

**Dell OpenManage Connection Version 3.0 für
IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition
Benutzerhandbuch**



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG liefert wichtige Informationen, mit denen Sie den Computer besser einsetzen können.
-  **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.
-  **WARNUNG:** Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Copyright © 2016 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt ist durch US-amerikanische und internationale Urheberrechtsgesetze und nach sonstigen Rechten an geistigem Eigentum geschützt. Dell™ und das Dell Logo sind Marken von Dell Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Geltungsbereichen. Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Unternehmen.

2016 - 03

Rev. A00

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung.....	6
Was ist neu in dieser Version?.....	6
Wichtige Funktionen.....	6
2 Voraussetzungen.....	8
Allgemeine Voraussetzungen.....	8
Funktionsspezifische Voraussetzungen.....	8
3 Dell OpenManage Connection Support-Matrix.....	10
Unterstützte Betriebssysteme für Managed Systems.....	10
Unterstützte Betriebssysteme für Managing Systems.....	12
Unterstützte Dell Geräte und deren OMSA- und Firmwareversionen.....	13
Unterstützte Dell Plattformen.....	15
Skalierbare Dell Datacenter-Lösungen.....	15
Dell PowerEdge Server.....	15
Dell Workstations.....	16
Dell Gehäuse.....	16
Dell Compellent Speicher-Arrays.....	16
Dell PowerVault NX Speicher-Arrays.....	16
Speicher-Arrays der Dell EqualLogic PS-Serie.....	17
Dell PowerVault MD-Speicher-Arrays.....	17
Dell Netzwerk-Switches.....	17
4 Dell Geräte ermitteln und klassifizieren.....	19
Ermitteln und Klassifizieren von Dell OEM-Servern.....	19
Ermitteln und Klassifizieren von Dell Power Edge-Servern der 10. bis 13. Generation.....	20
Ermittlung und Klassifizierung von Dell Workstations.....	21
Ermitteln und Klassifizieren von Dell iDRAC7- oder iDRAC8-Geräten.....	22
Ermitteln und Klassifizieren von DRAC5-Geräten.....	23
Ermitteln und Klassifizieren von iDRAC6-Geräten.....	23
Ermittlung und Klassifizierung von FX2 CMC-Geräten.....	23
Ermittlung und Klassifizierung von VRTX CMC-Geräten.....	23
Ermitteln und Klassifizieren von CMC-Geräten.....	24
Ermitteln und Klassifizieren von Dell Compellent Speicher-Arrays.....	24
Ermittlung und Klassifizierung von Dell PowerVault NX Speicher-Arrays.....	24
Ermittlung und Klassifizierung von Speicher-Arrays der Dell EqualLogic PS-Serie.....	25
Ermittlung und Klassifizierung von Dell PowerVault MD Speicher-Arrays.....	25
Ermittlung und Klassifizierung von Dell Netzwerk-Switches.....	26

5 Anzeigen von Dell Geräten	27
Anzeigen von Dell Geräten.....	32
Dell Connections License Manager (DCLM) anzeigen.....	35
6 Dell Gerätezuordnung.....	36
Zuordnung von Dell OEM-Servern zu Dell Remote Access Controllern (DRACs).....	36
Zuordnen von Servern zu CMC-Geräten.....	37
Zuordnung von Servern zu Dell Remote Access Controllern (DRACs).....	37
Zuordnung von Servern zu FX2 CMC-Geräten.....	37
Zuordnen von Dell PowerEdge FM120x4-Server-Modulen zu FX2 CMC-Geräten.....	38
Zuordnen von Servern zu VRTX CMC-Geräten.....	38
Zuordnen von E/A-Modulen (Dell Switches der M-Serie) zu CMC-Geräten.....	38
Zuordnung von Dell Workstations zu Dell Remote Access Controllern (DRACs).....	39
Zuordnung von Dell PowerVault NX-Speicher-Arrays zu Dell Remote Access Controllern (DRACs).....	39
Zuordnen eines Dell EquallLogic Blade-Arrays zu einem CMC.....	39
7 Abfrage von ermittelten Dell Geräten.....	40
Konfigurieren der Abfrageparameter für Dell Geräte im ITNM-Framework.....	41
Abfragen aktivieren und deaktivieren.....	43
Konfigurieren der Abfrageparameter auf Systemen, auf denen Linux ausgeführt wird.....	44
Konfigurieren der Abfrageparameter auf Systemen, auf denen Windows ausgeführt wird.....	45
8 Starten von Konsolen über ermittelte Dell Geräte.....	46
Starten von Konsolen von Dell abgefragten Ereignissen in der Aktiven Ereignisliste.....	48
Starten der Dell Konsolenstart-Tools über abgefragte Ereignisse.....	48
Dell Geräte und deren Konsolenstart-Tools.....	48
Starten gerätespezifischer Konsolen von Dell.....	50
9 Lizenzierung.....	51
Entziehen der erworbenen DCLM-Lizenzen.....	51
10 Fehlerbehebung	52
Die ermittelte Compellent Speicher-Array Management IP-Adresse IPv6 wird nicht unter der Ansicht „Dell Managed Systems“ angezeigt.....	52
Das Starten der Garantie-Konsole über Dell PowerVault MD Speicher-Array-Geräte der Serie 34/38 schlägt möglicherweise fehl, wenn die SNMP-Kommunikation deaktiviert ist.....	52
Bei der Ermittlung von Compellent-Storage-Arrays wird ein Dummy-Knoten erstellt, wenn beide Compellent-Controller-IP-Adressen verfügbar sind.	52
Veraltete Knoten werden für Dell Server oder Dell Workstations erstellt, wenn sie auf einem System, auf dem ESXi ausgeführt wird, ermittelt werden.	53

Die Ermittlungsagenten von Dell Geräten werden auf der Ermittlungskonfigurationsseite bei „Voller Ermittlungsagent“ und „Teilweise Ermittlungsagent“ nicht angezeigt.....	53
Die ermittelten Dell Geräte sind nicht klassifiziert.....	53
Die Dell iDRAC7- oder iDRAC8-Geräte sind nicht als „DelliDRAC7“ oder „DelliDRAC8“ klassifiziert, obwohl die Ermittlungsagenten und die entsprechenden AOCs korrekt sind.....	54
Die Dell Server, auf denen ESXi ausgeführt wird, sind nicht als „DellServerModularESXi“ oder „DellServerMonolithicESXi“ klassifiziert, obwohl die Ermittlungsagenten und die AOCs korrekt sind.....	54
Die Dell Server, auf denen ESXi ausgeführt wird, sind trotz eines ungültigen Zertifikats klassifiziert.....	55
Die Dell PowerVault MD Speicher-Arrays sind nicht als „DELLMDARRAY“ klassifiziert, obwohl die Ermittlungsagenten und die AOCs korrekt sind.....	55
Abfragen auf Dell Servern (Windows, Linux), Dell FX2 CMC, VRTX CMC, CMC und Dell DRACs treten nicht auf.....	55
Abfragen auf Dell Servern, auf denen ESXi ausgeführt wird, treten nicht auf.....	55
Abfragen nach Dell EqualLogic Speicher-Arrays treten nicht auf.....	56
Abfragen nach Dell PowerVault MD-Speicher-Arrays (ohne SNMP-Unterstützung) tritt nicht auf.....	57
Der Taskplaner in Windows kann die zyklische Abfrage für Dell EqualLogic Speicher-Arrays, Dell PowerVault MD Speicher-Arrays, Dell Server, auf denen ESXi ausgeführt wird, Dell Connection License Manager und Lizenzsynchronisation nicht starten.....	58
Die spezifische Dell Geräteansicht wird nicht angezeigt, obwohl sie ermittelt und klassifiziert ist.....	58
Der Dell gerätespezifische Punkt-zu-Punkt-Konsolenstart ist nicht sichtbar.....	58
Starten der Konsole über Ereignisse, die durch AEL abgerufen wurden, fehlerhaft.....	59
Die gerätespezifische Punkt-zu-Punkt-Konsole für Dell Geräte, die SNMP unterstützen, startet nicht.....	59
Entziehen der Lizenzen für Dell iDRAC7 und iDRAC8 fehlgeschlagen.....	59
11 Weitere nützliche Dokumente.....	61
12 Wie Sie Hilfe bekommen.....	62
Kontaktaufnahme mit Dell.....	62
Zugriff auf Dokumente der Dell Support-Website.....	62

Einführung

In diesem Handbuch erhalten Sie die erforderlichen Informationen für die Überwachung und Fehlerbehebung der Dell OpenManage Connection Version 3.0 für IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP-Edition.

Die Dell OpenManage Connection für IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition aktiviert die Überwachung von Dell Original Equipment Manufacturing (OEM) Servern, Dell PowerEdge-Server, Dell Remote Access Controller (DRACs), Integrated Dell Remote Access Controller (iDRACs), Dell Workstations, Dell Gehäuse, Dell Speicher und Dell Netzwerkgeräte in Umgebungen, die von der ITNM IP Edition Konsole verwaltet werden. Es wird außerdem der Konsolenstart von Dell Geräten und Dell Hilfsprogrammen unterstützt, um die Fehlerbehebung, Konfiguration und Verwaltungsaufgaben auszuführen.

Weitere Informationen zu den unterstützten Dell Geräten finden Sie in der [Dell OpenManage Connection Support-Matrix](#).

Dell OpenManage Connection Version 3.0 für ITNM IP-Edition unterstützt ITNM IP Edition 3.9, 4.1 und 4.1.1.

Die in diesem Handbuch erwähnten Dell Precision Rack-Workstations beziehen sich auf Dell Precision R7910 Rack-Workstations.

Weitere Informationen zum Zugriff auf Dokumente finden Sie unter [Zugriff auf Dokumente aus der Dell Support-Website](#).

Was ist neu in dieser Version?

Die Dell OpenManage Connection Version 3.0 für IBM Tivoli Network Manager verfügt über die folgenden neuen Funktionen und Support:

- Support für IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP-Edition Version 4.1.1
- Support für Dell Original Equipment Manufacturing (OEM) Server
- Support für Dell Datacenter Skalierbare Lösungen (DSS)
- Support für die Dell-PowerEdge-Server der jüngsten 13. Generation.
- Garantieinformationen-Support für neue Dell Geräte.

Wichtige Funktionen

Die folgende Tabelle führt die Schlüsselfunktionen von Dell OpenManage-Verbindung auf

Tabelle 1. Funktionen und Funktionalitäten

Funktion	Funktionalität
Ermittlung, Klassifizierung und Überwachung der unterstützten Dell Geräte	<p>Ermittelt, klassifiziert und überwacht Dell OEM-Server, Dell PowerEdge-Server, Dell PowerVault NX Speicher-Arrays und Dell Workstations unter Verwendung eines Agent-basierten, bandinternen Modus via Dell OpenManage Server Administrator (OMSA).</p> <p>Die Dell OEM-Server, Dell PowerEdge-Server ab der 12. Generation, Dell PowerVault NX Speicher-Arrays und Dell Workstations unterstützen auch einen Agent-freien, bandexternen Modus unter Verwendung von Integrated Dell Remote Access Controller 7 (iDRAC7) oder Integrated Dell Remote Access Controller 8 (iDRAC8).</p> <p>Sie können auch alle anderen Dell Geräte wie z. B. Gehäuse, Speicher und Netzwerk-Switches ermitteln, klassifizieren und überwachen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Ermittlung und Klassifizierung von Dell Geräten.</p>
Topologie und hierarchische Ansicht von Dell Geräten	<p>In der Topologie-Ansicht werden die unterstützten Dell Geräte räumlich angeordnet, basierend auf ihrem Typ und dem Betriebssystem, und sie werden je nach Verknüpfung untereinander angezeigt.</p> <p>In der hierarchischen Ansicht werden die unterstützten Dell Geräte in der Reihenfolge der zugrunde liegenden Hardware und Geräte-Kategorie angeordnet.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Dell Geräten.</p>
Dell Gerätezuordnung	<p>Ordnet Dell OEM-Server mit DRACs zu, Dell PowerEdge Server der 12. Generation oder höher mit DRACs, Dell modulare Server und DRACs mit FX2 CMC, VRTX CMC und CMC, Dell PowerEdge FM120x4-Servermodule mit FX2 CMC-Geräten, Dell-Workstations mit DRACs, Dell PowerVault NX Storage-Arrays mit DRACs, EqualLogic Blade-Array mit CMC, modulare Server und DRAC mit CMC und Dell E/A-Module mit CMC, um zu kennzeichnen, wo sich die modularen Systeme in einem Rechenzentrum befinden. Weitere Informationen finden Sie unter Dell Gerätezuordnung.</p>
Überwachung von Lizenzierungsverfügbarkeit	<p>Regelmäßige Überwachung des Dell Connections License Manager für Lizenzierungsverfügbarkeit. Weitere Informationen finden Sie unter Lizenzierung.</p>
Starten der Dell-Konsolen	<p>Startet die für Dell Geräte spezifischen One-to-One- oder One-to-Many-Konsolen und andere Dell Tools für die unterstützten Dell Geräte, die Sie überwachen, um Fehlerbehebungs-, Konfigurations- oder Management-Aktivitäten auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter Starten der gerätespezifischen Konsolen von Dell.</p>
Starten der Dell Connections License Manager-Konsole	<p>Startet die Dell Connections License Manager-Konsole (DCLM-Konsole) von DCLM-Ereignissen und iDRAC7- oder iDRAC8-Geräten; nur anwendbar, wenn Sie die Vorteile des Agent-freien, bandexternen Server-Managements via iDRACs nutzen möchten.</p>
Starten der Garantie-Report-Informationen	<p>Startet die Garantie-Report-Informationen für die unterstützten Dell Geräte.</p>

Voraussetzungen

Die Voraussetzungen für Dell OpenManage Connections Version 3.0 sind:

- Allgemeine Voraussetzungen
- Funktionsspezifische Voraussetzungen

Allgemeine Voraussetzungen

Die allgemeinen Voraussetzungen sind:

- ITNM IP Edition 3.9, 4.1 oder 4.1.1 ist gemäß den IBM-Richtlinien installiert und konfiguriert.
- Die Ermittlung von Dell Geräten erfolgt unter Verwendung einer IP-Adresse oder eines Bereichs von IP-Adressen. Weitere Informationen finden Sie unter [Ermittlung und Klassifizierung von Dell Geräten](#).
- Die Überwachung von Ereignissen und Warnungskorrelation für Dell Geräte wird unter Verwendung der OpenManage Connection Version 3.0 für IBM Tivoli Netcool/OMNIBus unterstützt.

Funktionsspezifische Voraussetzungen

Die funktionsspezifischen Voraussetzungen sind:

- Für die Ermittlung und Klassifizierung von iDRAC7 oder iDRAC8
 - Dell Connections License Manager (DCLM) ist installiert und konfiguriert, und die Out-of-Band (OOB) Überwachungslizenzen sind importiert.
 - Es ist eine Netzwerkverbindung zwischen ITNM IP Edition und DCLM sowie zwischen ITNM IP Edition und iDRAC7- oder iDRAC8-Server vorhanden.
 - Simple Network Management Protocol (SNMP) (einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll) ist in iDRAC7- oder iDRAC8-Geräten aktiviert.
- Zur Ermittlung und Klassifizierung von Dell Geräten
 - Simple Network Management Protocol (SNMP) (einfaches Netzwerkverwaltungsprotokoll) ist in unterstützten Dell Geräten aktiviert.
 - WS-MAN ist auf Dell Servern und Dell Workstations aktiviert, auf denen ESXi ausgeführt wird.
 - Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) für Windows- und Linux-Betriebssysteme ist auf Dell Servern, Workstations und Dell PowerVault NX Speicher-Arrays installiert.
 - OMSA Virtual Install Bundle (VIB) für Dell Server, auf denen ESXi ausgeführt wird, ist installiert.
 - Es ist eine Netzwerkverbindung zwischen ITNM IP Edition und Dell Geräten vorhanden.
- Zur Überwachung von Dell Geräten
 - Dell Geräte werden ermittelt und klassifiziert.
 - Abfragerichtlinien werden in ITNM oder im Planer konfiguriert (**Task-Planer** bei Systemen, auf denen Windows ausgeführt wird, und **Crontab** bei Systemen, auf denen Linux ausgeführt wird).

- Für One-to-One-Konsolenstarts
 - Die unterstützten Dell Geräte wurden ermittelt.
 - SNMP und WS-MAN sind bei unterstützten Dell Geräten aktiviert.
 - Remote Management ist für Server Administrator installiert, der auf Dell Servern und Dell Workstations installiert ist, auf denen Windows-, Linux- und ESXi-Betriebssysteme ausgeführt werden.
 - MDSM ist installiert und konfiguriert für den Start der MDSM-Konsole von Dell PowerVault MD Speicher-Arrays.
 - Die Client-Konsole für Compellent Enterprise Manager ist installiert und für das Starten der Konsole von Dell Compellent Speicher-Arrays konfiguriert.
 - Der Internetproxyserver ist für das Starten der Dell Konsole für den Bericht für Garantieinformationen von den unterstützten Dell Geräten konfiguriert.
- Zum Starten anderer Dell Konsolen
 - Der Zugriff auf das Internet ist von dem System aus möglich, von dem auf den Webclient der ITNM IP Edition zugegriffen wird.
 - Es ist eine Netzwerkverbindung zwischen ITNM IP Edition und Dell Geräten vorhanden.
 - Dell Geräte werden ermittelt.
 - Die URLs für den OMSA Webserver, OpenManage Essentials (OME), OpenManage Power Center (OMPC), Dell Connection License Manager-Konsole (DCLM), AirWave Management Platform und Dell OpenManage Network Manager (OMNM) werden installiert und konfiguriert.

Dell OpenManage Connection Support-Matrix

Dell OpenManage Connection Version 3.0 für ITNM IP Edition unterstützt die Dell Geräte, Firmware-Versionen, OMSA-Versionen und Betriebssysteme, die in den folgenden Abschnitten aufgeführt sind:

- Unterstützte Betriebssysteme für Managed Systems
- Unterstützte Betriebssysteme für Managing Systems
- Unterstützte Dell Geräte und deren OMSA- und Firmwareversionen
- Unterstützte Dell Plattformen

Unterstützte Betriebssysteme für Managed Systems

Die nachfolgende Tabelle zählt die Betriebssysteme auf, die auf den unterstützten Geräten unterstützt werden:


Tabelle 2. Unterstützte Betriebssysteme für Dell Workstations

Virtualisierungsumgebung	Windows-Server	SUSE Linux-Server	Red Hat Enterprise Linux-Server
ESXi 6.0 U1	Microsoft Windows Server 2012 R2 (Datacenter, Foundation, Essentials und Standard-Editionen)	SUSE Linux Enterprise Server 12 (64-Bit)	Red Hat Enterprise Linux 7.2 (64-Bit)
ESXi 5.5 U3	Windows 8.1 Professional (64-Bit)	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (64-Bit)	Red Hat Enterprise Linux 7.1 (64-Bit)
ESXi 5.5 U2	Windows 7 Professional (32-Bit und 64-Bit)		Red Hat Enterprise Linux 7.0 (64-Bit)
	Microsoft Windows Server 2008 SP1		Red Hat Enterprise Linux 6.7 (64-Bit)
	Microsoft Windows Server 2008 R2		

Tabelle 3. Unterstützte Betriebssysteme für Dell Server

Virtualisierungsumgebung	Windows-Server	SUSE Linux-Server	Red Hat Enterprise Linux-Server
ESXi 6.0 U1	Microsoft Windows Server 2012 R2 (Datacenter,	SLES 12 64-Bit	Red Hat Enterprise Linux 7.2 (64-Bit)

Virtualisierungsumgebung	Windows-Server	SUSE Linux-Server	Red Hat Enterprise Linux-Server
	Foundation, Essentials und Standard-Editionen)		
ESXi 6.0	Microsoft:Windows Server 2012 Essentials	SLES 11 SP4 (64-Bit)	Red Hat Enterprise Linux 7.1 (64-Bit)
ESXi 5.5 U3	Microsoft Windows Essential Business Server 2008 SP1		Red Hat Enterprise Linux 7.0 (64-Bit)
ESXi 5.5 U2	Microsoft Windows Essential Business Server 2008 SP1		Red Hat Enterprise Linux 6.7 (64-Bit)
ESXi 5.5	Windows Server 2008 SP2 (32-Bit und 64-Bit)		Red Hat Enterprise Linux 6.5 (64-Bit)
ESXi 5.1 U3	Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit)		Red Hat Enterprise Linux 6.2 64-Bit
ESXi 5.1 U2	Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-Bit)		Red Hat Enterprise Linux 6.0 (64-Bit)
ESXi 5.1 U1	Windows Server 2008 R1 und R2 (HPC-Edition)		Red Hat Enterprise Linux 5.9 (64-Bit und 32-Bit)
ESXi 5.1	Windows Storage Server 2008 SP2		
ESXi 5.0 U3	Microsoft Windows Small Business Server 2008 SP2		Red Hat Enterprise Linux 5.5 (64-Bit und 32-Bit)
ESXi 5.0 U2	Microsoft Windows Small Business Server 2008 R2		Red Hat Enterprise Linux 5.3 (64-Bit und 32-Bit)
ESXi 5.0 U1	Microsoft Windows Small Business Server 2011		Red Hat Enterprise Linux 5.0 (64-Bit und 32-Bit)
	Microsoft:Windows Server 2012		
	Windows Small Business Server 2003 R2 SP2		
	Windows Server 2003 R2 (32-Bit und 64-Bit)		
	Windows Storage Server 2003 R2		
	Windows Server 2003 (Compute Cluster Edition)		
	Windows Unified DataStorage Server (64-Bit)		

 **ANMERKUNG:** Für die Kommunikation mit Servern, die VMware ESXi verwenden, wird die Zertifikatsprüfung ignoriert.

Unterstützte Betriebssysteme für Managing Systems

Tabelle 4. Unterstützte Betriebssysteme für ITNM IP Edition 4.1.1

Red Hat Enterprise Linux-Server (RHEL)	SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
RHEL 6.0-7 (64-Bit)	SLES 11 SP3 (64-Bit)
RHEL 5.0-10 (64-Bit)	

Tabelle 5. Unterstützte Betriebssysteme für ITNM IP Edition 4.1

Red Hat Enterprise Linux-Server (RHEL)
RHEL 7.0-1 (64-Bit)
RHEL 6.0-7 (64-Bit)
RHEL 5.0 Advanced Platform (64-Bit)

Tabelle 6. Unterstützte Betriebssysteme für ITNM IP Edition 3.9

Virtualisierungs umgebung	Windows-Server	SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	Red Hat Enterprise Linux-Server (RHEL)	Windows Client	SUSE Linux für Desktop
ESXi 5.0	Windows Server 2008 R2 (64-Bit) SP1 (Enterprise, Datacenter, Standard)	SLES 11.0-4 (64-Bit)	RHEL 7.0-1 (64-Bit)	Windows Enterprise (64-Bit) SP1	SUSE Linux Enterprise Desktop 11.0-4 (64-Bit)
ESXi 4.1	Windows Server 2008 R2 (64-Bit) SP1 (Enterprise, Datacenter, Standard)	SLES 11.0-4 (32-Bit)	RHEL 6.0 (64-Bit)	Windows Enterprise 7 (64-Bit)	
ESXi 4.0	Windows Server 2008 (64-Bit) SP2 (Enterprise, Standard)	SLES 10.0-4 (64-Bit)	RHEL 6.0-5 (32-Bit)	Windows Vista Ultimate SP2 (64-Bit)	
ESXi 3.5	Windows Server 2008 (32-Bit) SP2 (Enterprise, Standard)	SLES 10.0-4 (32-Bit)	RHEL 5.0-10 Advanced Platform (64-Bit)		
ESX 3.5	Windows Server 2008 (64-Bit) (Enterprise, Standard) Windows Server 2008 (32-Bit) (Enterprise, Standard)		RHEL 5.0-10 Advanced Platform (32-Bit)		



ANMERKUNG: Dell OpenManage Connection Version 3.0 for IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition wird unterstützt auf den Gast-Betriebssystemen (Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux Enterprise Server) für VMware ESXi, die in der vorhergehenden Tabelle aufgelistet sind.

Unterstützte Dell Geräte und deren OMSA- und Firmwareversionen

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Dell Geräte und ihrer unterstützten Firmwareversionen für Dell OpenManage Connection.

Tabelle 7. Geräte und Firmware von Dell

Dell-Geräte	Unterstützte OMSA-Versionen	Unterstützte Firmware-Versionen
Dell OEM Server	<ul style="list-style-type: none">• 8,3• 8.2• 8.1	-
Dell PowerEdge Server	<ul style="list-style-type: none">• 8,3• 8.2• 8.1	-
Dell Workstations	<ul style="list-style-type: none">• 8,3• 8.2• 8.1	-
Skalierbare Dell Datacenter-Lösungen (DSS 1500 und DSS 2500)	-	<ul style="list-style-type: none">• 2.30.30.30• 2.16.16.12
Skalierbare Dell Datacenter-Lösungen (DSS 1510)	-	<ul style="list-style-type: none">• 2.30.30.30• 2.17.17.13
iDRAC8	-	<ul style="list-style-type: none">• 2.30.30.30• 2.20.20.20
iDRAC7	-	<ul style="list-style-type: none">• 2.30.30.30• 2.20.20.20
Modularer iDRAC6	-	<ul style="list-style-type: none">• 3.6• 3.5
Monolithischer iDRAC6	-	<ul style="list-style-type: none">• 1.97• 1.96
DRAC5	-	<ul style="list-style-type: none">• 1.6• 1.5
FX2 CMC	-	<ul style="list-style-type: none">• 1.4

Dell-Geräte	Unterstützte OMSA-Versionen	Unterstützte Firmware-Versionen
		<ul style="list-style-type: none"> 1.3
VRTX CMC	-	<ul style="list-style-type: none"> 2.2 2.1
CMC	-	<ul style="list-style-type: none"> 5.2 5.1
Dell PowerVault NX-Speicher-Arrays	<ul style="list-style-type: none"> 8.3 8.2 8.1 	-
Dell Compellent-Speicher-Arrays	-	6.6.2
Speicher-Arrays der Dell EqualLogic PS-Serie	-	<ul style="list-style-type: none"> 8.1 8.0
Dell PowerVault MD-Speicher-Arrays	-	<ul style="list-style-type: none"> 08.20.09.60 08.10.05.60
Dell Netzwerk-Switches	-	<p>S-Serie</p> <ul style="list-style-type: none"> S55 (8.3.5.5 und 8.3.5.3) S60 (8.3.3.9 und 8.3.3.8) S4810 (9.6 und 9.5) S4820T (9.5 und 9.4) S5000 (9.1 und 9.0) S6000 (9.5 und 9.4) <p>M-Serie</p> <ul style="list-style-type: none"> MXL (9.6 und 9.5) MIOA (9.5 und 9.4) <p>Z-Serie</p> <ul style="list-style-type: none"> Z9500 (9.2) Z9000 (9.5 und 9.4) <p>C-Serie</p> <ul style="list-style-type: none"> C150 (8.4.6.0) C300 (8.4.5.0) <p>N-Serie</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1.2 und 6.1 <p>W-Serie</p> <ul style="list-style-type: none"> Mobility Controller der W-Serie (6.4)



ANMERKUNG: Dell Workstations beziehen sich auf Dell Precision R7910 Rack Workstations.

Unterstützte Dell Plattformen

Skalierbare Dell Datacenter-Lösungen

Tabelle 8. Unterstützte skalierbare Dell Datacenter-Lösungen

Skalierbare Dell Datacenter-Lösungen (DSS)
DSS 1500
DSS 1510
DSS 2500

Dell PowerEdge Server



 **ANMERKUNG:** Im Namensformat „yxxx“ der PowerEdge-Server steht „y“ für Buchstaben, z. B. M, R oder T, und „x“ für Zahlen.

Tabelle 9. Unterstützte Dell PowerEdge-Server

yx0x-Systeme	yx1x-Systeme	yx2x-Systeme	yx3x Systeme
PowerEdge M605	PowerEdge R210	PowerEdge FM120x4	C4130
PowerEdge M905	PowerEdge R210 II	PowerEdge M420	C6320
PowerEdge R200	PowerEdge R410	PowerEdge M520	FC230
PowerEdge R805	PowerEdge R415	PowerEdge M620	FC430
PowerEdge R905	PowerEdge R510	PowerEdge M820	FC630
PowerEdge T100	PowerEdge R515	PowerEdge R320	FC830
PowerEdge T105	PowerEdge R610	PowerEdge R420	M630
	PowerEdge R710	PowerEdge R520	M830
	PowerEdge R715	PowerEdge R620	R230
	PowerEdge R810	PowerEdge R820	R330
	PowerEdge R815	PowerEdge R920	R430
	PowerEdge R910	PowerEdge S420	R530
	PowerEdge T110	PowerEdge S620	R530xd
	PowerEdge T110 II	PowerEdge T320	R630
	PowerEdge T310	PowerEdge T420	R730
	PowerEdge T410	PowerEdge T620	R730xd
	PowerEdge T610		R930
	PowerEdge T710		T130
	PowerEdge M610		T330

yx0x-Systeme	yx1x-Systeme	yx2x-Systeme	yx3x Systeme
	PowerEdge M610x		T430
	PowerEdge M710		T630
	PowerEdge M710HD		
	PowerEdge M910		
	PowerEdge M915		

 **ANMERKUNG:** Die entsprechenden Dell Remote Access Controller (DRAC5, iDRAC6, iDRAC7 und iDRAC8) sind in der vorangegangenen Tabelle als Teil ihrer jeweiligen Generation der Dell PowerEdge-Server hinzugefügt.

Dell Workstations

Tabelle 10. Unterstützte Dell Workstations

Dell Precision R7910

Dell Gehäuse

Tabelle 11. Unterstützte Dell Gehäuse

Dell PowerEdge FX2

Dell PowerEdge FX2s

Dell PowerEdge VRTX

Dell PowerEdge M1000e

Dell Compellent Speicher-Arrays

Tabelle 12. Unterstützte Dell Compellent Speicher-Arrays

Compellent Series 40

Compellent SC4020

Compellent SC8000

Dell PowerVault NX Speicher-Arrays

Tabelle 13. Unterstützte Dell PowerVault NX-Speicher-Arrays

PowerVault NX200

PowerVault NX300

PowerVault NX400

PowerVault NX3000

PowerVault NX3100
 PowerVault NX3200
 PowerVault NX3300

Speicher-Arrays der Dell EqualLogic PS-Serie

Tabelle 14. Unterstützte Speicher-Arrays der Dell EqualLogic PS-Serie

EqualLogic PS4000	EqualLogic PS5000	EqualLogic PS6000
EqualLogic PS4100	EqualLogic PS5500	EqualLogic PS6010
EqualLogic PS4110		EqualLogic PS6100
EqualLogic PSM4110		EqualLogic PS6110
		EqualLogic PS6210
		EqualLogic PS6500
		EqualLogic PS6510

Dell PowerVault MD-Speicher-Arrays

Tabelle 15. Unterstützte Dell PowerVault MD-Speicher-Arrays

PowerVault MD3200	PowerVault MD3400
PowerVault MD3220i	PowerVault MD3420
PowerVault MD3220	PowerVault MD3460
PowerVault MD3200i	PowerVault MD3800f
PowerVault MD3260	PowerVault MD3800i
PowerVault MD3260i	PowerVault MD3820f
PowerVault MD3600f	PowerVault MD3820i
PowerVault MD3600i	PowerVault MD3860f
PowerVault MD3620f	PowerVault MD3860i
PowerVault MD3620i	
PowerVault MD3660f	

Dell Netzwerk-Switches

Tabelle 16. Unterstützte Dell Netzwerk-Switches

S-Serie	M-Serie	Z-Serie	C-Serie	N-Serie	W-Serie (Mobility Controller)
S55	MXL	Z9500	C150	N2024	W-3200
S60	MIOA	Z9000	C300	N2024P	W-3400

S-Serie	M-Serie	Z-Serie	C-Serie	N-Serie	W-Serie (Mobility Controller)
S4810				N2048	W-3600
S4820T				N2048P	W-620
S5000				N3024	W-650
S6000				N3024F	W-651
				N3024P	W-7200
				N3048	
				N3048P	
				N4032	
				N4032F	
				N4064	
				N4064F	

Dell Geräte ermitteln und klassifizieren

Dell OpenManage Connection für ITNM IP-Edition erleichtert die Ermittlung und Klassifizierung aller unterstützter Dell Geräte.

Konfigurieren Sie zum Ermitteln und Klassifizieren von Dell Geräten Folgendes im Tivoli Integrated Portal (TIP):

- **Registerkarte Reichweite** – Verwendung von vollem Subnetz mit Maske oder Verwendung von Subnetz mit Platzhalterzeichen (*)
- **Registerkarte Startwert** – Verwendung einer direkten IP-Adresse oder einer Subnetz-IP-Adresse
- **SNMP-Kennwort Menü** – Verwendung von Community Strings für SNMP für SNMP-Version 1, Version 2 und benutzerbasiertem Sicherheitsmodell (USM) für SNMP-Version 3.

Nach der Ermittlung der Geräte werden diese mit Details in der **Netzwerkansicht** und **Netzwerk-Hop-Ansicht** angezeigt.


Ermitteln und Klassifizieren von Dell OEM-Servern

Achten Sie bei der Ermittlung von Dell OEM-Servern darauf, dass der `DellServerSNMP`-Ermittlungsagent für die Ermittlung von Dell Servern aktiviert ist, auf denen Windows- und Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden, und dass der `DellServerWsmn`-Ermittlungsagent für Server, auf denen VMware ESXi-Betriebssysteme ausgeführt werden, aktiviert ist.

Die ermittelten Dell OEM-Geräte sind unter den folgenden Klassennamen klassifiziert:

- `ESXi Servers` – Für OEM-Server, auf denen ESXi-Betriebssysteme ausgeführt werden
- `Linux Servers` – Für OEM-Server, auf denen Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden
- `Modular Servers` – Für modulare OEM-Server, auf denen Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden
- `Monolithic Servers` – Für monolithische OEM-Server, auf denen Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden
- `Windows Servers` – Für OEM-Server, die auf Windows-Betriebssystemen ausgeführt werden

Klicken Sie im linken Fenster im Tivoli Integrated Portal (TIP) auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell OEM-Geräte** → **Server**. Das Fenster **Server** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell Geräte anzeigen](#).

 **ANMERKUNG:** Für die Ermittlung von Dell OEM-Servern, auf denen die ESXi-Version 5.5 oder höher ausgeführt wird, konfigurieren Sie die Umgebungsvariable `DELL_OMC_ITNM_JAVA_PATH` unter Verwendung von JRE-Version 1.6.0_18 (6u18) oder höher.

Standardmäßig ist die bandinterne Serverermittlung aktiviert. Wenn Sie bandinterne und OOB-Ermittlungsmethoden für OEM-Geräte verwenden, können diese redundante Informationen erstellen. Sie

können die redundanten Informationen vermeiden, indem Sie die bandinterne Ermittlung deaktivieren. Die Ermittlung kann unter Verwendung eines konfigurierten Werts gesteuert werden. Die Ermittlung und Klassifikation basiert auf den folgenden Werten:


- Aktivieren
- Deaktivieren

```
java -jar dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar -<option>=<value>
```

Beispiel:

```
java -jar dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar -monitorinband=enable
```

```
java -jar dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar -monitorinband=disable
```

 **ANMERKUNG:** Sollte ein ESXi-System eine IPv4- und IPv6-Adresse haben und beide ermittelt werden, erscheinen die Adressen als unterschiedliche Verwaltungsknoten unter **Dell OEM-Geräte** → **Server** → **ESXi-Server**. Sie können die redundante Service-Tag-Nummer vermeiden, indem Sie diese IP-Adressen in der Ermittlungskonfiguration ausschließen.

Sollte die IPv6-Adresse eines Dell OEM-Servers, auf dem ESXi ausgeführt wird, als **Startwert** im ITNM IP Edition konfiguriert sein, dann tritt die Trap-Zuordnung nicht auf. Ermitteln Sie unter Verwendung einer IPv4-Adresse die Dell OEM-Server, auf denen ESXi ausgeführt wird, um die Trap-Zuordnung anzuzeigen.


Ermitteln und Klassifizieren von Dell Power Edge-Servern der 10. bis 13. Generation

Achten Sie zum Ermitteln von Dell PowerEdge-Servern darauf, dass der `DellServerSNMP`-Ermittlungsagent für die Ermittlung von Dell Servern aktiviert ist, auf denen Windows- und Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden, und dass der `DellServerWsmn`-Ermittlungsagent für Server aktiviert ist, auf denen VMware ESXi-Betriebssysteme ausgeführt werden.

Die ermittelten Dell Server sind unter den folgenden Klassennamen klassifiziert:

- `DellServerMonolithicLinux` – Für monolithische Server, auf denen Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden
- `DellServerModularWindows` – Für modulare Server, auf denen Windows-Betriebssysteme ausgeführt werden
- `DellServerModularLinux` – Für modulare Server, auf denen Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden
- `DellServerMonolithicWindows` – Für monolithische Server, auf denen Windows-Betriebssysteme ausgeführt werden
- `DellServerModularESXi` – Für modulare Server, auf denen ESXi-Betriebssysteme ausgeführt werden
- `DellServerMonolithicESXi` – Für monolithische Server, auf denen ESXi-Betriebssysteme ausgeführt werden

Klicken Sie im linken Fenster im Tivoli Integrated Portal (TIP) auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems**. Das Fenster **Dell Managed Systems** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell Geräte anzeigen](#).

 **ANMERKUNG:** Für die Ermittlung von Dell PowerEdge Servern und Dell PowerVault NX Speicherarrays, auf denen die ESXi-Version 5.5 oder höher ausgeführt wird, konfigurieren Sie die Umgebungsvariable `DELL_OMC_ITNM_JAVA_PATH`, die die JRE-Version (1.6.0_18 6u18) oder höher verwendet.

Standardmäßig ist bei Dell PowerEdge-Servern ab der 12. Generation, Dell PowerVault NX-Speicher-Arrays sowie Dell Workstations die bandinterne Ermittlung aktiviert. Wenn Sie bandinterne und OOO-Ermittlungsmethoden für diese Geräte verwenden, können diese redundante Informationen erstellen. Sie können die redundanten Informationen vermeiden, indem Sie die bandinterne Ermittlung deaktivieren. Die Ermittlung kann unter Verwendung eines konfigurierten Werts gesteuert werden. Die Ermittlung und Klassifikation beruht auf den folgenden Werten:


- Aktivieren
- Deaktivieren

```
java -jar dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar -<option>=<value>
```

Beispiel:

```
java -jar dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar -monitorinband=enable
```

```
java -jar dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar -monitorinband=disable
```

 **ANMERKUNG:** Sollte ein ESXi-System eine IPv4- und IPv6-Adresse haben und beide ermittelt werden, erscheinen die Adressen als unterschiedliche Verwaltungsknoten unter **Dell Managed Systems** → **ESXi-Server**. Sie können die redundante Service-Tag-Nummer vermeiden, indem Sie diese beiden IP-Adressen in der Ermittlungskonfiguration ausschließen.

Sollte die IPv6-Adresse eines Dell Servers, auf dem ESXi ausgeführt wird, als **Startwert** im Network Manager konfiguriert werden, dann tritt die Trap-Zuordnung nicht auf. Ermitteln Sie unter Verwendung einer IPv4-Adresse die Dell Server, auf denen ESXi ausgeführt wird, um die Trap-Zuordnung anzuzeigen.


Ermittlung und Klassifizierung von Dell Workstations

Achten Sie für die Ermittlung von Dell Workstations darauf, dass der Ermittlungsagent `DellServerSNMP` für die Ermittlung von Dell Workstations aktiviert ist, auf denen Windows- und Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden, und dass der Ermittlungsagent `DellServerWsmn` für Dell Workstations, auf denen VMware ESXi-Betriebssysteme ausgeführt werden, aktiviert ist.

Die ermittelten Dell Workstations sind unter den folgenden Klassennamen klassifiziert:

- `DellRackWorkstation` – Für Dell Rack-Workstations
- `DellWorkstationLinux` – Für Dell Workstations, auf denen Linux-Betriebssysteme ausgeführt werden
- `DellWorkstationWindows` – Für Dell Workstations, auf denen Windows-Betriebssysteme ausgeführt werden
- `DellWorkstationESXi` – Für Dell Workstations, auf denen ESXi-Betriebssysteme ausgeführt werden

Klicken Sie im linken Fenster im Tivoli Integrated Portal (TIP) auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems**. Das Fenster **Dell Managed Systems** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell Geräte anzeigen](#).

 **ANMERKUNG:** Für die Ermittlung von Dell Workstations, auf denen die ESXi-Version 5.5 oder höher ausgeführt wird, konfigurieren Sie die Umgebungsvariable `DELL_OMC_ITNM_JAVA_PATH`, die die JRE-Version 1.6.0_18 (6u18) oder höher verwendet.

Standardmäßig ist bei Dell Workstations die bandinterne Ermittlung aktiviert. Wenn Sie bandinterne und OOB-Ermittlungsmethoden für diese Workstations verwenden, können diese redundante Informationen erstellen. Sie können die redundanten Informationen vermeiden, indem Sie die bandinterne Ermittlung deaktivieren. Die Ermittlung kann unter Verwendung eines konfigurierten Werts gesteuert werden. Die Ermittlung und Klassifikation basiert auf den folgenden Werten:


- Aktivieren
- Deaktivieren

```
java -jar dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar -<option>=<value>
```

Beispiel:

```
java -jar dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar -monitorinband=enable
```

```
java -jar dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar -monitorinband=disable
```

 **ANMERKUNG:** Wenn ein ESXi-System eine IPv4- und eine IPv6-Adresse hat und beide ermittelt werden, erscheinen die Adressen als unterschiedliche Verwaltungsknoten unter **Dell Managed Systems** → **ESXi Workstations**. Sie können die redundante Service-Tag-Nummer vermeiden, indem Sie diese beiden IP-Adressen in der Ermittlungskonfiguration ausschließen.

Wenn die IPv6-Adresse einer Dell Workstation als **Startwert** in ITNM IP Edition konfiguriert ist, findet die Trap-Zuordnung nicht statt. Ermitteln Sie die Dell Workstations, die ESXi unter Verwendung einer IPv4-Adresse ausführen, um die Trap-Zuordnung anzuzeigen.

Ermitteln und Klassifizieren von Dell iDRAC7- oder iDRAC8-Geräten

Achten Sie zum Ermitteln von Dell iDRAC7- oder iDRAC8-Geräten darauf, dass der `Dell100BServer`-Ermittlungsagent für die Ermittlung von Dell iDRAC7- und iDRAC8-Geräten aktiviert ist. DCLM muss installiert und konfiguriert sein, und die DCLM-Parameter müssen im Basisserver der ITNM IP Edition mithilfe des Konfigurations-Dienstprogramms konfiguriert werden.

Weitere Informationen zu DCLM-Funktionen finden Sie unter [Lizenzierung](#).

Weitere Informationen über das Konfigurieren von DCLM-Parametern finden Sie unter *Dell OpenManage Connection Version 3.0 for IBM Tivoli Network Manager IP Edition Installation Guide* (Installationshandbuch für Dell OpenManage Connection Version 2.0 für IBM Tivoli Network Manager IP Edition).

Die ermittelten 13G OOB-Server (iDRAC8) sind unter dem Klassennamen `Dell1iDRAC8` klassifiziert.

Die ermittelten 12G OOB-Server (iDRAC7) sind unter dem Klassennamen `Dell1iDRAC7` klassifiziert.

Klicken Sie im linken Fenster im Tivoli Integrated Portal (TIP) auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems**. Das Fenster **Dell Managed Systems** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell Geräte anzeigen](#).

Ermitteln und Klassifizieren von DRAC5-Geräten

Um DRAC5-Geräte zu ermitteln, stellen Sie sicher, dass der De11DRAC Ermittlungsagent ist für die volle und teilweise Ermittlung von Dell DRAC5-Geräte aktiviert ist.

Die ermittelten DRAC5-Geräte sind unter dem Klassennamen De11DRAC5 klassifiziert.

Klicken Sie im linken Fenster im TIP auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems**. Das Fenster **Dell Managed Systems** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell Geräte anzeigen](#).

Ermitteln und Klassifizieren von iDRAC6-Geräten

Zur Ermittlung von iDRAC6-Geräten stellen Sie sicher, dass derDe11DRAC-Ermittlungsagent für die volle und teilweise Ermittlung von Dell iDRAC6 monolithischen und modularen Geräten aktiviert ist.

Die ermittelten iDRAC6-Geräte sind unter dem Klassennamen De11iDRAC6 klassifiziert.

Sie können die ermittelten iDRAC6-Geräte in der **Netzwerkansicht** anzeigen. Klicken Sie im linken Fenster auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems**. Das Fenster **Dell Managed Systems** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen von Dell Geräten](#).

Ermittlung und Klassifizierung von FX2 CMC-Geräten

Zur Ermittlung von FX2 CMC stellen Sie sicher, dass der De11DRAC-Ermittlungsagent für die volle und teilweise Ermittlung von Dell FX2 CMC-Geräten aktiviert ist.

Die ermittelten FX2 CMC-Geräte werden unter dem De11FX2CMC-Klassennamen klassifiziert.

Klicken Sie im linken Fenster auf TIP, klicken Sie auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems**. Das Fenster **Dell Managed Systems** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell Geräte anzeigen](#).

Ermittlung und Klassifizierung von VRTX CMC-Geräten

Achten Sie darauf, dass der De11DRAC-Ermittlungsagent für die volle und teilweise Ermittlung von Dell VRTX CMC-Geräten aktiviert ist.

Die ermitteltenVRTX CMC-Geräte werden unter dem De11VRTXCMC-Klassennamen klassifiziert.

Klicken Sie im linken Fenster im TIP auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems**. Das Fenster **Dell Managed Systems** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell Geräte anzeigen](#).

Ermitteln und Klassifizieren von CMC-Geräten

Für die Ermittlung von CMC-Geräten stellen Sie sicher, dass der `DellDRAC`-Ermittlungsagent für die volle und teilweise Ermittlung von Dell CMC-Geräten aktiviert ist.

Die ermittelten CMC-Geräte werden unter dem Klassennamen `DellCMC` klassifiziert.

Klicken Sie im linken Fenster im TIP auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems**. Das Fenster **Dell Managed Systems** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell Geräte anzeigen](#).

Ermitteln und Klassifizieren von Dell Compellent Speicher-Arrays

Zur Ermittlung von Dell Compellent Speicher -Arrays stellen Sie sicher, dass der `Dell Compellent`-Ermittlungsagent für die teilweise und volle Ermittlung von Compellent Speicher-Arrays aktiviert ist.

Die ermittelten Dell Compellent-Speicher-Arrays werden unter dem Klassennamen `DellCompellent` klassifiziert.

Sie können die ermittelten Dell Compellent Speicher-Arrays in der **Netzwerkansicht** anzeigen. Klicken Sie im linken Fenster auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems**. Das Fenster **Dell Managed Systems** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen von Dell Geräten](#).



ANMERKUNG:

Die Verwendung des Compellent Storage Management-IP wird für die Überwachung der Dell Compellent Speicher-Arrays empfohlen. Wenn die Compellent Management-IP verwendet wird, können nur SNMP-v1-Traps empfangen werden. Wenn Sie die Controller-IP-Adressen ermitteln und die SNMP-v2-Traps überwachen möchten, führen Sie eine vollständige Ermittlung aus, indem Sie das Attribut **Benennung SysName aktivieren** in der Registerkarte „Erweitert“ auf der Seite **Ermittlungskonfiguration** deaktivieren.

Wenn das Attribut **Benennung SysName aktivieren** aktiviert ist und Compellent Controller-IP-Adressen für die Ermittlung bereitgestellt werden, wird ein Dummy-Knoten in dem zweiten Ermittlungszyklus und allen nachfolgenden Ermittlungszyklen erstellt, und die Controller-Traps und Ereignisse werden dem Dummy-Knoten zufällig zugeordnet.

Ermittlung und Klassifizierung von Dell PowerVault NX Speicher-Arrays

Für die Ermittlung von Dell PowerVault NX Speicher-Arrays stellen Sie sicher, dass der `DellServerSNMP`-Ermittlungsagent für die vollständige und teilweise Ermittlung von PowerVault NX Speicher-Arrays aktiviert ist.

Die ermittelten Dell PowerVault NX Speicher-Arrays werden unter dem Klassennamen `DellPowerVaultNX` klassifiziert.


Sie können die ermittelten Dell PowerVault NX Speicher-Arrays in der **Netzwerkansicht** anzeigen. Klicken Sie im linken Fenster auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems**. Das Fenster **Dell Managed Systems** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen von Dell Geräten](#).

Ermittlung und Klassifizierung von Speicher-Arrays der Dell EqualLogic PS-Serie

Zur Ermittlung von Speicher-Arrays der Dell EqualLogic PS-Serie stellen Sie sicher, dass der `DellEqualLogic`-Ermittlungsagent für die teilweise und volle Ermittlung von Speicher-Arrays der Dell EqualLogic PS-Serie aktiviert ist.

Die ermittelten Speicher-Arrays der Dell EqualLogic PS-Serie werden unter dem Klassennamen `DellEqualLogic` klassifiziert.

Sie können die ermittelten Speicher-Arrays der Dell EqualLogic PS-Serie in der **Netzwerkansicht** anzeigen. Klicken Sie im linken Fenster auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems**. Das Fenster **Dell Managed Systems** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen von Dell Geräten](#).

 **ANMERKUNG:** Administratoren müssen darauf achten, dass die EqualLogic-Gruppen-IP nicht in der Startwertliste der **Ermittlungskonfiguration** vorhanden ist. Wenn das Subnetz in der **Startwertliste** verfügbar ist, müssen Administratoren die EqualLogic Gruppen-IP in der **Reichweite** der **Ermittlungskonfiguration** ausschließen. Wenn die gleiche Gruppen-IP verwendet wird, kann ein Mitglied im Speicherpool verworfen werden.


Ermittlung und Klassifizierung von Dell PowerVault MD Speicher-Arrays

Für die Ermittlung von Dell PowerVault MD Speicher-Arrays stellen Sie sicher, dass die `DellMDArray`-Ermittlungsagent für die teilweise und volle Ermittlung von Dell PowerVault MD Speicher-Arrays aktiviert ist.

Die ermittelten Dell PowerVault MD Speicher-Arrays (mit SNMP-Support) werden unter dem Klassennamen `Dell DellMDArraySNMP` klassifiziert.

Die ermittelten Dell PowerVault MD Speicher-Arrays (ohne SNMP-Support) werden unter dem Klassennamen `DellMDArray` klassifiziert.

Sie können die ermittelten Dell PowerVault MD Speicher-Arrays in der **Netzwerkansicht** anzeigen. Klicken Sie im linken Fenster auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems**. Das Fenster **Dell Managed Systems** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen von Dell Geräten](#).

 **ANMERKUNG:** Während der Ermittlung eines Subnetzes müssen Administratoren darauf achten, dass eine einzige IP-Adresse eines Gehäuses in der Startwertliste **Ermittlungskonfiguration** verfügbar ist. Wenn das Subnetz in der **Startwertliste** verfügbar ist, müssen Administratoren mehrfache IP-Adressen in der **Reichweite** der **Ermittlungskonfiguration** ausschließen. Wenn mehrere IP-Adressen für dasselbe Gehäuse existieren, werden alle Verwaltungs-IP-Adressen ermittelt und mehrere Gehäuse für die Dell PowerVault MD Speicher-Arrays angezeigt.

Wenn die IPv6-Adresse eines Dell PowerVault MD Speicher-Arrays als **Startwert** in ITNM IP Edition konfiguriert ist, wird die Trap-Zuordnung nicht stattfinden. Ermitteln Sie die Dell PowerVault MD Speicher-Arrays, die eine IPv4-Adresse verwenden, um die Trap-Zuordnung anzuzeigen.

Ermittlung und Klassifizierung von Dell Netzwerk-Switches

Achten Sie darauf, dass die Ermittlungsagenten, wie unten aufgeführt, für die volle und teilweise Ermittlung von Dell Netzwerk-Switches aktiviert sind:

Tabelle 17. Ermittlungsagenten für Dell Netzwerk-Switches

Dell Netzwerk-Switch	Ermittlungsagent	Klassenname
Switches der S-Serie	DellSSeriesSwitch	DellSSeriesSwitch
Switches der M-Serie	DellMSeriesSwitch	DellMSeriesSwitch
Switches der Z-Serie	DellZSeriesSwitch	DellZSeriesSwitch
Switches der C-Serie	DellCSeriesSwitch	DellCSeriesSwitch
Switches der N-Serie	DellNSeriesSwitch	DellNSeriesSwitch
Switches der W-Serie	DellWSeriesSwitch	DellWSeriesMobilityController











































Die ermittelten Netzwerk-Switches werden unter dem Klassennamen, wie in der obigen Tabelle aufgeführt, klassifiziert.

Navigieren Sie zu **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** und erweitern Sie **Dell Managed Systems**. Die ermittelte Gruppe der **Dell Netzwerk-Switches** wird auf der rechten Seite angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Anzeigen von Dell Geräten](#).

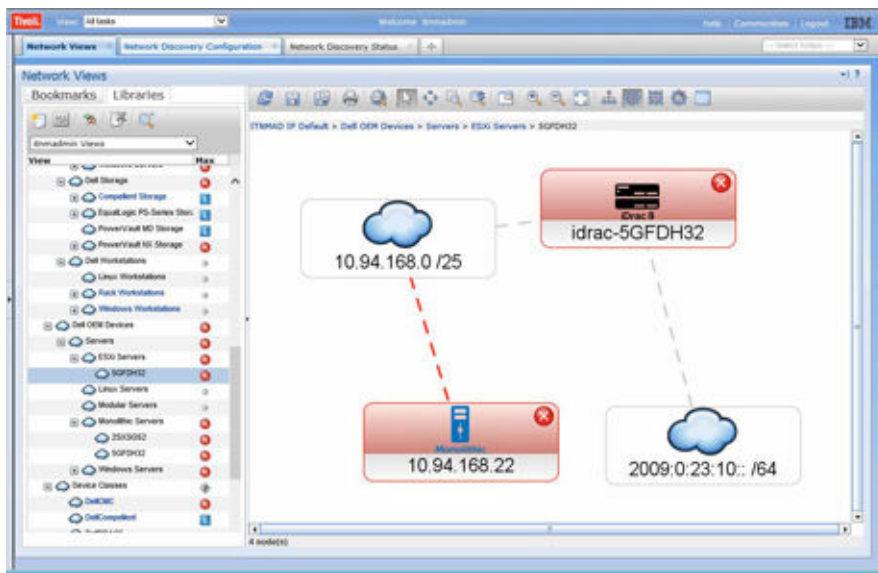
Anzeigen von Dell Geräten

Sie können die ermittelten Dell Geräte in der **Netzwerkansicht** anzeigen.
So zeigen Sie die Geräte an:

1. Klicken Sie im linken Fenster im Tivoli Integrated Portal (TIP) auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht**.
Das Fenster **Netzwerkansicht** wird auf der rechten Seite angezeigt.
2. Klicken Sie auf das erforderliche **<Name der Ansicht>** → **Dell Managed Systems**. Zum Anzeigen von Dell OEM-Servern klicken Sie auf **Dell OEM-Geräte** → **Server**.
Die Dell Geräte werden wie folgt in ihrer hierarchischen Ansicht angezeigt:




- [-]  Dell Managed Systems
 - [-]  Dell Chassis
 -  CMC
 - [+]  FX2 CMC
 -  VRTX CMC
 -  Dell Connection Licensing
 - [-]  Dell DRACs
 -  DRAC5
 -  iDRAC6 Modular
 -  iDRAC6 Monolithic
 -  iDRAC7 Modular
 -  iDRAC7 Monolithic
 -  iDRAC8 Modular
 -  iDRAC8 Monolithic
 - [-]  Dell Network Switches
 -  C-Series Switches
 -  M-Series Switches
 -  N-Series Switches
 -  S-Series Switches
 -  W-Series Switches
 -  Z-Series Switches
 - [-]  Dell Servers
 -  ESXi Servers
 -  Linux Servers
 - [+]  Modular Servers
 - [+]  Monolithic Servers
 -  Windows Servers
 - [-]  Dell Storage
 -  Compellent Storage
 -  EqualLogic PS-Series Storage
 -  PowerVault MD Storage
 -  PowerVault NX Storage
 - [-]  Dell Workstations
 -  ESXi Workstations
 -  Rack Workstations
 - [-]  Dell OEM Devices
 - [-]  Servers
 - [+]  ESXi Servers
 -  Linux Servers
 -  Modular Servers
 - [+]  Monolithic Servers
 - [+]  Windows Servers







Die Dell Geräte werden wie folgt in ihrer Topologieansicht angezeigt:






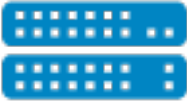







Die folgende Tabelle führt die Symbole und die Geräte auf, welche sie darstellen:

Tabelle 18. Dell Gerätesymbole und Beschreibungen

Symbole	Beschreibung
 Modular	Zeigt Dell bandinterne modulare Server an.
 Monolithic	Zeigt Dell bandinterne monolithische Server an.
 Precision-R	Zeigt Dell Workstation an.

Symbole	Beschreibung
 <p data-bbox="325 401 467 443">iDrac 8</p>	Zeigt iDRAC8 (bandexterne) Geräte an.
 <p data-bbox="325 632 467 674">iDrac 7</p>	Zeigt iDRAC7 (bandexterne) Geräte an.
 <p data-bbox="325 863 467 905">iDrac 6</p>	Zeigt iDRAC6-Geräte an.
 <p data-bbox="325 1089 467 1131">iDrac 5</p>	Zeigt DRAC5-Geräte an.
 <p data-bbox="312 1325 480 1356">FX2 CMC</p>	Zeigt Dell FX2 CMC-Geräte an.
 <p data-bbox="344 1551 448 1587">VRTX</p>	Zeigt Dell VRTX CMC-Geräte an.

Symbole	Beschreibung
 <p data-bbox="352 407 443 443">CMC</p>	Zeigt Dell CMC-Geräte an.
 <p data-bbox="301 627 491 667">Equal Logic</p>	Zeigt Dell EqualLogic-Speicher-Arrays an.
 <p data-bbox="304 848 491 894">MDArray</p>	Zeigt Dell PowerVault MD Speicher-Arrays an.
 <p data-bbox="304 1085 491 1125">Compellent</p>	Zeigt Dell Compellent-Speicher-Arrays an.
 <p data-bbox="301 1325 491 1356">PowerVault NX</p>	Zeigt Dell PowerVault NX Speicher-Arrays an.
 <p data-bbox="316 1551 480 1587">S-Series</p>	Zeigt Dell Switches der W-Serie an.

Symbole	Beschreibung
 M-Series	Zeigt Dell Switches der M-Serie an.
 Z-Series	Zeigt Dell Switches der Z-Serie an.
 C-Series	Zeigt Dell Switches der C-Serie an.
 N-Series	Zeigt Dell Switches der N-Serie an.
 W-Series	Zeigt Dell Switches der W-Serie an.

Anzeigen von Dell Geräten

Die Dell OEM-Server können angezeigt werden, indem **Dell OEM-Geräte** → **Server** erweitert wird, während alle anderen Dell Geräte wie z. B. Dell Server, Dell DRACs, Dell Workstations, Dell Gehäuse, Dell Speicher, Dell Netzwerk-Switches angezeigt werden können, indem **Dell Managed Systems** erweitert wird. Die folgenden Schritte zeigen, wie Sie Geräten unter einem beliebigen der zwei Dell-Gerätegruppen-Ansichten anzeigen können:

1. Zum Anzeigen von Dell OEM-Servern unter **Dell OEM-Geräte** erweitern Sie eine beliebige Dell OEM-Servergruppe.

Die ermittelten Dell OEM-Server können unter der Ansicht **Dell OEM-Geräte** → **Server** in der ITNM-Konsole wie nachfolgend aufgeführt angezeigt werden:

- **Modulare Server**
- **Monolithische Server**
- **Windows-Server**
- **Linux-Server**
- **ESXi-Server**

Erweitern Sie eine Servergruppe, um die Service-Tag-Nummern der ermittelten OEM-Server anzuzeigen. Klicken Sie auf die erforderliche Service-Tag-Nummer, um den Verwaltungsknoten im rechten Fensterbereich anzuzeigen. Die ermittelten OEM-Server werden im rechten Fensterbereich angezeigt.

2. Erweitern Sie unter **Dell Managed Systems** Dell Geräte-Gruppen (Dell Server, Dell DRACs, Dell Workstations, Dell Gehäuse, Dell Speicher, Dell Netzwerk-Switches).

Die ermittelten Dell Geräte können unter der Ansicht **Dell Managed Systems** in der ITNM-Konsole wie nachfolgend aufgeführt angezeigt werden:

- Dell Server:
 - **Dell Modulareserver**
 - **Monolithische Dell Server**
 - **Windows-Server**
 - **Linux-Server**
 - **ESXi-Server**

Erweitern Sie eine Servergruppe, um die Service-Tags der ermittelten bandinternen und OOB-Server anzuzeigen. Klicken Sie auf das erforderliche Service-Tag, um den Verwaltungsknoten im rechten Fenster anzuzeigen. Die ermittelten bandinternen und OOB-Server werden im rechten Fenster angezeigt.

- Dell Workstations:
 - **Rack-Workstations**
 - **Windows-Workstations**
 - **Linux-Workstations**
 - **ESXi-Workstations**

Erweitern Sie eine beliebige Workstationgruppe, um die Service-Tags der ermittelten bandinternen und OOB-Workstations anzuzeigen. Klicken Sie auf das erforderliche Service-Tag, um den Verwaltungsknoten im rechten Fenster anzuzeigen. Die ermittelten bandinternen und OOB-Workstations werden im rechten Fenster angezeigt.

- Dell DRACs:
 - **DRAC5**
 - **Modularer iDRAC6**
 - **Monolithischer iDRAC6**
 - **Modularer iDRAC7**
 - **Monolithischer iDRAC7**
 - **Modularer iDRAC8**

- **Monolithischer iDRAC8**

Klicken Sie auf eine beliebige DRAC-Gruppe, um die jeweiligen DRACs im rechten Bereich anzuzeigen.

- Dell-Gehäuse:

- **FX2 CMC**
- **VRTX CMC**
- **CMC**

Erweitern Sie eine beliebige Gehäuse-Gruppe, um die Service-Tags dieses Geräts anzuzeigen. Die IP-Adressen der CMC- oder VRTX CMC-Geräte werden im Format **FX2CMC_<IP>**, **VRTXCMC_<IP>** oder **CMC_<IP>** angezeigt.

Klicken Sie auf einen **FX2CMC_ <IP>**, **VRTXCMC_ <IP>** oder **CMC_ <IP>**, um den FX2-CMC-, VRTX-CMC- oder CMC-Knoten im rechten Fensterbereich anzuzeigen.

- Dell Speicher:

- **Dell EqualLogic PS Arrays**

Erweitern Sie **EqualLogic PS-Arrays**, um die Gruppen-IP-Adressen der ermittelten EqualLogic Mitgliedsgeräte anzuzeigen. Erweitern Sie die Gruppen-IP-Adressen, um die Speicherpools anzuzeigen, die den EqualLogic Mitgliedsgeräten zugeordnet sind. Klicken Sie auf den Speicherpool, um alle EqualLogic Mitglieder, die Teil des Speicherpools sind, im rechten Fenster anzuzeigen.

- **Dell PowerVault MD-Speicher-Arrays.**

Klicken Sie auf die Device-Gruppe, um die ermittelten PowerVault MD Speicher-Arrays im rechten Fensterbereich anzuzeigen.

- **Dell Compellent-Speicher-Arrays**

Erweitern Sie **Compellent Speicher-Arrays**, um die Management-IPs der ermittelten Compellent-Speicher-Arrays anzuzeigen. Klicken Sie auf die Management-IP, um alle Compellent Speicher-Arrays im rechten Fenster anzuzeigen.

- **Dell PowerVault NX-Speicher-Arrays**

Erweitern Sie Dell PowerVault NX Speicher-Arrays, um die Service-Tags der ermittelten Dell PowerVault NX Speicher-Arrays anzuzeigen. Klicken Sie auf die Service-Tags, um den entsprechenden PowerVault NX-Knoten und iDRAC7 im rechten Fenster anzuzeigen.

- Dell Netzwerk-Switches:

- **Switches der C-Serie**
- **Switches der S-Serie**
- **Switches der Z-Serie**
- **Switches der M-Serie**
- **Switches der N-Serie**
- **Switches der W-Serie**

Klicken Sie auf eine beliebige Dell Network Switches-Gruppe, um die jeweiligen Dell Network Switches im rechten Fenster anzuzeigen.

Dell Connections License Manager (DCLM) anzeigen

Der DCLM-Server muss ermittelt werden, bevor Sie das DCLM-System aus den von DCLM abgefragten Ereignissen anzeigen können.

1. Unter **Dell Managed Systeme**, klicken Sie auf **Dell Verbindungslizenzierung**.
2. Der ermittelte DCLM-Knoten erscheint nur dann im rechten Fenster, wenn der Warnungstyp für diesen Knoten „kritisch“ oder „Warnung“ lautet.

Dell Gerätezuordnung

Die Dell OpenManage Connection klassifiziert alle ermittelten Dell Geräte nach ihren jeweiligen Hierarchien auf Grundlage der zugrunde liegenden Hardware jedes Dell Geräts. Nachdem ein Dell Gehäuse klassifiziert wurde, werden seine entsprechenden Blade-Server und deren Remote Access Controller (RACs), Dell EqualLogic Blade-Arrays ihren entsprechenden Steckplätzen zugeordnet, die E/A-Module (Dell Switches der M-Serie) werden ihrem entsprechenden Dell Gehäuse zugeordnet. Im Fall der Dell OEM-Server, Dell PowerEdge Server der 12. Generation oder höher, Dell PowerVault NX Speicher-Arrays oder Dell Workstations werden die ermittelten DRACs ihrem entsprechenden Host-Server zugeordnet.

Dell OpenManage Connection unterstützt folgende Zuordnungen:

- Dell Server zu DRACs
- Dell Server zu DRACs
- Dell-Server und DRAC zu FX2 CMC-, VRTX CMC- und CMC-Geräten
- Dell PowerEdge FM120x4-Server-Module zu FX2 CMC-Geräten
- Dell Workstations zu DRACs
- Dell PowerVault NX-Speicher-Arrays zu DRACs
- Dell EqualLogic Blade-Array zu CMC-Geräten
- E/A-Module (Dell-Switches der M-Serie) zu CMC-Geräten

Zuordnung von Dell OEM-Servern zu Dell Remote Access Controllern (DRACs)

Sie können die OEM-Server und ihre zugehörigen DRACs in der **Netzwerkansicht** in TIP anzeigen.

1. Klicken Sie in TIP auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell OEM-Geräte** → **Dell Server** → **<Dell OEM-Server-Untergruppe>**.

Die Dell OEM-Server-Untergruppe bezieht sich auf einen der unter der Gruppe **Dell OEM-Geräte** → **Servers** aufgeführten Server.


Die Dell OEM-Server-Untergruppe bezieht sich auf Geräte, wie z. B. Dell Modular-OEM-Server, monolithische Dell Server, Windows Server, Linux Server oder ESXi-Server, die zu der Gruppe **Dell OEM-Geräte** gehören.

2. Klicken Sie auf die **<Dell OEM-Server-Untergruppe>**, um die Service-Tag-Nummern der ermittelten Dell OEM-Server, die den DRACs zugeordnet sind, anzuzeigen.
3. Die ermittelten Dell OEM-Server, die den DRACs zugeordnet sind, werden im rechten Fensterbereich angezeigt.

Zuordnen von Servern zu CMC-Geräten

Sie können die Server und ihre RACs, die den CMC-Geräten zugeordnet sind, in TIP in der **Netzwerkansicht** anzeigen.

1. Klicken Sie in TIP auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems** → **Dell Gehäuse** → **CMC**.
<CMC ServiceTag> wird für dieses CMC-Gerät angezeigt.
2. Erweitern Sie <CMC ServiceTag>, um die Service-Tag-Nummern der zugeordneten Dell Server und ihrer DRACs anzuzeigen, die CMC-Geräten zugeordnet sind.
3. Klicken Sie auf eine Service-Tag-Nummer, um die Verwaltungsknoten der zugeordneten Server und ihren DRACs im rechten Fenster anzuzeigen.

 **ANMERKUNG:** Wenn ein modularer Server und seine CMC-Zuordnung nach der Ermittlung geändert werden, müssen der modulare Server und die zugeordnete DRAC neu ermittelt werden, um die korrekte Zuordnung anzuzeigen.

Zuordnung von Servern zu Dell Remote Access Controllern (DRACs)

Sie können die Server der 12. Generation oder höher und ihre zugehörigen DRACs in der **Netzwerkansicht** in TIP anzeigen.


1. Klicken Sie in TIP auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems** → **Dell Server** → <Dell Server-Untergruppe>.
Die Dell Server-Untergruppe bezieht sich auf einen der unter der Gruppe **Dell Server** aufgeführten Server.

Die Dell Server-Untergruppe bezieht sich auf Geräte, wie z. B. Dell Modular-Server, monolithische Dell Server, Windows Server, Linux Server oder ESXi-Server, die zu der Gruppe **Dell Server** gehören.
2. Klicken Sie auf die <Dell Server-Untergruppe>, um die Service-Tag-Nummern der ermittelten Dell Server, die den DRACs zugeordnet sind, anzuzeigen.
3. Die ermittelten Dell Server, die den DRACs zugeordnet sind, werden im rechten Fensterbereich angezeigt.

Zuordnung von Servern zu FX2 CMC-Geräten

Sie können den Funktionszustand der ermittelten bandinternen und bandexternen modularen Server, die FX2 CMC-Systemen zugeordnet sind, in der **Netzwerkansicht** von TIP anzeigen und überprüfen.

1. Klicken Sie auf TIP auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems** → **Dell Gehäuse** → **FX2 CMC**.
2. Klicken Sie auf **FX2 CMC**, um die Service-Tag-Nummern der ermittelten Dell Server anzuzeigen, die den FX2 CMC-Systemen zugeordnet sind.
3. Erweitern Sie die Gehäuse-Service-Tag-Nummern, um die ermittelten Dell Server anzuzeigen, die den FX2 CMC-Geräten zugeordnet sind.
4. Klicken Sie auf eine Service-Tag-Nummer, um die Verwaltungsknoten der zugeordneten Server im rechten Fenster anzuzeigen.

-  **ANMERKUNG:** Wenn ein modularer Server und seine FX2 CMC-Zuordnung nach der Ermittlung geändert werden, müssen der modulare Server und der zugeordnete RAC neu ermittelt werden, um die korrekte Zuordnung anzuzeigen.

Zuordnen von Dell PowerEdge FM120x4-Server-Modulen zu FX2 CMC-Geräten


Sie können den Funktionszustand der ermittelten Dell PowerEdge-FM120x4-Servermodule, die mit FX2 CMC-Geräten zugeordnet sind, in der **Netzwerkansicht** von TIP anzeigen und überwachen.

1. Klicken Sie auf TIP auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems** → **Dell Gehäuse** → **FX2 CMC** → **FX2 CMC_IP-Adresse** → **FX2 CMC_Service Knoten-ID**.
2. Erweitern Sie **FX2 CMC**, um die Service-Knoten-IDs der ermittelten Dell PowerEdge-FM120x4-Servermodule anzusehen, die mit den FX2 CMC-Systemen zugeordnet sind.
3. Klicken Sie auf eine Service-Knoten-ID, um die Verwaltungsknoten der zugeordneten Server im rechten Fenster anzuzeigen.

Zuordnen von Servern zu VRTX CMC-Geräten

Sie können die Server und ihre RACs, die den VRTX CMC-Geräten zugeordnet sind, in TIP in der **Netzwerkansicht** anzeigen.


1. Klicken Sie in TIP auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems** → **Dell Gehäuse** → **VRTX CMC**.
<VRTX CMC ServiceTag> wird für dieses VRTX CMC-Gerät angezeigt.
2. Erweitern Sie den <VRTX CMC ServiceTag>, um die Service-Tags der ermittelten Dell Server und ihre RACs, die mit den VRTX CMC-Geräten verbunden sind, anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf ein Service-Tag, um die Verwaltungsknoten der zugeordneten Server und ihre RACs im rechten Fenster anzuzeigen.

-  **ANMERKUNG:** Wenn ein modularer Server und seine CRTX CMC-Zuordnung nach der Ermittlung geändert werden, müssen der modulare Server und die zugeordnete RAC neu ermittelt werden, um die korrekte Zuordnung anzuzeigen.

Zuordnen von E/A-Modulen (Dell Switches der M-Serie) zu CMC-Geräten

Sie können die ermittelten Dell Switches der M-Serie als ein E/O-Modul, das CMC-Geräten zugeordnet ist, in TIP in der **Netzwerkansicht** anzeigen.

1. Klicken Sie in TIP auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems** → **Dell Gehäuse** → **CMC**.
<CMC ServiceTag> wird für dieses CMC-Gerät angezeigt.
2. Klicken Sie auf <CMC ServiceTag> → **E/A-Module**, um die ermittelten Dell Netzwerk-Switches der M-Serie, die diesem CMC-Gerät zugeordnet sind, im rechten Fenster anzuzeigen.

-  **ANMERKUNG:** Wenn ein Switch der M-Serie und seine CMC-Zuordnung nach der Ermittlung geändert wird, muss der Switch der M-Serie und die zugeordnete RAC neu ermittelt werden, um deren korrekte Verknüpfung anzuzeigen.

Zuordnung von Dell Workstations zu Dell Remote Access Controllern (DRACs)

Sie können die DRACs, die der Dell Workstation zugeordnet sind, in TIP in der **Netzwerkansicht** anzeigen.

1. Klicken Sie in TIP auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems** → **Dell Workstations** → **<Dell Workstations-Untergruppe>**.

Die Dell Workstations-Untergruppe bezieht sich auf einen der unter der Gruppe **Dell Workstations** aufgelisteten Server.

Die Dell Workstations-Untergruppe bezieht sich auf Geräte, wie z.B. Rack-Workstations, Windows-Workstations oder ESXi-Workstations, die zur Gruppe **Dell Workstations** gehören.

2. Klicken Sie auf die **<Dell Workstations-Untergruppe>**, um die Service-Tag-Nummern der ermittelten Dell Workstations anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf eine Service-Tag-Nummer, um die ermittelten Dell Workstations, die den DRACs im rechten Fensterbereich zugeordnet sind, anzuzeigen.

Zuordnung von Dell PowerVault NX-Speicher-Arrays zu Dell Remote Access Controllern (DRACs)


Sie können die DRACs, die dem Dell PowerVault NX-Speicher-Array zugeordnet sind, in TIP in der **Netzwerkansicht** anzeigen.

1. Klicken Sie in TIP auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems** → **Dell Speicher** → **PowerVault NX-Speicher**.
2. Klicken Sie auf die **PowerVault NX-Speicher-Arrays**, um die Service-Tag-Nummern der ermittelten PowerVault NX-Speicher-Arrays und der zugehörigen DRACs anzuzeigen.
3. Die ermittelten Dell PowerVault NX-Speicher-Arrays, die den DRACs zugeordnet sind, werden im rechten Fensterbereich angezeigt.

Zuordnen eines Dell EqualLogic Blade-Arrays zu einem CMC

Sie können die Dell EqualLogic Blade-Arrays, die CMC-Geräten zugeordnet sind, in der **Netzwerkansicht** in TIP anzeigen.

1. Klicken Sie in TIP auf **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems** → **Dell Gehäuse** → **CMC**.
<CMC ServiceTag> wird für dieses CMC-Gerät angezeigt.
2. Klicken Sie auf das erforderliche **<CMC ServiceTag>**, um die Service-Tag-Nummern der zugeordneten Mitglieder des Dell EqualLogic Blade-Arrays anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf ein Service-Tag-Nummer, um die Mitglieder des EqualLogic Blade-Arrays im rechten Fensterbereich anzuzeigen.

 **ANMERKUNG:** Wenn ein Dell EqualLogic Blade-Array und seine CMC-Zuordnung nach der Ermittlung geändert wird, muss die CMC neu ermittelt werden, um ihre korrekte Zuordnung anzuzeigen.

Abfrage von ermittelten Dell Geräten

In der Dell OpenManage Connection für ITNM IP Edition ist die Abfrage der ermittelten Dell Geräte ein Mechanismus, deren globalen Funktionszustand unter Verwendung spezifischer Abfragerichtlinien und -definitionen zu überwachen.

Der Funktionszustand der abgefragten Geräte wird in der **Netzwerkansicht** und **Hop-Ansicht** im folgenden Format angezeigt:

- Kritisch – Ereignis, das Datenverlust oder Funktion, z. B. einen Hardwarefehler, anzeigt
- Normal – Ereignis mit erfolgreichem Vorgang einer Komponente, z. B. das Einschalten eines Netzteils.
- Warnung – Ereignis, das ein zukünftiges mögliches Problem, z. B. das Überschreiten eines Warnungsschwellenwerts, anzeigt.

 **ANMERKUNG:** Die Option **Abfragedaten speichern** ist nicht verfügbar.

Wenn der Funktionszustand eines Geräts von einem Status zum anderen wechselt, wird der jeweils vorhergehende Status des Geräts überschrieben.

Um DCLM abzufragen, achten Sie darauf, dass die Dell bandexternen Server in den Systemen ermittelt sind und die DCLM-Parameter konfiguriert sind. Basierend auf der Anzahl der verfügbaren Lizenzen kann der mögliche Status des DCLM folgender sein:

- DCLM kritisch – Lizenz ist nicht verfügbar.
- DCLM-Warnung – Lizenz hat Limit erreicht, das System wird aber weiterhin mit einer zeitweilig verlängerten Lizenz ausgeführt
- DCLM normal – Lizenz ist verfügbar.

Auf Dell OEM-Servern kann die Abfrage sowohl über die bandinterne als auch bandexterne (out-of-Band (OOB)) Mechanismen erfolgen. Sie können nur die bandinterne Abfrage auf den Dell OEM-Servern aktivieren und deaktivieren.

Bei der 10. und 11. Generation der Dell PowerEdge-Server oder PowerVault NX Speicher-Arrays erfolgt die Abfrage durch den bandinternen Prozess. Bei der 12. und 13. Generation der Dell PowerEdge-Server oder PowerVault NX Storage-Arrays oder Dell Workstations kann die Abfrage jedoch durch die bandinterne und bandexterne (OOB) Mechanismen erfolgen. Sie können nur die bandinterne Abfrage bei der 12. und 13. Generation der Dell PowerEdge-Server oder PowerVault NX Speicher-Arrays oder Dell Workstations aktivieren bzw. deaktivieren.

Zum Abfragen von Dell Servern oder Workstations, auf denen ESXi ausgeführt wird, wird eine untergeordnete Warnung eingerichtet, wenn der Server nicht erreichbar ist oder die WS-MAN-Kommunikation fehlschlägt. Diese Warnung wird durch die nächste Abfrage gelöscht, wenn das Gerät erreichbar ist und die WS-MAN-Kommunikation aufgebaut ist.

Wenn das EqualLogic Gerät bzw. der Switch der S-Serie nicht erreichbar ist oder die SNMP-Kommunikation bei der Abfrage fehlschlägt, wird eine untergeordnete Warnung eingerichtet. Diese

Warnung wird durch die nächste Abfrage gelöscht, wenn das Gerät erreichbar ist und die SNMP-Kommunikation aufgebaut ist.

Wenn die Dell PowerVault MD-Speicher-Arrays (ohne SNMP-Support) bei der Abfrage nicht erreichbar sind, wird eine untergeordnete Warnung eingerichtet. Diese Warnung wird durch die nächste Abfrage gelöscht, wenn das Gerät erreichbar ist.

Konfigurieren der Abfrageparameter für Dell Geräte im ITNM-Framework

Um die Abfrage von Dell-Geräten zu starten, können Sie die Abfragerichtlinien und -definitionen für jedes einzelne Dell Gerät konfigurieren. Die unterstützten Dell Abfragerichtlinien, Abfragerichtlinien-Definitionen und ihre Beschreibungen sind unten aufgeführt:

Tabelle 19. Dell Abfragerichtlinien, Abfragerichtlinien-Definitionen und ihre Beschreibung

Dell Abfragerichtlinie	Abfragerichtlinien-Definitionen	Beschreibung
OEMiDRACPoll	OEMiDRACCriticalDef	Diese Abfragerichtlinie wird zur Abfrage von Dell iDRAC8-Geräten für kritische Bedingungen verwendet
	OEMiDRACWarningDef	Diese Abfragerichtlinie wird zur Abfrage von Dell iDRAC8-Geräten für Warnbedingungen verwendet
OEMServerPoll	OEMServerCriticalDef	Diese Abfragerichtlinie wird zur Abfrage von monolithischen Dell OEM-Servern, modularen Servern und Servern, auf denen Windows und Linux ausgeführt wird, für kritische Bedingungen verwendet
	OEMServerWarningDef	Diese Abfragerichtlinie wird zur Abfrage von monolithischen Dell OEM-Servern, modularen Servern und Servern, auf denen Windows und Linux ausgeführt wird, für Warnbedingungen verwendet
DellServerPoll	DellServerCriticalDef	Diese Abfragerichtlinie wird zur Abfrage von monolithischen Dell Servern, modularen Servern und Servern, auf denen Windows und Linux ausgeführt wird, für kritische Bedingungen verwendet
	DellServerWarningDef	Diese Abfragerichtlinie wird zur Abfrage von monolithischen Dell Servern, modularen Servern und Servern, auf denen Windows und Linux ausgeführt wird, für Warnbedingungen verwendet
DellWorkstationPoll	DellWorkstationWarningDef	Verwendet zur Abfrage von Dell Rack-Workstations für kritische Bedingungen

Dell Abfragerichtlinie	Abfragerichtlinien-Definitionen	Beschreibung
	DellWorkstationCriticalDef	Verwendet zur Abfrage von Dell Rack-Workstations für Warnbedingungen
DelliDRAC8Poll	DelliDRAC8CriticalDef	Verwendet zur Abfrage von iDRAC8-Geräten für kritische Bedingungen
	DelliDRAC8WarningDef	Verwendet zur Abfrage von iDRAC8-Geräten für Warnbedingungen
DelliDRAC7Poll	DelliDRAC7CriticalDef	Verwendet zur Abfrage von DRAC7-Geräten für kritische Bedingungen
	DelliDRAC7WarningDef	Verwendet zur Abfrage von DRAC7-Geräten für Warnbedingungen
DellDRACPoll	DellDRACCriticalDef	Verwendet zur Abfrage von Dell DRAC-Geräten für kritische Bedingungen
	DellDRACWarningDef	Verwendet zur Abfrage von Dell DRAC-Geräten für Warnbedingungen
DellFX2CMCPoll	DellFX2CMCCriticalDef	Verwendet zur Abfrage von Dell FX2 CMC-Geräten für kritische Bedingungen.
	DellFX2CMCWarningDef	Verwendet zur Abfrage von Dell FX2 CMC-Geräten für Warnbedingungen.
DellVRTXCMCPoll	DellVRTXCMCCriticalDef	Verwendet zur Abfrage von Dell VRTX CMC-Geräten für kritische Bedingungen.
	DellVRTXCMCWarningDef	Verwendet zur Abfrage von Dell VRTX CMC-Geräten für Warnbedingungen.
DellCMCPoll	DellCMCCriticalDef	Verwendet zur Abfrage von Dell CMC-Geräten für kritische Bedingungen
	DellCMCWarningDef	Verwendet zur Abfrage von Dell CMC-Geräten für Warnbedingungen
DellCompellentPoll	DellCompellentCriticalDef	Verwendet zur Abfrage von Dell Compellent-Speicher-Arrays für kritische Bedingungen
	DellCompellentWarningDef	Verwendet zur Abfrage von Dell Compellent-Speicher-Arrays für Warnbedingungen
DellPowerVaultNXPoll	DellPowerVaultNXCriticalDef	Verwendet zur Abfrage von Dell PowerVault NX-Speicher-Arrays für kritische Bedingungen
	DellPowerVaultNXWarningDef	Verwendet zur Abfrage von Dell PowerVault NX-Speicher-Arrays für Warnbedingungen
DellMDStoragePoll	DellMDStorageArrayWarningDef	Verwendet zur Abfrage von Dell PowerVault MD-Speicher-Arrays für Warnbedingungen

Dell Abfragerichtlinie	Abfragerichtlinien-Definitionen	Beschreibung
DellM-SeriesPoll	DellM-SeriesSwitchCriticalDef	Verwendet zur Abfrage von Dell Switches der M-Serie für kritische Bedingungen
	DellM-SeriesSwitchWarningDef	Verwendet zur Abfrage von Dell Switches der M-Serie für Warnbedingungen
DellZ-SeriesPoll	DellZ-SeriesSwitchCriticalDef	Verwendet zur Abfrage von Dell Switches der Z-Serie für kritische Bedingungen
	DellZ-SeriesSwitchWarningDef	Verwendet zur Abfrage von Dell Switches der Z-Serie für Warnbedingungen
DellC-SeriesPoll	DellC-SeriesCriticalDef	Verwendet zur Abfrage von Dell Switches der C-Serie für kritische Bedingungen
	DellC-SeriesWarningDef	Verwendet zur Abfrage von Dell Switches der C-Serie für Warnbedingungen
DellN-SeriesPoll	DellN-SeriesSwitchCriticalDef	Verwendet zur Abfrage von Dell Switches der N-Serie für kritische Bedingungen
	DellN-SeriesSwitchWarningDef	Verwendet zur Abfrage von Dell Switches der N-Serie für Warnbedingungen
DellW-SeriesPoll	DellW-SeriesSwitchCriticalDef	Verwendet zur Abfrage von Dell Switches der W-Serie für kritische Bedingungen

Das Abfrageintervall beträgt per Standardeinstellung vier Stunden. Sie können dieses jedoch Ihren Bedürfnissen entsprechend konfigurieren. So passen Sie das Abfrageintervall an:

1. Navigieren Sie auf TIP zu **Administration** → **Netzwerk** → **Netzwerkabfrage**.
2. Doppelklicken Sie im Fenster **Abfragedefinitionen konfigurieren** auf eine Abfragerichtlinie, deren Zeitintervall Sie ändern möchten.
Das Fenster **Editor für lokale Gruppenrichtlinien** wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Registerkarte **Eigenschaften Abfragerichtlinien** auf die Dropdown-Liste **Abfrageintervall** entsprechend der erforderlichen Abfragedefinitionen.
Sie müssen das Abfrageintervall für alle Abfragedefinitionen einer bestimmten Abfragerichtlinie ändern. Wenn Sie beispielsweise das Abfrageintervall für **DellServerCriticalDef** unter der Richtlinie **DellServerPoll** ändern möchten, müssen Sie auch das Abfrageintervall für die Abfragedefinition **DellServerWarningDef** ändern.

Abfragen aktivieren und deaktivieren

Sie können die Abfrage für eine bestimmte Abfragedefinition aktivieren oder deaktivieren.

1. Klicken Sie auf TIP auf **Administration** → **Netzwerk** → **Netzwerkabfrage**.

Das Fenster **Netzwerkabfrage** wird mit einer Liste der Abfragerichtlinien und -definitionen auf der rechten Seite angezeigt.

2. Doppelklicken Sie auf eine Abfragedefinition, für die Sie die Abfrage aktivieren oder deaktivieren möchten.

Das Fenster **Editor für lokale Gruppenrichtlinien** wird angezeigt

3. Aktivieren auf der Registerkarte **Eigenschaften Abfragerichtlinien** das Kontrollkästchen **Abfrage aktiviert**, um die Abfrage für die Abfragedefinition zu aktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Abfrage zu deaktivieren.

Konfigurieren der Abfrageparameter auf Systemen, auf denen Linux ausgeführt wird

So konfigurieren Sie die Abfrageparameter für Dell Server, auf denen ESXi, Dell Connections License Manager (DCLM), License Synch, Dell PowerVault NX-Speicher-Arrays, Dell EqualLogic-Speicher-Arrays, Dell PowerVault MD-Speicher-Arrays sowie Switches der S-Serie ausgeführt werden: Passen Sie die Dauer der Aufgaben in **Crontab** an.

1. Bearbeiten Sie die Cron Jobs in einem Editor, indem Sie den Befehl `crontab -e` ausführen.
2. Wählen Sie einen Task aus und modifizieren Sie die Parameter wie gewünscht.

Beispiel:

- `0 */4 * * * . $NCHOME/env.sh;$NCHOME/precision/perl/bin/perl $NCHOME/precision/dell/scripts/executeTask.pl ESXi_OEM_POLL $NCHOME`
- `0 */4 * * * . $NCHOME/env.sh;$NCHOME/precision/perl/bin/perl $NCHOME/precision/dell/scripts/executeTask.pl ESXi_POLL $NCHOME`
- `0 */4 * * * . $NCHOME/env.sh;$NCHOME/precision/perl/bin/perl $NCHOME/precision/dell/scripts/executeTask.pl ESXi_WORKSTATION_POLL $NCHOME`
- `0 */4 * * * . $NCHOME/env.sh;$NCHOME/precision/perl/bin/perl $NCHOME/precision/dell/scripts/executeTask.pl DCLM_POLL $NCHOME`
- `0 0 */5 * * . $NCHOME/env.sh;$NCHOME/precision/perl/bin/perl $NCHOME/precision/dell/scripts/executeTask.pl LICENSE_SYNCH $NCHOME`
- `0 */4 * * * . $NCHOME/env.sh;$NCHOME/precision/perl/bin/perl $NCHOME/precision/dell/scripts/executeTask.pl DELL_S_SERIES_POLL $NCHOME`
- `0 */4 * * * . $NCHOME/env.sh;$NCHOME/precision/perl/bin/perl $NCHOME/precision/dell/scripts/executeTask.pl EQL_POLL $NCHOME`
- `0 */4 * * * . $NCHOME/env.sh;$NCHOME/precision/perl/bin/perl $NCHOME/precision/dell/scripts/executeTask.pl MDARRAY_POLL $NCHOME`

Tabelle 20. Abfrageparameterformate und Beschreibungen

0	*/4	*	*	*
Minute (0–59)	Stunde (0–23)	Tag des Monats (1–31)	Monat (1–12)	Wochentag (0–6), 0=Sonntag
Für eine Wiederholung alle 10 Minuten können Sie */10 einstellen.	/4 – bedeutet eine Wiederholung alle vier Stunden.	Für die License Synch bedeutet /5 eine Wiederholung alle fünf Tage um Mitternacht.		

3. Für Server, auf denen Red Hat Enterprise Linux Server (RHEL) ausgeführt wird, starten Sie den Cron Service neu, indem Sie den Befehl `service crond restart` ausführen.

4. Für Server, auf denen SUSE Linux Enterprise Server (SLES) ausgeführt wird, starten Sie den Cron Service neu, indem Sie den Befehl `service cron restart` ausführen.

Konfigurieren der Abfrageparameter auf Systemen, auf denen Windows ausgeführt wird

So konfigurieren Sie die Abfrageparameter für Dell OEM-Geräte, Dell Server oder Workstations, auf denen ESXi, Dell Connections License Manager (DCLM), OOB License Synch, Speicher-Arrays der Dell EqualLogic PS-Serie, Dell PowerVault MD-Speicher-Arrays sowie Switches der S-Serie ausgeführt werden: Passen Sie die Dauer der Aufgaben im **Aufgabenplaner** an.

1. Navigieren Sie zu **Start** → **Ausführen** und führen Sie folgenden Befehl aus: `taskschd.msc`.
2. Wählen Sie im linken Fenster **Zeitplanungsbibliothek** aus.
3. Wählen Sie im rechten Fenster folgende Optionen aus:
 - **Dell OEM-ESXi-Abfrage** – Zum Abfragen von OEM-Servern, auf denen ESXi ausgeführt wird
 - **Dell DCLM Polling** – Zum Abfragen von DCLM
 - **Dell OOB License synch** – Zur Lizenzsynchronisation
 - **Dell ESXi Polling** – Zum Abfragen von Dell Geräten, auf denen ESXi ausgeführt wird
 - **Dell EqualLogic Polling** – Zum Abfragen von Speicher-Arrays der EqualLogic PS-Serie
 - **Dell MD Storage Array Polling** – Zum Abfragen von Dell PowerVault MD-Speicher-Arrays
 - **Dell S-Series Switch Polling** – Zum Abfragen von Dell Switches der S-Serie
4. Doppelklicken Sie auf den Task, klicken Sie auf die Registerkarte **Trigger** und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
5. Nehmen Sie die entsprechenden Änderungen für die erforderlichen Intervalle in den Frames **Einstellungen** und **Erweiterte Einstellungen** vor.



ANMERKUNG: Für jede Abrufrichtlinie wird ein Befehlsfenster erscheinen, wenn diese ausgelöst wird, und wird automatisch geschlossen, wenn sie abgeschlossen ist.

Starten von Konsolen über ermittelte Dell Geräte

Auf dem Tivoli Integrated Portal (TIP) können Sie die Konsolen von der **Netzwerkansicht** aus starten.

Navigieren Sie in TIP zu **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Dell Managed Systems** → **<Verwaltete Systemgruppen>**.

Folgende verwaltete Systemgruppen sind verfügbar:

- **Dell Gehäuse**
- **Dell Verbindungslizenzierung**
- **Dell DRACs**
- **Dell Netzwerk-Switches**
- **Dell Servers**
- **Dell Storage**

Um Dell OEM-Server zu starten, navigieren Sie zu **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansichten** → **Dell OEM-Geräte** → **Server** → **<Dell OEM-Server>**.

Die folgenden Dell OEM-Gerätegruppen sind verfügbar:

- **Modulare Server**
- **Monolithische Server**
- **Windows-Server**
- **Linux-Server**
- **ESXi-Server**

- ☐ ☁ Dell Managed Systems
 - ☐ ☁ Dell Chassis
 - ☁ CMC
 - ☑ ☁ FX2 CMC
 - ☁ VRTX CMC
 - ☁ Dell Connection Licensing
 - ☐ ☁ Dell DRACs
 - ☁ DRAC5
 - ☁ iDRAC6 Modular
 - ☁ iDRAC6 Monolithic
 - ☁ iDRAC7 Modular
 - ☁ iDRAC7 Monolithic
 - ☁ iDRAC8 Modular
 - ☁ iDRAC8 Monolithic
 - ☐ ☁ Dell Network Switches
 - ☁ C-Series Switches
 - ☁ M-Series Switches
 - ☁ N-Series Switches
 - ☁ S-Series Switches
 - ☁ W-Series Switches
 - ☁ Z-Series Switches
 - ☐ ☁ Dell Servers
 - ☁ ESXi Servers
 - ☁ Linux Servers
 - ☑ ☁ Modular Servers
 - ☑ ☁ Monolithic Servers
 - ☁ Windows Servers
 - ☐ ☁ Dell Storage
 - ☁ Compellent Storage
 - ☁ EqualLogic PS-Series Storage
 - ☁ PowerVault MD Storage
 - ☁ PowerVault NX Storage
 - ☐ ☁ Dell Workstations
 - ☁ ESXi Workstations
 - ☁ Rack Workstations
 - ☐ ☁ Dell OEM Devices
 - ☐ ☁ Servers
 - ☑ ☁ ESXi Servers
 - ☁ Linux Servers
 - ☁ Modular Servers
 - ☑ ☁ Monolithic Servers
 - ☑ ☁ Windows Servers

Sie können die Konsole auch über **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht** → **Geräteklassen** starten.

Starten von Konsolen von Dell abgefragten Ereignissen in der Aktiven Ereignisliste

Um Konsolen über abgefragte Ereignisse zu starten, achten Sie darauf, dass die Dell OpenManage Connection Version 3.0 für Netcool/OMNIBus auf dem System installiert ist, auf dem IBM Tivoli Netcool/OMNIBus vorhanden ist.

Die Dell OpenManage Connection ermöglicht Ihnen das Starten verschiedener Dell Konsolen über die jeweiligen abgefragten Ereignisse, die in **Verfügbarkeit** → **Ereignisse** → **Aktive Ereignisliste (AEL)** angezeigt werden.

Weitere Informationen zu den Dell Geräten und den Dell Konsolenstart-Tools, die von ihnen unterstützt werden, finden Sie unter [Dell Geräte und deren Konsolenstart-Tools](#).

Starten der Dell Konsolenstart-Tools über abgefragte Ereignisse

Sie können ein Dell Konsolenstart-Tool über die abgefragten Ereignisse starten, die von einem überwachten Dell Gerät generiert wurden, um eine weitere Fehlerbehebung des Ereignisses durchzuführen.

So starten Sie ein Dell Konsolenstart-Tool:

1. Navigieren Sie auf TIP zu **Aktive Ereignisliste (AEL)**.
Die Liste der aktiven Ereignisse wird im rechten Fensterbereich angezeigt.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein abgefragtes Ereignis und klicken Sie anschließend auf **Dell Tools** → **<Dell Konsolenstart-Tools>**.
Das ausgewählte Konsolenstart-Tool wird in einem separaten Browserfenster gestartet.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Dell Konsolenstart-Tools, die den unterstützten Dell Geräten zugeordnet sind, finden Sie unter [Dell Geräte und deren Konsolenstart-Tools](#).

Dell Geräte und deren Konsolenstart-Tools

Mit Dell OpenManage Connection können Sie verschiedene Dell One-to-One-Konsolen oder One-to-Many-Konsolen und andere Dell Tools starten, um weitere Informationen über die Dell Geräte zu erhalten, die Sie überwachen, konfigurieren oder verwalten möchten.

Sie können die Konsolen über die jeweiligen abgefragten Ereignisse oder über das ermittelte Gerät selbst starten, wie im Menü **Verfügbarkeit** → **Ereignisse** → **Liste der aktiven Ereignisse (AEL)** angezeigt.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Dell Geräte und der Konsolenstart-Tools, die von sich aus gestartet werden können.

Tabelle 21. Die Dell One-to-One-Konsole startet




Dell-Gerät	Konsolenstart-Tools
Dell Servers/OEM Server	<ul style="list-style-type: none"> • OpenManage Server Administrator-Konsole • Dell OpenManage Server Administrator-Webserver-Konsole • Dell Remote Access Controller-Konsole
Dell Workstations	<ul style="list-style-type: none"> • OpenManage Server Administrator-Konsole • Dell OpenManage Server Administrator-Webserver-Konsole • Dell Remote Access Controller-Konsole
Dell DRACs	<ul style="list-style-type: none"> • Dell Remote Access Controller-Konsole • OpenManage Server Administrator-Konsole <p> ANMERKUNG: Die OpenManage Server Administrator-Konsole kann nur von iDRAC7- oder iDRAC8-Geräten aus gestartet werden.</p>
Dell Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> • CMC-Konsole • VTRX CMC-Konsole
Dell Storage	<ul style="list-style-type: none"> • Dell Compellent Storage-Arrays: <ul style="list-style-type: none"> – Dell Compellent Speicher-Manager-Konsole • Speicher-Arrays der Dell EqualLogic PS-Serie: <ul style="list-style-type: none"> – EqualLogic Group Manager-Konsole • Dell PowerVault NX-Speicher-Arrays <ul style="list-style-type: none"> – OpenManage Server Administrator-Konsole – Dell OpenManage Server Administrator-Webserver-Konsole – Dell Remote Access Controller-Konsole
Dell Switches	<ul style="list-style-type: none"> • Dell Switches der N-Serie: <ul style="list-style-type: none"> – Dell OpenManage Switch Administrator-Konsole
Alle Dell-Geräte	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Dell-Geräte <ul style="list-style-type: none"> – Garantie-Report-Informationen <p> ANMERKUNG: Garantie-Report-Informationen für ein Dell Gerät können nur über eine aktive Internetverbindung abgerufen werden.</p>

Tabelle 22. Die Dell One-to-Many-Konsole startet

Dell-Gerät	Konsolenstart-Tools
Alle Dell-Geräte	<ul style="list-style-type: none"> • Dell OpenManage Essentials (OME)-Konsole
Dell Server, OEM-Server, Dell iDRAC7, Dell iDRAC8, Dell Workstations und Dell Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> • OpenManage Power Center (OMPC)-Konsole

Dell-Gerät	Konsolenstart-Tools
Dell Storage	<ul style="list-style-type: none"> • Dell Compellent Storage-Arrays: <ul style="list-style-type: none"> – Client-Konsole des Dell Compellent Enterprise Managers • Dell PowerVault MD-Speicher-Arrays <ul style="list-style-type: none"> – MD Storage Manager Console (MD Storage Manager-Konsole)
Dell Switches	<ul style="list-style-type: none"> • Dell Switches (M-Serie, S-Serie, Z-Serie und C-Serie): <ul style="list-style-type: none"> – Dell OpenManage Network Manager-Konsole • Dell Switches der W-Serie: <ul style="list-style-type: none"> – Dell AirWave Management Platform-Konsole
iDRAC 7 und iDRAC 8	<ul style="list-style-type: none"> • Dell Connections License Manager <ul style="list-style-type: none"> – Dell Connections License Manager Console Launch Tool (Dell Connections License Manager Console Launch-Werkzeug)

Starten gerätespezifischer Konsolen von Dell

1. Navigieren Sie in TIP zu **Verfügbarkeit** → **Netzwerkverfügbarkeit** → **Netzwerkansicht**.
2. Erweitern Sie **Dell Managed Systems** im Fenster **Netzwerkansichten**.
Die ermittelten Dell Gerätegruppen werden angezeigt.
3. Erweitern Sie die erforderliche Option, um die ermittelten Knoten im rechten Fensterbereich anzuzeigen.
 -  **ANMERKUNG:** Weitere Informationen über die Durchquerung zu einem gerätespezifischen Knoten finden Sie im Abschnitt [Anzeigen von Dell Geräten](#).
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Verwaltungsknoten und wählen Sie **Dell Tools** → **<Dell Konsolenstart-Tools>**, um das gerätespezifische Konsolenstart-Tool zu starten.
Das gewünschte **Dell Konsolenstart-Tool** wird in einem separaten Fenster gestartet.

Beispiel:

Um die iDRAC-Konsole über ein Dell PowerVault NX-Speicher-Array zu starten, navigieren Sie zum Fenster **Netzwerkansichten**, erweitern Sie **Dell Managed Systems** → **Dell Speicher** → **PowerVault NX-Speicher**. Klicken Sie auf die angezeigte Service-Tag-Nummer. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Verwaltungsknoten im rechten Fensterbereich, und wählen Sie dann **Dell Tools** → **iDRAC-Konsole starten** aus.

Die iDRAC-Konsole für dieses PowerVault NX-Speicher-Array wird gestartet.

Weitere Informationen zu den Dell Geräten und den Dell Konsolenstart-Tools, die von ihnen unterstützt werden, finden Sie unter [Dell Geräte und deren Konsolenstart-Tools](#).

Lizenzierung

Die Dell OpenManage Connection stellt einen agentenfreien Out-of-Band (OOB)-Überwachungssupport für Dell OEM-Server, Dell PowerEdge-Server der 12. oder 13. Generation, Dell PowerVault NX Storage-Arrays oder Dell-Workstations, die Dell Connections License Manager (DCLM) verwenden, zur Verfügung. Die Überwachung von Dell Servern, Dell PowerVault NX Storage-Arrays oder Dell Workstations über OOB ist eine lizenzierte Funktion. Der Administrator muss Verbindungslizenzen für die Überwachung dieser Dell Geräte beschaffen. Die Lizenzfunktion erleichtert die Überwachung des iDRAC7- oder iDRAC8-Systems in ITNM IP-Edition. Die Lizenzfunktion wird mit 1, 100, 250 oder unbegrenzten Knoten verwendet. Nur die lizenzierten Knoten sind klassifiziert.

Siehe auch <http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/4921.dell-connections-license-manager.aspx> zu DCLM-bezogenen Wiki-Artikeln.

Entziehen der erworbenen DCLM-Lizenzen

Sie können die von Ihnen erworbenen Lizenzen entziehen, wenn ein lizenzierter Dell Server oder eine Dell Workstation bzw. ein iDRAC7- oder iDRAC8-Gerät in der ITNM-Umgebung deaktiviert wurde. Die Lizenzen können entzogen werden, indem Sie eine Service-Tag-Nummer bereitstellen, für das die DCLM-Lizenz erworben wurde. Entziehen Sie die Lizenz unter Verwendung des folgenden Befehls:

```
java -jar dell_OMC_ITNM_ConfigUtility.jar -relinquish=<service tag/Server Node ID>
```

Beispiel:

```
java -jar dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar -relinquish=FXQY2CS
```



ANMERKUNG:

Sie können `-relinquish` nicht mit anderen Optionen verwenden.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt führt die Probleme auf, auf die Sie möglicherweise stoßen, wenn Sie Dell OpenManage Connection Version 3.0 für IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition verwenden, sowie die entsprechenden Problemumgehungen.

Die ermittelte Compellent Speicher-Array Management IP-Adresse IPv6 wird nicht unter der Ansicht „Dell Managed Systems“ angezeigt

Sie können keine Knoten unter **Dell Managed Systems** sehen, wenn Sie die Ermittlung des Compellent-Speicher-Arrays unter Verwendung der IPv6-Adresse durchführen. Sie können die ermittelten Knoten des Compellent-Speicher-Arrays unter **Netzwerkansicht** → **Geräteklassen** → **DellCompellent**-Klasse anzeigen. Um das Compellent-Verwaltungsspeicher-Array unter dem **Dell Managed System** anzuzeigen, ermitteln Sie die Compellent-Speicher-Arrays nur unter Verwendung der IPv4-Adresse.

Das Starten der Garantie-Konsole über Dell PowerVault MD Speicher-Array-Geräte der Serie 34/38 schlägt möglicherweise fehl, wenn die SNMP-Kommunikation deaktiviert ist.

Wenn bei der Überwachung eines Dell PowerVault MD Speicher-Arrays der Serie 34/38 das Starten der Garantie-Konsole fehlschlägt, können Sie die Garantieinformationen auf dell.com/support unter Verwendung der Service-Tag-Nummer des Geräts anzeigen.

Bei der Ermittlung von Compellent-Storage-Arrays wird ein Dummy-Knoten erstellt, wenn beide Compellent-Controller-IP-Adressen verfügbar sind.

Wenn Sie beide Controller-IP-Adressen des Compellent-Speicher-Arrays als Startwert auf der Seite **Ermittlungskonfiguration** angegeben haben und das Attribut **Benennung SysName aktivieren** auf der Registerkarte „Erweitert“ der Seite **Ermittlungskonfiguration** aktiviert ist, wird ein Dummy-Knoten im zweiten und nachfolgenden Ermittlungszyklus erstellt. Dies liegt daran, dass beide Compellent-Controller-IP-Adressen dasselbe **SysName**-Attribut teilen.

So entfernen Sie die Dummy-Knoten:

1. Deaktivieren Sie das Attribut **Benennung SysName aktivieren** auf der Registerkarte „Erweitert“ der Seite **Ermittlungskonfiguration**.
2. Führen Sie einen vollständigen Ermittlungszyklus aus.

Es wird empfohlen, dass Sie die Compellent-Speicher-Arrays unter Verwendung der Compellent-Verwaltungs-IP-Adressen ermitteln.

Der Dummy-Knoten wird entfernt. Alle ermittelten Dell Compellent-Speicher-Arrays werden zusammen mit den entsprechenden IP-Adressen angezeigt.

Veraltete Knoten werden für Dell Server oder Dell Workstations erstellt, wenn sie auf einem System, auf dem ESXi ausgeführt wird, ermittelt werden.

Wenn Dell PowerEdge-Server oder Dell Workstations, auf denen ein ESXi-Betriebssystem ausgeführt wird und bei denen die Konfiguration **monitorinband** auf **Deaktiviert** festgelegt ist, ermittelt werden, werden veraltete Knoten für diese ESXi-Server oder Workstations erstellt, die über bandinterne Überwachung ermittelt werden. Diese veralteten Knoten werden unter den Gruppen **Dell Managed Systems** → **Dell Server** bzw. **Dell Managed Systems** → **ESXi-Server** angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

Ermitteln Sie erneut die Dell Server oder Dell Workstations.

Im nachfolgenden Ermittlungszyklus werden diese veralteten Knoten automatisch entfernt, wenn die Verweilzeit Null beträgt.

Die Ermittlungsagenten von Dell Geräten werden auf der Ermittlungskonfigurationsseite bei „Voller Ermittlungsagent“ und „Teilweise Ermittlungsagent“ nicht angezeigt

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Navigieren Sie zum Ordner `$NCHOME/precision/disco/agents/` und stellen Sie sicher, dass die entsprechenden `.agnt`-Dateien der Dell Geräte verfügbar sind.
2. Navigieren Sie zum Ordner `$NCHOME/precision/disco/agents/perlAgents/` und stellen Sie sicher, dass die entsprechenden `.pl`-Dateien der Dell Geräte verfügbar sind.
3. Registrieren Sie die Agenten der Dell Geräte, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
`ncp_agent_register -register AgentName1[,AgentName2, ...]`



ANMERKUNG: Ersetzen Sie **AgentName1** mit dem entsprechenden Ermittlungsagenten des Dell Geräts.

4. Starten Sie den Ablauf `ncp_disco` neu.
5. Melden Sie sich im Tivoli Integrated Portal ab und wieder an.

Die ermittelten Dell Geräte sind nicht klassifiziert

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Navigieren Sie zum Ordner `$NCHOME/precision/disco/aoc/` und stellen Sie sicher, dass die entsprechenden `.aoc`-Dateien der Dell Geräte verfügbar sind.
2. Navigieren Sie zur Datei `$NCHOME/etc/precision/classschema.cfg` und stellen Sie sicher, dass die entsprechenden `.aoc`-Dateien der Dell Geräte verfügbar sind und die Class-IDs eindeutig sind.

3. Navigieren Sie zur Datei `$NCHOME/var/precision/active` und stellen Sie sicher, dass die **aoc**-Namen gefunden wurden.
Stellen Sie sicher, dass die **aoc**-Namen vorhanden sind. Starten Sie den Service **ncp_class** neu, wenn dies nicht der Fall ist.

Die Dell iDRAC7- oder iDRAC8-Geräte sind nicht als „DelliDRAC7“ oder „DelliDRAC8“ klassifiziert, obwohl die Ermittlungsagenten und die entsprechenden AOCs korrekt sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Konfigurieren Sie die DCLM-bezogenen Parameter (DCLM-URL, DCLM-Benutzername, DCLM-Kennwort und DCLM-Domäne) unter Verwendung von **dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0**.
2. Navigieren Sie zum Ordner `$NCHOME/precision/dell/` und stellen Sie sicher, dass die folgenden Dateien verfügbar sind:
 - **apache_cxf_lib_v_2_7_3.jar**
 - **Dell.Connections.LicensingClient.dll**
 - **dell_config.properties**
 - **dell_OMC_ITNM_Client_v_3_0**
 - **dell_OMC_ITNM_Helper_v_3_0**
 - **LicenseClient.exe**
 - **DellDCLMUtility.exe**
 - **snmp4j-2.3.0**
3. Stellen Sie sicher, dass der DCLM-Server erreichbar und unter Verwendung der konfigurierten Werte zugreifbar ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Lizenzdatei im DCLM-Server importiert ist und über genügend Lizenzen verfügt.

Die Dell Server, auf denen ESXi ausgeführt wird, sind nicht als „DellServerModularESXi“ oder „DellServerMonolithicESXi“ klassifiziert, obwohl die Ermittlungsagenten und die AOCs korrekt sind

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Konfigurieren Sie die ESXi-Parameter (ESXi-Benutzername, ESXi-Kennwort und ESXi-Zeitüberschreitung) unter Verwendung von **dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar**.
2. Navigieren Sie zum Ordner `$NCHOME/precision/dell/` und stellen Sie sicher, dass die folgenden Dateien verfügbar sind:
 - **dell_config.properties**
 - **dell_OMC_ITNM_Client_v_3_0**
 - **dell_OMC_ITNM_Helper_v_3_0**
 - **snmp4j-2.3.0**
 - **intel_wsman_v_1_0_1**

3. Stellen Sie sicher, dass der ESXi-Server unter Verwendung der konfigurierten Werte erreichbar und zugreifbar ist.

Die Dell Server, auf denen ESXi ausgeführt wird, sind trotz eines ungültigen Zertifikats klassifiziert

Die Zertifikatsprüfung wird während der Kommunikation mit Dell Servern, auf denen ESXi ausgeführt wird, ignoriert.

Die Dell PowerVault MD Speicher-Arrays sind nicht als „DELLMDARRAY“ klassifiziert, obwohl die Ermittlungsagenten und die AOCs korrekt sind

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Geben Sie die Controller-IP-Adresse des PowerVault MD-Speicher-Arrays an.
2. Navigieren Sie zum Ordner `$NCHOME/precision/dell/` und stellen Sie sicher, dass die folgenden Dateien und Bibliotheken verfügbar sind:
 - `dell_MD_Array_Common`
 - `dell_OMC_ITNM_Client_v_3_0`
 - `dell_OMC_ITNM_Helper_v_3_0`
 - `SYMsdk`
3. Stellen Sie sicher, dass das Dell PowerVault MD-Speicher-Array erreichbar ist.

Abfragen auf Dell Servern (Windows, Linux), Dell FX2 CMC, VRTX CMC, CMC und Dell DRACs treten nicht auf

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Stellen Sie sicher, dass die Geräte nicht im unverwalteten Zustand sind
2. Stellen Sie sicher, dass die erforderliche Abfragerichtlinien-XML-Datei unter Verwendung der `get_policies.pl` importiert wurde.
3. Stellen Sie sicher, dass die erforderliche Abfragerichtlinie aktiviert ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Geräte ermittelt und für die Abfrage klassifiziert sind.

Abfragen auf Dell Servern, auf denen ESXi ausgeführt wird, treten nicht auf

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Stellen Sie sicher, dass der von ITNM IP Edition bereitgestellte Java-Pfad vor der Umgebungsvariablen `PATH` vorhanden ist. Wenn der Pfad nicht vorhanden ist, konfigurieren Sie den Pfad folgendermaßen: `%NCHOME%\platform\\jre_1.6.7\jre\bin`



ANMERKUNG:

- *Auf Systemen, auf denen Windows ausgeführt wird:* Der `<Arch>` ist `win32`.
- *Auf Systemen, auf denen Linux ausgeführt wird:* Der `<Arch>` ist `linux2x86`.

Konfigurieren Sie die Umgebungsvariable `DELL_OMC_ITNM_JAVA_PATH`. Diese muss den vollständigen IBM-Java-Pfad enthalten (einschließlich des binären Java-Pfads). Kopieren Sie die Umgebungsvariable `DELL_OMC_ITNM_JAVA_PATH` in die Datei `/etc/profile`, um sicherzustellen, dass die Umgebungsvariable in allen Shells verfügbar ist

Beispiel:

- *Auf Systemen, auf denen Windows ausgeführt wird:*
`%NCHOME%\platform\win32\jre_1.6.7\jre\bin\java.exe`
- *Auf Systemen, die Linux ausführen:*
`$NCHHOME/platform/linux2x86/jre_1.6.7/jre/bin/java`



ANMERKUNG: Für die Überwachung von Dell Servern oder Dell Workstations, auf denen die VMware ESXi-Version 5.5 oder höher ausgeführt wird, konfigurieren Sie die Umgebungsvariable `DELL_OMC_ITNM_JAVA_PATH` unter Verwendung der Oracle JRE-Version 1.6.0_18 (6u18) oder höher. Nähere Informationen finden Sie im ITNM version 3.0 User's Guide (Benutzerhandbuch ITNM Version 2.0).

2. Stellen Sie sicher, dass der ESXi Server nicht im unverwalteten Zustand ist.
3. Stellen Sie sicher, dass die spezifischen Tabellen und Ansichten der Dell Verbindung, wie im Dell OpenManage Connection for IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition Installation Guide (Installationshandbuch Dell OpenManage Connection für IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition) erwähnt, erstellt sind.
4. Navigieren Sie zur Datei `$NCHOME/etc/precision/DBEntityDetails.<Domain>.cfg` oder `$NCHOME/etc/precision/ModelNcimDb.domain.cfg` und stellen Sie sicher, dass die Datei wie im ITNM Installation Guide (ITNM-Installationshandbuch) erwähnt, aktualisiert ist.
5. Stellen Sie sicher, dass die auf ESXi bezogenen Parameter (ESXi-Benutzername, ESXi-Kennwort, ESXi-Zeitüberschreitung), die auf die Datenbank (DB) bezogenen Parameter (DB-Typ, DB-Name, DB-Benutzer, DB-Kennwort) unter Verwendung der Datei `dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar` konfiguriert sind.
6. Navigieren Sie zum Ordner `$NCHOME/precision/dell/` und stellen Sie sicher, dass die folgenden Dateien und Bibliotheken verfügbar sind:
 - `intel_wsman_v_1_0_1.jar`
 - `dell_OMC_ITNM_Client_v_3_0.jar`
 - `dell_OMC_ITNM_Helper_v_3_0.jar`
 - **DB-spezifische jar-Dateien** Nähere Informationen finden Sie im ITNM Installation Guide (ITNM-Installationshandbuch).
 - `dell_config.properties`
7. Stellen Sie sicher, dass der ESXi-Server unter Verwendung der konfigurierten Werte erreichbar und zugreifbar ist.
8. Stellen Sie sicher, dass die zyklische Abfrage auf ESXi im **Taskplaner/Crontab** konfiguriert ist und sich im aktivierten Zustand befindet.

Abfragen nach Dell EqualLogic Speicher-Arrays treten nicht auf

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Stellen Sie sicher, dass die Dell EqualLogic Speicher-Arrays nicht im unverwalteten Zustand sind.
2. Stellen Sie sicher, dass die spezifischen Tabellen und Ansichten der Dell Verbindung, wie im ITNM Installationshandbuch erwähnt, erstellt sind.

3. Stellen Sie sicher, dass die Datei **\$NCHOME/etc/precision/DBEntityDetails.<Domain>.cfg** oder **\$NCHOME/etc/precision/ModelNcimDb.domain.cfg** wie im ITNM Installation Guide (ITNM-Installationshandbuch) beschrieben, aktualisiert ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die auf die Datenbank (DB) bezogenen Parameter (DB-Typ, DB-Name, DB-Benutzer, DB-Kennwort) unter Verwendung der Datei **dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar** konfiguriert sind.
5. Navigieren Sie zum Ordner **\$NCHOME/precision/dell/** und stellen Sie sicher, dass die folgenden Dateien und Bibliotheken verfügbar sind:
 - **snmp4j-2.3.0.jar**
 - **dell_OMC_ITNM_Client_v_3_0.jar**
 - **dell_OMC_ITNM_Helper_v_3_0.jar**
 - **Datenbankspezifische jar-Dateien.** Siehe ITNM Installation Guide (ITNM-Installationshandbuch).
 - **dell_config.properties**
6. Stellen Sie sicher, dass das Dell EqualLogic Speicher-Array erreichbar und SNMP aktiviert ist.
7. Stellen Sie sicher, dass die zyklische Abfrage auf Dell EqualLogic Speicher-Array im **Taskplaner/Crontab** konfiguriert ist und sich im aktivierten Zustand befindet.

Abfragen nach Dell PowerVault MD-Speicher-Arrays (ohne SNMP-Unterstützung) tritt nicht auf

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Stellen Sie sicher, dass die Dell PowerVault MD Speicher-Arrays nicht im unverwalteten Zustand sind.
2. Stellen Sie sicher, dass die spezifischen Tabellen und Ansichten der Dell Verbindung, wie im Dell OpenManage Connection for IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition Installation Guide (Installationshandbuch Dell OpenManage Connection für IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition) erwähnt, erstellt sind.
3. Stellen Sie sicher, dass die Datei **\$NCHOME/etc/precision/DBEntityDetails.<Domain>.cfg** oder **\$NCHOME/etc/precision/ModelNcimDb.domain.cfg** wie im ITNM Installation Guide (ITNM-Installationshandbuch) beschrieben, aktualisiert ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die auf die Datenbank (DB) bezogenen Parameter (DB-Typ, DB-Name, DB-Benutzer, DB-Kennwort) unter Verwendung der Datei **dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0.jar** konfiguriert sind.
5. Navigieren Sie zum Ordner **\$NCHOME/precision/dell/** und stellen Sie sicher, dass die folgenden Dateien und Bibliotheken verfügbar sind:
 - **SYMsdk.jar**
 - **dell_MD_Array_Common.jar**
 - **dell_OMC_ITNM_Client_v_3_0.jar**
 - **dell_OMC_ITNM_Helper_v_3_0.jar**
 - **Datenbankspezifische jar-Dateien.** Nähere Informationen finden Sie im ITNM Installation Guide (ITNM-Installationshandbuch).
 - **dell_config.properties**
6. Stellen Sie sicher, dass das Dell PowerVault MD Speicher-Array erreichbar ist.
7. Stellen Sie sicher, dass die zyklische Abfrage auf Dell PowerVault MD Speicher-Array im **Taskplaner/Crontab** konfiguriert ist und sich im aktivierten Zustand befindet.

Der Taskplaner in Windows kann die zyklische Abfrage für Dell EqualLogic Speicher-Arrays, Dell PowerVault MD Speicher-Arrays, Dell Server, auf denen ESXi ausgeführt wird, Dell Connection License Manager und Lizenzsynchronisation nicht starten

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Stellen Sie sicher, dass die Option **Run whether user is logged on or not** (Ausführen, egal ob Benutzer angemeldet ist oder nicht) in den Sicherheitsoptionen ausgewählt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Benutzername und das richtige Passwort zur Verfügung gestellt wurden.

Die spezifische Dell Geräteansicht wird nicht angezeigt, obwohl sie ermittelt und klassifiziert ist

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Stellen Sie sicher, dass die Datei **\$NCHOME/precision/profiles/TIPprofile/etc/tnm/dynamictemplate/ip_default.xml**, wie im Dell OpenManage Connection for IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition Installation Guide (Installationshandbuch Dell OpenManage Connection für IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition) erwähnt, erstellt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die spezifischen Tabellen und Ansichten der Dell Verbindung, wie im ITNM Installationshandbuch erwähnt, erstellt sind.
3. Stellen Sie sicher, dass die Datei **\$NCHOME/etc/precision/DBEntityDetails.<Domain>.cfg** oder **\$NCHOME/etc/precision/ModelNcimDb.domain.cfg**, wie im Dell OpenManage Connection for ITNM Installation Guide (Installationshandbuch Dell OpenManage Connection für ITNM) erwähnt, erstellt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Datei **\$NCHOME/precision/profiles/TIPprofile/etc/tnm/ncimmetadata.xml**, wie im Dell OpenManage Connection for ITNM Installation Guide (Installationshandbuch Dell OpenManage Connection für ITNM) erwähnt, aktualisiert ist.
5. Melden Sie sich beim Tivoli Integrated Portal ab und wieder an.

Der Dell gerätespezifische Punkt-zu-Punkt-Konsolenstart ist nicht sichtbar

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Stellen Sie sicher, dass die Datei **\$NCHOME/precision/profiles/TIPprofile/etc/tnm/menus/ncp_topoviz_device_menu.xml**, wie im Dell OpenManage Connection for IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition Installation Guide (Installationshandbuch Dell OpenManage Connection für IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition) erwähnt, aktualisiert ist.
2. Melden Sie sich beim Tivoli Integrated Portal ab und wieder an.

Starten der Konsole über Ereignisse, die durch AEL abgerufen wurden, fehlerhaft

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Stellen Sie sicher, dass Perl auf dem Web GUI-Server ordnungsgemäß installiert ist.
2. Navigieren Sie zum Ordner **cgi-bin** und stellen Sie sicher, dass der Perl-Pfad ordnungsgemäß in der Datei **delltoollauncher.cgi** konfiguriert ist, wie im Dell OpenManage Connection for IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition Installation Guide (Installationshandbuch Dell OpenManage Connection für IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition) erwähnt.
3. Stellen Sie sicher, dass das **CGI** Skript in WEB GUI registriert ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsvariable **\$NCHOME** verfügbar ist.
5. Navigieren Sie zum Ordner **\$NCHOME/precision/dell/** und stellen Sie sicher, dass die folgenden Dateien und Bibliotheken verfügbar sind:
 - snmp4j-2.3.0.jar
 - dell_OMC_ITNM_Client_v_3_0.jar
 - dell_OMC_ITNM_Helper_v_3_0.jar
 - dell_config.properties
 - Datenbank jar-Dateien wie im ITNM Installationshandbuch erwähnt.
6. Stellen Sie sicher, dass für einen verteilten Server die Datei **conf.key** von der Kernkomponente in die Datei **\$NCHOME/etc/security/keys/conf.key** kopiert ist.

Die gerätespezifische Punkt-zu-Punkt-Konsole für Dell Geräte, die SNMP unterstützen, startet nicht

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Stellen Sie sicher, dass das Konsolenstarttool wie im Dell OpenManage Connection for IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition Installation Guide (Installationshandbuch Dell OpenManage Connection für IBM Tivoli Network Manager (ITNM) IP Edition) erwähnt, konfiguriert ist.
2. Navigieren Sie zum Ordner **\$NCHOME/precision/dell/** und stellen Sie sicher, dass die folgenden Dateien und Bibliotheken verfügbar sind:
 - **snmp4j-2.3.0.jar**
 - **dell_OMC_ITNM_Client_v_3_0.jar**
 - **dell_OMC_ITNM_Helper_v_3_0.jar**
 - **Datenbankspezifische jar-Dateien.** Nähere Informationen finden Sie im Installationshandbuch.
 - **dell_config.properties**
3. Stellen Sie sicher, dass für einen verteilten Server die Datei **conf.key** von der Kernkomponente in **\$NCHOME/etc/security/keys/conf.key** kopiert ist.
4. Stellen Sie sicher, dass der binäre Perl-Pfad in der Datei **\$NCHOME/omnibus_webgui/etc/cgi-bin/delltoollauncher.cgi** verfügbar ist.

Entziehen der Lizenzen für Dell iDRAC7 und iDRAC8 fehlgeschlagen

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

1. Konfigurieren Sie die DCLM-bezogenen Parameter; DCLM-URL, DCLM-Benutzername, DCLM-Kennwort und DCLM-Domäne unter Verwendung von **dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0**.
2. Navigieren Sie zum Ordner **\$NCHOME/precision/dell/** und stellen Sie sicher, dass die folgenden Dateien verfügbar sind:
 - **apache_cxf_lib_v_2_7_3.jar**
 - **Dell.Connections.LicensingClient.dll**
 - **dell_config.properties**
 - **dell_OMC_ITNM_Client_v_3_0**
 - **dell_OMC_ITNM_Helper_v_3_0**
 - **LicenseClient.exe**
 - **DellDCLMUtility.exe**
3. Konfigurieren Sie die DCLM-bezogenen Parameter; DCLM-URL, DCLM-Benutzername, DCLM-Kennwort und DCLM-Domäne unter Verwendung von **dell_OMC_ITNM_ConfigUtility_v_3_0**.
4. Stellen Sie sicher, dass der DCLM-Server erreichbar und unter Verwendung der konfigurierten Werte zugreifbar ist.
5. Überprüfen Sie, ob Sie die folgende 32-Bit-Version von X11-Runtime-Bibliotheken installiert haben:

Tabelle 23. X11- Runtime-Bibliotheken

libdmx	libXaw	libXft	libXpm	libXv
libfontenc	libXcursor	libXi	libXrandr	libXxf86dga
libFS	libXdmcpr	libXinerama	libXrender	libXxf86misc
libICE	libXext	libxkbfile	libXres	libXxf86vm
libSM	libXfixes	libXmu	libXt	libXcomposite
libX11	libXfontt	libXmuu	libXTrap	libXdamage
libXau	libXfontcache	libXp	libXtst	libXevie
libXss	libXvMC			

Weitere nützliche Dokumente


Zusätzlich zu diesem Handbuch stehen Ihnen die folgenden Handbücher unter dell.com/support/manuals zur Verfügung. Klicken Sie unter **Kennen Sie Ihre Service-Tag-Nummer oder Ihren Express Service Code?** auf **Aus allen Dell Produkten auswählen** → **Weiter** → **Software, Monitore, Elektronik und Peripheriegeräte** → **Software**. Klicken Sie unter **Wählen Sie Ihre Dell Software aus** auf die entsprechende Produktkategorie, um auf die Dokumente zuzugreifen.

Siehe auch publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v8r1/index.jsp für:

- *IBM Tivoli Network Manager Installation Guide (Installationshandbuch für IBM Tivoli Network Manager)*
- *IBM Tivoli Network Manager User's Guide (Benutzerhandbuch für IBM Tivoli Network Manager)*

Wie Sie Hilfe bekommen

Kontaktaufnahme mit Dell

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell-Produktkatalog finden.

Dell stellt verschiedene onlinebasierte und telefonische Support- und Serviceoptionen bereit. Da die Verfügbarkeit dieser Optionen je nach Land und Produkt variiert, stehen einige Services in Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung. So erreichen Sie den Vertrieb, den Technischen Support und den Kundendienst von Dell:

1. Rufen Sie die Website **dell.com/support** auf.
2. Wählen Sie Ihre Supportkategorie.
3. Wählen Sie das Land bzw. die Region in der Drop-Down-Liste **Land oder Region auswählen** am unteren Seitenrand aus.
4. Klicken Sie je nach Bedarf auf den entsprechenden Service- oder Support-Link.

Zugriff auf Dokumente der Dell Support-Website

Sie können auf eine der folgenden Arten auf die folgenden Dokumente zugreifen:

- Verwendung der folgenden Links:
 - Für alle Enterprise-System-Verwaltungsdokumente – [Dell.com/SoftwareSecurityManuals](https://dell.com/SoftwareSecurityManuals)
 - Für OpenManage-Dokumente – [Dell.com/OpenManageManuals](https://dell.com/OpenManageManuals)
 - Für Remote-Enterprise-System-Verwaltungsdokumente – [Dell.com/esmmanuals](https://dell.com/esmmanuals)
 - Für OpenManage Connections Enterprise-System-Verwaltungsdokumente – dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement
 - Für Betriebsfähigkeits-Tools-Dokumente – [Dell.com/ServiceabilityTools](https://dell.com/ServiceabilityTools)
 - Für OpenManage Connections Client-System-Verwaltungsdokumente – [Dell.com/DellClientCommandSuiteManuals](https://dell.com/DellClientCommandSuiteManuals)
- Gehen Sie auf der Dell Support-Website folgendermaßen vor:
 - a. Rufen Sie die Website [Dell.com/Support/Home](https://dell.com/Support/Home) auf.
 - b. Klicken Sie unter **Wählen Sie ein Produkt** auf **Software und Sicherheit**.
 - c. Klicken Sie im Gruppenfeld **Software & Sicherheit** auf einen der folgenden Links:
 - **Enterprise-Systemverwaltung**

- **Remote Enterprise-Systemverwaltung**
 - **Tools für die Betriebsfähigkeit**
 - **Dell Client Command Suite**
 - **Connections Client-Systemverwaltung**
- d. Um ein Dokument anzuzeigen, klicken Sie auf die jeweilige Produktversion.
- Verwendung von Suchmaschinen:
 - Geben Sie den Namen und die Version des Dokuments in das Kästchen „Suchen“ ein.