Referenzhandbuch zu Ereignis- und Fehlermeldungen für Dell EMC PowerEdge-Server der 14. Generation

Version 1.60

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.

WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Copyright © 2017 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

2017 - 06

Rev. A00

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 120
Warnungskategorien – Definitionen 122
Zielgruppe 122
Themenorganisation 123
Dokumentationsangebot 123
Dell EMC Server - Fehlerbehebungsinformationen 125

2 AMP-Ereignismeldungen 126
AMP0300 126
AMP0301 126
AMP0302 127
AMP0303 127
AMP0304 128
AMP0305 129
AMP0306 129
AMP0307 130
AMP0308 130
AMP0309 131
AMP0310 131
AMP0311 132
AMP0312 133
AMP0313 133
AMP0314 134
AMP0315 134
AMP0316 135
AMP0317 135
AMP0318 136
AMP0319 136
AMP0320 137
AMP0321 137
AMP0322 138
AMP0323 138
AMP400 139
AMP401 140
AMP402 140
AMP403 141
AMP404 141
AMP405 142

3 ASR-Ereignismeldungen 143
ASR0000 143
ASR0001 143
ASR0002 144

ASR0003 144
ASR0008 145
ASR0009 145
ASR0100 146
ASR0101 146
ASR0102 147
ASR0103 147
ASR0104 148
ASR0105 148
ASR0106 149
ASR0107 149
ASR0108 150
ASR200 150
ASR201 151
ASR202 152
ASR203 152
ASR8500 153

4 BAR-Ereignismeldungen 154
BAR001 154
BAR002 154
BAR003 155
BAR004 155
BAR005 156
BAR006 156
BAR007 157
BAR008 157
BAR009 158
BAR010 158
BAR011 159
BAR012 159
BAR013 160
BAR014 160
BAR015 161
BAR016 161
BAR017 162
BAR018 162
BAR019 163
BAR020 163
BAR021 164
BAR022 164
BAR023 165
BAR024 165
BAR025 166
BAR026 166
BAR027 167
BAR028 167

BAR029 168
BAR030 168
BAR031 169
BAR032 169
BAR033 170
BAR034 170
BAR035 171
BAR036 171
BAR037 172
BAR038 172
BAR039 173
BAR040 173
BAR041 174
BAR042 174
BAR043 175
BAR044 175
BAR045 176
BAR046 176
BAR047 177
BAR048 177
BAR049 178
BAR050 178
BAR051 179
BAR052 179
BAR053 180
BAR054 180
BAR055 181
BAR056 181
BAR057 182
BAR058 182
BAR059 183
BAR060 183
BAR061 184
BAR062 184
BAR063 185
BAR064 185
BAR065 186
BAR066 186
BAR067 187
BAR068 187
BAR069 188
BAR070 188
BAR071 189
BAR072 189
BAR073 190
BAR074 190
BAR075 191

BAR076 191
BAR077 192
BAR078 192
BAR079 193
BAR080 193
BAR081 194
BAR082 194
BAR083 195
BAR084 195
BAR085 196
BAR086 196
BAR087 197
BAR088 197
BAR089 198
BAR090 198
BAR091 199
BAR092 199
BAR093 200
BAR094 200
BAR095 201
BAR096 201
BAR097 202
BAR098 202
BAR099 203
BAR100 203
BAR101 204
BAR102 204
BAR103 205
BAR104 205
BAR105 206
BAR106 206
BAR107 207
BAR108 207
BAR109 208
BAR110 208
BAR111 209
BAR112 209
BAR113 210
BAR114 210
BAR115 211
BAR116 211
BAR117 212
BAR118 212
BAR119 213
BAR120 213
BAR121 214
BAR122 214

BAR123 215

5 BAT-Ereignismeldungen 216

BAT0000 216
BAT0001 216
BAT0002 217
BAT0003 217
BAT0004 218
BAT0005 218
BAT0006 219
BAT0007 219
BAT0008 220
BAT0009 221
BAT0010 221
BAT0011 222
BAT0012 222
BAT0013 223
BAT0014 223
BAT0015 224
BAT0016 224
BAT0017 225
BAT0018 226
BAT0019 226
BAT0030 227
BAT0031 227
BAT1000 228
BAT1001 228
BAT1002 229
BAT1003 230
BAT1004 230
BAT1005 231
BAT1006 231
BAT1007 232
BAT1008 233
BAT1009 233
BAT1010 234
BAT1011 234
BAT1012 235
BAT1013 235
BAT1014 236
BAT1015 237
BAT1016 237
BAT1017 238
BAT1018 238
BAT1019 239
BAT1020 240
BAT1021 240

BAT1022....241
BAT1023....241
BAT1024....242
BAT1025....243
BAT1026....243
BAT1027....244
BAT1028....244
BAT1029....245
BAT1030....246
BAT1031....246
BAT1032....247
BAT1033....247
BAT1034....248
BAT1035....249
BAT1036....249
BAT1037....250

6 BIOS-Ereignismeldungen....251
BIOS0001....251
BIOS001....251
BIOS002....252
BIOS003....252
BIOS004....253
BIOS005....253
BIOS006....254
BIOS007....254
BIOS008....255
BIOS009....255
BIOS010....256
BIOS011....256
BIOS012....257
BIOS013....257
BIOS014....258
BIOS015....258
BIOS016....259
BIOS017....259
BIOS018....260
BIOS021....260
BIOS022....260
BIOS023....261
BIOS024....261
BIOS025....261
BIOS026....262
BIOS027....262
BIOS028....262
BIOS029....263
BIOS030....263

BIOS031 ... 263
BIOS032 ... 264
BIOS033 ... 264
BIOS034 ... 265
BIOS035 ... 265
BIOS036 ... 266
BIOS037 ... 266
BIOS038 ... 267
BIOS039 ... 267
BIOS040 ... 268
BIOS041 ... 268
BIOS042 ... 269
BIOS043 ... 269
BIOS044 ... 270
BIOS101 ... 270
BIOS102 ... 271
BIOS103 ... 271

7 BOOT-Ereignismeldungen ... 273
BOOT001 ... 273
BOOT002 ... 273
BOOT003 ... 273
BOOT004 ... 274
BOOT005 ... 274
BOOT006 ... 274
BOOT007 ... 274
BOOT008 ... 275
BOOT009 ... 275
BOOT010 ... 275
BOOT011 ... 276
BOOT012 ... 276
BOOT013 ... 276
BOOT014 ... 276
BOOT015 ... 277
BOOT016 ... 277
BOOT017 ... 277
BOOT018 ... 278
BOOT8500 ... 278

8 CBL-Ereignismeldungen ... 279
CBL0001 ... 279
CBL0002 ... 279
CBL0003 ... 280
CBL0004 ... 280
CBL0005 ... 281
CBL0006 ... 281
CBL0007 ... 282

CBL0008....282
CBL8500....283
CBL8501....283

9 CMC-Ereignismeldungen....284
CMC001....284
CMC002....284
CMC003....284
CMC004....285
CMC005....285
CMC401....285
CMC8501....286
CMC8502....286
CMC8503....287
CMC8504....287
CMC8505....288
CMC8506....288
CMC8507....289
CMC8508....289
CMC8509....290
CMC8510....291
CMC8511....291
CMC8512....292
CMC8513....293
CMC8514....293
CMC8516....294
CMC8517....294
CMC8518....295
CMC8519....296
CMC8520....296
CMC8521....297
CMC8522....297
CMC8523....298
CMC8524....298
CMC8525....299
CMC8526....299
CMC8527....300
CMC8528....300
CMC8529....301
CMC8531....302
CMC8532....302
CMC8533....303
CMC8534....303
CMC8535....304
CMC8538....304
CMC8539....305
CMC8540....305

CMC8541....306
CMC8542....306
CMC8543....307
CMC8545....307
CMC8546....308
CMC8547....308
CMC8548....309
CMC8550....309
CMC8551....310
CMC8553....310
CMC8554....311
CMC8555....311
CMC8557....312
CMC8558....312
CMC8561....313
CMC8562....313
CMC8563....314
CMC8564....314
CMC8565....315
CMC8566....315
CMC8567....316
CMC8568....316
CMC8569....317
CMC8570....317
CMC8571....318
CMC8572....318
CMC8573....319
CMC8575....319
CMC8576....320
CMC8577....320
CMC8578....321
CMC8579....321
CMC8601....322
CMC8602....322
CMC8603....323
CMC8604....323
CMC8605....324
CMC8607....325
CMC8608....325
CMC8609....326
CMC8610....326
CMC8611....327
CMC8612....328
CMC8613....328
CMC8614....329
CMC8700....329
CMC8701....330

CMC8702 330
CMC8703 331

10 CPU-Ereignismeldungen 332
CPU0000 332
CPU0001 332
CPU0002 333
CPU0003 333
CPU0004 334
CPU0005 335
CPU0006 335
CPU0007 336
CPU0008 336
CPU0009 337
CPU0010 338
CPU0011 338
CPU0012 339
CPU0016 339
CPU0021 340
CPU0024 340
CPU0025 341
CPU0700 342
CPU0701 342
CPU0702 343
CPU0703 343
CPU0704 344
CPU0800 345
CPU0801 345
CPU0802 346
CPU0803 346
CPU0804 347
CPU0805 348
CPU0806 348
CPU0816 349
CPU0817 349
CPU0819 350
CPU0822 350
CPU9000 351
CPU9001 351

11 CPUA-Ereignismeldungen 353
CPUA0023 353

12 CTL-Ereignismeldungen 354
CTL1 354
CTL10 354
CTL100 355

CTL101 355
CTL102 356
CTL103 356
CTL104 357
CTL105 357
CTL106 358
CTL107 359
CTL108 359
CTL109 360
CTL11 360
CTL110 361
CTL111 361
CTL112 362
CTL113 362
CTL114 363
CTL115 364
CTL116 364
CTL117 365
CTL118 365
CTL119 366
CTL12 366
CTL120 367
CTL121 367
CTL122 368
CTL123 369
CTL124 369
CTL125 370
CTL126 370
CTL127 371
CTL13 371
CTL14 372
CTL16 373
CTL17 373
CTL18 374
CTL19 374
CTL2 375
CTL20 375
CTL200 376
CTL201 377
CTL202 377
CTL203 378
CTL204 378
CTL205 379
CTL206 380
CTL207 380
CTL208 381
CTL209 381

CTL21 382
CTL210 382
CTL211 383
CTL212 384
CTL213 384
CTL214 385
CTL215 385
CTL216 386
CTL217 387
CTL218 387
CTL219 388
CTL22 388
CTL23 389
CTL24 389
CTL25 390
CTL26 391
CTL27 391
CTL28 392
CTL29 392
CTL3 393
CTL30 394
CTL31 394
CTL32 395
CTL33 395
CTL34 396
CTL35 397
CTL36 397
CTL37 398
CTL38 398
CTL39 399
CTL4 400
CTL40 400
CTL41 401
CTL42 401
CTL43 402
CTL44 403
CTL45 403
CTL46 404
CTL47 404
CTL48 405
CTL49 406
CTL5 406
CTL50 407
CTL51 407
CTL52 408
CTL53 409
CTL54 409

CTL55 410
CTL56 410
CTL57 411
CTL58 412
CTL59 412
CTL6 413
CTL60 414
CTL61 414
CTL62 415
CTL63 415
CTL64 416
CTL65 417
CTL66 417
CTL67 418
CTL68 418
CTL69 419
CTL7 419
CTL70 420
CTL71 421
CTL72 421
CTL73 422
CTL74 422
CTL75 423
CTL76 424
CTL78 424
CTL79 425
CTL8 425
CTL80 426
CTL81 426
CTL82 427
CTL83 427
CTL84 428
CTL85 429
CTL86 429
CTL89 430
CTL9 430
CTL90 431
CTL91 431
CTL92 432
CTL93 432
CTL94 433
CTL95 433
CTL96 434
CTL97 435
CTL98 435
CTL99 436

13 DH-Ereignismeldungen 437
DH001 437
DH002 437
DH003 437
DH004 438
DH005 438
DH006 438
DH007 438
DH008 439
DH009 439
DH010 439

14 DIAG-Ereignismeldungen 441
DIAG0000 441
DIAG0111 441
DIAG0112 441
DIAG0114 442
DIAG0115 442
DIAG0121 443
DIAG0122 443
DIAG0123 443
DIAG0124 444
DIAG0125 445
DIAG0126 445
DIAG0131 446
DIAG0132 446
DIAG0133 446
DIAG0134 446
DIAG0141 447
DIAG0142 447
DIAG0143 448
DIAG0144 448
DIAG0145 448
DIAG0146 449
DIAG0147 449
DIAG0148 450
DIAG0149 450
DIAG0150 450
DIAG0151 451
DIAG0152 452
DIAG0154 452
DIAG0155 453
DIAG0212 453
DIAG0213 453
DIAG0221 454
DIAG0232 454

DIAG0233 454
DIAG0234 454
DIAG0235 455
DIAG0241 455
DIAG0242 455
DIAG0243 456
DIAG0244 456
DIAG0245 456
DIAG0251 457
DIAG0261 457
DIAG0313 457
DIAG0314 458
DIAG0315 458
DIAG0321 459
DIAG0322 459
DIAG0323 459
DIAG0324 460
DIAG0325 460
DIAG0326 460
DIAG0327 460
DIAG0328 461
DIAG0331 461
DIAG0332 461
DIAG0333 462
DIAG0334 462
DIAG0411 463
DIAG0412 463
DIAG0413 464
DIAG0414 464
DIAG0415 464
DIAG0511 465
DIAG0512 465
DIAG0620 466
DIAG0621 466
DIAG0711 467
DIAG0712 467
DIAG0713 467
DIAG0714 468
DIAG0715 468
DIAG0716 468
DIAG0721 469
DIAG0722 469
DIAG0723 469
DIAG8001 470
DIAG8002 470
DIAG8003 470
DIAG8004 471

DIAG8005 471
DIAG8006 472
DIAG8007 472
DIAG8008 473
DIAG8009 474
DIAG800B 474
DIAG800C 474
DIAG800D 474
DIAG800E 475
DIAG800F 475
DIAG8010 475
DIAG8011 476
DIAG8012 476
DIAG8013 476
DIAG8014 477
DIAG8015 477
DIAG8016 477
DIAG8017 478
DIAG8018 478
DIAG8019 478
DIAG8020 479
DIAG8021 479
DIAG8154 479
DIAG8155 480
DIAG8156 480
DIAG8157 481
DIAG8158 481
DIAG8160 482
DIAG8166 482
DIAG8170 483
DIAG8171 483
DIAG8172 484
DIAG8335 484
DIAG8336 485
DIAG8337 485
DIAG8338 485
DIAG8415 486
DIAG8611 486

15 DIS-Ereignismeldungen 487
DIS001 487
DIS002 487
DIS003 488
DIS004 488
DIS005 489
DIS006 489
DIS007 490

DIS008 ... 490
DIS009 ... 491
DIS010 ... 491
DIS011 ... 492
DIS012 ... 492
DIS013 ... 493
DIS014 ... 493
DIS015 ... 494
DIS016 ... 494
DIS100 ... 495
DIS101 ... 495
DIS102 ... 496
DIS103 ... 496
DIS104 ... 497
DIS105 ... 497
DIS106 ... 498
DIS107 ... 498
DIS108 ... 499
DIS109 ... 500
DIS110 ... 500
DIS111 ... 501
DIS112 ... 501
DIS113 ... 502
DIS114 ... 502
DIS115 ... 503
DIS116 ... 504
DIS117 ... 504
DIS118 ... 505
DIS119 ... 505
DIS120 ... 506

16 DKM-Ereignismeldungen ... 507
DKM1000 ... 507
DKM1001 ... 507
DKM1002 ... 508
DKM1004 ... 508
DKM1006 ... 509

17 ENC-Ereignismeldungen ... 510
ENC1 ... 510
ENC10 ... 510
ENC100 ... 511
ENC11 ... 512
ENC12 ... 512
ENC13 ... 513
ENC14 ... 513
ENC15 ... 514

ENC16 ... 515
ENC17 ... 515
ENC18 ... 516
ENC19 ... 516
ENC2 ... 517
ENC20 ... 518
ENC21 ... 518
ENC22 ... 519
ENC23 ... 519
ENC24 ... 520
ENC25 ... 521
ENC26 ... 521
ENC27 ... 522
ENC28 ... 522
ENC29 ... 523
ENC3 ... 524
ENC30 ... 524
ENC31 ... 525
ENC32 ... 525
ENC33 ... 526
ENC4 ... 527
ENC40 ... 527
ENC5 ... 528
ENC6 ... 528
ENC7 ... 529
ENC8 ... 530
ENC9 ... 530

18 EPP-Ereignismeldungen ... 532
EPP001 ... 532
EPP002 ... 532
EPP003 ... 533
EPP004 ... 533
EPP005 ... 534
EPP006 ... 534
EPP007 ... 535
EPP 008 ... 535
EPP009 ... 536
EPP010 ... 536
EPP011 ... 537
EPP012 ... 537
EPP013 ... 538
EPP014 ... 538
EPP015 ... 539

19 FAN-Ereignismeldungen ... 540
FAN0000 ... 540

FAN0001 540
FAN0002 541
FAN0003 541
FAN0004 542
FAN0005 543
FAN0006 543
FAN0007 544
FAN0008 544
FAN0009 545
FAN0010 545
FAN0011 546
FAN0012 546
FAN0013 547
FAN0014 548
FAN0015 548
FAN0016 549
FAN0017 549
FAN0018 550
FAN0019 550
FAN0020 550
FAN0021 551
FAN0022 552
FAN0023 552
FAN0024 553
FAN0025 553
FAN0026 554
FAN0027 554
FAN0028 555
FAN0029 555
FAN0030 556
FAN0031 556
FAN1000 557
FAN1001 558
FAN1002 558
FAN8500 559
FAN8501 559
FAN8502 559
FAN8503 560
FAN900 560
FAN901 561
FAN902 561
FAN903 562
FAN904 562
FAN905 563
FAN906 563
FAN907 564
FAN908 564

FAN911 ... 565

20 FC-Ereignismeldungen ... 566

FC001 ... 566
FC002 ... 566
FC003 ... 567
FC004 ... 567
FC005 ... 567
FC006 ... 568
FC007 ... 568
FC008 ... 568
FC009 ... 569
FC010 ... 569
FC011 ... 569
FC012 ... 570
FC013 ... 570
FC014 ... 570
FC015 ... 571
FC016 ... 571
FC017 ... 571
FC018 ... 571
FC102 ... 572
FC103 ... 572

21 FCD-Ereignismeldungen ... 574

FCD8500 ... 574
FCD8501 ... 574
FCD8503 ... 575
FCD8504 ... 575
FCD8505 ... 576
FCD8531 ... 576

22 FLDC Ereignismeldungen ... 578

FLDC1001 ... 578
FLDC1002 ... 578
FLDC1003 ... 579
FLDC1004 ... 579
FLDC1006 ... 580
FLDC1007 ... 580
FLDC1008 ... 581
FLDC1009 ... 582
FLDC1010 ... 582
FLDC1012 ... 583
FLDC1013 ... 583
FLDC1014 ... 584
FLDC1015 ... 584
FLDC1016 ... 585

FLDC1017 586
FLDC1018 586
FLDC1019 587
FLDC1020 587
FLDC1021 588
FLDC1022 588
FLDC1023 589
FLDC1024 590
FLDC1025 590
FLDC1026 591
FLDC1027 591
FLDC1028 592
FLDC1029 592
FLDC1030 593
FLDC1031 593
FLDC1032 594
FLDC1033 595
FLDC1034 595
FLDC1035 596
FLDC1036 596
FLDC1037 597
FLDC1038 598
FLDC1039 598

23 FSD-Ereignismeldungen 600
FSD000 600
FSD001 600
FSD002 601

24 GMGR Ereignismeldungen 602
GMGR0000 602
GMGR0001 602
GMGR0002 603
GMGR0003 603
GMGR0004 604
GMGR0005 604
GMGR0006 605
GMGR0007 605
GMGR0008 606
GMGR0009 606
GMGR0010 607
GMGR0011 607
GMGR0012 608
GMGR0013 608
GMGR0014 609
GMGR0015 610
GMGR0016 610

GMGR0017 611
GMGR0018 611
GMGR0019 612
GMGR0020 612
GMGR0021 613
GMGR0022 613
GMGR0023 614
GMGR0024 614
GMGR0025 615
GMGR0026 615
GMGR0027 616
GMGR0028 616
GMGR0029 617
GMGR0030 617
GMGR0031 618
GMGR0032 618
GMGR0033 619
GMGR0034 619
GMGR0035 620
GMGR0036 620
GMGR0037 621
GMGR0038 621
GMGR0039 622
GMGR0040 622
GMGR0041 623
GMGR0042 623
GMGR0043 624
GMGR0044 625
GMGR0045 625
GMGR0046 626
GMGR0047 626
GMGR0048 627
GMGR0049 627
GMGR0050 627
GMGR0051 628
GMGR0052 628
GMGR0053 628
GMGR0054 629
GMGR0055 629
GMGR0056 629
GMGR0057 630
GMGR0058 630
GMGR0059 630
GMGR0060 631
GMGR0061 631
GMGR0062 632
GMGR0063 632

GMGR0064 ... 633
GMGR0065 ... 633
GMGR0066 ... 633
GMGR0067 ... 634
GMGR0068 ... 634
GMGR0069 ... 634
GMGR0070 ... 635
GMGR0071 ... 635
GMGR0072 ... 636
GMGR0073 ... 636
GMGR0074 ... 636
GMGR0075 ... 637
GMGR0076 ... 637

25 HWC-Ereignismeldungen ... 639
HWC0001 ... 639
HWC0002 ... 639
HWC0003 ... 640
HWC0004 ... 640
HWC0005 ... 641
HWC0006 ... 641
HWC0007 ... 642
HWC0008 ... 642
HWC0009 ... 643
HWC0010 ... 643
HWC0011 ... 644
HWC0012 ... 644
HWC0013 ... 645
HWC0014 ... 645
HWC0015 ... 646
HWC0016 ... 646
HWC0017 ... 647
HWC0018 ... 647
HWC1000 ... 648
HWC1001 ... 648
HWC1002 ... 649
HWC1003 ... 649
HWC1004 ... 650
HWC1005 ... 650
HWC1006 ... 651
HWC1007 ... 651
HWC1008 ... 652
HWC1009 ... 652
HWC1010 ... 653
HWC1011 ... 653
HWC1012 ... 654
HWC1013 ... 654

HWC1014 655
HWC1015 656
HWC1100 656
HWC1101 657
HWC1102 657
HWC1103 658
HWC1104 658
HWC1105 659
HWC1200 659
HWC1201 660
HWC1202 660
HWC1203 661
HWC2000 662
HWC2001 662
HWC2002 663
HWC2003 663
HWC2004 664
HWC2005 664
HWC2006 665
HWC2007 665
HWC2008 666
HWC2009 667
HWC2010 667
HWC2011 668
HWC2012 668
HWC2013 669
HWC2014 669
HWC2015 670
HWC3000 670
HWC3001 671
HWC3002 671
HWC3003 672
HWC3004 673
HWC3005 673
HWC3006 674
HWC4000 674
HWC4001 675
HWC4002 675
HWC4003 676
HWC4010 676
HWC4011 677
HWC4012 677
HWC4013 678
HWC4014 678
HWC4015 679
HWC4016 679
HWC4017 680

HWC4018 680
HWC4019 681
HWC5000 682
HWC5001 682
HWC5002 683
HWC5003 683
HWC5004 684
HWC5006 684
HWC5008 685
HWC5010 685
HWC5012 686
HWC5014 686
HWC5030 686
HWC5031 687
HWC5032 687
HWC5033 688
HWC5034 688
HWC5035 689
HWC5036 689
HWC5037 690
HWC5038 691
HWC6000 691
HWC6001 692
HWC6002 692
HWC6003 693
HWC6004 693
HWC6005 694
HWC7000 694
HWC7002 695
HWC7004 695
HWC7006 696
HWC7008 697
HWC7010 697
HWC7012 698
HWC7014 698
HWC8000 699
HWC8001 699
HWC8002 700
HWC8003 700
HWC8004 701
HWC8005 702
HWC8006 702
HWC8007 703
HWC8008 703
HWC8009 704
HWC8501 704
HWC8502 705

HWC8503 705
HWC8504 706
HWC8506 707
HWC8507 707
HWC8508 708
HWC8509 708
HWC8510 709
HWC9000 709
HWC9001 710
HWC9002 710
HWC9003 711
HWC9004 712
HWC9005 712

26 IOID-Ereignismeldungen 714
IOID001 714
IOID002 714
IOID003 715
IOID004 715
IOID005 716
IOID006 716
IOID110 717
IOID111 717
IOID112 718
IOID113 718
IOID114 719
IOID115 719
IOID116 720
IOID117 721
IOID118 721
IOID119 722

27 IOV-Ereignismeldungen 723
IOV000 723
IOV001 723
IOV002 724
IOV003 724
IOV004 725
IOV005 725
IOV006 726
IOV007 726
IOV008 727
IOV009 727
IOV010 728
IOV011 728
IOV012 729
IOV013 729

IOV014 730
IOV015 730
IOV016 731
IOV1001 731
IOV1002 732
IOV1003 732
IOV1004 732
IOV1005 733
IOV1006 733
IOV1007 733
IOV1008 734
IOV1009 734
IOV101 734
IOV102 735
IOV103 735
IOV104 736
IOV105 736
IOV106 737
IOV107 738
IOV108 738
IOV109 739
IOV110 739
IOV111 740
IOV112 740
IOV113 741
IOV114 741
IOV115 742
IOV116 742
IOV117 743
IOV118 743
IOV119 744
IOV120 744
IOV121 745
IOV122 745
IOV123 746
IOV124 747
IOV2008 747

28 IPA-Ereignismeldungen 749
IPA0001 749
IPA0002 749
IPA0003 749
IPA0004 750
IPA0100 750

29 ISM-Ereignismeldungen 751
ISM0000 751

ISM0001 ... 751
ISM0002 ... 751
ISM0003 ... 752
ISM0004 ... 752
ISM0005 ... 752
ISM0006 ... 753
ISM0007 ... 753
ISM0008 ... 753
ISM0009 ... 754
ISM0010 ... 754
ISM0011 ... 754
ISM0012 ... 755
ISM0013 ... 755
ISM0014 ... 755
ISM0015 ... 756
ISM0016 ... 756
ISM0017 ... 756
ISM0018 ... 756
ISM0019 ... 757
ISM0020 ... 757
ISM0021 ... 757
ISM0022 ... 758
ISM0023 ... 758
ISM0024 ... 758
ISM0025 ... 759
ISM0026 ... 759
ISM0027 ... 760
ISM0028 ... 760
ISM0029 ... 761
ISM0030 ... 761
ISM0031 ... 761
ISM0032 ... 762
ISM0033 ... 762
ISM0034 ... 763
ISM0035 ... 763
ISM0036 ... 764

30 JCP-Ereignismeldungen ... 765
JCP000 ... 765
JCP001 ... 765
JCP002 ... 765
JCP003 ... 766
JCP004 ... 766
JCP005 ... 766
JCP006 ... 767
JCP007 ... 767
JCP008 ... 768

JCP009 ... 768
JCP010 ... 768
JCP011 ... 769
JCP012 ... 769
JCP013 ... 769
JCP014 ... 770
JCP015 ... 770
JCP016 ... 770
JCP017 ... 771
JCP018 ... 771
JCP019 ... 771
JCP020 ... 772
JCP021 ... 772
JCP022 ... 772
JCP023 ... 773
JCP024 ... 773
JCP025 ... 773
JCP026 ... 774
JCP027 ... 774
JCP028 ... 774
JCP029 ... 775
JCP030 ... 775
JCP031 ... 776
JCP032 ... 776
JCP033 ... 777
JCP034 ... 777
JCP035 ... 777
JCP036 ... 778
JCP037 ... 778
JCP038 ... 779
JCP040 ... 779
JCP041 ... 780
JCP042 ... 780
JCP043 ... 781
JCP044 ... 781
JCP8501 ... 782

31 LC-Ereignismeldungen ... 783
LC001 ... 783
LC002 ... 783
LC003 ... 783
LC004 ... 784
LC005 ... 784
LC006 ... 784
LC007 ... 784
LC008 ... 785
LC009 ... 785

LC010 785
LC0100 786
LC0101 786
LC011 786
LC012 786
LC013 787
LC014 787
LC015 787
LC016 788
LC017 788
LC018 788
LC019 789
LC020 789
LC021 789
LC022 789
LC023 790
LC024 790
LC025 790
LC026 791
LC027 791
LC028 791
LC029 791
LC030 792
LC031 792
LC032 792
LC033 793
LC034 793
LC035 793
LC036 793
LC037 794
LC038 794
LC039 794
LC040 795
LC041 795
LC042 795
LC043 796
LC044 796
LC045 796
LC046 796
LC047 797
LC048 797
LC049 797
LC050 798
LC051 798
LC052 798
LC053 798
LC054 799

LC055 ... 799
LC056 ... 799
LC057 ... 800
LC058 ... 800
LC059 ... 800
LC060 ... 801
LC061 ... 801
LC062 ... 801
LC063 ... 801
LC064 ... 802
LC065 ... 802
LC066 ... 802
LC067 ... 803
LC068 ... 803
LC069 ... 803
LC070 ... 804
LC071 ... 804
LC072 ... 804
LC073 ... 804
LC074 ... 805
LC075 ... 805
LC076 ... 805
LC077 ... 806
LC078 ... 806
LC079 ... 806
LC080 ... 807
LC081 ... 807
LC082 ... 807
LC083 ... 808
LC084 ... 808
LC085 ... 809
LC086 ... 809
LC087 ... 810
LC088 ... 810
LC089 ... 811
LC090 ... 811
LC091 ... 812
LC092 ... 812
LC093 ... 813
LC094 ... 813
LC095 ... 814
LC096 ... 814
LC097 ... 814

32 LIC-Ereignismeldungen ... 816
LIC000 ... 816
LIC001 ... 816

LIC002 816
LIC003 817
LIC004 817
LIC005 817
LIC006 818
LIC007 818
LIC008 818
LIC009 819
LIC010 819
LIC011 819
LIC012 819
LIC013 820
LIC014 820
LIC015 820
LIC016 821
LIC017 821
LIC018 821
LIC019 822
LIC020 822
LIC021 822
LIC022 823
LIC023 823
LIC024 823
LIC201 823
LIC202 824
LIC203 825
LIC204 825
LIC205 826
LIC206 826
LIC207 827
LIC208 827
LIC209 828
LIC210 828
LIC211 829
LIC212 829
LIC213 830
LIC501 830
LIC502 831
LIC503 831
LIC900 831
LIC901 832
LIC902 832
LIC903 832
LIC904 833
LIC905 833
LIC906 833
LIC907 833

33 LNK-Ereignismeldungen.....835
LNK0001.....835
LNK0002.....835
LNK0003.....836
LNK0004.....836
LNK0005.....837
LNK2700.....837
LNK2701.....838
LNK8500.....838
LNK8501.....839

34 LOG-Ereignismeldungen.....840
LOG001.....840
LOG002.....840
LOG003.....840
LOG004.....841
LOG005.....841
LOG006.....841
LOG007.....842
LOG008.....842
LOG201.....843
LOG202.....843
LOG203.....843
LOG204.....844
LOG300.....844
LOG302.....845
LOG303.....845
LOG305.....845
LOG320.....845
LOG321.....846
LOG322.....847
LOG323.....847
LOG324.....848
LOG325.....848
LOG326.....849
LOG327.....849
LOG328.....850
LOG329.....850
LOG501.....851
LOG502.....851
LOG503.....851
LOG504.....852
LOG505.....852
LOG506.....852
LOG507.....853
LOG508.....853

LOG509 ... 853
LOG510 ... 853

35 MEM-Ereignismeldungen ... 855
MEM0000 ... 855
MEM0001 ... 855
MEM0002 ... 856
MEM0003 ... 856
MEM0004 ... 857
MEM0005 ... 857
MEM0006 ... 858
MEM0007 ... 859
MEM0008 ... 859
MEM0009 ... 860
MEM0010 ... 860
MEM0016 ... 861
MEM0020 ... 861
MEM0021 ... 862
MEM0022 ... 862
MEM0024 ... 863
MEM0600 ... 864
MEM0601 ... 864
MEM0700 ... 865
MEM0701 ... 865
MEM0702 ... 866
MEM1000 ... 866
MEM1001 ... 867
MEM1002 ... 867
MEM1003 ... 868
MEM1004 ... 868
MEM1005 ... 869
MEM1006 ... 869
MEM1007 ... 870
MEM1008 ... 871
MEM1009 ... 871
MEM1010 ... 872
MEM1011 ... 872
MEM1012 ... 873
MEM1013 ... 873
MEM1014 ... 874
MEM1015 ... 874
MEM1016 ... 875
MEM1017 ... 875
MEM1200 ... 876
MEM1201 ... 876
MEM1202 ... 877
MEM1203 ... 878

MEM1204 878
MEM1205 879
MEM1206 879
MEM1207 880
MEM1208 880
MEM1209 881
MEM1210 881
MEM1212 882
MEM1214 882
MEM6000 883
MEM6001 883
MEM6002 884
MEM6003 884
MEM6004 885
MEM6005 886
MEM7000 886
MEM7002 887
MEM8000 887
MEM8001 888
MEM8500 888
MEM8501 889
MEM8502 889
MEM9000 890
MEM9001 890
MEM9002 891
MEM9003 891
MEM9004 892
MEM9005 893
MEM9006 893
MEM9007 894
MEM9008 894
MEM9009 895
MEM9010 896
MEM9011 896
MEM9012 897
MEM9013 897
MEM9014 898
MEM9015 898
MEM9016 899
MEM9020 899
MEM9030 900
MEM9031 901
MEM9032 901
MEM9033 902
MEM9034 903
MEM9035 903
MEM9036 904

MEM9037 905
MEM9038 905
MEM9050 906
MEM9060 906
MEM9070 907

36 NIC-Ereignismeldungen 908
NIC001 908
NIC002 908
NIC003 908
NIC004 909
NIC005 909
NIC006 909
NIC007 910
NIC008 910
NIC009 910
NIC010 910
NIC011 911
NIC012 911
NIC013 911
NIC014 912
NIC015 912
NIC016 912
NIC017 913
NIC018 913
NIC021 913
NIC022 914
NIC023 914
NIC024 914
NIC025 914
NIC100 915
NIC101 915
NIC500 916
NIC501 916
NIC502 916
NIC503 917
NIC504 917
NIC505 917
NIC506 918
NIC507 918
NIC508 918
NIC509 918
NIC510 919
NIC511 919
NIC512 919
NIC513 920
NIC514 920

NIC515....920
NIC516....920

37 OSD-Ereignismeldungen....922
OSD062....922
OSD063....922
OSD064....923
OSD065....923
OSD1....924
OSD10....924
OSD11....924
OSD12....925
OSD13....925
OSD14....925
OSD15....925
OSD16....926
OSD17....926
OSD18....926
OSD19....927
OSD2....927
OSD20....927
OSD21....927
OSD22....928
OSD23....928
OSD24....928
OSD25....929
OSD26....929
OSD27....929
OSD28....930
OSD29....930
OSD3....930
OSD30....930
OSD31....931
OSD32....931
OSD33....931
OSD34....932
OSD35....932
OSD36....932
OSD37....932
OSD38....933
OSD39....933
OSD4....933
OSD40....934
OSD41....934
OSD42....934
OSD43....934
OSD44....935

OSD45 ... 935
OSD46 ... 935
OSD47 ... 936
OSD48 ... 936
OSD49 ... 936
OSD5 ... 936
OSD50 ... 937
OSD51 ... 937
OSD52 ... 937
OSD53 ... 938
OSD54 ... 938
OSD55 ... 938
OSD56 ... 938
OSD57 ... 939
OSD58 ... 939
OSD59 ... 939
OSD6 ... 940
OSD60 ... 940
OSD61 ... 940
OSD62 ... 940
OSD63 ... 941
OSD64 ... 941
OSD65 ... 941
OSD66 ... 942
OSD67 ... 942
OSD68 ... 942
OSD69 ... 942
OSD7 ... 943
OSD70 ... 943
OSD71 ... 943
OSD72 verbunden ... 944
OSD73 ... 944
OSD74 ... 944
OSD75 ... 944
OSD76 ... 945
OSD77 ... 945
OSD8 ... 945
OSD9 ... 946

38 OSE-Ereignismeldungen ... 947
OSE0000 ... 947
OSE0001 ... 947
OSE0002 ... 948
OSE0003 ... 948
OSE0004 ... 949
OSE0005 ... 949
OSE1000 ... 950

OSE1001....950
OSE1002....951
OSE1003....951
OSE1004....952
OSE1005....952
OSE1006....953
OSE1007....953
OSE1008....954
OSE1009....954
OSE1010....955
OSE1011....955
OSE1012....956
OSE1013....956

39 PCI-Ereignismeldungen....958
PCI1300....958
PCI1302....958
PCI1304....959
PCI1306....959
PCI1308....960
PCI1310....960
PCI1312....961
PCI1314....961
PCI1316....962
PCI1318....963
PCI1319....963
PCI1320....964
PCI1321....964
PCI1322....965
PCI1342....965
PCI1344....966
PCI1346....967
PCI1348....967
PCI1350....968
PCI1354....968
PCI1356....969
PCI1358....969
PCI1360....970
PCI1362....970
PCI2000....971
PCI2001....972
PCI2002....972
PCI2003....973
PCI3000....973
PCI3001....974
PCI3002....974
PCI3003....975

PCI3004 ... 975
PCI3005 ... 976
PCI3006 ... 976
PCI3007 ... 977
PCI3008 ... 977
PCI3009 ... 978
PCI3010 ... 979
PCI3011 ... 979
PCI3012 ... 980
PCI3013 ... 980
PCI3014 ... 981
PCI3015 ... 981
PCI3016 ... 982
PCI3017 ... 982
PCI3018 ... 983
PCI3019 ... 983
PCI3020 ... 984
PCI3021 ... 985
PCI3022 ... 985
PCI3030 ... 985
PCI5001 ... 986
PCI5002 ... 986
PCI5003 ... 987
PCI5004 ... 988
PCI5005 ... 988
PCI5006 ... 989
PCI5007 ... 989
PCI5008 ... 990
PCI5009 ... 990

40 PDR-Ereignismeldungen ... 992
PDR1 ... 992
PDR10 ... 992
PDR100 ... 993
PDR1000 ... 993
PDR1001 ... 994
PDR1002 ... 995
PDR1003 ... 995
PDR1004 ... 996
PDR1005 ... 996
PDR1006 ... 997
PDR1007 ... 997
PDR1008 ... 998
PDR101 ... 998
PDR1016 ... 999
PDR1017 ... 1000
PDR1019 ... 1000

PDR102 1001
PDR1020 1001
PDR1021 1002
PDR1022 1002
PDR1023 1003
PDR1024 1003
PDR1025 1004
PDR103 1004
PDR104 1005
PDR105 1006
PDR106 1006
PDR107 1007
PDR108 1007
PDR11 1008
PDR110 1009
PDR1100 1009
PDR1101 1010
PDR1102 1010
PDR1103 1011
PDR1104 1011
PDR1105 1012
PDR1106 1012
PDR1107 1013
PDR1108 1013
PDR111 1014
PDR1116 1014
PDR1117 1015
PDR1119 1016
PDR112 1016
PDR1120 1017
PDR1121 1017
PDR1122 1018
PDR1123 1018
PDR113 1019
PDR114 1019
PDR115 1020
PDR116 1020
PDR117 1021
PDR12 1021
PDR13 1022
PDR14 1023
PDR15 1023
PDR16 1024
PDR17 1024
PDR18 1025
PDR19 1026
PDR2 1026

PDR20....1027
PDR206....1027
PDR207....1028
PDR208....1029
PDR209....1029
PDR21....1030
PDR210....1030
PDR211....1031
PDR212....1032
PDR213....1032
PDR214....1033
PDR215....1033
PDR216....1034
PDR217....1034
PDR218....1035
PDR22....1035
PDR23....1036
PDR24....1037
PDR25....1037
PDR26....1038
PDR27....1039
PDR28....1039
PDR29....1040
PDR3....1040
PDR30....1041
PDR31....1042
PDR32....1042
PDR33....1043
PDR34....1044
PDR35....1044
PDR36....1045
PDR37....1045
PDR38....1046
PDR39....1047
PDR4....1047
PDR40....1048
PDR41....1048
PDR42....1049
PDR43....1049
PDR44....1050
PDR46....1051
PDR47....1051
PDR48....1052
PDR49....1052
PDR5....1053
PDR50....1054
PDR51....1054

PDR52 1055
PDR53 1056
PDR54 1056
PDR55 1057
PDR56 1057
PDR57 1058
PDR58 1059
PDR59 1059
PDR6 1060
PDR60 1061
PDR61 1061
PDR62 1062
PDR63 1062
PDR64 1063
PDR65 1064
PDR66 1064
PDR67 1065
PDR68 1065
PDR69 1066
PDR7 1066
PDR70 1067
PDR71 1068
PDR72 1068
PDR73 1069
PDR74 1069
PDR75 1070
PDR76 1071
PDR77 1071
PDR78 1072
PDR79 1072
PDR8 1073
PDR81 1073
PDR82 1074
PDR83 1074
PDR84 1075
PDR85 1076
PDR86 1076
PDR87 1077
PDR88 1077
PDR9 1078
PDR9000 1078
PDR93 1079
PDR94 1079
PDR95 1080
PDR96 1080
PDR97 1081
PDR98 1082

PDR99 ... 1082

41 PFM Ereignismeldungen ... 1084
PFM0001 ... 1084
PFM0002 ... 1084
PFM0003 ... 1085
PFM0004 ... 1085

42 POW0-Ereignismeldungen ... 1086
POW000 ... 1086
POW001 ... 1086
POW002 ... 1087
POW003 ... 1087
POW004 ... 1088
POW005 ... 1088

43 PR-Ereignismeldungen ... 1090
PR1 ... 1090
PR10 ... 1090
PR11 ... 1091
PR12 ... 1091
PR13 ... 1092
PR14 ... 1092
PR15 ... 1093
PR16 ... 1093
PR17 ... 1094
PR18 ... 1094
PR19 ... 1095
PR2 ... 1095
PR20 ... 1096
PR21 ... 1096
PR22 ... 1097
PR23 ... 1097
PR24 ... 1098
PR25 ... 1098
PR26 ... 1099
PR27 ... 1099
PR28 ... 1100
PR29 ... 1100
PR3 ... 1101
PR30 ... 1101
PR31 ... 1102
PR32 ... 1102
PR33 ... 1103
PR34 ... 1103
PR35 ... 1104
PR36 ... 1104

PR4 1105
PR5 1105
PR6 1106
PR7 1106
PR8 1107
PR9 1107

44 PST-Ereignismeldungen 1109
PST0000 1109
PST0001 1109
PST0002 1110
PST0003 1110
PST0004 1111
PST0005 1111
PST0006 1112
PST0007 1112
PST0008 1113
PST0009 1113
PST0010 1114
PST0011 1114
PST0012 1115
PST0013 1115
PST0014 1116
PST0064 1116
PST0065 1117
PST0080 1117
PST0081 1118
PST0082 1118
PST0083 1119
PST0084 1119
PST0085 1120
PST0086 1120
PST0087 1121
PST0088 1121
PST0089 1122
PST0090 1122
PST0091 1123
PST0126 1123
PST0127 1124
PST0128 1124
PST0129 1125
PST0130 1125
PST0131 1126
PST0132 1127
PST0133 1127
PST0134 1128
PST0135 1128

PST0136....1129
PST0137....1129
PST0138....1130
PST0139....1130
PST0140....1131
PST0141....1132
PST0142....1132
PST0143....1133
PST0144....1133
PST0192....1134
PST0193....1134
PST0194....1135
PST0195....1136
PST0196....1136
PST0208....1137
PST0209....1137
PST0254....1138
PST0256....1139

45 PSU-Ereignismeldungen....1140
PSU0000....1140
PSU0001....1140
PSU0002....1141
PSU0003....1141
PSU0004....1142
PSU0005....1143
PSU0006....1143
PSU0007....1144
PSU0017....1144
PSU0019....1145
PSU0022....1145
PSU0023....1146
PSU0031....1146
PSU0032....1147
PSU0033....1148
PSU0034....1148
PSU0035....1149
PSU0036....1149
PSU0037....1150
PSU0038....1150
PSU0039....1151
PSU0040....1152
PSU0041....1152
PSU0042....1153
PSU0043....1153
PSU0044....1154
PSU0045....1155

PSU0046 1155
PSU0076 1156
PSU0077 1156
PSU0078 1157
PSU0080 1157
PSU0090 1158
PSU0091 1158
PSU0092 1159
PSU0800 1160
PSU0801 1160
PSU0802 1161
PSU0803 1161
PSU0900 1162
PSU0901 1162
PSU0902 1163
PSU0904 1163
PSU0906 1164
PSU0907 1164
PSU0908 1165
PSU0909 1165
PSU0910 1166
PSU0911 1166
PSU0912 1167
PSU0913 1167
PSU0914 1168
PSU100 1168
PSU1000 1169
PSU1001 1170
PSU1002 1170
PSU1003 1171
PSU1004 1171
PSU1005 1172
PSU1006 1173
PSU1007 1173
PSU101 1174
PSU1010 1174
PSU102 1175
PSU1050 1175
PSU500 1176
PSU501 1176
PSU502 1176
PSU503 1177
PSU504 1177
PSU8501 1177
PSU8502 1178
PSU8503 1178
PSU8504 1179

PSU8505....1179
PSU8506....1180
PSU8507....1181
PSU8508....1181
PSU8510....1182
PSU8511....1182
PSU8512....1183
PSU8513....1183
PSU8515....1184
PSU8516....1184
PSU8517....1185
PSU8518....1185
PSU8519....1186
PSU8520....1186
PSU8521....1187

46 PSUA-Ereignismeldungen....1188
PSUA0016....1188

47 PWR-Ereignismeldungen....1189
PWR0100....1189
PWR0101....1189
PWR0102....1190
PWR0103....1190
PWR0104....1191
PWR0105....1191
PWR0106....1192
PWR0107....1192
PWR0108....1193
PWR0109....1193
PWR1000....1194
PWR1001....1194
PWR1002....1195
PWR1003....1195
PWR1004....1196
PWR1005....1196
PWR1006....1197
PWR1007....1197
PWR1008....1198
PWR1009....1199
PWR200....1199
PWR2000....1200
PWR2001....1200
PWR2002....1201
PWR2003....1201
PWR2004....1202
PWR2005....1202

PWR2006....1203
PWR2007....1203
PWR201....1204
PWR202....1204
PWR203....1205
PWR204....1205
PWR205....1206
PWR206....1206
PWR207....1207
PWR209....1207
PWR210....1208
PWR211....1208
PWR213....1209
PWR214....1209
PWR216....1210
PWR218....1210
PWR219....1211
PWR220....1211
PWR2200....1212
PWR2201....1212
PWR2202....1213
PWR2203....1213
PWR2204....1214
PWR2205....1214
PWR2207....1215
PWR2208....1215
PWR2209....1216
PWR221....1216
PWR2210....1217
PWR2211....1217
PWR2212....1218
PWR222....1218
PWR223....1219
PWR2250....1219
PWR2251....1220
PWR2252....1220
PWR2253....1221
PWR2254....1221
PWR2255....1222
PWR2256....1222
PWR2257....1223
PWR2258....1223
PWR2260....1224
PWR2261....1224
PWR2262....1225
PWR2263....1225
PWR2264....1226

PWR2265....1226
PWR2266....1227
PWR2267....1227
PWR2268....1228
PWR2269....1229
PWR2270....1229
PWR2271....1230
PWR2272....1230
PWR2273....1231
PWR2400....1231
PWR2401....1232
PWR2402....1232
PWR2403....1233
PWR2404....1233
PWR3000....1234
PWR3001....1234
PWR8500....1235
PWR8501....1235
PWR8503....1236
PWR8504....1236
PWR8505....1237
PWR8506....1237
PWR8507....1238
PWR8508....1238
PWR8509....1239
PWR8510....1239
PWR8511....1240
PWR8512....1240
PWR8514....1241
PWR8515....1241
PWR8516....1242
PWR8517....1242
PWR8518....1243
PWR8519....1243
PWR8520....1244
PWR8521....1244
PWR8522....1245
PWR8523....1245
PWR8524....1246
PWR8525....1246
PWR8526....1247
PWR8527....1247
PWR8528....1248
PWR8529....1248
PWR8530....1249
PWR8531....1249
PWR8532....1250

PWR8533....1250
PWR8534....1251
PWR8535....1251
PWR8536....1252
PWR8537....1252
PWR8538....1253
PWR8539....1253
PWR8540....1254
PWR8541....1254
PWR8542....1255
PWR8543....1255
PWR8544....1256
PWR8545....1256
PWR8546....1257
PWR8547....1257
PWR8548....1258
PWR8549....1258
PWR8550....1259
PWR8551....1259
PWR8552....1260
PWR8554....1260
PWR8555....1261
PWR8556....1262
PWR8557....1262
PWR8558....1263
PWR8559....1263
PWR8560....1264
PWR8561....1264
PWR8562....1265
PWR8563....1266
PWR8564....1266
PWR8565....1267
PWR8566....1267
PWR8567....1268
PWR8568....1268
PWR8569....1269
PWR8570....1269
PWR8571....1270
PWR8572....1271
PWR8573....1271
PWR8574....1272
PWR8575....1272
PWR8576....1273
PWR8577....1273
PWR8578....1274
PWR8579....1274
PWR8580....1275

PWR8581....1276
PWR8582....1276
PWR8583....1277
PWR8584....1277
PWR8585....1278
PWR8586....1278
PWR8587....1279
PWR8588....1279
PWR8589....1280
PWR8590....1280
PWR8591....1281
PWR8592....1281
PWR8593....1282
PWR8594....1282
PWR8595....1282
PWR8596....1283
PWR8597....1283
PWR8598....1284
PWR8601....1284
PWR8602....1285
PWR8654....1286
PWR8655....1286
PWR8656....1287
PWR8663....1287
PWR8664....1288
PWR8665....1288
PWR8666....1289
PWR8667....1289
PWR8668....1290
PWR8669....1290
PWR8670....1291
PWR8671....1292
PWR8672....1292
PWR8673....1293
PWR8674....1293
PWR8675....1294
PWR8676....1294
PWR8677....1295
PWR8678....1295
PWR8680....1296
PWR8681....1296
PWR8682....1297
PWR8683....1297
PWR8684....1298
PWR8685....1298
PWR8686....1299
PWR8687....1300

PWR8688....1300
PWR8689....1301

48 RAC-Ereignismeldungen....1302
RAC001....1302
RAC002....1302
RAC003....1302
RAC004....1303
RAC005....1303
RAC006....1303
RAC007....1303
RAC008....1304
RAC009....1304
RAC010....1304
RAC0100....1305
RAC0101....1305
RAC0102....1305
RAC0103....1306
RAC0104....1306
RAC0105....1306
RAC0106....1306
RAC0107....1307
RAC0108....1307
RAC011....1307
RAC0113....1308
RAC0115....1308
RAC0116....1308
RAC0117....1309
RAC0118....1309
RAC012....1309
RAC0120....1309
RAC0121....1310
RAC0124....1310
RAC0126....1310
RAC0127....1311
RAC0128....1311
RAC0129....1311
RAC013....1311
RAC0130....1312
RAC0131....1312
RAC0132....1312
RAC0133....1313
RAC0134....1313
RAC0135....1313
RAC0136....1313
RAC0137....1314
RAC0138....1314

RAC014....1314
RAC0140....1315
RAC0141....1315
RAC0142....1315
RAC0146....1315
RAC0147....1316
RAC0148....1316
RAC0149....1316
RAC015....1317
RAC0150....1317
RAC0151....1317
RAC0152....1318
RAC0153....1318
RAC0154....1318
RAC0155....1318
RAC0156....1319
RAC0158....1319
RAC0159....1319
RAC016....1320
RAC0160....1320
RAC0163....1320
RAC0169....1321
RAC017....1321
RAC0171....1321
RAC018....1322
RAC0180....1322
RAC0181....1322
RAC0182....1323
RAC019....1323
RAC020....1324
RAC0206....1324
RAC0207....1324
RAC0208....1324
RAC0209....1325
RAC021....1325
RAC0211....1325
RAC0212....1326
RAC0213....1326
RAC0214....1326
RAC0215....1326
RAC0216....1327
RAC0217....1327
RAC0218....1327
RAC0219....1328
RAC022....1328
RAC0221....1328
RAC0222....1328

RAC0223 1329
RAC0224 1329
RAC0225 1329
RAC0226 1330
RAC0227 1330
RAC0228 1330
RAC023 1330
RAC0230 1331
RAC0231 1331
RAC0232 1331
RAC0235 1332
RAC0236 1332
RAC0237 1332
RAC0238 1332
RAC0239 1333
RAC024 1333
RAC0240 1333
RAC0241 1334
RAC0242 1334
RAC0243 1334
RAC0244 1335
RAC0245 1335
RAC0246 1335
RAC0247 1335
RAC0248 1336
RAC0249 1336
RAC025 1336
RAC0250 1337
RAC0251 1337
RAC0252 1337
RAC0253 1337
RAC0254 1338
RAC0255 1338
RAC0256 1338
RAC0257 1339
RAC0259 1339
RAC026 1339
RAC0260 1340
RAC0261 1340
RAC0262 1340
RAC0263 1340
RAC0265 1341
RAC0266 1341
RAC0267 1341
RAC0268 1342
RAC0269 1342
RAC027 1342

RAC0270 ... 1342
RAC0271 ... 1343
RAC0272 ... 1343
RAC0273 ... 1343
RAC0274 ... 1344
RAC0275 ... 1344
RAC0276 ... 1344
RAC0277 ... 1344
RAC0278 ... 1345
RAC0279 ... 1345
RAC028 ... 1345
RAC0280 ... 1346
RAC0281 ... 1346
RAC0282 ... 1346
RAC0283 ... 1346
RAC0284 ... 1347
RAC0285 ... 1347
RAC0286 ... 1347
RAC0288 ... 1348
RAC0289 ... 1348
RAC029 ... 1348
RAC0290 ... 1348
RAC0291 ... 1349
RAC0292 ... 1349
RAC0293 ... 1349
RAC0294 ... 1350
RAC0295 ... 1350
RAC0297 ... 1350
RAC0298 ... 1351
RAC030 ... 1351
RAC0301 ... 1351
RAC0302 ... 1351
RAC0303 ... 1352
RAC0304 ... 1352
RAC031 ... 1352
RAC032 ... 1353
RAC033 ... 1353
RAC034 ... 1353
RAC035 ... 1353
RAC036 ... 1354
RAC037 ... 1354
RAC038 ... 1354
RAC039 ... 1355
RAC040 ... 1355
RAC0400 ... 1355
RAC0401 ... 1356
RAC041 ... 1356

RAC042 ... 1357
RAC043 ... 1357
RAC044 ... 1357
RAC045 ... 1357
RAC046 ... 1358
RAC047 ... 1358
RAC048 ... 1358
RAC049 ... 1359
RAC050 ... 1359
RAC0500 ... 1359
RAC0501 ... 1359
RAC0502 ... 1360
RAC0503 ... 1360
RAC0504 ... 1360
RAC0505 ... 1361
RAC0506 ... 1361
RAC0507 ... 1361
RAC0508 ... 1362
RAC0509 ... 1362
RAC051 ... 1362
RAC0510 ... 1362
RAC0511 ... 1363
RAC0512 ... 1363
RAC0513 ... 1363
RAC0514 ... 1364
RAC0516 ... 1364
RAC052 ... 1365
RAC053 ... 1365
RAC054 ... 1365
RAC055 ... 1366
RAC056 ... 1366
RAC0560 ... 1366
RAC0561 ... 1367
RAC0562 ... 1367
RAC057 ... 1368
RAC058 ... 1368
RAC059 ... 1369
RAC060 ... 1369
RAC0600 ... 1369
RAC0601 ... 1369
RAC0602 ... 1370
RAC0603 ... 1370
RAC0604 ... 1370
RAC0605 ... 1371
RAC0606 ... 1371
RAC0607 ... 1371
RAC0608 ... 1372

RAC0609....1372
RAC061....1372
RAC0610....1373
RAC0611....1373
RAC0612....1373
RAC0613....1373
RAC0614....1374
RAC0615....1374
RAC0616....1374
RAC0617....1375
RAC0618....1375
RAC0619....1375
RAC062....1375
RAC0620....1376
RAC0621....1376
RAC0622....1376
RAC0623....1377
RAC0624....1377
RAC0625....1377
RAC0626....1378
RAC0627....1378
RAC0628....1378
RAC0629....1378
RAC063....1379
RAC0630....1379
RAC0631....1379
RAC0632....1380
RAC0633....1380
RAC0634....1380
RAC0635....1381
RAC0636....1381
RAC0637....1381
RAC0638....1381
RAC0639....1382
RAC064....1382
RAC0640....1382
RAC0641....1383
RAC0642....1383
RAC0643....1383
RAC0644....1383
RAC0645....1384
RAC0646....1384
RAC0647....1384
RAC0648....1385
RAC0649....1385
RAC065....1385
RAC0651....1385

RAC0654....1386
RAC0655....1386
RAC0656....1386
RAC0657....1387
RAC0658....1387
RAC0659....1387
RAC066....1388
RAC0660....1388
RAC0661....1388
RAC0662....1389
RAC0663....1389
RAC0664....1389
RAC0665....1390
RAC0666....1390
RAC0667....1390
RAC0668....1391
RAC0669....1391
RAC067....1391
RAC0670....1391
RAC0671....1392
RAC0673....1392
RAC0674....1393
RAC0675....1393
RAC0676....1393
RAC0677....1394
RAC0678....1394
RAC0679....1395
RAC068....1395
RAC0680....1395
RAC0681....1396
RAC0682....1396
RAC0683....1396
RAC0684....1397
RAC0685....1397
RAC0686....1397
RAC0687....1398
RAC0688....1398
RAC0689....1398
RAC069....1399
RAC0690....1399
RAC0692....1400
RAC0693....1400
RAC0694....1400
RAC0695....1401
RAC0696....1401
RAC0697....1401
RAC0698....1401

RAC0699....1402
RAC070.... 1402
RAC0700....1402
RAC0701....1403
RAC0702.... 1403
RAC0703.... 1404
RAC0704....1404
RAC0705....1405
RAC0706....1405
RAC0707.... 1406
RAC0708....1406
RAC0709.... 1407
RAC071.... 1407
RAC0710....1408
RAC0711....1408
RAC0712....1409
RAC0713....1409
RAC0714....1410
RAC0715.... 1410
RAC0716.... 1411
RAC0717....1411
RAC0718....1412
RAC0719....1412
RAC072.... 1413
RAC0720....1413
RAC0721....1413
RAC0722....1414
RAC0723....1414
RAC0724....1415
RAC0725....1415
RAC0726....1416
RAC0727.... 1416
RAC0728....1417
RAC073.... 1417
RAC074.... 1418
RAC0740....1418
RAC0741....1418
RAC0742....1419
RAC0743....1419
RAC0744....1419
RAC0745....1419
RAC0746.... 1420
RAC0747....1420
RAC0748.... 1420
RAC0749....1421
RAC0750....1421
RAC0751....1422

RAC0752 1422
RAC0753 1423
RAC0754 1423
RAC0755 1423
RAC0756 1423
RAC0757 1424
RAC0758 1424
RAC0759 1424
RAC0760 1425
RAC0761 1425
RAC0762 1425
RAC0763 1426
RAC0764 1426
RAC0765 1427
RAC0766 1427
RAC0767 1428
RAC-0768 1428
RAC077 1429
RAC0770 1429
RAC0771 1430
RAC0772 1430
RAC0773 1431
RAC0774 1431
RAC078 1431
RAC079 1432
RAC080 1432
RAC0801 1433
RAC081 1433
RAC-082 1434
RAC083 1434
RAC084 1435
RAC085 1435
RAC086 1436
RAC087 1436
RAC088 1437
RAC089 1437
RAC090 1438
RAC0901 1438
RAC0902 1439
RAC0903 1439
RAC0904 1439
RAC0905 1440
RAC0906 1440
RAC0907 1440
RAC0908 1440
RAC0909 1441
RAC091 1441

RAC0910....1442
RAC0911....1442
RAC0912....1442
RAC092....1442
RAC093....1443
RAC094....1444
RAC095....1444
RAC096....1445
RAC097....1445
RAC098....1446
RAC1000....1446
RAC1001....1447
RAC1002....1447
RAC1003....1448
RAC1004....1448
RAC1005....1449
RAC1006....1449
RAC1007....1450
RAC1008....1450
RAC1009....1451
RAC1010....1451
RAC1011....1452
RAC1012....1452
RAC1013....1453
RAC1014....1453
RAC1016....1454
RAC1017....1454
RAC1018....1455
RAC1019....1455
RAC1020....1456
RAC1021....1456
RAC1023....1457
RAC1024....1457
RAC1025....1458
RAC1026....1458
RAC1027....1459
RAC1028....1459
RAC1029....1460
RAC1030....1460
RAC1031....1461
RAC1032....1461
RAC1033....1462
RAC1034....1462
RAC1035....1463
RAC1036....1463
RAC1037....1463
RAC1038....1464

RAC1039....1464
RAC1040.... 1465
RAC1041.... 1465
RAC1042....1465
RAC1043....1466
RAC1044.... 1467
RAC1045....1467
RAC1046....1468
RAC1047....1468
RAC1048....1469
RAC1049....1469
RAC1050....1470
RAC1051....1470
RAC1052....1471
RAC1053....1471
RAC1054....1472
RAC1055....1472
RAC1056....1473
RAC1057.... 1473
RAC1058....1473
RAC1059.... 1474
RAC1060.... 1474
RAC1061....1475
RAC1062....1475
RAC1063....1476
RAC1064....1476
RAC1065.... 1477
RAC1067.... 1477
RAC1068....1478
RAC1069....1479
RAC1070.... 1479
RAC1071....1480
RAC1072....1480
RAC1073....1481
RAC1109.... 1481
RAC1110.... 1482
RAC1111.... 1482
RAC1112.... 1483
RAC1113.... 1483
RAC1114.... 1484
RAC1115.... 1484
RAC1116.... 1485
RAC1117.... 1485
RAC1118.... 1486
RAC1119.... 1486
RAC1120....1487
RAC1121....1487

RAC1122....1488
RAC1123....1488
RAC1128....1489
RAC1129....1489
RAC1130....1490
RAC1131....1490
RAC1132....1491
RAC1133....1491
RAC1134....1492
RAC1135....1492
RAC1136....1493
RAC1137....1493
RAC1138....1494
RAC1139....1494
RAC1140....1495
RAC1141....1495
RAC1142....1496
RAC1143....1496
RAC1144....1497
RAC1145....1497
RAC1146....1498
RAC1147....1498
RAC1148....1499
RAC1149....1499
RAC1150....1500
RAC1151....1500
RAC1152....1501
RAC1153....1501
RAC1154....1502
RAC1155....1502
RAC1156....1503
RAC1157....1503
RAC1158....1504
RAC1159....1504
RAC1160....1505
RAC1161....1505
RAC1162....1506
RAC1163....1506
RAC1164....1507
RAC1165....1507
RAC1166....1508
RAC1168....1508
RAC1169....1509
RAC1170....1509
RAC1175....1510
RAC1176....1510
RAC1177....1511

RAC1178 1511
RAC1179 1512
RAC1180 1512
RAC1181 1513
RAC1182 1514
RAC1183 1514
RAC1184 1515
RAC1185 1515
RAC1186 1516
RAC1187 1516
RAC1188 1516
RAC1189 1517
RAC-1190 1517
RAC-1191 1518
RAC-1192 1518
RAC-1193 1519
RAC1194 1519
RAC1195 1519
RAC1196 1520
RAC1197 1520
RAC1198 1521
RAC1199 1521
RAC1200 1522
RAC1201 1522
RAC1202 1523
RAC1203 1523
RAC1204 1524
RAC1205 1524
RAC1206 1525
RAC1207 1525
RAC1208 1526
RAC1209 1526
RAC1210 1527
RAC1211 1527
RAC1212 1528
RAC1213 1528
RAC1214 1529
RAC1215 1529
RAC1216 1530
RAC1217 1530
RAC1218 1531
RAC1219 1531
RAC1220 1532
RAC1221 1532
RAC1222 1533
RAC1223 1533
RAC1224 1534

RAC1225....1534
RAC1226....1535
RAC1227....1535
RAC1228....1536
RAC802....1536
RAC803....1537
RAC804....1537
RAC913....1538
RAC914....1538
RAC915....1538
RAC916....1538
RAC917....1539
RAC918....1539
RAC919....1539
RAC920....1540
RAC921....1540
RAC922....1540
RAC923....1540
RAC924....1541
RAC925....1541
RAC926....1541
RAC927....1542
RAC928....1542
RAC929....1542
RAC930....1542
RAC936....1543
RAC937....1543
RAC938....1544
RAC939....1544
RAC940....1545
RAC941....1545
RAC942....1546
RAC943....1546
RAC944....1547
RAC945....1547
RAC946....1548
RAC947....1548
RAC948....1549
RAC949....1549
RAC950....1550
RAC951....1550
RAC952....1551
RAC953....1551
RAC954....1552
RAC955....1552
RAC956....1553
RAC957....1553

RAC958....1554
RAC959....1554
RAC960....1555
RAC961....1555
RAC962....1556
RAC963....1556
RAC964....1557
RAC965....1557
RAC966....1558
RAC967....1558
RAC968....1559
RAC969....1559
RAC970....1560
RAC971....1560
RAC972....1561
RAC973....1561
RAC974....1562
RAC975....1562
RAC976....1563
RAC977....1563
RAC978....1564
RAC979....1564
RAC981....1565
RAC982....1565
RAC983....1566
RAC984....1566
RAC985....1567
RAC986....1567
RAC987....1568
RAC988....1568
RAC989....1569
RAC990....1569
RAC991....1570
RAC992....1570
RAC993....1571
RAC994....1571
RAC995....1572
RAC996....1572
RAC997....1573
RAC998....1573
RAC999....1574

49 RDU/Ereignismeldungen....1575
RDU0001....1575
RDU0002....1575
RDU0003....1576
RDU0004....1576

RDU0005....1577
RDU0011....1577
RDU0012....1578
RDU0013....1579
RDU0014....1579
RDU0015....1580
RDU0016....1580
RDU0017....1581
RDU0018....1581
RDU0019....1582
RDU0020....1582
RDU0021....1583
RDU0022....1583
RDU0023....1584
RDU0030....1584
RDU0031....1585
RDU0032....1585
RDU0033....1586
RDU8500....1587
RDU8501....1587
RDU8502....1588
RDU8506....1588
RDU8507....1589
RDU8508....1589
RDU8509....1590
RDU8510....1590
RDU8511....1591
RDU8512....1591
RDU8513....1592
RDU8514....1593
RDU8515....1593
RDU8516....1594
RDU8517....1594
RDU8518....1595
RDU8519....1595
RDU8520....1596
RDU8521....1596
RDU8522....1597
RDU8523....1597
RDU8524....1598

50 RED-Ereignismeldungen....1599
RED000....1599
RED001....1599
RED002....1600
RED003....1600
RED004....1601

RED005....1601
RED006....1602
RED007....1602
RED008....1603
RED009....1603
RED010....1604
RED0101....1604
RED011....1604
RED012....1605
RED013....1605
RED014....1606
RED015....1606
RED016....1607
RED017....1607
RED018....1608
RED019....1608
RED020....1609
RED021....1609
RED022....1610
RED023....1610
RED024....1611
RED025....1611
RED026....1612
RED027....1612
RED028....1613
RED029....1613
RED030....1614
RED031....1614
RED032....1615
RED033....1615
RED034....1616
RED035....1616
RED036....1617
RED037....1617
RED038....1618
RED039....1618
RED040....1619
RED041....1620
RED042....1620
RED043....1621
RED044....1621
RED045....1622
RED046....1622
RED047....1623
RED048....1624
RED049....1624
RED050....1625

RED051 1625
RED052 1626
RED053 1626
RED054 1627
RED055 1627
RED056 1628
RED057 1628
RED058 1629
RED059 1629
RED060 1630
RED061 1630
RED062 1631
RED063 1631
RED064 1632
RED065 1632
RED066 1633
RED067 1633
RED068 1634
RED070 1634
RED071 1635
RED072 1635
RED073 1635
RED074 1636
RED075 1636
RED076 1636
RED077 1636
RED078 1637
RED079 1637
RED080 1637
RED081 1638
RED082 1638
RED083 1638
RED084 1639
RED085 1639
RED086 1639
RED087 1640
RED088 1640
RED089 1640
RED090 1641
RED091 1641
RED092 1642
RED093 1642
RED094 1643
RED095 1643
RED096 1644
RED097 1644
RED098 1645

RED099....1645
RED100....1646
RED101....1646
RED102....1647

51 RFL-Ereignismeldungen....1648
RFL2000....1648
RFL2002....1648
RFL2003....1649
RFL2004....1649
RFL2005....1650
RFL2006....1650
RFL2007....1651
RFL2008....1652
RFL2009....1652

52 RFLA-Ereignismeldungen....1654
RFLA2001....1654

53 RFM-Ereignismeldungen....1655
RFM1018....1655
RFM1019....1655
RFM1020....1656
RFM1021....1656
RFM1022....1657
RFM1023....1657
RFM1024....1658
RFM1025....1658
RFM1026....1659
RFM1027....1659
RFM1028....1660
RFM1029....1660
RFM1030....1661
RFM1031....1661
RFM1032....1662
RFM1033....1662
RFM1034....1663
RFM1035....1663

54 RRDU-Ereignismeldungen....1665
RRDU0001....1665
RRDU0002....1665
RRDU0003....1666
RRDU0004....1666
RRDU0005....1667
RRDU0006....1667
RRDU0007....1668

RRDU0008....1668
RRDU0010....1669
RRDU0011....1669

55 RSI-Ereignismeldungen....1671
RSI0001....1671
RSI0002....1671
RSI0003....1671
RSI0004....1672

56 SEC-Ereignismeldungen....1673
SEC0000....1673
SEC0001....1673
SEC0002....1674
SEC0003....1674
SEC0004....1675
SEC0005....1675
SEC0006....1676
SEC0016....1676
SEC0017....1677
SEC0018....1677
SEC0019....1678
SEC0020....1678
SEC0021....1679
SEC0022....1679
SEC0031....1680
SEC0032....1680
SEC0033....1681
SEC0034....1681
SEC0040....1682
SEC0041....1682
SEC0042....1683
SEC0043....1683
SEC0044....1684
SEC0045....1685
SEC0051....1685
SEC0052....1686
SEC0100....1686
SEC0101....1687
SEC0102....1687
SEC0600....1688
SEC0601....1688
SEC0602....1689
SEC0603....1689
SEC0604....1690
SEC0605....1690
SEC0606....1691

SEC0607....1691
SEC0608....1692
SEC0609....1692
SEC0610....1693
SEC0611....1693
SEC0612....1694
SEC0613....1694
SEC0700....1695
SEC0701....1695
SEC0702....1696
SEC0703....1696

57 SEL-Ereignismeldungen....1698
SEL0002....1698
SEL0003....1698
SEL0004....1699
SEL0006....1699
SEL0007....1700
SEL0008....1700
SEL0010....1701
SEL0012....1701
SEL0013....1702
SEL0014....1702
SEL1200....1703
SEL1202....1703
SEL1204....1704
SEL1205....1704
SEL1206....1705
SEL1207....1705
SEL1208....1706
SEL1209....1706
SEL1210....1707
SEL1211....1707
SEL1300....1708
SEL1301....1708
SEL1302....1709
SEL1303....1709
SEL1304....1710
SEL1305....1710
SEL1306....1711
SEL1307....1711
SEL1308....1712
SEL1309....1712
SEL1400....1713
SEL1402....1713
SEL1404....1714
SEL1406....1714

SEL1500 ... 1715
SEL1501 ... 1715
SEL1502 ... 1716
SEL1503 ... 1716
SEL1504 ... 1717
SEL1506 ... 1717
SEL1507 ... 1718
SEL1508 ... 1718
SEL1509 ... 1719
SEL1510 ... 1719
SEL1511 ... 1720
SEL1512 ... 1721
SEL1513 ... 1721
SEL1514 ... 1722
SEL1515 ... 1722
SEL9900 ... 1723
SEL9901 ... 1723
SEL9902 ... 1724

58 SRV Ereignismeldungen ... 1725
SRV001 ... 1725
SRV002 ... 1725
SRV003 ... 1726
SRV004 ... 1726
SRV005 ... 1727
SRV006 ... 1727
SRV007 ... 1728
SRV008 ... 1728
SRV009 ... 1729
SRV010 ... 1729
SRV011 ... 1730
SRV012 ... 1730
SRV013 ... 1731
SRV014 ... 1731
SRV015 ... 1732
SRV016 ... 1732
SRV017 ... 1733
SRV018 ... 1733
SRV019 ... 1734
SRV020 ... 1734
SRV021 ... 1735
SRV022 ... 1735
SRV023 ... 1736
SRV024 ... 1736
SRV025 ... 1737
SRV026 ... 1737
SRV027 ... 1738

SRV028....1739
SRV029.... 1739
SRV030....1740
SRV031.... 1740
SRV032....1741
SRV033....1741
SRV034....1742
SRV035....1742
SRV036....1743
SRV037....1743
SRV038....1744
SRV039....1744
SRV040.... 1745
SRV041.... 1745
SRV042....1746
SRV043....1746
SRV044....1747
SRV045....1747
SRV046....1748
SRV047....1748
SRV048....1749
SRV049....1749
SRV050.... 1750
SRV051.... 1750
SRV052.... 1751
SRV053.... 1751
SRV054.... 1752
SRV055.... 1752
SRV056.... 1753
SRV057....1753
SRV058.... 1754
SRV059.... 1754
SRV060.... 1755
SRV061....1755
SRV062.... 1756
SRV063.... 1756
SRV064....1757
SRV065....1757
SRV066.... 1758
SRV067....1758
SRV068.... 1759
SRV069.... 1759
SRV070....1760
SRV071.... 1760
SRV072....1761
SRV073....1761
SRV074....1762

SRV075....1762
SRV076....1763
SRV077....1764
SRV078....1764
SRV079....1765
SRV080....1765
SRV081....1766
SRV082....1766
SRV083....1767
SRV084....1767
SRV085....1768
SRV086....1768
SRV087....1769
SRV088....1769
SRV089....1770
SRV090....1770
SRV091....1771
SRV092....1771
SRV093....1772
SRV094....1772
SRV095....1773
SRV096....1773
SRV097....1774
SRV098....1774
SRV099....1775
SRV100....1775
SRV101....1776
SRV102....1776
SRV103....1777
SRV104....1777
SRV105....1778
SRV106....1778
SRV107....1779
SRV108....1779
SRV109....1780
SRV110....1780
SRV111....1781
SRV112....1781
SRV113....1782
SRV114....1782
SRV115....1783
SRV116....1783
SRV117....1784
SRV118....1784
SRV119....1785
SRV120....1785
SRV121....1786

SRV122 ... 1786
SRV123 ... 1787
SRV124 ... 1788
SRV125 ... 1788
SRV126 ... 1789
SRV127 ... 1789
SRV128 ... 1790
SRV129 ... 1790
SRV130 ... 1791
SRV131 ... 1791
SRV132 ... 1792
SRV133 ... 1792
SRV134 ... 1793
SRV135 ... 1793
SRV136 ... 1794

59 SSD-Ereignismeldungen ... 1795
SSD0001 ... 1795
SSD0002 ... 1795
SSD1001 ... 1796
SSD1002 ... 1796
SSD1003 ... 1797
SSD1004 ... 1797
SSD1005 ... 1798
SSD1006 ... 1799
SSD1007 ... 1799
SSD1008 ... 1800
SSD1009 ... 1800
SSD1010 ... 1801
SSD1011 ... 1801
SSD1012 ... 1802
SSD1013 ... 1803
SSD1014 ... 1803

60 STOR-Ereignismeldungen ... 1805
STOR001 ... 1805
STOR003 ... 1805
STOR004 ... 1805
STOR006 ... 1806
STOR007 ... 1806
STOR009 ... 1806
STOR010 ... 1806
STOR0101 ... 1807
STOR0102 ... 1807
STOR0103 ... 1807
STOR0104 ... 1808
STOR0105 ... 1808

STOR0106....1808
STOR0107....1808
STOR0108....1809
STOR0109....1809
STOR011....1809
STOR0110....1810
STOR0111....1810
STOR012....1810
STOR013....1811
STOR015....1811
STOR016....1811
STOR017....1811
STOR018....1812
STOR019....1812
STOR020....1812
STOR0200....1813
STOR0201....1813
STOR0202....1814
STOR0203....1814
STOR0204....1815
STOR0205....1816
STOR0206....1816
STOR0207....1817
STOR0208....1817
STOR0209....1818
STOR021....1818
STOR0210....1819
STOR0211....1819
STOR0212....1820
STOR022....1820
STOR023....1821
STOR024....1821
STOR025....1821
STOR026....1822
STOR027....1822
STOR028....1822
STOR029....1822
STOR030....1823
STOR031....1823
STOR032....1823
STOR033....1824
STOR034....1824
STOR035....1824
STOR036....1825
STOR037....1825
STOR038....1825
STOR039....1826

STOR040 1826
STOR041 1826
STOR042 1826
STOR043 1827
STOR044 1827
STOR045 1827
STOR046 1828
STOR047 1828
STOR048 1828
STOR049 1829
STOR050 1829
STOR0501 1829
STOR0502 1830
STOR0503 1830
STOR0504 1831
STOR0505 1831
STOR0506 1832
STOR0507 1832
STOR0508 1833
STOR0509 1833
STOR051 1834
STOR0510 1834
STOR0511 1835
STOR0512 1835
STOR0513 1836
STOR0514 1836
STOR052 1837
STOR053 1837
STOR054 1837
STOR055 1837
STOR056 1838
STOR057 1838
STOR058 1838
STOR059 1839
STOR060 1839
STOR061 1840
STOR062 1840
STOR063 1840
STOR064 1841
STOR065 1841
STOR066 1841
STOR067 1842
STOR068 1842
STOR069 1842
STOR070 1843
STOR0701 1843
STOR0702 1843

STOR071....1844
STOR072....1844
STOR073....1844
STOR074....1845
STOR075....1845
STOR076....1845
STOR077....1846
STOR078....1846
STOR079....1846
STOR081....1847
STOR082....1847
STOR083....1847
STOR084....1848
STOR085....1848
STOR086....1848
STOR087....1849
STOR088....1849
STOR089....1850
STOR090....1850
STOR092....1851
STOR093....1851
STOR094....1852
STOR095....1853
STOR096....1853
STOR097....1854
STOR099....1854
STOR1....1855
STOR10....1855
STOR101....1856
STOR102....1856
STOR103....1857
STOR104....1857
STOR11....1858
STOR12....1859
STOR13....1859
STOR14....1860
STOR15....1860
STOR16....1861
STOR17....1861
STOR18....1862
STOR2....1862
STOR3....1863
STOR300....1864
STOR301....1864
STOR302....1864
STOR303....1865
STOR304....1865

STOR305 1865
STOR306 1866
STOR307 1866
STOR308 1866
STOR309 1867
STOR310 1867
STOR311 1867
STOR312 1868
STOR313 1868
STOR314 1869
STOR315 1869
STOR316 1870
STOR317 1870
STOR318 1871
STOR319 1872
STOR320 1872
STOR4 1873
STOR5 1873
STOR6 1874
STOR7 1875
STOR8 1875
STOR9 1876

61 SUP-Ereignismeldungen 1877
SUP001 1877
SUP002 1877
SUP003 1877
SUP005 1878
SUP006 1878
SUP007 1878
SUP009 1878
SUP0100 1879
SUP0101 1879
SUP0102 1879
SUP0103 1880
SUP0104 1880
SUP0105 1880
SUP0106 1880
SUP0107 1881
SUP0108 1881
SUP0109 1881
SUP011 1882
SUP0110 1882
SUP0111 1882
SUP0112 1882
SUP0113 1883
SUP0114 1883

SUP0115 1883
SUP0116 1884
SUP0117 1884
SUP0118 1884
SUP0119 1885
SUP0120 1885
SUP0121 1885
SUP0122 1885
SUP0123 1886
SUP0124 1886
SUP0125 1886
SUP0126 1887
SUP0127 1887
SUP0128 1887
SUP0129 1887
SUP013 1888
SUP0130 1888
SUP0131 1888
SUP014 1889
SUP015 1889
SUP016 1889
SUP017 1889
SUP018 1890
SUP019 1890
SUP020 1890
SUP021 1891
SUP022 1891
SUP023 1891
SUP024 1892
SUP025 1892
SUP026 1892
SUP027 1892
SUP028 1893
SUP029 1893
SUP030 1893
SUP0501 1894
SUP0502 1894
SUP0503 1895
SUP0504 1895
SUP0505 1896
SUP0506 1896
SUP0507 1897
SUP0511 1897
SUP0513 1898
SUP0514 1898
SUP0515 1899
SUP0516 1899

SUP0517....1900
SUP0518....1900
SUP0519....1901
SUP0520....1901
SUP0522....1902
SUP0525....1902
SUP0526....1903
SUP0527....1903
SUP0528....1904
SUP0529....1904
SUP0530....1905
SUP0531....1905
SUP0532....1906
SUP0533....1906
SUP0534....1907
SUP0535....1907
SUP0536....1908
SUP0537....1908
SUP0538....1909
SUP0539....1909
SUP0540....1910
SUP0541....1910
SUP0542....1911
SUP1901....1911
SUP1902....1912
SUP1903....1912
SUP1904....1913
SUP1905....1913
SUP1906....1914
SUP1907....1914
SUP1908....1915
SUP1909....1915
SUP1910....1916
SUP1911....1916
SUP1912....1917

62 SWC-Ereignismeldungen....1918
SWC0001....1918
SWC0002....1918
SWC0003....1919
SWC0004....1919
SWC0005....1920
SWC0006....1920
SWC0007....1921
SWC0008....1921
SWC0011....1922
SWC0012....1922

SWC0013....1923
SWC0014....1923
SWC0015....1924
SWC0016....1924
SWC0017....1925
SWC0018....1925
SWC0019....1926
SWC0023....1926
SWC0024....1927
SWC0025....1927
SWC0026....1928
SWC0027....1928
SWC0028....1929
SWC0029....1929
SWC0030....1930
SWC0031....1930
SWC0032....1931
SWC0033....1931
SWC0034....1932
SWC0035....1932
SWC0036....1933
SWC0037....1933
SWC0038....1934
SWC0039....1934
SWC0040....1935
SWC0041....1935
SWC0042....1936
SWC0043....1936
SWC0044....1937
SWC0045....1937
SWC0046....1938
SWC0047....1938
SWC0048....1939
SWC0049....1939
SWC0050....1940
SWC0051....1940
SWC0052....1941
SWC0053....1941
SWC0054....1942
SWC0055....1942
SWC0056....1943
SWC0057....1943
SWC0058....1944
SWC0059....1944
SWC0060....1945
SWC0061....1945
SWC0062....1946

SWC0063....1946
SWC0064....1947
SWC0065....1947
SWC0066....1948
SWC0067....1948
SWC0068....1949
SWC0069....1949
SWC0070....1950
SWC0071....1950
SWC0072....1951
SWC0073....1951
SWC0074....1952
SWC0075....1952
SWC0076....1953
SWC0077....1953
SWC0078....1954
SWC0079....1954
SWC0080....1955
SWC0081....1955
SWC0082....1956
SWC0083....1956
SWC0084....1957
SWC0085....1957
SWC0086....1958
SWC0087....1958
SWC0088....1959
SWC0089....1960
SWC0090....1960
SWC0091....1961
SWC0101....1961
SWC0102....1961
SWC0103....1962
SWC0104....1962
SWC0105....1962
SWC0106....1963
SWC0107....1963
SWC0108....1963
SWC0109....1963
SWC0110....1964
SWC0111....1964
SWC0112....1964
SWC0113....1965
SWC0114....1965
SWC0115....1965
SWC0116....1965
SWC0117....1966
SWC0118....1966

SWC0119 1966
SWC0120 1967
SWC0121 1967
SWC0122 1967
SWC0123 1967
SWC0124 1968
SWC0125 1968
SWC0126 1968
SWC0127 1969
SWC0128 1969
SWC0129 1969
SWC0130 1969
SWC0131 1970
SWC0132 1970
SWC0133 1970
SWC0134 1971
SWC0135 1971
SWC0136 1971
SWC0137 1971
SWC0138 1972
SWC0139 1972
SWC0140 1972
SWC0141 1973
SWC0142 1973
SWC0143 1973
SWC0144 1974
SWC0145 1974
SWC0146 1974
SWC0147 1974
SWC0148 1975
SWC0149 1975
SWC0150 1975
SWC0151 1976
SWC0152 1976
SWC0153 1976
SWC0154 1976
SWC0155 1977
SWC0156 1977
SWC0157 1977
SWC0158 1978
SWC0159 1978
SWC0160 1978
SWC0161 1978
SWC0201 1979
SWC0202 1979
SWC0203 1979
SWC0204 1980

SWC0205....1980
SWC0206....1980
SWC0207....1980
SWC0208....1981
SWC0209....1981
SWC0210....1981
SWC0211....1982
SWC0212....1982
SWC0213....1982
SWC0214....1982
SWC0215....1983
SWC0216....1983
SWC0217....1983
SWC0218....1984
SWC0219....1984
SWC0220....1984
SWC0221....1984
SWC0222....1985
SWC0223....1985
SWC0224....1985
SWC0225....1986
SWC0226....1986
SWC0227....1986
SWC0228....1986
SWC0229....1987
SWC0230....1987
SWC0231....1987
SWC0232....1988
SWC0233....1988
SWC0234....1988
SWC0235....1988
SWC0236....1989
SWC0237....1989
SWC0238....1989
SWC0239....1990
SWC0240....1990
SWC0241....1990
SWC0242....1991
SWC0243....1991
SWC0244....1991
SWC0245....1991
SWC0246....1992
SWC0247....1992
SWC0248....1992
SWC0249....1993
SWC0250....1993
SWC0251....1993

SWC0252....1994
SWC0253....1994
SWC0254....1994
SWC0255....1994
SWC0256....1995
SWC0257....1995
SWC0258....1995
SWC0259....1996
SWC0260....1996
SWC0261....1996
SWC0262....1996
SWC0263....1997
SWC0264....1997
SWC0265....1997
SWC0266....1998
SWC0267....1998
SWC0268....1998
SWC0269....1998
SWC0270....1999
SWC0271....1999
SWC0272....1999
SWC0273....2000
SWC0274....2000
SWC0275....2000
SWC0276....2000
SWC0277....2001
SWC0278....2001
SWC0279....2001
SWC0280....2002
SWC0281....2002
SWC0282....2002
SWC0283....2003
SWC0284....2003
SWC0285....2003
SWC0286....2003
SWC0287....2004
SWC0288....2004
SWC0289....2004
SWC0290....2005
SWC0291....2005
SWC0292....2005
SWC0293....2006
SWC0294....2006
SWC0295....2006
SWC0296....2006
SWC0297....2007
SWC0298....2007

SWC0299..... 2007
SWC0300..... 2008
SWC0301..... 2008
SWC0302..... 2008
SWC0303..... 2008
SWC0304..... 2009
SWC0305..... 2009
SWC0306..... 2009
SWC0307..... 2010
SWC0308..... 2010
SWC0309..... 2010
SWC0310..... 2010
SWC0311..... 2011
SWC0312..... 2011
SWC0313..... 2011
SWC0314..... 2012
SWC0315..... 2012
SWC0316..... 2012
SWC0317..... 2012
SWC0318..... 2013
SWC0319..... 2013
SWC0320..... 2013
SWC0321..... 2014
SWC0322..... 2014
SWC0323..... 2014
SWC0324..... 2014
SWC0325..... 2015
SWC0700..... 2015
SWC0701..... 2015
SWC0702..... 2016
SWC0717..... 2016
SWC0722..... 2016
SWC0723..... 2016
SWC0724..... 2017
SWC0725..... 2017
SWC1903..... 2017
SWC1905..... 2018
SWC1909..... 2018
SWC1910..... 2019
SWC1911..... 2019
SWC1912..... 2020
SWC1913..... 2020
SWC1914..... 2021
SWC1915..... 2021
SWC1916..... 2022
SWC1917..... 2022
SWC1918..... 2023

SWC1920 2023
SWC1921 2024
SWC1922 2024
SWC1923 2025
SWC1924 2025
SWC1925 2026
SWC1926 2026
SWC1927 2027
SWC1928 2027
SWC1929 2028
SWC1930 2028
SWC1931 2029
SWC1940 2029
SWC1941 2030
SWC1942 2030
SWC1943 2031
SWC1944 2031
SWC1945 2032
SWC1946 2032
SWC1947 2033
SWC1948 2033
SWC1949 2034
SWC1950 2034
SWC4004 2035
SWC4005 2035
SWC4006 2036
SWC4007 2036
SWC4008 2037
SWC4009 2037
SWC4010 2038
SWC4011 2038
SWC4012 2039
SWC4013 2039
SWC5000 2040
SWC5001 2040
SWC5002 2041
SWC5003 2041
SWC5004 2042
SWC5005 2042
SWC5006 2042
SWC5007 2042
SWC5008 2043
SWC8500 2043
SWC8501 2044
SWC8502 2044
SWC8503 2045
SWC8504 2045

SWC8505....2046
SWC8506....2046
SWC8507....2047
SWC8508....2047
SWC8509....2048
SWC8510....2049
SWC8511....2049
SWC8512....2050
SWC8513....2050
SWC8514....2051
SWC8515....2051
SWC8516....2052
SWC8517....2052
SWC8518....2053
SWC8519....2053
SWC8520....2054
SWC8521....2054
SWC8522....2055
SWC8523....2055
SWC8524....2056
SWC8525....2056
SWC8526....2057
SWC8527....2057
SWC8528....2058
SWC8529....2059
SWC8530....2059
SWC8531....2060
SWC8532....2060
SWC8533....2061
SWC8534....2061
SWC8535....2062
SWC8536....2062
SWC8537....2063
SWC8538....2063
SWC8539....2064
SWC8540....2064
SWC8541....2065
SWC8542....2065
SWC8543....2066
SWC8547....2066
SWC8548....2067
SWC8549....2067
SWC8550....2068
SWC8551....2069
SWC8552....2069
SWC8553....2070
SWC8554....2070

SWC8555....2071
SWC8556....2071
SWC8557....2072
SWC8558....2072
SWC8559....2073
SWC8560....2073
SWC8561....2074
SWC8562....2074
SWC8563....2075
SWC8564....2075
SWC8565)....2076
SWC8600....2076
SWC8601....2077
SWC8602....2077
SWC8603....2078
SWC8604....2078
SWC8605....2079
SWC8606....2079
SWC8607....2080
SWC8608....2081
SWC8609....2081
SWC8610....2082
SWC8611....2082
SWC8612....2083
SWC8613....2083
SWC8614....2084
SWC8615....2084
SWC8616....2085
SWC8617....2085
SWC8618....2086
SWC8619....2087
SWC8620....2087
SWC8621....2088
SWC8622....2088
SWC8623....2089
SWC8624....2089
SWC8625....2090
SWC8626....2090
SWC8627....2091
SWC9000....2092
SWC9001....2092
SWC9002....2093
SWC9003....2093
SWC9004....2094
SWC9005....2094
SWC9006....2095
SWC9007....2095

SWC9008....2096
SWC9009....2096
SWC9010....2097
SWC9011....2097
SWC9012....2098
SWC9013....2098

63 SWU-Ereignismeldungen....2100
SWU001....2100
SWU002....2100
SWU8500....2100
SWU8501....2101
SWU8502....2101
SWU8503....2102
SWU8504....2102
SWU8505....2103
SWU8506....2103
SWU8513....2104
SWU8514....2104
SWU8515....2105
SWU8516....2105
SWU8517....2106
SWU8518....2106
SWU8519....2107
SWU8520....2107
SWU8521....2108
SWU8522....2109
SWU8523....2109
SWU8524....2110
SWU8525....2110
SWU8526....2111
SWU8527....2111
SWU8528....2112
SWU8529....2112
SWU8530....2113
SWU8531....2113
SWU8532....2114
SWU8533....2114
SWU8534....2115
SWU8535....2115
SWU8536....2116
SWU8537....2116
SWU8538....2117
SWU8540....2117
SWU8541....2118
SWU8542....2118
SWU8543....2119

SWU8544....2119
SWU8545....2120
SWU8546....2120
SWU8547....2121
SWU8548....2121
SWU8549....2122
SWU8550....2122
SWU8551....2123
SWU8552....2123
SWU8553....2124
SWU8554....2124
SWU8555....2125
SWU8556....2125
SWU8557....2126
SWU8558....2126
SWU8559....2126
SWU8560....2127
SWU8561....2127
SWU8562....2128
SWU8662....2128
SWU8663....2129

64 SYS-Ereignismeldungen....2130
SYS001....2130
SYS002....2130
SYS003....2130
SYS004....2131
SYS005....2131
SYS006....2131
SYS007....2132
SYS008....2132
SYS009....2132
SYS010....2133
SYS011....2133
SYS012....2133
SYS013....2133
SYS014....2134
SYS015....2134
SYS016....2134
SYS017....2135
SYS018....2135
SYS019....2135
SYS020....2136
SYS021....2136
SYS022....2136
SYS023....2136
SYS024....2137

SYS025 2137
SYS029 2137
SYS030 2138
SYS031 2138
SYS032 2139
SYS033 2139
SYS034 2140
SYS035 2140
SYS036 2141
SYS037 2141
SYS038 2142
SYS039 2142
SYS040 2143
SYS041 2143
SYS042 2144
SYS043 2144
SYS044 2145
SYS045 2145
SYS046 2146
SYS047 2146
SYS048 2147
SYS050 2147
SYS051 2148
SYS052 2148
SYS053 2149
SYS054 2149
SYS055 2150
SYS056 2150
SYS057 2151
SYS058 2151
SYS059 2152
SYS060 2152
SYS061 2153
SYS062 2153
SYS063 2154
SYS064 2154
SYS065 2155
SYS066 2155
SYS067 2156
SYS068 2156
SYS069 2157
SYS070 2157
SYS071 2158
SYS072 2158
SYS073 2159
SYS074 2159
SYS075 2160

SYS076....2160
SYS077....2160
SYS078....2160
SYS079....2161
SYS080....2161
SYS081....2161
SYS082....2162
SYS083....2162
SYS084....2162
SYS085....2163
SYS086....2163
SYS087....2163
SYS088....2164
SYS089....2164
SYS090....2164
SYS091....2165
SYS092....2165
SYS093....2165
SYS094....2165
SYS095....2166
SYS096....2166
SYS097....2166
SYS098....2167
SYS099....2167
SYS100....2167
SYS1000....2168
SYS1001....2168
SYS1002....2169
SYS1003....2169
SYS101....2170
SYS102....2170
SYS103....2171
SYS104....2171
SYS105....2172
SYS106....2172
SYS107....2173
SYS108....2173
SYS109....2174
SYS110....2174
SYS111....2175
SYS112....2175
SYS113....2176
SYS114....2177
SYS115....2177
SYS116....2178
SYS117....2178
SYS118....2179

SYS119....2179
SYS120....2180
SYS121....2180
SYS122....2181
SYS123....2181
SYS124....2182
SYS125....2182
SYS126....2183
SYS127....2183
SYS128....2184
SYS129....2184
SYS130....2185
SYS131....2185
SYS132....2186
SYS133....2186
SYS134....2187
SYS135....2187
SYS136....2188
SYS137....2188
SYS138....2189
SYS139....2189
SYS140....2190
SYS141....2190
SYS142....2191
SYS143....2191
SYS144....2192
SYS145....2192
SYS146....2193
SYS147....2193
SYS148....2194
SYS149....2194
SYS150....2195
SYS151....2195
SYS152....2196
SYS153....2196
SYS154....2197
SYS155....2197
SYS156....2198
SYS157....2198
SYS158....2199
SYS159....2199
SYS160....2200
SYS161....2200
SYS162....2201
SYS163....2201
SYS164....2202
SYS165....2202

SYS166....2203
SYS167....2203
SYS168....2203
SYS169....2204
SYS170....2204
SYS171....2204
SYS172....2205
SYS173....2205
SYS174....2205
SYS175....2205
SYS176....2206
SYS177....2206
SYS178....2207
SYS179....2207
SYS180....2207
SYS181....2208
SYS182....2208
SYS183....2209
SYS184....2209
SYS185....2210
SYS186....2210
SYS187....2210
SYS188....2211
SYS189....2211
SYS190....2211
SYS191....2211
SYS192....2212
SYS193....2212
SYS194....2213
SYS195....2213
SYS196....2213
SYS197....2214
SYS198....2214
SYS199....2215
SYS200....2215
SYS201....2216
SYS202....2216
SYS225....2217
SYS226....2217
SYS227....2218
SYS228....2218
SYS229....2219
SYS230....2219
SYS231....2220
SYS232....2220
SYS233....2221
SYS234....2221

SYS235 2222
SYS236 2222
SYS237 2223
SYS238 2223
SYS239 2224
SYS240 2224
SYS241 2225
SYS242 2225
SYS243 2226
SYS244 2226
SYS245 2227
SYS246 2227
SYS247 2228
SYS248 2228
SYS249 2229
SYS250 2229
SYS251 2230
SYS252 2230
SYS253 2231
SYS254 2232
SYS255 2232
SYS256 2233
SYS257 2233
SYS258 2234
SYS259 2234
SYS260 2235
SYS261 2235
SYS262 2236
SYS263 2237
SYS264 2237
SYS265 2238
SYS266 2238
SYS267 2239
SYS268 2239
SYS269 2240
SYS270 2240
SYS271 2241
SYS272 2242
SYS273 2242
SYS274 2243
SYS275 2243
SYS276 2244
SYS277 2244
SYS278 2245
SYS279 2245
SYS285 2246
SYS286 2246

SYS287 2247
SYS288 2247
SYS289 2248
SYS290 2248
SYS291 2249
SYS293 2249
SYS294 2250
SYS295 2250
SYS296 2251
SYS297 2251
SYS298 2252
SYS299 2252
SYS300 2253
SYS302 2253
SYS303 2254
SYS304 2254
SYS400 2255
SYS401 2255
SYS402 2256
SYS403 2256
SYS404 2257
SYS405 2257
SYS406 2258
SYS407 2258
SYS408 2259
SYS409 2259
SYS410 2260
SYS411 2260
SYS412 2260
SYS413 2261
SYS414 2261
SYS415 2262
SYS416 2262
SYS417 2263
SYS418 2263
SYS419 2264
SYS420 2264
SYS421 2265
SYS422 2265
SYS423 2266
SYS424 2266
SYS425 2267
SYS426 2267
SYS427 2268
SYS428 2268
SYS429 2269
SYS430 2269

SYS431 ... 2270
SYS432 ... 2270
SYS433 ... 2271
SYS434 ... 2271
SYS435 ... 2272
SYS436 ... 2272
SYS437 ... 2273
SYS438 ... 2273
SYS439 ... 2274
SYS440 ... 2274
SYS441 ... 2275
SYS8500 ... 2275
SYS8501 ... 2276
SYS8502 ... 2277
SYS8503 ... 2277
SYS8504 ... 2278
SYS8505 ... 2278
SYS8506 ... 2279
SYS8507 ... 2279
SYS8508 ... 2280
SYS8509 ... 2280
SYS8510 ... 2281
SYS8511 ... 2281
SYS8512 ... 2282
SYS8513 ... 2282
SYS8514 ... 2283
SYS8515 ... 2283
SYS8516 ... 2284
SYS8517 ... 2284
SYS8518 ... 2285
SYS8519 ... 2285
SYS8520 ... 2286

65 TMP-Ereignismeldungen ... 2287
TMP0100 ... 2287
TMP0101 ... 2287
TMP0102 ... 2288
TMP0103 ... 2288
TMP0104 ... 2289
TMP0105 ... 2289
TMP0106 ... 2290
TMP0107 ... 2291
TMP0108 ... 2291
TMP0109 ... 2292
TMP0110 ... 2292
TMP0111 ... 2293
TMP0112 ... 2293

TMP0113....2294
TMP0114....2294
TMP0115....2295
TMP0116....2296
TMP0117....2296
TMP0118....2297
TMP0119....2297
TMP0120....2298
TMP0121....2298
TMP0122....2299
TMP0123....2299
TMP0124....2300
TMP0125....2300
TMP0126....2301
TMP0127....2302
TMP0128....2302
TMP0129....2303
TMP0130....2303
TMP0131....2304
TMP0132....2304
TMP0133....2305
TMP0134....2305
TMP0135....2306
TMP0136....2306
TMP0137....2307
TMP0138....2307
TMP0200....2308
TMP0201....2308
TMP0202....2309
TMP0203....2309
TMP0204....2310
TMP0205....2311
TMP0300....2311
TMP0301....2312
TMP0302....2312
TMP1000....2312
TMP1001....2313
TMP1002....2314
TMP1003....2314
TMP1004....2315
TMP5....2315
TMP500....2316
TMP501....2317
TMP502....2317
TMP503....2318
TMP504....2318
TMP505....2319

TMP6 2320
TMP7 2320
TMP8500 2321
TMP8501 2321
TMP8502 2322
TMP8503 2322

66 TMPS-Ereignismeldungen 2324
TMPS0100 2324
TMPS0101 2324
TMPS0102 2325
TMPS0103 2325

67 TST-Ereignismeldungen 2327
TST100 2327
TST101 2327
TST102 2327
TST103 2328
TST104 2328
TST105 2328
TST106 2328

68 UEFI-Ereignismeldungen 2330
UEFI0000 2330
UEFI0001 2330
UEFI0004 2331
UEFI0005 2331
UEFI0006 2332
UEFI0007 2332
UEFI0008 2333
UEFI0009 2333
UEFI0010 2334
UEFI0011 2334
UEFI0012 2335
UEFI0013 2335
UEFI0014 2336
UEFI0015 2336
UEFI0016 2337
UEFI0017 2337
UEFI0018 2338
UEFI0019 2338
UEFI0020 2339
UEFI0021 2339
UEFI0022 2340
UEFI0023 2340
UEFI0024 2341
UEFI0025 2341

UEFI0026....2342
UEFI0027....2342
UEFI0028....2343
UEFI0029....2343
UEFI0030....2344
UEFI0031....2344
UEFI0032....2345
UEFI0033....2345
UEFI0034....2346
UEFI0035....2346
UEFI0036....2347
UEFI0037....2347
UEFI0038....2348
UEFI0039....2348
UEFI0040....2349
UEFI0041....2349
UEFI0042....2350
UEFI0043....2350
UEFI0044....2351
UEFI0045....2351
UEFI0046....2352
UEFI0047....2352
UEFI0048....2353
UEFI0049....2353
UEFI0050....2354
UEFI0051....2354
UEFI0052....2355
UEFI0053....2355
UEFI0054....2356
UEFI0055....2356
UEFI0056....2357
UEFI0057....2357
UEFI0058....2358
UEFI0059....2358
UEFI0060....2359
UEFI0061....2359
UEFI0062....2360
UEFI0063....2360
UEFI0064....2361
UEFI0065....2361
UEFI0066....2362
UEFI0067....2362
UEFI0068....2363
UEFI0069....2363
UEFI0070....2364
UEFI0071....2364
UEFI0072....2365

UEFI0073....2365
UEFI0074....2366
UEFI0075....2367
UEFI0076....2367
UEFI0077....2368
UEFI0078....2368
UEFI0079....2369
UEFI0080....2369
UEFI0081....2370
UEFI0082....2370
UEFI0083....2371
UEFI0084....2371
UEFI0085....2372
UEFI0086....2372
UEFI0087....2373
UEFI0088....2373
UEFI0089....2374
UEFI0090....2374
UEFI0091....2375
UEFI0092....2375
UEFI0093....2376
UEFI0094....2376
UEFI0095....2377
UEFI0096....2377
UEFI0097....2378
UEFI0098....2378
UEFI0099....2379
UEFI0100....2379
UEFI0101....2380
UEFI0102....2380
UEFI0103....2381
UEFI0104....2381
UEFI0105....2382
UEFI0106....2382
UEFI0107....2383
UEFI0108....2384
UEFI0109....2384
UEFI0110....2385
UEFI0111....2385
UEFI0112....2386
UEFI0113....2386
UEFI0114....2387
UEFI0115....2387
UEFI0116....2388
UEFI0117....2388
UEFI0118....2389
UEFI0119....2389

UEFI0120 2390
UEFI0121 2390
UEFI0122 2391
UEFI0123 2391
UEFI0124 2392
UEFI0125 2392
UEFI0126 2393
UEFI0127 2393
UEFI0128 2394
UEFI0129 2394
UEFI0130 2395
UEFI0131 2395
UEFI0132 2396
UEFI0133 2396
UEFI0134 2397
UEFI0135 2397
UEFI0136 2398
UEFI0137 2398
UEFI0138 2399
UEFI0139 2399
UEFI0140 2400
UEFI0141 2401
UEFI0142 2401
UEFI0143 2402
UEFI0144 2402
UEFI0145 2403
UEFI0146 2403
UEFI0147 2404
UEFI0148 2404
UEFI0149 2405
UEFI0150 2405
UEFI0151 2406
UEFI0152 2406
UEFI0153 2407
UEFI0154 2407
UEFI0155 2408
UEFI0156 2408
UEFI0157 2409
UEFI0158 2409
UEFI0159 2410
UEFI0160 2410
UEFI0161 2411
UEFI0162 2411
UEFI0163 2412
UEFI0164 2412
UEFI0165 2413
UEFI0166 2413

UEFI0167 2414
UEFI0168 2414
UEFI0169 2415
UEFI0170 2415
UEFI0171 2416
UEFI0172 2417
UEFI0173 2417
UEFI0174 2418
UEFI0175 2418
UEFI0176 2419
UEFI0177 2419
UEFI0178 2420
UEFI0179 2420
UEFI0180 2421
UEFI0181 2421
UEFI0182 2422
UEFI0183 2422
UEFI0184 2423
UEFI0185 2424
UEFI0186 2424
UEFI0187 2425
UEFI0188 2425
UEFI0189 2426
UEFI0190 2426
UEFI0191 2427
UEFI0192 2427
UEFI0193 2428
UEFI0194 2428
UEFI0195 2429
UEFI0196 2429
UEFI0197 2430
UEFI0198 2431
UEFI0199 2431
UEFI0200 2432
UEFI0201 2432
UEFI0202 2433
UEFI0203 2433
UEFI0204 2434
UEFI0205 2434
UEFI0206 2435
UEFI0207 2435
UEFI0208 2436
UEFI0209 2437
UEFI0210 2437
UEFI0211 2438
UEFI0212 2438
UEFI0213 2439

UEFI0214....2439
UEFI0215.... 2440
UEFI0216.... 2440
UEFI0217....2441
UEFI0218.... 2441
UEFI0219....2442
UEFI0220....2442
UEFI0221....2443
UEFI0222....2444
UEFI0223....2444
UEFI0224....2445
UEFI0225....2445
UEFI0226....2446
UEFI0227....2446
UEFI0228.... 2447
UEFI0229.... 2447
UEFI0230....2448
UEFI0231....2448
UEFI0232....2449
UEFI0233....2449
UEFI0234....2450
UEFI0235....2451
UEFI0236....2451
UEFI0237.... 2452
UEFI0238....2452
UEFI0239....2453
UEFI0240....2453
UEFI0241....2454
UEFI0242....2454
UEFI0243....2455
UEFI0244....2455
UEFI0245....2456
UEFI0246....2456
UEFI0247.... 2457
UEFI0248.... 2457
UEFI0249....2458
UEFI0250.... 2458
UEFI0251.... 2459
UEFI0252....2459
UEFI0253....2460
UEFI0254....2460
UEFI0255.... 2461
UEFI0256.... 2461
UEFI0257....2462
UEFI0258....2462
UEFI0259....2463
UEFI0260....2463

UEFI0261 2464
UEFI0262 2464
UEFI0263 2465
UEFI0264 2466
UEFI0265 2466
UEFI0266 2467
UEFI0267 2467
UEFI0268 2468
UEFI0269 2468
UEFI0270 2469
UEFI0271 2469
UEFI0272 2470
UEFI0273 2470
UEFI0274 2471
UEFI0275 2472
UEFI0276 2472
UEFI0277 2473
UEFI0278 2473
UEFI0279 2474
UEFI0280 2474
UEFI0281 2475
UEFI-0282 2475
UEFI0283 2476
UEFI0284 2476
UEFI0285 2477
UEFI0286 2478
UEFI0287 2478
UEFI0288 2479
UEFI0289 2479
UEFI0290 2480
UEFI0291 2480
UEFI0292 2481
UEFI0293 2481
UEFI0294 2482
UEFI0295 2483
UEFI0296 2483
UEFI0297 2484
UEFI0298 2484
UEFI0299 2485
UEFI0300 2485
UEFI0301 2486
UEFI0302 2486
UEFI0303 2487
UEFI0304 2487
UEFI0305 2488
UEFI0306 2488
UEFI0307 2489

UEFI0308....2489
UEFI0309....2490
UEFI0310....2490
UEFI0311....2491
UEFI0312....2491
UEFI0313....2492
UEFI0314....2492
UEFI0316....2493
UEFI0318....2493
UEFI0319....2494

69 USR-Ereignismeldungen....2495
USR0001....2495
USR0002....2495
USR0005....2496
USR0007....2496
USR0008....2497
USR0013....2497
USR0014....2498
USR0015....2498
USR0016....2498
USR0017....2498
USR0018....2499
USR0019....2499
USR0020....2499
USR0021....2500
USR0022....2500
USR0023....2500
USR0024....2500
USR0030....2501
USR0031....2501
USR0032....2502
USR0033....2502
USR0034....2503
USR0150....2504
USR0151....2504
USR0152....2505
USR0153....2505
USR0170....2506
USR0171....2506
USR0172....2507
USR0173....2507
USR0174....2508
USR0175....2508
USR0176....2509
USR0177....2509
USR0180....2510

USR0181 2510
USR0182 2511
USR0183 2511
USR0184 2512
USR0190 2512
USR0200 2513
USR0201 2513
USR0202 2514
USR0203 2514
USR0204 2515
USR0205 2515
USR0206 2516
USR0207 2516
USR0208 2517
USR0209 2517
USR0210 2518
USR100 2518
USR101 2519
USR102 2519
USR103 2519
USR104 2519
USR105 2520
USR106 2520
USR107 2520
USR108 2521
USR8500 2521
USR8501 2522
USR8502 2522
USR8503 2523
USR8504 2523
USR8505 2524
USR8506 2524
USR8507 2525
USR8508 2525
USR8509 2526
USR8510 2526
USR8511 2527
USR8512 2527
USR8513 2528
USR8514 2528
USR8515 2529
USR8516 2529

70 VDR-Ereignismeldungen 2531
VDR1 2531
VDR10 2531
VDR100 2532

VDR101....2532
VDR102....2533
VDR103....2534
VDR104....2534
VDR105....2535
VDR106....2535
VDR107....2536
VDR108....2536
VDR109....2537
VDR11....2538
VDR110....2538
VDR111....2539
VDR112....2539
VDR113....2540
VDR114....2540
VDR12....2541
VDR13....2542
VDR14....2542
VDR15....2543
VDR16....2543
VDR17....2544
VDR18....2545
VDR19....2545
VDR2....2546
VDR20....2546
VDR21....2547
VDR22....2548
VDR23....2548
VDR24....2549
VDR25....2549
VDR26....2550
VDR27....2551
VDR28....2551
VDR29....2552
VDR3....2552
VDR30....2553
VDR31....2554
VDR32....2554
VDR33....2555
VDR34....2555
VDR35....2556
VDR36....2557
VDR37....2557
VDR38....2558
VDR39....2558
VDR4....2559
VDR40....2559

VDR41 2560
VDR42 2561
VDR43 2561
VDR44 2562
VDR45 2562
VDR46 2563
VDR47 2564
VDR48 2564
VDR49 2565
VDR5 2565
VDR50 2566
VDR51 2567
VDR52 2567
VDR53 2568
VDR54 2569
VDR55 2569
VDR56 2570
VDR57 2570
VDR58 2571
VDR59 2572
VDR6 2572
VDR60 2573
VDR7 2573
VDR8 2574
VDR9 2575
VDR91 2575
VDR92 2576
VDR93 2576
VDR94 2577
VDR95 2578
VDR96 2578
VDR97 2579
VDR98 2579
VDR99 2580

71 VF-Ereignismeldungen 2581
VF001 2581
VF002 2581
VF003 2581
VF004 2582
VF005 2582
VF006 2582
VF0060 2582
VF007 2583
VF008 2583
VF009 2583
VF010 2584

VF011....2584
VF012....2584
VF013....2584
VF014....2585
VF015....2585
VF016....2585
VF017....2586
VF018....2586
VF019....2586
VF020....2586
VF021....2587
VF022....2587
VF023....2587
VF024....2588
VF025....2588
VF026....2588
VF027....2588
VF028....2589
VF029....2589
VF030....2589
VF031....2590
VF032....2590
VF033....2590
VF034....2590
VF035....2591
VF036....2591
VF037....2591
VF038....2592
VF039....2592
VF040....2592
VF041....2592
VF042....2593
VF043....2593
VF044....2593
VF045....2594
VF046....2594
VF047....2594
VF048....2594
VF049....2595
VF050....2595
VF051....2595
VF052....2596
VF053....2596

72 VFL-Ereignismeldungen....2597
VFL0001....2597
VFL0002....2597

VFL0003 2597
VFL0004 2598
VFL0005 2598
VFL0007 2598
VFL0009 2598
VFL0010 2599
VFL0011 2599
VFL0012 2599
VFL0013 2600
VFL0014 2600
VFL0015 2600
VFL0016 2600
VFL0017 2601
VFL0018 2601
VFL0019 2601
VFL0020 2602
VFL0021 2602
VFL0703 2602
VFL0704 2602
VFL0705 2603
VFL0708 2603
VFL0710 2603
VFL0711 2604
VFL0712 2604
VFL0713 2604
VFL0714 2604
VFL0715 2605
VFL0716 2605
VFL0719 2605
VFL0721 2606
VFL1001 2606
VFL1002 2606
VFL1003 2607
VFL1004 2607
VFL1005 2608
VFL1006 2608
VFL1007 2609
VFL1008 2609
VFL1009 2610
VFL1010 2611
VFL1011 2611
VFL1012 2612
VFL1013 2612
VFL1014 2613
VFL1015 2613
VFL1016 2614
VFL1017 2614

73 VFLA-Ereignismeldungen..... 2616
VFLA1000.....2616

74 VLT-Ereignismeldungen.....2617
VLT0100.....2617
VLT0101.....2617
VLT0102.....2618
VLT0103.....2618
VLT0104.....2619
VLT0105.....2620
VLT0200.....2620
VLT0201.....2621
VLT0202.....2621
VLT0203.....2622
VLT0204.....2622
VLT0205.....2623
VLT0206.....2624
VLT0207.....2624
VLT0208.....2625
VLT0209.....2625
VLT0210.....2626
VLT0211.....2627
VLT0212.....2627
VLT0213.....2628
VLT0214.....2628
VLT0215.....2629
VLT0216.....2630
VLT0217.....2630
VLT0218.....2631
VLT0219.....2631
VLT0220.....2632
VLT0221.....2632
VLT0222.....2633
VLT0223.....2634
VLT0224.....2634
VLT0225.....2635
VLT0226.....2635
VLT0227.....2636
VLT0228.....2636
VLT0229.....2637
VLT0230.....2637
VLT0231.....2638
VLT0232.....2639
VLT0233.....2639
VLT0234.....2640
VLT0235.....2640

VLT0300....2641
VLT0301....2641
VLT0302....2642
VLT0303....2643
VLT0304....2643
VLT0305....2644
VLT400....2644
VLT401....2645
VLT402....2646
VLT403....2646
VLT404....2647
VLT405....2647

75 VME-Ereignismeldungen....2649
VME0001....2649
VME0002....2649
VME0003....2650
VME0004....2650
VME0005....2651
VME0006....2651
VME0007....2652
VME0008....2652

76 VRM-Ereignismeldungen....2654
VRM0009....2654
VRM0010....2654
VRM0011....2654
VRM0012....2655
VRM0013....2655
VRM0014....2655
VRM0015....2655
VRM0016....2656
VRM0017....2656
VRM0018....2656
VRM0019....2657
VRM0020....2657

77 Wie Sie Hilfe bekommen....2658
Kontaktaufnahme mit Dell....2658
Feedback zur Dokumentation....2658
Zugriff auf Systeminformationen mithilfe von QRL....2658
Ausfindigmachen der Service-Tag-Nummer Ihres Systems....2659

1

Einführung

- Dieses Referenzhandbuch zu Fehler- und Ereignismeldungen führt die Meldungen auf, die auf der GUI (grafischen Benutzeroberfläche) und der CLI (Befehlszeilenschnittstelle) angezeigt werden und in den Protokolldateien gespeichert werden Die Meldungen werden als Resultat einer Benutzermaßnahme, eines automatischen Ereignisses oder zu Zwecken der Datenprotokollierung angezeigt oder gespeichert.
- Die Meldungen werden in drei Elemente unterteilt:
  - **Meldung**: Zeigt die aktuelle Meldung und den möglichen Grund an, sofern zutreffend.
  - **Empfohlene Antwortmaßnahme**: Zeigt die zu ergreifenden Aufgaben an, die vom Benutzer zur Behebung einer Störung ausgeführt werden müssen. Umfassende Informationen zum GUI-Navigationspfad (oder RACADM und WS-Man-Befehle), die effektiv sind und schnelle Lösungen bedeuten.
  - **Detaillierte Beschreibung**: Bietet mehr Informationen zu einem Fehler oder Ereignis, sofern zutreffend.
- Meldungen werden in Hardware- und Software-Kategorien im Server und seinen Verwaltungsanwendungen klassifiziert (wie iDRAC, OMSA, CMC und Lifecycle Controller). Die Kategorie und der Schweregrad jeder Fehlermeldung wird ebenfalls angegeben.
- Verwenden Sie dieses Referenzhandbuch, um ein umfassenderes Verständnis über die Ereignisse und die Problembehebung in Zusammenhang mit Ihren Dell Enterprise-Systemen zu erlangen.
- Die Meldungen enthalten einen Präfix mit dem Ereignistyp, um sie einfacher zu identifizieren. Beispiel: PSU, STOR und VLT stehen für Netzteil, Speicher und Spannung. In der folgenden Tabelle finden Sie Erweiterungen zu den Akronymen, die für die Klassifizierung von Fehlermeldungen verwendet werden:

Akronym	Kategorie
AMP	Stromstärke
ASR	Automatische Systemrücksetzung
BAR	Sichern und Wiederherstellen
BAT	Akkuereignis
BIOS	BIOS-Verwaltung
Boot (Startvorgang)	Boot-Steuerung
CBL	Kabel
CMC	Gehäuseverwaltungs-Controller
CPU	Prozessor
CPUA	Verfahren nicht vorhanden
CTL	Speichercontroller
DH	Zertifikatverwaltung
Diag	Diagnose
DIS	Auto-Ermittlung
DKM	Dell Key Manager
ENC	Speichergehäuse
EPP	Erweiterte Stromleistung
Lüfter (FAN)	Lüfterereignis

FC	Fibre-Channel
FCD	Funktionskarte
FLDC	Unbekannt
FSD	Debug
HWC	Hardwarekonfiguration
IOID	E/A-Identitätsoptimierung
IOV	E/A-Virtualisierung
IPA	DRAC-IP-Adresse
ISM	iDRAC-Servicemodul
JCP	Aufgabensteuerung
LC	Lifecycle-Controller
LIC	Lizenzierung
Verbindung	Link-Status
Protokoll	Protokollereignis
MEM	Speicher
NIC	NIC-Konfiguration
OSD	BS-Bereitstellung
OSE	BS-Ereignis
PCI	PCI-Gerät
PDR	Physische Festplatte
PFM	Ereignis zu Systemleistung
POW	Stromverbrauch
PR	Teileaustausch
PST	BIOS POST
Netzteil	Netzteil
PSUA	PSU nicht vorhanden
PWR	Stromverbrauch
RAC	RAC-Ereignis
RDU	Redundanz
Rot	FW-Download
RFL	IDSDM-Datenträger
RFLA	IDSDM nicht vorhanden
RFM	Flex-Adresse SD
RRDU	IDSDM-Redundanz
RSI	Remote-Dienst
SEC	Sicherheitsereignis
Systemereignisprotokoll	System-Ereignisprotokoll
SSD	PCIe-SSD-Laufwerke

STOR	Storage
SUP	Firmware-Aktualisierungsjob
SWC	Softwarekonfiguration
SWU	Software-Änderung
[SYS]	Systeminfo
tmp	Temperatur
TMPS	Temperaturstatistiken
TST	Test-Warnung
UEFI	UEFI-Ereignis
usr	Benutzerverfolgung
VDR	Virtuelles Laufwerk
VF	vFlash-Datenträger
VFL	vFlash-Ereignis
VFLA	vFlash nicht vorhanden
VLT	Spannung
VME	Virtueller Datenträger
VRM	Virtuelle Konsole

Themen:

- Warnungskategorien – Definitionen
- Zielgruppe
- Themenorganisation
- Dokumentationsangebot
- Dell EMC Server - Fehlerbehebungsinformationen

Warnungskategorien – Definitionen

- **Systemintegrität** – die Kategorie Systemintegrität steht für alle Warnungen, die mit der Hardware im Systemgehäuse in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel Temperatur-, Spannungs- und Gerätefehler.
- **Speicherzustand** – die Kategorie Speicherintegrität steht für Warnungen, die mit dem Speichersubsystem in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel: Controller-Fehler, Fehler auf physischen Festplattenlaufwerken und auf virtuellen Laufwerken.
- **Konfiguration** – die Kategorie Konfiguration steht für Warnungen, die Konfigurationsänderungen an mit Hardware, Firmware und Software in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel PCI-e-Karte hinzugefügt oder entfernt, RAID-Konfiguration geändert und iDRAC-Lizenz geändert.
- **Audit** – die Kategorie Audit steht für das Überwachungsprotokoll. Beispiele: Hinzufügen, Daten zur Benutzeranmeldung/-abmeldung, Kennwortauthentifizierungs-Fehler, Sitzungsinformationen, Stromstatus.
- **Aktualisierung**: die Kategorie Aktualisierung steht für Warnungen, die aufgrund von Firmware-/Treiber- Aktualisierungen/ Zurückstufungen generiert werden. Dies gilt nicht für Firmware-Inventar.

Zielgruppe

Dieses Referenzhandbuch zu Fehler- und Ereignismeldungen richtet sich an Systemadministratoren und andere Benutzer, die in die Verwaltung und Fehlerbehebung von Dell EMC Enterprise-Systemen involviert sind. Für einen schnellen und einfachen Zugriff steht dieses Handbuch auch auf mobilen Geräten zur Verfügung.

Themenorganisation

Ereignis- und Fehlermeldungen werden in alphabetischer Reihenfolge der verschiedenen Ereignismeldungen aufgelistet. Zum Beispiel: BOOT, BIOS, CMC, HWC, LC, STOR und UEFI.

Dokumentationsangebot

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Dokumentationsangebot für Ihr System.

Tabelle 1. Zusätzliche Dokumentationsressourcen für Ihr System

Task	Dokument	Location (Speicherort)
Einrichten Ihres Systems	Weitere Informationen über das Einsetzen des Servers in ein Rack finden Sie in der mit der Rack-Lösung bereitgestellten Rack-Dokumentation.	Dell.com/poweredgemanuals
	Weitere Informationen zum Einsetzen des Systems in ein Rack finden Sie in der mit der Rack-Lösung bereitgestellten Rack-Dokumentation oder im Dokument *Erste Schritte*, das mit Ihrem System geliefert wurde.	
	Weitere Informationen zum Einsetzen des Systems in ein Rack finden Sie in der Rack-Dokumentation, die mit dem Dokument *Erste Schritte*, das mit Ihrem System geliefert wurde, bereitgestellt ist.	
	Weitere Informationen über das Einschalten des Systems und die technischen Daten zum System finden Sie in der Dokumentation *Erste Schritte*, die Sie zusammen mit dem System erhalten haben.	Dell.com/poweredgemanuals
Konfigurieren des Systems	Weitere Informationen zu den iDRAC-Funktionen sowie zum Konfigurieren von und Protokollieren in iDRAC und zum Verwalten des Systems per Remote-Zugriff finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide.	Dell.com/idracmanuals
	Informationen über das Installieren des Betriebssystems finden Sie in der Dokumentation zum Betriebssystem.	Dell.com/operatingsystemmanuals
	Weitere Informationen zum Verständnis von Remote Access Controller Admin (RACADM)-Unterbefehlen und den unterstützten RACADM-Schnittstellen finden Sie unter „RACADM Command Line Reference Guide for iDRAC“ (RACADM-Befehlszeile-Referenzhandbuch für iDRAC und CMC).	Dell.com/idracmanuals
	Weitere Informationen über das Aktualisieren von Treibern und Firmware finden Sie im Abschnitt „Methoden zum Herunterladen von Firmware und Treibern“ in diesem Dokument.	Dell.com/support/drivers
Systemverwaltung	Weitere Informationen zur Systems Management Software von Dell finden Sie im Benutzerhandbuch „Dell OpenManage Systems Management	Dell.com/openmanagemanuals

Task	Dokument	Location (Speicherort)
	Overview Guide“ (Übersichtshandbuch für Dell OpenManage Systems Management).	
	Weitere Informationen zu Einrichtung, Verwendung und Fehlerbehebung in OpenManage finden Sie im Benutzerhandbuch Dell OpenManage Server Administrator User’s Guide.	Dell.com/openmanagemanuals
	Weitere Informationen über das Installieren, Verwenden und die Fehlerbehebung von Dell OpenManage Essentials finden Sie im zugehörigen Benutzerhandbuch Dell OpenManage Essentials User’s Guide.	Dell.com/openmanagemanuals
	Weitere Informationen über das Installieren und Verwenden von Dell System E-Support Tool (DSET) siehe „Dell System E-Support Tool (DSET) User's Guide“ (Dell System E-Support Tool (DSET)-Benutzerhandbuch).	Dell.com/DSET
	Weitere Informationen über das Installieren und Verwenden von Active System Manager (ASM) siehe „Active System Manager User’s Guide“ (Active System Manager-Benutzerhandbuch).	Dell.com/asmdocs
	Eine Erläuterung der Funktionen von Dell Lifecycle Controller (LCC) finden Sie im zugehörigen Benutzerhandbuch Dell Lifecycle Controller User’s Guide.	Dell.com/idracmanuals
	Weitere Informationen über Partnerprogramme von Enterprise Systems Management siehe Dokumente zu OpenManage Connections Enterprise Systems Management.	Dell.com/omconnectionsenterprisesystemsmanagement
	Weitere Informationen über Verbindungen und Client-System-Management siehe die Dokumentation zu OpenManage Connections Client Systems Management.	Dell.com/dellclientcommandsuitemanuals
	Weitere Informationen über das Anzeigen von Bestandslisten, zur Durchführung der Konfigurations- und Überwachungs-Tasks, im Remote-Zugriff Einschalten und Ausschalten von Servern und Aktivieren von Warnungen für Ereignisse auf Servern und Komponenten unter Verwendung des Dell Chassis Management Controller (CMC) finden Sie im CMC User's Guide (Benutzerhandbuch zum CMC).	Dell.com/esmmanuals
Arbeiten mit Dell PowerEdge RAID-Controller	Weitere Informationen zum Verständnis der Funktionen der Dell PowerEdge RAID-Controller (PERC) und Bereitstellung der PERC-Karten finden Sie in der Dokumentation zum Speicher-Controller.	Dell.com/storagecontrollermanuals
Grundlegendes zu Ereignis- und Fehlermeldungen	Weitere Informationen zur Prüfung der Ereignis- und Fehlermeldungen, die von der System-Firmware und den Agenten, die die Systemkomponenten überwachen, generiert werden, finden Sie im Referenzhandbuch für	Dell.com/openmanagemanuals > OpenManage-Software

Task	Dokument	Location (Speicherort)
	Ereignis- und Fehlermeldungen Dell Event and Error Messages Reference Guide.	
Aktualisierung der Fan Control Board-Firmware (Firmware der Steuerung-Platine des Lüfters) und Verfahren "Einstellung des Gehäusetyps"	Weitere Informationen über das Aktualisieren der Firmware der Steuerung-Platine des Lüfters und zur Einstellung des Gehäusetyps für Platzierung entweder PowerEdge-C6320- oder PowerEdge-C6320p-Schlitten im PowerEdge-C6300-Gehäuse finden Sie im folgenden Abschnitt dieses Dokuments "Aktualisierung der Firmware der Steuerung-Platine des Lüfters und Verfahren "Einstellung des Gehäusetyps"".	Dell.com/poweredgemanuals

Dell EMC Server - Fehlerbehebungsinformationen

Detaillierte Informationen über Ihr System stehen in den systemspezifischen Dokumenten wie dem Benutzerhandbuch, dem RACADM-Referenzhandbuch, den WS-Man Profile-Dokumenten und der Bedienungsanleitung zur Verfügung. Siehe Dell.com/poweredgemanuals und Dell.com/idracmanuals.

AMP-Ereignismeldungen

AMP0300

Meldung	Der Stromwert von Systemplatine *arg1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0301

Meldung	Der Stromwert von Systemplatine *arg1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Der Systemplatinen-<name>-Strom liegt außerhalb des Bereichs. Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Support auf.

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0302

Meldung	Der Stromwert von Systemplatine *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0303

Meldung	Der Stromwert von Systemplatine *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Der Systemplatinen-<name>-Strom liegt außerhalb des Bereichs. Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Support auf.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0304

Meldung	Der Stromwert von Systemplatine *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Der Systemplatinen-<name>-Strom liegt außerhalb des Bereichs. Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Support auf.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0305

Meldung	Der Stromwert von Systemplatine *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2179
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0306

Meldung	Der Stromwert von Festplattenlaufwerkschacht *arg1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0307

Meldung	Der Stromwert von Festplattenlaufwerkschacht *arg1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Die Stromversorgung des <name>-Festplattenlaufwerkschachts liegt außerhalb des Bereichs. Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Support auf.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0308

Meldung	Der Stromwert von Festplattenlaufwerkschacht *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0309

Meldung	Der Stromwert von Festplattenlaufwerkschacht *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Die Stromversorgung des <name>-Festplattenlaufwerkschachts liegt außerhalb des Bereichs. Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Support auf.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0310

Meldung	Der Stromwert von Festplattenlaufwerkschacht *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Die Stromversorgung des <name>-Festplattenlaufwerkschachts liegt außerhalb des Bereichs. Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Support auf.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0311

Meldung	Der Stromwert von Festplattenlaufwerkschacht *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2179
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0312

Meldung	System level current is less than the lower warning threshold (Die Stromstärke auf Systemebene ist niedriger als der untere Warnungsschwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0313

Meldung	Die Stromversorgung der Systemebene liegt unter dem niedrigeren kritischen Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Die Stromversorgung der Systemebene liegt außerhalb des Bereichs. Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Support auf.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0314

Meldung	System level current is greater than the upper warning threshold (Die Stromstärke auf Systemebene ist höher als der obere Warnungsschwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0315

Meldung	System level current is greater than the upper critical threshold (Die Stromstärke auf Systemebene ist höher als der obere kritische Schwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Die Stromversorgung der Systemebene liegt außerhalb des Bereichs. Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Support auf.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0316

Meldung	Die Stromversorgung der Systemebene liegt außerhalb des Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Die Stromversorgung der Systemebene liegt außerhalb des Bereichs. Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Support auf.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0317

Meldung	Die Stromversorgung der Systemebene liegt innerhalb des Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2179
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

AMP0318

Meldung	Chassis power level current is less than the lower warning threshold (Die Stromstärke auf Gehäusestromebene ist niedriger als der untere Warnungsschwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0319

Meldung	Die Stromversorgung des Gehäuses liegt unter dem niedrigeren kritischen Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0320

Meldung	Chassis power level current is greater than the upper warning threshold (Die Stromstärke auf Gehäusestromebene ist höher als der obere Warnungsschwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0321

Meldung	Chassis power level current is greater than the upper critical threshold (Die Stromstärke auf Gehäusestromebene ist höher als der obere kritische Schwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0322

Meldung	Chassis power level current is outside of range (Die Stromstärke auf Gehäusestromebene liegt außerhalb des Bereichs).
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0323

Meldung	Die Stromversorgung des Gehäuses liegt innerhalb des Bereichs.

Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2179
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP400

Meldung	Der Sensor *arg1* ist ausgefallen. Der letzte erfasste Wert des Sensors lautet *arg2* A.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Stromwert
Detaillierte Beschreibung	Der aktuelle in der Meldung spezifizierte Sensor ist ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5200
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP401

Meldung	Der Sensorwert von *arg1* kann nicht gelesen werden.
Argumente	***arg1*** = Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der aktuelle in der Meldung spezifizierte Sensor ist ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5201
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP402

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* A in einen normalen Zustand zurückgekehrt.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Stromwert
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Stromsensor ist in einen normalen Zustand zurückgekehrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5202
OMSA-Trap-ID	5202
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP403

Meldung	Der Zustand von Sensor *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* A in einen Warnzustand übergegangen.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Stromwert
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte aktuelle Sensor ist fehlerhaft oder die aktuelle Stromaufnahme des Systems überschreitet den Warnungsschwellenwert. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. Andernfalls ändern Sie die Warnungsschwellenwerte für den aktuellen Sensor, so dass sie der Hardware-Konfiguration entsprechen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5203
OMSA-Trap-ID	5203
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP404

Meldung	Der Sensor *arg1* hat einen Fehler mit einem Wert von *arg2* A festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Stromwert
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte aktuelle Sensor ist fehlerhaft oder die aktuelle Stromaufnahme des Systems überschreitet den kritischen Schwellenwert. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5204

OMSA-Trap-ID	5204
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP405

Meldung	Der Zustand von Sensor *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* A in einen fehlerhaften Zustand übergegangen.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Stromwert
Detaillierte Beschreibung	Der aktuelle in der Meldung spezifizierte Sensor ist evtl. fehlerhaft. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor fehlerhaft ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (AMP = Stromstärke)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5205
OMSA-Trap-ID	5205
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR-Ereignismeldungen

ASR0000

Meldung	Der Watchdog-Zeitmesser ist abgelaufen.
Detaillierte Beschreibung	Die Kommunikation zwischen dem Betriebssystem oder evtl. einer Anwendung und dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC) ist innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0001

Meldung	Der Watchdog-Zeitmesser hat das System zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht mit dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC) kommunizieren. Das System wurde gemäß der konfigurierten Einstellungen zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
LCD-Meldung	Der Watchdog-Zeitmesser hat das System zurückgesetzt.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0002

Meldung	Der Watchdog-Zeitmesser hat das System ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte nicht mit dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC) kommunizieren. Das System wurde der konfigurierten Einstellung gemäß ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0003

Meldung	Der Watchdog-Zeitmesser hat das System aus- und wieder eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte nicht mit dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC) kommunizieren. Das System wurde der konfigurierten Einstellung gemäß aus und wieder eingeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0008

Meldung	The watchdog timer interrupt was initiated (Die Unterbrechung des Watchdog-Zeitmessers wurde eingeleitet).
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht mit dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC) kommunizieren. BMC hat eine Systemverwaltungsunterbrechung aufgerufen. (IPMI Sensortyp Code 23h – Offset 00h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0009

Meldung	Das System kam von einem Watchdog-Zeitgeberereignis zurück.
Detaillierte Beschreibung	Das System kommuniziert mit dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

ASR0100

Meldung	The BIOS watchdog timer reset the system (Der BIOS-Watchdog-Zeitmesser hat das System zurückgesetzt).
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht mit dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC) kommunizieren. Das System wurde gemäß der konfigurierten Einstellungen zurückgesetzt. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset 01h Ereignis 3:0 – 2 h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0101

Meldung	The OS watchdog timer reset the system (Der Watchdog-Zeitmesser des Betriebssystems hat das System zurückgesetzt).
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht kommunizieren. Das System wurde zurückgesetzt. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset 01 – Ereignis 3:0 – 3h beim Starten 4h wenn ausgeführt)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0102

Meldung	The OS watchdog timer shutdown the system (Der Watchdog-Zeitmesser des Betriebssystems hat das System heruntergefahren).
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht kommunizieren. Das System wurde heruntergefahren. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset – 02h Ereignis 3:0 – 4h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0103

Meldung	The OS watchdog timer powered down the system (Der Watchdog-Zeitmesser des Betriebssystems hat das System ausgeschaltet).
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht kommunizieren. Das System wurde heruntergefahren. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset – 02h Ereignis 3:0 – 4h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.

Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0104

Meldung	Der BS-Watchdog-Zeitgber hat das System aus- und eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht kommunizieren. Das System wurde ausgeschaltet und wider eingeschaltet. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset – 03h Ereignis 3:0 – 4h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0105

Meldung	Der BS-Watchdog-Zeitgeber hat das System ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht kommunizieren. Das System wurde ausgeschaltet. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset – 02h Ereignis 3:0 – 4h)

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0106

Meldung	Der BS-Watchdog-Zeitgeber ist abgelaufen.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht kommunizieren. Es wurde keine Maßnahme ergriffen. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset – 00h Ereignis 3:0 – 4h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0107

Meldung	Die Unterbrechung vor der Zeitüberschreitung des BS-Watchdog-Zeitgebers wurde gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung antwortete innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht auf eine Vorankündigung. (IPMI Sensortyp Code 11h – Offset 07h)

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0108

Meldung	Das System kam von einem BS-Watchdog-Zeitgeberereignis zurück.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

ASR200

Meldung	Der Watchdog-Zeitgeber ist am *arg1* abgelaufen.
Argumente	***arg1*** = Tag Monat Datum SS:MM:ss JJJJ
Detaillierte Beschreibung	Der Watchdog-Zeitmesser ist an dem in der Meldung spezifizierten Datum und der Uhrzeit abgelaufen, da der iDRAC innerhalb der festgelegten Zeit keine Antwort erhalten hat.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Bestimmen der korrekten Ursache der Ausnahme, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5006
OMSA-Trap-ID	5006
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR201

Meldung	Der Watchdog-Zeitgeber hat das System am *arg1* neu gestartet.
Argumente	***arg1*** = Tag Monat Datum SS:MM:ss JJJJ
Detaillierte Beschreibung	Der Watchdog-Zeitmesser hat das System am in der Meldung angegebenen Datum und Uhrzeit neu gestartet, weil das Betriebssystem abgestürzt ist oder nicht reagiert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Bestimmen der korrekten Ursache der Ausnahme, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5006
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR202

Meldung	Der Watchdog-Zeitgeber hat das System am *arg1* ausgeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Tag Monat Datum SS:MM:ss JJJJ
Detaillierte Beschreibung	Der Watchdog-Zeitmesser hat das System am in der Meldung angegebenen Datum und der Uhrzeit ausgeschaltet, weil das Betriebssystem abgestürzt ist oder nicht reagiert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Bestimmen der korrekten Ursache der Ausnahme, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5006
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR203

Meldung	Der Watchdog-Zeitgeber hat am *arg1* einen Aus- und Einschalt-Vorgang auf dem System ausgeführt.
Argumente	***arg1*** = Tag Monat Datum SS:MM:ss JJJJ
Detaillierte Beschreibung	Der Watchdog-Zeitmesser hat das System am in der Meldung angegebenen Datum und der Uhrzeit aus- und eingeschaltet, weil das Betriebssystem abgestürzt ist oder nicht reagiert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Bestimmen der korrekten Ursache der Ausnahme, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5006
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR8500

Meldung	Watchdog-Zeitgeber ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Watchdog-Zeitgeber ist deaktiviert. Der Watchdog-Zeitgeber ist ein interner Mechanismus zur Überwachung des Zustands des Chassis Management Controllers. Der Watchdog-Zeitgeber kann im Rahmen einer Fehlerbehebung deaktiviert werden und kann durch einen Neustart des Chassis Management Controller wieder aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (ASR = Auto System-Reset)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

BAR-Ereignismeldungen

BAR001

Meldung	Systemprofilexport angefordert.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Systemprofilexport angefordert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR002

Meldung	Überprüfen der vFlash-Backup-Partition.
Detaillierte Beschreibung	Die Erkennung der Backup-Partition des Systemprofils wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR003

Meldung	Bereite vFlash-Backup-Partition vor.
Detaillierte Beschreibung	Die Backup-Partition zum Speichern der Backup-Datei wird gerade erstellt
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR004

Meldung	Erfassung der Hardwarebestandsinformationen läuft.
Detaillierte Beschreibung	Hardwarebestandsdaten werden erfasst und in die Backup-Datei kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR005

Meldung	Lifecycle-Controller-Daten werden gesammelt.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle-Controller-Daten werden gesammelt und in die Backup-Datei kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR006

Meldung	Backup-Datei wird beendet.
Detaillierte Beschreibung	Die Systemprofil-Backup-Datei wird beendet und geschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR007

Meldung	Export des Systemprofils beendet.
Detaillierte Beschreibung	Der Export des Systemprofils wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR008

Meldung	Es wurde eine ungültige Backup-Datei-Passphrase bereitgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die bereitgestellte Passphrase ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen die erforderlichen Parameter und versuchen Sie es erneut. Überprüfen Sie die Passphrase auf Regelgültigkeit. HINWEIS: Eine gültige Passphrase enthält 8 bis 32 Zeichen. Sie muss eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Symbolen enthalten und darf keine Leerzeichen enthalten.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR009

Meldung	Gültiger vFlash-Datenträger nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der vFlash-Datenträger ist auf dem System nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie den entsprechenden vFlash-Datenträger ins zugewiesene vFlash-Portal ein, aktualisieren und starten Sie es und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR010

Meldung	Backup-Partition kann nicht auf vFlash-Datenträger erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erstellung der Backup-Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die vFlash-Datenträger nicht schreibgeschützt ist. Aktivieren und starten Sie den vFlash-Datenträger und versuchen Sie das Backup erneut. Falls dies fehlschlägt, versuchen Sie einen neuen vFlash-Datenträger oder verwenden Sie die Netzwerkfreigabenoption(en).
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR011

Meldung	Kann Hardwarebestandslisteninformationen nicht erfassen.
Detaillierte Beschreibung	Die Datenerfassung und der Export der Hardware-Bestandsliste wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie zur Eingabe des Unified Server Configurator (USC) die Systemdienste ein und wählen Sie die Option "Verlassen und neu starten" in USC, um die Datenbank zu instanziieren, falls "Systembestandsaufnahme beim Neustart sammeln" (Collect System Inventory on Restart, CSIOR) nicht aktiviert ist. Falls die Hardwarebestandsaufnahmedatenbank vorhanden ist, starten Sie den Integrated Remote Access Controller (iDRAC) neu, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR012

Meldung	Kann Lifecycle-Controllerdaten nicht erfassen.
Detaillierte Beschreibung	Erfassen der Lifecycle-Controllerdaten und Export fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Laden Sie das Dell Update Package für den Unified Server Configurator (USC) herunter, und wenden Sie es an. 2) Führen Sie die Systemdienste aus, um die Datenbank zu aktualisieren, wenn CSIOR nicht aktiviert ist. 3) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie es erneut. Wenn diese Arbeitsgänge fehlschlagen, dann laden Sie die Field Service Repair-Software herunter, und reparieren Sie den Lifecycle-Controller. Laden Sie alle DUPS für USC, Diagnoseprogramme, Treiberpakete und Gerätefirmware für alle Geräte des Host-Systems herunter und installieren Sie diese.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR013

Meldung	Herunterfahren des Hostsystems nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Herunterfahren des Host-Systems wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Integrated Remote Access Controller (iDRAC) neu und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR014

Meldung	Backup-Datei- oder Partitionszugriffsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Kein Zugriff auf die Serverprofil-Backup-Datei, und der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden. Dies kann auf einen Datenträgerfehler oder den Verlust der Konnektivität zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tauschen Sie im Falle eines vFlash-Datenträgers den Datenträger aus, und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie im Falle einer Netzwerkfreigabe sicher, dass Konnektivität zum Ziel besteht und das Ziel vorhanden ist.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR015

Meldung	Backup-Datei-Datenverarbeitungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Die Backup-Dateinformationen wurden nicht ordnungsgemäß verarbeitet und der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden. Dies kann auf Ressourceneinschränkungen innerhalb der verarbeitenden Umgebung zurückzuführen sein. Falls die Netzwerkfreigabe schreibgeschützt ist, tritt dieser Fehler auch auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls dies ein Backup einer Netzwerkfreigabe ist, achten Sie darauf, dass die Netzwerkfreigabe nicht schreibgeschützt ist. Starten Sie den Integrated Remote Access Controller (iDRAC) neu und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR016

Meldung	Systemprofilimport angefordert.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Systemprofilexport angefordert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR017

Meldung	Überprüfung der Backup-Datei angefordert.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine Überprüfung der Systemprofilsicherungsdatei angefordert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR018

Meldung	Backup-Dateiüberprüfung abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine Überprüfungsanforderung in Bezug auf die Systemprofilsicherungsdatei abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR019

Meldung	Wiederherstellungsvorgang wird überprüft. Dies kann einige Minuten dauern, bitte warten Sie.
Detaillierte Beschreibung	Es wird eine Systemprofilsicherungsdateiüberprüfung durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR020

Meldung	Lifecycle-Controller-Daten wiederherstellen.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle-Controller-Daten werden aus der Backup-Datei importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR021

Meldung	Unzureichender Speicherplatz auf der Netzwerkfreigabe.
Detaillierte Beschreibung	Der Systemprofilexport ist fehlgeschlagen, da der Speicherplatz auf der Netzwerkfreigabe nicht ausreicht, oder die Konnektivität abhanden gekommen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie Dateien, um auf der aktuellen Netzwerkfreigabe 384 MB Speicherplatz freizumachen, oder geben Sie ein anderes Ziel mit ausreichend Speicherplatz an.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR022

Meldung	System wird zum Durchführen von Komponentenaktualisierungen hochgefahren.
Detaillierte Beschreibung	Das Hostsystem wird hochgefahren, um die Wiederherstellung der Komponentenfirmware und der Konfiguration durchzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR023

Meldung	Komponentenaktualisierungen werden gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Prozess begibt sich in die Komponentenaktualisierungsphase des Wiederherstellungsvorgangs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR024

Meldung	Wiederherstellungsvorgang wird initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Wiederherstellungsumgebung wird initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR025

Meldung	Komponentenfirmware wird wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Es wird eine Aktualisierung für jede Komponente mit Firmware durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR026

Meldung	Komponentenkonfiguration wird wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Für jede Komponente wird die Konfiguration festgelegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR027

Meldung	Hostsystem-Komponentenwiederherstellung abgeschlossen, Hostsystem wird heruntergefahren.
Detaillierte Beschreibung	Die Komponentenwiederherstellung auf dem Hostsystem wurde abgeschlossen. Das Hostsystem wird heruntergefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR028

Meldung	Die Komponentenwiederherstellung des Hostsystems wurde mit Fehlern abgeschlossen. Hostsystem wird heruntergefahren.
Detaillierte Beschreibung	Die Komponentenwiederherstellung des Hostsystems wurde abgeschlossen, es sind jedoch Fehler aufgetreten. Das Hostsystem wird heruntergefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Lassen Sie die Konfigurationsdaten anzeigen und fordern Sie Attributsaktualisierungen für die Komponenten an oder versuchen Sie den Systemprofilimport erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR029

Meldung	Wiederherstellen der Integrated Remote Access Controller-Firmware.
Detaillierte Beschreibung	Der Import der Integrated Remote Access Controller-Firmware und der Konfiguration wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR030

Meldung	Import des Systemprofils abgeschlossen, Integrated Remote Access Controller wird neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Import des Systemprofils wurde abgeschlossen. iDRAC startet neu, um die Wiederherstellung abzuschließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR031

Meldung	RESERVIERT.
Detaillierte Beschreibung	RESERVIERT.
Empfohlene Antwortmaßnahme	RESERVIERT.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR032

Meldung	Ungültige Systemprofil-Backup-Datei.
Detaillierte Beschreibung	Die Validierung der Systemprofil-Backup-Datei wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Möglicherweise wurde eine falsche Passphrase eingegeben. Korrigieren Sie die Eingabe, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Laden Sie ein gültiges Sicherungsabbild des Hostsystems herunter, und versuchen Sie es erneut. 3) Starten Sie den iDRAC (Integrated Remote Access Controller) neu, und versuchen Sie es erneut. 4) Laden Sie ein neues Firmwareabbild für den iDRAC herunter, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR033

Meldung	Kann Lifecycle-Controllerdaten nicht wiederherstellen.
Detaillierte Beschreibung	Der Import von internen Lifecycle Controller-Daten wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Laden Sie das Dell-Aktualisierungspaket für den Unified Server Configurator (USC) herunter und wenden es an. 2) Führen Sie die Systemdienste aus, um die Datenbank zu aktualisieren, wenn CSIOR nicht aktiviert ist. 3) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn diese Antwortmaßnahmen das Problem nicht lösen, laden Sie die Vor-Ort-Reparatur-Software herunter und reparieren Sie den Lifecycle Controller. Laden Sie alle DUPS für USC, Diagnoseprogramme, Treiberpakete und Gerätefirmware für alle Geräte des Host-Systems herunter und installieren Sie diese.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR034

Meldung	Kann Integrated Remote Access Controller-Firmware nicht wiederherstellen.
Detaillierte Beschreibung	Die Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)-Firmware wurde nicht erfolgreich importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die Firmware für den Integrated Remote Access Controller (iDRAC) herunter und wenden Sie sie an.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR035

Meldung	Kann Integrated Remote Access Controller-Konfiguration nicht wiederherstellen.
Detaillierte Beschreibung	Die Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)-Firmware wurde nicht erfolgreich importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Manuelles Zurücksetzen der Integrated Remote Access Controller (iDRAC)-Konfiguration ist fehlgeschlagen.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR036

Meldung	Zurücksetzen des Systems oder des Lifecycle Controllers abgebrochen. Systemprofilfehlerwiederherstellung initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Ein Systemprofilimport ist fehlgeschlagen und hat das System in einem unbenutzbaren Zustand zurückgelassen. Versuche die Umgebung für den normalen Betrieb einzurichten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR037

Meldung	Zurücksetzen des Systems oder des Lifecycle Controllers abgebrochen. Systemprofilfehlerwiederherstellung abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Anpassungen an Lifecycle- und Integrated Remote Access Controller-Umgebungen wurden abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR038

Meldung	Abbrechen.
Detaillierte Beschreibung	Laufenden Vorgang abbrechen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR039

Meldung	Lizenz nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die für den Vorgang erforderliche Lizenz ist nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie für diese Funktion unterstützte vFlash-Datenträger und Lizenzierung und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR040

Meldung	Zugriff auf vFlash nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Zugriff auf die vFlash-Karte ist nicht möglich oder wurde verweigert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass vFlash aktiviert und nicht schreibgeschützt ist und initialisiert wurde. Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR041

Meldung	Herunterfahren des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Hostsystem wird heruntergefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR042

Meldung	Lifecycle Controller ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller-Systemdienste sind nicht verfügbar. Die Ressourcen werden momentan von einem anderen Vorgang verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie ab, bis der andere Vorgang die Ressourcen freigegeben hat, wie durch das Vorhandensein der Systemdienste/Lifecycle Controller-Option verdeutlicht wird, und wiederholen Sie anschließend den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR043

Meldung	Zeitüberschreitung beim Warten auf das Beenden des Unified Server Configurator.
Detaillierte Beschreibung	Beim Warten auf das Beenden des Unified Server Configurator (USC) ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR044

Meldung	Es wird darauf gewartet, dass das Host-System ausgeschaltet wird.
Detaillierte Beschreibung	Es wird darauf gewartet, dass das Host-System ausgeschaltet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR045

Meldung	Herunterfahren des Hostsystems zum Wiederherstellen des Integrated Remote Access Controllers.
Detaillierte Beschreibung	Das Hostsystem wird heruntergefahren, um das Importieren des Integrated Remote Access Controller-Systemprofils zu ermöglichen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR046

Meldung	Hostsystem wird ca. 10 Minuten nach der Wiederherstellung des Integrated Remote Access Controllers (iDRAC) hochgefahren.
Detaillierte Beschreibung	Der Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) wird zum Wechsel auf die neu geladene Firmware vorbereitet. Während dieses Wechsels geht die Verbindung zum iDRAC verloren. Der Server wird nach dem Neustart von iDRAC neu gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR047

Meldung	Systemprofilvorgang durch Benutzer abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Systemprofilvorgang wurde als Teil eines Bereinigungsvorgangs, der während dem Neustart des Integrated Remote Access Controller ausgeführt wurde, abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Systemprofilvorgang neu einreichen.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR048

Meldung	System-Service-Tag-Nummer nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der Server-Hauptplatine wurde keine Service-Tag-Nummer zugewiesen, der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen Systemprofilimport von einer zuvor gesicherten Backup-Datei durch. Kontaktieren Sie den Anbieter der Hardware, wenn keine Backup-Datei vorhanden ist.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR049

Meldung	Setup des automatischen Hostsystem-Hochfahrens ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die automatische Aufforderung zum Hochfahren des Hostsystems ist fehlgeschlagen und das System fährt nach dem Neustart des Integrated Remote Access Controllers nicht hoch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, wie durch den Jobstatus angezeigt wird, bis die Wiederherstellung abgeschlossen wurde. Nachdem der Status "Vollständig" oder "Fehlgeschlagen" angezeigt wird, warten Sie einige Minuten bis zum Neustart des Integrated Remote Access Controller (iDRAC). Schalten Sie nach dem Neustart das Hostsystem unter Verwendung des iDRAC ein.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR050

Meldung	Firmware-Wiederherstellung für Gerät wird durchgeführt: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung für das spezifizierte Gerät wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR051

Meldung	Wiederherstellung der Komponentenkonfiguration für Gerät wird durchgeführt: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsimport für das angegebene Gerät wird ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR052

Meldung	Firmware-Aktualisierung für Gerät kann nicht durchgeführt werden: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die erforderliche Gerätefirmware wurde nicht gefunden und die Aktualisierung findet nicht statt. Die Geräte-Firmware ist entweder nicht auf der Firmware-Speicherpartition vorhanden oder sie stimmt nicht mit der in der Konfigurationsdatenbank gespeicherten Version überein. Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich, allerdings können Sie durch Abrufen und Installieren des Aktualisierungspakets für das angegebene Gerät die Firmware-Speicherpartition aktualisieren. Nach der Aktualisierung wird ein Backup des Serverprofils empfohlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR053

Meldung	Firmware auf dem Gerät wird wiederhersgestellt: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Geräte-Firmware auf dem in der Meldung identifizierten Gerät wird wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR054

Meldung	Zurücksetzen des Systems oder des Lifecycle Controllers abgebrochen. Systemprofilfehlerwiederherstellung nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Versuch zum Bereinigen nach einem fehlgeschlagenen Sichern/Wiederherstellen eines Systemprofils war nicht erfolgreich. Die mit dem Lifecycle Controller-/Systemdienste zusammenhängenden Vorgänge werden eventuell erst dann wie erwartet ausgeführt, wenn das System ordnungsgemäß mit einer funktionierenden Konfiguration wiederhergestellt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm ein. Wählen Sie auf dem Hauptauswahloptionenbildschirm die Option „Systemdienste“. Wählen Sie den Vorgang „Lifecycle-Controller-Maßnahmen abbrechen“ / „Systemdienste

abbrechen“ und folgen Sie den Anweisungen, um sicherzustellen, dass dieser Vorgang durchgeführt wird. Falls „Lifecycle-Controller-Maßnahmen abbrechen“ / „Systemdienste abbrechen“ nicht verfügbar ist, trennen Sie das System von der Stromversorgung, warten Sie 1 Minute und stellen Sie die Stromzufuhr wieder ein. Falls dies das Problem nicht behebt, wenden Sie sich an den Kundensupport.

Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR055

Meldung	Zuvor gespeicherte Konfigurationswerte wurden nicht auf Gerät angewandt: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsimportversuch war für das angegebene Gerät nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Systemereignisprotokoll erfasst die nicht eingestellten Werte und muss manuell zurückgesetzt werden.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR056

Meldung	Komponentenkonfiguration wiederhergestellt auf Gerät: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Gerätename

Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsimport war für das angegebene Gerät erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR057

Meldung	Einige der Konfigurationswerte konnten nicht auf Gerät angewandt werden: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsimport wurde abgeschlossen, jedoch wurden nicht alle importierten Werte korrekt eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Systemereignisprotokoll erfasst die nicht eingestellten Werte, und diese müssen manuell zurückgesetzt werden.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR058

Meldung	Überprüfen des Zugangs zum NFS-Ziel.

Detaillierte Beschreibung	Das Netzwerkziel des Systemprofilimports oder -exports wird für den Zugriff auf das Ziel getestet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR059

Meldung	Überprüfen des Zugangs zum NFS-Ziel.
Detaillierte Beschreibung	Das Netzwerkziel des Systemprofilimports oder -exports wird für den Zugriff auf das Ziel getestet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR060

Meldung	Erfassung der Firmwarebestandsinformationen läuft.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Bestandsaufnahme wird erfasst und in die Systemprofil-Backup-Datei kopiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR061

Meldung	Erfassung der Systeminformationen läuft.
Detaillierte Beschreibung	Systeminformationen werden erfasst und in die Backup-Datei kopiert. Der Vorgang sammelt Systeminformationen, darunter Systemmodell und Service-Tag-Nummer.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR062

Meldung	Erfassung der Lifecycle-Controller Konfigurationsdatenbank läuft.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle Controller-Konfigurationsdatenbank wird erfasst und in die Server-Profil-Backup-Datei kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR063

Meldung	Erfassung der Lifecycle-Controller Firmwareabbilder läuft.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle-Controller-Firmwareabbilder werden gesammelt und in die Serverprofil-Backup-Datei kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR064

Meldung	Erfassung der Integrated Remote Access Controller-Firmware.
Detaillierte Beschreibung	Die Integrated Remote Access Controller-Firmware wird erfasst und in die Serverprofil-Backup-Datei kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR065

Meldung	Erfassung der Integrated Remote Access Controller-Konfiguration.
Detaillierte Beschreibung	Die Integrated Remote Access Controller-Konfiguration wird erfasst und in die Serverprofil-Backup-Datei kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR066

Meldung	vFlash-Datenträger nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Systemprofilexportziel wurde nicht aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den vFlash-Datenträger und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR067

Meldung	vFlash-Datenträger nicht initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Das Systemprofilexportziel wurde nicht initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Initialisieren Sie den vFlash-Datenträger und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR068

Meldung	vFlash-Datenträger nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Das Systemprofilexportziel wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie unterstützte vFlash-Datenträger ein, aktivieren und initialisieren Sie sie, und versuchen Sie den Vorgang anschließend erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR069

Meldung	Unzureichender Speicherplatz auf vFlash-Datenträger
Detaillierte Beschreibung	Der Systemprofilexport wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, weil nicht genügend Speicherplatz auf dem vFlash-Datenträger zur Verfügung steht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie auf dem derzeitigen vFlash-Datenträger Partitionen und geben Sie 384 MB Speicherplatz frei, oder verwenden Sie einen neuen vFlash-Datenträger.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR070

Meldung	Zugriff auf NFS-Ziel verweigert
Detaillierte Beschreibung	Zugriff auf das NFS Export-/Importziel ist nicht möglich oder wurde verweigert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Eingabeparameter korrekt sind, Konnektivität mit dem Ziel-Endpunkt besteht und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR071

Meldung	Zugriff auf CIFS-Ziel verweigert
Detaillierte Beschreibung	Zugriff auf das CIFS-Export-/Importziel ist nicht möglich oder wurde verweigert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Eingabeparameter korrekt sind, Konnektivität mit dem Ziel-Endpunkt besteht und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR072

Meldung	Formatieren der vFlash-Backup-Partition nicht erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Die Formatierung der vFlash-Backup-Partition war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren und initialisieren Sie den vFlash-Datenträger und versuchen Sie den Export erneut. Wenn der Fehler andauert, dann versuchen Sie es mit einem neuen vFlash-Datenträger, oder verwenden Sie die Netzwerkfreigabeoption(en).
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR073

Meldung	Löschen der vFlash-Backup-Partition nicht erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Löschen der vFlash-Backup-Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren und initialisieren Sie den vFlash-Datenträger und versuchen Sie den Export erneut. Wenn der Fehler andauert, dann versuchen Sie es mit einem neuen vFlash-Datenträger oder verwenden Sie die Netzwerkfreigabeoption(en).
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR074

Meldung	Kann Firmwarebestandslisteninformationen nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Sammlung und der Export von Firmware-Bestandsdaten wurden nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie das Dell Update Package für den Unified Server Configurator (USC) an. Wenn die Funktion zum Erfassen des Systembestands bei Neustart (CSIOR) nicht aktiviert wurde, dann rufen Sie in USC die Systemdienste auf und beenden sie diese, um die Datenbank zu aktualisieren, starten Sie das System neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler andauert, dann verwenden Sie die Field Service Repair-Software, um den Lifecycle-Controller zu reparieren. Laden Sie alle Dell Update Packages für USC, Diagnoseprogramme, Treiberpakete und Gerätefirmware für alle Hostsystemgeräte herunter, installieren Sie alle Pakete und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR075

Meldung	Kann Systeminformationen nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung und der Export der Systeminformationen ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie alle Dell Update Packages für USC, Diagnoseprogramme, Treiberpakete und Gerätefirmware für alle Hostsystemgeräte herunter, installieren Sie alle Pakete und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler andauert, dann verwenden Sie die Remote Access Controller-Firmware, um den Vorgang zu wiederholen.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR076

Meldung	Kann Konfigurationsdatenbank nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung und der Export der Lifecycle-Controller-Konfigurationsdatenbank ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie in USC die Systemdienste auf und wählen Sie Beenden und Neustart, um die Datenbank zurückzusetzen und zu aktualisieren. Wenn der Fehler andauert, dann reparieren Sie den Lifecycle-Controller, wenden Sie die Dell Update Packages für USC, Diagnoseprogramme, Gerätefirmware und Treiberpaket an und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR077

Meldung	Kann die Firmwareabbilder nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Sammlung und der Export der Hostsystem-Firmware-Images ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie die Dell Update Packages für alle Geräte und sämtliche Software an und versuchen Sie es erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, reparieren Sie den Lifecycle Controller, wenden Sie die Pakete erneut an, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR078

Meldung	Kann Integrated Remote Access Controller-Firmware nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Sammlung und der Export der Integrated Remote Access Controller (iDRAC)-Firmware war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie die Integrated Remote Access Controller-Firmware an, stellen Sie die Konfigurationsattribute manuell ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR079

Meldung	Kann Integrated Remote Access Controller-Konfiguration nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Sammlung und der Export der Integrated Remote Access Controller (iDRAC)-Konfiguration war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie die Integrated Remote Access Controller-Firmware an, stellen Sie die Konfigurationsattribute manuell ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR080

Meldung	Stelle Lifecycle-Controller-Konfigurationsdatenbank wieder her
Detaillierte Beschreibung	Importiere die Lifecycle-Controller-Konfigurationsdatenbank aus der Systemprofilsicherungsdatei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR081

Meldung	Lifecycle-Controller-Firmwareabbilder wieder herstellen
Detaillierte Beschreibung	Importieren der Lifecycle-Controller-Firmwareabbilddaten aus der Systemprofilsicherungsdatei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR082

Meldung	Remote Access Controller-Konfiguration wiederherstellen.
Detaillierte Beschreibung	Der Import der Remote Access Controller-Firmware und -Konfiguration wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR083

Meldung	Hostsystemmodell stimmt nicht mit den Systemmodellinformationen der Backup-Datei überein
Detaillierte Beschreibung	Überprüfung der Systemprofilsicherungsdatei fehlgeschlagen, da die Hostsystemmodellinformationen nicht mit dem in der Datei gespeicherten Wert übereinstimmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beschaffen Sie sich ein gültiges Hostsystemsicherungsabbild und versuchen Sie es erneut. Starten Sie den Remote Access Controller neu und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Fehler weiterhin besteht, dann laden Sie ein neues Remote Access Controller-Firmwareabbild herunter und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR084

Meldung	Service-Tag-Nummer des Hostsystems stimmt nicht mit der Service-Tag-Nummer der Backup-Datei überein
Detaillierte Beschreibung	Überprüfung der Systemprofilsicherungsdatei fehlgeschlagen, da die Service-Tag-Nummer-Informationen des Hostsystems nicht mit dem in der Datei gespeicherten Wert übereinstimmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beschaffen Sie sich ein gültiges Hostsystemsicherungsabbild und versuchen Sie es erneut. Starten Sie den Remote Access Controller neu und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Fehler weiterhin besteht, dann laden Sie ein neues Remote Access Controller-Firmwareabbild herunter und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR085

Meldung	Kann Systeminformationen für Überprüfung der Sicherungsimportdatei nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Überprüfung der Systemprofilsicherungsdatei ist fehlgeschlagen. Der Abruf der Systeminformationen zur Überprüfung der Backup-Datei ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie alle Dell Update Packages für USC, Diagnoseprogramme, Treiberpakete und Gerätefirmware für alle Hostsystemgeräte herunter, installieren Sie alle Pakete und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler andauert, dann verwenden Sie die Remote Access Controller-Firmware, um den Vorgang zu wiederholen.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR086

Meldung	Kann die Lifecycle-Controller-Konfigurationsdatenbank nicht wiederherstellen
Detaillierte Beschreibung	Der Systemprofilimport der Lifecycle-Controller-Konfigurationsdaten ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die Funktion zum Erfassen des Systembestands bei Neustart (CSIOR) nicht aktiviert wurde, dann rufen Sie in USC die Systemdienste auf und beenden sie diese, um die Datenbank zu aktualisieren, starten Sie das System neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler andauert, dann verwenden Sie die Field Service Repair-Software, um den Lifecycle-Controller zu reparieren. Laden Sie alle Dell Update Packages für USC, Diagnoseprogramme, Treiberpakete und Gerätefirmware für alle Hostsystemgeräte herunter, installieren Sie alle Pakete und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR087

Meldung	Kann die Lifecycle-Controller-Firmwareabbilder nicht wiederherstellen
Detaillierte Beschreibung	Der Systemprofilimport der Lifecycle-Controller-Firmwareabbilder ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie das Dell Update Package auf dieses System an. Wenn der Fehler andauert, dann verwenden Sie die Field Service Repair-Software, um den Lifecycle-Controller zu reparieren. Laden Sie alle Dell Update Packages für USC, Diagnoseprogramme, Treiberpakete und Gerätefirmware für alle Hostsystemgeräte herunter, installieren Sie alle Pakete und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR088

Meldung	Keine Partitionen auf vFlash-Datenträger vorhanden
Detaillierte Beschreibung	Die maximale Anzahl an Partitionen wird bereits verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie auf dem derzeitigen vFlash-Datenträger Partitionen und geben Sie 384MB Speicherplatz frei, oder beziehen Sie einen neuen vFlash-Datenträger.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR089

Meldung	Der Lifecycle Controller muss aktualisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Problem mit der Installation des Unified Server Configurator (USC) erkannt. Dies muss korrigiert werden, bevor eine gültige Backup-Datei erstellt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beziehen Sie das Dell Update Package für den Unified Server Configurator und wenden Sie es an. Führen Sie anschließend einen Backup-Vorgang zum Speichern dieser Daten für eine spätere Wiederherstellung durch.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR090

Meldung	Sicherung des Systemprofils angefordert
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine Aufforderung zur Erstellung einer Systemprofilsicherungsdatei durch den Benutzer der Unified Server Configurator-Schnittstelle gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR091

Meldung	Systemprofilsicherung abgeschlossen
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine durch den Benutzer der Unified Server Configurator-Schnittstelle gestellte Systemprofilsicherungsanforderung abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR092

Meldung	NFS-Verbindungsabbau nicht erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Der Versuch, die Verbindung mit dem angegebenen NFS-Standort zu unterbrechen, war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn dies bei einer Backup-Anforderung geschieht, dann starten Sie den Integrated Remote Acess Controller neu, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn es sich hierbei um eine Wiederherstellungsanforderung handelt, dann wird der Integrated Remote Access Controller während der Ausführung der Aufforderung neu gestartet. Starten Sie den Integrated Remote Access Controller nur dann neu, wenn er nicht selbstständig neu startet.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR093

Meldung	CIFS-Verbindungsabbau nicht erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Der Versuch, die Verbindung mit dem angegebenen CIFS-Standort zu unterbrechen, war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn dies bei einer Backup-Anforderung geschieht, dann starten Sie den Integrated Remote Acess Controller neu und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn es sich hierbei um eine Wiederherstellungsanforderung handelt, dann wird der Integrated Remote Access Controller während der Ausführung der Aufforderung neu gestartet. Starten Sie den Integrated Remote Access Controller nur dann neu, wenn er nicht selbstständig neu startet.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR094

Meldung	Es wird bereits ein anderer Backup-Vorgang durchgeführt
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Erstellen einer Systemprofil-Backup-Datei konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da bereits eine Anfrage läuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überwachen Sie, falls möglich, ob der gerade durchgeführte Job abgeschlossen wird und wiederholen Sie anschließend den Vorgang. Wenn das nicht möglich ist, dann versuchen Sie, alle Jobs zu löschen, und wiederholen Sie die Aufforderung. Wenn das Problem weiterhin besteht, dann starten Sie den Integrated Remote Access Controller (iDRAC) neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR095

Meldung	Es wird bereits ein anderer Wiederherstellungsvorgang durchgeführt
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Wiederherstellen eines Systemprofils von einer Backup-Datei konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da bereits eine Anfrage läuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überwachen Sie, falls möglich, ob der gerade durchgeführte Job abgeschlossen wird und wiederholen Sie anschließend den Vorgang. Wenn das nicht möglich ist, dann versuchen Sie, alle Jobs zu löschen und wiederholen Sie die Aufforderung. Wenn das Problem weiterhin besteht, dann starten Sie den Integrated Remote Access Controller neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR096

Meldung	BIOS-Inkompatibilität entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuell auf dem System installierte BIOS-Firmware hat keinen Support für die Backup- und Wiederherstellungsfunktionen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die BIOS-Firmware des Systems mit Backup- und Wiederherstellungs-Support ab, aktualisieren Sie das System und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR097

Meldung	Es wurde eine Inkompatibilität im Lifecycle Controller Unified Server Configurator entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle auf dem System installierte Lifecycle Controller Unified Server Configurator-Software hat keinen Support für die Backup- und Restore-Funktion.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Besorgen Sie sich das Aktualisierungspaket für den Lifecycle Controller Unified Server Configurator mit Unterstützung für die Datensicherung und Wiederherstellung, aktualisieren Sie die Software, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR098

Meldung	Ungültige System-Service-Tag-Nummer.
Detaillierte Beschreibung	Die auf dem System installierte Service-Tag-Nummer ist ungültig. Die Backup- und Wiederherstellungsfunktion wird nicht ohne gültige Service-Tag-Nummer betrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR099

Meldung	Lizenzdaten werden gesammelt.
Detaillierte Beschreibung	Lizenzdaten werden gesammelt und in das Backup-Serverprofil kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR100

Meldung	Lizenzdaten können nicht gesammelt werden.
Detaillierte Beschreibung	Beim Zugriff auf die Lizenzdaten ist ein Fehler aufgetreten. Lizenzdaten können nicht zum Kopieren in eine Serverprofil-Backupdatei gesammelt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Lesen Sie die Anweisungen zur Neuinstallation von Lizenzen in der Dokumentation der Lizenzverwaltung, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR101

Meldung	Lizenzdaten werden wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Lizenzdaten werden vom Backup-Serverprofil importiert
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR102

Meldung	Lizenzdaten können nicht wiederhergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Lizenzdaten können nicht vom Backup-Serverprofil importiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Lesen Sie die Anweisungen zur Lizenzinstallation im iDRAC-Benutzerhandbuch, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR103

Meldung	Daten zur Systemmarkenbildung werden gesammelt.
Detaillierte Beschreibung	Daten zur Systemmarkenbildung werden gesammelt und ins Backup-Serverprofil kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR104

Meldung	Daten zur Systemmarkenbildung können nicht gesammelt werden.
Detaillierte Beschreibung	Daten zur Systemmarkenbildung zum Kopieren in das Backup-Serverprofil können nicht gesammelt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR105

Meldung	Daten zur Systemmarkenbildung werden gesammelt.
Detaillierte Beschreibung	Daten zur Systemmarkenbildung werden von der Serverprofil-Backupdatei importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR106

Meldung	Daten zur Systemmarkenbildung können nicht wiederhergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Daten zur Systemmarkenbildung können nicht vom Backup-Serverprofil importiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR107

Meldung	Es ist keine Lizenz für den vFlash-Datenträgerleser vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der vFlash-Datenträgerleser erfordert eine Lizenz für den Betrieb.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Lizenz für den vFlash-Datenträger vom Dienstanbieter ab. Installieren Sie die Lizenz, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR108

Meldung	Lizenz für den Export und Import des Serverprofils nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die für das Funktionieren des Serverprofilimports und -exports erforderliche Lizenz ist nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Lizenz für den Serverprofilexport und -import vom Dienstanbieter ab. Installieren Sie die Lizenz, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR109

Meldung	OEMDRV-Partition ist in Verwendung.
Detaillierte Beschreibung	Die OEMDRV-Partition wurde zur Ausführung der Betriebssystembereitstellung gemountet. Diese Situation verhindert, dass der Vorgang zum Export und Import des Serverprofils fortgesetzt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Montieren Sie die OEMDRV-Partition ab, indem Sie während dem Start F10 wählen und den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR110

Meldung	Alle vorhandenen Jobs wurden wegen Verarbeitung von Anforderungen für den Serverprofilimport abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Alle vorhandenen Jobs werden während des Serverprofilimports oder bei Fehlschlagen des Imports abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reichen Sie alle Jobs nach Beenden des Serverprofilimports neu ein, die durch den Importvorgang abgebrochen wurden.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR111

Meldung	Serverprofilvorgang hat Zeit überschritten.
Detaillierte Beschreibung	Der Import- oder Export-Job wurde nicht abgeschlossen. Der Import- oder Export-Vorgang überschritt die Zeit, während Serverprofildaten validiert oder übertragen wurden. Zu den möglichen Ursachen gehören Verlust der Netzwerkkonnektivität, Fehler beim Zugriff auf die vFlash SD-Karte oder Probleme beim Aus- und Einschalten des Systemstroms.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls das verwaltete System während des Imports nicht ausgeschaltet wird, schalten Sie das System aus und versuchen den Vorgang erneut. Falls das verwaltete System ausgeschaltet wird, starten Sie den Remote Access Controller neu und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls der Export auf eine Netzwerkfreigabe stattgefunden hat, überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Ziel des Exports der vFlash-Datenträger war, legen Sie eine neue SD-Karte ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR112

Meldung	Die Systemidentifizierung in der Serverprofildatei stimmt nicht mit dem Zielsystem überein.
Detaillierte Beschreibung	Überprüfung der Systemprofilsicherungsdatei fehlgeschlagen, da die Zielsystemidentifizierungsinformationen nicht mit dem in der Datei gespeicherten Wert übereinstimmen. Die Serverprofildatei kann zu einem anderen System gehören, oder der iDRAC muss vielleicht neu gestartet werden, um die Systemidentifizierungsinformationen treffsicher zu erlangen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie eine gültige Serverprofildatei für das Zielsystem ab und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem wieder auftritt, starten Sie den iDRAC neu und versuchen den Vorgang erneut.

Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR113

Meldung	Automatischer Backup-Job kann nicht auf vFlash-Datenträger erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der automatischen Backup-Job, der früher geplant wurde, wurde nicht erfolgreich erstellt. Dies könnte an einem ungültigen Parameters liegen, der eingegeben wurde, einen Job zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie unter Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche das Serverprofil aus dem Navigationsfeld, und wählen Sie dann die Registerkarte "Automatischer Backup" aus. Löschen Sie die Einstellungen und geben Sie die entsprechenden Daten erneut ein, wählen Sie dann „Backup planen“, um die automatischen Backup-Jobs neu zu starten. Löschen Sie die die geplanten Backup-Einstellungen unter Verwendung von RACADM-CLI oder WSMAN-API und wiederholen Sie den Vorgang „Planen von automatischen Backups“.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR114

Meldung	Ein automatischer Backup-Job *arg1* wird erstellt.
Argumente	***arg1*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der automatische Backup-Job, der in der Meldung identifiziert wurde, wird durch den Zeitplan für den automatischen Serverprofil-Export erstellt, der zuvor konfiguriert wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR115

Meldung	Die Anzahl der automatischen Sicherungsdateien des Server-Profils hat den festgelegten Grenzwert erreicht. Nummerierung wird beginnend mit 1 wiedergestartet.
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der automatischen Sicherungsdateien des Server-Profils hat den festgelegten Grenzwert erreicht. Nummerierung wird beginnend mit 1 wiedergestartet, was die älteste Sicherungsdatei überschreiben wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR116

Meldung	Ein wiederkehrender Export Server Profil-Job kann nicht erstellt werden, weil ein vorhandener geplanter Backup-Image-Job innerhalb der nächsten 24 Stunden geplant ist.
Detaillierte Beschreibung	Ein wiederkehrender Export Server Profil-Job kann nicht erstellt werden, weil ein vorhandener geplanter Backup-Image-Job innerhalb der nächsten 24 Stunden geplant ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR117

Meldung	Die iDRAC-Firmware kann wegen Hardware-Kompatibilitätseinschränkungen nicht wiederhergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version von iDRAC, die im Hardware-Serverprofil-Image enthalten ist, ist nicht kompatibel mit dieser Systemhardware. Verwenden Sie weiterhin die installierte Firmware-Version oder Aktualisieren Sie sie auf neuere Versionen, falls erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR118

Meldung	Der Wiederherstellungsvorgang kann nicht fortgeführt werden, weil der Name der Sicherungs-Image-Datei ungültig ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Wiederherstellungsvorgang kann nicht fortgeführt werden, weil der Name der Sicherungs-Image-Datei ungültig ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Sicherungs-Image-Datei gültige Zeichen im Namen enthält und nicht zu lang ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu gültigen Image-Dateinamen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BAR119

Meldung	Der Backup-Vorgang validiert derzeit den Zugriff auf das HTTP-Ziel.
Detaillierte Beschreibung	Der Backup-Vorgang validiert derzeit den Zugriff auf das HTTP-Ziel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BAR120

Meldung	Der Backup-Vorgang validiert derzeit die Möglichkeit zum Zugriff auf das HTTP-Ziel.
Detaillierte Beschreibung	Der Backup-Vorgang validiert derzeit die Möglichkeit zum Zugriff auf das HTTP-Ziel.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BAR121

Meldung	Der Backup-Vorgang kann nicht fortgeführt werden, weil der Zugriff auf das HTTP-Ziel verweigert wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Backup-Vorgang kann nicht fortgeführt werden, weil der Zugriff auf das HTTP-Ziel verweigert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Eingabeparameter korrekt sind, eine Netzwerkverbindung zum Ziel besteht, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BAR122

Meldung	Der Backup-Vorgang kann nicht fortgeführt werden, weil der Zugriff auf das HTTPs-Ziel verweigert wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Backup-Vorgang kann nicht fortgeführt werden, weil der Zugriff auf das HTTPs-Ziel verweigert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Eingabeparameter korrekt sind, eine Netzwerkverbindung zum Ziel besteht, und versuchen Sie es erneut.

Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BAR123

Meldung	Die Server-Profildatei kann nicht auf die HTTP/HTTPs-Freigabe kopiert werden, weil der Dateipfad nicht korrekt ist oder Netzwerkverbindungsprobleme vorliegen.
Detaillierte Beschreibung	Die Server-Profildatei kann nicht auf die HTTP/HTTPs-Freigabe kopiert werden, weil der Dateipfad nicht korrekt ist oder Netzwerkverbindungsprobleme vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Eingabeparameter korrekt sind, eine Netzwerkverbindung zum Ziel besteht, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BAR = Backup/Wiederherstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BAT-Ereignismeldungen

BAT0000

Meldung	The system board battery is low (Der Akku der Systemplatine ist fast erschöpft).
Detaillierte Beschreibung	Systemeinstellungen können bewahrt werden, falls der Eingabestrom nicht von den Netzteilen entfernt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemplatinenbatterie im nächsten Servicefenster.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2226
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

BAT0001

Meldung	Die Systemplatinenbatterie läuft normal.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
OMSA-Ereignis-ID	5702
OMSA-Trap-ID	5702
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

BAT0002

Meldung	The system board battery has failed (Der Akku der Systemplatine ist ausgefallen).
Detaillierte Beschreibung	Systemeinstellungen können bewahrt werden, falls der Eingabestrom nicht von den Netzteilen entfernt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die Batterie der Systemplatine wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Die Systemplatinenbatterie ist fehlerhaft. Überprüfen Sie die Batterie.
OMSA-Ereignis-ID	5704;5705
OMSA-Trap-ID	5704
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

BAT0003

Meldung	Die Systemplatinenbatterie ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

BAT0004

Meldung	The system board battery is absent (Der Akku der Systemplatine fehlt).
Detaillierte Beschreibung	Systemeinstellungen können bewahrt werden, falls der Eingabestrom nicht von den Netzteilen entfernt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemplatinenbatterie, um zu bestätigen, dass sie vorhanden ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Die Systemplatinenbatterie ist nicht vorhanden. Überprüfen Sie die Batterie.
OMSA-Ereignis-ID	5700
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

BAT0005

Meldung	Der Speicherakku ist fast erschöpft.
Detaillierte Beschreibung	Das System muss eingeschaltet bleiben, damit der Akku aufgeladen werden kann.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Gestatten Sie das Laden der PERC RAID-Controllerbatterie. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2226
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0006

Meldung	Die Speicherbatterie läuft normal.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0007

Meldung	The storage battery has failed (Der Speicherakku ist ausgefallen).

Detaillierte Beschreibung	Die PERC RAID-Controllerbatterie ist evtl. wegen thermischen Ausnahmen fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie die Installation der PERC RAID-Controllerbatterie. 2) Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf thermische Probleme.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Die Speicherbatterie ist fehlerhaft. Überprüfen Sie die Batterie.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0008

Meldung	Die Speicherbatterie ist vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0009

Meldung	Die Speicherbatterie ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die PERC RAID-Controllerbatterie wird aufgrund von Trennungs- oder thermischen Ausnahmen evtl. als nicht vorhanden gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie die Installation der PERC RAID-Controllerbatterie. 2) Nehmen Sie die Batterie heraus, und setzen Sie ihn wieder ein bzw. ziehen die Kabel ab, und schließen Sie sie wieder an. 3) Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf thermische Probleme.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Die Speicherbatterie ist nicht vorhanden. Überprüfen Sie die Batterie.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0010

Meldung	Die Kapazität der Speicherbatterie für den Festplattenlaufwerkschacht *arg1* ist niedrig.
Argumente	***arg1*** = -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Das System muss eingeschaltet bleiben, damit der Akku aufgeladen werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gestatten Sie das Laden der PERC RAID-Controllerbatterie für den zugehörigen Schacht. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2226
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0011

Meldung	Die Speicherbatterie für den Festplattenlaufwerkschacht *arg1* läuft normal.
Argumente	***arg1*** = -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Batterieinstallation, und überprüfen Sie die Systemprotokolle auf termische Probleme.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0012

Meldung	Die Speicherbatterie für den Festplattenlaufwerksschacht *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Die PERC RAID-Controllerbatterie ist evtl. wegen thermischen Ausnahmen fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie die Installation der PERC RAID-Controllerbatterie für den zugehörigen Schacht. 2) Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf thermische Probleme.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Akku für Laufwerkschacht <Schacht> ist ausgefallen. Überprüfen Sie die Batterie.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0013

Meldung	Die Speicherbatterie für den Festplattenlaufwerkschacht *arg1* ist vorhanden.
Argumente	***arg1*** = -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0014

Meldung	Die Speicherbatterie für den Festplattenlaufwerkschacht *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1*** = -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Die PERC RAID-Controllerbatterie wird aufgrund von Trennungs- oder thermischen Ausnahmen evtl. als nicht vorhanden gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie die Installation der PERC RAID-Controllerbatterie für die zugehörige Bucht. 2) Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie ihn wieder ein bzw. ziehen Sie die Kabel ab und schließen Sie sie wieder an. 3) Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf thermische Probleme.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Akku für Laufwerkschacht <Schacht> fehlt. Überprüfen Sie den Akku. Überprüfen Sie die Batterie.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0015

Meldung	Die Batterie *arg1* ist fast leer.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Systemeinstellungen können bewahrt werden, falls der Eingabestrom nicht von den Netzteilen entfernt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Batterie im nächsten Servicefenster.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2226
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0016

Meldung	Die Speicherbatterie *arg1* läuft normal.
Argumente	***arg1 =*** Name

Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0017

Meldung	Die Batterie *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Systemeinstellungen können bewahrt werden, falls der Eingabestrom nicht von den Netzteilen entfernt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Batterie
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	The <name> battery has failed (Der Akku <Name> ist ausgefallen). Überprüfen Sie die Batterie.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0018

Meldung	Die Batterie *arg1* ist vorhanden.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0019

Meldung	Die Batterie *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Systemeinstellungen können bewahrt werden, falls der Eingabestrom nicht von den Netzteilen entfernt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Batterie, um ihr Vorhandensein zu bestätigen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	The <name> battery is absent (Der Akku <Name> fehlt). Überprüfen Sie die Batterie.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0030

Meldung	Die Batterie der Systemplatine ist fast erschöpft.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembatterie ist fast erschöpft und wenn die Stromversorgung des Systems getrennt wird, werden die Einstellungen nicht gespeichert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den Akku wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5703
OMSA-Trap-ID	5703
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

BAT0031

Meldung	Der Systemplatinen-Batteriestatus ist unbekannt.
Detaillierte Beschreibung	Der Ladezustand der Systembatterie ist unbekannt und wenn die Stromversorgung des Systems getrennt wird, werden die Einstellungen nicht gespeichert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den Akku wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5701
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

BAT1000

Meldung	Batterie auf *arg1* fehlt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit der Batterie kommunizieren. Die Batterie ist nicht vorhanden oder nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Eine Batterie mit einer schwachen oder leeren Ladung kann diese Meldung auch hervorrufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass das Gerät vorhanden ist, und prüfen Sie dann die Kabel. Ziehen Sie die Speicherhardwaredokumentation zur Überprüfung der Verkabelung zu Rate. Überprüfen Sie außerdem die Verbindung mit der Controllerbatterie und den Funktionszustand der Batterie. Eine Batterie mit einer schwachen oder leeren Ladung kann diese Meldung auch hervorrufen.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
OMSA-Ereignis-ID	2264
OMSA-Trap-ID	75300; 80300; 85300; 90300; 95300; 100300; 105300; 110300; 115300; 120300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1001

Meldung	Batterie auf *arg1* wurde ausgetauscht.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Eine Controller-Batterie wurde ersetzt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2175
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1002

Meldung	Der Lernzyklus der Batterie auf *arg1* ist angelaufen.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2176
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1003

Meldung	Der Lernzyklus der Batterie auf *arg1* ist abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2177
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1004

Meldung	Der Lernzyklus der Batterie auf *arg1* hat die Zeit überschritten.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Controller-Batterie muss vollständig aufgeladen sein, bevor der Lernzyklus beginnen kann. Die Batterie kann u. U. die volle Ladung nicht aufrecht erhalten, was dazu führt, dass der Lernzyklus eine Zeitüberschreitung erfährt. Desweiteren muss die Batterie gecachte Daten im Fall eines Stromausfalls für eine bestimmte Zeitperiode behalten können. Einige Batterien behalten gecachte Daten z. B. für 24 Stunden. Falls die Batterie gecachte Daten nicht für die erforderliche Zeitperiode behalten kann, erfährt der Lernzyklus eine Zeitüberschreitung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Batteriepaket. Die Batterie kann keine volle Ladung behalten.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
OMSA-Ereignis-ID	2178
OMSA-Trap-ID	115300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1005

Meldung	Der Lernzyklus der Batterie auf *arg1* wurde verschoben.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2179
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1006

Meldung	Der Lernzyklus der Batterie auf *arg1* startet in *arg2* Tagen.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Argument
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2180
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1007

Meldung	Der Lernzyklus der Batterie auf *arg1* startet in *arg2* Stunden.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Argument
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2181
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1008

Meldung	Die Schreibregel auf *arg1* wurde in Durchschreiben geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Controllerbatterie kann gecachte Daten nicht für die erforderliche Zeitperiode bewahren. Falls die erforderliche Zeitperiode z. B. 24 Stunden beträgt, dann kann die Batterie gecachte Daten nicht für 24 Stunden bewahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass der Funktionszustand der Batterie gut ist. In der Dokumentation der Speicherhardware können Sie lesen, wie man den Funktionszustand der Batterie überprüft. Wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
OMSA-Ereignis-ID	2188
OMSA-Trap-ID	115300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1009

Meldung	Die Schreibregel auf *arg1* wurde in Rückschreiben geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Funktionszustand der Controllerbatterie ist wieder normal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2189
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1010

Meldung	Batterie auf *arg1* braucht Überholung. Starten Sie einen Lernzyklus.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Batterie ist im Nur-Warnmodus und braucht eine Überholung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie einen Lernzyklus auf der Batterie.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
OMSA-Ereignis-ID	2210
OMSA-Trap-ID	115300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1011

Meldung	Die Batterie auf *arg1* ist im Modus "Nur warnen" und erfordert eine Überholung.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2104
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1012

Meldung	Die Temperatur der Batterie auf *arg1* ist über normal.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diagnoseereignis für Services, um zu bestimmen, ob ein Problem mit der Umgebungstemperatur vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1013

Meldung	Die Neuladeanzahl für die Batterie auf *arg1* hat die Höchstgrenze überschritten.

Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Batterie kann nicht weiter neu geladen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Batteriepaket.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
OMSA-Ereignis-ID	2213
OMSA-Trap-ID	115300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1014

Meldung	Ladevorgang für Batterie auf *arg1* wird durchgeführt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diagnoseereignis für Services, um zu bestimmen, ob ein Problem mit der Umgebungstemperatur vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2214
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1015

Meldung	Ladevorgang für Batterie auf *arg1* wurde unterbrochen.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diagnoseereignis für Services, um zu bestimmen, ob ein Problem mit der Umgebungstemperatur vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2215
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1016

Meldung	Der Lernmodus der Batterie auf *arg1* wurde in Automatisch geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2216

OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1017

Meldung	Der Lernmodus der Batterie auf *arg1* wurde in Warnen geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2217
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1018

Meldung	Die Batterie auf *arg1* ist herabgesetzt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name

Detaillierte Beschreibung	Die Batterietemperatur ist hoch. Das kann daran liegen, dass die Batterie gerade geladen wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Batterie gerade geladen wird, sollte das Laden der Batterie angehalten werden, bis die Batterie abkühlt und das Laden fortgesetzt werden kann. Falls dies nicht der Fall ist, dann liegt ein anderes Problem vor und sollte untersucht werden.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
OMSA-Ereignis-ID	2246
OMSA-Trap-ID	115300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1019

Meldung	Batterie auf *arg1* wird geladen.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2247
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1020

Meldung	Die Batterie auf *arg1* führt einen Lernzyklus aus.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2248
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1021

Meldung	Der Ladezustand der Batterie auf *arg1* liegt unter dem normalen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Controllerbatterie kann kein ausreichendes Niveau der Ladung für die ordnungsgemäße Funktion aufrechterhalten, oder die Batterie wird entladen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das System auf andere Ereignisse, die mit dem Zustand der Batterie zusammenhängen. Diese Meldungen können bei der Ursachenbestimmung dieses Ereignisses hilfreich sein.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
OMSA-Ereignis-ID	2278

OMSA-Trap-ID	115300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1022

Meldung	Überholung der Batterie auf *arg1* wurde abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2105
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1023

Meldung	Der Ladezustand der Batterie auf *arg1* liegt im Normalbereich.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name

Detaillierte Beschreibung	Der Funktionszustand der Controllerbatterie ist wieder normal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2279
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1024

Meldung	Fehler entdeckt bei Batterie auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Batterie oder das Batterieladegerät funktionieren nicht richtig. Die Batterie ist evtl. unzureichend geladen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
OMSA-Ereignis-ID	2318
OMSA-Trap-ID	115300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1025

Meldung	*arg1* ist nicht in der Lage, gecachte Daten von der Batterie-Backupeinheit (BBU) wiederherzustellen.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller konnte keine Daten vom Cachespeicher wiederherstellen. Dies weist evtl. darauf hin, dass Daten verloren gingen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen wird und in gutem Zustand ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hardware-Dokumentation. Wenn die Batterieladung inakzeptabel niedrig ist, kann die Batterie keine gecachten Daten bewahren. Es könnten auch Daten verloren gegangen sein, und vielleicht müssen Daten von Backups wiederhergestellt werden. Überprüfen Sie, ob die Batterie ihre Ladungslimite erreicht hat. Die Batterie muss möglicherweise neu geladen werden. Wenden Sie sich an den technischen Support wenden, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4273
OMSA-Ereignis-ID	2337
OMSA-Trap-ID	115400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1026

Meldung	Controller *arg1* hat gecachte Daten von der Batterie-Backupeinheit (BBU) wiederhergestellt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat gecachte Daten abgerufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2338
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1027

Meldung	Die Batterie auf *arg1* hat einen Ladezyklus erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Batterie hat einen Ladezyklus erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2358
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1028

Meldung	Die Batteriespannung auf *arg1* ist niedrig.

Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Controller-Batteriespannung ist niedrig. Dies könnte bedeuten, dass die Batterie den Controller-Cache nicht mehr schützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Batterie muss neu geladen werden. Warten Sie 24 Stunden, um zu sehen, ob die Ladung wiederhergestellt ist.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
OMSA-Ereignis-ID	2145
OMSA-Trap-ID	115300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1029

Meldung	Die Batterie auf *arg1* kann nicht mehr neu aufgeladen werden.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Controller-Batterie kann nicht neu geladen werden. Die Batterie wurde evtl. bereits so oft wie möglich neu geladen, oder der Batterielader funktioniert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4273
OMSA-Ereignis-ID	2169
OMSA-Trap-ID	115400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1030

Meldung	Der Ladezustand der Batterie auf *arg1* ist normal.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2170
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1031

Meldung	Die Temperatur der Batterie auf *arg1* liegt über normal.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Zimmertemperatur könnte zu hoch sein. Außerdem könnte der Systemlüfter herabgesetzt oder fehlerhaft sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Zimmertemperatur normal ist und dass die Lüfter richtig funktionieren. In der Speicherhardwaredokumentation finden Sie die akzeptablen Betriebstemperaturen.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
OMSA-Ereignis-ID	2171

OMSA-Trap-ID	115300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1032

Meldung	Die Temperatur der Batterie auf *arg1* ist normal.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Batterietemperatur liegt innerhalb des normalen Betriebsbereichs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
OMSA-Ereignis-ID	2172
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1033

Meldung	Die Batterie auf *arg1* wurde entfernt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name

Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit der Batterie kommunizieren. Entweder wurde die Batterie entfernt oder der Kontaktpunkt zwischen Controller und Batterie ist herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die Batterie vorhanden und richtig verbunden ist. Falls die Batterie vorhanden ist, warten Sie einige Minuten und überprüfen nochmals, ob die Batterie erkannt wird. Falls der Kontaktpunkt zwischen der Batterie und dem Controller herabgesetzt ist, müssen Sie die Batterie, den Controller oder beides ersetzen. In der Speicherhardwaredokumentation finden Sie Informationen zum sicheren Zugriff oder Entfernen. Wenden Sie sich an den technischen Support wenden, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
OMSA-Ereignis-ID	2174
OMSA-Trap-ID	115300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1034

Meldung	Die Eigenschaften der Batterie auf *arg1* haben sich geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Batterieeigenschaften wurden geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1035

Meldung	Die Temperatur der Batterie auf *arg1* liegt über der normalen Betriebstemperatur.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Temperatur der Batterie liegt oberhalb der normalen Betriebstemperatur.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2212; 2415
OMSA-Trap-ID	115100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

BAT1036

Meldung	Die Batterie auf *arg1* wird entladen.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Batterie des in der Meldung spezifizierten Controllers wird entladen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

BAT1037

Meldung	Ein Akku wurde auf dem Controller *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Akku wurde auf dem in der Meldung genannten Controller festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (BAT = Batterie-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BIOS-Ereignismeldungen

BIOS0001

Meldung	Trusted Computing Module (TPM) Physikalische Präsenz-Vorgang *arg1* protokolliert.
Argumente	***arg1*** = PPI-Vorgang
Detaillierte Beschreibung	BIOS hat einen Trusted Compute Module (TPM) Physikalische Präsenz-Vorgang protokolliert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Arbeitsanmerkungen (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

BIOS001

Meldung	Der Befehl war erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS002

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Der erforderliche Speicher für die Ausführung des angeforderten Vorgangs kann nicht zugewiesen werden; siehe eingefügten Kommentar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	System aus- und einschalten und Firmware-Pakete für Lifecycle-Controller und iDRAC neu installieren.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS003

Meldung	Ein erforderlicher Parameter fehlt. Siehe den eingefügten Kommentar.
Detaillierte Beschreibung	Der Methode wurde eine ungültige Anzahl an Argumenten übergeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie alle erforderlichen Befehlsparameter ein. Überprüfen Sie die Dokumentation und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS004

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für den angegebenen Parameter ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die an die Methode übergebenen Parameter so eingegeben werden, wie sie in der Dokumentation für die entsprechenden Aufzählungs- und Parameterdatentypen angegeben sind.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS005

Meldung	Abweichung bei der Zählung von AttributeName und AttributeValue
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der AttributeName und AttributeValue Parameter stimmen nicht überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die gleiche Parameteranzahl für AttributeName und AttributeValue ein. Hinweise zur Input-Parameter-Methode erhalten Sie in der Dokumentation.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS006

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, das Attribut für das angegebene Ziel kann erst gesetzt werden, nachdem der vorhandene Job abgeschlossen oder abgebrochen wurde
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Weitere Befehle sind erst zulässig, nachdem der vorhandene Job ausgeführt oder abgebrochen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist. Um mit mehr eingestellten Vorgängen für das angegebene Ziel fortzufahren, brechen Sie den Job ab und fahren fort.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS007

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, ein weiterer Konfigurationsjob für das angegebene Ziel kann erst erstellt werden, nachdem der vorhandene Job abgeschlossen oder abgebrochen wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Weitere Befehle sind erst zulässig, nachdem der vorhandene Job ausgeführt oder abgebrochen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist. Um mit mehr eingestellten Vorgängen für das angegebene Ziel fortzufahren, brechen Sie den Job ab und fahren Sie fort.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS008

Meldung	Keine unerledigte Daten für die Erstellung eines Konfigurationsjobs vorhanden
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine Änderungen zwischen der vorhergehenden und der aktuellen Konfiguration verfügbar. Für die Erstellung eines Konfigurationsjobs muss mindestens ein Attribut geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie die Konfiguration eines oder mehrerer Attribute und erstellen Sie dann einen Konfigurationsjob.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS009

Meldung	Lifecycle-Controller wird derzeit verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Der Zugriff vom Lifecycle-Controller auf den internen Speicher ist wegen Verwendung durch eine andere Anwendung oder einen anderen Vorgang nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Lifecycle Controller-Vorgang abgeschlossen wurde. Überprüfen Sie, dass das System: 1) Sich derzeit nicht in Lifecycle-Controller Unified Server Configurator befindet; 2) Im Zuge eines F1/F2 POST-Fehlers auf einen Benutzereingriff wartet; 3) Sich nicht in einer Geräte- oder Controller-Options-ROM befindet, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS010

Meldung	Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job.
Detaillierte Beschreibung	Für 11G-Systeme: Für den angeforderten Vorgang müssen die Systemdienste aktiviert sein. Die Systemdienste wurden durch das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm deaktiviert, auf welches durch Drücken von STRG+E beim Hochfahren oder durch einen Remote-Befehl zugegriffen wurde. Für 12G-Generationen und höher: Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den angeforderten Vorgang auszuführen. Lifecycle-Controller wurde durch Drücken von F2 Setup, Auswählen der iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen bei Systemstart oder durch einen Remote-Vorgang deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für 11G-Systeme: Verwenden Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm, um Systemdienste durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren. Für 12G oder neuere Generationen: Drücken Sie F2 Setup, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen aus, um Lifecycle-Controller bei Systemstart des Zielsystems zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS011

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, unerledigte Daten können nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Weitere Befehle sind erst zulässig, nachdem der vorhandene Job ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Brechen Sie den Konfigurationsjob ab oder warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist. Siehe die Dokumentation zum Abbruch von Jobs.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS012

Meldung	Keine unerledigten Daten zum Löschen vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Zwischen der vorherigen und aktuellen Konfiguration gibt es keine Änderungen an BIOS-Attributdaten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS013

Meldung	Ungültiger AttributeName *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter AttributeName wurde für den Vorgang eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den richtigen AttributeName des Systems ein. Das gewünschte Attribut entnehmen Sie bitte der Aufzählungsantwort.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS014

Meldung	Ungültiger AttributeValue für AttributeName *arg1*
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	AttributeValue kann aus folgenden Gründen ungültig sein: 1) Der neue AttributeValue liegt nicht zwischen der erforderlichen minimalen und maximalen Länge. 2) Der Wert des neuen AttributeValue liegt nicht zwischen LowerBound und UpperBound. 3) Der Wert des neuen AttributeValue ist keiner der möglichen Werte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe Dokumentation zu gültigen Attributwerten.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS015

Meldung	AttributeValue kann nicht in schreibgeschützten AttributeName *arg1*geändert werden.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Vorgang zum Einstellen eines Attributs auf einem schreibgeschützten Attribut versucht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS016

Meldung	AttributeValue kann nicht für deaktivierten AttributeName *arg1* geändert werden.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum einstellen eines Attributs wurde auf einem deaktivierten Attribut versucht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS017

Meldung	vFlash kann nicht gelöscht werden, laufende einmalige Startkonfiguration
Detaillierte Beschreibung	vFlash kann nicht gelöscht werden, laufende einmalige Startkonfiguration
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nehmen Sie den Netzstrom vom System und wiederholen Sie den Vorgang nach dem Wiederherstellen des Netzstroms.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS018

Meldung	Ungültiges BIOS-Kennwort
Detaillierte Beschreibung	Das im Vorgang angegebene BIOS-Kennwort ist nicht gültig. Ein gültiges BIOS-Kennwort darf nur aus Folgendem bestehen: 0 bis 32 Zeichen, Ziffern 0 bis 9, Kleinbuchstaben a bis z, Sonderzeichen < > | -,+/ ; [\].
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit einem BIOS-Kennwort, das die BIOS-Kennwortanforderungen erfüllt.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BIOS021

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann nicht authentifiziert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das alte BIOS-Kennwort, das im Vorgang zum Ändern des BIOS-Kennworts angegeben wurde, ist inkorrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit dem korrekten alten BIOS-Kennwort.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BIOS022

Meldung	Kann das BIOS-Kennwort nicht festlegen. Das Kennwort ist wegen einer Jumpereinstellung auf der Hauptplatine deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS-Kennwort wurde in der Hardware mit einem Jumper deaktiviert und kann nicht eingestellt werden. Im Handbuch für Systemeigentümer finden Sie den Standort des Jumpers.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie die Jumpereinstellung auf der Systemplatine, um das Ändern des BIOS-Kennworts zu ermöglichen.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BIOS023

Meldung	Der Vorgang kann wegen eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Während der Kommunikation mit iDRAC ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BIOS024

Meldung	Der Setup-Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, da das Attribut schreibgeschützt ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Attributwert nicht geändert werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über das Attribut finden Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BIOS025

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann nicht eingestellt werden, weil der Status des BIOS-Kennworts gesperrt ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Status des Kennworts in BIOS ist „Gesperrt“ und muss in „Entsperrt“ geändert werden, damit der Vorgang erfolgreich ausgeführt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Status des BIOS-Kennworts im BIOS-Setup-Status von Gesperrt in Nicht gesperrt und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BIOS026

Meldung	Password Status kann nicht auf „Gesperrt“ eingestellt werden, wenn ein Systemkennwort sich im Wartezustand befindet.
Detaillierte Beschreibung	Password Status kann nicht auf „Gesperrt“ eingestellt werden, weil sich momentan eine Änderung eines Systemkennworts im Wartezustand befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die ausstehende Systemkennwort-Änderung angewendet wird oder Löschen Sie die ausstehende Systemkennwort-Änderung und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BIOS027

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann nicht geändert werden, weil das Kennwort gerade unter Verwendung von Nur-Text konfiguriert wird. Attribut *arg1* kann nicht gesetzt werden.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Attribut kann nicht festgelegt werden, weil das Kennwort gerade unter Verwendung von Nur-Text zurückgesetzt wird. Das BIOS-Kennwort kann nicht gleichzeitig unter Verwendung von Nur-Text- und Hash konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der momentane Konfigurationsvorgang für das Kennwort abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS028

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann nicht unter Verwendung von Nur-Text geändert werden, weil das Kennwort gerade unter Verwendung eines Hash konfiguriert wird.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS-Kennwort kann nicht gleichzeitig unter Verwendung von Nur-Text- und Hash konfiguriert werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der momentane Konfigurationsvorgang für das Kennwort abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BIOS029

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann nicht geändert werden, weil bereits ein Exportvorgang für ein Serverprofil durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS-Kennwort kann nicht konfiguriert werden, weil bereits ein Exportvorgang für ein Serverprofil durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der momentane Exportvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BIOS030

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann nicht geändert werden, weil bereits ein Importvorgang für ein Serverprofil durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS-Kennwort kann nicht konfiguriert werden, weil bereits ein Importvorgang für ein Serverprofil durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der momentane Importvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BIOS031

Meldung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht gestartet werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Attribut „Lockdown.1#SystemLockdown“ in der DCIM_iDRACCardEnumeration-Klasse deaktiviert ist, indem der Befehl „WS-MAN Get“ in der Befehlszeilenoberfläche ausgeführt und der Vorgang wiederholt wird.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS032

Meldung	Auf die Netzwerkfreigabe kann nicht zugegriffen werden, weil nicht korrekte Identifikationsinformationen für die Netzwerkfreigabe eingegeben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Auf die Netzwerkfreigabe kann nicht zugegriffen werden, weil nicht korrekte Identifikationsinformationen für die Netzwerkfreigabe eingegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die korrekten Netzwerkfreigabeinformationen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS033

Meldung	Auf der Netzwerkfreigabe kann nicht geschrieben werden, weil diese schreibgeschützt ist oder nicht ausreichend Speicherplatz für den Exportvorgang zur Verfügung steht.
Detaillierte Beschreibung	Daten können nicht auf die Netzwerkfreigabe geschrieben werden, weil diese schreibgeschützt ist oder nicht ausreichend Speicherplatz für den Exportvorgang zur Verfügung steht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfreigabe nicht schreibgeschützt ist. 2) Stellen Sie sicher, dass genügend Speicherplatz auf der Netzwerkfreigabe vorhanden ist.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS034

Meldung	Die Protokollinformationen können nicht abgerufen werden, weil das angeforderte Protokoll nicht verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Protokollinformationen können nicht abgerufen werden, weil das angeforderte Protokoll nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die eingegebenen Protokolldaten korrekt sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS035

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil ein ungültiger Hash-Signaturparameter eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil ein ungültiger Hash-Signaturparameter eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die richtigen Parameter eingegeben wurden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS036

Meldung	Der Importvorgang kann nicht gestartet werden, weil das Zertifikat für den öffentlichen Schlüssel bereits vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang kann nicht gestartet werden, weil das Zertifikat für den öffentlichen Schlüssel bereits vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie das vorhandene Zertifikat für den öffentlichen Schlüssel, geben Sie einen neuen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS037

Meldung	Der Importvorgang kann nicht gestartet werden, weil der eingegebene Dateiname *arg1* entweder ungültig ist, die Datei beschädigt ist oder das Dateiverschlüsselungsformat nicht korrekt ist.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang kann nicht gestartet werden, weil der eingegebene Dateiname arg1 entweder ungültig ist, die Datei beschädigt ist oder das Dateiverschlüsselungsformat nicht korrekt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine gültige Datei verwendet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS038

Meldung	Die SecureBoot-Richtlinie kann aufgrund von unbekannten Problemen nicht gelesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die SecureBoot-Richtlinie kann aufgrund von unbekannten Problemen nicht gelesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den CSIOR-Vorgang (Collect System Inventory On Restart) aus, sehen Sie sich den Bericht an, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS039

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil ungültige Parameter eingegeben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil ungültige Parameter eingegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die richtigen Parameter eingegeben wurden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS040

Meldung	Die SecureBoot-Zertifikatsdaten können nicht importiert werden, weil nicht genügend Speicherplatz zum Speichern der Zertifikatsdaten vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Die SecureBoot-Zertifikatsdaten können nicht importiert werden, weil nicht genügend Speicherplatz zum Speichern der Zertifikatsdaten vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie das aktuelle SecureBoot-Zertifikat, und wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS041

Meldung	Der Vorgang ist nicht zulässig, weil die Hash-Signatur nicht im Plattformschlüssel und Schlüsselaustausch unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang ist nicht zulässig, weil die Hash-Signatur nicht im Plattformschlüssel und Schlüsselaustausch unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass im Eingabeparameter keine Hash-Signatur verwendet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS042

Meldung	Die Datei *arg1* kann nicht importiert werden, da die Datei im Quellverzeichnis nicht verfügbar ist.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte Datei kann nicht importiert werden, weil diese im Quellverzeichnis nicht vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Datei in der Remote-Freigabe verfügbar ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS043

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Länge des Eingabeparameters *arg1* länger ist als die maximal zulässige Lange *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Parametername, ***arg2*** = Parameterlänge
Detaillierte Beschreibung	Die maximale Anzahl von Zeichen, die für diesen Parameter zulässig sind, wird angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Parameterlänge gleich oder kleiner ist, als die maximal zulässige Länge, wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS044

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil der Vorgang nicht zulässig ist, wenn sich die SecureBoot-Richtlinie im Standardmodus befindet.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil der Vorgang nicht zulässig ist, wenn sich die SecureBoot-Richtlinie im Standardmodus befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS.Setup.1-1:SecureBootPolicy in der DCIM_BIOSEnumeration-Klasse deaktiviert ist, indem der Befehl "WS-MAN Get" in der Befehlszeilenoberfläche ausgeführt und der Vorgang wiederholt wird.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS101

Meldung	Die Einstellungen der System-BIOS-Konfiguration können nicht gelesen oder geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten zur Systemkonfiguration, die das BIOS dem Server Administrator bereitstellt, sind fehlerhaft oder nicht verfügbar und Server Administrator kann sie nicht lesen oder die System-BIOS-Konfigurationseinstellungen ändern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System aus- und wieder ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie das BIOS-Firmware-Update Package.
Kategorie	Konfiguration (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

BIOS102

Meldung	Es ist eine System-BIOS-Aktualisierung geplant, die einen Neustart erfordert.
Detaillierte Beschreibung	Eine BIOS-Aktualisierungsaufgabe ist über den Remote-Zugriff-Controller geplant und das System muss neu gestartet werden, um die Aktualisierung anzuwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu, um die BIOS-Aktualisierung anzuwenden.
Kategorie	Audit (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5002
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

BIOS103

Meldung	Eine zuvor geplante System-BIOS-Aktualisierung wird abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Eine zuvor geplante BIOS-Aktualisierungsaufgabe wird abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (BIOS = BIOS-Verwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5003
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

7

BOOT-Ereignismeldungen

BOOT001

Meldung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT002

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Ausreichender Speicher für die Ausführung des Vorgangs kann nicht zugewiesen werden
Empfohlene Antwortmaßnahme	System aus- und einschalten und Firmware-Pakete für Lifecycle-Controller und iDRAC neu installieren.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT003

Meldung	Verfahren wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Vorgang wird für die aktuelle Konfiguration nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Vorgang wird für die aktuelle Konfiguration nicht unterstützt. Überprüfen Sie die Dokumentation und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT004

Meldung	Ungültige Anzahl der Boot-Source-Argumente
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine ungültige Anzahl von Quellenargumenten an die Methode übergeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Dokumentation, und versuchen Sie es erneut (Details).
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT005

Meldung	Ein erforderlicher Parameter fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Einer oder mehrere der Parameter für die aufgerufenen Methoden fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich dieser Methode und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT006

Meldung	Ungültige Boot-Quelle-Instanz-ID
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der Startquellen-Instanz-IDs enthält ungültige Daten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, das alle Boot-Quelle-Instanz-IDs so eingegeben werden, wie sie in der DCIM_BootSourceSetting- Aufzählung angezeigt werden.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT007

Meldung	Boot-Quelle gehört nicht zur angegebenen Startkonfiguration
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der Boot-Quelle-Instanz-IDs gehören nicht zur betroffenen Startkonfiguration.

Empfohlene Antwortmaßnahme	ChangeBootOrderByInstanceID akzeptiert nur Boot-Quellen von der betroffenen Startkonfiguration. Vergewissern Sie sich, dass alle Quellenargumente zur gewünschten Startkonfiguration gehören.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT008

Meldung	Das Quellenargument überschreitet die Anzahl der Geräte im System
Detaillierte Beschreibung	Es wurden mehr Quellenargumente angegeben, als für die betroffene Startkonfiguration vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, das alle Boot-Quelle-Instanz-IDs so eingegeben werden, wie sie in der DCIM_BootSourceSetting- Aufzählung angezeigt werden.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT009

Meldung	Für diese Startkonfiguration konnten keine Boot-Quellen gefunden werden
Detaillierte Beschreibung	Für die gewünschte Startkonfiguration konnten keine Boot-Quellen gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Boot-Quellen für die angegebene Startkonfiguration bei der Aufzählung von DCIM_BootSourceSetting angezeigt werden. System aus- und einschalten und Firmware-Pakete für Lifecycle-Controller und iDRAC neu installieren.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT010

Meldung	Index der vFlash-Partition nicht gefunden
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Index der vFlash-Partition kann nicht auf dem System gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob eine vFlash-Partition mit dem gewünschten Index auf dem System vorhanden ist.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT011

Meldung	vFlash-Partition konnte für den einmaligen Startvorgang nicht konfiguriert werden
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene vFlash-Partition konnte für den einmaligen Startvorgang nicht konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	System aus- und einschalten und Firmware-Pakete für Lifecycle-Controller und iDRAC neu installieren.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT012

Meldung	Job wird verbunden und die vFlash SD-Kartenpartition für den einmaligen Startvorgang konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Job erstellt, um einen einmaligen Startvorgang für die angegebene vFlash SD-Kartenpartition zu konfigurieren. Falls diese Partition nicht am System angehängt war, hängt der Job sie auch an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT013

Meldung	Es können keine Änderungen an einer nicht aktiven Startliste vorgenommen werden
Detaillierte Beschreibung	Die Startliste ist derzeit nicht aktiv. Änderungen können nicht an einer Startliste vorgenommen werden, die nicht aktiv ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Startmodus, um die Startliste auf aktiv einzustellen und den Vorgang erneut zu versuchen.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT014

Meldung	Virtuelle Datenträger nicht bereit.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte des Systems wurde entfernt oder wird gerade verwendet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte eingelegt ist und dass kein weiterer Vorgang ausgeführt wird, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT015

Meldung	Set-Vorgänge erfolgreich für die Boot-Partition.
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zur Konfiguration der Startpartition war erfolgreich. Eine nicht angehängte vFlash-Partition wurde mit der Methode ChangeBootOrderByInstanceID für einen einmaligen Startvorgang konfiguriert. Die Methode erstellt einen Job zum Befestigen der vFlash-Partition und um die Partition für einen einmaligen Startvorgang einzustellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT016

Meldung	Der Eingabequellargumentwert für das Startgerät ist inkorrekt oder befindet sich nicht unter den Startgeräten auf dem System.
Detaillierte Beschreibung	Der Eingabequellargumentwert, der sich auf das Startgerät bezieht, ist inkorrekt oder leer. Die Identifizierung des Startgeräts muss mit der InstanceID für die Instanz "Boot Source Setting" übereinstimmen, die das Startgerät repräsentiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den richtigen Quellenargumentwert für das Startgerät und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT017

Meldung	Das Quellenargument unterstützt den Aktivierungs- oder Deaktivierungsmodus nicht.
Detaillierte Beschreibung	Das(die) im Quellargument angegebene(n) und im Vorgang verwendete(n) Startgerät(e) kann(können) nicht aktiviert oder deaktiviert werden. Dieses Verhalten gilt für BCV-Geräte und den einmaligen Startvorgang.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ziehen Sie die Dokumentation über die Gültigkeit des Vorgangs für das angegebene Startgerät zu Rate. Weitere Informationen über den Vorgang finden Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT018

Meldung	Die angegebene Startsteuerungsliste ist schreibgeschützt
Detaillierte Beschreibung	Die im Vorgang angegebene Startsteuerungsliste ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ziehen Sie die Dokumentation über die Gültigkeit des Vorgangs für das angegebene Startgerät zu Rate. Weitere Informationen über den Vorgang finden Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

BOOT8500

Meldung	Die BIOS-Startreihenfolge für den Server *arg1* kann nicht geändert werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-Startreihenfolge für den Server kann aufgrund einer defekten Kommunikation zwischen dem CMC und iDRAC nicht geändert werden oder weil der iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück, warten Sie, bis der iDRAC neu startet und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (BOOT = BOOT-Steuerung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

8

CBL-Ereignismeldungen

CBL0001

Meldung	Netzkabel von Rückwandplatine *arg1* nicht angeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Schacht-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Rückwandplatinen-Signalkabel wurde entdeckt, aber das begleitende Stromkabel war nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Netzkabel wieder an, oder ersetzen Sie es. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CBL = Kabel)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0002

Meldung	Signalkabel von Rückwandplatine *arg1* nicht angeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Schacht-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Rückwandplatinen-Stromkabel wurde entdeckt, aber das begleitende Signalkabel war nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Signalkabel der in der Meldung angegebenen Rückwandplatine wieder an, oder ersetzen Sie es. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CBL = Kabel)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0003

Meldung	Kabel *arg2* der Rückwandplatine *arg1* getrennt.
Argumente	***arg1*** = Schacht-ID, ***arg2*** = Kabelname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Rückwandplatinenkabel ist nicht angeschlossen oder wurde nicht erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das in der Meldung angegebene Kabel wieder an, oder ersetzen Sie es. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CBL = Kabel)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2393
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC	✓*	✓					✓*

CBL0004

Meldung	Das Kabel *arg1* ist nicht richtig an Rückwandplatine *arg2* Konnektor *arg3* angeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Kabelname, ***arg2*** = Schacht-ID, ***arg3*** = Steckplatzname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Kabel ist falsch am Konnektor der Rückwandplatine angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das in der Meldung angegebene Kabel richtig angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CBL = Kabel)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0005

Meldung	Konnektor *arg2* der Rückwandplatine *arg1* ist falsch am SATA-Controller der Hauptplatine angeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Schacht-ID, ***arg2*** = Steckplatzname
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Rückwandplatinenkonnektor ist falsch am SATA-Controller der Hauptplatine angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das in der Meldung angegebene Kabel richtig angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CBL = Kabel)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0006

Meldung	Nicht unterstützte Konfiguration der Rückwandplatine *arg1*: Es können nicht mehrere RAID-Controller an der gleichen Rückwandplatine angeschlossen werden.
Argumente	***arg1*** = Schacht-ID
Detaillierte Beschreibung	Jedes Servermodell unterstützt nur einen bestimmten Satz von Rückwandplatinenkonfigurationen. Bei vereinten Rückwandplatinen (Unified) oder teilungsfähigen Rückwandplatinen (Split-fähig) im vereinten Modus können nicht mehrere Controller an derselben Rückwandplatine angeschlossen werden. Bei vereinten Rückwandplatinen ist immer nur der erste Controller betriebsfähig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass nur ein RAID-Controller an der Rückwandplatine angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Systemfunktionszustand (CBL = Kabel)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0007

Meldung	Das Kabel *arg2* der Rückwandplatine *arg1* und das Kabel *arg4* der Rückwandplatine *arg3* sind vertauscht.
Argumente	***arg1*** = Schacht-ID, ***arg2*** = Kabelname, ***arg3*** = Schacht-ID, ***arg4*** = Kabelname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebenen Kabel müssen an die richtigen Rückwandplatinenschächte angeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die in der Meldung angegebenen Kabel richtig angeschlossen sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CBL = Kabel)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0008

Meldung	Ein oder mehrere Kabel fehlen von *arg1* .
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Kabel fehlen vom störungstoleranten Speicher-Controller, der in der Meldung identifiziert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind. Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.

Kategorie	Speicher (CBL = Kabel)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC	✓*	✓					✓*

CBL8500

Meldung	SAS-Kabel *arg1* ist nicht mit Expander *arg2* verbunden.
Argumente	***arg1*** = Kabel-ID, ***arg2*** = Expander-ID
Detaillierte Beschreibung	Die SAS-Kabel sind nicht korrekt an den Expander angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob die SAS-Kabel mit dem Expander verbunden sind. Schließen Sie die Kabel wieder an und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Speicher (CBL = Kabel)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

CBL8501

Meldung	Das SAS-Kabel *arg1* ist mit dem falschen Expander verbunden.
Argumente	***arg1*** = Kabel-ID
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte SAS-Kabel ist nicht an den richtigen Expander angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das SAS-Kabel an den korrekten Expander an und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Speicher (CBL = Kabel)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

9

CMC-Ereignismeldungen

CMC001

Meldung	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

CMC002

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil ein unbekanntes Problem vorliegt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht erfolgreich zu Ende geführt werden, weil ein unbekanntes Problem vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Setzen Sie den CMC zurück, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

CMC003

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil der Parameter *arg1* fehlt.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der in der Meldung angegebene Parameter fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den fehlenden Parameter ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu den Parametern finden Sie in der CMC-Profildokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

CMC004

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil der Parameter *arg1* ungültig ist.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der in der Meldung angegebene Parameter ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Parameter ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu gültigen Parametern finden Sie in der CMC-Profildokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

CMC005

Meldung	Abschließen des Vorgangs nicht möglich, weil die Zählwerte für AttributeName und AttributeValue nicht übereinstimmen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Zählwerte für AttributeName und AttributeValue nicht übereinstimmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Zählwert für AttributeName und AttributeValue ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

CMC401

Meldung	Das Ändern der Einstellung für die reservierten QuickDeploy-IP-Adressen in *arg1* kann zu einem späteren Zeitpunkt zu Problemen führen, falls Serverknoten mit höherer Dichte in das Gehäuse eingesetzt werden (z. B. Server mit Viertel-Bauhöhe). Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Argumente	***arg1*** = Anzahl der IP-Adressen
Detaillierte Beschreibung	Das Ändern der Einstellung für die reservierten QuickDeploy-IP-Adressen in <Anzahl der IP-Adressen> kann zu einem späteren Zeitpunkt zu Problemen führen, falls Serverknoten mit höherer Dichte in das Gehäuse eingesetzt werden (z. B. Server mit Viertel-Bauhöhe).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie eine höhere Anzahl aus, um die spätere Hinzufügung von Serverknoten mit höherer Dichte zu unterstützten, ansonsten ist keine weitere Maßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

CMC8501

Meldung	Die Führung der Gehäusegruppe hat die Mitgliederkonfiguration erfolgreich synchronisiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Multi-Chassis-Management-Funktion auf dem CMC erlaubt Ihnen die Konfigurationsdaten des Führungsgehäuses an seine Mitglieder weiterzugeben. Diese Meldung wird in dem Mitgliederprotokoll angezeigt, wenn die Konfigurationsdaten erfolgreich mit den Konfigurationsdaten der Führung der Gehäuse-Gruppe synchronisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8502

Meldung	Auf die IPv6-Informationen des Servers können nicht zugegriffen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der CMC hat keinen Zugriff auf die angegebenen Server-IPv6-Informationen. Die angegebenen Server-Start-iDRAC-Links können nicht in der CMC-Webschnittstelle angezeigt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie IPv6 für den angegebenen Server über die CMC-Befehlszeile oder CMC-Webschnittstelle, so dass die Verbindung zum Starten des iDRAC auf der CMC-Webschnittstelle angezeigt wird. Die Befehlszeilenoptionen oder Navigation für die Webschnittstelle finden Sie im Abschnitt "Fehlerbehebung" im CMC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8503

Meldung	Auf die IPv4-Informationen des Servers kann nicht zugegriffen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der CMC hat keinen Zugriff auf die angegebenen Server-IPv4-Informationen. Die angegebenen Server-Start-iDRAC-Links können nicht in der CMC-Webschnittstelle angezeigt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie IPv4 für die angegebenen Steckplätze über die CMC-Befehlszeile oder CMC-Webschnittstelle, so dass die iDRACs in der CMC-Webschnittstelle angezeigt werden. Die Befehlszeilenoptionen oder Navigation für die Webschnittstelle finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“ im CMC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8504

Meldung	Kein Zugriff auf Server *arg1* möglich, weil die NIC auf dem angegebenen Server deaktiviert ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der NIC ist auf dem in der Meldung spezifizierten Server deaktiviert und der CMC ist nicht in der Lage, den Link zum Starten der iDRAC-Webschnittstelle anzuzeigen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den NIC auf dem in der Meldung spezifizierten Server über die CMC-Befehlszeile oder CMC-Webschnittstelle, damit die Verknüpfung zum Start des iDRACs auf der CMC-Webschnittstelle angezeigt wird. Zum Aktivieren des NICs für DHCP mit RACADM, geben Sie "racadm setniccfg -m server- <Steckplatznummer> -d" ein, wobei <Steckplatznummer> der in der Meldung spezifizierte Server ist. Zum Aktivieren des NICs unter Verwendung der Webschnittstelle klicken Sie auf Server-Übersicht >, wählen Sie den in der Meldung spezifizierten Server aus und klicken auf Setup >, um die Option LAN aktivieren auszuwählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8505

Meldung	Kein Zugriff auf Server *arg1* möglich, weil sowohl IPv4 als auch IPv6 deaktiviert sind. NIC Aktiviert = *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = Zustand
Detaillierte Beschreibung	Der IPv4 und IPv6 sind auf dem in der Meldung spezifizierten Server deaktiviert und der CMC ist nicht in der Lage, den Link zum Starten der iDRAC-Webschnittstelle anzuzeigen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie IPv4 oder IPv6 für den angegebenen Server über die CMC-Befehlszeile oder CMC-Webschnittstelle, so dass die Verbindung zum Starten des iDRAC auf der CMC-Webschnittstelle angezeigt wird. Zum Aktivieren des NICs für DHCP mit RACADM, geben Sie „racadm setniccfg -m server- <Steckplatznummer> -d“ ein, wobei <Steckplatznummer> der in der Meldung spezifizierte Server ist. Zum Aktivieren des NICs unter Verwendung der Webschnittstelle klicken Sie auf Server-Übersicht >, wählen Sie den in der Meldung spezifizierten Server aus und klicken auf Setup >, um die Option IPv4/IPv6 aktivieren auszuwählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8506

Meldung	Der Befehl zum Herunterfahren des CMC wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl zum Herunterfahren des CMC wurde initiiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8507

Meldung	Erweiterter Speicher für die primäre CMC- und sekundäre CMC-Synchronisierung ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Erweiterter Speicher“ synchronisiert die Daten der primären wechselbaren Flash-Datenträger-SD-Karte des CMCs mit denen der sekundären wechselbaren Flash-Datenträger-SD-Karte des CMCs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8691
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8508

Meldung	Die Synchronisierung des primären und sekundären wechselbaren Flash-Datenträger des CMCs und die Funktion „Erweiterter Speicher“ sind nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Erweiterter Speicher“ ist nicht aktiviert, wenn die wechselbare Flash-Datenträger-SD-Karte auf dem sekundären CMC-Modul nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die nachstehend aufgeführten Punkte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Controller > Flash-Datenträger > Konfiguration, und überprüfen Sie, ob die SD-Karte auf dem sekundären CMC Fehler anzeigt. 2) Wenn Fehler angezeigt werden, geben Sie den folgenden racadm-Befehl "racadm cmcchangeover" ein. 3) Reparieren Sie die wechselbare Flash-Datenträger-SD-Karte, indem Sie Gehäuse-Controller > Flash-Datenträger > Konfiguration > Aktive Controller-Medien reparieren in der CMC-Webschnittstelle auswählen. Die Reparatur ist nur auf der SD-Karte des primären CMCs zulässig. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die Karte.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8509

Meldung	Die Funktion des erweiterten Speichers kann auf dem sekundären CMC *arg1* nicht aktiviert werden. Die Funktion wird deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = CMC-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die erweiterte Storage-Funktion ist nicht aktiviert, wenn die Medien auf dem sekundären CMC nicht mehr funktionieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die nachstehend aufgeführten Punkte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Controller > Flash-Datenträger > Konfiguration, und überprüfen Sie, ob die Karte auf dem sekundären CMC Fehler anzeigt. 2) Führen Sie einen Failover aus, und stellen Sie die Karte von derselben GUI aus bereit. Die Bereitstellung ist nur auf der Karte des primären CMCs erlaubt. Wenn beide Optionen fehlschlagen, ist die Karte evtl. nicht mehr länger funktionsfähig.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8689
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8510

Meldung	Die Funktion des erweiterten Speichers kann auf dem sekundären CMC *arg1* nicht aktiviert werden. Die Funktion kehrt in den Einzel-CMC-Modus zurück.
Argumente	***arg1*** = CMC-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Dies geschieht während der Heraufstufung der erweiterten Speicherfunktion von einzelnem CMC zu zwei CMCs. Wenn der Datenträger auf dem Standby-CMC nicht funktionsfähig ist, wird diese Meldung angezeigt und die Funktion kehrt zu einem Einzel-CMC-Zustand zurück.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die nachstehend aufgeführten Punkte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Controller > Flash-Datenträger > Konfiguration, und überprüfen Sie, ob die Karte auf dem sekundären CMC Fehler anzeigt. 2) Führen Sie einen Failover aus und stellen Sie die Karte von derselben GUI aus bereit. Die Bereitstellung ist nur auf der Karte des primären CMCs erlaubt. Wenn beide Optionen fehlschlagen, ist die Karte evtl. nicht mehr länger funktionsfähig.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8689
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8511

Meldung	Die Synchronisierung der Daten in dem wechselbaren Flash-Datenträger des erweiterten Speichers im primären und sekundären CMC ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten auf den wechselbaren Flash-Datenträger SD-Karten des erweiterten Speichers werden nicht synchronisiert, wenn der CMC nicht in der Lage ist, zu bestimmen, welche Karte über die neuesten Daten verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren und aktivieren Sie die Funktion "Erweiterter Speicher". Deaktivieren und aktivieren Sie die Funktion "Erweiterter Speicher". Unter Verwendung von racadm, führen Sie die folgenden Befehle aus: "racadm feature -d -c Extended Storage", zum Deaktivieren und dann "racadm -a -c Extended Storage", um die Funktion zu aktivieren. ANMERKUNG: Alle Daten auf der wechselbaren Flash-Datenträger-SD-Karte werden gelöscht, wenn die Funktion deaktiviert wird.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8690
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8512

Meldung	Eine Zeitüberschreitung ist bei der Aktivierung der Funktion "Erweiterter Speicher" aufgetreten. Die Funktion ist nicht aktiv.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Erweiterter Speicher“ wird nicht aktiviert, falls die wechselbare Flash-Datenträger-SD-Karte auf dem sekundären CMC nicht innerhalb von 90 Sekunden nach Aktivierung reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die nachstehend aufgeführten Punkte aus und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Controller > Flash-Datenträger > Konfiguration, und überprüfen Sie, ob die SD-Karte auf dem sekundären CMC Fehler anzeigt. 2) Wenn Fehler angezeigt werden, geben Sie den folgenden racadm-Befehl „racadm cmcchangeover“ ein. 3) Reparieren Sie die wechselbare Flash-Datenträger-SD-Karte, indem Sie Gehäuse-Controller > Flash-Datenträger > Konfiguration > Aktive Controller-Medien reparieren in der CMC-Webschnittstelle auswählen. Die Reparatur ist nur auf der SD-Karte des primären CMCs zulässig. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die Karte.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8689
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8513

Meldung	Eine Zeitüberschreitung bei der Aktivierung der Funktion "Erweiterter Speicher" ist auf dem sekundären CMC aufgetreten. Die Funktion kehrt in den Einzel-CMC-Modus zurück.
Detaillierte Beschreibung	Eine Zeitüberschreitung bei der Aktivierung der Funktion „Erweiterter Speicher“ ist auf dem sekundären CMC aufgetreten. Wenn die Medien auf dem Standby-CMC nicht innerhalb von 90 Sekunden nach der Aktivierung antworten, kehrt die Funktion in den Einzel-CMC-Modus zurück.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die nachstehend aufgeführten Punkte aus und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Controller > Flash-Datenträger > Konfiguration, und überprüfen Sie, ob die SD-Karte auf dem sekundären CMC Fehler anzeigt. 2) Wenn Fehler angezeigt werden, geben Sie den folgenden racadm-Befehl „racadm cmcchangeover“ ein. 3) Reparieren Sie die wechselbare Flash-Datenträger-SD-Karte, indem Sie Gehäuse-Controller > Flash-Datenträger > Konfiguration > Aktive Controller-Medien reparieren in der CMC-Webschnittstelle auswählen. Die Reparatur ist nur auf der SD-Karte des primären CMCs zulässig. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die Karte.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8690
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8514

Meldung	Nicht übereinstimmende Fabrics erkannt in E/A-Modul *arg1*.
Argumente	***arg1*** = EAM-Steckplatzname
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler kann aufgrund einer der folgenden Bedingungen auftreten: (1) Eine ungültige E/A-Modul- und Zusatzkarten-Konfiguration, wobei eine neu installierten E/A-Modul-Struktur und die vorhandene Zusatzkarten-Struktur nicht übereinstimmen oder nicht kompatibel sind. 2) Ein ungültiges E/A-Modul und eine ungültige E/A-Modul-Konfiguration, wobei ein neu installiertes E/A-Modul einen unterschiedlichen oder inkompatiblen Strukturtyp von einem bereits installierten E/A-Modul in der Struktur hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie im Chassis Management Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8516

Meldung	Das E/A-Modul *arg1* konnte nicht innerhalb des erwarteten Zeitraums gestartet werden.
Argumente	***arg1*** = EAM-Steckplatzname
Detaillierte Beschreibung	Das E/A-Modul braucht zum Start mehr Zeit als erwartet oder das E/A-Modul wurde nicht gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich das E/A-Modul im eingeschalteten Zustand unter Verwendung der CMC-Webschnittstelle oder RACADM-CLI befindet, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Ist dies nicht der Fall, setzen Sie das E/A-Modul erneut ein und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2546
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8517

Meldung	Ein Server mit doppelter Höhe wurde in Steckplatz *arg1* erkannt; der Server wird jedoch nicht im unteren Steckplatz erkannt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein Server doppelter Höhe wird in dem in der Meldung spezifizierten Steckplatz erkannt, der Server wird aber nicht im unteren Steckplatz erkannt. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Server nicht korrekt im Gehäuse installiert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Server aus dem Gehäuse, und überprüfen Sie, ob auf der Rückseite des Servers die Stifte verbogen oder abgebrochen sind. Wenn keine Schäden vorliegen, setzen Sie die Server wieder in das Gehäuse.

Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8518

Meldung	Ein Server mit doppelter Höhe wurde in Steckplatz *arg1* erkannt. Allerdings reagiert der iDRAC im unteren Steckplatz *arg2* ebenfalls.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein Server doppelter Höhe wurde im oberen Steckplatz, der in der Meldung identifiziert wurde, erkannt. Allerdings reagiert iDRAC im Server des in der Meldung identifizierten Steckplatzes ebenfalls. Wenn ein Server doppelter Höhe bereits im Gehäuse vorhanden ist, darf der Server im unteren Steckplatz nicht reagieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Entfernen Sie den Server vom unteren Steckplatz <Steckplatznummer>. 2) Starten Sie den Chassis Management Controller (CMC) neu, und warten Sie, bis dieser den Startvorgang abgeschlossen hat. 3) Setzen Sie den in der Meldung identifizierten Server neu ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8519

Meldung	Die LOM-Riserkarten-FRU für Steckplatz *arg1* FRU-ID *arg2* ist nicht funktionsfähig.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = FRU-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte FRU der LOM-Riserkarte ist nicht funktionsfähig oder der CMC kann ihn nicht lesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Setzen Sie den Server für den angegebenen iDRAC zurück, oder setzen Sie den Server virtuell neu ein. 2) Setzen Sie den CMC zurück, und warten Sie ein paar Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8520

Meldung	Die FRU auf Server *arg1* ist nicht funktionsfähig.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte FRU auf dem Server ist nicht funktionsfähig oder der CMC kann ihn nicht lesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Setzen Sie den Server für den angegebenen iDRAC zurück oder setzen Sie den Server virtuell neu ein. 2) Setzen Sie den CMC zurück und warten Sie ein paar Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8521

Meldung	Die Zusatzkarten 1-FRU für den Server *arg1* ist nicht funktionsfähig.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Zusatzkarten 1-FRU auf dem Server ist nicht funktionsfähig oder der CMC kann ihn nicht lesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Setzen Sie den Server für den angegebenen iDRAC zurück oder setzen Sie den Server virtuell neu ein. 2) Setzen Sie den CMC zurück und warten Sie ein paar Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8522

Meldung	Die Zusatzkarten 2-FRU für den Server *arg1* ist nicht funktionsfähig.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Zusatzkarten 2-FRU auf dem Server ist nicht funktionsfähig oder der CMC kann ihn nicht lesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Setzen Sie den Server für den angegebenen iDRAC zurück oder setzen Sie den Server virtuell neu ein. 2) Setzen Sie den CMC zurück und warten Sie ein paar Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8523

Meldung	Die Zusatzkarten 3-FRU für den Server *arg1* ist nicht funktionsfähig.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Zusatzkarten 3-FRU auf dem Server ist nicht funktionsfähig oder der CMC kann ihn nicht lesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Setzen Sie den Server für den angegebenen iDRAC zurück oder setzen Sie den Server virtuell neu ein. 2) Setzen Sie den CMC zurück und warten Sie ein paar Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8524

Meldung	Die Zusatzkarten 4-FRU für den Server *arg1* ist nicht funktionsfähig.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Zusatzkarten 4-FRU auf dem Server ist nicht funktionsfähig oder der CMC kann ihn nicht lesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Setzen Sie den Server für den angegebenen iDRAC zurück oder setzen Sie den Server virtuell neu ein. 2) Setzen Sie den CMC zurück und warten Sie ein paar Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8525

Meldung	Die FRU auf Sleeve *arg1* ist nicht funktionsfähig.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte FRU in dem Sleeve ist nicht funktionsfähig oder der CMC kann ihn nicht lesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Setzen Sie den Server für den angegebenen iDRAC zurück oder setzen Sie den Server virtuell neu ein. 2) Setzen Sie den CMC zurück und warten Sie ein paar Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8526

Meldung	Die CPU-Informationen von Server *arg1* können nicht abgerufen werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der CMC ist nicht in der Lage, die CPU-Informationen von dem in der Meldung spezifizierten Server abzurufen. Dies geschieht, wenn keine Kommunikation zwischen dem CMC und iDRAC besteht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Setzen Sie das iDRAC zurück. 2) Setzen Sie CMC zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2546
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8527

Meldung	Die Speicherinformationen von Server *arg1* können nicht abgerufen werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der CMC ist nicht in der Lage, die Speicher-Informationen von dem in der Meldung spezifizierten Server abzurufen. Dies geschieht, wenn keine Kommunikation zwischen dem CMC und iDRAC besteht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Setzen Sie das iDRAC zurück. 2) Setzen Sie CMC zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2546
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8528

Meldung	Link-Tuning- oder FlexAddress-Daten konnten nicht vom Server *arg1* empfangen oder an ihn gesendet werden.

Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der CMC ist nicht in der Lage, die Informationen zu Link-Tuning oder der Flex-Adresse für die neu-installierte Hardware (Server, E/A-Module und Zusatzkarten) zu erhalten oder an den iDRAC zu senden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die derzeit installierte CMC-Firmware die neueste ist. Andernfalls aktualisieren Sie den CMC mit der aktuellen CMC-Firmware, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2546
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*		✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8529

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht auf dem Server in *arg1* durchgeführt werden, weil die Berechtigungen ungenügend sind.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Benutzerkonto verfügt nicht über die erforderlichen Rechte, um die angeforderte Aktion auszuführen. Eine Server-Administrator-Berechtigung ist erforderlich, um die angeforderte Aktion durchzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein anderes Benutzerkonto, das die Berechtigung als Server-Administrator besitzt, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Kontaktieren Sie den Systemadministrator oder Dienstanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8531

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht auf dem Sleeve oder Schlitten in *arg1* durchgeführt werden, weil die Berechtigungen ungenügend sind.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Benutzerkonto verfügt nicht über die erforderlichen Rechte, um ein virtuelles Neueinsetzen auf dem in der Meldung spezifizierten Sleeve oder Einschub auszuführen. Die Serververwaltungsberechtigung ist erforderlich, um ein virtuelles Neueinsetzen durchzuführen. Dies gilt auch für Sleeve- und Einschub- Komponenten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein anderes Benutzerkonto, das die Berechtigung als Server-Administrator besitzt, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator über die erforderlichen Berechtigungen.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8532

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht auf dem peripheren Schlitten in *arg1* durchgeführt werden, weil die Berechtigungen ungenügend sind.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Benutzerkonto verfügt nicht über die erforderlichen Rechte, um die angeforderte Aktion auszuführen. Eine Server-Administrator-Berechtigung ist erforderlich, um die angeforderte Aktion durchzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein anderes Benutzerkonto, das die Berechtigung als Server-Administrator besitzt und versuchen Sie den Vorgang erneut. Kontaktieren Sie den Systemadministrator oder Dienstanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8533

Meldung	Die FRU-Informationen können nicht gelesen werden, Status = *arg1*
Argumente	***arg1*** = Statuswert
Detaillierte Beschreibung	Die Überschrift der erweiterten FRU-Informationen kann nicht gelesen werden. Dies kann auftreten, wenn es ein Problem in der Kommunikation zwischen dem CMC und dem Server gibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Enfernen Sie den Server und setzen Sie ihn erneut ein. Der CMC wird den Vorgang des Lesens der FRU-Informationen wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8534

Meldung	Einschalten des Servers *arg1* nicht möglich, weil die Stromanforderung die Stromobergrenze überschreitet
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Einschalten des in der Meldung spezifizierten Servers ist nicht möglich, da die verfügbare Leistung niedriger ist als der angeforderte Strom.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie in der CMC-Webschnittstelle die verfügbaren Energie- und Stromanforderungen. Sobald ausreichend Strom zur Verfügung steht, versuchen Sie es erneut. Andernfalls erhöhen Sie den Strombegrenzungswert.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2546
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8535

Meldung	Einschalten von High Power Management für den Server *arg1* nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Einschalten des in der Meldung spezifizierten Servers ist nicht möglich, da ein interner CMC-Fehler vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den CMC neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den Server zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8689
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8538

Meldung	Firmware-Version-Zeichenkette ist zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Die Länge der verwendeten CMC-Firmware-Version ist zu lang, um in einer Nachricht vom lokalen CMC zum Peer-CMC gesendet werden zu können. Unter diesen Bedingungen wird die CMC-Firmware-Version in der Meldung als 1.0 angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8539

Meldung	Der CMC *arg1* kann das Ereignis *arg2* nicht im Hardwareprotokoll aufzeichnen.
Argumente	***arg1*** = Steckplatzkennung, ***arg2*** = Ereignismeldung
Detaillierte Beschreibung	Der CMC kann keine neuen Ereignisse protokollieren, wenn das Hardware-Protokoll voll ist. Daher werden neue Ereignisse nicht geschrieben, bis ältere Protokolleinträge gelöscht werden. Dieses Problem tritt auch ein, wenn die Ereignisprotokollierung deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Speichern Sie das Hardwareprotokoll, wenn erforderlich. 2) Bereinigen Sie das Hardware-Protokoll.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8540

Meldung	Der CMC *arg1* ist eingeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte CMC ist eingeschaltet, da der CMC eingesetzt wurde oder aufgrund des Einschaltens der Stromversorgung des Gehäuses.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8541

Meldung	Watchdog hat den CMC *arg1* zurückgesetzt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte CMC-Modul wurde durch ein Watchdog-Ereignis zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8542

Meldung	Der CMC *arg1* wurde aufgrund eines manuellen Reset neu gestartet.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Der CMC, der in der Meldung angegeben wurde, wurde manuell neu gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8543

Meldung	Der CMC *arg1* wurde zurückgesetzt, weil der thermische Schwellenwert überschritten wurde.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Der CMC, der in der Meldung angegeben wurde, wurde aufgrund von Temperaturproblemen zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Überprüfen Sie das Hardware-Protokoll und prüfen Sie, ob die Lüfter nicht ordnungsgemäß funktionieren. 2.) Ersetzen Sie die Lüfter, die nicht ordnungsgemäß funktionieren. 3) Wenn alle Lüfter ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie die Gehäusetemperatur in der CMC-Webschnittstelle oder durch RACADM. Wenn die Lüfter ordnungsgemäß funktionieren und die Gehäusetemperatur zu hoch ist, ist eventuell die Umgebungstemperatur zu hoch oder die Lufteinlässe werden nicht ausreichend mit Luft versorgt.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8545

Meldung	Ein Failover-Zustand vom Typ "Fehlender Prozess" wurde erkannt. Prozess = *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Prozessname
Detaillierte Beschreibung	Es liegt ein Firmware-Fehler vor, der einen CMC-Failover ausgelöst hat. Der in der Meldung spezifizierte Prozess wurde nicht erkannt. Der CMC wird automatisch neu gestartet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Wenn im System mehrere Failover auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8546

Meldung	Probleme mit Prozess *arg1* wurden erkannt. Failover-Zustand erkannt.
Argumente	***arg1*** = Prozessname
Detaillierte Beschreibung	Es liegt ein Firmware-Fehler in dem in der Meldung spezifizierten internen Firmware-Prozess vor. Diese Situation kann dazu führen, dass ein CMC-Failover auftritt. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Ein Failover ist möglicherweise das Ergebnis dieses Zustands. Wenn im System mehrere Failover auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8547

Meldung	Fehlendes Kernelmodul *arg1*. Failover-Zustand erkannt.
Argumente	***arg1*** = Modulname

Detaillierte Beschreibung	Ein Firmware-Fehler verursacht einen Failover. Wenn dieser Zustand fortbesteht, wird ein Failover auftreten. Wenn mehrere Failover auftreten, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8548

Meldung	Der aktive Chassis Management Controller ist nicht mehr mit einem externen Netzwerk verbunden.
Detaillierte Beschreibung	Der aktive Chassis Management Controller ist seit mehr als 25 Sekunden nicht mehr mit einem externen Netzwerk verbunden. Falls der Standby-CMC mit dem externen Netzwerk verbunden ist, wird ein Failover durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das externe Netzwerkkabel mit dem aktiven CMC-Modul und Netzwerk-Switch verbunden ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8550

Meldung	Der Gehäuse-Funktionszustand ist *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Funktionszustand

Detaillierte Beschreibung	Wenn sich der Gehäuse-Funktionszustand ändert, wird der neue Status protokolliert. Die möglichen Zustände sind Ungültig, Anderer, Unbekannt, Nicht-kritisch, Kritisch und Nicht behebbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8551

Meldung	Der Gehäuse-Funktionszustand ist *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Funktionszustand
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Gehäuse-Funktionszustand nicht OK ist (Nicht-kritisch oder Kritisch). Die Meldung nachfolgend dieser Meldung im Protokoll zeigt die Ursache für das Problem.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8553

Meldung	Ein interner Fehler ist aufgetreten und ein Failover-Zustand wird erkannt.

Detaillierte Beschreibung	Eine interne I2C-Hardware ist aufgetreten und CMC hat einen Failover zum Löschen des Hardware-Fehlers initiiert. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8554

Meldung	Ein interner Netzwerkfehler ist aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Netzwerkfehler ist aufgetreten. Wenn keine der externen Quellen ein Problem hat, liegt im CMC möglicherweise ein Hardware-Fehler vor. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Netzwerkkabel an und überprüfen Sie die Verbindung zu dem ausgehenden Switch.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8555

Meldung	Ein interner Speicherfehler ist aufgetreten und ein Failover-Zustand wird erkannt.

Detaillierte Beschreibung	Ein interner Speicherfehler, der die Konfigurationsdatenbank beeinträchtigt, ist aufgetreten und CMC hat einen Failover initiiert. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8557

Meldung	Systemfunktionszustand-Failover wird angefordert. Code *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Fehlercode wird, nachdem der Firmware-Fehler vor einem Failover auftritt, angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8558

Meldung	Der Funktionszustand des Systems wird wiederhergestellt.

Detaillierte Beschreibung	Der Funktionszustand des Systems wird von einem Failover-Zustand wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8561

Meldung	E-Mail kann nicht an *arg1* gesendet werden. Es wurden *arg2* Versuche durchgeführt.
Argumente	***arg1*** = Ziel, ***arg2*** = Anzahl
Detaillierte Beschreibung	Es können keine E-Mail-Warnungen an das Ziel gesendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige E-Mail-Adresse verwenden.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8562

Meldung	Die Protokolldateien werden gelöscht.

Detaillierte Beschreibung	Das Hardwareprotokoll wird bereinigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8563

Meldung	Das KVM-Modul wird dem Serversteckplatz *arg1* zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das KVM ist der Steckplatznummer des in der Meldung spezifizierten Servers zugeordnet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8564

Meldung	Die KVM-Zuordnungsfunktion ist deaktiviert.

Detaillierte Beschreibung	Das KVM ist keinem Server-Steckplatz zugeordnet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8565

Meldung	Die KVM-Zuordnung für Servers teckplatz *arg1* ist aktiviert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die KVM-Zuordnung ist für den in der Meldung spezifizierten Server-Steckplatz aktiviert. Das KVM kann nicht diesem Server-Steckplatz zugeordnet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8566

Meldung	Die KVM-Zuordnung für Servers teckplatz *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Die KVM-Zuordnung ist für den in der Meldung spezifizierten Server-Steckplatz deaktiviert. Das KVM kann nicht diesem Server-Steckplatz zugeordnet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8567

Meldung	Das DVD-Laufwerk wird dem Serversteckplatz *arg1* zugeordnet.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das DVD-Laufwerk ist der in der Meldung angegeben Steckplatznummer des Servers zugeordnet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8568

Meldung	Die DVD-Laufwerk-Zuordnungsfunktion ist deaktiviert.

Detaillierte Beschreibung	Das DVD-Laufwerk ist deaktiviert und keinem Server-Steckplatz zugeordnet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8569

Meldung	Der Serversteckplatz *arg1* ist für die DVD-Laufwerkzuordnung aktiviert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Server-Steckplatz, der in der Meldung angegeben ist, ist für die DVD-Laufwerkszuordnung aktiviert. Das DVD-Laufwerk kann diesem Serversteckplatz zugewiesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8570

Meldung	Der Serversteckplatz *arg1* ist für die DVD-Laufwerkzuordnung aktiviert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Der Server-Steckplatz, der in der Meldung angegeben ist, ist für die DVD-Laufwerkszuordnung deaktiviert. Das DVD-Laufwerk kann nicht diesem Serversteckplatz zugewiesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8571

Meldung	Die Knopfzellenbatterie im primären CMC-Modul funktioniert nicht.
Detaillierte Beschreibung	Die Knopfzellenbatterie im primären CMC-Modul funktioniert nicht. Die Batterie muss ausgetauscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die Knopfzellenbatterie in den primären CMC ein.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8689
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8572

Meldung	Die Knopfzellenbatterie im CMC *arg1* funktioniert nicht.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID

Detaillierte Beschreibung	Die Knopfzellenbatterie im CMC, in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz funktioniert nicht mehr. Die Batterie muss ausgetauscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die Knopfzellenbatterie in den Standby-CMC ein.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8689
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8573

Meldung	Der Gehäuse-Funktionszustand ist *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Funktionszustand
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Funktionszustand ist kritisch ist oder kann nicht wiederhergestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Gehäuse-Protokoll oder das Chassis Management Controller (CMC) SEL-Protokoll auf einen Ausfall oder exportieren Sie das Gehäuse-Protokoll und SEL-Protokoll und wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

CMC8575

Meldung	Das RAC-SSL-Zertifikat wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Das RAC-SSL-Zertifikat wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8691

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8576

Meldung	Das RAC-Zertifizierungsstellenzertifikat wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Das RAC-Zertifizierungsstellenzertifikat wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8691
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8577

Meldung	Remote Access Controller (RAC)-Kerberos Keytab wird geändert.
Detaillierte Beschreibung	Remote Access Controller (RAC)-Kerberos Keytab wird geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8691

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8578

Meldung	Remote Access Controller (RAC)-SSL-Zertifikat und -Schlüssel werden geändert.
Detaillierte Beschreibung	Remote Access Controller (RAC)-SSL-Zertifikat und -Schlüssel werden geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8691
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						

CMC8579

Meldung	Hochladen des Sicherheitszertifikats nicht möglich, weil ein unerwartetes Ereignis auf dem Remote Access Controller (RAC) eingetreten ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Sicherheitszertifikat kann nicht hochgeladen werden, weil ein unerwartetes Ereignis auf dem Remote Access Controller eingetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das Zertifikat erneut hoch, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Trap/EventID	8690
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						

CMC8601

Meldung	Die Gehäusegruppe *arg1* wird erstellt.
Argumente	***arg1*** = Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung spezifizierte Gehäusegruppe wird erstellt. Das Gehäuse ist die Führung von der Gruppe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8602

Meldung	Die Gehäusegruppe *arg1* wird gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung spezifizierte Gehäusegruppe wird gelöscht. Das Gehäuse war die Führung von der Gruppe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (CMC = Chassis Management Controller)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8603

Meldung	FRU-Informationen von Server *arg1* können nicht gelesen werden; Status *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Server-Steckplatznummer, ***arg2*** = Serverstatus
Detaillierte Beschreibung	Der CMC kann die Informationen zur FRU nicht lesen, weil ein internes Problem mit dem CMC und dem Server vorliegt. Einige Informationen, wie etwa die Modellnummer, können eventuell nicht angezeigt werden. Der Server kann möglicherweise nicht hochfahren, falls die Server-Planar-FRU nicht gelesen werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Enfernen Sie den Server und setzen Sie ihn erneut ein. Der Chassis Management Controller wird erneut versuchen, die FRU-Informationen zu lesen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8604

Meldung	Die FRU auf Speicherschlitten *arg1* ist nicht funktionsfähig.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die FRU auf dem in der Meldung spezifizierten Speicherschlitten ist nicht funktionsfähig, oder der CMC kann sie nicht lesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1) Setzen Sie den angegebenen Speicherschlitten erneut ein, oder führen Sie ein virtuelles Neueinsetzen für den Schlitten durch. 2) Setzen Sie den CMC zurück, und warten Sie ein paar

	Minuten, bis der CMC-Neustart abgeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8605

Meldung	Der Gehäuse-Funktionszustand ist nicht mehr OK und lautet derzeit *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Funktionszustand
Detaillierte Beschreibung	Der Gehäuse-Funktionszustand ist nicht mehr OK und entspricht derzeit dem in der Meldung angegebenen Zustand. Es sollten Maßnahmen durchgeführt werden, um ausstehende Probleme zu lösen, damit der Gehäuse-Funktionszustand wieder in OK wechselt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Gehäuseprotokoll oder das Chassis Management Controller (CMC)-SEL-Protokoll auf offene Probleme, und beheben Sie diese, indem Sie die jeweils empfohlenen Antwortmaßnahmen durchführen. Falls das Problem weiterhin besteht, exportieren Sie das Gehäuseprotokoll und das CMC-SEL-Protokoll, und wenden Sie sich an Ihren Support-Anbieter.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8607

Meldung	Abrufen von Informationen über die Firmware auf Server in Steckplatz *arg1* nicht möglich, da keine Kommunikation zwischen dem CMC (Chassis Management Controller) und iDRAC stattfindet.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Es können keine Informationen über die Firmware auf dem Server in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz abgerufen werden, da keine Kommunikation zwischen dem CMC (Chassis Management Controller) und iDRAC stattfindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Setzen Sie iDRAC über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) zurück: Klicken Sie auf "Gehäuseübersicht" > "Fehlerbehebung" > "Komponenten zurücksetzen". Wählen Sie im Abschnitt "Server zurücksetzen" aus dem Drop-Down-Menü "Reset" die Option "iDRAC-Reset" für den entsprechenden Server-iDRAC, und klicken Sie dann auf "Auswahl anwenden". Oder setzen Sie das iDRAC zurück, indem Sie folgenden Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) ausführen: racadm racreset m server-n. 2. Setzen Sie den Chassis Management Controller (CMC) über die GUI zurück: Klicken Sie auf "Gehäuseübersicht" > "Fehlerbehebung" > "Komponenten zurücksetzen", und klicken Sie dann auf "Zurücksetzen/Failover". Oder setzen Sie den CMC über folgenden Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) zurück: racadm racreset. Weitere Informationen über die Syntax und Parameter finden Sie in iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM-CLI Guide und in der Chassis Management Controller Version 5.0 für Dell PowerEdge M1000e RACADM Command Line Reference Guide, die auf der Support-Website verfügbar sind.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2546
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CMC8608

Meldung	Starten des Vorgangs auf dem Server in Steckplatz *arg1* aufgrund unzureichender Benutzerberechtigungen nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann auf dem in der Meldung angegebenen Server aufgrund unzureichender Benutzerberechtigungen nicht gestartet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang durch die Verwendung von Benutzeranmeldeinformationen mit Server Debug-Berechtigungen. Für weitere Informationen zu empfohlenen Benutzerberechtigungen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator oder Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

CMC8609

Meldung	Die Complex Programmable Logical Device (CPLD)-Versionsnummer des Sleeve *arg1* kann nicht gelesen werden, da die CPLD-Version sehr alt ist oder der Chassis Management Controller (CMC) die Version nicht identifizieren kann.
Argumente	***arg1*** = Sleeve-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Complex Programmable Logical Device (CPLD)-Versionsnummer des in der Meldung identifizierten Sleeve kann nicht gelesen werden, da die CPLD-Version sehr alt ist oder der Chassis Management Controller (CMC) die Version nicht identifizieren kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die CPLD-Version des Sleeve, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen über die empfohlenen CPLD-Versionen finden Sie im Chassis Management Controller Users Guide, der auf der Support-Website verfügbar ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

CMC8610

Meldung	Lesen nicht möglich, weil die Field Replaceable Unit (FRU) auf dem Einschub *arg1* nicht funktioniert.
Argumente	***arg1*** = Einschub-Nummer

Detaillierte Beschreibung	Der Lesevorgang kann nicht ausgeführt werden, weil die Field Replaceable Unit (FRU) auf dem in der Meldung angegebenen Einschub nicht funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie den Vorgang. 1) Setzen Sie iDRAC auf den in der Meldung angegebenen Einschub zurück, oder setzen Sie den Einschub neu ein. 2) Setzen Sie den CMC (Chassis Management Controller) zurück, und warten Sie einige Minuten. Besteht das Problem weiterhin, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Dienstanbieter auf. Setzen Sie iDRAC mit "racadm racreset -m server-n" zurück. Setzen Sie den CMC mit "racadm racreset" zurück. Navigieren Sie über die GUI zu "Gehäuseübersicht" > "Fehlerbehebung". Setzen Sie den CMC über die Option "Zurücksetzen/Failover" zurück. Setzen Sie iDRAC über die Option "iDRAC zurücksetzen" aus dem Dropdown-Menü zurück.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CMC8611

Meldung	Lesen der Complex Programmable Logical Device (CPLD)-Versionsnummer des Einschubs *arg1* nicht möglich, da die CPLD-Version sehr alt ist oder der Chassis Management Controller (CMC) die Version nicht identifizieren kann.
Argumente	***arg1*** = Einschub-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Complex Programmable Logical Device (CPLD)-Versionsnummer des in der Meldung angegebenen Einschubs kann nicht gelesen werden, da die CPLD-Version sehr alt ist oder der Chassis Management Controller (CMC) die Version nicht identifizieren kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die CPLD-Version des Einschubs, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen über die empfohlenen CPLD-Versionen finden Sie im Chassis Management Controller Users Guide, der auf der Support-Website verfügbar ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2545
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CMC8612

Meldung	Die Link-Tuning-Tabelle wurde durch die Verwendung von iDRAC in Steckplatz *arg1* erfolgreich aktualisiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Link-Tuning-Tabelle wurde durch die Verwendung von iDRAC auf dem in der Meldung angegebenen Steckplatz erfolgreich aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CMC8613

Meldung	Das Zurücksetzen von iDRAC Non Maskable Interrupt (NMI) auf Einschub *arg1* wurde initiiert.
Argumente	***arg1*** = Einschub-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Zurücksetzen von iDRAC Non Maskable Interrupt (NMI) auf dem in der Meldung angegebenen Einschub wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CMC8614

Meldung	Das Zurücksetzen von iDRAC Non Maskable Interrupt (NMI) auf Server *arg1* wurde initiiert.
Argumente	***arg1*** = Blade-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Zurücksetzen von iDRAC Non Maskable Interrupt (NMI) auf dem in der Meldung angegebenen Server wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CMC8700

Meldung	Das E/A-Modul in Steckplatz *arg1* wird im sicheren IOM-Modus konfiguriert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte E/A-Modul kann nicht vom CMC aus verwaltet werden, wenn das E/A-Modul für den sicheren EAM-Modus konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

CMC8701

Meldung	Das Mitgliedsgehäuse konnte der Gehäusegruppe *arg1* nicht beitreten, denn entweder das Mitgliedsgehäuse ist bereits Teil der anderen Gehäusegruppe oder das Mitgliedsgehäuse konnte nicht erreicht werden
Argumente	***arg1*** = Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Das Mitgliedsgehäuse konnte nicht der in der Meldung identifizierten Gehäusegruppe beitreten, weil das Mitgliedsgehäuse entweder bereits Teil der anderen Gehäusegruppe ist oder weil das Mitgliedsgehäuse nicht erreicht werden konnte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Wenn das Mitgliedsgehäuse Teil einer anderen Gehäusegruppe ist, entfernen Sie die Mitgliedsgehäuse aus den anderen Gruppen über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des Chassis Management Controller (CMC): Melden Sie sich am Mitgliedsgehäuse an. Klicken Sie auf "Gehäuseübersicht" > "Einrichtung" > "Gruppenverwaltung". Wählen Sie "Keine" aus dem Drop-Down-Menü. 2) Starten Sie das Mitgliedsgehäuse durch Klicken auf "Gehäuseübersicht" > "Fehlerbehebung" > "Komponenten zurücksetzen" > "Zurücksetzen/Failover" neu. Zum Zurücksetzen durch Ausführen des RACADM-Befehls an der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) geben Sie "racadm chassisaction reset" ein.
Kategorie	Konfiguration (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8702

Meldung	Das Mitgliedsgehäuse hat die Gehäusegruppe *arg1* aufgrund von manuellen Änderungen auf dem Mitgliedsgehäuse verlassen.
Argumente	***arg1*** = Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Das Mitgliedsgehäuse hat die Gehäusegruppe <GroupName> aufgrund von manuellen Änderungen auf dem Mitgliedsgehäuse verlassen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8703

Meldung	Das Mitgliedsgehäuse ist der Gehäusegruppe *arg1* beigetreten.
Argumente	***arg1*** = Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Mitgliedsgehäuse ist der Gehäusegruppe beigetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (CMC = Chassis Management Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CPU-Ereignismeldungen

CPU0000

Meldung	Interner Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie weitere Protokolle.
Detaillierte Beschreibung	Das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle weisen möglicherweise auf die Quelle des Fehlers hin.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle. Diese Protokolle können dem Benutzer beim Ermitteln der möglichen Ursache des Problems helfen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
LCD-Meldung	Interner Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie weitere Protokolle.
OMSA-Ereignis-ID	5604
OMSA-Trap-ID	5604
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0001

Meldung	Für Prozessor *arg1* wird ein thermisches Auslöserereignis (Übertemperatur) gemeldet.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Prozessortemperatur ist über den betriebsfähigen Bereich angestiegen. Der thermische Schutz hat den Prozessor heruntergefahren. Faktoren außerhalb des Prozessors können diese Ausnahme eingeleitet haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Protokolle auf Lüfterausfälle, ersetzen Sie ausgefallene Lüfter. Wenn keine Ausfälle erkannt werden, überprüfen Sie die Eintrittstemperatur (falls verfügbar) und installieren Sie den Prozessorkühlkörper wieder.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	CPU <Nummer> weist einen thermischen Auslöser auf. Überprüfen Sie den CPU-Kühlkörper.
OMSA-Ereignis-ID	5604
OMSA-Trap-ID	5604
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0002

Meldung	Prozessor *arg1* hat den integrierten Selbsttest (BIST) nicht bestanden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie bei einem entfernbaren Prozessor sicher, dass der Prozessor richtig sitzt. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0003

Meldung	Prozessor *arg1* ist im POST hängen geblieben.

Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Schalten Sie das System aus, und nehmen Sie es für eine Minute vom Netz. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Reduzieren Sie die Systemkonfiguration auf den Mindestspeicher und entfernen Sie alle PCI-Geräte. Falls das System POST beendet, aktualisieren Sie das System-BIOS. Installieren Sie den Speicher und PCI eine Komponente aufs Mal, um der ursprünglichen Konfiguration zu entsprechen. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0004

Meldung	Prozessor *arg1* konnte nicht initialisiert werden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist, falls der Prozessor entfernbar ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0005

Meldung	Die Konfiguration von Prozessor *arg1* wird nicht unterstützt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System kann nicht starten oder wird möglicherweise in einem herabgesetzten Zustand ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Produktdokumentation für unterstützte CPU-Konfigurationen an.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Die Konfiguration von CPU <Nummer> wird nicht unterstützt. Überprüfen Sie CPU oder die BIOS-Revision
OMSA-Ereignis-ID	5604
OMSA-Trap-ID	5604
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0006

Meldung	Nicht behebbarer, komplexer Prozessorfehler auf Prozessor *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System kann nicht starten oder wird möglicherweise in einem herabgesetzten Zustand ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2241
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0007

Meldung	Prozessor *arg1* ist vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
OMSA-Ereignis-ID	5602
OMSA-Trap-ID	5602
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0008

Meldung	Prozessor *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Nummer

Detaillierte Beschreibung	Das System kann nicht starten oder wird möglicherweise in einem herabgesetzten Zustand ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tritt der Fehler unerwartet auf, überprüfen Sie das Vorhandensein des Prozessors und die Konfiguration des System-Setups (BIOS).
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2242
OMSA-Ereignis-ID	5603
OMSA-Trap-ID	5603
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0009

Meldung	Abschlusswiderstand von Prozessor *arg1* ist vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0010

Meldung	Prozessor *arg1* wird gedrosselt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Prozessor ist aufgrund von Temperatur- oder Stromversorgungsbedingungen gedrosselt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Stromversorgungs- oder Temperaturausnahmen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2242
OMSA-Ereignis-ID	5603
OMSA-Trap-ID	5603
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0011

Meldung	Nicht korrigierbare Machine Check-Ausnahme auf Prozessor *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Nicht korrigierbare Machine Check-Ausnahme erkannt an CPU <Nummer>. Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Support auf.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0012

Meldung	Korrigierbare Machine Check-Ausnahme auf Prozessor *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2242
OMSA-Ereignis-ID	5603
OMSA-Trap-ID	5603
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0016

Meldung	Prozessor *arg1* funktioniert korrekt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0021

Meldung	Prozessor *arg1* ist korrekt konfiguriert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0024

Meldung	Prozessor *arg1* ist aktiviert.

Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0025

Meldung	Abschlusswiderstand von Prozessor *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System kann nicht starten oder wird möglicherweise in einem herabgesetzten Zustand ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Anwesenheit und installieren Sie den Terminator erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2242
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0700

Meldung	Initialisierungsfehler bei Prozessor *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS konnte den Prozessor nicht starten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Initialisierungsfehler bei CPU <Nummer> festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0701

Meldung	Protokollfehler bei Prozessor *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle weisen möglicherweise darauf hin, dass die Ausnahme außerhalb des Prozessors aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie System- und Betriebssystemprotokolle auf Ausnahmefehler. Wenn keine Ausnahmen gefunden wurden, fahren Sie bitte fort. 2) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 3) Achten Sie darauf, dass der Prozessor ordnungsgemäß eingebaut ist. 4) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Protokollfehler bei CPU <Nummer> festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0702

Meldung	Paritätsfehler am CPU-Bus festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle weisen möglicherweise darauf hin, dass die Ausnahme außerhalb des Prozessors aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die System- und Betriebssystem-Protokolle auf Ausnahmen. Falls keine Ausnahmen gefunden werden, entfernen Sie den Eingabestrom, installieren Sie den Prozessor erneut und wenden Sie dann den Eingabestrom an.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Paritätsfehler am CPU-Bus festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0703

Meldung	Initialisierungsfehler am CPU-Bus festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle weisen möglicherweise darauf hin, dass die Ausnahme außerhalb des Prozessors aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie System- und Betriebssystemprotokolle auf Ausnahmefehler. Wenn keine Ausnahmen gefunden wurden, fahren Sie bitte fort. 2) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 3) Achten Sie darauf, dass der Prozessor ordnungsgemäß eingebaut ist. 4) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.

Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Initialisierungsfehler am CPU-Bus festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0704

Meldung	Machine Check-Fehler bei Prozessor *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle weisen möglicherweise darauf hin, dass die Ausnahme außerhalb des Prozessors aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie System- und Betriebssystemprotokolle auf Ausnahmefehler. Wenn keine Ausnahmen gefunden wurden, fahren Sie bitte fort. 2) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 3) Achten Sie darauf, dass der Prozessor ordnungsgemäß eingebaut ist. 4) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Maschinenprüffehler bei CPU <Nummer> festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0800

Meldung	Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* ist vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0801

Meldung	Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Das Spannungsreglermodul von CPU <Nummer> ist ausgefallen. Setzen Sie das Modul noch einmal ein
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0802

Meldung	Auf dem Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* wurde ein vorhergesagter Fehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2242
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0803

Meldung	Keine Stromversorgung mehr für das Spannungsreglermodul von Prozessor *arg1* verfügbar.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt

	eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Das Spannungsreglermodul von Prozessor <Nummer> erhält keinen Strom. Setzen Sie das Modul noch einmal ein
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0804

Meldung	Die Stromversorgung für das Spannungsreglermodul von Prozessor *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Die Eingangsleistung für das Spannungsreglermodul von CPU <Nummer> liegt außerhalb des Bereichs. Setzen Sie das Modul noch einmal ein
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0805

Meldung	Die Stromversorgung für das Spannungsreglermodul von Prozessor *arg1* liegt außerhalb des Bereichs, ist aber an das System angeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2242
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0806

Meldung	Das Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* ist falsch konfiguriert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	In der Produktdokumentation finden Sie die richtigen Konfigurations- und Installationsvorgänge.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Das Spannungsreglermodul von CPU <Nummer> ist falsch konfiguriert. Überprüfen Sie die Konfiguration
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0816

Meldung	Das Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Entfernung nicht beabsichtigt war, überprüfen Sie die Anwesenheit und führen eine Neuinstallation durch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Das Spannungsreglermodul von CPU <Nummer> fehlt. Überprüfen Sie das Modul.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0817

Meldung	Das Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* funktioniert normal.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0819

Meldung	Die Stromversorgung für das Spannungsreglermodul von Prozessor *arg1* wurde wiederhergestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0822

Meldung	Das Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* ist korrekt konfiguriert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU9000

Meldung	Ein OEM-Diagnoseereignis ist eingetreten.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

CPU9001

Meldung	Die CPU-Verbindung *arg1* weist einen korrigierbaren Fehler auf.
Argumente	***arg1*** = CPU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein korrigierbarer Fehler wurde in der Signalübertragung zwischen Prozessoren festgestellt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Starten Sie den Server neu, und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht. 2) Falls ja, setzen Sie die Prozessoren neu ein, und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPU = Prozessor)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2242
LCD-Meldung	Die CPU-Verbindung <CPU-Nummer> weist einen korrigierbaren Fehler auf.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPUA-Ereignismeldungen

CPUA0023

Meldung	CPU *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Prozessorinstallation. Setzen Sie den Prozessor gegebenenfalls neu ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (CPUA = Prozessor nicht vorhanden)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2457
LCD-Meldung	Prozessor <Nummer> fehlt. CPU überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	5601
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CTL-Ereignismeldungen

CTL1

Meldung	Controller-Ereignisprotokoll: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Meldung
Detaillierte Beschreibung	Dieses Ereignis wird vom Controller abgerufen, als die iDRAC-Speicherüberwachung nicht lief. Solche Ereignisse, die in der Vergangenheit erzeugt wurden, werden mit dem Schweregrad "informativ" protokolliert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL10

Meldung	*arg1*-Alarm wurde getestet.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller-Alarmtest wurde erfolgreich ausgeführt. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2156
OMSA-Trap-ID	75100

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL100

Meldung	Der Patrol Read-Vorgang wurde für *arg1* angehalten und nicht vollendet.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Patrol Read-Vorgang, der auf dem Controller lief, wurde auf Anforderung des Benutzers gestoppt, oder ein Problem wurde vom Controller erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CTL101

Meldung	*arg1* ist deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Controller wird durch eine Benutzermaßnahme deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL102

Meldung	*arg1* ist aktiviert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Controller wird durch eine Benutzermaßnahme aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL103

Meldung	Der Wert des Konsistenzprüfungsmodus von *arg1* wurde auf *arg2* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Attributwert
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des Konsistenzprüfungsmodus des in der Meldung angegebenen Controllers wurde auf den in der Meldung angegebenen Wert eingestellt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*					✓

CTL104

Meldung	Der Enhanced Auto Import Foreign Config-Wert von *arg1* wurde auf *arg2* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Attributwert
Detaillierte Beschreibung	Der Enhanced Auto Import Foreign Config-Status des in der Meldung genannten Controllers wurde auf den in der Meldung genannten Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*		✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*					✓

CTL105

Meldung	Das Patrol Read-Attribut *arg1* wurde auf *arg2* für *arg3* eingestellt.

Argumente	***arg1*** = Attributname, ***arg2*** = Attributwert, ***arg3*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung genannte Patrol Read-Attribut wurde für den in der Meldung genannten Controller auf den in der Meldung genannten Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*					✓

CTL106

Meldung	Die Hintergrundinitialisierungsrate von *arg1* wurde auf *arg2* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Wert der Initialisierungsrate
Detaillierte Beschreibung	Die Hintergrundinitialisierungsrate des in der Meldung angegebenen Controllers wurde auf den in der Meldung angegebenen Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL107

Meldung	Die Neuerstellungsrate von *arg1* wurde auf *arg2* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Wert der Neuerstellungsrate
Detaillierte Beschreibung	Die Neuerstellungsrate des in der Meldung angegebenen Controllers wurde auf den in der Meldung angegebenen Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL108

Meldung	Die Übereinstimmungsüberprüfungsrate von *arg1* wurde auf *arg2* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Wert der Rate
Detaillierte Beschreibung	Die Übereinstimmungsüberprüfungsrate des in der Meldung angegebenen Controllers wurde auf den in der Meldung angegebenen Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

CTL109

Meldung	Die Rekonstruktionsrate von *arg1* wurde auf *arg2* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Wert der Rekonstruktionsrate
Detaillierte Beschreibung	Die Rekonstruktionsrate des in der Meldung angegebenen Controllers wurde auf den in der Meldung angegebenen Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL11

Meldung	Konfiguration von *arg1* wurde zurückgesetzt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzervorgang zur Neueinstellung der Controllerkonfiguration wurde ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2157
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL110

Meldung	Die Patrol Read-Rate von *arg1* wurde auf *arg2* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Patrol Read-Rate
Detaillierte Beschreibung	Die Patrol Read-Rate des in der Meldung angegebenen Controllers wurde auf den in der Meldung angegebenen Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL111

Meldung	Der Rückkopiermodus von *arg1* wurde auf *arg2* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Rückkopiermodus
Detaillierte Beschreibung	Der Rückkopiermodus des in der Meldung angegebenen Controllers wurde auf den in der Meldung angegebenen Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL112

Meldung	Der Lastausgleichsmodus von *arg1* wurde auf *arg2* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Lastausgleichsmodus
Detaillierte Beschreibung	Der Lastausgleichsmodus des in der Meldung angegebenen Controllers wurde auf den in der Meldung angegebenen Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL113

Meldung	Der Controller *arg1* läuft im herabgesetzten fehlertoleranten Modus, weil eine Nichtübereinstimmung zwischen der Verschlüsselungsschlüssel-Einstellung des Controllers und seinem Peer-Controller besteht.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Controller läuft im herabgesetzten fehlertoleranten Modus, weil eine Nichtübereinstimmung zwischen der Verschlüsselungsschlüssel-Einstellung des Controllers und seinem Peer-Controller besteht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Verschlüsselungsschlüssel für die Peer-Controller übereinstimmt, indem Sie Controller-Sicherheitsvorgänge wie Erstellen, Ändern oder Löschen eines Sicherheitsschlüssels durchführen und dann das Gehäuse aus- und wieder einschalten. Stellen Sie sicher, dass Sie dieselbe Verschlüsselungsschlüsselkennung auf zwei Controllern verwenden, die einem Cluster beitreten.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Verschlüsselungsschlüssel stimmennicht überein
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				

CTL114

Meldung	Der Verschlüsselungsschlüssel von *arg1* passt zu seinem Peer-Controller.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Verschlüsselungsschlüssel für den Controller stimmt mit seinem Peer überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Verschlüsselungsschlüssel stimmt überein
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC		✓*	✓*				

CTL115

Meldung	Durchführen von Vorgängen im Zusammenhang mit der Sicherheitsfestplatte nicht möglich, weil zwischen den Peer-Controllern eine Abweichung der Schlüssel erkannt wurde.
Detaillierte Beschreibung	Vorgänge im Zusammenhang mit der Sicherheitsfestplatte können nicht durchgeführt werden, weil zwischen den Peer-Controllern eine Abweichung der Schlüssel erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Verschlüsselungsschlüssel für die Peer-Controller übereinstimmt, indem Sie Controller-Sicherheitsvorgänge wie Erstellen, Ändern oder Löschen eines Sicherheitsschlüssels durchführen und dann den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Konfiguration (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

CTL116

Meldung	Entsperren von sicheren fremdgesperrten Laufwerken nicht möglich, da bereits entsperrte Laufwerke erkannt wurden, die weder importiert noch gelöscht wurden.
Detaillierte Beschreibung	Die sicheren fremdgesperrten Laufwerke können nicht entsperrt werden, da bereits entsperrte Laufwerke mit einer sicher gesperrten Konfiguration erkannt wurden, die weder importiert noch gelöscht wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Auf den Entsperren-Befehl sollte ein Konfiguration-importieren-Befehl folgen, um eine sichere fremdgesperrte Konfiguration zu importieren, oder aber ein kryptografischer Löschbefehl. Wenn die entsperrten Laufwerke nicht importiert oder gelöscht werden, werden weitere Entsperren-Vorgänge auf gesperrten Laufwerken blockiert. Zum Importieren von bereits entsperrten Laufwerken auf einen Controller führen Sie den RACADM-Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) aus: "racadm raid importconfig:<Controller FQDD>", wobei <Controller FQDD> die FQDD-Kennung des Ziel-Controllers ist. Um die Daten auf dem entsperrten Laufwerk zu löschen, führen Sie folgenden Befehl aus: "racadm raid cryptographicerase: <Drive FQDD>" wobei <Drive > FQDD die FQDD-Kennung des Ziellaufwerk ist.
Kategorie	Konfiguration (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

CTL117

Meldung	Abschließen des Vorgangs nicht möglich, weil eine ungültige Passphrase für den Controller *arg1* weitergegeben wurde.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil eine ungültige Passphrase für den in der Meldung angegebenen Controller weitergegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Passphrase ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	
CMC			✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						

CTL118

Meldung	Die Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil die heruntergeladene Firmware-Image-Datei beschädigt ist.
Argumente	***arg1*** = RAID-Controller
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version von RAID-Controller kann nicht aktualisiert werden, weil die heruntergeladene Firmware-Image-Datei beschädigt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die richtige Firmware-Image-Datei herunter, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL119

Meldung	Die Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil ein Fehler beim Löschen der vorherigen Firmware-Version des RAID-Controllers aufgetreten ist (Flash-Löschfehler).
Argumente	***arg1*** = RAID-Controller
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version von RAID-Controller arg1 kann nicht aktualisiert werden, weil ein Fehler beim Löschen der vorherigen Firmware-Version des RAID-Controllers aufgetreten ist (Flash-Löschfehler). Die vorherige Image-Datei wurde nicht korrekt gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Gehäuse-Verwaltungscontroller darf nicht zurückgesetzt, neu gestartet oder ausgeschaltet werden. Versuchen Sie, den Vorgang zu wiederholen, indem Sie eine korrekte Firmware-Image-Datei verwenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL12

Meldung	Eine ungültige SAS-Konfiguration wurde entdeckt auf *arg1*. Details: *arg2*
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Fehlermeldung
Detaillierte Beschreibung	Der Controller und angehängte Gehäuse wurden nicht richtig verkabelt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	In der Speicherhardwaredokumentation finden Sie Informationen über richtige Verkabelungskonfigurationen.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
OMSA-Ereignis-ID	2182
OMSA-Trap-ID	75400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL120

Meldung	Die Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil es beim Löschen der vorherigen Firmware-Version des RAID-Controllers zu einer Zeitüberschreitung kam.
Argumente	***arg1*** = RAID-Controller
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil es beim Löschen der vorherigen Firmware-Version des RAID-Controllers zu einer Zeitüberschreitung kam.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Gehäuse-Verwaltungscontroller darf nicht zurückgesetzt, neu gestartet oder ausgeschaltet werden. Versuchen Sie, den Vorgang zu wiederholen, indem Sie eine korrekte Firmware-Image-Datei verwenden. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓	✓					
CMC	✓*	✓*					

CTL121

Meldung	Die Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil während des Aktualisierungsvorgangs ein Problem aufgetreten ist (Programmierungsfehler).

Argumente	***arg1*** = RAID-Controller
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil während des Aktualisierungsvorgangs ein Problem aufgetreten ist (Programmierungsfehler).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Gehäuse-Verwaltungscontroller darf nicht zurückgesetzt, neu gestartet oder ausgeschaltet werden. Versuchen Sie, den Vorgang zu wiederholen, indem Sie eine korrekte Firmware-Image-Datei verwenden. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL122

Meldung	Die Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil während des Aktualisierungsvorgangs ein Problem aufgetreten ist (Programmierungsfehler aufgrund von Zeitüberschreitung).
Argumente	***arg1*** = RAID-Controller
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil während des Aktualisierungsvorgangs ein Problem aufgetreten ist (Programmierungsfehler aufgrund von Zeitüberschreitung).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Gehäuse-Verwaltungscontroller darf nicht zurückgesetzt, neu gestartet oder ausgeschaltet werden. Versuchen Sie, den Vorgang zu wiederholen, indem Sie eine korrekte Firmware-Image-Datei verwenden. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL123

Meldung	Die Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil der Typ des Speicherchips, auf dem das Firmware-Image gespeichert ist, unbekannt ist.
Argumente	***arg1*** = RAID-Controller
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil der Typ des Speicherchips, auf dem das Firmware-Image gespeichert ist, unbekannt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die richtige Firmware-Image-Datei herunter, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL124

Meldung	Die Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil während des Überprüfungsvorgangs ein Problem in der Firmware-Image-Datei erkannt wurde.
Argumente	***arg1*** = RAID-Controller
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil während des Überprüfungsvorgangs ein Problem in der Firmware-Image-Datei erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die richtige Firmware-Image-Datei herunter, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL125

Meldung	Die Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil die Firmware-Image-Datei nicht unterstützt wird.
Argumente	***arg1*** = RAID-Controller
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil während des Überprüfungsvorgangs ein Problem in der Firmware-Image-Datei erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die richtige Firmware-Image-Datei herunter, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL126

Meldung	Die Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil die Firmware-Image-Datei nicht von einer autorisierten Quelle signiert und zertifiziert ist.
Argumente	***arg1*** = RAID-Controller
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil die Firmware-Image-Datei nicht von einer autorisierten Quelle signiert und zertifiziert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die richtige Firmware-Image-Datei herunter, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL127

Meldung	Die Firmware-Version von RAID-Controller *arg1* kann nicht aktualisiert werden, weil die signierte und zertifizierte Firmware-Image-Datei nicht authentifiziert ist.
Argumente	***arg1*** = RAID-Controller
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte Firmware-Version von RAID-Controller kann nicht aktualisiert werden, weil die signierte und zertifizierte Firmware-Image-Datei nicht authentifiziert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die richtige Firmware-Image-Datei herunter, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL13

Meldung	Der Cache für *arg1* wurde verworfen.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat den Cachespeicher geflusht und alle Daten im Cachespeicher gingen verloren. Dies kann eintreten, wenn das System Speicher- oder Batterieprobleme hat, die dazu führen, dass der Controller dem Cachespeicher nicht vertraut. Obwohl es möglich ist, dass Benutzerdaten verloren wurden, weist diese Warnung nicht unbedingt darauf hin, dass relevante oder Benutzerdaten verloren wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Batterie und der Speicher richtig funktionieren.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2186
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL14

Meldung	Einzelbit-ECC-Fehlerlimit überschritten auf DIMM von *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene Speicher-Controller-DIMM funktioniert nicht korrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2187
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL16

Meldung	Keine Eigenschaften für *arg1* festgelegt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2218
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL17

Meldung	*arg2* von *arg1* wird in *arg3* geändert.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Eigenschaftenname, **arg3 =** neuer Wert
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL18

Meldung	Lastausgleich und Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler wurden für *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2222
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL19

Meldung	Kopieren bei Fehler abbrechen, Rückkopieren und Lastausgleich wurden für *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2223

OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL2

Meldung	*arg1*-Neuerstellungsrate wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Sie haben die Controller-Neuerstellungsrate geändert. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2142
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL20

Meldung	Rückkopieren und Lastausgleich wurden für *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name

Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2224
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL200

Meldung	Die derzeitige Firmware-Version *arg1* ist älter als die erforderliche Version *arg2* für *arg3*.
Argumente	***arg1*** = Versionsnummer, ***arg2*** = Versionsnummer ***arg3*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware auf dem in der Meldung spezifizierten Controller ist keine unterstützte Version.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die unterstützte Version von dem Dienstanbieter herunter und installieren Sie sie auf dem Controller.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2131
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL201

Meldung	Die derzeitige Treiberversion *arg1* (*arg2*) ist älter als die erforderliche Treiberversion *arg3* (*arg4*) für *arg5*.
Argumente	***arg1*** = Hauptversionsnummer, ***arg2*** = Nebenversionsnummer, ***arg3*** = Hauptversionsnummer, ***arg4*** = Nebenversionsnummer, ***arg5*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Der Controller-Treiber für den ermittelten Controller ist keine unterstützte Version.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die unterstützte Version von dem Dienstanbieter herunter und installieren Sie sie auf dem Controller.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2132
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL202

Meldung	Die Firmware- und Treiber-Konfigurationsdatei *arg1* von *arg2* kann nicht geöffnet werden.
Argumente	***arg1*** = Dateiname, ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Storage Management ist nicht in der Lage festzustellen, ob das System über die erforderlichen Mindestversionen der RAID-Controller-Firmware und Treiber aufgrund einer der folgenden Punkte verfügt: 1) Bei falscher Installation des Verzeichnispfads zur Konfigurationsdatei. 2) Entfernte oder umbenannte Konfigurationsdatei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Server Administrator Storage Management-Software auf dem Betriebssystem erneut.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2165
OMSA-Trap-ID	75300

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL203

Meldung	Die Werte für Übereinstimmungsüberprüfung bei Fehler abbrechen, Rückkopieren oder Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler und Lastausgleich werden für *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Status der geänderten Attributwerte werden zu Informationszwecken berichtet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2219
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL204

Meldung	Die Werte für Rückkopieren oder Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler und Lastausgleich wurden für *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Status der geänderten Attributwerte werden zu Informationszwecken berichtet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2220-Prozessor
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL205

Meldung	Die Werte für Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler, Übereinstimmungsüberprüfung bei Fehler abbrechen und Lastausgleich werden für *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Status der geänderten Attributwerte werden zu Informationszwecken berichtet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2221
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL206

Meldung	Die Werte für Übereinstimmungsüberprüfung bei Fehler abbrechen und Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler werden für *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Status der geänderten Attributwerte werden zu Informationszwecken berichtet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2227
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL207

Meldung	Der Import der virtuellen Festplatte ist nicht möglich, weil die unterstützte Grenze auf *arg1* überschritten wird.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der für den Import ausgewählten virtuellen Festplatten hat die unterstützte Anzahl von virtuellen Festplatten auf dem in der Meldung spezifizierten Controller überschritten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der ausgewählten virtuellen Festplatten für den Import der unterstützten Anzahl auf dem Controller entspricht und führen Sie den Vorgang erneut aus.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2372
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL208

Meldung	Die Authentifizierung der eingegebenen Passphrase für *arg1* ist nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die eingegebene Passphrase kann nicht authentifiziert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die korrekte Passphrase ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2392
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL209

Meldung	Beständiger Hotspare auf *arg1* aktiviert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die dauerhafte Hot-Spare-Funktion ist auf dem in der Meldung spezifizierten Controller aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2394
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL21

Meldung	Kopieren bei Fehler abbrechen und Lastausgleich wurden für *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2225
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL210

Meldung	Beständiger Hotspare auf *arg1* deaktiviert.

Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die dauerhafte Hot-Spare-Funktion ist auf dem in der Meldung spezifizierten Controller deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2395
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL211

Meldung	Die Eigenschaft *arg1* auf *arg2* wurde über die Option zur Stromverwaltung physischer Festplatten geändert.
Argumente	***arg1*** = Name der Eigenschaft, ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Die physikalischen Festplatten-Eigenschaften angezeigt unter „Energieverwaltung physischer Festplatten“ wurden geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2398
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL212

Meldung	Der vorhandene Verschlüsselungsschlüssel von *arg1* wird gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird ausgegeben, wenn der Verschlüsselungsschlüssel des Controllers gelöscht wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2388
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL213

Meldung	Local Key Management (LKM) auf *arg1* ist aktiviert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Local Key Management (LKM)-Sicherheitsmodus ist auf dem in der Meldung spezifizierten Controller aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2407
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL214

Meldung	Der Local Key Management (LKM)-Verschlüsselungsschlüssel von *arg1* hat sich geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Local Key Management (LKM)-Verschlüsselungsschlüssel wurde auf dem in der Meldung spezifizierten Controller geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2411
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL215

Meldung	Redundanter Pfad auf *arg1* getrennt.
Argumente	***arg1*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Controller verfügt über zwei Anschlüsse, die mit demselben Gehäuse verbunden sind. Der Datenübertragungspfad eines der Anschlüsse hat die Verbindung mit dem Gehäuse verloren. Der Datenübertragungspfad des anderen Anschlusses meldet diesen Verlust.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass beide Kabel ordnungsgemäß an das Gehäuse und den Controller angeschlossen sind. Weitere Informationen zum Anschließen der Kabel finden Sie im Abschnitt "Richtig angeschlossene Kabel" im

	PERC-Benutzerhandbuch. Stellen Sie außerdem sicher, dass die beiden Gehäuseverwaltungsmodule (EMMs) funktionsfähig sind.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2250
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL216

Meldung	Redundante Pfadverbindung auf *arg1* wiederhergestellt.
Argumente	***arg1*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Die Kommunikation zwischen den redundanten Pfad auf den Anschlüssen der in der Meldung spezifizierten Controller wird wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2253
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL217

Meldung	Redundante Pfadansicht auf *arg1* wird gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die redundante Pfadansicht auf dem in der Meldung spezifizierten Controller wurde gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2370
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL218

Meldung	Der automatische Konfigurierungsvorgang wurde auf *arg1* erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der automatische Konfigurierungsvorgang wurde auf dem in der Meldung angegebenen Controller erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2447
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL219

Meldung	Die Laufwerk-Cache-Schreibregel von nicht-RAID-physischen Festplatten auf *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Laufwerk-Cache-Schreibregel von nicht-RAID-physischen Festplatten auf dem in der Meldung angegebenen Controller wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2450
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL22

Meldung	Lastausgleich für *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2226
OMSA-Trap-ID	75100

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL23

Meldung	Rückkopieren und Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler für *arg1* wurden geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2228
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL24

Meldung	Kopieren bei Fehler abbrechen und Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler für *arg1* wurden geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2229
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL25

Meldung	Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler für *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2230
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL26

Meldung	Rückkopieren Kopieren bei Fehler abbrechen für *arg1* wurden geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2231
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL27

Meldung	Der Alarm für *arg1* wurde stummgeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2232
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL28

Meldung	Die Hintergrundinitialisierungsrate (BGI) für *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2233
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL29

Meldung	Die Patrol Read-Rate für *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2234
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL3

Meldung	*arg1*-Alarm ist aktiviert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Controlleralarm aktiviert. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2143
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL30

Meldung	Die Übereinstimmungsüberprüfungsrate für *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2235
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL31

Meldung	Rückkopieren für *arg1* wird geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2236
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL32

Meldung	Kopieren bei Fehler abbrechen für *arg1* wird geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2237
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL33

Meldung	Die Debug-Protokolldatei für *arg1* wurde exportiert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2238
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL34

Meldung	Eine Fremdkonfiguration auf *arg1* wurde gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Dies ist das Ergebnis eines Benutzervorgangs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2239
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL35

Meldung	Eine Fremdkonfiguration wurde in *arg1* importiert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Import einer Fremdkonfiguration (virtuelle Festplatten, Hostspares usw) wurde erfolgreich beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Fremdkonfiguration erfolgreich importiert wurde, indem Sie die virtuellen Festplatten und Hotspares ansehen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hardware-Dokumentation.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2240
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL36

Meldung	Patrol Read-Modus für *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2241
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL37

Meldung	Ein Patrol Read-Vorgang für *arg1* wurde gestartet.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Patrol Read-Vorgang wurde vom Controller oder dem Benutzer eingeleitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2242
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL38

Meldung	Der Patrol Read-Vorgang für *arg1* ist abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Patrol Read-Aufgabe wurde beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2243
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL39

Meldung	Die Rekonstruktionsrate für *arg1* hat sich geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2267
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL4

Meldung	*arg1*-Alarm ist deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Controlleralarm deaktiviert. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2144
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL40

Meldung	Multibit-ECC-Fehler auf DIMM von *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Während eines Lese- oder Schreibvorgangs wurde ein Fehler mit mehrfachen Bits gefunden Der Fehlerkorrekturalgorithmus berechnet Paritätsdaten neu während Lese- und Schreibvorgängen. Falls ein Fehler nur ein einzelnes Bit betrifft, ist es evtl. möglich, dass der Fehlerkorrekturalgorithmus den Fehler korrigiert und Paritätsdaten bewahrt. Ein Fehler, der mehrfache Bits betrifft, weist jedoch normalerweise auf Datenverlust hin. In einigen Fällen können die Daten auf der Festplatte OK sein, wenn der Mehrfachbitfehler während eines Lesevorgangs auftritt. Falls der Mehrfachbitfehler während eines Schreibvorangs auftritt, dann wurden Daten verloren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Speichermodul mit zwei Kontaktschlussreihen (DIMM). DIMM ist Bestandteil des Controller-Batteriepakets. Informationen zum Austauschen der DIMM finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware. Sie müssen evtl. Daten vom Backup wiederherstellen.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
OMSA-Ereignis-ID	2289

OMSA-Trap-ID	75400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL41

Meldung	Einzelbit-ECC-Fehler auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Während eines Lese- oder Schreibvorgangs wurde ein Fehler mit einem einzelnen Bit gefunden. Der Fehlerkorrekturalgorithmus hat diesen Fehler korrigiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2290
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL42

Meldung	Gehäuseverwaltungsmodul (EMM)-Hotplug auf *arg1* wird nicht unterstützt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name

Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Versuch entdeckt, ein Gehäusemanagementmodul (EMM) im Betrieb einzufügen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls das neue Gehäuse und sein Gerät nicht vom Betriebssystem entdeckt werden, versuchen Sie, Ihr System neu zu starten, um zu überprüfen, ob das neu angehängte Gehäuse und seine untergeordneten Komponenten entdeckt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hardware-Dokumentation.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2304
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL43

Meldung	Diagnosemeldung *arg1*von *arg2*
Argumente	***arg1*** = Argumente, ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt. Der Text für diese Warnung wird vom Dienstprogramm erzeugt, das die Diagnose ausführt, und kann je nach Situation variieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2315
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL44

Meldung	Diagnosemeldung *arg1*von *arg2*
Argumente	***arg1*** = Meldung, ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Ein Diagnosetest ist fehlgeschlagen. Der Text für diese Meldung wird vom Tool erzeugt, das die Diagnose ausführt, und kann je nach Situation variieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über den Diagnosetest finden Sie in der Speicherhardwaredokumentation.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
OMSA-Ereignis-ID	2316
OMSA-Trap-ID	75400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL45

Meldung	Einzelbit-ECC-Fehler auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul mit zwei Kontaktanschlussreihen (DIMM) beginnt zu versagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Speichermodul mit zwei Kontaktanschlussreihen (DIMM), um Datenverlust oder Datenbeschädigung zu vermeiden. DIMM ist Bestandteil des Controller-Batteriepakets. Informationen zum Austauschen der DIMM finden Sie in der Dokumentation zur Hardware.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2319

OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL46

Meldung	Einzel-Bit ECC-Fehler. Das*arg1*-DIMM wurde kritisch herabgesetzt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul mit zwei Kontaktanschlussreihen (DIMM) ist defekt. Datenverlust oder Datenkorruption möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das DIMM sofort, um Datenverlust oder Datenbeschädigung zu vermeiden. DIMM ist Bestandteil des Controller-Batteriepakets. Informationen zum Austauschen der DIMM finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
OMSA-Ereignis-ID	2320
OMSA-Trap-ID	75400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL47

Meldung	Einzelbit-ECC-Fehler auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name

Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul mit zwei Kontaktanschlussreihen (DIMM) ist defekt. Datenverlust oder Datenkorruption möglich. Das DIMM muss sofort ersetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das DIMM sofort. DIMM ist Bestandteil des Controller-Batteriepakets. Informationen zum Austauschen der DIMM finden Sie in der Dokumentation zur Hardware.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
OMSA-Ereignis-ID	2321
OMSA-Trap-ID	75400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL48

Meldung	Eine Fremdkonfiguration wurde auf *arg1* erkannt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller verfügt über physische Festplatten, die von einem anderen Controller stammen, oder die in der aktuellen Konfiguration entfernt und ersetzt wurden. Diese physischen Festplatten enthalten virtuelle Festplatten, die auf dem aktuellen oder auf einem anderen Controller erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie in der Speicherhardware-Dokumentation zu „Fremdkonfiguration importieren“ und „Fremdkonfiguration löschen“. Eine Fremdkonfiguration wird erkannt, wenn ein Controller ersetzt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren oder löschen Sie die entdeckte Fremdkonfiguration mit einem Konfigurationstool oder Dienstprogramm.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2326
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL49

Meldung	NVRAM enthält beschädigte Daten auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Das NVRAM enthält korrupte Daten. Dies kann bei einem Stromausfall, Batteriefehler oder aus anderen Gründen auftreten. Der Controller startet das NVRAM neu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Antwortmaßnahme erforderlich, weil der Controller die erforderlichen Maßnahmen zur Korrektur ergreift. Falls diese Meldung jedoch oft erzeugt wird (wie nach jedem Neustart), dann soll der Controller ersetzt werden.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2327
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL5

Meldung	Fehler beim Ersetzen eines beschädigten Blocks auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Teil der physischen Festplatte ist beschädigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330

OMSA-Ereignis-ID	2146
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL50

Meldung	NVRAM auf *arg1* enthält beschädigte Daten.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Das NVRAM enthält korrupte Daten. Der Controller kann diesen Zustand nicht korrigieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie den Controller.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2328
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL51

Meldung	*arg1*-SAS-Schnittstellenreport: *arg2*
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Meldung

Detaillierte Beschreibung	Der Text für diese Meldung wird während der Laufzeit erzeugt und kann je nach Situation variieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die SAS-Kabel am Gehäuse/an der Rückwandplatine sicher angebracht sind. Hinweise zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware. Wenden Sie sich an den technischen Support wenden, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2329
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL52

Meldung	*arg1*-SAS-Schnittstellenreport: *arg2*
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Argumente
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt. Der Text dieser Warnmeldung wird vom Controller generiert und kann abhängig von der Situation variieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2330
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL53

Meldung	Eine Controller-Zuschaltung während des Betriebs wurde entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2332
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL54

Meldung	*arg1* Ereignisprotokoll: *arg2* <Controller-Name> Ereignisprotokoll: <args.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Argumente
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt. Der Text dieser Warnmeldung wird vom Controller generiert und kann abhängig von der Situation variieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2266; 2334
OMSA-Trap-ID	75100; 80100; 85100; 90100; 95100; 100100; 105100; 110100; 115100; 120100

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL55

Meldung	*arg1*-Ereignisprotokoll: *arg2*
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Argumente
Detaillierte Beschreibung	Der Text dieser Warnmeldung wird vom Controller generiert und kann abhängig von der Situation variieren. Dieser Text stammt von Ereignissen im Controllerereignisprotokoll, die erzeugt wurden, während Storage Management nicht lief.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls es ein Problem gibt, überprüfen Sie das Controllerereignisprotokoll und das Warnungsprotokoll des Server Administrator auf wichtige Ereignisse oder Warnungen, die bei der Diagnose des Problems helfen könnten. Überprüfen Sie den Funktionszustand der Speicherkomponenten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hardware-Dokumentation.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2335
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL56

Meldung	*arg1*-Ereignisprotokoll: *arg2*
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Argumente

Detaillierte Beschreibung	Der Text dieser Warnmeldung wird vom Controller generiert und kann abhängig von der Situation variieren. Dieser Text stammt von Ereignissen im Controllerereignisprotokoll, die erzeugt wurden, während Storage Management nicht lief.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hardware-Dokumentation.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
OMSA-Ereignis-ID	2336
OMSA-Trap-ID	75400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL57

Meldung	Die werksseitigen Standardeinstellungen auf *arg1* wurden wiederhergestellt.
Argumente	***arg1*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Der Controller wurde auf die Standardkonfigurationseinstellungen ab Werk zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2339
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL58

Meldung	*arg1*-SAS-SMP-Kommunikationsfehler *arg2*
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Argumente
Detaillierte Beschreibung	Der Text für diesen Alarm wird von der Firmware erstellt und ist je nach Situation unterschiedlich. Die Referenz auf SMP in diesem Text bezieht sich auf das SAS-Verwaltungsprotokoll (Management Protocol).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es könnte einen SAS-Topologiefehler geben. Weitere Informationen über korrekte SAS-Topologiekonfigurationen finden Sie in der Hardwaredokumentation. Es könnte Probleme mit den Kabeln geben, wie z. B. eine lose Verbindung oder eine ungültige Verkabelungskonfiguration. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel“. In der Hardwaredokumentation finden Sie Informationen über richtige Verkabelungskonfigurationen. Überprüfen Sie, dass die Firmwareversion unterstützt ist.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
OMSA-Ereignis-ID	2356
OMSA-Trap-ID	75400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL59

Meldung	*arg1*SAS-Erweiterungsfehler: *arg2*
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Argumente
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise liegt ein Gehäusefehler vor. Überprüfen Sie den Zustand des Gehäuses und seiner Komponenten. Wählen Sie zum Überprüfen des Gehäusezustands das Gehäuseobjekt in der Strukturansicht aus. Das Unterregister für den Funktionszustand zeigt ein rotes X oder ein gelbes Ausrufezeichen für Gehäusekomponenten an, die fehlerhaft oder herabgesetzt sind. Weitere Informationen finden Sie in der Gehäusedokumentation.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicherweise liegt ein Gehäusefehler vor. Überprüfen Sie den Zustand des Gehäuses und seiner Komponenten. Wählen Sie zum Überprüfen des Gehäusezustands das Gehäuseobjekt in der Strukturansicht aus. Das Unterregister für den Funktionszustand zeigt ein rotes X oder ein gelbes Ausrufezeichen für Gehäusekomponenten an, die fehlerhaft oder herabgesetzt sind. Weitere Informationen finden Sie in der Gehäusedokumentation.

Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
OMSA-Ereignis-ID	2357
OMSA-Trap-ID	75400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL6

Meldung	Feststellungsfehler eines ungültigen Blocks von *arg1*
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Teil der physischen Festplatte ist beschädigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2147
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL60

Meldung	Ein Benutzer hat Daten aus dem Cache von *arg1* verworfen.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2360
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL61

Meldung	Während der Startzeit wurde das Fehlen physischer Festplatten der Konfiguration auf *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat seit dem letzten Herunterfahren eine Änderung in der Speicherkonfiguration entdeckt. Dies kann im allgemeinen vorkommen, wenn konfigurierten physische Festplatten aus dem System entfernt werden, während das System heruntergefahren ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fahren Sie das System herunter. Legen Sie die entfernen physischen Festplatten wieder ein und starten Sie das System erneut.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2361
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL62

Meldung	*arg1* auf *arg2* hat fehlende Laufwerke und wird beim Start offline gesetzt.
Argumente	***arg1*** = VD-Namen, ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Physische Festplatten wurden von einer virtuellen Festplatte entfernt. Beim nächsten Systemneustart wird sich die virtuelle Festplatte im Zustand Fehlerhaft befinden. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2362
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL63

Meldung	Die vorherige Konfiguration fehlte ganz während der Startzeit auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann die seit dem letzten Herunterfahren gespeicherte Speicherkonfiguration nicht abrufen. Dies kann im allgemeinen vorkommen, wenn konfigurierten physische Festplatten aus dem System entfernt werden, während das System heruntergefahren ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Fahren Sie das System herunter. Legen Sie die entfernen physischen Festplatten wieder ein und starten Sie das System erneut.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2364
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL64

Meldung	Es wurde versucht, nicht unterstützte virtuelle Festplatten vom Typ RAID *arg1* auf *arg2* zu importieren.
Argumente	***arg1*** = Argumente, ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2371
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL65

Meldung	Es wurde versucht, nicht unterstützte virtuelle Festplatten vom Typ RAID *arg1* auf *arg2* zu importieren.
Argumente	***arg1*** = Argumente, ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL66

Meldung	Es wurde versucht, nicht unterstützte virtuelle Festplatten vom Typ RAID *arg1* auf *arg2* zu importieren.
Argumente	***arg1*** = Argumente, ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2373
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL67

Meldung	Es wurde versucht, eine virtuelle Festplatte mit fehlendem Span in *arg1* zu importieren.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2374
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL68

Meldung	Es wurde versucht, eine virtuelle Festplatte mit fehlender physischer Festplatte in *arg1* zu importieren.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2375

OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL69

Meldung	Es wurde versucht, eine virtuelle Festplatte mit veralteten physischen Festplatteninformationen in *arg1* zu importieren.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2376
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL7

Meldung	Datenträgerfehler eines ungültigen Blocks auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name

Detaillierte Beschreibung	Ein Teil der physischen Festplatte ist beschädigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2148
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL70

Meldung	Es wurde versucht, ein verwaistes Laufwerk in *arg1* zu importieren.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2377
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL71

Meldung	Es wurde versucht, eine inkompatible physische Festplatte in *arg1* zu importieren.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2378
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL72

Meldung	Der Fremdkonfigurationsüberlauf fand auf *arg1* statt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Es gibt zu viele Fremdkonfigurationsdaten, um sie in einem Versuch zu importieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren Sie diese Fremdkonfigurationen in mehreren Versuchen.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2379

OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL73

Meldung	Die Fremdkonfiguration wird nur teilweise importiert. Einige Konfigurationen wurden nicht importiert auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2380
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL74

Meldung	Bewahrter Cache auf *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name

Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat Daten im Cachespeicher von einer virtuellen Festplatte bewahrt, die er nicht mehr finden kann. Es wurden keine Daten verloren, da der Controller diese Vorgänge in seinem Cachespeicher speichert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Vorhandensein einer Fremdkonfiguration und importieren Sie sie, wenn sie vorliegt. Überprüfen Sie, dass die Gehäuse richtig verkabelt sind.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2258
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL75

Meldung	Bewahrter Cache auf *arg1* verworfen.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controllercache wurde vom Benutzer verworfen. Daten wurden evtl. verloren oder beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls Daten beschädigt oder verloren wurden, stellen Sie die Daten auf der Festplatte von einer Sicherungskopie wieder her.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2257
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL76

Meldung	Ein Konfigurationsbefehl konnte nicht an die Festplatte übergeben werden auf *arg1*
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat beim Anwenden der Konfiguration auf den physischen Festplatten Fehler gefunden. Der angewandte Konfigurationsbefehl wurde nicht wirksam.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie den fehlgeschlagenen Konfigurationsbefehl erneut aus oder versuchen Sie es mit einem anderen Satz von physischen Festplatten. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
OMSA-Ereignis-ID	2401
OMSA-Trap-ID	75400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL78

Meldung	Firmware-Image *arg1* blinkt auf *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Argumente, ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnmeldung tritt auf, wenn die Controllerfirmware eingeblendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL79

Meldung	Der Controller in *arg1* wird nicht unterstützt und kann nicht eingeschaltet werden.
Argumente	***arg1*** = Controller-Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Dieser Controller unterstützt keine der für das Gehäuse erforderlichen Funktionen. Dieser Controller wird nicht eingeschaltet, um Datenverlust zu vermeiden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie den Controller mit einem unterstützten Controller.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC		✓					✓

CTL8

Meldung	Erweiterter Feststellungsfehler eines ungültigen Blocks auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Teil der physischen Festplatte ist beschädigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2149
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL80

Meldung	*arg1*erhielt während des Systemstarts die folgende Warnung: *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Controllermeldung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Controller weist das in der Meldung spezifizierte Problem auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um dieses Problem zu lösen, lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung“ in der Dell PowerEdge RAID-Controller (Shared SPERC8)-Dokumentation.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC		✓					✓

CTL81

Meldung	Der *arg1* zugewiesene Sicherheitsschlüssel wird geändert.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name

Detaillierte Beschreibung	Der Sicherheitsschlüssel, der dem in der Meldung angegebenen Controller zugewiesen ist, wird geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*	✓*					✓*

CTL82

Meldung	*arg1* funktioniert normal.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller, der in der Meldung angegeben wird, funktioniert normal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

CTL83

Meldung	Die Kommunikation mit *arg1* ist unterbrochen.

Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Management Controller kommuniziert nicht mit dem in der Meldung spezifizierten Massenspeicher-Controller. Dies kann aus einem der folgenden Gründe vorkommen: 1) Ein PCIe-Untersystem funktioniert nicht mehr 2) Ein Fehler im Speicher-Controller 3) Ein Problem im Management Controller.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Server neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*	✓*					✓

CTL84

Meldung	*arg1* führt eine nicht unterstützte Firmware-Version aus.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware auf dem in der Meldung spezifizierten Controller wird von dieser Version auf dem CMC nicht unterstützt. Dies führt evtl. zu einer herabgesetzten Funktionalität.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die CMC-Firmware auf die aktuell verfügbare Version oder ändern Sie die Controller-Firmware auf eine ältere Version.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL85

Meldung	*arg1* arbeitet mit einer suboptimalen Bandbreite.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller, der in der Meldung angegeben ist, hat einen PCIe-Training-Fehler und arbeitet mit weniger als der vollen Bandbreite. Bis dieses Problem behoben wurde, ist eine Reduktion der Speicher-Anwendungen zu erwarten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen Aus- und Einschaltvorgang auf dem Gehäuse aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL86

Meldung	*arg1* wird im fehlertoleranten Modus betrieben.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller arbeitet zusammen mit einem anderen Controller, um dem gleichen Set virtueller und physischer Festplatten für eine bessere Redundanz zur Verfügung zu stehen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL89

Meldung	*arg1* ist nicht mehr fehlertolerant, weil der Peer-Controller nicht verfügbar ist.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Peer-Controller ist nicht mehr in diesem fehlertoleranten Paar aktiv. Dies kann gegebenenfalls eine vorübergehende Situation sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Gehäuse-Protokoll auf Probleme mit dem Peer-Controller. Wenn der Peer-Controller den normalen Betrieb nach 5 Minuten nicht wieder aufnimmt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL9

Meldung	Erweiterter Datenträgerfehler eines ungültigen Blocks auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Teil der physischen Festplatte ist beschädigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
OMSA-Ereignis-ID	2150
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL90

Meldung	*arg1* wird nicht im fehlertoleranten Modus betrieben, weil ein Peer-Controller nicht kompatibel ist.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Peer-Controller ist aufgrund einer Nichtübereinstimmung der Hardware nicht mit dem in der Meldung angegeben Controller kompatibel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie den Peer-Controller mit dem gleichen Controllermodell, wie das in der Meldung spezifizierte Modell.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL91

Meldung	*arg1* ist nicht in der Lage, mit seinem Peer zu kommunizieren.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Controller ist nicht in der Lage mit dem Peer zu kommunizieren. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass es sich um ein Problem mit einem Kabel handelt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen den PERC-Karten und den Erweiterungen. Wenn das Problem nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Trap/EventID	4330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL92

Meldung	*arg1* wird nicht im fehlertoleranten Modus betrieben, weil eine nicht kompatible Lizenzeinstellung auf seinem Peer-Controller vorliegt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenzfunktionen des in der Meldung spezifizierten Controllers stimmmen nicht mit dem Peer überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Lizenz auf dem Peer-Controller.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL93

Meldung	*arg1* wurde erfolgreich geändert und kann jetzt im fehlertoleranten Modus betrieben werden.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Controller wurde geändert, um als Teil eines fehlertoleranten Paars betrieben zu werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL94

Meldung	*arg1* wurde erfolgreich geändert und kann jetzt im Einzel-Controller-Modus betrieben werden.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Controller wurde geändert, um als einzelner Controller und nicht als Teil eines fehlertoleranten Paars betrieben zu werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL95

Meldung	*arg1* hat das fehlertolerante Paar verlassen.

Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Controller wird nicht mehr in einem fehlertoleranten Modus betrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Situation kann sich in wenigen Minuten lösen. Wenn sich das Problem nicht behebt oder diese Meldung wiederholt wird, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL96

Meldung	*arg1* ist in den abgesicherten Modus mit eingeschränkter Funktionalität gewechselt. Grund: *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = Controllermeldung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Controller weist das in der Meldung spezifizierte Problem auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um dieses Problem zu lösen, lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung“ in der Dell PowerEdge RAID-Controller (Shared SPERC8)-Dokumentation.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC		✓					✓

CTL97

Meldung	*arg1*-Persönlichkeit geändert in *arg2*-Modus.
Argumente	***arg1*** = Controllername, ***arg2*** = neuer Modus
Detaillierte Beschreibung	Dem Controller, der in der Meldung angegeben ist, wurde ein neuer Persönlichkeitsmodus zugewiesen (HBA oder RAID).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
OMSA-Ereignis-ID	2446
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CTL98

Meldung	Sicherheitsschlüssel zugewiesen an *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der als Eingabe bereitgestellte Sicherheitsschlüssel wurde dem in der Meldung angegebenen Controller zugewiesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

CTL99

Meldung	Der *arg1* zugewiesene Sicherheitsschlüssel wird gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Sicherheitsschlüssel, der dem in der Meldung angegebenen Controller zugewiesen ist, wird gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (CTL = Speicher-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*	✓*					✓*

13

DH-Ereignismeldungen

DH001

Meldung	Die erforderliche Ressource für diesen Vorgang ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Ressource im Moment nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, verwenden Sie den RACADM-Befehl racreset, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Konfiguration (DH = Zertifikatsverwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DH002

Meldung	Interner E/A-Fehler.
Detaillierte Beschreibung	Interner E/A-Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, verwenden Sie den RACADM-Befehl racreset, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Konfiguration (DH = Zertifikatsverwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DH003

Meldung	Service-Tag-Nummer konnte nicht gelesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Fehlende Service-Tag-Nummer.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, verwenden Sie den RACADM-Befehl racreset, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Konfiguration (DH = Zertifikatsverwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DH004

Meldung	iDRAC hat nicht genügend freie Ressourcen, um die Schlüssel zu generieren.
Detaillierte Beschreibung	Fehler bei der Erstellung der Schlüssel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das Betriebssystem. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den technischen Support.
Kategorie	Konfiguration (DH = Zertifikatsverwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DH005

Meldung	Das CA-Zertifikat ist defekt, abgelaufen oder die Signatur-Berechtigungen fehlen.
Detaillierte Beschreibung	Ungültige CA-Zertifizierung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie alle anderen iDRAC-Sitzungen und Aktivitäten. Versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (DH = Zertifikatsverwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DH006

Meldung	Falsche Passphrase für den Privatschlüssel (neu schreiben)
Detaillierte Beschreibung	Ungültige Passphrase.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass der Zertifikatparameter dem Zertifikatinhalt entspricht; das Zertifikat kann mit den Openssl-Tools überprüft werden.
Kategorie	Konfiguration (DH = Zertifikatsverwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DH007

Meldung	Das Kenntwort hat den privaten Schlüssel entsperrt, allerdings war der private Schlüssel falsch
Detaillierte Beschreibung	Privater ZS-Schlüssel/Nichtübereinstimmung des ZS-Zertifikats.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Parameter des privaten Schlüssels korrekt sind. Die Passphrase kann mit dem privaten Schlüssel überprüft werden; Passphrase und Zertifikat können mit den Openssl-Tools überprüft werden.
Kategorie	Konfiguration (DH = Zertifikatsverwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DH008

Meldung	Beim Speichern des Zertifikats in einem dauerhaften Speicher ist ein Problem aufgetreten
Detaillierte Beschreibung	Das bereitgestellte Client-Zertifikat kann nicht in dem internen beständigen Massenspeicher gespeichert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, verwenden Sie den RACADM-Befehl racresetcfg, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Konfiguration (DH = Zertifikatsverwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DH009

Meldung	Der Vorgang wurde aufgrund eines unerwarteten internen Problems nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Es ist ein unerwartetes internes Problem aufgetreten, und der Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das Netzkabel aus dem System, und bringen Sie das Netzkabel wieder am System an. Wenn der Server neu gestartet wird, wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (DH = Zertifikatsverwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DH010

Meldung	Setzen Sie iDRAC zurück, um das neue Zertifikat anzuwenden. Bis das iDRAC zurückgesetzt ist, bleibt das alte Zertifikat aktiv.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC muss zurückgesetzt werden, damit das neue Zertifikat übernommen wird. Solange das iDRAC nicht zurückgesetzt ist, bleibt das alte Zertifikat gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie das iDRAC zurück. Das iDRAC kann zurückgesetzt werden, indem Sie die Identifizierungstaste 15 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn Sie das RACADM-Befehlszeilendienstprogramm verwenden möchten, führen Sie den Befehl "racadm racreset" aus.
Kategorie	Konfiguration (DH = Zertifikatsverwaltung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG-Ereignismeldungen

DIAG0000

Meldung	Bestanden.
Detaillierte Beschreibung	Alle Tests bestanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	OK, Nutzungsdauer ist gut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0111

Meldung	CPU *arg1*: Ausnahme vom Typ *arg2* ist aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = CPU-Nummer ***arg2*** = Ausnahmetyp
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Problem betrifft die Systemplatine. Es wird empfohlen, ein BIOS-Flash durchzuführen und die Diagnose zu wiederholen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0112

Meldung	CPU *arg1* – Machine Check-Ausnahme erkannt.

Argumente	***arg1*** = CPU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Problem betrifft die Systemplatine. Es wird empfohlen, ein BIOS-Flash durchzuführen und die Diagnose zu wiederholen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0114

Meldung	Der/die Anwendungsprozessor(en) konnte(n) nicht gestartet werden. :ODER: CPU *arg1* (ID 0x *arg2*) hat Test-Schritt nicht erreicht *arg3*. :ODER: CPU *arg4* (ID 0x *arg5*) hat unbekanntes Testergebnis 0x aufgezeichnet *arg6*. :ODER: CPU *arg7* (ID 0x *arg8*) Datenfehler an der Adresse 0x *arg9*. Erwartet *arg10*.
Argumente	***arg1*** = Dezimal, ***arg2*** = Hex, ***arg3*** = Dezimal, ***arg4*** = Dezimal, ***arg5*** = Hex, ***arg6*** = Hex, ***arg7*** = Dezimal, ***arg8*** = Hex, ***arg9*** = Hex, ***arg10*** = Hex
Detaillierte Beschreibung	Je nach <Fehlergrund>. Bei "Kann nicht gestartet werden" liegt in der Regel ein Softwareproblem vor. Bei "Cache-Integrität" kann ein Prozessor-Cache-Hardwareproblem die Ursache sein. Die anderen CPU-Meldungen können auf die Hardware oder eine Überhitzung zurückzuführen sein, etwa wenn sich die Lüfter minimal drehen, oder wenn der Luftstrom blockiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie im Register "System-Funktionszustand", ob eine ungewöhnlich hohe Temperatur vorliegt, und stellen Sie sicher, dass die Luftleitbleche (falls vorhanden) korrekt im System installiert sind. Überprüfen Sie die Lüfterdrehzahl im Register "System-Funktionszustand", und prüfen Sie, ob aktuelle Lüfter korrekt installiert sind.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0115

Meldung	Überprüfen Sie die Lüfterdrehzahl im Register "System-Funktionszustand", und prüfen Sie, ob aktuelle Lüfter korrekt installiert sind. Grenzwert *arg* 1, Istwert *arg* 2 C.
Argumente	***arg1*** = Grad, ***arg2*** = Grad
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Lüfter überprüfen. Überprüfen Sie die Lüfter und das Vorhandensein von blockierten Lüftungsöffnungen. Überprüfen Sie, ob große Mengen von Staub vorhanden sind.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0121

Meldung	Es wurden Speicherfehler erkannt, die jedoch erfolgreich behoben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	MemRx ist aktiviert und hat alle erkannten Speicherfehler behoben. Ersetzen der DIMMs ist optional.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0122

Meldung	Speicherfehler wurden erkannt. Grenzwert überschritten. Weitere Fehler können nicht behoben werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	MemRx ist aktiviert, hat jedoch zu viele Fehler festgestellt, um sie sicher zu beheben. Ersetzen der DIMMs wird empfohlen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0123

Meldung	UEFI: Speicherfehler erkannt. ODER: LEGACY: Speicher – Abweichung beim Integritätstest.

Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	MemRX ist nicht aktiviert oder wird nicht unterstützt. Server UEFI: Fahren Sie das System herunter, und setzen Sie die DIMMs neu ein. Wiederholen Sie den Test. Wenn kein Fehler mehr auftritt, lag ein DIMM-Verbindungsproblem vor. Client LEGACY: Fahren Sie das System herunter, und setzen Sie die DIMMs neu ein. Wiederholen Sie den Test. Wenn kein Fehler mehr auftritt, lag ein DIMM-Verbindungsproblem vor. Überprüfen Sie, ob Sie das aktuellste BIOS verwenden.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0124

Meldung	*arg1*, *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Zeitstempel, ***arg2*** = Protokollmeldung
Detaillierte Beschreibung	Protokollmeldung unterscheidet sich von dem vom System unterstützten Protokolltyp. IPMI-Protokoll kann auf SEL hinweisen, andere Protokolltypen sind ebenfalls vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Abhängig von der <Protokollmeldung>.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0125

Meldung	Das Ereignisprotokoll zeigt eine herabgesetzte oder deaktivierte ECC-Funktionalität an. Die Speichertests können erst fortgesetzt werden, nachdem die Probleme korrigiert, das Protokoll gelöscht und das System neu gestartet wurden.
Detaillierte Beschreibung	Das IPMI-Systemereignisprotokoll ist aus verschiedenen Gründen voll, oder die Protokollierung wurde beendet, weil zu viele ECC-Fehler aufgetreten sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie das Protokoll, starten Sie das System neu, und führen Sie den Test erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0126

Meldung	Die Ereignisprotokolle müssen zuerst gelöscht werden, damit Sie die Tests fortsetzen können.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie das Protokoll, starten Sie das System neu, und führen Sie den Test erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0131

Meldung	Akku – Der Akku ist nicht installiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den Akku, nachdem Sie sie auf Fremdpartikel und beschädigte Kontakte überprüft haben.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0132

Meldung	Akku – Der Akku nähert sich dem Ende seiner Nutzungsdauer.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den Akku wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0133

Meldung	Akku – Der Akku kann nicht genügend Strom liefern.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Akkukontakte, Stecker und Kabel. Eventuell muss der Akku ersetzt werden.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0134

Meldung	Akku – Aufladezyklen überschritten Höchstgrenze. :ODER: Ladegerät - Aufladezyklen überschritten Höchstgrenze.
Detaillierte Beschreibung	Meldung "Ladegerät -" geändert in "Akku -" am 08.02.2016.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Akkuzustandsdaten geben an, dass die maximale Anzahl von Ladezyklen erreicht wurde. Setzen Sie den Akku wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0141

Meldung	Festplatte – Keine Festplatte erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Festplatten sind nicht auf allen Systemen erforderlich, sodass diese Meldung in der Regel eine Warnung darstellt. Desktops und Server: Wenn das System über eine Festplatte verfügt, fahren Sie das System herunter, und überprüfen Sie die Signal- und Stromverbindungen zum System. Führen Sie die Diagnose erneut aus. Wenn kein Fehler mehr auftritt, lag ein Problem mit dem Kabel oder dem Anschluss vor.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0142

Meldung	Festplatte *arg1* - Seriennr. *arg2*, *arg3*-Selbsttest fehlerhaft: *arg4*.
Argumente	***arg1*** = Festplattenposition, ***arg2*** = Seriennummer, ***arg3*** = DST kurz, DST lang, ***arg4*** = Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn der <Fehlergrund> "Beendet" lautet, hat der Festplatten-Controller den Test beendet, und es wird eine Wiederholung des Tests empfohlen. Anderenfalls sollte die Festplatte ersetzt werden. {Im Werk kann dieser Testtyp auch DEFT sein, zusätzlich zu DST kurz und DST lang. Die Meldung "Beendet" sollte vor Ort eigentlich nicht vorkommen, sondern nur in der Entwicklungsumgebung bei Softwareproblemen.}
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0143

Meldung	Festplatte *arg1* – SMART-Lesebefehl nicht erfolgreich.
Argumente	***arg1*** = Laufwerkstandort
Detaillierte Beschreibung	Tritt vorrangig bei sehr alten Festplatten auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0144

Meldung	Festplatte *arg1* – Selbsttest wird nicht unterstützt.
Argumente	***arg1*** = Laufwerkstandort
Detaillierte Beschreibung	Tritt vorrangig bei sehr alten Festplatten auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0145

Meldung	Festplatte *arg1* - Seriennr. *arg2*, Selbsttest nicht abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Festplattenposition, ***arg2*** = Seriennummer
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Desktops und Server: Fahren Sie das System herunter, und überprüfen Sie die Signal- und Stromverbindungen zur Festplatte. Führen Sie die Diagnose erneut aus. Wenn kein Fehler mehr auftritt, lag ein Problem mit dem Kabel oder dem Anschluss vor.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0146

Meldung	Festplatte *arg1* - Seriennr. *arg2*, Selbsttestprotokoll enthält frühere Fehler.
Argumente	***arg1*** = Festplattenposition, ***arg2*** = Seriennummer
Detaillierte Beschreibung	Überprüfung auf vorherige Fehler entfernt; jetzt veraltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0147

Meldung	Optisches Laufwerk *arg1* – Selbsttest: *arg2*.
Argumente	***arg1*** = fortlaufende Laufwerknummer, ***arg2*** = Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dies ist in der Regel ein Benutzerfehler, da diese Laufwerke vom System entfernt werden können. Falls das optische Laufwerk getrennt wurde, schließen Sie es wieder an die Systemplatine an. Überprüfen Sie im BIOS-Setup, ob die SATA-Schnittstelle des Laufwerks verbunden ist und nicht deaktiviert wurde. Führen Sie die Diagnose erneut aus. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ist das optische Laufwerk defekt.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0148

Meldung	Festplatte/Optisches Laufwerk *arg1* – Inkorrekter Status: *arg2 arg3*.
Argumente	***arg1*** = fortlaufende Laufwerknummer, ***arg2*** = Hex, ***arg3*** = Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0149

Meldung	Optisches Laufwerk – Kein Laufwerk erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0150

Meldung	Festplatte – Keine Festplatte erkannt oder Festplatten-Controller wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Festplatten auf Desktop-Computern sollten angezeigt werden, wenn eine Verbindung zum Chipsatz-Festplatten-Controller besteht. PERC/SCU/SAS-Adapter werden jedoch von Legacy-ePSA-Geräten nicht unterstützt, sodass diese Meldung lediglich eine Warnung darstellt, wenn die Festplatte mit diesen Controllern verbunden ist. Wenn das

System über eine Festplatte verfügt, die mit dem Chipsatz-Festplatten-Controller der Systemplatine verbunden ist, fahren Sie das System herunter, und überprüfen Sie die Signal- und Stromverbindungen zum System. Führen Sie die Diagnose erneut aus. Wenn kein Fehler mehr auftritt, lag ein Problem mit dem Kabel oder dem Anschluss vor.

Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0151

Meldung	Festplatte *arg1* – Seriennr. *arg2*, inkorrekter Status = *arg3* \n *arg4*.
Argumente	***arg1*** = Festplattenposition, ***arg2*** = Seriennummer, ***arg3*** = 800000000000000??, ***arg4*** = Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein vorhergesagter SMART-Fehler zeigt an, dass auf der Festplatte ein SMART-Fehler aufgetreten ist und die Festplatte sich möglicherweise dem Ende ihrer Nutzungsdauer nähert. Andere <Fehlergründe> in dieser Kategorie können auf ein sporadisches Problem oder ein Firmware-Problem hinweisen. Führen Sie den Test erneut durch. Desktop, Server: Überprüfen Sie die Kabel und Verbindungen des Festplattenlaufwerks. Alle Systeme: Wenn der Fehler weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass die Firmware des Festplattenlaufwerks und des BIOS aktuell sind. Der Wert <800000000000000??> ist ein EFI-Fehlercode, der vom Treiber ausgegeben wird.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0152

Meldung	Optisches Laufwerk *arg1* – Inkorrekter Status = *arg2 arg3*.
Argumente	***arg1*** = fortlaufende Laufwerknummer, ***arg2*** = Hex, ***arg3*** = Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Kabel und Verbindungen des Laufwerks. Wenn der Fehler weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass die Firmware des Laufwerks und des BIOS aktuell sind. Der Wert <80000000000000??> ist ein EFI-Fehlercode, der vom Treiber ausgegeben wird.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0154

Meldung	Bandlaufwerk *arg1* – Seriennr. *arg2*, inkorrekter Status = *arg3* \n *arg4*.
Argumente	***arg1*** = Festplattenposition, ***arg2*** = Seriennummer, ***arg3*** = 800000000000000??, ***arg4*** = Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Installation des Bandlaufwerks sowie dessen Kabel und Verbindungen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass die Laufwerk-Firmware auf dem neuesten Stand ist.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0155

Meldung	Festplatte – Nicht installiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fahren Sie das System herunter, und überprüfen Sie die Signal- und Stromverbindungen zur Festplatte. Führen Sie die Diagnose erneut aus. Wenn kein Fehler mehr auftritt, lag ein Problem mit dem Kabel oder dem Anschluss vor. Dieser Fehler wird für Notebooks ausgegeben, für die eine Festplatte Voraussetzung ist. Falls diese also nicht gefunden wird, liegt ein Fehler vor.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0212

Meldung	Systemplatine – CMOS, Standort = *arg1* h, Erwartet *arg2* h, Gefunden *arg3* h.
Argumente	***arg1*** = Hex, ***arg2*** = Hex, ***arg3*** = Hex
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das System mit der neuesten BIOS-Version ausgeführt wird, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0213

Meldung	Systemplatine – CMOS-Batteriefehler festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die CMOS-Batterie, und wiederholen Sie die Diagnose. Wenn der Fehler weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0221

Meldung	Systemplatine – Intervall-Zeitgeber nicht funktionsfähig.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0232

Meldung	RTC – Es werden keine periodischen Taktsignale generiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0233

Meldung	Systemplatine – RTC-Sekunden-Zählwert wird nicht aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0234

Meldung	Systemplatine – HPET *arg1*, inkorrekte Zeitperiode. Erwartet = *arg2*, Gefunden = *arg3*.
Argumente	***arg1*** = 1, ***arg2*** = Dezimal, ***arg3*** = Dezimal
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0235

Meldung	PM-Zeitgeber 1 weist falsche Zeitperiode auf. Erwartet *arg1*, Istwert *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Dezimal, ***arg2*** = Dezimal
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0241

Meldung	BIOS – Gate A20 nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0242

Meldung	Systemplatine – Unterbrechungs-Controller, IRQ = *arg1*: *arg2* nicht erkannt.
Argumente	***arg1*** = Dezimal, ***arg2*** = IRQ-Beschreibung
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0243

Meldung	USB-Controller-Fehler.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die USB-Schnittstellen intakt sind, dass keine ausgefallenen Geräte enthalten sind, und dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist. Führen Sie die Diagnose nach Durchführung der Korrekturmaßnahme erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0244

Meldung	USB-Gerät fehlerhaft mit Rückgabecode 0x *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Hexadezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät richtig eingesetzt ist, oder versuchen Sie es mit einer anderen USB-Schnittstelle oder einem anderen Gerät. Führen Sie die Diagnose nach Durchführung der Korrekturmaßnahme erneut aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0245

Meldung	Zeitüberschreitung beim Warten auf Reaktion des Geräts.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät richtig eingesetzt ist, oder versuchen Sie es mit einer anderen USB-Schnittstelle oder einem anderen Gerät, um festzustellen, ob dies die Ursache sein könnte. Führen Sie die Diagnose nach Durchführung der Korrekturmaßnahme erneut aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0251

Meldung	Ereignisprotokoll – Das Protokoll enthält fehlerhafte Datensätze.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dies ist normalerweise eine Warnmeldung, die darauf hinweist, dass das Ereignisprotokoll in letzter Zeit nicht überprüft wurde. Das Ereignisprotokoll enthält verschiedene BIOS- und Diagnose-Ereignisse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0261

Meldung	Systemplatine - Datenfehler.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Hierbei handelt es sich um eine Fehlermeldung für mehrere DIMM-Fehler. Tauschen Sie die Speichermodule nacheinander aus, und führen Sie das Diagnoseprogramm erneut aus. Wenn die Störung weiterhin besteht, ersetzen Sie die Hauptplatine.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0313

Meldung	Touchpad – Zeigegerät/Touchpad nicht erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Geräte-Firmware und BIOS auf dem aktuellen Stand sind, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0314

Meldung	Thermik: Der Messwert von *arg1* (*arg2* C) überschreitet den Temperaturgrenzwert.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Grad
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf temperaturbezogene Ereignisse, einschließlich defekter Lüfter und Sensoren. Überprüfen Sie das System auf verstopfte oder blockierte Lüftungsschlitze. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0315

Meldung	Sensor: Der Messwert von *arg1* (*arg2* C) ist niedriger als erwartet.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Grad
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf temperaturbezogene Ereignisse, einschließlich defekter Lüfter und Sensoren. Überprüfen Sie das System auf verstopfte oder blockierte Lüftungsschlitze. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0321

Meldung	LCD-EDID – Kein Zugriff auf EDID-EEPROM.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dies könnte sich auf den LCD-Anschluss und die Kabel beziehen. Falls nicht, laden Sie die neueste BIOS-Version, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0322

Meldung	LCD-Bedienfeld – Helligkeit kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0323

Meldung	Status der Wandlerleuchte kann nicht erkannt werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0324

Meldung	LCD-Bedienfeld – Benutzer meldet, dass LCD-BIST-Farben nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicher Benutzerfehler. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0325

Meldung	LCD-Bedienfeld – Benutzer hat keine Eingabe für LCD-BIST vorgenommen.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicher Benutzerfehler. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0326

Meldung	LCD-Bedienfeld – Lampe kann nicht ein- oder ausgeschaltet werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0327

Meldung	LCD-Bedienfeld – BIOS-Schnittstelle kann nicht verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0328

Meldung	LCD-Bedienfeld – Abweichungen bei Umgebungslichtsensor können nicht festgestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0331

Meldung	Video-Controller – Kein Video-Controller erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0332

Meldung	Videospeicher – Abweichung beim Integritätstest des Videospeichers festgestellt.

Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0333

Meldung	Video – Benutzer hat keine Eingabe für Grafiktest vorgenommen.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwort auf Diagnose-Eingabeaufforderung, daraufhin Zeitüberschreitung. Wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0334

Meldung	Video – Benutzer meldet, dass Muster nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicher Benutzerfehler. Stellen Sie andernfalls sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0411

Meldung	Kabel – *arg1* nicht erkannt.
Argumente	***arg1*** = Hardwarename
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0412

Meldung	Kabel – *arg1* nicht erkannt.
Argumente	***arg1*** = AUX-LCD-Name
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0413

Meldung	LCD-Kabel - LCD-Kabel ist nicht installiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0414

Meldung	Kabel – *arg1* nicht erkannt.
Argumente	***arg1*** = Wandlername
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0415

Meldung	Kabel – Überprüfen Sie die folgenden Kabel, Jumper, Verbindungen oder Sensoren: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie die beschriebenen Kabel, Jumper, Sensoren oder Verbindungen an, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0511

Meldung	Lüfter – Der Lüfter *arg1* reagiert nicht korrekt.
Argumente	***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Lüfter ist möglicherweise defekt. Überprüfen Sie, ob Fremdkörper den Lüfter oder die Lüftungsschlitze behindern. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0512

Meldung	Lüfter – Der Lüfter *arg1* läuft schneller als erwartet.
Argumente	***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie die Diagnose. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Lüfter fehlerhaft. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0620

Meldung	Netzwerk *arg1* - *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Fehlermeldung
Detaillierte Beschreibung	Der UEFI-Treiber gibt ein DIAGNOSE-Protokoll aus, und dieses Protokoll führt einen Test auf, der fehlerhaft war. Die Fehlermeldung lautet beispielsweise "Paket-Loopback-Test fehlerhaft" oder "Registertest fehlerhaft" oder dergleichen. Die Meldung wird vom Treiber ausgegeben, nicht vom ePSA.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Netzwerkgerät (Ethernet) ist möglicherweise fehlerhaft. Prüfen Sie, ob am Ethernet-Konnektor Stifte verbogen sind. Stellen Sie sicher, dass die Firmware des Netzwerkgeräts aktuell ist. Wiederholen Sie den Test. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie das NIC/NDC/LOM-Netzwerkgerät. Dies kann sich je nach System auf die Hauptplatine, einen Adapter oder eine Tochterkarte beziehen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0621

Meldung	Treiberversion von Netzwerk *arg1* (*arg2*) ist veraltet. Version *arg3* oder höher ist erforderlich für *arg4*.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Hex, ***arg3*** = Hex, ***arg4*** = EFI-Treibername
Detaillierte Beschreibung	Test stellt nur eine Warnung dar, weil der UEFI-Netzwerktreiber alt ist und bekannte falsche Fehler ausgibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Netzwerk-Firmware aktualisieren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0711

Meldung	Thermische - Thermischer Auslöser erkannt.
Detaillierte Beschreibung	BIOS-Fehler über ePSA gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das System hat wiederholt thermische Auslöser aufgrund übermäßiger Wärme erkannt. Überprüfen Sie, ob Fremdkörper den Lüfter oder die Lüftungsschlitze behindern. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie die thermischen Kühlkörper, die CPU und die Hauptplatine.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0712

Meldung	Lüfter - Der Lüfter reagiert nicht korrekt.
Detaillierte Beschreibung	BIOS-Fehler über ePSA gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	BIOS hat beim Einstellen der Lüftergeschwindigkeit wiederholt Probleme erkannt. Der Lüfter ist möglicherweise defekt. Überprüfen Sie, ob Fremdkörper den Lüfter oder die Lüftungsschlitze behindern. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0713

Meldung	Sensor - Fehler beim Zugriff auf Temperatursensor.
Detaillierte Beschreibung	BIOS-Fehler über ePSA gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	BIOS-Fehler beim Lesen des System-Temperatursensors. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie die Hauptplatine.

Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0714

Meldung	Kühlkörper - Kühlkörper Klammer nicht installiert.
Detaillierte Beschreibung	BIOS-Fehler über ePSA gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	BIOS hat erkannt, dass die Kühlkörper-Klammer nicht installiert war. Schließen Sie die Kühlkörper-Klammer ordnungsgemäß an.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0715

Meldung	Speicher - Speicherfehler erkannt.
Detaillierte Beschreibung	BIOS-Fehler über ePSA gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	BIOS hat beim Konfigurieren des DIMM ein Problem erkannt. Überprüfen Sie, ob Sie das aktuellste BIOS verwenden. Fahren Sie das System herunter, und stecken Sie die DIMMs erneut ein. Wiederholen Sie den Test; wenn kein Fehler auftritt, hat es sich um ein DIMM-Verbindungsproblem gehandelt. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das DIMM.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0716

Meldung	Kabel - Überprüfen Sie das folgende Kabel, *arg1.*
Argumente	***arg1*** = Kabelname
Detaillierte Beschreibung	BIOS-Fehler über ePSA gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	BIOS hat ein nicht installiertes Kabel erkannt. Schließen Sie das in der Zeichenfolge der Nachricht beschriebene Kabel an.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0721

Meldung	Akku - Ein Akku-Problem wurde erkannt.
Detaillierte Beschreibung	BIOS-Fehler über ePSA gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	BIOS hat einen nicht ordnungsgemäß funktionierenden Akku erkannt. Entfernen und Ersetzen Sie den Akku. Führen Sie die Diagnose am neuen Akku durch sobald er aufgeladen ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0722

Meldung	Speicher - Vorheriger nicht korrigierbarer Speicherfehler.
Detaillierte Beschreibung	BIOS-Fehler über ePSA gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	BIOS hat während eines früheren Startvorgangs einen nicht korrigierbaren Speicherfehler erkannt. Aktualisieren Sie auf das neueste BIOS. Fahren Sie das System herunter, und stecken Sie die DIMMs erneut ein. Wiederholen Sie den Test; wenn kein Fehler auftritt, hat es sich um ein DIMM-Verbindungsproblem gehandelt. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das DIMM.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG0723

Meldung	Festplattenlaufwerk - Laufwerkfehler festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	BIOS-Fehler über ePSA gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	BIOS hat ein Problem mit dem Festplattenlaufwerk festgestellt. Stellen Sie sicher, dass die Festplattenverbindung gut ist und die Firmware des Laufwerks sowie das System-BIOS aktuell sind. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie die Festplatte.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8001

Meldung	Keine BIOS-Unterstützung für Softwareunterbrechung *arg1* h, Funktion (ah) *arg2* h.
Argumente	***arg1*** = Hex, ***arg2*** = Hex
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sollte nicht auftreten.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8002

Meldung	Keine BIOS-Unterstützung für SMI-Schnittstellenfunktion (ah) *arg1* h. Sensor *arg2* hat Temperaturbereich *arg3* überschritten. Spitzenbereich war *arg4*.
Argumente	***arg1*** = Hex-Funktion, ***arg2*** = Name, ***arg3*** = Dezimal, ***arg4*** = Dezimal
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Temperatursensor des Systems zeigt einen hohen Wert an. Entfernen Sie alle Hindernisse von den internen Lüftern und Kühlkörpern. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8003

Meldung	Lüfter – Herstellermodus kann nicht eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8004

Meldung	Lüfter – Die Lüfterdrehzahl kann nicht ermittelt werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8005

Meldung	LCD-BIST wird nicht unterstützt. :ODER: Lüfterdrehzahlfehler. Erwartet werden mindestens *arg1*, Istwert *arg2*.
Argumente	***arg1*** = U/Min., ***arg2*** = U/Min.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls LCD-BIST-Fehler: LCD-BIST ist möglicherweise nicht auf allen Systemen vorhanden. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus. Stellen Sie sicher, dass die Lüfter nicht verschmutzt oder blockiert sind, und überprüfen Sie die Kabelverbindung.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8006

Meldung	Lüfter – Lüftergeschwindigkeit kann nicht auf *arg1* gesetzt werden. :ODER: keine Chipsatz-Zeitgeber vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Hoch, Niedrig, Original
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Lüfter arbeitet nicht mit der erwarteten Drehzahl. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Lüfter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8007

Meldung	Protokoll enthält Lüfterereignisse:OR: Zeitgeber hat *arg1* erwartet, festgestellt wurde *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Dezimal, ***arg2*** = Dezimal

Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bei „Protokoll enthält Lüfterereignisse“: Die Ereignisse werden von anderen Quellen in das Protokoll geschrieben; ePSA meldet sie lediglich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8008

Meldung	Kein freier Speicherplatz mehr! fMalloc() fehlerhaft! ODER: Speicher für Objektdaten kann nicht zugewiesen werden. :ODER: Speicher arg1 kann nicht getestet werden. :ODER: Anwendungsprozessoren können nicht gestartet werden. :ODER: Nicht alle Anwendungsprozessoren können gestoppt werden. Das System ist möglicherweise instabil und muss neu gestartet werden.
Argumente	***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8009

Meldung	Freizugebender Speicher kann nicht gefunden werden! fFree () fehlerhaft mit Zeiger *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Hexadezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG800B

Meldung	Hersteller-ID-Funktionsfehler abrufen.
Detaillierte Beschreibung	VERALTET. 2010/2011 entfernt. Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG800C

Meldung	Fehler bei der Funktion "Wandlermodus abrufen/einstellen". Hersteller: *arg1* Revision: *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Name, ***arg2*** = Dezimal
Detaillierte Beschreibung	VERALTET. 2010/2011 entfernt. Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG800D

Meldung	Fehler bei der Funktion "Lampe ausschalten". Hersteller: *arg1* Revision: *arg2*.

Argumente	***arg1*** = Name, ***arg2*** = Dezimal
Detaillierte Beschreibung	VERALTET. 2010/2011 entfernt. Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG800E

Meldung	Fehler bei der Funktion "Lampe einschalten". Hersteller: *arg1* Revision: *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Name, ***arg2*** = Dezimal
Detaillierte Beschreibung	VERALTET. 2010/2011 entfernt. Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG800F

Meldung	Fehler bei der Funktion "Wiederherstellen". Hersteller: *arg1* Revision: *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Name, ***arg2*** = Dezimal
Detaillierte Beschreibung	VERALTET. 2010/2011 entfernt. Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8010

Meldung	Hochpräzisions-Ereigniszeitgeber nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8011

Meldung	Gerät meldet ungültigen Status.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8012

Meldung	Ungültiger Parameter an Gerät übergeben. :ODER: Unbekannter Test (*arg1*) ausgewählt.
Argumente	***arg1*** = Dezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8013

Meldung	LCD *arg1* unterstützt keine Testbefehle.
Argumente	***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8014

Meldung	ADDF-Modul *arg1*, Gerät *arg2* ist fehlerhaft mit Fehlercode *arg3*, Nummer *arg4*. Kein EPSA Signaltoncode zugeordnet.
Argumente	***arg1*** = Name, ***arg2*** = Name, ***arg3*** = Hex, ***arg4*** = Hex
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8015

Meldung	Nicht alle Anwendungsprozessoren können gestoppt werden. Das System ist möglicherweise instabil und muss neu gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8016

Meldung	Akku – Funktionszustand des Akku kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8017

Meldung	Akku – BIOS bietet keine Unterstützung für den Funktionszustand des Akku.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8018

Meldung	Unbehebbarer Fehler: Das Modul meldet mehrere Testergebnisse.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8019

Meldung	Anmeldung bei NVRAM nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8020

Meldung	Wenig Speicher. *arg1* Kilobyte frei.
Argumente	***arg1*** = Dezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8021

Meldung	SMBIOS-DIMM-Konfigurationen stimmen nicht überein.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8154

Meldung	Bandlaufwerk *arg1* – Seriennr. *arg2*, ULTRIUM *arg3*-Datenträger gefunden, Laufwerk erfordert jedoch ULTRIUM *arg4* für *arg5*.
Argumente	***arg1*** = Laufwerkposition, ***arg2*** = Seriennummer, ***arg3*** = Generation, ***arg4*** = Generation, ***arg5*** = Schreibvorgänge
Detaillierte Beschreibung	Jede Generation der ULTRIUM-Bandlaufwerke unterstützt in der Regel frühere, aber nicht neuere Generationen von Bandmedien.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den korrekten Banddatenträger.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8155

Meldung	Bandlaufwerk *arg1* – Seriennr. *arg2*: Gelesene Daten entsprechen nicht den geschriebenen Daten.
Argumente	***arg1*** = Festplattenposition, ***arg2*** = Seriennummer
Detaillierte Beschreibung	Daten, die auf das Band geschrieben werden, werden nicht wie erwartet gelesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie einen anderen Banddatenträger.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8156

Meldung	Bandlaufwerk *arg1* – Seriennr. *arg2*: Kein Datenträger; Laufwerk kann nicht getestet werden.
Argumente	***arg1*** = Festplattenposition, ***arg2*** = Seriennummer
Detaillierte Beschreibung	Für den Test ist ein neuer Banddatenträger erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie einen Banddatenträger, oder überspringen Sie diesen Test.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8157

Meldung	*arg1*-Laufwerk am Standort *arg2* – Seriennr. *arg3*: Laufwerk ist kein unterstütztes Laufwerk.
Argumente	***arg1*** = Band|Festplatte, ***arg2*** = Laufwerkposition, ***arg3*** = Seriennummer
Detaillierte Beschreibung	Bei <Band> werden nur Bandlaufwerke von Dell getestet und unterstützt. Bei <Festplatte> muss die Festplatte nicht von Dell sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Kunde hat dem System offenbar ein Bandlaufwerk hinzugefügt, das nicht von Dell stammt.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8158

Meldung	*arg1*-Laufwerk *arg2* – Seriennummer *arg3*, inkorrekter Status = *arg4* \n *arg5*.
Argumente	***arg1*** = Rückwandplatine|Expander|RD1000, ***arg2*** = Laufwerkposition, ***arg3*** = Seriennummer, ***arg4*** = 80000000000000??, ***arg5*** = Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	Ein Gerät hat einen Befehl nicht ausgeführt, und der Test kann nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Test. Falls der Fehler weiterhin besteht, obwohl das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, liegt ein Hardwareproblem vor.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8160

Meldung	PERC-Batterie *arg1* – Inkorrekter Status = *arg2* \n *arg3*.
Argumente	***arg1*** = PERC-Controller-Position, ***arg2*** = 80000000000000??, ***arg3*** = Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beim <Fehlergrund> "Batterie nicht vorhanden oder getrennt", überprüfen Sie das Batteriekabel zum PERC-Controller. Beim <Fehlergrund> "Akkupack austauschen", ersetzen Sie das Akkupack. Beim <Fehlergrund> "Verbleibende Kapazität niedrig" muss das Akkupack möglicherweise in Kürze ersetzt werden.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8166

Meldung	Betriebssystem – MBR möglicherweise beschädigt; MBR sollte unter Verwendung eines Virenschutzprogramms überprüft werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine Virenprüfung durch.
Kategorie	Speicher (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8170

Meldung	PCIe – Trainingsfehler Pci-Tag- *arg1* HerstellerID- *arg2* GerätelD- *arg3* SVid- *arg4* SDid- *arg5* Bus *arg6*: Link herabgesetzt, max. Linkbreite = x *arg7*, verhandelte Linkbreite = x *arg8*, Steckplatz *arg9.*
Argumente	***arg1*** = Tag, ***arg2*** = Hex, ***arg3*** = Hex, ***arg4*** = Hex, ***arg5*** = Hex, ***arg6*** = Dezimal, ***arg7*** = Dezimal, ***arg8*** = Dezimal, ***arg9*** = Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein PCI-Gerät funktioniert mit einer niedrigeren Leistung als erwartet. Wenn sich das Gerät in einem physischen PCI-Steckplatz befindet, wird "Steckplatz <Dezimalzahl>" an die Meldung angehängt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den beschriebenen PCI-Express-Adapter neu ein, und führen Sie den Test erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8171

Meldung	PCIe – PCI-Gerät am physischen Steckplatz *arg1*, Pci-Tag *arg2* ist vorhanden, reagiert aber nicht.
Argumente	***arg1*** = Dezimal, ***arg2*** = Hex
Detaillierte Beschreibung	Ein PCI-Adapter wurde als vorhanden erkannt, er reagiert jedoch nicht auf PCI-Konfigurations-Speicherplatzzugriffe. Entweder ist der Adapter in einem schlechten Zustand oder er wurde nicht korrekt in den Anschluss des physischen PCI-Steckplatzes eingesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den PCI-Adapter neu in den angegebenen PCI-Steckplatz ein, oder ersetzen Sie ihn.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8172

Meldung	PCIe - Geschwindigkeit langsam Pci-Tag- *arg1* VendorID- *arg2* DeviceID- *arg3* SVid- *arg4* SDid- *arg5* Bus *arg6* : Link Trained x *arg7*, Geschwindigkeit Max *arg8* GT/s, Neg *arg9* GT/s, Langsamer Steckplatz *arg10*
Argumente	***arg1*** = Tag, ***arg2*** = hex, ***arg3*** = hex, ***arg4*** = hex, ***arg5*** = hex, ***arg6*** = dezimal, ***arg7*** = dezimal, ***arg8*** = Geschwindigkeit, ***arg9*** = Geschwindigkeit, ***arg10*** = Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein PCI-Gerät funktioniert mit einer niedrigeren Leistung als erwartet. Wenn sich das Gerät in einem physischen PCI-Steckplatz befindet, wird „Steckplatz <Dezimalzahl>“ an die Meldung angehängt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den beschriebenen PCI-Express-Adapter neu ein, und führen Sie den Test erneut aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8335

Meldung	Video - Benutzer gibt an, dass ein oder mehrere Vollfarbbildschirme Pixel-Fehler angezeigt habe.
Detaillierte Beschreibung	Nur ARM-basierte Tablet-PCs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie visuell, ob es Pixel der falschen Farbe gibt oder ob Pixel fehlen. Ersetzen Sie den LCD-Bildschirm. Wenn alle Pixel einer Farbe fehlen, tauschen Sie den Video-Controller oder die Hauptplatine aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8336

Meldung	Video - Benutzer zeigte an, dass der Graustufen-Bildschirm nicht ordnungsgemäß angezeigt wird.
Detaillierte Beschreibung	Nur ARM-basierte Tablet-PCs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie visuell, ob die Graustufen nicht ordnungsgemäß dargestellt werden. Ersetzen Sie den LCD-Bildschirm.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

DIAG8337

Meldung	Video - Benutzer zeigte an, dass der Kreuzschraffur-Bildschirm nicht ordnungsgemäß angezeigt wird.
Detaillierte Beschreibung	Nur ARM-basierte Tablet-PCs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie visuell, ob das Gittermuster Diskrepanzen aufweist. Stellen Sie die Konvergenz-Einstellungen auf dem LCD-Bildschirm ein. Wiederholen Sie den Test. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie den LCD-Bildschirm oder den Video-Controller.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8338

Meldung	*arg1* - DriverBinding- >Unterstützte( ) -Funktion, Version *arg2*, geänderter PCI-Befehl Reg des Geräts *arg3.*
Argumente	***arg1*** = Modul, ***arg2*** = Hex, ***arg3*** = Tag
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die anfängliche Zeichenkette weist auf den uEFI-Treiber mit einem Problem hin. Aktualisieren Sie das BIOS auf die neueste Version.

Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8415

Meldung	Kabel - BIOS meldet keine prüfbaren Kabel/Jumper/Anschluss/Sensor.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das BIOS auf die neueste Version.
Kategorie	Konfiguration (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIAG8611

Meldung	Benutzer meldet, dass keine Lautsprechertöne hörbar sind.
Detaillierte Beschreibung	Keine detaillierte Beschreibung verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn kein Signalton zu hören ist, stellen Sie sicher, dass die internen Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen sind. Bei einigen Systemen sind die internen Lautsprecher als Zusatzoption erhältlich. Bei einigen Systemen sind die internen Lautsprecher als Zusatzoption erhältlich. Wenn keine Töne hörbar sind, trennen Sie alle Geräte von der externen Kopfhörerbuchse, und wiederholen Sie den Test. Externe Kopfhörerbuchsen können die internen Lautsprecher auf Hardwareebene stummschalten.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DIAG = Diagnose)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

DIS-Ereignismeldungen

DIS001

Meldung	Autom. Ermittlungsfunktion nicht lizenziert.
Detaillierte Beschreibung	Autom. Ermittlung startet automatisch, konnte aber keine gültige Lizenz finden. Wenn Sie einmal eine gültige Lizenz erhalten und installiert haben, führen Sie einen Neustart aus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um die Lizenz zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS002

Meldung	Auto-Ermittlungsfunktion deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Verwenden Sie den Lifecycle-Controller oder einen anderen Service, um die autom. Ermittlung zu aktivieren und den Neustart auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls Sie möchten, dass die Autom. Ermittlung einen Bereitstellungsserver findet, aktivieren Sie diese Funktion.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS003

Meldung	Autom. Ermittlungsvorgang gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Autom. Ermittlungsvorgang versucht, die Verbindung mit einem Bereitstellungsserver in den nächsten 24 Stunden herzustellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS004

Meldung	Zeitüberschreitung der 24 Stunden der Autom. Ermittlung ist eingetreten. Der Autom. Ermittlungsvorgang wurde angehalten.
Detaillierte Beschreibung	Die Zeit für den Autom. Ermittlungsvorgang wurde überschritten und der Vorgang angehalten. Der Autom. Ermittlungsvorgang läuft für 24 Stunden vom anfänglichen Systemstromstart oder von der Anforderung der Neuinitialisierung an. Alle 90 Sekunden versucht der Autom. Ermittlungs-Client, den Bereitstellungsserver während dieser Periode zu identifizieren und die Verbindung mit ihm herzustellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Controller-Protokoll auf vorherige Nachrichten, die genauere Informationen über den Grund der Zeitüberschreitung bereitstellen.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS005

Meldung	Die Autom. Ermittlung hat erfolgreich mit dem Bereitstellungsserver *arg1* kommuniziert.
Argumente	***arg1*** = Name des Bereitstellungsservers
Detaillierte Beschreibung	Die Meldung wurde erfolgreich von der Autom. Ermittlung an den Bereitstellungsserver gesandt, um ein Zertifikat anzufordern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS006

Meldung	Der Autom. Ermittlungsvorgang war erfolgreich. Die Autom. Ermittlungsfunktion wird deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Autom. Ermittlungsvorgang hat die Verbindung erfolgreich hergestellt und ein Zertifikat ermittelt. Die Autom. Ermittlungsfunktion wird nicht mehr gebraucht und wurde deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS007

Meldung	Der Bereitstellungsserver kann nicht über die iDRAC-IP-Adressänderung benachrichtigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Verbindung mit dem Bereitstellungsserver zur Benachrichtigung über die neue iDRAC-IP konnte nicht hergestellt werden .
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Konnektivität des Bereitstellungsservers, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS008

Meldung	Benachrichtigung über iDRAC-IP-Adressänderung in *arg1* von *arg2* wurde an den Bereitstellungsserver gesendet.
Argumente	***arg1*** = neue IP-Adresse, ***arg2*** = alte IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-IP-Adressänderung wird mit dem Bereitstellungsserver ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS009

Meldung	Benachrichtigung über iDRAC-IP-Adressänderung in *arg1* wurde an den Bereitstellungsserver gesendet.
Argumente	***arg1*** = neue IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-IP-Adresse wurde an den Bereitstellungsserver gesandt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS010

Meldung	Autom. Ermittlungs-LCD-Anzeigemeldung: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Fortschrittsmeldung
Detaillierte Beschreibung	Ein Problem ist im Autom. Ermittlungsvorgang aufgetreten. Eine der folgenden Nachrichten wird auf der LCD-Anzeige angezeigt und in das LC-Protokoll eingegeben: 1) Keine Anmeldeinformationen zurückerhalten, 2) Blockiert, weil Admin-Konto aktiviert, 3) Blockiert, weil IPv6 aktiviert, 4) Keine IP bei NIC, 5) Kein Bereitstellungsserver gefunden, 6) Bereitstellungsserver ist unerreichbar/ungültige Adresse, 7) SSL-Verbindung fehlgeschlagen, kein Service bei IP/Schnittstelle, 8) SSL-Verbindung abgelehnt, 9) SSL-Verbindung fehlgeschlagen, (Server-Authentifizierung), 10) SSL-Verbindung fehlgeschlagen, (Client-Authentifizierung), 11) SSL-Verbindung fehlgeschlagen Weiteres, 12) SOAP-Fehler, 13) Fehler bei Erstellung eines Kontos, 14) Blockiert, weil Active Directory aktiviert, 15) Keine Service-Tag-Nummer, und 16) Unbekannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zusätzliche Informationen für LCD-Meldungen finden Sie im Benutzerhandbuch für Lifecycle-Controller-Remote-Dienste.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS011

Meldung	Ein Autom. Ermittlungsclient verwendet vom Kunden signiertes Clientzertifikat.
Detaillierte Beschreibung	Ein vom Kunden bereitgestelltes Clientzertifikat wird verwendet. Ein Autom. Ermittlungsclient verwendet dieses Zertifikat für die SSL-Verbindung mit dem Bereitstellungsserver.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS012

Meldung	Ein Autom. Ermittlungsclient verwendet vom Kunden signiertes Clientzertifikat.
Detaillierte Beschreibung	Ab Werk signiertes Clientzertifikat wird verwendet. Ein Autom. Ermittlungsclient verwendet dieses Zertifikat für die SSL-Verbindung mit dem Bereitstellungsserver.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS013

Meldung	Autom. Ermittlungsclient verwendet Standard-Clientzertifikat.
Detaillierte Beschreibung	Ab Werk signiertes Clientzertifikat wird verwendet. Ein Autom. Ermittlungsclient verwendet dieses Zertifikat für die SSL-Verbindung mit dem Bereitstellungsserver.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS014

Meldung	Autom. Ermittlungsclient verwendet vom Kunden bereitgestelltes CA-Zertifikat, um den Bereitstellungsserver zu authentifizieren.
Detaillierte Beschreibung	Autom. Ermittlungsclient verwendet das vom Kunden bereitgestellte Zertifizierungsstellenzertifikat, um den Bereitstellungsserver für die SSL-Verbindung zu authentifizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS015

Meldung	Autom. Ermittlungsclient verwendet standardmäßiges CA-Zertifikat, um den Bereitstellungsserver zu authentifizieren.
Detaillierte Beschreibung	Autom. Ermittlungsclient verwendet das standardmäßige Zertifizierungsstellenzertifikat, um den Bereitstellungsserver für die SSL-Verbindung zu authentifizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS016

Meldung	Es wurde eine Antwort auf die Benachrichtigung der iDRAC-IP-Adressänderung vom Bereitstellungsserver erhalten.
Detaillierte Beschreibung	Bereitstellungsserver reagierte auf iDRAC-IP-Adressänderung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS100

Meldung	Der AutoConfig-Vorgang war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Vorgang wurde von iDRAC erfolgreich unter Verwendung der im Optionsfeld für den DHCP-Bereich angegebenen AutoConfig-Importdatei abgeschlossen (mit Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS101

Meldung	Die Ausführung vom AutoConfig-Vorgang wird gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Die AutoConfig Operation wird durch den iDRAC mithilfe der AutoConfig-Importdatei gestartet, die im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS102

Meldung	AutoConfig-Importprozess kann nicht gestartet werden, weil die AutoConfig-Importdatei nicht verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Konfigurationsimport konnte nicht gestartet werden, weil die AutoConfig-XML-Datei nicht im Freigabenamen oder am Speicherort verfügbar ist, der im Optionsfeld für den DHCP-Bereich mit Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC angegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie den Freigabenamen oder Speicherort im Optionsfeld für den DHCP-Bereich, wobei gilt: Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC. Stellen Sie sicher, dass die AutoConfig-Datei verfügbar ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS103

Meldung	Der AutoConfig-Vorgang kann nicht auf eine Netzwerkfreigabedatei zugreifen, da falsche Anmeldeinformationen im Feld DHCP-Bereichsoption eingegeben wurden, in dem die Option VendorID = iDRAC.
Detaillierte Beschreibung	Auf die Netzwerkfreigabedatei kann durch die Verwendung der Anmeldeinformationen nicht zugegriffen werden, die im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurden, wobei VendorID = iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob Folgendes im Feld DHCP-Bereichsoption korrekt eingegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC, und wiederholen Sie dann den Vorgang: 1) Netzwerkfreigabename. 2) Die IP-Adresse der Netzwerkfreigabedatei. 3) Der Benutzername und Kennwort (-u <Benutzername> & -p <Kennwort>)
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS104

Meldung	Der AutoConfig-Vorgang kann nicht auf den Netzwerkfreigabeordner zugreifen, weil ein ungültiger Dateiname im Optionsfeld für den DHCP-Bereich angegeben wurde (wobei gilt: Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC).
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Vorgang kann nicht auf den Netzwerkfreigabeordner zugreifen, weil ein ungültiger Dateiname im Optionsfeld für den DHCP-Bereich angegeben wurde (wobei gilt: Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Dateinamen in das Optionsfeld für den DHCP-Bereich mit Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC (über die Befehlsoption -f <Dateiname>) ein.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS105

Meldung	Der AutoConfig-Vorgang kann nicht auf eine Netzwerkfreigabedatei zugreifen, weil ein unzulässiger Freigabetyp-Wert im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Detaillierte Beschreibung	Auf den Netzwerkfreigabeordner konnte nicht zugegriffen werden, da ein nicht unterstützter oder ungültiger Freigabetyp im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie im Optionsfeld DHCP-Bereich einen gültigen Freigabetyp ein, wobei VendorID = iDRAC mithilfe von (-s <0 oder 1>), wobei 0 = NFS und 1 = CIFS.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS106

Meldung	Der AutoConfig-Datei-Importiervorgang konnte nicht gestarted werden, da ein ungültiger Typ des Herunterfahrens im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Datei-Importiervorgang konte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da der Typ des Herunterfahrens (-d) im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben, wobei VendorID = iDRAC inkorrekt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Typ des Herunterfahrens in das Feld DHCP-Bereichsoption ein, wobei VendorID = iDRAC mithilfe von (-d <0 oder 1>), wobei 0 = Ordentliches Herunterfahren und 1 = Erzwungenes Herunterfahren.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS107

Meldung	Der AutoConfig-Datei-Importiervorgang konnte nicht gestarted werden, da ein ungültiger AutoConfig Wartezeit-Wert im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.

Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Datei-Importiervorgang konnte nicht gestarted werden, da ein ungültiger AutoConfig Wartezeit-Wert im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie im Feld DHCP-Bereichsoption, wobei VendorID = iDRAC, einen Wartezeit-Wert (-t) von mehr als 300 Sekunden und weniger als 3600 Sekunden ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS108

Meldung	Kann den AutoConfig-Importprozess nicht starten, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Server konnte nicht erfolgreich konfiguriert werden, da der Lifecycle Controller nicht installiert oder nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Lifecycle Controller-Firmware auf dem Server,der konfiguriert wird, installiert und aktiviert ist, starten Sie dann den iDRAC, indem Sie die Systemidentifikationstaste 15 Sekunden drücken. Weitere Informationen zum Lifecycle Controller finden Sie im Handbuch des Lifecycle Controller unter dell.com/support/manuals.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS109

Meldung	Der AutoConfig-Datei-Importiervorgang konnte nicht gestarted werden, da ein ungültiger Wert für den Stromzustand Host-Beenden im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Detaillierte Beschreibung	Der Server konnte nicht konfiguriert werden, da der Wert für den Stromzustand Host-Beenden, der im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC inkorrekt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie im Feld DHCP-Bereichsoption, wo VendorID = iDRAC, den den Stromzustand Host-Beenden (-e <0 oder 1>) ein, wobei 0 = Ausgeschaltet und = Eingeschaltet, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS110

Meldung	Die AutoConfig Vorgang ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die AutoConfig Vorgang ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS111

Meldung	Der AutoConfig-Vorgang wurde gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Vorgang wurde gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS112

Meldung	Der AutoConfig-Vorgang verwendet die *arg1* Datei.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Vorgang verwendet die in der Meldung angegebene Datei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS113

Meldung	Der AutoConfig-Datei-Importvorgang konnte nicht gestartet werden, da keine Optionen im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Konfigurationsimport konnte nicht gestartet werden, da keine Optionen im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurden, wobei VendorID = iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die folgenden Angaben im Feld DHCP-Bereichsoption korrekt eingegeben wurden, wobei VendorID = iDRAC, und wiederholen Sie dann den Vorgang: 1) Dateiname -f <Dateiname>). 2) Die IP-Adresse der Netzwerkfreigabedatei (-i <ip-Adresse>). 3) Name der Netzwerkfreigabe (-n <Freigabe-Name>). 4) den Freigabetyp (-s <0 oder 2 >), wobei 0 = NFS, 2 = CIFS. 5) den Benutzernamen und das Kennwort (-u <Benutzername> & -p <Kennwort>) 6) Typ des Herunterfahrens (-d <0 oder 1 >) wobei 0 = Ordentliches Herunterfahren und 1 = Erzwungenes Herunterfahren. 7) Wartezeit (-t <Wert>), wobei der Wert mehr als 300 Sekunden und weniger als 3600 Sekunden beträgt.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS114

Meldung	Die AutoConfig-Funktion hat beim Warten auf Remote Services-Bereitschaft das Zeitlimit überschritten.
Detaillierte Beschreibung	Die AutoConfig-Funktion hat beim Warten auf Remote Services-Bereitschaft das Zeitlimit überschritten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück. So setzen Sie iDRAC mithilfe des RACADM-Befehls zurück: Führen Sie den Befehl racadm racreset an der Befehlszeile (CLI) aus.

Weitere Informationen zum Zurücksetzen des iDRAC finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch, welches auf der Support-Website verfügbar ist.

Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS115

Meldung	Der AutoConfig-Datei-Importvorgang konnte nicht gestartet werden, da keine Optionen im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Konfigurationsimport konnte nicht gestartet werden, da keine Optionen im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurden, wobei VendorID = iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die folgenden Angaben im Feld DHCP-Bereichsoption korrekt eingegeben wurden, wobei VendorID = iDRAC, und wiederholen Sie dann den Vorgang: 1) Dateiname -f <Dateiname>). 2) Die IP-Adresse des Servers, der den Dateinamen enthält (-i <ip-address>). 3) den Freigabetyp (-s <0, 2, 4 oder 5>), wobei 0 = NFS, 2 = CIFS, 4 = HTTP, 5 = HTTPS. 4) Geben Sie für CIFS und NFS den Namen der Netzwerkfreigabe an (-n <Freigabe-name>). 5) Geben Sie für Freigabetyp CIFS den Benutzernamen und das Kennwort an (-u <Benutzername> & -p <Kennwort>).
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS116

Meldung	Der Vorgang der automatischen Konfiguration kann nicht abgeschlossen werden, weil der Parameter *arg1* kein Flag-Typ ist, was zu Syntaxfehlern führen kann.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang der automatischen Konfiguration kann nicht abgeschlossen werden, weil der Parametername in der Meldung kein Flag-Typ ist, was zu Syntaxfehlern führen kann. Der Parametername muss immer ein Flag-Typ sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Parameter des Flag-Typs ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Beispiel: -u ist ein Flag-Typ, der den Benutzernamen der Netzwerkfreigabe des CIFS-Typs angibt. Weitere Informationen über die empfohlenen Flag-Typen finden Sie im Whitepaper Zero-Touch für die Bereitstellung des Bare Metal-Servers unter Verwendung von Dell iDRAC mit Lifecycle Controller Auto Config auf der Dell TechCenter-Website.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS117

Meldung	Der Vorgang der automatischen Konfiguration kann nicht abgeschlossen werden, weil für den Flag-Typ *arg1* kein Argument eingegeben wurde, was zu Syntaxfehlern führen kann.
Argumente	***arg1*** = Flag-Typ-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang der automatischen Konfiguration kann nicht abgeschlossen werden, weil für den in der Meldung identifizierten Flag-Typ kein Argument eingegeben wurde, was zu Syntaxfehlern führen kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein geeignetes Argument für den Flag-Typ ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Beispiel: -s 0 gibt an, dass das Argument 0 eingegeben wurde um einen Freigabetyp von NFS anzugeben. Weitere Informationen über die empfohlenen Flag-Typen und Argumente finden Sie im Whitepaper Zero-Touch für die Bereitstellung des Bare Metal-Servers unter Verwendung von Dell iDRAC mit Lifecycle Controller Auto Config auf der Dell TechCenter-Website.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS118

Meldung	Der Vorgang der automatischen Konfiguration kann nicht abgeschlossen werden, weil der Flag-Typ *arg1*nicht erkannt wird, was zu Syntaxfehlern führen kann.
Argumente	***arg1*** = Flag-Typ-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang der automatischen Konfiguration kann nicht abgeschlossen werden, weil der in der Meldung identifizierte Flag-Typ nicht erkannt wird, was zu Syntaxfehlern führen kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Flag-Typen ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Beispiel: -u ist ein Flag-Typ, der den Benutzernamen der Netzwerkfreigabe des CIFS-Typs angibt. Weitere Informationen über die empfohlenen Flag-Typen finden Sie im Whitepaper Zero-Touch für die Bereitstellung des Bare Metal-Servers unter Verwendung von Dell iDRAC mit Lifecycle Controller Auto Config auf der Dell TechCenter-Website.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS119

Meldung	Der Zeitüberschreitungswert für die automatische Konfiguration ist auf *arg1* Minuten eingestellt.
Argumente	***arg1 =*** num
Detaillierte Beschreibung	Der Zeitüberschreitungswert für die automatische Konfiguration ist auf die in der Meldung identifizierte Dauer eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS120

Meldung	AutoConfig-Importprozess kann nicht gestartet werden, weil die AutoConfig-Importdatei *arg1* nicht verfügbar ist.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Import konnte nicht gestartet werden, weil die AutoConfig-Importdatei nicht im Freigabenamen oder am Speicherort verfügbar ist, der im Optionsfeld für den DHCP-Bereich mit Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC angegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie den Freigabenamen oder Speicherort im Optionsfeld für den DHCP-Bereich, wobei gilt: Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC. Stellen Sie sicher, dass die AutoConfig-Datei verfügbar ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (DIS = Automat. Ermittlung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DKM-Ereignismeldungen

DKM1000

Meldung	Ein Netzwerkproblem wurde festgestellt. Kontakt mit dem Schlüsselverwaltungsserver kann nicht hergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkkonnektivität. Überprüfen Sie die Netzwerk-, Server- und Client-Konfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DKM = Dell-Schlüsselmanager)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1001

Meldung	Der Schlüsselverwaltungsdienst funktioniert ordnungsgemäß.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DKM = Dell-Schlüsselmanager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1002

Meldung	Es wurde ein Problem mit dem Schlüsselverwaltungsserver-Zertifikat entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Serverkonfiguration und Zertifikate
Kategorie	Systemfunktionszustand (DKM = Dell-Schlüsselmanager)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1004

Meldung	Der Schlüsselverwaltungsserver hat eine ungültige Aufforderung erhalten.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkkonnektivität. Überprüfen Sie die Netzwerk-, Server- und Client-Konfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DKM = Dell-Schlüsselmanager)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1006

Meldung	Es wurde ein Schlüsselverwaltungsserverfehler entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Serverfehlerprotokolle auf zusätzliche Informationen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (DKM = Dell-Schlüsselmanager)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Es wurde ein Schlüsselverwaltungsserverfehler entdeckt. Überprüfen Sie die Konfiguration
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

ENC-Ereignismeldungen

ENC1

Meldung	*arg1* wurde eingesetzt.
Argumente	***arg1*** = Gehäuseverwaltungsmodul-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein EMM (Enclosure Management Module, Gehäuseverwaltungsmodul) ist ausgefallen, der in das Gehäuse eingesteckt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2296
OMSA-Trap-ID	95100;85100;75100;
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC10

Meldung	Der Bestandsname *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Gehäusebestands-Namen geändert. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339

OMSA-Ereignis-ID 2152

OMSA-Trap-ID 85100

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC100

Meldung *arg1* sendet inkonsistente Antworten an den Controller.

Argumente ***arg1*** = Gehäusename

Detaillierte Beschreibung Der Speicher-Controller erhält keine konsistente Antwort vom Gehäuse aufgrund eines Firmware-Problems oder einer inkorrekten Verkabelung. Wenn die Kabel länger als die angegebene maximale Länge sind, werden die Signale möglicherweise beeinträchtigt.

Empfohlene Antwortmaßnahme Schalten Sie alle am System angeschlossenen Gehäuse aus, überprüfen Sie, ob die Kabelkonfigurationen korrekt sind, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die Gehäuse-Firmware auf die neueste unterstützte Version. Laden Sie die neueste unterstützte Version von Ihrem Dienstanbieter herunter. Weitere Informationen zu den Kabelverbindungen finden Sie in der Dokumentation zum Speichergehäuse.

Kategorie Speicher (ENC = Speichergehäuse)

Schweregrad Schweregrad 1 (Kritisch)

OMSA-Ereignis-ID 2300

OMSA-Trap-ID 85400

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

ENC11

Meldung	Die Service-Tag-Nummer *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Eine Gehäuse-Service-Tag-Nummer wurde geändert. Diese Service-Tag-Nummer sollte im Normalfall nur vom Dienstanbieter geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Service-Tag-Nummer unter autorisierten Umständen geändert wurde.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2153
OMSA-Trap-ID	85100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC12

Meldung	Kommunikation auf *arg1* wieder aufgenommen.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Kommunikation mit einem Gehäuse wurde wiederhergestellt. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2162
OMSA-Trap-ID	85100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC13

Meldung	Nicht unterstützte Konfiguration erkannt auf *arg1. arg2 arg3*
Argumente	***arg1*** = Gehäusename, ***arg2*** = EMM0 1, ***arg3*** = EMM1 2
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine nicht unterstützte Konfiguration entdeckt. Die SCSI-Geschwindigkeit der Gehäusemanagementmodule (EMMs) stimmt nicht überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie eines der EMMs mit dem EMM der entsprechenden SCSI-Geschwindigkeit.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
OMSA-Ereignis-ID	2173
OMSA-Trap-ID	85300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC14

Meldung	Die Anzahl der mit *arg1* verbundenen Gehäuse liegt über dem vom Controller unterstützten maximalen Limit.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Mit der Controller-Schnittstelle sind zu viele Gehäuse verbunden. Wenn das Gehäuselimit überschritten wird, verliert der Controller den Kontakt mit allen an der Schnittstelle angeschlossenen Gehäusen. Dies ist eine nicht unterstützte Konfiguration.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die zusätzlichen Gehäuse. In der Speicherhardwaredokumentation finden Sie die Höchstzahl der Gehäuse, die angeschlossen werden können.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
OMSA-Ereignis-ID	2191
OMSA-Trap-ID	85400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC15

Meldung	Ein Gehäuseblinkvorgang wurde auf *arg1* initiiert.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2259
OMSA-Trap-ID	85100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC16

Meldung	Das Blinken auf Gehäuse *arg1* wurde beendet.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2260
OMSA-Trap-ID	85100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC17

Meldung	Ein Gehäuseverwaltungsmodul (EMM) wurde auf *arg1* ermittelt.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2291
OMSA-Trap-ID	85100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC18

Meldung	Keine Kommunikation mehr mit *arg1* möglich.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Die Kommunkation zwischen Controller und einem Gehäuseverwaltungsmodul (Enclosure Management Module - EMM) ging verloren. Dies kann an defekten oder losen Kabeln liegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Kabel fest angeschlossen sind. Hinweise zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware. Starten Sie das System neu.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
OMSA-Ereignis-ID	2292
OMSA-Trap-ID	85400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC19

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = Gehäuseverwaltungsmodul-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäusemanagementmodul (EMM) ist fehlerhaft. Der Fehler kann durch einen Verlust des zum EMM gelieferten Stroms aufgetreten sein. Der EMM-Selbsttest könnte auch einen Fehler identifiziert haben. Es ist evtl. auch ein Firmwareproblem oder ein Multibit-Fehler.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das Gehäuseverwaltungsmodul (EMM), und bringen Sie es wieder an. Informationen zum Austauschen des EMM finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware. Tauschen Sie das EMM aus. Wenden Sie sich an den technischen Support wenden, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
OMSA-Ereignis-ID	2293
OMSA-Trap-ID	85400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC2

Meldung	*arg1* wurde entfernt.
Argumente	***arg1*** = Gehäuseverwaltungsmodul-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Gehäuseverwaltungsmodul (EMM) wurde entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie das Gehäuseverwaltungsmodul (EMM) wieder ein. Informationen zum Austauschen des EMM finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
OMSA-Ereignis-ID	2297
OMSA-Trap-ID	95400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC20

Meldung	Ein Gerät wurde im Gehäuse installiert.
Detaillierte Beschreibung	Ein Gerät wurde im Gehäuse installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2294
OMSA-Trap-ID	85100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC			✓				
CMC							

ENC21

Meldung	*arg1* wurde entfernt.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Ein Gerät wurde entfernt, und das System funktioniert nicht mehr unter optimalen Bedingungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Gerät.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
OMSA-Ereignis-ID	2295
OMSA-Trap-ID	85400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC22

Meldung	Gehäuse *arg1* weist einen beschädigten Sensor *arg2* auf.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename, ***arg2*** = Argumente
Detaillierte Beschreibung	Defekter Sensor am Gehäuse. Die Gehäusesensoren überwachen Lüftergeschwindigkeiten, Temperatursonden u.s.w.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
OMSA-Ereignis-ID	2298
OMSA-Trap-ID	85300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC23

Meldung	*arg1* – Problem mit PHY *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename, ***arg2*** = PHY-Daten
Detaillierte Beschreibung	Bei dem in der Meldung angegebenen Gehäuse liegt ein Problem mit der physischen Verbindung PHY vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
OMSA-Ereignis-ID	2299
OMSA-Trap-ID	85400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC24

Meldung	Kommunikation auf *arg1* ist lückenhaft.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Der Controller empfängt keine konsistente Antwort vom Gehäuse. Es könnte ein Firmwareproblem oder eine ungültige Verkabelungskonfiguration vorliegen. Falls die Kabel zu lang sind, machen sie das Signal schwach.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fahren Sie alle am Sysytem angehängten Gehäuse herunter und führen Sie einen Neustart durch. Falls das Problem weiterhin besteht, führen Sie eine Erweiterung der Firmware auf die neueste unterstützte Version durch. Stellen Sie sicher, dass die Kabelkonfiguration gültig ist. In der Dokumentation zur Speicherhardware finden Sie gültige Verkabelungskonfigurationen.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
OMSA-Ereignis-ID	2268
OMSA-Trap-ID	10400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC25

Meldung	*arg1* weist Hardware-Fehler auf.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse oder eine Gehäusekomponente befindet sich in einem fehlerhaften oder herabgesetzten Zustand.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Zustand des Gehäuses und seiner Komponenten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Speicherhardware. Wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
OMSA-Ereignis-ID	2301
OMSA-Trap-ID	85400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC26

Meldung	*arg1* reagiert nicht.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse oder eine Gehäusekomponente befindet sich in einem fehlerhaften oder herabgesetzten Zustand. Es reagiert nicht auf Speicherverwaltungsbefehle oder es gibt ein Konnektivitätsproblem zwischen dem Controller und dem Gehäuse.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Zustand des Gehäuses und seiner Komponenten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Hardware. Wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
OMSA-Ereignis-ID	2302
OMSA-Trap-ID	85400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC27

Meldung	Das Mischen von physischen SAS- und SATA-Festplatten wird im Gehäuse *arg1* nicht unterstützt.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse kann physische SAS- und SATA-Festplatten nicht gleichzeitig unterstützen. Physische Festplatten sind evtl deaktiviert. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2303
OMSA-Trap-ID	85100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC28

Meldung	Abweichende Firmware-Version des Gehäuseverwaltungsmoduls (EMM) in *arg1* festgestellt. *arg2 arg3*.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename, ***arg2*** = EMM 0-Version, ***arg3*** = EMM 1-Version
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version der EMM-Module stimmt nicht überein. Beide Module müssen dieselbe Firmwareversion haben. Diese Meldung tritt auf, wenn Sie versuchen, ein EMM-Modul einzufügen, das eine andere Firmwareversion als ein vorhandenes Modul hat.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie auf dieselbe Version der Firmware auf beiden EMM-Modulen und schalten Sie das System und angehängte Gehäuse dann aus und wieder ein.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
OMSA-Ereignis-ID	2311
OMSA-Trap-ID	85300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC29

Meldung	*arg1*-Temperatur ist wieder normal.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2353
OMSA-Trap-ID	105100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC3

Meldung	*arg1* ist heruntergefahren.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse der physikalischen Festplatte ist entweder wärmer oder kühler als der maximal oder minimal zulässige Temperaturbereich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie mögliche Ursachen für Überhitzung oder übermäßiger Kühlung. Überprüfen Sie beispielsweise, ob der Gehäuselüfter einwandfrei funktioniert. Sie sollten auch die Thermostateinstellungen überprüfen und prüfen, ob sich das Gehäuse in der Nähe einer Wärmequelle befindet. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse ausreichend gelüftet ist und dass die Raumtemperatur nicht zu hoch oder zu kalt ist. Weitere Diagnoseinformationen, siehe Dokumentation über das Gehäuse.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
OMSA-Ereignis-ID	2112
OMSA-Trap-ID	85400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC30

Meldung	*arg1*-Firmware-Download wird durchgeführt.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2354
OMSA-Trap-ID	85100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC31

Meldung	Firmware-Download auf *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Das System konnte keine Firmware auf das Gehäuse herunterladen. Der Controller hat vielleicht die Kommunikation mit dem Gehäuse verloren. Es gab evtl. Probleme mit der Datenübertragung, oder der Download-Datenträger ist beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie nochmals, die Gehäusefirmware herunterzuladen. Falls die Probleme weiterhin bestehen, überprüfen Sie, dass der Controller mit dem Gehäuse kommunizieren kann. Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung zum Gehäuse EINgeschaltet ist. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Dokumentation zur Speicherhardware.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
OMSA-Ereignis-ID	2355
OMSA-Trap-ID	85300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC32

Meldung	Speichergehäuseprozessor (SEP) für *arg1* wurde neu gestartet.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	SEP wurde als Teil des Firmware-Download-Vorgangs neu gestartet und wird erst zur Verfügung stehen, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2368
OMSA-Trap-ID	85100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC33

Meldung	Redundanz auf *arg1* ist normal.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Die Datenredundanz wurde für ein Gehäuse wieder hergestellt, das die Redundanz zuvor verloren hatte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2124
OMSA-Trap-ID	130400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC4

Meldung	*arg1*-Firmware stimmt nicht überein.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version der EMM-Module stimmt nicht überein. Es ist erforderlich, dass beide Module dieselbe Version der Firmware haben. Diese Meldung wird verursacht, wenn Sie versuchen, ein EMM-Modul einzufügen, das eine andere Firmwareversion als ein vorhandenes Modul hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie dieselbe Version der Firmware auf beide EMM-Module herunter.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
OMSA-Ereignis-ID	2120
OMSA-Trap-ID	85300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC40

Meldung	Ein neues Gehäuse wurde entdeckt auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller entdeckte ein neues Gehäuse. Der Grund dafür ist entweder ein Hotplug eines Gehäuses oder die Änderung des Stromzustands eines Gehäuses. Außerdem wird diese Meldung erzeugt, wenn sich die Verkettungsreihenfolge der Gehäuse ändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2190
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC5

Meldung	Redundanz auf *arg1* ist herabgesetzt.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der Gehäusekomponenten ist ausgefallen. Es könnte z. B. ein Lüfter oder eine Stromversorgung ausgefallen sein. Obwohl das Gehäuse derzeit funktioniert, könnte das Ausfallen zusätzlicher Komponenten zum Ausfall des Gehäuses führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Identifizieren und ersetzen Sie die ausgefallene Komponente. Um die ausgefallene Komponente zu identifizieren, wählen Sie das Gehäuse in der Struktur aus und klicken auf das Unterregister "Funktionszustand". Eine ausgefallene Komponente wird auf dem Unterregister "Funktionszustand" des Gehäuses mit einem roten X identifiziert. Als Alternative können Sie das Speicherobjekt auswählen und das Unterregister "Funktionszustand" anklicken. Der im Zustands-Unterregister angezeigte Controller-Status zeigt, ob ein Fehler oder eine Leistungsminderung bei einer Controller-Komponente vorliegt. Lesen Sie die Dokumentation über das Gehäuse, um weitere Informationen über das Ersetzen von Gehäusekomponenten oder andere Diagnoseinformationen zu erhalten.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
OMSA-Ereignis-ID	2122
OMSA-Trap-ID	130500
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC6

Meldung	Kommunikationszeitüberschreitung auf *arg1*.

Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit einem Gehäuse kommunizieren. Es gibt mehrere Gründe für den Kommunikationsverlust. Es gibt z. B. ein beschädigtes oder loses Kabel. Eine ungewohnte Menge von E/A könnte die Kommunikation mit dem Gehäuse auch unterbrechen. Der Kommunikationsverlust kann außerdem durch Software-, Hardware- oder Firmwareprobleme, fehlerhafte oder ausgefallene Stromversorgung und Herunterfahren des Gehäuses verursacht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Kabel auf Probleme. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie im Abschnitt "Richtig angeschlossene Kabel". Sie sollten auch überprüfen, ob das Gehäuse herabgesetzte oder fehlerhafte Komponenten hat. Dazu wählen Sie das Gehäuseobjekt in der Stammbaumansicht aus und klicken auf das Unterregister "Funktionszustand". Das Unterregister "Funktionszustand" zeigt den Status der Gehäusekomponenten an. Überprüfen Sie, dass die unterstützten Treiber- und Firmwareversionen auf dem Controller installiert sind, und dass auf allen Gehäuseverwaltungsmodulen (EMMs) dieselbe Version unterstützter Firmware ausgeführt wird.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
OMSA-Ereignis-ID	2137
OMSA-Trap-ID	85300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC7

Meldung	Der Alarm von Gehäuse *arg1* wurde aktiviert.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Gehäusealarm aktiviert. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2138
OMSA-Trap-ID	85100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC8

Meldung	Der Alarm von Gehäuse *arg1* wurde deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Gehäusealarm deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2139
OMSA-Trap-ID	85100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC9

Meldung	Die Systemkennnummer von *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Sie haben das Gehäusebestands-Tag geändert. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (ENC = Speichergehäuse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
OMSA-Ereignis-ID	2151
OMSA-Trap-ID	85100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

EPP-Ereignismeldungen

EPP001

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht am Gehäuse verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung kann nicht verwendet werden, außer wenn das Gehäuse über sechs EPP-fähige Netzteile verfügt. Konfigurieren Sie die Stromredundanzrichtlinie auf Netzredundanz- und MPCM, DPSE, SBPM und Frischluft Funktionen sollten deaktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse über sechs EPP-fähige Netzteile verfügt, konfigurieren Sie die Stromredundanzrichtlinie auf Netzredundanz- und MPCM, DPSE, SBPM, und Frischluftfunktionen sollten deaktiviert werden. Aktivieren Sie anschließend die EPP-Funktion.
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP002

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, weil der Max. Stromkonservierungsmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung kann nicht verwendet werden, da der Max. Stromkonservierungsmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den maximalen Stromkonservierungsmodus und versuchen Sie dann wieder, die EPP-Funktion zu aktivieren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP003

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, weil der Max. Stromkonservierungsmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung kann nicht verwendet werden, da der Max. Stromkonservierungsmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den maximalen Stromkonservierungsmodus und versuchen Sie dann wieder, die EPP-Funktion zu aktivieren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP004

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, weil der Max. Stromkonservierungsmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung kann nicht verwendet werden, da der Modus „Serverleistung über Stromredundanz“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den Modus „Serverleistung über Stromredundanz“ und versuchen Sie dann, die EPP-Funktion wieder zu aktivieren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP005

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, weil der serverbasierte Stromversorgungsmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung kann nicht verwendet werden, da der serverbasierte Stromverwaltungsmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den serverbasierten Stromversorgungsmodus und versuchen Sie dann, die EPP-Funktion wieder zu aktivieren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP006

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, weil der Frischluft-Konfigurationsmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung kann nicht aktiviert werden, weil der Frischluftkonfigurationsmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den Frischluftkonfigurationsmodus und versuchen Sie dann wieder, die EPP-Funktion zu aktivieren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP007

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, da die Chassis Management Controller(CMC)-Firmwareaktualisierung gerade durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung kann nicht verwendet werden, da die Chassis Management Controller(CMC)-Firmwareaktualisierung gerade durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, und versuchen Sie dann erneut, die EPP-Funktion zu aktivieren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP 008

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, da der Chassis Management Controller(CMC)-Failover-Vorgang gerade durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung kann nicht verwendet werden, da der Chassis Management Controller(CMC)-Failover-Vorgang gerade durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Failover-Vorgang abgeschlossen ist, und versuchen Sie dann erneut, die EPP-Funktion zu aktivieren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP009

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, da die Netzredundanz-Funktion nicht verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung kann nicht verwendet werden, da die Netzredundanz-Funktion nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beheben Sie Netzredundanz-funktionsbezogene Probleme, und versuchen Sie dann erneut, die EPP-Funktion zu aktivieren. Weitere Informationen zur Netzredundanzfunktion finden Sie im Chassis Management Controller (CMC)-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP010

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, da der Netzteil (PSU)-Steckplatz - *arg1* leer ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung kann nicht verwendet werden, da der Netzteil (PSU)-Steckplatz in der Meldung leer ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie einen EPP-fähigen Netzteil in den leeren Steckplatz, und versuchen Sie dann erneut, die EPP-Funktion zu aktivieren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP011

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, da der Netzteil (PSU)-Steckplatz - *arg1* keinen Eingangsstrom hat.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung kann nicht verwendet werden, da der Netzteil (PSU)-Steckplatz in der Meldung keine Stromversorgung hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Netzteil im Netzteilsteckplatz Eingangsstrom hat, und versuchen Sie dann erneut, die EPP-Funktion zu aktivieren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP012

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, da der Netzteil (PSU)-Steckplatz - *arg1* keinen Ausgangsstrom hat.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung kann nicht verwendet werden, da der Netzteil (PSU)-Steckplatz in der Meldung keinen Ausgangsstrom hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Netzteil im Netzteilsteckplatz keine Störung in der Ausgangsleistung hat, und versuchen Sie dann erneut, die EPP-Funktion zu aktivieren. Um den Funktionszustand des in der Meldung spezifizierten Netzteils unter Verwendung des RACADM-CLI-Dienstprogramms zu überprüfen, geben Sie den

folgenden Befehl ein: "racadm getpbinfo". Wenn der in der Meldung spezifizierte Netzteil keine Ausgangsleistung anzeigt, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP013

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, da die Strombelastbarkeit des Netzteils (PSU)-Steckplatzes - *arg1* weniger als 3000 W ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung kann nicht verwendet werden, da die Strombelastbarkeit des im Steckplatz spezifizierten Netzteils weniger als 3000 W ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass mindestens sechs Netzteileinheiten im Gehäuse vorhanden sind und jedes Netzteil eine Kapazität von 3000 W hat, und versuchen Sie dann erneut, die EPP-Funktion zu aktivieren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP014

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, da die Redundanzregel nicht auf Netzredundanz eingestellt ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung ist kann nicht verwendet werden, da die Redundanzregel nicht auf Netzredundanz eingestellt ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die Stromredundanzrichtlinie auf Netzredundanz, und versuchen Sie erneut, die EPP-Funktion zu aktivieren. Um die Stromredundanzregel unter Verwendung des RACADM-CLI-Dienstprogramms zu konfigurieren, geben Sie den folgenden Befehl ein: "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1".
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

EPP015

Meldung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, da der Wert für die Systemeingangsstromobergrenze auf weniger als 13300 W (45381 BTU/h) eingestellt ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht verwendet werden, da der Wert für die Systemeingangsstromobergrenze auf weniger oder gleich als 13300 W (45381 BTU/h) eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie die Stromobergrenze des Gehäuses auf mehr als 13300 W (45381 BTU/h), ein und versuchen Sie erneut, die EPP-Funktion zu verwenden. Zum Einstellen der Stromobergrenze des Gehäuses unter Verwendung des RACADM-CLI-Dienstprogramms geben Sie den folgenden Befehl ein: "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisDefaultPowerCapUpperBound 13301".
Kategorie	Systemfunktionszustand (EPP = Erweiterte Stromleistung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FAN-Ereignismeldungen

FAN0000

Meldung	*arg1*-RPM des Lüfters ist niedriger als der untere Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Lüfterleistung ist nicht optimal. Möglicherweise ist der Lüfter nicht einwandfrei installiert, oder es liegt eine Lüfterstörung vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie bei der nächsten geplanten Wartung den Lüfter und bauen Sie ihn anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2154
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0001

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg 1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Lüfterleistung ist nicht optimal. Möglicherweise ist der Lüfter nicht einwandfrei installiert, oder es liegt eine Lüfterstörung vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Lüfter und bauen Sie ihn anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153

LCD-Meldung	Lüfter <number> RPM liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Lüfter überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0002

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Lüfterleistung ist nicht optimal. Möglicherweise ist der Lüfter nicht einwandfrei installiert, oder es liegt eine Lüfterstörung vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie bei der nächsten geplanten Wartung den Lüfter und bauen Sie ihn anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2154
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0003

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Lüfterleistung ist nicht optimal. Möglicherweise ist der Lüfter nicht einwandfrei installiert, oder es liegt eine Lüfterstörung vor.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Lüfter und bauen Sie ihn anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
LCD-Meldung	Lüfter <number> RPM liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Lüfter überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0004

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Lüfterleistung ist nicht optimal. Möglicherweise ist der Lüfter nicht einwandfrei installiert, oder es liegt eine Lüfterstörung vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Lüfter und bauen Sie ihn anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
LCD-Meldung	Lüfter <number> RPM liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Lüfter überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0005

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2155
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

FAN0006

Meldung	Lüfter *arg1* wurde entfernt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Lüfter ist möglicherweise erforderlich, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls unabsichtlich, installieren Sie einen Lüfter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

FAN0007

Meldung	Lüfter *arg1* ist eingesetzt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2155
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

FAN0008

Meldung	Lüfter *arg1* ist vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2155
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0009

Meldung	Lüfter *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Lüfter ist möglicherweise erforderlich, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls unabsichtlich, installieren Sie einen Lüfter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
LCD-Meldung	Lüfter <Nummer> fehlt. Überprüfen Sie den Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0010

Meldung	Lüfter *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Lüfter ist möglicherweise erforderlich, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereereignis)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2154
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FAN0011

Meldung	Lüfter *arg1* ist aktiviert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2155
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FAN0012

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die Geräteleistung ist nicht optimal. Das Gerät ist evtl. nicht ordnungsgemäß installiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie bei der nächsten geplanten Wartung das Gerät, und bauen Sie es anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2154
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC	✓*						✓*

FAN0013

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die Kühlleistung ist nicht optimal. Das Kühlungsgerät ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Kühlgerät erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0014

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die Kühlleistung ist nicht optimal. Das Kühlungsgerät ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Kühlgerät erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2154
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0015

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die Kühlleistung ist nicht optimal. Das Kühlungsgerät ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Kühlgerät erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0016

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt außerhalb des normalen Betriebsbereichs.
Argumente	***arg1*** = Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die Kühlleistung ist nicht optimal. Das Kühlungsgerät ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Kühlgerät erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0017

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt innerhalb des normalen Betriebsbereichs.
Argumente	***arg1*** = Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die Drehzahl des in der Meldung spezifizierten Lüfters funktioniert ordnungsgemäß.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2155
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0018

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus wird für Lüfter *arg1* nicht unterstützt.
Argumente	***arg1*** = Lüfternummer
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus wird für den in der Meldung angegebenen Lüfter nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie den in der Meldung angegebenen Lüfter durch einen Lüfter, der den erweiterten Kühlmodus unterstützt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FAN0019

Meldung	Eine Inkompatibilität zwischen Betriebsmodus und Lüftertyp wurde für Lüfter *arg1* korrigiert.
Argumente	***arg1*** = Lüfternummer
Detaillierte Beschreibung	Eine Inkompatibilität zwischen Betriebsmodus und Lüftertyp wurde für den in der Meldung angegebenen Lüfter korrigiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FAN0020

Meldung	Lüfter *arg1* ist nicht funktionsfähig.
Argumente	***arg1*** = Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Lüfter ist ausgefallen oder ist nicht ordnungsgemäß installiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Lüfter, und setzen Sie ihn wieder ein. Öffnen Sie die OMSA-Webschnittstelle, um zu überprüfen, ob der Lüfter, der in der Meldung angegeben ist, ordnungsgemäß angezeigt wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0021

Meldung	*arg1* ist offline.
Argumente	***arg1*** = Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Der Lüfter, der in der Meldung spezifiziert wurde, ist entfernt. Der Lüfter ist möglicherweise erforderlich, um eine optimale Systemleistung zu erzielen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Lüfter, und setzen Sie ihn wieder ein. Öffnen Sie die OMSA-Webschnittstelle, um zu überprüfen, ob der Lüfter, der in der Meldung angegeben ist, ordnungsgemäß angezeigt wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5303
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0022

Meldung	Der Sensor *arg1* ist fehlerhaft. Der letzte erfasste Wert des Sensors lautet *arg2* U/Min.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Lüftergeschwindigkeit
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Sensor ist ausgefallen. Der Sensor ist möglicherweise erforderlich, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Lüftersensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0023

Meldung	Der Sensorwert von *arg1* kann nicht gelesen werden.
Argumente	***arg1*** = Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Lüftersensor oder Lüfter ist ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Entfernen Sie den alten Lüfter, installieren Sie einen neuen Lüfter und starten Sie das System neu, um zu überprüfen, ob der Lüfter korrekt funktioniert. 2) Ersetzen Sie die Systemplatine, wenn der Lüftersensor ausgefallen ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5101
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0024

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* U/Min. in einen normalen Zustand zurückgekehrt.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Lüftergeschwindigkeit
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Sensor ist in einem normalen Zustand zurückgekehrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5102
OMSA-Trap-ID	5102
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0025

Meldung	Der Zustand des Sensors *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* U/min in einen Warnzustand übergegangen.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Lüftergeschwindigkeit
Detaillierte Beschreibung	Der Lüfter, der in der Meldung spezifiziert ist, funktioniert nicht korrekt. Möglicherweise ist der Lüfter nicht einwandfrei installiert, oder es liegt eine Lüfterstörung vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und reinstallieren oder ersetzen Sie den Lüfter. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5103
OMSA-Trap-ID	5103
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0026

Meldung	Der Sensor *arg1* hat einen Fehler mit einem Wert von *arg2* U/Min. festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Lüftergeschwindigkeit
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Lüfter-Sensor zeigt an, dass der Lüfter die Drehzahl-bezogenen kritischen Grenzwerte überschritten hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und reinstallieren oder ersetzen Sie den Lüfter mit einem neuen Lüfter. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5104
OMSA-Trap-ID	5104
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0027

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* U/Min. ausgefallen.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Lüftergeschwindigkeit
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Sensor ist ausgefallen. Der Sensor ist möglicherweise erforderlich, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Lüftersensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5105
OMSA-Trap-ID	5105
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0028

Meldung	Der Lüfter *arg1* ist eingesetzt.
Argumente	***arg1*** = Lüfternummer
Detaillierte Beschreibung	Der Lüfter, der in der Meldung spezifiziert wurde, ist eingesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN0029

Meldung	Der Lüfter *arg1* wurde entweder entfernt, falsch installiert oder ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Lüfternummer

Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Lüfter wurde entweder entfernt, falsch installiert oder ist nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den Lüfter bei der nächsten geplanten Wartung.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN0030

Meldung	Die Konfiguration von Lüfter *arg1* stimmt nicht mit den anderen Lüftern auf dem Server überein.
Argumente	***arg1*** = Lüfternummer
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration des in der Meldung identifizierten Lüfters stimmt nicht mit den anderen Lüftern auf dem Server überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie den Lüfter mit einem Lüfter mit derselben Konfiguration bei der nächsten geplanten Wartung. Weitere Informationen zu empfohlenen Lüfterkonfigurationen finden Sie im iDRAC Redfish-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN0031

Meldung	Das Problem des nicht übereinstimmenden Lüfters *arg1* wurde erfolgreich gelöst.

Argumente	***arg1*** = Lüfternummer
Detaillierte Beschreibung	Das Problem des in der Meldung angegebenen nicht übereinstimmenden Lüfters wurde erfolgreich gelöst. Weitere Informationen zu empfohlenen Lüfterkonfigurationen finden Sie im iDRAC Redfish-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FAN = Lüftereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓					✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN1000

Meldung	*arg1* wurde entfernt.
Argumente	***arg1*** = Lüftersensor-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass eine Netzteileinheit entfernt wurde und das Gehäuse nicht mehr im optimalen Zustand arbeitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie den Lüfter wieder ins Gehäuse ein. Wenden Sie sich an den technischen Support wenden, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Speicher (FAN = Lüftereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4201
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

FAN1001

Meldung	*arg1* ist eingesetzt.
Argumente	***arg1*** = Lüftersensor-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass ein Lüfter installiert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FAN = Lüftereereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4203
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

FAN1002

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = Lüftersensor-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass ein Lüfter ausgefallen ist und dass das Gehäuse nicht mehr in optimalem Zustand arbeitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Speicher (FAN = Lüftereereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4201
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

FAN8500

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Aktivieren des erweiterten Kühlmodus bietet einen erhöhten Luftstrom zu den Ventilatoren, durch Erhöhung der maximal zulässigen Ventilatordrehzahl auf Kosten eines erhöhten Stromverbrauchs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FAN8501

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Deaktivieren des erweiterten Kühlmodus sorgt für einen geringeren Energieverbrauch, indem die maximale Geschwindigkeit der Gehäuselüfter bei gleichzeitigem ausreichendem Luftstrom verringert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FAN8502

Meldung	Der Lüfter *arg1* kann nicht erkannt werden, da der Lüfter evtl. nicht optimal funktioniert.
Argumente	***arg1*** = Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle CMC-Firmware hat den in der Meldung identifizierten Lüfter nicht erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der CMC die neueste Firmware verwendet und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FAN8503

Meldung	Das Gehäuse wurde ausgeschaltet, da mehr als zwei interne Lüfter nicht funktionieren.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse wurde ausgeschaltet, da mehr als zwei interne Gehäuselüfter nicht funktionieren. Die Lüfter mit Problemen werden in der CMC-Hardware (Systemereignisprotokoll) und in den Gehäuse-Protokollen identifiziert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Gehäuse-internen Lüfter funktionieren. Geben Sie an der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) den folgenden Befehl ein, um Lüfter zu identifizieren, die nicht funktionieren: "racadm getsel". Verwenden Sie die CMC-Web-GUI zur Auswahl des Gehäuses, klicken Sie auf die Registerkarte "Protokolle", und wählen Sie dann das Hardware-Protokoll aus. Bauen Sie die Lüfter, die nicht ordnungsgemäß funktionieren, neu ein, oder ersetzen Sie sie.
Kategorie	Audit (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FAN900

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus wurde erfolgreich aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus wurde erfolgreich aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FAN901

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus wurde erfolgreich deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus wurde erfolgreich deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FAN902

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil nicht genügend Strom verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil die erforderliche Stromleistung nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie Netzteile mit höherer Stromkapazität hinzu, oder entfernen Sie Gehäusekomponenten wie E/A-Module oder Server, bis der Stromverbrauch so weit gesenkt ist, dass der erweiterte Kühlmodus aktiviert werden kann, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FAN903

Meldung	Erweiterter Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil ein nicht unterstützter Lüfter in das Gehäuse eingesetzt wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil ein nicht unterstützter Lüfter im Gehäuse vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie einen vom Gehäuse unterstützten Lüfter ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Eine Liste der vom Gehäuse unterstützten Lüfter finden Sie im CMC-Benutzerhandbuch "Chassis Management Controller Users Guide".
Kategorie	Konfiguration (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FAN904

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil der max. Stromkonservierungsmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil der maximale Stromkonservierungsmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den maximalen Stromkonservierungsmodus, und wiederholen Sie den Vorgang. Klicken Sie zum Deaktivieren des Modus unter Verwendung der CMC Web-Schnittstelle auf Gehäuseübersicht > Strom > Konfiguration. Führen Sie zum Deaktivieren des Modus unter Verwendung des RACADM-Dienstprogramms den Befehl "racadm config -g cfgThermal -o cfgThermalEnhancedCoolingMode 0" aus.
Kategorie	Konfiguration (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FAN905

Meldung	Konfigurationseinstellungen werden angewandt. Dies kann mehrere Sekunden in Anspruch nehmen.
Detaillierte Beschreibung	Konfigurationseinstellungen werden angewandt. Dies kann mehrere Sekunden in Anspruch nehmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FAN906

Meldung	Änderungen werden nicht an den aktuellen Einstellungen vorgenommen.
Detaillierte Beschreibung	Änderungen werden nicht an den aktuellen Einstellungen vorgenommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FAN907

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus ist bereits aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus ist bereits aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FAN908

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus ist bereits deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus ist bereits deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (FAN = Lüftereregnis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FAN911

Meldung	Der Versuch, den erweiterten Kühlmodus zu aktivieren, war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Versuch, den erweiterten Kühlmodus (ECM) zu aktivieren, war nicht erfolgreich, weil der ECM bereits aktiviert ist oder keine Gen3-Lüfter im Gehäuse vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der erweiterte Kühlmodus (ECM) bereits aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass im Gehäuse Lüfter der 3. Generation vorhanden sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (FAN = Lüfterereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FC-Ereignismeldungen

FC001

Meldung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FC002

Meldung	Speicher konnte nicht zugewiesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Ausreichender Speicher für die Ausführung des Vorgangs kann nicht zugewiesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein, und versuchen Sie erneut, Lifecycle Controller und iDRAC-Firmware zu aktualisieren.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FC003

Meldung	Ein erforderlicher Parameter fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Der Methode wurde eine ungültige Anzahl an Argumenten übergeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die erforderlichen Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch oder dem FC HBA-Profilspezifizierung.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

FC004

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*
Argumente	***arg1*** = Parameterwert
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für den angegebenen Parameter ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Werte für die für die Methode bereitgestellte Eingabe-Parameter dem Parameterdaten-Typ und den möglichen Werten, die in der FC HBA-Profilspezifizierung definiert wurden, entsprechen.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC005

Meldung	Die Anzahl der AttributeName-Array-Elementen entsprechen nicht der Anzahl der AttributeValue-Array-Elementen.
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl von AttributeName und AttributeValue-Array-Elementen ist nicht identisch.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die gleiche Anzahl von AttributeName-Array-Elementen und AttributeName und AttributeValue-Array-Elementen an. Weitere Informationen über die Eingabeparameter finden Sie in der FC HBA-Profilspezifizierung.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC006

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, das Attribut für das angegebene Ziel kann erst gesetzt werden, nachdem der vorhandene Job abgeschlossen oder abgebrochen wurde
Detaillierte Beschreibung	Ein Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Es sind jedoch keine weiteren Vorgänge zulässig, bis der vorhandene Job ausgeführt oder abgebrochen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der vorhandene KonfigurationJob für die ausgewählten Komponente abgeschlossen ist oder löschen Sie den vorhandenen Job, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC007

Meldung	Es ist bereits ein Konfigurationsjob vorhanden. Es kann kein weiterer Konfigurationsjob auf dem angegebenen Ziel erstellt werden, bis der vorhandene Konfigurationsjob abgeschlossen ist oder abgebrochen wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Weitere Befehle sind erst zulässig, nachdem der vorhandene Job ausgeführt oder abgebrochen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der vorhandene Job abgeschlossen ist, oder löschen Sie den vorhandenen Job, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC008

Meldung	Keine unerledigte Daten für die Erstellung eines Konfigurationsjobs vorhanden
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine Änderungen zwischen der vorhergehenden und der aktuellen Konfiguration verfügbar. Für die Erstellung eines Konfigurationsjobs muss mindestens ein Attribut geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie die Konfiguration eines oder mehrerer Attribute und Sie dann den Konfigurationsjob neu zu erstellen.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC009

Meldung	Lifecycle-Controller wird derzeit verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann den Zugang zum internen Speicher aufgrund einer anderen Anwendung oder Operation nicht erhalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Lifecycle Controller-Vorgang abgeschlossen wurde. Stellen Sie sicher, dass das System: 1) sich nicht aktuell im Lifecycle Controller Unified Server Configurator befindet 2) nicht mehr auf das Eingreifen des Benutzers beim F1/F2-POST-Fehler wartet 3) sich nicht in einem der Geräte oder des Controllers der Controller-Option-ROMs befindet.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC010

Meldung	Konfigurationsjob kann nicht erstellt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Für 11G-Systeme: Für den angeforderten Vorgang müssen die Systemdienste aktiviert sein. Die Systemdienste wurden durch das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm deaktiviert, auf welches durch Drücken von STRG+E beim Hochfahren oder durch einen Remote-Befehl zugegriffen wurde. Für 12G-Generationen und höher: Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den angeforderten Vorgang auszuführen. Lifecycle-Controller wurde durch Drücken von F2 Setup, Auswählen der iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen bei Systemstart oder durch einen Remote-Vorgang deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für 11G-Systeme: Verwenden Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm, um Systemdienste durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren. Für 12G oder neuere Generationen: Drücken Sie F2 Setup, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen aus, um Lifecycle-Controller bei Systemstart des Zielsystems zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC011

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, unerledigte Daten können nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Weitere Befehle sind erst zulässig, nachdem der vorhandene Job ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Brechen Sie den Konfigurationsjob ab oder warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist. Siehe die Dokumentation zum Abbruch von Jobs.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC012

Meldung	Keine unerledigten Daten zum Löschen vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Zwischen der vorherigen und aktuellen Konfiguration gibt es keine Änderungen an Komponenten-Attributdaten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC013

Meldung	Ungültiger AttributeName: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Ein inkorrekter AttributeName-Name-Parameter wurde angegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den richtigen AttributeName des Systems ein. Identifizieren Sie den korrekten AttributeName über die Attribut-Aufzählungsantwort für die Komponente oder beziehen Sie sich auf die FC HBA-Profilspezifizierung.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC014

Meldung	Ungültiger AttributeValue-Parameter für den entsprechenden AttributeName *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der AttributeValue-Parameter ist aufgrund einer der folgenden Arten ungültig: 1) Die Länge des neuen AttributeValue befindet sich nicht innerhalb des Mindest- und maximalen Längenbereichs oder erfüllt nicht den bestimmenden regulären Ausdruck 2) Der Wert des neuen AttributeValue ist nicht in den unteren und oberen gebundenen Bereichsgrenzen 3) Der Wert ist keiner der möglichen Werte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für gültige Attributwerte, beziehen Sie sich auf die FC HBA-Profilspezifizierung.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC015

Meldung	Es kann kein schreibgeschütztes Attribut geändert werden *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum Einstellen eines Attributs war nicht erfolgreich, da das Attribut Schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC016

Meldung	Der Attributwert des deaktivierten Attributs *arg1* kann nicht geändert werden.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum Einstellen eines Attributs war nicht erfolgreich, da das Attribut deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC017

Meldung	Der Vorgang konnte aufgrund eines internen Fehlers in iDRAC nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist im iDRAC aufgetreten und der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden. Eine iDRAC-Reset ist erforderlich, um den Fehler zu korrigieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie das System von der Steckdose und schließen Sie es wieder an die Stromversorgung an, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC018

Meldung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.

Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht gestartet werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Attribut „Lockdown.1#SystemLockdown“ in der DCIM_iDRACCardEnumeration-Klasse deaktiviert ist, indem der Befehl „WS-MAN Get“ in der Befehlszeilenoberfläche ausgeführt und der Vorgang wiederholt wird.
Kategorie	Konfiguration (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

FC102

Meldung	Die FC-Schnittstelle von Controller *arg1* mit der Link-ID *arg2* funktioniert nicht, weil entweder das FC-Kabel nicht angeschlossen ist, oder das FC-Gerät nicht funktioniert.
Argumente	***arg1*** = Controller-ID, ***arg2*** = Schnittstellen-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene FC-Schnittstellenlink des Controllers funktioniert nicht, weil entweder das FC-Kabel nicht angeschlossen ist, oder das FC-Gerät nicht funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass die FC-Schnittstelle aktiviert ist. 2) Stellen Sie sicher, dass die Aktivitäts-/Geschwindigkeits-LEDs leuchten, sofern die physische Schnittstelle über LEDs verfügt. 3) Überprüfen Sie, ob das FC-Kabel und die FC-Kabelverbindungen korrekt installiert sind. 4) Überprüfen Sie, ob der angeschlossene FC-Schalter funktioniert.
Kategorie	Systemfunktionszustand (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2538
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FC103

Meldung	Die Netzwerkverbindung von Controller *arg1*, Schnittstelle *arg2* wurde erfolgreich gestartet.
Argumente	***arg1*** = Controller-ID, ***arg2*** = Schnittstellen-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Netzwerkverbindung des in der Meldung angegebenen FC-Controller-Schnittstellenlinks wurde erfolgreich gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.

Kategorie	Systemfunktionszustand (FC = Fibre Channel)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2539
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FCD-Ereignismeldungen

FCD8500

Meldung	Die Konfiguration *arg1* konnte nicht angewandt werden. Die betroffenen Server (Steckplatz *arg2*) sind nicht ausgeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Konfigurationsname, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Server muss ausgeschaltet oder der Server-Steckplatz muss leer sein, bevor Sie Änderungen an der FlexAddress-Konfiguration vornehmen können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server aus und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (FCD = Funktionskarte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8501

Meldung	Die Funktion ist deaktiviert: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Funktionsname
Detaillierte Beschreibung	FlexAddress, FlexAddress+ oder die erweiterte Speicherfunktion sind deaktiviert. Schalten Sie das Gehäuse aus und entfernen Sie die Erweiterungskarte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das Gehäuse aus, und entfernen Sie die Karte. Alternativ können Sie die Karte reparieren, indem Sie zu CMC GUI -> Gehäuse-Controller -> Flash-Datenträger-Seite navigieren.
Kategorie	Audit (FCD = Funktionskarte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8503

Meldung	Die Funktion ist im Gehäuse aktiviert: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Funktionsname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung spezifizierte Funktion ist auf dem Gehäuse bereits aktiviert. Nur eine Instanz einer Funktion kann gleichzeitig aktiviert werden. Wenn diese Funktion auf der neuen Karte aktiviert werden soll, muss sie deaktiviert werden, bevor sie aktiviert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (FCD = Funktionskarte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8504

Meldung	Diese Funktion war bisher auf einem anderen Gehäuse aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Karte wurde auf einem anderen Gehäuse installiert und aktiviert. Wenn Sie diese Karte verwenden möchten, muss sie auf dem anderen Gehäuse deaktiviert (deinstalliert) werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Karte, und installieren Sie sie auf dem Gehäuse, auf dem die Funktion aktiviert ist.
Kategorie	Audit (FCD = Funktionskarte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8505

Meldung	Die Funktion kann nicht deaktiviert werden, wenn das Gehäuse eingeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktionen können nicht deaktiviert werden, wenn das Gehäuse eingeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das Gehäuse über die Webschnittstelle oder RACADM-Befehlszeilenschnittstelle aus, bevor Sie die Funktion deaktivieren. Geben Sie zum Ausschalten des Gehäuses mit Racadm "racadm chassisaction -m chassis powerdown" ein. Zum Deaktivieren der Funktion mit RACADM, geben Sie "racadm <Funktion> -d" ein, wobei <Funktion> der Name der zu deaktivierenden Funktion ist.
Kategorie	Audit (FCD = Funktionskarte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8531

Meldung	*arg1* kann nicht aktiviert werden. Die Gehäuse-Service-Tag-Nummer ist nicht verfügbar.
Argumente	***arg1*** = Funktionsname
Detaillierte Beschreibung	Der CMC reagiert nicht. Das Gehäuse verfügt über die werksseitig-programmierte Service-Tag-Nummer.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (FCD = Funktionskarte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FLDC Ereignismeldungen

FLDC1001

Meldung	Die Journal-Spiegelung am Pfad = *arg1* ist verfügbar.
Argumente	***arg1*** = World Wide Name
Detaillierte Beschreibung	Der Eintrag in dem Journal für das in der Meldung spezifizierte Gerät mit dem WWN (World Wide Name) ist verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2.700
OMSA-Trap-ID	160100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1002

Meldung	Der folgende Journal-Spiegel wird ausgetauscht: Name des Dateipfads = *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Dateipfad
Detaillierte Beschreibung	Der Journal-Spiegel zu dem angegebenen Dateipfad wird ausgetauscht. Dies ist eine Benachrichtigung, dass der Journal-Spiegelungsaustausch jetzt abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2701
OMSA-Trap-ID	160100

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1003

Meldung	Cache-Flushing wurde für das virtuelle Laufwerk mit WWN = *arg1* und Pfad = *arg2* gestartet.
Argumente	***arg1*** = World Wide Name, ***arg2*** = Pfadname des Geräts
Detaillierte Beschreibung	Die Auslagerung aus dem Cache für das in der Meldung spezifizierte virtuelle Laufwerk wurde gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2875
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1004

Meldung	Cache-Flushing für das virtuelle Laufwerk mit WWN = *arg1* und Pfad = *arg2* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = World Wide Name, ***arg2*** = Pfadname des Geräts
Detaillierte Beschreibung	Die Auslagerung aus dem Cache für das in der Meldung spezifizierte virtuelle Laufwerk wurde beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2876
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1006

Meldung	Das Cache-Gerät *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* ist registriert.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte, ***arg2*** = World Wide Name, ***arg3*** = Pfadname des Geräts
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Cache-Gerät ist vom Fluid-Cache registriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2903
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1007

Meldung	Das Cache-Gerät *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* wird entfernt.

Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte, ***arg2*** = World Wide Name, ***arg3*** = Pfadname des Geräts
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Cache-Gerät wurde aus der Fluid-Cache-Konfiguration entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2904
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1008

Meldung	Das Cache-Gerät *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* wird gerade entfernt.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte, ***arg2*** = World Wide Name, ***arg3*** = Pfadname des Geräts
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Cache-Gerät wird aus der Fluid-Cache-Konfiguration entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2905
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1009

Meldung	Caching für *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* wird gerade entfernt.
Argumente	***arg1*** = Name der virtuellen Festplatte, ***arg2*** = World Wide Name, ***arg3*** = Pfadname des Geräts
Detaillierte Beschreibung	Der Cache wird für das in der Meldung spezifizierte virtuelle Laufwerk entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2906
OMSA-Trap-ID	120100; 150100; 160100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1010

Meldung	Caching für *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* ist aktiviert.
Argumente	***arg1*** = Name der virtuellen Festplatte, ***arg2*** = World Wide Name, ***arg3*** = Pfadname des Geräts
Detaillierte Beschreibung	Das Ablegen im Cache-Speicher ist für die in der Meldung spezifizierte virtuelle Festplatte aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2907
OMSA-Trap-ID	120100; 150100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1012

Meldung	Caching für *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* ist deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Name der virtuellen Festplatte, ***arg2*** = World Wide Name, ***arg3*** = Pfadname des Geräts
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Deaktivieren vom Ablegen im Cache-Speicher wurde erfolgreich durchgeführt. Das Ablegen im Cache-Speicher ist für die in der Meldung spezifizierte virtuelle Festplatte deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2910
OMSA-Trap-ID	120100; 150100; 160100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1013

Meldung	Bei der im Cache gespeicherten LUN mit WWN = *arg1* und Pfad = *arg2* für *arg3* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = World Wide Name, ***arg2*** = Pfadname des Geräts, ***arg3*** = Name der virtuellen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der im Cache gespeicherte LUN, der in der Meldung spezifiziert ist, konnte einen Lese- oder Schreibvorgang nicht erfolgreich durchführen. Die Benutzeranwendung sollte jetzt E/A-Fehler bei dem Versuch Daten zum Fluid-Cache-Gerät über den in der Meldung spezifizierten Pfad zu lesen oder zu schreiben erhalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um eine Diagnose der Ursache und Hilfe zur Wiederherstellung zu erhalten.

Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2911
OMSA-Trap-ID	140400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1014

Meldung	Die Replikation des Cache-Geräts *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* ist abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Name des physischen Geräts, ***arg2*** = World Wide Name, ***arg3*** = Pfadname des Geräts
Detaillierte Beschreibung	Die Replikation des in der Meldung spezifizierten Cache-Geräts ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2912
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1015

Meldung	Die Wiederherstellung des Cache-Geräts *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* ist abgeschlossen.

Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte, ***arg2*** = World Wide Name, ***arg3*** = Pfadname des Geräts
Detaillierte Beschreibung	Die Wiederherstellung des in der Meldung spezifizierten Cache-Geräts ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2913
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1016

Meldung	Eine unbefristete Lizenz ist für Fluid-Cache installiert.
Detaillierte Beschreibung	Eine unbefristete Lizenz ist für Fluid-Cache installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2914
OMSA-Trap-ID	160100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1017

Meldung	Eine Lizenz wurde für Fluid-Cache installiert.
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenz wurde für Fluid-Cache installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2920
OMSA-Trap-ID	160100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1018

Meldung	Eine Lizenz wurde für Fluid-Cache entfernt.
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenz wurde für Fluid-Cache entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2921
OMSA-Trap-ID	160100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1019

Meldung	Alle Cache-Geräte wurden gefunden und für Fluid-Cache registriert.
Detaillierte Beschreibung	Alle Cache-Geräte wurden gefunden und für Fluid-Cache registriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2924
OMSA-Trap-ID	160100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1020

Meldung	Das Speichergerät mit WWN = *arg1*und Pfad = *arg2* befindet sich in unbekanntem Zustand.
Argumente	***arg1*** = WWN, ***arg2*** = Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Speichergerät befindet sich im unbekannten Zustand.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine Reparatur ist erforderlich. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2909
OMSA-Trap-ID	120300; 150300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1021

Meldung	Auf den Journal-Spiegelungseintrag mit WWN = *arg1* kann nicht zugegriffen werden.
Argumente	***arg1*** = World Wide Name
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Gerät mit dem Journal-Spiegelungseintrag mit dem WWN (World Wide Name) ist nicht verfügbar. Ein Teil eines SSD wird für die Journal-Inhalte verwendet. Um eine Konsistenz sicherzustellen, werden die Journal-Inhalte auf zwei weitere Festplatten geschrieben. Diese Kopien sind Journal-Spiegel. Wenn die Journal-Inhalte auf keine der Journal-Spiegel geschrieben werden können, wird dieses Ereignis ausgegeben. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, weil der FLDC-Code dann versucht, ein anderes SSD als Journal-Spiegelung zu verwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2702
OMSA-Trap-ID	160300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1022

Meldung	Der zugeordnete Server des Cache-Geräts *arg1* mit WWN = *arg2* ist nicht konfiguriert.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte, ***arg2*** = World Wide Name
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Cache-Gerät mit der WWN ist in der Fluid-Cache-Konfiguration nicht vorhanden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Ursache der Konfigurationsinkonsistenzen zu identifizieren, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2874
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1023

Meldung	Der Fluid-Cache wird im Rahmen einer Testlizenz ausgeführt, die in *arg1* Tagen abläuft.
Argumente	***arg1*** = Tage
Detaillierte Beschreibung	Der Fluid-Cache wird derzeit unter einer Test-Lizenz ausgeführt, die in dem in der Meldung spezifiziertem Zeitraum in Tagen ausläuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine unbefristete Lizenz für Fluid-Cache sollte für die Fortsetzung des Services erworben werden.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2916
OMSA-Trap-ID	160100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1024

Meldung	Das Ablegen im Cache-Speiche wurde im Rückschreiben-Modus aktiviert, wird aber zurzeit im Durchschreiben-Modus ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Das Ablegen im Cache-Speicher wurde im Rückschreiben-Modus aktiviert, wird aber zurzeit im Durchschreiben-Modus ausgeführt, da der Fluid Cache-Pool nur über ein PCIe-SSD verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie dem Fluid-Cache-Pool ein weiteres PCIe SSD-Gerät hinzu, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2930
OMSA-Trap-ID	120300;150300;160300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1025

Meldung	Das Ablegen im Cache-Speicher wurde im Rückschreiben- oder Durchschreiben-Modus aktiviert, wird aber zurzeit im Durchschreiben-Modus ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Das Ablegen im Cache-Speicher wurde im Rückschreiben- oder Durchschreiben-Modus aktiviert, wird aber zurzeit im Durchschreiben-Modus ausgeführt, da der Fluid Cache-Pool über kein PCIe-SSD-Gerät verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie dem Fluid-Cache-Pool ein weiteres PCIe SSD-Gerät hinzu, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2931
OMSA-Trap-ID	120300;150300;160300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1026

Meldung	Das Ablegen im Cache-Speicher ist nicht länger zum Durchschreiben-Modus herabgesetzt und arbeitet jetzt für den Fluid Cache im Rückschreiben-Modus.
Detaillierte Beschreibung	Das Ablegen im Cache-Speicher-Modus wurde in den Durchschreiben-Modus wiederhergestellt, da zusätzliche PCIeSSD-Geräte in der Fluid-Cache-Konfiguration verfügbar sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2932
OMSA-Trap-ID	120300;150300;160300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1027

Meldung	Das Ablegen im Cache-Speicher ist nicht länger zum Durchreich-Modus herabgesetzt und arbeitet jetzt für den Fluid Cache in seinem konfigurierten Modus.
Detaillierte Beschreibung	Der Ablegen im Cache-Speicher-Modus wurde zum konfigurierten Modus wiederhergestellt, da zusätzliche PCIeSSD-Geräte in der Fluid-Cache-Konfiguration verfügbar sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2933
OMSA-Trap-ID	120300;150300,160300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1028

Meldung	Die OMSS-Verbindung zum Fluid-Cache-Service ist nicht mehr vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die Kommunikationsverbindung zwischen OMSS und dem Fluid-Cache-Service ist nicht mehr vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Wiederverbinden von OMSS zum Fluid-Cache-Service gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass der Fluid-Cache-Dienst ausgeführt wird. Um zu überprüfen, ob der Dienst ausgeführt wird, geben Sie den folgenden Befehl ein: "fldc --status". (2) Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie den folgenden Befehl ausführen: :"omconfig storage fluidcache action=connect".
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2699
OMSA-Trap-ID	160400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1029

Meldung	Es sind nicht genügend Journal-Spiegel zur Ausführung von Fluid-Cache verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung zeigt an, dass eine nicht ausreichende Anzahl von Journal-Spiegeln, um Fluid-Cache zu betreiben, vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass mindestens zwei Journal-Spiegel verfügbar sind. Aktivieren Sie ein oder mehrere fehlerhafte Cache-Geräte, oder verwenden Sie das fldc_restore Dienstprogramm zur Wiederherstellung des Knotens.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um eine Diagnose der Ursache und Hilfe zur Wiederherstellung zu erhalten.

Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2703
OMSA-Trap-ID	160400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1030

Meldung	Die Cluster-ID im Journal stimmt nicht mit der Cluster-ID in der Konfigurationsdatei für Fluid-Cache überein.
Detaillierte Beschreibung	Ein Inkonsistenz wurde in den Fluid-Cache-Konfigurationsdaten erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine Reparatur ist erforderlich. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2704
OMSA-Trap-ID	160400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1031

Meldung	Das Journal konnte für Fluid-Cache nicht gelesen oder geschrieben werden.

Detaillierte Beschreibung	Kein Zugriff auf redundante Fluid-Cache-Konfigurationsinformationen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine Reparatur ist erforderlich. Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2705
OMSA-Trap-ID	160400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1032

Meldung	Das Cache-Gerät mit WWN = *arg1* und Pfad = *arg2* funktioniert nicht mehr.
Argumente	***arg1*** = WWN, ***arg2*** = Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIeSSD-Cache-Gerät funktioniert nicht mehr.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das nicht funktionsfähige PCIe SSD.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2900
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1033

Meldung	Das Speichergerät WWN = *arg1* und Pfad = *arg2* ist entweder nicht zugreifbar oder nicht mehr funktionsfähig.
Argumente	***arg1*** = WWN, ***arg2*** = Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung besagt, dass das Speichergerät nicht verfügbar oder nicht mehr funktionsfähig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das virtuelle Laufwerk nicht verfügbar ist, stellen Sie den Zugriff wieder her, indem Sie das virtuelle Laufwerk wieder online bringen. Nachdem das virtuelle Laufwerk verfügbar ist, führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Festplatten zu reaktivieren: "omconfig storage vdisk action=reactivate controller=id vdisk=id devicename=<string>". Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, ersetzen Sie es.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2901
OMSA-Trap-ID	120400; 150400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1034

Meldung	Es ist keine gültige Lizenz für Fluid-Cache installiert.
Detaillierte Beschreibung	Es ist keine gültige Lizenz für Fluid-Cache installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine gültige Lizenz für Fluid Cache. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2915
OMSA-Trap-ID	160400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1035

Meldung	Änderungen an der Konfiguration sind nicht zulässig, weil der Fluid-Cache im Rahmen einer abgelaufenen Testlizenz ausgeführt wird (abgelaufen vor *arg1* Tagen).
Argumente	***arg3*** = Anzahl der Tage
Detaillierte Beschreibung	Änderungen an der Konfiguration sind nicht zulässig, da Fluid-Cache unter einer abgelaufenen Test-Lizenz ausgeführt wird. Die Meldung gibt außerdem die Anzahl der Tage, die Fluid-Cache unter einer abgelaufenen Lizenz ausgeführt wurde (maximal 30 Tage nach Ablauf sind zulässig).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine gültige Lizenz für Fluid Cache. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2917
OMSA-Trap-ID	160400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1036

Meldung	Die Caching-Funktion ist deaktiviert, weil Fluid-Cache im Rahmen einer abgelaufenen Testlizenz ausgeführt wird (abgelaufen vor *arg1* Tagen).
Argumente	***arg3*** = Anzahl der Tage
Detaillierte Beschreibung	Das Ablegen im Cache-Speicher ist deaktiviert, weil Fluid-Cache unter einer abgelaufenen Test-Lizenz ausgeführt wird. Die Meldung gibt außerdem die Anzahl der Tage, die Fluid-Cache unter einer abgelaufenen Lizenz ausgeführt wurde (maximal 30 Tage nach Ablauf sind zulässig).

Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine dauerhafte Fluid-Cache-Lizenz.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2918
OMSA-Trap-ID	160400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1037

Meldung	Änderungen an der Konfiguration sind deaktiviert, da Fluid-Cache unter einer abgelaufenen oder ungültigen Lizenz ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Änderungen an der Konfiguration sind deaktiviert, da Fluid-Cache unter einer abgelaufenen oder ungültigen Lizenz ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine dauerhafte Fluid-Cache-Lizenz.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2919
OMSA-Trap-ID	160400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1038

Meldung	Es steht keine ausreichende Speicherkapazität zur Ausführung der erforderlichen Dienste für Fluid-Cache zur Verfügung.
Detaillierte Beschreibung	Es steht keine ausreichende Speicherkapazität zur Ausführung der erforderlichen Dienste für Fluid-Cache zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der minimal erforderliche Speicher, um Fluid Cache für DAS auszuführen, ist 16 GB. Für einen optimalen Betrieb wird empfohlen, mindestens 32 GB RAM zu installieren.
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2922
OMSA-Trap-ID	160400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1039

Meldung	Ein oder mehrere Cache-Geräte sind nicht vorhanden, was dazu führt, dass Fluid-Cache nicht reagiert.
Detaillierte Beschreibung	Eines oder mehrere Cache-Geräte fehlen und der Cache reagiert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie das fehlende Cache-Gerät ein. Wenn das Gerät herausgezogen wurde, reaktivieren Sie dieses. Reaktivieren Sie ein Cache-Gerät, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: "omconfig storage pciessd action=reactivate subsystem=id pciedevice=<PDISKID>".
Kategorie	Speicher (FLDC = Fluid Cache)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2923
OMSA-Trap-ID	160400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FSD-Ereignismeldungen

FSD000

Meldung	Debug vom Kunden autorisiert; Debug-Fähigkeiten *arg1* wurden von *arg2* um *arg3* für den Zeitraum *arg4* bis *arg5* genehmigt.
Argumente	***arg1*** = Debug-Fähigkeiten, ***arg2*** = iDRAC-Benutzer", ***arg3*** = Entsperrungsuhrzeit, ***arg4*** = Startzeit, ***arg5*** = Endzeit
Detaillierte Beschreibung	Der Kunde hat die angegebenen Debug-Fähigkeiten auf diesem iDRAC autorisiert. (Dies sollte als Reaktion auf eine Anforderung vom technischen Support von Dell geschehen.) Jede Debug-Fähigkeit repräsentiert eine gewisse Maßnahme, die Dell-Techniker zum Debuggen von iDRAC ausführen können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (FSD = Debug)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8595
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FSD001

Meldung	Debug von Dell autorisiert; Debug-Fähigkeiten *arg1* wurden um *arg2* vom Dell Mitarbeiter *arg3* autorisiert für den Zeitraum *arg4* bis *arg5*
Argumente	***arg1*** = Debug-Fähigkeiten, ***arg2*** = Gewährungsuhrzeit, ***arg3*** = Dell Mitarbeiter, ***arg4*** = Startzeit, ***arg5*** = Endzeit
Detaillierte Beschreibung	Dell hat die angegebenen Debug-Fähigkeiten autorisiert. Jede Debug-Fähigkeit repräsentiert eine gewisse Maßnahme, die Dell-Techniker zum Debuggen von iDRAC ausführen können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (FSD = Debug)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8595

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FSD002

Meldung	Debug-Autorisierung fehlgeschlagen für Debug-Fähigkeiten *arg1*, die vom iDRAC-Benutzer *arg2* und dem Dell Mitarbeiter *arg3* um *arg4* für den Zeitraum *arg5* bis *arg6* autorisiert werden sollten.
Argumente	***arg1*** = Debug-Fähigkeiten, ***arg2*** = iDRAC-Benutzer, ***arg3*** = Dell Mitarbeiter, ***arg4*** = Entsperrungsuhrzeit, ***arg5*** = Startzeit, ***arg6*** = Endzeit
Detaillierte Beschreibung	Ein RACADM-Debug-Befehl ist fehlgeschlagen. Falls der RACADM-Debug-Befehl unter Anleitung des technischen Support von Dell ausgeführt wurde, dann sollte weitere Hilfe vom technischen Support angefordert werden. Andernfalls ist dieser Befehl nicht für die Verwendung durch den Kunden vorgesehen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie alle folgenden Punkte 1) Stellen Sie sicher, dass die Befehle freigeben, gewähren, aufrufen/starten/stoppen/wiederaufnehmen alle über denselben iDRAC ausgeführt werden. 2) Stellen Sie sicher, dass die Datei dat.ini in keiner Weise verändert wurde. 3) stellen Sie sicher, dass das aktuelle Datum zwischen der Start- und der Endzeit liegt. Beachten Sie, dass Dell sowohl die autorisierte Einstellung von debugCaps sowie die Start- und Stoppzeiten einschränken kann. Falls eine autorisierte Person keinen RACADM-Debug-Befehl eingegeben hat, dann könnte ein Angreifer den Befehl eingegeben haben.
Kategorie	Audit (FSD = Debug)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8594
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

GMGR Ereignismeldungen

GMGR0000

Meldung	Die Funktion iDRAC Group Manager ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion iDRAC Group Manager ist deaktiviert. iDRAC ist nicht mehr in der Lage, lokale iDRAC-Gruppen zu erstellen oder diesen Gruppen beizutreten. Alle früheren Einstellungen von Group Manager bleiben jedoch erhalten. Melden Sie sich zum Aktivieren von Group Manager bei iDRAC an. Auf der Dashboard-Seite im Menü zum Öffnen von Group Manager wählen Sie "Group Manager aktivieren" aus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC			✓				

GMGR0001

Meldung	Die Funktion iDRAC Group Manager ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion iDRAC Group Manager ist aktiviert. Alle Funktionen von iDRAC Group Manager bleiben erhalten, sofern diese zuvor für die Gruppe konfiguriert wurden. iDRAC ist in der Lage, lokale Gruppen zu erstellen oder diesen Gruppen beizutreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0002

Meldung	Die lokale iDRAC-Gruppe *arg1* wurde erfolgreich erstellt.
Argumente	***arg1 =*** Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Die lokale iDRAC-Gruppe mit dem in der Meldung identifizierten Namen wurde erfolgreich erstellt. Das aktuelle iDRAC bleibt weiterhin der primäre Controller der lokalen iDRAC-Gruppe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0003

Meldung	Die lokale iDRAC-Gruppe *arg1* wurde erfolgreich gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Die lokale iDRAC-Gruppe mit dem in der Meldung identifizierten Namen wurde erfolgreich gelöscht. Das gelöschte iDRAC wird zur Bildung einer Gruppe in anderen Gruppenansichten als verfügbar angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0004

Meldung	Die lokale iDRAC-Gruppe wurde erfolgreich in *arg1* umbenannt.
Argumente	***arg1*** = neuer Name
Detaillierte Beschreibung	Die lokale iDRAC-Gruppe wurde erfolgreich in den neuen Namen umbenannt, der in der Meldung identifiziert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0005

Meldung	iDRAC *arg1* ist erfolgreich der lokalen iDRAC-Gruppe *arg2* beigetreten.
Argumente	***arg1 =*** Service-Tag-Nummer, ***arg2 =*** Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC mit der in der Meldung identifizierten Service-Tag-Nummer ist erfolgreich der in der Meldung identifizierten lokalen iDRAC-Gruppe beigetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0006

Meldung	iDRAC wurde erfolgreich aus der lokalen Gruppe *arg1* entfernt.
Argumente	***arg1 =*** Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	iDRAC hat sich erfolgreich aus der lokalen Gruppe entfernt, die in der Meldung identifiziert wurde. Das entfernte iDRAC kann nun jeder beliebigen verfügbaren lokalen Gruppe beitreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0007

Meldung	Der Server *arg1* ist erfolgreich der lokalen iDRAC-Gruppe *arg2* beigetreten.
Argumente	***arg1 =*** Service-Tag-Nummer, ***arg2 =*** Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Der Server mit der in der Meldung identifizierten Service-Tag-Nummer ist erfolgreich der in der Meldung identifizierten lokalen iDRAC-Gruppe beigetreten. Der Server kann nun über die lokale Gruppe verwaltet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0008

Meldung	Der Server *arg1* wurde erfolgreich aus der Gruppe *arg2* vom Group Manager-Administrator entfernt.
Argumente	***arg1 =*** Service-Tag-Nummer, ***arg2 =*** Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC mit der in der Meldung identifizierten Service-Tag-Nummer wurde erfolgreich aus der in der Meldung identifizierten lokalen iDRAC-Gruppe entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0009

Meldung	Der Server *arg1* wurde erfolgreich als primärer Controller der Gruppe *arg2* zugewiesen.
Argumente	***arg1 =*** Service-Tag-Nummer, ***arg2 =*** Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Der Server mit der in der Meldung identifizierten Service-Tag-Nummer wurde als primärer Controller der in der Meldung identifizierten Gruppe zugewiesen. Alle nachfolgenden Gruppenaufgaben erfolgen über den primären Controller.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0010

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil iDRAC nicht mit der Servergruppe kommunizieren kann. Dies liegt entweder daran, dass die Service-Tag-Nummer nicht konfiguriert wurde, die Gruppenkennung geändert wurde, die Gruppe gelöscht wurde und nicht im Netzwerk vorhanden ist oder das Netzwerk vom Masterserver getrennt wurde.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC kann nicht mit der Servergruppe kommunizieren. Dies liegt entweder daran, dass die Service-Tag-Nummer nicht konfiguriert wurde, die Gruppenkennung geändert wurde, die Gruppe gelöscht wurde und nicht im Netzwerk vorhanden ist oder das Netzwerkkabel vom primären Controller getrennt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Gruppe nicht zuvor gelöscht wurde, dass die Verkabelung aller iDRAC-Server korrekt ist und der Server über eine konfigurierte Service-Tag-Nummer verfügt. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, den Group Manager erneut zu aktivieren oder iDRAC zurückzusetzen.
Kategorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0011

Meldung	Der Group Manager identifizierte einen sekundären Controller für die lokale Gruppe.
Detaillierte Beschreibung	Der Group Manager identifizierte einen sekundären Controller für die lokale Gruppe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0012

Meldung	Es kann keine neue lokale iDRAC-Gruppe erstellt werden, weil entweder eine Gruppe mit demselben Namen bereits vorhanden ist, die Service-Tag-Nummer nicht für den Server eingerichtet wurde oder ein Fehler in der Netzwerkverbindung besteht.
Detaillierte Beschreibung	Die neue lokale iDRAC-Gruppe kann nicht in Group Manager erstellt werden, weil entweder eine Gruppe mit demselben Namen bereits vorhanden ist, die Service-Tag-Nummer nicht für das System eingerichtet wurde oder ein Fehler in der Netzwerkverbindung besteht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch, und wiederholen Sie den Vorgang: a) Überprüfen Sie, ob eine andere Gruppe mit demselben Namen in der Ansicht "Group Manager - Ermittelte Gruppen" angezeigt wird. B) Überprüfen Sie, ob das System über eine eingerichtete Service-Tag-Nummer verfügt. C) Überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen. d) Starten Sie iDRAC neu.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

GMGR0013

Meldung	Die lokale iDRAC-Gruppe *arg1* kann nicht gelöscht werden, weil ein interner Fehler im primären Gruppen-Controller besteht.
Argumente	***arg1*** = Gruppenname

Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte lokale iDRAC-Gruppe kann nicht gelöscht werden, weil im primären Gruppen-Controller ein interner Fehler vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, starten Sie iDRAC neu.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0014

Meldung	Die lokale iDRAC-Gruppe kann nicht zu *arg1* umbenannt werden, weil bereits eine Gruppe mit demselben Namen vorhanden ist oder im primären Gruppen-Controller ein internes Problem vorliegt.
Argumente	***arg1*** = neuer Name
Detaillierte Beschreibung	Die lokale iDRAC-Gruppe kann nicht zum neuen in der Meldung identifizierten Namen geändert werden, weil bereits eine Gruppe mit demselben Namen vorhanden ist oder im primären Gruppen-Controller ein internes Problem vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch, und wiederholen Sie den Vorgang: a) Überprüfen Sie, ob eine andere Gruppe mit demselben Namen in der Ansicht „Group Manager - Ermittelte Gruppen“ angezeigt wird. b) Starten Sie iDRAC neu.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0015

Meldung	iDRAC kann nicht zur lokalen Gruppe arg1 hinzugefügt werden, weil die maximal möglichen iDRACs bereits zur Gruppe hinzugefügt wurden.
Argumente	***arg1*** = neuer Name
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte iDRAC kann nicht zur lokalen Gruppe arg1 hinzugefügt werden, weil die maximal möglichen iDRACs bereits zur Gruppe hinzugefügt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie bereits vorhandene iDRAC(s) aus der lokalen Gruppe, um Steckplätze freizugeben. Wenn mehr iDRACs als maximal möglich vorhanden sind, wäre ein Upgrade auf OpenManage-Konsolen eine Option.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

GMGR0016

Meldung	*arg1* kann der lokalen iDRAC-Gruppe *arg2* nicht beitreten, dies liegt entweder daran, dass die Gruppenkennung nicht korrekt ist, die Gruppe bereits die maximal zulässige iDRAC-Anzahl erreicht hat, iDRAC bereits zu einer anderen Gruppe gehört, der Gruppenname nicht vorhanden ist oder ein Problem in der Netzwerkverbindung vorliegt.
Argumente	***arg1 =*** Service-Tag-Nummer, ***arg2 =*** Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte Service-Tag-Nummer kann der lokalen iDRAC-Gruppe, die in der Meldung ebenfalls identifiziert wurde, nicht beitreten, weil die eingegebene Gruppenkennung nicht korrekt ist, die lokale Gruppe die maximal zulässige Anzahl an iDRACs erreicht hat oder Probleme in der Netzwerkverbindung vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der Maßnahmen durch, und wiederholen Sie den Vorgang: a) Geben Sie die richtige Gruppenkennung ein. B) Entfernen Sie bereits vorhandene iDRAC(s) aus der lokalen Gruppe. Denken Sie über ein Upgrade auf eine unterstützte Konsole nach, wenn mehr iDRACs als zulässig vorhanden sind. c) Überprüfen Sie die Netzwerkverkabelungen.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0017

Meldung	Das Gruppenmitglied *arg1* kann aus der Gruppe *arg2* nicht entfernt werden, weil ein Gruppen-Job ausgeführt wird.
Argumente	***arg1 =*** Service-Tag-Nummer, ***arg2 =*** Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Nachricht identifizierte Gruppenmitglied kann nicht aus der in der Meldung identifizierten Gruppe entfernt werden, weil ein Gruppen-Job ausgeführt wird. Wiederholen Sie diesen Vorgang, nachdem der Gruppen-Job abgeschlossen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Melden Sie sich beim Group Manager an, und verfolgen Sie den Vorgang der Gruppenaufgabe. Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem die Gruppenaufgabe abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0018

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* vom Typ *arg2* wurde neu geplant.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer, ***arg2*** = Vorgangsart
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Gruppen-Job wurde erfolgreich neu geplant.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0019

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* vom Typ *arg2* wurde unterbrochen.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer, ***arg2*** = Vorgangsart
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Gruppen-Job wurde unterbrochen. Die Job-Details können in der Job-Ansicht von Group Manager angezeigt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0020

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* vom Typ *arg2* wurde abgebrochen.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer, ***arg2*** = Vorgangsart
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Gruppen-Job wurde erfolgreich abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0021

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* vom Typ *arg2* führt erneut einen fehlerhaften Vorgang aufgrund einer Benutzeranfrage durch.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer, ***arg2*** = Vorgangsart
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Gruppen-Job führt erneut einen fehlerhaften Vorgang aufgrund einer Benutzeranfrage durch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0022

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* vom Typ *arg2* wurde erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer, ***arg2*** = Vorgangsart
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Gruppen-Job wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0023

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* vom Typ *arg2* wurde mit Fehlern abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer, ***arg2*** = Vorgangsart
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Gruppen-Job wurde mit Fehlern abgeschlossen. Die Job-Details können in der Job-Ansicht von Group Manager angezeigt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Fehlerdetails in der Job-Ansicht vom Group Manager, und führen Sie den Vorgang falls notwendig erneut durch.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0024

Meldung	Die Gruppenkennung wurde erfolgreich geändert.
Detaillierte Beschreibung	Die Gruppenkennung wurde erfolgreich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0025

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* vom Typ *arg2* wurde auf iDRAC *arg3* abgeschlossen.
Argumente	***arg1 =*** Vorgangsart, ***arg2 =*** Aufgabentyp, ***arg3 =*** Service-Tag-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Gruppen-Job konnte nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Fehlerdetails in der Job-Ansicht vom iDRAC Group Manager, und führen Sie den Vorgang falls notwendig erneut durch.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0026

Meldung	Die Gruppenkennung kann nicht geändert werden, weil ein oder mehrere iDRACs nicht innerhalb von 48 Stunden reagierten.
Detaillierte Beschreibung	Die Gruppenkennung kann nicht geändert werden, weil ein oder mehrere iDRACs nicht innerhalb von 48 Stunden reagierten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Gruppen-Job-ID auf Informationen über die fehlgeschlagenen iDRACs in der Job-Ansicht vom Group Manager. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und den Systemzustand jedes einzelnen iDRACs über die GUI. Entfernen Sie iDRAC(s) aus der Gruppe, und weisen Sie die Gruppe unter Verwendung der neuen Kennung erneut zu.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0027

Meldung	Die Kennung der lokalen Gruppe kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Gruppenkennung kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Melden Sie sich bei iDRAC als Administrator an, verlassen Sie die lokale Gruppe, und weisen Sie sie unter Verwendung der neuen Kennung erneut zu. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0028

Meldung	Der Vorgang zur Klon-Konfiguration kann nicht abgeschlossen werden, weil entweder die Firmware von primärem Gruppen-Controller und Group Manager nicht übereinstimmt oder weil Netzwerkprobleme vorhanden sind.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Klon-Konfiguration kann nicht abgeschlossen werden, weil entweder die Firmware von primärem Gruppen-Controller und Group Manager nicht übereinstimmt oder weil Netzwerkprobleme vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Job-Ansicht von iDRAC Group Manager, um Informationen zur empfohlenen Korrekturmaßnahme zu erhalten. Im Fall einer nicht übereinstimmenden Firmware müssen Sie sicherstellen, dass die Firmware-Versionen aufeinander abstimmen, indem Sie ein Firmware-Update durchführen.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0029

Meldung	iDRAC *arg1* wird von der automatischen Erkennung von Group Manager erfolgreich ignoriert.
Argumente	***arg1 =*** Service-Tag-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifiziert iDRAC wird von der automatischen Erkennung von Group Manager erfolgreich ignoriert und der Liste "Ignorieren" hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0030

Meldung	Die Kennung der lokalen iDRAC-Gruppe wurde erfolgreich geändert.
Detaillierte Beschreibung	Die Kennung für den Beitritt zur lokalen iDRAC-Gruppe wurde erfolgreich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0031

Meldung	Der sekundäre Controller *arg1* der lokalen iDRAC-Gruppe ist nicht verfügbar.
Argumente	***arg1 =*** Service-Tag-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der sekundäre Controller-iDRAC ist nicht verfügbar. Die Gruppen-Redundanz ist herabgesetzt. Die Gruppe wählt automatisch nach 10 Minuten einen sekundären Controller.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0032

Meldung	iDRAC *arg1* wurde erfolgreich aus der Liste "Ignorieren" entfernt.
Argumente	***arg1 =*** Service-Tag-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte iDRAC wurde erfolgreich aus der Liste "Ignorieren" entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0033

Meldung	Ein neuer Gruppen-Job *arg1* wurde erfolgreich für *arg2* erstellt. Der Job-Vorgang kann in der Job-Ansicht von Group Manager angezeigt werden.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer, ***arg2*** = Vorgangsart
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene neue Gruppen-Job wurde erfolgreich erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0034

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* wurde erfolgreich gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Gruppen-Job wurde erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (GMGR = Group Manager)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0035

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* wurde erfolgreich abgebrochen.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Gruppen-Job wurde erfolgreich abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0036

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* vom Typ *arg2* kann nicht gelöscht werden, weil der Job ausgeführt wird.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer, ***arg2*** = Vorgangsart
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Gruppen-Job kann nicht gelöscht werden, weil der Job aktiv ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Job abgeschlossen oder unterbrochen wird, wenn er aktiv ausgeführt wird.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0037

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* vom Typ *arg2* kann nicht neu geplant werden, weil der Job aktiv ausgeführt wird.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer, ***arg2*** = Vorgangsart
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Gruppen-Job kann nicht gelöscht werden, weil der Job ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Andernfalls müssen Sie den Job unterbrechen, wenn er ausgeführt wird, und den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0038

Meldung	Die lokale iDRAC-Gruppe kann keinen sekundären Controller identifizieren, weil entweder eine Firmware-Inkompatibilität zwischen Master und Mitgliedern besteht oder weil die lokale Gruppe kein sekundäres Mitglied hat, um einen Master auszuwählen.
Detaillierte Beschreibung	Die lokale iDRAC-Gruppe kann keinen sekundären Controller identifizieren, weil entweder eine Firmware-Inkompatibilität zwischen Master und Mitgliedern besteht oder weil die lokale Gruppe kein sekundäres Mitglied hat, um einen Master auszuwählen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Redundanz zu aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass mindestens ein weiteres Mitglied vorhanden ist, das über die unterstützte Firmware-Version für die Controller-Kapazität verfügt.

Kategorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0039

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein interner Fehler oder eine Zeitüberschreitung für die Verbindung mit dem Gruppen-Master vorliegt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein interner Fehler oder eine Zeitüberschreitung für die Verbindung mit dem Master vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Geben Sie zum Zurücksetzen des iDRAC unter Verwendung der RACADM-Befehlszeilenschnittstelle "racadm racreset" ein. Klicken Sie zum Zurücksetzen unter Verwendung der grafischen Benutzeroberfläche von iDRAC auf der iDRAC-Startseite auf Wartung > Diagnosen >iDRAC zurücksetzen.
Kategorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0040

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* vom Typ *arg2* kann nicht unterbrochen werden, weil der Gruppen-Job keine aktiv ausgeführte Aufgabe ist.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer, ***arg2*** = Vorgangsart
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Gruppen-Job kann nicht unterbrochen werden, weil er sich nicht im aktiven Status befindet. Geplante und abgeschlossene Gruppen-Jobs können nicht unterbrochen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0041

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* vom Typ *arg2* kann nicht wiederholt werden, weil sich der Gruppen-Job nicht in einem Fehlerzustand befindet.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer, ***arg2*** = Vorgangsart
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Gruppen-Job kann nicht wiederholt werden, weil er sich nicht in einem Fehlerstatus befindet. Nur fehlerhafte Gruppen-Jobs können wiederholt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

GMGR0042

Meldung	Der angeforderte Vorgang zu Gruppen-Job *arg1* des Typs *arg2* kann nicht gestartet werden, weil der Vorgang nicht unterstützt wird.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer, ***arg2*** = Vorgangsart

Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Gruppen-Job kann nicht gestartet werden, weil der Job nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0043

Meldung	Ein Gruppen-Job des Typs *arg1* kann nicht geplant werden, weil die maximale Anzahl der Gruppen-Jobs bereits erstellt wurde.
Argumente	***arg1*** = Task-Typ
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Gruppen-Job kann nicht geplant werden, weil die maximale Anzahl der Gruppen-Jobs bereits erstellt wurde. Vom Group Manager können maximal 50 Gruppen-Jobs jeglichen Status verwaltet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie alle abgeschlossenen Gruppen-Jobs, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0044

Meldung	Der Job zur Konfiguration des Systems des Typs *arg1* kann nicht gestartet werden, da ein bereits ein Konfigurations-Job ausgeführt wird. Der Auftragsstatus ist *arg2*.
Argumente	***arg1 =*** Vorgangsart, ***arg2 =*** Status
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Gruppen-Job kann nicht abgeschlossen werden, weil bereits ein Gruppen-Job ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Job zur Gruppenkonfiguration abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0045

Meldung	Der Gruppen-Job *arg1* vom Typ *arg2* kann nicht abgebrochen werden, weil der Job sich nicht im geplanten Status befindet.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsnummer, ***arg2*** = Vorgangsart
Detaillierte Beschreibung	Der Gruppen-Job kann nicht abgebrochen werden, weil er sich nicht im geplanten Status befindet. Aktive und abgeschlossene Gruppen-Jobs können nicht abgebrochen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0046

Meldung	Das Gruppenmitglied ist nicht verfügbar oder ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Der Gruppen-Job auf Mitgliedsebene kann nicht gestartet werden, weil entweder das Gruppenmitglied nicht verfügbar oder ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie auf das Gruppenmitglied, bis es verfügbar ist, und führen Sie den Job erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

GMGR0047

Meldung	Der Gruppen-Job wurde entweder durch eine Benutzeraktion unterbrochen oder schlug auf Mitgliederebene fehl.
Detaillierte Beschreibung	Der Gruppen-Job wurde entweder durch eine Benutzeraktion unterbrochen oder schlug auf Mitgliederebene fehl.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte aus, und führen Sie den Job dann erneut aus: 1) Überprüfen Sie den Rollup-Status des Gruppen-Jobs, um festzustellen, ob der Job von einem Benutzer unterbrochen wurde. Wenn ja, führen Sie den Job bei Bedarf erneut aus. 2) Falls nicht, überprüfen Sie die Job-Ausführungsdetails im Lifecycle-Protokoll des Mitglieds-iDRAC. Klicken Sie in der grafischen Benutzeroberfläche von iDRAC auf der Startseite auf Wartung > Lifecycle-Protokoll. Verwenden Sie die Befehlszeilenschnittstelle zur Eingabe des RACADM-Befehls "racadm lclog view".
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

GMGR0048

Meldung	Der Gruppen-Job ist abgeschlossen, jedoch mit Fehlern.
Detaillierte Beschreibung	Der Gruppen-Job auf Mitgliedsebene wurde mit Fehlern abgeschlossen. Überprüfen Sie die Jobausführungsdetails im Lifecycle-Protokoll des Mitglieds-iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Jobausführungsdetails im Lifecycle-Protokoll des Mitglieds-iDRAC. Führen Sie den Job erneut aus, nachdem Sie alle Aktionen ausgeführt haben.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

GMGR0049

Meldung	Die ermittelten Server werden in der aktuellen Netzwerkkonfiguration nicht erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die ermittelten Server werden in der aktuellen Netzwerkkonfiguration nicht erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0050

Meldung	Es sind in der aktuellen Gruppe keine Jobs vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Es sind in der aktuellen Gruppe keine Jobs vorhanden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0051

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, da die gruppierten Server nicht in der Gruppe erkannt wurden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, da die gruppierten Server nicht in der Gruppe erkannt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie eine gewisse Zeit ab, da die Gruppeninitialisierung eine Weile dauern kann. Wenn das Problem weiterhin besteht, tun Sie Folgendes: 1) Überprüfen Sie, ob die Gruppe erkannt wurde, indem Sie sich die Lifecycle-Protokolle ansehen. 2) Aktivieren Sie nach dem Deaktivieren den Group Manager über die iDRAC-Startseite. 3) Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindungen korrekt sind. 4) Wenn das iDRAC bereits Teil der Gruppe war, melden Sie sich beim Group Manager an, und wenn der Job zum Löschen der Gruppe erfolgreich ist, melden Sie sich ab und anschließend beim iDRAC Group Manager an. 5) Melden Sie sich ab, und melden Sie sich dann beim iDRAC Group Manager an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0052

Meldung	Die aktuelle Rolle von iDRAC Group Manager kann aufgrund eines internen Fehlers nicht bestimmt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Rolle von iDRAC Group Manager kann aufgrund eines internen Fehlers nicht bestimmt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie eine Zeit lang, und versuchen Sie es anschließend erneut. Führen Sie Folgendes durch, wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Deaktivieren Sie Group Manager, und deaktivieren Sie Group Manager erneut unter Verwendung der iDRAC-Startseite. 2) Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindungen korrekt sind. 3- Starten Sie den iDRAC neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0053

Meldung	Es wurde eine doppelt erstellte Gruppe erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine doppelt erstellte Gruppe erkannt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Ändern Sie den aktuellen Gruppennamen. 2) Melden Sie sich bei der anderen Gruppe an, und ändern Sie den anderen Gruppennamen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0054

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, indem der Group Manager geöffnet wird, weil entweder der primäre oder der sekundäre Server nicht verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, indem der Group Manager geöffnet wird, weil entweder der primäre oder der sekundäre Server nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie eine der folgenden Optionen: 1) Warten Sie 10 Minuten, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, löschen Sie die vorhandene Gruppe und erstellen eine neue Gruppe.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0055

Meldung	Auf Group Manager kann nicht zugegriffen werden, weil keine ausreichenden Berechtigungen vorliegen.
Detaillierte Beschreibung	Auf Group Manager kann nicht zugegriffen werden, weil der angemeldete Benutzer nicht über ausreichende Berechtigungen verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um die erforderlichen Berechtigungen zu erhalten. Weitere Informationen zu den Benutzerberechtigungen finden Sie in der Online-Hilfe, indem Sie die Taste F1 drücken oder im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Seite nachlesen.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0056

Meldung	Auf Group Manager kann nicht zugegriffen werden, weil keine ausreichenden Lizenzberechtigungen vorliegen.
Detaillierte Beschreibung	Auf Group Manager kann nicht zugegriffen werden, weil keine ausreichenden Lizenzberechtigungen vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um die erforderliche Enterprise-Lizenz zu erhalten. Weitere Informationen zu den Lizenzen finden Sie in der Online-Hilfe, indem Sie die Taste F1 drücken oder im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Seite nachlesen.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0057

Meldung	Ihr Unternehmen ist von einer effizienten Verwaltung der IT-Infrastruktur und der Anwendungen abhängig. Dazu müssen Sie Herausforderungen bewältigen, die die Wartung der IT-Verfügbarkeit, die Produktivitätssteigerung und die Senkung der Betriebskosten betreffen.
Detaillierte Beschreibung	Ihr Unternehmen ist von einer effizienten Verwaltung der IT-Infrastruktur und der Anwendungen abhängig. Dazu müssen Sie Herausforderungen bewältigen, die die Wartung der IT-Verfügbarkeit, die Produktivitätssteigerung und die Senkung der Betriebskosten betreffen. Gleichzeitig müssen Ihre IT-Ressourcen flexibel bleiben, um auf dynamische Unternehmensbedürfnisse reagieren zu können. Die Verwaltungslösungen für Unternehmenssysteme von Dell steigern die betriebliche Effizienz, um deutliche Verbesserungen in der Produktivität und Agilität Ihrer IT-Umgebung zu erreichen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gleichzeitig müssen Ihre IT-Ressourcen flexibel bleiben, um auf dynamische Unternehmensbedürfnisse reagieren zu können. Die Verwaltungslösungen für Unternehmenssysteme von Dell steigern die betriebliche Effizienz, um deutliche Verbesserungen in der Produktivität und Agilität Ihrer IT-Umgebung zu erreichen.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0058

Meldung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht abgeschlossen werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht abgeschlossen werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den Systemsperrmodus und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Deaktivieren des Sperrmodus navigieren Sie zur iDRAC-Homepage > Dashboard > Weitere Aktionen > schalten Sie den Systemsperrmodus auf der iDRAC-Secure Shell aus. Verwenden Sie den Befehl "racadm set iDRAC.Lockdown.SystemLockdownMode Disabled".
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0059

Meldung	Der Vorgang zur Klon-Konfiguration wurde erfolgreich abgeschlossen und die Gruppen-E-Mail-Alarmeinstellungen wurden geklont, während der Server der Gruppe beitrat. Der Auftragsstatus ist *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Status
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Klon-Konfiguration wurde erfolgreich abgeschlossen und die Gruppen-E-Mail-Alarmeinstellungen wurden geklont, während der Server der Gruppe beitrat. Der Job-Status lautet wie in der Meldung angegeben.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

GMGR0060

Meldung	Das Gruppenmitglied kann nicht entfernt werden, weil die Gruppe mindestens ein Mitglied haben muss.
Detaillierte Beschreibung	Das Gruppenmitglied kann nicht entfernt werden, weil die Gruppe mindestens ein Mitglied haben muss. Ein Mitglied in der Gruppe mit nur einem Mitglied oder alle Gruppenmitglieder zusammen können nicht entfernt werden, die Gruppe selbst muss jedoch durch Ausführen des Befehls gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie die Gruppe, indem Sie die GUI verwenden: Klicken Sie auf der Group Manager-Zusammenfassungsgruppe auf die Registerkarte "Gruppe bearbeiten". Führen Sie alternativ den Befehl RACADM in der Befehlszeilenschnittstelle aus: - racadm groupmanager delete -g <groupname>.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

GMGR0061

Meldung	Der Job kann nicht ausgeführt werden, weil der Server ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann nicht ausgeführt werden, weil der Server ausgeschaltet ist. Der Server ist jedoch aus dem Controller-Cache entfernt, kann aber in der Gruppe erneut angezeigt werden, nachdem das Server-iDRAC wieder online verfügbar ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Server wieder online verfügbar ist, und führen Sie den Job erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

GMGR0062

Meldung	Der Job kann nicht ausgeführt werden, da ungültige Benutzeranmeldeinformationen eingegeben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann nicht ausgeführt werden, da ungültige Benutzeranmeldeinformationen eingegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie gültige Benutzerinformationen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

GMGR0063

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da die iDRAC Group Manager-Funktion deaktiviert wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion iDRAC Group Manager ist deaktiviert. iDRAC ist nicht mehr in der Lage, lokale iDRAC-Gruppen zu erstellen, zu warten oder diesen Gruppen beizutreten. Alle früheren Einstellungen von Group Manager bleiben jedoch erhalten. Melden Sie sich zum Aktivieren von Group Manager bei iDRAC an. Klicken Sie auf der Dashboard-Seite auf "Group Manager aktivieren".

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die iDRAC Group Manager-Funktion, und wiederholen Sie den Vorgang. Melden Sie sich zum Aktivieren von Group Manager bei iDRAC an. Klicken Sie auf der Dashboard-Seite, auf „Group Manager aktivieren“.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0064

Meldung	Der Gruppen-Job kann nicht unterbrochen werden, weil es sich nicht um einen aktiv ausgeführten Job handelt.
Detaillierte Beschreibung	Der Gruppen-Job kann nicht unterbrochen werden, weil er sich nicht im aktiven Status befindet. Nur Jobs im Ausführungsstatus können unterbrochen werden. Geplante und abgeschlossene Gruppen-Jobs können nicht unterbrochen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0065

Meldung	Der Gruppen-Job kann nicht wiederholt werden, weil er sich nicht im Fehlerstatus befindet.
Detaillierte Beschreibung	Der Gruppen-Job kann nicht wiederholt werden, weil er sich nicht im Fehlerstatus befindet. Nur fehlerhafte Gruppen-Jobs können wiederholt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0066

Meldung	Der angeforderte Vorgang zum Gruppen-Job kann nicht gestartet werden, weil der Vorgang nicht unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Gruppen-Job kann nicht gestartet werden, weil ein ungültiger Vorgang angefordert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0067

Meldung	Ein Gruppen-Job kann für einen angeforderten Vorgang nicht geplant werden, weil die maximale Anzahl der Gruppen-Jobs bereits erstellt wurde.
Detaillierte Beschreibung	Ein Gruppen-Job kann für einen angeforderten Vorgang nicht geplant werden, weil die maximale Anzahl der Gruppen-Jobs bereits erstellt wurde. Vom Group Manager können maximal 50 Gruppen-Jobs jeglichen Status verwaltet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie alle abgeschlossenen Gruppen-Jobs, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0068

Meldung	Der Systemkonfigurations-Job kann nicht abgeschlossen werden, weil ein Gruppen-Job ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Gruppen-Job kann nicht abgeschlossen werden, weil ein Gruppen-Job ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der vorhandene Gruppen-Job abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0069

Meldung	Der Gruppen-Job kann nicht abgebrochen werden, weil er sich nicht im geplanten Status befindet.
Detaillierte Beschreibung	Der Gruppen-Job kann nicht abgebrochen werden, weil er sich nicht im geplanten Status befindet. Aktive und abgeschlossene Gruppen-Jobs können nicht abgebrochen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0070

Meldung	Der Server mit der Service-Tag-Nummer *arg1* kann die lokale Gruppe *arg2* nicht verlassen, weil entweder das iDRAC kein Teil der Gruppe ist oder Probleme in der Netzwerkverbindung vorliegen.
Argumente	***arg1 =*** Service-Tag-Nummer, ***arg2 =*** Gruppenname
Detaillierte Beschreibung	Der Server mit der in der Meldung angegebenen Service-Tag-Nummer kann die lokale Gruppe nicht verlassen, weil entweder das iDRAC nicht Teil der Gruppe ist oder Probleme in der Netzwerkverbindung vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der Maßnahmen durch, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Geben Sie den richtigen Gruppennamen ein. 2) Überprüfen Sie die Netzwerkverkabelungen.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

GMGR0071

Meldung	Das Gruppenmitglied kann nicht integriert werden, weil der Group-Controller *arg1* oder weitere wiederholte fehlerhafte Authentifizierungsversuche erkannt hat.
Argumente	***arg1 =*** Anzahl der Authentifizierungsfehler
Detaillierte Beschreibung	Das Gruppenmitglied kann nicht integriert werden, weil der Group-Controller drei oder weitere wiederholte fehlerhafte Authentifizierungsversuche erkannt hat. Die Gruppe bleibt für 5 Minuten gesperrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie 5 Minuten, und wiederholen Sie die Integration des Gruppenmitglieds.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

GMGR0072

Meldung	Der Gruppen-Job kann nicht gelöscht werden, weil der Job derzeit ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Gruppen-Job kann nicht gelöscht werden, weil der Job ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Warten Sie, bis der Job erfolgreich ausgeführt wurde, und löschen Sie dann den Job. 2) Unterbrechen Sie den Job, und löschen Sie ihn.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0073

Meldung	Der Gruppen-Job kann nicht neu geplant werden, weil der Job derzeit ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Gruppen-Job kann nicht neu geplant werden, weil der Job ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Warten Sie, bis der Job erfolgreich ausgeführt wurde und löschen Sie dann den Job. 2) Unterbrechen Sie den Job und löschen Sie ihn.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0074

Meldung	Der angeforderte Vorgang zur Group Manager-Konfiguration wurde erfolgreich ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang zur Group Manager-Konfiguration wurde erfolgreich ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie 60 Sekunden ab, bevor ein weiterer Group Manager-Vorgang ausgeführt wird.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

GMGR0075

Meldung	Einige Gruppenmitglieder sind offline. Wenn die Gruppenkennung geändert wird, sobald einige Gruppenmitglieder offline sind, führt dies zur Erstellung von duplizierten Gruppen. Möchten Sie fortfahren?
Detaillierte Beschreibung	Einige Gruppenmitglieder sind offline. Wenn eine Gruppenkennung geändert wird, sobald einige Gruppenmitglieder offline sind, führt dies zur Erstellung von duplizierten Gruppen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine oder alle der folgenden Schritte durch, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Lösen Sie alle Konnektivitätsprobleme in der Gruppe, und ändern Sie dann die Gruppenkennung. 2) Entfernen Sie die Gruppenmitglieder, die offline sind, und ändern Sie dann das Gruppenkennwort.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

GMGR0076

Meldung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil entweder das iDRAC einen ausstehenden Update-Vorgang aufweist oder sich ein ausstehender lokaler Konfigurations-Job in der Warteschlange befindet.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil entweder das iDRAC einen ausstehenden Update-Vorgang aufweist oder sich ein ausstehender lokaler Konfigurations-Job in der Warteschlange befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang oder die lokalen iDRAC-Jobs abgeschlossen sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Zur Anzeige einer Liste der lokalen iDRAC-Jobs klicken Sie auf der iDRAC-Startseite in der GUI auf "Job-Warteschlange". Für die Anzeige mithilfe des RACADM-Befehls geben Sie "racadm jobqueue" ein.
Kategorie	Konfiguration (GMGR = Group Manager)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

HWC-Ereignismeldungen

HWC0001

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, da es keine Antwort von iDRAC gab.
Detaillierte Beschreibung	Der Fehler wird durch den iDRAC-Fehler verursacht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0002

Meldung	vFlash-SD-Karte wird nicht erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-SD-Karte ist entweder nicht vorhanden oder nicht ordnungsgemäß eingesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie die vFlash SD-Karte ein oder fügen Sie die vFlash SD-Karte erneut ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0003

Meldung	vFlash-SD-Karte wurde erfolgreich initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-SD-Karte wurde erfolgreich initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0004

Meldung	vFlash-SD-Karte kann nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-SD-Karte ist inkorrekt eingefügt, die vFlash-SD-Karte ist fehlerhaft, oder es besteht ein iDRAC-Kommunikationsfehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie die vFlash-SD-Karte erneut ein, oder setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter, und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0005

Meldung	Interner Fehler beim Abrufen von Informationen.
Detaillierte Beschreibung	Interner Fehler beim Abrufen der Firmware-Version der zurzeit installierten Komponenten. Weitere Informationen zu den Fehlern finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter, und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0006

Meldung	Die Einstellungen der vFlash-SD-Karte können nicht gespeichert werden.
Detaillierte Beschreibung	Falls keine vFlash SD-Karte im System vorhanden ist oder falls die Karte gesperrt ist, kann der Lifecycle-Controller die Einstellungen nicht speichern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie die vFlash SD-Karte ein oder entsperren Sie die vFlash SD-Karte, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0007

Meldung	Die Einstellungen der vFlash-SD-Karte können nicht geladen werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle-Controller konnte die vFlash-Karteninformationen nicht von iDRAC abrufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie die vFlash SD-Karte neu ein und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0008

Meldung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren.
Detaillierte Beschreibung	Während der Kommunikation mit iDRAC ist ein interner Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Assistenten und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0009

Meldung	vFlash-SD-Karte kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-SD-Karte fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt. Der iDRAC ist nicht in der Lage, die vFlash-SD-Karte zu aktivieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie die vFlash SD-Karte neu ein und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0010

Meldung	Ungültiger Name des Ordners oder ein USB-Laufwerk wurde nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Vorgang ist fehlgeschlagen, da der eingegebene Name des Ordners nicht korrekt ist, oder das USB-Laufwerk getrennt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Ordnernamen ein oder verbinden Sie das USB-Laufwerk, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0011

Meldung	Nicht genügend Speicherplatz für das Kopieren der Datei auf das USB-Laufwerk.
Detaillierte Beschreibung	Das USB-Laufwerk verfügt nicht über ausreichend freien Speicherplatz, um die Datei zu kopieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass das USB-Laufwerk genügend freien Speicherplatz hat, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0012

Meldung	Schreiben auf das USB-Laufwerk nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Das USB-Laufwerk ist schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Schreibschutz auf dem USB-Laufwerk, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0013

Meldung	Die Datei kann nicht auf das USB-Laufwerk kopiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das USB-Laufwerk ist vom System getrennt oder ist nicht lesbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das USB-Laufwerk, und setzen Sie sie erneut ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0014

Meldung	vFlash-SD-Karte wird nicht erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Der Import-Vorgang ist fehlgeschlagen, da die vFlash-SD-Karte ist nicht vorhanden oder deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die vFlash SD-Karte eingefügt und aktiviert ist, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0015

Meldung	iDRAC reagiert nicht.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC ein Hardware-Fehler ist aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter, und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0016

Meldung	iDRAC-Kommunikationsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann nicht mit iDRAC kommunizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0017

Meldung	Lifecycle Controller kann nicht gestartet werden, weil es nicht mit dem iDRAC kommunizieren kann, was auf interne Fehler *arg1* zurückzuführen ist.
Argumente	***arg1*** = Fehlercode
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann nicht gestartet werden, weil es nicht mit dem iDRAC kommunizieren kann, was auf interne Fehler zurückzuführen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Problem besteht aufgrund eines internen Fehlers. So beheben Sie das Problem: 1) Schalten Sie das System aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie 10 Sekunden, schließen Sie dann das Stromkabel wieder an, schalten Sie den Server ein, und versuchen Sie, Lifecycle Controller erneut zu starten, indem Sie die Taste F10 drücken, sobald das Firmenlogo angezeigt wird. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf die neueste Version, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Andernfalls wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0018

Meldung	Die notwendigen Treiber können nicht geladen werden, weil interne Probleme zwischen iDRAC und Lifecycle Controller *arg1* bestehen.
Argumente	***arg1*** = Fehlercode
Detaillierte Beschreibung	Die notwendigen Treiber können nicht geladen werden, weil interne Probleme zwischen iDRAC und Lifecycle Controller bestehen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Problem besteht aufgrund eines internen Fehlers. So beheben Sie das Problem: 1) Schalten Sie das System aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie 10 Sekunden, schließen Sie dann das Stromkabel wieder an, schalten Sie den Server ein, und versuchen Sie, Lifecycle Controller erneut zu starten, indem Sie die Taste F10 drücken, sobald das Firmenlogo angezeigt wird. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf die neueste Version, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Andernfalls wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (HWC = Hardware-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC1000

Meldung	*arg1* ist vorhanden.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1001

Meldung	*arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Das fehlende Gerät ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren sie die Hardware erneut oder schließen Sie sie wieder an.

Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	<Name> fehlt. Überprüfen Sie die Hardware
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1002

Meldung	*arg1* ist deaktiviert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Gerät unerwartet deaktiviert ist, aktivieren Sie das Gerät wieder.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1003

Meldung	*arg1* ist aktiviert.
Argumente	***arg1 =*** Name

Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1004

Meldung	Der Speicheradapter ist vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1005

Meldung	Der Speicheradapter fehlt.

Detaillierte Beschreibung	Der Speicheradapter ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den Speicheradapter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Der Speicheradapter fehlt. Überprüfen Sie die Hardware
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1006

Meldung	The storage adapter is disabled (Der Speicheradapter ist deaktiviert).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn der Speicheradapter unerwartet deaktiviert ist, aktivieren Sie ihn wieder.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1007

Meldung	Der Speicheradapter ist aktiviert.

Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1008

Meldung	Die Rückwandplatine ist vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1009

Meldung	Die Rückwandplatine fehlt.

Detaillierte Beschreibung	Die Rückwandplatine ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Entfernung nicht beabsichtigt war, überprüfen Sie seine Anwesenheit und installieren ihn dann neu oder stellen die Verbindung wieder her.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Die Rückwandplatine fehlt. Überprüfen Sie die Hardware
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1010

Meldung	The backplane is disabled (Die Rückwandplatine ist deaktiviert).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die Rückwandplatine unerwartet deaktiviert ist, aktivieren Sie sie wieder.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1011

Meldung	Die Rückwandplatine ist aktiviert.

Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1012

Meldung	Das USB-Kabel ist vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1013

Meldung	Das USB-Kabel ist nicht vorhanden.

Detaillierte Beschreibung	Das USB-Kabel ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Entfernung nicht beabsichtigt war, überprüfen Sie seine Anwesenheit und installieren ihn dann neu oder stellen die Verbindung wieder her.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Das USB-Kabel ist nicht vorhanden. Überprüfen Sie das Kabel
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1014

Meldung	Die Zusatzkarte *arg1* ist vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1015

Meldung	Die Zusatzkarte *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Zusatzkarte ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Entfernung nicht beabsichtigt war, überprüfen Sie seine Anwesenheit und installieren ihn dann neu oder stellen die Verbindung wieder her.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1100

Meldung	Karte *arg1* wurde in Steckplatz *arg2* installiert.
Argumente	***arg1*** = Name, ***arg2*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1101

Meldung	Karte *arg1* wurde aus Steckplatz *arg2* entfernt.
Argumente	***arg1*** = Name, ***arg2*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1102

Meldung	*arg1* ist in einem nicht unterstützten Steckplatz *arg2* installiert.
Argumente	***arg1*** = Modulname, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene periphere Schlitten ist in dem in der Meldung angegebenen nicht unterstützten Steckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den Speicherschlitten in einen unterstützten Steckplatz, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Informationen zu unterstützten Schlitten und Steckplätzen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1103

Meldung	Das Modul *arg1*, das ist in einem nicht unterstützten Steckplatz *arg2* installiert ist, wird entfernt.
Argumente	***arg1*** = Modulname, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene periphere Schlitten wird aus dem in der Meldung angegebenen nicht unterstützten Steckplatz entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1104

Meldung	Das Modul *arg1*, das in Steckplatz *arg2* installiert ist, wird nicht vom Gehäuse unterstützt.
Argumente	***arg1*** = Modulname, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene periphere Schlitten, der in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz installiert ist, wird vom Gehäuse oder von der derzeitigen CMC-Firmware-Version nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der in der Meldung angegebene periphere Schlitten vom Gehäuse und von der CMC-Firmware unterstützt wird. Weitere Informationen zu den unterstützten Schlitten und Firmware-Versionen finden Sie im Systemhandbuch, das auf der Support-Website verfügbar ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1105

Meldung	Das Modul *arg1* wurde aus Steckplatz *arg2* entfernt.
Argumente	***arg1*** = Modulname, ***arg2*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene periphere Schlitten wird aus dem in der Meldung angegebenen nicht unterstützten Steckplatz entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1200

Meldung	Der Schlitten *arg1* ist in Steckplatz *arg2* eingesetzt.
Argumente	***arg1*** = Schlittenname, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Schlitten wird in den in der Meldung angegebenen Steckplatz eingesetzt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1201

Meldung	Der Schlitten *arg1* wurde aus Steckplatz *arg2* entfernt.
Argumente	***arg1*** = Schlittenname, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Schlitten wird aus dem in der Meldung angegebenen Steckplatz entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1202

Meldung	Karte *arg1* wurde in Steckplatz *arg2* installiert.

Argumente	***arg1*** = Name, ***arg2*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1203

Meldung	Karte *arg1* wurde aus Steckplatz *arg2* entfernt.
Argumente	***arg1*** = Name, ***arg2*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2000

Meldung	Das Kabel *arg1* oder die Verbindung ist angeschlossen.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2001

Meldung	Das Kabel *arg1* oder eine Verbindung ist nicht oder nicht korrekt angeschlossen.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Das Kabel ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Vorhandensein des Geräts und installieren Sie es wieder oder schließen Sie es wieder an.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Der <name>-Kabel/ oder Verbindungsfehler. Überprüfen Sie die Verbindung.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2002

Meldung	Das Kabel für Speicher *arg1* oder die Verbindung ist angeschlossen.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2003

Meldung	Das Kabel für Speicher *arg1* ist nicht oder nicht korrekt angeschlossen.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Das Kabel ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Vorhandensein des Geräts und installieren Sie es wieder oder schließen Sie es wieder an.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Speicher <name>-Kabel- oder Verbindungsfehler. Überprüfen Sie die Verbindung.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2004

Meldung	Das Kabel für Systemplatine *arg1* oder die Verbindung ist angeschlossen.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2005

Meldung	Das Kabel für Systemplatine *arg1* oder eine Verbindung ist nicht oder nicht korrekt angeschlossen.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Das Kabel ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Vorhandensein des Geräts und installieren Sie es wieder oder schließen Sie es wieder an.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Systemplatinen <name>-Kabel- oder Verbindungsfehler. Überprüfen Sie die Verbindung.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2006

Meldung	Gerät *arg1* ist nicht korrekt installiert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Das Gerät ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Vorhandensein des Geräts und installieren Sie es wieder oder schließen Sie es wieder an.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	<Name> ist nicht richtig installiert. Überprüfen Sie die Verbindung.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2007

Meldung	Gerät *arg1* ist korrekt installiert.
Argumente	***arg1 =*** Name

Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2008

Meldung	Für die Zusatzkarte *arg1* wurde ein nicht übereinstimmendes Fabric gefunden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Werkstyp von EAM- und Mezzaninkarte muss übereinstimmen. Sobald eine EAM- oder eine Mezzaninkarte in das Gehäuse eingeführt wird, wird der Strukturtyp für den CMC eingestellt und der CMC stellt sicher, dass alle nachfolgenden EAM- und Mezzaninkarten passen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie in der grafischen Benutzeroberfläche des CMC den Gehäusestrukturtyp und vergleichen Sie ihn mit dem Typ des E/A-Moduls oder der Zusatzkarte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2009

Meldung	Zusatzkarte *arg1* ist korrekt installiert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2010

Meldung	Das Riser-Platinenkabel oder die Verbindung ist angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2011

Meldung	The riser board cable or interconnect is not connected, or is improperly connected (Das Riserkartenkabel oder die Riserkartenverbindung ist nicht angeschlossen oder falsch angeschlossen).
Detaillierte Beschreibung	Das Riserkartenkabel ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Vorhandensein des Geräts und installieren Sie es wieder oder schließen Sie es wieder an.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Fehler bei Riserkartenkabel oder -verbindung. Überprüfen Sie die Verbindung.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2012

Meldung	Nicht übereinstimmendes Fabric auf Fabric *arg1* mit Server in Steckplatz *arg2* erkannt.
Argumente	***arg1*** = Name, ***arg2*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Strukturtyp des Servers stimmt nicht mit dem des E/A-Moduls überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie in der grafischen Benutzeroberfläche des CMC den Gehäusestrukturtyp und vergleichen Sie ihn mit dem Typ des E/A-Moduls oder der Zusatzkarte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2013

Meldung	Nicht übereinstimmendes Fabric auf Fabric *arg1* mit Server in Steckplatz *arg2* korrigiert.
Argumente	***arg1*** = Name, ***arg2*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2014

Meldung	Hardware-Fehlkonfiguration erkannt bei *arg1*.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Hardware ordnungsgemäß installiert ist. Weitere Informationen zur richtigen Konfiguration und Installation finden Sie in der Produktdokumentation.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Hardware-Fehlkonfiguration erkannt an <Name>. Überprüfen Sie die Hardware
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2015

Meldung	*arg1* ist korrekt konfiguriert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3000

Meldung	*arg1* wurde entfernt.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Das entfernte Gerät ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Entfernung nicht beabsichtigt war, überprüfen Sie seine Anwesenheit und installieren ihn dann neu oder stellen die Verbindung wieder her.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3001

Meldung	*arg1* ist eingesetzt.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3002

Meldung	Server *arg1* wird entfernt.

Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls er unabsichtlich entfernt wurde, überprüfen Sie seine Anwesenheit und fügen ihn erneut ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3003

Meldung	Server *arg1* wurde eingesetzt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3004

Meldung	E/A-Modul *arg1* wurde entfernt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls er unabsichtlich entfernt wurde, überprüfen Sie seine Anwesenheit und fügen ihn erneut ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3005

Meldung	E/A-Modul *arg1* wurde eingesetzt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3006

Meldung	QuickDeploy-Funktion für Server in Steckplatz *arg1* nicht anwendbar.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Es sind nicht genügend IPv4-Adressen für die Server in diesem Gehäuse reserviert. Deshalb konnte der neu eingesetzte Server nicht mit der QuickDeploy-Funktion konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen aus: 1) Überprüfen Sie die Anzahl der reservierten IPv4-Adressen für QuickDeploy. 2) Ändern Sie sie so, dass das neu eingesetzte Blade eine IP-Adresse für QuickDeploy ermitteln kann. 3) Legen Sie den Server neu ein, um den QuickDeploy-Vorgang erneut zu versuchen, oder die Netzwerkparameter für den Server manuell zu konfigurieren. (Beachten Sie, dass einige Gehäusemodelle eine Antwort auf der LCD-Anzeige erfordern).
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓	✓			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*	✓					✓*

HWC4000

Meldung	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and CPU (Zwischen BMC/iDRAC-Firmware und Prozessor wurde eine Hardwareinkompatibilität festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Zwischen der BMC/iDRAC-Firmware und dem/den Prozessor(en) wurde eine Hardwareinkompatibilität festgestellt. Die iDRAC- oder BMC-Firmware muss aktualisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die BMC/iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Inkompatibilität zwischen BMC/iDRAC-Firmware und Prozessor. Aktualisieren Sie die Firmware.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4001

Meldung	Eine Hardware-Inkompatibilität zwischen der BMC/iDRAC-Firmware und der CPU wurde behoben.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4002

Meldung	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and other hardware (Zwischen BMC/iDRAC-Firmware und anderer Hardware wurde eine Hardwareinkompatibilität festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Zwischen der BMC/iDRAC-Firmware und anderer Hardware wurde eine Hardwareinkompatibilität festgestellt. Die iDRAC- oder BMC-Firmware muss aktualisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die BMC/iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4003

Meldung	Eine Hardware-Inkompatibilität zwischen der BMC/iDRAC-Firmware und anderer Hardware wurde entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4010

Meldung	Hardware für Zusatzkarte *arg1* erfolgreich aktualisiert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4011

Meldung	Hardware-Aktualisierung für Zusatzkarte *arg1* fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Anwesenheit überprüfen, neu installieren oder neu anschließen, danach Aktualisierungvorgang erneut ausführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4012

Meldung	Hardware für integriertes NIC wurde erfolgreich aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

HWC4013

Meldung	Hardware unsuccessfully updated for embedded NIC (Hardware für integrierten NIC wurde nicht erfolgreich aktualisiert).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Anwesenheit überprüfen, neu installieren oder neu anschließen, danach Aktualisierungvorgang erneut ausführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

HWC4014

Meldung	Link-Tuning-Daten wurden erfolgreich aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC4015

Meldung	Link Tuning error detected (Link-Tuning-Fehler festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Die CMC-Firmware ist veraltet und kann das neue Gerät, das eine Linktuning-Information angefragt hat, nicht erkennen. Nach der Aktualisierung der Firmware erkennt der CMC das Gerät.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die CMC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC4016

Meldung	Hardwareinkompatibilität bei Zusatzkarte *arg1* ermittelt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System hat eine Zusatzkarte entdeckt, die auf diesem System nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Lesen Sie die Dokumentation des Systems, um unterstützte Zusatzkarten zu finden. 2) Ersetzen Sie die Zusatzkarte mit einer unterstützten Zusatzkarte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4017

Meldung	Es wurde eine Hardwareinkompatibilität zwischen *arg1 arg2* und *arg3 arg4* ermittelt.
Argumente	***arg1*** = Name der ersten Komponente, ***arg2*** = Position der ersten Komponente, ***arg3*** = Name der zweiten Komponente, ***arg4*** = Position der zweiten Komponente
Detaillierte Beschreibung	Das System hat eine nicht unterstützte Hardware-Komponente erkannt. Es wird eine Hardware-Inkompatibilität zwischen den in der Meldung angegebenen Komponenten entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie folgende Schritte aus: 1) Überprüfen Sie die Systemdokumentation für die in der Meldung identifizierten Hardware-Komponenten. 2.) Ersetzen Sie nicht unterstützte Komponenten mit unterstützten Komponenten.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4018

Meldung	Die Hardwareinkompatibilität zwischen *arg1 arg2* und *arg3 arg4* wurde korrigiert.
Argumente	***arg1*** = Name der ersten Komponente, ***arg2*** = Position der ersten Komponente, ***arg3*** = Name der zweiten Komponente, ***arg4*** = Position der zweiten Komponente

Detaillierte Beschreibung	Eine Hardware-Inkompatibilität wurde zwischen den in der Meldung identifizierten Komponenten korrigiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4019

Meldung	Die Lüftergeschwindigkeit kann aufgrund der nicht-Übereinstimmung des Schlittens nicht gesteuert werden, oder es wurde eine Hardwareinkompatibilität erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die Lüftergeschwindigkeit kann aufgrund der nicht-Übereinstimmung des Schlittens nicht gesteuert werden, oder es wurde eine Hardwareinkompatibilität erkannt. Dadurch rotieren die Lüfter mit maximal zulässiger Geschwindigkeit (RPM).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Schlitten, bei dem eine Hardware-Inkompatibilität erkannt wurde, und ersetzen Sie ihn durch einen kompatiblen und funktionierenden Schlitten. Weitere Informationen zur Hardwarekompatibilität finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Die Lüftergeschwindigkeit kann aufgrund der nicht-Übereinstimmung des Schlittens nicht gesteuert werden, oder es wurde eine Hardwareinkompatibilität erkannt.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC5000

Meldung	*arg1* ist online.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5001

Meldung	*arg1* ist offline.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls unerwartet, überprüfen Sie die Anwesenheit und führen dann eine Neuinstallation oder Neuverbindung durch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5002

Meldung	Nicht übereinstimmendes Fabric auf *arg1* erkannt.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Der Werkstyp von EAM- und Mezzaninkarte muss übereinstimmen. Sobald eine EAM- oder eine Mezzaninkarte in das Gehäuse eingeführt wird, wird der Strukturtyp für den CMC eingestellt und der CMC stellt sicher, dass alle nachfolgenden EAM- und Mezzaninkarten passen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie in der grafischen Benutzeroberfläche des CMC den Gehäusestrukturtyp und vergleichen Sie ihn mit dem Typ des E/A-Moduls oder der Zusatzkarte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5003

Meldung	*arg1* funktioniert korrekt.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5004

Meldung	Linktuning-Fehler auf *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die CMC-Firmware ist veraltet und kann das neue Gerät, das eine Linktuning-Information angefragt hat, nicht erkennen. Nach der Aktualisierung der Firmware erkennt der CMC das Gerät.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die CMC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5006

Meldung	Fehler auf *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5008

Meldung	Konsole nicht verfügbar für *arg1*.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

HWC5010

Meldung	*arg1* kann keine Hosts erkennen.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

HWC5012

Meldung	Die Bildschirmanzeige (OSCAR) funktioniert nicht für *arg1*.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

HWC5014

Meldung	*arg1* funktioniert nicht und wurde ausgeschaltet.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

HWC5030

Meldung	E/A-Modul *arg1* ist online.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5031

Meldung	E/A-Modul *arg1* ist offline.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der CMC hat das E/A-Modul ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5032

Meldung	Nicht übereinstimmendes Fabric auf E/A-Modul *arg1* erkannt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Strukturtypen für E/A-Module auf derselben Gehäusestruktur müssen übereinstimmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Gehäusestrukturtyp im CMC-GUI und vergleichen Sie ihn mit dem Typ beider EAMs.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5033

Meldung	E/A-Modul *arg1* funktioniert korrekt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5034

Meldung	Linktuning-Fehler auf E/A-Modul *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Link-Tuning-Tabelle wird bei diesem E/A-Modul nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die CMC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.

Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5035

Meldung	Übertemperaturereignis auf E/A-Modul *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das E/A-Modul ist überhitzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass die Lüfter korrekt installiert sind und funktionieren. 2) Überprüfen Sie den Temperatursensorstatus für das Gehäuse und achten Sie darauf, dass dieser dem Betriebstemperaturbereich des Gehäuses entspricht. 3) Setzen Sie das E/A-Modul erneut ein, um die Übertemperatur-Bedingung zu löschen. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5036

Meldung	Fehler auf E/A-Modul *arg1* festgestellt.

Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Leistung des EAM-Moduls ist evtl. beeinträchtigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5037

Meldung	E/A-Modul *arg1* konnte nicht gestartet werden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware auf dem E/A-Modul wurde nicht gestartet. Das Problem kann auftreten, wenn das E/A-Modul nicht korrekt eingesetzt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie das E/A-Modul neu ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5038

Meldung	Der CMC kann das E/A-Modul *arg1* nicht einschalten.
Argumente	***arg1*** = E/A-Modul-Kennung
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene E/A-Modul kann vom CMC nicht eingeschaltet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Führen Sie auf dem in der Meldung identifizierten E/A-Modul einen Aus- und Einschaltvorgang durch. Sie können einen Aus- und Einschaltvorgang über das RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramm durchführen, indem Sie "racadm chassisaction -m switch-N powercycle (wobei N der Switch-Nummer entspricht)" eingeben. 2) Setzen Sie das in der Meldung identifizierte E/A-Modul wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*						✓*

HWC6000

Meldung	Der Controller *arg1* ist offline.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Informationen und Status stehen für diesen Controller nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6001

Meldung	Der Controller *arg1* ist online.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6002

Meldung	Der Controller *arg1* steckt im Startmodus fest.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Informationen und Status stehen für diesen Controller nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6003

Meldung	Controller *arg1* startet.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6004

Meldung	Kommunikation mit Controller *arg1* nicht möglich.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Informationen und Status stehen für diesen Controller nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6005

Meldung	Kommunikation mit Controller *arg1* wiederhergestellt.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7000

Meldung	Funktionszustand von Server *arg1* ist in normal übergegangen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7002

Meldung	Funktionszustand von Server *arg1* ist vom normalen Zustand in den Warnzustand übergegangen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Server-Zustand hat von einem normalen Zustand zu einem Warnzustand gewechselt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemprotokoll und die Frontblende nach weitere Informationen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7004

Meldung	Der Funktionszustand von Server *arg1* ist vom normalen Zustand oder Warnzustand in einen kritischen Zustand übergegangen.
Argumente	***arg1*** = Nummer

Detaillierte Beschreibung	Der Zustand von Server hat von einem normalen oder Warnzustand zu einem kritischen Zustand gewechselt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemprotokoll und die Frontblende nach weitere Informationen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7006

Meldung	Der Funktionszustand von Server *arg1* ist von einem weniger schwerwiegenden Zustand in einen nicht behebbaren Zustand übergegangen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Server-<Nummer>-Funktionszustand wurde von einem weniger schwerwiegenden Zustand in einen nicht behebbaren Zustand geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemprotokoll und die Frontblende nach weitere Informationen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7008

Meldung	Der Funktionszustand von Server *arg1* ist vom Warnzustand in einen schwerwiegenderen Zustand übergegangen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Server<nummer>-Funktionszustand wurde von schwerwiegenderen Zustand in einen Warnungszustand geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemprotokoll und die Frontblende nach weitere Informationen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7010

Meldung	Der Funktionszustand von Server *arg1* ist von einem nicht behebbaren Zustand in einen kritischen Zustand übergegangen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Server<nummer>-Funktionszustand wurde von einem nicht behebbaren Zustand in einen kritischen Zustand geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemprotokoll und die Frontblende nach weitere Informationen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7012

Meldung	Der Funktionszustand von Server *arg1* ist in einen nicht behebbaren Zustand übergegangen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Server-<Nummer>-Funktionszustand wurde in einen nicht behebbaren Zustand geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemprotokoll und die Frontblende nach weitere Informationen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7014

Meldung	Es wurde ein ungültiges Kabel oder eine inkorrekte Kabelkonfiguration erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Im System wurde eine ein Kabel betreffende, ungültige Hardware-Konfiguration erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Hardware und die zugehörigen Kabel korrekt angeschlossen sind. Weitere Informationen zur Konfigurations- und Installationsverfahren finden Sie im Systemhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC					✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC8000

Meldung	Unbekanntes Geräte-Plug-Ereignis am Standort *arg1* festgestellt. Weitere Details: arg2.
Argumente	***arg1*** = Gerätestandort, ***arg2*** = Details
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekanntes Geräte-Plug-Ereignis ist an dem angegebenen Standort des Geräts aufgetreten. Neben dem Standort des Geräts werden, sofern verfügbar, weitere Details zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5650
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8001

Meldung	Ein Gerät wurde am Standort *arg1* zum System hinzugefügt. Weitere Details: arg2.
Argumente	***arg1*** = Gerätestandort, ***arg2*** = Details
Detaillierte Beschreibung	Ein Gerät wurde an dem in der Meldung spezifizierten Standort des Systems hinzugefügt. Neben dem Standort des Geräts werden, sofern verfügbar, weitere Details zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5651
OMSA-Trap-ID	5651
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8002

Meldung	Ein Gerät wurde am Standort arg1 vom System entfernt. Weitere Details: arg2.
Argumente	***arg1*** = Gerätestandort, ***arg2*** = Details
Detaillierte Beschreibung	Ein Gerät wurde von dem in der Meldung spezifizierten Standort des Systems entfernt. Neben dem Standort des Geräts werden, sofern verfügbar, weitere Details zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5652
OMSA-Trap-ID	5652
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8003

Meldung	Konfigurationsfehler im Gerät am Standort *arg1* festgestellt. Weitere Details: arg2.
Argumente	***arg1*** = Gerätestandort, ***arg2*** = Details
Detaillierte Beschreibung	Ein Konfigurationsfehler wurde für ein plug-fähiges Gerät an dem in der Meldung spezifizierten Standort erkannt. Das Gerät ist evtl. nicht ordnungsgemäß installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie das Gerät erneut ein, oder versuchen Sie ein anderes Gerät vom gleichen Typ einzusetzen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie anhand der Systemdokumentation, ob das Gerät unterstützt wird, oder wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Audit (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5653
OMSA-Trap-ID	5653
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8004

Meldung	Der SD-Karten-Gerätesensor ist fehlerhaft. Position der SD-Karte: *arg1*, SD-Karten-Gerätetyp: *arg2*, Zustand der SD-Karte: *arg3*.
Argumente	***arg1*** = Standort, ***arg2*** = Typ ***arg3*** = Zustand
Detaillierte Beschreibung	Der SD-Karten-Gerätesensor des in der Meldung spezifizierten Typs ist ausgefallen. Der aktuelle Status der SD-Karte wird ebenfalls angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die SD-Karte erneut ein oder probieren Sie eine andere SD-Karte und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie die folgenden Schritte zur Behebung des Fehlers aus: 1) Wenn der Sensor der SD-Karte auf dem internen SD-Modul installiert ist, ersetzen Sie das Modul. 2) Wenn der SD-Karten-Sensor auf der Systemplatine integriert ist, ersetzen Sie die Systemplatine. . Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5.750
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8005

Meldung	Das SD-Karten-Gerät ist in den Normalzustand zurückgekehrt. Position der SD-Karte: *arg1*, SD-Karten-Gerätetyp: *arg2*, Zustand der SD-Karte: *arg3*.
Argumente	***arg1*** = Standort, ***arg2*** = Typ ***arg3*** = Zustand
Detaillierte Beschreibung	Das SD-Karten-Gerät ist in den Normalzustand zurückgekehrt. Der SD-Kartentyp und der aktuelle Status der SD-Karte werden ebenfalls angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5752
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8006

Meldung	Der Zustand des SD-Karten-Geräts ist in einen Warnzustand übergegangen. Position der SD-Karte: *arg1*, SD-Karten-Gerätetyp: *arg2*, Zustand der SD-Karte: *arg3*.
Argumente	***arg1*** = Standort, ***arg2*** = Typ ***arg3*** = Zustand
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte-Gerät funktioniert nicht richtig und der Status hat sich zu einem Warnzustand geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die SD-Karte erneut ein oder probieren Sie eine andere SD-Karte und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie die folgenden Schritte zur Behebung des Fehlers aus: 1) Wenn der Sensor der SD-Karte auf dem internen SD-Modul installiert ist, ersetzen Sie das Modul. 2) Wenn der SD-Karten-Sensor auf der Systemplatine integriert ist, ersetzen Sie die Systemplatine. . Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5753
OMSA-Trap-ID	5753
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8007

Meldung	Die SD-Karte ist fehlerhaft. Position der SD-Karte: *arg1*, SD-Karten-Gerätetyp: *arg2*, Zustand der SD-Karte: *arg3*.
Argumente	***arg1*** = Standort, ***arg2*** = Typ ***arg3*** = Zustand
Detaillierte Beschreibung	Der SD-Kartensensor hat einen SD-Kartendefekt entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die alte SD-Karte durch eine neue SD-Karte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5754
OMSA-Trap-ID	5754
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8008

Meldung	Die SD-Karte ist fehlerhaft. Position der SD-Karte: *arg1*, SD-Karten-Gerätetyp: *arg2*, Zustand der SD-Karte: *arg3*.
Argumente	***arg1*** = Standort, ***arg2*** = Typ ***arg3*** = Zustand
Detaillierte Beschreibung	Ein SD-Karten-Gerätesensor hat einen nicht behebbaren Fehler in der SD-Karte entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die alte SD-Karte durch eine neue SD-Karte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5755
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8009

Meldung	Der Wert des SD-Karten-Gerätesensors ist unbekannt. Position der SD-Karte: *arg1*, SD-Karten-Gerätetyp: *arg2*, Zustand der SD-Karte: *arg3*.
Argumente	***arg1*** = Standort, ***arg2*** = Typ ***arg3*** = Zustand
Detaillierte Beschreibung	Ein SD-Karten-Gerätesensor in dem identifizierten System konnte nicht gelesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die identifizierte SD-Karte und setzen Sie sie wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5751
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8501

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da Probleme mit dem Kabel der E/A-Leiste bestehen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da Probleme mit dem Kabel der E/A-Leiste bestehen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Schließen Sie das Kabel der E/A-Leiste wieder richtig an. 2) Ersetzen Sie das Kabel der E/A-Leiste.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8502

Meldung	Das Kabel der E/A-Leiste ist angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das interne Kabel ist korrekt an der E/A-Leiste an der Hauptplatine angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8503

Meldung	Die Kommunikation zwischen dem Chassis Management Controller (CMC) und der Systemsteuerung *arg1* wurde wiederhergestellt.
Argumente	***arg1 =*** links oder rechts

Detaillierte Beschreibung	Die interne Kommunikation zwischen dem Chassis Management Controller (CMC) und der in der Meldung identifizierten Systemsteuerung wurde wiederhergestellt und funktioniert normal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8504

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) kann aufgrund von internen Fehlern nicht mit der Systemsteuerung *arg1* kommunizieren.
Argumente	***arg1 =*** links oder rechts
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) kann aufgrund von internen Fehlern nicht mit der in der Meldung identifizierten Systemsteuerung kommunizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie den Eingangsstrom des Gehäuses, und schließen Sie ihn wieder an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8506

Meldung	Die Bedienfeld-Firmware konnte aufgrund eines internen Fehlers nicht synchronisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Während der Aktualisierung der Chassis Management Controller (CMC)-Firmware, ist die Bedienfeld-Firmware-Synchronisation fehlgeschlagen. Das Bedienfeld ist evtl. nicht länger funktionsfähig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Gehäuse-Stromversorgung, und installieren Sie sie erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8507

Meldung	Das USB-Gerät, das an den USB-Anschluss der E/A-Leiste angeschlossen ist, verursacht ein Problem und kann nicht verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Das USB-Gerät, das an den USB-Anschluss der E/A-Leiste angeschlossen ist, verursacht ein Problem und kann nicht verwendet werden. Das USB-Gerät funktioniert evtl. nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das USB-Gerät vom USB-Anschluss der E/A-Leiste und wiederholen Sie den Vorgang mit einem anderen USB-Gerät.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8508

Meldung	Ein Gerät, das ein Problem an dem USB-Anschluss der E/A-Leiste verursacht, wird entfernt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Gerät, das ein Problem an dem USB-Anschluss der E/A-Leiste verursacht, wird entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8509

Meldung	Ein oder mehrere PCIe-Switch-Kühlkörper sind nicht ordnungsgemäß angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Kühlkörper sind entscheidend für die Kühlung der PCIe-Switches. Wenn ein PCIe-Switch aufgrund unzureichender Kühlung nicht funktioniert, kann das PCIe-Subsystem nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren und ein Datenverlust auftreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das Gehäuse sofort aus, indem Sie die Gehäuse-Betriebsschalter drücken oder den Eingangsstrom vom Gehäuse entfernen. Das Gehäuse kann im Remote-Zugriff abgeschaltet werden, indem Sie den folgenden RACADM-Befehl "racadm chassisaction -m chassis nongraceshutdown" ausführen. Nach dem Ausschalten, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8510

Meldung	Die Kühlkörper des PCIe-Switches sind korrekt angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Kühlkörper des PCIe-Switches sind korrekt angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC9000

Meldung	Die Einlasstemperatur, die Lüfter-Zustandseigenschaften und die Gesamtleistung in Zusammenhang mit dem Gerät *arg1* werden auf die Normalwerte zurückgesetzt.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Einlasstemperatur, der Lüfterzustand und die Gesamtleistung in Zusammenhang mit dem in der Meldung identifizierten BOSS-Gerät werden auf die Normalwerte zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9001

Meldung	Das Gerät *arg1* funktioniert eventuell nicht wie erwartet, weil der Integritätsstatus des Geräts eine Warnung ausgibt.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte BOSS-Gerät funktioniert möglicherweise nicht, weil entweder Einlasstemperatur, Lüfterzustand oder Gesamtleistung in Zusammenhang mit dem BOSS-Gerät den Schwellenwert erreicht haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich Einlasstemperatur, Lüfterzustand oder Gesamtleistung in Zusammenhang mit dem BOSS-Gerät innerhalb der zulässigen Grenzen befinden. Informationen zu den aktuellen Werten finden Sie im Benutzerhandbuch zu iDRAC 9.0 und höher auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9002

Meldung	Das Gerät *arg1* funktioniert eventuell nicht wie erwartet, weil der Integritätsstatus einen kritischen Zustand angibt.
Argumente	***arg1 =*** Name

Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte BOSS-Gerät funktioniert möglicherweise nicht, weil entweder Einlasstemperatur, Lüfterzustand oder Gesamtleistung in Zusammenhang mit dem BOSS-Gerät die Schwellenwerte überschritten haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Werte von Einlasstemperatur, Lüfterzustand oder Gesamtleistung in Zusammenhang mit dem BOSS-Gerät innerhalb der zulässigen Grenzen liegen. Informationen zu den aktuellen Werten finden Sie im Benutzerhandbuch zu iDRAC 9.0 und höher auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9003

Meldung	Das Gerät *arg1* funktioniert eventuell nicht wie erwartet, weil ein Watchdog-Fehlverhalten erkannt wurde.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte BOSS-Gerät funktioniert eventuell aufgrund eines Watchdog-Fehlverhaltens nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich Einlasstemperatur, Lüfterzustand oder Gesamtleistung in Zusammenhang mit dem BOSS-Gerät innerhalb der zulässigen Grenzen befinden. Informationen zu den aktuellen Werten finden Sie im Benutzerhandbuch zu iDRAC 9.0 und höher auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9004

Meldung	Am BOSS-S1-Gerät ist kein Lüfter installiert.
Detaillierte Beschreibung	Am in der Meldung identifizierten BOSS-S1-Gerät ist kein Lüfter installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9005

Meldung	Am BOSS-S1-Gerät ist ein Lüfter installiert.
Detaillierte Beschreibung	Am in der Meldung identifizierten BOSS-S1-Gerät ist ein Lüfter installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (HWC = Hardware-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

26

IOID-Ereignismeldungen

IOID001

Meldung	Die Funktion zur Optimierung der Eingabe/Ausgabe-Identität (E/A-Identität) ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Nachdem die Funktion zur Optimierung der E/A-Identität aktiviert wurde, verkürzt sich während des Starts die Zeit, die zum Konfigurieren der E/A-Identitätsattribute unter Verwendung der Importfunktion für das Serverkonfigurationsprofil (XML-Konfiguration) erforderlich ist, deutlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOID002

Meldung	Die Funktion zur Optimierung der Eingabe/Ausgabe-Identität (E/A-Identität) ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Nachdem die Funktion zur Optimierung der E/A-Identität deaktiviert wurde, verlängert sich während des Starts die Zeit, die zum Konfigurieren der E/A-Identitätsattribute unter Verwendung der Importfunktion für das Serverkonfigurationsprofil (XML-Konfiguration) erforderlich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOID003

Meldung	Die Regeleinstellung für die Persistenz virtueller Adressen für zusätzlich betriebene Geräte wird in *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Neustarttyp
Detaillierte Beschreibung	Die Regeleinstellung für die Persistenz virtueller Adressen für zusätzlich betriebene Geräte wird in den in der Meldung angegebenen Neustarttyp geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOID004

Meldung	Regeleinstellung für die Persistenz virtueller Adressen für nicht zusätzlich betriebene Geräte wird in *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Neustarttyp
Detaillierte Beschreibung	Die Regeleinstellung für die Persistenz virtueller Adressen für nicht zusätzlich betriebene Geräte wird in den in der Meldung angegebenen Neustarttyp geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOID005

Meldung	Die Regeleinstellung für die Speicherinitiatorpersistenz wird in *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Neustarttyp
Detaillierte Beschreibung	Die Regeleinstellung für die Speicherinitiatorpersistenz wird in den in der Meldung angegebenen Neustarttyp geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOID006

Meldung	Die Regeleinstellung für die Speicherzielpersistenz wird in *arg1* geändert.
Argumente	***arg1*** = Neustarttyp
Detaillierte Beschreibung	Die Regeleinstellung für die Speicherzielpersistenz wird in den in der Meldung angegebenen Neustarttyp geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOID110

Meldung	Die virtuelle Adresse von *arg1* Schnittstelle *arg2* ist konfiguriert.
Argumente	***arg1*** = Controller, ***arg2*** = Schnittstelle
Detaillierte Beschreibung	Die virtuelle, in der Meldung identifizierte IP-Adresse der NIC-Schnittstelle ist konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10771
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID111

Meldung	Die virtuelle Adresse von *arg1* Schnittstelle *arg2* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	***arg1*** = Controller, ***arg2*** = Schnittstelle
Detaillierte Beschreibung	Die virtuelle, in der Meldung identifizierte Adresse der NIC-Schnittstelle konnte nicht erfolgreich konfiguriert werden, da entweder die Netzwerk-Schnittstellenverbindung nicht aktiviert ist oder der NIC ist nicht in der Lage, die virtuelle Adressierung durchzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Netzwerkschnittstelle aktiviert ist, und dass die Schnittstelle über die Funktion für virtuelle Adressierung verfügt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10770
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID112

Meldung	Die Initiatoreigenschaften von *arg1* Schnittstelle *arg2* wurden erfolgreich konfiguriert.
Argumente	***arg1*** = Controller, ***arg2*** = Schnittstelle
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierten Initiator-Eigenschaften der NIC-Schnittstelle sind erfolgreich konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10771
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID113

Meldung	Die Initiatoreigenschaften von *arg1* Schnittstelle *arg2* können nicht konfiguriert werden.
Argumente	***arg1*** = Controller, ***arg2*** = Schnittstelle
Detaillierte Beschreibung	Die Initiator-Eigenschaften der NIC-Schnittstelle konnten nicht konfiguriert werden, da entweder die iSCSI- oder FCoE-Partition der Netzwerkschnittstelle nicht aktiviert ist oder der Netzwerk-Controller nicht funktionsfähig ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die iSCSI- oder FCoE-Partition der Netzwerk-Schnittstelle aktiviert ist. Überprüfen Sie, ob der Netzwerk-Controller funktioniert, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10770
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID114

Meldung	Die Zieleigenschaften von *arg1* Schnittstelle *arg2* wurden erfolgreich konfiguriert.
Argumente	***arg1*** = Controller, ***arg2*** = Schnittstelle
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierten Zieleinstellungen-Eigenschaften der NIC-Schnittstelle sind erfolgreich konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10771
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID115

Meldung	Die Zieleigenschaften von *arg1* Schnittstelle *arg2* können nicht konfiguriert werden.

Argumente	***arg1*** = Controller, ***arg2*** = Schnittstelle
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierten Zieleinstellungen-Eigenschaften der NIC-Schnittstelle konnten nicht konfiguriert werden, da entweder die iSCSI- oder FCoE-Partition der Netzwerkschnittstelle nicht aktiviert ist oder der Netzwerk-Controller nicht funktionsfähig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die iSCSI- oder FCoE-Partition der Netzwerk-Schnittstelle aktiviert ist. Überprüfen Sie, ob der Netzwerk-Controller funktioniert.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10770
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID116

Meldung	Einstellungen für E/A-Identität werden basierend auf aktuellen Persistenzregeleinstellungen angewandt.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC hat damit begonnen, Einstellungen für die E/A-Identität basierend auf den aktuellen Persistenzregeleinstellungen auf NIC- und FC-HBA-Geräte anzuwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10771
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID117

Meldung	Der Vorgang zum Anwenden der E/A-Identitätseinstellungen basierend auf aktuellen Persistenzregeleinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC hat E/A-Identitätseinstellungen auf NIC- und FC-HBA-Geräte angewandt. Die gesamte Gerätekonfiguration in Bezug auf virtuelle Adressen, Initiator- und Zieleinstellungen wurde erfolgreich gemäß den aktuellen Persistenzregeleinstellungen konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10771
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID118

Meldung	Einige oder alle E/A-Identitätseinstellungen konnten nicht basierend auf den aktuellen Persistenzregeleinstellungen konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC hat E/A-Identitätseinstellungen auf NIC- und FC-HBA-Geräte angewandt. Ein oder mehrere Konfigurationsvorgänge konnten jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die vorherigen Protokolleinträge, und identifizieren Sie die Geräte, deren Konfiguration nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Führen Sie für diese Geräte die folgenden Maßnahmen durch und starten Sie den Server anschließend neu: 1) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß installiert ist. 2) Stellen Sie sicher, dass auf dem Gerät die neueste Firmware-Version installiert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10770
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID119

Meldung	FlexAddress ist auf allen NIC- und FC-HBA-Geräten aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die FlexAddress-Funktion ist auf dem System aktiviert. Der iDRAC wird allen Schnittstellen und/oder Partitionen von bNDCs- und Zusatzadaptern des Systems MAC- und WWN-Werte zuweisen, die von FlexAddress definiert wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOID = E/A-Identitätsoptimierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10771
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOV-Ereignismeldungen

IOV000

Meldung	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV001

Meldung	Der Vorgang enthält eine unzulässige Anfrage oder Argument.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang oder ein Vorgangsparameter, der an den CMC gesendet wurde, ist ungültig oder wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation des CMCs.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV002

Meldung	Die erforderlichen Ressourcen können nicht erstellt oder zugewiesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der CMC konnte die Ressourcen aus einem der folgenden Gründe nicht erfolgreich zuweisen: 1) Der CMC kann die benötigten Ressourcen nicht zuweisen. 2) Der CMC oder die Gehäuse-Infrastruktur-Firmware wurde auf eine frühere Version zurückgesetzt. 3) Es liegt ein Problem bei der internen Kommunikation zwischen Gehäuse-Komponenten vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Firmware für verschiedene Gehäusekomponenten miteinander kompatibel ist. Wenn dies der Fall ist, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das Gehäuse ein, indem Sie den Gehäuse-Betriebsschalter drücken. 2) Führen Sie den folgenden CMC-RACADM-Befehl aus "racadm racresetcfg". Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren technischen Service-Anbieter.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV003

Meldung	Die Verwaltung des Geräts, das sich in dem im Vorgang angegebenen PCIe-Steckplatz befindet, ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Fehler am PCIe-Gerät erkannt, der keine Zuweisung, Rückgängigmachung oder Ausschaltung des Geräts zulässt. Der Fehler kann dadurch bedingt sein, dass das PCIe-Gerät falsch installiert oder eine nicht unterstützte PCIe-Adapterkarte installiert wurde. Eine Liste der unterstützten PCIe-Adapterkarten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass nur unterstützte Adapter verwendet und korrekt in die PCIe-Steckplätze installiert werden.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV004

Meldung	Der PCIe-Netzwerkadapter kann nicht eingeschaltet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Gehäuse-Manager ist nicht in der Lage das PCIe-Gerät aufgrund einer der folgenden Ursachen einzuschalten: 1) Das PCIe-Gerät wird nicht unterstützt. 2) Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß in den Steckplatz eingesetzt. 3) Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß oder 4) die Geräte-Energieanforderungen übersteigen den für den Steckplatz verfügbaren Strom.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass ein unterstütztes PCIe-Gerät verwendet wird und dass es korrekt in den PCIe-Steckplatz eingesetzt ist. Für eine Liste der unterstützten Geräte wenden Sie sich an den Support-Anbieter.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓	✓
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV005

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist nicht bereit, Befehle auszuführen.
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller ist nicht zur Ausführung von Befehlen bereit, da das Gehäuse eingeschaltet sein muss.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das Gehäuse ein und wiederholen den Befehl.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓	✓
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV006

Meldung	Falsche Firmware-Version der Gehäuse-Infrastruktur-Hauptplatine.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuseinfrastruktur-Hauptplatinen-Firmware ist nicht die korrekte Version.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl „racadm fwupdate -g -u -a <TFTP-Server-IP-Adresse> -d mainboard.bin -m main_board“ aus und laden Sie die neueste Firmware-Version auf die Gehäuseinfrastruktur-Hauptplatine.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓	✓
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV007

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist nicht in der Lage ein oder mehrere PCIe-Adapter der Gehäuse-Infrastruktur-Komponente mit Strom zu versorgen.
Detaillierte Beschreibung	Jedem Adapter, dem ein Server zugewiesen ist, wird beim Einschalten des Servers Strom zugewiesen. Wenn der verfügbare Strom niedriger ist als die erforderliche Strommenge, schaltet der Chassis Management Controller (CMC) die dem Server zugewiesenen Adapter nicht an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die erforderliche Leistung bereitzustellen, schalten Sie einen oder mehrere Server aus, indem Sie den Betriebsschalter an den einzelnen Server-Einheiten drücken.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	✓
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV008

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist nicht in der Lage das PCIe-Subsystem auf die werkseitige Standardeinstellung zu versetzen.
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist nicht in der Lage das PCIe-Subsystem auf die werkseitige Standardeinstellung zurück zu versetzen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das Gehäuse aus und wieder ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓	✓
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV009

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) kann nicht auf die Werkseinstellungen oder die bereits werkseitig festgelegten Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) führt diese Funktion nur aus, wenn das Gehäuse ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das Gehäuse aus und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV010

Meldung	Die Zuweisung des PCIe-Steckplatzes/der PCIe-Steckplätze ist nicht möglich, da für die Zuweisung von mehr als zwei PCIe-Steckplätzen auf einem Server eine Lizenz erforderlich ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Zuweisung der PCIe-Steckplätze ist nicht möglich, da für die Zuweisung von mehr als zwei PCIe-Steckplätzen auf einem Server eine Lizenz erforderlich ist. Nicht lizenzierte Systeme dürfen nur zwei Steckplätze pro System verwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren Sie eine Lizenz, mit der Zuweisungen von mehr als zwei PCIe-Steckplätzen pro Server vorgenommen werden können. Für weitere Informationen über die Lizenzen, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV011

Meldung	Das Zuweisen bzw. Aufheben der Zuweisung von PCIe-Steckplätzen oder virtuellen Adaptern (VA) ist nicht möglich, da alle betroffenen Server ausgeschaltet werden müssen.
Detaillierte Beschreibung	Alle Server mit PCIe-Steckplätzen oder virtuellen Adaptern (VA), die zugewiesen werden und deren Zuweisung aufgehoben werden soll, müssen, bevor der Vorgang des Zuweisens bzw. der Aufhebung der Zuweisung durchgeführt werden kann, ausgeschaltet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie alle Server, denen PCIe-Steckplätze oder virtuellen Adapter (VA) zugewiesen werden oder deren Zuweisung aufgehoben wird aus und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV012

Meldung	Der virtuellen Adapter (VA) kann dem Nicht-Standardserver nicht zugewiesen werden, da eine Lizenz erforderlich ist.
Detaillierte Beschreibung	Standardmäßig weist das nicht lizenzierte System die virtuellen Adapter (VA) 1-4 den entsprechenden Servern 1-4 zu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren Sie eine Lizenz, die die Zuweisung eines PERC virtuellen Adapter (VA) an jeden Server ermöglicht. Für weitere Informationen über die Lizenzen, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV013

Meldung	Der virtuelle Adapter (VA) kann zu keinem Server, der bereits ein über einen zugewiesenen VA verfügt, zugewiesen werden, da einem Server nur ein VA zugewiesen werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Der virtuelle Adapter (VA) kann zu keinem Server, der bereits ein über einen zugewiesenen VA verfügt, zugewiesen werden, da einem Server nur ein VA zugewiesen werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Heben Sie die Zuweisung der aktuellen virtuellen Adapter (VA) auf, und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Aufheben der Zuweisungen des VAs, führen Sie den folgenden RACADM-Befehl "racadm setpciecfg" aus.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV014

Meldung	Das externe freigegebene Speichergerät ist nicht bereit, weil die Initialisierung noch nicht abgeschlossen ist.
Detaillierte Beschreibung	Das externe freigegebene Speichergerät ist nicht bereit, weil die Initialisierung noch nicht abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV015

Meldung	Der externe freigegebene Adapter kann nicht zugeordnet, bzw. die Zuordnung nicht aufgehoben, oder nicht eingeschaltet werden, weil die Firmware-Version der Chassis Management Controller (CMC)-Gehäuseinfrastruktur-Hauptplatine nicht die neueste Version mit Unterstützung für den Adapter ist.
Detaillierte Beschreibung	Der externe freigegebene Adapter kann erst eingeschaltet werden, wenn die Gehäuseinfrastruktur-Firmware auf die neueste Version mit Unterstützung für den freigegebenen Adapter aktualisiert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Adapter, oder aktualisieren Sie die Gehäuseinfrastruktur-Firmware, und wiederholen Sie den Vorgang. Verwenden Sie das Chassis Management Controller (CMC)-RACADM und führen den Befehl "racadm fwupdate -g -u -a <TFTP-Server-IP-Adresse> -d mainboard.bin -m main_board" aus, und laden Sie die neueste Firmware-Version auf die Gehäuseinfrastruktur-Hauptplatine.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV016

Meldung	Nur die virtuellen Adapter (VA) eines freigegebenen Adapters können einem Server zugewiesen werden, bzw. nur für sie kann die Zuweisung aufgehoben werden.
Detaillierte Beschreibung	Der freigegebene Adapter kann keinem Blade-Server zugewiesen werden, bzw. eine solche Zuweisung kann nicht aufgehoben werden. Nur die virtuellen Adapter (VA) eines freigegebenen Adapters können einem Server zugewiesen werden, bzw. nur für sie kann die Zuweisung aufgehoben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

IOV1001

Meldung	Der angeforderte Vorgang wurde erfolgreich ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang wurde erfolgreich ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

IOV1002

Meldung	Der Vorgang war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde wegen einer Ausnahme aus der Instrumentationsschicht nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den CMC zurück und wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der Neustart des CMC abgeschlossen wurde. Der CMC braucht ggf. zwei bis drei Minuten, um den Neustart abzuschließen.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

IOV1003

Meldung	Erforderlicher Parameter *arg1* fehlt.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere in der Meldung identifizierten Parameter, die für die Methode erforderlich sind, fehlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ziehen Sie die DCIM Chassis PCI Management Profile-Dokumentation heran, und stellen Sie den erforderlichen Parameter bereit.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

IOV1004

Meldung	Zu viele Steckplätze sind als Parameter zur Zuweisung und zum Aufheben der Zuweisung von Servermethoden angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die Parameter für die Methode, die in der Meldung identifiziert wurde, werden nicht korrekt weitergeleitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ziehen Sie die DCIM Chassis PCI Management Profile-Dokumentation heran, und stellen Sie die erforderlichen Parameter bereit.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

IOV1005

Meldung	Ungültiger Steckplatz-FQDD *arg1*.
Argumente	***arg1*** = FQDD-Wert
Detaillierte Beschreibung	Der FQDD (Fully Qualified Device Descriptor), der für den Vorgang eingegeben wurde, weist auf keine Instanz der Klasse DCIM_ChassisPCISlot zu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Auflistungsvorgang in der Klasse DCIM_ChassisPCISlot aus, um den richtigen FQDD-Wert für den erforderlichen Steckplatz festzustellen. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem richtigen FQDD-Wert.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

IOV1006

Meldung	Ungültiger PCI-Steckplatz oder Server-Steckplatz.
Detaillierte Beschreibung	Die Werte, die für den Betrieb des PCI-Steckplatz- oder Server-Steckplatz-FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) eingegeben wurden, sind nicht zulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Auflistungsvorgang in der Klasse DCIM_ChassisPCISlot und der Klasse DCIM_BladeServerView aus, um die richtigen FQDD-Werte für den PCIe-Steckplatz und Server-Steckplatz zu erhalten. Wiederholen Sie den Vorgang mit den richtigen FQDD-Werten.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

IOV1007

Meldung	Zuweisung eines PCIe-Steckplatzes nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Das IOV-Steckplatz-Verwaltungs-Subsystem hat einen Fehler festgestellt, der möglicherweise die physische Zuweisung/oder das Aufheben der physischen Zuweisung oder das Ausschalten eines PCIe-Steckplatzes verhindert. Der Fehler kann durch PCIe Training-Zeitüberschreitungen, falsche Hotplug-Signale oder die Installation einer nicht unterstützten PCIe-Adapterkarte bedingt sein. Eine Liste der unterstützten PCIe-Adapterkarten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie nur unterstützte Adapterkarten in die PCIe-Steckplätze des Systems ein, und stellen Sie sicher, dass Sie diese vollständig einsetzen. Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

IOV1008

Meldung	Ungültiger virtueller Adapter-FQDD *arg1*.
Argumente	***arg1*** = FQDD-Wert
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des Vorgangs, der im FQDD (Fully Qualified Device Descriptior) eingegebenen wurde, kann nicht auf irgendwelche virtuellen Adapter der DCIM_ChassisVAView-Klasseninstanz, die virtuelle Adapter representiert, zugewiesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen Auflistungsvorgang auf der Klasse DCIM_ChassisVAView aus, um den richtigen FQDD für den virtuellen Adapter zu erhalten. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem richtigen FQDD-Wert.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

IOV1009

Meldung	Fehler in Steckplatz- oder Virtual Adapter-FQDD und in der Server-Steckplatz-FQDD-Anzahl.
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierten FQDD-Paare stimmen nicht mit den erforderlichen Eingabeparameter-Methoden überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges Paar von FQDDs an. Informationen zu den Definitionen der erforderlichen Parameter finden Sie in der Dokumentation "DCIM Chassis PCI Management Profile".
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

IOV101

Meldung	Ein PCIe-Adapter *arg1* ist in *arg2 arg3* eingesetzt.
Argumente	***arg1*** = Gerätename, ***arg2*** = Steckplatztyp, ***arg3*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) hat die Installation eines Adapters in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn der Adapter in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz einem Server zugewiesen wird, muss der Server aus- und dann wieder eingeschaltet werden, bevor der Server auf den Adapter zugreifen kann. Wenn der Adapter im Steckplatz ein freigegebener Adapter ist, und ein beliebiger Server eingeschaltet ist, dann muss das gesamte Gehäuse aus- und eingeschaltet werden, damit der/die Server auf den installierten freigegebenen Adapter zugreifen kann/können.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10747
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV102

Meldung	Ein PCIe-Adapter *arg1* wurde aus *arg2 arg3* entfernt.
Argumente	***arg1*** = Gerätename, ***arg2*** = Steckplatztyp, ***arg3*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) hat die Entfernung eines Adapters in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10747
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV103

Meldung	Ein PCIe-Adapter *arg1* in *arg2 arg3* wird durch PCIe-Adapter *arg4* ersetzt.
Argumente	***arg1*** = Gerätename, ***arg2*** = Steckplatztyp, ***arg3*** = Steckplatznummer, ***arg4*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) hat das Ersetzen eines Adapters in dem in der Meldung spezifizierten Steckplatz entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	10747
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV104

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) kann keine *arg1* Watt für die PCIe-Adapter von Server-*arg2* zuordnen.
Argumente	***arg1*** = Wattzahl, ***arg2*** = Server-Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Jedem Adapter, dem ein Server zugewiesen ist, wird beim Einschalten des Servers Strom zugewiesen. Wenn der verfügbare Strom niedriger ist als die erforderliche Strommenge, schaltet der Chassis Management Controller (CMC) die dem Server zugewiesenen Adapter nicht an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie unter Verwendung der RACADM-Befehlszeilenschnittstelle des Chassis Management Controllers (CMC) den Befehl „racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <-Kappe >“ aus, um die Stromobergrenze zu erhöhen oder ein zusätzliches Netzteil hinzuzufügen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2554
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV105

Meldung	Verwaltung von PCIe-Adapter *arg1* in *arg2 arg3* nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Gerätename, ***arg2*** = Steckplatztyp, ***arg3*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuseinfrastruktur-Steckplatzverwaltungssystem hat einen Fehler festgestellt, der möglicherweise die physische Zuweisung bzw. das Aufheben der physischen Zuweisung oder das Ausschalten eines PCIe-Steckplatzes verhindert. Der Fehler kann durch PCIe Training-Zeitüberschreitungen, falsche Hotplug-Signale oder die Installation

einer nicht unterstützten PCIe-Adapterkarte bedingt sein. Eine Liste der unterstützten PCIe-Adapterkarten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass nur unterstützte Adapter verwendet und korrekt in den PCIe-Steckplatz installiert werden.
Kategorie	Systemfunktionszustand (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2554
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓			✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV106

Meldung	Der PCIe-Adapter *arg1* in *arg2 arg3* kann nicht eingeschaltet werden.
Argumente	***arg1*** = Gerätename, ***arg2*** = Steckplatztyp, ***arg3*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) kann den Adapter nicht einschalten. Mögliche Gründe für den Ausfall sind: 1) Der Adapter ist ein nicht genehmigter Adapter. 2) Der Adapter befindet sich nicht vollständig im Steckplatz. 3) Zusätzliche Netzkabel sind nicht angeschlossen (nur zutreffend für Steckplatz 1 – 3). 4) Der Adapter ist beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass ein unterstütztes PCIe-Gerät verwendet wird und dass es korrekt in den PCIe-Steckplatz eingesetzt ist. Für eine Liste der unterstützten Geräte wenden Sie sich an den Support-Anbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2554
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓			✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV107

Meldung	PCIe-Adapter in *arg1 arg2* wurde entfernt, während er eingeschaltet war.
Argumente	***arg1*** = Gerätename, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) hat das Entfernen einer PCIe-Adapterkarte entdeckt, während er eingeschaltet war.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die betroffenen Server aus und ein. Hinweis: das alleinige Neustarten des Betriebssystems wird dieses Problem nicht beheben.
Kategorie	Systemfunktionszustand (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2553
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV108

Meldung	Am PCIe-Adapter *arg1* in *arg2 arg3* wurde ein Stromfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Gerätename, ***arg2*** = Steckplatztyp, ***arg3*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) hat einen Fehler bei der Stromversorgung erkannt, nachdem der Adapter eingeschaltet wurde. Der Fehler bei der Stromversorgung kann von einem beschädigten Adapter verursacht werden oder die Adapter-Energieanforderungen überschreiten die maximalen Stromobergrenzen des Steckplatzes.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass ein unterstütztes PCIe-Gerät verwendet wird und dass es korrekt in den PCIe-Steckplatz eingesetzt ist. Für eine Liste der unterstützten Geräte wenden Sie sich an den Support-Anbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2554
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV109

Meldung	Ein Fehler im Zusammenhang mit dem PCIe-Steckplatz wird gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Ein Fehler im Zusammenhang mit dem PCIe-Steckplatz wird gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC		✓*					✓*

IOV110

Meldung	Aktualisieren der Gehäuse-Infrastruktur-Firmware war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Aktualisieren der Gehäuse-Infrastruktur-Firmware war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

IOV111

Meldung	Die Gehäuse-Infrastruktur-Firmware konnte nicht aktualisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Infrastruktur-Firmware konnte nicht erfolgreich aktualisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Empfohlene Maßnahmen finden Sie in den Versionshinweisen des Hauptplatinen-Aktualisierungspakets. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2553
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

IOV112

Meldung	Die Gehäuse-Infrastruktur-Firmware ist nicht gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Infrastruktur-Firmware ist nicht gültig und muss neu installiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Gehäuse-Infrastruktur-Firmware. Verwenden Sie das Chassis Management Controller (CMC)-RACADM und führen den Befehl "racadm fwupdate -g -u -a <TFTP-Server-IP-Adresse> -d mainboard.bin -m main_board" aus, und laden Sie die neueste Firmware-Version auf die Gehäuseinfrastruktur-Hauptplatine.
Kategorie	Systemfunktionszustand (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2553
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

IOV113

Meldung	Die Installation der Gehäuse-Infrastruktur-Firmware war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Installation der Gehäuse-Infrastruktur-Firmware war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*	✓*					✓*

IOV114

Meldung	*arg1 arg2* ist Server-*arg3* zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = "PCIE-Steckplatz" oder "PERC VA", ***arg2*** = Steckplatznummer oder VA-Nummer, ***arg3*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der PCIe-Steckplatz oder PERC Virtual Adapter (VA), der in der Nachricht angegeben wurde, wurde dem in der Meldung spezifizierten Server zugewiesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10747
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV115

Meldung	Es können keine *arg1* Watt für die Ermittlung von PCIe-Adaptern zugewiesen werden.
Argumente	***arg1*** = Wattzahl
Detaillierte Beschreibung	Der Erkennungsprozess der PCIE-Adapter war nicht in der Lage, die Stromversorgung zum Einschalten der PCIE-Adapter zuzuordnen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie unter Verwendung der RACADM-Befehlszeilenschnittstelle des Chassis Management Controllers (CMC) den Befehl „racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <-Kappe >“ aus, um die Stromobergrenze zu erhöhen oder ein zusätzliches Netzteil hinzuzufügen.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10746
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV116

Meldung	Das PCIE-AUX-Kabel *arg1*wurde getrennt, während das System eingeschaltet war.
Argumente	***arg1*** = Kabelnummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) hat einen Stromausfall an einem PCIE-AUX-Kabel entdeckt, nachdem der Adapter eingeschaltet wurde. Der Stromausfall wird eventuell durch eine lose Kabelverbindung zu dem Adapter oder zwischen dem Kabel und dem AUX-Kabelbaum verursacht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die in der Meldung spezifizierten AUX-Kabel vollständig an den Adapter und den AUX-Kabelbaum angeschlossen sind.
Kategorie	Systemfunktionszustand (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2554
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC				✓			
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV117

Meldung	*arg1 arg2*-Zuordnung/Zuweisung zu Server-*arg3* wurde aufgehoben.
Argumente	***arg1*** = „PCIE-Steckplatz“ oder „PERC VA“, ***arg2*** = Steckplatznummer oder VA-Nummer, ***arg3*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Die Zuweisung des PCIe-Steckplatzes oder PERC Virtual Adapters (VA), der in die Nachricht angegeben wurde, wurde von dem in der Meldung spezifizierten Server aufgehoben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10747
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV118

Meldung	Fabric *arg1* ist ausgeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Struktur-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Struktur, die in der Meldung angegeben wird, ist nicht eingeschaltet und das Neustarten des Gehäuse ist erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das Gehäuse aus und wieder ein. Führen Sie unter Verwendung der RACADM-Befehlszeilenschnittstelle des Chassis Management Controllers (CMC) den Befehl "racadm chassisaction powercycle" aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (IOV = E/A-Virtualisierung)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2553
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV119

Meldung	PCIe Ride-Through-Modus ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) hat den PCIe Ride-Through-Modus deaktiviert. PCIe-Adapter, die eingeschaltet sind und sich in "Ride-Through“-Modus befinden, werden sofort ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10747
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV120

Meldung	PCIe Ride-Through-Modus ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) hat den PCIe Ride-Through-Modus aktiviert. PCIe-Adapter bleiben für den durch die Ride-Through-Zeitüberschreitung festgelegten Zeitraum in Sekunden angeschaltet, wenn der zugewiesene Server ausgeschaltet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10747
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV121

Meldung	PCIe-Ride-Through-Zeitüberschreitung wurde von *arg1* in *arg2* Sekunden geändert.
Argumente	***arg1*** = Sekunden, ***arg2*** = Sekunden
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) hat die PCIe-Ride-Through-Zeitüberschreitung auf den in der Nachricht angegebenen Wert geändert. PCIe-Adapter bleiben für den durch die Ride-Through-Zeitüberschreitung festgelegten Zeitraum in Sekunden angeschaltet, wenn der zugewiesene Server ausgeschaltet wird. Hinweis: Ein Wert von 0 bedeutet eine unendliche Anzahl von Sekunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10747
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV122

Meldung	*arg1 arg2* wird der Erweiterung von Servertsteckplatz *arg3* zugeordnet/zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = „PCIE-Steckplatz“ oder „PERC VA“, ***arg2*** = Steckplatznummer oder VA-Nummer, ***arg3*** = Servernummer

Detaillierte Beschreibung	Der PCIe-Steckplatz oder PERC Virtual Adapter (VA), der in die Nachricht angegeben wurde, wurde der in der Meldung spezifizierten Erweiterung des Server-Steckplatzes zugewiesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10747
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*	✓	✓				✓*

IOV123

Meldung	Die Zuweisung/Zuordnung von *arg1arg2* zur Erweiterung von Servers teckplatz *arg3* wurde aufgehoben.
Argumente	***arg1*** = „PCIE-Steckplatz“ oder „PERC VA“, ***arg2*** = Steckplatznummer oder VA-Nummer, ***arg3*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Die Zuweisung des PCIe-Steckplatzes oder PERC Virtual Adapters (VA), der in die Nachricht angegeben wurde, wurde von der in der Meldung spezifizierten Erweiterung des Server-Steckplatzes aufgehoben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10747
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV124

Meldung	Der freigegebene PCIe-Adapter in Steckplatz *arg1* wird nicht unterstützt, weil die Firmware-Version der Gehäuseinfrastruktur-Hauptplatine nicht die neueste ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der freigegebene PCIe-Adapter in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz wird nicht unterstützt, weil die Firmware-Version der Gehäuseinfrastruktur-Hauptplatine nicht die neueste ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Adapter oder aktualisieren Sie die Gehäuseinfrastruktur-Firmware, und wiederholen Sie den Vorgang. Verwenden Sie das Chassis Management Controller (CMC)-RACADM und führen den Befehl „racadm fwupdate -g -u -a <TFTP-Server-IP-Adresse> -d mainboard.bin -m main_board“ aus und laden Sie die neueste Firmware-Version auf die Gehäuseinfrastruktur-Hauptplatine.
Kategorie	Konfiguration (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10746
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV2008

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist nicht in der Lage mit dem PCIe-Subsystem zu kommunizieren.
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) konnte keine Verbindung mit dem PCIe-Subsystem herstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das Gehäuse aus- und ein, indem Sie das Gehäuse von der Stromversorgung trennen, 30 Sekunden warten und dann wieder an die Netzspannung anschließen. 2) Schalten Sie mindestens einen Server an. Wählen Sie mit der Webschnittstelle des Chassis Management Controller (CMC) Server-Übersicht-> Strom-> Systemsteuerung aus, und klicken Sie auf den Aus- und Einschalt-Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (IOV = E/A-Virtualisierung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2553
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC	✓*	✓*					✓*

28

IPA-Ereignismeldungen

IPA0001

Meldung	Es wurden ungültige NIC IP-Adressparameter angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die gültige IP-Adresse ein.
Kategorie	Audit (IPA = IP-Adresse)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

IPA0002

Meldung	Es wurde eine ungültige IP-Adresse angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IP-Adresse ein.
Kategorie	Audit (IPA = IP-Adresse)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

IPA0003

Meldung	Ungültige Subnetzmaske angegeben
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die passende Subnetzmaske ein.
Kategorie	Audit (IPA = IP-Adresse)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

IPA0004

Meldung	Es wurde eine ungültige Gateway-Adresse angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den passenden Gateway ein.
Kategorie	Audit (IPA = IP-Adresse)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

IPA0100

Meldung	Die iDRAC-IP-Adresse hat sich von *arg1* in *arg2* geändert.
Argumente	***arg1*** = alte IP-Adresse, ***arg2*** = neue IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-IP-Adresse wurde von der früheren IP-Adresse, die in der Benachrichtigung identifiziert wurde, in die neue IP-Adresse, die in der Benachrichtigung identifiziert wurde, geändert. Diese Benachrichtigung wird ausgegeben, wenn die Auswahl der iDRAC-Netzwerkkarte geändert wird, wenn die DHCP-Lease ausläuft und der DHCP-Server eine andere Adresse zuweist oder wenn die iDRAC-IP-Adresse manuell geändert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Remote-Verwaltungskonsolen, die die iDRAC-IP-Adresse gespeichert oder zwischengespeichert haben, müssen möglicherweise mit der neuen IP-Adresse über eine erneute Erkennung oder manuelle Neukonfiguration aktualisiert werden. Die Maßnahme ist möglicherweise nicht erforderlich, wenn die Konsole diese SNMP-Benachrichtigung erhält und die iDRAC-IP-Adresse entsprechend aktualisiert.
Kategorie	Konfiguration (IPA = IP-Adresse)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10547
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

29

ISM-Ereignismeldungen

ISM0000

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul wird auf dem Betriebssystem des Servers gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul wird auf dem Betriebssystem des Servers gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0001

Meldung	Das iDRAC-Modul hat ein BS zu iDRAC PassThrough im Modus *arg1* festgestellt. Wechseln Sie für das BS zu iDRAC PassThrough in den USB-NIC-Modus.
Argumente	***arg1*** = Modus
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul erkannte einen Durchsatzmodus von Betriebssystem zu iDRAC, wie in der Meldung angegeben wurde. Das iDRAC-Servicemodul wird automatisch eine Verbindung zum iDRAC herstellen, nachdem der Durchsatz von Betriebssystem zu iDRAC im USB-NIC-Modus konfiguriert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den Durchsatz von Betriebssystem zu iDRAC in den USB-NIC-Modus, indem Sie die folgenden Befehle ausführen: 1) racadm setr idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <IP-Adresse> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0002

Meldung	Der BS zu iDRAC-Durchsatz ist deaktiviert. Das iDRAC-Servicemodul aktiviert derzeit den Durchsatz von Betriebssystem zu iDRAC in den USB-NIC-Modus.
Detaillierte Beschreibung	Der BS zu iDRAC-Durchsatz ist deaktiviert. Das iDRAC-Servicemodul aktiviert derzeit den Durchsatz von Betriebssystem zu iDRAC in den USB-NIC-Modus. Dieser Vorgang findet nur für den ersten Durchlauf des iDRAC-Servicemoduls statt. Wenn ein Durchsatz von Betriebssystem zu iDRAC nach diesem Zeitpunkt deaktiviert ist, ist das iDRAC-Servicemodul nicht in der Lage, eine Verbindung zu iDRAC herzustellen, bis der Benutzer den Durchsatz von Betriebssystem zu iDRAC in den USB-Modus aktiviert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0003

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul kann iDRAC nicht vom Betriebssystem des Servers aus erkennen.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul konnte iDRAC nicht erfolgreich vom Serverbetriebssystem aus ermitteln. Das iDRAC-Servicemodul setzt den Erkennungsvorgang jedoch fort. Stellen Sie sicher, dass die IPMI-Treiber auf dem Betriebssystem des Servers aktiviert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0004

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul hat die Kommunikation mit iDRAC erfolgreich gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul hat die Kommunikation mit iDRAC erfolgreich gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0005

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul hat die Kommunikation mit iDRAC erfolgreich neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul hat die Kommunikation mit iDRAC erfolgreich neu gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0006

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul kann nicht über den Durchsatzkanal von BS zu iDRAC mit iDRAC kommunizieren.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul konnte nicht erfolgreich mit iDRAC kommunizieren, da der Durchsatzkanal von Betriebssystem zu iDRAC nicht im USB-NIC-Modus konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Durchsatzkanal von Betriebssystem zu iDRAC nur im USB-NIC-Modus konfiguriert ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Um den Durchsatzkanal von BS zu iDRAC zu aktivieren, führen Sie die folgenden Befehle in der Reihenfolge auf, in der sie aufgeführt werden: 1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <IP-Adresse> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0007

Meldung	Die Kommunikation des iDRAC-Servicemoduls mit iDRAC ist beendet.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul beendete die Kommunikation mit iDRAC über den Durchsatzkanal von Betriebssystem zu iDRAC. Dies ist der Fall, weil entweder iDRAC neu gestartet wird oder die Konfiguration des Durchsatzes von Betriebssystem zu iDRAC geändert wird. Das iDRAC-Servicemodul wird weiterhin versuchen, eine Verbindung zu iDRAC herzustellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0008

Meldung	Einige Funktionen des iDRAC-Servicemoduls werden auf diesem Server deaktiviert, da OpenManage Server Administrator auf dem Betriebssystem dieses Servers ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul erkannte, dass OpenManage Server Administrator auf dem Betriebssystem dieses Servers ausgeführt wird. Daher sind eine oder mehrere Funktionen des iDRAC-Servicemoduls deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie die OpenManage Server Administrator-Sitzung. Die Funktionen werden automatisch vom iDRAC-Servicemodul gestartet.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0009

Meldung	Die Funktionen des iDRAC-Servicemoduls, die deaktiviert wurden, werden auf diesem Server aktiviert, da OpenManage Server Administrator nicht auf dem Betriebssystem dieses Servers läuft.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul erkannte, dass OpenManage Server Administrator nicht auf dem Betriebssystem dieses Servers ausgeführt wird. Aus diesem Grund werden eine oder mehrere Funktionen des iDRAC-Servicemoduls, die früher deaktiviert wurden, jetzt auf diesem Server aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0010

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul hat von *arg1* eine Aufforderung zum Anhalten der Dienste des Servicemoduls empfangen.
Argumente	***arg1*** = Anforderung des Quellennamens
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul empfängt eine Anfrage von einer Quelle, die in der Meldung identifiziert ist, die Servicemodul-Services anzuhalten. Die Anfragequelle kann z. B. ein BS oder iDRAC sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die anfordernde Quelle iDRAC ist, aktivieren Sie das iDRAC-Servicemodul auf iDRAC vor Beginn dieses Services auf dem Server-BS. So aktivieren Sie das Servicemodul über die iDRAC-GUI: Klicken Sie auf Netzwerk, klicken Sie auf Durchsatz von BS zu iDRAC, und klicken Sie anschließend auf die Option USB-NIC. Im Betriebssystem-IP-Adressfeld geben Sie eine IP-Adresse ein, und klicken Sie dann auf Übernehmen. Um das Modul mithilfe des RACADM-Befehls zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl an der Befehlszeile aus: racadm set idrac.servicemodule.ServiceModuleEnable enabled.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0011

Meldung	Das Server-Betriebssystem ist nicht in der Lage, das iDRAC-Servicemodul zu starten, da es in iDRAC auf „deaktiviert“ eingestellt ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Server-Betriebssystem kann das iDRAC-Servicemodul nicht starten, da das iDRAC-Servicemodul auf iDRAC deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das iDRAC-Servicemodul auf dem iDRAC vor Beginn dieses Service auf dem Server-BS, und wiederholen Sie dann den Vorgang. So aktivieren Sie das Modul über die iDRAC-GUI: Klicken Sie auf Netzwerk, klicken Sie auf Durchsatz von BS zu iDRAC, und klicken Sie anschließend auf die Option USB-NIC. Im Betriebssystem-IP-Adressfeld geben Sie eine IP-Adresse ein, und klicken Sie dann auf Übernehmen. Um das Modul mithilfe des RACADM-Befehls zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl an der Befehlszeile aus: racadm set idrac.servicemodule. ServiceModuleEnable enabled.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0012

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul wurde erfolgreich auf dem Server-Betriebssystem (BS) beendet.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul wurde erfolgreich auf dem Server-Betriebssystem (BS) beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0013

Meldung	Die Funktion *arg1* ist aktiviert.
Argumente	***arg1*** = Funktionsname
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion, die in der Nachricht identifiziert ist, wird unter Verwendung einer der iDRAC-Schnittstellen aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0014

Meldung	Die Funktion *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Funktionsname
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion, die in der Nachricht identifiziert ist, wird unter Verwendung einer der iDRAC-Schnittstellen deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0015

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul entdeckte eine Änderung im Hostnamen des Server-Betriebssystems (BS).
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul entdeckte eine Änderung im Hostnamen des Server-Betriebssystems (BS).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0016

Meldung	Die BMC-Watchdog-Reset-Uhrzeit wird auf *arg1* Sekunden geändert.
Argumente	***arg1*** = Reset-Zeit
Detaillierte Beschreibung	Die BMC-Watchdog-Reset-Zeit wird auf einen Wert gesetzt, der in der Nachricht identifiziert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0017

Meldung	Die automatische BMC-Watchdog-Wiederherstellungsmaßnahme wird von *arg1* auf *arg2* geändert.
Argumente	***arg1*** = ursprüngliche Maßnahme, ***arg2*** = neue Maßnahme
Detaillierte Beschreibung	Die automatische BMC-Watchdog-Wiederherstellungsmaßnahme wird von der ursprünglichen Maßnahme, die in der Meldung identifiziert ist, in die neue Maßnahme in der Meldung geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0018

Meldung	Die OS Collector-Anwendung wurde erfolgreich auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet.

Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung wurde auf dem Server-Betriebssystem gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0019

Meldung	Die OS Collector-Anwendung konnte nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet werden, weil die Prüfsummenüberprüfung für einige Dateien nicht erfolgreich war.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung konnte nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet werden, weil die Prüfsummenüberprüfung für einige Dateien nicht erfolgreich war.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die OS Collector-Anwendung in der neuesten verfügbaren Version auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0020

Meldung	Die OS Collector-Anwendung konnte nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet werden, weil das iDRAC-emulierte USB-Gerät mit der OS Collector-Anwendung nicht gefunden wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung konnte nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet werden, weil das iDRAC-emulierte USB-Gerät mit der OS Collector-Anwendung nicht gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie iDRAC neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0021

Meldung	Die OS Collector-Anwendung konnte nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet werden, weil die ausführbare Datei der OS Collector-Anwendung nicht gefunden wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung konnte nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet werden, weil die ausführbare Datei der OS Collector-Anwendung nicht gefunden wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die OS Collector-Anwendung in der neuesten verfügbaren Version auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0022

Meldung	Die OS Collector-Anwendung auf dem Server konnte nicht gestartet werden, weil in der Anwendung ein Fehler aufgetreten ist.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung auf dem Server konnte nicht gestartet werden, weil in der Anwendung ein Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die OS Collector-Anwendung in der neuesten verfügbaren Version auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0023

Meldung	Die Funktion für WMI-Informationen wurde deaktiviert, weil die installierte iDRAC-Firmware-Version nicht kompatibel ist. Sie wird aktiviert, sobald eine kompatible iDRAC-Firmware installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion "WMI-Informationen" wurde deaktiviert. Sie wird aktiviert, sobald eine kompatible iDRAC-Firmware installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für die Funktion "WMI-Informationen" ist mindestens die iDRAC-Firmware-Version 2.00.00 erforderlich. Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf die entsprechende Version, um die Funktion "WMI-Informationen" zu aktivieren.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0024

Meldung	Das NVMe-Gerät *arg1* wurde erfolgreich für den Ausbau des PCIe-Steckplatz *arg2* vorbereitet.
Argumente	***arg1*** = NVMe-Gerätename, ***arg2*** = Steckplatz-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene NVMe-Gerät wurde erfolgreich für den Ausbau aus dem in der Meldung angegebenen PCIe-Steckplatz vorbereitet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es sind keine weiteren Antwortmaßnahmen vor dem Entfernen des in der Meldung angegebenen NVMe-Geräts erforderlich. Zum Aktivieren des NVMe Geräts für die Verwendung entnehmen Sie das Gerät, und setzen Sie es erneut ein, oder starten Sie das System erneut, nachdem Sie das Gerät eingesetzt haben.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0025

Meldung	Das NVMe-Gerät *arg1* konnte nicht für die Entfernung aus dem PCIe-Steckplatz *arg2* vorbereitet werden aus einem oder mehreren der folgenden Gründe: 1) Das NVMe-Gerät ist aktiv, 2) Das NVMe-Gerät ist nicht vorhanden oder 3) Der NVMe-Treiber ist nicht installiert.
Argumente	***arg1*** = NVMe-Gerätename, ***arg2*** = Steckplatz-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das NVMe-Gerät kann für die Entfernung aus dem in der Meldung angegebenen PCIe-Steckplatz aus einem oder mehreren der folgenden Gründe nicht vorbereitet werden: 1) Das NVMe-Gerät ist aktiv, 2) Das NVMe-Gerät ist nicht vorhanden oder 3) Der NVMe-Treiber ist nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie Folgendes sicher: 1) Das in der Meldung angegebene NVMe-Gerät wird nicht verwendet, 2) Das NVMe-Gerät ist vorhanden, und 3) Der NVMe-Gerätetreiber ist installiert.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0026

Meldung	Der iDRAC-Neustartvorgang wird vom Betriebssystembenutzer *arg1* aus dem Betriebssystem (OS) am *arg2* durchgeführt.
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = Datum/Zeit
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Neustartvorgang wird vom in der Meldung genannten Betriebssystembenutzer aus dem Betriebssystem (OS) am Tag-Datum-Zeit-Jahr durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der iDRAC kann möglicherweise bis zu 2 Minuten für den vollständigen Neustart benötigen. Warten Sie, bis der iDRAC vollständig neu gestartet ist, bevor Sie weitere Vorgänge mit dem iDRAC durchführen.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

ISM0027

Meldung	Ein nicht berechtigter Benutzer *arg1* hat versucht, einen iDRAC-Neustartvorgang aus dem Betriebssystem (OS) auszuführen.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Ein in der Meldung angegebener nicht berechtigter Benutzer hat versucht, einen iDRAC-Neustartvorgang aus dem Betriebssystem (OS) auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

ISM0028

Meldung	Der iDRAC-Neustartvorgang konnte nicht ausgeführt werden, und zwar entweder aufgrund einer nicht unterstützten CPLD-Firmware-Version oder weil die iDRAC-Neustartfunktion auf iDRAC derzeit deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Neustartvorgang kann nicht ausgeführt werden, und zwar entweder aufgrund einer nicht unterstützten CPLD-Firmware-Version oder weil die iDRAC-Neustartfunktion auf iDRAC derzeit deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Aktualisieren Sie die CPLD-Version über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) von iDRAC. 2) Zum Aktivieren der iDRAC-Neustartfunktion mit Hilfe des RACADM-Befehls geben Sie den folgenden Befehl in der Befehlszeile (CLI) ein: racadm set idrac.servicemodule.idrachardreset enabled.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0029

Meldung	Der iDRAC-Neustartvorgang konnte nicht durchgeführt werden, weil das BIOS auf dem Server diese Funktion nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Neustartvorgang konnte nicht durchgeführt werden, weil das BIOS auf dem Server diese Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die erforderliche BIOS-Version, und wiederholen Sie den Vorgang. Informationen zur empfohlenen BIOS-Version finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0030

Meldung	Der iDRAC-Neustartvorgang konnte nicht durchgeführt werden, weil diese Funktion auf dieser Plattform nicht unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Neustartvorgang konnte nicht durchgeführt werden, weil diese Funktion auf dieser Plattform nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konsultieren Sie das Plattformhandbuch zu Informationen darüber, ob die iDRAC-Neustartfunktion verfügbar ist.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

ISM0031

Meldung	Der vollständige Aus- und Einschaltvorgang des Betriebssystems wird vom Benutzer *arg1* des Server-Betriebssystems am *arg2* ausgelöst. Die Serverkomponenten werden ein- und wieder eingeschaltet, wenn der Server heruntergefahren ist.
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = Datum/Zeit
Detaillierte Beschreibung	Der vollständige Aus- und Einschaltvorgang des Betriebssystems wird vom Benutzer des Server-Betriebssystems zum in der Meldung angegebenen Datum ausgelöst. Die Serverkomponenten werden ein- und wieder eingeschaltet, wenn der Server heruntergefahren ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Weitere Informationen zu vollständigen Ein- und Ausschaltvorgang finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

ISM0032

Meldung	Der vollständige Aus- und Einschaltvorgang des Betriebssystems wird vom Benutzer *arg1* des Server-Betriebssystems am *arg2* erfolgreich abgebrochen.
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = Datum/Zeit
Detaillierte Beschreibung	Der vollständige Aus- und Einschaltvorgang des Betriebssystems wird vom Benutzer des Server-Betriebssystems zum in der Meldung angegebenen Datum erfolgreich abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Weitere Informationen zu virtuellen Ein- und Ausschaltvorgang finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

ISM0033

Meldung	Der Benutzer *arg1* verfügt nicht über die notwendigen Berechtigungen und hat dennoch versucht, einen kompletten Aus- und Einschaltvorgang vom Betriebssystem auszuführen.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Benutzer verfügt nicht über die notwendigen Berechtigungen und hat dennoch versucht, einen kompletten Aus- und Einschaltvorgang vom Betriebssystem auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

ISM0034

Meldung	Die Funktion zum automatischen Aktualisieren hat *arg1* erfolgreich auf die iDRAC-Servicemodul-Version *arg2* aktualisiert, wobei der Server-Betriebssystembenutzer *arg3* ist.
Argumente	***arg1 =*** angeforderter Vorgang, ***arg2 =*** Versionsnummer, ***arg3 =*** Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Die automatische Aktualisierungsfunktion hat die Aufgabe auf dem Host-Betriebssystem erfolgreich abgeschlossen, wobei der Server-Betriebssystembenutzer der in der Meldung identifizierte Benutzer ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

ISM0035

Meldung	Der Erfassungsdienst des Betriebssystems wurde auf dem Server-Betriebssystem erfolgreich geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Erfassungsdienst des Betriebssystems wurde auf dem Server-Betriebssystem erfolgreich geschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

ISM0036

Meldung	Der Erfassungsservice des Betriebssystems konnte auf dem Server-Betriebssystem nicht erfolgreich geschlossen werden, weil entweder der Service nicht reagiert oder der Service bereits geschlossen ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Erfassungsservice des Betriebssystems konnte auf dem Server-Betriebssystem nicht erfolgreich geschlossen werden, weil entweder der Service nicht reagiert oder der Service bereits geschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit (ISM = iDRAC-Servicemodul)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

JCP-Ereignismeldungen

JCP000

Meldung	Ein neuer Job mit ID *arg1* wird erstellt.
Argumente	***arg1 =*** ID-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein neuer Job mit der in der Meldung identifizierten ID wird erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

JCP001

Meldung	Task erfolgreich eingeplant.
Detaillierte Beschreibung	Der automatisierte, mit dem Job in Beziehung stehende UEFI-Job wurde erfolgreich geplant.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP002

Meldung	Der Job kann nicht geplant werden.

Detaillierte Beschreibung	Der Lifecycle Controller ist nicht in der Lage, zu diesem Zeitpunkt einen Job zu planen, da ein interner Fehler vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis zu drei Minuten und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu, und listen sie DCIM_Lifecycle Job auf, um die Liste der Aufgaben, die gegenwärtig geplant sind, anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP003

Meldung	Der Job wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Job wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang, und stellen Sie dabei sicher, dass Sie gültige Parameter angeben. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP004

Meldung	Zeit abgelaufen - Job Fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das Zeitfenster für Jobs ist abgelaufen, und der Job wurde nicht abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie die Aktion noch einmal und erweitern Sie das Zeitfenster, damit der Job beendet werden kann.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP005

Meldung	System-Services abgebrochen - Job Fehlgeschlagen
Detaillierte Beschreibung	System-Services wurde abgebrochen, indem die Option STRG+E oder F2 beim Starten ausgewählt und durch das iDRAC-Konfigurationshilfsprogramm abgebrochen wurde. Hierdurch wird verhindert, dass Jobs weiter ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für 11G-Systeme: Verwenden Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm, um Systemdienste durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren. Für 12G oder neuere Generationen: Drücken Sie F2 Setup, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen aus, um Lifecycle-Controller bei Systemstart des Zielsystems zu aktivieren.

Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP006

Meldung	Ungültiges Jobattribut.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere der Eingabewerte zur Erstellung eines Jobs sind ungültig, oder ein interner Fehler ist beim Planen des Jobs aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den richtigen Wert für das Jobattribut und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

JCP007

Meldung	Job erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der abgeschickte Job wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

JCP008

Meldung	Job mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Mehrere Attribute wurden in dem Vorgang festgelegt, aber einige festgelegte Attributmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Zum Beispiel das Einrichten eines Attributs, das nicht für die gerade konfigurierte Komponente gültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie die Ergebnisse der Konfigurations-Jobs im Lifecycle-Protokoll für die Ursache des Fehlers. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf, und reichen Sie den Job erneut ein.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

JCP009

Meldung	Geplanter Job wurde abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Geplante Jobs wurden aufgrund von einer abgebrochenen Job-Abbruchanforderung gelöscht. Die Job-Abbruchanforderung wird manuell oder mithilfe eines Programms eingeleitet. Lifecycle Controller geht in den Wiederherstellungsmodus über, wenn nicht behebbare und beständige Fehler auftreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn der Job nicht manuell abgebrochen wurde, ist Lifecycle Controller möglicherweise im Wiederherstellungsmodus. Um den Wiederherstellungsmodus zu überprüfen oder zu ändern, verwenden Sie den F2-Setup, um die iDRAC-Konfiguration und dann Lifecycle Controller-Einstellungen auszuwählen.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP010

Meldung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.

Detaillierte Beschreibung	Die aufgerufene Methode wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP011

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der für den angegebenen Wert bereitgestellte Parameter ist ungültig und muss korrigiert werden, damit die aufgerufene Methode erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Den richtigen Wert für den angegebenen Parameter finden Sie in der Dokumentation zum Lifecycle Controller-Remotedienste. Wiederholen Sie den angeforderten Vorgang mit den korrekten Werten.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP012

Meldung	Der Vorgang ist wegen eines internen iDRAC-Fehlers fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang erfordert Speicher- oder Datei-Speicherplatzzuweisung. Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil nicht genügend Speicher oder Datei-Speicherplatz auf dem iDRAC vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP013

Meldung	Fehlende(r) Parameter *arg1*
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere erforderliche Eingabeparameter, die für den Vorgang nötig sind, fehlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	In der Dokumentation finden Sie Info für den Vorgang, der versucht wird, und gültige Werte für die identifizierten Parameter.

Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP014

Meldung	Maximale Jobzahl pro Warteschlange überschritten.
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der Jobs , die in der Anfrage SetupJobQueue angegeben sind, kombiniert mit der bestehenden Anzahl von Jobs, enthält mehr Job-IDs als die maximalen Anzahl von Jobs, die vom System unterstützt werden (256). Abgeschlossene Jobs werden automatisch gelöscht, wenn diese bei Abschluss der Einstellung für Zeitüberschreitung älter als die gelöschten sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reduzieren Sie die Anzahl der Jobs, die im Vorgang angegeben sind oder reduzieren Sie die Anzahl der bestehenden Jobs, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen. Führen Sie eines der folgenden Verfahren aus, um die Anzahl der Jobs zu reduzieren: 1) Löschen Sie einen oder mehrere Jobs und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Warten Sie, bis die vorhandenen Jobs über eine verstrichene Zeit nach Abschluss verfügen, die größer ist als die Einstellung für Zeitüberschreitung für das Löschen nach Fertigestellung. Danach werden sie automatich gelöscht. 3) Ändern Sie die Einstellung für Zeitüberschreitung für das Löschen nach Fertigestellung auf einen kleineren Wert, sodass fertiggestellte Jobs automatisch schneller gelöscht werden.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP015

Meldung	Ein laufender Job kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Job wird gerade ausgeführt und kann daher nicht gelöscht werden. Der Job muss zu Ende durchgeführt werden, unabhängig davon, ob der Vorgang erfolgreich war oder nicht, bevor er gelöscht werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Job den Jobstatus abgeschlossen hat. Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP016

Meldung	Ungültiger UntilTime-Wert. Ein Minimum von 5 Minuten ist erforderlich.
Detaillierte Beschreibung	Der UntilTime-Eingabeparameter für den Job oder die Erstellung der Jobwarteschlange muss mindestens 5 Minuten nach dem für den StartTime-Parameter angegebenen Wert liegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie den UntilTime-Parameter auf mindestens 5 Minuten nach der Startzeit ein, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP017

Meldung	Die Joberstellungs-Anfrage ist fehlgeschlagen. Die maximale Anzahl der Jobs ist erreicht.
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der aktuellen Jobs hat den maximalen Wert, der unterstützt wird, erreicht. Es werden keine anderen Jobs erstellt, bis die Anzahl der Jobs auf dem System reduziert ist. Abgeschlossene Jobs werden automatisch gelöscht, wenn diese älter als die DeleteOnCompletionTimeout-Einstellung sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eines der folgenden Verfahren aus, um die Anzahl der Jobs zu reduzieren: 1) Löschen Sie einen oder mehrere Jobs, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Warten Sie, bis die vorhandenen Jobs über eine verstrichene Zeit nach Abschluss verfügen, die größer ist als die Einstellung für Zeitüberschreitung für das Löschen nach Fertigestellung. Danach werden sie automatich gelöscht. 3) Ändern Sie die DeleteOnCompletionTimeout-Einstellung mithilfe von WSMAN API auf einen kleineren Wert, sodass fertiggestellte Jobs automatisch schneller gelöscht werden.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP018

Meldung	Es können erst dann neue Jobs erstellt werden, wenn der vorhandene Exportjob abgeschlossen oder der Job abgebrochen ist.
Detaillierte Beschreibung	Ein Job kann nicht neu erstellt werden, bis der vorhandene Export-Job abgeschlossen ist, oder der Job gelöscht wird. Es kann nur ein Serverprofil-Export-Job auf einmal ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Optionen aus: 1) Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der Serverprofil-Export-Job abgeschlossen wurde. 2) Löschen Sie den geplanten Export-Job und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP019

Meldung	Neue Jobs können erst dann erstellt werden, wenn der vorhandene Job zum Systemprofilimport abgeschlossen oder abgebrochen ist.
Detaillierte Beschreibung	Ein Job kann nicht erstellt werden, bevor der vorhandene Serverprofil-Import-Job abgeschlossen bzw. gelöscht wurde. Es kann nur ein Serverprofil-Import-Job auf einmal ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Optionen aus: 1) Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der Serverprofil-Import-Job abgeschlossen wurde. 2) Löschen Sie den geplanten Serverprofil-Import-Job und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP020

Meldung	Jobs können nicht geplant werden, während ein Export- oder Importvorgang läuft.
Detaillierte Beschreibung	Vorhandene Jobs können nicht geplant werden, während ein Job zum Serverprofilexport oder -import läuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie, Jobs erneut zu planen, nachdem der Export- oder Importvorgang abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP021

Meldung	Der Vorgang ist wegen eines internen iDRAC-Fehlers fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde wegen eines unbekannten Fehlers im iDRAC nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP022

Meldung	Ungültige Job-ID *arg1* für Planungs- oder Löschvorgang.
Argumente	***arg1*** = jobid-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Eine ungültige Job-ID wurde als Eingabe für einen Planungs- oder Löschvorgang bereitgestellt. Die Job-ID, die in der Meldung angegebenen wurde, entspricht keinem bestehenden Job auf dem Zielsystem.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Job-ID-Wert, indem Sie die Job-Instanzen aufzählen und überprüfen, dass derJob-ID-Wert für den geplanten oder gelöschten Job korrekt ist. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem korrekten Job-ID-Wert.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP023

Meldung	Doppelte Job-ID *arg1*.
Argumente	***arg1*** = jobid-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Einer der Job-ID-Werte, der als Eingabe für den Vorgang angegeben wurde, ist ein Duplikat. Die duplizierte Job-ID ist in der Meldung angegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie die richtige Job-ID, und versuchen Sie es erneut. Verwenden Sie die GetAllJobs-Methode, um alle offenen Jobs aufzurufen.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP024

Meldung	Lifecycle Controller wird verwendet. Dieser Job beginnt wenn Lifecycle Controller verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann den Zugang zum internen Speicher aufgrund einer anderen Anwendung oder Operation nicht erhalten. Dieser Job beginnt wenn Lifecycle Controller verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Lifecycle Controller-Vorgang abgeschlossen wurde. Stellen Sie sicher, dass das System: 1) sich nicht aktuell im Lifecycle Controller Unified Server Configurator befindet 2) nicht mehr auf das Eingreifen des Benutzers beim F1/F2-POST-Fehler wartet 3) sich nicht in einem der Geräte oder des Controllers der Controller-Option-ROMs befindet.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP025

Meldung	Lifecycle-Controller ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den angeforderten Vorgang auszuführen. Der Lifecycle-Controller kann in der F2-Setup-Anwendung oder über einen Remote-Vorgang aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn sich der Lifecycle Controller im Wiederherstellungsmodus befindet, könnte eine Firmware-Aktualisierung des Lifecycle Controllers möglicherweise erforderlich sein. Um den Lifecycle Controller-Modus zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Starten Sie das System neu und drücken Sie <F2>, um die System-Setup-Anwendung zu starten 2) Wählen Sie die DRAC-Konfiguration aus 3) Wählen Sie Lifecycle Controller-Einstellungen für die Aktivierung des Lifecycle Controllers aus.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP026

Meldung	Aktualisierungspakete werden heruntergeladen. Dieser Job wird wieder aufgenommen, wenn die Downloads abgeschlossen sind.
Detaillierte Beschreibung	Aktualisierungspakete werden für andere Jobs heruntergeladen, die auf diesem System ausgeführt werden. Dieser Job wird wieder aufgenommen, wenn die Downloads abgeschlossen sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP027

Meldung	Der (Installations- oder Konfigurationsjob) *arg1* wurde erfolgreich auf dem iDRAC erstellt.
Argumente	***arg1 =*** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Installations- oder Konfigurationsjob wurde erfolgreich auf dem iDRAC erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

JCP028

Meldung	Job-Status aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Status eines Installations- oder Konfigurationsjobs wurde erfolgreich auf dem iDRAC aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓					✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

JCP029

Meldung	Ein Job vom Typ *arg1* ist bereits vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Nur ein Job des angeforderten JobType kann auf einmal erstellt oder geplant werden. Ein Job des gleichen Typs in der Warteschlange ist bereits vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der vorhandene Job abgeschlossen ist, oder löschen Sie den vorhandenen Job, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Audit (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

JCP030

Meldung	Während einer iDRAC-Firmware-Aktualisierung oder wenn ein Konfigurationsjob ausgeführt wird, können keine anderen Jobs geplant werden.
Detaillierte Beschreibung	Während ein iDRAC-Firmware-Aktualisierungsjob ausgeführt wird, können keine anderen Jobs zur Ausführung geplant werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der laufende Job abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.

Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP031

Meldung	Der Job kann nicht gelöscht werden, da die Konfiguration noch ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Job-ID, die als Eingabe für den Vorgang angegeben wurde, hat-Konfigurationsdaten, die momentan vom iDRAC verarbeitet werden. Der Job kann gelöscht werden, nachdem die Verarbeitung beendet wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den iDRAC zurück, indem Sie die Systemidentifikationstaste 15 Sekunden lang gedrückt halten, bis der iDRAC vollständig startet und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP032

Meldung	Es kann kein Job erstellt werden, weil in Konflikt stehende Optionen eingegeben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurations-Job kann nicht erstellt werden, da die Optionen -r und --Echtzeit nicht gleichzeitig eingesetzt werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass nur eine der Optionen -h oder --Echtzeit eingegeben wird. Wenn Sie beispielsweise einen Job sofort ausführen möchten, geben Sie die Option --Echtzeit ein. Um einen Job zu planen, der nach dem Neustart eines Servers ausgeführt wird, verwenden Sie die Option -r. Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie im RACADM Command Line Reference Guide (RACADM-Referenzhandbuch für Befehlszeilenschnittstellen) auf der Support-Website. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

JCP033

Meldung	New Job (Neuer Job).
Detaillierte Beschreibung	Dieser Job wurde neu erstellt. Dies ist die standardmäßige Nachricht in einem Job, wenn er gerade neu erstellt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

JCP034

Meldung	Der Job *arg1* wurde erfolgreich auf dem iDRAC mit *arg2* erstellt.
Argumente	***arg1 =*** Jobname, ***arg2 =*** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein neuer Konfigurations- oder Aktualisierungsjob wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

JCP035

Meldung	Kann keine neuen Jobs erstellen, weil derzeit ein Backup-Job ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Neue Jobs können nicht erstellt werden, weil derzeit ein Backup-Job ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der laufende Job abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Anzeigen einer Liste der aktuell ausgeführten Jobs verwenden Sie den RACADM-Befehl "racadm jobqueue view", oder aktivieren Sie DCIM_LifecycleJob unter Verwendung von WSMAN-API, um die Liste der derzeit geplanten Jobs anzuzeigen.
Kategorie	Aktualisierungen (JCP = Jobsteuerung)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

JCP036

Meldung	Der Job *arg1* wurde erfolgreich gelöscht.
Argumente	***arg1 =*** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Job wurde erfolgreich vom iDRAC gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

JCP037

Meldung	Der (Installations- oder Konfigurationsjob) *arg1* wurde erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	***arg1 =*** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Installations- oder Konfigurationsjob wurde erfolgreich auf dem iDRAC abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

JCP038

Meldung	Der Job (Installations- oder Konfigurationsjob) *arg1* kann wegen *arg2* nicht ausgeführt werden.
Argumente	***arg1 =*** Job-ID, ***arg2 =*** Grund
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Installations- oder Konfigurationsjob kann nicht ausgeführt werden. Nähere Informationen finden Sie in der Job-Warteschlange.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Navigieren Sie zu Wartung->Übersicht->Seite „Lifecycle-Protokoll“ in der iDRAC-GUI. Suchen Sie nach Protokollen mit dem Präfix „ROT“ innerhalb des Zeitrahmens. Führen Sie die empfohlene Maßnahme als Antwort auf diese Meldungen aus; siehe hierzu das Fehlermeldungshandbuch.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

JCP040

Meldung	Benutzer *arg1* über IP *arg2* erstellte Konfigurations-/Update-Job-ID *arg3* mit Jobnamen *arg4* mit *arg5*.
Argumente	***arg1 =*** Benutzername, ***arg2 =*** IPv4/6-Adresse, ***arg3 =*** Job-ID, ***arg4 =*** Jobname, ***arg5 =*** Schnittstellentyp
Detaillierte Beschreibung	Vom Benutzer erstellter Konfigurations-/Update-Job mit angegebenem Job-Namen auf der angegebenen Schnittstelle.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

JCP041

Meldung	Der Job kann nicht erfolgreich ausgeführt werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann nicht ausgeführt werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den Systemsperrmodus, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

JCP042

Meldung	Der Job (Installations- oder Konfigurationsjob) *arg1* kann wegen *arg2* nicht ausgeführt werden.
Argumente	***arg1 =*** Job-ID, ***arg2 =*** Grund
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Installations- oder Konfigurationsjob kann nicht ausgeführt werden. Nähere Informationen finden Sie in der Job-Warteschlange.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das LC-Protokoll auf entsprechende Update-, Konfigurations- oder Erfassungs-Job-Fehler. Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

JCP043

Meldung	Der Aktualisierungsvorgang kann nicht gestartet werden, weil bereits ein Exportvorgang oder Vorgang für den Import eines Serverprofils durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Aktualisierungsvorgang kann nicht gestartet werden, weil bereits ein Exportvorgang oder Vorgang für den Import eines Serverprofils durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Exportvorgang oder Vorgang zum Importieren eines Serverprofils abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

JCP044

Meldung	Neue Jobs können erst dann erstellt werden, wenn der aktuelle Vorgang zum Herunterladen des iDRAC-Jobs abgeschlossen oder gelöscht wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die neuen Jobs können erst dann erstellt werden, wenn der aktuelle Vorgang zum Herunterladen des iDRAC-Jobs abgeschlossen oder gelöscht wurde. Es kann nur ein Serverprofil-Import-Job auf einmal ausgeführt werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang zum Herunterladen des aktuellen iDRAC-Jobs abgeschlossen ist. 2) Löschen Sie den geplanten Job zum Herunterladen von iDRAC.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

JCP8501

Meldung	Job-ID: *arg1*. CMC hat *arg2* Eigenschaften vom Profil *arg3* an den Server (Service-Tag-Nummer: *arg4*) in Steckplatz arg5 gesendet.
Argumente	***arg1*** = Job-ID, ***arg2*** = Anzahl der Einstellungen, ***arg3*** = Profilname, ***arg4*** = Service-Tag-Nummer, ***arg5*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Diese Job-Informationsmeldung wird angezeigt, wenn einige im Profil gespeicherte Konfigurationen auf dem Zielserver nicht anwendbar sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (JCP = Jobsteuerung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

31

LC-Ereignismeldungen

LC001

Meldung	Befehl erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC002

Meldung	Allgemeiner Fehler.
Detaillierte Beschreibung	Ein allgemeiner Fehler ist aufgetreten, während der Befehl ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkkonnektivität. Falls der Fehler weiterhin besteht, stellen Sie den iDRAC neu ein, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC003

Meldung	Wechsel des Firmware-Aktualisierungsmodus fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Ein Fehler ist beim Einstellen des Firmware-Aktualisierungsmodus aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Firmware-Version diesen Modus unterstützt. Bestätigen Sie auch, dass der Befehl und die Parameter korrekt sind. Dies ist die Auswahl der Parameter: 1) Deaktivieren (Standard) 2) Nur Versions-Upgrade erlauben 3) Firmware des ersetzten Teils anpassen.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC004

Meldung	Die Informationen für die Bereitstellungsserver sind falsch formatiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Informationen für den Bereitstellungsserverparameter sind falsch formatiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Format der Zeichenkette. Geben Sie eine gültige IP-Adresse oder den Host-Namen für den Provisioning Server ein, z. B.: 1) Hostname 2) hostname.domain.com 3) 1.1.1.1 4) Hostname: 8080 5) hostname.dell.com: 8080 6) hostname1:80, hostname 2:8080
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC005

Meldung	Ungültiger Firmware-Aktualisierungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Der für den Aktualisierungsmodusparameter angegebene Wert ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der richtige Firmware-Update-Modus eingegeben wurde. Dies ist die Auswahl: 1) Deaktivieren (Standard) 2) Nur Versions-Upgrade erlauben 3) Firmware des ersetzten Teils anpassen.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC006

Meldung	Auto-Ermitteln ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die ausgewählte Maßnahme zur autom. Ermittlung ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Auto-Ermittlungsmaßnahme unterstützt wird. Die unterstützten Befehle finden Sie im Lifecycle Controller User Guide (Benutzerhandbuch).
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC007

Meldung	Ungültiger Parameter.
Detaillierte Beschreibung	Einer der in der Methode angegebenen Parameter ist ungültig.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Parameter richtig angegeben sind. Eine Liste von Parametern für dieses Verfahren finden Sie im Lifecycle Controller User Guide (Benutzerhandbuch).
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC008

Meldung	Nicht unterstützter Parameter-Wert der Methode.
Detaillierte Beschreibung	Der Parameter-Wert wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Parameter richtig angegeben sind. Eine Liste von Parametern für dieses Verfahren finden Sie im Lifecycle Controller User Guide (Benutzerhandbuch).
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC009

Meldung	Nicht genug Parameter für die Methode.
Detaillierte Beschreibung	Es wurden nicht genug Parameter für diesen Befehl festgelegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Parameter richtig angegeben sind. Eine Liste von Parametern für dieses Verfahren finden Sie im Lifecycle Controller User Guide (Benutzerhandbuch).
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC010

Meldung	Zertifikat erfolgreich importiert.
Detaillierte Beschreibung	Das Zertifikat zur Kommunikationsverschlüsselung wurde erfolgreich importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC0100

Meldung	Der Lifecycle-Controller ist in den Wiederherstellungsmodus getreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine beständiger Fehler ist aufgetreten, während ein Lifecycle Controller-Vorgang ausgeführt wurde. Diese Situation verursacht, dass der Lifecycle Controller in den Wiederherstellungsmodus eintritt. Alle wartenden Remote-Jobs wurden abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Wiederherstellungsmodus zu überprüfen oder zu ändern, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und wählen Sie Lifecycle Controller-Einstellungen. Die Aktualisierung des Lifecycle Controllers löscht den Wiederherstellungsmodus.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC0101

Meldung	Eine Lifecycle-Controller-Maßnahme wurde von einem Benutzer abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat Lifecycle-Controller-Maßnahmen abgebrochen. Alle wartenden Remote-Jobs wurden abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC011

Meldung	Zertifikatimport fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Es ist ein allgemeiner Fehler beim Zertifikatimport aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie eine der folgenden Optionen: 1) Starten Sie den Befehl erneut. 2) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC012

Meldung	Ein anderer Ablauf verwendet den Lifecycle-Controller.

Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller wird von einem anderen Ablauf in Anspruch genommen. Warten Sie, bis der andere Ablauf abgeschlossen ist, bevor Sie einen weiteren Befehl ausführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie eine der folgenden Optionen: 1) Führen Sie den Befehl nach etwa 2 Minuten erneut aus. 2) Stellen Sie sicher, dass der Lifecycle Controller Unified Server Configurator oder ein Aktualisierungspaket nicht derzeit auf dem Server ausgeführt wird. 3) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC013

Meldung	Es konnte kein Konfigurationsjob erstellt werden, weil es keine wartenden Werte zu ändern gibt.
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine Änderungen zwischen der vorhergehenden und der aktuellen Konfiguration verfügbar. Mindestens ein Attribut sollte geändert werden, um einen Konfigurationsjob zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie die Konfiguration eines oder mehrerer Attribute und erstellen Sie dann einen Konfigurationsjob.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC014

Meldung	Maximale Kommentarlänge ist 255 Zeichen.
Detaillierte Beschreibung	Maximale Kommentarlänge ist 255 Zeichen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Begrenzen Sie die Anzahl der Zeichen im Kommentar auf 255 Zeichen.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC015

Meldung	Ungültige Teilkonfigurations-Aktualisierung
Detaillierte Beschreibung	Ungültiger aktueller Attribut-Wert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie auf korrekte Parameterwerte: (1) Deaktiviert (2) Immer anwenden (3) Nur bei übereinstimmender Firmware anwenden
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC016

Meldung	Erforderlicher Parameter *arg1* fehlt.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Ein erforderliches Methodenargument fehlte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie alle erforderlichen Parameter für den Befehl ein. Überprüfen Sie die Lifecycle Controller-Profil-Dokumentation und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC017

Meldung	Ungültiger Wert für Parameter *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Ein beim Aufrufen der Methode bereitgestellter Parameterwert ist nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die für die Methode bereitgestellten Parameterwerte so eingegeben werden, wie sie in der Aufzählung erscheinen, und dass der Parameterdatentyp der Dokumentation des Lifecycle-Controller-Profils entspricht.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC018

Meldung	Server-Zertifikat erfolgreich geändert. iDRAC wird neu gestartet und wird während des Neustarts nicht verfügbar sein.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Zertifikatänderung wurde erfolgreich ausgeführt. Die Kommunikation mit iDRAC wird verlorengehen, da das iDRAC zur Verwendung des neuen Server-Zertifikats neu startet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC019

Meldung	Die Base64-Dekodierung des PKCS12-Inhalts war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Zeichenkette PKCS12 konnte nicht von der Base64-Kodierung in eine PKCS12-Binärdatei dekodiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Inhalt der PKCS12-Parameter Base64-kodiert ist. OpenSSL kann verwendet werden, um die Verschlüsselung zu validieren.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC020

Meldung	PKCS12-Entschlüsselung des Zertifikats konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Inhalt der PKCS12-Parameter war aus folgenden Gründen nicht gültig: 1) keine gültige PKCS12-Datei 2) keine gültige pfx-Datei 3) enthielt kein Zertifikat, das mit dem privaten Schlüssel in der Datei übereinstimmte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der PKCS12-Inhalt Base64-kodiert war. OpenSSL kann zur Erstellung und Validierung einer PKCS12-Kodierung verwendet werden.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC021

Meldung	PKCS12-Entschlüsselung des privaten Schlüssels konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Inhalt der PKCS12-Parameter war aus folgenden Gründen nicht gültig: 1) keine gültige PKCS12-Datei 2) keine gültige pfx-Datei 3) enthielt keinen gültigen Schlüssel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die PKCS12-Datei Base64-kodiert war. OpenSSL kann zur Erstellung und Validierung einer PKCS12-Datei verwendet werden.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC022

Meldung	Lifecycle-Controller Protokollexport war erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Das Lifecycle-Controller-Protokoll wurde erfolgreich in das angegebene Ziel exportiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC023

Meldung	Zugriff auf die Netzwerk-Freigabe nicht möglich
Detaillierte Beschreibung	Angegebene Anmeldeinformationen oder Netzwerkfreigaben-Identitätsinformationen führten nicht zum Aufbau einer Netzwerkverbindung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Berechtigungen der Netzwerkfreigabe (IP-Adresse, Benutzername, Kennwort, die Freigabeart usw). Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Lifecycle Controller Profil.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC024

Meldung	Lifecycle-Controller-Protokollaufzeichnungen können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller-Protokoll-Einträge können nicht abgerufen werden, da ein interner Firmware-Fehler auftrat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Versuchen Sie den Vorgang erneut 2) Schalten Sie das Netzstromsystem aus- und wieder ein 3) Wenden Sie die neuesten Firmwareaktualisierungspakete für den Lifecycle-Controller und iDRAC an.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC025

Meldung	Unzureichender Speicherplatz auf der Netzwerkfreigabe.
Detaillierte Beschreibung	Unzureichender Speicherplatz auf der Netzwerkfreigabe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie mehr Speicherplatz auf der Netzwerkfreigabe bereit, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC026

Meldung	Die Lifecycle-Controller-Protokollexportmethode wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Diese Methode wird in dieser Version der iDRAC-Firmware nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf eine Version, die den Protokollexport unterstützt.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC027

Meldung	Der Export der Hardware-Bestandsaufnahmedatei war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Export der XML-Datei der Hardware-Bestandsaufnahme war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC028

Meldung	Kann Hardware-Bestandsaufnahme-Informationen nicht abrufen.
Detaillierte Beschreibung	Hardware-Bestandsaufnahme-Informationen können wegen eines internen Fehlers nicht abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Versuchen Sie den Vorgang erneut 2) Schalten Sie das Netzstromsystem aus- und ein 3) Wenden Sie die neuesten Firmwareaktualisierungspakete für den Lifecycle-Controller und iDRAC an.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC029

Meldung	Es wurde ein ungültiger Dateipfad angegeben.

Detaillierte Beschreibung	Im Exportvorgang wurde ein ungültiger Dateipfad angegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Korrigieren Sie den angegebenen Pfad und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC030

Meldung	Dateipfad ist auf einem schreigeschützten System.
Detaillierte Beschreibung	Der für den Vorgang angegebene Dateipfad ist ein schreibgeschütztes Dateisystem.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktiveren Sie den Schreibzugriff für den Dateipfad und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC031

Meldung	Beim Export der Bestandsaufnahme ist ein interner Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Beim Export der XML-Datei der Hardware-Bestandsaufnahme ist ein interner Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	iDRAC zurücksetzen und Befehl wiederholen.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC032

Meldung	Export der Hardware-Bestandsaufnahme-Methode wird nicht unterstützt
Detaillierte Beschreibung	Diese Methode wird in der aktuellen Version der iDRAC-Firmware nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf eine Version, die diese Methode unterstützt
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC033

Meldung	Der Export der Hardware-Bestandsaufnahme ab Werk war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Datei der Hardware-Bestandsaufnahme, die die Systemkonfiguration wie ab Werk versandt repräsentiert, war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC034

Meldung	Die Hardware-Bestandsaufnahme ab Werk kann nicht vom System abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Informationen der Hardware-Bestandsaufnahme ab Werk ist auf dem System nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC035

Meldung	Die Methode zum Export der Hardware-Bestandsaufnahme ab Werk wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Diese Methode wird in dieser Firmware-Version nicht unterstützt
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf eine Version, die diese Methode unterstützt
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC036

Meldung	Lifecycle-Controller ist nicht aktiviert.

Detaillierte Beschreibung	Der Lifecycle-Controller wurde durch das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm deaktiviert, auf welches durch Drücken von STRG+E oder F2 beim Hochfahren oder durch einen Remote-Befehl zugegriffen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für 11G-Systeme: Verwenden Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm, um Systemdienste durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren. Für 12G oder neuere Generationen: Drücken Sie F2 Setup, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen aus, um Lifecycle-Controller bei Systemstart des Zielsystems zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC037

Meldung	Eine Instanz des Lifecycle-Controller-Protokollexports läuft bereits.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller ist von einer anderen Instanz des Lifecycle Controller Protokollexport-Vorgangs gesperrt. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie versuchen, einen weiteren Befehl auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie eine der folgenden Optionen: 1) Warten Sie etwa 2 Minuten und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC038

Meldung	Eine Instanz des Hardware-Bestandsaufnahme-Exports läuft bereits.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller ist von einer anderen Instanz des Hardware-Bestandsaufnahme-Exportprozesses gesperrt. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie einen weiteren Export-Vorgang versuchen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Führen Sie den Befehl nach 2 Minuten nochmals aus 2) Stellen Sie den iDRAC neu ein und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC039

Meldung	Eine Instanz des Bestandsaufnahmenexports ab Werk läuft bereits.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller ist von einer anderen Instanz des Hardware-Bestandsaufnahme-Exportprozesses ab Werk gesperrt. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie einen weiteren Export-Vorgang versuchen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Führen Sie den Befehl nach 2 Minuten nochmals aus 2) Stellen Sie den iDRAC neu ein und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC040

Meldung	Fehler bei der Zuordnung der Speicherressource.
Detaillierte Beschreibung	Ausreichender Speicher für die Ausführung des Vorgangs kann nicht zugewiesen werden
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System aus und wieder ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie die Firmware-Pakete für Lifecycle Controller und iDRAC neu.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC041

Meldung	Konfiguration des Konsolennamens fehlgeschlagen
Detaillierte Beschreibung	Die Länge des Konsolennamens überschreitet die maximal zulässige Länge, oder es ist ein Dateivorgangsfehler aufgetreten
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Namen einer Konsole in einen Namen mit weniger als 32 Zeichen.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC042

Meldung	Konfigurieren Sie den Konsolennamen im FlexAddress-Modus.
Detaillierte Beschreibung	Konfigurieren Sie den Konsolennamen, während sich die virtuelle Adressenverwaltung im FlexAddress-Modus befindet
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die virtuelle Adressenverwaltung auf den Konsolenmodus und konfigurieren Sie anschließend den Namen einer Konsole.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC043

Meldung	Arbeitsanmerkung enthält nicht druckbare oder reservierte Zeichen.
Detaillierte Beschreibung	Arbeitsanmerkungen können keine nicht druckbaren oder reservierten Zeichen einschließen, wie z. B. &, <, >, / .
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie keine nicht druckbare Zeichen oder reservierten Zeichen wie <, >, & und /.
Kategorie	Aktualisierungen (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC044

Meldung	Eine Instanz der Löschung der Lifecycle Controller Systemkonfiguration wird bereits ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Die Löschung der Lifecycle Controller Systemkonfiguration wird derzeit ausgeführt. Der Vorgang löscht Benutzerinformationen von der System-Hardware und setzt BIOS, iDRAC und Lifecycle Controller auf die Standardeinstellungen zurück. Der aktuelle Vorgang und der Neustart des Systems müssen abgeschlossen sein, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der derzeit laufende Bereinigungsvorgang der Lifecycle-Controller-Systemkonfiguration beendet ist, bevor Sie einen weiteren Vorgang anfordern.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC045

Meldung	Es wird bereits eine Instanz von CreateConfigJob ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der CreateConfigJob-Vorgang wird derzeit ausgeführt. Der aktuelle Vorgang und der Neustart des Systems müssen abgeschlossen sein, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der derzeit laufende CreateConfigJob-Vorgang beendet ist, bevor Sie einen weiteren Vorgang anfordern.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC046

Meldung	Es wird bereits einen Instanz von DownloadServerPublicKey ausgeführt.

Detaillierte Beschreibung	Der DownloadServerPublicKey-Vorgang wird derzeit durchgeführt. Der Vorgang kann bis zur Beendung einige Minuten dauern, bevor der Vorgang erneut versucht werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Minuten, bevor Sie einen Neuversuch des Vorgangs unternehmen.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC047

Meldung	Es wird bereits eine Instanz von DownloadClientCerts ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der DownloadClientCerts-Vorgang wird derzeit durchgeführt. Der Vorgang kann bis zur Beendung einige Minuten dauern, bevor der Vorgang erneut versucht werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Minuten, bevor Sie einen Neuversuch des Vorgangs unternehmen.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC048

Meldung	Ungültiger Eingabewert für IPChangeNotifyPS.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für das in der Meldung identifizierte Attribut bereitgestellt wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zu den zulässigen Werten finden Sie in der Dokumentation zum Lifecycle Controller-Remotedienste. Wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Wert für das Attribut IPChangeNotifyPS.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC049

Meldung	Ungültiger Wert für VirtualAddressManagement.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für das in der Meldung identifizierte Attribut bereitgestellt wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zu den zulässigen Werten finden Sie in der Dokumentation zum Lifecycle Controller-Remotedienste. Wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Wert für das Attribut VirtualAddressManagement.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC050

Meldung	Ungültiger Wert für SystemServicesState.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für das in der Meldung identifizierte Attribut bereitgestellt wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zu den zulässigen Werten finden Sie in der Dokumentation zum Lifecycle Controller-Remotedienste. Wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Wert für das Attribut SystemServicesState.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC051

Meldung	Mehrere Serverprofil-Exportjobs können nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Es darf nur einen Serverprofil-Exportjob auf einmal geben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der vorhandene Serverprofil-Exportjob beendet ist oder brechen Sie ihn ab, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC052

Meldung	Mehrere Serverprofil-Importjobs können nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Es darf nur einen Serverprofil-Importjob auf einmal geben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der vorhandene Serverprofil-Importjob beendet ist oder brechen Sie ihn ab, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC053

Meldung	Die Lifecycle-Controller-Remotedienste sind derzeit nicht verfügbar.

Detaillierte Beschreibung	Der Lifecycle-Controller-Remotedienst ist entweder nicht bereit oder ist dabei, Serverinformationen neu zu laden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, finden Sie in der Dokumentation zu den Lifecycle Controller-Remotediensten zusätzliche Informationen.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC054

Meldung	Schreiben auf die Netzwerkfreigabe nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die Netzwerkfreigabe ist evtl. schreibgeschützt, oder es gibt nicht genügend Speicherplatz für den Exportvorgang.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfreigabe nicht schreibgeschützt ist und genügend Speicherplatz für den Export vorhanden ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC055

Meldung	Der Vorgang wurde aufgrund eines ungültigen Attribut-Arrays nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil die für die Methode bereitgestellte Anzahl der AttributeName-Eingabeparameter die Anzahl der im iDRAC verfügbaren Attribute überschreitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit einem Eingabeparameter-Array, das mit den verfügbaren Attributen im iDRAC übereinstimmt.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC056

Meldung	Stimmt nicht überein bei der AttributeName und AttributeValue Zählung.
Detaillierte Beschreibung	Die Namenswertpaare in den Eingabeparameter-Arrays stimmen in der Eingabe nicht überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit einem gültigen (AttributeName, AttributeValue) Paar.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC057

Meldung	Ungültiger AttributeName-Parameterwert.
Detaillierte Beschreibung	Der bereitgestelle Attributname ist für die aktuelle Methode nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit einem gültigen AttributeName-Parameterwert.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC058

Meldung	Ungültiger AttributeValue-Parameterwert für entsprechenden AttributeName-Wert *arg1*.
Argumente	***arg1*** = AttributeName
Detaillierte Beschreibung	Der im AttributeValue-Array angegebene Attributwert ist nicht gültig für das entsprechende angegebene Attribut.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit einem gültigen Attributwert für das entsprechende angegebene Attribut.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC059

Meldung	Nur-Lese-Attribut, das in AttributeName *arg1* angegeben ist, kann nicht festgelegt werden.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Attribut ist schreibgeschützt, und der Wert kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC060

Meldung	Der Lifecycle-Controller ist nicht bereit, Anforderungen zur Bereitstellung anzunehmen
Detaillierte Beschreibung	Der Lifecycle-Controller führt derzeit Tasks aus, und es kann keine weitere Task geplant werden,bis die vorherige Task fertig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Lifecycle-Controller die Ausführung aktueller Tasks beendet und das Hostsystem POST beendet.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC061

Meldung	Der Lifecycle-Controller ist bereit, Anforderungen zur Bereitstellung anzunehmen.
Detaillierte Beschreibung	Jobs, Aufrufmethoden und Auflistungen können jetzt auf Lifecycle-Controller durchgeführt werden. Der Lifecycle Controller ist bereit, Ihre Bereitstellungsanforderungen anzunehmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC062

Meldung	Export oder Import von einem Serverprofil-Vorgang wird bereits ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Export oder Import von einem Serverprofil-Vorgang wird bereits ausgeführt. Der Vorgang kann bis zur Beendung einige Minuten dauern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Minuten, bevor Sie den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC063

Meldung	Neue Jobs können nicht erstellt werden, bis vorhandene ausgeführte Jobs abgeschlossen sind oder gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Alle Jobs müssen abgeschlossen sein, bevor ein neuer Job erstellt werden kann.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut, nachdem alle vorhandenen Jobs abgeschlossen oder gelöscht wurden.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC064

Meldung	Der Wert überschreitet die maximale Länge von *arg1* Zeichen für *arg2*.
Argumente	***arg1*** = max. Parameterlänge, ***arg2*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Die maximale Anzahl von Zeichen, die für diesen Parameter zulässig sind, wird angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reduzieren Sie die Zeichenanzahl auf die für diesen Parameter maximal zulässige Länge.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC065

Meldung	Die statischen iDRAC-IP-Adress-Informationen sind nicht vollständig konfiguriert. Das fehlende InstanceID-Attribut ist *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Attribute-Taste
Detaillierte Beschreibung	Die statischen IPv4-Informationen für iDRAC, die von den Attributen der zugehörigen iDRACCard dargestellt werden, müssen korrekt konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die statischen iDRAC-IP-Adress-Informationen, indem Sie die Attribute der zugehörigen iDRACCard einstellen. Die zugehörigen Attribute, die konfiguriert werden müssen, sind folgende: 1) In der IPv4-Gruppe: Adresse, NetMask, Gateway, DNS1 2) In der NIC-Static Gruppe: DNSDomainName.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC066

Meldung	Der Vorgang zum Exportieren des Zertifikats wird derzeit ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Exportieren des Zertifikats wird bereits ausgeführt und kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC067

Meldung	Erfolgreich exportiertes SSL-Zertifikat.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Exportieren des Zertifikats hat das SSL-Zertifikat erfolgreich exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC068

Meldung	Der Vorgang zum Importieren oder Exportieren kann nicht ausgeführt werden, da ausstehende Attributänderungen oder ein Konfigurationsjob ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Importieren oder Exportieren der Systemkonfiguration kann nicht ausgeführt werden, da ausstehende Attributänderungen oder ein Konfigurationsjob ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Übernehmen Sie ausstehende Attributänderungen oder brechen Sie sie ab. Änderungen können durch die Erstellung eines gezielten Konfigurationsjobs angewendet werden, oder die Änderungen können durch das Aufrufen der Methode „DeletePendingConfiguration“ abgebrochen werden. Wenn ein Konfigurationsjob gerade ausgeführt wird, warten Sie, bis er abgeschlossen ist, bevor Sie erneut versuchen, den Vorgang zum Importieren oder Exportieren der Systemkonfiguration auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC069

Meldung	Zertifikat nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Das Zertifikat für den Vorgang zum Importieren oder Exportieren ist nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC070

Meldung	Die XML-Import-Konfigurationsdatei kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Konfigurations-Datei für den Importiervorgang existiert nicht auf der angegebenen Netzwerkfreigabe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Eingabe-XML-Konfigurations-Datei auf der Netzwerkfreigabe verfügbar ist.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC071

Meldung	Die Lifecycle Controller-Version unterstützt nicht das Exportieren oder Importieren der XML-Serverkonfigurationsdatei.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Serverkonfigurationsdatei kann nicht exportiert oder importiertt werden, da die Lifecycle Controller-Version auf dem Ziel diese Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie den Lifecycle Controller auf dem Zielsystem auf eine Version, die die Export- und Import-XML-Serverkonfigurationsfunktion unterstützt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC072

Meldung	Ein SSL-Zertifikat wurde erfolgreich generiert.
Detaillierte Beschreibung	Ein SSL-Zertifikat wurde als Reaktion auf den angeforderten Vorgang erfolgreich generiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das SSL-Zertifikat herunter und lassen Sie es von einer Zertifizierungsstelle signieren.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC073

Meldung	Es kann kein SSL-Zertifikat generiert werden, weil interne Firmware-Probleme vorliegen.
Detaillierte Beschreibung	Aufgrund von internen Firmware-Problemen kann kein SSL-Zertifikat generiert werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsattribute gültig sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie einen Neustart des iDRAC unter Verwendung der WS-Man-iDRACReset-Methode durch, die in der Klasse "DCIM_iDRACCardService" definiert ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC074

Meldung	Der Vorgang zum Zertifikatexport wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Zertifikatexport wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC075

Meldung	Das benutzersignierte Zertifikat (CSC) wurde erfolgreich gelöscht. Setzen Sie den iDRAC zurück, um den Löschvorgang des Zertifikats abzuschließen.
Detaillierte Beschreibung	Durch Löschen des benutzersignierten Zertifikats sollte ein neues eindeutiges Zertifikat generiert werden. Setzen Sie iDRAC zurück, um das neue Zertifikat anzuwenden. Bis der iDRAC zurückgesetzt ist, bleibt das alte Zertifikat aktiv.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC076

Meldung	Der Vorgang zum Löschen des Benutzersignierten Zertifikats (CSC) konnte nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Löschen des Benutzersignierten Zertifikats (CSC) konnte nicht ausgeführt werden. Dies kann auf IPMI-Kommunikationsprobleme zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC077

Meldung	Zertifikat erfolgreich importiert. Setzen Sie iDRAC zurück, um das neue Zertifikat anzuwenden. Bis der iDRAC zurückgesetzt ist, bleibt das alte Zertifikat aktiv.
Detaillierte Beschreibung	Das neue Zertifikat wird erst verwendet, nachdem iDRAC neu gestartet wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC078

Meldung	Der Export Message Registry-Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Message Registry wurde erfolgreich in den angegebenen Ziel-Dateiordner exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC079

Meldung	Der Exportvorgang kann nicht gestartet werden, da der Lifecycle Controller derzeit einen Export Message Registry-Vorgang ausführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Exportvorgang kann nicht gestartet werden, da der Lifecycle Controller derzeit einen Export Message Registry-Vorgang ausführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Exportprozess abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC080

Meldung	Die Server-Screenshot-Datei wurde durch den Export Server Screenshot-Vorgang erfolgreich exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Server-Screenshot-Datei wurde durch den Export Server Screenshot-Vorgang erfolgreich exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die im Base64-Format verschlüsselte Server-Screenshot-Datei herunter, entschlüsseln Sie die Base64-Datei und speichern Sie anschließend die Datei als *.png-Datei.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC081

Meldung	Der Server-Screen-Shot-Exportvorgang konnte aufgrund von internen Firmware-Probleme nicht durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Server-Screen-Shot-Exportvorgang konnte aufgrund von internen Firmware-Probleme nicht durchgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie einen Neustart des iDRAC unter Verwendung der WS-Man-iDRACReset-Methode durch, die in der Klasse "DCIM_iDRACCardService" definiert ist (Eingabeparameter sind für diese Methode nicht erforderlich), und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC082

Meldung	Der angeforderte Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, weil die Attributeinstellungen zu "Collect System Inventory On Restart" (CSIOR) (Systemverzeichnis beim Neustart aufnehmen) im System deaktiviert sind.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, weil die Attributeinstellungen zu "Collect System Inventory On Restart" (CSIOR) (Systemverzeichnis beim Neustart aufnehmen) im System deaktiviert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die Attributeinstellung "Collect System Inventory on Restart" (CSIOR) und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Aktivieren der CSIOR-Einstellung mit dem RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramm geben Sie "racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart Enabled" ein.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC083

Meldung	Der Redfish-Ereignisdienst kann aufgrund von Netzwerk-Kommunikationsproblemen keine Meldungen an *arg1* liefern.
Argumente	***arg1*** = IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Der Redfish-Ereignisdienst kann aufgrund von Netzwerk-Kommunikationsproblemen keine Meldungen an die in der Meldung angegebene IP-Adresse liefern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Server mit dem Netzwerk verbunden ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, löschen Sie das Abonnement und abonnieren Sie dann unter Verwendung einer IP, die mit diesem Netzwerk verbunden ist.
Kategorie	Audit (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

LC084

Meldung	Das Videoprotokoll kann nicht exportiert werden, weil im Quellordner keine Dateien vorhanden sind, die komprimiert und exportiert werden können.
Detaillierte Beschreibung	Das Videoprotokoll kann nicht exportiert werden, weil keine Dateien im Quellordner enthalten sind, die komprimiert und exportiert werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für die Systemstarterfassung müssen Sie sicherstellen, dass das Attribut VirtualConsole.1#BootCaptureSequence in der DCIM_iDRACCardEnumeration-Klasse deaktiviert ist, indem der Befehl "WS-MAN Get" in der Befehlszeilenoberfläche ausgeführt und der Vorgang wiederholt wird.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LC085

Meldung	Der Vorgang zum Exportieren des Videoprotokolls wurde erfolgreich abgeschlossen und die Dateien wurden in den lokalen iDRAC-Ordner exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Exportieren des Videoprotokolls wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Dateien wurden in den lokalen iDRAC-Ordner exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LC086

Meldung	Der Vorgang zum Exportieren des Videoprotokolls kann aufgrund von internen Fehlern nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Exportieren des Videoprotokolls kann aufgrund von internen Problemen nicht durchgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie einen Neustart des iDRAC unter Verwendung der WS-Man-iDRACReset-Methode durch, die in der Klasse "DCIM_iDRACCardService" definiert ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LC087

Meldung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht gestartet werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Attribut „Lockdown.1#SystemLockdown“ in der DCIM_iDRACCardEnumeration-Klasse deaktiviert ist, indem der Befehl „WS-MAN Get“ in der Befehlszeilenoberfläche ausgeführt und der Vorgang wiederholt wird.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LC088

Meldung	Der Server-Screenshot kann nicht exportiert werden, weil im Quellordner keine Datei vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Server-Screenshot kann nicht exportiert werden, weil im Quellordner keine Datei vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LC089

Meldung	Der Job kann nicht so eingestellt werden, dass er in wiederkehrenden monatlichen oder vierteljährlichen Abständen ausgeführt wird, da notwendige Parameter nicht in den Befehl eingegeben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann nicht so eingestellt werden, dass er in wiederkehrenden monatlichen oder vierteljährlichen Abständen ausgeführt wird, da notwendige Parameter nicht in den Befehl eingegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für die Einstellung von monatlichen oder vierteljährlichen wiederkehrenden Abständen müssen entweder DayofMonth-, WeekofMonth- oder DayofWeek-Parameter eingegeben werden. Informationen zur korrekten Syntax und den Parametern finden Sie in den Profil-Dokumenten auf der TechCenter-Website.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

LC090

Meldung	iDRAC kann auf SupportAssist nicht registriert werden, weil die Länge des eingegebenen Parameters *arg1* kürzer ist als die festgelegte Länge *arg2*.
Argumente	***arg1 =*** Parametername, ***arg2 =*** min. Parameterlänge
Detaillierte Beschreibung	iDRAC kann auf SupportAssist nicht registriert werden, weil die Länge des eingegebenen Parameters kürzer ist als die in der Meldung identifizierte Länge.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Parameterlänge mindestens der zulässigen Länge entspricht, und wiederholen Sie den Vorgang. Informationen zur festgelegten Parameterlänge finden Sie in der SupportAssist-Dokumentation im DellTechCenter.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LC091

Meldung	Das SSL-Zertifikat kann nicht generiert werden, da bereits ein Vorgang zum Generieren eines Zertifikats läuft.
Detaillierte Beschreibung	Das SSL-Zertifikat kann nicht generiert werden, da bereits ein Vorgang zum Generieren eines Zertifikats läuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang zum Generieren eines Zertifikats abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LC092

Meldung	Das Client Trust-Zertifikat kann nicht gelöscht werden, weil Probleme in der intelligenten Plattformverwaltungsschnittstelle (IPMI) vorliegen.
Detaillierte Beschreibung	Das Client Trust-Zertifikat kann nicht gelöscht werden, weil Probleme in der intelligenten Plattformverwaltungsschnittstelle (IPMI) vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LC093

Meldung	Das Client Trust-Zertifikat wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Das Client Trust-Zertifikat wurde erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LC094

Meldung	Der Vorgang zum Exportieren der SVG-Datei wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Dateien wurden in den lokalen iDRAC-Ordner exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Exportieren der SVG-Datei (Scalable Vector Graphics-Datei) wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Dateien wurden in den lokalen iDRAC-Ordner exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC095

Meldung	Der Vorgang zum Exportieren der SVG-Datei kann aufgrund von internen Fehlern nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Exportieren der SVG-Datei (Scalable Vector Graphics-Datei) kann aufgrund von internen Fehlern nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie einen Neustart des iDRAC unter Verwendung der WS-Man-iDRACReset-Methode durch, die in der Klasse "DCIM_iDRACCardService" definiert ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LC096

Meldung	Das SSL-Zertifikat wurde erfolgreich importiert.
Detaillierte Beschreibung	Das SSL-Zertifikat wurde erfolgreich importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LC097

Meldung	Der Diagnosebericht kann nicht exportiert werden, weil die eingegebene Proxy-Portnummer unzulässig ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Diagnosebericht kann nicht exportiert werden, weil die eingegebene Proxy-Portnummer unzulässig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Proxy-Portnummer ein und wiederholen Sie den Vorgang. Der gültige Bereich ist 0 bis 65535. Weitere Informationen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (LC = Lifecycle-Controller)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*						

LIC-Ereignismeldungen

LIC000

Meldung	Die Lizenzmanager-Maßnahme war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC001

Meldung	Der verwendete Lizenzmanager-Befehlsparameter ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl oder die Befehlsparameter, die an den License Manager übergeben wurden, sind ungültig. Hierbei handelt es sich um einen internen Fehler, der auf der eine Beschädigung des Arbeitsspeichers hinweist. Unter normalen Umständen sollte dieser Fehler nicht auftreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC002

Meldung	Der Lizenzmanager kann die erforderlichen Ressourcen beim Start nicht zuordnen.
Detaillierte Beschreibung	Der Fehler kann unter Umständen auftreten, wenn License Manager: 1) nicht in der Lage ist, Systemressourcen zuzuweisen. 2) feststellt, dass eine oder mehrere Dateien nicht mit der derzeitigen Firmware-Version kompatibel sind. Dies geschieht, wenn eine ältere Version der Firmware auf ein System hochgeladen wurde, das zuvor eine neuere Firmware-Version ausgeführt hat. Wenn dies der Fall ist, werden die aktuellen internen License Manager-Dateien gelöscht, und neue License Manager-Dateien werden erstellt, die sich an der Firmware-Version ausrichten. Möglicherweise muss die Lizenz erneut importiert werden. HINWEIS: Alle Import-, Lösch-, Export- und die Lizenz-Befehle sind gesperrt, bis das Problem behoben ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Fehler könnte auftreten, wenn für die Firmware ein Rollback auf eine frühere Version ausgeführt wurde. Alle zuvor installierten Lizenzen müssen neu importiert werden. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den technischen Support.

Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC003

Meldung	Der Lizenzmanager konnte die erforderlichen Ressourcen nicht erstellen und/oder zuordnen.
Detaillierte Beschreibung	Systemressourcen stehen zur Zeit der Befehlsausgabe evtl. nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC004

Meldung	Ein interner Systemfehler ist aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine der folgenden Bedingungen auftritt: 1) Das Betriebssystem hat beim Lesen/Schreiben einer License Manager-Datei einen Datei-Fehler entdeckt (z. B. fehlerhaftes CRC, fehlerhafter Sektor). Der Fehler könnte auf ein schlechtes oder beschädigtes FLASH-Gerät hinweisen. 2) License Manager erkannte eine interne Beschädigung der Speicherdaten. 3) Der Befehl oder die Befehlsparameter, die an License Manager übergeben wurden, sind ungültig. Hierbei handelt es sich um einen internen Fehler, der Speicherbeschädigung anzeigt. Unter normalen Umständen sollte dieser Fehler nicht auftreten. 4) Beim Exportieren einer Lizenzdatei konnte License Manager nicht den erforderlichen temporären Speicherplatz für die Übertragung der Datei zuweisen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC005

Meldung	Import fehlgeschlagen: Die Maximalzahl von Lizenzen ist installiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Maximalzahl von installierten Dateien wurde erreicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie eine der derzeit installierten Lizenzen und versuchen Sie den Import erneut.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC006

Meldung	Die Lizenz ist abgelaufen.
Detaillierte Beschreibung	Das Lizenzenddatum wurde erreicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie eine Ersatzlizenz ab und importieren Sie sie.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC007

Meldung	Ungültiger Eintrag: Das Objekt ist nicht vorhanden oder kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Jedes License Manager-Objekt hat eine eindeutige Kennung, durch die auf sie zugegriffen werden kann. Wenn die vom Benutzer bereitgestellte Kennung sich außerhalb des zulässigen Bereichs befindet oder das Objekt in dem System nicht mehr vorhanden ist, wird diese Fehlermeldung angezeigt. Die häufigsten Kennungen sind die Lizenz-Berechtigungs-Kennung, der Fully Qualified Device Descriptor des Geräts oder die Importvorgangskennung, die zugewiesen wird, wenn eine Lizenz importiert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen sie diesen Befehl nochmals mit der korrekten Lizenzmanager-Objektidentifizierung aus.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC008

Meldung	Die lizenzbindende ID stimmt nicht mit der eindeutigen Identifizierung des Geräts überein.
Detaillierte Beschreibung	Alle gebundenen andauernden Lizenzen enthalten die eindeutige Identifizierung eines bestimmten Geräts. Die eindeutige Identifizierung bindet eine Lizenz an das Gerät. Die eindeutige Identifizierung des iDRAC ist z. B. die Service-Tag-Nummer.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie eine neue Lizenzdatei mit der korrekten eindeutigen Identifizierung für das Gerät ab. Um diese Lizenz zu verwenden, importieren Sie sie mit der korrekten eindeutigen Identifizierung auf das Gerät.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC009

Meldung	Die Lizenzerweiterung war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Eine Erweiterungslizenz enthält spezifische Informationen über die Lizenz, die sie ersetzt. Falls diese Informationen nicht übereinstimmen, wird der Lizenzimport abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie eine neue Lizenzdatei mit den korrekten Erweiterungsinformationen ab.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC010

Meldung	Import fehlgeschlagen: Diese Lizenz ist nicht für das angegebene Gerät.
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenz wird nicht in den iDRAC importiert, wenn eine der folgenden Bedingungen besteht: 1) Die Lizenz ist nicht für den iDRAC. 2) Das Zielsystem darf nicht auf die von der Lizenz angegebenen Produktklasse erweitert werden (zum Beispiel: der Benutzer darf kein Upgrade von einer Express-Produktklasse auf eine Unternehmensproduktklasse ausführen).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass dieses System auf die von der Lizenz angegebene Produktklasse erweitert werden darf. Falls dieses System nicht auf die angegebene Produktklasse erweitert werden darf, rufen Sie eine neue Lizenzdatei ab.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC011

Meldung	Eine Nicht-Testlizenz kann nicht mit einer Testlizenz ersetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Lizenzmanager gestattet den Ersatz einer Nicht-Testlizenz mit einer Testlizenz nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um eine Nicht-Testlizenz zu ersetzen, löschen Sie zuerst die Nicht-Testlizenz und importieren Sie dann die Testlizenz.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC012

Meldung	Die Lizenzdatei ist nicht vorhanden.

Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler kann auftreten, wenn: 1) Die Lizenz von einem anderen Benutzer gelöscht wurde. 2) Die Lizenz, die importiert wird, wurde aus dem temporären Speicher gelöscht, bevor der Import fertig war. 3) der Lizenzmanager die dem Gerät zugewiesene Lizenz beim Start nicht findet. Dies kann vorkommen, wenn ein Stromausfall eintritt, bevor der Löschvorgang einer Lizenz beendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren Sie die Lizenz erneut.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC013

Meldung	Diese Lizenzfunktionen werden von dieser Firmwareversion nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz schließt Funktionen ein, die in dieser Firmwareversion nicht unterstütz werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC014

Meldung	Mehrere Backups oder Wiederherstellungen wurden gleichzeitig auf der Lizenzmanagerdatenbank versucht.
Detaillierte Beschreibung	Ein Versuch, die Lizenzmanagerdatenbank für das Lifecycle-Controller-Backup oder die Wiederherstellung zu sperren wurde unternommen, als die Lizenzmanagerdatenbank bereits gesperrt war. Dies kann vorkommen, wenn zwei oder mehrere Benutzer versuchen, gleichzeitig ein Backup und eine Wiederherstellung auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Lifecycle-Controller-Backup- oder Wiederherstellungsvorgang.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC015

Meldung	Die Wiederherstellung der Lizenzmanagerdatenbank ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler tritt auf, wenn die Lifecycle Controller-Wiederherstellung vor dessen Abschluss unterbrochen wird. Dies kann durch einen Stromausfall auftreten oder wenn ein System neu gestartet wird, bevor der Vorgang abgeschlossen ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Lifecycle Controller-Wiederherstellungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC016

Meldung	Die Funktionsabhängigkeiten der Lizenz wurden nicht erfüllt.
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz enthält Funktionen, die abhängig von zusätzlichen lizenzierten Funktionen sind, die in dieser Lizenz nicht enthalten sind. Diese lizenzierten Funktionen werden nicht aktiviert, bis die Lizenzen mit den abhängigen lizenzierten Funktionen in das System importiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren Sie die Lizenz(en), die die Lizenzfunktionsabhängigkeiten erfüllt(-en).
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC017

Meldung	Die Lizenzdatei ist fehlerhaft, wurde nicht entzippt oder ist keine gültige Lizenzdatei.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler kann auftreten, wenn Folgendes in der Lizenzdatei auftritt: 1) die Signatur ungültig ist. 2) die Daten sich nicht im richtigen Format befinden. 3) benötigte Daten fehlen. 4) sie unbekannte Daten enthält. 5) sie nicht extrahiert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die Lizenzdatei herunter, entzippen und importieren Sie die Lizenz.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC018

Meldung	Die Lizenz ist bereits importiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz ist bereits auf dem System importiert und braucht nicht neu importiert zu werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC019

Meldung	Eine geleaste Lizenz darf nicht vor ihrem Startdatum importiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Eine geleaste Lizenz darf nicht vor dem tatsächlichen Startdatum der Lizenz importiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren Sie die Lizenz am oder nach dem Lizenzstartdatum.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC020

Meldung	Import fehlgeschlagen: Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) Import-Erweiterungswarnung.
Detaillierte Beschreibung	Das Importieren einer Erweiterungslizenz ohne eine Basis-Lizenz ist nicht zulässig, da dies möglicherweise ein Vestoß gegen den Endbenutzer-Lizenzvertrag sein könnte. Wenn die Basis-Lizenz gelöscht wurde, erlaubt das System dem Benutzer, die Warnung außer Kraft zu setzen, indem es die Option zum Außerkraftsetzen des Imports aufruft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Grundlizenz gelöscht wurde, überschreiben Sie die Warnung, indem Sie die Option zum Außerkraftsetzen des Imports aufrufen.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC021

Meldung	Import fehlgeschlagen: Die Funktionen in der Testlizenz sind bereits lizenziert.
Detaillierte Beschreibung	Alle Funktionen in der Bewertungslizenz sind derzeit im System lizenziert. Die Lizenz wurde nicht importiert, da dies die existierenden und aktiv lizenzierten Funktionen duplizieren würde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Lizenz(en), die den Lizenzsatz von der Testlizenz enthält (enthalten).
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC022

Meldung	Die Lizenzmanagerdatenbank wurde wegen eines laufenden Backup- und Wiederherstellungsvorgangs gesperrt.
Detaillierte Beschreibung	Die License Manager-Datenbank wird gesperrt, während ein Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgang aufgeführt wird. Lizenz-Import/Export/Lösch-Vorgänge sind nicht zulässig, aber ein Benutzer kann Lizenz-Informationen anzeigen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Backup- oder Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC023

Meldung	Es wird eine nicht freigegebene iDRAC-Lizenzversion verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Es wird eine nicht freigegebene iDRAC-Lizenzversion verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie eine autorisierte iDRAC-Lizenzversion ab. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. Lesen Sie außerdem das iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC024

Meldung	Der Lizenzvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil das Gerät eingeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz kann nicht installiert, gelöscht oder ersetzt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das entsprechende Gerät aus, und versuchen Sie den Lizenzvorgang erneut.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC201

Meldung	Die Lizenz *arg1*, die dem Gerät *arg2* zugewiesen ist, läuft in *arg3* Tagen ab.
Argumente	***arg1*** = Berechtigungs-ID, ***arg2*** = Gerätename, ***arg3*** = Anzahl der Tage

Detaillierte Beschreibung	Diese Lizenz wird ablaufen. Eine abgelaufene Lizenz kann zum Verlust der Funktionalität für die Funktionen, die von der Lizenz unterstützt werden, führen
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kaufen Sie eine neue Lizenz, um eine Unterbrechung der lizenzierten Funktionen zu vermeiden.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8514
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

LIC202

Meldung	Während dem Start des Lizenzmanager wurde ein Systemfehler entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler kann auftreten, wenn: 1) die Platform Tabelle einen ungültigen Wert für die Standardlizenz-Funktionseinstellung und den berechtigten Lizenz-Erweiterungspfad hat. In diesem Fall setzt das System die Standard-lizenzierte Funktion auf „Grundlegende Verwaltung“ und beschränkt den Lizenz-Upgrade-Pfad nicht. 2) License Manager kann aufgrund unzureichender Systemressourcen nicht laden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie iDRAC neu ein.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

LIC203

Meldung	Bei Lizenz *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Berechtigungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Signaturüberprüfung ist wegen eines Fehlers in der gespeicherten Lizenzdatei fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie die Lizenzdatei und importieren Sie sie erneut.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8513
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC204

Meldung	Die Wiederherstellung der Lizenzmanagerdatenbank ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler tritt auf, wenn die Lifecycle Controller-Wiederherstellung vor dessen Abschluss unterbrochen wird. Dies kann durch einen Stromausfall verursacht werden, oder wenn iDRAC zurückgesetzt wird, während der Wiederherstellungsvorgang ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Lifecycle Controller-Wiederherstellungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

LIC205

Meldung	Die Zeitüberschreitung der Sperre der Lizenzmanagerdatenbank wurde überschritten.
Detaillierte Beschreibung	Der License Manager stellt eine maximale Zeitspanne ein, für die die Datenbank möglicherweise gesperrt ist. Wenn diese Zeitspanne überschritten wird, werden die Bedingungen der Sperrung aufgehoben und der Fehler wird berichtet. Der Benutzer muss davon ausgehen, dass der Lifecycle Controller-Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgang fehlgeschlagen ist und sollte den Vorgang erneut auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Backup- oder Wiederherstellungsvorgang.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

LIC206

Meldung	EULA Warnung: Importieren von Lizenz *arg1* könnte die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung verletzen.
Argumente	***arg1*** = Berechtigungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz wurde importiert, nachdem der Benutzer die EULA-Warnung überschrieb.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Lizenz, falls der Import die EULA verletzt.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8514
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC207

Meldung	Lizenz *arg1* auf Gerät *arg2* ist abgelaufen.
Argumente	***arg1*** = Berechtigungs-ID, ***arg2*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz ist abgelaufen. Dies könnte zum Verlust der Funktionalität für die Funktionen, die spezifisch von der Lizenz unterstützt werden, führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie eine Ersatzlizenz ab und importieren Sie sie.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8514
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC208

Meldung	Lizenz *arg1* wurde erfolgreich in Gerät *arg2* importiert.
Argumente	***arg1*** = Berechtigungs-ID, ***arg2*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenz wurde erfolgreich importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	8515
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC209

Meldung	Lizenz *arg1* wurde erfolgreich von Gerät *arg2* exportiert.
Argumente	***arg1*** = Berechtigungs-ID, ***arg2*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenz wurde erfolgreich importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8515
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC210

Meldung	Lizenz *arg1* wurde erfolgreich von Gerät *arg2* gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Berechtigungs-ID, ***arg2*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenz wurde erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8515
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC211

Meldung	Der iDRAC-Funktionssatz wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Import/Löschung/Ablauf einer Lizenz führte zu einer Funktionssatzänderung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8515
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC212

Meldung	Die CMC-Funktionen wurden geändert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktionen werden aktualisiert, weil die Lizenz importiert oder gelöscht wurde oder die Lizenz abgelaufen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8515
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC213

Meldung	Während dem Start des Lizenzmanager wurde ein Systemfehler entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler kann auftreten, wenn: 1) License Manager wegen unzureichender Systemressourcen nicht geladen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	CMC zurücksetzen
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8513
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC501

Meldung	Eine erforderliche Lizenz fehlt oder ist abgelaufen.
Detaillierte Beschreibung	Die versuchte Maßnahme erfordert eine gültige Lizenz für gewisse erweiterte, im System installierte Funktionen, aber die erforderliche Lizenz fehlt oder ist abgelaufen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Erwerben Sie eine entsprechendende Lizenz und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC502

Meldung	Funktionen nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Die versuchten Funktionen sind nicht im System verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC503

Meldung	Der aktuelle Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Die derzeit installierte Lizenz unterstützt nicht die folgenden Funktionen: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = lizenzierbare Funktionen
Detaillierte Beschreibung	Die derzeit installierte Lizenz unterstützt nicht die Funktion für den angeforderten Vorgang. Der Vorgang erfordert eine gültige Lizenz zum Aktivieren spezifischer Funktionen im System. Da die erforderliche Lizenz nicht vorhanden oder abgelaufen ist, sind die Funktionen, die während des Vorgangs zugänglich sind, deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erwerben und installatieren Sie die Lizenzen zur Aktivierung der erforderlichen Funktion, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support oder lesen Sie die Produktdokumentation für weitere Informationen.
Kategorie	Audit (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC900

Meldung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang verlief erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Konfiguration (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC901

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für den angegeben Parameter angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Den richtigen Wert für den angegebenen Parameter finden Sie in der Dokumentation zum Lifecycle Controller-Remotedienste.
Kategorie	Konfiguration (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC902

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Die Ressourcen konnten nicht zugewiesen werden, weil nicht genügend Speicher oder Dateispeicherplatz auf dem iDRAC vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC903

Meldung	Fehlende Parameter: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Parameter wurde nicht für die aufgerufene Methode angegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zur Angabe der richtigen Parameter, siehe Dokumentation über Lifecycle-Controller-Remote.
Kategorie	Konfiguration (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC904

Meldung	Verbindung mit Netzwerkfreigabe konnte nicht hergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Vom iDRAC aus kann nicht auf die Netzwerkfreigabe zugegriffen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Verbindung mit der Netzwerkfreigabe und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC905

Meldung	Der Wert LicenseName darf 64 Zeichen nicht überschreiten.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert LicenseName ist größer als die maximal zulässige Länge von 64.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Korrigieren Sie die Länge des LicenseName-Werts und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC906

Meldung	Die Lizenzdatei ist auf der Netzwerkfreigabe nicht zugreifbar.
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenzdatei ist nicht vorhanden oder zugreifbar vom Standort der Netzwerkfreigabe aus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Lizenzdatei sich auf der Netzwerkfreigabe befindet und die Dateizugriffsberechtigungen korrekt sind, und versuchen Sie den Vorgang dann erneut.
Kategorie	Konfiguration (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LIC907

Meldung	Der Vorgang konnte aufgrund eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde wegen eines unbekannten Fehlers im iDRAC nicht erfolgreich abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration (LIC = Lizenzierung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LNK-Ereignismeldungen

LNK0001

Meldung	Netzwerkfreigabename ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Der eingegebene Name der Netzwerkfreigabe ist nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Namen der Netzwerkfreigabe und versuchen Sie den Vorgang erneut. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Lifecycle Controllers.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LNK = Link-Status)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0002

Meldung	Host-Name kann nicht aufgelöst werden
Detaillierte Beschreibung	Die DNS-Abfrage wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Dies kann daran liegen, dass die Verbindung aufgrund eines falschen Host-Namens oder eines DNS-Serverkonfigurationsproblems eine Zeitüberschreitung mitmachte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass der eingegebene Hostname gültig ist, und wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, dass die DNS-Server-Einstellungen ordnungsgemäß konfiguriert sind, um den Hostnamen aufzulösen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LNK = Link-Status)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0003

Meldung	Verbindung mit dem DNS-Server nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die Verbindung mit dem DNS-Server kann aufgrund von Netzwerkproblemen oder fehlender Reaktion vonseiten des DNS-Servers nicht hergestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Server mit dem Netzwerk verbunden ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LNK = Link-Status)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0004

Meldung	Verbindung zum FTP-Server kann nicht hergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Verbindung zum FTP-Server kann aufgrund eines Netzwerkfehlers nicht hergestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung, Netzwerkkonfigurationseinstellungen, und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den FTP-Server neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LNK = Link-Status)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0005

Meldung	Verbindung zum DHCP-Server kann nicht hergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Fehler bei der Kommunikation mit dem DHCP-Server, da die Netzwerkeinstellungen nicht korrekt konfiguriert sind oder der DHCP-Server nicht erreichbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Netzwerkkabels ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Konfigurationseinstellungen korrekt sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die Netzwerkschnittstellen-Controller (NIC) Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LNK = Link-Status)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK2700

Meldung	Die Netzwerkverbindung *arg1* ist nicht aktiv.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Der CMC hat keine Netzwerkverbindung mehr.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Netzwerkkabel und die Netzwerkverbindungen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LNK = Link-Status)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2249
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

LNK2701

Meldung	Die Netzwerkverbindung *arg1* ist aktiv.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LNK = Link-Status)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2251
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

LNK8500

Meldung	Der Server in Steckplatz *arg1* kann nicht mit dem EAM in Steckplatz *arg2* Schnittstelle *arg3* verbunden werden, weil die EAM-Schnittstelle ausgeschaltet ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID, ***arg2*** = EAM-Steckplatz-ID, ***arg3*** = EAM-Schnittstellen-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Server konnte nicht erfolgreich mit dem externen Netzwerk verbunden werden, da die Netzwerkverbindung nicht funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Stellen Sie sicher, dass das externe Netzwerkkabel funktioniert. 2) Installieren Sie es erneut oder ersetzen Sie das Netzwerkkabel von dem in der Meldung spezifizierten EAM und der Schnittstelle.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LNK = Link-Status)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2250
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

LNK8501

Meldung	Die Netzwerkverbindung vom Server in Steckplatz *arg1* zum EAM in Steckplatz *arg2*, Schnittstelle *arg3* wird neu gestartet.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID, ***arg2*** = EAM-Steckplatz-ID, ***arg3*** = EAM-Schnittstellen-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Netzwerkverbindung der identifizierten Server mit dem externen Netzwerk wird wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LNK = Link-Status)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2251
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

LOG-Ereignismeldungen

LOG001

Meldung	Der erforderliche InstanceID- oder JobID-Parameter fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Parameter, die für die durch diesen Vorgang aufgerufene Methode erforderlich sind, sind nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Den richtigen Wert für den angegebenen Parameter finden Sie in der Dokumentation zum Lifecycle Controller-Remotedienste.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG002

Meldung	Eine ungültige Parameter-ID wurde für *arg1* eingegeben.
Argumente	***arg1 =*** Instanz-ID/Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Eine ungültige Parameter-ID wurde für die in der Meldung identifizierte Instanz-ID oder Job-ID eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den korrekten WS-Man-Parameter für die Instanz-ID oder Job-ID ein. Informationen zu gültigen Parametern finden Sie im Schnellstarthandbuch "Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide", das auf der Support-Website verfügbar ist.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG003

Meldung	ConfigResults nicht verfügbar für angegebenen Protokolleintrag.
Detaillierte Beschreibung	Der Protokolleintrag mit der angegebenen InstanceID hat keine zugehörigen Konfigurationsergebnisse.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von ConfigResults für die Instanz-ID über die Aufzählung der LogEntry-Klasse und versuchen Sie den Vorgang erneut. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Lifecycle Controller-Remotediensten.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG004

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde wegen Speichermangels oder Dateispeicherplatzmangels in der iDRAC-Firmware nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG005

Meldung	Der Vorgang kann wegen eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde aufgrund eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG006

Meldung	Für die Meldungs-ID *arg1* wurde ein Testereignis generiert.
Argumente	***arg1*** = Meldungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird beim Ausführen einer Test-Ereignis-Maßnahme erzeugt. Das Durchführen einer Test-Ereignis-Maßnahme protokolliert ein Ereignis mit einer Benutzerspezifischen Meldungs-ID im Lifecycle-Protokoll. Sie kann auch Ereignisse über SNMP, E-Mail und andere Quellen für Ereignismeldungen, wenn sie aktiviert sind, erstellen. Das Testereigniss gibt nicht an, ob ein Hardware- oder Softwareproblem besteht. Es bietet den Benutzern einen Mechanismus zum testen ihrer Ereignisverarbeitungsanwendungen an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

LOG007

Meldung	Der vorherige Protokolleintrag wurde *arg1* Mal wiederholt.
Argumente	***arg1*** = Anzahl der Protokolleinträge
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird nach einer Reihe von sequenziellem doppelten Ereignissen erzeugt. „Anzahl der Protokolleinträge“ ist die Häufigkeit mit der die vorherige Meldung wiederholt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

LOG008

Meldung	Das vollständige Lifecycle-Protokoll wurde erfolgreich für einen Exportvorgang erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Das vollständige Lifecycle-Protokoll wurde erfolgreich für einen angeforderten Exportvorgang erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

LOG201

Meldung	Von Korruption des Lifecycle Controller-Protokolls wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die Korruption des Lifecycle Controller-Protokolls wurde während eines iDRAC-Starts erkannt. Das Lifecycle Controller-Protokoll wurde am Punkt der Korruption abgeschnitten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG202

Meldung	Von der Lifecycle Controller-Protokoll-Kommentardatei wiederhergestellte Fehler.
Detaillierte Beschreibung	Es kann während dem iDRAC-Neustart nicht auf einen Teil der Lifecycle Controller-Protokoll-Kommentardatei zugegriffen werden. Die Datei wurde an der Stelle der Beschädigung abgeschnitten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG203

Meldung	Das Lifecycle-Protokoll hat bis zur Protokoll-Folgenummer *arg1* archiviert.
Argumente	***arg1*** = ID-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird während der Archivierung von Lifecycle-Protokoll erstellt. Alle älteren Nachrichten werden archiviert und können unter Verwendung der Funktion „Exportieren“ des Lifecycle-Protokolls abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LOG = Protokollereignis)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

LOG204

Meldung	Der Lifecycle-Protokoll-Archivierungsvorgang wurde nicht abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Archivierungsvorgang wurde nicht abgeschlossen. 10% der Ereignisse aus dem Cache-Speicher werden verworfen, um Speicherplatz für neue Ereignisse zu erschaffen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

LOG300

Meldung	Das System hat sich von der Beschädigung der Gehäuse-Protokolldatei erholt.
Detaillierte Beschreibung	Das System hat sich von der Beschädigung der Gehäuse-Protokolldatei erholt. Einige Protokolleinträge können unter Umständen nicht wiederhergestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG302

Meldung	Der Header der Gehäuse-Protokolldatei ist beschädigt.
Detaillierte Beschreibung	Der Header der Gehäuse-Protokolldatei ist beschädigt. Das Gehäuse-Protokoll wird neu erstellt, und keine aktuellen Protokolleinträge werden beibehalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG303

Meldung	Die Gehäuse-Protokolldatei kann nicht archiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Gehäuse Log-Datei kann während des Archiv-Betriebs nicht umbenannt werden. Einige Protokolleinträge gehen möglicherweise verloren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG305

Meldung	Die Gehäuse-Protokolldatei wurde geleert.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Protokolldatei wurde im Zuge eines Protokoll-Löschvorgangs geleert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG320

Meldung	Protokollüberwachung ist deaktiviert. Protokolltyp: *arg1*.
Argumente	***arg1*** =Protokoll-Typ

Detaillierte Beschreibung	Das Hardwareprotokoll im System ist deaktiviert. Die Protokoll-Typ-Informationen werden zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5550
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG321

Meldung	Der Protokollstatus ist unbekannt. Protokolltyp: *arg1*.
Argumente	***arg1*** =Protokoll-Typ
Detaillierte Beschreibung	Das Hardwareprotokoll ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand. Die Protokoll-Typ-Informationen werden zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der iDRAC ordnungsgemäß funktioniert.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5551
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG322

Meldung	Die Protokollgröße ist nicht mehr nahe der maximalen Kapazität. Protokolltyp: *arg1*.
Argumente	***arg1*** =Protokoll-Typ
Detaillierte Beschreibung	Das Hardwareprotokoll im System ist nicht mehr nahe der maximalen Kapazität. Die Protokoll-Typ-Informationen werden zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5552
OMSA-Trap-ID	5552
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG323

Meldung	Die Protokollgröße ist nahe der maximalen Kapazität. Protokolltyp: *arg1*.
Argumente	***arg1*** =Protokoll-Typ
Detaillierte Beschreibung	Die Größe eines Hardwareprotokolls im System ist nahe der maximalen Kapazität. Die Protokoll-Typ-Informationen werden zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie das Protokoll, um sicherzustellen, dass die neuen Einträge gespeichert werden.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5553
OMSA-Trap-ID	5553
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG324

Meldung	Die Protokolldateigröße hat die maximale Kapazität erreicht. Protokolltyp: *arg1*.
Argumente	***arg1*** =Protokoll-Typ
Detaillierte Beschreibung	Die Größe eines Hardwareprotokolls im System hat die maximale Kapazität erreicht. Die Protokoll-Typ-Informationen werden zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie das Protokoll, um sicherzustellen, dass die neuen Einträge gespeichert werden.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5554
OMSA-Trap-ID	5554
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG325

Meldung	Es können keine Protokolleinträge erhalten werden. Protokolltyp: *arg1*.
Argumente	***arg1*** =Protokoll-Typ
Detaillierte Beschreibung	Es können keine Protokolleinträge erhalten werden und damit kann der Status nicht überwacht werden. Die Protokoll-Typ-Informationen werden zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der iDRAC ordnungsgemäß funktioniert.
Kategorie	Systemfunktionszustand (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5555
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG326

Meldung	Das Warnungsprotokoll wurde gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Das Warnungsprotokoll wurde gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LOG327

Meldung	Eine Warnprotokoll-Sicherung wurde erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Eine Warnprotokoll-Sicherung wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LOG328

Meldung	Der Server-basierte Verwaltungsmodus ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Server-basierte Verwaltungsmodus ist aktiviert. Gehäusebasierte Netzteile, Lüfter- und Sensorinformationen können von den Server-basierten Systemverwaltungstools angezeigt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LOG329

Meldung	Der Server-basierte Verwaltungsmodus ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Server-basierte Verwaltungsmodus ist deaktiviert. Gehäusebasierte Netzteile, Lüfter- und Sensorinformationen können nicht von den Server-basierten Systemverwaltungstools angezeigt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

LOG501

Meldung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil ein allgemeiner Fehler vorliegt.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil ein allgemeines Problem aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie CMC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG502

Meldung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil der Methodenparameter *arg1* fehlt.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil der in der Meldung angegebene Methodenparameter fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie alle für den Befehl erforderlichen Parameter ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Gehäuse-Datensatz-Protokollprofil.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG503

Meldung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, weil der Parameter *arg1* nicht gültig ist.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil der Wert des in der Meldung angegebenen Parameters nicht gültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie alle für den Befehl erforderlichen Parameter gemäß Auflistung ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Gehäuse-Datensatz-Protokollprofil.

Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG504

Meldung	Der Export des Gehäuseprotokolls war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuseprotokoll wurde erfolgreich in das angegebene Ziel exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG505

Meldung	Zugriff auf Netzwerkfreigabe nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Auf die Netzwerkfreigabe kann nicht zugegriffen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die richtigen Anmeldeinformationen für den Zugriff auf die Netzwerkfreigabe eingegeben wurden (z. B. IP-Adresse, Benutzername, Kennwort und Freigabetyp). Weitere Informationen finden Sie im Gehäuse-Datensatz-Protokollprofil.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG506

Meldung	Starten des angeforderten Vorgangs nicht möglich, weil der ExportChassisLog-Vorgang bereits ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht gestartet werden, weil der ExportChassisLog-Vorgang bereits ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der laufende ExportChassisLog-Vorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG507

Meldung	Erforderliche CMC-Ressourcen konnten nicht zugewiesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil nicht genügend Speicher oder Dateispeicherplatz im CMC verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den CMC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG508

Meldung	Schreiben auf die Netzwerkfreigabe nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die Netzwerkfreigabe ist evtl. schreibgeschützt, oder es gibt nicht genügend Speicherplatz für den Exportvorgang.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfreigabe nicht schreibgeschützt ist und genügend Speicherplatz für den Export vorhanden ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG509

Meldung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil der Wert von Parameter *arg1* die maximal zulässige Anzahl von *arg2* Zeichen überschreitet.
Argumente	***arg1*** = Parametername, ***arg2*** = max. Parameterlänge
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil der in der Meldung angegebene Parameterwert die in der Meldung angegebene, maximal zulässige Länge überschreitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert für den in der Meldung angegebenen Parameter ein, der höchstens so viele Zeichen enthält, wie maximal zulässig sind.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

LOG510

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil ein unbekanntes Problem im CMC vorliegt.

Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil ein unbekanntes Problem vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie CMC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (LOG = Protokollereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

MEM-Ereignismeldungen

MEM0000

Meldung	Auf einem Speichergerät am Standort *arg1* wurden beständige korrigierbare Speicherfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher ist betriebsbereit. Diese Meldung ist ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0001

Meldung	Auf einem Speichergerät am Standort *arg1* wurden Mehrbit-Speicherfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher hat einen nicht korrigierbaren Fehler gefunden. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt. Hierdurch können das Betriebssystem und/oder Anwendungen versagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265

LCD-Meldung	Mehrbit-Speicherfehler an <Position>. Setzen Sie den Speicher wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0002

Meldung	Auf einem Speichergerät am Standort *arg1* wurden Paritätsspeicherfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher ist betriebsbereit. Diese Meldung ist ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0003

Meldung	Auf einem Speichergerät am Standort *arg1* wurden Stuck-Bit-Speicherfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher ist betriebsbereit. Diese Meldung ist ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0004

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen. Die Speichergröße ist reduziert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Zeigen Sie die Produktdokumentation für unterstützte Speicherkonfigurationen an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0005

Meldung	Bei einem Speichergerät am Standort *arg1* wurde das Limit für beständige korrigierbare Speicherfehler erreicht.

Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher ist betriebsbereit. Diese Meldung ist ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	An <Standort> wurde das Limit für beständige korrigierbare Speicherfehler erreicht. Setzen Sie den Speicher neu ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0006

Meldung	Speichergerät am Standort *arg1* ist vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0007

Meldung	Speicherkonfiguration wird nicht unterstützt. Überprüfen Sie das Speichergerät am Standort *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen. Die Speichergröße ist reduziert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Produktdokumentation für unterstützte Speicherkonfigurationen an.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Unsupported memory configuration. Überprüfen Sie den <Speicherort>.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0008

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist ein Spare-Speicher.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0009

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist gedrosselt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn diese Meldung unerwartet ist, überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Stromverbindungs- oder Temperaturausnahmen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0010

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist überhitzt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn diese Meldung unerwartet ist, überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Stromverbindungs- oder Temperaturausnahmen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Das Speichergerät <Standort> überhitzt. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0016

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* funktioniert korrekt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0020

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist aktiviert.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM0021

Meldung	Bei einem Speichergerät am Standort *arg1* wurde das Limit für beständige korrigierbare Speicherfehler zurückgesetzt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0022

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Standort

Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen. Die Speichergröße ist reduziert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls unerwartet, überprüfen Sie die Anwesenheit und führen dann eine Neuinstallation durch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0024

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist kein Spare-Speicher mehr.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0600

Meldung	Ein Speichergerät wurde am Standort *arg1* hinzugefügt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM0601

Meldung	Ein Speichergerät wurde vom Standort *arg1* entfernt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM0700

Meldung	Die Rate beständiger korrigierbarer Speicherfehler ist für ein Speichergerät am Standort *arg1* normal.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0701

Meldung	Die Rate korrigierbarer Speicherfehler wurde für *arg1* überschritten.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise ist der Speicher nicht betriebsbereit. Diese Meldung ist ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0702

Meldung	Die Rate korrigierbarer Speicherfehler wurde für *arg1* überschritten.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise ist der Speicher nicht betriebsbereit. Diese Meldung ist ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	An <Standort> wurde die Rate für korrigierbare Speicherfehler überschritten. Setzen Sie den Speicher neu ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1000

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist in einen laufenden Zustand übergegangen.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM1001

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* konnte nicht in einen laufenden Zustand überwechseln.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Das Speichergerät an <Standort> konnte nicht in einen Betriebszustand überwechseln. Setzen Sie den Speicher wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM1002

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* wird getestet.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1003

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* konnte nicht in den Testmodus wechseln.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1004

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist ausgeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1005

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* konnte nicht ausgeschaltet werden.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, den Speicher zu entfernen
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1006

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist online.

Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1007

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* konnte nicht in den Online-Modus wechseln.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, den Speicher zu entfernen
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1008

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist offline.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1009

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* konnte nicht in den Offline-Modus wechseln.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, den Speicher zu entfernen
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1010

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist nicht in Betrieb.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1011

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist in Betrieb.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1012

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* befindet sich in einem herabgesetzten Zustand.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1013

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* befindet sich in einem voll funktionsfähigen Zustand.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1014

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* befindet sich in einem Stromsparzustand.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1015

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* befindet sich in einem aktiven Stromzustand.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1016

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist nicht korrekt installiert.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen. Die Speichergröße ist reduziert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Der Speicher <Standort> ist nicht ordnungsgemäß installiert. Installieren Sie ihn neu.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1017

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist korrekt installiert.
Argumente	***arg1*** = Standort

Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1200

Meldung	Speicher-RAID ist redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1201

Meldung	Speicher-RAID-Redundanz wurde verloren. Überprüfen Sie das Speichergerät an Standort(en)*arg1*.

Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Verlust von Speicher-RAID an <Standort>. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1202

Meldung	Speicher-RAID-Redundanz ist herabgesetzt. Überprüfen Sie das Speichergerät an Standort(en)*arg1*.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1203

Meldung	Speicher ist nicht redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1204

Meldung	Speicherspiegelung ist redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1205

Meldung	Verlust der Redundanz durch Speicherspiegelung. Überprüfen Sie das Speichergerät an Standort(en)*arg1*.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Speicherausnahmen. Installieren Sie den Speicher an Standort <Standort> neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Verlust der Speicherspiegelung an <Standort>. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1206

Meldung	Die Redundanz durch Speicherspiegelung ist herabgesetzt. Überprüfen Sie das Speichergerät an Standort *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Speicherausnahmen. Installieren Sie den Speicher an Standort <Standort> neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1207

Meldung	Speicher-Spare ist redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1208

Meldung	Verlust der Redundanz durch Speicherreserve. Überprüfen Sie das Speichergerät an Standort*arg1*.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Der zugewiesene Spare ist nicht mehr verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Speicherausnahmen. Installieren Sie den Speicher an Standort <Standort> neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Verlust der Speicherreserve an <Standort>. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1209

Meldung	Die Speicherreserveredundanz ist herabgesetzt. Überprüfen Sie das Speichergerät an Standort*arg1*.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1210

Meldung	Speicher ist redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM1212

Meldung	Verlust der Speicherredundanz.
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Speicherausnahmen. Installieren Sie den Speicher an Standort <Standort> neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1214

Meldung	Memory redundancy is degraded (Die Speicherredundanz ist herabgesetzt).
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Speicherausnahmen. Installieren Sie den Speicher an Standort <Standort> neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM6000

Meldung	Die Speichergerätüberwachung wird deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt, falsch konfiguriert oder fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die integrierte Serververwaltung (ESM)-Protokolle auf Speicherausnahmen. Setzen Sie die Speichermodule neu ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6001

Meldung	Der Speichergerätestatus ist unbekannt. Standort des Speichergeräts: *arg1*, mögliche Ursache für Speichermodulereignis: *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Standort, ***arg2*** = Ursache
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt, falsch konfiguriert oder fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die integrierte Serververwaltung (ESM)-Protokolle auf Speicherausnahmen. Setzen Sie die Speichermodule an den identifizierten Standorten wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

OMSA-Ereignis-ID	5401
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6002

Meldung	Der Speichergerätestatus ist normal. Standort des Speichergeräts: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Speicher-Gerät ist in einen normalen Zustand zurückgekehrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5402
OMSA-Trap-ID	5402
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6003

Meldung	Der Speichergerätestatus ist nicht-kritisch. Standort des Speichergeräts: *arg1*, mögliche Ursache für Speichermodulereignis: *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Standort, ***arg2*** = Ursache
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt, falsch konfiguriert oder fehlerhaft.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die integrierte Serververwaltung (ESM)-Protokolle auf Speicherausnahmen. Setzen Sie die Speichermodule an den identifizierten Standorten wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5403
OMSA-Trap-ID	5403
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6004

Meldung	Der Speichergerätestatus ist kritisch. Standort des Speichergeräts: *arg1*, mögliche Ursache für Speichermodulereignis: *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Standort, ***arg2*** = Ursache
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt, falsch konfiguriert oder fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die integrierte Serververwaltung (ESM)-Protokolle auf Speicherausnahmen. Setzen Sie die Speichermodule an den identifizierten Standorten wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5404
OMSA-Trap-ID	5404
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6005

Meldung	Das Speichergerät ist ausgefallen. Standort des Speichergeräts: *arg1*, mögliche Ursache für Speichermodulereignis: *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Standort, ***arg2*** = Ursache
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul ist aufgrund eines nicht behebbaren Fehlers ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die integrierte Serververwaltung (ESM)-Protokolle auf Speicherausnahmen. Entfernen Sie das alte Speichermodul, und installieren Sie ein neues Speichermodul an dem angegebenen Standort.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5405
OMSA-Trap-ID	5405
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM7000

Meldung	Die Speicher-Riser-Diskrepanz wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM7002

Meldung	A hardware mismatch detected for memory riser (Nicht übereinstimmende Hardware für Speicher-Riser festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Anweisungen zur richtigen Speicher-Riser-Installation und -Konfiguration finden Sie in der Produktdokumentation.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Nicht übereinstimmender Speicher-Riser festgestellt. Überprüfen Sie den Speicher-Riser.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM8000

Meldung	Protokollierung korrigierbarer Speicherfehler wurde für ein Speichergerät am Standort *arg1* deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Fehler werden korrigiert, aber nicht mehr protokolliert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Speicherausnahmen. Installieren Sie den Speicher an Standort <Standort> neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	SBE-Protokoll deaktiviert an <Standort>. Setzen Sie den Speicher wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM8001

Meldung	Bei einem Speichergerät am Standort *arg1* wurde die Protokollierung für beständige korrigierbare Speicherfehler aktiviert.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM8500

Meldung	Ein niedriger Speicherzustand wird erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Ein niedriger Speicherzustand wurde erkannt. Wenn dieser Zustand fortbesteht, kann ein Failover oder ein Reset auftreten. Wenn mehrere Resets auftreten, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn mehrere Resets auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Audit (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

MEM8501

Meldung	Warnung wegen niedrigem Speicher, *arg1* KB, *arg2* KB.
Argumente	***arg1*** = Gesamtspeichergröße, ***arg2*** = Schwellenwert
Detaillierte Beschreibung	Ein niedriger Speicherzustand wurde erkannt. Wenn dieser Zustand fortbesteht, kann ein Failover oder einen Reset auftreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn mehrere Resets auftreten, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

MEM8502

Meldung	ECC-Speicherfehler-Rate-Failover-Zustand erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Ein ECC-Zustand wurde auf den primären CMC erkannt und ein Failover wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den primären CMC erneut ein, und initiieren Sie einen Failover zurück zu dem primären CMC. Wenn das Problem weiterhin besteht oder mehrere Failover auftreten, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

MEM9000

Meldung	Memory-Verbindung beeinträchtigt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Problem wird in der Verbreitung von Signalen zwischen dem Prozessor und dem Arbeitsspeicher entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Setzen Sie die Speicher-Riserkarte neu ein, und starten Sie den Server neu. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie die Prozessoren neu ein, und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Memory-Verbindung beeinträchtigt. Setzen Sie den Speicher-Riser erneut ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9001

Meldung	Die Speicherzwischenverbindung funktioniert normal.
Detaillierte Beschreibung	Die Speicherzwischenverbindung funktioniert normal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Memory Verbindung normal.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9002

Meldung	Intel QPI-Verbindung *arg1* weist einen korrigierbaren Fehler auf.
Argumente	***arg1*** = QPI link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein korrigierbarer Fehler wurde in der Verbreitung von Signalen zwischen Prozessoren durch die in der Meldung identifizierte Intel QPI-Zwischenverbindung entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Starten Sie den Server neu, und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie die Prozessoren neu ein, und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Intel QPI-Verbindung <Nummer> weist einen korrigierbaren Fehler auf.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9003

Meldung	Intel SMI-2-Speicher-Verbindung *arg1* weist einen korrigierbaren Fehler auf.
Argumente	***arg1*** = Link-Nummer

Detaillierte Beschreibung	Ein korrigierbarer Fehler wurde in der Verbreitung von Signalen zwischen Prozessor und Speicher über die in der Meldung identifizierte Intel SMI-2-Speicherzwischenverbindung erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Setzen Sie die Speicher-Riserkarte neu ein und starten Sie den Server neu. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie die Prozessoren neu ein und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Intel SMI-2-Speicher-Verbindung <Nummer> weist einen korrigierbaren Fehler auf.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9004

Meldung	Intel QPI-Verbindung *arg1* wurde herabgesetzt.
Argumente	***arg1*** = QPI link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Eine Link-Verschlechterung wurde bei der Verbreitung von Signalen zwischen Prozessoren über die in der Meldung identifizierte Intel QPI-Zwischenverbindung entdeckt. Das System wird mit verringerter Leistung weiter betrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Starten Sie den Server neu und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie die Prozessoren neu ein und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Intel QPI-Verbindung <Nummer> wurde herabgesetzt. Setzen Sie den Prozessor erneut ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9005

Meldung	Intel SMI-2-Speicher-Verbindung *arg1* wurde herabgesetzt.
Argumente	***arg1*** = Link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein korrigierbarer Fehler wurde in der Verbreitung von Signalen zwischen Prozessor und Speicher über die in der Meldung identifizierte Intel SMI-2-Speicherzwischenverbindung erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Setzen Sie die Speicher-Riserkarte neu ein und starten Sie den Server neu. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie die Prozessoren neu ein und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Intel SMI 2 Verbindung <Nummer> wurde herabgesetzt. Setzen Sie den Speicher-Riser erneut ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9006

Meldung	Intel QPI-Verbindung *arg1* weist ein nicht behebbares Problem auf.
Argumente	***arg1*** = QPI link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht-korrigierbarer Verbindungsfehler wurde in der Verbreitung von Signalen zwischen Prozessoren durch die in der Meldung identifizierte Intel QPI-Zwischenverbindung entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Starten Sie den Server neu und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie die Prozessoren neu ein und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265

LCD-Meldung	Intel QPI-Verbindung <Nummer> weist einen unbehebbaren Fehler auf. Setzen Sie den Speicher-Riser erneut ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9007

Meldung	Intel SMI-2-Speicher-Zwischenverbindung *arg1* weist ein nicht behebbares Problem auf.
Argumente	***arg1*** = Link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein korrigierbarer Verbindungsfehler wurde in der Verbreitung von Signalen zwischen Prozessor und Speicher über die in der Meldung identifizierte Intel SMI-2-Speicherzwischenverbindung erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Setzen Sie die Speicher-Riserkarte neu ein und starten Sie den Server neu. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie die Prozessoren neu ein und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Intel SMI 2 Verbindung <Nummer> weist einen unbehebbaren Fehler auf. Setzen Sie mem-Riser erneut ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9008

Meldung	Intel DDR-Speicher-Zwischenverbindung *arg1* weist ein nicht behebbares Problem auf.
Argumente	***arg1*** = Link-Nummer

Detaillierte Beschreibung	Ein nicht-behebbarer Fehler wurde in der Verbreitung von Signalen auf der in der Meldung identifizierten Intel-DDR-Speicher-Zwischenverbindung entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle DIMM-Module auf dem Speicher-Riser neu ein, setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und starten Sie den Server erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Intel DDR Verbindung <Nummer> weist einen unbehebbaren Fehler auf. Setzen Sie mem-Riser erneut ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9009

Meldung	Intel DDR-Speicher-Zwischenverbindung *arg1* weist einen behebbaren Fehler auf.
Argumente	***arg1*** = Link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	In der Propagierung von Signalen auf der in der Meldung identifizierten Intel-DDR-Speicher-Zwischenverbindung wurde ein behebbarer Fehler festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Setzen Sie alle DIMM-Module erneut auf dem Speicher-Riser ein. 2) Setzen Sie den Speicher-Riser erneut ein, und 3) Starten Sie den Server neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Intel DDR-Verbindung <Nummer> weist einen korrigierbaren Fehler auf. Setzen Sie mem-Riser erneut ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9010

Meldung	Ein Code für eine QuickPath Interconnect (QPI) Reference-Code-Warnmeldung wurde protokolliert.
Detaillierte Beschreibung	BIOS protokollierte den Haupt- und Neben-Code einer QuickPath Interconnect (QPI) Reference-Code-Warnung. Diese Informationen können mit Hilfe eines Instruments zum Anzeigen von rohen IPMI SEL-Protokolldaten überprüft werden, wie beispielsweise IPMItool mit der Option -vvv oder RACADM mit der Option -E.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9011

Meldung	Standortinformationen einer QuickPath Interconnect (QPI) Reference-Code-Warnung werden protokolliert.
Detaillierte Beschreibung	BIOS protokolliert Standortinformationen einer QuickPath Interconnect (QPI)-Warnung. Diese Informationen können mit Hilfe eines Instruments zum Anzeigen von rohen IPMI SEL-Protokolldaten überprüft werden, wie beispielsweise IPMItool mit der Option -vvv oder RACADM mit der Option -E.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9012

Meldung	Ein Code für eine Memory Reference Code (MRC)-Warnung wird protokolliert.
Detaillierte Beschreibung	BIOS protokollierte den Haupt- und Neben-Code einer Memory Reference Code (MRC)-Warnung. Diese Informationen können mit Hilfe eines Instruments zum Anzeigen von rohen IPMI SEL-Protokolldaten überprüft werden, wie beispielsweise IPMItool mit der Option -vvv oder RACADM mit der Option -E.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9013

Meldung	Die Standortinformationen einer Memory Reference Code (MRC)-Warnung werden protokolliert.
Detaillierte Beschreibung	BIOS protokolliert Standortinformationen einer Memory Reference Code (MRC)-Warnung. Diese Informationen können mit Hilfe eines Instruments zum Anzeigen von rohen IPMI SEL-Protokolldaten überprüft werden, wie beispielsweise IPMItool mit der Option -vvv oder RACADM mit der Option -E.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9014

Meldung	Ein korrigierbarer Speicherfehler ist im Dual In-line Memory Module (DIMM)-Gerät *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Bei einem Speichermodul ist ein nicht korrigierbarer Fehler aufgetreten. Dies kann ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dies ist ein korrigierbarer Fehler. Überprüfen Sie die Protokollinformationen, und wenn mehrere korrigierbare Fehler auf dem DIMM in der Meldung identifiziert wurden, installieren Sie das Speichergerät neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

MEM9015

Meldung	Multi-Bit-Speicherfehler wurden auf einem Dual In-line Memory Module (DIMM)-Gerät *arg1* entdeckt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Bei einem Speichermodul ist ein nicht korrigierbarer Fehler aufgetreten. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt. Hierdurch können das Betriebssystem und/oder Anwendungen versagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speichermodule erneut in der in der Meldung spezifizierten Komponente. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

MEM9016

Meldung	Die Rate korrigierbarer Speicherfehler wurde überschritten für Dual In-Line Memory Module (DIMM) *arg1* .
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Speichergerät funktioniert evtl. nicht. Diese Meldung ist ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speichermodule erneut in der in der Meldung spezifizierten Komponente. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

MEM9020

Meldung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im Steckplatz *arg1* erreicht demnächst das Ende der unterstützten Lebensdauer.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im Steckplatz *arg1* erreicht demnächst das Ende der unterstützten Lebensdauer.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bei der nächsten geplanten Wartung, müssen Sie das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) austauschen. Weitere Informationen über die Nutzung von NVDIMMs finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Das NVDIMM in <Standort> erreicht demnächst das Ende der unterstützten Lebensdauer.
OMSA-Ereignis-ID	5426
OMSA-Trap-ID	5426
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9030

Meldung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im Steckplatz *arg1* reagiert nicht und ist deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im angegebenen Steckplatz reagiert nicht und ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) und setzen es erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Informationen zum Entfernen und Neuinstallieren des NVDIMM finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Das NVDIMM in <Standort> reagiert nicht und wurde deaktiviert.
OMSA-Ereignis-ID	5427
OMSA-Trap-ID	5427
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9031

Meldung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im Steckplatz *arg1* konnte während des letzten Vorgangs zum Herunterfahren des Systems oder letzten Stromausfalls keine Daten speichern.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im angegebenen Steckplatz konnte während des letzten Vorgangs zum Herunterfahren des Systems oder letzten Stromausfalls keine Daten speichern. Das NVDIMM wird in den schreibgeschützten Modus versetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) und setzen es erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Informationen zum Entfernen und Neuinstallieren des NVDIMM finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Das NVDIMM in <Standort> kann keine Daten speichern und wird in den schreibgeschützten Modus versetzt.
OMSA-Ereignis-ID	5428
OMSA-Trap-ID	5428
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9032

Meldung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im Steckplatz *arg1* kann keine Daten wiederherstellen, die im vorherigen Vorgang gespeichert wurden.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im angegebenen Steckplatz kann keine Daten wiederherstellen, die im vorherigen Vorgang gespeichert wurden. Das NVDIMM wird in den schreibschützten Modus versetzt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) und setzen es erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Informationen zum Entfernen und Neuinstallieren des NVDIMM finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Das NVDIMM in <Standort> kann keine Daten aus dem letzten Speichervorgang wiederherstellen und wurde in den schreibgeschützten Modus versetzt.
OMSA-Ereignis-ID	5429
OMSA-Trap-ID	5429
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9033

Meldung	Ein NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) mit nicht unterstützter Konfiguration funktioniert nicht gemäß aktueller Konfiguration.
Detaillierte Beschreibung	Ein NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) mit nicht unterstützter Konfiguration funktioniert nicht gemäß aktueller Konfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Speicherkonfiguration, und stellen Sie sicher, dass die im Systembenutzerhandbuch definierten Speicherregeln auf der Support-Website bei der Konfiguration beachtet wurden.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Es wurde eine nicht unterstützte NVDIMM-Konfiguration erkannt.
OMSA-Ereignis-ID	5430
OMSA-Trap-ID	5430
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9034

Meldung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im Steckplatz *arg1* reagiert nicht.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im angegebenen Steckplatz reagiert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) und setzen es erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Informationen zum Entfernen und Neuinstallieren des NVDIMM finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Das NVDIMM in <Standort > reagiert nicht.
OMSA-Ereignis-ID	5431
OMSA-Trap-ID	5431
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9035

Meldung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im Steckplatz *arg1* kann nicht für die Speicherung von Daten während eines Stromausfalls konfiguriert werden, weil im NVDIMM ein Problem vorliegt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im angegebenen Steckplatz kann nicht für die Speicherung von Daten während eines Stromausfalls konfiguriert werden, weil im NVDIMM ein Problem vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) und setzen es erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Informationen zum Entfernen und Neuinstallieren des NVDIMM finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Das NVDIMM in <Speicherort> kann nicht geladen werden.
OMSA-Ereignis-ID	5432
OMSA-Trap-ID	5432
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9036

Meldung	Die NVDIMM-Geräte (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) werden in den schreibgeschützten Modus versetzt, weil das System nicht genügend Strom für die Speicherung im Fall von Stromausfällen bereitstellen kann.
Detaillierte Beschreibung	Die NVDIMM-Geräte (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) werden in den schreibgeschützten Modus versetzt, weil der Server nicht genügend Strom oder Akkuleistung für die Speicherung im Fall von Stromausfällen bereitstellen kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie alle vorangehenden Strom- oder Akkueinträge im Protokoll, und beheben Sie die Probleme. Detaillierte Informationen zur Ansicht der Protokolle entnehmen Sie der Dokumentation.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Alle NVDIMMs werden in den schreibgeschützten Modus versetzt.
OMSA-Ereignis-ID	5433
OMSA-Trap-ID	5433
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9037

Meldung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im Steckplatz *arg1* hat das Ende der unterstützten Lebensdauer erreicht und wurde in den schreibgeschützten Modus versetzt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Die NVDIMM-Gerät im in der Meldung angegebenen Steckplatz hat das Ende der unterstützten Lebensdauer erreicht und wurde in den schreibgeschützten Modus versetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module). Informationen zum Entfernen und Neuinstallieren des NVDIMM finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Das NVDIMM in <Standort> hat das Ende der unterstützten Lebensdauer erreicht.
OMSA-Ereignis-ID	5434
OMSA-Trap-ID	5434
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9038

Meldung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im Steckplatz *arg1* hat seine Beständigkeit verloren und wurde in den schreibgeschützten Modus versetzt.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Das NVDIMM-Gerät im in der Meldung angegebenen Steckplatz hat seine Beständigkeit verloren und wurde in den schreibgeschützten Modus versetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) und setzen es erneut ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Informationen zum Entfernen und Neuinstallieren des NVDIMM finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Die NVDIMM Gerät in <Standort> hat seine Beständigkeit verloren und wurde in den schreibgeschützten Modus versetzt.

OMSA-Ereignis-ID	5435
OMSA-Trap-ID	5435
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9050

Meldung	Das NVDIMM-Gerät (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) im Steckplatz *arg1* hat seine Beständigkeit wiedererlangt und ist verfügbar.
Argumente	***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Die NVDIMM Gerät im in der Meldung angegebenen Steckplatz hat seine Beständigkeit wiedererlangt und ist verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
OMSA-Ereignis-ID	5425
OMSA-Trap-ID	5425
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9060

Meldung	Der Post-Package Repair-Vorgang wurde erfolgreich auf dem Dual In-line Memory Module (DIMM)-Gerät abgeschlossen, welches zuvor fehlschlug.

Detaillierte Beschreibung	Der Post-Package Repair-Vorgang wurde erfolgreich auf dem Dual In-line Memory Module (DIMM)-Gerät abgeschlossen, welches zuvor fehlschlug.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9070

Meldung	Der werkseitige Standardstatus des Dual In-line Memory Module (DIMM)-Geräts mit Seriennummer *arg1* wurde neu konfiguriert.
Argumente	***arg1*** = Seriennummer
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul befindet sich im werkseitigen Standardzustand, weil das BIOS den werkseitigen Standardbefehl an den Modul-Controller gesendet hat. Dieser Befehl löscht alle Daten im Modul, deaktiviert alle Ereignisbenachrichtigungen und setzt die Modulregister auf deren Standardwerte zurück. Der werkseitige Standardbefehl wirkt sich nicht auf die Firmware-Version des Moduls aus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (MEM = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

NIC-Ereignismeldungen

NIC001

Meldung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC002

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler
Detaillierte Beschreibung	Ausreichender Speicher für die Ausführung des Vorgangs kann nicht zugewiesen werden
Empfohlene Antwortmaßnahme	System aus- und einschalten und Firmware-Pakete für Lifecycle-Controller und iDRAC neu installieren.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC003

Meldung	Ein erforderlicher Parameter fehlt
Detaillierte Beschreibung	Der Methode wurde eine ungültige Anzahl an Argumenten übergeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie alle erforderlichen Befehlsparameter ein. Überprüfen Sie die Dokumentation und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC004

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für den angegebenen Parameter ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die an die Methode übergebenen Parameter so eingegeben werden, wie sie in der Dokumentation für die entsprechenden Aufzählungs- und Parameterdatentypen angegeben sind.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC005

Meldung	Abweichung bei der Zählung von AttributeName und AttributeValue
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der AttributeName und AttributeValue Parameter stimmen nicht überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Übergeben Sie die gleiche Parameteranzahl für AttributeName und AttributeValue. Hinweise zur Input-Parameter-Methode erhalten Sie in der Dokumentation.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC006

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, das Attribut auf dem angegebenen Ziel kann erst gesetzt werden, wenn der vorhandene Job abgeschlossen oder abgebrochen wurde
Detaillierte Beschreibung	Ein Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Es sind keine weiteren Konfigurationsvorgänge zulässig, bis der vorhandene Job abgeschlossen ist oder abgebrochen wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Warten Sie, bis der vorhandene Konfigurationsjob abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang, oder 2) Um eine Konfigurationsänderung fortzusetzen, brechen Sie den vorhandenen Job ab und wiederholen den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC007

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, ein weiterer Konfigurationsjob für das angegebene Ziel kann erst erstellt werden, nachdem der vorhandene Job abgeschlossen oder abgebrochen wurde
Detaillierte Beschreibung	Ein Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Es sind keine weiteren Konfigurationsvorgänge zulässig, bis der vorhandene Job abgeschlossen ist oder abgebrochen wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Warten Sie, bis der vorhandene Konfigurationsjob abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang, oder 2) Um eine Konfigurationsänderung fortzusetzen, brechen Sie den vorhandenen Job ab und wiederholen den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC008

Meldung	Keine unerledigte Daten für die Erstellung eines Konfigurationsjobs vorhanden
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine Änderungen zwischen der vorhergehenden und der aktuellen Konfiguration verfügbar. Für die Erstellung eines Konfigurationsjobs muss mindestens ein Attribut geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie die Konfiguration eines oder mehrerer Attribute und erstellen Sie dann einen Konfigurationsjob.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC009

Meldung	Lifecycle-Controller wird derzeit verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Der Zugriff von Lifecycle-Controller auf den internen Speicher ist wegen Verwendung durch eine andere Anwendung oder einen anderen Vorgang nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Lifecycle Controller-Vorgang abgeschlossen wurde. Überprüfen Sie, dass das System: 1) Sich derzeit nicht in Lifecycle-Controller Unified Server Configurator befindet; 2) Im Zuge eines F1/F2 POST-Fehlers nicht auf einen Benutzereingriff wartet; 3) Sich nicht in einer Geräte- oder Controller-Options-ROM befindet, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC010

Meldung	Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job.

Detaillierte Beschreibung	Für 11G-Systeme: Für den angeforderten Vorgang müssen die Systemdienste aktiviert sein. Die Systemdienste wurden durch das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm deaktiviert, auf welches durch Drücken von STRG+E beim Hochfahren oder durch einen Remote-Befehl zugegriffen wurde. Für 12G-Generationen und höher: Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den angeforderten Vorgang auszuführen. Lifecycle-Controller wurde durch Drücken von F2 Setup, Auswählen der iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen bei Systemstart oder durch einen Remote-Vorgang deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für 11G-Systeme: Verwenden Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm, um Systemdienste durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren. Für 12G oder neuere Generationen: Drücken Sie F2 Setup, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen aus, um Lifecycle-Controller bei Systemstart des Zielsystems zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC011

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, unerledigte Daten können nicht gelöscht werden
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Weitere Befehle sind erst zulässig, nachdem der vorhandene Job ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Brechen Sie den Konfigurationsjob ab oder warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist. Siehe die Dokumentation zum Abbruch von Jobs.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC012

Meldung	Keine unerledigten Daten zum Löschen vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Zwischen der vorherigen und aktuellen Konfiguration gibt es keine Änderungen an BIOS-Attributdaten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC013

Meldung	Ungültiger AttributeName: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Attributname

Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter AttributeName wurde für den Vorgang eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den richtigen AttributeName des Systems ein. Das gewünschte Attribut entnehmen Sie bitte der Aufzählungsantwort.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC014

Meldung	Ungültiger AttributeValue für AttributeName *arg1*
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	AttributeValue kann aus folgenden Gründen ungültig sein: \n1. Die Länge des neuen AttributeValue ist nicht innerhalb minLength und maxLength \n2. Der Wert des neuen AttributeValue ist nicht innerhalb LowerBound und UpperBound \n3. Der Wert des neuen AttributeValue ist keiner der möglichen Werte
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe Dokumentation zu gültigen Attributwerten
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC015

Meldung	AttributeValue kann nicht in schreibgeschützten AttributeName *arg1*geändert werden.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Vorgang zum Einstellen eines Attributs auf einem schreibgeschützten Attribut versucht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC016

Meldung	AttributeValue kann nicht für deaktivierten AttributeName *arg1* geändert werden.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum einstellen eines Attributs wurde auf einem deaktivierten Attribut versucht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC017

Meldung	vFlash kann nicht gelöscht werden, laufende einmalige Startkonfiguration
Detaillierte Beschreibung	vFlash kann nicht gelöscht werden, laufende einmalige Startkonfiguration
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nehmen Sie den Netzstrom vom System und wiederholen Sie den Vorgang nach dem Wiederherstellen des Netzstroms.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC018

Meldung	Ungültiges BIOS-Kennwort
Detaillierte Beschreibung	Das im Vorgang verwendete Eingabe-BIOS-Kennwort ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein gültiges BIOS-Kennwort und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC021

Meldung	Das angegebene BIOS-Kennwort kann nicht authentifiziert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das alte BIOS-Kennwort zum Ändern des Kennworts ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie das korrekte alte Kennwort für das BIOS ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC022

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann wegen einer Jumpereinstellung auf der Hauptplatine nicht eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Jumper-Einstellung des BIOS-Kennworts verhindert die Änderung des BIOS-Kennworts.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie die Jumper-Einstellung, um die Einstellung des BIOS-Kennworts zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC023

Meldung	Der Vorgang kann wegen eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde aufgrund eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC024

Meldung	Der Setup-Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, da das Attribut schreibgeschützt ist.
Detaillierte Beschreibung	Das im Vorgang angegebene Attribut ist derzeit schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über das Attribut finden Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC025

Meldung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht gestartet werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Attribut „Lockdown.1#SystemLockdown“ in der DCIM_iDRACCardEnumeration-Klasse deaktiviert ist, indem der Befehl „WS-MAN Get“ in der Befehlszeilenoberfläche ausgeführt und der Vorgang wiederholt wird.
Kategorie	Konfiguration (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC100

Meldung	Die Netzwerkverbindung *arg1* Schnittstelle *arg2* ist nicht aktiv.
Argumente	***arg1*** = Controller, ***arg2*** = Schnittstelle
Detaillierte Beschreibung	Es besteht keine Verbindung. Entweder ist das Netzwerkkabel nicht angeschlossen, oder das Netzwerkgerät funktioniert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Netzwerkschnittstelle aktiviert ist, und dass die Aktivitäts-/Geschwindigkeits-LEDs aufleuchten, falls die Schnittstelle solche hat. Überprüfen Sie das Netzwerkkabel, die Netzwerkkabelverbindungen und den zugehörigen Netzwerkschalter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2090
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

NIC101

Meldung	Die Netzwerkverbindung *arg1* Schnittstelle *arg2* wurde gestartet.
Argumente	***arg1*** = Controller-ID, ***arg2*** = Schnittstellen-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Umstellung von der nicht gestarteten Netzwerkverbindung (nicht aktiv) zur gestarteten Netzwerkverbindung (aktiv) wurde auf der in der Meldung identifizierten NIC-Controller-Schnittstelle festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2091

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

NIC500

Meldung	Das angeforderte Objekt darf nicht konfiguriert werden, wenn DHCP \n aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Werte der IP-Adresse dürfen sich nicht ändern, wenn DHCP aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie DHCP, und ändern Sie den Wert dann.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC501

Meldung	Das angeforderte Objekt darf nicht konfiguriert werden, wenn Auto Config aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Autoconfig weist den Netzwerkkomponenten Werte zu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie Autoconfig, und ändern Sie den Wert dann.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC502

Meldung	DHCP muss auf dem NIC aktiviert sein, bevor DHCP für DNS-Server oder Domänennamenobjekte aktiviert werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie DHCP auf dem NIC, bevor Sie ihn für DNS aktivieren.

Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC503

Meldung	Die IP-Adresse des DNS-Servers darf nicht konfiguriert werden, falls DNS-Server DHCP (cfgDNSServersFromDHCP) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das cfgDNSServersFromDHCP-Objekt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC504

Meldung	Die IPv6 DNS-Server-IP-Adresse darf nicht konfiguriert werden, falls\n IPv6 DNS Server DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das cfgIPv6DNSServersFromDHCP6-Objekt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC505

Meldung	Der DNS-Domänenname darf nicht konfiguriert werden, falls Domänenname DHCP (cfgDNSDomainNameFromDHCP) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das cfgDNSDomainNameFromDHCP-Objekt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC506

Meldung	Das erforderliche Objekt erfordert, dass die DNS-Registrierung aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der erforderliche Vorgang erfordert, dass die DNS-Registrierung aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die DNS-Registrierung.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC507

Meldung	Der aktuelle NIC-Zustand kann nicht bestimmt werden.
Detaillierte Beschreibung	Für den erforderlichen Vorgang aktivieren Sie den NIC, um die NIC-Details zu ermitteln.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Netzwerkkarte deaktiviert ist. Wenn diese Option deaktiviert ist, aktivieren Sie die NIC.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC508

Meldung	NIC-Teaming-Info stehen derzeit nicht zur Verfügung.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC509

Meldung	NIC ist jetzt AKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC510

Meldung	NIC ist jetzt DEAKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC511

Meldung	NIC ist bereits AKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC512

Meldung	DHCP ist bereits AKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC513

Meldung	DHCP6 ist bereits AKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC514

Meldung	DHCP ist jetzt AKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC515

Meldung	DHCP6 ist jetzt AKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

NIC516

Meldung	Die statische IP-Konfiguration ist aktiviert und wurde erfolgreich geändert
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (NIC = NIC-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD-Ereignismeldungen

OSD062

Meldung	Die Installation eines Betriebssystems oder Hypervisors wurde gestartet und läuft gerade.
Detaillierte Beschreibung	Die Installation eines Betriebssystems oder Hypervisors wurde gestartet und läuft gerade.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

OSD063

Meldung	Die Installation eines Betriebssystems oder Hypervisors wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Installation eines Betriebssystems oder Hypervisors wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

OSD064

Meldung	Die Installation eines Betriebssystems oder Hypervisors wurde abrupt durch den Benutzer oder die Installationsinfrastruktur beendet.
Detaillierte Beschreibung	Die Installation eines Betriebssystems oder Hypervisors wurde abrupt durch den Benutzer oder die Installationsinfrastruktur beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

OSD065

Meldung	Die Installation des Betriebssystems/Hypervisors wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Installation des Betriebssystems/Hypervisors wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Möglicherweise kann das System aufgrund der unvollständigen Installation nicht über das Betriebssystem/den Hypervisor starten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Installationsprotokolle des Betriebssystems bzw. Hypervisors, beheben Sie etwaig identifizierte Probleme, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

OSD1

Meldung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD10

Meldung	Installation für das ausgewählte Betriebssystem wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Installation für das gewählte Betriebssystem wird nicht unterstützt. Stellen Sie sicher, dass der richtige Betriebssystemsname eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Namen des Betriebssystems mit der Ausgabe von GetDriverPackInfo().
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD11

Meldung	Treiberpaket enthält keine Treiber für das ausgewählte Betriebssystem.
Detaillierte Beschreibung	Treiberpaket enthält keine Treiber für das ausgewählte Betriebssystem. Die Installation des Betriebssystems nutzt die systemeigenen Treiber auf den Betriebssystemdatenträger-Medien.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD12

Meldung	Das erforderliche USB-Gerät zum Kopieren der Treiber für das ausgewählte Betriebssystem kann nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC war nicht in der Lage, die Festplatten zur Fortsetzung der Installation des Betriebssystems als USB-Geräte zu erstellen und zu zeigen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD13

Meldung	Das erforderliche USB-Gerät zum Kopieren der Treiber für das ausgewählte Betriebssystem kann nicht bereitgestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC konnte die Treiber nicht als USB-Gerät bereitstellen, um die OS-Installation fortzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD14

Meldung	Das USB-Gerät, das die Betriebssystemtreiber entdecken, kann nicht auf dem Hostsystem entdeckt werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC konnte die Treiber nicht als USB-Gerät entdecken, um die OS-Installation fortzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD15

Meldung	Bereitstellung Netzwerkfreigabe fehlgeschlagen - Benutzername oder Kennwort falsch.

Detaillierte Beschreibung	Verbindung der Netzwerkfreigabe mit den im Befehl angegebenen Anmeldedaten nicht mögich, weil entweder der Benutzername oder das Kennwort falsch ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Befehl mit dem richtigen Benutzernamen und Kennwort erneut ausführen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD16

Meldung	Bereitstellung Netzwerkfreigabe fehlgeschlagen - IP-Adresse oder Freigabename ist falsch.
Detaillierte Beschreibung	Bereitstellung der Netzwerkfreigabe mit den im Befehl angegebenen Parametern nicht möglich, weil entweder die IP-Adresse oder der Freigabename falsch ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Befehl mit korrekter IP-Adresse und Freigabename nochmals ausführen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD17

Meldung	ISO-Image als internes Gerät des Servers entdecken fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das ISO-Image kann nicht als internes CD-Gerät von dem Hostsystem entdeckt werden, da entweder die ISO-Datei fehlt, Netzwerkfehler den Zugriff auf die ISO-Datei verhindern oder iDRAC nicht reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD18

Meldung	Kann das ISO-Image am Netzwerkfreigabepunkt nicht finden.
Detaillierte Beschreibung	Kann die angegebene ISO-Datei in der Netzwerkfreigabe nicht finden. Vergewissern Sie sich, dass der richtige ISO-Dateipfad in den Befehl eingegeben wurde und dass alle anderen Benutzeranmeldedaten korrekt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Befehl mit dem korrekten ISO-Pfad.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD19

Meldung	Der Befehl „fork()“ für einen untergeordneten Prozess zur Ausführung des Task ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die Ausführung eines fork()-Systemaufrufs, um das Task in einem Duplikatsprozess auszuführen, ist fehlgeschlagen. iDRAC antwortet möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD2

Meldung	Allgemeiner Fehler.
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD20

Meldung	Kann Größe bzw. Bezeichnung des Treiberpaketes für ausgewähltes Betriebssystem nicht ermitteln.
Detaillierte Beschreibung	Kann Größe oder Bezeichnung für ausgewähltes Betriebssystem vom Treiberpaket im Lifecycle Controller nicht ermitteln. Das Treiberpaket ist möglicherweise beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das Treiberpaket mit USC oder DUP und führen Sie den Befehl nochmals aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD21

Meldung	Kann nicht auf ISO-Image starten.

Detaillierte Beschreibung	Laden auf ISO-Image fehlgeschlagen. Entweder konnte das BIOS nicht zum ISO-Image starten oder der Provider hat innerhalb von 5 Minuten keine Antwort vom BIOS über den erfolgreichen Start zum ISO-Image erhalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Stellen Sie sicher, dass ein POST-Fehler wurde nicht zu einem Benutzereingriff führte (drücken Sie F1, um fortzufahren oder F2, um das BIOS-Setup-Programm auszuführen). 2) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD22

Meldung	Kann ISO-Image nicht vom Host trennen
Detaillierte Beschreibung	ISO-Image kann nicht vom Host abgetrennt werden, weil das Image bereits entfernt wurde oder iDRAC nicht normal funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2) Setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD23

Meldung	Konnte nicht mit DetachISOImage fortfahren, da ein anderer Befehl gerade dabei ist, das ISO-Image zu entdecken und zum ISO-Image zu starten.
Detaillierte Beschreibung	Konnte nicht mit DetachISOImage fortfahren, da ein anderer Befehl gerade dabei ist, das ISO- Image zu entdecken und zum ISO-Image zu starten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe ConcreteJob um sicherzustellen, dass der laufende Prozess beendet ist, und DetachISOImage dann ausführen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD24

Meldung	Kann „DetachDrivers“ nicht fortsetzen - „UnPackAndAttach“ wird gerade ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Kann „DetachDrivers“ nicht fortsetzen - „UnPackAndAttach“ wird gerade ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten, bis UnpackAndAttach beendet ist, und dann DetachDrivers ausführen. Dies kann länger als fünf Minuten dauern.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD25

Meldung	Kann das USB-Gerät, das die Betriebssystemtreiber enthält, nicht trennen.
Detaillierte Beschreibung	Trennung des USB-Gerätes (das die Treiber für die Installation des Betriebssystems enthält) vom Host ist fehlgeschlagen. Das Gerät ist entweder abgetrennt oder iDRAC funktioniert nicht korrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	iDRAC zurücksetzen, um das Gerät automatisch zu trennen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD26

Meldung	Kann BootToPXE nicht fortsetzen - anderer Befehl wird gerade ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Kann BootToPXE nicht fortsetzen, weil der Lifecycle Controller gerade von einem anderen Prozess verwendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe ConcreteJob-Status, um sicherzustellen, dass der laufende Prozess beendet ist, und führen Sie dann BootToPXE aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD27

Meldung	Kopieren der Treiber für ausgewähltes Betriebssystem fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Kopieren der Treiber für ausgewähltes Betriebssystem fehlgeschlagen. Das Treiberpaket könnte unbrauchbar sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das Treiberpaket mittels USC oder DUP und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD28

Meldung	Hash-Überprüfung auf dem ISO-Image fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Hash-Überprüfung auf dem ISO-Image fehlgeschlagen. Der Hash-Wert, der im Befehl festgelegt wurde, ist entweder falsch oder das ISO-Image wurde verändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie, ob der im Befehl angegebene Hash-Wert korrekt ist. 2) Stellen Sie sicher, dass das ISO-Image nicht verändert wurde 3) Ersetzen Sie das ISO-Image auf der Freigabe und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD29

Meldung	Treiber-Paket-Konfigurationsdatei nicht in Lifecycle-Controller gefunden. Das Treiberpaket könnte beschädigt sein.
Detaillierte Beschreibung	Treiber-Paket-Konfigurationsdatei nicht in Lifecycle-Controller gefunden. Treiberpaket könnte unbrauchbar sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das Treiberpaket mittels USC oder DUP und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD3

Meldung	Lifecycle Controller is being used by another process.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller wird derzeit von einem anderen Prozess gesperrt. Der Prozess muss beendet sein, bevor ein anderer Befehl ausgeführt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Führen Sie den Befehl nach zwei Minuten erneut aus. 2) Stellen Sie sicher, dass USC oder DUP derzeit nicht auf dem Server ausgeführt werden. 3) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD30

Meldung	Ungültiger Wert für ExposeDuration - muss 60 - 65535 Sekunden betragen.
Detaillierte Beschreibung	Der für ExposeDuration angegebene Wert liegt außerhalb des Bereichs. Er muss zwischen 60 und 65535 Sekunden betragen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Befehl mit einem Wert für ExposeDuration zwischen 60 und 65535 Sekunden.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD31

Meldung	Kopieren der Betriebssystemtreiber auf die Netzwerkfreigabe fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Kopieren der Treiber für das ausgewählte Betriebssystem auf die Netzwerkfreigabe fehlgeschlagen. Die Freigabe ist möglicherweise schreibgeschützt oder das Treiberpaket im Lifecycle Controller ist unbrauchbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfreigabe Schreibberechtigung aufweist. 2) Aktualisieren Sie das Treiberpaket mit USC oder DUP und führen Sie anschließend den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD32

Meldung	Das ISO-Image ist nicht angefügt.
Detaillierte Beschreibung	Fortsetzung von DetachISOImage nicht möglich, da kein ISO-Image mit dem System verbunden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aufruf von DetachISOImage ist unnötig, da derzeit kein ISO-Image verbunden ist.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD33

Meldung	Installed BIOS-Version does not support this method.
Detaillierte Beschreibung	Das System läuft mit einer älteren BIOS-Version, die dieses Verfahren nicht unterstützt. Installieren Sie die neueste BIOS-Version, damit Sie dieses Verfahren verwenden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das BIOS auf Version 1.2 oder höher, und wiederholen Sie den Befehl.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD34

Meldung	Kann BootToPXE nicht fortsetzen - ISO-Image ist dem System zugeordnet.
Detaillierte Beschreibung	Fortsetzung des Befehls BootToPXE nicht möglich, da ein ISO-Image mit dem System verbunden ist. Trennen Sie das ISO-Image, bevor Sie mit BootToPXE fortfahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl DetachISOImage aus und führen Sie dann BootToPXE aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD35

Meldung	Lifecycle-Controller ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller ist im System deaktiviert, Befehle zur Remote-Bereitstellung des Betriebssystems können daher nicht ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass der Lifecycle Controller aktiviert ist, bevor Sie einen Befehl ausführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für 11G-Systeme: Verwenden Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm, um Systemdienste durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren. Für 12G oder neuere Generationen: Drücken Sie F2 Setup, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen aus, um Lifecycle-Controller bei Systemstart des Zielsystems zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD36

Meldung	Starten vom ISO-Image wurde mittels der Option STRG+E oder F2 auf dem Server abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat die Systemdienste durch Drücken des Tastenbefehls Strg+E (iDRAC-Konfigurationsprogramm) in POST deaktiviert. Dadurch wird die WSMAN-Aufforderung zum Starten auf ISO abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Befehl, um das Problem zu lösen. Wenn das System auf ISO neu startet, brechen Sie System Services nicht mit Strg+E in POST ab.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD37

Meldung	ISO-Image-Größe zu groß.

Detaillierte Beschreibung	ISO-Image ist größer als die verfügbare Größe in vFlash.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Verwenden Sie ein kleineres ISO-Image. 2) Formatieren Sie VFlash unter Verwendung der iDRAC-GUI, RACADM oder des iDRAC-Konfigurationsdienstprogramms, und wiederholen Sie dann den Befehl.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD38

Meldung	Kopieren des ISO-Image vom Netzwerk ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Beim Kopieren der ISO von der Netzwerkfreigabe ist ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Achten Sie darauf, dass der Netzwerkanschluss funktionsfähig ist. 2) Achten Sie darauf, dass bei der Dell-vFlash keine Hardwareprobleme vorliegen, indem Sie mit iDRAC-GUI darauf zugreifen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD39

Meldung	VFlash kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die VFlash-Informationen können nicht von der internen Instrumentation abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Stellen Sie sicher, dass Dell VFlash richtig sitzt. 2) Achten Sie darauf, dass eine von Dell lizenzierte vFlash-Karte eingelegt ist. 3) Achten Sie darauf, dass bei der Dell-vFlash keine Hardware-Probleme vorliegen, indem Sie mit iDRAC-GUI darauf zugreifen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD4

Meldung	Treiberpaket-Partition in Lifecycle-Controller nicht zugreifbar.
Detaillierte Beschreibung	Die Treiberpaket-Partition in Lifecycle Controller ist nicht zugänglich. Lifecycle-Controller oder iDRAC antworten möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus. Wenn der Befehl erneut fehlschlägt, überprüfen Sie, ob iDRAC funktioniert und für das System zugänglich ist.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD40

Meldung	vFlash ist nicht von Dell lizenziert.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist kein von Dell lizenzierter vFlash.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie einen Dell vFlash ein, und wiederholen Sie diesen Befehl.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD41

Meldung	ISO-Image auf VFlash nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	vFlash enthält kein ISO-Image, weil das Image entweder gelöscht wurde oder nie kopiert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das ISO-Image erneut auf vFlash herunter, indem Sie die Methode DownloadISOToVFlash verwenden.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD42

Meldung	Herunterladen der ISO-Datei auf VFlash ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Beim Kopieren des ISO-Image von der Netzwerkfreigabe auf vFlash ist ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung funktioniert. 2) Achten Sie darauf, dass bei der Dell-vFlash keine Hardwareprobleme vorliegen, indem Sie mit iDRAC-GUI darauf zugreifen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD43

Meldung	VFlash nicht verfügbar.

Detaillierte Beschreibung	vFlash ist nicht auf dem Server vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie einen von Dell lizensierten VFlash ein, und wiederholen Sie diesen Befehl.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD44

Meldung	ISO-Image kann von VFlash nicht getrennt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die ISO auf vFlash ist derzeit nicht angefügt, so dass der Befehl DetachISOFromVFlash nicht ausgeführt werden konnte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Da das ISO-Image nicht angefügt ist, braucht der Befehl DetachISOFromVFlash nicht ausgeführt zu werden.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD45

Meldung	Kann ISO-Image nicht von VFlash löschen.
Detaillierte Beschreibung	Das in vFlash vorhandene ISO-Image ist mit dem Hostsystem verbunden. Das ISO-Image kann nicht von vFlash gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl DetachISOFromVFlash() aus, bevor Sie den Befehl DeleteISOFromVFlash() ausführen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD46

Meldung	VFlash in Verwendung.
Detaillierte Beschreibung	Ein anderer Prozess (iDRAC-GUI /racadm/ iDRAC-Konfigurationsprogramm) greift derzeit auf vFlash zu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bitte warten Sie, bis der Zugriff auf vFlash frei ist, und wiederholen Sie diesen Befehl.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD47

Meldung	Unzugänglich Netzwerkfreigabe.
Detaillierte Beschreibung	Zugriff auf die Netzwerkfreigabe mit den angeführten Anmeldeinformationen nicht möglich; unter Umständen ist die Firewall aktiviert und verhindert den Zugriff auf die Netzwerkfreigabe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Firewall deaktiviert ist, und dass die Anmeldeinformationen (Benutzername und Kennwort) richtig sind.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD48

Meldung	ISO-Images von mehr als 4 GB werden nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	ISO-Images mit mehr als 4GB werden nicht unterstützt und können nicht auf vFlash kopiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie eine ISO mit weniger als 4GB.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD49

Meldung	Deaktivieren Sie den RIPS-Modus, um auf vFlash zugreifen zu können.
Detaillierte Beschreibung	Auf vFlash kann nicht zugegriffen werden, weil der RIPS-Modus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den RIPS-Modus im BIOS oder in der iDRAC-GUI, und fahren Sie anschließend mit der Methode fort.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD5

Meldung	Lifecycle Controller-Treiberpaket wurde nicht gefunden.

Detaillierte Beschreibung	Ein Treiberpaket wurde nicht auf dem Lifecycle Controller gefunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das Treiberpaket mit USC oder DUP und führen Sie den Befehl anschließend nochmals aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD50

Meldung	Lifecycle-Controller befindet sich im Feldservice-Modus.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle-Controller befindet sich im Feldservice-Modus und muss vor dem Fortfahren aktualisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das Lifecycle-Controller Feldservices-Paket mit Hilfe der iDRAC-GUI.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD51

Meldung	Starten Sie das System neu, so dass die anstehenden System-Services-Tasks ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Es liegen unerledigte System-Services-Tasks im Hostsystem vor, die die Ausführung dieses Verfahrens verhindern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das Hostsystem neu. Das System wird automatisch den System-Services starten und die anstehenden Tasks abschließen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD52

Meldung	vFlash ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	vFlash ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie vFlash in iDRAC-GUI oder RACADM und fahren Sie anschließend fort.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD53

Meldung	vFlash ist schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	vFlash ist schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Schreibschutz der SD-Karte und fahren Sie fort.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD54

Meldung	vFlash verfügt bereits über 16 Partitionen.
Detaillierte Beschreibung	vFlash erlaubt die Erstellung von maximal 16 Partitionen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass weniger als 16 Partitionen vorliegen, bevor Sie eine weitere Partition auf der vFlash-Karte erstellen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD55

Meldung	ISO-Image ist an Host angefügt
Detaillierte Beschreibung	ISO-Image kann nicht angefügt werden, da es bereits an den Host angefügt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	ISO-Image ist bereits an den Hostserver angefügt. Trennen Sie das ISO-Image, und wiederholen Sie den Befehl.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD56

Meldung	Ein ISO-Image ist bereits mit Hilfe der Remote-Dateifreigabe (RFS) angeschlossen.

Detaillierte Beschreibung	Ein ISO-Image ist bereits mit Hilfe der Remote-Dateifreigabe (RFS) angeschlossen. Diese Verbindung wurde möglicherweise von iDRAC-GUI, von racadm oder von der Remote Services-API initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Verbindung der Remote-Dateifreigabe (RFS) mit Hilfe von iDRAC-GUI, racadm oder der Remote Services-API und versuchen Sie erneut, die ISO anzufügen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD57

Meldung	Die Remote-Dateifreigabe (RFS) befindet sich im automatischen Verbindungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	RAID 6) über mehrere redundante Festplatten verfügen und bei nur einer davon ein Problem bestehen. Die Remote-Dateifreigabe (RFS) befindet sich im automatischen Verbindungsmodus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wechseln Sie die Remote-Dateifreigabe (RFS) mit Hilfe von iDRAC-GUI oder der Remote Services-API in den Verbindungsmodus und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD58

Meldung	Eine ISO kann nicht mit Hilfe der Remote-Dateifreigabe (RFS) angefügt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Verbinden des ISO mit RFS wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	RFS muss im Verbindungsmodus konfiguriert sein, damit Webservices eine ISO anfügen können. Überprüfen Sie, ob alle Parameter korrekt sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie iDRAC neu und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD59

Meldung	Verbindung zur ISO konnte mit Hilfe der Remote-Dateifreigabe (RFS) nicht getrennt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die ISO konnte mit der Remote-Dateifreigabe (RFS) nicht erfolgreich getrennt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD6

Meldung	Speicher kann nicht zugewiesen werden
Detaillierte Beschreibung	Speicher zur Durchführung des Tasks kann nicht dynamisch zugewiesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD60

Meldung	Verbindung mit ISO durch Remote-Dateifreigabe (RFS) nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	ISO-Verbindung mit Hilfe der Remote-Dateifreigabe (RFS) fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die ISO mit Hilfe der Remote-Dateifreigabe (RFS) angefügt ist und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD61

Meldung	Das Format der IP-Adresse ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Das Format der IP-Adresse ist ungültig und kann nicht überprüft werden. Die eingegebene IP-Adresse ist möglicherweise keine gültige IPv4- oder IPv6-Adresse.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das IP-Adressformat und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD62

Meldung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil ein ungültiger Firmware-Image-Dateiname eingegeben wurde.

Detaillierte Beschreibung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil ein ungültiger Firmware-Image-Dateiname eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine gültige Firmware-Image-Datei eingegeben wurde. Die Datei darf keine Dateipfad-Komponenten wie z. B. Schrägstrich (/) oder Punkt (.) enthalten.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD63

Meldung	Die Ausführung der DetachDrivers-Aufrufmethode ist nicht möglich, weil die Treiberdateien nicht verbunden sind.
Detaillierte Beschreibung	Die DetachDrivers-Aufrufmethode kann nicht ausgeführt werden, weil die Treiberdateien nicht verbunden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD64

Meldung	Die Methode ConfigurableBootToNetworkISO kann durch Angabe des ResetType-Parameters als warmer System-Neustart nicht aufgerufen werden, da der Server ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode ConfigurableBootToNetworkISO kann durch Angabe des ResetType-Parameters als warmer System-Neustart nicht aufgerufen werden, da der Server ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Server eingeschaltet ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD65

Meldung	Die ISO-Datei ist erfolgreich angehängt. Der nächste Neustart des Hosts ist geplant, um die ISO-Datei zu starten.
Detaillierte Beschreibung	Die ISO-Datei ist erfolgreich angehängt. Der nächste Neustart des Hosts ist geplant, um die ISO-Datei zu starten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD66

Meldung	Kann die Methode nicht aufrufen, da der obligatorische Eingabeparameter OSName fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht aufgerufen werden, da der obligatorische Eingabeparameter OSName fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den fehlenden Parameter "OSName" im Methodenaufruf ein und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD67

Meldung	Kann die Methode nicht aufrufen, da der obligatorische Eingabeparameter IPAddresse fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht aufgerufen werden, da der obligatorische Eingabeparameter IPAddresse fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den fehlenden Parameter "IPAddresse" im Methodenaufruf ein und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD68

Meldung	Kann die Methode nicht aufrufen, weil der obligatorische Eingabeparameter Freigabename fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht aufgerufen werden, da der obligatorische Eingabeparameter Freigabename fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den fehlenden Parameter "Freigabename" im Methodenaufruf ein und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD69

Meldung	Kann die Methode nicht aufrufen, da der obligatorische Eingabeparameter Freigabetyp fehlt.

Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht aufgerufen werden da, der obligatorische Eingabeparameter Freigabetyp fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den fehlenden Parameter "Freigabetyp" im Methodenaufruf an und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD7

Meldung	Kann Lifecycle Controller-Griff nicht abrufen.
Detaillierte Beschreibung	Verbindung zu Lifecycle-Controller kann aufgrund einer vorhandenen offenen Verbindung oder eines internen Fehlers nicht hergestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD70

Meldung	Kann die Methode nicht aufrufen, da der obligatorische Eingabeparameter Benutzername fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht aufgerufen werden, da der obligatorische Eingabeparameter Benutzername fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den fehlenden Parameter "Benutzername" im Methodenaufruf an und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD71

Meldung	Kann die Methode nicht aufrufen, da der obligatorische Eingabeparameter Kennwort fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht aufgerufen werden, da der obligatorische Eingabeparameter Kennwort fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den fehlenden Parameter "Kennwort" im Methodenaufruf ein und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD72 verbunden

Meldung	Kann die Methode nicht aufrufen, da der obligatorische Eingabeparameter ImageName fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht aufgerufen werden, da der obligatorische Eingabeparameter ImageName fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den fehlenden Parameter "ImageName" im Methodenaufruf an und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD73

Meldung	Kann die Methode nicht aufrufen, da der obligatorische Eingabeparameter HashValue fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht aufgerufen werden, da der obligatorische Eingabeparameter HashValue fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den fehlenden Parameter "HashValue" im Methodenaufruf an und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD74

Meldung	Kann die Methode nicht aufrufen, da der obligatorische Eingabeparameter Freigabetyp ungültig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht aufgerufen werden da, der obligatorische Eingabeparameter Freigabetyp ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den für den Eingabeparameter "Freigabetyp" bereitgestellten Wert, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD75

Meldung	Kann die Methode nicht aufrufen, da der obligatorische Eingabeparameter HashType ungültig ist.

Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht aufgerufen werden da, der obligatorische Eingabeparameter HashType ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den für den Eingabeparameter HashType bereitgestellten Wert, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD76

Meldung	Kann die Methode nicht aufrufen, da der obligatorische Eingabeparameter ResetType ungültig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht aufgerufen werden da, der obligatorische Eingabeparameter ResetType ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den für den Eingabeparameter "ResetType" bereitgestellten Wert, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD77

Meldung	Kann die Methode nicht aufrufen, da der obligatorische Eingabeparameter ResetType fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht aufgerufen werden, da der obligatorische Eingabeparameter ResetType fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den fehlenden Parameter "ResetType" im Methodenaufruf an und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD8

Meldung	Einstellen der Startabfolge auf PXE durch IPMI fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die mit einem IPMI-Standardbefehl auf PXE gesetzte BIOS-Startabfolge ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie die BIOS PXE-Einstellungen. 2) Starten Sie den Befehl erneut. 3) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSD9

Meldung	Neustart des Systems unter Verwendung eines IPMI-Befehls fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das Zurücksetzen der Zielserver über den standardmäßigen IPMI-Befehl ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (OSD = BS-Bereitstellung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

OSE-Ereignismeldungen

OSE0000

Meldung	A critical stop occurred during OS load (Während des Ladevorgangs des Betriebssystems ist ein kritischer Stopp aufgetreten).
Detaillierte Beschreibung	Das System wurde aufgrund einer Ausnahme während des Ladevorgangs oder der Initialisierung des Betriebssystems angehalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebssystemprotokolle und die Systemgrafik nach weiteren Informationen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2411
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0001

Meldung	A runtime critical stop occurred (Ein laufzeitkritischer Stopp ist aufgetreten).
Detaillierte Beschreibung	Das System wurde aufgrund einer Ausnahme angehalten, während das Betriebssystem ausgeführt wurde. Dies ist ein Kernel-Panic- oder Maschinenprüfereignis.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebssystemprotokolle und die Systemgrafik nach weiteren Informationen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2411
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0002

Meldung	Ein ordentlicher Betriebssystemstopp ist aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	(IPMI Sensortyp 20h – Offset 02h).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2411
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0003

Meldung	Das Betriebssystem wurde ordnungsgemäß heruntergefahren.
Detaillierte Beschreibung	(IPMI Sensortyp 20h – Offset 03h).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2411
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0004

Meldung	A soft shut-down initiated by platform event filter (Der Plattformereignisfilter hat ein weiches Herunterfahren eingeleitet).
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Ausnahme oder Statusbedingung hat zu einem Herunterfahren des Betriebssystems geführt. (IPMI-Sensortyp 20h - Offset 04h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll auf Plattformereignisse, die zum Herunterfahren des Systems führen können.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE0005

Meldung	Agent is not responding (Agent antwortet nicht).
Detaillierte Beschreibung	Aufgrund eine Ausnahme bei Systemhardware oder -software konnte über den BMC kein ordentliches Herunterfahren bei einem Agenten angefordert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebssystemprotokolle und die Systemgrafik nach weiteren Informationen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1000

Meldung	A: Start abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem ist erfolgreich von A: gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1001

Meldung	Failed to boot from A (Ein Starten von A ist fehlgeschlagen).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Systemstart-Konfiguration und Start-Datenträger. Überprüfen Sie, ob der Datenträger in a: startfähig ist. Weitere Informationen erhalten Sie im Systemvideo.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1002

Meldung	C: Start abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem ist erfolgreich von C: gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1003

Meldung	Failed to boot from C (Ein Starten von C ist fehlgeschlagen).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Systemstart-Konfiguration und Start-Datenträger. Vergewissern Sie sich, dass das Medium in Laufwerk C startfähig ist. Weitere Informationen erhalten Sie im Systemvideo.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1004

Meldung	PXE-Startvorgang abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem wurde erfolgreich vom PXE-Server gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1005

Meldung	PXE boot failed (PXE-Start fehlgeschlagen).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstartkonfiguration, die lokale PXE-Konfiguration und die PXE-Serverkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1006

Meldung	Start des Diagnoseprogramms abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das System ist erfolgreich in das Diagnoseprogramm hochgefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1007

Meldung	Diagnostic boot failed (Diagnosestart fehlgeschlagen).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Systemstart-Konfiguration und Start-Datenträger. Weitere Informationen erhalten Sie im Systemvideo.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1008

Meldung	Start von CD-ROM abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem wurde erfolgreich von CD-ROM gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1009

Meldung	Failed to boot from CD-ROM (Ein Starten von CD-ROM ist fehlgeschlagen).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Systemstart-Konfiguration und Start-Datenträger. Überprüfen Sie, ob der Datenträger im CD-ROM-Laufwerk bootbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie im Systemvideo.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1010

Meldung	ROM-Start abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das System ist erfolgreich in den ROM hochgefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1011

Meldung	Failed to boot from ROM (Ein Starten vom ROM ist fehlgeschlagen).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemereignisprotokoll auf weitere Informationen zu Ausnahmen. Schalten Sie das System ab und versuchen Sie, erneut zu starten.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1012

Meldung	Start abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das System wurde erfolgreich gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1013

Meldung	Failed to boot (Startvorgang fehlgeschlagen).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Systemstart-Konfiguration und Start-Datenträger. Weitere Informationen erhalten Sie im Systemvideo.
Kategorie	Systemfunktionszustand (OSE = Betriebssystemereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI-Ereignismeldungen

PCI1300

Meldung	Es wurde eine durch Betätigen der Diagnosetaste auf der Frontblende hervorgerufene Unterbrechung erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die Diagnosetaste auf der Frontblende wurde gedrückt, und infolgedessen wurde das System möglicherweise angehalten. Dies wurde von einem Benutzer ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu, um mit dem Vorgang fortzufahren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI1302

Meldung	Eine Buszeitüberschreitung auf einer Komponente wurde bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt. Das Gerät antwortet nicht auf eine Transaktion (Zeitüberschreitung Master/Ziel-Abbruch oder Abschluss).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1304

Meldung	An I/O channel check error was detected (Ein E/A-Kanalprüffehler wurde festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Ein E/A-Kanalprüffehler wurde festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1306

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein Softwarefehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu und aktualisieren Sie die Komponententreiber.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1308

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein PCI-Paritätsfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	PCI parity error on bus <bus> device <device> function <func>. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1310

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein PCI-Systemfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	PCI-System-Fehler an Bus <Bus> Gerät <Gerät> Funktion <Funktion> Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1312

Meldung	Eine EISA-Failsafe-Zeitüberschreitung wurde erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI1314

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein behebbarer Busfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion

Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es bei der nächsten geplanten Wartung heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1316

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein nicht korrigierbarer Busfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1318

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein unbehebbarer Fehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Schwerwiegender Fehler an Bus <Bus> Gerät <Gerät> Funktion <Funktion> Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1319

Meldung	Im SSD-Schacht *arg1*, Steckplatz *arg2* wurde eine Störung mit hohem Schweregrad festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Schacht-ID, ***arg2*** = Steckplatzkennung
Detaillierte Beschreibung	In dem in der Meldung angegebenen SSD-Schacht wurde eine Störung mit hohem Schweregrad festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die in der Meldung angegebene Komponente, und setzen Sie sie erneut ein, und prüfen Sie anschließend im Protokoll, ob die Störung erneut auftritt. Wenn das Problem weiterhin besteht und während des Serverstarts auftritt, aktualisieren Sie die Firmware der Komponente. Wenn das Problem weiterhin besteht und während der BS-Laufzeit auftritt, starten Sie den Server neu, und aktualisieren Sie die BS-Treiber für die in der Meldung angegebene Komponente.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PCI1320

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein unbehebbarer Busfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Schwerwiegender Fehler an Bus <Bus> Gerät <Gerät> Funktion <Funktion> Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1321

Meldung	Auf einer Komponente von Bus *arg1*, Gerät 0, Funktion *arg2* wurde eine Störung mit hohem Schweregrad festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Bus-ID, ***arg2*** = Funktions-ID
Detaillierte Beschreibung	In der in der Meldung angegebenen Komponente wurde eine Störung mit hohem Schweregrad festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die in der Meldung angegebene Komponente, und setzen Sie sie erneut ein, und prüfen Sie anschließend im Protokoll, ob die Störung erneut auftritt. Wenn das Problem weiterhin besteht und während des

Serverstarts auftritt, aktualisieren Sie die Firmware der Komponente. Wenn das Problem weiterhin besteht und während der BS-Laufzeit auftritt, starten Sie den Server neu, und aktualisieren Sie die BS-Treiber für die in der Meldung angegebene Komponente.

Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PCI1322

Meldung	Die Busleistung für eine Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* ist herabgesetzt.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt. Der Bus arbeitet nicht mit maximaler Geschwindigkeit oder Breite.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1342

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde eine Buszeitüberschreitung festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer

Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt. Das Gerät antwortet nicht auf eine Transaktion (Zeitüberschreitung Master/Ziel-Abbruch oder Abschluss).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1344

Meldung	An I/O channel check error was detected (Ein E/A-Kanalprüffehler wurde festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Ein E/A-Kanalprüffehler wurde festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1346

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein Softwarefehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu und aktualisieren Sie die Komponententreiber.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1348

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein PCI-Paritätsfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	PCIParitätsfehler auf Steckplatz <Nummer>. Setzen Sie die PCI-Karte neu ein
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1350

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein PCI-Systemfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	PCI Systemsfehler auf Steckplatz <Nummer>. Setzen Sie die PCI-Karte neu ein
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1354

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein korrigierbarer Busfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein und aktualisieren Sie die Komponententreiber. Zum nächsten geplanten Wartungszeitpunkt entfernen Sie das Gerät und installieren es wieder.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1356

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein nicht korrigierbarer Busfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1358

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein unbehebbarer Fehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Unbehebbaret Fehler auf Steckplatz <Nummer>. Setzen Sie die PCI-Karte neu ein
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1360

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein unbehebbarer Busfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Unbehebbaret Busfehler auf Steckplatz <Nummer>. Setzen Sie die PCI-Karte neu ein
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1362

Meldung	Busleistung für eine Komponente in Steckplatz *arg1* ist herabgesetzt.
Argumente	***arg1*** = Nummer

Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt. Der Bus arbeitet nicht mit maximaler Geschwindigkeit oder Breite.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein und aktualisieren Sie die Komponententreiber. Zum nächsten geplanten Wartungszeitpunkt entfernen Sie das Gerät und installieren es wieder.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2000

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein unbehebbarer E/A-Fehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein, aktualisieren Sie die Komponententreiber, entfernen Sie das Gerät und installieren Sie es wieder neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Schwerwiegender E/A-Fehler an Bus <Bus> Gerät <Gerät> Funktion <Funktion>. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2001

Meldung	Die Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* konnte nach einem unbehebbaren E/A-Fehler wiederhergestellt werden.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2002

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein unbehebbarer E/A-Fehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein, aktualisieren Sie die Komponententreiber, entfernen Sie das Gerät und installieren Sie es wieder neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Es ist ein unbehebbarer E/A-Fehler auf Steckplatz <Nummer> aufgetreten. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2003

Meldung	Die Komponente in Steckplatz *arg1* konnte nach einem unbehebbaren E/A-Fehler wiederhergestellt werden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3000

Meldung	Device option ROM on embedded NIC failed to support Link Tuning or FlexAddress (Unterstützung von FlexAddress oder Link-Tuning durch Geräte-Options-ROM auf integriertem NIC fehlgeschlagen).
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-, BMC/iDRAC- oder LOM-Firmware ist veraltet, sodass FlexAddress nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie BIOS, BMC/iDRAC und LOM-Firmware. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kunden-Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3001

Meldung	Geräte-Options-ROM des integrierten NICs wurde erfolgreich aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3002

Meldung	Virtuelle MAC-Adresse auf einer Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* konnte nicht programmiert werden.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-, BMC/iDRAC-, LOM- oder NIC-Firmware ist veraltet, sodass FlexAddress nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie BIOS, BMC/iDRAC, LOM und Zusatzkarten-Firmware. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kunden-Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3003

Meldung	Die virtuelle MAC-Adresse für die Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* wurde erfolgreich programmiert.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3004

Meldung	Geräte-Options-ROM auf Zusatzkarte *arg1* hat Link Tuning oder FlexAddress nicht unterstützt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-, BMC/iDRAC- oder Zusatzkarten-Firmware ist veraltet, sodass FlexAddress nicht unterstützt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie BIOS, BMC/iDRAC und die Zusatzkarten-Firmware. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kunden-Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3005

Meldung	Geräte-Options-ROM auf Zusatzkarte *arg1* wurde erfolgreich aktualisiert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3006

Meldung	Bezug der Link-Tuning- oder FlexAddress-Daten von iDRAC fehlgeschlagen.

Detaillierte Beschreibung	Die BIOS- oder BMC/iDRAC-Firmware ist veraltet, sodass FlexAddress nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie BIOS und BMC/iDRAC Firmware. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kunden-Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3007

Meldung	Link-Tuning oder FlexAddress-Daten erfolgreich abgerufen.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3008

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* wurde ein behebbarer PCIe-Fehler festgestellt.

Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein und aktualisieren Sie die Komponententreiber. Zum nächsten geplanten Wartungszeitpunkt entfernen Sie das Gerät und installieren es wieder.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3009

Meldung	PCIe funktioniert auf einer Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* normal.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3010

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* wurde ein behebbarer E/A-Fehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein und aktualisieren Sie die Komponententreiber. Zum nächsten geplanten Wartungszeitpunkt entfernen Sie das Gerät und installieren es wieder.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3011

Meldung	Die Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* konnte nach einem behebbaren E/A-Fehler wiederhergestellt werden.
Argumente	***arg1*** = Bus, ***arg2*** = Gerät, ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3012

Meldung	The QuickPath Interconnect (QPI) width degraded (Die QPI-Breite ist herabgesetzt).
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt. Der Bus arbeitet nicht mit maximaler Geschwindigkeit oder Breite.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie das System zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die Prozessoren neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3013

Meldung	Die Bandbreite von QuickPath Interconnect (QPI) ist wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3014

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein behebbarer PCIe-Fehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein und aktualisieren Sie die Komponententreiber. Zum nächsten geplanten Wartungszeitpunkt entfernen Sie das Gerät und installieren es wieder.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3015

Meldung	Die Komponente in Steckplatz *arg1* konnte nach einem behebbaren PCIe-Fehler wiederhergestellt werden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3016

Meldung	Geräteoptions-ROM an Zusatzkarte hat Link Tuning oder FlexAddress nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-, BMC/iDRAC- oder Zusatzkarten-Firmware ist veraltet, sodass FlexAddress nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie BIOS, BMC/iDRAC und die Zusatzkarten-Firmware. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kunden-Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3017

Meldung	Geräte-Options-ROM des integrierten NICs wurde erfolgreich aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3018

Meldung	Neue PCI-Karte (n) wurden im System entdeckt. Möglicherweise hat sich die Lüftergeschwindigkeit geändert, um für eine zusätzliche Kühlung der Karten zu sorgen.
Detaillierte Beschreibung	Neue PCI-Karte(n) wurden im System entdeckt, die eventuell zusätzliche Belüftung benötigen. Möglicherweise hat sich die Lüftergeschwindigkeit geändert, um für eine zusätzliche Kühlung der Karten zu sorgen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Ändern der Standardeinstellung für die Lüfterreaktion auf PCIe-Karten erfordert die Kenntnis der Kühlungsanforderungen der im System vorhandenen PCIe-Karten. Ist die automatische Kühlungsreaktion unzureichend, kann anhand von einer der folgenden Methoden für zusätzliche Kühlung gesorgt werden. 1) Klicken Sie in der iDRAC-Web-GUI auf Hardware -> Lüfter -> Setup, und wählen Sie in der Drop-Down-Liste für den Lüftergeschwindigkeits-Versatz die benötigte Kühlungsstufe aus, oder legen Sie einen benutzerdefinierten Wert für die minimale Lüftergeschwindigkeit fest. 2) Wählen Sie über das System-Setup (Taste F2) iDRAC-Einstellungen -> Thermisch aus, und wählen Sie beim Lüftergeschwindigkeits-Versatz oder bei der minimalen Lüftergeschwindigkeit einen höheren Wert aus. 3) Bei Verwendung von RACADM-Befehlen führen Sie den Befehl "racadm help system.thermalsettings" aus. Ist eine geringere Lüftergeschwindigkeit erforderlich, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um die entsprechenden IPMI-Befehle zur Reduzierung der Standardeinstellung für die Lüfterreaktion auf neue PCIe-Karten zu erhalten.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*		✓*		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

PCI3019

Meldung	Im SSD-Schacht *arg1*, Steckplatz *arg2* wurde eine Störung mit niedrigem Schweregrad festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Schacht-ID, ***arg2*** = Steckplatzkennung

Detaillierte Beschreibung	In dem in der Meldung angegebenen SSD-Schacht wurde eine Störung mit niedrigem Schweregrad festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die in der Meldung angegebene Komponente, und setzen Sie sie erneut ein, und prüfen Sie anschließend im Protokoll, ob die Störung erneut auftritt. Wenn das Problem weiterhin besteht und während des Serverstarts auftritt, aktualisieren Sie die Firmware der Komponente. Wenn das Problem weiterhin besteht und während der BS-Laufzeit auftritt, starten Sie den Server neu, und aktualisieren Sie die BS-Treiber für die in der Meldung angegebene Komponente.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI3020

Meldung	Auf einer Komponente von Bus *arg1*, Gerät 0, Funktion *arg2* wurde eine Störung mit niedrigem Schweregrad festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Bus-ID, ***arg2*** = Funktions-ID
Detaillierte Beschreibung	In der in der Meldung angegebenen Komponente wurde eine Störung mit niedrigem Schweregrad festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die in der Meldung angegebene Komponente, und setzen Sie sie erneut ein, und prüfen Sie anschließend im Protokoll, ob die Störung erneut auftritt. Wenn das Problem weiterhin besteht und während des Serverstarts auftritt, aktualisieren Sie die Firmware der Komponente. Wenn das Problem weiterhin besteht und während der BS-Laufzeit auftritt, starten Sie den Server neu, und aktualisieren Sie die BS-Treiber für die in der Meldung angegebene Komponente.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PCI3021

Meldung	Der benutzerdefinierte Airflow-LFM-Wert (Lineare Fuß pro Minute) kann nicht eingestellt werden, weil der LFM-Modus nicht auf "Benutzerdefiniert" eingestellt ist.
Detaillierte Beschreibung	Der benutzerdefinierte Airflow-LFM-Wert (Lineare Fuß pro Minute) kann nicht eingestellt werden, weil der LFM-Modus nicht auf "Benutzerdefiniert" eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie den LFM-Modus (LFM-Modus) auf "Benutzerdefiniert" ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Verwenden Sie zum Einstellen des LFM-Modus auf "Benutzerdefiniert" die iDRAC-GUI, navigieren Sie dazu zu Konfiguration -> Systemeinstellungen -> Hardware-Einstellungen -> PCIe Airflow-Einstellungsseite.
Kategorie	Konfiguration (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

PCI3022

Meldung	Die Airflow-LFM-Einstellungen des PCIe-Slots können nicht eingestellt werden, weil die LFM-Einstellungen nur für installierte Karten angepasst werden können, die als Drittanbieter-Karten identifiziert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Airflow-LFM-Einstellungen des PCIe-Slots können nicht eingestellt werden, weil die LFM-Einstellungen nur für installierte Karten angepasst werden können, die als Drittanbieter-Karten identifiziert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass es sich bei den auf den PCIe-Steckplätzen installierten Karten um Drittanbieter-Karten handelt.
Kategorie	Konfiguration (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

PCI3030

Meldung	Neue PCI-Karte (n) wurden im System entdeckt. Möglicherweise hat sich die Lüftergeschwindigkeit geändert, um für eine zusätzliche Kühlung der Karten zu sorgen.
Detaillierte Beschreibung	Neue PCI-Karte(n) wurden im System entdeckt, die eventuell zusätzliche Belüftung benötigen. Möglicherweise hat sich die Lüftergeschwindigkeit geändert, um für eine zusätzliche Kühlung der Karten zu sorgen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist die automatische Kühlungsreaktion unzureichend, kann anhand von einer der folgenden Methoden für zusätzliche Kühlung gesorgt werden. 1) Klicken Sie auf der iDRAC-Web-GUI auf Kühlung -> Lüfter konfigurieren -> PCIe Airflow-Einstellungen, wählen Sie dann die Option "Benutzerdefiniert" für den entsprechenden PCe-Steckplatz aus, und legen Sie den gewünschten LFM-Wert fest. 2) Bei Verwendung von RACADM-Befehlen führen Sie den Befehl "racadm help system.PcieSlotLFM" aus. Ist die automatische Kühlungsreaktion über den gewünschten Werten, kann diese Reaktion in den meisten Fällen ausgeschaltet werden, es kann aber auch ein anderes LFM-Ziel mithilfe der PCIe-Airflow-Einstellungsoptionen in der iDRAC-GUI oder in Racadm eingestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch, wenn Sie nach "Kühlung" suchen. Das

	Ändern der Standardeinstellung für die Lüfterreaktion auf PCIe-Karten sollte gemäß der Händlerspezifikationen in Bezug auf PCIe-Kühlanforderungen der im System vorhandenen PCIe-Karten erfolgen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*		✓*		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

PCI5001

Meldung	Ein PCIe-Kartenträger mit einer PCIe-Karte ist im PCIe-Steckplatz *arg1* eingesetzt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein PCIe-Kartenträger mit einer PCIe-Erweiterungskarte ist im in der Meldung spezifizierten Steckplatz vorhanden. Diese PCIe-Karte wird aktiviert, wenn der damit verbundene Server ein- oder ausgeschaltet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aus- und Einschalten des verbundenen Servers zum Aktivieren der PCIe-Karte.
Kategorie	Konfiguration (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10611
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5002

Meldung	Ein PCIe-Kartenträger ohne PCIe-Karte ist im PCIe-Steckplatz *arg1* eingesetzt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Ein PCIe-Kartenträger ohne eine PCIe-Karte ist im in der Meldung spezifizierten PCIe-Steckplatz eingesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10611
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*		✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5003

Meldung	Ein PCIe-Kartenträger wurde aus dem PCIe-Steckplatz *arg1* entfernt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Eine PCIe-Erweiterungskarte wurde aus dem in der Meldung angegebenen PCIe-Steckplatz entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10611
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5004

Meldung	Es wurde ein Stromfehler am PCIe-Adapter erkannt, der im PCIe-Steckplatz *arg1* eingeschaltet war.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) hat eine Störung im PCIe-Adapter, der in dem in der Meldung spezifizierten Steckplatz eingeschaltet wurde, entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie folgende Punkte sicher: 1) Der verwendete PCIe-Adapter wird durch den Chassis Management Controller (CMC) unterstützt. Für eine Liste der unterstützten Adapter wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. 2) Der Adapter ist nicht beschädigt. 3) Der Stromverbrauch der Adapter beträgt nicht mehr als die Strommenge, die dem Steckplatz zugewiesen ist. 4.) Überprüfen Sie, ob der Adapter ordnungsgemäß in den Steckplatz eingesetzt wurde.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*		✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5005

Meldung	Es wurde ein Hilfsstromfehler am PCIe-Adapter erkannt, der im PCIe-Steckplatz *arg1* eingeschaltet war.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) hat eine Störung im PCIe-Adapter, der in dem in der Meldung spezifizierten Steckplatz eingeschaltet wurde, entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie folgende Punkte sicher: 1) Der verwendete PCIe-Adapter wird durch den Chassis Management Controller (CMC) unterstützt. Für eine Liste der unterstützten Adapter, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. 2) Der Adapter ist nicht beschädigt. 3.) Überprüfen Sie, ob der Adapter ordnungsgemäß in den Steckplatz eingesetzt wurde.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5006

Meldung	Die Stromstörung am PCIe-Adapter in Steckplatz *arg1* ist behoben.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die strombezogenen Probleme des PCIe-Geräts des in der Meldung spezifizierten Steckplatzes sind behoben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5007

Meldung	Die Hilfsstromstörung am PCIe-Adapter in Steckplatz *arg1* ist behoben.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die strombezogenen Probleme mit dem 3,3-Volt Regulator auf dem PCIe-Träger im in der Meldung spezifizierten PCIe-Steckplatz sind behoben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5008

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist nicht in der Lage mit der PCIe-Switchplatine zu kommunizieren.
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) konnte keine Verbindung mit der PCIe-Switchplatine herstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das Gehäuse aus- und ein, indem Sie das Gehäuse von der Stromversorgung trennen, 30 Sekunden warten und dann wieder an die Netzspannung anschließen. 2) Schalten Sie mindestens einen Server an. Wählen Sie mit der Webschnittstelle des Chassis Management Controller (CMC) Server-Übersicht-> Strom-> Systemsteuerung aus und klicken Sie auf den Aus- und Einschalt-Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5009

Meldung	Der PCIe-Adapter im PCIe-Steckplatz *arg1* wurde aus dem Steckplatz entfernt, während der Server *arg2* eingeschaltet war.
Argumente	***arg1*** = PCIe-Steckplatznummer, ***arg2*** = Server-Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) hat einen PCIe-Adapter gefunden, der von einem Server entfernt wurde, der angeschaltet war. Dies kann dazu führen, dass das Betriebssystem nicht mehr reagiert oder fehlerhaft betrieben wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den entsprechenden Server aus- und ein. Der Neustart des Betriebssystems wird dieses Problem nicht lösen können. Entfernen Sie die PCIe-Adapter nur dann, wenn der Server ausgeschaltet ist.
Kategorie	Audit (PCI = PCI-Gerät)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8562
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PDR-Ereignismeldungen

PDR1

Meldung	Rückkopieren von *arg1* wegen Neuerstellung gestoppt.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird generiert, nachdem ein Rückkopiervorgang auf einer physischen Festplatte während einer Neuerstellung gestoppt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Neuerstellungsvorgang abgeschlossen ist; das Rückkopieren sollte dann wieder aufgenommen werden.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2197
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR10

Meldung	Neuerstellung von *arg1* hat begonnen.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird generiert, nachdem auf einer physischen Festplatte eine Neuerstellung beginnt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347

OMSA-Ereignis-ID	2065
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR100

Meldung	Dedizierter Hotspare *arg1* nicht mehr für alle Arrays verwendbar.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller ist nicht in der Lage, mit einer Festplatte zu kommunizieren, die als dediziertes Hotspare zugewiesen wurde. Die Festplatte wurde möglicherweise entfernt. Es kann auch ein fehlerhaftes oder zu locker sitzendes Kabel vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Festplatte vorhanden und funktionsfähig ist. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel“. Falls erforderlich, ersetzen Sie die Festplatte und weisen Sie das dedizierte Hotspare erneut zu.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2208
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR1000

Meldung	*arg1*-Laufwerk ist im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* installiert.

Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2299
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1001

Meldung	Fehler auf Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat einen Ausfall der Festplatte festgestellt und die Festplatte offline geschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und reinstallieren Sie das fehlerhafte Laufwerk. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2297
LCD-Meldung	Fault detected on drive <number> in disk drive bay <bay> (Fehler auf Laufwerk <Nummer> in Laufwerkschacht <Schacht> festgestellt). Check drive.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1002

Meldung	Vorhergesagter Fehler auf Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat vom Laufwerk einen SMART-Fehler empfangen. Das Laufwerk ist betriebsbereit, muss aber ersetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Laufwerk muss während des nächsten Wartungsfensters ersetzt werden.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2298
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1003

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* ist als Hotspare-Laufwerk zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1004

Meldung	Konsistenzprüfung für Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* wird durchgeführt.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1005

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* befindet sich im kritischen Array.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Laufwerk <Nummer> im Festplattenlaufwerksschacht <Schacht> ist im kritischen Array. Laufwerk ersetzen.

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1006

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* befindet sich im fehlerhaften Array.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Laufwerk <Nummer> im Festplattenlaufwerksschacht <Schacht> ist im fehlerhaften Array. Laufwerk ersetzen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1007

Meldung	Neuerstellung für Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* wird durchgeführt.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1008

Meldung	Neuerstellung für Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* wurde abgebrochen.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR101

Meldung	Globaler Hotspare *arg1* deckt nicht alle Arrays ab.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Alarmmeldung tritt auf, wenn Arrays vorliegen, die nicht durch ein globales Hotspare geschützt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2209
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR1016

Meldung	Laufwerk *arg1* wurde aus Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* entfernt.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat festgestellt, dass das Laufwerk entfernt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Laufwerksinstallation. Entfernen und reinstallieren Sie das fehlerhafte Laufwerk. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2297
LCD-Meldung	Laufwerk <Nummer> wurde aus Laufwerkschacht <Schacht> entfernt. Check drive.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1017

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* läuft normal.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2299
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1019

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* ist nicht mehr als Hotspare-Laufwerk zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR102

Meldung	Der Patrol Read-Vorgang wurde manuell vor Abschluss des Vorgangs angehalten.
Detaillierte Beschreibung	Der Patrol Read-Vorgang wurde manuell vor Abschluss des Vorgangs angehalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls gewünscht, können Sie den Patrol Read-Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt erneut starten.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2444
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR1020

Meldung	Konsistenzprüfung für *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1021

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* befindet sich nicht mehr im kritischen Array.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1022

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* befindet sich nicht mehr im fehlerhaften Array.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1023

Meldung	Neuerstellung für Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1024

Meldung	Nicht übereinstimmendes Laufwerk festgestellt für Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Die installierte Festplatte erfüllt nicht die Anforderungen des Arrays. Eine SATA-Festplatte z. B. lässt sich möglicherweise nicht in einem Array mit SAS-Laufwerken betreiben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Festplatte den Array-Anforderungen entspricht.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2297

LCD-Meldung	Nicht übereinstimmendes Laufwerk für Laufwerk <Nummer> in Schacht <Schacht> festgestellt. Installieren Sie den richtigen Laufwerkstyp.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1025

Meldung	Nicht übereinstimmendes Laufwerk korrigiert für Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2299
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR103

Meldung	Der kryptografische Löschvorgang auf *arg1* wurde erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der kryptographische Löschvorgang wurde erfolgreich auf dem in der Meldung identifizierten physischen Festplattenlaufwerk abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2445
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PDR104

Meldung	Gerät *arg1* wurde ausgeschaltet, weil der kritische Schwellenwert der Temperatur überschritten wurde.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das PCIe SSD-Gerät, das in der Meldung identifiziert wurde, wurde ausgeschaltet, da der Schwellenwert der kritischen Temperatur des Geräts überschritten wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2441
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PDR105

Meldung	Die physische Festplatte *arg1* ist als dediziertes Hotspare zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte physische Festplattenlaufwerk wurde als dediziertes Hotspare zugewiesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR106

Meldung	Die Zuweisung der physischen Festplatte *arg1* als dediziertes Hotspare wurde aufgehoben.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Zuweisung einer physischen Festplatte als Hotspare wurde aufgehoben, und die Festplatte funktioniert nicht mehr als Hotspare. Die Zuweisung der physischen Festplatte wurde von einem Benutzer oder automatisch von der Storage Management-Software aufgehoben. Wenn eine der Festplatten in einer virtuellen Festplatte ausfällt, werden die Daten auf dem Hotspare neu erstellt. Das Hotspare wird Mitglied der virtuellen Festplatte und ist nicht mehr als Hotspare zugewiesen. In dieser Situation wird ein Zuweisen eines neuen Hotspare empfohlen, um die Datensicherung zu gewährleisten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Das Zuweisen eines neuen globalen Hotspare zur virtuellen Festplatte wird empfohlen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR107

Meldung	Die physische Festplatte *arg1* ist als globales Hotspare zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte physische Festplattenlaufwerk wurde als globales Hotspare zugewiesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR108

Meldung	Die Zuweisung der physischen Festplatte *arg1* als globales Hotspare wurde aufgehoben.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Zuweisung einer physischen Festplatte als Hotspare wurde aufgehoben, und die Festplatte funktioniert nicht mehr als Hotspare. Die Zuweisung der physischen Festplatte wurde von einem Benutzer oder automatisch von der Storage Management-Software aufgehoben. Wenn eine der Festplatten in einer virtuellen Festplatte ausfällt, werden die Daten auf dem Hotspare neu erstellt. Das Hotspare wird Mitglied der virtuellen Festplatte und ist nicht mehr als Hotspare zugewiesen. In dieser Situation wird ein Zuweisen eines neuen Hotspare empfohlen, um die Datensicherung zu gewährleisten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Das Zuweisen eines neuen globalen Hot Spare wird empfohlen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR11

Meldung	Neuerstellung von *arg1* wurde abgebrochen.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat den Neuerstellungsvorgang abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Neuerstellungsvorgang erneut.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2074
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR110

Meldung	Die Ausfallsicherheit von *arg1* ist herabgesetzt.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Zuverlässigkeit des PCIe SSD-Geräts, das in der Meldung identifiziert ist, machte einen Leistungsabfall mit. Der Verlust von Daten ist möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2442
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PDR1100

Meldung	Laufwerk *arg1* ist installiert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2299
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1101

Meldung	Fehler auf Laufwerk *arg1* erkannt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat einen Ausfall der Festplatte festgestellt und die Festplatte offline geschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und reinstallieren Sie die fehlerhafte Festplatte. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2297
LCD-Meldung	Fault detected on drive <number> (Fehler auf Laufwerk <Nummer> festgestellt). Check drive.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1102

Meldung	Ein vorhergesagter Fehler wurde auf Laufwerk *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat vom Laufwerk einen SMART-Fehler empfangen. Das Laufwerk ist betriebsbereit, muss aber ersetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Laufwerk muss während des nächsten Wartungsfensters ersetzt werden.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2298
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1103

Meldung	Laufwerk *arg1* ist als Hotspare-Laufwerk zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1104

Meldung	Konsistenzprüfung für Laufwerk *arg1* wird durchgeführt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1105

Meldung	Laufwerk *arg1* befindet sich im kritischen Array.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Laufwerk <Nummer> ist im kritischen Array. Laufwerk ersetzen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1106

Meldung	Laufwerk *arg1* befindet sich im fehlerhaften Array.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Laufwerk <Nummer> ist im fehlerhaften Array. Laufwerk ersetzen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1107

Meldung	Neuerstellung für Laufwerk *arg1* wird durchgeführt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1108

Meldung	Neuerstellung für Laufwerk *arg1* wurde abgebrochen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR111

Meldung	Das Backup-Gerät für flüchtigen Speicher auf *arg1* funktioniert nicht mehr.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das flüchtige Speicher-Backup-Gerät auf dem PCIe SSD-Gerät, das in der Meldung identifiziert ist, funktioniert nicht mehr. Der Verlust von Daten ist möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2443
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PDR1116

Meldung	Laufwerk *arg1* wird entfernt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat das Entfernen eines Laufwerks festgestellt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Laufwerksinstallation. Entfernen und reinstallieren Sie das fehlerhafte Laufwerk. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2297
LCD-Meldung	Laufwerk <Nummer> wurde entfernt. Überprüfen Sie das Laufwerk.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1117

Meldung	Laufwerk *arg1* läuft normal.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2299
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1119

Meldung	Laufwerk *arg1* ist nicht mehr als Hotspare-Laufwerk zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR112

Meldung	Gerät *arg1* hat *arg2* der garantierten Abnutzungsgrenze für das Gerät erreicht.
Argumente	***arg1*** = Name des PCIe-Solid State-Geräts, ***arg2*** = Prozent
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät hat die unter Garantie stehende Abnutzungsgrenze erreicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1120

Meldung	Konsistenzprüfung für Laufwerk *arg1* ist abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1121

Meldung	Laufwerk *arg1* befindet sich nicht mehr im kritischen Array.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1122

Meldung	Laufwerk *arg1* befindet sich nicht mehr im fehlerhaften Array.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1123

Meldung	Neuaufbau für Laufwerk *arg1* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR113

Meldung	Gerät *arg1* hat die garantierte Abnutzungsgrenze erreicht oder überschritten.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät hat seine unter Garantie stehende Abnutzungsgrenze erreicht oder überschritten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR114

Meldung	Gerät *arg1* nähert sich dem schreibgeschützten Modus.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät ist zwischen 90% und 100% vor dem Erreichen des schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2440
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR115

Meldung	Gerät *arg1* befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR116

Meldung	Vorhergesagter Fehler für *arg1* gemeldet.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Es wird vorausgesagt, dass die PCIe-SSD ausfallen wird. Viele physische Festplatten verfügen über Selbstüberwachungs-, Analyse- und Reportingtechnologie (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology, SMART). Sofern aktiviert, überwacht SMART den Funktionszustand der Festplatte anhand von Indikatoren wie beispielsweise der Anzahl von Schreibvorgängen auf der Festplatte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR117

Meldung	Gerät *arg1* wurde ausgeschaltet, weil der kritische Schwellenwert der Temperatur überschritten wurde.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das PCIe SSD-Gerät, das in der Meldung identifiziert wurde, wurde ausgeschaltet, da der Schwellenwert der kritischen Temperatur des Geräts überschritten wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um weitere Anweisungen zu erhalten.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR12

Meldung	Initialisierung von *arg1* fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die physische Festplatte ist fehlerhaft oder beschädigt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die fehlerhafte oder defekte Festplatte. Identifizieren Sie eine fehlerhafte Festplatte anhand des roten „X“ vor dessen Status. Führen Sie einen Neustart der Initialisierung durch.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2080
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR13

Meldung	Neuerstellung von *arg1* fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Eine in der virtuellen Festplatte enthaltene physische Festplatte ist fehlerhaft oder beschädigt. Desweiteren haben Sie möglicherweise den Neuerstellungsvorgang abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die fehlerhafte oder beschädigte Festplatte, und starten Sie anschließend den Neuerstellungsvorgang erneut.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2083
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR14

Meldung	Initialisierung von *arg1* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2089
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR15

Meldung	Neuerstellung von *arg1* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird generiert, nachdem die Neuerstellung auf einer physischen Festplatte abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2092
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR16

Meldung	Vorhergesagter Fehler für *arg1* gemeldet.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Es wird vorausgesagt, dass die physische Festplatte ausfallen wird. Viele physische Festplatten verfügen über Selbstüberwachungs-, Analyse- und Reportingtechnologie (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology, SMART). Sofern aktiviert, überwacht SMART den Funktionszustand der Festplatte anhand von Indikatoren wie beispielsweise der Anzahl von Schreibvorgängen auf der Festplatte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die physische Festplatte. Obgleich die Festplatte vielleicht noch nicht fehlgeschlagen ist, sollte sie unbedingt ersetzt werden. Zusätzliche Informationen erhalten Sie in weiteren Meldungen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2094
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR17

Meldung	Festplatte *arg1* wurde als globaler Hotspare zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat eine physische Festplatte als globales Hotspare zugewiesen. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2098
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR18

Meldung	Zuweisung des globalen Hotspare für *arg1* wurde rückgängig gemacht.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Zuweisung einer als Hotspare zugewiesenen physischen Festplatte wurde aufgehoben, so dass die Festplatte nicht mehr als Hotspare funktioniert. Die Zuweisung der physischen Festplatte wurde von einem Benutzer oder von Storage Management aufgehoben. Hotspares, deren Zuweisung von Storage Management aufgehoben wurde, wurden zum Neuerstellen von Daten verwendet. Sobald die Daten auf dem Hotspare neu erstellt sind, wird das Hotspare Mitglied der virtuellen Festplatte und ist nicht mehr als Hotspare zugewiesen. Weisen Sie in diesem Falle ein neues Hotspare zu, um die Datensicherung zu gewährleisten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Obgleich diese Warnung rein informativ ist, müssen Sie der virtuellen Festplatte unter Umständen ein neues Hotspare zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter „Virtuelle Festplatte mit einem Hotspare schützen“.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2099
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR19

Meldung	SMART FPT überschritten für *arg1*.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	An einer Festplatte des angeführten Controllers ist eine SMART-Warnung (vorhergesagter Fehler) eingegangen. Diese Festplatte wird daher wahrscheinlich in Kürze ausfallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte, bei der die Smart-Warnung vorlag. Ist die physische Festplatte Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte, sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Festplatte auswechseln. Das Entfernen einer physischen Festplatte, die Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte ist, verursacht ein Fehlschlagen der virtuellen Festplatte und kann zu Datenverlust führen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2106
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR2

Meldung	Nicht genügend Speicherplatz auf *arg1* zum Rückkopieren vorhanden.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird generiert, wenn eine physische Festplatte nicht über ausreichende Kapazitäten zur Durchführung eines Rückkopiervorgangs verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die physische Festplatte durch eine größere physische Festplatte, und führen Sie den Rückkopiervorgang anschließend erneut aus.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346

OMSA-Ereignis-ID	2198
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR20

Meldung	SMART-Konfigurationsänderung für *arg1*.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	An einer Festplatte ist nach einer Konfigurationsänderung eine SMART-Warnung (vorhergesagter Fehler) eingegangen. Die Festplatte wird wahrscheinlich in Kürze ausfallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte, bei der die Smart-Warnung vorlag. Ist die physische Festplatte Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte, sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Festplatte auswechseln. Das Entfernen einer physischen Festplatte, die Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte ist, verursacht ein Fehlschlagen der virtuellen Festplatte und kann zu Datenverlust führen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2107
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR206

Meldung	*arg1* ist eine Solid-State-Festplatte (SSD), die vom Controller nicht unterstützt wird.

Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher-Controller unterstützt nicht die angeschlossenen SSD-Geräte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die vom Controller nicht unterstützten SSD-Geräte und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2382
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR207

Meldung	*arg1* kann nicht als dedizierter Hotspare zugewiesen werden.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die physische Festplatte kann nicht als dediziertes Hotspare zugewiesen werden, da die Größe der ausgewählten Festplatten nicht die Größenanforderungen der virtuellen Zielfestplatte erfüllt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie eine physische Festplatte aus, die der erforderlichen Größe für die in der virtuellen Zielfestplatte verwendeten Festplatten entspricht und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2386
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR208

Meldung	Der kryptographische Löschvorgang wurde erfolgreich auf dem physischen Festplattenlaufwerk *arg1* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der kryptographische Löschvorgang wurde erfolgreich auf dem in der Meldung angegebenen physischen Festplattenlaufwerk abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2390
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR209

Meldung	Der Stromstatus von *arg1* wird von *arg2* in *arg3* geändert.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte, ***arg2*** = vorheriger Stromstatus ***arg3*** = derzeitiger Stromstatus
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Energieverwaltung physischer Festplatten“ ist für physikalische Laufwerke aktiviert und der Energiestatus der Laufwerke wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2399
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR21

Meldung	SMART-Warnung für *arg1*
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	An einer Festplatte ist nach einer Konfigurationsänderung eine SMART-Warnung (vorhergesagter Fehler) eingegangen. Die Festplatte wird wahrscheinlich in Kürze ausfallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte, bei der die Smart-Warnung vorlag. Ist die physische Festplatte Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte, sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Festplatte auswechseln. Das Entfernen einer physischen Festplatte, die Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte ist, verursacht ein Fehlschlagen der virtuellen Festplatte und kann zu Datenverlust führen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2108
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR210

Meldung	Die Konfigurationsdaten auf *arg1* wurden erfolgreich aktualisiert.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Dieses Ereignis wird während der Initialisierung der Laufwerke bei einem Neustart erstellt. Der Controller aktualisiert die Konfigurationsdaten auf der in der Meldung spezifizierten physischen Festplatte. Die Laufwerk-Konfiguration wurde aufgrund der folgenden Bedingungen aktualisiert: 1) Die heruntergefahrenen Laufwerke wurden für die

Konfiguration verwendet. Heruntergefahrene Laufwerke sind Laufwerke, die vorübergehend ausgeschaltet sind, da die Energiesparmodus-Option aktiviert ist. 2) Der Speicher-Controller war nicht in der Lage, die Konfiguration auf Disk (CSB)-Datensätze auf dem Laufwerk zu aktualisieren, während sie heruntergefahren waren.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2400
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR211

Meldung	Auf *arg1* ist ein Speichermedium-Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Speichermedium-Fehler wurde auf der in der Meldung spezifizierten Festplatte entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2416
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR212

Meldung	Der Zustand von *arg1* hat sich von "Bereit" in "Nicht-RAID" geändert.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Zustand der physischen Festplatte wurde von „Bereit“ auf „Nicht-RAID“ geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2425
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR213

Meldung	Der Zustand von *arg1* hat sich von "Nicht-RAID" in "Bereit" geändert.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Zustand der physischen Festplatte wurde von „Nicht-RAID“ auf „Bereit“ geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2426
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR214

Meldung	*arg1* wird nicht unterstützt, weil sie nicht von einem autorisierten Hardware-Anbieter stammt.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung spezifizierte physische Festplatte ist nicht mit den Standards des Hardware-Anbieters kompatibel und wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die physischen Festplatte mit einer unterstützten physischen Festplatte, die von einem autorisierten Hardware-Anbieter bereitgestellt wurde.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2359
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR215

Meldung	Der Rückkopieren-Task auf *arg1* war fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Mitgliederaustausch-Vorgang war aufgrund von internen Fehlern nicht erfolgreich. Der Fehler kann aufgrund von Problemen mit den physischen Festplatten des Quell- oder Ziel-Controllers aufgetreten sein oder der Controller verfügt über keine weiteren Ressourcen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Mitgliederaustausch-Vorgang mit einer anderen physischen Zielfestplatte. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie den Zustand der physischen Zielfestplatte, ersetzen Sie sie gegebenenfalls, und versuchen Sie dann den Vorgang erneut.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2183
OMSA-Trap-ID	90400

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR216

Meldung	Die Laufwerk-Cache-Schreibregel der physischen Festplatte auf *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Festplattennamen
Detaillierte Beschreibung	Die Laufwerk-Cache-Schreibregel der in der Meldung angegebenen physischen Festplatte wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2451
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR217

Meldung	Der kryptographische Löschvorgang kann auf dem physischen Festplattenlaufwerk *arg1* nicht ausgeführt werden.
Argumente	***arg1*** = Festplattennamen
Detaillierte Beschreibung	Der kryptographische Löschvorgang kann auf dem in der Meldung angegebenen physischen Festplattenlaufwerk nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2454
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR218

Meldung	Der Patrol Read-Vorgang hat einen Medienfehler auf dem Laufwerk *arg1* erkannt und den Fehler automatisch korrigiert.
Argumente	***arg1*** = Festplattennamen
Detaillierte Beschreibung	Der Patrol Read-Vorgang hat einen Medienfehler auf dem in der Meldung identifizierten Laufwerk erkannt und den Fehler automatisch korrigiert. Der Patrol Read-Vorgang hat die Daten automatisch neu zugeordnet, um den Fehler zu korrigieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

PDR22

Meldung	SMART-Temperaturwarnung für *arg1*
Argumente	***arg1*** = PD-Name

Detaillierte Beschreibung	Aufgrund übermäßiger Temperatur ist eine SMART-Warnung (vorhergesagter Fehler) an einer Festplatte eingegangen. Die Festplatte wird wahrscheinlich in Kürze ausfallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Ermitteln Sie, warum die physische Festplatte eine übermäßige Temperatur erreicht hat. Eine mögliche Ursache kann ein Lüfterfehler, falsche Thermostateinstellung oder zu hohe oder zu niedrige Raumtemperatur sein. 2) Überprüfen Sie, ob die Server- und Gehäuselüfter einwandfrei arbeiten. 3) Befindet sich die physische Festplatte in einem Gehäuse, überprüfen Sie die Thermostateinstellungen und schauen Sie nach, ob sich das Gehäuse in Nähe einer Wärmequelle befindet. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse ausreichend gelüftet ist, und dass die Raumtemperatur nicht zu hoch ist. Weitere Diagnoseinformationen, siehe Dokumentation über das Gehäuse. 4) Wenn die Ursache für die übermäßige Festplattentemperatur nicht ermittelbar ist, ersetzen Sie die Festplatte. Ist die physische Festplatte Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte, sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Festplatte auswechseln. Das Entfernen einer physischen Festplatte, die Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte ist, verursacht ein Fehlschlagen der virtuellen Festplatte und kann zu Datenverlust führen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2109
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR23

Meldung	SMART-Herabsetzungswarnung für *arg1*
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Aufgrund von Leistungsherabsetzung ist eine SMART-Warnung (vorhergesagter Fehler) an einer Festplatte eingegangen. Die Festplatte wird wahrscheinlich in Kürze ausfallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte, bei der die Smart-Warnung vorlag. Ist die physische Festplatte Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte, sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Festplatte auswechseln. Das Entfernen einer physischen Festplatte, die Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte ist, verursacht ein Fehlschlagen der virtuellen Festplatte und kann zu Datenverlust führen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2110
OMSA-Trap-ID	90300

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR24

Meldung	Schwellwert für Fehlervorhersage aufgrund des Tests überschritten an *arg1*. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Aufgrund von Testbedingungen ist eine SMART-Warnung (vorhergesagter Fehler) an einer Festplatte eingegangen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2111
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR25

Meldung	Tote Segmente von *arg1* werden entfernt.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Teile der physischen Festplatte, die zuvor nicht zugreifbar waren, wurden wiederhergestellt. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2141
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR26

Meldung	*arg1* ist online.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Laufwerk trat in den Online-Status ein. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass das System gerade gestartet wurde, oder es kann darauf zurückzuführen sein, dass ein Problem mit dem Laufwerk behoben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2158
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR27

Meldung	Dedizierter Hotspare wurde *arg1* zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat eine physische Festplatte einer virtuellen Festplatte als dedizierten Hotspare zugewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter „Virtuelle Festplatte mit einem Hotspare schützen“. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2160
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR28

Meldung	Zuweisung als dedizierter Hotspare für *arg1* wurde rückgängig gemacht.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Zuweiseung einer physischen Festplatte als Hotspare wurde aufgehoben, und die Festplatte funktioniert nicht mehr als Hotspare. Die Zuweisung der physischen Festplatte wurde von einem Benutzer oder von Storage Management aufgehoben. Storage Management hebt die Zuweisung von Hotspares auf, die zur Neuerstellung von Daten verwendet wurden. Sobald die Daten auf dem Hotspare neu erstellt sind, wird der Hotspare Mitglied der virtuellen Festplatte und ist nicht mehr als Hotspare zugewiesen. Weisen Sie in diesem Falle ein neues Hotspare zu, um die Datensicherung zu gewährleisten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Obgleich diese Warnung rein informativ ist, müssen Sie der virtuellen Festplatte unter Umständen ein neues Hotspare zuweisen. Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation im Abschnitt „Virtuelle Festplatte mit einem Hotspare schützen“.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2161

OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR29

Meldung	Neuerstellung auf *arg1* wurde mit Fehler(n) abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Fehlerhafter Abschluss einer Neuerstellung“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Fehlerhafter Abschluss einer Neuerstellung“.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2163
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR3

Meldung	*arg1* funktioniert nicht korrekt.
Argumente	***arg1*** = PD-Name

Detaillierte Beschreibung	Der RAID-Controller kann unter Umständen keine Lese-/Schreib-Daten auf der physischen Festplatte erkennen. Dies kann aufgrund eines Ausfalls einer physischen Festplatte vorkommen oder weil eine physischen Festplatte aus dem System entfernt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und setzen Sie die physische Festplatte, die in der Meldung identifiziert wurde, erneut ein, und stellen Sie sicher, dass die physische Festplatte korrekt eingesetzt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die physische Festplatte.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR30

Meldung	Ein globaler Hotspare ist fehlerhaft. *arg1*
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit einer Festplatte kommunizieren, die als globales Hotspare zugewiesen ist. Die Festplatte ist defekt oder wurde entfernt. Es kann auch ein fehlerhaftes oder zu locker sitzendes Kabel vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte installiert und funktionsfähig ist. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Produktdokumentation im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel“. Falls erforderlich, ersetzen Sie die Festplatte und weisen Sie das globale Hotspare erneut zu.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2201
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR31

Meldung	Ein globaler Hot Spare wurde entfernt. *arg1*
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit einer Festplatte kommunizieren, die als globales Hotspare zugewiesen ist. Die Festplatte ist defekt oder wurde entfernt. Es kann auch ein fehlerhaftes oder zu locker sitzendes Kabel vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte installiert und funktionsfähig ist. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Produktdokumentation im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel“. Falls erforderlich, ersetzen Sie die Festplatte und weisen Sie das globale Hotspare erneut zu.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2202
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR32

Meldung	Ein dedizierter Hotspare ist ausgefallen. *arg1*
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit einer Festplatte kommunizieren, die als globales Hotspare zugewiesen ist. Die Festplatte ist defekt oder wurde entfernt. Es kann auch ein fehlerhaftes oder zu locker sitzendes Kabel vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte installiert und funktionsfähig ist. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Produktdokumentation im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel“. Falls erforderlich, ersetzen Sie die Festplatte und weisen Sie das globale Hotspare erneut zu.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2203
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR33

Meldung	Ein dedizierter Hotspare wurde entfernt. *arg1*
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit einer Festplatte kommunizieren, die als dediziertes Hotspare zugewiesen ist. Die Festplatte ist defekt oder wurde entfernt. Es kann auch ein fehlerhaftes oder zu locker sitzendes Kabel vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte installiert und funktionsfähig ist. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Produktdokumentation im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel“. Falls erforderlich, ersetzen Sie die Festplatte und weisen Sie das dedizierte Hotspare erneut zu.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2204
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR34

Meldung	Die Zuweisung eines dedizierten Hotspare wurde automatisch rückgängig gemacht. *arg1*
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Hotspare ist nicht mehr erforderlich, weil die zugeordnete virtuelle Festplatte gelöscht wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2205
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR35

Meldung	Der einzige verfügbare Hotspare ist eine SATA-Festplatte *arg1*.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die einzige physische Festplatte, die verfügbar ist, um als Hotspare zugewiesen zu werden, steht unter Verwendung von SATA-Technologie zur Verfügung. Die physischen Festplatten in der virtuellen Festplatte verwenden die SAS-Technologie. Aufgrund dieser technologischen Abweichung kann das Hotspare Daten nicht neu erstellen, wenn eine physische Festplatte in der virtuellen Festplatte ausfällt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie eine SAS-Festplatte, die über die entsprechende Kapazität für die Verwendung als Hotspare verfügt, hinzu und weisen Sie die neue Festplatte als Hotspare zu.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2206
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR36

Meldung	Der einzige verfügbare Hotspare ist eine SAS-Festplatte *arg1*.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die einzige physische Festplatte, die verfügbar ist, um als Hotspare zugewiesen zu werden, steht unter Verwendung von SATA-Technologie zur Verfügung. Die physischen Festplatten in der virtuellen Festplatte verwenden die SAS-Technologie. Aufgrund dieser technologischen Abweichung kann das Hotspare Daten nicht neu erstellen, wenn eine physische Festplatte in der virtuellen Festplatte ausfällt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie eine SATA-Festplatte, die über die entsprechende Kapazität für die Verwendung als Hotspare verfügt, hinzu und weisen Sie die neue Festplatte als Hotspare zu.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2207
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR37

Meldung	Gerät *arg1* wird nicht unterstützt.
Argumente	***arg1*** = physisches Gerät
Detaillierte Beschreibung	Das physische Gerät verfügt möglicherweise nicht über eine unterstützte Firmware-Version, oder es wird selbst möglicherweise nicht unterstützt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wird das physische Gerät unterstützt, aktualisieren Sie die Firmware auf eine unterstützte Version. Wird das physische Gerät nicht unterstützt, ersetzen Sie es durch ein unterstütztes physisches Gerät.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2211
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR38

Meldung	Ein Löschvorgang auf *arg1* wurde gestartet.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat einen Löschvorgang auf einer physischen Festplatte initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2249
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR39

Meldung	Ein Blinkvorgang auf *arg1* wurde initiiert.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2251; 2437
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR4

Meldung	*arg1* ist in den Zustand "Bereit" zurückgekehrt.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein physisches Laufwerk, das sich zuvor in einem Fehlerstatus befand, ist wieder bereit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR40

Meldung	Der Blinkvorgang auf *arg1* ist beendet.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2252; 2438
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR41

Meldung	Der Löschvorgang auf *arg1* wurde abgebrochen.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Löschbefehl wurde auf der physischen Festplatte nicht vollständig abgeschlossen. Dies bedeutet, dass Daten möglicherweise nicht gelöscht wurden und wiederhergestellt werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2254

OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR42

Meldung	*arg1* wurde gestartet.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2255
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR43

Meldung	Der Löschvorgang auf *arg1* wurde abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte

Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird nach Abschluss eines Löschvorgangs auf einer physischen Festplatte generiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2269
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR44

Meldung	Der Löschvorgang auf *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Löschvorgang wurde auf einer physischen Festplatte gestartet, der Vorgang wurde jedoch abgebrochen und konnte daher nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Möglicherweise wurde die Datenübertragung zwischen Controlller und Festplatte unterbrochen, die Festplatte wurde entfernt, oder es liegen locker sitzende oder defekte Kabel vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Festplatte vorhanden ist, und ob ihr Status nicht „Fehlerhaft“ lautet. Stellen Sie sicher, dass die Kabel fest angeschlossen sind. Hinweise zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware. Starten Sie den Löschvorgang neu.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2270
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR46

Meldung	Patrol Read hat einen nicht korrigierbaren Datenträgerfehler auf *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Patrol Read-Task ist auf einen Fehler gestoßen, der nicht korrigiert werden kann. Möglicherweise liegt ein beschädigter Festplattenblock vor, der nicht neu zugeordnet werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten von der Festplatte. Starten Sie die Festplatten-Initialisierung und warten Sie, bis diese abgeschlossen ist. Stellen Sie anschließend die Daten von der Sicherungskopie zur Festplatte wieder her.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2272
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR47

Meldung	Ein Block auf *arg1* wurde vom Controller markiert.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Beim Versuch, einen Block auf der physischen Festplatte zu lesen, begegnete der Controller einem nicht behebbaren Datenträgerfehler und markierte den Block als ungültig. Trifft der Controller während einer Neuerstellung oder Neukonfigurierung einer physischen Quell-Festplatte auf einen nicht behebbaren Datenträgerfehler, markiert der Controller den entsprechenden Block auf der physischen Ziel-Festplatte. Der ungültige Block wird bei einem Schreibvorgang gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten von der Festplatte. Starten Sie die Festplatten-Initialisierung und warten Sie, bis diese abgeschlossen ist. Stellen Sie anschließend die Daten von einer Sicherungskopie wieder her.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2273
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR48

Meldung	Die Neuerstellung von *arg1* wurde wieder aufgenommen.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Nachricht wird generiert, nachdem der Neuerstellungsvorgang auf einer physischen Festplatte wiederaufgenommen wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2274
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR49

Meldung	Der dedizierte Hotspare *arg1* ist zu klein.

Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der dedizierte Hotspare ist nicht groß genug, um alle virtuellen Festplatten in der Festplattengruppe zu schützen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weisen Sie eine größere Festplatte als dedizierten Hotspare zu.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2276
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR5

Meldung	*arg1* wird entfernt.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Eine physische Festplatte wurde aus der Festplattengruppe entfernt. Diese Warnung kann auch durch lockere oder defekte Kabel oder durch Gehäuseprobleme ausgelöst werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Wenn eine physische Festplatte von der Festplattengruppe entfernt wurde, ersetzen Sie entweder die Festplatte, oder stellen Sie die ursprüngliche Festplatte wieder her. Festplatten, die entfernt wurden, sind im Statusfeld mit einem roten „X“ gekennzeichnet. 2) Starten Sie den Scanvorgang nach dem Ersetzen oder Wiederherstellen der Festplatte neu. 3) Wenn keine Festplatte von der Festplattengruppe entfernt wurde, überprüfen Sie, ob Kabelprobleme vorliegen. Weitere Information zur Überprüfung von Kabeln finden Sie in der Produktdokumentation. 4) Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse eingeschaltet ist. 5) Wenn das Problem weiterhin besteht, schlagen Sie in der Gehäuse-Dokumentation nach, um weitere Diagnose-Informationen zu erhalten.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2049
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR50

Meldung	Nicht genügend Speicherplatz auf globalem Hotspare *arg1*.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der globale Hotspare ist nicht groß genug, um alle virtuellen Festplatten im Controller zu schützen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weisen Sie eine größere Festplatte als globalen Hotspare zu.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2277
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR51

Meldung	Die SMART-Abfrage für Hotspare *arg1* ist fehlerhaft. *arg2*
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte, ***arg2*** = Argumente
Detaillierte Beschreibung	Die Controller-Firmware unternahm den Versuch einer SMART-Abfrage am Hotspare, die jedoch nicht abgeschlossen werden konnte. Die Datenübertragung zwischen Controller und Hotspare wurde möglicherweise unterbrochen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Funktionszustand der als Hotspare zugewiesenen Festplatte. Ersetzen Sie die Festplatte und weisen Sie den Hotspare erneut zu. Stellen Sie sicher, dass die Kabel fest angeschlossen sind. Hinweise zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2282
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR52

Meldung	Ein redundanter Pfad ist abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller verfügt über zwei Anschlüsse, die mit demselben Gehäuse verbunden sind. Der Datenübertragungspfad eines der Anschlüsse hat die Verbindung mit dem Gehäuse verloren. Der Datenübertragungspfad des anderen Anschlusses meldet diesen Verlust.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Kabel fest angeschlossen sind. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel“. Achten Sie darauf, dass beide Gehäuseverwaltungsmodule (EMM) funktionsfähig sind.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2283
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR53

Meldung	Ein redundanter Pfad für *arg1* wurde wiederhergestellt.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2284
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR54

Meldung	Ein Festplatten-Datenträgerfehler auf *arg1* wurde bei der Wiederherstellung korrigiert.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird generiert, nachdem ein Festplatten-Datenträgerfehler an einer physischen Festplatte behoben wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2285

OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR55

Meldung	Nicht genügend Speicherplatz auf *arg1* für Neuerstellung verfügbar.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die eingelegte physische Festplatte ist zu klein für die Ausführung der Neuerstellung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die physische Festplatte durch eine Festplatte, die über das korrekte Protokoll (SAS oder SATA) verfügt, und deren Größe mindestens der erforderlichen Größe entspricht. Starten Sie den Neuerstellungsvorgang, sofern dieser nicht automatisch startet.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2305
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR56

Meldung	Ungültige Blocktabelle auf *arg1* ist zu 80 % voll.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte

Detaillierte Beschreibung	Die ungültige Blocktabelle ist die Tabelle, die zur Neuzuordnung beschädigter Festplattenblöcke verwendet wird. Diese Tabelle wird ausgefüllt, während beschädigte Festplattenblöcke neu zugeordnet werden. Wenn die Tabelle voll ist, werden ungültige Festplattenblöcke nicht mehr zugeordnet, d.h. dass Festplattenfehler nicht mehr korrigiert werden. Zu diesem Zeitpunkt kann es zu Datenverlusten kommen. Die ungültige Blocktabelle ist nun zu 80 Prozent voll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte, die diese Meldung generiert.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2306
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR57

Meldung	Ungültige Blocktabelle auf *arg1* ist voll. Block *arg2* kann nicht protokolliert werden.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte, ***arg2*** = logische Blockadresse
Detaillierte Beschreibung	Die ungültige Blocktabelle ist die Tabelle, die zur Neuzuordnung beschädigter Festplattenblöcke verwendet wird. Diese Tabelle wird ausgefüllt, während beschädigte Festplattenblöcke neu zugeordnet werden. Wenn die Tabelle voll ist, werden ungültige Festplattenblöcke nicht mehr zugeordnet, d.h. dass Festplattenfehler nicht mehr korrigiert werden. Zu diesem Zeitpunkt kann es zu Datenverlusten kommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte, die diese Meldung generiert, und führen Sie die Wiederherstellung anhand einer Sicherungskopie durch. Unter Umständen haben Sie Daten verloren.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2307
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR58

Meldung	*arg1* ist nicht kompatibel.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat versucht, eine Festplatte durch eine andere Festplatte zu ersetzen, die jedoch eine inkompatible Technologie verwendet. Beispiel: Ersetzen einer Seite der Spiegelung unter Verwendung einer SAS-Festplatte, während die andere Seite der Spiegelung die SATA-Technologie verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Informationen zum Ersetzen von Festplatten finden Sie in der Hardware-Dokumentation.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2309
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR59

Meldung	Ein beschädigter Festplattenblock wurde auf *arg1* neu zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Festplattenblock ist ungültig. Daten wurden einem anderen Festplattenblock zugeordnet. Es gab keinen Datenverlust.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überwachen Sie die Festplatte hinsichtlich weiterer Meldungen oder Anzeichen mangelnder Funktionsfähigkeit.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2331
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR6

Meldung	*arg1* ist offline.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Eine physische Festplatte in der virtuellen Festplatte ist offline. Dies wurde möglicherweise von einem Benutzer veranlasst.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die physische Festplatte online, oder weisen Sie der virtuellen Festplatte einen Hotspare zu.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2050
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR60

Meldung	Fehler aufgetreten auf *arg1*: *arg2*.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte, ***arg2*** = Fehlercode
Detaillierte Beschreibung	Der Grund für den Fehler kann je nach Situation unterschiedlich sein. Die Meldung enthält den Firmware-Fehlercode.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Funktionszustand der angehängten Geräte. Überprüfen Sie die Lifecycle-Protokolle für wichtige Ereignisse. Tauschen Sie defekte Hardware bei Bedarf ein. Stellen Sie sicher, dass die Kabel fest angeschlossen sind. Weitere Informationen zur Überprüfung von Kabelverbindungen finden Sie in der Speicherhardware-Dokumentation.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2346
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR61

Meldung	Neuerstellung von *arg1* fehlerhaft wegen Fehlern auf der physischen Quell-Festplatte.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Daten, die sich auf einer defekten Festplatte befinden, können nicht neu erstellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Quell-Festplatte und stellen Sie die Daten vom Backup wieder her.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2347
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR62

Meldung	Neuerstellung fehlerhaft wegen Fehlern auf Ziel-Festplatte *arg1*.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Daten, die sich auf einer defekten Festplatte befinden, können nicht neu erstellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Zielfestplatte. Wenn die Neuerstellung nach dem Ersetzen der Festplatte nicht automatisch startet, leiten Sie die Task „Neu erstellen“ ein. Zum Einleiten der Neuerstellung müssen Sie möglicherweise eine neue Festplatte als Hotspare zuweisen.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2348
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR63

Meldung	Ein beschädigter Festplattenblock auf *arg1* kann während eines Schreibvorgangs nicht neu zugewiesen werden
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Schreibvorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da die Festplatte beschädigte Festplattenblöcke enthält, die nicht neu zugewiesen werden konnten. Es kann ein Datenverlust eingetreten sein. Die Datenredundanz ist möglicherweise verloren gegangen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2349
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR64

Meldung	Ein nicht behebbarer Festplatten-Datenträgerfehler ist auf *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Während des Neuerstellungs- oder Wiederherstellungsvorgangs ist ein nicht behebbarer Fehler des Festplattendatenträgers aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2350
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR65

Meldung	*arg1* ist als fehlend gekennzeichnet.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2351
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR66

Meldung	*arg1*, die als fehlend gekennzeichnet war, wurde ersetzt.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2352
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR67

Meldung	Eine nicht unterstützte physische Festplatte wurde erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die physische Festplatte entspricht nicht den Normen des Dienstanbieters und wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die physische Festplatte durch eine unterstützte physische Festplatte.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR68

Meldung	Dedizierter Spare *arg1* wurde wegen fehlender Festplattengruppen als global importiert.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347

OMSA-Ereignis-ID	2366
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR69

Meldung	Neuerstellung auf *arg1* nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die eingelegte physische Festplatte weist ein inkorrektes Protokoll auf. Auf der gleichen virtuellen Festplatte können SAS und SATA nicht zusammen verwendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das Laufwerk, setzen Sie eines mit dem korrekten Protokolltyp ein, und veranlassen Sie eine Neuerstellung für Controller und System.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2367
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR7

Meldung	*arg1* wurde herabgesetzt.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte

Detaillierte Beschreibung	Eine physische Festplatte hat einen Fehlerzustand gemeldet und ist möglicherweise herabgesetzt. Die Fehlerzustandsmeldung der physischen Festplatte erfolgte möglicherweise in Antwort auf eine Übereinstimmungsüberprüfung oder einen anderen Vorgang.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die herabgesetzte physische Festplatte. Herabgesetzte Festplatten sind im Statusfeld mit einem roten „X“ gekennzeichnet. Lesen Sie den Datenträger neu ein, nachdem Sie ihn ersetzt haben.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2051
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR70

Meldung	Rückkopieren von *arg1* auf *arg2* wurde gestartet.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte, ***arg2*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Im Zuge eines Rückkopiervorgangs begann das Kopieren von Daten von einer physischen Festplatte auf eine andere physische Festplatte. Die Ursache dafür kann ein von einem Benutzer initiierter Vorgang oder ein vorhergesagter Fehler sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2060
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR71

Meldung	Rückkopieren von *arg1* auf *arg2* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte, ***arg2*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Rückkopiervorgang ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2075
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR72

Meldung	Rückkopieren auf *arg1* von *arg2* wiederaufgenommen.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte, ***arg2*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2087

OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR73

Meldung	Rückkopieren von *arg1* auf *arg2* fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte, ***arg2*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die am Rückkopiervorgang beteiligte physische Festplatte ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR74

Meldung	Rückkopieren auf *arg1* abgebrochen.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Rückkopiervorgang wurde von einem Benutzer abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2184 Sekunden
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR75

Meldung	Rückkopieren für Hotspare *arg1* gestoppt.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2185
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR76

Meldung	Rückkopieren nicht möglich, da die gleichzeitige Verwendung von SAS und SATA nicht unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Rückkopieren nicht möglich, da die gleichzeitige Verwendung von SAS und SATA auf der gleichen virtuellen Festplatte nicht unterstützt wird. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2200
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR77

Meldung	*arg1*-Zustand geändert von BEREIT in Nicht-RAID.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR78

Meldung	*arg1*-Zustand geändert von Nicht-RAID in BEREIT.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR79

Meldung	Ein Benutzer hat das Rückkopieren von *arg1* auf *arg2* beendet.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte, ***arg2*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat einen laufenden Rückkopiervorgang abgebrochen. Der Vorgang wurde nicht abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR8

Meldung	*arg1* ist eingesetzt.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2052
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR81

Meldung	Microcode-Aktualisierung auf *arg1* gestartet.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung der physischen Festplatte ist gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR82

Meldung	*arg1*-Sicherheit wurde aktiviert.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Sicherheit wurde auf einer sicheren verschlüsselten Festplatte aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR83

Meldung	*arg1* wird erneut bereitgestellt.
Argumente	***arg1*** = PD-Name

Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR84

Meldung	*arg1*-Sicherheitsschlüssel wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Sicherheitsschlüssel wurde auf einer sicheren verschlüsselten Festplatte aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR85

Meldung	Sicherheitsfehler im Untersystem für *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Auf der Festplatte wurde Fehler in Vorgängen bezüglich der Sicherheit entdeckt. Die Daten auf der Festplatte werden möglicherweise nicht erfolgreich abgerufen oder gespeichert. Desweiteren könnte die Sicherheit der gespeicherten Daten gefährdet sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte eine sicher verschlüsselte Festplatte ist, und dass sie gesperrt ist. Ist dies nicht der Fall, ersetzen Sie die Festplatte durch eine sicher verschlüsselte Festplatte. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Speicherhardware.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR86

Meldung	Ungültige Blocktabelle auf *arg1* ist voll.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der Festplattenblöcke, die einen Fehler aufweisen, hat die Neuzuordnungskapazität des Laufwerks überschritten. Künftige Schreibvorgänge auf ungültige Sektoren sind nicht behebbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR87

Meldung	*arg1* wurde zurückgesetzt.
Argumente	***arg1*** = physisches Gerät
Detaillierte Beschreibung	Das physische Gerät wurde zurückgesetzt. Dabei handelt es sich um einen normalen Vorgang, so dass kein Anlass zur Beunruhigung besteht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR88

Meldung	Änderung des Stromzustands fehlerhaft in *arg1*. (Von *arg2* in *arg3*)
Argumente	***arg1*** = PD-Name, ***arg2*** = Zustand, ***arg3*** = Zustand
Detaillierte Beschreibung	Wenn physische Laufwerke in ausgeschaltetem Stromzustand konfiguriert werden, sollten die Laufwerke in den eingeschalteten Stromzustand umgeschaltet werden. Wenn das Laufwerk nicht einwandfrei funktioniert, schlägt diese Umschaltung möglicherweise fehl.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die physische Festplatte und versuchen Sie es erneut. Wenden Sie sich an den technischen Support wenden, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
OMSA-Ereignis-ID	2402
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR9

Meldung	Initialisierung auf *arg1* hat begonnen.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
OMSA-Ereignis-ID	2062
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR9000

Meldung	Eine Fremdkonfiguration wurde auf *arg1* erkannt.
Argumente	***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Nur zur internen Verwendung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nur zur internen Verwendung.

Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC		✓*					

PDR93

Meldung	Microcode-Aktualisierung auf *arg1* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung der physischen Festplatte ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR94

Meldung	Zeitüberschreitung bei Microcode-Aktualisierung auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Beim Versuch der Aktualisierung der physischen Festplatte ist eine Zeitüberschreitung eingetreten. Die Ursache dafür kann übermäßige Aktivität auf dem Bus, ein fehlerhaftes Aktualisierungspaket oder eine fehlerhafte Festplatte sein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie die Aktualisierung. Möglicherweise hat das Aktualisierungs-Dienstprogramm bereits einen Wiederholungsversuch ausgeführt.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR95

Meldung	Microcode-Aktualisierung auf *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Versuch der Aktualisierung der physischen Festplatte ist fehlgeschlagen. Die Ursache dafür ist übermäßige Aktivität auf dem Bus, ein fehlerhaftes Aktualisierungspaket oder eine fehlerhafte Festplatte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie die Aktualisierung. Schlägt die Aktualisierung erneut fehl, überprüfen Sie, ob das Aktualisierungspaket gültig ist. Ist das Aktualisierungspaket gültig, ersetzen Sie die fehlerhafte Festplatte. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR96

Meldung	Sicherheit auf *arg1* wurde deaktiviert.

Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Sicherheit wurde auf einer sicheren verschlüsselten Festplatte deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR97

Meldung	*arg1*-Sicherheitsschlüssel erforderlich.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat Laufwerke erkannt, die Sicherheitsschlüssel für den Zugriff erfordern. Ohne die Bereitstellung von Sicherheitsschlüsseln sind die Laufwerke instabil.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Sicherheitsschlüssel an, der für die Freigabe der sicher verschlüsselten Laufwerke erforderlich ist.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR98

Meldung	Befehlszeitüberschreitung auf *arg1*. *arg2*.
Argumente	***arg1*** = physische Festplatte, ***arg2*** = Argumente
Detaillierte Beschreibung	Ein Fehler ist bei der Durchführung eines Vorgangs auf der Festplatte aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Festplatte vorhanden ist bzw. ersetzen Sie die Festplatte.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
OMSA-Ereignis-ID	2405
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR99

Meldung	Der Vorgang zum sicheren Löschen auf der selbstverschlüsselnden Festplatte *arg1* ist abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird generiert, nachdem der Vorgang zum sicheren Löschen auf der selbstverschlüsselnden Festplatte abgeschlossen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PDR = physische Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC	✓*	✓*					

PFM Ereignismeldungen

PFM0001

Meldung	Der Wert von *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der Auslastungswert des in der Meldung identifizierten Sensors liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Arbeitslast des Servers, und verringern Sie ggf. die Arbeitslast, um die Systemleistung in erforderliche Bereiche zu bringen. Weitere Informationen über die angegebenen Werte finden Sie in der entsprechenden Produktdokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PFM = Systemleistungsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Der Wert von <Sensorname> liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

PFM0002

Meldung	Der Wert von *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der Nutzungswert des in der Meldung identifizierten Sensors ist höher als der obere Warnungsschwellenwert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Arbeitslast des Servers und verringern Sie die Arbeitslast falls erforderlich, um die Systemleistung in erforderliche Bereiche zu bringen. Weitere Informationen über die angegebenen Werte finden Sie in der entsprechenden Produktdokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PFM = Systemleistungsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2650
LCD-Meldung	Der Wert von <Sensorname> liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PFM0003

Meldung	Der Wert von *arg1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der Auslastungswert des in der Meldung identifizierten Sensors liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Arbeitslast auf dem Server ist fast 0. Sie sollten das Zuordnen zusätzlicher Arbeitslasten auf dem Server in Erwägung ziehen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PFM = Systemleistungsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

PFM0004

Meldung	Der Wert von *arg1* liegt innerhalb der vorgegebenen Grenzen.
Argumente	***arg1*** = Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des in der Meldung identifizierten Sensors liegt innerhalb der festgelegten Grenzen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PFM = Systemleistungsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW0-Ereignismeldungen

POW000

Meldung	Einschalten-Berechtigungsfehler, Gehäuse-Infrastruktur nicht bereit.
Detaillierte Beschreibung	Einschalten von Host ist fehlgeschlagen, da Gehäuse-Infrastruktur nicht bereit ist. Diese Meldung wurde durch Meldungs-ID PWR2250 ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Status der Gehäuse-Infrastruktur.
Kategorie	Audit (POW = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW001

Meldung	Einschalten-Berechtigungsfehler, Gehäuseabdeckung geöffnet.
Detaillierte Beschreibung	Einschalten von Host ist fehlgeschlagen, da die Gehäuseabdeckung geöffnet ist. Diese Meldung wurde durch Meldungs-ID PWR2251 ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehäuseabdeckung überprüfen.
Kategorie	Audit (POW = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW002

Meldung	Einschalten-Berechtigungsfehler, unbekannte Komponente wurde in Fabric1/Fabric2 installiert.
Detaillierte Beschreibung	Einschalten von Host ist fehlgeschlagen, da nicht unterstützte Komponenten in Fabric1/Fabric2 installiert wurden. Diese Meldung wurde durch Meldungs-ID PWR2252 ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie nicht unterstützte Komponenten, die in Fabric1/Fabric2 installiert sind.
Kategorie	Audit (POW = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW003

Meldung	Einschalten-Berechtigungsfehler, keine PCI/Mezz-Karte in Fabric1/Fabric2 installiert
Detaillierte Beschreibung	Einschalten von Host ist fehlgeschlagen, da PCI/Mezz-Karten in Fabric1/Fabric2 nicht installiert sind. Diese Meldung wurde durch Meldungs-ID PWR2253 ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die PCI/Mezz-Karte in Fabric1/Fabric2.
Kategorie	Audit (POW = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC				✓	✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

POW004

Meldung	Einschalten-Berechtigungsfehler, nicht bestätigte Verwendung von 110 V.
Detaillierte Beschreibung	Einschalten von Host ist aufgrund der nicht bestätigten Verwendung von 110 V fehlgeschlagen. Diese Meldung wurde durch Meldungs-ID PWR2254 ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die nicht bestätigte Verwendung von 110 V.
Kategorie	Audit (POW = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC				✓	✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

POW005

Meldung	Einschalten-Berechtigungsfehler, CMC befindet sich im MPCM-Modus.
Detaillierte Beschreibung	Einschalten von Host ist fehlgeschlagen, da CMC MPCM-Modus aktiviert ist. Diese Meldung wurde durch Meldungs-ID PWR2255 ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie zum Einschalten den MPCM-Modus.
Kategorie	Audit (POW = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC				✓	✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR-Ereignismeldungen

PR1

Meldung	Ersatzteil für Gerät wurde erkannt: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das angeführte Gerät wurde ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR10

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung wird nicht ausgeführt. Firmware-Paket nicht vorhanden für *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Teilersetzungsfunktion hat einen Firmware-Unterschied erkannt und würde Firmware auf der Grundlage von Benutzereinstellungen für das System anwenden. Nichtsdestotrotz ist das Firmware-Aktualisierungspaket des vorherigen Geräts auf dem Lifecycle Controller nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den Unified Server Configurator oder das Dell-Aktualisierungspaket zur Aktualisierung des Geräts.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR11

Meldung	Die erforderliche Lizenz für die Teilersetzungsfunktion ist nicht vorhanden, Ersetzungsvorgänge werden nicht ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Für diese Funktion ist keine gültige Lizenz vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erwerben Sie die Lizenz zur Nutzung der Funktionalität.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR12

Meldung	Die Einstellungen zur Firmware-Aktualisierung erlauben lediglich eine Aktualisierung auf höhere Versionen. Der Vorgang wird daher nicht ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Die Teilersetzungsfunktion hat einen Firmware-Unterschied erkannt und würde Firmware anwenden. Nichtsdestotrotz deuten die Benutzereinstellungen darauf hin, dass die Teilersetzungsfunktion eine Aktualisierung und nicht ein Zurückstufen auf eine frühere Firmware-Version durchführen sollte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR13

Meldung	Nicht übereinstimmende Firmware ermittelt. Konfigurationsänderungen nicht ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Die Teilersetzungsfunktion hat einen Unterschied in der Firmware erkannt und kann die Konfigurationsänderungen daher nicht ausführen. Nach Aktualisierung der Geräte-Firmware können die Konfigurationsänderungen ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR14

Meldung	Konfiguration konnte nicht auf das Gerät angewandt werden: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das Gerät konnte die Konfigurationseinstellungen nicht anwenden. Dies kann darauf hindeuten, dass es nach der letzten Systembestandsaufnahme zu Konfigurationsänderungen gekommen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die aktuelle Systemkonfiguration und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR15

Meldung	Konfigurationsänderungen können nicht überprüft werden für Gerät: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderten Konfigurationsänderungen haben die gerätespezifische Überprüfung nicht bestanden und werden nicht angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR16

Meldung	Einige der Konfigurationswerte konnten nicht angewandt werden auf das Gerät: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das Komponente konnte einige der Konfigurationseinstellungen nicht anwenden. Dies kann darauf hindeuten, dass es nach der letzten Systembestandsaufnahme zu Konfigurationsänderungen gekommen ist oder dass einander ausschließende Einstellungen vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die aktuelle Systemkonfiguration und stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen korrekt sind. Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR17

Meldung	Einige der für das vorherige Gerät gespeicherten Konfigurationswerte konnten nicht angewandt werden auf das Gerät: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Einige der für das vorherige Gerät gespeicherten Konfigurationswerte konnten nicht auf das aktuelle Gerät angewendet werden. Ursache dafür können Unterschiede in der Firmware-Version oder andere Teile-Unterschiede sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Gerätekonfiguration und stellen Sie sicher, dass die neue Konfiguration für das System korrekt ist.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR18

Meldung	Firmware-Versionsabweichung erkannt für Gerät: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Teilersetzungsfunktion hat einen Firmware-Unterschied zwischen aktueller und vorheriger Komponente erkannt. Abhängig von dem Einstellungswert der Teile-Firmware-Aktualisierung kann dies zu einer Firmware-Aktualisierung des ersetzten Teils führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR19

Meldung	Job erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der angeführte Job wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR2

Meldung	Konfigurationsunterschied erkannt für Gerät: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die angeführte Gerätekonfiguration unterscheidet sich von der vorhergehenden Gerätekonfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisausl ösung	Redfish-Ereignisausl ösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR20

Meldung	Job wird durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeführte Job wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisausl ösung	Redfish-Ereignisausl ösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR21

Meldung	Job fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Job wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll bezüglich von Details im Zusammenhang mit diesem Fehler und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR22

Meldung	Neuer Job wird vorbereitet
Detaillierte Beschreibung	Dies ist der anfängliche Jobstatus-Wert bei Erstellung des Jobs. Diese Meldung wird in Lifecycle-Controller 2.0 nicht mehr verwendet, da dieser Vorgang von der Job-Steuerungsfunktion gehandhabt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR23

Meldung	Der Job ist ausführungsbereit.
Detaillierte Beschreibung	Der angeführte Job ist startbereit. Der Job wartet auf die Planung durch die Job-Steuerung. Diese Meldung wird in Lifecycle-Controller 2.0 nicht mehr verwendet, da dieser Vorgang von der Job-Steuerungsfunktion gehandhabt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR24

Meldung	Job abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Das angeführte Job wurde abgebrochen. Ursache dafür kann ein Eingriff des Benutzers oder ein Systemfehler sein. Diese Meldung wird in Lifecycle-Controller 2.0 nicht mehr verwendet, da dieser Vorgang von der Job-Steuerungsfunktion gehandhabt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR25

Meldung	Fehlende oder beschädigte Konfigurations-Datenbank.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurations-Datenbank des Systems fehlt oder ist unlesbar. Ursache dafür kann ein Benutzereingriff wie beispielsweise „Lifecycle-Controller Wipe“ oder eine ausgewechselte Hauptplatine sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Attribut „System-Bestandsaufnahme bei Neustart“ und starten Sie das System neu. Verwenden Sie wahlweise das Dienstprogramm Unified Server Configurator.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR26

Meldung	Fehlende oder beschädigte Job-Angaben.
Detaillierte Beschreibung	Die mit dem angeführten Job verknüpften Konfigurationsdaten konnten nicht gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR27

Meldung	Ressourcen konnten nicht zugewiesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Beim Versuch der Ausführung eines Vorgangs trat ein Speichermangel des Systems auf. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn mehr als ein Vorgang gestartet wurde, versuchen Sie es erneut mit jeweils einem Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR28

Meldung	Das Gerät kann in der aktuellen Konfiguration nicht lokalisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Gerät, für das der Job vorgesehen war, wird nicht mehr erkannt. Ursache dafür kann sein, dass das Gerät entfernt oder deaktiviert wurde bzw. fehlerhaft ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Gerät entfernt wurde, setzen Sie das Gerät wieder ein und versuchen Sie es erneut. Wenn das Gerät deaktiviert wurde, aktivieren Sie das Gerät wieder, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR29

Meldung	Das Gerät kann in der vorherigen Konfiguration nicht lokalisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Für das Gerät, für das der Job vorgesehen war, liegen keine vorherigen Informationen vor. Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da diese Informationen zum Einleiten des Vorgangs erforderlich ist. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Attribut „System-Bestandsaufnahme bei Neustart“ und starten Sie das System neu. Verwenden Sie wahlweise das Dienstprogramm Unified Server Configurator.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR3

Meldung	Neuere Firmware-Version gefunden auf Gerät: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Firmware-Version der Komponente ist höher als die Firmware-Version der ersetzten Komponente.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR30

Meldung	Initialisierungsfehler der Job-Verarbeitung.
Detaillierte Beschreibung	Die Validierung des Vorgangs war nicht erfolgreich. Befehl, Ziel und Vorgangsdaten werden vor dem Fortfahren validiert. Bei fehlenden oder inkorrekten Angaben schlägt die Anfrage fehl.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Attribut „System-Bestandsaufnahme bei Neustart“ und starten Sie das System neu. Versuchen Sie es nach System-Neustart erneut.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR31

Meldung	Job mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Alle Tasks im Job wurden versucht, einige wurden jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll hinsichtlich der mit dieser Warnmeldung zusammenhängenden Details und versuchen Sie es bei Bedarf erneut.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR32

Meldung	Überprüfung der Konfigurationsänderungen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die für den angeführten Job angeforderten Konfigurationsänderungen haben die gerätespezifische Überprüfung nicht bestanden und werden nicht angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Skripts oder die Firmendokumentation, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR33

Meldung	Auswechseln der Hauptplatine erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die Hauptplatine des Plattformsystems wurde ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR34

Meldung	*arg1* ist nach Überschreitung des Limits für Neuversuche fehlgeschlagen.
Argumente	***arg1*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Versuch der Ausführung des Jobs ist unerwartet fehlgeschlagen. Dieser Fehler kann durch Netzstromausfall, einen Systemabsturz oder andere Unterbrechungen während der Ausführung des Jobs verursacht worden sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen und starten Sie den Job neu.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR35

Meldung	Firmware-Aktualisierung für Netzteil-Steckplatz *arg1* wird beim nächsten Systemneustart durchgeführt.
Argumente	***arg1*** = PS-Steckplatz-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Teilersetzungsfunktion hat Firmware-Unterschiede für das Netzteil erkannt und wird bei Systemneustart eine Firmware-Aktualisierung ausführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR36

Meldung	Änderung der Firmware-Version erkannt für *arg1*-Firmware. Vorhergehende Version: *arg2*, Aktuelle Version: *arg3*
Argumente	***arg1*** = Gerätename, ***arg2*** = vorhergehende Version, ***arg3*** = derzeitige Version
Detaillierte Beschreibung	Das System hat für das angegebene Gerät eine andere Firmware-Version als die vormals aufgezeichnete erkannt. Ursache hierfür kann eine Firmware-Aktualisierung, ein Rollback oder eine Teilersetzung sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR4

Meldung	Ältere Firmware-Version gefunden auf Gerät *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Firmware-Version der Komponente ist höher als die Firmware-Version der ersetzten Komponente.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR5

Meldung	Die für das vorherige Gerät gespeicherten Konfigurationswerte konnten nicht angewandt werden auf das Gerät: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Einige oder alle der für das vorherige Gerät gespeicherten Konfigurationswerte konnten nicht auf das aktuelle Gerät angewendet werden. Ursache dafür können Unterschiede in der Firmware-Version oder andere Teile-Unterschiede sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Gerätekonfiguration und stellen Sie sicher, dass die neue Konfiguration für das System korrekt ist.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR6

Meldung	Konfigurationsänderungen wurden erfolgreich angewandt auf Gerät: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die für das vorherige Gerät gespeicherten Konfigurationswerte wurden auf das aktuelle Gerät angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR7

Meldung	Neues Gerät erkannt: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das angeführte Gerät wurde dem System hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR8

Meldung	Gerät nicht erkannt: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das angeführte Gerät wurde vom System entfernt, ist nicht mehr funktionsfähig oder wurde deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sofern das Teil vorhanden ist, vergewissern Sie sich, dass es richtig installiert ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht im System-BIOS oder in einem anderen Konfigurationsprogramm deaktiviert wurde. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PR9

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung wurde eingeleitet.
Detaillierte Beschreibung	Die Teilersetzungsfunktion hat eine Firmware-Aktualisierung auf Grundlage der Attributeinstellungen für die Teile-Firmware-Aktualisierung gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PR = Teileaustausch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PST-Ereignismeldungen

PST0000

Meldung	Nicht erkannter POST-Code.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS stellte dem iDRAC einen Fortschrittscode bereit, aber dieser Fortschrittscode wird von der aktuellen iDRAC-Firmware nicht erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. 2) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Nicht erkannter POST-Code.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0001

Meldung	System ist einschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat erkannt, dass das System eingeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	System ist einschaltet.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0002

Meldung	CPU-Mikrocode wird geladen.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit dem Laden des Prozessor-Mikrocodes begonnen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	CPU-Mikrocode wird geladen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0003

Meldung	Chipsatz-Initialisierung.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit der Chipsatz-Initialisierung begonnen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Chipsatz-Initialisierung gestartet.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0004

Meldung	Speicherkonfiguration gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit der Speicherkonfiguration begonnen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Speicherkonfiguration gestartet.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0005

Meldung	BIOS-Schatten anlegen.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit dem Kopieren des Image vom Flash in den Systemspeicher begonnen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Anlegen des BIOS-Schatten wurde gestartet.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0006

Meldung	Multiprozessor-Initialisierung.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit der Initialisierung des Multiprozessors begonnen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Multiprozessor-Initialisierung gestartet.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0007

Meldung	POST-Verarbeitung gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat den Einschalt-Selbsttest (POST) gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Einschalt-Selbsttest (POST) gestartet.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0008

Meldung	SSM-Initialisierung (System Management Mode) gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit der SSM-Initialisierung (System Management Mode) begonnen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	SSM-Initialisierung (System Management Mode) gestartet.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0009

Meldung	PCI-Bus-Auflistung und Video-Initialisierung gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit der PCI-Bus-Auflistung und Video-Initialisierung begonnen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	PCI-Bus-Auflistung und Video-Initialisierung gestartet.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0010

Meldung	iDRAC ist bereit.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-Initialisierung ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	iDRAC-Initialisierung abgeschlossen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0011

Meldung	Erweiterter Speichertest gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das System hat den erweiterten Speichertest gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Erweiterter Speichertest gestartet.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0012

Meldung	Erweiterter Speichertest läuft \
Detaillierte Beschreibung	Erweiterter Speichertest wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Erweiterter Speichertest läuft \
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0013

Meldung	Erweiterter Speichertest läuft /
Detaillierte Beschreibung	Erweiterter Speichertest wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Erweiterter Speichertest läuft /
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0014

Meldung	Erweiterter Speichertest abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das System hat den erweiterten Speichertest abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Erweiterter Speichertest abgeschlossen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0064

Meldung	Startbildschirm wird angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS zeigt den Startbildschirm an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Startbildschirm wird angezeigt.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0065

Meldung	PCI-Konfiguration läuft.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS konfiguriert gerade die PCI-Geräte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	PCI-Konfiguration läuft.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0080

Meldung	Es wurde ein Problem erkannt. System bei Startaufforderung F1/F2. Zum Fortfahren Eingabe erforderlich.
Detaillierte Beschreibung	Das System befindet sich an der F1/F2-Eingabeaufforderung, weil das System-BIOS ein anderes Problem erkannt hat als „Keine startfähigen Geräte“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den POST-Bildschirm auf weitere Details. Drücken Sie F1, um den Startvorgang fortzusetzen, oder F2, um zum Setup zu wechseln.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	System-BIOS bei F1/F2-Aufforderung.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0081

Meldung	Keine startfähigen Geräte.
Detaillierte Beschreibung	Das System befindet sich an der F1/F2-Eingabeaufforderung, weil das System-BIOS kein startfähiges Gerät ermitteln konnte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass ein startfähiges Gerät an das System angeschlossen und im BIOS-Setup aktiviert ist. Wenn ein Gerät angeschlossen und aktiviert ist, trennen Sie die Stromzufuhr zum Server, und stellen Sie sie wieder her. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine startfähigen Geräte gefunden. Überprüfen Sie die startfähigen Geräte.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0082

Meldung	System im BIOS-Setup-Menü.
Detaillierte Beschreibung	Das System befindet sich im BIOS-Setup-Menü.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	System im BIOS-Setup-Menü.

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0083

Meldung	System im BIOS-Startmenü.
Detaillierte Beschreibung	Das System befindet sich im BIOS-Startmenü.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	System im BIOS-Startmenü.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0084

Meldung	Automatisierte Task-Anwendung.
Detaillierte Beschreibung	Das System hat die automatisierte Task-Anwendung gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Automatisierte Task-Anwendung.

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0085

Meldung	CSIOR wird durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Das System führt die CSIOR-Funktion aus (Systembestandsaufnahme bei Neustart).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	CSIOR wird durchgeführt.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0086

Meldung	Im Lifecycle Controller.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat die Lifecycle Controller-Benutzeroberfläche aufgerufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Im Lifecycle Controller.

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0087

Meldung	iDRAC wird initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS initialisiert gerade iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	iDRAC wird initialisiert.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0088

Meldung	Systemstart wird vorbereitet.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS bereitet den Systemstart vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Systemstart wird vorbereitet.

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0089

Meldung	Während des Einschalt-Selbsttests (POST) wurde ein Problem festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Während des Einschalt-Selbsttests (POST) wurde ein Problem festgestellt. Die nächste protokollierte Meldung enthält weitere Einzelheiten zu dem festgestellten Problem.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die nächste protokollierte Meldung, um die empfohlene Antwortmaßnahme zur Behebung des Problems zu bestimmen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0090

Meldung	Ein Problem in Verbindung mit dem vorhergehenden Serverstart wurde festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Problem in Verbindung mit dem vorhergehenden Serverstart wurde festgestellt. Die nächste protokollierte Meldung enthält weitere Einzelheiten zu dem festgestellten Problem.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die nächste protokollierte Meldung, um die empfohlene Antwortmaßnahme zur Behebung des Problems zu bestimmen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0091

Meldung	Ein Problem im Speicherreferenzcode (MRC) wurde festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Problem im Speicherreferenzcode (MRC) wurde festgestellt. Die nächste protokollierte Meldung enthält weitere Einzelheiten zu dem festgestellten Problem.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die nächste protokollierte Meldung, um die empfohlene Antwortmaßnahme zur Behebung des Problems zu bestimmen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0126

Meldung	Steuerungsübergabe an UEFI-fähiges Betriebssystem.
Detaillierte Beschreibung	Das System startet derzeit über ein UEFI-kompatibles Betriebssystem. In dieser Startreihenfolge werden keine weiteren POST-Codes generiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Steuerungsübergabe an UEFI-fähiges Betriebssystem.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0127

Meldung	Steuerungsübergabe an Betriebssystem.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat die Steuerung an das Betriebssystem übergeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Steuerungsübergabe an Betriebssystem.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0128

Meldung	Keinen Speicher erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS konnte keinen Speicher im System erkennen. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Videoa-Anzeige wiedergibt (BIOS Post-Ausnahme 80).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Untersuchen Sie den Systemspeicher.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425

LCD-Meldung	Keinen Speicher erkannt. Prüfen Sie die Speichergeräte.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0129

Meldung	Speicher wurde erkannt, ist jedoch nicht konfigurierbar.
Detaillierte Beschreibung	System-BIOS hat Speicher erkannt, konnte jedoch den Speicher nicht für den Systembetrieb konfigurieren. Vergleichen Sie die Systemspeicher-Installation mit der unterstützten Systemspeicher-Konfiguration. Wenn möglich, fahren Sie das System auf minimale Speicherkonfiguration zurück. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 81).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergleichen Sie die Systemspeicher-Installation mit der unterstützten Systemspeicher-Konfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Speicher wurde erkannt, ist jedoch nicht konfigurierbar. Überprüfen Sie die Speichergeräte.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0130

Meldung	Memory is configured, but not usable (Speicher ist konfiguriert, aber nicht verwendbar).
Detaillierte Beschreibung	Während der Speicherkonfiguration ist das System-BIOS auf Gerätefehler oder Taktraten-Konfigurationen gestoßen, die zu ungenutztem Speicher führten. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der

	Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 82).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Eingangsleistung. Setzen Sie die Speichergeräte erneut wieder ein und reduzieren Sie das System auf die minimale unterstützte Speicherkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Memory is configured, but not usable (Speicher ist konfiguriert, aber nicht verwendbar). Überprüfen Sie die Speichergeräte.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0131

Meldung	System-BIOS-Shadow fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Speicherfehler sind beim Kopieren des BIOS-Image in den Systemspeicher aufgetreten. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 83).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Eingangsleistung. Reduzieren Sie den Systemspeicher auf minimale Konfiguration und legen Sie den Eingangsstrom wieder an.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	System-BIOS-Shadow fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Speichergeräte.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PST0132

Meldung	CMOS fehlerhaft.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen CMOS-Speicherfehler während System-POST erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 84).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll auf CMOS-Akku-Ausnahmen. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	CMOS fehlerhaft. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0133

Meldung	DMA-Controller fehlerhaft.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen DMA-Controller während System-POST erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 85).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	DMA-Controller fehlerhaft. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0134

Meldung	Interrupt-Controller fehlerhaft.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen Interrupt-Controller während System-POST erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 86).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Interrupt-Controller fehlerhaft. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0135

Meldung	Zeitgeberaktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen Zeitgeberaktualisierungsfehler während System-POST erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 87)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Zeitgeberaktualisierung fehlgeschlagen. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0136

Meldung	Fehler beim programmierbaren Intervallzeitgeber.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen Fehler beim programmierbaren Intervallzeitgeber während System-POST erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 88).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Fehler beim programmierbaren Intervallzeitgeber. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0137

Meldung	Paritätsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat während POST einen Paritätsfehler erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 89).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.

Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Paritätsfehler. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0138

Meldung	SuperIO failed (SuperIO fehlerhaft).
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen SIO-Fehler erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 85).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	SuperIO fehlerhaft. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0139

Meldung	Tastatur-Controller fehlerhaft.

Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen Tastaturcontroller-Fehler erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 8B).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Tastatur-Controller fehlerhaft. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0140

Meldung	System management interrupt initialization failed (Interrupt-Initialisierung der Systemverwaltung fehlerhaft).
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS konnte die System Management-Unterbrechung nicht initialisieren. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 8C).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	SMI-Initialisierung fehlerhaft. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0141

Meldung	QuickPath Interconnect (QPI) schwerwiegender Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Quick Path Interconnect während System-POST fehlgeschlagen. Starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie die Eingangsleistung ab und setzen Sie die Prozessoren wieder ein. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie die Eingangsleistung ab und setzen Sie die Prozessoren wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	QuickPath Interconnect (QPI) schwerwiegender Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0142

Meldung	MRC fatal error (Schwerwiegender MRC-Fehler).
Detaillierte Beschreibung	BIOS-Speichertest fehlgeschlagen. Vergleichen Sie die Systemspeicher-Installation mit der unterstützten Systemspeicher-Konfiguration. Reduzieren Sie die Systemkonfiguration auf minimale Speicherkonfiguration. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergleichen Sie die Systemspeicher-Installation mit der unterstützten Systemspeicher-Konfiguration. Reduzieren Sie die Systemkonfiguration auf minimale Speicherkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Speicher-Initialisierungsfehler. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0143

Meldung	Unbehebbarer Fehler der Intel Trusted Execution Technology (TXT).
Detaillierte Beschreibung	TXT-Start fehlgeschlagen. Dies könnte mit Speicherfehlern oder einem Fehler der TXT-Systemkonfiguration zusammen hängen. Ein eingestecktes TPM-Modul wurde möglicherweise entfernt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Anwesenheit des TPM. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Unbehebbarer Fehler der Intel Trusted Execution Technology (TXT). Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0144

Meldung	Erforderliche BIOS-Dateien können nicht geladen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS kann die erforderlichen BIOS-Dateien nicht laden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromzufuhr zum Server, und stellen Sie sie wieder her. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.

Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Erforderliche BIOS-Dateien können nicht geladen werden.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0192

Meldung	Shutdown-Test fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	System-BIOS-Test beim Herunterfahren während POST fehlgeschlagen. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode C0)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll auf CMOS-Akku-Ausnahmen. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Shutdown-Test fehlgeschlagen. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0193

Meldung	BIOS-POST-Speichertest fehlgeschlagen.

Detaillierte Beschreibung	System-BIOS POST-Speichertest fehlgeschlagen. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode C1).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergleichen Sie die Systemspeicher-Installation mit der unterstützten Systemspeicher-Konfiguration. Reduzieren Sie die Systemkonfiguration auf minimale Speicherkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	BIOS-POST-Speichertest fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Speichergeräte.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0194

Meldung	Konfiguration des Remote Access Controllers fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS konnte den Remote Access Controller nicht konfigurieren. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode C2).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein und fahren Sie das System hoch. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Konfiguration des Remote Access Controllers fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Meldung auf dem Bildschirm.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0195

Meldung	CPU-Konfiguration fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Prozessorkonfiguration wird nicht unterstützt oder ist während POST auf eine unbehebbare Ausnahme gestoßen. Überprüfen Sie die Prozessorkonfiguration. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode C3).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Prozessorkonfiguration des Systems und reduzieren Sie das System auf minimale Konfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	CPU-Konfiguration fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Meldung auf dem Bildschirm.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0196

Meldung	Falsche Speicherkonfiguration.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat eine ungültige Speicher-Bestückung erkannt. Installieren Sie den Speicher neu, um der unterstützten Bestückung zu entsprechen. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode C4).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den Speicher neu, um der unterstützten Speicherkonfiguration zu entsprechen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Falsche Speicherkonfiguration. Überprüfen Sie das Benutzerhandbuch.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0208

Meldung	System-BIOS angehalten.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS wurde angehalten und kann nicht fortgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Wenn neue Hardware hinzugefügt wurde, entfernen Sie die neue Hardware, und starten Sie den Server neu. 2) Schalten Sie den Server über den Netzschalter aus und wieder ein. 3) Trennen Sie die Stromversorgung zum Server, und stellen Sie sie wieder her. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	System-BIOS angehalten. Überprüfen Sie die Konsole auf weitere Details.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0209

Meldung	System-BIOS aufgrund einer nicht maskierbaren Unterbrechung (NMI) angehalten.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS wurde angehalten und kann nicht fortgesetzt werden. Das System-BIOS hat eine nicht maskierbare Unterbrechung (NMI) festgestellt, die möglicherweise durch eine Änderung der Hardware verursacht wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Wenn neue Hardware hinzugefügt wurde, entfernen Sie die neue Hardware, und starten Sie den Server neu. 2) Schalten Sie den Server über den Netzschalter aus und wieder ein. 3) Trennen Sie die Stromversorgung zum Server, und stellen Sie sie wieder her. Wenn das Problem weiterhin

besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.

Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	System aufgrund einer NMI angehalten. Überprüfen Sie die Konsole auf weitere Details.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PST0254

Meldung	Allgemeiner Fehler nach Grafik.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat während System-POST einen Funktions- oder Konfigurationsfehler erkannt. Für weitere Informationen überprüfen Sie die Systemanzeige. Weitere Details sind möglicherweise im Systemereignisprotokoll enthalten. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode FE).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemgrafik und suchen Sie im Ereignisprotokoll nach weiteren Informationen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Allgemeiner Fehler nach Grafik. Überprüfen Sie die Meldung auf dem Bildschirm.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0256

Meldung	Unbehebbarer POST-Fehler erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat während System-POST einen Funktions- oder Konfigurationsfehler erkannt. Für weitere Informationen überprüfen Sie die Systemanzeige. Weitere Details sind möglicherweise im Systemereignisprotokoll enthalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemgrafik und suchen Sie im Ereignisprotokoll nach weiteren Informationen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PST = BIOS-POST)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Unbehebbarer POST-Fehler erkannt. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PSU-Ereignismeldungen

PSU0000

Meldung	Netzteil *arg1* ist vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0001

Meldung	Netzteil *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Netzteil erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Netzteileinheit <Nummer> fehlerhaft. PSU überprüfen.

OMSA-Ereignis-ID	5300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0002

Meldung	Vorhergesagter Fehler bei Netzteil *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung und die Stromversorgungsredundanz sind möglicherweise herabgesetzt oder nicht mehr vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Netzteil erneut während des nächsten Wartungsfensters. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2186
LCD-Meldung	Vorhersehbarer Fehler bei Netzteileinheit <Nummer>. PSU überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0003

Meldung	Verlust der Stromzufuhr für Netzteil *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil ist richtig installiert, aber eine Eingangsquelle ist nicht angeschlossen oder funktioniert nicht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsquelle an das Netzteil angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass sich der Eingangsstrom im Rahmen der Betriebsanforderungen für das Netzteil bewegt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Verlust der Stromzufuhr von Netzteileinheit <Nummer>. Überprüfen Sie die Kabel der Netzteileinheit.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0004

Meldung	Die Stromzufuhr für Netzteil *arg1* ist außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Betriebsanforderungen des Netzteils sind in der Produktdokumentation oder am Netzteil selbst zu finden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsquelle an das Netzteil angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass sich der Eingangsstrom im Rahmen der Betriebsanforderungen für das Netzteil bewegt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Eingangsleistung für Netzteileinheit <Nummer> liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Kabel der Netzteileinheit.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0005

Meldung	Die Stromzufuhr für Netzteil *arg1* liegt außerhalb des zulässigen Bereichs, ist aber an das System angeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Betriebsanforderungen des Netzteils sind in der Produktdokumentation oder am Netzteil selbst zu finden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass sich der Eingangsstrom im Rahmen der Betriebsanforderungen für das Netzteil bewegt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2186
OMSA-Ereignis-ID	5353
OMSA-Trap-ID	5353
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0006

Meldung	Netzteil *arg1* ist nicht korrekt konfiguriert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Netzteil muss von der Plattform unterstützt werden. In der Regel sollten alle Netzteile im Server über die gleiche Funktionalität und Nennleistung verfügen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie anhand der Produktdokumentation, welche Netzteile und Netzteilkonfigurationen unterstützt werden.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Netzteil <Nummer> ist falsch konfiguriert. PSU überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	5354
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0007

Meldung	Netzteil *arg1* wird mit 110 Volt betrieben und könnte einen Fehler am Leistungsschutzschalter verursachen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein Netzteil, das für den Betrieb bei 220 Volt bemessen ist, aber an ein 110-Volt-Stromquelle angeschlossen ist, benötigt für seinen Betrieb zusätzlichen Strom. Der zusätzliche Strom kann Leistungsschutzschalter ansprechen oder zu anderen elektrischen Problemen mit der Eingangsquelle führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Eingangsquelle und die Verkabelung. Verwenden Sie die empfohlene Eingangsleistung. Überprüfen Sie die Produktdokumentation. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

PSU0017

Meldung	Netzteil *arg1* funktioniert normal.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
OMSA-Ereignis-ID	5352
OMSA-Trap-ID	5352
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0019

Meldung	Die Stromversorgung für Netzteil *arg1* wurde wiederhergestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0022

Meldung	Netzteil *arg1* ist korrekt konfiguriert.
Argumente	***arg1*** = Nummer

Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0023

Meldung	Netzteil *arg1* wird mit 110 Volt betrieben und wurde vom Benutzer bestätigt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

PSU0031

Meldung	Kommunikation mit dem Netzteil *arg1* nicht möglich.

Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil funktioniert möglicherweise, aber die Netzteilüberwachung wird herabgesetzt. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Netzteil erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Kommunikation mit dem Netzteil <Nummer> nicht möglich. Setzen Sie das Netzteil neu ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0032

Meldung	Die Temperatur für Netzteil *arg1* befindet sich im Warnbereich.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsmgebung des Systems, einschließlich der Luftzirkulation und Eingangstemperatur. Überprüfen Sie Protokolle auf Informationen zu Temperatur- und Kühlkomponentenfehlern.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2186
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0033

Meldung	Die Temperatur für Netzteil *arg1* befindet sich außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsmgebung des Systems, einschließlich der Luftzirkulation und Eingangstemperatur. Überprüfen Sie Protokolle auf Informationen zu Temperatur- und Kühlkomponentenfehlern.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	PSU <Nummer>-Temperatur befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs. PSU überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0034

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Unterspannungsfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler ist ggf. die Folge eines elektrischen Problems mit Kabeln oder Subsystem-Komponenten im System.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Entfernen Sie das Netzteil, und schließen Sie es anschließend wieder an. 2) Überprüfen Sie Kabel und Untersystemkomponenten im System auf Schäden. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Unterspannungsfehler wurde auf PSU <number> festgestellt. Stromquelle überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0035

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Überspannungsfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Eingangsleistung und ersetzen oder reinstallieren Sie das Netzteil. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Überspannungsfehler auf PSU <Nummer>. PSU überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0036

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Überstromfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler ist ggf. die Folge eines elektrischen Problems mit Kabeln oder Subsystem-Komponenten im System.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Entfernen Sie das Netzteil und schließen Sie es anschließend wieder an. 2) Überprüfen Sie Kabel und Untersystemkomponenten im System auf Schäden. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.

Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Überstromfehler wurde auf PSU <number> festgestellt. PSU überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0037

Meldung	Lüfterfehler an Netzteil *arg1* erkannt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das System auf blockierte Lüfter. Ersetzen Sie nötigenfalls das Netzteil.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Lüfterfehler wurde auf PSU <number> festgestellt. PSU überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0038

Meldung	Lüfter für Netzteil *arg1* funktioniert normal.

Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0039

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Unterstromfehler festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Strommenge unzureichend für einen normalen Betrieb des Netzteils.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Ziehen Sie das Eingangskabel des Netzteils ab und schließen Sie es wieder an. 2) Überprüfen Sie die Stromverteilung oder die Netzteil-Eingangsquelle auf Anomalien. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Unterstromfehler wurde auf PSU <Nummer> festgestellt. PSU überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0040

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Unterspannungsfehler am Ausgang festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Ausgangsspannung des Netzteils ist unzureichend für einen normalen Systembetrieb.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Entfernen Sie das Eingangskabel des Netzteils und entfernen Sie dann das Netzteil. 2) Setzen Sie das Netzteil wieder ein und schließen Sie dann das Eingangskabel des Netzteils an. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Unterspannungsfehler im Stromausgang wurde auf PSU <Nummer> festgestellt.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0041

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Überspannungsfehler am Ausgang festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Entfernen Sie das Eingangskabel des Netzteils und entfernen Sie dann das Netzteil. 2) Setzen Sie das Netzteil wieder ein und schließen Sie dann das Eingangskabel des Netzteils an. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185

LCD-Meldung	Überspannungsfehler Überspannungsfehler auf PSU <Nummer>. PSU überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0042

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Überstromfehler am Ausgang festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Entfernen Sie das Eingangskabel des Netzteils und entfernen Sie dann das Netzteil. 2) Setzen Sie das Netzteil wieder ein und schließen Sie dann das Eingangskabel des Netzteils an. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Überstromfehler im Stromausgang wurde auf PSU <Nummer> festgestellt. PSU überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0043

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Unterstromfehler am Ausgang festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer

Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Entfernen Sie das Eingangskabel des Netzteils und entfernen Sie dann das Netzteil. 2) Setzen Sie das Netzteil wieder ein und schließen Sie dann das Eingangskabel des Netzteils an. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Unterstromfehler im Stromausgang wurde auf PSU <Nummer> festgestellt. PSU überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0044

Meldung	Es können keine Statusinformationen von Netzteil <*arg1*> empfangen werden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil funktioniert, aber das System erhält keine Statusinformationen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie das Netzteil und installieren Sie es erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2186
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0045

Meldung	Die Statusinformationen von Netzteil *arg1* wurden erfolgreich abgerufen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0046

Meldung	Kommunikation mit Netzteil *arg1* wurde wiederhergestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0076

Meldung	Es wurde eine abweichende Netzteil-Wattleistung festgestellt; Netzteil *arg1* ist für *arg2* Watt ausgelegt.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Wert
Detaillierte Beschreibung	Netzteile sollten identischen Typs sein und die gleiche Nennleistung besitzen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie übereinstimmende Netzteile und überprüfen Sie die Produktdokumentation auf ordnungsgemäße Konfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	PSU-Leistungs-Nichtübereinstimmung; PSU <Nummer> = <Wert>Watt
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0077

Meldung	Für Netzteil *arg1* wurde ein abweichender Herstellertyp festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Netzteile sollten identischen Typs sein und die gleiche Nennleistung besitzen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie übereinstimmende Netzteile und überprüfen Sie die Produktdokumentation auf ordnungsgemäße Konfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
OMSA-Ereignis-ID	5354
OMSA-Trap-ID	5354

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0078

Meldung	Für Netzteil *arg1* wurde eine abweichende Revision festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Diese Netzteil-Revision wird für dieses System nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Produktdokumentation, und verwenden Sie ein Netzteil mit der korrekten Revision.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
OMSA-Ereignis-ID	5354
OMSA-Trap-ID	5354
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0080

Meldung	Die Nennspannung von Netzteil *arg1* entspricht nicht den Systemanforderungen.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System unterstützt keine Netzteile mit gemischter Spannung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Produktdokumentation, und verwenden Sie ein Netzteil mit der korrekten Spannungsauslegung.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0090

Meldung	Abweichende Wattleistung von Netzteil *arg1* korrigiert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0091

Meldung	Der Nennwert von Netzteil *arg1* überschreitet die Stromverteilungsgrenzen des Systems.

Argumente	***arg1*** = PSU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Einstufung des in der Meldung identifzierten Netzteils darf die Einschränkungen der Stromverteilung des Systems nicht überschreiten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das in der Meldung identifizierte Netzteil, und überprüfen Sie die Serverproduktdokumentation auf die entsprechende Konfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2186
LCD-Meldung	Netzteil <Nummer> überschreitet die Grenzen der Stromverteilung. Entfernen Sie das Netzteil.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0092

Meldung	Der Nennwert von Netzteil *arg1* entspricht den Stromverteilungsgrenzen des Systems.
Argumente	***arg1*** = PSU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Bewertung des in der Meldung identifzierten Netzteils darf die Einschränkungen der Stromverteilung des Systems nicht überschreiten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0800

Meldung	Netzteil *arg1*: Status = 0x *arg2*, STR-AUSG = 0x *arg3*, SP-AUSG= 0x *arg4*, TEMP= 0x *arg5*, LÜFT = 0x *arg6*, EING= 0x *arg7*
Argumente	***arg1 =*** PSU-Name, ***arg2 =*** PSU-Status, ***arg3 =*** Ausgangsstrom, ***arg4 =*** Ausgangsspannung, ***arg5 =*** Temperatur, ***arg6 =*** Lüfter, ***arg7 =*** Eingang
Detaillierte Beschreibung	Auflistung des vollständigen Status der Netzteileinheit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0801

Meldung	Netzteil *arg1*: CRC-Fehler erkannt
Argumente	***arg1*** = Name der virtuellen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Am Netzteil wurde ein CRC-Fehler erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie das Firmware-Image des Netzteils an, und aktualisieren Sie das in der Meldung angeführte Netzteil.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0802

Meldung	Die Netzteil-Redundanzregel des Systems wurde auf *arg1* gesetzt.
Argumente	***arg1*** = Aktiviert/Deaktiviert
Detaillierte Beschreibung	Die Netzteil-Redundanzregel des Systems wurde gesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0803

Meldung	Ungenügend Strom im Gehäuse zum Einschalten des Servers.
Detaillierte Beschreibung	Ungenügend Strom im Gehäuse zum Einschalten des Servers.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nutzen Sie die Chassis Management Controller-Weboberfläche zur Überprüfung der verfügbaren Energie- und Stromanforderungen. Sobald ausreichend Strom zur Verfügung steht, versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0900

Meldung	Netzteil *arg1* ist ausgeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0901

Meldung	Netzteil *arg1* ist eingeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0902

Meldung	Stromeinheit *arg1* wurde aus- und wieder eingeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0904

Meldung	Herunterfahren von 240 VA für Stromeinheit *arg1* nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Zur Übereinstimmungen mit den Service-Anforderungen muss die Versorgung heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Eingangsleistung am Netzteil.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0906

Meldung	Verriegelungsfehler beim Herunterfahren von Stromeinheit *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Zur Übereinstimmungen mit den Service-Anforderungen muss die Versorgung heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Eingangsleistung am Netzteil.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0907

Meldung	Verriegelungsfehler beim Herunterfahren von Stromeinheit *arg1* korrigiert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Eingangsleistung am Netzteil.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0908

Meldung	Stromverlust bei Stromeinheit *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil ist richtig installiert, aber eine Eingangsquelle ist nicht angeschlossen oder funktioniert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsquelle an das Netzteil angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass sich der Eingangsstrom im Rahmen der Betriebsanforderungen für das Netzteil bewegt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5354
OMSA-Trap-ID	5354
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0909

Meldung	Strom bei Stromeinheit *arg1* wiederhergestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0910

Meldung	Software-Stromregelungsfehler bei Stromeinheit *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System hat auf eine Anfrage auf Herunterfahren nicht korrekt reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Eingangsleistung.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0911

Meldung	Software-Stromregelung für Stromeinheit *arg1* wiederhergestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0912

Meldung	Fehler bei Stromeinheit *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Netzteil-Status deutet auf einen Ausnahmefehler hin. Das Netzteil wird in herabgesetztem Zustand betrieben. Die Systemleistung und die Stromversorgungsredundanz sind möglicherweise herabgesetzt oder nicht mehr vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Eingangsstrom. Setzen Sie das Netzteil erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5354
OMSA-Trap-ID	5354
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0913

Meldung	Stromeinheit *arg1* funktioniert normal.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0914

Meldung	Vorhergesagter Fehler bei Stromeinheit *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Netzteil-Status deutet auf einen Ausnahmefehler hin. Netzteilbetrieb wird versucht. Die Systemleistung und die Stromversorgungsredundanz sind möglicherweise herabgesetzt oder nicht mehr vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie bei der nächsten geplanten Wartung die Eingangsleistung und installieren Sie das Netzteil erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5353
OMSA-Trap-ID	5353
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU100

Meldung	Netzteil *arg1* ist offline.
Argumente	***arg1*** = Netzteil

Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Netzteil ist aus einem der folgenden Gründe offline: 1) Das Netzteil ist nicht korrekt eingesetzt. 2) Das Netzkabel ist nicht korrekt verbunden oder ist getrennt. 3) Das Netzteil ist fehlerhaft. 4) Es es besteht ein Eingangsstromausfall.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Setzen Sie das Netzteil wieder ein. 2) Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. 3) Installieren Sie ein neues Netzteil. 4) Stellen Sie die Eingangsstromversorgung wieder her.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5303
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PSU1000

Meldung	Das Netzteilkabel von *arg1* wurde entfernt.
Argumente	***arg1*** = Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Die Netzteileinheit erhält keine Eingangsleistung. Das Netzkabel ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen oder wurde entfernt. Dies kann passieren, wenn ein Wechselstromfehler vorliegt, oder wenn ein Problem mit der am Gehäusenetzteil angeschlossenen Steckerleiste besteht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie bei Bedarf das Netzkabel an die Netzteileinheit an. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Achten Sie darauf, dass das Netzteil vom Netzanschluss zum Gehäuse wiederhergestellt wird.
Kategorie	Speicher (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4234
OMSA-Ereignis-ID	2312; 2313
OMSA-Trap-ID	100300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1001

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass ein Netzteil ausgefallen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie weitere Meldungen hinsichtlich des Zustands von Netzteil und/oder Gehäuse. Diese Meldungen können bei der Ursachenbestimmung dieses Ereignisses hilfreich sein. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Speicher (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1002

Meldung	*arg1* wurde entfernt.
Argumente	***arg1*** = Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass eine Netzteileinheit entfernt wurde und nicht mehr in optimalem Zustand arbeitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die Netzteileinheit wieder in das Gehäuse ein. Schließen Sie das Netzkabel wieder an und schalten Sie die Netzteileinheit ein. Wenden Sie sich an den technischen Support wenden, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Speicher (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4233
OMSA-Ereignis-ID	2324
OMSA-Trap-ID	100400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1003

Meldung	*arg1* ist ausgeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil liefert keinen Strom. Möglicherweise ist der Schalter am Netzteil in der Aus-Position, oder es liegt ein Netzteilfehler vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Netzschalter an der Netzteileinheit ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn er ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, überprüfen Sie, ob das Netzkabel angeschlossen und funktionsfähig ist. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Speicherhardware.
Kategorie	Speicher (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4234
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1004

Meldung	Das Netzteilkabel für *arg1* wurde angeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass die Wechselstromversorgung der Netzteileinheit wiederhergestellt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PSU = Netzteil)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4235
OMSA-Ereignis-ID	2325
OMSA-Trap-ID	100100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1005

Meldung	*arg1* ist eingeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass eine Netzteileinheit eingeschaltet wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4235
OMSA-Ereignis-ID	2232
OMSA-Trap-ID	100100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1006

Meldung	*arg1* wurde eingesetzt.
Argumente	***arg1*** = Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass eine Netzteileinheit eingesetzt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4235
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1007

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	An einem Gerät ist ein Fehler aufgetreten und das System kann nicht mehr unter optimalen Bedingungen betrieben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Gerät.
Kategorie	Speicher (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU101

Meldung	Netzteil *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Netzteil
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Netzteil ist aus einem der folgenden Gründe nicht vorhanden: 1) Das Netzteil ist nicht korrekt eingesetzt. 2) Das Netzkabel ist nicht korrekt verbunden oder ist getrennt. 3) Das Netzteil ist fehlerhaft. 4) Es es besteht ein Eingangsstromausfall.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Setzen Sie das Netzteil wieder ein. 2) Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. 3) Installieren Sie ein neues Netzteil. 4) Stellen Sie die Eingangsstromversorgung wieder her.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5352
OMSA-Trap-ID	5352
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PSU1010

Meldung	Das Gleichstromnetzteil ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil wurde ausgeschaltet. Es wurde entweder vom Benutzer ausgeschaltet oder es ist defekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Netzschalter ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn er ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, überprüfen Sie, ob das Netzkabel angeschlossen und funktionsfähig ist. Wenn auch dies nicht zur Problemlösung führt, ersetzen Sie die Netzteileinheit.
Kategorie	Speicher (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4233
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU102

Meldung	Status von Netzteil *arg1* ist unbekannt.
Argumente	***arg1*** = Netzteil
Detaillierte Beschreibung	Der Status des in der Meldung spezifizierten Netzteils ist aus einem der folgenden Gründe unbekannt: 1) Das Netzteil ist nicht korrekt eingesetzt. 2) Das Netzkabel ist nicht korrekt verbunden oder ist getrennt. 3) Das Netzteil ist fehlerhaft. 4) Es es besteht ein Eingangsstromausfall.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Setzen Sie das Netzteil wieder ein. 2) Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. 3) Installieren Sie ein neues Netzteil. 4) Stellen Sie die Eingangsstromversorgung wieder her.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5351
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PSU1050

Meldung	*arg1* ist eingeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Netzteilname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Netzteil ist EINgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (PSU = Netzteil)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2323
OMSA-Trap-ID	100100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PSU500

Meldung	Aktueller Server-Stromstatus kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Racadm-Tool konnte den Stromstatus nicht ermitteln, möglicherweise weil der IPMI-Aufruf fehlschlug.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

PSU501

Meldung	Der Server ist bereits eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Der Server war bereits eingeschaltet, als der Benutzer die Einschaltaufforderung eingab.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

PSU502

Meldung	Der Server ist bereits ausgeschaltet.

Detaillierte Beschreibung	Der Server war bereits ausgeschaltet, als der Benutzer die Ausschaltaufforderung eingab.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

PSU503

Meldung	Server-Stromstatus: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Status
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

PSU504

Meldung	Server-Energiebetrieb erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

PSU8501

Meldung	Die Eingangsspannungsinformationen für Netzteil *arg1* können nicht abgerufen werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Eingangsspannungsinformationen für die in der Meldung angegebene Netzteileinheit können nicht abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das Netzteil aus dem Gehäuse, warten Sie mindestens zwei Minuten, und schließen Sie es erneut an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8502

Meldung	Das Netzteil in Steckplatz *arg1* hat eine 110 V-Wechselstrom-Eingangsspannung erkannt, die nicht mit der Gehäusekonfiguration übereinstimmt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Eingangsspannung des in der Meldung angegeben Netzteils stimmt nicht mit der Eingangsspannung, der im Gehäuse bereits vorhanden Netzteileinheiten überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Überprüfen Sie die Strom-Konfiguration "110 V-Wechselstromvorgänge erlauben" und stellen Sie sicher, dass diese Einstellung aktiviert ist. 2) Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannungen von allen Netzteileinheiten gleich sind. 3) Wenn die Eingangsspannung des in der Meldung angegebenen Netzteils nicht die gleiche ist, entfernen Sie das nicht übereinstimmende Netzteil.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8503

Meldung	Das Netzteil in Steckplatz *arg1* hat eine 220 V-Wechselstrom-Eingangsspannung erkannt, die nicht mit der Gehäusekonfiguration übereinstimmt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Die Eingangsspannung des in der Meldung angegeben Netzteils stimmt nicht mit der Eingangsspannung, der im Gehäuse bereits vorhanden Netzteileinheiten überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannungen von allen Netzteileinheiten gleich sind. 2) Wenn die Eingangsspannung des in der Meldung angegebenen Netzteils nicht die gleiche ist, entfernen Sie das nicht übereinstimmende Netzteil.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8504

Meldung	Das Überlastungsrisiko des Kontrollkästchen „110 V-Wechselstromvorgänge erlauben“ wurde nicht berücksichtigt.
Detaillierte Beschreibung	Die Auswahl des Kontrollkästchen "110 V-Wechselstromvorgänge erlauben" beinhaltet das potenzielle Risiko einer Überlastung. Die Überlastungsrisiken wurden nicht in der CMC-Webschnittstelle bestätigt, als die Auswahl getroffen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie das Kontrollkästchen „110 V-Wechselstromvorgänge erlauben“ aus und akzeptieren Sie die nachfolgende Meldung des Überlastungsrisikos.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8505

Meldung	Die Gehäuse-Stromredundanzregel kann nicht auf Wechselstromredundanz eingestellt werden.

Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Stromredundanzregel kann nicht auf Wechselstromredundanz eingestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang über die CMC-Befehlszeile oder der CMC-Webschnittstelle. Zum Festlegen der Gehäuse-Redundanzregel über die Befehlszeile, geben Sie "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1" ein. Zum Konfigurieren der Gehäuse-Redundanzregel über die Webschnittstelle klicken Sie auf Gehäuseübersicht > Strom > Konfiguration. Wählen Sie im Drop-Down-Menü "Redundanz" die Option für Wechselstrom-Redundanz aus.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8506

Meldung	Die Stromobergrenze konnte nicht geändert werden, da die serverbasierte Stromverwaltung aktiv ist.
Detaillierte Beschreibung	Wenn der Server-Management-Modus aktiviert ist, kann die Stromobergrenze nicht eingestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Einstellen der Stromobergrenze wechseln Sie zur externen Stromverwaltung und deaktivieren Sie die serverbasierte Stromverwaltung in der CMC-Webschnittstelle.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8507

Meldung	Es ist nicht genügend Strom verfügbar, weil im Steckplatz *arg1* kein Netzteil vorhanden ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung spezifizierte Netzteileinheit wurde gelöst oder entfernt. Es steht nicht genügend Strom zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie ein Netzteil in den in der Meldung spezifizierten Steckplatz ein.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8508

Meldung	*arg1*; für Netzteil *arg2* wird gerade eine Firmware-Aktualisierung durchgeführt.
Argumente	***arg1*** = Fehlerzeichenkette, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Es kann keine Energiekonfiguration festgelegt werden, da eine PSU-Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie diesen Vorgang, nachdem die PSU-Firmware-Aktualisierung abgeschlossen wurde.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8510

Meldung	Die Firmware für das Netzteil in Steckplatz *arg1* wurde erfolgreich aktualisiert auf Version *arg2*
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = Versionsnummer
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware der in der Meldung spezifizierten Netzteileinheit wurde erfolgreich auf die in der Meldung angezeigte Version aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8511

Meldung	Die Firmware für das Netzteil in Steckplatz *arg1* wurde erfolgreich aktualisiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware der in der Meldung spezifizierten Netzteileinheit wurde erfolgreich aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		✓*
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8512

Meldung	Die Firmware für das Netzteil in Steckplatz *arg1* wurde erfolgreich aktualisiert. Fehler=0x *arg2* (*arg3*)
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = Fehlernummer ***arg3*** = Fehlerzeichenkette
Detaillierte Beschreibung	Der Firmwareaktualisierungsvorgang für die in der Meldung spezifizierten Netzteile konnte aufgrund von internen Kommunikationsfehlern nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie die Aktualisierung der Firmware erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8513

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung für Netzteil-Steckplatz *arg1* konnte nicht abgeschlossen werden. Error=0x *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die PSU-Firmware konnte aufgrund eines PMBus-Kommunikationsfehlers nicht aktualisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie die Aktualisierung der Firmware erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8330
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8515

Meldung	Das Attribut Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit konnte nicht festgelegt werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Attribut Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit konnte nicht festgelegt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie das tracelog, um weitere Details anzuzeigen. Klicken Sie zum Abrufen des tracelog in der CMC-Webschnittstelle auf Fehlerbehebung > Diagnose und geben Sie den Befehl "gettracelog" ein oder verwenden Sie den RACADM-Befehl "gettracelog". Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, und stellen Sie das tracelog zur Verfügung.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8516

Meldung	Es kann keine Redundanzregel festgelegt werden, da die Netzteileinheiten-Auflistung durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Es kann keine Redundanzregel festgelegt werden, da die Netzteileinheiten-Auflistung durchgeführt wird. Die Regel kann nach dem Abschluss der Netzteileinheiten-Auflistung festgelegt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie diesen Vorgang nachdem die Netzteileinheiten-Auflistung beendet wurde.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8517

Meldung	Die Netzteilredundanz-Richtlinie wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Ändern der Redundanzregel der Netzteileinheiten ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8331
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8518

Meldung	Kein Zugriff auf die FRU-Daten von Netzteil-Steckplatz *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Lesen der FRU-Daten des in der Meldung angegebenen Netzteils konnte aufgrund von internen Kommunikationsfehlern nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8519

Meldung	Verbesserte Dynamische Netzteilzuschaltung (DPSE) wird von der derzeitigen Netzteilkonfiguration nicht unterstützt und wird ausgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Die Dynamische Netzteilzuschaltung (DPSE)- Funktion wird aufgrund der Konfiguration oder des Netzteiltyps ausgesetzt. Die Funktion ist aktiviert, aber solange ausgesetzt, bis eine unterstützte Netzteil-Konfiguration vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verbesserte Dynamische Netzteilzuschaltung (DPSE) wird von der derzeitigen Netzteilkonfiguration nicht unterstützt und wird ausgesetzt. Stellen Sie sicher, dass die Netzteileinheiten unterstützt werden. Ersetzen Sie die nicht unterstützten Netzteile.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8520

Meldung	Verbesserte dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit (DPSE) wird vollständig unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion für die dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit wird unterstützt und ist vollständig betriebsbereit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8521

Meldung	Das Netzteil *arg1* überschreitet den oberen Temperaturschwellenwert und wurde ausgeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil (PSU), das in der Meldung angegeben wurde, wurde ausgeschaltet, da die Temperatur die Temperaturhöchstwerte für die Einheit überschritten hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das Netzteil und setzen Sie es wieder ein oder entfernen Sie das Stromversorgungskabel und verbinden das Netzteil erneut, um es wieder funktionsfähig zu machen.
Kategorie	Audit (PSU = Netzteil)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8329
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSUA-Ereignismeldungen

PSUA0016

Meldung	Netzteil *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil wurde entfernt oder ist ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das Netzteil, falls erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PSUA = PSU nicht vorhanden)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2465
LCD-Meldung	Netzteil <Nummer> fehlt. PSU überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PWR-Ereignismeldungen

PWR0100

Meldung	Der Betriebsschalter wurde gedrückt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0101

Meldung	Der Betriebsschalter wurde losgelassen.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0102

Meldung	Die Standby-Taste wurde gedrückt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0103

Meldung	Die Standby-Taste wurde losgelassen.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0104

Meldung	Die Rücksetztaste wurde gedrückt.
Detaillierte Beschreibung	Das System wird zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0105

Meldung	Die Rücksetztaste wurde losgelassen.
Detaillierte Beschreibung	Das System wird zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0106

Meldung	*arg1* ist eingerastet.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0107

Meldung	*arg1* ist nicht eingerastet.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0108

Meldung	Dienst *arg1* wurde angefordert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0109

Meldung	Dienst *arg1* wurde abgeschlossen.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR1000

Meldung	Die Leistung des Systems wird wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2275
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1001

Meldung	Die Systemleistung wurde herabgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Um ein Herunterfahren zu vermeiden, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemkonfiguration und den Stromverbrauch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274
LCD-Meldung	Systemleistung wurde herabgesetzt. Überprüfen Sie die Kabel der Netzteileinheit und die Systemkonfiguration.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1002

Meldung	The system performance degraded because of thermal protection (Die Systemleistung wurde aufgrund des thermischen Schutzes herabgesetzt).
Detaillierte Beschreibung	Um ein Herunterfahren zu vermeiden, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemkonfiguration und die Systemprotokoll auf Fehler und Warnungen im Zusammenhang mit Temperatur oder Umgebung.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1003

Meldung	The system performance degraded because cooling capacity has changed (Die Systemleistung wurde herabgesetzt, weil sich die Kühlkapazität geändert hat).
Detaillierte Beschreibung	Um ein Herunterfahren zu vermeiden, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht beabsichtigt, überprüfen Sie die Änderungen in der Systemkonfiguration und der thermischen Richtlinie.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1004

Meldung	The system performance degraded because power capacity has changed (Die Systemleistung wurde herabgesetzt, weil sich die Stromkapazität geändert hat).
Detaillierte Beschreibung	Um ein Herunterfahren zu vermeiden, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht beabsichtigt, überprüfen Sie die Änderungen in der Systemkonfiguration und die Stromrichtlinie.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1005

Meldung	Die Systemleistung wurde herabgesetzt, weil sich die benutzerdefinierte Stromkapazität geändert hat.
Detaillierte Beschreibung	Um sicherzustellen, dass die benutzerdefinierte Kapazität nicht überschritten wird, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht beabsichtigt, überprüfen Sie die Änderungen in der Systemkonfiguration und die Stromrichtlinie.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Trap/EventID	2274
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1006

Meldung	Das System wurde angehalten, weil der Systemstrom die Kapazität überschreitet.
Detaillierte Beschreibung	Das System wird eventuell heruntergefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemkonfiguration, rüsten Sie die Netzteile auf oder reduzieren Sie den Stromverbrauch des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2273
LCD-Meldung	Systemstrom überschreitet die Kapazität. Das System wurde angehalten. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1007

Meldung	The system performance degraded because power exceeds capacity (Die Systemleistung wurde herabgesetzt, weil der Strom die Kapazität überschreitet).
Detaillierte Beschreibung	Um ein Herunterfahren zu vermeiden, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemkonfiguration, rüsten Sie die Netzteile auf oder reduzieren Sie den Stromverbrauch des Systems.

Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274
LCD-Meldung	Systemstrom überschreitet die Kapazität. Leistung herabgesetzt. Überprüfen Sie die Konfiguration der Netzteileinheit.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1008

Meldung	The system performance degraded because power draw exceeds the power threshold (Die Systemleistung wurde herabgesetzt, weil der Stromverbrauch den Stromschwellenwert überschreitet).
Detaillierte Beschreibung	Um ein Herunterfahren zu vermeiden, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemkonfiguration, rüsten Sie die Netzteile auf oder reduzieren Sie den Stromverbrauch des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2273
LCD-Meldung	Systemstrom überschreitet Stromschwellenwert. Leistung herabgesetzt. Überprüfen Sie die Konfiguration der Netzteileinheit.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1009

Meldung	Systemstrom-Kapazität wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Systemstrom-Kapazität wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2275
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PWR200

Meldung	Durch Aktivieren der Funktion Max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) wird die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Durch Aktivieren der Funktion Max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) wird die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) deaktiviert. Durch Aktivieren des Max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) werden Server zum Übergang in einen Modus mit weniger Strom und begrenzter Leistung gezwungen und anschließend die Fähigkeit zum Einschalten zusätzlicher Server deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR2000

Meldung	Das System ist eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2001

Meldung	Der Kaltstart des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2002

Meldung	Der Warm-Neustart des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2003

Meldung	Der Benutzer hat einen PXE-Startvorgang angefordert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2004

Meldung	Das System wurde automatisch in Diagnose gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2005

Meldung	Die BS-Laufzeit-Software hat einen Kaltstart initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2006

Meldung	Die BS-Laufzeit-Software hat einen Warmstart initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2007

Meldung	Das System wurde neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR201

Meldung	Durch Auswählen der Option „Serverbasierter Stromverwaltungsmodus“ wird die Stromobergrenze festgelegt, die Serverprioritäten auf die Standardpriorität gesetzt und anschließend der serverbasierte Stromverwaltungsmodus deaktiviert. Möchten Sie fortfahren?
Detaillierte Beschreibung	Durch Auswählen der Option „Serverbasierter Stromverwaltungsmodus“ wird die Stromobergrenze festgelegt, die Serverprioritäten auf die Standardpriorität gesetzt und anschließend der serverbasierte Stromverwaltungsmodus deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR202

Meldung	Durch Aktivieren des Max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) werden Server zum Übergang in einen Modus mit weniger Strom und begrenzter Leistung gezwungen und anschließend die Fähigkeit zum Einschalten zusätzlicher Server deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Durch Aktivieren des Max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) werden Server zum Übergang in einen Modus mit weniger Strom und begrenzter Leistung gezwungen und anschließend die Fähigkeit zum Einschalten zusätzlicher Server deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR203

Meldung	Der Wert der Systemeingangsstrom-Obergrenze konnte nicht auf max. 13.300 W (45.381 BTU/h) gesetzt werden, weil die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert der Systemeingangsstrom-Obergrenze konnte nicht auf max. 13.300 W gesetzt werden, weil die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert für die Systemeingangsstrom-Obergrenze von über 13.300 W ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR204

Meldung	Objektwert erfolgreich geändert. Der Max. Stromkonservierungsmodus wird "Erweiterte Stromleistung (EPP)" deaktivieren.
Detaillierte Beschreibung	Objektwert erfolgreich geändert. Der Max. Stromkonservierungsmodus wird „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ deaktivieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR205

Meldung	Die Funktion Serverleistung vor Stromredundanz (SPOPR) kann nicht aktiviert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion Serverleistung vor Stromredundanz (SPOPR) kann nicht aktiviert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie „Erweiterte Stromleistung (EPP)“, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR206

Meldung	Die Funktion Serverbasierte Stromverwaltung (SBPM) kann nicht aktiviert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion Serverbasierte Stromverwaltung (SBPM) kann nicht aktiviert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie „Erweiterte Stromleistung (EPP)“, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR207

Meldung	Die Funktion Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit (DPSE) kann nicht aktiviert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit (DPSE) kann nicht aktiviert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie „Erweiterte Stromleistung (EPP)“, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR209

Meldung	Redundanzregel kann nicht in „Netzteilredundanz“ oder „Keine Redundanz“ geändert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Redundanzregel kann nicht in „Netzteilredundanz“ oder „Keine Redundanz“ geändert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie „Erweiterte Stromleistung (EPP)“, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR210

Meldung	Redundanzregel kann nicht in „Netzteilredundanz“ oder „Keine Redundanz“ geändert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Redundanzregel kann nicht in „Netzteilredundanz“ oder „Keine Redundanz“ geändert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR211

Meldung	Frischluftmodus (FA) kann nicht festgelegt werden, da die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Frischluftmodus (FA) kann nicht festgelegt werden, da die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR213

Meldung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, weil der Max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, weil der Max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den maximalen Stromkonservierungsmodus und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR214

Meldung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, weil die Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit (DPSE) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, weil die Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit (DPSE) aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie die Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit (DPSE), und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR216

Meldung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da die Redundanzregel auf „Netzredundanz“ oder „Keine Redundanz“ gesetzt ist.
Detaillierte Beschreibung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da die Redundanzregel auf „Netzredundanz“ oder „Keine Redundanz“ gesetzt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die Redundanzregel auf "Netzteilredundanz", und wiederholen Sie den Vorgang. Klicken Sie bei Verwendung der CMC-Web-GUI auf Strom > Konfiguration. Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü für die Redundanzregel "Netzteilredundanz" aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR218

Meldung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da der Frischluftmodus (FA) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da der Frischluftmodus (FA) aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR219

Meldung	Die Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da es sich bei dem Netzteil in Steckplatz *arg1* nicht um ein 3000W-Netzteil handelt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da es sich bei dem in der Meldung angegebenen Netzteil nicht um ein 3000W-Netzteil handelt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Damit Sie die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) nutzen können, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene Netzteil durch ein 3000W-Netzteil.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR220

Meldung	Die Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da der Steckplatz *arg1* leer ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da der in der Meldung angegebene Steckplatz leer ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie ein geeignetes Netzteil in den in der Meldung angegebenen Steckplatz ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR2200

Meldung	Das System befindet sich im Zustand EIN.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2201

Meldung	Das System befindet sich, mit dem Hardware- und Prozessor-Kontext beibehalten, im Ruhezustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2202

Meldung	Das System befindet sich mit verlorenem Prozessor-Kontext im Ruhemodus.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2203

Meldung	Das System befindet sich mit verlorenem Hardware- und Prozessor-Kontext im Ruhezustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2204

Meldung	Das System befindet sich in einem nicht-flüchtigen Ruhezustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2205

Meldung	Das System befindet sich in einem Soft-Standby-Zustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2207

Meldung	Das System befindet sich im mechanischen Aus-Zustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2208

Meldung	Das System befindet sich im Ruhezustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2209

Meldung	Das System befindet sich in einem zersetztem Energiesparmodus.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR221

Meldung	Die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ ist bereits deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ ist bereits deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR2210

Meldung	Das System wurde in den Soft-Off-Zustand versetzt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2211

Meldung	Das System befindet sich im Legacy-EIN-Zustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2212

Meldung	Das System befindet sich im Legacy-AUS-Zustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR222

Meldung	Die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ ist bereits aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ ist bereits aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR223

Meldung	110V-Wechselstrom-Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	110V-Wechselstrom-Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR2250

Meldung	Server kann nicht eingeschaltet werden, da die Gehäuse-Infrastruktur nicht bereit ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Server wurde nicht eingeschaltet, da die Gehäuse-Infrastruktur nicht bereit ist. Die Gehäuse-Infrastruktur enthält: das PCIe-Subsystem, Speicher-Komponenten und die Chassis Management Controller.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Status der Gehäuseinfrastruktur in der CMC-Webschnittstelle oder der RACADM-Schnittstelle. Bitte warten Sie, bis die Gehäuse Infrastruktur-Komponenten vollständig eingeschaltet sind.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2251

Meldung	Server kann nicht eingeschaltet werden, da die Gehäuseabdeckung geöffnet ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Server wurde nicht eingeschaltet, da die Gehäuseabdeckung geöffnet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie die Gehäuseabdeckung, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2252

Meldung	Server kann nicht eingeschaltet werden, da eine NDC- oder Zusatzkarte nicht mit dem E/A-Modul oder dem PCIe-Untersystem kompatibel ist.
Detaillierte Beschreibung	Server wurde nicht eingeschaltet, da eine NDC- oder Zusatzkarte nicht mit dem E/A-Modul oder dem PCIe-Untersystem kompatibel ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Versionshinweise für das Produkt und stellen Sie sicher, dass Sie kompatible Komponenten im Server installieren.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2253

Meldung	Server kann nicht eingeschaltet werden, da keine PCIe-Karte oder Zusatzkarte installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Server wurde nicht eingeschaltet, da keine PCIe-Karte oder Zusatzkarte installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine PCI- oder Zusatzkarte in den entsprechenden Steckplatz und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2254

Meldung	Die Verwendung von 110 V ist unbestätigt, und das Gehäuse kann über die Berechtigung zum Server keinen Strom gewähren.
Detaillierte Beschreibung	Die Verwendung von 110 V ist für das Gehäuse unbestätigt, und das Gehäuse kann über die Berechtigung zum Server keinen Strom gewähren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie auf unbestätigte Verwendung von 110 V und Änderung Sie sie in bestätige. Wählen Sie unter Verwendung von der Chassis Management Controller- (CMC) Webschnittstelle die Option Gehäuseübersicht > Strom > Konfiguration und markieren Sie dann das Feld „110 V Bestätigung“. Wiederholen Sie den Vorgang, um den Server einzuschalten.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2255

Meldung	Chassis Management Controller (CMC) ist auf maximalen Stromsparmodus konfiguriert und kann dem Server über die Berechtigung keinen Strom erteilen.
Detaillierte Beschreibung	Chassis Management Controller (CMC) ist auf maximalen Stromsparmodus konfiguriert und kann dem Server über die Berechtigung keinen Strom erteilen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den "Max. Stromkonservierungsmodus" auf dem Gehäuse, und wiederholen Sie den Vorgang. Wählen Sie unter Verwendung der Chassis Management Controller (CMC)-Weboberfläche „Gehäuseübersicht> Strom> Konfiguration“ aus und entfernen Sie dann die Markierung für das Feld „Max. Stromkonservierungsmodus“.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2256

Meldung	Der Einschaltstrom für den Server kann nicht zugewiesen werden, weil der Chassis Management Controller (CMC) die Gehäuseinfrastrukturkomponenten initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuseinfrastrukturkomponenten werden initialisiert und sind noch nicht bereit über die Berechtigung zum Server Strom zu gewähren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis die Gehäuseinfrastruktur initialisiert wurde und wiederholen Sie dann den Vorgang. Um zu überprüfen, ob die Infrastruktur initialisiert wurde, verwenden Sie das RACADM-Befehlszeilendienstprogramm, führen den Befehl „racadm getmodinfo“ aus und überprüfen Sie, ob das Feld „pwrstate“ für die Gehäusekomponente eingeschaltet ist.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2257

Meldung	Das außer Kraft setzen der Ziel-Stromzuweisung ist *arg1*. Die Ziel-Stromzuweisung (Wechselstrom) ist*arg2* Watt.
Argumente	***arg1*** = außer Kraft setzen-Status, ***arg2*** = Ziel-Leistung
Detaillierte Beschreibung	Das außer Kraft setzen der Ziel-Stromzuweisung wurde aktiviert oder deaktiviert, wie in der Meldung angegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2258

Meldung	Die Netzteileinheit (PSU)-Hotspare Schwellenwerte wurden geändert. Wake-Schwellenwert *arg 1*%, Ruhezustand-Schwellenwert*: arg2* %.
Argumente	***arg1*** = Reaktivierungsschwellenwert, ***arg2*** = Ruhezustandsschwellenwert
Detaillierte Beschreibung	Die Netzteileinheit (PSU)-Hotspare Schwellenwerte wurden zum Wake-Schwellenwert und Ruhezustand-Schwellenwert, wie in der Meldung angezeigt, geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2260

Meldung	Die Intel Management Engine reagiert nicht, und der thermische Ausfallschutzzustand des Servers ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Auf dem iDRAC ist ein IPMB-Kommunikationsproblem mit der Intel Management Engine aufgetreten, und die IPMB-Kommunikation konnte nicht wiederhergestellt werden. Der thermische Ausfallschutzzustand des Servers ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ziehen Sie den Strom vom Server ab, und schließen Sie ihn wieder an die Stromversorgung an. Schalten Sie den Server ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2261

Meldung	Problem bei der Initialisierung des aktuellen Monitors festgestellt. IMON-Revision *arg1*, CPLD-IMON-MFR-Revision *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Revisionsnummer aktueller Monitor ***arg2*** = Revisionsnummer CPLD
Detaillierte Beschreibung	iDRAC hat ein Problem bei der Initialisierung des aktuellen Monitors festgestellt. Die Hauptplatine des Systems muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2262

Meldung	Die Intel Management Engine hat einen internen Systemfehler gemeldet.
Detaillierte Beschreibung	Die Intel Management Engine kann die PECI-over-DMI-Einrichtung nicht nutzen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Suchen Sie nach der Meldung PWR2264 "normaler Systembetrieb" nach dem PWR2262-Eintrag im Lifecycle-Protokoll. Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis die Meldung protokolliert wird. Wenn die PWR2264-Meldung nicht angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor: Ziehen Sie den Strom vom Server ab, und schließen Sie ihn wieder an die Stromversorgung an, und schalten Sie den Server ein. Schalten Sie den Server ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2263

Meldung	Benutzer hat Netzteil-Überabonnierungswarnung ignoriert.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer hat einen Vorgang trotz Netzteil-Überabonnierungswarnung (F1/F2) fortgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.

Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2264

Meldung	Die Intel Management Engine hat normalen Systembetrieb gemeldet.
Detaillierte Beschreibung	Die Intel Management Engine hat die Fähigkeit zur Nutzung des PECI über DMI wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn der "interne Systemfehler" PWR2262 in den letzten 30 Sekunden protokolliert wurde, ignorieren Sie die Meldung. Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2265

Meldung	Das Netzteil (PSU) *arg1* ist deaktiviert, weil die Konfiguration nicht übereinstimmt und daher PSU nicht auf dem Server unterstützt wird.
Argumente	***arg1*** = PSU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte Netzteil (PSU) ist deaktiviert, weil die Konfiguration nicht übereinstimmt und daher PSU nicht auf dem Server unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie ein unterstütztes Netzteil (PSU). Weitere Informationen zu unterstützten Netzteilen finden Sie in der Produktdokumentation auf der Support-Website.

Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2273
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2266

Meldung	Das Netzteil (PSU) *arg1* ist deaktiviert, weil die Generation nicht übereinstimmt und daher PSU nicht auf dem Server unterstützt wird.
Argumente	***arg1*** = PSU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte Netzteil (PSU) ist deaktiviert, weil die Generation nicht übereinstimmt und daher PSU nicht auf dem Server unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie ein unterstütztes Netzteil (PSU). Weitere Informationen zu unterstützten PSU-Generationen finden Sie in der Produktdokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2273
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2267

Meldung	Das Netzteil (PSU) *arg1* ist deaktiviert, weil die Kapazität nicht übereinstimmt und daher PSU nicht auf dem Server unterstützt wird.
Argumente	***arg1*** = PSU-Nummer

Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte Netzteil (PSU) ist deaktiviert, weil die Kapazität nicht übereinstimmt und daher PSU nicht auf dem Server unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie ein unterstütztes Netzteil (PSU). Weitere Informationen zu unterstützten PSU-Kapazitäten finden Sie in der Produktdokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2273
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2268

Meldung	Das Netzteil (PSU) *arg1* ist deaktiviert, weil die Eingangsspannung nicht übereinstimmt und daher PSU nicht auf dem Server unterstützt wird.
Argumente	***arg1*** = PSU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte Netzteil (PSU) ist deaktiviert, weil die Eingangsspannung nicht übereinstimmt und daher PSU nicht auf dem Server unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie ein Netzteil (PSU) mit derselben Eingangsspannung. Weitere Informationen zu unterstützten Netzteilen finden Sie in der Produktdokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2273
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2269

Meldung	Die Eigenschaften des Stromobergrenze-Einstellungsmodus wurden geändert.
Detaillierte Beschreibung	Die Eigenschaften des Stromobergrenze-Einstellungsmodus wurden geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2275
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2270

Meldung	Die Intel Management Engine hat ein Zustandsereignis erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die Intel Management Engine hat ein Zustandsereignis erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Hostserver aus und wieder ein, aktualisieren Sie dann die BIOS-Firmware auf die neueste Version. Informationen zu empfohlenen BIOS-Versionen finden Sie in der BIOS-Dokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓					
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2271

Meldung	Die Intel Management Engine hat ein Ausnahmeereignis erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die Intel Management Engine hat ein Ausnahmeereignis erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Hostserver aus und wieder ein, aktualisieren Sie dann die BIOS-Firmware auf die neueste Version. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Informationen zu empfohlenen BIOS-Versionen finden Sie in der BIOS-Dokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2272

Meldung	Die Intel Management Engine hat einen SMBus-Link-Fehler erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die Intel Management Engine hat einen SMBus-Link-Fehler erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Hostserver aus und wieder ein, aktualisieren Sie dann die BIOS-Firmware auf die neueste Version. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Informationen zu empfohlenen BIOS-Versionen finden Sie in der BIOS-Dokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓					
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2273

Meldung	Die für den Server benötigte Strommenge liegt innerhalb der Strommenge, die von den Netzteileinheiten (PSUs) geliefert werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Die für den Server benötigte Strommenge liegt innerhalb der Strommenge, die von den Netzteileinheiten (PSUs) geliefert werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2275
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓		✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2400

Meldung	Die Stromverwaltungs-Firmware ist nicht in der Lage die Stromgrenze zu erhalten.
Detaillierte Beschreibung	Die Stromverwaltungs-Firmware kann den Energieverbrauch nicht reduzieren, um der Konfiguration oder den benutzerdefinierten Einstellungen gerecht zu werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie die Energierichtlinie. 2) Überprüfen Sie die Systemereignisprotokolle nach thermischen oder Stromausnahmen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2401

Meldung	Stromverwaltungs-Firmware-Initialisierungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Controller hat erkannt, dass die Stromverwaltungs-Firmware nicht ordnungsgemäß initialisiert wurde. Das System wird eventuell in einem herabgesetzten Leistungszustand betrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Trennen Sie die Systemeingangsleistung, warten Sie eine Minute, und schließen Sie die Systemeingangsleistung wieder an. 2) Flashen Sie das System-BIOS erneut. 3) Aktualisieren Sie das System-BIOS auf die neueste Version.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2402

Meldung	iDRAC kann nicht mit der Stromverwaltungs-Firmware kommunizieren.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Controller kann nicht mit der Stromverwaltungs-Firmware kommunizieren, weil ein Problem mit der Schnittstelle zum Stromverwaltungsmodul oder mit dem Stromverwaltungsmodul selbst vorliegt. Das System wird eventuell in einem herabgesetzten Leistungszustand betrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle Controller-Protokoll (LC-Protokoll), und stellen Sie sicher, dass nachfolgende Protokolleinträge vorhanden sind, die darauf hinweisen, dass die Kommunikation mit der Stromverwaltungs-Firmware wiederhergestellt wurde. Wenn ein solcher Eintrag nicht vorhanden ist, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung vom System, warten Sie eine Minute, und schließen Sie die Stromversorgung wieder an. 2) Flashen Sie das System-BIOS erneut. 3) Aktualisieren Sie das System-BIOS auf die neueste Version.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2403

Meldung	iDRAC-Kommunikation mit der Stromverwaltungs-Firmware wurde wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Controller hat eine Kommunikation mit der Stromverwaltungs-Firmware hergestellt. Die Systemleistung erfolgt wieder auf normalem Niveau.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2404

Meldung	Netzteil-Kapazitäts-Warnung deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Netzteil-Kapazitäts-Warnung wurde aufgrund der Benutzerkonfiguration deaktiviert:
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR3000

Meldung	Das System wird zum thermischen Schutz heruntergefahren.
Detaillierte Beschreibung	Um eine Beschädigung des Systems durch unzureichende Kühlung zu vermeiden, wird das System heruntergefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das integrierte Serververwaltung (ESM)-Protokoll auf Umgebungsfehler und Warnmeldungen, und ersetzen Sie die fehlerhaften Komponenten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR3001

Meldung	Neuer Spitzenstromwert festgestellt. Spitzenwert (in Watt): *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Spitzenwert
Detaillierte Beschreibung	Das System hat einen neuen Spitzenstromstärkewert ermittelt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Stromverbrauch der gewünschten aktuellen Hardware-Konfiguration und der Auslastung entspricht.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5013
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PWR8500

Meldung	Gehäusestromzustand wurde von *arg1* in *arg2* aktualisiert.
Argumente	***arg1*** = neuer Stromzustand, ***arg2*** = alter Stromzustand
Detaillierte Beschreibung	Der Gehäuse-Betriebszustand in der Konfigurationsdatenbank und der aktuelle Zustand sind unterschiedlich. Der aktuelle Gehäuse-Betriebszustand wird in der Konfigurationsdatenbank aktualisiert. Dies geschieht, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung des Gehäuses im gleichen Zustand ist, wenn der CMC neu gestartet wird oder ein CMC-Failover auftritt. Beachten Sie, dass der numerische Wert für den Zustand für den technischen Support bestimmt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8501

Meldung	Die Leistung für das virtuelle Infrastrukturgerät wurde erfolgreich auf *arg1* W Gleichstrom gesetzt.
Argumente	***arg1*** = Energieanzeige
Detaillierte Beschreibung	Die Energiezuweisung für die virtuelle Infrastruktur war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8503

Meldung	Der aktuelle Wert für die Systemeingangsstrom-Obergrenze (*arg1* W Wechselstrom) liegt unter dem oberen Grenzwert (*arg2* W Wechselstrom).
Argumente	***arg1*** = Stromwert, ***arg2*** = Stromwert
Detaillierte Beschreibung	Diese Information wird zur Verfügung gestellt, um zu überprüfen, ob die Stromobergrenze niedriger ist als die maximal unterstützte Stromobergrenze.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8504

Meldung	Der Gehäuse-Betriebsschalter wird gedrückt, aber die Schaltfläche ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Gehäuse-Betriebsschalter wird gedrückt, aber die Schaltfläche ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Gehäusenetzschalter ist deaktiviert. Verwenden Sie zum Aktivieren des Gehäusenetzschalters die CMC-RACADM-Befehlszeilenoberfläche oder die CMC-Web-Schnittstelle. In der CLI geben Sie "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 1" ein. Verwenden Sie die Webschnittstelle, und klicken Sie auf Gehäuseübersicht > Strom > Konfiguration. Entfernen Sie die Markierung im Kontrollkästchen "Netzschalter des Gehäuses deaktivieren".
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8505

Meldung	Die Funktionen für die dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit konnte nicht erfolgreich aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktionen für die dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit konnte nicht erfolgreich aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Chassis Management Controller (CMC) neu, und wiederholen Sie den Vorgang. Verwenden Sie zum Neustart des Chassis Management Controllers die Benutzeroberfläche, und gehen Sie zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Systemsteuerung, wählen Sie die Option "CMC zurücksetzen" und dann "Anwenden".
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8506

Meldung	Die kumulative Stromberechnungszeit (kWh) wurde auf *arg1* zurückgesetzt.
Argumente	***arg1*** = Zeit
Detaillierte Beschreibung	Das Zurücksetzen der Stromberechnungszeit führt dazu, dass das Protokoll den Zeitpunkt an dem sie zurückgesetzt wurde, berichtet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8507

Meldung	Systemeingangsstrom-Obergrenze wurde von *arg1* W Wechselstrom auf *arg2* W Wechselstrom geändert.
Argumente	***arg1*** = vorheriger Stromwert, ***arg2*** = neuer Stromwert
Detaillierte Beschreibung	Die Systemeingangsstrom-Obergrenze wurde von dem Wert auf den Wert, der in der Meldung angegeben ist, geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		✓*
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8508

Meldung	Das neue Strombudget (*arg1* W Wechselstrom) kann zu einer zukünftigen Verschlechterung der Redundanz beitragen.
Argumente	***arg1*** = Stromwert
Detaillierte Beschreibung	Wenn der Strombedarf die effektive Kapazität der aktuellen Redundanzregel überschreitet, können Stromzuweisungen über die effektive Kapazität hinaussteigen, wodurch sich die Redundanzfunktion verringert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Stellen Sie sicher, dass genügend Netzteileinheiten, die die Redundanz unter dem entsprechenden Strombudget unterstützen, vorhanden sind.

Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8509

Meldung	Die Stromprioritäten des Servers konnten nicht geändert werden, da die serverbasierte Stromverwaltung aktiv ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Stromprioritäten des Servers konnten nicht geändert werden, da die serverbasierte Stromverwaltung aktiv ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Stromprioritäten des Servers können geändert werden, sobald die serverbasierte Stromverwaltung deaktiviert ist. Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Konfiguration, und entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens der serverbasierten Stromverwaltung. Versuchen Sie es erneut. Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8510

Meldung	Die Gehäusestromeigenschaft *arg1* konnte nicht festgelegt werden.
Argumente	***arg1*** = Eigenschaftennname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung spezifizierte Gehäusestromeigenschaft konnte nicht festgelegt werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8511

Meldung	Die Eigenschaft CHASSIS_POWER_button_disable chassis power konnte nicht festgelegt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Eigenschaft CHASSIS_POWER_button_disable chassis power konnte nicht festgelegt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8512

Meldung	CMC wurde neu gestartet, da auf die Konfigurationsdaten nicht zugegriffen werden konnte.
Detaillierte Beschreibung	Auf die Strom-Konfigurationsdaten im Arbeitsspeicher kann nicht zugegriffen werden, da Probleme mit der Synchronisierung aufgetreten sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8514

Meldung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann aufgrund von unzureichenden Berechtigungen nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Anmeldeinformationen dieses Benutzerkontos verfügen nicht über die korrekten Berechtigungen für diese Gehäusestrom-Maßnahme. Die Berechtigung zum Zugriff auf Gehäusesteuerung ist erforderlich, um Gehäuse-Maßnahmen auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit einem anderen Benutzerkonto, das über Administratorrechte für die Steuerung der Stromversorgung des Gehäuses verfügt.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8515

Meldung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden, da das Gehäuse ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden, da das Gehäuse ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das Gehäuse ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8516

Meldung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie tracelog, um weitere Details zu erhalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8517

Meldung	Die Stromversorgung des Gehäuses kann nicht ausgeschaltet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Änderung des Zustands der Gehäuse-Stromversorgung konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Dies kann auf einen der folgenden Gründe zurückzuführen sein: 1) Ein oder mehrere Server konnten nicht ausgeschaltet werden. 2) Eine Firmware-Aktualisierung wird zurzeit durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie tracelog, um weitere Details zu erhalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8518

Meldung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden, da das Gehäuse bereits eingeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden, da das Gehäuse bereits eingeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8519

Meldung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden, da das Gehäuse bereits ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden, da das Gehäuse bereits ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8520

Meldung	Der Gehäuse-Reset-Vorgang wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Reset-Vorgang wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8521

Meldung	Gehäuse-Reset-Vorgang ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Gehäuse-Reset-Vorgang ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8522

Meldung	Der Aus- und Einschalt-Vorgang des Gehäuses wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Aus- und Einschalt-Vorgang des Gehäuses wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8523

Meldung	Der Aus- und Einschalt-Vorgang des Gehäuses wurde beendet.
Detaillierte Beschreibung	Der Aus- und Einschalt-Vorgang des Gehäuses wurde beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8524

Meldung	Die Redundanz ist verloren gegangen, während „Serverleistung vor Stromredundanz“ aktiviert war.
Detaillierte Beschreibung	Die Redundanz ist verloren gegangen, da der Stromverbrauch des Gehäuses die aktuelle Redundanzregel überschreitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Überprüfen Sie die Anforderungen an die Stromversorgung, und stellen Sie fest, ob mehrere Netzteileinheiten zur Wiederherstellung der Redundanz benötigt werden.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8525

Meldung	110 V-Wechselstrom-Betrieb bestätigt.
Detaillierte Beschreibung	110 V-Wechselstrom-Betrieb der Netzteileinheiten wird bestätigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*			
CMC	✓				✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8526

Meldung	110 V-Wechselstrom-Betrieb nicht bestätigt.
Detaillierte Beschreibung	110 V-Wechselstrom-Betrieb der Netzteileinheiten ist nicht bestätigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*			
CMC	✓				✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8527

Meldung	Serversteckplatz-Prioritäten wurden geändert – Neuzuweisung der Stromversorgung.
Detaillierte Beschreibung	Serversteckplatz-Prioritäten wurden geändert. Die Stromversorgung zu den Servern wird neu zugewiesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8528

Meldung	Der maximale Stromkonservierungsmodus kann nicht festgelegt werden, da die serverbasierte Stromverwaltung aktiv ist.
Detaillierte Beschreibung	Der maximale Stromkonservierungsmodus kann nur aktiviert werden, wenn die serverbasierte Stromverwaltung deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der maximale Stromkonservierungsmodus des Servers kann geändert werden, sobald die serverbasierte Stromverwaltung deaktiviert ist. Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Konfiguration und entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens der serverbasierten Stromverwaltung. Versuchen Sie es erneut. Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8529

Meldung	Der Max. Stromkonservierungsmodus ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Max. Stromkonservierungsmodus ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8530

Meldung	Max. Stromkonservierungsmodus deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Max. Stromkonservierungsmodus deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8531

Meldung	Die serverbasierte Stromverwaltung ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die serverbasierte Stromverwaltung ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8532

Meldung	Die serverbasierte Stromverwaltung ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die serverbasierte Stromverwaltung ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8533

Meldung	Stromobergrenze wurde von *arg1* W Wechselstrom auf *arg2* W Wechselstrom geändert.
Argumente	***arg1*** = Stromwert, ***arg2*** = Stromwert
Detaillierte Beschreibung	Stromobergrenzeneinstellung wurden geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8534

Meldung	Die serverbasierte Stromverwaltung kann nicht auf „Aktiviert“ eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die serverbasierte Stromverwaltung kann nicht auf „Aktiviert“ eingestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8535

Meldung	Die serverbasierte Stromverwaltung kann nicht auf „Deaktiviert“ eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die serverbasierte Stromverwaltung kann nicht auf „Deaktiviert“ eingestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8536

Meldung	Serverleistung vor Stromredundanz ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Serverleistung vor Stromredundanz ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8537

Meldung	Serverleistung vor Stromredundanz ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Serverleistung vor Stromredundanz ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8538

Meldung	Remote-Stromverbrauchsprotokollierung ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Remote-Stromverbrauchsprotokollierung ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8539

Meldung	Remote-Stromverbrauchsprotokollierung ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Remote-Stromverbrauchsprotokollierung ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8540

Meldung	Remote-Stromprotokollierungsintervall wurde auf *arg1* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Intervall
Detaillierte Beschreibung	Das Zeitintervall für die Remote-Protokollierung des Stromverbrauchs ist auf den in der Meldung spezifizierten Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8541

Meldung	Einschaltvorgang des Gehäuses wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Einschaltvorgang des Gehäuses wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8542

Meldung	Einschaltvorgang des Gehäuses wurde beendet.
Detaillierte Beschreibung	Einschaltvorgang des Gehäuses wurde beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8543

Meldung	Strombestandsaufnahme des Servers in *arg1* ist ungültig. Messwerte der Strombestandsaufnahme: Max. Strom= *arg2* W Wechselstrom, Min. Strom= *arg3* W Wechselstrom, Zugewiesener Strom= arg4 W Wechselstrom
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = max. Strommesswert, ***arg3*** = min. Strommesswert, ***arg4*** = zugewiesener Strommesswert
Detaillierte Beschreibung	Ungültige Strominventarberichterstattung durch den iDRAC des Servers, der in der Nachricht an den CMC spezifiziert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den in der Meldung spezifizierten Server ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8544

Meldung	Chassis Management Controller hat den Server in *arg1* mangels Strom bei der Bestandsaufnahme ausgeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Für die Funktion des in der Meldung spezifizierten Servers besteht eine unzureichende Stromversorgung. Der Server wird ausgeschaltet, bis ausreichend Strom verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Stromverteilung vorhanden ist. Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld "Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung" wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie mehr Netzteile hinzu, oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8545

Meldung	Chassis Management Controller hat den Server in *arg1* aufgrund von falsch vom iDRAC abgerufenen Stromdaten bei der Bestandsaufnahme ausgeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ungültige Strominventarberichterstattung durch den iDRAC des Servers, der in der Nachricht spezifiziert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die ungültige Strominventarberichterstattung liegt eventuell aufgrund veralteter iDRAC-Firmware und BIOS-Firmware-Versionen vor. Aktualisieren Sie die Komponenten auf die neueste Version.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8546

Meldung	Das Gehäuse wird bereits heruntergefahren.
Detaillierte Beschreibung	Das Herunterfahren eines Gehäuses wird bereits durchgeführt, während die zusätzliche Anforderung zum Herunterfahren empfangen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8547

Meldung	Das Gehäuse ist bereits ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse wurde bereits ausgeschaltet, während die zusätzliche Anforderung zum Ausschalten empfangen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8548

Meldung	Ausschaltvorgang des Gehäuses wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Ausschaltvorgang des Gehäuses wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8549

Meldung	Das Herunterfahren des Gehäuses konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Gehäuse Herunterfahren-Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8550

Meldung	Das Gehäuse wurde heruntergefahren.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse wurde heruntergefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8551

Meldung	Die Leistung für das virtuelle Infrastrukturgerät wurde erfolgreich auf *arg1* W Gleichstrom gesetzt.
Argumente	***arg1*** = Energieanzeige
Detaillierte Beschreibung	Dies wird protokolliert, wenn eine Energiezuweisung eines virtuellen Infrastrukturgerät konfiguriert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8552

Meldung	Chassis Management Controller kann *arg1-arg2* nicht einschalten, da nicht genügend Strom zur Verfügung steht.
Argumente	***arg1*** = Komponentenname, ***arg2*** = Komponenten-ID
Detaillierte Beschreibung	Es steht nicht ausreichend Strom für die in der Meldung spezifizierte Komponente zum Einschalten zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Stromverteilung vorhanden ist. Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld „Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung“ wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie mehr Netzteile hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um weitere Informationen über die in der Meldung spezifizierte Komponente zu erhalten.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8554

Meldung	Chassis Management Controller kann keine Informationen zur Stromzuweisung an *arg1-arg2* mit Priorität *arg3* senden.
Argumente	***arg1*** = Komponentenname, ***arg2*** = Komponenten-ID, ***arg3*** = Prioritätswert
Detaillierte Beschreibung	Diese Situation tritt auf, wenn der iDRAC ausgeschaltet wird, nachdem die Informationen zum Stromverbrauch vom CMC gesendet wurden oder wenn die Kommunikation zwischen dem CMC und iDRAC nicht funktionsfähig ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie ein virtuelles Neueinsetzen der in der Meldung spezifizierten Komponente aus. Gehen Sie mit der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Übersicht > Fehlerbehebung > Komponenten zurücksetzen, und wählen Sie den Steckplatz für die in der Meldung spezifizierte Komponente aus, und wenden Sie die das virtuelle Neueinsetzen an.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8555

Meldung	Chassis Management Controller kann *arg1 - arg2* nicht mit Priorität *arg3* einschalten, weil nicht genügend Strom zur Verfügung steht. Erforderliche Mindestleistung ist *arg4* W Wechselstrom, es sind jedoch nur *arg5* W Wechselstrom verfügbar.
Argumente	***arg1*** = Komponentenname, ***arg2*** = Steckplatznummer, ***arg3*** = Prioritätswert, ***arg4*** = min. Strom, ***arg5*** = verfügbarer Strom
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Einschalten der in der Meldung spezifizierten Komponente war nicht erfolgreich, da eine unzureichende Stromversorgung mit der festgelegten Priorität für die Komponente vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Stromverteilung vorhanden ist. Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld „Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung“ wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie mehr Netzteile hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8556

Meldung	Server in *arg1* wurde heruntergefahren, weil nicht genügend Strom vorhanden ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Server wurde heruntergefahren, weil er nicht mit genügend Strom versorgt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8557

Meldung	Die Systemeingangsstromgrenze ist zu niedrig, um mit der aktuellen Konfiguration der Stromversorgung erzwungen zu werden.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Einstellung für die Stromobergrenze kann nicht erzwungen werden. Dies kann beispielsweise das Ergebnis einer Änderung des Redundanz-Modus oder einer Änderung der Netzteileinheiten sein. Es müssen die Einstellungen für die Stromobergrenze erhöht werden, um verwendet werden zu können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erhöhen Sie den Wert der Stromobergrenze. Erhöhen Sie den Wert der Stromobergrenze. Zum erhöhen der Stromobergrenze führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) Wählen Sie unter Verwendung der CMC-Webschnittstelle die Option "Gehäuse-Übersicht" – > Strom – > Konfiguration und dann die Systemeingangsstromobergrenzwerte. 2) Führen Sie den folgenden RACADM-Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle aus: "config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <Wert>". Versuchen Sie eine Stromobergrenze höher als der auf der Konfigurationsseite angezeigte untere Stromgrenzwert.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8558

Meldung	Der Systemeingangsstromgrenze wird mit der aktuellen Konfiguration der Stromversorgung erzwungen.
Detaillierte Beschreibung	Eine Konfigurationsänderung liegt vor, sodass die aktuelle Stromobergrenze nun unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2275
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8559

Meldung	Der Aus- und Einschalt-Vorgang für das E/A-Modul in *arg1* wurde initiiert.
Argumente	***arg1*** = EAM-Steckplatzname
Detaillierte Beschreibung	Der Aus- und Einschalt-Vorgang für das in der Meldung spezifizierte E/A-Modul wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8560

Meldung	Das E/A-Modul in *arg1* kann aufgrund von unzureichender Stromversorgung des Gehäuses nicht eingeschaltet werden.
Argumente	***arg1*** = EAM-Steckplatzname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte E/A-Modul kann aufgrund unzureichender Stromversorgung des Gehäuses nicht eingeschaltet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie die Chassis Management Controller (CMC)-Webschnittstelle zur Überprüfung der verfügbaren Stromleistung und der Stromanforderungen des E/A-Moduls. Wenn ausreichend Strom verfügbar ist, starten Sie den CMC neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls nicht ausreichend Strom aufgrund von unzureichenden Netzteileinheiten verfügbar ist, fügen Sie zusätzliche Netzteileinheit(en) hinzu, und installieren Sie das E/A-Modul erneut.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8561

Meldung	Server *arg1* kann aufgrund von iDRAC-Kommunikationsfehlern nicht eingeschaltet werden.
Argumente	***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann nicht mit dem Server-iDRAC-Serviceprozessor kommunizieren und der Server kann nicht eingeschaltet werden. Diese Situation kann auftreten, wenn ein iDRAC neu gestartet wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie drei Minuten, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie den Server, setzen Sie ihn wieder ein, und warten Sie bis der iDRAC neu gestartet wurde.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8562

Meldung	Das Einschalten von Server *arg1* ist fehlgeschlagen, bevor der Einschaltzeitgeber abgelaufen ist.
Argumente	***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Das Einschalten des Servers ist fehlgeschlagen, bevor der Einschaltzeitgeber abgelaufen ist. Dies geschieht, wenn der Server den Einschaltstatus nicht innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten anzeigt. Dieses Problem kann auch auftreten, wenn iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Server braucht eventuell mehr Zeit zum Einschalten. Warten Sie 10 Sekunden, und überprüfen Sie den Energiestatus. Wenn der Server nicht eingeschaltet wurde, versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie den Server, setzen Sie ihn wieder ein, warten Sie, bis der Startvorgang des iDRAC abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8563

Meldung	Server *arg1* kann aufgrund einer E/A-Fabric-Inkonsistenz nicht eingeschaltet werden.
Argumente	***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der Server, der in die Nachricht angegeben wurde, wurde aufgrund einer Nichtübereinstimmung der Struktur zwischen dem E/A-Modul und der Zusatzkarte auf dem Server nicht eingeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Hardware zwischen dem E/A-Modul (IOM) und der Mezzanine (Mezz) -Karte kompatibel ist. Überprüfen Sie das M1000e Hardware-Benutzerhandbuch für die richtige Komponente.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8564

Meldung	Einschalten von Server *arg1* nicht möglich, da die Stromanforderung über der Systemeingangsstrom-Obergrenze liegt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Einschalten des in der Meldung spezifizierten Servers ist nicht möglich, da die verfügbare Leistung niedriger ist als der angeforderte Strom.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie in der CMC-Webschnittstelle die maximale System-Eingangsstromkapazität und die Stromanforderungen des Systems. Sobald ausreichend Strom zur Verfügung steht, versuchen Sie es erneut. Andernfalls erhöhen Sie die Systemeingangsstrom-Obergrenze.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8565

Meldung	Server *arg1* kann aufgrund von iDRAC-Kommunikationsfehlern nicht ausgeschaltet werden.
Argumente	***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann nicht mit dem iDRAC-Serviceprozessor des in der Meldung spezifizierten Servers kommunizieren und der Server kann nicht ausgeschaltet werden. Diese Situation kann auftreten, wenn ein iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Warten Sie ein paar Minuten, bis der iDRAC-Serviceprozessor vollständig gestartet wurde. 2) Wiederholen Sie den Vorgang. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und warten Sie ein paar Minuten, bis der Startvorgang des iDRAC abgeschlossen ist, bevor Sie den Vorgang anschließend erneut versuchen.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PWR8566

Meldung	Server *arg1* kann nicht ausgeschaltet werden, bevor der Ausschaltzeitgeber abgelaufen ist.
Argumente	***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Das Ausschalten des Servers ist fehlgeschlagen, da der Ausschaltzeitgeber abgelaufen ist. Dies geschieht, wenn der Server den Ausschaltstatus nicht innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten anzeigt. Dieses Problem kann auch auftreten, wenn iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Server braucht eventuell mehr Zeit zum Ausschalten. Warten Sie 10 Sekunden und überprüfen Sie den Energiestatus. Wenn der Server nicht ausgeschaltet wurde, versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie den Server, setzen Sie ihn wieder ein, warten Sie, bis der Startvorgang des iDRAC abgeschlossen ist und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8567

Meldung	Server *arg1* kann während eines Aus- und Einschalt-Vorgangs nicht ausgeschaltet werden.
Argumente	***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der Server kann nicht während eines ein Aus- und Einschaltvorgangs ausgeschaltet werden. Dies geschieht, wenn der Server die Zustandsänderung auf "Ausschalten" nicht in der erwarteten Zeit ändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Ausschalten des Servers könnte länger gedauert haben als erwartet. Wenn der Server ausgeschaltet ist, schalten Sie das System ein, um den Aus- und Einschaltvorgang abzuschließen. Wenn der Server den Aus- und Einschaltvorgang nicht beendet hat, versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8568

Meldung	Server *arg1* konnte nicht ordentlich herunterfahren, bevor der Zeitgeber abgelaufen ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Server wurde nicht ordnungsgemäß herunterfahren, bevor der CMC-Herunterfahren-Zeitgeber abgelaufen ist. Dies geschieht, wenn der Server die Herunterfahren-Zustandsänderung nicht innerhalb von 60 Sekunden, nachdem der Vorgang gestartet wurde, anzeigt oder wenn das Betriebssystem auf dem Server nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob das Betriebssystem auf dem in der Meldung spezifizierten Server erfolgreich heruntergefahren wurde, wenn nicht, fahren Sie ihn manuell herunter, oder warten Sie, bis das Herunterfahren normal beendet

wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie ein erzwungenes Herunterfahren des in der Meldung angegebenen Servers durch.

Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8569

Meldung	Aus- und Einschalten von Server *arg1* nicht möglich, da der Server aus ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Aus- und Einschaltvorgang kann nicht ausgeführt werden, wenn der Server ausgeschaltet ist. Der Server sollte bereits für das erfolgreiche Aus- und Einschalten eingeschaltet sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server, falls notwendig, vor der Anforderung eines Aus- und Einschaltvorgangs ein.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8570

Meldung	Kommunikation mit iDRAC während des Aus- und Einschaltens von Server *arg1* nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann nicht mit iDRAC des in der Meldung spezifizierten Servers kommunizieren. Daher kann der Server nicht ausgeschaltet werden. Diese Situation kann auftreten, wenn ein iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Minuten, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) Setzen Sie den iDRAC zurück. 2) Führen Sie ein virtuelles Neueinsetzen des Servers durch. 3) Entfernen und setzen Sie den Server erneut ein.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8571

Meldung	Die angeforderte Strommaßnahme für Server *arg1* kann nicht ausgeführt werden, weil bereits eine andere Strommaßnahme durchgeführt wird.
Argumente	***arg1*** = Server idr
Detaillierte Beschreibung	Eine weitere Strom-Maßnahme wird durchgeführt. Die angeforderte Strom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden, bis die aktuelle Strom-Maßnahme beendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die Ausführung der Strom-Maßnahme abgeschlossen ist und wiederholen Sie den Vorgang. Es kann einige Minuten dauern, um den aktuellen Vorgang abzuschließen.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8572

Meldung	Herunterfahren von Server *arg1* nicht möglich, da der Server aus ist.
Argumente	***arg1*** = Server-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Server kann nur Herunterfahren, wenn der Server eingeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8573

Meldung	Chassis Management Controller kann nicht mit iDRAC kommunizieren, während Sie versuchen, Server *arg1* auszuschalten.
Argumente	***arg1*** = Server-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann nicht mit iDRAC des in der Meldung spezifizierten Servers kommunizieren. Daher kann der Server nicht ausgeschaltet werden. Diese Situation kann auftreten, wenn ein iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie drei Minuten, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie den Server, setzen Sie sie wieder ein und warten Sie bis iDRAC neu gestartet wurde, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8574

Meldung	Chassis Management Controller kann nicht mit iDRAC kommunizieren, während Sie versuchen, ein Hardware-Reset für Server *arg1* durchzuführen.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann nicht mit iDRAC des in der Meldung spezifizierten Servers kommunizieren. Daher kann der Server nicht kalt gestartet werden. Diese Situation kann auftreten, wenn ein iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie drei Minuten und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie den Server, setzen Sie sie wieder ein und warten Sie bis iDRAC neu gestartet wurde, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8575

Meldung	Virtuelles Neueinsetzen von Server *arg1* wurde initiiert.
Argumente	***arg1*** = Server-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein virtuelles Neueinsetzen wurde für den in der Meldung spezifizierten Server initiiert. Ein virtuelles Neueinsetzen ist dasselbe, wie das Entfernen und erneute Einsetzen eines Servers.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8576

Meldung	Einschub oder Schlitten in *arg1* konnte nach dem virtuellen Neueinsetzen nicht eingeschaltet werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Durch den Vorgang des virtuellen Neueinsetzens auf dem Einschub oder Schlitten, der in der Meldung angegeben wurde, wurde die Komponente erfolgreich ausgeschaltet. Allerdings war das Einschalten des Einschubs oder Schlittens nicht erfolgreich. Ein virtuelles Neueinsetzen ist dasselbe, wie das Entfernen und wieder Einsetzen eines Einschubs oder Schlittens.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang des virtuellen Neueinsetzens auf dem in der Meldung spezifizierten Einschub oder Schlitten. Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen und setzen Sie den Einschub oder Schlitten manuell in das Gehäuse wieder ein.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8577

Meldung	Virtuelles Neueinsetzen wird auf Einschub oder Schlitten in *arg1* initiiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein virtuelles Neueinsetzen wurde für den in der Meldung spezifizierten Einschub oder Schlitten initiiert. Ein virtuelles Neueinsetzen ist dasselbe, wie das Entfernen und wieder Einsetzen eines Einschubs oder Schlittens.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8578

Meldung	Chassis Management Controller kann den iDRAC auf dem Server in *arg1* nicht einschalten, da der verfügbare Strom niedriger ist als der angeforderte Strom.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Chassis Management Controller ist nicht in der Lage den iDRAC einzuschalten, da die verfügbare Leistung niedriger ist als der angeforderte Strom.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Stromverteilung vorhanden ist. Gehen Sie zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld "Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung" wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie mehr Netzteile hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse. Entfernen und setzen Sie den Server wieder ein, wenn ausreichend Strom zur Verfügung steht.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8579

Meldung	Befehl zum Zurücksetzen des CMC in *arg1* wurde initiiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID

Detaillierte Beschreibung	Eine Anforderung zum Zurücksetzen des in der Meldung spezifizierten CMCs wurde initiiert. Wenn ein zweiter CMC vorhanden ist, erfolgt als Ergebnis ein Failover auf den anderen CMC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8580

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil das Gehäuse nicht eingeschaltet ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Einschalten der in Meldung spezifizierten Komponente war nicht erfolgreich, da das Gehäuse nicht eingeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das Gehäuse ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Einschalten des Gehäuses mit der Chassis Management Controller-Webschnittstelle wechseln Sie zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Steuerung, wählen Sie "Das System wieder einschalten" aus, und klicken Sie dann auf Anwenden.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC					✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8581

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil bereits ein anderer Gehäusestromvorgang durchgeführt wird.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein Gehäusestromvorgang wird derzeit durchgeführt und der in der Meldung spezifizierte Server konnte nicht gestartet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Gehäusestromvorgang abgeschlossen ist, das Gehäuse eingeschaltet ist und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8582

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, da der max. Stromkonservierungsmodus aktiviert ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Einschalten des in der Meldung spezifizierten Servers ist nicht möglich, weil der max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) aktiviert ist. Nachdem MPCM aktiviert ist, wird das Gehäuse in den Stromsparmodus versetzt und der CMC kann keine weiteren Ausschaltanfragen ausführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den maximalen Stromkonservierungsmodus und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR8583

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil nicht bestätigte 110V-Netzteile vorhanden sind.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Zum Aktivieren von 110 V-Wechselstromvorgängen muss die 110 V-Wechselstromvorgänge-Funktion aktiviert werden. Wenn die Funktion nicht aktiviert ist, wird der Einschaltvorgang nicht ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Markieren Sie auf der Stromkonfigurationsseite in der Webschnittstelle das Kontrollkästchen "110 W-Wechselstrom-Betrieb für Netzteile", und versuchen Sie den Vorgang erneut. Mit dem RACADM-Dienstprogramm, führen Sie den folgenden Befehl "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisAllow110VACOperation 1" aus.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR8584

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil die Netzteilredundanz nicht mehr gegeben ist, die Funktion "Serverleistung vor Stromredundanz" deaktiviert ist und der erforderliche Strom unter dem verfügbaren Strom liegt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Wenn die Stromredundanz verloren geht und die Serverleistung vor Stromredundanz-Funktion deaktiviert ist, ist das Anschalten des Servers nicht zulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Ermöglichen, dass der Server eingeschaltet werden kann, aktivieren Sie auf der Konfigurationsseite in der Webschnittstelle die Serverleistung vor Stromredundanz-Funktion. Führen Sie im RACADM-Dienstprogramm den folgenden Befehl aus "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPerformanceOverRedundancy 1". Versuchen Sie den Vorgang anschließend erneut. Versuchen Sie den Vorgang anschließend erneut.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR8585

Meldung	Chassis Management Controller hat den erforderlichen Strom zum Einschalten des Servers in *arg1* gewährt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Chassis Management Controller gewährt die benötigte Stromversorgung zum Anschalten des Servers, der in der Meldung angegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR8586

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil dies im VRTX-Gehäuse nicht unterstützt wird.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse unterstützt den in der Meldung spezifizierten Server nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der installierte Server wird nicht im Gehäuse unterstützt. Entfernen Sie den Server aus dem Gehäuse.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR8587

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil das Gehäuse geöffnet ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Server kann nicht eingeschaltet werden, wenn das Gehäuse geöffnet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Gehäuse ist geöffnet. Wiederholen Sie den Vorgang nach dem Schließen des Gehäuses.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR8588

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil gerade eine Gehäuseinfrastruktur-Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Server, der in der Meldung angegeben wurde, kann nicht eingeschaltet werden, während eine Gehäuseinfrastruktur-Firmwareaktualisierung läuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Gehäuseinfrastruktur-Firmwareaktualisierung wird ausgeführt. Wiederholen Sie den Vorgang nachdem die Firmwareaktualisierung abgeschlossen ist.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

PWR8589

Meldung	Der Server–*arg1* verfügt über keine PCIe-Zusatzkarte in Steckplatz B1.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die PCIe-Zusatzkarte im Steckplatz B1 ist nicht vorhanden. Ohne PCIe-Zusatzkarten stehen die Gehäuse-PCIe-Karten den Servern nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine PCIe-Zusatzkarte in Steckplatz B1.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8590

Meldung	Der Server–*arg1* verfügt über keine PCIe-Zusatzkarte in Steckplatz C1.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die PCIe-Zusatzkarte im Steckplatz C1 ist nicht vorhanden. Ohne PCIe-Zusatzkarten stehen die Gehäuse-PCIe-Karten den Servern nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine PCIe-Zusatzkarte in Steckplatz C1.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8591

Meldung	Die Server sind ausgeschaltet, um den neu eingesetzten Festplatten Strom zuzuweisen.
Detaillierte Beschreibung	Stellen Sie vor dem Einsetzen von Festplatten immer sicher, dass das Gehäuse über ausreichend Strom verfügt. Andernfalls können betriebene Server ausgeschaltet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Stromverteilung vorhanden ist. Gehen Sie zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld „Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung“ wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie mehr Netzteile hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8592

Meldung	Chassis Management Controller kann das Gehäuse nicht aus- oder einschalten, da ein weiterer Gehäusestromvorgang ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Aufforderung zum Aus- oder Einschalten des Gehäuses wurde initiiert, bevor der aktuelle Vorgang abgeschlossen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der aktuelle Vorgang abgeschlossen wurde.

Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

PWR8593

Meldung	Chassis Management Controller kann das Gehäuse nicht aus- oder einschalten, da eine Gehäuseinfrastruktur-Firmwareaktualisierung ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse kann nicht aus- oder eingeschaltet werden, da eine Gehäuseinfrastruktur-Firmwareaktualisierung ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie diesen Vorgang, nachdem die Gehäuseinfrastruktur-Firmwareaktualisierung abgeschlossen wurde.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

PWR8594

Meldung	Chassis Management Controller kann den erweiterten Kühlmodus nicht einstellen, weil die angeforderte Leistung von *arg1* W Wechselstrom über der verfügbaren Leistung von *arg2* W Wechselstrom liegt.
Argumente	***arg1*** = angeforderte Watt, ***arg2*** = verfügbare Watt
Detaillierte Beschreibung	Die Stromversorgung ist nicht ausreichend, um die verbesserte Kühlmodusfunktion zu aktivieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Aktivierung der verbesserten Kühlmodusfunktion vorhanden ist. Gehen Sie zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld „Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung“ wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie mehr Netzteile hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

PWR8595

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, da nicht genügend Strom für *arg2* zur Verfügung steht.
Argumente	***arg1*** = Steckplatzkennung, ***arg2*** = Gehäuse-Komponentenname
Detaillierte Beschreibung	Die Anschaltanfrage für den in der Meldung spezifizierten Server wurde nicht ausgeführt, weil nicht genügend Strom für die in der Meldung spezifizierte Gehäuse-Komponente zur Verfügung steht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Chassis Management Controller (CMC) wird erneut versuchen, den Server und die zugehörigen Komponenten in den vordefinierten Intervallen anzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie den Abschnitt

"Verwalten und Überwachen der Stromversorgung" im CMC-Benutzerhandbuch für weitere Informationen zum Konfigurieren der Energieverwaltungseinstellungen.

Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8596

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil die Netzteilredundanz nicht mehr gegeben ist und der verfügbare Strom nicht ausreicht.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann den in der Meldung spezifizierten Server nicht einschalten, weil die Netzteilredundanz verloren gegangen ist oder Netzteile entfernt wurden. Es ist nicht ausreichend Strom für den Vorgang verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Stromverteilung vorhanden ist. Gehen Sie zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld „Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung“ wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie mehr Netzteile hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse. Wenn ausreichend Strom zur Verfügung steht, versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

PWR8597

Meldung	Die Netzteileinheit (PSU) *arg1* ist ausgeschaltet, weil sie nicht vom Gehäuse unterstützt wird.
Argumente	***arg1*** = PSU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Netzteil (PSU) ist ausgeschaltet, da es nicht vom Gehäuse unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das in der Meldung spezifizierte Netzteil durch ein entsprechendes Gerät, und wiederholen Sie den Vorgang. Eine Liste aller Netzteileinheiten, die kompatibel sind, finden Sie im Benutzerhandbuch, oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PWR8598

Meldung	Die Netzteileinheit (PSU) *arg1* ist ausgeschaltet, weil sie nicht mit den anderen Netzteilen im Gehäuse kompatibel ist.
Argumente	***arg1*** = PSU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Netzteil (PSU) ist ausgeschaltet, da es nicht mit anderen Netzteilen im Gehäuse kompatibel ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Netzteil durch ein entsprechendes Gerät, und wiederholen Sie den Vorgang. Eine Liste aller Netzteileinheiten, die kompatibel sind, finden Sie im Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PWR8601

Meldung	Der Netzschalter des Mehrknotenschlittens ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Netzschalter für alle Mehrknotenschlitten im Gehäuse sind deaktiviert. Der Vorgang zum Deaktivieren des Netzschalters wird nur für die verfügbaren Mehrknotenschlitten angewandt und wirkt sich nicht auf andere Server im Gehäuse aus.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie zum Aktivieren des Netzschalters des Gehäuses die CMC-RACADM-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder die CMC-Webschnittstelle. In der CLI geben Sie "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 1" ein. Klicken Sie unter Verwendung der Web-Schnittstelle auf Serverübersicht > Strom > Steuerung. Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens "Netzschalter für alle Mehrknotenschlitten im Gehäuse deaktivieren" auf.
Kategorie	Konfiguration (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8602

Meldung	Der Netzschalter des Mehrknotenschlittens ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Netzschalter für alle Mehrknotenschlitten im Gehäuse sind aktiviert. Der Vorgang zum Aktivieren des Netzschalters wird nur für die verfügbaren Mehrknotenschlitten angewandt und wirkt sich nicht auf andere Server im Gehäuse aus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie zum Deaktivieren des Netzschalters des Gehäuses die CMC-RACADM-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder die CMC-Webschnittstelle. In der CLI geben Sie „racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 0“ ein. Klicken Sie unter Verwendung der Web-Schnittstelle auf Serverübersicht > Strom > Steuerung. Markieren Sie das Kontrollkästchen "Netzschalter für alle Mehrknotenschlitten im Gehäuse deaktivieren".
Kategorie	Konfiguration (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8654

Meldung	Chassis Management Controller (CMC) kann keine Informationen zur Stromzuweisung an die Komponente *arg1-arg2* senden.
Argumente	***arg1*** = Komponentenname, ***arg2*** = Komponenten-ID
Detaillierte Beschreibung	Chassis Management Controller (CMC) ist nicht in der Lage Informationen zur Stromzuweisung an die in der Meldung spezifizierte Komponente zu senden, weil entweder iDRAC angehalten wird, nachdem die Stromzuweisung vom CMC gesendet wurde oder die Kommunikation zwischen dem CMC und iDRAC beendet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie ein virtuelles Neueinsetzen durch, und wiederholen Sie den Vorgang. Um Komponenten virtuell neu einzusetzen, melden Sie sich bei der CMC-Webschnittstelle an, wählen Sie Gehäuseübersicht > Fehlerbehebung > Komponenten zurücksetzen > aus, wählen Sie die entsprechende Option der entsprechenden Komponente aus, und klicken Sie dann auf "Virtuelles Neueinsetzen".
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8655

Meldung	Chassis Management Controller (CMC) kann die Komponente *arg1-arg2* nicht einschalten, weil nicht genügend Strom zur Verfügung steht. Die minimal erforderliche Stromleistung beträgt *arg3* W Wechselstrom, es stehen aber nur *arg4* W Wechselstrom zur Verfügung.
Argumente	***arg1*** = Komponentenname, ***arg2*** = Steckplatznummer, ***arg3*** = min. Strom, ***arg4*** = verfügbarer Strom
Detaillierte Beschreibung	Der CMC kann die in der Meldung spezifizierte Komponente nicht erfolgreich einschalten, weil nicht genügend Strom verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass genügend Strom verfügbar ist, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Zum Anzeigen des verfügbaren Stroms klicken Sie in der CMC-Webschnittstelle auf Gehäuseübersicht > Strom > Strombudgetstatus. Der verfügbare Strom wird im Feld "Insgesamt verfügbare Eingangsleistung für Zuweisung" angezeigt. Um die verfügbare Leistung zu erhöhen, fügen Sie weitere Netzteileinheiten hinzu, oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8656

Meldung	Chassis Management Controller (CMC) kann die Komponente *arg1-arg2* nicht einschalten, weil nicht genügend Strom zur Verfügung steht.
Argumente	***arg1*** = Komponentenname, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der CMC kann die in der Meldung spezifizierte Komponente nicht erfolgreich einschalten, weil nicht genügend Strom verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass genügend Strom verfügbar ist, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Um die verfügbare Strommenge zu erhöhen, fügen Sie weitere Netzteile hinzu, verwenden Sie Netzteile mit höherer Eingangsspannung oder einer höheren Nennleistung, entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse, oder ändern Sie die Redundanzregel auf "Nur Redundanzwarnungen" oder "Nicht-redundant".
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8663

Meldung	Server *arg1* kann nicht eingeschaltet werden, weil eine Inkonsistenz zwischen dem E/A-Modul und der Zusatzkarte vorliegt.
Argumente	***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Server konnte nicht erfolgreich eingeschaltet werden, weil das E/A-Modul und die Zusatzkarte nicht miteinander kompatibel sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die E/A-Module und Zusatzkarten kompatibel sind. Weitere Informationen zur Kompatibilität von Hardwarekomponenten finden Sie im Handbuch für modulare Systemgehäusehardware.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8664

Meldung	Die Funktion „Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit“ (DPSE) steht auf *arg1*
Argumente	***arg1*** = aktiviert oder deaktiviert
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion für die Stromkonfigurationseigenschaft „Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit“ ist wie in der Meldung angegeben deaktiviert oder aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8665

Meldung	Der Gehäuse-Netzschalter steht auf *arg1*
Argumente	***arg1*** = aktiviert oder deaktiviert

Detaillierte Beschreibung	Die Eigenschaft Gehäuse-Netzschalter ist wie in der Meldung angegeben entweder aktiviert oder deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8666

Meldung	Der iKVM-Ein-/Ausschaltzyklus wird initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der iKVM-Ein-/Ausschaltzyklus wird initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8667

Meldung	Chassis Management Controller (CMC) setzt iKVM auf die Standardeinstellungen zurück.
Detaillierte Beschreibung	Chassis Management Controller (CMC) setzt iKVM auf die Standardeinstellungen zurück.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8668

Meldung	Chassis Management Controller (CMC) hat das Zurücksetzen von iKVM initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Chassis Management Controller (CMC) hat das Zurücksetzen von iKVM initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8669

Meldung	Server *arg1* kann nicht eingeschaltet werden, weil eine Inkonsistenz zwischen dem Gehäuse und den Serverkomponenten vorliegt.
Argumente	***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Server konnte nicht eingeschaltet werden, weil die PCIe-Komponenten des Gehäuses und die Zusatzkarte nicht miteinander kompatibel sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die PCIe-Komponenten des Gehäuses und die Zusatzkarte kompatibel sind. Weitere Informationen zur Kompatibilität von Hardwarekomponenten finden Sie im Handbuch für modulare Systemgehäusehardware.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8670

Meldung	Der Server in *arg1* kann nicht eingeschaltet werden, weil die angeforderte Stromleistung von *arg2* W Wechselstrom über dem Konnektorlimit des Untersystems von *arg3* W Wechselstrom für E/A-Module, Lüfter und Server liegt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatzkennung, ***arg2*** = Stromleistung, ***arg3*** = Stromgrenze
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Server kann nicht eingeschaltet werden, wenn das Konnektorlimit für die in der Meldung angegebenen Untersysteme überschritten wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das System innerhalb des Konnektorlimits des Untersystems für die angegebenen Komponenten betrieben wird. Wählen Sie zum Überprüfen der Strombudgetinformationen die Option Gehäuse-Übersicht -> Strom -> Budgetstatus aus. Deaktivieren Sie nicht verwendete Komponenten innerhalb des Untersystems, um Strom für den Server freizugeben, um Server mit niedriger Priorität ein- oder auszuschalten, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8671

Meldung	Chassis Management Controller kann den erweiterten Kühlmodus nicht festlegen, weil die angeforderte Stromleistung von *arg1* W Wechselstrom die Stromgrenze des Untersystems von *arg2* W Wechselstrom für E/A-Module, Lüfter und Server überschreitet.
Argumente	***arg1*** = angeforderte Stromleistung, ***arg2*** = Stromgrenze
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion Erweiterter Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil die angeforderte Strommenge die Stromgrenze des Gehäuse-Untersystems für E/A-Module, Lüfter und Server überschreitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das System innerhalb des Konnektorlimits des Untersystems für die angegebenen Komponenten betrieben wird. Wählen Sie zum Überprüfen der Strombudgetinformationen die Option Gehäuse-Übersicht -> Strom -> Budgetstatus aus. Deaktivieren Sie nicht verwendete Komponenten innerhalb des Untersystems, um Strom für die Aktivierung des erweiterten Kühlmodus freizugeben.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8672

Meldung	Der Server in Steckplatz *arg1* hat keine *arg2*-Zusatzkarte im Steckplatz *arg3* .
Argumente	***arg1*** = Server-Steckplatznummer, ***arg2*** = Kartentyp, ***arg3*** = Positionsnummer der Zusatzkarte
Detaillierte Beschreibung	Der Server, der in der Meldung identifiziert wurde, ist nicht mit einer Karte im Zusatzkartensteckplatz versehen, wie in der Meldung angegeben. Die Position einer Zusatzkarte wird anhand der folgenden Nummern identifiziert: Bei Servern mit Viertelbreite lautet die Positionsnummer 1. Bei Servern mit halber Breite entsprechen die Zusatzkarten C und B den Positionsnummern 1 bzw. 2. Bei Servern mit voller Breite entsprechen die Zusatzkarten C und B im oberen oder linken Bereich des Servers den Positionsnummern 1 bzw. 2. Die Zusatzkarten C und B im unteren oder rechten Bereich des Servers entsprechen den Positionsnummer 3 bzw. 4.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie eine Zusatzkarte im in der Meldung spezifizierten Steckplatz ein.
Kategorie	Konfiguration (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8673

Meldung	*arg1*-Gehäusekonfiguration erkannt bei *arg2 arg3*.
Argumente	***arg1*** = Betreiberniveau, ***arg2*** = Spannung, ***arg3*** = Stromzustand
Detaillierte Beschreibung	Zeigt die Spannungsänderung mit der Stromkonfigurationsänderung an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8674

Meldung	Wert der Eigenschaft „110 V-Wechselstromvorgänge erlauben“ kann nicht geändert werden, weil diese nicht in der NEBS-Konfiguration PWR oder PSU unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Wert der Eigenschaft „110 V-Wechselstromvorgänge erlauben“ kann nicht geändert werden, weil diese nicht in der NEBS-Konfiguration PWR oder PSU unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8675

Meldung	Wechselstrom-Netzteil in NEBS-Konfiguration erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Wechselstrom-Netzteil in NEBS-Konfiguration erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8676

Meldung	Die Gehäusestromeigenschaft *arg1* kann nicht festgelegt werden.
Argumente	***arg1*** = Eigenschaftennname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene Gehäusestromeigenschaft kann nicht festgelegt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8677

Meldung	Die DPSE-Konfiguration (Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit) wird geändert.
Detaillierte Beschreibung	Die DPSE-Konfiguration (Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit) wird geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8678

Meldung	Der Wert der Eigenschaft *arg1* ist *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Name der Stromeigenschaft, ***arg2*** = aktivieren oder deaktivieren
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene Stromeigenschaft wird wie in der Meldung angegeben geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8680

Meldung	Die *arg1*-Firmware im Serversteckplatz *arg2* unterstützt den Speicherschlitten nicht.
Argumente	***arg1*** = iDRAC/BIOS, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene Firmware unterstützt den Speicherschlitten nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die in der Meldung angegebene Firmware auf die neueste verfügbare und unterstützte Version. Weitere Informationen zu den Versionen, die den Speicherschlitten unterstützen, finden Sie im neuesten iDRAC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2273
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*		✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8681

Meldung	Die *arg1*-Firmware im Server-Steckplatz *arg2* unterstützt keine zusätzlichen PCIe-Steckplätze.
Argumente	***arg1*** = iDRAC/BIOS, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene Firmware unterstützt die PCIe-Neuzuweisung nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die in der Meldung angegebene Firmware auf die neueste verfügbare und unterstützte Version. Weitere Informationen zu den Versionen, die eine PCIe-Neuzuweisung unterstützen, finden Sie im neuesten iDRAC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2273
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*		✓*				✓*

PWR8682

Meldung	Der Speicherschlitten-Controller *arg1* in Steckplatz *arg2* kann nicht eingeschaltet werden, weil das Modul *arg3* nicht funktioniert.
Argumente	***arg1*** = Controllernummer, ***arg2*** = Steckplatznummer, ***arg3*** = Modulname
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) kann den in der Meldung angegebenen Speicherschlitten-Controller nicht einschalten. Der Speicherschlitten-Controller des Gehäuses kann nicht eingeschaltet werden, weil ein Problem mit der Konfiguration oder mit der Hardware vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den in der Meldung angegebenen Speicherschlitten, setzen Sie ihn erneut ein, und überprüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2273
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8683

Meldung	Virtuelles Neueinsetzen des peripheren Schlittens *arg1* wurde initiiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Ein virtuelles Neueinsetzen für den in der Meldung spezifizierten peripheren Schlitten wurde initiiert. Das virtuelle Neueinsetzen ist das gleiche, wie das Entfernen und erneute Einsetzen des peripheren Schlittens.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8684

Meldung	Der Speicherschlitten-Controller *arg1* in Steckplatz *arg2* wurde erfolgreich eingeschaltet.
Argumente	***arg1*** = Controllernummer, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Speicherschlitten-Controller in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz wurde erfolgreich eingeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*	✓*					✓*

PWR8685

Meldung	Die *arg1*-Firmware im Serversteckplatz *arg2* unterstützt den Speicherschlitten.
Argumente	***arg1*** = iDRAC/BIOS, ***arg2*** = Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene Firmware unterstützt den Speicherschlitten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8419
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*	✓*				✓*

PWR8686

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist nicht in der Lage, die Speicherschlitten einzuschalten, die dem Server in Steckplatz *arg1* zugeordnet sind, weil die iDRAC-Firmware-Version auf dem Server das Gehäuse-Speichermodul nicht unterstützt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) kann den in der Meldung angegebenen Speicherschlitten-Controller nicht einschalten, weil die auf dem Server installierte iDRAC-Version nicht kompatibel ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die in der Meldung angegebene iDRAC-Firmware auf die neueste verfügbare und unterstützte Version und versuchen Sie den Vorgang erneut. Weitere Informationen zu den unterstützten Firmware-Versionen finden Sie im Chassis Management Controller-Handbuch, das auf der Support-Website verfügbar ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8687

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) kann den Speicherschlitten-Controller nicht einschalten, der auf dem Server in Steckplatz *arg1* installiert ist, weil der Server über keine Zusatzkarte verfügt.
Argumente	***arg1*** = Serversteckplatz
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) kann den Speicherschlitten-Controller nicht einschalten, der auf dem Server in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz installiert ist, weil der Server über keine Zusatzkarte verfügt. Die Position einer Zusatzkarte wird anhand der folgenden Nummern identifiziert: Bei Servern mit Viertelbreite lautet die Positionsnummer 1. Bei Servern mit halber Breite entsprechen die Zusatzkarten C und B den Positionsnummern 1 bzw. 2. Bei Servern mit voller Breite entsprechen die Zusatzkarten C und B im oberen oder linken Bereich des Servers den Positionsnummern 1 bzw. 2. Die Zusatzkarten C und B im unteren oder rechten Bereich des Servers entsprechen den Positionsnummer 3 bzw. 4.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine Zusatzkarte in den Zusatzkartensteckplatz des in der Meldung angegebenen Servers, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8688

Meldung	Die AC Power Recovery-Funktion des Gehäuses ist *arg1* .
Argumente	***arg1*** = aktiviert oder deaktiviert
Detaillierte Beschreibung	Die AC Power Recovery-Funktion für das Gehäuse ist aktiviert oder deaktiviert, wie in der Meldung beschrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8689

Meldung	Das Gehäuse und die damit verbundene Gehäuseinfrastruktur sowie die Berechnungsknoten werden automatisch ausgeschaltet, weil am Chassis Management Controller (CMC) ein Aus- und Einschaltvorgang der Stromversorgung ausgeführt wird, wenn die Funktion AC Power Recovery deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse und die damit verbundene Gehäuseinfrastruktur sowie die Berechnungsknoten werden automatisch ausgeschaltet, weil am Chassis Management Controller (CMC) ein Aus- und Einschaltvorgang der Stromversorgung ausgeführt wird, wenn die Funktion AC Power Recovery deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (PWR = Stromverbrauch)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RAC-Ereignismeldungen

RAC001

Meldung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC002

Meldung	Allgemeiner Fehler.
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 2) Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC003

Meldung	Erforderlicher Parameter *arg1* fehlt.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Es fehlen ein oder mehrere Parameter für diese Methode
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie im Profildokument nach und geben Sie die erforderlichen Parameter an.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC004

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der Parameterwert des angegebenen Parameters ist ungültig
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Parameterwert für den angegebenen Parameter an.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC005

Meldung	Abweichung bei der Zählung von AttributeName und AttributeValue
Detaillierte Beschreibung	Die Name-Wert-Paare stimmen nicht mit den in den Methodenaufruf-Parametern angegebenen Eingaben überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges Paar (AttributeName, AttributeValue) an.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC006

Meldung	Der Attributwert kann nicht geändert werden, weil er schreibgeschützt ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Attributwert kann nicht geändert werden, weil er schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC007

Meldung	Der Attributwert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.

Detaillierte Beschreibung	Der Attributwert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert innerhalb des Bereichs ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zum zulässigen Bereich finden Sie im Schnellstarthandbuch "Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide" und in der DCIM-Profildokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC008

Meldung	Ungültiger Boolean-Wert
Detaillierte Beschreibung	Das Attribut boolescher Wert ist für das vorliegende Attribut nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen booleschen Wert für das angegebene Attribut an.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC009

Meldung	Die Länge der Eingabezeichenfolge überschreitet die maximale Länge.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da die Länge der Zeichenfolge die maximal zulässige Länge überschreitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Zeichenkettenlänge und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Lifecycle Controller-Remotediensten.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC010

Meldung	Eingabe enthält ungültiges Zeichen.
Detaillierte Beschreibung	Der Eingabewert für das zu setzende Attribut enthält unzulässige Zeichen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit den gültigen Eingabezeichen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Lifecycle Controller-Remotediensten.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0100

Meldung	Die Smart Card wurde entfernt. Eine weitere Datenübertragung ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die Datenübertragung zur Smart Card ist verloren gegangen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bitte fügen Sie eine gültige Smart Card ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0101

Meldung	Die eingelegte Smart Card ist ungültig, oder das Smart Card-Lesegerät wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die zurückgegebenen Daten sind in einem unbekannten Format.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Grund für diesen Fehler kann Folgendes sein: 1. Smart Card ist nicht gültig. Bitte fügen Sie eine gültige Smart Card ein und versuchen Sie es erneut. 2. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Lesegerät und System. 3. Möglicherweise liegt ein Problem am Smart Card-Lesegerät vor. Versuchen Sie, den Treiber des Lesegeräts neu zu installieren, oder verwenden Sie ein anderes Lesegerät.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0102

Meldung	Das Smart Card Anmelde-Plugin ist nicht installiert. Installieren Sie das Plugin von der iDRAC Web-GUI, bevor Sie eine Anmeldung mit der Smart Card vornehmen.
Detaillierte Beschreibung	Die Software für die Kommunikation mit der Smart Card ist nicht im Browser geladen. Die Smart Card kann nur dann zum Anmelden verwendet werden, wenn die entsprechende Smart Card-Software im Browser installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das von der iDRAC Web-GUI angeforderte Plugin, bevor Sie eine Anmeldung mit der Smart Card vornehmen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0103

Meldung	Dieser Browser unterstützt keine Smart Card-Anmeldung bei iDRAC. Verwenden Sie Internet Explorer 7.0 oder eine höhere Version, um diese Funktion nutzen zu können.
Detaillierte Beschreibung	Eine Smart Card-Anmeldung wird nur in neueren Versionen von Internet Explorer unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine Liste der unterstützten Browser finden Sie in der Hilfe oder in der Dokumentation zu iDRAC.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0104

Meldung	Eine inkorrekte PIN wurde eingegeben.
Detaillierte Beschreibung	Eine ungültige PIN wurde eingegeben. Bei zu vielen Anmeldeversuchen mit einer Smart Card kann es dazu kommen, dass der Zugang des Benutzers zum System gesperrt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Geben Sie eine gültige Smart Card-PIN ein, und versuchen Sie es erneut. 2. Verwenden Sie eine andere Smart Card.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0105

Meldung	Das Smart Card-Lesegerät kann nicht erkannt werden. Überprüfen Sie, ob das Lesegerät korrekt installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Datenübertragung zum Smart Card-Lesegerät kann nicht aufgebaut werden oder ist verloren gegangen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Grund für diesen Fehler kann Folgendes sein: 1. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Lesegerät und System. 2. Möglicherweise liegt ein Problem am Smart Card-Lesegerät vor. Versuchen Sie, den Treiber des Lesegeräts neu zu installieren, oder verwenden Sie ein anderes Lesegerät.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0106

Meldung	Die Smart Card kann nicht erkannt werden. Legen Sie die Smart Card ordnungsgemäß ein.

Detaillierte Beschreibung	Die Datenübertragung zum Smart Card-Lesegerät ist aufgebaut und eine Smart Card ist eingelegt, aber es gibt Probleme beim Lesen der Smart Card.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Grund für diesen Fehler kann Folgendes sein: 1. Achten Sie darauf, dass die Smart Card korrekt eingelegt ist. 2. Smart Card ist nicht gültig. Bitte fügen Sie eine gültige Smart Card ein und versuchen Sie es erneut. 3. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Lesegerät und System. 4. Möglicherweise liegt ein Problem am Smart Card-Lesegerät vor. Versuchen Sie, den Treiber des Lesegeräts neu zu installieren, oder verwenden Sie ein anderes Lesegerät.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0107

Meldung	Der eingelegte Smart Card kann nicht erkannt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Smart Card CSP-Treiber installiert sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Datenübertragung zum Smart Card-Lesegerät ist aufgebaut und eine Smart Card ist eingelegt, aber es gibt Probleme beim Zugriff auf die Smart Card. Die entsprechenden CSP-Treiber (CSP, Cryptographic Service Provider) sind nicht installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicherweise liegt ein Problem mit den CSP-Treibern (CSP, Cryptographic Service Provider) der Smart Card vor. Verwenden Sie das Client-Betriebssystem zum installieren der CSP-Treiber. Wenn das Betriebssystem nicht einwandfrei mit der Smart Card zusammenarbeitet, ist die Verwendung der Smart Card problematisch. Achten Sie daher darauf, dass eine Anmeldung der Smart Card mit dem Windows-Betriebssystem möglich ist.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0108

Meldung	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Bitte fügen Sie eine gültige Smart Card ein und versuchen Sie es erneut.
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht spezifizierter Fehler wurde beim Zugriff auf die Smart Card erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Fehlermeldung vor oder nach dieser Meldung.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC011

Meldung	Konfigurations-Job bereits vorhanden, kann keine weiteren Set-Vorgänge ausführen.
Detaillierte Beschreibung	Ein Job wurde bereits geplant und übernimmt anstehende iDRACAttribute-Werte. Zusätzliche Konfigurationen sind nicht zulässig, während ein Konfigurations-Job anhängig ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der geplante Job beendet ist, bevor Sie weitere Attribute einstellen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0113

Meldung	Der Wert für Remote Syslog-Schnittstelle ist ungültig. Der gültige Bereich beträgt 1-65535 oder 0x1-0xFFFF.
Detaillierte Beschreibung	Die eingegebenen Daten sind keine ganzen Zahlen innerhalb des gültigen Zahlenbereichs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Remote Syslog-Schnittstellennummer ein. Erwarteter Bereich: [1-65535 oder 0x1-0xFFFF].
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0115

Meldung	Die Ziel-IP-Adresse ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die IPv4-Adresse entspricht nicht dem Addressierungsstandard oder dem unterstützten IPv4-Adressbereich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Ziel-IP-Adresswert zwischen [1.0.0.0 - 223.255.255.255 unter Ausschluss von: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)] ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0116

Meldung	Ungültige IPv6-Zieladresse.
Detaillierte Beschreibung	Die IPv6-Adresse entspricht nicht dem Addressierungsstandard oder dem unterstützten IPv6-Adressbereich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IPv6-Zieladresse ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0117

Meldung	Die SD-Karte ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist nicht vorhanden, oder es liegt keine Kommunikation mit der SD-Karte vor. Dies könnte zu reduzierter Funktionalität und Kapazität führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Grund für diesen Fehler kann Folgendes sein: 1. Achten Sie darauf, dass die SD-Karte korrekt eingelegt ist. 2. Die SD-Karte ist ungültig. Legen Sie eine gültige SD-Karte mit mehr als 256 MB ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0118

Meldung	Nicht unterstützte vFlash-SD-Karte erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist keine gültige vFlash-SD-Karte. Wegen Verwendung von Datenträgern anderer Hersteller als Dell können bestimmte erweiterte Kapazitäten und Funktionen nicht genutzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie eine unterstützte vFlash-SD-Karte ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC012

Meldung	Der Befehl konnte aufgrund unzureichender Benutzerberechtigungen nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebenen Anmeldeinformationen von Benutzern haben keine ausreichenden Berechtigungen für das Ausführen des Vorgangs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den Benutzer-Anmeldeinformationen für den angeforderten Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0120

Meldung	Die ausgewählte Partitionsgröße überschreitet den verfügbaren Speicherplatz.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Partitionsgröße überschreitet den verfügbaren Speicherplatz.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Partitionsgröße ein, die kleiner ist als der nicht genutzte Speicherplatz auf der vFlash-SD-Karte.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0121

Meldung	Die SD-Karte ist nicht initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	SD-Karte nicht lesbar. Die Karte muss initialisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Initialisieren Sie die SD-Karte, bevor Sie sie verwenden.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0124

Meldung	Unzulässig Kennzeichnung: Es sind ausschließlich alphanumerische Zeichen zulässig.
Detaillierte Beschreibung	In der Kennzeichnung sind nur alphanumerische Zeichen zulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie nur alphanumerische Zeichen ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0126

Meldung	Der Kennzeichnungswert ist ungültig. Erwarteter Bereich: 1-6 alphanumerische Zeichen.
Detaillierte Beschreibung	Das Kennzeichnungsfeld ist leer. Eine Kennzeichnung ist erforderlich, damit eine leere Partition erstellt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Kennzeichnung mit den alphanumerischen Zeichen Eins bis Sechs ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0127

Meldung	Die angegebene Größe muss ein numerischer Wert in ganzen Zahlen sein.
Detaillierte Beschreibung	Die Größe muss eine Ganzzahl sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die Größe mit einer Ganzzahl an.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0128

Meldung	Ein Fehler ist in vFlash aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht spezifizierter Fehler wurde beim Zugreifen auf vFlash erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang in ein paar Minuten erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, bevor Sie es erneut versuchen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0129

Meldung	Bei der Initialisierung der SD-Karte ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Nach Beendigung der Initialisierungsanfrage erfolgte keine Status-Antwort.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie in ein paar Minuten erneut, die Karte zu initialisieren.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC013

Meldung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, da ein ungültiger FQDD eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, da ein ungültiger FQDD eingegeben wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen FQDD ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0130

Meldung	Beim Erstellen einer Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der bei der Erstellung der vFlash-Partition erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0131

Meldung	Beim Löschen einer Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der bei der Löschung der vFlash-Partition erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0132

Meldung	Beim Formatieren einer Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der bei der Formatierung der vFlash-Partition erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0133

Meldung	Beim Herunterladen einer Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Beim Herunterladen der Partition ist ein nicht spezifizierter Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie in ein paar Minuten erneut, die Partition herunterzuladen. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, bevor Sie es erneut versuchen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0134

Meldung	Dieser Vorgang steht für andere Karten als vFlash SD nicht zur Verfügung.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist keine gültige vFlash-SD-Karte. Wegen Verwendung von Datenträgern anderer Hersteller als Dell können bestimmte erweiterte Kapazitäten und Funktionen nicht genutzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie eine gültige vFlash-SD-Karte ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0135

Meldung	Beim Abtrennen einer Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der bei der Trennung der vFlash-Partition erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0136

Meldung	Beim Anfügen einer Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der bei der Anfügung der vFlash-Partition erkannt wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0137

Meldung	Beim Ändern des Lese/Schreib-Status der vFlash-Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der beim Ändern des Lese/Schreib-Status der vFlash-Partition erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0138

Meldung	Es wurde kein gültiges Zertifikat geladen.
Detaillierte Beschreibung	Das abgerufene Zertifikat ist als Null- oder Leerdokument eingegangen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein gültiges Zertifikat hoch.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC014

Meldung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, da ein ungültiger Attributname eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, da ein ungültiger Attributname eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Attributnamen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0140

Meldung	Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Bei der Firmware-Aktualisierung erfolgte die Statusmeldung „Aktualisierung fehlgeschlagen“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie in ein paar Minuten erneut, die Firmware zu aktualisieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, die Firmware über eine andere Schnittstelle wie Web GUI, RACADM oder DUPs zu aktualisieren.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0141

Meldung	Überprüfung der Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen. Der Aktualisierungsstatus ist unbekannt.
Detaillierte Beschreibung	Überprüfung der Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen; der Status der Firmware-Aktualisierung ist unbekannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Firmware aktualisiert wurde, indem Sie die Nummer der Firmware-Version überprüfen. Wenn die Firmware nicht aktualisiert wurde, versuchen Sie es in ein paar Minuten erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, die Firmware über eine andere Schnittstelle wie Web GUI, RACADM oder DUPs zu aktualisieren.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0142

Meldung	Die Datei ist für die iDRAC-Firmware-Aktualisierung nicht gültig.
Detaillierte Beschreibung	Beim Prozess der Firmware-Aktualisierung wurde ein ungültiges Firmware-Image erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein gültiges iDRAC-Firmware-Image hoch.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0146

Meldung	Zurücksetzen der Firmware ist fehlgeschlagen.

Detaillierte Beschreibung	Zurücksetzen der Firmwarefehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0147

Meldung	Zurücksetzungsfirmware ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Rücksetzungsimage fehlt oder beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein neues Firmware-Image hoch.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0148

Meldung	Batterieinformationen können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Batterieinformationen abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0149

Meldung	Lüfterinformationen können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Lüfterinformationen abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC015

Meldung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, weil der eingegebene Wert keiner der möglichen Werte für AttributeName *arg1* ist.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der eingegebene Attributwert ist nicht gültig für das in der Meldung identifizierte Attribut.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert für das in der Meldung identifizierte Attribut ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0150

Meldung	Informationen vom Eingriffs-Sensor können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Informationen über Systemeingriffe abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0151

Meldung	Informationen über wechselbare Flash-Datenträger können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Informationen über wechselbare Flash-Datenträger abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0152

Meldung	Netzteil-Informationen können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Informationen über Netzteile abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0153

Meldung	Nicht-redundanter Strommodus: Überprüfen Sie das Systemhardware-Handbuch auf mögliche Auswirkungen.
Detaillierte Beschreibung	Stromredundanz wird in der Regel genutzt, um Geräte vor unerwarteten Stromausfällen zu schützen, die zu Datenverlust oder Hardwareschäden führen könnten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Verwendung von Stromredundanz wird empfohlen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0154

Meldung	Nicht-redundanter Energiemodus: sekundäres Netzteil herabgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Wird angezeigt, wenn bei einer Gruppe redundanter Netzteile ein oder mehrere Netzteile einen ungültigen Status aufweisen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die herabgesetzte Netzteileinheit. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Netzteile“.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0155

Meldung	Temperatur-Informationen können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Informationen über die Systemtemperatur abgerufen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0156

Meldung	Spannungs-Informationen können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Informationen über Systemspannung abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0158

Meldung	Hochladen des Kerberos Keytab fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das Kerberos Keytab ist erforderlich, damit sich iDRAC gegenüber dem Kerberos-Server (Active Directory) authentifizieren kann. Dieses wird auf dem AD-Server erstellt und für iDRAC herausgegeben. Es handelt sich dabei um eine Art Kennwort und sollte daher geheim gehalten werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicherweise ist die Kerberos Keytab-Datei beschädigt. Laden Sie eine gültige Kerberos-Keytab-Datei hoch.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0159

Meldung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: Es liegt keine wartende CSR bzw. kein privater Schlüssel vor.
Detaillierte Beschreibung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen, da keine wartende Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) bzw. kein privater Schlüssel vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Hochladen fehlgeschlagen, da keine wartende Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) vorliegt. Erstellen Sie eine neue Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) und laden Sie dann das Zertifikat hoch.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC016

Meldung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, da ein ungültiger Attributname eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, da ein ungültiger Attributname eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Attributnamen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0160

Meldung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: Zertifikat konnte nicht validiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen, da das Zertifikat nicht validiert werden konnte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zertifikat ist möglicherweise beschädigt. Erstellen Sie eine neue Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) und laden Sie dann das Zertifikat hoch.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0163

Meldung	Das Hardware-Identitätszertifikat fehlt oder ist beschädigt.
Detaillierte Beschreibung	Das Hardware-Identitätszertifikat fehlt oder ist beschädigt. Wenn das Hardware-Identitätszertifikat fehlt, sind bestimmte Sicherheitsfunktionen nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Wiederherstellen des Hardware-Identitätszertifikats muss die iDRAC-Platine ausgetauscht werden.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RAC0169

Meldung	Das Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: Zertifikat ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen des Zertifikats ist fehlgeschlagen, weil das Zertifikat ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zertifikat ist möglicherweise beschädigt. Erstellen Sie eine neue Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) und laden Sie dann das Zertifikat hoch.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC017

Meldung	Job zur Anwendung des Attributwerts erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Job wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0171

Meldung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: Zertifikat ist abgelaufen.
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen des Zertifikats ist fehlgeschlagen, weil das Zertifikat abgelaufen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Zertifikat ist abgelaufen. Erstellen Sie eine neue Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) und laden Sie dann das Zertifikat hoch.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC018

Meldung	Der Job ist abgeschlossen, jedoch mit Fehlern.
Detaillierte Beschreibung	Alle Tasks im Job wurden versucht, einige wurden jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Ursache für die Fehler, indem Sie die Ergebnisse der Jobausführung überprüfen und den Vorgang nach Lösung der Probleme erneut versuchen. Job-Ergebnisse können vom Lifecycle-Protokoll oder dem WSMan-API abgerufen werden.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0180

Meldung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: Zertifikat des lokalen Ausstellers zur Bestätigung der CA-Legitimierung konnte von der Zertifizierungsstelle (CA) nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen. Zertifikat von einem lokalen Aussteller konnte nicht abgerufen werden. Ein Zertifikat eines lokalen Ausstellers ist ein Zertifikat für die Zertifizierungsstelle (CA), die das Zertifikat für den Active Directory-Server (AD) signiert hat, sofern es nicht selbst signiert ist. iDRAC muss überprüfen, ob die CA legitimiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Zertifikat ist abgelaufen. Erstellen Sie eine neue Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) und laden Sie dann das Zertifikat hoch.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0181

Meldung	iDRAC wurde nach einem Fehler des Firmware-Bootloaders aus folgendem Grund wiederhergestellt: *arg1* .
Argumente	***arg1*** = Grund
Detaillierte Beschreibung	iDRAC wurde nach einem Fehler des Firmware-Bootloaders aus dem in der Meldung identifizierten Grund wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0182

Meldung	Die iDRAC-Firmware wurde aus folgendem Grund neu gestartet: *arg1* .
Argumente	***arg1*** = Grund
Detaillierte Beschreibung	iDRAC wurde aus dem in der Meldung identifizierten Grund zurückgesetzt. Die Gründe können Folgende sein: Ein- und Ausschalten, Watchdog-Zeitgeberüberschreitung oder ein über die Benutzeroberfläche oder die Systemidentifikationstaste initiiertes Zurücksetzen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC019

Meldung	Der Job wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der eingegangene Job wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Ursache für die Fehler, indem Sie die Ergebnisse der Jobausführung überprüfen, und den Vorgang nach Lösung der Probleme erneut versuchen. Job-Ergebnisse können vom Lifecycle-Protokoll oder dem WSMan-API abgerufen werden.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC020

Meldung	Abgeschlossen
Detaillierte Beschreibung	Der abgeschickte Job wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0206

Meldung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: Keine Zertifikatsdatei.
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen des Zertifikats ist fehlgeschlagen, weil es sich nicht um eine Zertifikatsdatei handelt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein gültiges Zertifikat hoch.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0207

Meldung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen des Zertifikats ist möglicherweise aufgrund eines schlechten Netzwerkanschlusses fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang in ein paar Minuten erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie eine neue Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) aus und versuchen Sie es noch einmal.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0208

Meldung	Hochladen fehlgeschlagen: Vielleicht wegen ungültiger Schlüsseldaten.
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen ist möglicherweise wegen ungültiger Schlüsseldaten fehlgeschlagen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein Zertifikat mit einem gültigen Schlüssel hoch.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0209

Meldung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: iDRAC kann gegenwärtig nicht hochladen.
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen des Zertifikats ist fehlgeschlagen, weil iDRAC gegenwärtig nicht hochladen kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang in ein paar Minuten erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC021

Meldung	Statische Werte für IP-Adresse, Netzmaske oder Gateway können nicht eingestellt werden, weil DHCP aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die statischen Werte für IPAddress-Netzmaske oder Gateway konnten nicht eingestellt werden, da DHCP aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie DHCP, um für IP-Adresse, Netzmaske oder Gateway statische Werte einstellen zu können.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0211

Meldung	Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen. Ursache dafür kann ein beschädigtes Firmware-Image, ein schlechter Netzwerkanschluss oder ein anderes Problem sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein neues Firmware-Image herunter, und versuchen Sie erneut, die Firmware zu laden.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0212

Meldung	Anmeldung fehlgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass Benutzername und Kennwort korrekt ist.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist eine auf allen Anmeldeseiten verwendete allgemeine Fehlermeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie gültige Anmeldeinformationen an.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0213

Meldung	Fehlender Benutzername.
Detaillierte Beschreibung	Auf der Anmeldeseite fehlt ein Benutzername.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Benutzernamen ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0214

Meldung	Fehlendes Kennwort.
Detaillierte Beschreibung	Auf der Anmeldeseite fehlt ein Kennwort.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges Kennwort ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0215

Meldung	Anmeldung fehlgeschlagen: Benutzer hat keine Berechtigung zur „Anmeldung an iDRAC“.
Detaillierte Beschreibung	Die Anmeldung ist fehlgeschlagen, weil der Benutzer nicht die Berechtigung zur „Anmeldung an iDRAC“ hat.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Berechtigung „Anmeldung an iDRAC“ ist erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0216

Meldung	Anmeldung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die Anmeldung ist aus einem unbekannten Grund fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0217

Meldung	iDRAC antwortet nicht.
Detaillierte Beschreibung	Der Client hat keine Antwort auf die Anmeldungsanfrage erhalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Senden Sie einen Ping-Befehl an iDRAC und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0218

Meldung	Die Maximalzahl von Benutzer-Sitzungen ist erreicht.
Detaillierte Beschreibung	Es dürfen gleichzeitig maximal 4 iDRAC Web-GUI-Sitzungen geöffnet sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie eine oder mehrere Sitzungen, bevor Sie eine weitere Sitzung öffnen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0219

Meldung	Strom-Befehl fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Stromzustandsänderung ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC022

Meldung	Werte für Benutzerkennwort, IPMILan, IPMISerial oder Benutzer-Administratorrechte können nicht eingestellt werden, da der Benutzername nicht konfiguriert ist.
Detaillierte Beschreibung	Werte für Benutzerkennwort, IPMILan, IPMISerial oder Benutzer-Administratorrechte können nicht eingestellt werden, da der Benutzername nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie den Benutzernamen ein, bevor Sie Werte anderer identifizierter Attribute einzustellen versuchen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0221

Meldung	Die Ziel-E-Mail-Adresse ist zu lang. Die maximale Länge beträgt 64 Zeichen.
Detaillierte Beschreibung	Die Ziel-E-Mail-Adresse darf bis zu 64 Zeichen enthalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, die maximal 64 Zeichen enthält.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0222

Meldung	Die Ziel-E-Mail-Adresse ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die angeführte E-Mail-Adresse entspricht nicht dem E-Mail-Adressformat. Beispiel: "janedoe@email.com".

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0223

Meldung	Geben Sie einen alphanumerischen Wert oder ein gültiges Symbol ein (weitere Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe).
Detaillierte Beschreibung	Die Betreffzeile der E-Mail enthält ungültige Zeichen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ungültiges Zeichen. Geben Sie einen gültigen Wert gemäß Online-Hilfe ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0224

Meldung	Ungültige E-Mail-Beschreibung.
Detaillierte Beschreibung	Eine Teil-Zeichenkette wurde zur Erstellung einer vollständigen Fehlermeldung verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige E-Mail-Beschreibung ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0225

Meldung	Das Absenden der Test-Mail ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das Absenden der Test-Mail ist fehlgeschlagen. Dadurch wird verhindert, dass Warnungsmeldungen an diese E-Mail-Adresse gesendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass: 1. Eine gültige SMTP-Server-Adresse in iDRAC konfiguriert ist. 2. Der Remote-E-Mailserver richtig konfiguriert ist und E-Mails senden und empfangen kann.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0226

Meldung	Senden fehlgeschlagen: Aufforderungsverarbeitung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das Absenden der Test-Mail ist fehlgeschlagen. Dadurch wird verhindert, dass Warnungsmeldungen an diese E-Mail-Adresse gesendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass: 1. Eine gültige SMTP-Server-Adresse in iDRAC konfiguriert ist. 2. Der Remote-E-Mailserver richtig konfiguriert ist und E-Mails senden und empfangen kann.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0227

Meldung	Die SD-Karte wurde nicht erkannt: Legen Sie eine SD-Karte mit mehr als 256 MB ein.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist nicht vorhanden, oder es liegt keine Kommunikation mit der SD-Karte vor. Dies könnte zu reduzierter Funktionalität und Kapazität führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Grund für diesen Fehler kann Folgendes sein: 1. Achten Sie darauf, dass die SD-Karte korrekt eingelegt ist. 2. Die SD-Karte ist ungültig. Legen Sie eine gültige SD-Karte mit mehr als 256 MB ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0228

Meldung	Es liegt eine SD-Karte in einem unerkannten Format vor. Klicken Sie zum Initialisieren der Karte auf „Initialisieren“.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte muss formatiert werden, damit sie verwendet werden kann. Die Karte muss initialisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf „Initialisieren“, um die Karte zu initialisieren und sie verwendbar zu machen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC023

Meldung	Der Benutzer kann nicht aktiviert werden oder Werte für IPMILan IPMISerial oder Benutzer-Administratorrechte können nicht eingestellt werden, da das Benutzerkennwort nicht konfiguriert ist.

Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer kann nicht aktiviert werden oder Werte für IPMILan IPMISerial oder Benutzer-Administratorrechte können nicht eingestellt werden, da das Benutzerkennwort nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie das Benutzerkennwort ein, bevor Sie versuchen, die anderen identifizierten Attribute zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0230

Meldung	Durch diesen Vorgang werden alle auf der SD-Karte befindlichen Daten gelöscht. Möchten Sie fortfahren?
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn für die Initialisierung der vFlash-SD-Karte eine Bestätigung erforderlich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf OK, um die SD-Karte initialisieren. Dadurch werden alle Daten gelöscht. Wenn Sie dies nicht möchten, drücken Sie „Abbrechen“.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0231

Meldung	Durch diesen Vorgang werden alle Daten der Partition gelöscht. Möchten Sie fortfahren?
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn zum Formatieren der vFlash-SD-Karten-Partition eine Bestätigung erforderlich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie OK, um die Partition der SD-Karte zu initialisieren. Durch diesen Vorgang werden alle Daten in dieser Partition gelöscht. Wenn Sie dies nicht möchten, drücken Sie „Abbrechen“.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0232

Meldung	Anmeldung fehlgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass Benutzername und Kennwort korrekt sind. Das standardmäßige Sicherheitskennwort befindet sich am herausziehbaren Information-Tag vorne am Gehäuse.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist eine bestimmte Fehlermeldung, die nur auf einer standardmäßigen Anmeldeaufforderungsseite angezeigt wird, wenn der Benutzer das standardmäßige Sicherheitskennwort nicht korrekt eingegeben hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie gültige Benutzerinformationen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0235

Meldung	Zeitüberschreitung beim Hochladen von vFlash-Image.
Detaillierte Beschreibung	Beim Hochladen eines Images an die vFlash-Partition erfolgte keine Antwort, und der Vorgang hat das Zeitlimit überschritten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, das vFlash-Image hochzuladen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0236

Meldung	Ungültiges Image: Hochladen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen des vFlash-Image ist fehlgeschlagen, weil das Image ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Image ist unter Umständen beschädigt. Versuchen Sie, ein gültiges vFlash-Image hochzuladen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0237

Meldung	Beim Hochladen des vFlash-Image ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der beim Hochladen des vFlash-Image erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, das vFlash-Image hochzuladen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0238

Meldung	vFlash wird derzeit von einem anderen Prozess verwendet. Versuchen Sie es später erneut.

Detaillierte Beschreibung	vFlash kann die Anfrage derzeit nicht bearbeiten. Versuchen Sie es später erneut.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0239

Meldung	Die SD-Karte ist schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Inhalt einer schreibgeschützten SD-Karte kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die SD-Karte nicht schreibgeschützt ist, bevor Sie Änderungen am Inhalt vornehmen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC024

Meldung	„VLAN nicht möglich“ ist deaktiviert und kann daher keine VLAN-Priorität einstellen, da VLAN deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	„VLAN nicht möglich“ ist deaktiviert und kann daher keine VLAN-Priorität einstellen, da VLAN deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie VLAN, um die VLAN-Priorität einzustellen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0240

Meldung	vFlash ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	vFlash muss aktiviert sein, damit dieser Vorgang ausgeführt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie vFlash, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0241

Meldung	Die angegebene Größe überschreitet die maximale Größe von *arg1* MB.
Argumente	***arg1*** = Größe
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte verfügt nicht über ausreichenden freien Speicherplatz.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie vorhandene Daten oder legen Sie eine größere SD-Karte ein, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0242

Meldung	Die ausgewählte Partition ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-Partition ist nicht vorhanden. Möglicherweise hat ein anderer Benutzer die Partition gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Web-GUI-Seite, um die verfügbaren Partitionen zu sehen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0243

Meldung	Partition fehlgeschlagen: Es liegt ein Partitionierungskonflikt mit einer anderen Sitzung vor.
Detaillierte Beschreibung	Es liegt ein Konflikt mit einer gleichlaufenden Sitzung vor. Möglicherweise hat sich ein anderer Benutzer unter Verwendung eines separaten Browsers oder mit RACADM angemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es liegt ein Konflikt mit einer gleichlaufenden Sitzung vor. Aktualisieren Sie die Seite, um die derzeit verfügbaren Optionen zu sehen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0244

Meldung	Der Partitionsname muss eindeutig sein.
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein bereits vorhandener vFlash-Partitionsname eingegeben wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Partition an.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0245

Meldung	Die Partition wird von einem anderen Prozess verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-Partition wird von einem anderen Prozess verwendet. Der derzeitige Vorgang kann daher nicht fortgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut, oder verwenden Sie eine andere Partition. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0246

Meldung	Die Partition ist schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Inhalt einer schreibgeschützten Partition kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die Partition beschreibbar ist, bevor Sie Änderungen am Parititionsinhalt vornehmen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0247

Meldung	Die Partition ist derzeit angehängt.
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird beim Versuch einer Formatierung oder eines Ladevorgangs einer angehängten vFlash-Partition angezeigt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie diese Partition ab und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0248

Meldung	Durch diesen Vorgang wird die Partition dauerhaft gelöscht. Möchten Sie fortfahren?
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird beim Löschen einer vFlash-Partition angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie OK, um die Partition der SD-Karte zu löschen. Durch diesen Vorgang werden alle Daten in dieser Partition gelöscht. Wenn Sie dies nicht möchten, drücken Sie „Abbrechen“.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0249

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen werden von einem anderen Prozess verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-Partition wird von einem anderen Prozess verwendet. Der derzeitige Vorgang kann daher nicht fortgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC025

Meldung	Die Werte für DNS1- oder DNS2-Attribute können nicht eingestellt werden, da DNS von DHCP aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die statischen Werte für DNS1 oder DNS2 können nicht eingestellt werden, wenn DNS von DHCP aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie DNS von DHCP, um die Werte für DNS1 oder DNS2 einstellen zu können.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0250

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen sind schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-Partitionen sind schreibgeschützt. Der derzeitige Vorgang kann daher nicht fortgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die Partitionen beschreibbar sind, bevor Sie ihren Inhalt ändern.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0251

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen sind momentan angehängt.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-Partitionen sind angehängt. Der derzeitige Vorgang kann daher nicht fortgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Partitionen ab und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0252

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen sind derzeit abgetrennt.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-Partitionen sind abgetrennt. Der derzeitige Vorgang kann daher nicht fortgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Hängen Sie die Partitionen an und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0253

Meldung	Die IP-Adresse ist ungültig. Erwarteter Bereich: [1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IPv4-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IP-Adresse ein. Erwarteter Bereich: [1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0254

Meldung	Die Gateway-Adresse ist ungültig. Erwarteter Bereich: [0.0.0.0 oder 1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IPv4-Gateway-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Gateway-Adresse ein. Erwarteter Bereich: [0.0.0.0 oder 1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0255

Meldung	Die Subnetzmaske ist ungültig. Die erwarteten Bereiche sind: 255.XXX.0.0 [Klasse A], 255.255.XXX.0 [Klasse B], 255.255.255.XXX [Klasse C] und XXX.0.0.0 [sonstige], wobei XXX gültig sein muss (0,128,192,224,240,248,252,254).
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IPv4-Subnetzmaske nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Subnetzmaske ein. Die erwarteten Bereiche sind: 255.XXX.0.0 [Klasse A], 255.255.XXX.0 [Klasse B], 255.255.255.XXX [Klasse C] und XXX.0.0.0 [sonstige], wobei XXX gültig sein muss (0,128,192,224,240,248,252,254).
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0256

Meldung	Die bevorzugte DNS-Serveradresse ist ungültig. Erwarteter Bereich: [0.0.0.0 oder 1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die bevorzugte IPv4-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Adresse für den Bevorzugten DNS-Server ein. Erwarteter Bereich: [0.0.0.0 oder 1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0257

Meldung	Die alternative DNS-Serveradresse ist ungültig. Erwarteter Bereich: [0.0.0.0 oder 1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die alternative IPv4-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Adresse für den Alternativen DNS-Server ein. Erwarteter Bereich: [0.0.0.0 oder 1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0259

Meldung	Ungültige IPv6-Adresse.
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IPv6-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IPv6-Adresse ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC026

Meldung	Der DNS-Domänenname kann nicht eingestellt werden, weil „Domänenname von DHCP“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der DNS-Domänenname kann nicht eingestellt werden, weil „Domänenname von DHCP“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie „Domänenname von DHCP“, um die Werte für den DNS-Domänennamen einzustellen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0260

Meldung	Ungültige IPv6-Präfixlänge. Erwarteter Bereich: 0-128.
Detaillierte Beschreibung	Die angeführte IPv6-Adresspräfixlänge ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IPv6-Präfixlänge ein. Erwarteter Bereich: 0-128.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0261

Meldung	Ungültige IPv6-Gateway-Adresse.
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IPv6-Gateway-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IPv6-Gateway-Adresse ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0262

Meldung	Die Adresse des Bevorzugten IPv6-DNS-Servers ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die bevorzugte IPv6-DNS-Serveradresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Adresse für den Bevorzugten IPv6-DNS-Server ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0263

Meldung	Die Adresse des Alternativen IPv6-DNS-Servers ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die alternative IPv6-DNS-Serveradresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Adresse für den Alternativen IPv6-DNS-Server ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0265

Meldung	Geben Sie VLAN-ID und VLAN-Priorität an.
Detaillierte Beschreibung	Wenn VLAN aktiviert ist, geben Sie VLAN-ID und VLAN-Priorität an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine VLAN-ID und VLAN-Priorität ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0266

Meldung	Ungültige VLAN-ID. Erwarteter Bereich: 1-4094.
Detaillierte Beschreibung	Geben Sie eine gültige VLAN-ID an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige VLan-ID ein. Erwarteter Bereich: 1-4094.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0267

Meldung	Ungültige VLAN-Priorität. Erwarteter Bereich: 0-7.
Detaillierte Beschreibung	Geben Sie eine gültige VLAN-Priorität an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige VLAN-Priorität ein. Erwarteter Bereich: 0-7.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0268

Meldung	NIC ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der NIC ist deaktiviert. Dies kann sich negativ auf den aktuellen Vorgang auswirken, so dass nachfolgende GUI-Interaktionen mit diesem NIC möglicherweise nicht ausgeführt werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie NIC, bevor Sie den Vorgang ausführen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0269

Meldung	Die NIC MTU ist ungültig. Erwarteter Bereich: 576-1500 oder 0x240-0x5DC.
Detaillierte Beschreibung	Geben Sie eine gültige NIC MTU an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige NIC MTU ein. Erwarteter Bereich: 576-1500 oder 0x240-0x5DC.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC027

Meldung	Die Werte für Geschwindigkeit oder Duplex können nicht eingestellt werden, weil die automatische Verhandlung aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die statischen Werte für Geschwindigkeit oder Duplex können nicht eingestellt werden, wenn das Attribut der automatischen Verhandlung aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie die automatische Verhandlung, um die Werte für Geschwindigkeit bzw. Duplex einstellen zu können.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0270

Meldung	IPv4 und IPv6 sind deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Es handelt sich hierbei um eine Warnungsmeldung, der gemäß beim Fortsetzen dieses Vorgangs nachfolgende GUI-Interaktionen mit diesem NIC nicht möglich sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie IPv4 oder IPv6, bevor Sie mit dem Vorgang fortfahren.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0271

Meldung	Durch Fortsetzen dieses Vorgangs sperren Sie das Benutzerkonto.
Detaillierte Beschreibung	Das Sperren des Benutzerkontos verhindert deren Zugriff auf iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie OK, um dieses Benutzerkonto zu sperren. Durch diesen Vorgang wird der weitere Zugriff für diesen Benutzer unterbunden. Wenn Sie dies nicht möchten, drücken Sie „Abbrechen“.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0272

Meldung	Das Deaktivieren von NIC verhindert den Remote-Zugriff des Benutzers auf iDRAC über Web-GUI, Remote-Racadm, Ssh und Telnet. Local-Racadm und serielle Schnittstelle arbeiten auch weiterhin.
Detaillierte Beschreibung	Ist das Kontrollkästchen „NIC aktivieren“ gelöscht, so ist der Remote-Zugriff auf iDRAC deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie NIC nur dann, wenn Sie keinen Remote-Zugriff wünschen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0273

Meldung	Der iDRAC-Zugriff ist dann auf das Racadm-Dienstprogramm auf dem lokalen Server bzw. auf die serielle Schnittstelle beschränkt.
Detaillierte Beschreibung	Ist das Kontrollkästchen „NIC aktivieren“ gelöscht, so ist der Remote-Zugriff auf iDRAC deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Remote-Zugriff, um die Arbeit mit iDRAC im Remote-Zugriff zu ermöglichen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0274

Meldung	Weitere Informationen zum Racadm-Dienstprogramm und zur seriellen Schnittstelle finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch.
Detaillierte Beschreibung	Ist das Kontrollkästchen „NIC aktivieren“ gelöscht, so ist der Remote-Zugriff auf iDRAC deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zur Verwendung des Racadm-Dienstprogramms finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0275

Meldung	Klicken Sie auf OK, um NIC zu deaktivieren. Wenn Sie die Einstellung nicht ändern möchten, klicken Sie auf „Abbrechen“.
Detaillierte Beschreibung	Ist das Kontrollkästchen „NIC aktivieren“ gelöscht, so ist der Remote-Zugriff auf iDRAC deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie NIC nur dann, wenn Sie keinen Remote-Zugriff wünschen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0276

Meldung	Klicken Sie zum Speichern der Änderungen und Aktualisieren dieser Seite auf „Anwenden“.
Detaillierte Beschreibung	Ist das Kontrollkästchen „NIC aktivieren“ gelöscht, so ist der Remote-Zugriff auf iDRAC deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf „Anwenden“, um Änderungen zu speichern.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0277

Meldung	Das Deaktivieren von IPv4 verhindert den Zugriff auf iDRAC unter Verwendung einer IPv4-Adresse.

Detaillierte Beschreibung	Diese Warnungsmeldung erscheint, wenn IPv4 deaktiviert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie das IPv6-Netzwerk für den Remote-Zugriff auf iDRAC.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0278

Meldung	Das Deaktivieren von IPv6 verhindert den Zugriff auf iDRAC unter Verwendung einer IPv6-Adresse.
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnungsmeldung erscheint, wenn IPv6 deaktiviert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie das IPv6-Netzwerk für den Remote-Zugriff auf iDRAC.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0279

Meldung	Ungültiger Verschlüsselungsschlüssel. Erwartetes Format: 0 bis 40 Zeichen, gerade Anzahl von Zeichen und keine Leerzeichen.
Detaillierte Beschreibung	Ein ungültiger IPMI-Verschlüsselungsschlüssel wurde eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Verschlüsselungsschlüssel mit bis zu 40 Zeichen ein. Eine ungerade Zeichenanzahl und Leerzeichen sind nicht zulässig.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC028

Meldung	„DNS-Domänenname von DHCP“ oder „DNS von DHCP“ kann nicht aktiviert werden, da DHCP deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Attribute "DNS-Domänenname von DHCP" und "DNS von DHCP" sind davon abhängig, dass das Attribut DHCP aktiviert ist. DHCP ist derzeit deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie das DHCP-Attribut auf „aktivieren“ ein, um den DNS-Domänennamen von DHCP oder DNS von DHCP aktivieren zu können.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0280

Meldung	Die IP-Bereichsadresse ist ungültig. Erwarteter Bereich: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IPv4-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IP-Bereichsadresse ein. Erwarteter Bereich: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0281

Meldung	Die IP-Subnetzmaske ist ungültig. Erwarteter Bereich: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IP-Subnetzmaske nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IP-Subnetzmaske ein. Erwarteter Bereich: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0282

Meldung	Zählung IP-Blockierungsausfall ist ungültig. Erwarteter Bereich: 2-16.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist die maximale Anzahl fehlerhafter Anmeldeversuche von einer IP-Adresse; bei Erreichen dieser Anzahl werden weitere Anmeldeversuche von dieser Adresse zurückgewiesen. Der Standardwert ist 10.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Zählung IP-Blockierungsausfall ein. Erwarteter Bereich: 2-16.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0283

Meldung	Fenster IP-Blockierungsausfall ist ungültig. Erwarteter Bereich: 10-65535.

Detaillierte Beschreibung	Dies ist der Zeitraum (in Sekunden), innerhalb dessen Fehler in der Zählung IP-Blockierungsausfall auftreten müssen, um eine Penalty-Zeit IP-Blockierung auszulösen. Der Standardwert beträgt 3600 Sekunden (1 Stunde).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges Fenster IP-Blockierungsausfall ein. Erwarteter Bereich: 10-65535.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0284

Meldung	Die Penalty-Zeit IP-Blockierungsausfall ist ungültig. Erwarteter Bereich: 10-65535.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist der Zeitraum (in Sekunden), innerhalb dessen Anmeldeversuche von einer IP-Adresse mit exzessiven Fehlern abgelehnt werden. Der Standardwert beträgt 3600 Sekunden (1 Stunde).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Penalty-Zeit IP-Blockierungsausfall ein. Erwarteter Bereich: 10-65535.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0285

Meldung	Benutzername darf nicht leer sein.
Detaillierte Beschreibung	Beim Erstellen eines Benutzerkontos darf der Benutzername nicht leer sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Benutzernamen ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0286

Meldung	Die Felder „Neues Kennwort“ und „Neues Kennwort bestätigen“ dürfen nicht leer sein.
Detaillierte Beschreibung	Beim Erstellen eines Benutzerkontos dürfen die Felder „Neues Kennwort“; und „Neues Kennwort bestätigen“ nicht leer sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie in den Feldern „Neues Kennwort“ und „Neues Kennwort bestätigen“ gültige Kennwörter ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0288

Meldung	Ungültiger Eintrag: Einträge müssen ausschließlich alphanumerische Zeichen und gültige Symbole enthalten.
Detaillierte Beschreibung	Bei der Eingabe sind nur alphanumerische Zeichen und gültige Symbole zulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ausschließlich alphanumerische Zeichen und gültige Symbole ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0289

Meldung	Die Werte in den Feldern „Neues Kennwort“ und „Neues Kennwort bestätigen“ stimmen nicht überein.
Detaillierte Beschreibung	Beim Erstellen eines Benutzerkontos muss in den Feldern „Neues Kennwort“ und „Neues Kennwort bestätigen“ der gleiche Wert eingegeben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie in die Feldern „Neues Kennwort“ und „Neues Kennwort bestätigen“ den gleichen Wert ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC029

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, da die erforderlichen Abhängigkeitswerte nicht in der Eingabe gefunden wurden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da die erforderlichen Abhängigkeitswerte nicht in der Eingabe gefunden wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ziehen Sie die Schnellstartanleitung der Dell Lifecycle Controller Remote Services und die Profil-bezogenen Dokumente auf der Support-Website zu Rate und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0290

Meldung	Der Benutzername darf keine Leerzeichen enthalten.

Detaillierte Beschreibung	Im Benutzernamen dürfen keine Leerzeichen vorkommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Benutzernamen ohne Leerzeichen ein. Verwenden Sie nötigenfalls Unterstriche.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0291

Meldung	Der Benutzername darf die folgenden Zeichen nicht enthalten: /, \, @, . oder " (Anführungszeichen).
Detaillierte Beschreibung	Diese Zeichen sind im Benutzernamen unzulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Benutzernamen ohne /, \, @, . oder " (Anführungszeichen) ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0292

Meldung	Es wurde kein gültiges Zertifikat geladen.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler wird angezeigt, wenn LDAP oder Active Directory das einschlägige Zertifikat nicht finden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein gültiges Zertifikat.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0293

Meldung	Wenn die Zertifikatvalidierung aktiviert ist, muss ein gültiges Stammzertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA) geladen sein. Das Zertifizierungsstellenzertifikat wird zur Überprüfung des SSL-Verzeichnisserverzertifikats verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler wird angezeigt, wenn LDAP oder Active Directory ein Zertifikat einer zugeordneten Zertifizierungsstelle (CA) nicht finden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein gültiges Stammzertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA).
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0294

Meldung	Der Wert des Intervalls der Zeichenakkumulation ist ungültig. Erwarteter Bereich: 1-255.
Detaillierte Beschreibung	Die Zeitspanne, die iDRAC vor dem Absenden eines unvollständigen seriellen über LAN-Datenpakets (SOL) wartet. Dieser Parameter wird in Millisekunden angegeben. Für eine optimale Leistung wird ein Einstellungswert von 10 Millisekunden empfohlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert für das Intervall der Zeichenakkumulation ein. Erwarteter Bereich: 1-255.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0295

Meldung	Der Schwellenwert der gesendeten Zeichen ist ungültig. Erwarteter Bereich: 1-255.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist die Anzahl der Zeichen in einem Datenpaket von Seriell über LAN (SOL). Wenn die von iDRAC akzeptierte Zeichenanzahl gleich oder größer ist als der Schwellenwert der gesendeten Zeichen, sendet iDRAC SOL-Datenpakete, deren Zeichenanzahl gleich oder niedriger ist als der Schwellenwert der gesendeten Zeichen. Enthält ein Datenpaket weniger Zeichen als der Schwellenwert, so gilt es als unvollständiges SOL-Datenpaket. Für eine optimale Leistung wird die Verwendung von 255 Zeichen empfohlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Schwellenwert der gesendeten Zeichen ein. Erwarteter Bereich: 1-255.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0297

Meldung	Geben Sie für die Konfiguration eine Domänen-Controller-Adresse an.
Detaillierte Beschreibung	Die Domänen-Controller-Adresse muss für die Active Directory-Konfiguration angegeben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Domänen-Controller-Adresse ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0298

Meldung	Der Root-Domänenname muss konfiguriert sein.
Detaillierte Beschreibung	Ein Root-Domänenname muss für die Active Directory-Konfiguration angegeben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Root-Domänenname muss konfiguriert sein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC030

Meldung	Dieses Attribut ist von einem in Beziehung stehenden Attribut abhängig, das einen inkorrekten Wert aufweist.
Detaillierte Beschreibung	Dieses Attribut ist von einem in Beziehung stehenden Attribut abhängig, das einen inkorrekten Wert aufweist. Das in Beziehung stehende Attribut ist das übergeordnete Attribut in einer Abhängigkeitsbeziehung vom Typ übergeordnet/untergeordnet und hat Einfluss darauf, welche Werte das untergeordnete Attribut annehmen kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ziehen Sie das Benutzerhandbuch für LC-Remotedienste „Lifecycle Controller - Remote Services User Guide“ oder das DCIM-iDRAC-Kartenprofil heran, um die erforderlichen Werte für das in Beziehung stehende Attribut zu erhalten, und wiederholen Sie den Vorgang mit dem entsprechenden Wert.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0301

Meldung	Die Verbindung zur Remote-Dateifreigabe ist nicht verfügbar. Überprüfen Sie die Einstellungen, und versuchen Sie es erneut.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer kann keine Verbindung zur Remote-Dateifreigabe herstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass eine ordnungsgemäße Konnektivität zwischen dem Client und der Remote-Dateifreigabe besteht, bevor Sie diese Funktion verwenden.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0302

Meldung	iDRAC Express unterstützt diese Funktion nicht.

Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn iDRAC keine gültige Unternehmenslizenz hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erweitern Sie Ihre Version auf iDRAC, um diese Funktion nutzen zu können.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0303

Meldung	Die Funktion "Virtuelle Konsole" ist deaktiviert, oder Sie haben keine Zugriffsberechtigung auf "Virtuelle Konsole".
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Funktion "Virtuelle Konsole" nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie "Virtuelle Konsole" und lassen Sie sich vom Administrator eine Zugriffsberechtigung für "Virtuelle Konsole" einrichten.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0304

Meldung	Firmware-Aktualisierung beendet.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC031

Meldung	Beenden des Vorgangs wegen Eingabe von inkorrektem Bneutzernamen nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil ein falscher Benutzername eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Benutzernamen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC032

Meldung	Für den DNS-RAC-Namen wurde ein ungültiger Wert angegeben
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene DNS-RAC-Name ist nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen DNS-RAC-Namen
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC033

Meldung	Das Attribut kann nicht aktiviert werden, weil IPv4 deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Attribut kann nicht aktiviert werden, da es davon abhängig ist, dass IPv4 aktiviert ist
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie IPv4 und wiederholen Sie den Befehl
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC034

Meldung	Es kann kein Job erstellt werden, weil die Job-Warteschlange voll ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Job-Warteschlange ist voll
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die Ausführung der vorhandenen Jobs fertig ist, oder löschen Sie einige Jobs aus der Job-Warteschlange.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC035

Meldung	Keine wartenden Konfigurationen.

Detaillierte Beschreibung	Es liegen keine ausstehenden Werte für iDRACAttributes vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass es ausstehende Werte für die Attribute gibt, die zur Konfiguration vorgesehen sind.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC036

Meldung	Die Attributabhängigkeit schlug fehl.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des Attributs ist abhängig von dem festgelegten Wert eines anderen Attributs. Der aktuelle Abhängigkeitswert ist ungültig. Der andere Attributwert muss geändert werden, bevor der angegebenen Attributwert eingestellt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schauen Sie in der Lifecycle-Controller-Remote Services-Dokumentation bezüglich der Abhängigkeit des angegebenen Attributs vom anderen Attributwert nach, und versuchen Sie es dann erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC037

Meldung	Keine wartenden Konfigurationen zum Löschen.
Detaillierte Beschreibung	Es liegen keine wartenden Konfigurationen zum Löschen vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC038

Meldung	Der Vorgang konnte aufgrund eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde aufgrund eines unbekannten Fehlers im iDRAC nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC039

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für den angegeben Parameter angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Wert für den angegebenen Parameter. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Lifecycle Controller-Remotediensten.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC040

Meldung	Fehlende Parameter: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Parameter, die für die durch diesen Vorgang aufgerufene Methode erforderlich sind, sind nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Parameter angegeben sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Lifecycle Controller-Remotediensten.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0400

Meldung	Arbeitsspeicher von iDRAC nicht ausreichend.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC hat nicht ausreichend Arbeitsspeicher zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0401

Meldung	iDRAC-Überwachung: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Fehler-Zeichenkette
Detaillierte Beschreibung	Kritischer Fehler seitens des iDRAC-Dienst-Wiederherstellungsprogramms.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC041

Meldung	Die Einstellung der Ereignisfilter ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellung der Ereignisfilter wurde wegen ungültiger Eingabeparameter nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Eingabeparameter und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Lifecycle Controller-Remotediensten.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC042

Meldung	Ungültige Anzahl von Eingabeparametern.
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der angegebenen Eingabeparameter ist ungültig; der Vorgang kann nicht ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Parameter angegeben sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Lifecycle Controller-Remotediensten.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC043

Meldung	Bestimmte Ereignisfilter-Einstellungen konnten nicht aktualisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Bestimmte Ereignisfilter-Einstellungen wurden aufgrund von Problemen bei der Verarbeitung der Eingabeparameter nicht aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die angegebenen Eingabeparameter und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Lifecycle Controller-Remotediensten.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC044

Meldung	Bestimmte Ereignisfilter-Einstellungen konnten nicht aktualisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Bestimmte Ereignisfilter-Einstellungen wurden aufgrund von Problemen bei der Verarbeitung der Eingabeparameter nicht aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die angegebenen Eingabeparameter und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Lifecycle Controller-Remotediensten.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC045

Meldung	Für die Kombination der Eingabeparameter liegt kein Ereignisfilter vor.
Detaillierte Beschreibung	Die Kombination der angeführten Eingabeparameter stimmte mit keinem Ereignisfilter überein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Kombination der Eingabeparameter und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC046

Meldung	Nicht unterstützte Ereignisbenachrichtigung für den angegebenen Ereignisfilter.
Detaillierte Beschreibung	Die ausgewählte Ereignismaßnahme wird für den angegebenen Ereignisfilter nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie bei Bedarf im iDRAC-Benutzerhandbuch und in der Lifecycle-Controller-Dokumentation nach, und versuchen Sie es erneut mit einer gültigen Ereignisbenachrichtigung für den angegebenen Filter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC047

Meldung	Nicht unterstützte Ereignismaßnahme für den angegebenen Ereignisfilter.
Detaillierte Beschreibung	Die ausgewählte Ereignismaßnahme wird für den angegebenen Ereignisfilter nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie bei Bedarf im iDRAC-Benutzerhandbuch und in der Lifecycle-Controller-Dokumentation nach, und versuchen Sie es erneut mit einer gültigen Ereignismaßnahme für den angegebenen Filter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC048

Meldung	Der Vorgang verlief erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang hat erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC049

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde wegen Speichermangels oder Dateispeicherplatzmangels in der iDRAC-Firmware nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC050

Meldung	Ungültiger Ländercode.
Detaillierte Beschreibung	Der Ländercode ist nicht im korrekten Format eingegeben oder nicht vorhanden. Siehe ISO 3166 für das korrekte Format des Ländercodes.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Ländercode im richtigen Format gemäß ISO 3166 ein. Beispielsweise = United States = US.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0500

Meldung	Es können keine Batterien angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Batterien können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Hostsystem ausgeschaltet ist, oder wenn bei den am Controller angeschlossenen Batterien ein Kabel nicht richtig angeschlossen oder fehlerhaft ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Hostsystem heruntergefahren oder ausgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Batterien einwandfrei angeschlossen sind.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0501

Meldung	Es können keine physischen Festplatten angezeigt werden.

Detaillierte Beschreibung	Physische Festplatten können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Hostsystem ausgeschaltet ist, oder wenn physische Festplatten entfernt wurden. Dies kann zu Datenübertragungsverlusten beim Abrufen von Controllerdaten führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Hostsystem heruntergefahren oder ausgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob die physischen Festplatten ordnungsgemäß ins Gehäuse eingelegt oder an die Rückwandplatine angeschlossen sind. 3. Es wurden keine bandexternen Controller erkannt.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0502

Meldung	Es können keine virtuellen Festplatten angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Festplatten können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Hostsystem ausgeschaltet ist, oder wenn keine virtuellen Festplatten erstellt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Hostsystem heruntergefahren oder ausgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob virtuelle Festplatten erstellt sind.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0503

Meldung	Es können keine OOB-fähigen Controller angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Bandexterne Controller können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Hostsystem ausgeschaltet ist, oder wenn Controller entfernt wurden oder nicht angeschlossen sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob das Hostsystem heruntergefahren oder ausgeschaltet ist.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0504

Meldung	Es können keine Gehäuse angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Gehäuse können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Hostsystem ausgeschaltet ist, wenn kein Gehäuse an den Controller angeschlossen ist, oder wenn am Gehäuse ein falsch angeschlossenes oder fehlerhaftes Adapterkabel vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Host-System EINgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob das Speichergehäuse EINgeschaltet ist. 3. Überprüfen Sie, ob die Adapterkabel einwandfrei angeschlossen sind und keine verbogenen Pole vorliegen.

Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0505

Meldung	Es können keine Geräte angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Geräte werden nicht angezeigt. Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Geräte entfernt wurden oder nicht angeschlossen sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Host-System EINgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob das Speichergehäuse EINgeschaltet ist. 3. Überprüfen Sie, ob die Adapterkabel einwandfrei angeschlossen sind und keine verbogenen Pole vorliegen.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0506

Meldung	Sie besitzen keine Berechtigungen, um diesen Vorgang durchzuführen.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Benutzer versucht, auf Programme oder Funktionen zuzugreifen, für die er nicht über die erforderliche Berechtigung verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bitten Sie den Systemadministrator, den Vorgang auszuführen oder die erforderlichen Berechtigungen zu gewähren.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0507

Meldung	Die angeforderte Ressource kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Information kann nicht angezeigt werden, da das System keine passende Ressource gefunden hat. Dies geschieht, weil das System ausgeschaltet ist, die Ressource nicht vorhanden ist oder die Ressource entweder entfernt oder gelöscht wurde. Zum Beispiel Ressourcen wie die physikalischen Laufwerke, die vFlash-SD-Karte, das SSL-Zertifikat oder ein benutzerdefiniertes Signierungszertifikat
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus und versuchen Sie den Vorgang erneut: 1) Schalten Sie das System ein. 2) Machen Sie die Ressource verfügbar.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0508

Meldung	Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Der Server ist auf einen unerwarteten Betriebszustand gestoßen. Ursache hierfür kann eine ungültige JavaScript Objektnotierung sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie ein paar Minuten, und aktualisieren Sie die Seite. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0509

Meldung	Der Server ist vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Detaillierte Beschreibung	Der Server kann die Anfrage wegen zeitweiliger Überlastung oder Serverwartung derzeit nicht bearbeiten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie ein paar Minuten, und aktualisieren Sie die Seite. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC051

Meldung	Nicht unterstützter Parametername *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Parametername wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den nicht unterstützten Parameter und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0510

Meldung	Es können keine Ereignisse angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler tritt auf, wenn kürzlich keine Lifecycle-Protokollereignisse eingetreten sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0511

Meldung	Es können keine physischen Festplatten angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Physische Festplatten können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Host-System ausgeschaltet ist, wenn physische Festplatten entfernt wurden, oder wenn inkorrekte Filter verwendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Hostsystem heruntergefahren oder ausgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob die physischen Festplatten ordnungsgemäß ins Gehäuse eingelegt oder an die Rückwandplatine angeschlossen sind. 3. Überprüfen Sie, ob die richtigen Filter angewendet werden. 4. Überprüfen Sie, ob das Speichergehäuse eingeschaltet ist. 5. Überprüfen Sie, ob die Adapterkabel einwandfrei angeschlossen sind und keine verbogenen Pole vorliegen.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0512

Meldung	Es können keine virtuellen Festplatten angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Festplatten können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Host-System ausgeschaltet ist, wenn keine virtuellen Festplatten erstellt wurden, oder wenn inkorrekte Filter verwendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Host-System EINgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob virtuelle Festplatten erstellt sind. 3. Überprüfen Sie, ob die richtigen Filter angewendet werden. 4. Überprüfen Sie, ob das Speichergehäuse EINgeschaltet ist. 5. Überprüfen Sie, ob die Adapterkabel einwandfrei angeschlossen sind und keine verbogenen Pole vorliegen.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0513

Meldung	Es können keine virtuellen Festplatten angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Es können keine virtuellen Festplatten angezeigt werden. Möglicherweise wurden keine virtuellen Festplatten erstellt, der oder die Controller befinden sich möglicherweise nicht im RAID-Modus oder es stehen noch Erstellungs- oder Lösch-Jobs aus, die noch nicht abgeschlossen wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Folgendes: 1) Überprüfen Sie, ob der Server ausgeschaltet ist. Falls der Server ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn ein, und warten Sie, bis der POST-Test beendet ist. 2) Falls keine virtuellen Festplatten erstellt sind,

	starten Sie die Erstellung virtueller Festplatten durch Klicken auf # {create_virtualdisk_link}. 3) Falls sich die Erstellung virtueller Festplatten im Wartezustand befindet, schließen Sie den Erstellungsvorgang ab. Wechseln Sie dazu zur Seite mit den ausstehenden Vorgängen, und erstellen Sie einen Konfigurationsjob auf dem entsprechenden Controller. 4) Falls sich ein Löschvorgang für virtuelle Festplatten im Wartezustand befindet, brechen Sie den Vorgang ab. Wechseln Sie dazu zur Seite mit den ausstehenden Vorgängen, und löschen Sie alle ausstehenden Vorgänge auf dem entsprechenden Controller. 5) Falls sich der oder die Controller im HBA-Modus befinden, aktivieren Sie den RAID-Modus für den oder die Controller. Verwenden Sie dazu das F2-System-Setup-Programm, und wechseln Sie zu Geräteeinstellungen > RAID-Controller > Controller-Verwaltung > Erweiterte Controller-Verwaltung > In RAID-Modus wechseln.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0514

Meldung	Virtuelle Festplatte(n) kann(können) nicht auf dem ausgewählten Controller erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Es können keine virtuellen Festplatten erstellt werden, weil ein oder mehrere Gründe vorliegen, die in der empfohlenen Antwortmaßnahme beschrieben sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Folgendes: 1) Falls keine physischen Festplattenlaufwerke für die Erstellung virtueller Laufwerke (VL) verfügbar sind, installieren Sie zusätzliche physische Festplattenlaufwerke. 2) Falls die maximale Anzahl der auf dem Controller erstellbaren VL erreicht wurde, kann erst dann ein neues VL erstellt werden, nachdem eines der vorhandenen VL gelöscht wurde. 3) Falls die maximale Anzahl der von Laufwerksgruppe unterstützten VL erstellt wurde, kann erst dann ein neues VL erstellt werden, nachdem eines der vorhandenen VL aus der ausgewählten Laufwerksgruppe gelöscht wurde. 4) Falls sich das oder die physischen Festplattenlaufwerke im Nicht-RAID-Modus befinden, schalten Sie diese in den RAID-Modus um. Drücken Sie die Taste F2, und wählen Sie die Option "In RAID-fähige Festplatte konvertieren" aus. Schließen Sie den Vorgang anschließend ab. 5) Falls auf dem ausgewählten Controller gerade ein Job ausgeführt wird oder geplant ist, muss dieser Job zuerst abgeschlossen bzw. gelöscht werden, damit ein neuer Vorgang durchgeführt werden kann. Der Status des geplanten Jobs kann auf der Seite "Job-Warteschlange" auf dem iDRAC angezeigt und verwaltet werden. Klicken Sie auf den Job-Warteschlangen-Link, um den Status der geplanten Jobs anzuzeigen.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0516

Meldung	Beim Umwandeln von physischen Festplatten in RAID-fähige Festplatten werden alle vom Betriebssystem erstellten RAID-Arrays überschrieben.
Detaillierte Beschreibung	Beim Umwandeln von physischen Festplatten in RAID-fähige Festplatten werden alle vom Betriebssystem erstellten RAID-Arrays überschrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass keine vom Betriebssystem konfigurierten RAID-Arrays vorhanden sind, und klicken Sie dann auf OK.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC052

Meldung	Der Konfigurations-Job kann nicht erstellt werden, da ein vorhandener Konfigurations-Job bereits ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurations-Job kann nicht erstellt werden, da ein vorhandener Konfigurations-Job bereits ausgeführt wird. Nur ein Konfigurations-Job für eine Komponente kann gleichzeitig ausgeführt oder verarbeitet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nachdem der bestehenden Konfigurations-Job abgeschlossen ist oder brechen Sie die vorhandene Konfiguration ab und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC053

Meldung	BS zu iDRAC-Pass-Through ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Attribute, die eingestellt werden, sind abhängig davon, dass BS zu iDRAC-Pass-Through aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie BS zu iDRAC-Pass-Through und führen Sie den vorherigen Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC054

Meldung	Die Attribute des Benutzerkontos können nicht auf die Standardwerte zurückgesetzt werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Attribute des Benutzerkontos können nicht auf die Standardwerte zurückgesetzt werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Konfigurations-XML-Datei die zulässigen Werte für die Attribute des Benutzerkontos enthält und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC055

Meldung	Der Benutzername kann nicht gelöscht werden, da das Benutzerkonto in der Eingabe-Konfigurations-XML-Datei aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzername für das Benutzerkonto kann nicht gelöscht werden, da das Benutzerkonto in der Konfigurations-XML-Datei aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nachdem Sie das Benutzerkonto in der Konfigurations-XML-Datei deaktiviert haben.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC056

Meldung	Das Authentifizierungsprotokoll-Attribut kann nicht auf „Keine“ gesetzt werden, weil das Datenschutzprotokoll-Attribut für Benutzer-ID *:arg1* aktiviert ist.
Argumente	***arg1*** = Benutzer-ID
Detaillierte Beschreibung	Das Authentifizierungsprotokoll-Attribut für das in der Meldung angegebene Benutzerkonto kann nicht deaktiviert werden, da das Datenschutzprotokollattribut aktiviert ist. Das Datenschutzprotokoll ist für das Benutzerkonto nicht auf "Keine" gesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das Datenschutzprotokollattribut für die identifizierte Benutzer-ID ein Konto, indem Sie den Wert auf „Keine“ und wiederholen Sie den Vorgang das Authentifizierungsprotokoll-Attribut auf „Keine“ einzustellen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0560

Meldung	Fehler bei der Initialisierung der RAC-Software
Detaillierte Beschreibung	RAC-Software-Initialisierungsfehler. Überwachen von Daten nicht verfügbar für PERC und Netzwerkkarten
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support von Dell.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2531
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓					

RAC0561

Meldung	iDRAC-CMC-Kommunikationslink für agentenlose Überwachung der Gehäuse-PCIe-Steckplätze funktioniert nicht.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC hat die Verbindung mit der CMC-Proxy-Komponente verloren, die eine agentenlose Überwachung der PCIe-Steckplätze ermöglicht. Die agentenlose Überwachung wird für die Gehäuse-PCIe-Steckplätze nicht unterstützt, solange diese Verbindung nicht funktionsfähig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll auf nachfolgende RAC0562-Einträge, aus denen hervorgeht, dass die Kommunikation automatisch wiederhergestellt wurde. 2) Falls keine nachfolgenden RAC0562-Einträge im Lifecycle-Protokoll vorhanden sind, starten Sie den iDRAC neu. Sie können dazu das RACADM-Befehlszeilen-Dienstprogramm verwenden. Geben Sie den Befehl "racadm racreset" ein. 3) Falls nach dem iDRAC-Neustart die Kommunikationsverbindung weiterhin nicht funktioniert, starten Sie den CMC neu, und überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll auf diesen Link-Fehler, nachdem der CMC neu gestartet ist. 4) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2531
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RAC0562

Meldung	Die iDRAC-CMC-Kommunikation wurde für die agentenfreie Überwachung der Gehäuse-PCIe-Steckplätze wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC hat die Verbindung zu den CMC-Proxy-Komponenten automatisch wiederhergestellt. Die agentenfreie Überwachung wird nun für Gehäuse-PCIe-Steckplätze unterstützt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2531
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RAC057

Meldung	Das Datenschutzprotokoll-Attribut kann nicht aktiviert werden, weil das Authentifizierungsprotokoll-Attribut für Benutzer-ID *:arg1* auf „Keine“ eingestellt ist.
Argumente	***arg1*** = Benutzer-ID
Detaillierte Beschreibung	Das Datenschutzprotokoll für den Benutzer kann nicht aktiviert werden, da das Authentifizierung-Protokoll deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Authentifizierungsprotokoll-Attribut für das identifizierte Benutzer-ID-Konto und wiederholen Sie den Vorgang, um das Datenschutzprotokoll in einen aktivierten Status zu versetzen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC058

Meldung	AttributeValue ist für AttributeName *arg1* nicht eindeutig.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für das angegebene Attribut ist nicht eindeutig. Beispielsweise muss der Benutzername für ein Benutzerkonto eindeutig sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen eindeutigen Wert für das angegebene Attribut ein. Weitere Informationen über die jeweilige verwaltete Komponente finden Sie in der Dokumentation des DCIM-Profils.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC059

Meldung	Die Zeit des iDRAC kann nicht konfiguriert werden, da NTP (Network Time Protocol) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Wenn die Funktion Network Time Protocol (NTP) aktiviert ist, erhält der iDRAC die Zeit vom konfigurierten NTP-Server. Die direkte Konfiguration der iDRAC-Zeit wird deaktiviert, wenn NTP aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Network Time Protocol (NTP) und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC060

Meldung	Das Attribut kann nicht eingestellt werden, weil OpenManage Server Administrator (OMSA) auf dem Server installiert ist *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Attribut konnte nicht eingestellt werden, da bestimmte Funktionen nicht aktiviert werden, wenn OMSA auf dem Server installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deinstallieren Sie OMSA und führen Sie den Vorgang erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0600

Meldung	Temperatur-Informationen können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Temperatur-Informationen können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Hostsystem ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server ein. Wenn der Server bereits eingeschaltet ist, warten Sie einige Minuten, und aktualisieren Sie die Seite. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0601

Meldung	Warnungswiederholungsinformationen können nicht abgerufen werden.

Detaillierte Beschreibung	Der Server ist auf einen unerwarteten Betriebszustand gestoßen. Ursache hierfür kann eine ungültige JavaScript Objektnotierung sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie ein paar Minuten, und aktualisieren Sie die Seite. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0602

Meldung	Ungültiger Warnungswiederholungs-Wert.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für die Warnungswiederholungs muss im Bereich von 0-365 liegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert zwischen 0-365 ein.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0603

Meldung	Aktualisieren der Job-Warteschlange. Der Status der Aktualisierungs-Jobs kann auf der Job-Warteschlangenseite angezeigt und verwaltet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Job-Warteschlange wird mit den ausgewählten Aktualisierungs-Jobs aktualisiert. Der Status der Aktualisierungs-Jobs kann auf der Job-Warteschlangenseite angezeigt und verwaltet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf die Schaltfläche Job-Warteschlange, um den Status der Aktualisierungs-Jobs anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0604

Meldung	Die Systembestandsaufnahme ist evtl. nicht aktualisiert, weil die Funktion „Systembestandsaufnahme bei Neustart sammeln“ (Collect System Inventory On Restart, CSIOR) deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembestandsaufnahme ist evtl. nicht aktualisiert, weil die Funktion „Systembestandsaufnahme bei Neustart sammeln“ (Collect System Inventory On Restart, CSIOR) deaktiviert ist. Die CSIOR-Funktion ruft während des Systemstarts detaillierte Systembestandsaufnahmeninformationen ab und speichert diese Informationen im iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie CSIOR, starten Sie das System neu und versuchen Sie den Vorgang nochmals. Zur Aktivierung von CSIOR drücken Sie auf F2 (System-Setup) während des Systemstarts, navigieren zu iDRAC-Einstellungen

	>Lifecycle-Controller, und wählen dann die Option „Aktiviert“ zum Sammeln der Systembestandsaufnahme beim Neustart.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0605

Meldung	Es gibt keine Jobs anzuzeigen.
Detaillierte Beschreibung	Es gibt keine Jobs anzuzeigen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0606

Meldung	Der Vorgang zum Testen der Netzwerkverbindung war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Testen der Netzwerkverbindung war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0607

Meldung	Das Durchreichen vom BS zu iDRAC konnte mit der aktuellen Systemkonfiguration nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die integrierten NICs im System unterstützen kein Betriebssystem zum iDRAC-Pass-Through (Durchreichen).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die integrierten NICs vom BIOS-Setup aktiviert wurden und das Durchreichen vom BS zu iDRAC unterstützen, und versuchen Sie den Vorgang dann erneut. Drücken Sie F2 während des Systemstarts, um auf das BIOS-Setup zuzugreifen. Weitere Informationen über den Durchsatz vom BS zu iDRAC finden Sie im iDRAC7-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0608

Meldung	Der iDRAC wird neu gestartet, nachdem die iDRAC-Firmwareaktualisierung abgeschlossen ist. Alle aktuellen Benutzersitzungen werden geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Meldung erscheint auf der Seite „Job-Warteschlange“, wenn der iDRAC-Firmware-Aktualisierungsjob heruntergeladen wird. Die Kommunikation mit iDRAC wird verlorengehen, wenn iDRAC neustartet, um die Firmware-Aktualisierung abzuschließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verbinden Sie die iDRAC-Kommunikationssitzung nach dem Neustart von iDRAC erneut. Der iDRAC ist, sobald der Neustart abgeschlossen wurde, bereit zur Anmeldung.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0609

Meldung	Der Job *arg1* wurde erfolgreich der Warteschlange hinzugefügt.
Argumente	***arg1*** = Import- oder Export-Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Import- oder Export-Systemkonfigurationsvorgang mit der Job-ID, der in der Meldung angegeben wurde, wurde der Job-Warteschlange erfolgreich hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Der Jobstatus kann auf der Seite „Job-Warteschlange“ angezeigt werden.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC061

Meldung	IPMI-Watchdog kann nicht aktiviert werden, da BS-Watchdog bereits aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	IPMI-Watchdog kann nicht zum gleichen Zeitpunkt, wie BS-Watchdog aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie BS-Watchdog vor dem Aktivieren von IPMI-Watchdog.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0610

Meldung	Die für „Passphrase“ und „Passphrase bestätigen“ eingegebenen Werte stimmen nicht überein.
Detaillierte Beschreibung	Die eingegebenen Werte wurden für die Felder "Passphrase" und "Passphrase bestätigen" eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die in den Feldern „Passphrase“ und „Passphrase bestätigen“ eingegebenen Werte müssen gleich sein.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0611

Meldung	IP-Adresse darf nicht leer sein.
Detaillierte Beschreibung	Die IP-Adresse kann nicht leer sein für den Vorgang zum Importieren oder Exportieren der Systemkonfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IP-Adresse für den Netzwerkspeicherort ein.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0612

Meldung	Durch Abbrechen der Firmwareaktualisierung werden alle hochgeladenen Firmwaredateien gelöscht. Möchten Sie fortfahren?
Detaillierte Beschreibung	Durch Abbrechen der Firmwareaktualisierung werden alle ausgewählten Firmwareaktualisierungen abgebrochen und alle hochgeladenen Firmwaredateien gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie „Ja“, um die Firmwareaktualisierung abzubrechen und alle hochgeladenen Firmwaredateien zu löschen. Wählen Sie „Nein“, um die Meldung zu ignorieren und mit der Firmwareaktualisierung fortzufahren.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0613

Meldung	Die hochgeladene Datei ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist wegen einer ungültigen Datei aufgetreten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass Sie die benötigte Datei im korrekten Format hochladen und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0614

Meldung	Falsches Kennwort für die PKCS # 12-Datei.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Kennwort war inkorrekt für die PKCS # 12-Datei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, das korrekte Kennwort für die PKCS#12-Datei zu verwenden. Sollte die PKCS#12-Datei mit einem Kennwort verschlüsselt sein, geben Sie es in dem erforderlichen Kennwortkästchen ein. Lassen Sie das Kennwortkästchen leer, wenn die Datei nicht mit einem Kennwort verschlüsselt wurde.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0615

Meldung	Ungültige PKCS # 12-Datei.
Detaillierte Beschreibung	Der Inhalt der PKCS12-Datei war wegen einer der folgenden Gründe nicht gültig: 1) keine gültige PKCS # 12-Datei 2) keine gültige pfx-Datei oder 3) enthält keinen gültigen Schlüssel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, die Datei im PKCS#12-Format hochzuladen. OpenSSL kann zur Validierung einer PKCS#12-Datei verwendet werden.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0616

Meldung	Ein Fehler ist während der Extrahierung des benutzerdefinierten Signierungszertifikats und des privaten Schlüssels aus der PKCS#12-Datei aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC konnte den Vorgang nicht fortsetzen, nachdem die PKCS # 12-Datei hochgeladen wurde, weil es das benutzerdefinierte Zertifikat und den privaten Schlüssel nicht extrahieren kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, die PKCS#12-Datei hochzuladen, die ein gültiges benutzerdefiniertes Signierungszertifikat und einen privaten Schlüssel enthält.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0617

Meldung	Beim Generieren des SSL-Zertifikats ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Beim Erstellen eines neuen iDRAC-SSL-Zertifikats oder beim unterzeichnen des Zertifikats mit dem neuen benutzerdefinierten Signierungszertifikat ist ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, eine PKCS#12-Datei hochzuladen, die ein gültiges benutzerdefiniertes Signierungszertifikat und einen privaten Schlüssel enthält und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0618

Meldung	Inkorrekte Daten wurden eingegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die eingegebenen Daten haben bei der Verarbeitung der Anfrage einen Fehler verursacht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, die korrekten Daten einzugeben und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0619

Meldung	Die iDRAC-Firmware-Zurücksetzung verursacht einen Neustart des iDRAC und alle aktuellen Benutzersitzungen werden geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Meldung erscheint auf der Seite Firmware-Zurücksetzen, wenn der iDRAC-Firmware-Zurücksetzungsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verbinden Sie die iDRAC-Kommunikationssitzung nach dem Neustart von iDRAC erneut. Der iDRAC ist, sobald der Neustart abgeschlossen wurde, bereit zur Anmeldung.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC062

Meldung	Das Attribut kann nicht eingestellt werden, da der Zustand des IPMI-Watchdogs deaktiviert ist.

Detaillierte Beschreibung	Das Attribut kann nicht festgelegt werden, da der IPMI-Watchdog-Status deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den IPMI-Watchdog-Zustand und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0620

Meldung	Lifecycle Controller kann die ausgewählten Jobs nicht löschen.
Detaillierte Beschreibung	Der Lifecycle-Controller führt derzeit Tasks aus. Die ausgewählten Jobs können nicht gelöscht werden, bis: 1) die Lifecycle Controller-Tasks abgeschlossen sind. 2), das System alle Einschalt-Selbsttest (Power-on-Selbsttest (POST)-Vorgänge abschließt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Lifecycle Controller den aktuellen Task und das System den Einschalt-Selbsttest (POST) abgeschlossen haben.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0621

Meldung	iDRAC-Firmware-Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen. Alle aktuellen Benutzersitzungen werden geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Meldung wird auf der Seite „Job-Warteschlange“ angezeigt, wenn der iDRAC-Firmware-Aktualisierungsjob abgeschlossen ist. Die Kommunikation mit dem iDRAC geht verloren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der iDRAC ist, sobald der Neustart abgeschlossen wurde, bereit zur Anmeldung.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0622

Meldung	Eine ungültige Zertifikat-Datei wird hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Die Zertifikatsdatei ist aus einem der folgenden Gründe ungültig: 1) Das Zertifizierungsstellenzertifikat ist beschädigt, abgelaufen oder besitzt keine Signierungsberechtigungen. 2) Der CA-private Schlüssel passt nicht zu dem hochgeladenen Zertifizierungsstellenzertifikat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass das Zertifizierungsstellenzertifikat und der private Schlüssel korrekt sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Das Zertifikat kann mit den OpenSSL-Tools überprüft werden.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0623

Meldung	Die Firmware-Versionen aller Komponenten dieses Servers sind auf dem neuesten Stand.
Detaillierte Beschreibung	Es ist keine Firmware-Aktualisierung für die Komponenten auf dem Server erforderlich, weil die derzeitigen Firmware-Versionen die aktuellsten sind, die im Repository verfügbar sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0624

Meldung	Der angeforderte Job-Typ oder die ID kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein falscher Job-Typ oder eine falsche Job-ID eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den korrekten Job-Typ oder die korrekte ID ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0625

Meldung	Planung nicht möglich, weil der angeforderte Jobtyp nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Job kann nicht geplant werden, weil kein Job-Zeitplantyp, wie „Automatisches Backup“ oder „Automatische Aktualisierung“, aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den korrekten Job-Zeitplantyp, und wiederholen Sie den Vorgang. Um die Funktion für automatische Backups zu aktivieren, wählen Sie die Option "Automatisches Backup" aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0626

Meldung	Planung nicht möglich, weil ein unzulässiger Zeitplanparameter eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann nicht geplant werden, da alle oder einige der eingegebenen Zeitplanparameter falsch sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die korrekten Eingabe-Zeitplanparameter ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0627

Meldung	Planung nicht möglich, weil der angeforderte wiederkehrende Job für automatische Backups bereits geplant ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann nicht geplant werden, weil der angeforderte wiederkehrende Job für automatische Backups bereits geplant ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie den aktuellen geplanten Job, und versuchen Sie anschließend, einen neuen Job für automatische Backups mit einem neuen Zeitplan zu erstellen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0628

Meldung	Planung nicht möglich, da der erforderliche wiederholt auftretende Job zur automatischen Aktualisierung bereits geplant ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann nicht geplant werden, da der erforderliche wiederholt auftretende Job zur automatischen Aktualisierung bereits geplant ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie den aktuellen geplanten Job, und wiederholen Sie dann die Erstellung des neuen Jobs zur automatischen Aktualisierung mit einem neuen Zeitplan.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0629

Meldung	Planung nicht möglich, weil ein ungültiger Jobtyp eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann nicht geplant werden, weil der angeforderte Jobtyp nicht unterstützt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen korrekten Jobtyp ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC063

Meldung	Die Länge der Zeichenkette für den angegebenen Wert für *arg1* ist unzulässig.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Die Länge der Zeichenkette für den angegebenen Wert für das in der Meldung angegebene Attribut liegt entweder unter oder über der zulässigen Länge.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Zeichenkettenlänge korrekt ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0630

Meldung	Planung nicht möglich, weil ein unzulässiger Netzwerkdateifreigabe-Typ angegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann nicht geplant werden, da der erforderliche Netzwerkdateifreigabe-Typ nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen korrekten Netzwerkdateifreigabe-Typ ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0631

Meldung	Kein Zugriff auf die Netzwerkdateifreigabe möglich, weil ein ungültiger Name für die Netzwerkdateifreigabe eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Auf die angeforderte Netzwerkdateifreigabe kann nicht zugegriffen werden, weil ein ungültiger Name für die Netzwerkdateifreigabe eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Namen für die Netzwerkdateifreigabe ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0632

Meldung	Kein Zugriff auf die Netzwerkdateifreigabe, weil ein unzulässiger Netzwerkdateifreigabe-Hostname oder eine unzulässige IP-Adresse eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Es kann nicht auf die angeforderte Netzwerkdateifreigabe zugegriffen werden, da ein ungültiger Hostname oder eine ungültige IP-Adresse eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Netzwerkdateifreigabe-Hostnamen oder eine gültige IP-Adresse ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0633

Meldung	Kein Zugriff auf die Netzwerkdateifreigabe möglich, weil ein ungültiges Kennwort für die Netzwerkfreigabe eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Auf die angeforderte Netzwerkdateifreigabe kann nicht zugegriffen werden, weil ein ungültiges Kennwort eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges Kennwort für die Netzwerkdateifreigabe ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0634

Meldung	Kein Zugriff auf die Netzwerkdateifreigabe, weil ein unzulässiger Netzwerkdateifreigabe-Benutzername eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Auf die angeforderte Netzwerkdateifreigabe kann nicht zugegriffen werden, weil ein unzulässiger Benutzername eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Netzwerkdateifreigabe-Benutzernamen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0635

Meldung	Kein Zugriff auf die Netzwerkdateifreigabe möglich, weil ein ungültiger Domänenname eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Auf die angeforderte Netzwerkdateifreigabe kann nicht zugegriffen werden, weil ein ungültiger Domänenname eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Domänenname ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0636

Meldung	Kein Zugriff auf die Netzwerkdateifreigabe, weil ein ungültiges Proxy-Kennwort eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Auf die angeforderte Netzwerkdateifreigabe kann nicht zugegriffen werden, weil ein ungültiges Proxy-Kennwort eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges Proxy-Kennwort ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0637

Meldung	Kein Zugriff auf die Netzwerkdateifreigabe, weil ein ungültiger Proxy-Benutzername eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Auf die angeforderte Netzwerkdateifreigabe kann nicht zugegriffen werden, weil ein ungültiger Proxy-Benutzername eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Proxy-Benutzernamen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0638

Meldung	Kein Zugriff auf die Netzwerkdateifreigabe, weil ein ungültiger Proxy-Hostname oder eine ungültige IP-Adresse eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Es kann nicht auf die angeforderte Netzwerkdateifreigabe zugegriffen werden, da ein ungültiger Proxy-Hostname oder eine ungültige IP-Adresse eingegeben wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Proxy-Hostnamen oder eine gültige IP-Adresse ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0639

Meldung	Planung nicht möglich, weil ein ungültiger Minutenwert eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Job konnte nicht erfolgreich geplant werden, weil bei der Planung des Jobs ein ungültiger Wert für die Minuten eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen korrekten Wert von 0 bis 59 ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC064

Meldung	iDRAC wurde erfolgreich zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC wurde erfolgreich zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0640

Meldung	Planung nicht möglich, weil ein ungültiger Stundenwert eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Job konnte nicht erfolgreich geplant werden, da bei der Planung eines Jobs ein ungültiger Wert für die Stunde eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen korrekten Wert von 0 bis 23 ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0641

Meldung	Planung nicht möglich, weil ein ungültiger Zeitwert eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Job konnte nicht erfolgreich geplant werden, weil bei der Planung des Jobs ein ungültiger Wert für die Uhrzeit eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen korrekten Wert im Format HH:MM ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0642

Meldung	Planung nicht möglich, da ein ungültiger Wert für den Tag im Monat eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Job konnte nicht erfolgreich geplant werden, da bei der Planung eines Jobs ein ungültiger Wert für den Tag im Monat eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen korrekten numerischen Wert im folgenden Format ein: Tag [1 bis 31] jedes [1. bis 12.] Monats. Beispiel: Tag 4, alle 11 Monate. Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0643

Meldung	Planung nicht möglich, weil ein ungültiger Monatswert eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Job konnte nicht erfolgreich geplant werden, weil bei der Planung des Jobs ein ungültiger Wert für den Monat eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen korrekten numerischen Wert im folgenden Format ein: Tag [1 bis 31] jedes [1. bis 12.] Monats. Beispiel: Tag 4, alle 11 Monate. Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0644

Meldung	Planung nicht möglich, weil ein ungültiger Jahreswert eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Job konnte nicht erfolgreich geplant werden, da bei der Planung eines Jobs ein ungültiger Wert für das Jahr eingegeben wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den richtigen Wert ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0645

Meldung	Planung nicht möglich, weil ein ungültiger Wert für die Wiederholungshäufigkeit eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Job konnte nicht erfolgreich geplant werden, weil bei der Planung des Jobs ein ungültiger Wert für die Wiederholungshäufigkeit eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den richtigen Wert ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0646

Meldung	Planung nicht möglich, da ein ungültiger Wert für den Wochentag eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Job konnte nicht erfolgreich geplant werden, da bei der Planung eines Jobs ein ungültiger Wert für den Wochentag eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den richtigen Wert ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0647

Meldung	Planung nicht möglich, weil ein ungültiger Wert für die Woche des Monats eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Job konnte nicht erfolgreich geplant werden, weil bei der Planung des Jobs ein ungültiger Wert für die Woche des Monats eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen korrekten Wert von 1 bis 4 ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0648

Meldung	Die Anfrage kann nicht verarbeitet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Anfrage kann nicht verarbeitet werden, da die Länge der für einen der Eingabeparameter eingegebenen Zeichenfolgen länger als die angegebene Länge ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Zeichenkette mit nicht mehr als 4095 Zeichen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0649

Meldung	Die Anfrage kann nicht verarbeitet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Aufforderung kann nicht verarbeitet werden, weil in einem oder mehreren Pflichtfeldern keine Daten eingegeben bzw. ausgewählt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie in allen Pflichtfeldern Daten eingegeben oder ausgewählt haben, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC065

Meldung	iDRAC-Reset-Vorgang nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Reset-Vorgang war nicht erfolgreich. Dies kann auf IPMI-Kommunikationsprobleme zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, trennen Sie die Netzstromversorgung zum Server, und stellen Sie sie wieder her, und versuchen Sie es anschließend erneut. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0651

Meldung	Der Vorgang zum Konfigurieren des Gehäuse-Slit-Modus wurde gestartet. Dennoch wird die Einstellung nur während des nächsten Ein-/Ausschaltvorgangs des Gehäuses angewendet. Dies kann zu einem Verlust der Konfiguration und/oder des Zugriffs auf physische Festplatten führen.

Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Konfigurieren des Gehäuse-Slit-Modus wurde gestartet. Dennoch wird die Einstellung nur während des nächsten Ein-/Ausschaltvorgangs des Gehäuses angewendet. Dies kann zu einem Verlust der Konfiguration und/oder des Zugriffs auf physische Festplatten führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0654

Meldung	Es können keine Vorgänge auf dem iDRAC-Servicemodul durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Es können keine Vorgänge auf dem iDRAC-Servicemodul (iSM) ausgeführt werden, da das iSM nicht auf dem Betriebssystem des Servers installiert ist. Alle Felder in der iDRAC-GUI iSM-Seite sind deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das iDRAC-Servicemodul ist auf dem Betriebssystem des Servers installiert ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0655

Meldung	Das doppelt vorkommende Lifecycle Controller-Protokoll im Betriebssystem-Protokoll und den Funktionen zur automatischen Systemwiederherstellung ist im iDRAC-Servicemodul deaktiviert, da der OpenManage Server-Administrator auf dem Betriebssystem des Servers installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das doppelt vorkommende Lifecycle Controller-Protokoll im Betriebssystem-Protokoll und den Funktionen zur automatischen Systemwiederherstellung ist im iDRAC-Servicemodul deaktiviert, da der OpenManage Server-Administrator auf dem Betriebssystem des Servers installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0656

Meldung	Möchten Sie das iDRAC-Service-Modul auf dem Server wirklich deaktivieren?
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Service-Modul-Dienst (iSM) kann nicht allein durch Aktivieren des Dienstes auf der iDRAC-Web-Schnittstelle aktiviert werden. Der Dienst muss zusätzlich manuell auf dem Server-Betriebssystem neu gestartet werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	So aktivieren Sie das iDRAC-Service-Modul (iSM) erneut: 1) Aktivieren Sie den iSM-Dienst auf der iDRAC-Web-Schnittstelle, 2) Starten Sie den iSM-Dienst auf dem Server-Betriebssystem.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0657

Meldung	Das Dateinamenfeld darf nicht leer sein.
Detaillierte Beschreibung	Der Dateiname darf nicht leer sein, wenn Sie das Backup-Serverprofil sichern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen entsprechenden Dateinamen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0658

Meldung	Der iDRAC Service-Modul-Dienst kann jetzt auf dem Server-Betriebssystem manuell gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC Service-Modul-Dienst kann jetzt auf dem Server-Betriebssystem gestartet werden. Dieser Dienst muss auf dem Server-Betriebssystem manuell gestartet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0659

Meldung	Speicherkonfiguration auf *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil derzeit ein Job auf dem Adapter aussteht oder ausgeführt wird.
Argumente	***arg1*** = Adaptername
Detaillierte Beschreibung	Die Speicherkonfiguration auf dem in der Meldung angegebenen Adapter kann nicht durchgeführt werden, weil derzeit ein Job auf dem Adapter aussteht oder ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Job komplett abgeschlossen ist, oder löschen Sie den Job, und wiederholen Sie den Vorgang. Um den Status der geplanten Jobs anzuzeigen, gehen Sie zur Seite der Job-Warteschlange des iDRAC.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC066

Meldung	iDRAC wurde erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC wurde erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0660

Meldung	Auf den angegebenen Dateiserver-Speicherort kann nicht zugegriffen werden.
Detaillierte Beschreibung	Auf den Dateiserver kann nicht zugegriffen werden, weil die angegebenen Anmeldeinformationen inkorrekt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen des Dateiservers, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0661

Meldung	Speicherkonfigurationsvorgang - #(Vorgang) auf dem ausgewählten #{Gerätetyp}: #{Gerätename} im Wartezustand.
Detaillierte Beschreibung	Verschiedene Speicherkonfigurationsvorgänge können auf verschiedenen Geräten nicht durchgeführt werden, wie z. B. auf physischen Festplatten, virtuellen Festplatten, Controllern oder Gehäusen. Die Vorgänge werden auf das Gerät angewandt, indem ein Konfigurationsjob auf dem zugehörigen Controller erstellt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Speicherkonfigurationsvorgang abzuschließen, erstellen Sie einen Speicherkonfigurations-Job mit entsprechender Zeitplanung.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0662

Meldung	Der Vorgang zum Löschen der Fremdkonfiguration löscht die Informationen fremder virtueller Festplatten aus den den Controllern zugeordneten physikalischen Festplattenlaufwerken. Das Löschen entfernt die mit den entsprechenden virtuellen Datenträgern verknüpften Metadaten, wodurch die physischen Festplattenlaufwerke für die Erstellung von neuen virtuellen Laufwerken verfügbar werden. Führen Sie zur Entfernung von Fremddaten einen Initialisierungsvorgang durch.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Löschen der Fremdkonfiguration löscht die Informationen fremder virtueller Festplatten aus den den Controllern zugeordneten physikalischen Festplattenlaufwerken. Das Löschen entfernt die mit den entsprechenden virtuellen Datenträgern verknüpften Metadaten, wodurch die physischen Festplattenlaufwerke für die Erstellung von neuen virtuellen Laufwerken verfügbar werden. Führen Sie zur Entfernung von Fremddaten einen Initialisierungsvorgang durch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0663

Meldung	Durch Zurücksetzen der ausgewählten PERC-Controller-Konfiguration löschen Sie alle virtuellen Laufwerke (VDs) und heben die Zuweisung von Hot-Spares zum zugehörigen Controller auf.
Detaillierte Beschreibung	Durch Zurücksetzen der ausgewählten PERC-Controller-Konfiguration löschen Sie alle virtuellen Laufwerke (VDs) und heben die Zuweisung von Hot-Spares zum zugehörigen Controller auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0664

Meldung	Der Export des RAID Controller-Protokolls nimmt weniger als *arg1* Minuten in Anspruch. Die Job-ID: # {Job-ID} wird für den Vorgang zum RAID-Controller Protokollexport erstellt.
Argumente	***arg1*** = Anzahl von Minuten
Detaillierte Beschreibung	Der Export des RAID Controller-Protokolls wird in weniger als der in der Meldung identifizierten Anzahl Minuten ausgeführt. Der in der Meldung identifizierte Job wird für den RAID-Controller Protokollexport erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie zum Prüfen des Job-Status auf die Schaltfläche „Job-Warteschlange“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0665

Meldung	RAID Controller-Protokolldaten werden erfasst. Dieser Vorgang dauert weniger als *arg1* Minuten.
Argumente	***arg1*** = Anzahl von Minuten
Detaillierte Beschreibung	RAID Controller-Protokolldaten werden erfasst. Dieser Vorgang dauert weniger als die in der Meldung identifizierte Anzahl von Minuten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Melden Sie sich erst dann von der Anwendung ab, wenn die Erfassung der Protokolldaten abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0666

Meldung	Ein RAID-Controller-Protokoll wurde erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Ein RAID-Controller-Protokoll wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie zum Exportieren des Protokollberichts auf OK. Um den Bericht zu löschen, klicken Sie auf Abbrechen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0667

Meldung	Diese Einstellung wird angewendet, nachdem der Server aus- und wieder eingeschaltet wurde. Dies kann zu einem Verlust der Konfiguration und/oder des Zugriffs auf physische Festplatten führen.
Detaillierte Beschreibung	Diese Einstellung wird angewendet, nachdem der Server aus- und wieder eingeschaltet wurde. Dies kann zum Verlust der Konfiguration führen und/oder auf physische Festplatten oder als offline markierte virtuelle Festplatten zugreifen. Dies kann auch dazu führen, dass einige der Festplatten als Fremdlaufwerke identifiziert werden. Fremde physische Festplattenlaufwerke oder virtuelle Festplatten können importiert oder gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0668

Meldung	Diese Einstellung wird beim nächsten Neustart des Servers übernommen. Wenn die Einstellung nicht kompatibel mit dem RAID-Controller ist, funktionieren LED-Statusanzeigen für alle zugehörigen Festplattenlaufwerke (HDDs) nicht mehr.
Detaillierte Beschreibung	Diese Einstellung wird beim nächsten Neustart des Servers übernommen. Wenn die Einstellung nicht kompatibel mit dem RAID-Controller ist, funktionieren LED-Statusanzeigen für alle zugehörigen Festplattenlaufwerke (HDDs) nicht mehr.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0669

Meldung	Durch Initialisieren des virtuellen Laufwerks werden die Daten von dem virtuellen Laufwerk permanent gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Durch Initialisieren des virtuellen Laufwerks werden die Daten von dem virtuellen Laufwerk permanent gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC067

Meldung	iDRAC-Reset auf die Werkseinstellungen war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC-Reset auf die Werkseinstellungen war nicht erfolgreich. Dies kann auf IPMI-Kommunikationsprobleme zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, trennen Sie die Netzstromversorgung zum Server, und stellen Sie sie wieder her, und versuchen Sie es anschließend erneut. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0670

Meldung	Durch Löschen der virtuellen Festplatte wird die virtuelle Festplatte aus der Controller-Konfiguration entfernt.

Detaillierte Beschreibung	Durch Löschen der virtuellen Festplatte wird die virtuelle Festplatte aus der Controller-Konfiguration entfernt. Wenn das angegebene virtuelle Laufwerk als Startgerät eingesetzt wird, wird der Server erst dann gestartet, wenn ein anderes Startgerät im BIOS ausgewählt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das angegebene virtuelle Laufwerk als Startgerät eingesetzt wird, wird der Server nicht gestartet. Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0671

Meldung	Durch Verlassen dieser Seite werden die Vorgänge oder ausgewählten Konfigurationseinstellungen nicht gespeichert.
Detaillierte Beschreibung	Durch Verlassen dieser Seite werden die Vorgänge oder ausgewählten Konfigurationseinstellungen nicht gespeichert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK. Klicken Sie auf Abbrechen, um die Seite weiterhin zu bearbeiten.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0673

Meldung	Der BS-Collector muss auf dem Server-Betriebssystem ausgeführt werden, um Betriebssystem- und Anwendungsdaten zu exportieren. Ein virtuelles USB-Gerät mit der Bezeichnung DRACRW ist im Server-Betriebssystem erschienen. Dieses Gerät enthält das BS-Collector-Dienstprogramm. Gehen Sie zur Startseite des Server-Betriebssystems, und führen Sie die für den Typ des Betriebssystems geeignete Dienstprogrammversion aus. Nach Abschluss des BS-Collector-Dienstprogramms kehren Sie zu dieser Seite zurück, um den Export des Berichts des technischen Supports (TSR) abzuschließen.
Detaillierte Beschreibung	Um Betriebssystem- und Anwendungsdaten zu exportieren, muss das BS-Collector-Dienstprogramm auf dem Server-BS ausgeführt werden. Ein virtuelles USB-Gerät mit der Bezeichnung DRACRW ist im Server-Betriebssystem erschienen. Nach Abschluss des BS-Collector-Dienstprogramms kehren Sie zu dieser Seite zurück, um den Export des Berichts des technischen Supports (TSR) abzuschließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Seite "BS-Collector-Dienstprogramm" im Betriebssystem auf, und warten Sie, bis die Ausführung abgeschlossen ist. Kehren Sie dann zu dieser Seite zurück, um den Export des Berichts des technischen Supports (TSR) abzuschließen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0674

Meldung	Durch die Option "Report exportieren" wird eine Zip-Datei mit XML- und Text-basierten Protokollen erstellt, die für den technischen Support von Dell vorgesehen ist, um Sie im Rahmen der Fehlerbehebung von Systemproblemen zu unterstützen. Klicken Sie auf "Erweiterte Exportoptionen", um optionale Reporteinstellungen und Maßnahmen anzugeben.
Detaillierte Beschreibung	Durch die Option „Report exportieren“ wird eine Zip-Datei mit XML- und Text-basierten Protokollen erstellt, die für den technischen Support von Dell vorgesehen ist, um Sie im Rahmen der Fehlerbehebung von Systemproblemen zu unterstützen. Klicken Sie auf „Erweiterte Exportoptionen“, um optionale Reporteinstellungen und Maßnahmen anzugeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0675

Meldung	Für das Suchekriterium sind keine eingegebenen Ergebnisse verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Für das Suchekriterium sind keine eingegebenen Ergebnisse verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein anderes Kriterium an, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RAC0676

Meldung	Fehler bei der Zuweisung der physischen Festplattenlaufwerke als globale Hotspare-Laufwerke.
Detaillierte Beschreibung	Fehler bei der Zuweisung der physischen Festplattenlaufwerke als globale Hotspare-Laufwerke. Dies kann daran liegen, dass keine Festplattenlaufwerke in einem kundenbereiten Zustand oder keine virtuellen Laufwerke vorhanden sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Wenn sich keine Laufwerke im Zustand "Bereit" befinden, fügen Sie zusätzliche Festplatten hinzu, und stellen Sie sicher, dass sich die Festplatten im betriebsbereiten Status befinden. 2) Wenn keine virtuellen Laufwerke vorhanden sind, klicken Sie auf <create virtualdisk link> und erstellen Sie mindestens ein virtuelles Laufwerk. 3) Falls sich das oder die physischen Festplattenlaufwerke im Nicht-RAID-Modus befinden, schalten Sie diese in den RAID-Modus um. Drücken Sie die Taste F2, und wählen Sie die Option In RAID-fähige Festplatte konvertieren aus. Schließen Sie den Vorgang anschließend ab.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0677

Meldung	Es sind keine physischen Festplattenlaufwerke im Zustand „Bereit“, keine virtuellen Festplatten werden erstellt und keine PCIe-SSD-Laufwerke stehen zur Ausführung von Vorgängen zur Verfügung.
Detaillierte Beschreibung	Es stehen keine physischen Festplattenlaufwerke im Zustand „Bereit“, keine virtuellen Laufwerke oder PCIe SSD-Laufwerke zur Ausführung von Vorgängen zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1. Wenn sich keine Laufwerke im Zustand „Bereit“ befinden, fügen Sie zusätzliche Festplatten hinzu, und stellen Sie sicher, dass sich die Festplatten im betriebsbereiten Status befinden. 2. Wenn keine virtuellen Laufwerke vorhanden sind, klicken Sie auf <create virtualdisk link>, und erstellen Sie mindestens ein virtuelles Laufwerk. 3) Wenn PCIe-SSD-Festplatten ins Gehäuse eingelegt oder an die Rückwandplatine angeschlossen sind.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0678

Meldung	Die Vorgänge „Zum Entfernen vorbereiten“ oder „Sicheres Löschen“ können nicht auf PCIe-SSD-Festplatten ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Vorgänge „Zum Entfernen vorbereiten“ oder „Sicheres Löschen“ können nicht auf den PCIe-SSD-Festplatten ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die PCIe-SSD-Festplatten ordnungsgemäß ins Gehäuse eingelegt oder an die Rückwandplatine angeschlossen sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn NVMe-Festplatten eingesetzt sind, überprüfen Sie, ob der RAID-Modus ausgewählt ist. Die Vorgänge werden nur im Nicht-RAID-Modus unterstützt. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0679

Meldung	Ein Job wird bereits ausgeführt. Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der vorhandene Job abgeschlossen ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Anfrage konnte nicht verarbeitet werden, da ein Job bereits ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der laufende Job abgeschlossen ist oder löschen Sie den geplanten Job und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC068

Meldung	SHA256Kennwort und einfaches Kennwort können nicht zusammen importiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Es kann nicht versucht werden, sowohl SHA256Kennwort als auch einfaches Kennwort zusammen auf dem Konfigurationsimport pro Benutzer einzustellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es kann versucht werden, entweder SHA256Kennwort oder das einfache Kennwort für einen Benutzer zu importieren.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0680

Meldung	Server-iDRAC-Benutzeranmeldeinformationen und/oder BIOS-Kennwörter sind derzeit nicht auf Standard-ID-Daten festgelegt. Die XML-Funktion der USB-Konfiguration ist nur verfügbar, wenn Standard-ID-Daten festgelegt sind.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Funktion der USB-Konfiguration ist nicht verfügbar, wenn die iDRAC-Benutzeranmeldeinformationen und BIOS-Kennwörter nicht auf Standardwerte eingestellt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die iDRAC-Benutzeranmeldeinformationen und BIOS-Kennwörter auf den Standard zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0681

Meldung	Freigegebene Komponentenaktualisierungen über das Server-Betriebssystem oder den Lifecycle-Controller können nicht angewendet werden, da die CMC-Einstellung für die Gehäuseverwaltung im Server-Modus nicht auf Verwalten und Überwachen eingestellt ist.
Detaillierte Beschreibung	Freigegebene Komponentenaktualisierungen über das Server-Betriebssystem oder den Lifecycle-Controller können nicht angewendet werden, da die CMC-Einstellung für die Gehäuseverwaltung im Server-Modus nicht auf Verwalten und Überwachen eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Starten Sie die CMC-Web-Benutzeroberfläche. 2) Navigieren Sie zu Gehäuse-Übersicht – > Einrichten – > Allgemein, und wählen Sie die Option "Verwalten und Überwachen" für die Gehäuseverwaltung im Server-Modus. 3) Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen in CMC zu speichern. 4) Wiederholen Sie den Vorgang in iDRAC. Weitere Informationen finden Sie im CMC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0682

Meldung	Das Aktivieren von iDRACs direkter USB-Konfigurations-XML ermöglicht einem beliebigen USB-Schlüssel mit einer korrekt formatierten Konfigurations-XML-Datei die Neukonfiguration des Servers, wenn dieser am USB-Verwaltungsanschluss angeschlossen ist, der durch ein Schraubenschlüsselsymbol identifiziert ist. Hierzu gehören möglicherweise die Vorgänge zu RAID-Konfigurationen, Benutzerkonten und Warnungseinstellungen.
Detaillierte Beschreibung	Das Aktivieren von iDRACs direkter USB-Konfigurations-XML ermöglicht einem beliebigen USB-Schlüssel mit einer korrekt formatierten Konfigurations-XML-Datei die Neukonfiguration des Servers, wenn dieser am USB-Verwaltungsanschluss angeschlossen ist, der durch ein Schraubenschlüsselsymbol identifiziert ist. Hierzu gehören möglicherweise die Vorgänge zu RAID-Konfigurationen, Benutzerkonten und Warnungseinstellungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0683

Meldung	Die Konfiguration im geteilten Modus kann nicht auf Gehäuse(n) ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration im geteilten Modus kann nicht auf Gehäuse(n) ausgeführt werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Folgendes: 1) Der Controller muss über Echtzeitkonfigurationsfähigkeiten verfügen, und das/die zugehörige/-n Gehäuse muss/müssen die Fähigkeit für den geteilten Modus haben, um den Vorgang erneut ausführen zu können. 2) Der/die Controller, der/die im Lieferumfang des Systems enthalten ist/sind, unterstützt/-en die Echtzeitkonfiguration. Um den Support der Echtzeitkonfiguration des Controllers zu überprüfen, gehen Sie zur Seite der Controller-Eigenschaften, wählen Sie den gewünschten Controller aus, und überprüfen Sie den Wert der Echtzeitkonfigurationsfähigkeit.3) Das/die Gehäuse unterstützt/-en die Konfiguration im geteilten Modus. Um das Gehäuse zu überprüfen, gehen Sie zur Seite der Gehäuseeigenschaften, wählen Sie das erforderliche Gehäuse aus, und überprüfen Sie, ob das Gehäuse im geteilten Modus funktionieren kann.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0684

Meldung	Die Konfiguration im geteilten Modus kann auf den ausgewählten Gehäusen nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration im geteilten Modus kann auf den ausgewählten Gehäusen nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Während des Serverstarts drücken Sie F2, um das System-Setup zu öffnen. Gehen Sie zu iDRAC-Einstellungen – > Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option "Aktivieren" aus, und speichern Sie die Änderungen. Wiederholen Sie den Vorgang, sobald der Neustart des Servers abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0685

Meldung	Für diesen *arg1*-Vorgang wurde ein ausstehender Vorgang erstellt.
Argumente	***arg1*** = Aufgabenname
Detaillierte Beschreibung	Ein ausstehender Vorgang wurde für diesen in der Meldung identifizierten Vorgang erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die offenen Vorgänge anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausstehende Vorgänge“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0686

Meldung	Einige der angewendeten wartenden Vorgänge wurden nicht erstellt.

Detaillierte Beschreibung	Einige der angewendeten wartenden Vorgänge wurden nicht erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie erfolgreiche wartende Vorgänge an, indem Sie auf die Schaltfläche „Wartende Vorgänge“ klicken.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0687

Meldung	Einige der angewendeten wartenden Vorgänge wurden nicht erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Einige der angewendeten wartenden Vorgänge wurden nicht erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie aus, einen Job für die erfolgreichen Vorgänge zu erstellen. Zeigen Sie mit der Schaltfläche "Wartende Vorgänge" erfolgreiche ausstehende Vorgänge an, oder klicken Sie auf "Abbrechen", um die Job-Erstellung abzubrechen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0688

Meldung	Wenn dieser Konfigurationsvorgang angewendet wird, werden auch alle vorhandenen wartenden Vorgänge auf *arg1* angewandt.
Argumente	***arg1*** = controller_name
Detaillierte Beschreibung	Wenn dieser Konfigurationsvorgang angewendet wird, werden auch alle vorhandenen wartenden Vorgänge auf dem in der Meldung angegeben Controller angewandt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf die Schaltfläche "Job erstellen", um den Konfigurations-Job zu erstellen. Klicken Sie auf "Abbrechen", um die Job-Erstellung abzubrechen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0689

Meldung	Auf den ausgewählten Festplattenlaufwerken konnte keine virtuelle Festplatte erstellt werden, weil der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Auf den ausgewählten Festplattenlaufwerken konnte keine virtuelle Festplatte erstellt werden, weil der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Während des Serverstarts drücken Sie F2, um das System-Setup zu öffnen. Gehen Sie zu iDRAC-Einstellungen – > Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option „Aktivieren“ aus und speichern Sie die Änderungen. Wiederholen Sie den Vorgang, sobald der Neustart des Servers abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC069

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, weil die Zeichenkettenlänge kleiner als die minimale unterstützte Länge ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, weil die Zeichenkettenlänge kleiner als die minimale unterstützte Länge ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Zeichenkettenwert ein, der größer ist als die unterstützte Mindestlänge, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0690

Meldung	Das iDRAC-Service-Modul ist nicht auf dem Betriebssystem des Servers installiert.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Service-Modul ist nicht auf dem Betriebssystem des Servers installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das iDRAC-Service-Modul, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0692

Meldung	Das Zuweisen und Aufheben der Zuweisung physischer Festplatten als globale Hotspare(s) ist nicht möglich, weil der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Zuweisen und Aufheben der Zuweisung physischer Festplatten als globale Hotspare(s) ist nicht möglich, weil der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Während des Serverstarts drücken Sie F2, um das System-Setup zu öffnen. Gehen Sie zu iDRAC-Einstellungen – > Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option „Aktivieren“ aus und speichern Sie die Änderungen. Wiederholen Sie den Vorgang, sobald der Neustart des Servers abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0693

Meldung	Für die ausgewählten Vorgänge auf den ausgewählten physischen Festplatten werden ausstehende Vorgänge erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Für die ausgewählten Vorgänge auf den ausgewählten physischen Festplatten werden ausstehende Vorgänge erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die offenen Vorgänge anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausstehende Vorgänge“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0694

Meldung	Die Attribute des ausgewählten Controllers konnten nicht konfiguriert werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Attribute des ausgewählten Controllers konnten nicht konfiguriert werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Während des Serverstarts drücken Sie F2, um das System-Setup zu öffnen. Gehen Sie zu iDRAC-Einstellungen – > Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option „Aktivieren“ aus und speichern Sie die Änderungen. Wiederholen Sie den Vorgang, sobald der Neustart des Servers abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0695

Meldung	Sicherheitsschlüssel-Vorgänge können auf dem ausgewählten Controller nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Sicherheitsschlüssel-Vorgänge können auf dem ausgewählten Controller nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Während des Serverstarts drücken Sie F2, um das System-Setup zu öffnen. Gehen Sie zu iDRAC-Einstellungen – > Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option „Aktivieren“ aus und speichern Sie die Änderungen. Wiederholen Sie den Vorgang, sobald der Neustart des Servers abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0696

Meldung	Hardware-Übersicht-Informationen können nicht abgerufen werden, weil der Server ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC ist nicht in der Lage, Informationen in Bezug auf die Hardware-Übersicht abrufen, während der Server ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server ein, um die Hardware-Übersicht-Informationen anzuzeigen.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0697

Meldung	Wählen Sie aus, einen Job aus den vorhandenen erfolgreichen wartenden Vorgängen zu erstellen.
Detaillierte Beschreibung	Wählen Sie aus, einen Job aus den vorhandenen erfolgreichen wartenden Vorgängen zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Wartende Vorgänge", um die wartenden Vorgänge anzuzeigen. 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Job erstellen", um einen Konfigurations-Job zu erstellen. 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abbrechen", um die Job-Erstellung zu verlassen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0698

Meldung	USB-Verwaltungseinstellungen können nicht geändert werden, da das USB-Gerät zurzeit benutzt wird.

Detaillierte Beschreibung	USB-Verwaltungseinstellungen können nicht geändert werden, da das USB-Gerät zurzeit benutzt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die aktuellen USB-Vorgänge abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0699

Meldung	Ungültiger Wert für Mindestlüftergeschwindigkeit.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für die Mindestlüftergeschwindigkeit muss innerhalb des in der empfohlenen Antwortaktion angegebenen Bereichs liegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert zwischen <min> und <max> ein.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC070

Meldung	Das SSL Web-Server-Zertifikat wurde erfolgreich auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Das SSL Web-Server-Zertifikat wurde erfolgreich auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0700

Meldung	E-Mail-Seite erfolgreich an *arg1* gesendet.
Argumente	***arg1*** = E-Mail-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Eine E-Mail-Seite wurde erfolgreich abgesendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0701

Meldung	Angefordertes Hochfahren des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Angefordertes Hochfahren des Systems.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0702

Meldung	Angefordertes Aus- und Einschalten des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Angefordertes Aus- und Einschalten des Systems.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0703

Meldung	Angeforderter System-Kaltstart.
Detaillierte Beschreibung	Angeforderter System-Kaltstart.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0704

Meldung	Angefordertes Herunterfahren des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Angefordertes Herunterfahren des Systems.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0705

Meldung	Angefordertes ordentliches Herunterfahren des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Angefordertes ordentliches Herunterfahren des Systems.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0706

Meldung	Angeforderter System-NMI
Detaillierte Beschreibung	Angeforderter System-NMI
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0707

Meldung	Das primäre Firmware-Image ist ungültig. Gegenwärtiger Start von Image-Sicherungskopien. Um das primäre Image wiederherzustellen, aktualisieren Sie die Firmware.
Detaillierte Beschreibung	Das primäre Firmware-Image ist ungültig. Gegenwärtiger Start von Image-Sicherungskopien. Um das primäre Image wiederherzustellen, aktualisieren Sie die Firmware.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erwerben Sie eine gewünschte Version des iDRAC-Firmware-Images. Es wird empfohlen die neueste verfügbare Version zu verwenden. Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware.
Kategorie	Aktualisierungen (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0708

Meldung	Der vorhergehende Neustart erfolgte aufgrund einer Firmware-Watchdog-Zeitüberschreitung.
Detaillierte Beschreibung	Der vorhergehende Neustart erfolgte aufgrund einer Firmware-Watchdog-Zeitüberschreitung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0709

Meldung	Unbekannter Server wurde ins Gehäuse eingefügt.
Detaillierte Beschreibung	Unbekannter Server wurde ins Gehäuse eingefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erwerben Sie die neueste Chassis Management Controller (CMC)-Firmware, die den angegebenen Server unterstützt und aktualisieren Sie das CMC auf mindestens diese Version.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								✓*
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC071

Meldung	iDRAC-Reset nicht möglich, weil gerade eine Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Reset konnte nicht ausgeführt werden, weil gerade eine Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0710

Meldung	Server-Link-Tuning-Fehler.
Detaillierte Beschreibung	Server-Link-Tuning-Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das E/A-Modul (IOM) und die Mezzanine (Mezz)-Karten sind entsprechend übereinstimmen. Überprüfen Sie das M1000e Hardware-Benutzerhandbuch für die richtige Komponente.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0711

Meldung	Unbekannte Einschalt-Antwort von CMC.
Detaillierte Beschreibung	Unbekannte Einschalt-Antwort von CMC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie, CMC zurückzusetzen. Versuchen Sie außerdem, den Server neu zu starten.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0712

Meldung	Der Server kann nicht gestartet werden, da kein Strom zugewiesen ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Server kann nicht gestartet werden, da kein Strom zugewiesen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nutzen Sie die Chassis Management Controller-Weboberfläche zur Überprüfung der verfügbaren Energie- und Stromanforderungen. Wenn ausreichend Strom verfügbar ist, weisen den erforderlichen Strom zu und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0713

Meldung	Der Server kann aufgrund von nicht Übereinstimmung des Fabrics nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Server kann aufgrund von nicht Übereinstimmung des Fabrics nicht gestartet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Hardware zwischen dem E/A-Modul (IOM) und der Mezzanine (Mezz) -Karte kompatibel ist. Überprüfen Sie das M1000e Hardware-Benutzerhandbuch für die richtige Komponente.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0714

Meldung	Der Server konnte wegen nicht kontinuierlichen Strommaßnahmen nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Server konnte wegen nicht kontinuierlichen Strommaßnahmen nicht gestartet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nutzen Sie die Chassis Management Controller-Weboberfläche zur Überprüfung der verfügbaren Energie- und Stromanforderungen. Wenn ausreichend Strom verfügbar ist, weisen den erforderlichen Strom zu und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0715

Meldung	Die Imagedatei ist im gegebenen Remote-Freigabepfad nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die Imagedatei ist im gegebenen Remote-Freigabepfad nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Image-Datei auf dem bereitgestellten Freigabepfad vorhanden ist. Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0716

Meldung	Remote-Freigabe kann nicht aufgehoben werden.
Detaillierte Beschreibung	Remote-Freigabe kann nicht aufgehoben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0717

Meldung	Remote-Freigabe erfolgreich aufgehoben.
Detaillierte Beschreibung	Remote-Freigabe erfolgreich aufgehoben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0718

Meldung	Der Remote-Dateifreigabedienst ist mit der vorhergehenden Verbindung beschäftigt.
Detaillierte Beschreibung	Der Remote-Dateifreigabedienst ist mit der vorhergehenden Verbindung beschäftigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stoppen Sie die Remote-Dateifreigabesitzung und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0719

Meldung	Es kann keine Verbindung zur Remote-Dateifreigabe hergestellt werden. Die virtuellen Datenträgergeräte werden bereits verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Es kann keine Verbindung zur Remote-Dateifreigabe hergestellt werden. Die virtuellen Datenträgergeräte werden bereits verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stoppen Sie laufende virtuelle Datenträger-Sitzungen und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC072

Meldung	Die Rücksetzung von iDRAC auf die werkseitigen Standardeinstellungen konnte nicht ausgeführt werden, weil gerade eine Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Rücksetzung von iDRAC auf die werkseitigen Standardeinstellungen kann nicht abgeschlossen werden, weil gerade ein Firmware-Upgrade-Vorgang durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0720

Meldung	Die Remote-Freigabe *arg1* kann nicht bereitgestellt werden.
Argumente	***arg1*** = Freigabename
Detaillierte Beschreibung	Remote-Freigabe kann nicht bereitgestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0721

Meldung	Die Remote-Freigabe *arg1* wurde erfolgreich bereitgestellt.
Argumente	***arg1*** = Freigabename
Detaillierte Beschreibung	Remote-Freigabe erfolgreich bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0722

Meldung	Die dem Gehäuse zugewiesene MAC-Adresse für den NIC.Integrated konnte nicht programmiert werden. *arg1*.
Argumente	***arg1*** = NDC-Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Gehäuse-zugewiesene MAC-Adresse für die NIC konnte nicht programmiert werden. Integriert in die angegebene Steckplatznummer.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Server neu und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0723

Meldung	Die Firmware-Version *arg1* des Chassis Management Controller ist niedriger als die erforderliche Version *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Versionsnummer, ***arg2*** = Versionsnummer
Detaillierte Beschreibung	Die Chassis Management Controller-Firmware-Version, die in der Meldung angegeben ist, ist älter als die zur Unterstützung des Servers erforderliche Version.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Chassis Management Controller-Firmware auf die erforderliche Version, die in die Nachricht angegeben ist.

Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓*	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

RAC0724

Meldung	Quick Sync-Firmware wurde erfolgreich aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Quick Sync-Firmware wurde erfolgreich aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0725

Meldung	Aktualisierung der Quick Sync-Firmware nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Aktualisierung der Quick Sync-Firmware nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0726

Meldung	Die automatische Drosselung für den Server ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die automatische Drosselung für den Server wurde aufgrund einer Anforderung vom Chassis Management Controller (CMC) deaktiviert, weil der CMC gerade neu startet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0727

Meldung	Automatische Drosselung für Server ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die automatische Drosselung für den Server wurde aufgrund einer Anforderung vom Chassis Management Controller (CMC) aktiviert, weil der CMC-Neustart abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0728

Meldung	Quick Sync-Kommunikation funktioniert nicht mehr.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Kommunikation oder Verbindung zum iDRAC funktioniert nicht mehr.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Entfernen Sie die Frontblende, und bringen Sie sie wieder an. 2) Schalten Sie die Frontblende durch Betätigen der Aktivierungstaste ein. 3) Versuchen Sie erneut, die Quick Sync-Funktion zu verwenden. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Anbieter für technischen Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC073

Meldung	iDRAC-Reset nicht möglich, weil gerade eine vFlash-Partitionserstellung durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Reset kann nicht erfolgen, weil gerade eine vFlash-Partitionserstellung durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die vFlash-Partitionserstellung abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC074

Meldung	Die Rücksetzung von iDRAC auf die werkseitigen Standardeinstellungen kann nicht ausgeführt werden, weil gerade eine vFlash-Partitionserstellung ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Rücksetzung von iDRAC auf die werkseitigen Standardeinstellungen kann nicht abgeschlossen werden, weil gerade eine vFlash-Partitionserstellung durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die vFlash-Partitionserstellung abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0740

Meldung	Durch die Vorbereitung zur Entfernung werden alle Aktivitäten auf dem PCIe-SSD-Gerät beendet, so dass es sicher entfernt werden kann. Das Gerät kann sicher entfernt werden, wenn die Festplatte das LED-Muster für sicheres Entfernen anzeigt.
Detaillierte Beschreibung	Durch die Vorbereitung zur Entfernung werden alle Aktivitäten auf dem PCIe-SSD-Gerät beendet, so dass es sicher entfernt werden kann. Das Gerät kann sicher entfernt werden, wenn die Festplatte das LED-Muster für sicheres Entfernen anzeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0741

Meldung	Zum Entfernen vorbereiten oder sicheres Löschen kann auf dem/den ausgewählten PCIe-SSD-Festplattenlaufwerk(en) nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Zum Entfernen vorbereiten oder sicheres Löschen kann auf dem/den ausgewählten PCIe-SSD-Festplattenlaufwerk(en) nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist. Wiederholen Sie den Vorgang, sobald der Neustart des Servers abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Während des Serverstarts drücken Sie F2, um das System-Setup zu öffnen. Gehen Sie zu iDRAC-Einstellungen – > Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option „Aktivieren“ aus und speichern Sie die Änderungen. Wiederholen Sie den Vorgang, sobald der Neustart des Servers abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0742

Meldung	Der Befehl für sicheres Löschen wird auf dem/den ausgewählten PCIe-SSD-Festplattenlaufwerk(en) erst nach dem Neustart des Systems oder dem Verlust der Stromversorgung für das/die Festplattenlaufwerk(e) ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Ein sicheres Löschen auf einer PCIe-SSD überschreibt alle Blöcke in verschlüsselter Form, und alle Daten auf dem PCIe-SSD-Gerät gehen für immer verloren. Die Änderungen werden nach einem Neustart des Systems oder einer Unterbrechung der Stromversorgung zum Laufwerk vorgenommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0743

Meldung	Speicherkonfigurationsvorgänge können nicht ausgeführt werden, da keine Speicher-Controller auf dem Server erkannt wurden.
Detaillierte Beschreibung	Speicherkonfigurationsvorgänge können nicht ausgeführt werden, da keine Speicher-Controller auf dem Server erkannt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0744

Meldung	Speicherkonfigurationsvorgänge können nicht ausgeführt werden, da weder Speicher-Controller noch PCIe-Extender auf dem System erkannt wurden.
Detaillierte Beschreibung	Speicherkonfigurationsvorgänge können nicht ausgeführt werden, da weder Speicher-Controller noch PCIe-Extender auf dem System erkannt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0745

Meldung	Es gibt keine wartenden Vorgänge in der ausgewählten Komponentengruppe.

Detaillierte Beschreibung	Es gibt keine wartenden Vorgänge in der ausgewählten Komponentengruppe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0746

Meldung	Vorgänge zu virtuellen Festplatten (VD) können nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Vorgänge zu virtuellen Festplatten (VD) können nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Lifecycle Controller, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Während des Serverstarts drücken Sie F2, um das System-Setup zu öffnen. Gehen Sie zu iDRAC-Einstellungen – > Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option „Aktivieren“ aus und speichern Sie die Änderungen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0747

Meldung	Die Konfiguration kann auf dem ausgewählten Controller nicht zurückgesetzt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration kann auf dem ausgewählten Controller nicht zurückgesetzt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Lifecycle Controller, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Während des Serverstarts drücken Sie F2, um das System-Setup zu öffnen. Gehen Sie zu iDRAC-Einstellungen – > Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option „Aktivieren“ aus und speichern Sie die Änderungen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0748

Meldung	Der BIOS-Watchdog-Zeitgeber muss deaktiviert werden, wenn die Option zur automatischen Systemwiederherstellung aktiviert ist.

Detaillierte Beschreibung	Der BIOS-Watchdog muss deaktiviert werden, wenn die Option zur automatischen Systemwiederherstellung aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der BIOS-Watchdog-Zeitgeber deaktiviert ist, bevor Sie die Option zur automatischen Systemwiederherstellung aktivieren.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC0749

Meldung	SNMPv3-Benutzer kann nicht auf „Keine“ gesetzt sein.
Detaillierte Beschreibung	SNMPv3-Benutzer kann nicht auf „Keine“ gesetzt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie den SNMPv3-Benutzer auf einen anderen Wert als „Keine“ und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC0750

Meldung	Kein Zugriff auf die USB-NIC-IP-Adresse unter Verwendung des PING-Prozesses möglich.
Detaillierte Beschreibung	Auf die USB-NIC-IP-Adresse kann nicht unter Verwendung des PING-Prozesses zugegriffen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine geeignete IP-Adresse ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC0751

Meldung	Der eingegebene Schwellenwert ist niedriger als der untere Warn- oder kritische Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für den Informations- oder Warnschwellenwert sollte nicht kleiner als der untere kritische Schwellenwert sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Schwellenwert ein, der größer ist als die unteren Warn- oder kritischen Schwellenwerte und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0752

Meldung	Der eingegebene Schwellenwert ist größer als der obere Warn- oder kritische Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für den Informations- oder Warnschwellenwert sollte nicht größer als der obere kritische Schwellenwert sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Schwellenwert ein, der kleiner ist als die oberen Warn- oder kritischen Schwellenwerte und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0753

Meldung	Setzen Sie das iDRAC zurück, um die wartenden neuen Zertifikate anzuwenden. Bis das iDRAC zurückgesetzt ist, bleibt das alte Zertifikat aktiv.
Detaillierte Beschreibung	Setzen Sie den iDRAC zurück, um die wartenden neuen Zertifikate anzuwenden. Bis der iDRAC zurückgesetzt ist, bleibt das alte Zertifikat aktiv. Ein manuelles Zurücksetzen des iDRAC ist erforderlich, damit das neue Zertifikat wirksam wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf den Link zum Zurücksetzen des iDRAC, um den iDRAC zurückzusetzen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0754

Meldung	Setzen Sie den iDRAC zurück, um den Löschvorgang des Zertifikats abzuschließen.
Detaillierte Beschreibung	Setzen Sie das iDRAC zurück, um den benutzerdefinierten Löschvorgang des SSL-Zertifikats abzuschließen. Ein manuelles Zurücksetzen des iDRAC ist erforderlich, damit die Aktion wirksam wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf den Link zum Zurücksetzen des iDRAC, um den iDRAC zurückzusetzen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0755

Meldung	Der ausgewählte Wert wird auf diesem Server nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der ausgewählte Wert wird auf diesem Server nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit einem anderen Wert.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0756

Meldung	Lüfterinformationen können nicht abgerufen werden.

Detaillierte Beschreibung	Lüfterinformationen können nicht angezeigt werden. Diese Situation kann auftreten, wenn der Server ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server ein. Wenn der Server bereits eingeschaltet ist, warten Sie einige Minuten, und aktualisieren Sie die Seite. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0757

Meldung	Die USB-Verwaltungsschnittstelle ist derzeit in der BIOS-Konfiguration deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang mit Verwendung der USB-Verwaltungsschnittstelle kann nicht abgeschlossen werden, da die Schnittstelle in der BIOS-Konfiguration deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die USB-Verwaltungsschnittstelle in der BIOS-Konfiguration, um diese Funktion verwenden zu können.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0758

Meldung	Daten für den Report an den Technischen Support (Tech Support Report (TSR)) werden gesammelt. Dieser Vorgang dauert weniger als *arg1* Minuten.
Argumente	***arg1*** = Erfassungszeit
Detaillierte Beschreibung	Die Erstellung des Reports an den Technischen Support wird die in der Meldung angegebene Zeit dauern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Erfassung der Reportdaten abzubrechen, klicken Sie auf „Abbrechen“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0759

Meldung	Ein laufender Tech-Support-Report-Job wurde abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Ein laufender Tech-Support-Report-Job wurde abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Job-Warteschlange“, um den Status des abgebrochenen Jobs anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0760

Meldung	Die Speicherkonfigurationsvorgänge auf den physischen Festplatten können für den ausgewählten Controller nicht durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Speicherkonfigurationsvorgänge auf den physischen Festplattenlaufwerken können nicht durchgeführt werden, weil keine Festplattenlaufwerke mit dem Zustand Bereit/RAID/Nicht-RAID verfügbar sind, oder weil sich der ausgewählte Controller im HBA-Modus befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Folgendes: 1) Falls keine physischen Festplattenlaufwerke mit dem Zustand Bereit/RAID/Nicht-RAID verfügbar sind, setzen Sie zusätzliche Festplattenlaufwerke ein. 2) Falls sich der oder die Controller im HBA-Modus befinden, aktivieren Sie den RAID-Modus für den oder die Controller. Verwenden Sie dazu das F2-System-Setup-Programm, und wechseln Sie zu Geräteeinstellungen > RAID-Controller > Controller-Verwaltung > Erweiterte Controller-Verwaltung > In RAID-Modus wechseln.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0761

Meldung	Die Systembestandsaufnahme konnte nicht abgerufen werden, weil die maximal zulässige Anzahl der Bestände erreicht wurde, oder aufgrund eines internen Fehlers, bei dem die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) deaktiviert wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembestandsaufnahme konnte nicht aufgerufen werden, weil die maximal zulässige Anzahl der Bestände erreicht wurde, oder aufgrund eines internen Fehlers, bei dem die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) deaktiviert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Gesamtzahl der Hardware-Bestandsinstanzen hat eventuell die Höchstgrenze überschritten. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Falls kein anderer Systembestandsaufnahmevorgang durchgeführt wird, aktivieren Sie die Funktion "Systembestandsaufnahme bei Neustart" (Collect System Inventory On Restart, CSIOR), starten Sie das System neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0762

Meldung	Firmware-Aktualisierung kann nicht durchgeführt werden, weil auf der Netzwerkfreigabe keine gültige Katalogdatei verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung kann nicht durchgeführt werden, weil auf der Netzwerkfreigabe keine gültige Katalogdatei verfügbar ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine gültige Katalogdatei auf der Netzwerkfreigabe verfügbar ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC0763

Meldung	Die eingegebene Schnittstellennummer kann nicht konfiguriert werden, weil diese Schnittstellennummer bereits verwendet wird.
Detaillierte Beschreibung	Die eingegebene Schnittstellennummer kann nicht konfiguriert werden, weil diese Schnittstellennummer bereits verwendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Schnittstellennummer ein, die nicht bereits verwendet wird, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC0764

Meldung	Das Auswählen einer höheren SSL-Verschlüsselung erhöht die Sicherheit. Die Kryptografie-Einstellungen für die Umgebung Ihrer virtuellen Maschine (JVM, IcedTea) erfordern möglicherweise eine Installation der Richtliniendateien Unlimited Strength Java Cryptography Extension, um die Verwendung von iDRAC-Plugins wie der vConsole mit dieser höheren Verschlüsselungsebene zuzulassen. HINWEIS: Diese Art Verschlüsselung

	unterliegt möglicherweise besonderen Import- oder Exportbeschränkungen. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Rechtsabteilung.
Detaillierte Beschreibung	Das Auswählen einer höheren SSL-Verschlüsselung erhöht die Sicherheit. Die Kryptografie-Einstellungen für die Umgebung Ihrer virtuellen Maschine (JVM, IcedTea) erfordern möglicherweise eine Installation der Richtliniendateien Unlimited Strength Java Cryptography Extension, um die Verwendung von iDRAC-Plugins wie der vConsole mit dieser höheren Verschlüsselungsebene zuzulassen. HINWEIS: Diese Art Verschlüsselung unterliegt möglicherweise besonderen Import- oder Exportbeschränkungen. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Rechtsabteilung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC0765

Meldung	Kein Zugriff auf die Betriebssystem (BS)-IP-Adresse unter Verwendung des Ping-Prozesses möglich, weil eine inkorrekte IP-Adresse eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Auf die BS-IP-Adresse kann nicht unter Verwendung des Ping-Prozesses zugegriffen werden, weil eine inkorrekte IP-Adresse eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine korrekte IP-Adresse ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0766

Meldung	Zuweisung der USB-NIC-IP-Adresse *arg1* zum OSBMC-Gerät nicht möglich, weil nur eine Link-Local-IP-Adresse zulässig ist.
Argumente	***arg1*** = IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene USB-NIC-IP-Adresse kann dem OSBMC-Gerät nicht zugewiesen werden, weil nur eine Link-Local-IP-Adresse zulässig ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die entsprechende Link-Local-IP-Adresse ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu unterstützten IP-Adressen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0767

Meldung	Zuweisung der USB-NIC-IP-Adresse *arg1* zum OSBMC-Gerät nicht möglich, weil die IP-Adresseinstellung in Konflikt mit der vorhandenen Netzwerkschnittstellen-IP-Adresse steht.
Argumente	***arg1*** = IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene USB-NIC-IP-Adresse kann dem OSBMC-Gerät nicht zugewiesen werden, weil die IP-Adresseinstellung in Konflikt mit der vorhandenen Netzwerkschnittstellen-IP-Adresse steht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine eindeutige IP-Adresse für die OSBMC-USB-NIC ein, die nicht mit einer anderen NIC-IP-Adresse übereinstimmt, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu unterstützten IP-Adressen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC-0768

Meldung	iDRAC wird derzeit initialisiert. Versuchen Sie, sich bei iDRAC in einigen Minuten erneut anzumelden, da iDRAC nach einem kürzlichen Firmwareaktualisierungsprozess initialisiert wird.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-Firmware wird derzeit aktualisiert, und iDRAC befindet sich noch mitten im Initialisierungsvorgang. Es wird empfohlen, einige Minuten zu warten, bevor Sie sich abmelden, sodass der iDRAC-Initialisierungsvorgang komplett ausgeführt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Minuten, bevor Sie sich vom iDRAC abmelden. Einige Funktionen des iDRAC sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn die Anmeldung zu diesem Zeitpunkt fortgesetzt wird.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC077

Meldung	Der Vorgang zum Dateiimport wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Dateiimport wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC0770

Meldung	Es kann keine Verbindung zum Remote-System hergestellt werden, weil falsche Netzwerkinformationen eingegeben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Die Netzwerkverbindung zum Remote-System kann nicht gestartet werden, weil falsche Netzwerkinformationen eingegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie korrekte Netzwerkdaten ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Zurücksetzen der Netzwerkeigenschaften auf der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) klicken Sie im linken Fensterbereich auf Netzwerk. Geben Sie auf der Netzwerkseite die entsprechenden Daten in die Felder ein, und klicken Sie auf Speichern. Weitere Informationen über die Beschreibung der in die Felder einzugebenen Daten erhalten Sie, indem Sie F1 auf der GUI drücken, um die Online-Hilfe-Informationen anzuzeigen. Führen Sie zum Zurücksetzen der Netzwerkeigenschaften über den RACADM-Befehl den Befehl "racadm set iDRAC.RFS" in der Befehlszeile aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC0771

Meldung	Das iDRAC Service-Modul (iSM) kann nicht installiert werden, weil iSM DUP nicht auf der Host-Betriebssystempartition installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC Service-Modul (iSM) kann nicht installiert werden, weil iSM DUP nicht auf dem Hostbetriebssystem installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Aktualisierungen (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC0772

Meldung	Die BIOS-Konfigurationseinstellungen können nicht geändert werden, weil der Lifecycle Controller oder die Funktion "Systembestandsaufnahme bei Neustart" (Collect System Inventory On Restart) oder beide Funktionen deaktiviert sind.
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-Konfigurationseinstellungen können nicht geändert werden, weil der Lifecycle Controller oder die Funktion "Systembestandsaufnahme bei Neustart" (Collect System Inventory On Restart) oder beide Funktionen deaktiviert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die Funktion Lifecycle Controller CSIOR (Systembestandsaufnahme bei Neustart), sammeln Sie das Systeminventar, und wiederholen Sie den Vorgang. So aktivieren Sie diese Funktionen: Drücken Sie F2 (System-Setup), wenn das Firmenlogo angezeigt wird. Klicken Sie auf der Seite System-Setup auf iDRAC Settings (iDRAC-Einstellungen) > Lifecycle Controller. Wählen Sie "Aktiviert" für Lifecycle Controller und CSIOR aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0773

Meldung	Die BIOS-Konfigurationseinstellungen können nicht geändert werden, weil ein BIOS-Konfigurationsjob bereits ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-Konfigurationseinstellungen können nicht geändert werden, weil ein BIOS-Konfigurationsjob bereits ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der momentane BIOS-Konfigurationsvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Um den Status eines Jobs anzuzeigen, klicken Sie auf der iDRAC-Einstellungsseite auf Job-Warteschlange.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0774

Meldung	Die BIOS-Attribute können nicht angezeigt werden, weil entweder die Attribute nicht in der Registrierung vorhanden sind, der Vorgang "Lifecycle-Controller Wipe" durchgeführt wurde oder ein interner Fehler vorliegt.
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-Attribute können nicht angezeigt werden, weil entweder die Attribute nicht in der Registrierung vorhanden sind, der Vorgang "Lifecycle-Controller Wipe" durchgeführt wurde oder ein interner Fehler vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem Folgendes ausgeführt haben: 1) Starten Sie den Server. 2) Drücken Sie F2 (System-Setup), wenn das Firmenlogo angezeigt wird. 3) Klicken Sie auf der Seite System-Setup auf iDRAC Settings (iDRAC-Einstellungen) > Lifecycle Controller. Wählen Sie „Aktiviert“ für Lifecycle Controller und CSIOR aus. 4) Starten Sie das System nach der Aktivierung von Lifecycle Controller und CSIOR neu, und stellen Sie sicher, dass der Vorgang zur Bestandserfassung vollständig ausgeführt wurde.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC078

Meldung	Der Vorgang zum Dateiimport kann nicht abgeschlossen werden, weil ungültige Parameter eingegeben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Dateiimport kann nicht abgeschlossen werden, weil ungültige Parameter eingegeben wurden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass gültige Parameter eingegeben wurden, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu gültigen Parametern finden Sie in den Dokumenten zum iDRAC-Kartenprofil oder in den MOF-Dateien des iDRAC-Kartendienstes.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC079

Meldung	Der Vorgang zum Dateiimport kann nicht gestartet werden, weil ein Importvorgang bereits ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Dateiimport kann nicht gestartet werden, weil ein Importvorgang bereits ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC080

Meldung	Der Vorgang zum Dateiexport wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Dateiexport wurde erfolgreich abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC0801

Meldung	Der iDRAC wurde auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC schließt alle bestehenden Sitzungen, und alle Konfigurationseinstellungen werden auf die Standardwerte gesetzt. Die iDRAC-IP-Adresse wird auf die statische Standard-IP-Adresse gesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RAC081

Meldung	Der Vorgang zum Dateiexport kann nicht gestartet werden, weil ein Exportvorgang bereits ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Dateiexport kann nicht gestartet werden, weil ein Exportvorgang bereits ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie dann den Vorgang.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC-082

Meldung	Die Datei kann nicht übertragen werden, weil entweder der Dateityp, der als Eingabe eingegeben wurde, nicht korrekt ist oder die Datei nicht verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, weil entweder der Dateityp, der als Eingabe eingegeben wurde, nicht korrekt ist oder die Datei nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Dateinamen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC083

Meldung	Die Datei kann nicht importiert werden, weil der eingegebene Wert der Datenblockgröße größer ist, als die Größe der Importdatei.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht importiert werden, weil der eingegebene Wert der Datenblockgröße größer ist, als die Größe der Importdatei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die eingegebene Blockgröße niedriger ist als die Größe der Importdatei, wiederholen Sie dann den Vorgang.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC084

Meldung	Der Vorgang zum Löschen der Übertragungssitzung wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Löschen der Übertragungssitzung wurde erfolgreich abgeschlossen, und die entsprechenden Dateien oder Ordner werden auf Basis des eingegebenen Eingabewerts gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC085

Meldung	Der Vorgang zum Dateiimport kann nicht abgeschlossen werden, weil ein ungültiger Prüfsummenparameter für die Zyklusredundanzprüfung eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Dateien werden in Blöcken importiert. Wenn der letzte Block übertragen wurde, muss die Zyklusredundanzprüfung eingegeben werden. Wenn die Zyklusredundanzprüfung nicht korrekt ist, werden alle zuvor importieren Blöcke gelöscht, und der Importvorgang muss erneut ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die korrekte Prüfsumme der Zyklusredundanzprüfung mithilfe des MD5-Algorithmus eingegeben wird, wiederholen Sie dann den Vorgang.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC086

Meldung	Die Datei kann nicht übertragen werden, weil die eingegebene Blockgröße über der maximal zulässigen Blockgröße (512 KB) liegt.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, weil die eingegebene Blockgröße über der maximal zulässigen Blockgröße (512 KB) liegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Wert der Blockgröße geringer ist, als der maximal zulässige Wert, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC087

Meldung	Die Datei kann nicht importiert oder gespeichert werden, weil kein ausreichender Speicherplatz auf dem lokalen iDRAC-Speicher vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht importiert werden, weil kein ausreichender Speicherplatz auf dem lokalen iDRAC-Speicher vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie nicht genutzte Dateien, indem Sie die ClearTransferSession-Methode ausführen, und wiederholen Sie dann den Vorgang.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC088

Meldung	Der Vorgang zum Löschen der Übertragungssitzung kann nicht abgeschlossen werden, weil die eingegebene Datei nicht zum Löschen bereitsteht.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Löschen der Übertragungssitzung kann nicht abgeschlossen werden, weil die eingegebene Datei nicht zum Löschen bereitsteht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Parameter FileType und FileOperation gültig sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC089

Meldung	Der Vorgang zum Aktualisieren der Switch-Verbindung und die Informationen der Switch-Portverbindung aller Netzwerk-Ports wurden erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Aktualisieren der Server-Portverbindungs-Daten wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC090

Meldung	Der Vorgang zum Aktualisieren der Switch-Verbindung und die Informationen der Switch-Portverbindung können aufgrund eines internen Fehlers nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Aktualisierung der Verbindungsanzeige schlug am Back-End fehl.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Vorgang zur Aktualisierung der Verbindungsanzeige der Server-Portverbindungs-Daten schlug fehl.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC0901

Meldung	Ungültige Syntax. Der Wert der Option -t muss auf 1 gesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des angegebenen Befehls ist ungültig. In diesem Fall ist die Verwendung der Option -t unzulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe Hilfe und Dokumentation bezüglich der gültigen Syntax des Unterbefehls.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0902

Meldung	Für die Option -f muss -d ebenfalls angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des angegebenen Befehls ist ungültig. In diesem Fall ist die Verwendung der Option -f unzulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe Hilfe und Dokumentation bezüglich der gültigen Syntax des Unterbefehls.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0903

Meldung	Die Option -d kann mit keinen weiteren Optionen verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des angegebenen Befehls ist ungültig. In diesem Fall ist die Verwendung der Option -d unzulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe Hilfe und Dokumentation bezüglich der gültigen Syntax des Unterbefehls.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0904

Meldung	Der Remote-Dateispeicherort ist nicht zugreifbar oder erreichbar.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC kann nicht auf den Remote-Dateispeicherort zugreifen. Die Anmeldeinformation oder der Pfad zum Remote-Dateispeicherort ist inkorrekt, oder iDRAC kann keine Verbindung zur Netzwerkadresse aufbauen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Pfad und die Anmeldeinformationen zur Remotedatei korrekt sind, und dass iDRAC die Netzwerkadresse erreichen kann.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0905

Meldung	Die USC-Versionsangaben konnten nicht abgerufen werde.
Detaillierte Beschreibung	Die USC-Versionsangaben können nicht abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0906

Meldung	Vorgang fehlgeschlagen
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es später erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0907

Meldung	System-ID-LED-Blinken eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Die System-ID-LED wurde erfolgreich eingeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0908

Meldung	System-ID-LED-Blinken ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Die System-ID-LED wurde erfolgreich ausgeschaltet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0909

Meldung	Ungültige Unterbefehlssyntax: Geben Sie den Objektnamen an.
Detaillierte Beschreibung	Im angegebenen Befehl fehlt die Objektnamenssyntax.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die für den Unterbefehl korrekte Objektnamenssyntax an. Hinweise zur gültigen Syntax finden Sie in der Hilfe oder in der Dokumentation.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC091

Meldung	Die Datei kann nicht übertragen werden, weil interne Firmware-Fehler vorliegen.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht aufgrund von internen Firmware-Fehlern nicht übertragen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie einen Neustart des iDRAC unter Verwendung der WS-Man-iDRACReset-Methode durch, die in der Klasse "DCIM_iDRACCardService" definiert ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC0910

Meldung	Ungültige Unterbefehlssyntax: Geben Sie den Gruppen- und Objektnamen an.
Detaillierte Beschreibung	Im angegebenen Befehl fehlt die Gruppen- und Objektnnamenssyntax.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die für den Unterbefehl korrekte Gruppen- und Objektnamenssyntax an. Hinweise zur gültigen Syntax finden Sie in der Hilfe oder in der Dokumentation.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0911

Meldung	Die Daten der Versionsinformationen sind nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Versionsinformationen können nicht abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es später erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC0912

Meldung	Verbindung zu RAC konnte unter angegebener IP-Adresse nicht hergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Verwaltungssystem konnte sich nicht mit iDRAC in Verbindung setzen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die IP-Adresse des Remote-iDRAC korrekt ist. Überprüfen Sie, ob zwischen dem Verwaltungssystem und iDRAC Konnektivität besteht.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC092

Meldung	Die Datei kann nicht importiert werden, weil die Größe der Importnutzlast größer ist als die angegebene Dateigröße im Startpaket.

Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht importiert werden, weil die Größe der Importnutzlast größer ist als die angegebene Dateigröße im Startpaket.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Stellen Sie sicher, dass die Größe des Dateipakets und die Größe der importierten Datei übereinstimmen. 2) Löschen Sie die teilweise importierte Datei in iDRAC mit der WS-Man-Methode "ClearTransferSession".
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC093

Meldung	Die Nutzlast Base64 kann nicht entschlüsselt werden, weil entweder ein Zeichen (\n) in der neuen Zeile sich nicht am Ende der Nutzlast befindet, die Nutzlast nicht durch 4 teilbar ist oder die Nutzlast ungültig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Nutzlast Base64 kann nicht entschlüsselt werden, weil entweder ein Zeichen (\n) in der neuen Zeile sich nicht am Ende der Nutzlast befindet, die Nutzlast nicht durch 4 teilbar ist oder die Nutzlast ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass ein Zeichen (\n) einer neuen Zeile sich am Ende der Nutzlast befindet (wenn die Nutzlast weniger oder gleich 64 Bytes entspricht), die Nutzlastgröße (ausschließlich der neuen Zeilen) durch 4 teilbar ist, oder die Nutzlast base64-verschlüsselt ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC094

Meldung	Die Lizenz kann nicht ersetzt werden, indem die ReplaceLicence-Methode ausgeführt wird, weil sie von Servern der 14. Generation oder höher nicht unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz kann nicht ersetzt werden, indem die ReplaceLicence-Methode ausgeführt wird, weil sie von Servern der 14. Generation oder höher nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die DeleteLicense-Methode aus, und führen Sie dann die ImportLicense- oder ImportLicensefromNetworkShare-Methode aus, um die Lizenz zu importieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC095

Meldung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht gestartet werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Attribut „Lockdown.1#SystemLockdown“ in der DCIM_iDRACCardEnumeration-Klasse deaktiviert ist, indem der Befehl „WS-MAN Get“ in der Befehlszeilenoberfläche ausgeführt und der Vorgang wiederholt wird.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC096

Meldung	Der Systemsperrmodus wurde erfolgreich deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Systemsperrmodus wurde erfolgreich deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC097

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil der Systemsperrmodus als einer der Attribute eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil der Systemsperrmodus als einer der Attribute eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Attribut Lockdown.1#SystemLockdown sich nicht in der Eingabeliste befindet.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC098

Meldung	Der Systemsperrmodus kann nicht eingestellt werden, weil er von der Methode ApplyAttributs nicht unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Systemsperrmodus kann nicht eingestellt werden, weil er von der Methode ApplyAttributs nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie die ApplyAttribute-, SetAttribute- oder SetAttributes-Methode, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1000

Meldung	Der Objektwert für die iDRAC IPv6-Adresse oder Gateway konnte nicht eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Objektwert für die iDRAC IPv6-Adresse oder Gateway konnte nicht eingestellt werden, da das Objekt "IPv6-AutoConfig" aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das Objekt IPv6-AutoConfig mit dem Befehl „racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig <0 | Disabled >“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1001

Meldung	Der Objektwert für die iDRAC IPv6-DNS1 oder DNS2 konnte nicht eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Objektwert für die iDRAC IPv6-DNS1 oder DNS2 konnte nicht eingestellt werden, da das Objekt DNSFromDHCP6 aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das Objekt DNSFromDHCP6 mit dem Befehl „racadm set iDRAC.IPv6.DNSFromDHCP6 <0 | Disabled>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1002

Meldung	Active Directory Single Sign On (Active Directory für die Einmalanmeldung, SSO) kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Active Directory-SSO kann nicht aktiviert werden, da das Objekt SmartCardLogonEnable aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das Objekt SmartCardLogonEnable mit dem Befehl „racadm set iDRAC.SmartCard.LogonEnable <0 | Disabled>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1003

Meldung	Die Smart Card-Zertifikat (CRL)-Widerrufliste kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Smart Card-Zertifikat (CRL)-Widerrufliste kann nicht aktiviert werden, da das Objekt SmartCardLogonEnable deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Objekt SmartCardLogonEnable mit dem Befehl „racadm set iDRAC.SmartCard.SmartCardLogonEnable <1 | Enabled>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1004

Meldung	Die Smart Card-Anmeldung kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Smart Card-Anmeldung kann nicht aktiviert werden, wenn Active Directory Single Sign On aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das Objekt Active Directory Single Sign On (SSO) mit dem Befehl „racadm set iDRAC.ActiveDirectory.SSOEnable <0 | Disabled>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1005

Meldung	Die Hardware-Bestandsliste wurde erfolgreich exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Hardwarebestand konnte erfolgreich exportiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1006

Meldung	Datei *arg1* kann nicht verarbeitet werden, und die Aktualisierung wurde nicht angewandt.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Aktualisierung wurde nicht angewendet, aufgrund einer der folgenden Ursachen: 1) Das Update Package ist ungültig. 2) Der Lifecycle Controller ist beschädigt. 3) Eine weitere Aktualisierung wird zurzeit ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Laden Sie das korrekte Update Package von Ihrem Dienstanbieter herunter. 2) Verwenden Sie das Lifecycle Controller-Reparaturpaket zur Reparatur des Lifecycle Controllers. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Lifecycle Controllers. 3) Bitte warten Sie, bis der aktuelle Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1007

Meldung	Der Job *arg1* kann nicht gelöscht werden.
Argumente	***arg1*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Job kann nicht gelöscht werden, während er ausgeführt, geplant oder vom Status „Herunterladen“ auf „Geplant“ wechselt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis der Job abgeschlossen ist und starten Sie das System neu, um den Job in einen abgeschlossenen Zustand zu versetzen. Verwenden Sie zur Anzeige des Jobstatus "racadm jobqueue view -I <Auftrags-ID>".
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1008

Meldung	Das Active Directory-Objekt DCLookupByUserDomain kann nicht deaktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Active Directory-Objekt DCLookupByUserDomain kann nicht deaktiviert werden, da das Active Directory-Objekt DCLookupDomainName nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie das Active Directory-Objekt DCLookupDomainName mit dem Befehl „racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DCLookupDomainName <Name>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1009

Meldung	Das Active Directory-Objekt GCLookupEnable oder DCLookupEnable kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Active Directory-Objekt GCLookupEnable oder DCLookupEnable kann nicht aktiviert werden, da IPv4.DNS1, IPv4.DNS2, IPv6.DNS1 oder IPv6.DNS2 nicht konfiguriert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie IPv4.DNS1, IPv4.DNS2, IPv6.DNS1 oder IPv6.DNS2 mit dem racadm-set-Befehl und versuchen Sie den Vorgang erneut. Beispiel: „racadm set iDRAC.IPv4.DNS1 <address>“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1010

Meldung	Die Stromobergrenze konnte nicht eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Stromobergrenze kann nicht festgelegt werden, wenn das Objekt Power.Cap deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die Einstellung „Stromobergrenze“ mit dem Befehl „racadm set System.Power.Cap.Enable < 1 | Enabled >“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1011

Meldung	BS zu iDRAC-Pass-Through kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	BS zu iDRAC-Pass-Through kann nicht aktiviert werden, weil sich der NIC im Dedizierten-Modus befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den iDRAC-NIC-Modus in den freigegebenen Modus mit dem Befehl „racadm set idrac.nic.selection <value>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1012

Meldung	Der Zustand „Automatische Verhandlung“ kann für den aktuellen NIC-Auswahlmodus nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Zustand „Automatische Verhandlung“ kann für den aktuellen NIC-Auswahlmodus nicht geändert werden, da sich der iDRAC-NIC im dezidierten Modus befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den iDRAC-NIC-Modus in den freigegebenen Modus mit dem Befehl „racadm set idrac.nic.selection <value>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1013

Meldung	Der Status des SNMPv3-Authentifizierungsprotokolls kann nicht auf „Keine“ gesetzt werden, wenn der SNMPv3-Datenschutzprotokoll-Status auf „Keine“ festgelegt ist.
Detaillierte Beschreibung	Für jeden iDRAC-Benutzer kann das SNMPv3-Authentifizierungsprotokoll nur auf „Keine“ geändert werden, wenn das SNMPv3-Datenschutzprotokoll auf „Keine“ festgelegt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den SNMPv3-Datenschutz-Protokollzustand auf „Keine“ mit dem Befehl „racadm set iDRAC.Users.<index>.SNMPv3PrivacyType none“, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1014

Meldung	Das SNMPv3-Datenschutzprotokoll kann nicht in den AES oder DES-Modus konfiguriert werden, wenn das SNMPv3-Authentifizierungsprotokoll auf „Keine“ eingestellt ist.
Detaillierte Beschreibung	Das SNMPv3-Datenschutzprotokoll kann nicht in den AES oder DES-Modus konfiguriert werden, wenn das SNMPv3-Authentifizierungsprotokoll auf „Keine“ eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um das SNMPv3-Datenschutzprotokoll für den angegebenen iDRAC-Benutzer zu konfigurieren, ändern Sie das SNMPv3-Authentifizierungsprotokoll in den MD5- oder SHA-Zustand mit dem Befehl „racadm set idrac.users.<index>.SNMPv3AuthenticationType <value>“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1016

Meldung	Der angegebene Benutzer existiert bereits. Doppelte-Benutzernamen sind nicht zulässig.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC-Benutzer können keine doppelten Namen für jeden der 16 Benutzer verwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass in jeder der 16 Benutzernamen eindeutig ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1017

Meldung	Der Objektwert wurde erfolgreich geändert und die Änderung befindet sich im Wartestatus.
Detaillierte Beschreibung	Alle bereitgestellten Vorgänge erfordern einen Job und einen Neustart des Systems, um die Objektwerte anwenden zu können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um einen angepassten Wert anzuwenden, erstellen Sie einen Konfigurationsjob und starten Sie das System neu. Um einen Änderungs- und Neustart-Job zu erstellen, verwenden Sie den Befehl „jobqueue“. Weitere Informationen über den Befehl finden Sie im Abschnitt „jobqueue“ in der RACADM-Hilfe.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1018

Meldung	Das angegebene Objekt oder der Syntax ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Dieses Problem tritt auf, wenn eine falsche Syntax verwendet wird oder ein anderes Objekt beim Aufruf des Befehls angegeben wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Syntax und den korrekten Objektnamen verwenden und versuchen Sie den Vorgang erneut. Weitere Informationen im Zusammenhang mit der entsprechenden Gruppe finden Sie in der RACADM-Hilfe oder der dem RACADM-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1019

Meldung	Das angegebene Objekt wird nicht für die aktuelle Systemkonfiguration unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Einige Objekte haben Abhängigkeiten auf anderen Objekten, die zur Ausführung eines Job erforderlich sind. Das angegebene Objekt ist aufgrund solcher Abhängigkeiten nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Abhängigkeiten des Objekts mit "racadm help <device class>.<group name>.<object name>", und wiederholen Sie den Vorgang. Beispiel: racadm help NIC.VndrConfigGroup.1.VirtWWPN.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1020

Meldung	Es sind in der angegebenen Gruppe keine Objekte für die aktuelle Systemkonfiguration verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Einige Objekte haben Abhängigkeiten auf anderen Objekten, die zur Ausführung eines Job erforderlich sind. Die angegebene Gruppe enthält keine Objekte, da die abhängigen Objekte nicht Teil der aktuellen Systemkonfiguration sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Abhängigkeiten des Objekts in der angegebenen Gruppe mit "racadm help <device class" und versuchen Sie den Vorgang erneut. Beispiel: racadm help NIC.IscsiSecondTgtParams.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1021

Meldung	Die NIC-Objekte sind für die aktuelle Systemkonfiguration nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Die NIC-Objekte sind nicht verfügbar, wenn die NIC-Geräte nicht im System installiert sind oder wenn einige iDRAC-Dienste besetzt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die NIC-Geräte richtig im System installiert sind und wiederholen Sie den Vorgang, nachdem die Funktion „Collect System Inventory On Restart (CSIOR, Systemverzeichnis beim Neustart aufnehmen)“ die Systembestandsliste aktualisiert hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1023

Meldung	Der Konfigurationsjob kann nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Konfigurationsaufträge werden nur dann erstellt, wenn mindestens ein Objekt auf dem Gerät oder der Komponente (beispielsweise NIC.Slot.1 oder BIOS) über einen ausstehenden Wert zur Anwendung verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Objekt auf dem angegebenen Gerät oder einer Komponente vorhanden ist, das/die über einen ausstehenden Wert verfügt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1024

Meldung	Job erfolgreich eingeplant.
Detaillierte Beschreibung	Der anstehende Wert wird während des nächsten Neustarts des Systems angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Jobstatus mit dem Befehl „racadm jobqueue view -i JID_xxxxx“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1025

Meldung	Der angegebene Objekt ist schreibgeschützt und kann nicht aufgrund einer Objektabhängigkeit geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Einige Objekte haben Abhängigkeiten auf anderen Objekten, die zur Ausführung eines Job erforderlich sind. Allerdings sind einige der Objekte aufgrund der aktuellen Systemkonfigurationen und der Werte der abhängigen Objekte schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Abhängigkeiten des Objekts mit „racadm help <device class>.<group name>.<object name>“, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1026

Meldung	Ein benutzerdefiniertes Signierungszertifikat ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Es muss ein benutzerdefiniertes Signaturzertifikat im System vorhandenen sein, um das Zertifikat löschen oder herunterladen zu können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1027

Meldung	Die Warnung für das angegebene Ereignis wurde erfolgreich zu dem konfigurierten Ziel gesendet.
Detaillierte Beschreibung	Ein Test-Ereignis wurde erzeugt und die Warnung wurde erfolgreich zum Ziel gesendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Warnungen am konfigurierten Ziel empfangen wurden. Andernfalls konfigurieren Sie das Ziel und führen Sie den Vorgang erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1028

Meldung	Der angegebene Zertifikattyp kann nicht heruntergeladen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Zertifikat kann nicht heruntergeladen werden, wenn der Zertifikattyp als ein anderer als „1“, „2“ oder „3“ angegeben ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie entweder „1“, „2“ oder „3“ für die Zertifikattypoption (-t) eingeben und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1029

Meldung	Der angegebene Zertifikattyp kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Zertifikat kann nicht gelöscht werden, wenn der Zertifikattyp als ein anderer als „3“ angegeben ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie „3“ für die Zertifikattypoption (-t) eingeben und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1030

Meldung	Das benutzerdefinierte Signaturzertifikat wurde gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Das benutzerdefinierte Signaturzertifikat auf dem iDRAC wurde gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1031

Meldung	Das benutzerdefinierte Signaturzertifikat kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Das benutzerdefinierte Signaturzertifikat auf dem iDRAC kann nicht gelöscht werden, da ein interner Fehler vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob die iDRAC-Anmeldung über ein benutzerdefiniertes Signaturzertifikat verfügt. Wenn es über das Zertifikat verfügt, versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1032

Meldung	*arg1* Job(s) wurde(n) vom Benutzer abgebrochen.
Argumente	***arg1*** = Job-ID oder ALL
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Job wurde abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1033

Meldung	Softwarebestandsaufnahme der Serverkomponente konnte nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Softwarebestandsaufnahme der Serverkomponente konnte aufgrund eines internen Fehlers nicht abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart), starten Sie den Server neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls die CSIOR-Funktion bereits aktiviert ist, starten Sie den iDRAC erneut mit dem Befehl "racadm racreset", und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1034

Meldung	Diese Maßnahme schaltet den Server nicht ordnungsgemäß aus.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Vorgang wird dazu führen, dass der Server sofort heruntergefahren wird. Dies kann zu Datenverlusten in Anwendungen führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bevor Sie fortfahren, beenden Sie alle Programme, die auf diesem Server ausgeführt werden und stellen Sie sicher, dass kein eingehender und ausgehender Verkehr auf dem Server vorhanden ist. Ohne diese Schritte können eventuell alle Server für bis zu zwei Minuten nicht mehr auf das Gehäuse zugreifen. Um den Vorgang fortzusetzen, geben Sie ein -f am Ende des Befehls „racadm serveraction powerdown -f“ ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1035

Meldung	Es sind keine zu löschenden ausstehenden Werte vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl kann keine ausstehenden Zustände für Attribute der angegeben Komponenten löschen, da keine ausstehenden Werte vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Attribut auf dem angegebenen Gerät über eine ausstehenden Wert verfügt und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC1036

Meldung	Wartende(s) Attribut(e) für die angegebene Gruppe wurde(n) erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die wartenden Werte für die Attribute in der angegebenen Gruppe wurden erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie zur Überprüfung den RACADM-Befehl „racadm get group“ aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC1037

Meldung	Ausstehende(s) Attribut(e) kann/können nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Ausstehende(s) Attribut(e) kann/können nicht gelöscht werden. Dies kann daran liegen, dass die FQDD falsch eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Richtigkeit der eingegebenen FQDD. Zeigen Sie die Hilfe-Informationen, indem Sie den RACADM-Befehl „racadm help clearpending“ ausführen, an.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1038

Meldung	Die wartenden Werte für die angegebene Komponente können nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Die wartenden Werte für die angegebene Komponente können nicht gelöscht werden. Dies kann daran liegen, dass bereits ein Konfigurations-Job für die Komponente vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass kein Konfigurations-Job für diese Komponente geplant ist. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe. Führen Sie zum Aufrufen der Hilfe den RACADM-Befehl "racadm jobqueue help delete" aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1039

Meldung	Der eingegebene Unterbefehl wird nicht auf dem angegebenen Server unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der eingegebene Unterbefehl wird nicht auf dem angegebenen Server unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1040

Meldung	RAID-Speicherkonfiguration wurde akzeptiert. Die Änderung befindet sich im Wartezustand.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte RAID-Vorgang wurde akzeptiert und muss jetzt durch Erstellen eines RAID-Speicherkonfigurations-Jobs angewandt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Konfiguration anzuwenden, erstellen Sie einen Konfigurations-Job, und starten Sie den Server neu. Führen Sie zum Erstellen der erforderlichen Bestätigungs- und Neustart-Jobs den jobqueue-Befehl aus. Weitere Informationen zum jobqueue-Befehl erhalten Sie in der Hilfe, die Sie über den RACADM-Befehl "racadm help jobqueue" aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC1041

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Aktualisierungen wurden erfolgreich konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Aktualisierungen wurden erfolgreich konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1042

Meldung	Die Funktion für automatische Updates (autoupdate) kann nicht konfiguriert werden. Die folgenden Optionen sind entweder ungültig oder nicht enthalten.

Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der erforderlichen Optionen zum Konfigurieren der Funktion für automatische Updates (autoupdate) fehlt/fehlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie in den Hilfedetails, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm help autoupdatescheduler“ anzeigen können.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1043

Meldung	Die Funktion für automatische Updates (autoupdate) kann nicht konfiguriert werden. Die Option *arg1* ist entweder ungültig oder wurde nicht eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Optionsname
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte aufgrund eines ungültigen Werts für die in der Meldung angegebene Option nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Wert für die in der Meldung angegebene Option. Weitere Informationen finden Sie in den Hilfedetails, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm help autoupdatescheduler“ anzeigen können.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1044

Meldung	Die Funktion für automatische Updates (autoupdate) ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion für automatische Updates (autoupdate) ist nicht aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie zum Aktivieren den RACADM-Befehl „racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autoupdate 1“ aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1045

Meldung	Die Angabe von ftp.dell.com als Katalogquelle für die automatische Aktualisierung kann dazu führen, dass die System-Firmware häufig aktualisiert wird, weil sich der Katalog unter ftp.dell.com häufig ändert.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierungen einzelner Komponenten können häufig stattfinden und Änderungen am Katalog unter ftp.dell.com bewirken. Die Angabe von ftp.dell.com als Katalogquelle für die automatische Aktualisierung kann daher dazu führen, dass auch die System-Firmware häufig aktualisiert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Durch Erstellen eines benutzerdefinierten Repositorys unter Verwendung des Repository Manager-Hilfsprogramms können Sie die Häufigkeit von Aktualisierungen der Komponenten-Firmware steuern.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1046

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Updates (autoupdate) können nicht angezeigt werden, da die Funktion nicht konfiguriert wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Updates (autoupdate) können nicht angezeigt werden, da die Funktion nicht konfiguriert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die Funktion für automatische Updates durch das Ausführen des RACADM-Befehls „racadm autoupdatescheduler create“ mit den gewünschten Einstellungen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1047

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Aktualisierungen (autoupdate) wurden erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Aktualisierungen (autoupdate) wurden erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1048

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Updates (autoupdate) können nicht gelöscht werden, da es derzeit keine Konfiguration gibt.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen für die Funktion für automatische Updates (autoupdate) müssen bereits vorhanden sein, um die Einstellungen zu löschen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1049

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Backups (autobackup) wurden erfolgreich konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Backups (autobackup) wurden erfolgreich konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1050

Meldung	Die Funktion für automatische Backup (autobackup) kann nicht konfiguriert werden. Die folgenden Optionen sind entweder ungültig oder nicht enthalten.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der erforderlichen Optionen zum Konfigurieren der Funktion für automatische Backups (autobackups) fehlt/fehlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie in den Hilfedetails, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm help systemconfig backup“ anzeigen können.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1051

Meldung	Die Funktion für automatische Backup (autobackup) kann nicht konfiguriert werden. Die Option *arg1* ist entweder ungültig oder wurde nicht eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Optionsname
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte aufgrund eines ungültigen Werts für die in der Meldung angegebene Option nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Wert für die in der Meldung angegebene Option. Weitere Informationen finden Sie in den Hilfedetails, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm help systemconfig backup“ anzeigen können.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1052

Meldung	Die automatische Sicherungs (autobackup) -Funktionalität ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die automatische Sicherungs (autobackup) -Funktionalität ist nicht aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Aktivieren, führen Sie den RACADM-Befehl „racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autobackup 1“ aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1053

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Backups (autobackup) können nicht angezeigt werden, weil die Funktion nicht konfiguriert wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Backups (autobackup) können nicht angezeigt werden, weil die Funktion nicht konfiguriert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die Funktion für automatische Backups durch Ausführen des RACADM-Befehls „racadm systemconfig backup“ mit den gewünschten Einstellungen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1054

Meldung	Die Einstellungen der automatische Sicherungs (autobackup) -Funktionalität wurden erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der automatische Sicherungs (autobackup) -Funktionalität wurden erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1055

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Backups (autobackup) können nicht gelöscht werden, weil es derzeit keine Konfiguration gibt.
Detaillierte Beschreibung	Es müssen bereits Einstellungen für die Funktion für automatische Backups (autobackup) vorhanden sein, damit diese gelöscht werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1056

Meldung	Zurücksetzen erfolgreich initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Firmware-Zurücksetzung wurde erfolgreich initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1057

Meldung	Der Zurücksetzungsvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Die angegebene Komponentenkennung ist ungültig oder hat kein Firmware-Rücksetzungsimage verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Der Zurücksetzungsvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Die in dem Vorgang angegebene Komponentenkennung (FQDD) ist ungültig oder hat kein Firmware-Rücksetzungsimage verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Befehl „racadm swinventory“ aus, um die Liste der verfügbaren Firmware-Rücksetzungsimages und den entsprechenden Komponentenerkennungen (FQDD) anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC1058

Meldung	Zurücksetzungsvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil Lifecycle Controller deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Firmware-Zurücksetzungsvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil Lifecycle Controller deaktiviert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie zur Aktivierung von Lifecycle Controller den RACADM-Befehl „racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1“ aus, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1059

Meldung	Das Zurücksetzen der Firmware kann nicht durchgeführt werden, da derzeit ein weiterer Firmware-Aktualisierungsjob ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang zum Zurücksetzen der Firmware kann nicht durchgeführt werden, da derzeit ein weiterer Firmware-Aktualisierungsjob ausgeführt wird oder geplant ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis die vorhandenen Firmware-Aktualisierungsaufträge abgeschlossen oder geplant sind, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen. Zum Überwachen des Status von vorhandenen Aufträgen führen Sie den RACADM-Befehl „racadm jobqueue view“ aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und wiederholen Sie den Vorgang nach dem Neustart des iDRAC.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1060

Meldung	Die Systembestandsliste ist eventuell nicht aktuell, weil die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) deaktiviert ist.

Detaillierte Beschreibung	Die Informationen in der Systembestandsliste sind möglicherweise nicht aktuell, weil die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie zum Aktivieren der CSIOR-Funktion den RACADM-Befehl "racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1" aus. Starten Sie anschließend den Server neu, um die Erfassung der Systembestandsdaten zu initiieren.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1061

Meldung	Systemlöschvorgang erfolgreich initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Systemlöschvorgang wurde erfolgreich initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Job-Status, indem Sie den RACADM-Befehl „racadm jobqueue view -i <JobID>“ ausführen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1062

Meldung	Der Vorgang SystemErase kann nicht gestartet werden. Die angegebene Komponentenkennung ist nicht gültig.

Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte SystemErase-Vorgang kann nicht gestartet werden. Die angegebene Komponentenkennung ist nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Befehl „racadm help systemerase“ aus, um die Liste der unterstützten Komponenten anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1063

Meldung	Systemlöschvorgang kann nicht initiiert werden, weil Lifecycle Controller deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Systemlöschvorgang kann nicht initiiert werden, weil Lifecycle Controller deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie zur Aktivierung von Lifecycle Controller den RACADM-Befehl „racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1“ aus, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1064

Meldung	Der SystemErase-Vorgang kann nicht gestartet werden, da eine andere Instanz eines SystemErase-Jobs bereits ausgeführt wird.

Detaillierte Beschreibung	Der SystemErase-Vorgang kann nicht gestartet werden, da ein anderer SystemErase-Job bereits ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Job-Status zu untersuchen, führen Sie den RACADM-Befehl „racadm jobqueue view“, und wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der aktuelle SystemErase-Vorgang vollständig abgeschlossen wurde.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1065

Meldung	Systemlöschvorgang kann nicht initiiert werden, weil ein interner Fehler im iDRAC aufgetreten ist.
Detaillierte Beschreibung	Systemlöschvorgang kann nicht initiiert werden, weil ein interner Fehler im iDRAC aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und wiederholen Sie den Vorgang nach dem Neustart des iDRAC.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1067

Meldung	Der minimale Wert für den nicht-kritischen Schwellenwert der *arg1* kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert kleiner oder gleich dem Mindestwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Argumente	***arg1*** = Systemplatinen-Eingangstemperatur

Detaillierte Beschreibung	Der minimale Wert für den in der Meldung angegebenen nicht-kritischen Schwellenwert kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert kleiner oder gleich dem Mindestwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Mindestwert für den kritischen Schwellenwert mithilfe eines geeigneten RACADM-Befehls. Geben Sie beispielsweise zum Anzeigen des Mindestschwellenwerts eines Sensors auf der Befehlszeilen-Schnittstelle den Befehl "racadm getsensorinfo" ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu anderen RACADM-Befehlen erhalten Sie, indem Sie den Befehl "racadm help" ausführen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1068

Meldung	Der minimale Wert für den nicht-kritischen Schwellenwert der *arg1* kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert größer oder gleich dem Höchstwert für den nicht-kritischen Schwellenwert ist.
Argumente	***arg1*** = Systemplatinen-Eingangstemperatur
Detaillierte Beschreibung	Der minimale Wert für den in der Meldung angegebenen nicht-kritischen Schwellenwert kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert größer oder gleich dem Höchstwert für den nicht-kritischen Schwellenwert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Höchstwert für den nicht-kritischen Schwellenwert mithilfe eines geeigneten RACADM-Befehls. Geben Sie beispielsweise zum Anzeigen des maximalen nicht-kritischen Schwellenwerts eines Sensors auf der Befehlszeilen-Schnittstelle den Befehl "racadm getsensorinfo" ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu anderen RACADM-Befehlen erhalten Sie, indem Sie den Befehl „racadm help“ ausführen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1069

Meldung	Der minimale Wert für den nicht-kritischen Schwellenwert der *arg1* kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert größer oder gleich dem Höchstwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Argumente	***arg1*** = Systemplatinen-Eingangstemperatur
Detaillierte Beschreibung	Der minimale Wert für den in der Meldung angegebenen nicht-kritischen Schwellenwert kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert größer oder gleich dem Höchstwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Höchstwert für den kritischen Schwellenwert mithilfe eines geeigneten RACADM-Befehls. Geben Sie beispielsweise zum Anzeigen des maximalen kritischen Schwellenwerts eines Sensors auf der Befehlszeilen-Schnittstelle den Befehl "racadm getsensorinfo" ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu anderen RACADM-Befehlen erhalten Sie, indem Sie den Befehl „racadm help“ ausführen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1070

Meldung	Der maximale Wert für den nicht-kritischen Schwellenwert der *arg1* kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert größer oder gleich dem Höchstwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Argumente	***arg1*** = Systemplatinen-Eingangstemperatur
Detaillierte Beschreibung	Der maximale Wert für den in der Meldung angegebenen nicht-kritischen Schwellenwert kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert größer oder gleich dem Höchstwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Höchstwert für den kritischen Schwellenwert mithilfe eines geeigneten RACADM-Befehls. Geben Sie beispielsweise zum Anzeigen des maximalen kritischen Schwellenwerts eines Sensors auf der Befehlszeilen-Schnittstelle den Befehl „racadm getsensorinfo“ ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu anderen RACADM-Befehlen erhalten Sie, indem Sie den Befehl „racadm help“ ausführen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1071

Meldung	Der maximale Wert für den nicht-kritischen Schwellenwert der *arg1* kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert kleiner oder gleich dem Mindestwert für den nicht-kritischen Schwellenwert ist.
Argumente	***arg1*** = Systemplatinen-Eingangstemperatur
Detaillierte Beschreibung	Der maximale Wert für den in der Meldung angegebenen nicht-kritischen Schwellenwert kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert kleiner oder gleich dem Mindestwert für den nicht-kritischen Schwellenwert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Mindestwert für den nicht-kritischen Schwellenwert mithilfe eines geeigneten RACADM-Befehls. Geben Sie beispielsweise zum Anzeigen des minimalen nicht-kritischen Schwellenwerts eines Sensors auf der Befehlszeilen-Schnittstelle den Befehl "racadm getsensorinfo" ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu anderen RACADM-Befehlen erhalten Sie, indem Sie den Befehl „racadm help“ ausführen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1072

Meldung	Der maximale Wert für den nicht-kritischen Schwellenwert der *arg1* kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert kleiner oder gleich dem Mindestwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Argumente	***arg1*** = Systemplatinen-Eingangstemperatur
Detaillierte Beschreibung	Der maximale Wert für den in der Meldung angegebenen nicht-kritischen Schwellenwert kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert kleiner oder gleich dem Mindestwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Mindestwert für den kritischen Schwellenwert mithilfe eines geeigneten RACADM-Befehls. Geben Sie beispielsweise zum Anzeigen des Mindestwerts für den kritischen Schwellenwert eines Sensors auf der Befehlszeilen-Schnittstelle den Befehl "racadm getsensorinfo" ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu anderen RACADM-Befehlen erhalten Sie, indem Sie den Befehl „racadm help“ ausführen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1073

Meldung	Schwellenwert für Sensor *arg1* kann nicht zurückgesetzt werden, da diese Fähigkeit nicht unterstützt wird.
Argumente	***arg1*** = Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der Schwellenwert des in der Meldung angegebenen Sensors kann nicht zurückgesetzt werden, da diese Fähigkeit nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Weitere Informationen zum Zurücksetzen des Schwellenwerts eines Sensors können Sie mit dem Befehl "racadm getsensorinfo" abrufen, den Sie über die CLI ausführen. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1109

Meldung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, da ein falscher Freigabetyp angegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, da ein falscher Freigabetyp eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen geeigneten Freigabe-Speicherort der folgenden Typen ein: FTP, NFS oder CIFS. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Befehl "racadm help update" ausführen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1110

Meldung	Die Ausführung des Befehls ist fehlgeschlagen, da eine falsche Proxy-Schnittstellennummer eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Ausführung des Befehls ist fehlgeschlagen, da eine falsche Proxy-Schnittstellennummer eingegeben wurde. Der Wert muss eine positive Ganzzahl sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie nur Zahlen als Proxy-Port-Wert ein.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1111

Meldung	Das Löschen der ausstehenden Werte oder Vorgänge für das angegebene Gerät ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die ausstehenden Werte oder Vorgänge des angegebenen Speichergeräts können nicht gelöscht werden, da keine offenen Vorgänge für das angegebene Gerät vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1112

Meldung	Löschen der wartenden Werte für das angegebene Gerät fehlgeschlagen, weil der interne iDRAC-Speicher von einem aktuell ausgeführten Job verwendet wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Wartezustand der Attribute für ein RAID-Objekt kann nicht gelöscht werden. Es wird derzeit ein Job durchgeführt, der den internen iDRAC-Speicher beansprucht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang, wenn alle derzeit ausgeführten Jobs abgeschlossen sind. Sie können die Jobs überwachen, indem den RACADM-Befehl "racadm jobqueue view" ausführen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1113

Meldung	Der Vorschauvorgang kann nicht ausgeführt werden, weil die Optionen -b, -c, -w und -s nicht mit der Vorschau-Option verwendet werden dürfen.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurations-XML-Vorschauvorgang kann nicht ausgeführt werden, weil die Optionen -b, -w und -s nicht mit der Vorschau-Option verwendet werden dürfen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Optionen -b, -w und -s, wenn Sie die Vorschau-Option verwenden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1114

Meldung	Vorschau-Vorgang für XML-Konfigurationsdatei wurde initiiert. Job-ID = *arg1*
Argumente	***arg1*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Vorschau-Vorgang für die XML-Konfigurationsdatei wurde initiiert, und es wurde ein Job mit der in der Meldung angegebenen Job-ID generiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überwachen Sie den Status des Vorschau-Jobs, indem Sie den RACADM-Befehl „racadm jobqueue view -i <Job-ID>“ ausführen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1115

Meldung	Der Befehl konnte aufgrund unzureichender Benutzerberechtigungen nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl konnte nicht erfolgreich ausgeführt werden, da der Benutzernamen nicht über ausreichende Berechtigungen verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1116

Meldung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil die eingegebene Neustart-Flag falsch ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl konnte nicht erfolgreich ausgeführt werden, da ein falscher „Neustart-Flag“-Wert in die Befehlszeile eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen korrekten Flag-Wert ein. Die empfohlenen Werte sind "true" oder "false". Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Wert eingegeben haben, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1117

Meldung	Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der in dem Befehl spezifizierte Vorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach 2 Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1118

Meldung	Der im Befehl angegebene Aktualisierungsvorgang wurde erfolgreich initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der im Befehl angegebene Aktualisierungsvorgang wurde erfolgreich initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um Informationen über den Status eines Befehls, der initiiert wurde, zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus: racadm jobqueue view -I <Auftrags-ID>.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1119

Meldung	Es konnte kein Vergleichsreport für das angegebene Repository erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl konnte nicht erfolgreich aus einem oder mehreren der folgenden Gründe ausgeführt werden: 1. Der Befehl beinhaltet keinen "-verifycatalog". Der Befehl beinhaltet keinen "-verifycatalog". 2. Gehen Sie folgendermaßen vor:
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Erstellen eines Vergleichsreports, geben Sie „-verifycatalog“ in den racadm-Befehl ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1120

Meldung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, da ein falscher Proxy-Typ angegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl konnte nicht erfolgreich ausgeführt werden, da ein falscher Proxy-Typwert für die Option -pt eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie entweder "http" oder "https" als Proxy-Typ eingeben. Geben Sie den korrekten Typ ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1121

Meldung	Die Ausführung des Befehls ist fehlgeschlagen, da die Daten für die Verbindung zum Proxy-Server nicht ausreichend sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Ausführung des Befehls ist fehlgeschlagen, da eine oder mehrere Werte zum Proxy-Server nicht eingegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Daten eingeben, und wiederholen Sie den Vorgang: Proxy-Server-Adresse – Proxy-Benutzername – Proxy-Kennwort.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1122

Meldung	Die angegebene Gruppe oder das angegebene Objekt wird auf dem Server nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere der in dem Vorgang angegebenen Gruppen- oder Komponentenattribute sind auf dem Zielserver nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1123

Meldung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil die Fibre-Channel (FC)-Attribute nicht in der aktuellen Server-Konfiguration verfügbar sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Fibre-Channel (FC)-Objekte sind nicht verfügbar, wenn die Fibre-Channel (FC)-Geräte nicht im Server installiert sind oder wenn einige iDRAC-Dienste besetzt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Schalten Sie das System aus und entfernen Sie den Wechsel- oder Gleichstrom von dem Server. 2) Stellen Sie sicher, dass die Fibre Channel-Geräte im Server korrekt installiert sind. 3) Starten Sie den Server neu, damit die Funktion Collect System Inventory On Restart (CSIOR, Systemverzeichnis beim Neustart aufnehmen) den Serverbestand aktualisieren kann. 4) Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1128

Meldung	Die -l Option muss angegeben werden, wenn die -u und -p-Optionen verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Vorgänge im Zusammenhang mit der Remote-Freigabe (CIFS) können nicht fortgesetzt werden, wenn der Standort (-l Option) nicht festgelegt ist. Die -u und -p-Optionen stehen für den Benutzernamen und das Kennwort für die Remote-Freigabe und -l ist der Standort der Remote-Freigabe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie den Speicherort (-l Option) der Remote-Freigabe zusammen mit dem Benutzernamen und dem Kennwort angeben und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Anzeigen der Liste der Optionen, die für den erforderlichen Unterbefehl verwendet werden können, verwenden Sie den RACADM-Befehl „racadm help <subcommand>“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1129

Meldung	BootOnce-Objekt kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das BootOnce-Objekt kann nicht geändert werden, weil das FirstBootDevice-Objekt auf F10, F11 oder BIOS gesetzt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie das FirstBootDevice-Objekt so, dass es nicht auf F10, F11 oder BIOS gesetzt ist, und wiederholen Sie den Vorgang für das BootOnce-Objekt. Weitere Informationen zu möglichen FirstBootDevice-Werten finden Sie in der Hilfe, die Sie mit dem RACADM-Befehl "racadm help idrac.serverboot.firstbootdevice" aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1130

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden Diese Funktion wird auf der derzeit verwendeten Plattform nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang konnte aufgrund einer nicht unterstützten Version der BIOS-, USC- und/oder iDRAC-Firmware nicht durchgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die richtige Version der BIOS-, Lifecycle Controller- und/oder iDRAC-Firmware installiert ist. Weitere Informationen zu der erforderlichen Firmware-Version finden Sie im RACADM-Befehlszeilen-Referenzhandbuch. Überprüfen Sie außerdem, ob eine Einschränkung im Hinblick auf Plattformen besteht (z. B. monolithisch oder modular), und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1131

Meldung	iDRAC wurde erfolgreich zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC wurde erfolgreich zurückgesetzt und neu gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1132

Meldung	Aktualisieren der Firmware nicht möglich. Der eingegebene Wert für eine Option ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware konnte nicht erfolgreich aktualisiert werden, weil eine oder alle der folgenden Werte falsch sind: A) Anmelderkennung B) IP-Adresse des FTP- oder TFTP-Servers C) Vollständiger Pfad des Firmware-Datei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den racadm-Befehl „racadm help <subcommand>“ aus, um weitere Informationen über die verschiedenen Optionen und die entsprechenden Werte für diesen Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1133

Meldung	BIOSRTDRequested-Wert erfolgreich geändert. Für das Zurücksetzen des BIOS auf die Standardeinstellungen ist anschließend ein Serverneustart erforderlich.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOSRTDRequested-Attribut wurde erfolgreich geändert. Für das Zurücksetzen des BIOS auf die Standardeinstellungen ist anschließend ein Serverneustart erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie zur Anwendung der BIOS-Standardwerte einen Serverneustart aus. Nachdem der Server neu gestartet wurde, kann über den iDRAC auf die BIOS-Standardwerte zugegriffen werden.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1134

Meldung	Die Daten des Lifecycle-Protokolls können nicht exportiert werden, da die Datei größer als 25MB ist und lokal nicht bearbeitet werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten des Lifecycle-Protokolls können nicht exportiert werden, da die Datei größer als 25MB ist und lokal nicht bearbeitet werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Exportieren Sie das Lifecycle-Protokoll in eine Netzwerkfreigabe. Verwenden Sie das RACADM-Befehlszeilendienstprogramm, führen Sie den Befehl „lclog export“ mit der Option „--complete“ und den dazugehörigen Netzwerkfreigabeparametern aus und wiederholen Sie den Vorgang. Für weitere Informationen zu der „--complete“-Option führen Sie den Befehl „racadm help lclog export“ in der Befehlszeilenschnittstelle aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1135

Meldung	Der RACADM-Befehl kann nicht ausgeführt werden, da eine interne Instrumentations-Komponente nicht mehr funktioniert.
Detaillierte Beschreibung	Der RACADM-Befehl kann nicht ausgeführt werden, da die internen Instrumentations-Komponenten entweder besetzt sind oder nicht mehr funktionieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie eine Minute bis die internen Instrumentations-Komponenten reagieren und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den iDRAC zurück, indem Sie die Systemidentifikationstaste 15 Sekunden lang gedrückt halten, bis der iDRAC vollständig startet und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1136

Meldung	Der Vorgang für die Remote-Ausführung für unbeaufsichtigte Diagnose wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang für die Remote-Ausführung für unbeaufsichtigte Diagnose wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie mithilfe der RACADM-Befehlszeilenschnittstelle den Befehl „racadm jobqueue view -i <job id>“ aus, um den Status des Vorgangs anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1137

Meldung	Der Vorgang für den Remote-Ergebnissexport für unbeaufsichtigte Diagnose wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang für den Remote-Ergebnissexport für unbeaufsichtigte Diagnose wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie mithilfe der RACADM-Befehlszeilenschnittstelle den Befehl „racadm jobqueue view -i <job id>“ aus, um den Status des Vorgangs anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1138

Meldung	Die Ergebnisse der Diagnose konnten nicht exportiert werden, da die Ergebnisse nicht vorhanden sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Ergebnisse der Remote-Diagnose konnten nicht exportiert werden, da die Ergebnisse der Remote-Diagnose nicht generiert wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie unter Verwendung der RACADM-Befehlszeilenschnittstelle den Befehl „racadm diagnostics run“ aus, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Diagnose verfügbar sind und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1139

Meldung	Die eingegebene Option wird von der Schnittstelle nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Datei kann von der Firmware-racadm-Datei nur auf eine Remote-Dateifreigabe exportiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie eine Remote-Dateifreigabe, um die Datei zu exportieren, oder verwenden Sie den lokalen oder Remote-RACADM, um den Export in ein Dateisystem durchzuführen, auf das die ausführbare RACADM-Datei Zugriff hat.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1140

Meldung	Der Dateiname ist nicht erforderlich, um den Bericht für den technischen Support (TSR) auf eine Remote-Freigabe zu exportieren.
Detaillierte Beschreibung	Der Dateiname kann nicht angegeben werden, wenn der Bericht für den technischen Support (TSR) auf eine Remote-Freigabe exportiert werden soll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl ohne die Option -f aus. Weitere Informationen zum Exportieren des Berichts für den technischen Support (TSR) erhalten Sie, indem Sie den Befehl "racadm help techsupreport export" ausführen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1141

Meldung	Der iDRAC-Firmware-Rollback-Vorgang wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Firmware-Rollback-Vorgang wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1142

Meldung	Der Remote-Diagnose-Vorgang konnte nicht gestartet werden, da die eingegebene Ablaufzeit (Differenz zwischen Startzeit und Ablaufzeit) weniger als fünf Minuten beträgt.
Detaillierte Beschreibung	Der Remote-Diagnose-Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da die Differenz zwischen der „Startzeit“ und „Ablaufzeit“ weniger als 5 Minuten beträgt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Ablaufzeit größer als fünf Minuten ist und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1143

Meldung	Konfigurationsergebnisse gelten nicht für den Job-Typ für den Job *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Job, der in der Meldung identifiziert wurde, ist kein Konfigurations-Job, Konfigurations-XML-Import oder Job des Vorschautyps, der Konfigurationsergebnisse erzeugt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1144

Meldung	Der Job *arg1* ist ungültig oder nicht in der Job-Warteschlange vorhanden, und es wurde kein entsprechender Eintrag im Lifecycle-Protokoll gefunden.
Argumente	***arg1*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine Konfigurationsergebnisinformationen für die in der Meldung identifizierte Job-ID verfügbar, weil die Job-ID ungültig oder nicht in der Job-Warteschlange vorhanden ist und kein entsprechender Lifecycle-Protokoll-Eintrag gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die in der Meldung identifizierte Job-ID, und wiederholen Sie den Vorgang mit einer gültigen Job-ID. Um gültige Job-IDs mithilfe von RACADM in der aktuellen Job-Warteschlange zu überprüfen, führen Sie den Befehl "racadm jobqueue view“aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1145

Meldung	Der eingegebene Protokolltyp ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Der eingegebene Wert für die Option -t ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie im Hilfetext die Liste der gültigen Protokolltypen, und wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Protokolltyp.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1146

Meldung	SNMPv3-Benutzername kann nicht festgelegt werden, weil SNMPv3 für den angegebenen Benutzer auf iDRAC nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der SNMPv3-Benutzername kann nicht festgelegt werden, weil SNMPv3 für den angegebenen Benutzer auf iDRAC nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie SNMPv3 für den angegebenen Benutzer, indem Sie den Befehl „racadm set iDRAC.Users.<Benutzerindex>.SNMPv3Enable 1“ ausführen, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1147

Meldung	Der im Befehl eingegebene SNMPv3-Benutzername kann nicht eingestellt werden, weil der Benutzername auf iDRAC nicht vorhanden oder nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der im Befehl eingegebene SNMPv3-Benutzer kann nicht eingestellt werden, weil der Benutzer, dessen Name für die SNMPv3-Gruppe eingegeben wurde, auf iDRAC nicht vorhanden oder nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der angegebene Benutzername auf iDRAC vorhanden und aktiviert ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1148

Meldung	Das integrierte Servicemodul-Installationsprogramm (ISM) wurde erfolgreich auf dem Hostsystem bereitgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Das integrierte Servicemodul-Installationsprogramm (ISM) wurde erfolgreich auf dem Hostsystem bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das Hostbetriebssystem, um die Verfügbarkeit des integrierten Servicemodul-Installationsprogramm (ISM) zu überprüfen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1149

Meldung	Das integrierte Servicemodul-Installationsprogramm (ISM) kann auf dem Hostsystem nicht zur Verfügung gestellt werden, weil zuvor der Systemlöschvorgang ausgeführt wurde.
Detaillierte Beschreibung	Das integrierte Servicemodul-Installationsprogramm (ISM) kann auf dem Hostsystem nicht zur Verfügung gestellt werden, weil zuvor der Systemlöschvorgang ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1150

Meldung	Der Exportvorgang konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Exportvorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang für den Export nach fünf Minuten.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1151

Meldung	Der Exportvorgang ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Der Exportvorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Befehl „techsupreport collect“ erneut aus, und wiederholen Sie den Exportvorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1152

Meldung	Der Exportvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Exportvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1153

Meldung	Der Zeitstempel ist nicht für die Anzeige verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Der Zeitstempel für den vorherigen techsupreport collect-Vorgang wurde nicht aufgezeichnet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Befehl "techsupreport collect" aus. Führen Sie den RACADM-Befehl "techsupreport collect" und nach Abschluss des Erfassungsvorgangs den RACADM-Befehl "getupdatetime" aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1154

Meldung	Der angeforderte Vorgang wird initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte techsupreport collect-Vorgang oder Exportvorgang wird initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Unterbefehl „jobqueue“ aus, und verwenden Sie dazu die Job-ID, um den Status des angeforderten Vorgangs zu überprüfen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1155

Meldung	Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil Lifecycle Controller deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde nicht abgeschlossen, weil Lifecycle Controller deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Lifecycle Controller, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Führen Sie zur Aktivierung von Lifecycle Controller den Befehl "racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1" aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1156

Meldung	Informationen zu Server-Netzwerkschnittstellen können nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Informationen zur Server-Netzwerkschnittstelle können nicht empfangen werden, weil das iDRAC-Servicemodul nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) installiert ist oder nicht ausgeführt wird, oder weil die Erfassung der BS-Daten deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl „racadm get iDRAC.ServiceModule“ aus, um zu überprüfen, ob das iDRAC-Servicemodul auf dem Server-Betriebssystem installiert ist und ausgeführt wird, und ob die Erfassung der BS-Daten aktiviert ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1157

Meldung	Angegebener FQDD kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene FQDD ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob das eingegebene FQDD gültig ist oder nicht. Führen Sie den Befehl racadm gethostnetworkinterfaces aus, um die Liste gültiger FQDDs zu ermitteln.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1158

Meldung	Die angeforderte Anzahl der Protokolleinträge liegt über dem Grenzwert.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Anzahl der Lifecycle-Protokolleinträge liegt über dem Grenzwert und kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise muss der Remote-RACADM-Vorgang wegen Zeitüberschreitung abgebrochen werden, bevor alle Protokolleinträge abgerufen sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie eine kleinere Anzahl von Protokolleinträgen über Remote-RACADM ab, oder verwenden Sie die Firmware oder die lokale RACADM-Anwendung, um alle Protokolleinträge anzuzeigen. Zum Abrufen einer begrenzten Anzahl von Protokolleinträgen verwenden Sie die Option -n. Wenn Sie z. B. die letzten 10 Protokolleinträge anzeigen möchten, führen Sie den Befehl "racadm lclog view -n 10" aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1159

Meldung	Die angeforderten Daten können nicht von iDRAC ermittelt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten können nicht von iDRAC abgerufen werden, da der Lifecycle Controller deaktiviert ist oder gerade eine DUP-Aktualisierung durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Überprüfen Sie, ob gerade eine DUP-Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird, und warten Sie ggf. bis diese abgeschlossen ist. 2) Stellen Sie sicher, dass Lifecycle Controller aktiviert ist. Führen Sie zur Aktivierung von Lifecycle Controller den Befehl „racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1“ aus. 3) Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1160

Meldung: USB-Gruppenobjekte können nicht festgelegt werden, weil die Berechtigungen für das Benutzerkonto *arg1* unzureichend sind.

Argumente: ***arg1*** = Benutzername

Detaillierte Beschreibung: Die USB-Gruppenobjekte können nicht festgelegt werden, weil für das in der Meldung angegebene Benutzerkonto keine Berechtigung vom Typ „Systemsteuerung“ vorliegt, die jedoch für diesen Vorgang benötigt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme: Wenden Sie sich an den iDRAC-Administrator, um die Berechtigung „Systemsteuerung“ zu dem in der Meldung angegebenen Konto hinzuzufügen, oder melden Sie sich mit den entsprechenden Anmeldeinformationen über ein Konto an, das über eine entsprechende Berechtigung verfügt, und wiederholen Sie den Vorgang.

Kategorie: Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad: Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp: Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1161

Meldung: Initiieren des techsupreport collect-Vorgangs zur Erstellung des Berichts für den technischen Support (TSR) nicht möglich, weil das iDRAC-Service-Modul (iSM) nicht ausgeführt wird.

Detaillierte Beschreibung: Der techsupreport collect-Vorgang konnte nicht initiiert werden, weil das iDRAC-Service-Modul (iSM) nicht ausgeführt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme: Führen Sie den Befehl „racadm get iDRAC.ServiceModule“ aus, um zu überprüfen, ob das iDRAC-Servicemodul installiert ist und auf dem Server-Betriebssystem (BS) ausgeführt wird, und ob die Erfassung der BS-Daten aktiviert ist.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1162

Meldung	Initiieren des techsupreport collect-Vorgangs zur Erstellung des Berichts für den technischen Support (TSR) nicht möglich, weil gerade ein anderer Erfassungsvorgang durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte techsupreport collect-Vorgang konnte nicht initiiert werden, weil gerade ein anderer Erfassungsvorgang zur Erstellung des Berichts für den technischen Support (TSR) durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der derzeitige Erfassungsvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie einen weiteren Erfassungsvorgang initiieren. Um den Status des techsupreport collect-Vorgangs anzuzeigen, führen Sie den Befehl "racadm jobqueue view" aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1163

Meldung	Der Spitzen-Auslastungswert des Sensors *arg1* für die bandexterne Leistungsüberwachung wurde erfolgreich zurückgesetzt.
Argumente	***arg1*** = Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der maximale Nutzungswert des Out-of-Band-Leistungsüberwachungs-Sensors, der in der Meldung identifiziert ist, wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1164

Meldung	Ein Remote-Diagnosevorgang wird derzeit ausgeführt und ist noch nicht abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Es wird bereits ein Remote-Diagnosevorgang ausgeführt. Ein weiterer Vorgang kann erst gestartet werden, wenn die derzeitige Ausführung abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den gewünschten Diagnosevorgang erst, wenn die derzeitige Ausführung abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1165

Meldung	Die für die http- oder https-Schnittstelle des iDRAC-Web Servers eingegebene Schnittstellennummer kann nicht konfiguriert werden, weil die Schnittstelle bereits verwendet wird.
Detaillierte Beschreibung	Die für die http- oder https-Schnittstelle des iDRAC-Web Servers eingegebene Schnittstellennummer kann nicht konfiguriert werden, weil die Schnittstelle bereits verwendet wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Schnittstellennummer ein, die nicht bereits verwendet wird, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1166

Meldung	Der Vorschau-Vorgang für die XML-Konfigurationsdatei, der von *arg1* aufgerufen wurde, wurde erfolgreich initiiert.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Der Vorschau-Vorgang für die XML-Konfigurationsdatei wurde erfolgreich initiiert, nachdem er von dem in der Meldung angegebenen Benutzer aufgerufen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1168

Meldung	Der RACADM-Befehl „getconfig“ wird in einer zukünftigen Version der iDRAC-Firmware nicht mehr verfügbar sein.
Detaillierte Beschreibung	Der RACADM-Befehl „getconfig“ wird in einer zukünftigen Version der iDRAC-Firmware nicht mehr verfügbar sein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Befehl "racadm get" aus, um die iDRAC-Parameter abzurufen. Weitere Informationen über den get-Befehl finden Sie in der Hilfe, die Sie mit dem RACADM-Befehl "racadm help get" aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1169

Meldung	Der RACADM-Befehl „config“ wird in einer zukünftigen Version der iDRAC-Firmware nicht mehr verfügbar sein.
Detaillierte Beschreibung	Der RACADM-Befehl „config“ wird in einer zukünftigen Version der iDRAC-Firmware nicht mehr verfügbar sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Befehl "racadm set" aus, um die iDRAC-Parameter zu konfigurieren. Weitere Informationen über den set-Befehl finden Sie in der Hilfe, die Sie mit dem RACADM-Befehl "racadm help set" aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1170

Meldung	Die SSL-Bibliothek wurde am Standardpfad nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Die SSL-Bibliothek wurde nicht gefunden. Der Grund kann sein, dass die Bibliothek nicht am Standardpfad installiert wurde oder gar keine SSL-Bibliothek installiert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls keine SSL-Bibliothek installiert ist, installieren Sie eine Bibliothek, und wiederholen Sie den Vorgang. Falls eine SSL-Bibliothek installiert ist, erstellen Sie einen weichen Link von der installierten SSL-Bibliothek zu "libssl.so", indem Sie den Linux-Befehl "ln" verwenden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1175

Meldung	Benutzerkonfiguration kann nicht geändert werden, weil das Ändern der Benutzerkonfiguration bei Index 1 nicht zulässig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Benutzerkonfiguration kann nicht geändert werden, weil das Ändern der Benutzerkonfiguration bei Index 1 nicht zulässig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1176

Meldung	Generieren der CSR-Meldung (Zertifikatsignierungsanforderung) nicht möglich, weil nicht alle Attribute in der iDRAC.Security-Gruppe konfiguriert sind.
Detaillierte Beschreibung	Das Generieren der CSR-Meldung (Zertifikatsignierungsanforderung) ist nicht möglich, weil nicht alle Attribute in der iDRAC.Security-Gruppe konfiguriert sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle Attribute in der iDRAC.Security-Gruppe konfiguriert sind. Um die Liste der Attribute abzurufen, führen Sie den Befehl "racadm get iDRAC.Security" aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1177

Meldung	Ein USB-Gerät ist am iDRAC angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Ein USB-Gerät ist am iDRAC angeschlossen und über den iDRAC zugänglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Um das USB-Gerät an den Server statt an den iDRAC anzuschließen, entfernen Sie das USB-Gerät aus der USB-Schnittstelle an der Frontblende, ändern Sie die Moduseinstellungen der USB-Verwaltungsschnittstelle, und setzen Sie das USB-Gerät wieder ein.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1178

Meldung	Ein USB-Gerät ist am iDRAC angeschlossen, und es wird gerade ein XML-Import-Vorgang durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Ein USB-Gerät ist am iDRAC angeschlossen, und es wird gerade ein XML-Import-Vorgang durchgeführt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Import-Vorgang der XML-Konfigurationsdatei abgeschlossen ist, bevor Sie einen weiteren Vorgang initiieren. Überprüfen Sie den Status des Import-Vorgangs unter Verwendung des RACADM-Befehls "racadm jobqueue view".
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1179

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein USB-Kabel vom Typ A/A an der USB-Schnittstelle der Frontblende angeschlossen ist, und der iDRAC gerade ein NIC-Gerät emuliert.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein USB-Kabel vom Typ A/A an der USB-Schnittstelle der Frontblende angeschlossen ist, und der iDRAC gerade ein NIC-Gerät emuliert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Moduseinstellungen der USB-Verwaltungsschnittstelle zu ändern, ziehen Sie das USB-Kabel vom Typ A/A von der USB-Schnittstelle der Frontblende ab, und ändern Sie die Moduseinstellungen der Schnittstelle.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1180

Meldung	Ein USB-Gerät ist an der USB-Verwaltungsschnittstelle der Frontblende angeschlossen und wird vom Server-Betriebssystem verwendet.

Detaillierte Beschreibung	Ein USB-Gerät ist an der USB-Verwaltungsschnittstelle der Frontblende angeschlossen und wird vom Server-Betriebssystem verwendet. Das Gerät darf nicht verwendet werden, damit die Moduseinstellungen für die Schnittstelle geändert werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das USB-Gerät, und setzen Sie es erneut ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1181

Meldung	Modus der USB-Verwaltungsschnittstelle kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Zustand der USB-Verwaltungsschnittstelle kann nicht geändert werden, weil ein unbekanntes Hardware- oder Firmware-Problem vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	So ändern Sie die Moduseinstellungen für die Verwaltungsschnittstelle: Falls ein USB-Gerät vorhanden ist, entfernen Sie es von der USB-Verwaltungsschnittstelle der Frontblende, und setzen Sie es wieder ein. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie das iDRAC, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1182

Meldung	Informationen für Stromgruppe oder Attribut können nicht abgerufen werden, weil der Server nicht PMBus-fähig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Serverinstrumentierung kann keine Strominformationen bereitstellen, weil keine PMBus-Fähigkeit gegeben ist, oder weil die Netzteile mit PMBus-Fähigkeit entfernt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1183

Meldung	Die IP-Adressen 169.254.0.3 und 169.254.0.4 können dem Gerät OSBMC USBNIC nicht zugewiesen werden, weil die eingegebenen IP-Adressen für die iDRAC Direct-Funktion reserviert sind.
Detaillierte Beschreibung	Die IP-Adressen 169.254.0.3 und 169.254.0.4 können dem in der Meldung angegebenen Gerät nicht zugewiesen werden, weil die eingegebenen IP-Adressen für die iDRAC Direct-Funktion reserviert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine geeignete IP-Adresse ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1184

Meldung	Der RACADM-Unterbefehl „getuscvresion“ wird in zukünftigen Versionen nicht mehr verfügbar sein.
Detaillierte Beschreibung	Der RACADM-Unterbefehl „getuscvresion“ wird in zukünftigen Versionen nicht mehr verfügbar sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie anstelle des Unterbefehls „getuscversion“ den Unterbefehl „getversion -f lc“ aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1185

Meldung	Statische IPv6-Adresse kann nicht konfiguriert werden, weil ungültige IPv6-Adresse oder ungültiges IPv6-Gateway eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die statische IPv6-Adresse kann nicht konfiguriert werden, weil eine ungültige IPv6-Adresse oder ein ungültiges IPv6-Gateway eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IPv6-Adresse und ein gültiges IPv6-Gateway ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1186

Meldung	Die Geschwindigkeitseinstellung von 1000 MBit/s ist schreibgeschützt und kann für iDRAC NIC nicht konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Als Konfigurationen für DRAC NIC sind lediglich 10 MBit/s und 100 MBit/s möglich. Hinweise zu dieser Einstellung, finden Sie im racadm-Benutzerhandbuch im Abschnitt zur cfgNetTuning-Gruppe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC1187

Meldung	Ungültige Startzeit eingegeben. Der Remote-Diagnosevorgang kann nicht gestartet werden, weil die eingegebene Startzeit vor der aktuellen iDRAC-Uhrzeit liegt.
Detaillierte Beschreibung	Der Remote-Diagnosevorgang konnte nicht initiiert werden, weil die eingegebene Startzeit ungültig ist. Sie liegt vor der aktuellen iDRAC-Uhrzeit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Startzeit ein, die nach der aktuellen iDRAC-Uhrzeit liegt, und wiederholen Sie den Vorgang. Führen Sie den Befehl "racadm getractime" aus, um die aktuelle iDRAC-Uhrzeit abzurufen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1188

Meldung	Der obere nicht kritische Wert für den Systemleistungssensor kann nicht konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der obere nicht kritische Wert für den Systemleistungssensor kann nicht konfiguriert werden, weil der eingegebene Wert außerhalb des gültigen Bereichs liegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert im Bereich von 0 bis 100 ein, um den oberen nicht kritischen Wert festzulegen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1189

Meldung	Der Objektwert für das iDRAC-Servicemodul kann nicht festgelegt werden.
Detaillierte Beschreibung	Das idrac.serviceModule.watchdogtimer-Objekt kann nicht aktiviert werden, wenn der Watchdog-Zeitgeber des Betriebssystems bereits aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das Objekt unter Verwendung des Befehls "racadm set BIOS.integratedDevices.osWatchdogTimer Disabled", und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC-1190

Meldung	Die Einstellungen der Bereitstellungsserver-Funktion können nicht konfiguriert werden. Die folgenden Optionen sind entweder ungültig oder nicht enthalten.
Detaillierte Beschreibung	Der Bereitstellungsserver kann nicht konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC-1191

Meldung	Die angegebene Datei kann nicht in iDRAC importiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Dateiimportvorgang ist aufgrund der großen Dateigröße fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beim Dateiimportvorgang ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten, da die Datei entweder ungültig ist oder die zulässige Größe überschreitet. Wiederholen Sie den Vorgang mit einer gültigen Datei.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC-1192

Meldung	Die Funktion „Collect System Inventory On Restart (CSIOR)“ ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Collect System Inventory On Restart (CSIOR)“ ist derzeit deaktiviert. Wenn die System-Bestandsaufnahme nicht auf dem neuesten Stand ist, beinhaltet das kopierte Konfigurationsprofil nicht die neuesten Bestandsinformationen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Abrufen der aktuellen Bestandsinformationen brechen Sie den derzeitigen Job ab, führen Sie „racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1“ zum Aktivieren von CSIOR aus, und starten Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC-1193

Meldung	Es wurde eine Änderung der RAC-Systemkonfiguration angefordert.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine Änderung der RAC-Systemkonfiguration angefordert. Überprüfen Sie die Prüfprotokolle, um weitere Details zur Konfigurationsänderung und den Ursprung der Anfrage zu erfahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC1194

Meldung	Die Firmware-Versionen wurden erfolgreich auf dem Server mit den Versionen, die im angegebenen Katalog definiert sind, verglichen. Die Server-Firmware ist auf dem aktuellsten Stand und stimmt mit den Katalogdefinitionen überein.
Detaillierte Beschreibung	Die Server-Firmware ist auf dem aktuellsten Stand und stimmt mit den Katalogdefinitionen überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC1195

Meldung	Benutzer *arg1* über IP *arg2* angeforderte Status- / Konfigurationsänderung zu *arg3* mit *arg4*.
Argumente	***arg1 =*** Benutzername, ***arg2 =*** IPv4/6-Adresse, ***arg3 =*** GUI-Seitenüberschrift oder Gruppenname oder Attributname, ***arg4 =*** Schnittstellentyp

Detaillierte Beschreibung	Benutzer forderte Status- / Konfigurationsänderung über angegebene Schnittstelle an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1196

Meldung	Die erweiterte Benutzeranmeldung wird durch *arg1* deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Die erweiterte Benutzeranmeldung wurde durch den in der Meldung identifizierten Benutzer deaktiviert. Diese wird für alle Benutzer deaktiviert, die auf diesem iDRAC arbeiten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC1197

Meldung	Die Firmware des LCD-Bedienfelds wurde erfolgreich aktualisiert.

Detaillierte Beschreibung	Die Firmware des LCD-Bedienfelds wurde erfolgreich aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC1198

Meldung	Die Firmware des LCD-Bedienfelds kann nicht aktualisiert werden, weil Verbindungsprobleme bestehen oder die LCD-Blende beschädigt ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware des LCD-Bedienfelds kann nicht aktualisiert werden, weil Verbindungsprobleme bestehen oder die LCD-Blende beschädigt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die LCD-Blende, und installieren Sie sie neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die LCD-Blende.
Kategorie	Aktualisierungen (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC1199

Meldung	Die Einstellungen der automatischen Erfassungsplanung von SupportAssist können nicht konfiguriert werden, weil entweder die Werte nicht eingeben wurden oder nicht gültig sind.

Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der automatischen Erfassungsplanung von SupportAssist können nicht konfiguriert werden, weil entweder die Werte nicht eingeben wurden oder nicht gültig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang durch Eingabe der korrekten Werte. Weitere Informationen über die richtigen Werte erhalten Sie, indem Sie diesen RACADM-Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle ausführen: racadm supportassist help autocollectscheduler.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1200

Meldung	Der Vorgang zur SupportAssist-Registrierung konnte nicht abgeschlossen werden, weil die Werte nicht eingegeben wurden oder nicht gültig sind.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang der SupportAssist-Registrierung konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil entweder die Werte nicht eingegeben wurden oder nicht gültig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang durch Eingabe der korrekten Werte. Weitere Informationen über die richtigen Werte erhalten Sie, indem Sie diesen RACADM-Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle ausführen: racadm supportassist help register.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1201

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil sich der Server im Sperrmodus befindet.

Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil sich der Server im Sperrmodus befindet. Änderungen sind nicht zulässig, wenn sich der Server im Sperrmodus befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den Sperrmodus durch Ausführung des folgenden RACADM-Befehls in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI): racadm set iDRAC.Lockdown.SystemLockdownMode 0.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1202

Meldung	Das Zertifikat für ein sicheres Starten wurde erfolgreich exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Das Zertifikat für ein sicheres Starten wurde erfolgreich exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1203

Meldung	Der Importvorgang für das Zertifikat zum sicheren Starten wurde erfolgreich geplant.
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang für das Zertifikat zum sicheren Starten wurde erfolgreich geplant. Damit die Änderungen wirksam werden, starten Sie den Hostserver neu.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1204

Meldung	Der Löschvorgang für das Zertifikat zum sicheren Starten wurde erfolgreich geplant.
Detaillierte Beschreibung	Der Löschvorgang für das Zertifikat zum sicheren Starten wurde erfolgreich geplant. Damit die Änderungen wirksam werden, starten Sie den Hostserver neu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1205

Meldung	Der Wiederherstellungsvorgang für das Zertifikat zum sicheren Starten wurde erfolgreich geplant.
Detaillierte Beschreibung	Der Wiederherstellungsvorgang für das Zertifikat zum sicheren Starten wurde erfolgreich geplant. Damit die Änderungen wirksam werden, starten Sie den Hostserver neu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1206

Meldung	Der DeleteAll-Vorgang für das Zertifikat zum sicheren Starten wurde erfolgreich geplant.
Detaillierte Beschreibung	Der DeleteAll-Vorgang für das Zertifikat zum sicheren Starten wurde erfolgreich geplant. Damit die Änderungen wirksam werden, starten Sie den Hostserver neu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1207

Meldung	Der RestoreAll-Vorgang für das Zertifikat zum sicheren Starten wurde erfolgreich geplant.
Detaillierte Beschreibung	Der RestoreAll-Vorgang für das Zertifikat zum sicheren Starten wurde erfolgreich geplant. Damit die Änderungen wirksam werden, starten Sie den Hostserver neu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1208

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil ein ungültiger Zertifikats- oder Schlüsseltyp eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein ungültiger Zertifikats- oder Schlüsseltyp eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Zertifikats- und Schlüsseltypen ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Zur Anzeige einer Liste der gültigen Typen geben Sie den folgenden RACADM-Befehl in die Befehlszeilenschnittstelle ein: "racadm help <subcommand>". Lesen Sie außerdem das RACADM CLI-Referenzhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1209

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil ein ungültiger Zertifikats- oder Schlüsseluntertyp eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein ungültiger Zertifikats- oder Schlüsseluntertyp eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Zertifikats- und Schlüsseluntertypen ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Zur Anzeige einer Liste der gültigen Typen geben Sie den folgenden RACADM-Befehl in die Befehlszeilenschnittstelle ein: "racadm help <subcommand>". Lesen Sie außerdem das RACADM CLI-Referenzhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1210

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein unzulässiger Hash-Typ angegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein ungültiger Hash-Typ eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Hash-Typ ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Zur Anzeige einer Liste der gültigen Typen geben Sie den folgenden RACADM-Befehl in die Befehlszeilenschnittstelle ein: "racadm help <subcommand>". Lesen Sie außerdem das RACADM CLI-Referenzhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1211

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der Hash-Typ für die Zertifikate des Typs "Öffentlicher Schlüssel" oder "Verschlüsselungsschlüssel" nicht akzeptiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der Hash-Typ für die Zertifikate des Typs "Öffentlicher Schlüssel" oder "Verschlüsselungsschlüssel" nicht akzeptiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Fingerabdruck-Wert für die Zertifikate des Typs "Öffentlicher Schlüssel" oder "Verschlüsselungsschlüssel" ein. Geben Sie für DB- und DBX-Zertifikatstypen einen gültigen Hash-Typ ein. Lesen Sie außerdem das RACADM CLI-Referenzhandbuch auf der Support-Website, um eine Liste der gültigen Typen anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1212

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Richtlinie zum sicheren Starten nicht auf „Standard“ eingestellt ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Richtlinie zum sicheren Starten nicht auf „Standard“ eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die Richtlinie zum sicheren Starten auf "Benutzerdefiniert" zurück, indem Sie den folgenden RACADM-Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle ausführen und den Vorgang dann wiederholen: "racadm set bios.syssecurity.securebootpolicy Custom". Weitere Informationen finden Sie im RACADM CLI-Referenzhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1213

Meldung	Der öffentliche Schlüssel kann nicht importiert werden, weil bereits einer vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der öffentliche Schlüssel kann nicht importiert werden, weil bereits einer vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie den vorhandenen öffentlichen Schlüssel, starten Sie den Hostserver neu, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie löschen, führen Sie die Unterbefehlshilfe "racadm bioscert help delete" aus. Weitere Informationen finden Sie im RACADM CLI-Referenzhandbuch auf der Support-Website.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1214

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der Typ der Richtlinie zum sicheren Starten unbekannt ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der Typ der Richtlinie zum sicheren Starten unbekannt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie für die Richtlinie zum sicheren Starten den Standardmodus oder benutzerdefinierten Modus fest. Verwenden Sie beispielsweise zum Festlegen der Richtlinie auf den benutzerdefinierten Modus den Befehl "racadm set bios.syssecurity.securebootpolicy Custom". Weitere Informationen finden Sie im RACADM CLI-Referenzhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1215

Meldung	Das Zertifikat kann nicht importiert werden, weil es in importierter Form bereits in der Datenbank vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Zertifikat kann nicht importiert werden, weil es in importierter Form bereits in der Datenbank vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie das vorhandene Zertifikat, starten Sie den Hostserver neu, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie löschen, führen Sie die Unterbefehlshilfe "racadm bioscert help delete" aus. Weitere Informationen finden Sie im RACADM CLI-Referenzhandbuch auf der Support-Website.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1216

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die eingegebenen Zertifikatsdaten nicht vorhanden sind.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da die eingegebenen Zertifikatsdaten nicht vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass gültige Zertifikatsdaten vorhanden sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im RACADM CLI-Referenzhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1217

Meldung	Die Eigenschaften des Zertifikats zum sicheren Starten können nicht angezeigt werden, weil die eingegebenen Zertifikatsdaten nicht vorhanden sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Eigenschaften des Zertifikats zum sicheren Starten können nicht angezeigt werden, da die eingegebenen Zertifikatsdaten nicht vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass gültige Zertifikatsdaten vorhanden sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im RACADM CLI-Referenzhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1218

Meldung	Die Remote-Freigabe kann nicht installiert werden, weil die Anmeldeinformationen dafür nicht richtig eingegeben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Die Remote-Freigabe kann nicht installiert werden, weil die Anmeldeinformationen dafür nicht richtig eingegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den korrekten Namen, Benutzernamen und das Kennwort für die Remote-Freigabe ein. Weitere Informationen finden Sie im RACADM CLI-Referenzhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1219

Meldung	Die Daten des Zertifikats zum sicheren Starten können nicht in die Remote-Freigabe exportiert werden, weil kein ausreichender Speicherplatz vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten des Zertifikats zum sicheren Starten können nicht in die Remote-Freigabe exportiert werden, weil kein ausreichender Speicherplatz vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Remote-Freigabe über ausreichend Speicherplatz verfügt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1220

Meldung	Die Daten des Zertifikats zum sicheren Starten können nicht exportiert werden, weil die Größe der exportieren Datei 25 MB überschreitet.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten des Zertifikats zum sicheren Starten können nicht exportiert werden, weil die Größe der exportieren Datei 25 MB überschreitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Exportieren Sie das Zertifikat in einen NFS-Ordner (Network File Share), der über mindestens 25 MB verfügt.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1221

Meldung	Die Switch-Verbindungsdetails können nicht abgerufen werden, weil die Ansicht der Switch-Verbindung deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Switch-Verbindungsdetails können nicht abgerufen werden, weil die Ansicht der Switch-Verbindung deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die Switch-Verbindungsdetails, indem die den folgenden RACADM-Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle ausführen und den Vorgang wiederholen: racadm set idrac.switchconnectionview.enable 1.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1222

Meldung	Das Client Trust-Zertifikat wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Das Client Trust-Zertifikat wurde erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1223

Meldung	Das Client Trust-Zertifikat kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Client Trust-Zertifikat kann nicht gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass ein Client Trust-Zertifikat bereits hochgeladen wurde, indem der folgende RACADM-Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle ausgeführt wird und der Vorgang wiederholt wird: "racadm sslcertdownload -f <filename> -t 4". Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1224

Meldung	Das Client Trust-Zertifikat kann nicht gelöscht werden, weil das Zertifikat nicht vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Client Trust-Zertifikat kann nicht gelöscht werden, weil das Zertifikat nicht vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1225

Meldung	Das Zertifikat zum sicheren Starten kann nicht importiert werden, weil die importierte Dateigröße die maximal unterstützte Größe überschreitet.
Detaillierte Beschreibung	Das Zertifikat zum sicheren Starten kann nicht importiert werden, weil die importierte Dateigröße die maximal unterstützte Größe überschreitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie Folgendes durch: 1) Starten Sie den Server neu, und drücken Sie die Taste F2, sobald das Firmenlogo angezeigt wird. 2) Klicken Sie auf der Seite System Setup (System-Setup) auf System BIOS (System-BIOS). 3) Klicken Sie auf dem Bildschirm "System BIOS" (System-BIOS) auf System Security (Systemsicherheit). 4) Klicken Sie im Bereich "Sicherer Start" bezugnehmend auf die Richtlinie für einen sicheren Start auf "Benutzerdefiniert", und importieren Sie dann die Datei. Weitere Informationen zum Importvorgang finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1226

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der Modus zum sicheren Starten auf den Modus "Bereitgestellt" eingestellt ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der Modus zum sicheren Starten auf den Modus "Bereitgestellt" eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie für den Modus zum sicheren Starten den Benutzermodus ein, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Verwenden Sie zum Einstellen des Modus zum sicheren Starten auf den Benutzermodus den Befehl "racadm set bios.syssecurity.securebootmode UserMode". Weitere Informationen finden Sie im RACADM CLI-Referenzhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1227

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil nicht ausreichend Speicherplatz im Zertifikatspeicher vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil nicht ausreichend Speicherplatz im Zertifikatspeicher vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie einige Zertifikate, um Speicher im Zertifikatspeicher freizugeben, und wiederholen Sie den Vorgang. Führen Sie Folgendes durch: 1) Starten Sie den Server neu, und drücken Sie die Taste F2, sobald das Firmenlogo

angezeigt wird. 2) Klicken Sie auf der Seite System Setup (System-Setup) auf System BIOS (System-BIOS). 3) Klicken Sie auf dem Bildschirm „System BIOS“ (System-BIOS) auf System Security (Systemsicherheit). 4) Klicken Sie im Bereich "Sicherer Start" bezugnehmend auf die Richtlinie für einen sicheren Start auf "Benutzerdefiniert", und löschen Sie einige Zertifikate. Weitere Informationen zum Löschvorgang finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC1228

Meldung	Die Switch-Verbindungsdetails können nicht aktualisiert werden, weil die Ansicht der Switch-Verbindung deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Switch-Verbindungsdetails können nicht aktualisiert werden, weil die Ansicht der Switch-Verbindung deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die Switch-Verbindungsdetails, indem die den folgenden RACADM-Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle ausführen und den Vorgang wiederholen: racadm set idrac.switchconnectionview.enable 1.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC802

Meldung	Die iDRAC-Zeit wird durch Network Time Protocol eingestellt.

Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-Zeit wurde durch Network Time Protocol eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC803

Meldung	Der Systemkonfigurations-Sperrmodus ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Systemkonfigurations-Sperrmodus ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC804

Meldung	Der Systemkonfigurations-Sperrmodus ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Systemkonfigurations-Sperrmodus ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC913

Meldung	Anmeldung bei RAC unter Verwendung der angegeben Adresse nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Das Verwaltungssystem konnte sich nicht bei iDRAC anmelden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob Benutzername und Kennwort für iDRAC korrekt sind.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC914

Meldung	Das angegebene Wert ist ungültig: Der Wert muss 0 (Aus) oder 1 (Ein) sein.
Detaillierte Beschreibung	Der angeführte Wert liegt nicht innerhalb des gültigen Bereichs. Geben Sie 0 ein, um den LED-Status auf AUS zu setzen. Geben Sie 1 ein, um den LED-Status auf EIN zu setzen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den numerischen Wert auf 0 (Aus) oder 1 (Ein).
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC915

Meldung	Eigenschaft für die automatische Verhandlung für die NIC kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Eigenschaft für die automatische Verhandlung für die NIC kann nur geändert werden, wenn sich die NIC im dedizierten Modus befindet. Zum Ändern des NIC-Modus in "Dediziert" ist eine iDRAC Enterprise-Lizenz erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den NIC-Modus in den dedizierten Modus, indem Sie den Befehl „racadm set idrac.nic.selection <1 | Dediziert>“ ausführen, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC916

Meldung	Der angegebene Wert überschreitet den maximalen Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Wert ist größer als der maximale Schwellenwert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert ein, der kleiner ist als der maximale Schwellenwert. Führen Sie zum Anzeigen des maximalen Schwellenwerts den Befehl racadm get System.Power. Cap.MaxThreshold in der Eingabeaufforderung aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC917

Meldung	Die Syntax des angegebenen Befehls ist nicht korrekt.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des angegebenen Befehls ist inkorrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie den Befehlshilfetext an. Zur Anzeige des Hilfetexts führen Sie „racadm help <Unterbefehl>“ aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC918

Meldung	Die Einlauftemperaturdaten können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Racadm kann die Einlauftemperaturdaten nicht abrufen. Dies kommt vor, wenn die Temperaturtabellen nicht mit Daten gefüllt sind oder wenn die grundlegende Instrumentation keine gültigen Werte zurückgibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die grundlegende Instrumentation die thermalen Tabellen füllt. Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC919

Meldung	Kopieren auf Remote-Freigabe nicht erfolgreich. Remote-Freigabe ist möglicherweise schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Racadm konnte die Verlaufsdatei für die Einlauftemperatur nicht in die angegebene Remote-Freigabe exportieren. Das liegt evtl. daran, dass die angegebene Freigabe schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Datei zu exportieren, ändern Sie die Berechtigungen auf der Remote-Freigabe. Andernfalls erstellen Sie eine andere Freigabe mit Schreibrechten.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC920

Meldung	Diese Schnittstelle unterstützt die angegebene Option nicht.
Detaillierte Beschreibung	Von Firmware racadm kann der Einlauftemperaturverlauf nur auf eine Remote-Dateifreigabe exportiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie eine Remote-Dateifreigabe, um den Einlauftemperaturverlauf zu exportieren. Andernfalls verwenden Sie die remote/lokale racadm zum Export zum Dateisystem, auf das die ausführbare Datei racadm Zugriff hat.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC921

Meldung	Der Temperaturverlauf kann nur im XML- oder CSV-Format exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Dateityp (mit dem Parameter t) ist ungültig. Der Temperaturverlauf kann in XML oder CSV exportiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den angeforderten Exportdateityp in XML oder CSV. Dazu ändern Sie das dem Parameter t gegebene Argument. Das dem Parameter gegebene Argument ist unabhängig von Groß-/Kleinschreibung.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC922

Meldung	Der angegebene Pfad ist zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Pfad (mit dem Parameter l angegeben) für die Remote-Freigabe ist zu lang. Dieser Pfad sollte weniger als 256 Zeichen lang sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie denselben Befehl mit einem anderen Remote-Freigabenstandort, der weniger als 256 Zeichen lang ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC923

Meldung	Der Dateipfad ist zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Pfad (mit dem Parameter f angegeben) ist zu lang. Dieser Pfad sollte weniger als 64 Zeichen lang sein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie denselben Befehl mit einem kürzeren Dateipfad (mit dem Parameter f angegeben), der weniger als 64 Zeichen lang ist.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC924

Meldung	Eingangstemperatur-Verlauf erfolgreich exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Eingangstemperatur-Verlauf wurde erfolgreich in die angegebene Datei exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC925

Meldung	Der Wiederholungsintervall ist für diese Unterkategorie nicht anwendbar.
Detaillierte Beschreibung	Eine Warnungswiederholung kann für die angegebene Unterkategorie nicht eingestellt werden. Die Warnungswiederholung ist nur auf die TMPS-Unterkategorie anwendbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob die Warnungswiederholung auf diese Unterkategorie anwendbar ist. Dazu führen Sie "racadm eventfilters get" aus. 2. Um die Benachrichtigungen für die angegebene Unterkategorie einzustellen, führen Sie den Befehl ohne die Option -r aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC926

Meldung	Der Wiederholungsintervall muss eine Ganzzahl zwischen 0 und 365 sein.
Detaillierte Beschreibung	Der für den Wiederholungsintervall angegebene Wert ist ungültig. Es muss ein Wert zwischen 0 und 365 sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie das Argument von r in einen Wert zwischen 0 und 365 und führen Sie dann denselben Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC927

Meldung	Der Wiederholungswert wurde erfolgreich geändert.
Detaillierte Beschreibung	Der Wiederholungswert wurde erfolgreich in den angegebenen Wert geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Aktion erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC928

Meldung	Der Wiederholungswert kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Racadm konnte den Wiederholungswert nicht einstellen. Dies kommt vor, wenn die zugrunde liegende Instrumentation den Wert nicht einstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Minuten und versuchen Sie den Befehl erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC929

Meldung	Ungültige Kategorie oder Unterkategorie angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Kategorie / Unterkategorie ist inkorrekt. Das Wiederholungsintervall ist nur auf die TMPS-Unterkategorie und die Systemkategorie anwendbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Im Befehlshilfetext finden Sie eine Liste gültiger Kategorien.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC930

Meldung	Die Einlauftemperaturdaten können nicht exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Racadm kann die Einlauftemperaturdaten nicht abrufen. Dies kommt vor, wenn die Temperaturtabellen nicht mit Daten gefüllt sind oder wenn die grundlegende Instrumentation keine gültigen Werte zurückgibt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die Instrumentation die thermalen Tabellen füllt. Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RAC936

Meldung	Kann die Hotspare-Eigenschaft für das Netzteil nicht ändern.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC kann die Hotspare-Eigenschaft nicht aktivieren oder deaktivieren, da das System mit einem Nicht-PM-Bus-Netzteil ausgestattet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC937

Meldung	Der Import-Vorgang für die XML-Konfigurationsdatei, der von *arg1* aufgerufen wurde, wurde erfolgreich initiiert.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Konfigurationsdatei für den Importvorgang wurde erfolgreich initiiert, nachdem sie vom angegeben Benutzer in der Meldung aufgerufen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RAC938

Meldung	Der Export-Vorgang für die XML-Konfigurationsdatei, der von *arg1* aufgerufen wurde, wurde erfolgreich initiiert.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Konfigurations-Datei für den Exportvorgang wurde erfolgreich initiiert, nachdem sie vom angegeben Benutzer in der Meldung aufgerufen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RAC939

Meldung	Der Export oder Import-Vorgang des Systemkonfigurationsprofils kann nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Aufforderung zur Durchführung eines Systemprofilexport- oder -import-Vorgangs kann nicht gestartet werden, da derzeit eine Firmwareaktualisierung läuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, oder brechen Sie den Aktualisierungsvorgang ab, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC940

Meldung	Der Export oder Import-Vorgang des Systemkonfigurationsprofils kann nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Wenn ein vorhandener Systemprofilimport- oder Exportjob ausgeführt wird, dann kann ein System-Konfigurationsprofil-Sicherungsvorgang oder eine Wiederherstellung von Daten nicht gestartet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der vorhandene Systemprofil-Exportjob beendet ist oder brechen Sie ihn ab, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC941

Meldung	Der Exportvorgang wurde erfolgreich initiiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Exportieren eines Systemkonfigurationsprofils kann, je nach Systemkonfiguration, mehrere Minuten dauern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überwachen Sie den Jobstatus unter Verwendung von „racadm jobqueue view -i <Job-ID>“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC942

Meldung	Der Import-Vorgang wurde erfolgreich initiiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, und es könnte zu mehreren Systemneustarts kommen, während die Geräte-Firmware und Konfiguration angewendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Import-Vorgang für das Systemkonfigurationsprofil wurde gestartet. Es können keine andere Vorgänge auf dem System ausgeführt werden, während das Systemkonfiguration-Serverprofil von dem Systemkonfigurationprofil importiert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überwachen Sie den Jobstatus unter Verwendung von „racadm jobqueue view -i <Job-ID>“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC943

Meldung	Warnung: die Funktion „Collect System Inventory On Restart (CSIOR)“ ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Collect System Inventory On Restart (CSIOR)“ ist derzeit deaktiviert. Wenn die System-Bestandsaufnahme nicht auf dem neuesten Stand ist, beinhaltet das kopierte Konfigurationsprofil nicht die neuesten Bestandsinformationen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Abrufen der aktuellen Bestandsinformationen brechen Sie den derzeitigen Exportjob ab, führen Sie „racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1“ zum Aktivieren von CSIOR aus, und starten Sie den Exportvorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC944

Meldung	Der Konfigurationsjob kann nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein Konfigurationsjob kann nicht erstellt werden, wenn der Lifecycle Controller deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie „racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1“ zur Aktivierung von Lifecycle Controller aus und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC945

Meldung	Ungültigen Objektwert angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der Scan-Zeitwert des dedizierten oder freigegebenen NIC liegt nicht zwischen 5 und 255 Sekunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Scan-Zeitwert zwischen 5 und 255 Sekunden liegt und versuchen Sie den Vorgang erneut. Lesen Sie für weitere Informationen die RACADM-Hilfe.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC946

Meldung	Der NIC kann nicht auf automatisch dedizierter NIC-Modus gestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Modus „Auto Dedizierter NIC“ kann eventuell für einen NIC nicht festgelegt werden, wenn der NIC-Auswahlmodus als „Dedizierter NIC“ festgelegt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Einstellen des NICs auf „Auto Dedizierter NIC“ stellen Sie den NIC-Auswahlmodus auf „Freigegebener NIC“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC947

Meldung	Ungültigen Objektwert angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für den Einstellvorgang des Objekts ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie den Wert je nach den Objekttyp angeben. Lesen Sie für weitere Informationen die RACADM-Hilfe.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC948

Meldung	Die Benachrichtigung für das angegebene Ereignis kann nicht zu dem konfigurierten Ziel gesendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Eine Test-Ereignisbenachrichtigung für die angegebene Meldungs-ID konnte nicht an das konfigurierte Ziel gesendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Meldungs-ID verwenden, legen Sie den erforderlichen Benachrichtigungsfilter fest und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC949

Meldung	Dem Lifecycle-Protokoll wurde erfolgreich eine Arbeitsnotiz hinzugefügt.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Arbeitsnotiz wurde dem Lifecycle-Protokoll hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Anzeigen der Arbeitsnotiz verwenden Sie den Befehl racadm lclog view c worknotes.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC950

Meldung	Die Arbeitsnotiz kann dem Lifecycle-Protokoll nicht hinzugefügt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Arbeitsnotiz kann dem Lifecycle-Protokoll nicht hinzugefügt werden, während iDRAC ältere Aufzeichnungen im Lifecycle-Protokoll archiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Minuten, während iDRAC die älteren Aufzeichnungen archiviert und wiederholen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC951

Meldung	Die Anzahl der Zeichen für eine Arbeitsnotiz überschreitet den unterstützten Grenzwert.
Detaillierte Beschreibung	Es sind bis zu 256 Zeichen für eine Arbeitsnotiz zulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überschreiten Sie in der Arbeitsnotiz nicht die maximale Anzahl von 256 Zeichen und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC952

Meldung	Es gibt zum Hinzufügen von Arbeitsnotizen zum Lifecycle-Protokoll nicht genügen freien Speicherplatz.
Detaillierte Beschreibung	Die zugewiesene Größe für Lifecycle-Protokoll-Einträge hat die Höchstgrenze erreicht und es können dem Lifecycle-Protokoll keine weiteren Arbeitsnotizen hinzugefügt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC953

Meldung	Der Kommentar wurde erfolgreich hinzugefügt.
Detaillierte Beschreibung	Der Kommentar wurde zu dem angegebenen Eintrag im Lifecycle-Protokoll hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie den Kommentar unter Verwendung des Befehls racadm lclog view q <seq. no> -n 1 an.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC954

Meldung	Die Anzahl der Zeichen für einen Kommentar überschreitet den unterstützten Grenzwert.
Detaillierte Beschreibung	Es sind bis zu 128 Zeichen für einen Kommentar zulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie nicht mehr als 128 Zeichen für den Kommentar und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC955

Meldung	Die Informationen des angegebenen Eintrags können nicht im Lifecycle-Protokoll abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Datensatz ist im Lifecycle-Protokoll nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl racadm lclog view -i aus, um die Sequenznummern der Einträge im Lifecycle-Protokoll abzurufen und wiederholen Sie dann den Befehl mit einer gültigen Sequenznummer.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC956

Meldung	Es gibt zum Hinzufügen von Kommentaren zum Lifecycle-Protokoll nicht genügen freien Speicherplatz.
Detaillierte Beschreibung	Die zugewiesene Größe für Lifecycle-Protokoll-Einträge hat die Höchstgrenze erreicht und es können dem Lifecycle-Protokoll keine weiteren Kommentare hinzugefügt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC957

Meldung	Ein Import- oder Export-Vorgang wird derzeit durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Ein weiterer Import- oder Export-Vorgang kann nicht gestartet werden, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Import- oder Export-Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie einen weiteren Vorgang starten. Verwenden Sie den Befehl racadm jobqueue view zum Überprüfen des Status des aktuellen Import- oder Export-Vorgangs.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC958

Meldung	Der Import- oder Export-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil ein Job bereits ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Import- oder Export-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil ein Job bereits ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der derzeit laufende Job abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Beim aktuell ausgeführten Job kann es sich um einen Aktualisierungs-, Sicherungs-, Export-Job oder anderen Jobtyp handeln. Zum Anzeigen des Status des aktuell ausgeführten Job führen Sie unter Verwendung der RACADM-Befehlszeilenschnittstelle den Befehl racadm jobqueue view.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC959

Meldung	Ungültige Datei für den Importvorgang der Konfigurations-XML-Datei.
Detaillierte Beschreibung	Der Inhalt der Konfigurations-XML-Datei ist für den Import aufgrund falscher Änderungen oder Inhalte nicht zulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Korrigieren Sie die Änderungen an der zu importierenden Konfigurations-XML-Datei oder geben Sie die korrekte Datei an und versuchen Sie den Vorgang erneut. Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll, um weitere Informationen zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC960

Meldung	Die angegebene Konfigurations-XML-Datei für den Import konnte nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die für den Import angegebenen Konfigurations-XML-Datei kann im angegebenen Repository nicht gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der angegebene Dateiname korrekt ist und das die Datei sich in dem angegebenen-Repository befindet und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um weitere Informationen über die Syntax zu erhalten, führen Sie den Befehl „racadm help set“ aus, um die RACADM-Hilfe anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC961

Meldung	Eine ausstehende oder angewendete Systemkonfigurationsänderung existiert.
Detaillierte Beschreibung	Ein weiterer Import-Vorgang kann nicht gestartet werden, wenn ein vorhergehender Import-Vorgang noch ausstehende oder angewendete Konfigurationsänderungen hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis die Konfigurationsänderungen angewendet werden, bevor Sie einen weiteren Importiervorgang starten. Verwenden Sie dazu den Befehl racadm jobqueue view zum Überprüfen des Status des aktuellen Importiervorgangs.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓			
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC962

Meldung	Der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden, weil sich der Lifecycle Controller im Wiederherstellungszustand befindet.
Detaillierte Beschreibung	Der Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den Vorgang auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Lifecycle Controller mit dem Befehl racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓			
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC963

Meldung	Die Abfrage des Status des Lifecycle Controllers ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC kann den Lifecycle Controller-Status nicht lesen. Der Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den Vorgang auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState aus, um den Status des Lifecycle Controllers abzurufen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC964

Meldung	Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da ein interner Fehler vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Zeit, bis Sie den Vorgang erneut versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC965

Meldung	Die -l Option muss angegeben werden, wenn die -u und -p-Optionen verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Remote-Freigabe (CIFS) können nicht fortgesetzt werden, wenn der Standort (-l) nicht festgelegt ist. Die -u und -p-Optionen stehen für den Benutzernamen und das Kennwort für die Remote-Freigabe und -l ist der Standort der Remote-Freigabe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie den Speicherort (-l) der Remote-Freigabe zusammen mit dem Benutzernamen und dem Kennwort angeben und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Anzeigen der Liste der Optionen, die für den erforderlichen Unterbefehl verwendet werden können, verwenden Sie den Befehl racadm help <subcommand>.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC966

Meldung	Der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden, da der Benutzername oder das Kennwort nicht angegeben sind.
Detaillierte Beschreibung	Alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Remote-Freigabe (CIFS) können nicht fortgesetzt werden, wenn der Benutzername, das Kennwort oder beide nicht angegeben sind. Die u- und p-Optionen stehen für den Benutzernamen und das Kennwort für die Remote-Freigabe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die Remote-Freigabe angeben und versuchen Sie den Vorgang erneut. Zum Anzeigen der Liste der Optionen, die für den erforderlichen Unterbefehl verwendet werden können, verwenden Sie den Befehl racadm help <subcommand>.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC967

Meldung	Das Exportieren der Konfigurations-XML-Datei zu einer lokalen Freigabe ist bei Verwendung von Firmware-RACADM nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurations-XML-Datei kann nur auf eine Remote-Freigabe exportiert werden, wenn Firmware-RACADM verwendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn Sie Firmware-RACADM verwenden, stellen Sie sicher, dass die Konfigurations-XML-Datei nur zu einer Remote-Freigabe exportieren.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC968

Meldung	Das Importieren der Konfigurations-XML-Datei von einer lokalen Freigabe ist bei Verwendung von Firmware-RACADM nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurations-XML-Datei kann nicht von einem Client-Standort unter Verwendung der Firmware-RACADM importiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn Sie Firmware-RACADM verwenden, stellen Sie sicher, dass die Konfigurations-XML-Datei nur zu einer Remote-Freigabe importieren.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC969

Meldung	Falscher angegebener Wert für die Option „Herunterfahren“.
Detaillierte Beschreibung	Der Import-Prozess kann nicht fortgesetzt werden, wenn der angegebene Wert für die Option „Herunterfahren“ (-b) nicht korrekt ist. Die unterstützten Werte sind „ordentlich“ und „erzwungen“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie entweder „ordentlich“ oder „erzwungen“ für die Option „Herunterfahren“ (-b) angeben.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC970

Meldung	Falscher angegebener Wert für die Option „Endbetriebszustand“.
Detaillierte Beschreibung	Der Import-Prozess kann nicht fortgesetzt werden, wenn der angegebene Wert für den Endbetriebszustand der System-Option (-s) nicht korrekt ist. Die unterstützten Werte sind „Ein“ und „Aus“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie entweder „Ein“ oder „Aus“ für die Option „Strom-Zustand (Zustände) beenden“ auswählen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC971

Meldung	Falscher Dateityp angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der Import- oder Export-Vorgang kann nicht fortgesetzt werden, wenn der angegebene Wert für den Dateityp falsch ist. Der korrekte Wert für den Dateityp ist „xml“ oder „ini“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie entweder „xml“ oder „ini“ für die Option „Datei-Typ“ (-t) angeben. Falls keine Datei angegeben wird, wird „ini“ als Standardwert verwendet.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC972

Meldung	Unzureichende Berechtigungen zum Ausführen der Import- oder Exportvorgänge der Konfigurations-XML-Datei .
Detaillierte Beschreibung	Bei Konfigurations-XML-Import und Export-Vorgängen ist es erforderlich, dass der angegebene Benutzername über Administrator-Rollenberechtigungen verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den gleichen Befehl mit einem Benutzernamen aus, der über Administrator-Rollenberechtigungen verfügt.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC973

Meldung	Die importierte Konfigurations-XML-Datei entspricht den aktuellen Systemkonfigurationen.
Detaillierte Beschreibung	Die für den Import angegebene Konfigurations-XML-Datei weist dieselbe Konfiguration auf, wie die für die aktuelle Systemkonfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an der Systemkonfiguration in der Konfigurations-XML-Datei vor und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC974

Meldung	Ungültige Wartezeit angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Wert für die Wartezeitoption (w) ist nicht zulässig. Der gültige Bereich ist 300 bis 3600 Sekunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Wartezeitoption (-w) angeben und wiederholen Sie den Befehl. Der unterstützte Wertebereich ist 300 bis 3600 Sekunden.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC975

Meldung	Ungültige Freigabe angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Freigabetyp unter Verwendung des I-Parameters ist ungültig. Nur CIFS- oder NFS-Freigabetypen werden für diesen Vorgang unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie im Unterbefehl Hilfe-Text für unterstützte Freigabetypen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC976

Meldung	Der Exportvorgang der Konfigurations-XML-Datei wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Exportvorgang der Konfigurations-XML-Datei wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den Befehl racadm jobqueue view i <Job ID>, um den Status des Vorgangs anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC977

Meldung	Der Importvorgang der Konfigurations-XML-Datei wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang der Konfigurations-XML-Datei wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den Befehl racadm jobqueue view i <Job ID>, um den Status des Vorgangs anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC978

Meldung	Nicht unterstützte Lifecycle Controller Firmware-Version erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareversion von Lifecycle Controller auf dem Ziel-System unterstützt nicht die Import- oder Exportvorgänge der Konfigurations-XML-Datei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie auf die neuesten Lifecycle Controller-Firmware und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC979

Meldung	Das benutzerdefinierte Anmeldezertifikat wurde erfolgreich zum iDRAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Das benutzerdefinierte Anmeldezertifikat wurde aus der Public Key-Kryptographie Standard Version 12 (PKCS12)-Datei extrahiert und in der Systemkonfiguration angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC981

Meldung	Der angegebene Typ des Zertifikats erfordert keine Passphrase.
Detaillierte Beschreibung	Eine Passphrase ist nur erforderlich für ein Passphrasen geschütztes-Zertifikat, indem Sie den Wert 3 für die -t-Option auswählen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die hochgeladene Datei durch eine Passphrase geschützt ist, geben Sie den Dateitypen als 3 unter Verwendung der -t-Option an. Wenn die Datei nicht durch eine Passphrase geschützt ist, wiederholen Sie den Befehl ohne Angabe der Option -p.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC982

Meldung	Ungültige Public-Key-Kryptographie-Datei Standards Version 12 (PKCS12) erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die bereitgestellte PKCS12-Datei ist ungültig, da sie möglicherweise nicht das richtige Format aufweist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an die Zertifizierungsstelle.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC983

Meldung	Eine ungültige Passphrase wurde für die Public-Key-Kryptographie-Datei Standards Version 12 (PKCS12) bereitgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die Public-Key-Kryptographie-Datei Standards Version 12 (PKCS12) ist durch eine Passphrase geschützt und die angegebene Passphrase ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die korrekte Passphrase mit der Option -p ein.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC984

Meldung	Die Public-Key-Kryptographie-Datei Standards Version 12 (PKCS12) konnte nicht hochgeladen werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC ist nicht in der Lage das benutzerdefinierte Anmeldezertifikat und den privaten Schlüssel der Public-Key-Kryptographie-Datei Standards Version 12 (PKCS12) zu extrahieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die angegebene Datei und Passphrase gültig sind und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓			
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC985

Meldung	Das cfgServerBootOnce-Objekt konnte nicht konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Objekt „cfgServerBootOnce“ kann nicht konfiguriert werden, wenn das Objekt „cfgServerFirstBootDevice“ auf die Werte F10, F11 oder BIOS gesetzt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Wert des Objekts „cfgServerFirstBootDevice“ unter Verwendung des RACADM-Befehls „racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServerFirstBootDevice <anderen Wert als F10, F11 und BIOS>“, und versuchen Sie die Konfiguration des Objekts „cfgServerBootOnce“ erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓			
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC986

Meldung	Der „vmkey“ Unterbefehl ist veraltet.
Detaillierte Beschreibung	Der „vmkey“ Unterbefehl ist veraltet und die Funktionalität steht mit Verwendung des „vflashsd“ Unterbefehls zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den Unterbefehl „vflashsd“ anstelle von „vmkey“. Für weitere Informationen über den Unterbefehl, verwenden Sie den Befehl „racadm help vflashsd“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC987

Meldung	Der Firmware-Aktualisierungs-Job für *arg1* wird initiiert.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die benötigte Zeit zum Beenden des Firmware-Aktualisierungs-Jobs nach der Initiierung ist abhängig von der Größe der Aktualisierungsdatei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Firmware-Aktualisierungs-Job kann mehrere Minuten dauern, je nach den jeweiligen Komponenten bzw. Firmware die aktualisiert werden. So können Sie den aktuellen Status des Jobs anzeigen, unter Verwendung Befehls „racadm jobqueue view“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC988

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung *arg1* konnte nicht initiiert werden.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Ein neuer Firmware-Aktualisierungs-Job kann nicht ausgeführt werden, solange sich ein existierender Firmware-Aktualisierungs-Job in einem der folgenden Zustände befindet: „Neu“, „Herunterladen“ oder „Ausführen“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis die vorhandenen Firmware-Aktualisierungsaufträge abgeschlossen oder geplant sind, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen. Zum Überwachen des Status der vorhandenen Aufträge, verwenden Sie den Befehl „racadm jobqueue view“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC989

Meldung Die Firmware-Aktualisierung *arg1* konnte nicht angewandt werden.

Argumente ***arg1*** = Dateiname

Detaillierte Beschreibung Nur Windows-basierte Update Package (.exe-Erweiterung), iDRAC-Firmware (.d7-Erweiterung), Personality-Modul-Firmware (.pm Erweiterung), Lifecycle Controller Firmware-Reparaturpaket (.usc) werden für die Firmware-Aktualisierung unterstützt.

Empfohlene Antwortmaßnahme Die für den Vorgang verwendete Datei ist ungültig. Eine Liste der unterstützten Dateien erhalten Sie mit dem Befehl „racadm help update“. Für die korrekte Version der Datei speziell für das System, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.

Kategorie Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)

Schweregrad Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC990

Meldung Die Aktualisierung *arg1* konnte nicht angewandt werden.

Argumente ***arg1*** = Dateiname

Detaillierte Beschreibung Eine Firmware-Aktualisierung kann nicht erstellt werden, wenn der Lifecycle Controller deaktiviert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme Aktivieren Sie den Lifecycle Controller mit dem Befehl „racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.lifecyclecontrollerstate 1“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC991

Meldung	Der Befehl „jobqueue“ konnte nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl „jobqueue“ kann nicht ausgeführt werden, solange ein existierender Firmware-Aktualisierungs-Job in einen der folgenden Zustände übergeht: „Neu“, „Herunterladen“ oder „Ausführen“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis die vorhandenen Aktualisierungs-Jobs abgeschlossen wurden, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen. Zum Überwachen des Status der vorhandenen Aufträge, verwenden Sie den Befehl „racadm jobqueue view“.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC992

Meldung	Ungültiger Job: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene Job-ID ist ungültig oder wurde bereits gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den Befehl „racadm jobqueue view“ zum Überwachen der aktuellen Jobs.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC993

Meldung	Der Job *arg1* wurde gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene Job-ID wurde gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC994

Meldung	Der Befehl „jobqueue delete --all“ konnte nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Aufträge können nicht gelöscht werden, wenn sie sich in einem der folgenden Zustände befinden: „Geplant“ oder „Ausgeführt“. Allerdings werden alle Aufträge in einem der folgenden Zustände: „Abgeschlossen“ oder „Ausgefallen“ gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie zum Überwachen des Jobstatus den Befehl „racadm jobqueue view -i <job ID>“ und löschen Sie die Jobs einzeln nacheinander mit dem Befehl „racadm jobqueue delete -i <job ID>“ aus.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC995

Meldung	Die Abfrage des Hardwarebestands ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die Hardwarebestandsliste kann nicht abgerufen werden, da bereits ein anderer Bestandsaufnahmevorgang durchgeführt wird, oder weil ein interner Fehler vorliegt (unabhängig davon, ob die Bestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) aktiviert oder deaktiviert ist).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicherweise wird bereits ein anderer Hardware-Bestandsaufnahmevorgang durchgeführt, der zuerst abgeschlossen werden muss, bevor Sie den Vorgang wiederholen können. Falls kein anderer Hardware-Bestandsaufnahmevorgang läuft, stellen Sie sicher, dass die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) aktiviert ist, starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn die CSIOR-Funktion bereits aktiviert ist, und kein anderer Hardware-Bestandsaufnahmevorgang läuft, starten Sie den iDRAC mit dem Befehl \„racadm racreset“\ neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC996

Meldung	Der Objektwert konnte nicht eingestellt werden, da das Objekt „DNS-RAC-Name“ nicht konfiguriert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Objektwert konnte nicht eingestellt werden, da das Objekt „DNS-RAC-Name“ nicht konfiguriert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den DNS-RAC-Namen mit dem Befehl „racadm set iDRAC.NIC.DNSRacName <Name>“ und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC997

Meldung	Das Objekt „DNSDomainFromDHCP“ kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das DHCP für den Domänennamen kann nicht aktiviert werden, wenn IPv4 und IPv4-DHCP oder IPv6-AutoConfig deaktiviert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass IPv4 und IPv4 DHCP aktiviert sind, bzw. dass IPv6 und IPv6 AutoConfig aktiviert sind.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC998

Meldung	IPv6 kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	IPv6 kann nicht aktiviert werden, wenn der iDRAC-NIC deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den iDRAC-NIC mit dem Befehl „racadm set iDRAC.NIC.Enable < 1 | Enabled >“ und wiederholen Sie den Vorgang.

Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RAC999

Meldung	Das Objekt „DNSFromDHCP6“ kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	DNSFromDHCP6 kann nicht aktiviert werden, wenn der iDRAC-IPv6-AutoConfig deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie IPv6-AutoConfig mit dem Befehl „racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig < 1 | Enabled >“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RAC = RAC-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RDU/Ereignismeldungen

RDU0001

Meldung	Die Lüfter sind redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2475
OMSA-Ereignis-ID	5304
OMSA-Trap-ID	5304
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RDU0002

Meldung	Lüfterredundanz verloren.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Lüfter sind ausgefallen oder wurde entfernt, oder es wurde eine Konfigurationsänderung vorgenommen, die zusätzliche Lüfter erforderlich macht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie ausgefallene Lüfter und installieren Sie diese nach Überprüfung neu, oder installieren Sie zusätzliche Lüfter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2473
LCD-Meldung	Lüfterredundanz verloren. Lüfter überprüfen.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RDU0003

Meldung	Die Lüfter-Redundanz ist herabgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Lüfter sind ausgefallen oder wurde entfernt, oder es wurde eine Konfigurationsänderung vorgenommen, die zusätzliche Lüfter erforderlich macht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie ausgefallene Lüfter und installieren Sie diese nach Überprüfung neu, oder installieren Sie zusätzliche Lüfter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2474
OMSA-Ereignis-ID	5305
OMSA-Trap-ID	5305
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RDU0004

Meldung	Die Lüfter sind nicht redundant.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Lüfter sind ausgefallen oder wurde entfernt, oder es wurde eine Konfigurationsänderung vorgenommen, die zusätzliche Lüfter erforderlich macht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie ausgefallene Lüfter und installieren Sie diese nach Überprüfung neu, oder installieren Sie zusätzliche Lüfter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2475
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RDU0005

Meldung	Die Lüfter sind nicht redundant. Keine ausreichenden Ressourcen zur Beibehaltung des normalen Betriebs.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Lüfter sind ausgefallen oder wurde entfernt, oder es wurde eine Konfigurationsänderung vorgenommen, die zusätzliche Lüfter erforderlich macht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie ausgefallene Lüfter und installieren Sie diese nach Überprüfung neu, oder installieren Sie zusätzliche Lüfter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2473
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RDU0011

Meldung	Die Netzteile sind redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2475
OMSA-Ereignis-ID	5304
OMSA-Trap-ID	5304
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

RDU0012

Meldung	Verlust der Netzteilredundanz.
Detaillierte Beschreibung	Der aktuelle Energie-Betriebsmodus ist nicht-redundant, da ein Netzteilausnahmefehler, eine Netzteil-Bestandsänderung oder eine Systemstrom-Bestandsänderung vorliegt. Das System arbeitete zuvor im redundanten Energie-Betriebsmodus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Netzteilfehler. Überprüfen Sie die Systemkonfiguration und den Stromverbrauch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2473
LCD-Meldung	Verlust der Netzteilredundanz. Überprüfen Sie die Kabel der Netzteileinheit.
OMSA-Ereignis-ID	5306
OMSA-Trap-ID	5306
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

RDU0013

Meldung	Netzteilredundanz wurde herabgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Der aktuelle Energie-Betriebsmodus ist nicht-redundant, da ein Netzteilausnahmefehler, eine Netzteil-Bestandsänderung oder eine Systemstrom-Bestandsänderung vorliegt. Das System arbeitete zuvor im redundanten Energie-Betriebsmodus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Netzteilfehler. Überprüfen Sie die Systemkonfiguration und den Stromverbrauch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2474
LCD-Meldung	Netzteilredundanz ist herabgesetzt. Überprüfen Sie die Kabel der Netzteileinheit.
OMSA-Ereignis-ID	5305
OMSA-Trap-ID	5305
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

RDU0014

Meldung	Die Netzteile sind nicht redundant.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Netzteilkonfiguration erfüllt nicht die Plattformanforderungen für eine Aktivierung der Redundanz. Wenn ein Netzteil fehlerhaft ist, fährt das System möglicherweise herunter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht beabsichtigt, überprüfen Sie die Systemkonfiguration und den Stromverbrauch und installieren Sie entsprechend Netzteile. Überprüfen Sie den Netzteilstatus auf Fehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2475
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0015

Meldung	Die Netzteile sind nicht redundant. Keine ausreichenden Ressourcen zur Beibehaltung des normalen Betriebs.
Detaillierte Beschreibung	Das System schaltet sich möglicherweise ab oder arbeitet in einem Zustand mit herabgesetzter Leistung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Netzteilfehler. Überprüfen Sie die Systemkonfiguration und den Stromverbrauch und installieren Sie entsprechend Netzteile.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2473
LCD-Meldung	Netzteileinheiten sind nicht redundant. Unzureichende Ressourcen. Überprüfen Sie die Kabel der Netzteileinheit.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0016

Meldung	Die Speicherbatterie ist redundant.
Detaillierte Beschreibung	Die Speicherbatterie ist redundant.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2475
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0017

Meldung	Die Speicher-Redundanz der Stromversorgung ist nicht mehr verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Das Speichersystem verfügt über redundante Stromleitungen. Eine Stromleitung ist nicht mehr verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fahren Sie das System herunter, und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2474
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0018

Meldung	Die Speicher-Netzteilredundanz wurde herabgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Das Speichersystem verfügt über mehrere redundante Stromleitungen. Eine oder mehrere dieser Stromleitungen sind nicht mehr verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2474

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0019

Meldung	Die Speicherbatterie ist nicht redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2475
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0020

Meldung	Die Netzteilredundanz ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Redundanz ist derzeit nicht für die Netzteile aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5302

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RDU0021

Meldung	Die Bestimmung des Redundanzstatus der Netzteile ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Ein Netzteil ist ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tauschen Sie das ausgefallene Netzteil durch ein neues Netzteil aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5301
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RDU0022

Meldung	Die Lüfterredundanz ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Redundanz ist derzeit nicht für die Lüfter aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5302

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RDU0023

Meldung	Die Bestimmung des Redundanzstatus der Lüfter ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Lüfter funktionieren nicht oder sind fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob alle Lüfter einwandfrei arbeiten. Ersetzen Sie alle nicht funktionalen Lüfter durch neue Lüfter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RDU0030

Meldung	Die Speicherspannung von *arg1* ist redundant.
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Speicherspannung des in der Meldung angegebenen Geräts ist redundant.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2475

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0031

Meldung	Die *arg1*-Spannungsredundanz ist nicht mehr vorhanden.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Das System verfügt über redundante Spannungsleitungen. Eine Spannungsleitung ist nicht mehr verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2473
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0032

Meldung	Die *arg1*-Spannungsredundanz ist herabgesetzt.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Das System verfügt über mehrere redundante Spannungsleitungen. Eine oder mehrere dieser Spannungsleitungen sind nicht mehr verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2474
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0033

Meldung	Die *arg1*-Spannung ist nicht redundant.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2475
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU8500

Meldung	CMC *arg1*: aktiv
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der CMC, der in der Meldung angegeben ist, ist aktiv.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8501

Meldung	CMC *arg1* wartet auf Reset durch anderen CMC.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der aktive CMC hat festgestellt, dass ein Problem vorliegt oder hat wenig Speicherplatz gefunden. Er wartet darauf, dass der Standby-CMC den aktiven CMC zurücksetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8502

Meldung	CMC *arg1* kann nicht in den Standby-Modus versetzt werden, weil der andere CMC nicht vorhanden oder nicht funktionsfähig ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Im Fall eines Failovers muss der Standby-CMC die gleiche Version, wie der primäre aufweisen und fehlerfrei sein. Beim Failover wird der aktive CMC zurückgesetzt und der Standby-CMC wird aktiv. Diese Meldung wird protokolliert, wenn der Standby-CMC nicht vorhanden ist, in einem Fehlerzustand oder über eine andere Firmware-Versionen verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Status des Standby-CMCs und stellen Sie sicher, dass die Firmware-Version mit dem primären CMC übereinstimmt. Dann setzen Sie das CMC-Modul erneut ein und versuchen den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8506

Meldung	CMC *arg1*: Failover aktivieren
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	CMC-Failover ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8507

Meldung	CMC *arg1*: Failover deaktivieren
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	CMC-Failover ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8508

Meldung	CMC *arg1*: Failover nicht möglich, weil der andere CMC nicht funktionsfähig ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Im Fall eines Failovers muss der Standby-CMC die gleiche Version, wie der primäre aufweisen und fehlerfrei sein. Beim Failover wird der aktive CMC zurückgesetzt und der Standby-CMC wird aktiv. Diese Meldung wird protokolliert, wenn der Standby-CMC nicht vorhanden ist, in einem Fehlerzustand oder über eine andere Firmware-Versionen verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Status des Standby-CMCs und stellen Sie sicher, dass die Firmware-Version mit dem primären CMC übereinstimmt. Dann setzen Sie das CMC-Modul erneut ein und versuchen den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8509

Meldung	CMC *arg1*: Failover nicht möglich, weil sich Gehäuse in einem nicht redundanten Zustand befindet.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Im Fall eines Failovers muss der Standby-CMC die gleiche Version, wie der primäre aufweisen und fehlerfrei sein. Beim Failover wird der aktive CMC zurückgesetzt und der Standby-CMC wird aktiv. Diese Meldung wird protokolliert, wenn der Standby-CMC nicht vorhanden ist, in einem Fehlerzustand oder über eine andere Firmware-Versionen verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Status des Standby-CMCs und stellen Sie sicher, dass die Firmware-Version mit dem primären CMC übereinstimmt. Dann setzen Sie das CMC-Modul erneut ein und versuchen den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8510

Meldung	CMC *arg1*: Failover nicht möglich, weil CMC-Firmware-Versionen unterschiedlich sind.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Im Fall eines Failovers muss der Standby-CMC die gleiche Version, wie der primäre aufweisen und fehlerfrei sein. Beim Failover wird der aktive CMC zurückgesetzt und der Standby-CMC wird aktiv. Diese Meldung wird protokolliert, wenn der Standby-CMC nicht vorhanden ist, in einem Fehlerzustand oder über eine andere Firmware-Versionen verfügt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Status des Standby-CMCs und stellen Sie sicher, dass die Firmware-Version mit dem primären CMC übereinstimmt. Dann setzen Sie das CMC-Modul erneut ein und versuchen den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8511

Meldung	Kein Failover möglich, CMC *arg1* befindet sich in einem unbekannten Zustand.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Im Fall eines Failovers muss der Standby-CMC die gleiche Version wie der primäre aufweisen und fehlerfrei sein. Beim Failover wird der aktive CMC zurückgesetzt und der Standby-CMC wird aktiv. Diese Meldung wird protokolliert, wenn der Standby-CMC diese Kriterien nicht erfüllt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Status des Standby-CMCs und stellen Sie sicher, dass die Firmware-Version mit dem primären CMC übereinstimmt. Dann setzen Sie das CMC-Modul erneut ein und versuchen den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8512

Meldung	CMC *arg1*: Firmware-Versionen sind unterschiedlich [*arg2 arg3*: *arg4 arg5*]

Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = lokale FW-Version, ***arg3*** = Werksrevision, ***arg4*** = Remoteversion, ***arg5*** = Werksrevision
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Versionen des aktiven CMCs und des Stand-by-CMCs sind unterschiedlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Firmware, damit die Firmware-Versionen des aktiven und Standby-CMCs identisch sind.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8513

Meldung	CMC *arg1*: Firmware-Versionen sind gleich *arg2 arg3*
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = FW-Version, ***arg3*** = Werksrevision
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version des aktiven CMCs und des Stand-by-CMCs sind identisch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8514

Meldung	CMC *arg1*: Failover nicht möglich, Firmware-Aktualisierung wird gerade durchgeführt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein Failover-Vorgang wurde angefordert, aber ein Failover-Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, während der CMC eine Firmware-Aktualisierung durchführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8515

Meldung	CMC *arg1*: Failover wurde von der internen Zustandsüberwachung initiiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein CMC-Failover wurde durch die CMC-Überwachung des Funktionszustands veranlasst. Es sollte ein Grund in dem Gehäuse-Protokoll aufgeführt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8516

Meldung	CMC *arg1*: Failover initiiert durch RACADM-Schnittstelle.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein Failover wurde von der RACADM-Befehlszeilenschnittstelle angefordert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8517

Meldung	CMC *arg1*: Es ist keine Maßnahme zulässig, während die Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Kein Failover oder andere Maßnahmen können auftreten, wenn eine CMC-Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Warten Sie, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8518

Meldung	CMC *arg1*: aktiver CMC *arg2* fordert den Standby-CMC auf, in den aktiven Zustand zu wechseln.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der aktive CMC fordert den Standby-CMC auf, aktiv zu sein. Wenn der Benutzer diese Anfrage nicht gestartet hat, überprüfen Sie das Gehäuse-Protokoll für den Grund.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8519

Meldung	Keine Kommunikation mit Peer-CMC *arg1* möglich.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Kommunikation zwischen dem primären und Standby-CMC wurde unterbrochen. Dieses Problem kann auftreten, wenn der in der Meldung spezifizierte CMC neu gestartet wird oder ein Firmware-Aktualisierungsvorgang durchgeführt wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, wird ein Failover auftreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie 10 Minuten: 1) bis Firmware-Aktualisierungsvorgänge abgeschlossen sind und 2) der CMC vollständig neu gestartet ist. Wenn die Kommunikation nicht neu aufgebaut wird, entfernen Sie den CMC und setzen ihn erneut ein.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8520

Meldung	CMC *arg1*: Wiederhergestellt aus funktionsuntüchtigem Zustand
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Standby-CMC wird aus einem funktionsuntüchtigen Zustand durch den Überwachungs-Daemon wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8521

Meldung	CMC *arg1*: aktiver CMC wurde entfernt
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der aktive CMC wurde vom Gehäuse entfernt. Wenn ein Standby-CMC vorhanden ist, wird er aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den entfernten CMC.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8522

Meldung	CMC *arg1*: Standby-CMC *arg2* jetzt aktiv
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Standby-CMC ist der aktive CMC geworden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8523

Meldung	CMC *arg1*: Zurückgesetzt durch Peer-CMC
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte CMC wurde von einem anderen CMC zurückgesetzt. Dies tritt während einem Failover und einer CMC-Firmware-Aktualisierung auf dem Standby-CMC auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8524

Meldung	CMC *arg1*: Failover nicht zulässig
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	CMC Failover-Vorgang ist in der aktuellen Konfiguration nicht zulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (RDU = Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RED-Ereignismeldungen

RED000

Meldung	Unbekannter Fehlercode aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter Fehler wurde gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den URI-Zielpfad (Uniform Resource Identifier) und stellen Sie sicher, dass der Repository-Server verfügbar ist.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED001

Meldung	Job erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Job erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC			✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RED002

Meldung	Paket erfolgreich heruntergeladen
Detaillierte Beschreibung	Das Paket wurde erfolgreich heruntergeladen. Der Job-Planer wird es zur angegebenen Zeit einplanen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie einen Zeitplan für den Job fest, sofern dieser nicht bereits eingeplant ist.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED003

Meldung	Paket herunterladen.
Detaillierte Beschreibung	Paket wird heruntergeladen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie einen Zeitplan für den Job fest, sofern dieser nicht bereits eingeplant ist.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED004

Meldung	Der Job kann wegen eines unbekannten Problems nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann wegen eines unbekannten Problems nicht ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den URI-Zielpfad (Uniform Resource Identifier) und stellen Sie sicher, dass der Repository-Server verfügbar ist.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED005

Meldung	Der angegebene URI ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Der für den Freigabe-Speicherort angeführte Uniform Resource Identifier (URI) ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Uniform Resource Identifier (URI) für den Freigebabe-Speicherort an.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED006

Meldung	Das Aktualisierungspaket kann nicht heruntergeladen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Aktualisierungspaket kann nicht heruntergeladen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und den Zugriff auf die Aktualisierungspakete vom iDRAC.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED007

Meldung	Signatur des Aktualisierungspakets kann nicht überprüft werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Sicherheitssignatur des Aktualisierungspakets kann nicht überprüft werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Besorgen Sie sich das Aktualisierungspaket erneut bei Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED008

Meldung	Nutzlasten können nicht aus Aktualisierungspaket extrahiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Nutzlasten können nicht aus dem Aktualisierungspaket extrahiert werden. Dies kann daran liegen, dass die Datei nicht gültig ist oder die Sicherheitssignatur nicht überprüft werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Besorgen Sie sich das Aktualisierungspaket erneut bei Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED009

Meldung	Lifecycle Controller nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Lifecycle Controller auf dem System installiert ist, indem Sie beim Starten F10 drücken. Wenn die Lifecycle Controller-Anwendung nicht vorhanden ist, verwenden Sie das Aktualisierungspaket, um sie neu zu installieren.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED010

Meldung	Das angegebene Ziel ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Ziel ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Korrigieren Sie die Zielangaben und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED0101

Meldung	Rollback erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware wurde auf die vorhergehende Version zurückgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED011

Meldung	Die USC-Version ist nicht kompatibel.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle USC-Version unterstützt diese Komponente nicht. Check InstanceID.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie möglichst die neuste Version von USC.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED012

Meldung	Aktualisierungs-Task für Lifecycle Controller konnte nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein Lifecycle-Controller-Aktualisierungstask kann nicht erstellt werden. Der zugehörige Jobstatus ist als „Fehlerhaft“ gekennzeichnet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang nach einer Minute.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED013

Meldung	Das angegebene DUP ist nicht mit dem Zielgerät kompatibel.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene DUP ist nicht mit dem Zielgerät kompatibel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein DUP herunter, das dem Zielgerät entspricht.

Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED014

Meldung	Job für dieses Gerät bereits vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Für diese Aktualisierung ist bereits ein Job in der Warteschlange, so dass der neue Job nicht geplant werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie den vorhandenen Job, bevor Sie einen neuen Aktualisierungsjob planen. Listen Sie alle Jobs für Remote Services API Consumer auf und identifizieren Sie den doppelt vorhandenen Job. Rufen Sie dann das Verfahren "DeleteJob ()" auf, um diesen Job zu löschen und die Planung des neuen Aktualisierungsjobs zu ermöglichen.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED015

Meldung	Das angegebene Download-Protokoll wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Download-Protokoll wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die unterstützten Protokolle umfassen NFS, CIFS, HTTP, FTP, TFTP.

Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED016

Meldung	Bereitstellen der Remote-Freigabe fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Der Speicherort der Remote-Freigabe mit den Dateien oder dem ISO-Image wurde nicht korrekt bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob der Freigabe-Pfad korrekt ist, und dass die Aufruf-Parameter korrekt sind. 2. Überprüfen Sie, ob Probleme mit der Netzwerk-Verbindungsfähigkeit vorliegen. 3. Überprüfen Sie, ob der Bereitstellungspunkt vorhanden ist.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED017

Meldung	Das angegebene DUP ist mit dem Zielsystem nicht kompatibel.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene DUP ist mit dem Zielsystem nicht kompatibel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das DUP herunter, das dem Zielsystem der Installation entspricht.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED018

Meldung	Neuinstallation oder Rollback für dieses Gerät nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Neuinstallation oder Rollback für dieses Gerät nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Da Rollback für dieses Gerät nicht unterstützt wird, aktualisieren Sie das Gerät direkt unter Verwendung der Aktualisierungsmethoden. 2. Überprüfen Sie, ob das im Befehl angegebene Ziel korrekt ist.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED019

Meldung	Neuinstallation oder Rollback können nicht ausgeführt werden, da keine anwendbare Firmware auf Lifecycle-Controller gefunden wurde.
Detaillierte Beschreibung	Neuinstallation oder Rollback können nicht ausgeführt werden, da keine anwendbare Firmware auf Lifecycle-Controller gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie direkt auf die gewünschte Version.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED020

Meldung Funktion wird von der aktuellen USC-Version nicht unterstützt.

Detaillierte Beschreibung Die aufgerufene Funktion wird von der aktuellen Version des Unified Server Configurator nicht unterstützt.

Empfohlene Antwortmaßnahme Aktualisieren Sie Unified Server Configurator auf die neuste verfügbare Version, bevor Sie diese Funktion aufrufen.

Kategorie Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)

Schweregrad Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED021

Meldung Die angegebene Komponente InstanceID ist auf dem System nicht vorhanden.

Detaillierte Beschreibung Die angegebene Komponente InstanceID konnte auf dem System nicht gefunden werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme Stellen Sie sicher, dass die zur Aktualisierung vorgesehene Komponente im System vorhanden ist. Starten Sie das System neu, wobei die Einstellung „System-Bestandsaufnahme bei Neustart“ aktiviert sein muss, und überprüfen Sie, ob die Komponente durch eine Instanz von DCIM_Softwareldentity dargestellt wird.

Kategorie Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)

Schweregrad Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED022

Meldung	Versions-Kompatibilitätsprüfung war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Versions-Kompatibilitätsprüfung des Firmware-Aktualisierungspakets war für das angegebene Gerät nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Versions-Kompatibilitätsprüfung war für das angegebene Gerät nicht erfolgreich. Überprüfen Sie, ob die in den Anmerkungen zur Version angeführten Voraussetzungen der Firmware-Version erfüllt werden.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED023

Meldung	Lifecycle Controller wird verwendet. Dieser Job startet, sobald der Lifecycle Controller verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Zugriff von Lifecycle-Controller auf den internen Speicher ist wegen Verwendung durch eine andere Anwendung oder einen anderen Vorgang nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle anderen Lifecycle-Controller-Vorgänge abgeschlossen sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Wählen Sie bei Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche "Server" (bei Servern der 12. Und 13. Generation) oder "Wartung" (bei Servern der 14. Generation) und dann "Job-Warteschlange" aus, und überprüfen Sie die Job-Warteschlange auf noch nicht fertiggestellte Jobs. Warten Sie, bis alle Jobs abgeschlossen sind, bevor Sie den Vorgang wiederholen. Überprüfen Sie außerdem, ob gerade Aktualisierungspakete im Server-BS ausgeführt werden, und warten Sie ebenfalls, bis diese Vorgänge abgeschlossen sind, bevor Sie es erneut versuchen. Stellen Sie bei Verwendung der Remote-Web-Services-API sicher, dass die Methode „GetRemoteServicesAPIStatus“ den Status „Bereit“ ausgibt, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Wenn BS Deploy aktiviert wurde, starten Sie den Server in der LC-Benutzeroberfläche, um zu löschen. Verlassen Sie die LC-

Benutzeroberfläche immer unter Verwendung von "Beenden" und nicht mittels einer Stromversorgungsunterbrechung.

Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED024

Meldung	Der angegebene Job startet, sobald der Lifecycle Controller verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller wird derzeit verwendet oder bearbeitet einen anderen Job. Der angegebene Job startet, sobald der Lifecycle Controller verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bitte warten Sie, bis der aktuelle Lifecycle-Controller-Task abgeschlossen ist.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED025

Meldung	*arg1*-Firmware-Aktualisierung erfolgreich. Aktuelle Version:*arg2*
Argumente	***arg1*** = Gerätename, ***arg2*** = Firmware-Version
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware für das angegebene Gerät wurde erfolgreich auf die angezeigte Firmware-Version aktualisiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Gerätename> <Firmware-Version> erfolgreich aktualisiert.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED026

Meldung	Beim Verarbeiten von Aktualisierungen ist ein interner Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist beim Verarbeiten der aktuellen Aktualisierung aufgetreten. Die Aktualisierung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den aktuellen Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED027

Meldung	Unzureichender Speicherplatz, um die angeforderte Datei hochzuladen.
Detaillierte Beschreibung	Die temporäre Speicher ist voll. Die hochgeladenen Dateien müssen installiert sein, um Speicherplatz für weitere Uploads freizumachen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie die derzeit hochgeladenen Dateien aus und installieren Sie sie, bevor Sie zusätzliche Dateien hochladen.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED028

Meldung	Aktualisierungsdateien wurden nicht ausgewählt.
Detaillierte Beschreibung	Aktualisierungsdateien wurden nicht ausgewählt, deshalb wurde die Installation abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie eine oder mehrere Dateien zur Installation aus.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED029

Meldung	Ein Neustart steht bevor.
Detaillierte Beschreibung	Die geplante Maßnahme erfordert einen Systemneustart, und der Systemneustart wird zur geplanten Startzeit durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC	✓*						

RED030

Meldung	Neustart ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Neustart des Systems ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED031

Meldung	Nahezu maximale Größe zulässig für das Speichern von Firmware-Images.
Detaillierte Beschreibung	Der interne Speicherplatz zum Speichern der Firmware-Images ist beinahe voll. Normale Vorgänge werden fortgesetzt, bis der kritische Schwellenwert erreicht wird. Wenn das Limit erreicht ist, werden alle Rollback-Firmware-Images gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED032

Meldung	Zulässige maximale Größe zum Speichern der Firmware-Images erreicht. Alle Rollback-Firmware-Images wurden gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die zuvor gespeicherten Rollback-Firmware-Images wurden gelöscht, um freien Speicherplatz zum Speichern der Firmware-Images für den angeforderten Vorgang freizugeben. Alle Rollback-Firmware-Images wurden gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED033

Meldung	Das System kann nicht neugestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Herunterfahren des Betriebssystems wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Das iDRAC war nicht in der Lage, den Neustart des Systems zu beenden. Vorgänge, die vom System-Neustart abhängen, werden nicht beendet, bis der Neustart abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Identifizieren und Lösen Sie die Betriebssystemprobleme, die das Herunterfahren des Betriebssystems verhinderten. Wiederholen Sie nach dem Lösen der Probleme, die das Herunterfahren des Betriebssystems verhindern, den Vorgang oder starten Sie das System unter Verwendung anderer Methoden oder Schnittstellen erneut.

Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED034

Meldung	Firmware-Aktualisierung wird durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Eine Firmwareaktualisierung wird derzeit durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Job-Status der Firmware-Aktualisierung. Warten Sie, bis der aktuelle Job abgeschlossen ist.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED035

Meldung	*arg1* Rollback erfolgreich. Frühere Version:*arg2*, Aktuelle Version:*arg3*.
Argumente	***arg1*** = Komponente, ***arg2*** = Firmware-Version, ***arg3*** = Firmware-Version
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware für die Komponente, die in der Meldung angegeben wurde, wurde erfolgreich durch das Zurücksetzen der Firmware aktualisiert. Die Komponentenfirmware wurde von der früheren Version auf die neueste Version, die in der Meldung angegeben wurde, aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Gerätename> <frühere Firmware-Version> <neue Firmware-Version> Zurücksetzen erfolgreich
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED036

Meldung	Firmware-Aktualisierungen sind verfügbar: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Name der Komponente
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierungen für die Komponente, die in der Meldung im angegebenen Remote-Repository identifiziert wurden, sind verfügbar, und es wird empfohlen, die Firmware, die im Repository zur Verfügung steht, zu aktualisieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Komponentenfirmware auf die Verison, die im angegebenen Remote-Repository zur Verfügung steht.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED037

Meldung	Jede Komponentenfirmware stimmt mit dem angegebenen Remote-Repository überein.
Detaillierte Beschreibung	Die derzeit installierte Firmware der Komponenten auf dem Server stimmt mit dem angegebenen Remote-Repository überein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED038

Meldung	Ein wiederkehrender Task vom Typ *arg1* wird hinzugefügt.
Argumente	***arg1*** = Task-Typ
Detaillierte Beschreibung	Ein automatischer Serverprofil-Export oder ein automatischer Aktualisierungstask, der in der Nachricht identifiziert wurde, wurde hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrenden Task wurde hinzugefügt.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED039

Meldung	Einstellungen für einen periodischen Vorgang vom Typ *arg1* wurden gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Vorgangsbezeichnung

Detaillierte Beschreibung	Einstellungen für die automatische Sicherung eines Serverprofils, automatische Aktualisierung oder andere wiederkehrende Vorgänge, die in der Nachricht identifiziert wurden, wurden gelöscht. Der in der Meldung angegebene wiederkehrenden Vorgang wurde gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task wurde hinzugefügt.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED040

Meldung	Eine wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* hat den Job *arg2* erstellt.
Argumente	***arg1*** = Vorgangstyp, ***arg2*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Aufgabe, die in die Nachricht identifiziert wurde, wurde von einem automatischen Backupvorgang für das Serverprofil, einer automatischen Aktualisierung oder einem anderen wiederkehrenden Vorgang erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> <Job-ID> Ein wiederkehrender Task hat einen Job erstellt.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED041

Meldung	Ein wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* wurde nicht erstellt, weil die erforderliche Lizenz nicht verfügbar ist.
Argumente	***arg1*** = Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Die erforderliche Lizenz, zum Ausführen des Vorgangs, der in der Nachricht identifiziert wurde, ist abgelaufen oder ist nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine iDRAC-Lizenz, die die folgenden Funktionen unterstützt: Automatische Aktualisierung oder Export und Import von Serverprofilen. Nachdem die entsprechende Lizenz installiert wurde, versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task wurde nicht erstellt, da die erforderliche Lizenz nicht vorhanden ist.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED042

Meldung	Ein wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* wurde nicht erstellt, weil die erforderlichen Zugriffsrechte des Benutzers nicht verfügbar sind.
Argumente	***arg1*** = Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Die erforderlichen Zugriffsrechte des Benutzers zum Durchführen des Vorgangs, der in der Meldung identifiziert wurde, sind nicht verfügbar für den Benutzernamen, der für den Zugriff auf iDRAC verwendet wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie einen Benutzernamen, der über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügt und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task wurde nicht erstellt, da die Benutzerberechtigung nicht vorhanden ist.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED043

Meldung	Ein wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* wurde nicht erstellt, weil der Vorgangstyp deaktiviert ist.
Argumente	***arg1*** = Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang, der in der Meldung identifiziert wurde, ist derzeit deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Vorgang, der in der Meldung identifiziert wurde und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den automatischen Sicherungsvorgang des Serverprofils zu aktivieren, führen Sie den folgenden racadm-Befehl aus: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1". Um den automatischen Aktualisierungsvorgang zu aktivieren, führen Sie den folgenden racadm-Befehl aus: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1".
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task wurde nicht erstellt, da der Task-Typ deaktiviert ist.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED044

Meldung	Ein wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* war nicht in der Lage, einen Job zu erstellen, weil die erforderliche Lizenz derzeit nicht verfügbar ist.
Argumente	***arg1*** = Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Die erforderliche Lizenz zum Ausführen des Vorgangs, der in der Nachricht identifiziert wurde, ist abgelaufen oder ist nicht verfügbar und iDRAC war nicht in der Lage, die nächste Aufgabe in der Sequenz zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine iDRAC-Lizenz, die die folgenden Funktionen unterstützt: Automatische Aktualisierung oder Export und Import von Serverprofilen. Nachdem die entsprechende Lizenz installiert wurde, versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task war nicht in der Lage, einen Job zu erstellen, weil die erforderliche Lizenz nicht mehr vorhanden ist.

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED045

Meldung	Ein wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* war nicht in der Lage, einen Job zu erstellen, weil die erforderlichen Zugriffsrechte des Benutzers derzeit nicht verfügbar sind.
Argumente	***arg1*** = Vorgangstask
Detaillierte Beschreibung	Die erforderlichen Zugriffsrechte des Benutzers zum Durchführen des Vorgangs, die in der Meldung identifiziert wurden, wurden entfernt oder der Benutzername wurde entfernt, und iDRAC ist nicht in der Lage, den nächsten Job in der Sequenz zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie einen Benutzernamen, der über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügt und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task war nicht in der Lage, einen Job zu erstellen, weil die erforderliche Benutzerberechtigung nicht mehr vorhanden ist.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED046

Meldung	Ein wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* war nicht in der Lage, einen Job zu erstellen, weil der Task-Typ derzeit deaktiviert ist.
Argumente	***arg1*** = Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang, der in der Nachricht identifiziert wurde, wurde deaktiviert und iDRAC war nicht in der Lage, den nächsten Job in der Sequenz zu erstellen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Vorgang, der in der Meldung identifiziert wurde und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den automatischen Sicherungsvorgang des Serverprofils zu aktivieren, führen Sie den folgenden racadm-Befehl aus: „racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1“. Um den automatischen Aktualisierungsvorgang zu aktivieren, führen Sie den folgenden racadm-Befehl aus: „racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1“.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Vorgang war nicht in der Lage, einen Job zu erstellen, weil die Task-Typ derzeit deaktiviert ist.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED047

Meldung	Ein wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* wurde nicht erstellt, weil der Vorgang bereits konfiguriert ist.
Argumente	***arg1*** = Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Ein automatischer Backupvorgang für das Serverprofil oder ein automatischer Aktualisierungsvorgang wurde bereits konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie die bestehenden Konfigurationseinstellungen für den Vorgang, der in der Meldung identifizeirt wurde, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task wurde nicht erstellt, weil eine Aufgabe dieses Typs bereits vorhanden ist.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED048

Meldung	Der Job *arg1* wurde gelöscht, weil der wiederkehrende Vorgang *arg2* gelöscht wurde.
Argumente	***arg1*** = Job-ID, ***arg2*** = Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Der nächste Job in der wiederkehrenden Vorgangsequenz, der in der Nachricht identifiziert wurde, wurde nicht gestartet und wurde gelöscht, weil ein automatischer Backupvorgang für das Serverprofil oder eine automatische Aktualisierung gelöscht wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Job-ID> <Task-Typ> Der angegebene Job wurde gelöscht, weil die wiederkehrende Task des bestimmten Typs entfernt wurde.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED049

Meldung	Der Job *arg1* wurde gelöscht, weil der wiederkehrende Vorgang *arg2* zurzeit nicht aktiviert ist.
Argumente	***arg1*** = Job-ID, ***arg2*** = Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Wenn ein wiederholter Vorgang zur automatischen Sicherung oder automatischen Aktualisierung deaktiviert ist oder die Lizenz für diese Funktion abgelaufen ist, wurde der nächste Job in der Sequenz noch nicht gestartet und wurde gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Job-ID> <Task-Typ> Der angegebene Job wurde gelöscht, weil die wiederkehrende Task des bestimmten Typs nicht mehr aktiviert war.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED050

Meldung	Die angegebenen Benutzer-Anmeldeinformationen, die zum Herunterladen eines Aktualisierungspakets erforderlich sind, waren nicht korrekt.
Detaillierte Beschreibung	Der Download des Aktualisierungspakets war nicht erfolgreich, da der Benutzername oder das Kennwort zum Zugriff auf die Netzwerkfreigabe oder die Proxy-Server-Einstellungen nicht korrekt waren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und den Zugriff auf die Aktualisierungspakete vom iDRAC. Stellen Sie sicher, dass die Benutzerzugriff-Anmeldeinformationen und Proxy-Server-Einstellungen richtig sind.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED051

Meldung	Die Netzwerk-Dateiübertragung von einem Aktualisierungspaket war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Download der Aktualisierungspaketdatei war nicht erfolgreich. Dies kann folgende Gründe haben: 1) Die Aktualisierungspaketdatei fehlt, 2) Die Hostadresse, Netzwerkfreigabe, der Benutzername und die Kennwortinformationen sind korrekt, aber der Name der Datei ist ungültig, 3) Die Netzwerk-Dateifreigabe konnte nicht geladen werden, oder 4) Die Verbindung der Netzwerk-Dateifreigabe wurde unterbrochen, bevor die Übertragung abgeschlossen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und den Zugriff auf die Aktualisierungspakete vom iDRAC.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED052

Meldung	Die Verarbeitung von Aktualisierungspaketen wird gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Die Verarbeitung von Aktualisierungspaketen wird gestartet. Der Versuch, eine manuelle Aktualisierung durchzuführen, ist erst dann möglich, wenn die aktuelle Aktualisierungspaketverarbeitung abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED053

Meldung	Die Verarbeitung von Aktualisierungspaketen ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Verarbeitung von Aktualisierungspaketen ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED054

Meldung	Der Aktualisierungs-Job *arg1* wurde erstellt.
Argumente	***arg1*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Job zur Anwendung eines Aktualisierungspakets wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED055

Meldung	Der Neustart-Job *arg1* wurde erstellt.
Argumente	***arg1*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Neustart-Job zur Anwendung von einem oder mehreren Aktualisierungspaketen wurde erstellt. Der Server wird zur angegebenen Zeit neu gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED056

Meldung	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Der angegebene Vorgang kann nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist aufgetreten, weil nicht genügend Speicher auf dem iDRAC verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED057

Meldung	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Der angegebene Vorgang kann nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist aufgetreten, weil nicht genügend Speicher auf dem iDRAC verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED058

Meldung	Der Repository-Aktualisierungs-Job *arg1* wurde erstellt.
Argumente	***arg1*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Job zum Aktualisieren des Repository mit der in der Meldung identifizierten Job-ID wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED059

Meldung	Es konnte kein Aktualisierungs-Job für *arg1* erstellt werden.
Argumente	***arg1*** = Name der Komponente
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Aktualisierungs-Job für die in der Meldung identifizierte Komponente erstellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang für die Komponente, die in der Meldung identifiziert wurde.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED060

Meldung	Der angegebene Repository-Katalog wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Repository-Katalog ist entweder nicht unterstützt oder die Struktur ist nicht korrekt. Nur Windows-Aktualisierungspakete werden von iDRAC und Lifecycle Controller für den Vorgang unterstützt. Falls die Struktur nicht korrekt ist, sind entweder die erwarteten Elemente nicht vorhanden, oder unerwartete Elemente sind in der Katalog-XML-Datei vorhanden. Die Katalog-XML-Datei sollte vom Repository-Managertool erzeugt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Namen der Repository-Katalog-Datei und ihren Inhalt. Stellen Sie die Katalog XML-Datei unter Verwendung des Repository Manager wieder her, indem Sie nur Windows-Aktualisierungspakete auswählen, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED061

Meldung	Der Job wurde erfolgreich geplant.
Detaillierte Beschreibung	Der Job wurde erfolgreich geplant. Der Job startet automatisch zur angegebenen Startzeit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED062

Meldung	Die Benutzer-Anmeldeinformationen können nicht für das angegebene Repository authentifiziert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Authentifizierung konnte nicht erfolgreich ausgeführt werden. Der eingegebene Benutzername oder das eingegebene Kennwort ist falsch, oder der HTTP-Server unterstützt keine BASIS- oder Digest-Authentifizierungstypen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Benutzernamen, das Kennwort und den Serverauthentifizierungstyp. Wiederholen Sie den Vorgang für eine manuelle Aktualisierung.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED063

Meldung	Die iDRAC-Firmware wurde erfolgreich aktualisiert. Vorhergehende Version: *arg1*, Aktuelle Version: *arg2*
Argumente	***arg1*** = verfügbare Firmware-Version, ***arg2*** = installierte Firmware-Version
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-Firmware wurde erfolgreich auf die in der MEldung identifizierte Firmware-Version aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	iDRAC <Firmware-Version> wurde erfolgreich aktualisiert.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED064

Meldung	Die geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde erfolgreich abgeschlossen. Es wurden keine zutreffenden Aktualisierungen gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Eine geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und es wurden keine anwendbaren Aktualisierungen gefunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	6211
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED065

Meldung	Die wiederkehrende geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und Aktualisierungen wurden angewandt. Ein System-Neustart war nicht erforderlich.
Detaillierte Beschreibung	Die wiederkehrende geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und Aktualisierungen wurden angewandt. Ein System-Neustart war nicht erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	6211
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED066

Meldung	Die wiederkehrende geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und Aktualisierungen werden bereitgestellt, um nach dem nächsten Neustart des Systems ausgeführt zu werden.
Detaillierte Beschreibung	Die wiederkehrende geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und Aktualisierungen werden bereitgestellt, um nach dem nächsten Neustart des Systems ausgeführt zu werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Neustart ist erforderlich, um die bereitgestellten Aktualisierungen anzuwenden.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	6211
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED067

Meldung	Die wiederkehrende geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und Aktualisierungen wurden bereitgestellt. Das System wird jetzt neu starten, um die bereitgestellten Aktualisierungen anzuwenden.
Detaillierte Beschreibung	Die wiederkehrende geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und Aktualisierungen wurden bereitgestellt. Das System wird jetzt neu starten, um die bereitgestellten Aktualisierungen anzuwenden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	6211
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED068

Meldung	*arg1* konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden: *arg2*
Argumente	***arg1*** = Job-ID, ***arg2*** = Job-Ergebnismeldung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Job konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über den Job finden SIe in der Job-Warteschlange.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED070

Meldung	Der automatische Backup-Plan kann nicht konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der automatische Backup-Plan kann wegen ungültigen Eingabeparametern nicht konfiguriert werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Eingabeparameter für die eingestellte automatische Backup-Zeitplanmethode korrekt sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED071

Meldung	Die automatischen Backup-Planinformationen können nicht ermittelt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die automatischen Backup-Planinformationen können nicht ermittelt werden, da der Zeitplan nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den automatischen Backup-Zeitplan.
Kategorie	Konfiguration (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED072

Meldung	Der automatische Backup-Plan kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Die automatischen Backup-Planinformationen können nicht gelöscht werden, da der Zeitplan nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den automatischen Backup-Zeitplan.
Kategorie	Konfiguration (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED073

Meldung	Der für den Parameter *arg1* eingegebene Eingangswert ist ungültig.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde wegen eines ungültigen Werts, der für den Parameter in der Meldung identifiziert wurde, nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Wert für den in der Meldung identifizierten Parameter gültig ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED074

Meldung	Ein erforderlicher Parameter ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, da die erforderlichen Parameter nicht im Methodenaufruf vorhanden waren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Parameter für die Methode vorhanden sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED075

Meldung	Es ist bereits ein automatischer Backup-Plan vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der automatische Backup-Zeitplanvorgang konnte nicht erstellt werden, da die Konfiguration des automatischen Backup-Zeitplans bereits vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den automatischen Backup-Zeitplan, um zu überprüfen, ob er korrekt ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED076

Meldung	Der automatische Aktualisierungs-Zeitplan kann nicht erstellt werden, weil ein ungültiger Parameter eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der automatische Aktualisierungs-Zeitplan kann nicht erstellt werden, weil ein Eingabeparameter ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Werte für alle Eingabeparameter korrekt sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED077

Meldung	Die automatischen Aktualisierungs-Zeitplaninformationen können nicht ermittelt werden.

Detaillierte Beschreibung	Die automatischen Aktualisierungs-Zeitplaninformationen können nicht ermittelt werden, da der Zeitplan nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den automatischen Aktualisierungs-Zeitplan.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED078

Meldung	Der automatische Aktualisierungs-Zeitplan kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Die automatischen Aktualisierungs-Zeitplaninformationen können nicht gelöscht werden, da der Zeitplan nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den automatischen Aktualisierungs-Zeitplan.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED079

Meldung	Der für den Parameter *arg1* eingegebene Eingangswert ist ungültig.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde wegen eines ungültigen Werts, der für den Parameter in der Meldung identifiziert wurde, nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Wert für den in der Meldung identifizierten Parameter gültig ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED080

Meldung	Der erforderliche Parameter *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, da die erforderlichen Parameter, die in der Meldung identifiziert wurden, im Methodenaufruf nicht vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Parameter für die Methode vorhanden sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut.

Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED081

Meldung	Der automatische Aktualisierungs-Zeitplan ist bereits vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang war nicht erfolgreich, da bereits ein automatischer Aktualisierungs-Zeitplan vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie den vorhandenen automatischen Aktualisierungs-Zeitplan, bevor Sie den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED082

Meldung	Der angeforderte Job kann nicht geplant werden, weil kein Job-Zeitplan vom Typ „Automatisches Backup“ oder „Automatische Aktualisierung“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Automatisches Backup“ oder „Automatische Aktualisierung“ ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den korrekten Job-Zeitplantyp, und wiederholen Sie den Vorgang. Beispiel: Um die Funktion für automatische Aktualisierungen zu aktivieren, wählen Sie die Option "Automatische Aktualisierung" aus.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED083

Meldung	Die Gehäuse-Firmware wird nicht aktualisiert, weil die Version, die derzeit auf dem Gehäuse vorhanden ist, der erforderlichen Version entspricht.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Firmware ist nicht aktualisiert, da die Firmware-Version, die derzeit auf dem Gehäuse ist, die gleiche wie die erforderliche Version ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED084

Meldung	Die Aktualisierung der Gehäuse-Firmware konnte aufgrund eines Problems mit der Netzwerkkommunikation zwischen iDRAC und CMC nicht durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Firmware kann nicht aktualisiert werden, da es ein Problem in der Kommunikation zwischen iDRAC und CMC gibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Status des CMC, indem Sie auf den CMC zuzugreifen, und stellen Sie sicher, dass er funktioniert und reagiert, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Weitere Informationen über die Fehlerbehebung bei einem Problem mit dem CMC finden Sie im CMC-Benutzerhandbuch. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED085

Meldung	Aktualisierung der Gehäuse-Firmware nicht möglich, weil die Kommunikation mit dem Chassis Management Controller länger als erwartet dauerte.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Firmware kann nicht aktualisiert werden, da die Kommunikation zwischen iDRAC und CMC mehr Zeit als erwartet in Anspruch nahm.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Status des CMC, indem Sie auf den CMC zuzugreifen, und stellen Sie sicher, dass er funktioniert und reagiert, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Weitere Informationen über die Fehlerbehebung bei einem Problem mit dem CMC finden Sie im CMC-Benutzerhandbuch. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED086

Meldung	Aktualisierung der Gehäuse-Firmware nicht möglich. Gehäuseverwaltung auf dem Server ist nicht auf Überwachung und Konfiguration eingestellt.

Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Firmware kann nicht aktualisiert werden, weil das Attribut "Chassis Management at Server" (CMAS) nicht korrekt eingestellt ist. Das CMAS-Attribut muss auf "Überwachen und konfigurieren" auf dem CMC eingestellt sein, damit die CMC-Firmware von einem iDRAC aus aktualisiert werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Attribut "Chassis Management at Server" auf "Überwachen und konfigurieren" eingestellt ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Um das richtige Attribut unter Verwendung der GUI des Chassis Management Controller (CMC) einzustellen, navigieren Sie zu "Gehäuse-Übersicht", dann "Setup", dann "Allgemein", und klicken Sie anschließend auf das Attribut "Chassis Management at Server", um den richtigen Wert auszuwählen.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED087

Meldung	Aktualisierung der Gehäuse-Firmware nicht möglich, da die Option „CMC-Aktualisierungen über BS und Lifecycle Controller zulassen“ deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Aktualisierung der Gehäuse-Firmware ist nicht möglich, weil die Option „CMC-Aktualisierungen über BS und Lifecycle Controller zulassen“ auf „Deaktiviert“ gesetzt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Einstellung "CMC-Aktualisierungen über BS und Lifecycle Controller zulassen" auf "Aktiviert" steht, und wiederholen Sie den Vorgang. Wählen Sie unter Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche die Option iDRAC > Aktualisieren aus. Klicken Sie auf das Register "Einstellungen", wählen Sie die Einstellung "Aktiviert" aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Anwenden".
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED088

Meldung	Die Gehäuse-Firmware kann nicht aktualisiert werden, da eine Aktualisierung bereits durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Firmware kann nicht aktualisiert werden, weil eine Aktualisierung bereits ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED089

Meldung	Eine Gehäuse-Firmwareaktualisierung wird derzeit durchgeführt.

Detaillierte Beschreibung	Eine Gehäuse-Firmwareaktualisierung wird derzeit durchgeführt. Jeglicher Versuch zur Aktualisierung der Gehäuse-Firmware während dieses Zeitraums wird nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED090

Meldung	Ein Aktualisierungsvorgang für eine Gehäuse-Firmware wird nicht mehr durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Aktualisierungsvorgang für eine Gehäuse-Firmware wird nicht mehr durchgeführt. Dies sagt jedoch nichts über den Erfolg oder Misserfolg des Vorgangs aus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED091

Meldung	Die Installation der Lifecycle Controller-Firmware kann nicht durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Installation der Lifecycle Controller-Firmware kann nicht durchgeführt werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das iDRAC-Firmware-Paket (DUP) erneut, um den Lifecycle-Controller zu reparieren. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Lifecycle Controllers.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED092

Meldung	Die Firmware von *arg1* wurde erfolgreich aktualisiert. Vorhergehende Version: *arg2*, Aktuelle Version: *arg3*
Argumente	***arg1*** = Komponentenname, ***arg2*** = verfügbare Firmware-Version, ***arg3*** = installierte Firmware-Version
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware der in der Meldung angegebenen Komponente wurde erfolgreich auf die angegebene Version aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED093

Meldung	Der angeforderte Job kann nicht geplant werden, weil Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller ist derzeit nicht aktiviert, muss jedoch aktiviert sein, damit geplante Jobs erstellt werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie Lifecycle Controller, und wiederholen Sie den Vorgang. Lifecycle Controller kann über das F2-System-Setup aktiviert werden. Drücken Sie dazu während des Serverstarts auf F2, wählen Sie iDRAC-Einstellungen > Lifecycle Controller aus, und aktivieren Sie die Lifecycle Controller-Funktion. Wiederholen Sie den Vorgang nachdem der Server neu gestartet wurde.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED094

Meldung	Firmware für *arg1* wird von Version *arg2* auf Version *arg3* aktualisiert.
Argumente	***arg1*** = Komponentenname, ***arg2*** = verfügbare Firmware-Version, ***arg3*** = installierte Firmware-Version
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware der in der Meldung angegebenen Komponente wird gerade auf die angegebene Version aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED095

Meldung	Aktualisieren von rSPI war nach der Aktualisierung des Diagnosepakets nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Ein Element namens rSPI, das vom Diagnosepaket abhängt, wurde nicht erfolgreich aktualisiert, als das Diagnosepaket aktualisiert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED096

Meldung	Der maximal für das Speichern von Firmware-Image-Dateien zugewiesene iDRAC-Speicherplatz wurde erreicht. Das Firmware-Image der früheren Version, die für einen Rollback-Vorgang gespeichert war, wird nun gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Der maximal für das Speichern von Firmware-Image-Dateien zugewiesene iDRAC-Speicherplatz wurde erreicht. Das Firmware-Image der früheren Version, die für einen Rollback-Vorgang gespeichert war, wird nun gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED097

Meldung	Die Firmwareaktualisierung kann nicht abgeschlossen werden, weil das angegebene Firmware-Image für eine Komponente ist, die sich nicht in der Bestandsaufnahme des Zielsystems befindet.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung kann nicht abgeschlossen werden, weil das angegebene Firmware-Image für eine Komponente ist, die sich nicht in der Bestandsaufnahme des Zielsystems befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Identifizieren und laden Sie die Firmwareversion herunter, die zur Komponente gehört, die in der Zielsystem-Bestandsaufnahme aktualisiert wird, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Eine Liste der unterstützten Firmware-Versionen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RED098

Meldung	Die Firmwareaktualisierung kann nicht abgeschlossen werden, weil das angegebene Firmware-Image nicht mit dem Zielsystem-Modell kompatibel ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung kann nicht abgeschlossen werden, weil das angegebene Firmware-Image nicht mit dem Zielsystem kompatibel ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Identifizieren und laden Sie die Firmwareversion herunter, die zum Systemmodell gehört, das aktualisiert wird, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Eine Liste der unterstützten Firmware-Versionen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

RED099

Meldung	Die Firmwareversion von *arg1* wird aktualisiert. Aktuelle Version:*arg2*, Verfügbare Version:*arg3*.
Argumente	***arg1*** = Komponentenname, ***arg2*** = installierte Firmware-Version, ***arg3*** = verfügbare Firmware-Version
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version der in der Meldung identifizierten Komponente wird auf die ebenfalls in der Meldung identifizierten Version aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

RED100

Meldung	iDRAC initiiert den Vorgang zum Download der Update Package-Dateien. Warten Sie ein paar Minuten.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC initiiert den Vorgang zum Download der Update Package-Dateien. Warten Sie ein paar Minuten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RED101

Meldung	Die Firmware-Version kann nicht aktualisiert werden, weil die Lizenzversion der aktuell installierten Firmware den Aktualisierungsvorgang nicht zulässt.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version kann nicht aktualisiert werden, weil die Lizenzversion der aktuell installierten Firmware den Aktualisierungsvorgang nicht zulässt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die empfohlene Lizenz installiert ist, und wiederholen Sie dann die Aktualisierung der Firmware. Informationen zu kompatiblen Lizenzversionen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED102

Meldung	Herabstufen der Gehäuse-Firmware nicht möglich, weil der Chassis Management Controller (CMC) keine Herabstufungsvorgänge gestattet, wenn der Federal Information Processing Standard (FIPS) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Firmware kann nicht herabgestuft werden, weil der Chassis Management Controller (CMC) keine Herabstufungsvorgänge gestattet, wenn der Federal Information Processing Standard (FIPS) aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den Federal Information Processing Standard (FIPS), und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Herabstufen über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des Chassis Management Controller (CMC) klicken Sie auf "Gehäuseübersicht" > "Netzwerk" > "Federal Information Processing Standards (FIPS)", wählen Sie "Deaktiviert", und klicken Sie dann auf "Änderungen übernehmen". Zum Herabstufen durch Ausführen des RACADM-Befehls von der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) geben Sie "racadm racresetcfg" ein.
Kategorie	Aktualisierungen (RED = Firmware-Download)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFL-Ereignismeldungen

RFL2000

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist vorhanden.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2211
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2002

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist offline.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Das SD-Kartenmodul ist installiert, wurde aber möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert oder falsch konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das SD-Modul neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2210
LCD-Meldung	Internal Dual SD Module <name> is offline (Internes Zweifach-SD-Modul <Name> ist offline).
OMSA-Ereignis-ID	5303

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RFL2003

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist online.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2211
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2004

Meldung	Fehler am internen Dual SD-Modul *arg1* erkannt.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Das SD-Kartenmodul ist installiert, wurde aber möglicherweise nicht ordnungsgemäß konfiguriert oder konnte nicht initialisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das SD-Modul neu, entfernen Sie die SD-Karten und setzen Sie sie wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFL = IDSDM-Datenträger

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2209
LCD-Meldung	Fehler bei internem Zweifach-SD-Modul <Name>. Überprüfen Sie die SD-Karte.
OMSA-Ereignis-ID	5300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RFL2005

Meldung	Internes Dual SD-Modul *arg1* funktioniert normal.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2211
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2006

Meldung	Internes Dual SD-Modul *arg1* ist schreibgeschützt.
Argumente	***arg1 =*** Name

Detaillierte Beschreibung	Das Modul ist schreibgeschützt. Änderungen werden möglicherweise nicht auf den Datenträger geschrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, entfernen Sie den Datenträger und deaktivieren Sie den Schreibschutz.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2210
LCD-Meldung	Internes Zweifach-SD-Modul <Name> fehlt. Überprüfen Sie die SD-Karte.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2007

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist beschreibbar.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2211
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2008

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Redundanzfunktion der Internen Dual-SD-Karte wurde deaktiviert. Die in der Meldung angegebene SD-Karte ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2211
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2009

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist aktiviert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Redundanzfunktion der Internen Dual-SD-Karte wurde aktiviert. Die in der Meldung angegebene SD-Karte ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2211
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFLA-Ereignismeldungen

RFLA2001

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Das SD-Kartenmodul wurde nicht erkannt oder ist nicht installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie das SD-Modul neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFLA = IDSDM nicht vorhanden)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2481
LCD-Meldung	Internes Zweifach-SD-Modul <Name> fehlt. Überprüfen Sie die SD-Karte.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RFM-Ereignismeldungen

RFM1018

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger ist offline.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1019

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger ist vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1020

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger ist nicht IPMI-funktionsbereit.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1021

Meldung	Removable Flash Media is not IPMI-function ready (Flash-Wechseldatenträger ist nicht IPMI-funktionsbereit).
Detaillierte Beschreibung	Der Flash-Wechseldatenträger ist installiert, wurde aber nicht ordnungsgemäß konfiguriert oder nicht initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1022

Meldung	Removable Flash Media is ready (Flash-Wechseldatenträger ist bereit).
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1023

Meldung	Removable Flash Media is not ready (Flash-Wechseldatenträger ist nicht bereit).
Detaillierte Beschreibung	Der Datenträger wird vorbereitet oder gewartet. Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die Karte neu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1024

Meldung	Removable Flash Media is offline (Flash-Wechseldatenträger ist offline).
Detaillierte Beschreibung	Zum Zeitpunkt des Starts unterscheidet sich die Kartenidentifikations-Signatur der Karte vom Wert des nichtflüchtigen Speichers, oder die Karte ist das Ziel eines aktiven Kopiervorgangs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1025

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger ist online.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1026

Meldung	Failure detected on Removable Flash Media (Fehler auf Flash-Wechseldatenträger festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Während eines Lese- oder Schreibvorgangs einer SD-Karte wird ein Fehler gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den Flash-Datenträger neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Datenträger.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1027

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger im Normalbetrieb.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1028

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger wurde aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1029

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger wurde deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1030

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger startet.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1031

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger ist gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1032

Meldung	Removable Flash Media is write protected (Flash-Wechseldatenträger ist schreibgeschützt).
Detaillierte Beschreibung	Die Karte wird durch den Hebel auf der SD-Karte schreibgeschützt. IDSDM kann keine schreibgeschützte Karte verwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, entfernen Sie den Datenträger und deaktivieren Sie den Schreibschutz.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1033

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger ist beschreibbar.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1034

Meldung	Media not present for Removable Flash Media (Datenträger für Flash-Wechseldatenträger nicht vorhanden).
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte wurde nicht erkannt oder ist nicht installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1035

Meldung	Datenträger für Wechselbarer Flash-Datenträger ist vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RFM = FlexAddress-SD)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RRDU-Ereignismeldungen

RRDU0001

Meldung	Das interne Dual SD-Modul ist redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RRDU = IDSDM-Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2491
OMSA-Ereignis-ID	5304
OMSA-Trap-ID	5304
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0002

Meldung	Internal Dual SD Module redundancy lost (Verlust der internen Zweifach-SD-Modulredundanz).
Detaillierte Beschreibung	Eine der beiden SD-Karten oder beide SD-Karten funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die fehlerhafte SD-Karte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RRDU = IDSDM-Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2489
LCD-Meldung	Verlust der internen Zweifach-SD-Modulredundanz. Überprüfen Sie die SD-Karte.
OMSA-Ereignis-ID	5306

OMSA-Trap-ID	5306
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RRDU0003

Meldung	Internal Dual SD Module redundancy is degraded (Interne Zweifach-SD-Modulredundanz ist herabgesetzt).
Detaillierte Beschreibung	Eine der beiden SD-Karten oder beide SD-Karten funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die fehlerhafte SD-Karte.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RRDU = IDSDM-Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2490
OMSA-Ereignis-ID	5305
OMSA-Trap-ID	5305
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RRDU0004

Meldung	Internes Zweifach-SD-Modul ist nicht redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine zusätzliche SD-Karte und konfigurieren Sie sie für Redundanz, falls Redundanz gewünscht wird.

Kategorie	Systemfunktionszustand (RRDU = IDSDM-Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2491
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0005

Meldung	Internes Zweifach-SD-Modul ist nicht redundant. Keine ausreichenden Ressourcen zur Beibehaltung des normalen Betriebs.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Betriebskonfiguration kann die Redundanz nicht aufrechterhalten. Die Einheit arbeitet möglicherweise in einem herabgesetzten Zustand.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Produktdokumentation und die SD-Kartenkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RRDU = IDSDM-Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Internes Zweifach-SD-Modul ist nicht redundant. Unzureichende Ressourcen. Überprüfen Sie die SD-Karte.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

RRDU0006

Meldung	Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls wurde initiiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RRDU = IDSDM-Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2491
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0007

Meldung	Die Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RRDU = IDSDM-Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2491
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0008

Meldung	Die Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls war nicht erfolgreich, weil auf eine der SD-Karten kein Lese-/Schreibzugriff vorhanden ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die fehlerhafte SD-Karte, und initiieren Sie die Neuerstellung erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RRDU = IDSDM-Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2489
LCD-Meldung	Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls fehlgeschlagen. Ersetzen Sie die fehlerhafte SD-Karte.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

RRDU0010

Meldung	Die Redundanz für das interne SD-Modul ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Redundanz ist zurzeit nicht für das interne SD-Modul aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RRDU = IDSDM-Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5302
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RRDU0011

Meldung	Die Bestimmung des Redundanzstatus des internen SD-Moduls ist nicht möglich.

Detaillierte Beschreibung	Dies tritt aus einem der folgenden Gründe auf: 1) Entweder ist eine der SD-Karten oder beide SD-Karten ausgefallen. 2) Das interne SD-Modul ist ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die ausgefallene SD-Karte durch eine neue SD-Karte, oder ersetzen Sie das interne SD-Modul. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (RRDU = IDSDM-Redundanz)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5301
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

55

RSI-Ereignismeldungen

RSI0001

Meldung	Lifecycle-Controller Remote Services ist verfügbar
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle-Controller Remote Services-Instrumentation ist verfügbar
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (RSI = Remotedienst)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RSI0002

Meldung	Der Remotedienst ist derzeit nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Die Remotedienst-Datenbank ist derzeit nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es später erneut.
Kategorie	Konfiguration (RSI = Remotedienst)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RSI0003

Meldung	Der Remote-Service lädt erneut Daten
Detaillierte Beschreibung	Die Remote Service-Datenbank wird gerade aktualisiert
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es später erneut.
Kategorie	Konfiguration (RSI = Remotedienst)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

RSI0004

Meldung	Der Remotedienst ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Die Remotedienst-Datenbank ist nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie Integrated Remote Access Controller (iDRAC) zurück.
Kategorie	Konfiguration (RSI = Remotedienst)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SEC-Ereignismeldungen

SEC0000

Meldung	Das Gehäuse ist geöffnet.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist geöffnet. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt und die Sicherheit ist möglicherweise gefährdet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Gehäuse. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	Eingriff festgestellt. Überprüfen Sie die Gehäuseabdeckung.
OMSA-Ereignis-ID	5254
OMSA-Trap-ID	5254
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEC0001

Meldung	Der Laufwerkschacht ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Der Laufwerkschacht ist offen. Möglicherweise wurde ein Laufwerk hinzugefügt oder entfernt. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie den Laufwerkschacht. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0002

Meldung	Der E/A-Kartenbereich ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Der E/A-Kartenbereich ist offen. Möglicherweise wurden E/A-Karten hinzugefügt oder entfernt. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie den E/A-Kartenbereich. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0003

Meldung	Der Prozessorbereich ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Der Prozessorbereich ist offen. Möglicherweise wurde ein Laufwerk hinzugefügt oder entfernt. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie den Prozessorbereich. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0004

Meldung	Die LAN-Verbindung ist getrennt.
Detaillierte Beschreibung	Die LAN-Verbindung ist getrennt. Die Netzwerkleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, schließen Sie das Netzwerkkabel an.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0005

Meldung	Unauthorized docking is detected (Es wurde unbefugtes Docking festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Eine Wechselkomponente wurde möglicherweise manipuliert, falsch installiert oder erfüllt nicht die Systemanforderungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Wechselhardwarekomponenten auf korrekte Installation. Überprüfen Sie die Installationsdokumentation.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0006

Meldung	Der Lüfterbereich ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Der Lüfterbereich ist offen. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie den Lüfterbereich. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0016

Meldung	Das Gehäuse ist geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2387
OMSA-Ereignis-ID	5252
OMSA-Trap-ID	5252

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0017

Meldung	Der Laufwerkschacht ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0018

Meldung	Der E/A-Kartenbereich ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0019

Meldung	Der Prozessorbereich ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0020

Meldung	Das LAN ist angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0021

Meldung	Docking ist autorisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0022

Meldung	Der Lüfterbereich ist geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0031

Meldung	The chassis is open while the power is on (Das Gehäuse ist bei eingeschaltetem Strom geöffnet).
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist geöffnet. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt und die Sicherheit ist möglicherweise gefährdet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Gehäuse. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	Eingriff festgestellt. Überprüfen Sie die Gehäuseabdeckung.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEC0032

Meldung	Das Gehäuse ist bei eingeschaltetem Strom geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2387

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0033

Meldung	Das Gehäuse ist bei ausgeschaltetem Strom geöffnet.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist bei ausgeschaltetem Strom geöffnet. Die Systemsicherheit ist möglicherweise gefährdet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Gehäuse und überprüfen Sie das Hardwareinventar. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	Eingriff festgestellt. Überprüfen Sie die Gehäuseabdeckung.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEC0034

Meldung	Das Gehäuse ist bei ausgeschaltetem Strom geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2387
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0040

Meldung	A critical stop occurred during OS load (Während des Ladevorgangs des Betriebssystems ist ein kritischer Stopp aufgetreten).
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem hat ein IPMI-Ereignis für einen kritischen Stopp generiert. (Sensortyp-Code = 20H).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Grafik und die Betriebssystemprotokolle auf zusätzliche Informationen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0041

Meldung	BIOS kann Intel Trusted Execution Technology (TXT) nicht konfigurieren.
Detaillierte Beschreibung	TXT-Initialisierung kann nicht fortgesetzt werden, weil sich die Systemkonfiguration möglicherweise geändert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Hardwarebestandsliste auf Vorhandensein von TPM, löschen Sie TMP und TXT, und konfigurieren Sie beides über das BIOS-Setup-Menü neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	TXT kann nicht konfiguriert werden. Konfigurieren Sie TPM und TXT über das BIOS neu.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0042

Meldung	Der Prozessor hat ein Problem bei der Durchführung eines TXT-Vorgangs (Intel Trusted Execution Technology) festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Der TXT-CPU-Mikrocode-Start kann nicht abgeschlossen werden, weil sich die Systemkonfiguration möglicherweise geändert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Hardwarebestandsliste auf Vorhandensein von TPM, löschen Sie TMP und TXT, und konfigurieren Sie beides über das BIOS-Setup-Menü neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	Problem bei TXT-Vorgang. Konfigurieren Sie TPM und TXT über das BIOS neu.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0043

Meldung	Das BIOS Authenticated Code Module hat während des POST ein Intel TXT-Problem (Trusted Execution Technology) festgestellt.

Detaillierte Beschreibung	TXT-POST kann nicht fortgesetzt werden, weil sich die Systemkonfiguration möglicherweise geändert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Hardwarebestandsliste auf Vorhandensein von TPM, löschen Sie TMP und TXT, und konfigurieren Sie beides über das BIOS-Setup-Menü neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	TXT-Problem während des POST festgestellt. Konfigurieren Sie TPM und TXT über das BIOS neu.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0044

Meldung	Das SINIT Authenticated Code Module hat beim Startvorgang ein Intel TXT-Problem (Trusted Execution Technology) festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	TXT-Initialisierung kann nicht fortgesetzt werden, weil sich die Systemkonfiguration möglicherweise geändert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Hardwarebestandsliste auf Vorhandensein von TPM, löschen Sie TMP und TXT, und konfigurieren Sie beides über das BIOS-Setup-Menü neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	TXT-Problem während des Starts festgestellt. Konfigurieren Sie TPM und TXT über das BIOS neu.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0045

Meldung	Intel Trusted Execution Technology (TXT) arbeitet einwandfrei.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2387
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0051

Meldung	Der Redundanzstatus des Gehäuseeingriffssensors kann nicht bestimmt werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist evtl. offen. Diese Situation kann durch unzureichende Kühlung und durch eine Beeinträchtigung der Systemsicherheit zu einer Herabsetzung der Systemleistung führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Gehäuse.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5251
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SEC0052

Meldung	Der Gehäuseeingriffssensor ist möglicherweiser ausgefallen.
Detaillierte Beschreibung	Der Gehäuseeingriffssensor ist möglicherweise ausgefallen und dadurch kann nicht festgestellt werden, ob das Gehäuse geöffnet oder geschlossen ist. Dies kann zu einer beeinträchtigten Systemleistung durch eine unzureichende Kühlung führen. Die Systemsicherheit ist gefährdet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Gehäuse-Alarmschalter. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SEC0100

Meldung	*arg1* in Steckplatz *arg2* ist geöffnet.
Argumente	***arg1*** = Modulname, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Speicherfestplattenfach ist geöffnet. Das Fach sollte geschlossen werden, sobald ein Servicevorgang abgeschlossen ist. Wenn das Fach über einen längeren Zeitraum geöffnet bleibt, kann es zu einer Überhitzung der Laufwerke kommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das in der Meldung angegebene Speicherfestplattenfach.
Kategorie	Speicher (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4434
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SEC0101

Meldung	*arg1* in Steckplatz *arg2* ist seit mehr als drei Minuten geöffnet.
Argumente	***arg1*** = Modulname, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Speicherfestplattenfach in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz ist seit längerem geöffnet. Das Fach sollte geschlossen werden, sobald ein Servicevorgang abgeschlossen ist. Wenn das Fach über einen längeren Zeitraum geöffnet bleibt, kann es zu einer Überhitzung der Laufwerke kommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Speicherfestplattenfach, da es ansonsten zu einer Beeinträchtigung der Systemleistung oder zu einer Überhitzung der Laufwerke kommen kann. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Speicher (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4433
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SEC0102

Meldung	*arg1* in Steckplatz *arg2* ist geschlossen.
Argumente	***arg1*** = Modulname, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Modul oder Speicherfach ist geschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4435
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SEC0600

Meldung	A secure mode violation detected (Eine Verletzung des sicheren Modus wurde festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Dies lässt möglicherweise auf den Versuch eines physischen oder Fernzugriffs schließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Eindringversuche und sorgen Sie für starke Kennwortrichtlinien.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0601

Meldung	Ein Verstoß gegen den Sicherheitsmodus wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0602

Meldung	User password violation detected (Verletzung eines Benutzerkennworts festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Dies lässt möglicherweise auf den Versuch eines physischen oder Fernzugriffs schließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Eindringversuche und sorgen Sie für starke Kennwortrichtlinien.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0603

Meldung	Benutzerkennwort-Verletzung wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0604

Meldung	A setup password violation detected (Eine Verletzung des Setup-Kennworts wurde festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Dies lässt möglicherweise auf den Versuch eines physischen oder Fernzugriffs schließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Eindringversuche und sorgen Sie für starke Kennwortrichtlinien.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0605

Meldung	Eine Setup-Kennwort-Verletzung wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0606

Meldung	The network boot password violation detected (Eine Verletzung des Kennworts für den Netzwerkstart wurde festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Dies lässt möglicherweise auf den Versuch eines physischen oder Fernzugriffs schließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Eindringversuche und sorgen Sie für starke Kennwortrichtlinien.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0607

Meldung	Die Netzwerk-Startkennwort-Verletzung wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0608

Meldung	A password violation detected (Eine Kennwortverletzung wurde festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Dies lässt möglicherweise auf den Versuch eines physischen oder Fernzugriffs schließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Eindringversuche und sorgen Sie für starke Kennwortrichtlinien.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0609

Meldung	Eine Kennwort-Verletzung wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0610

Meldung	An Out-of-band password violation detected (Eine Verletzung des bandexternen Kennworts wurde festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Dies lässt möglicherweise auf den Versuch eines Fernzugriffs schließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Eindringversuche und sorgen Sie für starke Kennwortrichtlinien.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0611

Meldung	Verletzung des bandexternen Kennworts wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0612

Meldung	Der Standardbenutzername und das -kennwort sind derzeit in Verwendung. Es wird empfohlen, sofort die Standard-Anmeldeinformationen zu ändern.
Detaillierte Beschreibung	Der Standardbenutzername und das Standardkennwort werden zurzeit verwendet. Es kann zu einem nicht autorisierten Zugriff auf den iDRAC kommen, weil die Standardwerte allgemein bekannt sind. Dies stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Anmeldeinformationen zu ändern, führen Sie den folgenden RACADM-Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) aus: "racadm set iDRAC.Users.<Index>.Password <neue Kennwort-Zeichenkette>". Als Alternative zum Deaktivieren der Standard-Anmeldeinformationen, führen Sie "racadm config -g cfgractuning -o cfgRacTuneDefCredentialWarningEnable 0" aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2386
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0613

Meldung	Der Standardbenutzername und das Standardkennwort wurden geändert.
Detaillierte Beschreibung	Der Standardbenutzername und das Standardkennwort wurden geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEC = Sicherheitsereignis)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓	✓		✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0700

Meldung	Warnung: Der Standardbenutzername und -kennwort sind zurzeit in Gebrauch. Wir empfehlen dringend, das Standardkennwort zu ändern, bevor Sie die Eigenschaft konfigurieren. Andernfalls wird es zu einem schwerwiegenden Sicherheitsrisiko für iDRAC.
Detaillierte Beschreibung	Wenn der Eigenschaftsname ohne das Ändern des Standard-Passworts konfiguriert wird, könnte auf iDRAC auf dem Internet zugegriffen werden. Dies führt zu einem schwerwiegenden Sicherheitsrisiko für iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um das Kennwort zu ändern, führen Sie den folgenden racadm-Befehl aus: racadm set iDRAC.Users.<Index>.Password <Neue Kennwort-Zeichenkette>. Sie können auch zur Vermeidung dieser Warnmeldung den folgenden racadm-Befehl eingeben: racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable.
Kategorie	Konfiguration (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10578
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SEC0701

Meldung	Warnung: Der Standardbenutzername und -kennwort sind zurzeit in Gebrauch. Es wird dringend empfohlen, das Standardkennwort sofort zu ändern.
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie den Standard-Benutzernamen und das Standardkennwort (root bzw. calvin) verwenden. Die Verwendung des Standardkennwort führt zu einem schwerwiegenden Sicherheitsrisiko für iDRAC.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Um das Kennwort zu ändern, führen Sie die folgenden racadm-Befehle aus: racadm set iDRAC.Users.<Index>.Password <Neue Kennwort-Zeichenkette>. Sie können auch zur Vermeidung dieser Warnmeldung den folgenden racadm-Befehl eingeben: racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable.
Kategorie	Konfiguration (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SEC0702

Meldung	Der Federal Information Processing Standards (FIPS)-Modus is aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Federal Information Processing Standards (FIPS)-Modus is aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0703

Meldung	Der Federal Information Processing Standards (FIPS)-Modus ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Federal Information Processing Standards (FIPS)-Modus ist deaktiviert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SEC = Sicherheitsereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL-Ereignismeldungen

SEL0002

Meldung	Logging is disabled (Protokollierung wird deaktiviert).
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung erscheint, wenn die Ereignisprotokollierung für einen bestimmten Typ vom Benutzer deaktiviert wird. (IPMI Sensortyp Code 10h – Offset 01h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, aktivieren Sie die Protokollierung wieder.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0003

Meldung	Protokollierung ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0004

Meldung	Protokollinhalt gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0006

Meldung	Die gesamte Ereignisprotokollierung wird deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung erscheint, wenn die gesamte Ereignisprotokollierung vom Benutzer deaktiviert wurde. (IPMI Sensortyp Code 10h – Offset 03h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, aktivieren Sie die Protokollierung wieder.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0007

Meldung	Die gesamte Ereignisprotokollierung ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0008

Meldung	Systemereignisprotokoll (SEL) ist voll.
Detaillierte Beschreibung	Wenn das Ereignisprotokoll voll ist, werden keine weiteren Ereignisse protokolliert; oder ältere Ereignisse werden überschrieben und sind damit verloren. Diese Meldung kann auch erscheinen wenn der Benutzer die Ereignisprotokollierung deaktiviert hat. (IPMI Sensortyp Code 10h – Offset 04h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie das Protokoll und löschen Sie es.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377

LCD-Meldung	Systemereignisprotokoll (SEL) ist voll. Protokoll anzeigen und löschen
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEL0010

Meldung	Systemereignisprotokoll (SEL) ist fast voll.
Detaillierte Beschreibung	Wenn das Ereignisprotokoll voll ist, werden keine weiteren Ereignisse protokolliert, oder ältere Ereignisse werden überschrieben und sind damit verloren. (IPMI Sensortyp Code 10h – Offset 05h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie das Protokoll zum nächsten Wartungszeitpunkt und löschen Sie es.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2378
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0012

Meldung	Could not create or initialize the system event log (Das Systemereignisprotokoll konnte nicht erstellt oder initialisiert werden).
Detaillierte Beschreibung	Wenn das Systemereignisprotokoll nicht initialisiert werden kann, werden Plattformstatus- und Fehlerereignisse nicht erfasst. Manche Verwaltungssoftware meldet keine Plattformausnahmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Verwaltungscontroller oder iDRAC neu. Nehmen Sie das System vom Netz und legen Sie es dann wieder an das Netz. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0013

Meldung	Das Systemereignisprotokoll wurde erfolgreich erstellt oder initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0014

Meldung	Das Systemereignisprotokoll (SEL) wurde durch *arg1* von *arg2* gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Das System-Ereignis-Protokoll (SEL) wurde vom Benutzernamen, der in der Meldung von der IP-Adresse identifiziert wurde, gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEL1200

Meldung	Das System wurde neu konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1202

Meldung	OEM-Systemstart.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1204

Meldung	An unknown system hardware failure detected (Unbekannter Systemhardwarefehler festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter Fehler wurde vom Betriebssystem oder vom BIOS erkannt. (IPMI Sensortyp Code 12h – Offset 02h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reduzieren Sie das System auf die unterstützte Mindestkonfiguration. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377
LCD-Meldung	Unbekannter Fehler der System-Hardware. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEL1205

Meldung	Der unbekannte Systemhardware-Fehler wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2379
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEL1206

Meldung	Ein Eintrag wurde dem Zusatzprotokoll hinzugefügt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1207

Meldung	Ein Eintrag wurde aus dem Zusatzprotokoll entfernt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1208

Meldung	Eine Plattformereignisfilter-Maßnahme wurde ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1209

Meldung	The platform event filter action failed (Die Plattformereignisfilter-Aktion ist fehlgeschlagen).
Detaillierte Beschreibung	Systemrichtlinien oder Berechtigungen können die Ausführung der Aktion verhindern. Bei entsprechender Konfiguration führt das System die Aktion nicht auf einem Plattformereignis durch (z. B. Ausschalten, Aus- und Einschalten, Unterbrechen und Senden einer Warnung).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Plattformereigniskonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1210

Meldung	Die Zeitstempeluhr ist synchronisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1211

Meldung	The time-stamp clock could not be synchronized (Die Zeitstempeluhr konnte nicht synchronisiert werden).
Detaillierte Beschreibung	Der Zeitstempel im Systemereignisprotokoll stimmt möglicherweise nicht mit der Systemzeit überein. (IPMI Sensortyp Code 12h – Offset 05h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nehmen Sie das System vom Netz und legen Sie es dann wieder an das Netz. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1300

Meldung	No bootable media found (Keinen startfähigen Datenträger gefunden).
Detaillierte Beschreibung	Das System-Setup zeigt die Startreihenfolge des Systems an. Der lokale grafische Bildschirm zeigt möglicherweise ebenfalls weitere Informationen an. (IPMI-Sensortyp-Code 1eh - Offset 00h).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Starteinstellungen des Systems. Überprüfen Sie, ob die Konfigurationseinstellungen für Massenspeichercontroller geeignet sind.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1301

Meldung	Startfähige Datenträger gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1302

Meldung	Non-bootable diskette detected (Nicht startfähige Diskette festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Die Festplatte im Laufwerk ist nicht korrekt formatiert oder enthält nicht die erforderlichen Betriebssystemdateien. (IPMI-Sensortyp-Code 1eh - Offset 01h).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Diskette durch einen startfähigen Datenträger.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1303

Meldung	Startfähige Diskette erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1304

Meldung	The PXE server not found (PXE-Server nicht gefunden).
Detaillierte Beschreibung	PXE ist eine Möglichkeit zum Starten eines Systems über das Netzwerk (IPMI Sensortyp Code 1eh – Offset 02h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkkonfiguration und die PXE-Serverkonfiguration.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1305

Meldung	PXE-Server nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1306

Meldung	Invalid boot sector found (Ungültigen Startsektor gefunden).
Detaillierte Beschreibung	Die Festplatte im Laufwerk ist nicht korrekt formatiert oder enthält nicht die erforderlichen Betriebssystemdateien. (IPMI-Sensortyp-Code 1eh - Offset 03h).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Diskette durch einen startfähigen Datenträger.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1307

Meldung	Bootsektor gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1308

Meldung	A time-out occurred while waiting for user to select a boot source (Beim Warten auf die Benutzerauswahl einer Startquelle ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten).
Detaillierte Beschreibung	Das System konnte nicht in ein Betriebssystem hochfahren; der Benutzer muss eine Startquelle auswählen. (IPMI Sensortyp Code 1eh – Offset 04h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie innerhalb der zulässigen Zeit eine Startquelle aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1309

Meldung	Der Benutzer hat eine Startquelle ausgewählt.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1400

Meldung	Die Plattform hat eine Seitenwarnung generiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1402

Meldung	Die Plattform hat eine LAN-Warnung generiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1404

Meldung	Ein Plattformereignis-Trap (PET) wurde generiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1406

Meldung	Die Plattform hat ein SNMP-Trap generiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1500

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1501

Meldung	Chassis management controller (CMC) redundancy is lost (Verlust der CMC-Redundanz).
Detaillierte Beschreibung	Es liegt eine Maßnahme oder ein Fehler vor, durch die/den gegen die CMC-Redundanz verstoßen wird. Dies schließt den Verlust vom Netzwerkanschluss, Hardwarefehler, Firmware-Aktualisierung, nicht übereinstimmende Firmware zwischen CMCs, CMC-Reset und Ausstecken eines CMC ein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkkabel und Netzwerkverbindungen des CMC. Vergewissern Sie sich, dass die CMC-Firmwareversionen übereinstimmen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1502

Meldung	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded (CMC-Redundanz ist herabgesetzt).
Detaillierte Beschreibung	Es liegt eine Maßnahme oder ein Fehler vor, durch die/den die CMC-Redundanz herabgesetzt wird. Dies schließt nicht übereinstimmende Firmware zwischen CMCs und einer SD-Karte ohne CMC mit ein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded (CMC-Redundanz ist herabgesetzt).
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2378
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1503

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist nicht redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1504

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist nicht redundant. Keine ausreichenden Ressourcen zur Beibehaltung des normalen Betriebs.
Detaillierte Beschreibung	Es steht nicht genug Strom für den Betrieb von zwei CMCs zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Gesamtstromverbrauch und den Stromstatus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1506

Meldung	Keine Kommunikation mit Gehäusegruppenmitglied *arg1* möglich.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der primäre CMC kann nicht mehr mit dem angegebenen Mitglieds-CMC kommunizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Netzwerkkabel und die Netzwerkverbindungen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2378
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1507

Meldung	Kommunikation mit Gehäusegruppenmitglied *arg1* wiederhergestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1508

Meldung	Mitglied *arg1* konnte der Gehäusegruppe nicht beitreten.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das genannte Mitglied ist möglicherweise Mitglied einer anderen Gehäusegruppe oder es ist möglicherweise inkompatibel mit der Mitgliedschaft.

Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie, ob Name oder IP-Adresse, Benutzername und Kennwort des Mitglieds korrekt sind. 2) Überprüfen Sie, ob das Mitglied nicht Leiter oder Mitglied einer anderen Gruppe ist. 3) Überprüfen Sie, ob das Mitglied vom Gruppenleiter erreicht werden kann.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2378
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1509

Meldung	Mitglied *arg1* ist der Gehäusegruppe beigetreten.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1510

Meldung	Authentifizierungsfehler für Gehäusegruppenmitglied *arg* festgestellt.

Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Master-CMC der Gruppe konnte sich nicht am Mitglieds-CMC der Gruppe anmelden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen des CMC.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2378
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1511

Meldung	Mitglied *arg1* wurde von der Gehäusegruppe entfernt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1512

Meldung	Der Gehäusecontroller reagiert nicht oder ist nicht korrekt eingesetzt. Der Status der Gehäusecontrollers ist kritisch.
Detaillierte Beschreibung	Der Gehäusecontroller reagiert nicht oder ist nicht korrekt eingesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Setzen Sie den Gehäusecontroller wieder ein, falls er entfernt wurde. 2) Wenn der Gehäusecontroller vorhanden ist, aber nicht reagiert, führen Sie einen Neustart des Gehäusecontrollers durch. Zum Zurücksetzen des Gehäusecontrollers mithilfe der grafischen Benutzeroberfläche (GUI), klicken Sie auf Gehäuseübersicht > Strom > Steuerung > CMC zurücksetzen. Zum Zurücksetzen durch Eingabe eines RACADM-Befehls in der Befehlszeile (CLI) geben Sie "racadm racreset" ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SEL1513

Meldung	Der Status der Gehäusecontrollers hat sich von kritisch zu OK geändert.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Kommunikations-Link zum Gehäusecontroller ist wiederhergestellt. Alle Probleme im Zusammenhang mit der Netzwerkkommunikation zwischen dem Gehäusecontroller und iDRAC, mit falsch sitzendem Gehäusecontroller oder mit Nichtverfügbarkeit des Gehäusecontrollers sind nun erfolgreich behoben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SEL1514

Meldung	Der Sensor für die Eingangstemperatur reagiert nicht, weil der Sensor beschädigt ist oder weil die Schaltkreisleitungen für I2C-Bus beschädigt sind oder ein fehlerhafter Sensorstatus vorliegt.
Detaillierte Beschreibung	Der Sensor für die Eingangstemperatur reagiert nicht, weil der Sensor beschädigt ist oder weil die Schaltkreisleitungen für I2C-Bus beschädigt sind oder ein fehlerhafter Sensorstatus vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Setzen Sie iDRAC zurück: a) Verwenden Sie die grafische Benutzeroberfläche (GUI), und klicken Sie auf Übersicht > Server > Schnellstart-Tasks > iDRAC zurückzusetzen. B) Zum Zurücksetzen durch Eingabe eines RACADM-Befehls in der Befehlszeile (CLI) geben Sie "racadm racreset" ein. 2) Ändern Sie den entsprechenden I2C-Sensor, indem Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377
LCD-Meldung	Der Sensor für die Eingangstemperatur reagiert nicht, weil er beschädigt oder fehlerhaft ist.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓*	✓*	✓	✓		
CMC							

SEL1515

Meldung	Der I2C-Sensor reagiert nicht, weil der Sensor beschädigt ist oder weil die Schaltkreisleitungen für I2C-Bus beschädigt sind oder ein fehlerhafter Sensorstatus vorliegt.
Detaillierte Beschreibung	Der I2C-Sensor reagiert nicht, weil der Sensor beschädigt ist oder weil die Schaltkreisleitungen für I2C-Bus beschädigt sind oder ein fehlerhafter Sensorstatus vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Nummer des Sensors zu finden, der nicht reagiert, geben Sie "racadm getsel -E" ein, und überprüfen Sie Ereignisdatenbyte 1. Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch, um den Sensor aus dem fehlerhaften Zustand heraus wiederherzustellen: 1) Setzen Sie iDRAC zurück: a) Verwenden Sie die grafische Benutzeroberfläche (GUI), und klicken Sie auf Übersicht > Server > Schnellstart-Tasks > iDRAC zurückzusetzen. B) Zum Zurücksetzen durch Eingabe eines RACADM-Befehls in der Befehlszeile (CLI) geben Sie "racadm racreset" ein. 2) Ändern Sie den entsprechenden I2C-Sensor, indem Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2377
LCD-Meldung	Der I2C-Sensor reagiert nicht, weil er beschädigt oder fehlerhaft ist.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC							

SEL9900

Meldung	An unsupported event occurred (Ein nicht unterstütztes Ereignis ist aufgetreten).
Detaillierte Beschreibung	Mit der aktuellen Software-Version kann dieses Ereignis nicht erkannt werden. Die Ereignisquelle ist unter Umständen nicht kompatibel mit dieser Software, oder das Ereignis wurde nach Freigabe dieser Software hinzugefügt. Sie müssen dieses Ereignis evtl. mit einem Tool prüfen, mit dem Rohdaten angezeigt werden können, z. B. Ipmitool mit der Option -vvv oder Racadm mit der Option -E.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erweiterungs-Verwaltungs-Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL9901

Meldung	OEM-Software-Ereignis.
Detaillierte Beschreibung	Mit der aktuellen Software-Version kann dieses Ereignis nicht erkannt werden. Die Ereignisquelle ist unter Umständen nicht kompatibel mit dieser Software, oder das Ereignis wurde nach Freigabe dieser Software hinzugefügt. Sie müssen dieses Ereignis evtl. mit einem Tool prüfen, mit dem Rohdaten angezeigt werden können, z. B. Ipmitool mit der Option -vvv oder Racadm mit der Option -E.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL9902

Meldung	Systemsoftware-Ereignis.
Detaillierte Beschreibung	Die Software des Systems hat ein Ereignis protokolliert, das nicht festgestellt werden kann. Sie müssen dieses Ereignis evtl. mit einem Tool prüfen, mit dem Rohdaten angezeigt werden können, z. B. Ipmitool mit der Option -vvv oder Racadm mit der Option -E.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SEL = Systemereignisprotokoll)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV Ereignismeldungen

SRV001

Meldung	Der Datenerfassungsvorgang von SupportAssist wird durch *arg1* gestartet.
Argumente	***arg1*** = Schnittstellenname
Detaillierte Beschreibung	Der Datenerfassungsvorgang von SupportAssist wird über die Schnittstelle gestartet, die in der Meldung identifiziert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV002

Meldung	Der Vorgang *arg1* von SupportAssist ist gestartet.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Upload-Vorgang von SupportAssist ist gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV003

Meldung	Ein SupportAssist-Job wird bereits auf dem Server ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Es kann kein weiterer SupportAssist-Job gestartet werden, weil ein bereits vorhandener SupportAssist-Job auf dem Server ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle SupportAssist-Vorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV004

Meldung	Auf die Netzwerkfreigabe kann für den Export von SupportAssist-Erfassungsdaten nicht zugegriffen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die SupportAssist-Erfassungsdaten können nicht exportiert werden, weil ein Problem mit der Verbindung zur Netzwerkfreigabe unter Verwendung der bereitgestellten Anmeldeinformationen oder mit anderen Parametern der Netzwerkfreigabe vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der eingegebene Freigabetyp, Freigabename, die IP-Adresse, der Benutzername und das Kennwort gültig sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV005

Meldung	Der SupportAssist-Job *arg1* wurde abgebrochen.
Argumente	***arg1*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte SupportAssist-Job wurde von einer Benutzeranforderung abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn Sie einen anderen SupportAssist-Job starten möchten, warten Sie, bis der derzeitige, abgebrochene Job abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV006

Meldung	Der Vorgang zur Systemdatenerfassung von SupportAssist ist gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Systemdatenerfassung von SupportAssist ist gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV007

Meldung	Der Vorgang zur Systemdatenerfassung von SupportAssist wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Systemdatenerfassung von SupportAssist wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV008

Meldung	Der Vorgang zur Systemdatenerfassung von SupportAssist wurde abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Systemdatenerfassung von SupportAssist wurde abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV009

Meldung	Beim Abrufen der Systeminformationen für SupportAssist ist ein Problem aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Beim Abrufen der Systeminformationen aus iDRAC ist ein Problem aufgetreten. Dies kann daran liegen, dass die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) deaktiviert ist und noch nie ausgeführt wurde, oder aber der API-Status der iDRAC Remote Services lautet nicht „Bereit“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) aktiviert ist und mindestens einmal ausgeführt wurde, bevor Sie versuchen, den Vorgang erneut auszuführen. Für den Remote-Web-Services-API-Zugriff muss sichergestellt sein, dass die GetRemoteServicesAPIStatus-Methode den Status „Bereit“ ausgibt, bevor dieser Vorgang ausgeführt wird. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV010

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle aus dem Speicher-Controller von SupportAssist ist gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle aus dem Speicher-Controller von SupportAssist ist gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV011

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle aus dem Speicher-Controller von SupportAssist ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle aus dem Speicher-Controller von SupportAssist ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV012

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle aus dem Speicher-Controller von SupportAssist wurde abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle aus dem Speicher-Controller von SupportAssist wurde abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV013

Meldung	Die Protokolle des Speicher-Controllers können nicht abgerufen werden, weil keine Speicher-Controller auf dem Server erkannt wurden.
Detaillierte Beschreibung	Die Protokolle des Speicher-Controllers können nicht abgerufen werden, weil keine Speicher-Controller auf dem Server erkannt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Speicher-Controller auf dem Server vorhanden ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV014

Meldung	Das Protokoll der Speicher-Controller kann nicht exportiert werden, weil der auf dem Server vorhandene Speicher-Controller *arg1* die Funktion nicht unterstützt.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Protokoll der Speicher-Controller kann nicht exportiert werden, weil der in der Meldung identifizierte Speicher-Controller die Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV015

Meldung	Die Protokollinformationen von *arg1* des Speicher-Controllers können nicht exportiert werden, weil es ein Kommunikationsproblem mit dem Controller gibt.
Argumente	***arg1*** = Speicher-Controller
Detaillierte Beschreibung	Die Protokollinformationen des Speicher-Controllers für den in der Meldung angegebenen Controller können nicht exportiert werden, weil während der Kommunikation mit dem Controller ein Problem aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich der Server nicht im BIOS-POST befindet, und wiederholen Sie den Vorgang. Verwenden Sie die Aufrufmethode GetRemoteServicesAPIStatus() und überprüfen Sie den Ausgabeparameter RTStatus und stellen Sie sicher, dass er 0 anzeigt (Status bereit), und wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV016

Meldung	Die Protokollinformationen des Speicher-Controllers für Controller *arg1* können nicht exportiert werden, weil der Export nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit abgeschlossen wurde.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Protokolldatenexport des Speicher-Controllers konnte nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit abgeschlossen werden. Derzeit beträgt die maximal zugewiesene Zeit 20 Minuten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Geben Sie zum Zurücksetzen des iDRAC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms „racadm racreset“ ein.

Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV017

Meldung	Das Protokoll des Speicher-Controllers kann nicht abgerufen werden, weil auf dem Speicher-Controller *arg1* gerade ein anderer Vorgang durchgeführt wird.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Protokoll des Speicher-Controllers kann nicht abgerufen werden, weil auf dem in der Meldung identifizierten Speicher-Controller gerade ein anderer Vorgang durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Job-Warteschlange an und stellen Sie sicher, dass alle Jobs abgeschlossen sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Geben Sie für die Anzeige der Job-Warteschlange unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms "racadm jobqueue view" ein.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV018

Meldung	Die Protokollerfassung des Speicher-Controllers kann nicht gestartet werden, weil der Server ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Protokollerfassung des Speicher-Controllers kann nicht gestartet werden, weil der Server ausgeschaltet ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server ein, warten Sie, bis das BS den Startvorgang beendet hat, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV019

Meldung	Die Erfassung des Protokolls des Speicher-Controllers kann nicht gestartet werden, weil sich der Server im POST befindet und den Startvorgang noch nicht beendet hat.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Erfassen des Speicher-Controller-Protokolls kann nicht gestartet werden, weil der Server sich im POST befindet und den Startvorgang noch nicht abgeschlossen hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Server das POST und der Vorgang zum Starten des BS beendet hat, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV020

Meldung	Speicher kann nicht zugewiesen werden, weil nicht genügend Speicherplatz auf dem iDRAC verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher zugewiesen werden, weil nicht genügend Speicherplatz auf dem iDRAC verfügbar ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Geben Sie zum Zurücksetzen des iDRAC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms „racadm racreset“ ein.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV021

Meldung	Der Vorgang zur Datenerfassung von SupportAssist-BS und Anwendung ist gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Datenerfassung von SupportAssist-BS und Anwendung ist gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV022

Meldung	Der Vorgang zur Datenerfassung von SupportAssist-BS und Anwendung wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Datenerfassung von SupportAssist-BS und Anwendung wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV023

Meldung	Der Vorgang zur Datenerfassung von SupportAssist-BS und Anwendung wurde abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Datenerfassung von SupportAssist-BS und Anwendung wurde abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV024

Meldung	BS- und Anwendungsdaten können nicht erfasst werden, weil OS Collector nicht auf dem iDRAC installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten des Betriebssystems und der Anwendungen können nicht erfasst werden, weil OS Collector nicht auf dem iDRAC installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie OS Collector auf dem iDRAC, und versuchen Sie den Vorgang nochmals. Um die Installation von OS Collector unter Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche vorzunehmen, besorgen Sie sich das neueste OS Collector-Aktualisierungspaket. Wählen Sie dann auf der Startseite der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche den Link zum Aktualisieren und Zurücksetzen aus und laden Sie das Installationspaket hoch

Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV025

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul-Installationsprogramm (iSM) kann nicht auf dem Hostbetriebssystem bereitgestellt werden, da ein weiterer Lifecycle Controller-Vorgang derzeit ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul-Installationsprogramm (iSM) kann auf dem Hostbetriebssystem geöffnet werden, da ein weiterer Lifecycle Controller-Vorgang derzeit ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle anderen Lifecycle-Controller-Vorgänge abgeschlossen sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Wählen Sie bei Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche „Server“ und dann „Job-Warteschlange“ aus, und überprüfen Sie die Job-Warteschlange auf noch nicht fertiggestellte Jobs. Warten Sie, bis alle Jobs abgeschlossen sind, bevor Sie den Vorgang wiederholen. Überprüfen Sie außerdem, ob gerade Aktualisierungspakete im Server-BS ausgeführt werden, und warten Sie ebenfalls, bis diese Vorgänge abgeschlossen sind, bevor Sie es erneut versuchen. Stellen Sie bei Verwendung der Remote-Web-Services-API sicher, dass die Methode „GetRemoteServicesAPIStatus“ den Status „Bereit“ ausgibt, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV026

Meldung	Prüfsumme kann nicht berechnet werden, weil die OS Collector-Dateien nicht lesbar sind.

Detaillierte Beschreibung	Die Prüfsumme kann nicht berechnet werden, weil die OS Collector-Dateien nicht lesbar sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie OS Collector auf dem iDRAC neu, und wiederholen Sie den Vorgang. Um die Installation von OS Collector unter Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche vorzunehmen, besorgen Sie sich das neueste OS Collector-Aktualisierungspaket. Wählen Sie dann auf der Startseite der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche den Link zum Aktualisieren und Zurücksetzen aus, und laden Sie das Installationspaket hoch Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV027

Meldung	Die Partition kann dem Server-Betriebssystem gegenüber nicht offengelegt werden, da ein unbekanntes Problem in iDRAC vorliegt.
Detaillierte Beschreibung	Die Partition kann dem Server-Betriebssystem gegenüber nicht offengelegt werden, da ein unbekanntes Problem in iDRAC vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV028

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Datenerfassung des nativen Betriebssystems und der Anwendungen die zugewiesene Zeit überschreitet.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem (BS) auf dem Server kann die Datenerfassung des nativen Betriebssystems und der Anwendungen innerhalb der maximal zulässigen Zeit nicht abschließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Server-Betriebssystem neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV029

Meldung	Die Betriebssystem- und Anwendungsdaten können in der SupportAssist-Erfassung nicht hinzugefügt werden, weil ein unbekanntes Problem in iDRAC aufgetreten ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Betriebssystem- und Anwendungsdaten können in der SupportAssist-Erfassung nicht hinzugefügt werden, weil ein unbekanntes Problem in iDRAC aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV030

Meldung	Die OS Collector-Anwendung ist nicht in der Lage, Daten zum Betriebssystem und zu den Anwendungen zu erfassen, weil das Betriebssystem, das auf dem Server installiert ist, nicht von OS Collector unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung ist nicht in der Lage, Daten zum Betriebssystem und zu den Anwendungen zu erfassen, weil das Betriebssystem, das auf dem Server installiert ist, nicht von OS Collector unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV031

Meldung	Die OS Collector-Anwendung kann nicht mit den WMI-Diensten kommunizieren.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung kann nicht mit dem WMI-Dienst kommunizieren. Dies kann daran liegen, dass der Benutzerkontext, in dem die Anwendung ausgeführt wird, nicht über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügt, oder Firewall-/Sicherheitseinstellungen das Abrufen von Registrierungs- und Softwaredaten von der WMI verhindern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass der Benutzerkontext, in dem die OS Collector-Anwendung ausgeführt wird, über geeignete Berechtigungen für den Zugriff auf WMI verfügt. Stellen Sie sicher, dass die Firewall- oder Sicherheitseinstellungen so konfiguriert sind, dass sie den Zugriff zulassen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den WMI-Dienst neu, und versuchen Sie es erneut. 3) Wenn das Problem auch daraufhin weiter besteht, starten Sie das Server-BS neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV032

Meldung	Die OS Collector-Anwendung kann die Anwendungsdaten nicht erfassen, da eine unbekannte Ausnahme vorliegt.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung kann die Anwendungsdaten nicht erfassen, da eine unbekannte Ausnahme vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV033

Meldung	Die Datenerfassung des nativen Betriebssystems und der Anwendungen kann die Daten nicht erfassen, weil eine unbekannte Ausnahme vorliegt.
Detaillierte Beschreibung	Die Datenerfassung des nativen Betriebssystems und der Anwendungen ist kann die Daten nicht erfassen, weil eine unbekannte Ausnahme vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie das Server-Betriebssystem neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV034

Meldung	Die OS Collector-Anwendung ist nicht in der Lage, ein Zip-Archiv mit dem Bericht zu den BS- und Anwendungsdaten zu generieren.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung ist nicht in der Lage, ein Zip-Archiv mit dem Bericht zu den BS- und Anwendungsdaten zu generieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV035

Meldung	Die XML-Transformation konnte für die erfassten Daten nicht durchgeführt werden, weil die erfassten Daten in einem unerwarteten Format vorliegen.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Transformation konnte für die erfassten Daten nicht durchgeführt werden, weil die erfassten Daten in einem unerwarteten Format vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV036

Meldung	Die OS Collector-Anwendung ist nicht in der Lage, den Dateinamen für das Zip-Archiv zu erstellen.
Detaillierte Beschreibung	Der endgültige Name des Zip-Archivs kann nicht erstellt werden, weil die Service-Tag-Nummer und der Zeitstempel nicht von den BS-Schnittstellen abgerufen werden konnten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV037

Meldung	Die OS Collector-Anwendung kann nicht mit dem OS IPMI-Dienst kommunizieren.
Detaillierte Beschreibung	Es ist keine Kommunikation mit dem BS-IPMI-Dienst möglich, weil der Dienst nicht ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zum Überprüfen der IPMI-Dienst-Ausführung finden Sie im iDRAC9-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV038

Meldung	Die OS Collector-Anwendung kann nicht mit der IPMI-Bibliothek kommunizieren.
Detaillierte Beschreibung	Beim Laden der OS Collector-IPMI-Bibliothek ist ein Problem aufgetreten. Möglicherweise sind die OS Collector-Binär-Images nicht gültig und müssen neu installiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV039

Meldung	Die OS Collector-Anwendung kann keine Plattformverwaltungsschnittstellen-Sitzung (IPMI-Sitzung) erstellen.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung kann keine Plattformverwaltungsschnittstellen-Sitzung (IPMI-Sitzung) erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Dienst der Windows-Verwaltungsinstrumentation (WMI) neu, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Informationen zum Neustarten des WMI-Dienstes finden Sie im iDRAC9 iDRAC7-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV040

Meldung	Die Protokolldatei von OS Collector wurde abgeschnitten, weil die Größe des Zip-Archivs, welches von OS Collector erstellt wurde, die Grenze von 30 MB überschritten hat.
Detaillierte Beschreibung	Die Größe des Berichts liegt über der zulässigen Größe von 30 MB und führt dazu, dass lediglich ein gekürzter, partieller Bericht generiert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie ältere Betriebssystem-Protokolleinträge, sodass sich die Größe des Zip-Archivs reduziert.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV041

Meldung	Die OS Collector-Anwendung konnte nicht erfolgreich gestartet werden, weil das iDRAC-Service-Modul (iSM) keine notwendigen Berechtigungen für die erfolgreiche Ausführung der Anwendung besitzt.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung kann nicht erfolgreich gestartet werden, da der Benutzerkontext, in dem OS Collector ausgeführt wird, nicht über die erforderlichen Berechtigungen für die erfolgreiche Ausführung der Anwendung verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das iDRAC-Service-Modul (iSM) erneut als Administrator.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV042

Meldung	Während der Kommunikation mit dem auf dem Betriebssystem vorhandenen iDRAC-Service-Modul (iSM) ist ein Problem aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Während der Kommunikation mit dem auf dem Betriebssystem vorhandenen iDRAC-Service-Modul (iSM) ist ein Problem aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das iDRAC-Service-Modul auf dem Betriebssystem neu und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version des iDRAC-Service-Modul-Dienstes auf dem Betriebssystem und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV043

Meldung	Der SupportAssist-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der SupportAssist-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie Lifecycle Controller, indem Sie während des Serverstarts auf F2 drücken und dann iDRAC-Einstellungen > Lifecycle Controller auswählen und Lifecycle Controller aktivieren. Wiederholen Sie den Vorgang, sobald der Neustart des Servers abgeschlossen ist.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV044

Meldung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil der Server ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil das Server-BS ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server ein, warten Sie, bis das BS den Startvorgang beendet hat, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV045

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil sich der Server im POST befindet und den Startvorgang noch nicht beendet hat.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil sich der Server im POST befindet und den Startvorgang noch nicht beendet hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der Server den Startvorgang beendet hat und der POST abgeschlossen ist.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV046

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil der Server ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil der Server ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der Server eingeschaltet wurde und der POST abgeschlossen ist.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV047

Meldung	Die Erfassung der Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung der Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass die OS Collector-Anwendung das auf dem Server installierte Betriebssystem unterstützt. Falls das Betriebssystem nicht unterstützt wird, funktioniert OS Collector unter Umständen nicht korrekt. 2) Installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Um die Installation von OS Collector unter Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche vorzunehmen, besorgen Sie sich das neueste OS Collector-Aktualisierungspaket. Wählen Sie dann auf der Startseite der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche den Link zum Aktualisieren und Zurücksetzen aus, und laden Sie das Installationspaket hoch Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV048

Meldung	Das auf dem Betriebssystem installierte iDRAC-Service-Modul (iSM) ist nicht auf dem neuesten Stand und bietet keine Unterstützung für die SupportAssist-Funktion.
Detaillierte Beschreibung	Das auf dem Betriebssystem installierte iDRAC-Service-Modul (iSM) ist nicht auf dem neuesten Stand und bietet keine Unterstützung für die SupportAssist-Funktion.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem (BS) hinsichtlich der SupportAssist-Funktion ein unterstütztes Betriebssystem ist und über die neueste iDRAC-Service-Modul-Software (iSM) verfügt.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV049

Meldung	In den Cache eingelesene Betriebssystem- und Anwendungsdaten sind nicht auf dem iDRAC verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es gibt keine zwischengespeicherte Kopie der Betriebssystem- und Anwendungsdaten im iDRAC-Flash-Speicher.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie die Betriebssystem- und Anwendungsdaten unter Verwendung des iDRAC-Service-Modul-Dienstes (iSM) und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV050

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Debug-Protokolle ist für SupportAssist gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Debug-Protokolle ist für SupportAssist gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV051

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Debug-Protokolle wurde für SupportAssist erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Debug-Protokolle wurde für SupportAssist erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV052

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung von Debug-Protokollen für SupportAssist wurde vom Benutzer abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung von Debug-Protokollen für SupportAssist wurde vom Benutzer abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV053

Meldung	Die Debug-Protokolldaten können für SupportAssist nicht erfasst werden, weil nicht genügend Speicherplatz auf iDRAC vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Debug-Protokolle können für SupportAssist nicht erfasst werden, weil auf iDRAC nicht ausreichend Speicherplatz vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV054

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Debug-Protokolle kann nicht komplett abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Debug-Protokolle für SupportAssist kann nicht komplett abgeschlossen werden, da einige Befehle während der Erfassung von Debug-Protokollen nicht ausgeführt werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV055

Meldung	Die Debug-Protokolle können nicht erfasst werden, weil die Protokolldateigröße 30 MB überschreitet.
Detaillierte Beschreibung	Die Debug-Protokolle können nicht erfasst werden, weil die Protokolldateigröße 30 MB überschreitet. Es werden nur die neuesten Debug-Protokolle bis 30 MB erfasst.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV056

Meldung	Keine der Debug-Protokolldateien von SupportAssist können erfasst werden, weil keiner der Debug-Befehle ausgeführt werden kann, solange iDRAC-Debug-Protokolle erfasst werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Debug-Protokolle können nicht erfasst werden, weil keine der iDRAC-Debug-Befehle für diesen Vorgang ausgeführt werden konnten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Geben Sie zum Zurücksetzen des iDRAC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms „racadm racreset“ ein.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV057

Meldung	Der Registrierungsvorgang von SupportAssist ist gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Registrierungsvorgang von SupportAssist ist gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV058

Meldung	Der Vorgang zur Registrierung von SupportAssist kann nicht fortgeführt werden, weil die Registrierungsinformation: *arg1* ungültig ist.
Argumente	***arg1*** = Feldname
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang der SupportAssist-Registrierung kann nicht abgeschlossen werden, weil das in der Meldung angegebene Feld für die Registrierungsinformationen ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass gültige Daten für die SupportAssist-Registrierung eingegeben werden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SRV = SupportAssist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV059

Meldung	Die Host-Netzwerkverbindung wird nicht erkannt, da die Host-Proxyauthentifizierung nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Host-Netzwerkverbindung wird nicht erkannt, da die Host-Proxyauthentifizierung nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die in iDRAC eingegebenen Host-Proxy-Informationen korrekt sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV060

Meldung	Die SupportAssist-Registrierung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die SupportAssist-Registrierung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch und wiederholen Sie dann den Vorgang: 1) Stellen Sie sicher, dass die Registrierungsinformationen gültig sind. 2) Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation zwischen iDRAC und iDRAC-Servicemodul (iSM) funktioniert. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iSM-Service auf dem Host-Betriebssystem neu.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV061

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist ist gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist ist gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV062

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV063

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist wurde abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist wurde abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV064

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist ist gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist ist gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV065

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV066

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist wurde abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist wurde abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV067

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Gehäuse-Controller von SupportAssist wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC und den Chassis Management Controller (CMC) zurück und wiederholen Sie den Vorgang. Geben Sie zum Zurücksetzen des iDRAC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms „racadm racreset“ ein. Geben Sie zum Zurücksetzen von CMC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms "racadm chassisaction reset" ein.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV068

Meldung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Enclosure Controller von SupportAssist wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erfassung der Protokolle der Enclosure Controller von SupportAssist wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC und den Enclosure Controller (EC) zurück und wiederholen Sie den Vorgang. Geben Sie zum Zurücksetzen des iDRAC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms „racadm racreset“ ein. Geben Sie zum Zurücksetzen von EC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms "racadm chassisaction reset" ein.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV069

Meldung	Die Chassis Management Controller (CMC)-Protokolle können nicht erfasst werden, weil iDRAC nicht mit dem CMC kommunizieren kann.
Detaillierte Beschreibung	Die Chassis Management Controller (CMC)-Protokolle können nicht erfasst werden, weil iDRAC nicht mit dem CMC kommunizieren kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC und den Chassis Management Controller (CMC) zurück, und wiederholen Sie den Vorgang. Geben Sie zum Zurücksetzen des iDRAC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms „racadm racreset“ ein. Geben Sie zum Zurücksetzen von CMC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms „racadm chassisaction reset“ ein. Wenn der racadm-Befehl fehlschlägt, muss CMC und iDRAC manuell neu gestartet werden, wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV070

Meldung	Die Enclosure Controller-Protokolle (EC) können nicht erfasst werden, weil iDRAC nicht mit dem EC kommunizieren kann.
Detaillierte Beschreibung	Die Enclosure Controller-Protokolle (EC) können nicht erfasst werden, weil iDRAC nicht mit dem EC kommunizieren kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC und den Enclosure Controller (EC) zurück, und wiederholen Sie den Vorgang. Geben Sie zum Zurücksetzen des iDRAC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms „racadm racreset“ ein. Geben Sie zum Zurücksetzen von EC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms „racadm chassisaction reset“ ein. Wenn der racadm-Befehl fehlschlägt, muss EC und iDRAC manuell neu gestartet werden, wiederholen Sie anschließend den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV071

Meldung	Der SupportAssist-Vorgang zum Aktualisieren der Registrierungsinformationen ist gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der SupportAssist-Vorgang zum Aktualisieren der Registrierungsinformationen ist gestartet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV072

Meldung	Die Partition mit dem Installationsprogramm für das iDRAC-Servicemodul (iSM) ist vom Host-Betriebssystem getrennt.
Detaillierte Beschreibung	Die Partition mit dem Installationsprogramm für das iDRAC-Servicemodul (iSM) ist vom Host-Betriebssystem getrennt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV073

Meldung	Der SupportAssist-Vorgang zum Aktualisieren der Registrierungsinformationen wurde nicht komplett abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der SupportAssist-Vorgang zum Aktualisieren der Registrierungsinformationen wurde nicht komplett abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch, und wiederholen Sie dann den Vorgang: 1) Stellen Sie sicher, dass die Registrierungsinformationen gültig sind. 2) Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation zwischen iDRAC und iDRAC-Servicemodul (iSM) funktioniert. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iSM-Service auf dem Host-Betriebssystem neu.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV074

Meldung	Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für SupportAssist wird vom iDRAC-Benutzer *arg1* über die iDRAC-Schnittstelle *arg2* akzeptiert.
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = Schnittstellenname
Detaillierte Beschreibung	Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für SupportAssist wird vom in der Meldung identifizierten iDRAC-Benutzer *arg1* über die iDRAC-Schnittstelle *arg2* akzeptiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV075

Meldung	Die Partition mit dem Installationsprogramm für das iDRAC-Servicemodul (iSM) wird dem Host-Betriebssystem bereitgestellt.

Detaillierte Beschreibung	Die Partition mit dem Installationsprogramm für das iDRAC-Servicemodul (iSM) wird dem Host-Betriebssystem bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV076

Meldung	Der Vorgang von SupportAssist zur Bereitstellung des Installationsprogramms für das iDRAC-Servicemodul (iSM) auf dem Host-Betriebssystem wartet auf eine Benutzerinteraktion zum Installieren des iSM-Service im Host-Betriebssystem.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang von SupportAssist zur Bereitstellung des Installationsprogramms für das iDRAC-Servicemodul (iSM) auf dem Host-Betriebssystem wartet auf eine Benutzerinteraktion zum Installieren des iSM-Service im Host-Betriebssystem.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das iDRAC-Servicemodul (iSM) über das iSM-Installationsprogramm, das dem Host-Betriebssystem bereitgestellt wird.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV077

Meldung	Der Vorgang von SupportAssist zum Bereitstellen des Installationsprogramms für das iDRAC-Servicemodul auf dem Host-Betriebssystem konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang von SupportAssist zum Bereitstellen des Installationsprogramms für das iDRAC-Servicemodul auf dem Host-Betriebssystem konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Host-Betriebssystem den Zugriff auf USB-Geräte erlaubt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV078

Meldung	Der Vorgang von SupportAssist zur Bereitstellung des Installationsprogramms für das iDRAC-Servicemodul (iSM) auf dem Host-Betriebssystem ist abgeschlossen, jedoch wurde iSM nicht auf dem Host-Betriebssystem installiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang von SupportAssist zur Bereitstellung des Installationsprogramms für das iDRAC-Servicemodul (iSM) auf dem Host-Betriebssystem ist abgeschlossen, jedoch wurde iSM nicht auf dem Host-Betriebssystem installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang, und installieren Sie das iDRAC-Servicemodul (iSM) manuell, nachdem das Installationsprogramm dem Host-Betriebssystem bereitgestellt wurde.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV079

Meldung	Die SupportAssist-Funktion ist auf dem iDRAC aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die SupportAssist-Funktion ist auf dem iDRAC aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV080

Meldung	Die SupportAssist-Funktion ist auf dem iDRAC deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die SupportAssist-Funktion ist auf dem iDRAC deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV081

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil das iDRAC-Servicemodul (iSM) nicht auf dem Server-Betriebssystem installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil das iDRAC-Servicemodul (iSM) nicht auf dem Server-Betriebssystem installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das iDRAC-Servicemodul auf dem Server-Betriebssystem, und wiederholen Sie den Vorgang. Informationen dazu finden Sie im iSM-Installationshandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV082

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil der iDRAC-Servicemodul-Dienst (iSM) nicht auf dem Server-Betriebssystem ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil das iDRAC-Servicemodul (iSM) nicht auf dem Server-Betriebssystem aufgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den iDRAC-Service-Modul-Dienst (iSM) über das Server-Betriebssystem, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV083

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil der iDRAC-Servicemodul-Dienst (iSM), der auf dem Server-Betriebssystem ausgeführt wird, nicht mit der iDRAC-Firmware-Version kompatibel ist, die auf dem Server installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil das iDRAC-Servicemodul (iSM), das auf dem Server-Betriebssystem ausgeführt wird, nicht mit der iDRAC-Firmware-Version kompatibel ist, die auf dem Server installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine kompatible Version des iDRAC-Servicemoduls auf dem Server-Betriebssystem, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu kompatiblen Versionen erhalten Sie im iSM-Installationshandbuch.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV084

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil iDRAC nicht für die SupportAssist-Funktionen registriert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil iDRAC nicht für die SupportAssist-Funktionen registriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Registrieren Sie iDRAC für SupportAssist über eine der iDRAC-Schnittstellen (iDRAC GUI, WSMAN, RACADM), und wiederholen Sie den Vorgang. Navigieren Sie in der iDRAC-GUI zur SupportAssist-Seite, und registrieren Sie iDRAC.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV085

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für SupportAssist nicht akzeptiert wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für SupportAssist nicht akzeptiert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Akzeptieren Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für SupportAssist, indem Sie in der iDRAC-GUI zur SupportAssist-Seite navigieren.
Kategorie	Konfiguration (SRV = SupportAssist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV086

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil die SupportAssist-Funktion auf iDRAC deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil die SupportAssist-Funktion auf iDRAC deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die SupportAssist-Funktion auf iDRAC, indem Sie in der iDRAC-GUI zur SupportAssist-Seite navigieren, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SRV = SupportAssist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV087

Meldung	Der Job*arg1 arg2* wurde erfolgreich erstellt.
Argumente	***arg1 =*** Jobname, ***arg2 =*** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Job wurde erfolgreich erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV088

Meldung	Der Vorgang *arg1* von SupportAssist wurde erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene SupportAssist-Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV089

Meldung	Der Vorgang *arg1* von SupportAssist wurde teilweise abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene SupportAssist-Vorgang wurde teilweise abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV090

Meldung	Der SupportAssist-Vorgang *arg1* wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	***arg1 =*** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene SupportAssist-Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Lifecycle-Protokolle auf entsprechende Fehler, und führen Sie die empfohlenen Maßnahmen für diese Fehlermeldungen durch, bevor Sie den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV091

Meldung	Es konnte kein SupportAssist-Job für *arg1* erstellt werden.
Argumente	***arg1*** = Job-Name
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte SupportAssist-Job kann nicht erstellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wenn die Anzahl der Jobs die maximale Anzahl der unterstützten Jobs (256 Jobs für iDRAC9) erreicht hat, müssen Sie die Jobanzahl senken, indem Sie einen oder mehrere Jobs löschen. Zum Löschen aller abgeschlossenen Jobs mithilfe des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms geben Sie "racadm jobqueue delete --all" ein. 2) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang. Geben Sie zum Zurücksetzen des iDRAC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms "racadm racreset" ein.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV092

Meldung	Die SupportAssist-Erfassung *arg1* wurde erfolgreich in die Netzwerkfreigabe *arg2* exportiert.
Argumente	***arg1 =*** Dateiname, ***arg2 =*** Standardmäßig oder Festgelegt
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte SupportAssist-Erfassung *arg1* wurde erfolgreich in die Netzwerkfreigabe exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV093

Meldung	Die SupportAssist-Erfassung *arg1* wurde erfolgreich auf den SupportAssist-Server hochgeladen.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte SupportAssist-Erfassung wurde erfolgreich auf den SupportAssist-Server hochgeladen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV094

Meldung	Die Automatische SupportAssist-Erfassung kann nicht auf den SupportAssist-Server hochgeladen werden, weil das iDRAC-Servicemodul (iSM) nicht auf dem Server-Betriebssystem ausgeführt werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Die Automatische SupportAssist-Erfassung kann nicht auf den SupportAssist-Server hochgeladen werden, weil das iDRAC-Servicemodul (iSM) nicht auf dem Server-Betriebssystem ausgeführt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Stellen Sie sicher, dass ein kompatibler iDRAC-Servicemodul-Dienst (iSM) installiert ist und auf dem Server-Host-Betriebssystem ausgeführt wird. 2) Wiederholen Sie den Vorgang. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und das Server-BS neu.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV095

Meldung	Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für SupportAssist wurde bereits vom iDRAC-Benutzer *arg1* über die iDRAC-Schnittstelle *arg2* akzeptiert.
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = Schnittstellenname
Detaillierte Beschreibung	Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für SupportAssist wurde bereits vom iDRAC-Benutzer <Benutzername> über die iDRAC-Schnittstelle <Schnittstellenname> akzeptiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV096

Meldung	Die SupportAssist-Erfassung *arg1* wurde erfolgreich erstellt.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene Datei der SupportAssist-Erfassung wurde erfolgreich erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV097

Meldung	Die SupportAssist-Erfassung wurde erfolgreich in den lokalen Pfad exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Die SupportAssist-Erfassung wurde erfolgreich in den lokalen Pfad exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV098

Meldung	Der Vorgang zur SupportAssist-Erfassung ist abgeschlossen, und der Exportvorgang wurde gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur SupportAssist-Erfassung ist abgeschlossen, und der Exportvorgang wurde gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV099

Meldung	Die SupportAssist-Erfassung kann nicht auf dem iDRAC gespeichert werden, weil die iDRAC-Partition nicht verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Die SupportAssist-Erfassung kann nicht auf dem iDRAC gespeichert werden, weil die iDRAC-Partition nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV100

Meldung	Das iDRAC-Ereignis arg1 wird an den Back-End-Server von SupportAssist weitergeleitet.
Argumente	***arg1*** = Meldungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte iDRAC-Ereignis wird an den Back-End-Server von SupportAssist weitergeleitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV101

Meldung	Die erfassten Daten von SupportAssist werden für das iDRAC-Ereignis *arg1* angefordert.
Argumente	***arg1*** = Meldungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Die erfassten Daten von SupportAssist werden für das in der Meldung identifizierte iDRAC-Ereignis angefordert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV102

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul-Installationsprogramm (iSM) kann nicht auf dem Hostbetriebssystem bereitgestellt werden, da das Update-Paket für Lifecycle Controller iSM nicht installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul-Installationsprogramm (iSM) kann nicht auf dem Hostbetriebssystem bereitgestellt werden, da das Update-Paket für Lifecycle Controller iSM nicht installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie Lifecycle Controller für das iDRAC-Service-Modul (iSM), und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV103

Meldung	Das Installationsprogramm für das iDRAC-Servicemodul (iSM) wird auf dem Host nicht bereitgestellt, weil die Version des iSM-Installationsprogramms auf dem iDRAC der iSM-Service-Version entspricht, die auf dem Host-Betriebssystem ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das Installationsprogramm für das iDRAC-Servicemodul (iSM) wird auf dem Host nicht bereitgestellt, weil die Version des iSM-Installationsprogramms auf dem iDRAC der iSM-Service-Version entspricht, die auf dem Host-Betriebssystem ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV104

Meldung	Die Endbenutzerlizenzvereinbarung (EULA) für SupportAssist wurde nicht akzeptiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Endbenutzerlizenzvereinbarung (EULA) für SupportAssist wurde nicht akzeptiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Akzeptieren Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für SupportAssist. Verwenden Sie zum Akzeptieren der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für SupportAssist das RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramm, geben Sie dazu "racadm supportassist accepteula" ein.
Kategorie	Konfiguration (SRV = SupportAssist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV105

Meldung	Die Host-Netzwerkverbindung kann nicht erkannt werden, weil die Netzwerkverbindung auf dem Host-Betriebssystem nicht verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Host-Netzwerkverbindung kann nicht erkannt werden, weil die Netzwerkverbindung auf dem Host-Betriebssystem nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung auf dem Host-Betriebssystem verfügbar ist. Wenn die Netzwerkverbindung Proxy-Einstellungen erfordert, geben Sie die Proxy-Einstellungen im iDRAC ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV106

Meldung	Die Debug-Protokolle werden aus der SupportAssist-Erfassung ausgeschlossen, weil die Erfassungsdaten nach Daten zur Identifizierung von Personen gefiltert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Debug-Protokolle werden aus der SupportAssist-Erfassung ausgeschlossen, weil die Erfassungsdaten nach Daten zur Identifizierung von Personen gefiltert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV107

Meldung	Die Speicher-Protokolle werden aus der SupportAssist-Erfassung ausgeschlossen, weil die Erfassungsdaten nach Daten zur Identifizierung von Personen gefiltert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Speicher-Protokolle werden aus der SupportAssist-Erfassung ausgeschlossen, weil die Erfassungsdaten nach Daten zur Identifizierung von Personen gefiltert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV108

Meldung	Der SupportAssist-Job *arg1* wurde abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene SupportAssist-Job wurde abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV109

Meldung	Die Erfassungsdaten von SupportAssist können nicht exportiert werden, weil die Netzwerkfreigabe-Informationen nicht verfügbar sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassungsdaten von SupportAssist konnten nicht exportiert werden, da Netzwerkfreigabe-Informationen nicht verfügbar sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass entweder die standardmäßigen Netzwerkfreigabe-Attribute festgelegt sind, oder geben Sie den Netzwerkfreigabe-Typ, den Freigabenamen, die IP-Adresse, den Benutzernamen und das Kennwort ein. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV110

Meldung	Die Host-Netzwerkverbindung wird nicht erkannt, weil der Back-End-Server von SupportAssist entweder heruntergefahren wurde oder nicht auf die Client-Anfragen reagiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Host-Netzwerkverbindung wird nicht erkannt, weil der Back-End-Server von SupportAssist entweder heruntergefahren wurde oder nicht auf die Client-Anfragen reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Problem weiterhin besteht, wiederholen Sie den Vorgang nach einer gewissen Zeit, da der Back-End-Server SupportAssist möglicherweise gewartet wird.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV111

Meldung	Der iDRAC ist bereits bei SupportAssist registriert.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC ist bereits bei SupportAssist registriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SRV = SupportAssist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV112

Meldung	Der Zeitplan der automatischen Erfassung ist für SupportAssist nicht eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Der Zeitplan der automatischen Erfassung ist für SupportAssist nicht eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Stellen Sie sicher, dass iDRAC für SupportAssist registriert ist. 2) Stellen Sie sicher, dass Lifecycle Controller auf dem iDRAC aktiviert ist. 3) Stellen Sie sicher, dass die SupportAssist-Funktion auf dem iDRAC aktiviert und der Zeitplan für die automatische Erfassung eingestellt ist.
Kategorie	Konfiguration (SRV = SupportAssist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV113

Meldung	Der Export- oder Upload-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil die SupportAssist-Erfassung nicht auf dem iDRAC verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Export- oder Upload-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil die SupportAssist-Erfassung auf iDRAC nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die SupportAssist-Erfassung auf iDRAC verfügbar ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Für die Erstellung einer SupportAssist-Erfassung mithilfe der RACADM-Befehlszeilenoberfläche (CLI) geben Sie "racadm supportassist collect" ein.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV114

Meldung	Die SupportAssist-Erfassung kann nicht hochgeladen werden, weil das Hochladen auf den SupportAssist-Server nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit abgeschlossen wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die SupportAssist-Erfassung kann nicht hochgeladen werden, weil das Hochladen auf den SupportAssist-Server nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit abgeschlossen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und das Server-BS neu.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV115

Meldung	Die SupportAssist-Erfassung kann nicht hochgeladen werden, weil der Upload auf den SupportAssist-Server fehlschlug.
Detaillierte Beschreibung	Die SupportAssist-Erfassung kann nicht hochgeladen werden, weil der Upload auf den SupportAssist-Server fehlschlug.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und das Server-BS neu.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV116

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil der eingegebene Parameter *arg1* von iDRAC 9.0 und höheren Versionen nicht unterstützt wird.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil der in der Meldung angegebene Parameter nicht von iDRAC 9.0 und höheren Versionen unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Parameter von iDRAC unterstützt wird, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV117

Meldung	Der geplante SupportAssist-Erfassungs-Job kann nicht ausgeführt werden, weil ein anderer SupportAssist-Job auf dem Server ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der geplante SupportAssist-Erfassungs-Job wurde nicht ausgeführt, weil ein anderer SupportAssist-Job auf dem Server ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es wird versucht, die nächste automatische SupportAssist-Erfassung zum nachfolgenden geplanten Zeitpunkt auszuführen.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV118

Meldung	Der SupportAssist-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil Lifecycle Controller nicht bereit ist.
Detaillierte Beschreibung	Der SupportAssist-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil Lifecycle Controller nicht bereit ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist und Lifecycle Controller bereit ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV119

Meldung	Der SupportAssist-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil Lifecycle Controller sich im Wiederherstellungsmodus befindet.
Detaillierte Beschreibung	Der SupportAssist-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil Lifecycle Controller sich im Wiederherstellungsmodus befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie den Wiederherstellungsmodus des Lifecycle Controllers, und wiederholen Sie den Vorgang. So löschen Sie den Wiederherstellungsmodus: 1) Starten Sie den Server neu. wenn das Unternehmenslogo angezeigt wird, drücken Sie die Taste F2. 2) Wählen Sie auf der Seite der iDRAC-Einstellungen die Lifecycle Controller-Einstellungen aus. 3) Aktualisieren Sie die Lifecycle Controller-Einstellung auf "Aktiviert".
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV120

Meldung	Die SupportAssist-Erfassung kann nicht auf den SupportAssist-Server hochgeladen werden, weil die Host-Netzwerkverbindung nicht verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Die SupportAssist-Erfassung kann nicht auf den SupportAssist-Server hochgeladen werden, weil die Host-Netzwerkverbindung nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Host über eine Netzwerkverbindung verfügt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV121

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil Betriebssystem-Baseboard-Verwaltungscontroller-Passthrough (OS-BMC PT), welches für die Kommunikation mit dem iDRAC-Servicemodul (iSM) erforderlich ist, nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil Betriebssystem-Baseboard-Verwaltungscontroller-Passthrough (OS-BMC PT), welches für die Kommunikation mit dem iDRAC-Servicemodul (iSM) erforderlich ist, nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Betriebssystem-Baseboard-Verwaltungscontroller-Passthrough (OS-BMC PT), und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Aktivieren des OS-BMC PT mit dem RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramm geben Sie "racadm set idrac.os-bmc.AdminState Enabled" ein.
Kategorie	Konfiguration (SRV = SupportAssist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV122

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil die Einstellung des konfigurierten SupportAssist-Host-Betriebssystem-Proxy nicht im iDRAC aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil die Einstellung des konfigurierten SupportAssist-Host-Betriebssystem-Proxy nicht im iDRAC aktiviert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die Einstellung des konfigurierten SupportAssist-Host-Betriebssystem-Proxy in iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang. Geben Sie zum Aktivieren der Einstellung des konfigurierten SupportAssist-Host-Betriebssystem-Proxy in der Befehlszeilenschnittstelle "racadm set idrac.supportassist.HostOSProxyConfigured Yes" ein.
Kategorie	Konfiguration (SRV = SupportAssist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV123

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil die automatischen und geplanten SupportAssist-Erfassungen nicht in iDRAC aktiviert sind.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil die automatischen und geplanten SupportAssist-Erfassungen nicht in iDRAC aktiviert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den SupportAssist-Zeitplan für die automatischen Erfassungen, und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Aktivieren der auf einem Zeitplan basierenden automatischen SupportAssist-Erfassungen über die RACADM-Befehlszeilenschnittstelle geben Sie "racadm supportassist autocollectscheduler create" zusammen mit dem gewünschten Zeitplan ein.
Kategorie	Konfiguration (SRV = SupportAssist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV124

Meldung	Die zwischengespeicherten Betriebssystem- und Anwendungsdaten, die im iDRAC verfügbar sind, werden der SupportAssist-Erfassung hinzugefügt.
Detaillierte Beschreibung	Die zwischengespeicherten Betriebssystem- und Anwendungsdaten, die im iDRAC verfügbar sind, werden der SupportAssist-Erfassung hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV125

Meldung	Der SupportAssist-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil Lifecycle Controller verwendet wird.
Detaillierte Beschreibung	Der SupportAssist-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil Lifecycle Controller verwendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle anderen Lifecycle-Controller-Vorgänge abgeschlossen sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Wählen Sie bei Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche „Server“ und dann „Job-Warteschlange“ aus, und überprüfen Sie die Job-Warteschlange auf noch nicht fertiggestellte Jobs. Warten Sie, bis alle Jobs abgeschlossen sind, bevor Sie den Vorgang wiederholen. Überprüfen Sie außerdem, ob gerade Aktualisierungspakete im Server-BS ausgeführt werden, und warten Sie ebenfalls, bis diese Vorgänge abgeschlossen sind, bevor Sie es erneut versuchen. Stellen Sie bei Verwendung der Remote-Web-Services-API sicher, dass die Methode „GetRemoteServicesAPIStatus“ den Status „Bereit“ ausgibt, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV126

Meldung	Die Daten können nicht vom SupportAssist-Server abgerufen werden, weil ein Problem zwischen iDRAC und dem SupportAssist-Server besteht.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten können nicht vom SupportAssist-Server abgerufen werden, weil ein Problem zwischen iDRAC und dem SupportAssist-Server besteht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und das Server-BS neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wiederholen Sie den Vorgang nach einer gewissen Zeit, da der Back-End-Server SupportAssist möglicherweise gewartet wird.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV127

Meldung	Der SupportAssist-Registrierungskontakt und die Versandinformationen können in iDRAC nicht abgerufen werden, weil die Daten entweder nicht vorhanden oder beschädigt sind.
Detaillierte Beschreibung	Der SupportAssist-Registrierungskontakt und die Versandinformationen können in iDRAC nicht abgerufen werden, weil die Daten entweder nicht vorhanden oder beschädigt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie die iDRAC-Konfiguration zurück und registrieren den Server für SupportAssist erneut. Wiederholen Sie dann den Vorgang. Geben Sie zum Zurücksetzen der iDRAC-Konfiguration unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms "racadm racresetcfg" ein. Nach dem Zurücksetzen der iDRAC-Konfiguration muss der Server für SupportAssist unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms neu registriert werden, geben Sie dazu "racadm supportassist register" ein.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV128

Meldung	Der SupportAssist-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil sich das System im Sperrmodus befindet.
Detaillierte Beschreibung	Der SupportAssist-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil sich das System im Sperrmodus befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den Sperrmodus auf dem System, und wiederholen Sie den Vorgang. Für die Deaktivierung des Sperrmodus auf dem System unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms geben Sie "racadm set idrac.lockdown.SystemLockdownMode Enabled" ein.
Kategorie	Konfiguration (SRV = SupportAssist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV129

Meldung	Der Vorgang der SupportAssist-Erfassung ist entweder komplett oder teilweise abgeschlossen und wird dann in den lokalen Pfad exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang der SupportAssist-Erfassung ist entweder komplett oder teilweise abgeschlossen und wird dann in den lokalen Pfad exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

SRV130

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul (iSM), welches auf dem Host-Betriebssystem ausgeführt wird, kann keinen Speicher zuweisen, weil nicht genügend Speicherplatz im Host-Betriebssystem zur Verfügung steht.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul (iSM), welches auf dem Host-Betriebssystem ausgeführt wird, kann keinen Speicher zuweisen, weil nicht genügend Speicherplatz im Host-Betriebssystem zur Verfügung steht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Speicherplatz im Hostbetriebssystem verfügbar ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV131

Meldung	Der SupportAssist-Vorgang kann nicht beendet werden, weil ein unbekanntes Problem in iDRAC vorliegt.
Detaillierte Beschreibung	Der SupportAssist-Vorgang kann nicht beendet werden, weil ein unbekanntes Problem in iDRAC vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Geben Sie zum Zurücksetzen des iDRAC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms „racadm racreset“ ein.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV132

Meldung	Der SupportAssist-Vorgang kann in der zugewiesenen Zeit nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der SupportAssist-Vorgang konnte nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Geben Sie zum Zurücksetzen des iDRAC unter Verwendung des RACADM-Befehlszeilenhilfsprogramms „racadm racreset“ ein.
Kategorie	Systemzustand (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV133

Meldung	Der Vorgang zur SupportAssist-Erfassung wurde vom Benutzer *arg1* des Server-Betriebssystems gestartet.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur SupportAssist-Erfassung wurde vom in der Meldung identifizierten Benutzer des Server-Betriebssystems gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV134

Meldung	Die SupportAssist-Erfassung, die vom Benutzer *arg1* des Server-Betriebssystems angefordert wurde, konnte erfolgreich auf *arg2* erstellt werden.
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Die SupportAssist-Erfassung wurde vom in der Meldung identifizierten Benutzer des Server-Betriebssystems erfolgreich erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV135

Meldung	Die gefilterte Erfassung der Betriebssystem- und Anwendungsdaten wird vom Betriebssystem, welches auf dem Server installiert ist, nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die gefilterte Erfassung der Betriebssystem- und Anwendungsdaten wird vom Betriebssystem, welches auf dem Server installiert ist, nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV136

Meldung	Die Erfassung der Anwendungsdaten des nativen Betriebssystems unterstützt die Erfassung der angeforderten Betriebssystemdaten nicht.
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung der Anwendungsdaten des nativen Betriebssystems unterstützt die Erfassung der angeforderten Betriebssystemdaten nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SRV = Support Assist)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SSD-Ereignismeldungen

SSD0001

Meldung	Die Schreibdauer von Festkörperlaufwerk (SSD) arg1 ist geringer als der Schwellenwert für die verbleibende eingestufte Schreibbeständigkeit.
Argumente	*arg1* = Laufwerks-FQDD
Detaillierte Beschreibung	Die Schreibdauer des in der Meldung identifizierten Festkörperlaufwerks (SSD) ist geringer als der Schwellenwert für die verbleibende eingestufte Schreibbeständigkeit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem dem Festkörperlaufwerk (SSD), und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4370
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SSD0002

Meldung	Die verfügbare Reserve des Festkörperlaufwerks (SSD) *arg1* ist geringer als der Schwellenwert für die verfügbare Reserve.
Argumente	*arg1* = Laufwerks-FQDD
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte verfügbare Reserve des Festkörperlaufwerks (SSD) ist geringer als der Schwellenwert für die verfügbare Reserve.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem dem Festkörperlaufwerk (SSD), und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4370

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SSD1001

Meldung	Der Schreib-Cache auf *arg1* ist aktiviert.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Schreib-Cache ist auf der in der Meldung spezifizierten PCIe-Solid-State-Festplatte (SSD) aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2427
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1002

Meldung	Der Schreib-Cache auf *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Schreib-Cache ist auf der in der Meldung spezifizierten PCIe-Solid-State-Festplatte (SSD) deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2428
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1003

Meldung	*arg1* ist zum Entfernen bereit.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung spezifizierte PCIe-Solid-State-Festplatte (SSD) ist zum Entfernen bereit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2429
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1004

Meldung	Protokolldatei für *arg1* wurde exportiert.

Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Protokolldatei der in der Meldung spezifizierten PCIe-Solid-State-Festplatte (SSD) wurde erfolgreich exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2430
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1005

Meldung	*arg1* wurde erfolgreich initialisiert.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Initialisierung der in der Meldung spezifizierten PCIe-Solid-State-Festplatte (SSD) wurde abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2431
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1006

Meldung	Gerät *arg1* hat *arg2* der garantierten Abnutzungsgrenze für das Gerät erreicht.
Argumente	***arg1*** = Name des PCIe-Solid State-Geräts, ***arg2*** = Prozent
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät hat die unter Garantie stehende Abnutzungsgrenze erreicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2433
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1007

Meldung	Gerät *arg1* hat die garantierte Abnutzungsgrenze erreicht oder überschritten.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte SSD-Gerät hat seine unter Garantie stehende Abnutzungsgrenze erreicht oder überschritten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2434
OMSA-Trap-ID	90300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1008

Meldung	Gerät *arg1* nähert sich dem schreibgeschützten Modus.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät ist zwischen 90% und 100% vor dem Erreichen des schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2435
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1009

Meldung	Gerät *arg1* befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2436
OMSA-Trap-ID	90400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1010

Meldung	*arg1* befindet sich in einem sicherheitsgesperrten Zustand.
Argumente	***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung spezifizierten PCIe SSD-Geräte befinden sich in einem gesperrten Zustand, da eine vorhandene Initialisierungsaufgabe aufgrund eines Stromausfalls oder des Entfernens einer Festplatte unterbrochen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen vollständigen Initialisierungsvorgang auf dem in der Meldung spezifizierten Gerät aus.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2432
OMSA-Trap-ID	90200
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1011

Meldung	Der Schwellenwert für die verbleibende Schreibdauer für PCIe-SSDs ist auf *arg1* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Wert

Detaillierte Beschreibung	Der Schwellenwert für die verbleibende Schreibdauer (RRWE) für PCIe Solid State-Geräte wurde geändert. Eine Warnung wird generiert, wenn die RRWE für alle PCIe SSD-Geräte unter dem vom Benutzer festgelegten RRWE-Schwellenwert liegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2449
OMSA-Trap-ID	10100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1012

Meldung	Der Schwellenwert für die verbleibende Schreibdauer für SAS und SATA-SSDs ist auf *arg1* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Wert
Detaillierte Beschreibung	Der Schwellenwert für die verbleibende Schreibdauer (RRWE) für SAS- und SATA-Solid State-Geräte wurde geändert. Eine Warnung wird ausgegeben, wenn der RRWE für alle SAS- oder SATA-SSDs unter den Warnungsschwellenwert fällt, der vom Benutzer festgelegt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2448
OMSA-Trap-ID	10100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1013

Meldung	Der Schwellenwert für die verfügbare Reserve für PCIe-Festkörperlaufwerke (SSDs) ist auf *arg1* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Wert
Detaillierte Beschreibung	Der Schwellenwert für die verfügbare Reserve für PCIe-Festkörperlaufwerke (SSDs) ist auf den in der Meldung identifizierten Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2452
OMSA-Trap-ID	10100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1014

Meldung	Die verfügbare Reserve des Festkörperlaufwerks (SSD) ist geringer als der Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die verfügbare Reserve des Festkörperlaufwerks (SSD) ist geringer als der Schwellenwert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (SSD = SSD-Geräte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2453
OMSA-Trap-ID	10300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR-Ereignismeldungen

STOR001

Meldung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR003

Meldung	Fehlender Parameter.
Detaillierte Beschreibung	Erforderlicher Parameter nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe das RAID-Profil, um die erforderlichen Parameter zu ermitteln.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR004

Meldung	Ungültiger Parameterwert
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Parameterwert ist ungültig
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe das RAID-Profil, um die gültigen Parameterwerte zu ermitteln
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR006

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein Problem mit dem Management-Controller (entweder dem iDRAC oder dem CMC (Chassis Management Controller)) aufgetreten ist, der den Massenspeicher verwaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR007

Meldung	Ressourcen konnten nicht zugewiesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, weil nicht genügend Speicherplatz auf dem Management-Controller (entweder dem iDRAC oder dem CMC (Chassis Management Controller)) vorhanden ist, der den Massenspeicher verwaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR009

Meldung	Die physische Festplatte FQDD hat für diesen Vorgang keine gültige physische Festplatte erkannt
Detaillierte Beschreibung	Die physische Festplatte hat keine gültige physische Festplatte für den Vorgang erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie eine kompatible physische Festplatte für diesen Vorgang zur Verfügung
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR010

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil entweder die eingegebene RAID-Klasse nicht vom Controller unterstützt wird oder der aktuelle RAID-Typ von „MD Software-RAID“ den Vorgang nicht erlaubt.

Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil entweder die eingegebene RAID-Klasse nicht vom Controller unterstützt wird oder der aktuelle RAID-Typ von „MD Software-RAID“ den Vorgang nicht erlaubt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges RAID-Level ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0101

Meldung	Kein RAID-Controller wird angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	RAID-Controllerdaten können nicht angezeigt werden. Das System ist abgeschaltet, kein RAID-Controller ist im System vorhanden oder der RAID-Controller ist nicht mit dem System verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit Strom versorgt ist, ob der RAID-Controller verfügbar ist und ob ein RAID-Controller mit dem System verbunden ist.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0102

Meldung	Keine Batterien werden angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	Es können keine Batteriedaten angezeigt werden. Das System ist ausgeschaltet, im System sind keine Batterien vorhanden, es sind keine Batterien mit dem RAID-Controller verbunden oder die Batterien sind leer.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit dem Stromversorgung verbunden ist, ob Batterien verfügbar sind und ob Batterien mit dem RAID-Controller verbunden sind.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0103

Meldung	Keine physischen Datenträger werden angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	Es können keine Daten für physische Festplatten angezeigt werden. Das System ist ausgeschaltet, keine physischen Festplatten sind mit dem System verbunden oder physische Festplatten sind nicht mit dem Gehäuse oder mit der Rückwandplatine verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit der Stromversorgung verbunden ist, ob physische Festplatten verfügbar sind und ob physische Festplatten mit dem Gehäuse oder der Rückwandplatine verbunden sind.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0104

Meldung	Keine virtuellen Festplatten werden angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	Es können keine Daten über virtuelle Festplatten angezeigt werden. Das System ist ausgeschaltet, es sind keine physischen Festplatten im System verfügbar oder es sind keine virtuellen Festplatten erstellt worden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit der Stromversorgung verbunden ist, ob physische Festplatten verfügbar sind und ob virtuelle Festplatten erstellt wurden.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0105

Meldung	Keine Gehäuse werden angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	Es werden keine Daten über das Gehäuse angezeigt. Das System ist ausgeschaltet, es sind keine Gehäuse im System verfügbar oder es sind keine Gehäuse mit den RAID-Controllern verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit dem Stromversorgung verbunden ist, ob Batterien verfügbar sind und ob Batterien mit dem RAID-Controller verbunden sind.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0106

Meldung	Es sind keine Lüfter mit den Gehäusen verbunden oder die Daten über Gehäuse sind nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es werden keine Daten über den Lüfter angezeigt. Das System ist ausgeschaltet, es sind keine Lüftergehäuse im System verfügbar oder die Lüfter sind nicht mit den Gehäuse verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit der Stromversorgung verbunden ist, ob der Gehäuselüfter verfügbar ist und ob der Lüfter mit dem Gehäuse verbunden ist.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0107

Meldung	Es sind keine EMMs mit den Gehäusen verbunden oder es sind keine Daten über EMMs verfügbar.

Detaillierte Beschreibung	Es werden keine Daten über EMMs angezeigt. Das System ist ausgeschaltet, es sind keine Gehäuse-EMMs verfügbar oder die EMMs sind nicht mit den Gehäusen verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit der Stromversorgung verbunden ist, ob EMMs verfügbar sind und ob EMMs mit dem Gehäuse verbunden sind.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0108

Meldung	Es sind keine Temperatursensoren mit den Gehäusen verbunden oder es sind keine Temperaturdaten verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es werden keine Temperaturdaten angezeigt. Das System ist ausgeschaltet, es sind keine Gehäusetemperatursensoren im System verfügbar oder die Temperatursensoren sind nicht mit dem Gehäuse verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit der Stromversorgung verbunden ist, ob der Gehäusetemperatursensor vorhanden ist und ob der Temperatursensor mit dem Gehäuse verbunden ist.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0109

Meldung	Die Netzteileinheit ist nicht mit dem Gehäuse verbunden oder es stehen keine Daten über die Netzteileinheit zur Verfügung.
Detaillierte Beschreibung	Es werden keine Daten über die Stromversorgung angezeigt. Das System ist ausgeschaltet, es ist keine Netzteileinheit im System vorhanden oder die Netzteileinheit ist nicht mit dem Gehäuse verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit der Stromversorgung verbunden ist, ob das Gehäusenetzteil zur Verfügung steht und ob die Netzteileinheit mit dem Gehäuse verbunden ist.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR011

Meldung	Stripe-Größe wird nicht auf dem Controller unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da die eingegebene Stripe-Größe nicht vom Controller unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Stripe-Größe ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0110

Meldung	Ungültiger Fully Qualified Device Descriptor (FQDD).
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Komponentenname für das Fully Qualified Device Descriptor (FQDDS)-System ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der richtige Systemkomponenten-Name (Fully Qualified Device Descriptor, FQDD) angeführt ist. Siehe Hilfetext (Der Hilfetext für den raid-Unterbefehl kann durch Ausführen von "racadm help raid" aufgerufen werden) oder die Dokumentation über gültige Namen für FQDD-Systemkomponenten.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0111

Meldung	Ungültiger Referenzschlüssel.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Referenzschlüssel ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der richtige Referenzschlüssel angegeben ist. Siehe den Hilfetext oder die Dokumentation über gültige Referenzschlüssel.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR012

Meldung	Die bereitgestellte physische Festplatte ist für diesen Vorgang ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der angegebenen physischen Festplatten kann nicht für den angeforderten Vorgang verwendet werden. Physisches Festplattenprotokoll und Medientyp, zusammen mit anderen Merkmalen physischer Festplatten, wie Sichere Verschlüsselung und T10-Schutz, müssen die Anforderungen für die angeforderte Aktion erfüllen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die angegebene physische Festplatte über den entsprechenden Protokoll- und Festplattentyp für den angeforderten Vorgang verfügt. Geben Sie eine andere physische Festplatte mit dem Status für den angeforderten Vorgang an, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR013

Meldung	Ein oder mehrere Speichergeräte befinden sich nicht in einem Zustand, in dem der Vorgang abgeschlossen werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speichergeräte befinden sich in einem Zustand, der die Ausführung des Vorgangs verhindert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Speichergeräte sich in einem Zustand befinden, der für den angeforderten Vorgang geeignet sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR015

Meldung	Die maximale zulässige Zahl von virtuellen Festplatten für diesen Controller wurde erreicht.
Detaillierte Beschreibung	Ein neues virtuelles Laufwerk kann nicht erstellt werden, weil die maximale Anzahl der virtuellen Laufwerke bereits erstellt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine neue virtuelle Festplatte kann erst erstellt werden, nachdem eine andere gelöscht wurde.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR016

Meldung	Die physische Festplatte ist nicht groß genug als Hotspare für diese virtuelle Festplatte.
Detaillierte Beschreibung	Die physische Festplatte kann nicht als Hot-Spare dieser virtuellen Festplatte zugewiesen werden, da die Kapazität der physischen Festplatte nicht ausreicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine physische Festplatte mit einer größeren Speicherkapazität an oder ersetzen Sie die angegebene physische Festplatte mit einer anderen mit mehr Kapazität, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR017

Meldung	Die angegebene virtuelle Festplatte ist nicht für diesen Vorgang gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene virtuelle Festplatte ist nicht kompatibel mit dem angeforderten Vorgang, oder ein bestimmter Vorgangsparameter ist nicht angemessen für den angegebenen virtuellen Festplattentyp.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Vorgangsparameter für den virtuellen Festplattentyp angemessen sind. Geben Sie eine kompatible virtuelle Festplatte für den angeforderten Vorgang an, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR018

Meldung	Es wurden keine fremden Festplatten erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Vorgang erkannte keine fremden Festplatten. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass keine fremden Festplatten vorhanden sind oder alle fremden Festplatten in einem gesicherten gesperrten Status sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die vorhandenen fremden Laufwerke sich in einem gesicherten gesperrten Status befinden, führen Sie einen sicheren Löschvorgang auf den Festplatten zum sicheren Löschen von Daten durch, oder entsperren Sie diese Laufwerke und führen den Vorgang erneut aus. Anderenfalls wurde der Vorgang nicht erfolgreich ausgeführt, da keine fremden Festplatten vorhanden sind.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR019

Meldung	Die angegebene Passphrase ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Passphrase befolgt die Passphrasen-Zeichenkriterien des Controller-Zeichens nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Passphrase ein, die die Kriterien der Controller-Zeichen für Passphrasen erfüllt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR020

Meldung	Controller-Schlüssel ist bereits vorhanden
Detaillierte Beschreibung	Der Controller-Schlüssel kann nicht konfiguriert werden, weil der Schlüssel bereits vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie die aktuelle Taste, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0200

Meldung	Array Manager ist auf dem System installiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Installation von Storage Services und Array Manager auf dem gleichen System ist keine unterstützte Konfiguration. Storage Services können nicht auf einem System installiert sein, auf dem Array Manager installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deinstallieren Sie entweder Storage Services oder Array Manager und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2135
OMSA-Trap-ID	10300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0201

Meldung	Es kann nicht ermittelt werden, ob das System über die erforderlichen Mindestversionen der RAID-Controller-Treiber und Firmware verfügt.
Detaillierte Beschreibung	Es kann nicht ermittelt werden, ob das System über die erforderlichen Mindestversionen der RAID-Controller-Treiber verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zu den Treiber- und Firmware-Anforderungen finden Sie in der Readme-Datei auf der Installations-CD. Wenn Storage Services Leistungsprobleme hat, stellen Sie sicher, dass zumindest die niedrigsten unterstützten Versionen der Treiber und Firmware installiert sind. Für eine Liste der richtigen Treiber- und Firmware-Versionen, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2164
OMSA-Trap-ID	10100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0202

Meldung	Die Konfigurationsdatei (Pfad: *arg1*), die Informationen zur Firmware und Treiber für *arg2* enthält, ist nicht aktualisiert oder falsch formatiert. Der Vorgang kann daher nicht abgeschlossen werden.
Argumente	***arg1*** = Dateipfad, ***arg2*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Storage Services ist nicht in der Lage festzustellen, ob das System über die erforderlichen Mindestversionen der RAID-Controller-Firmware und Treiber verfügt, da eine Konfigurationsdatei nicht lesbar oder beschädigt ist oder Daten fehlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie Server Administrator und Storage Services neu.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2166
OMSA-Trap-ID	75300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0203

Meldung	Die aktuelle Betriebssystem-Kernel-Version und Nicht-RAID-SCSI-Treiber-Version sind älter als die minimal erforderlichen Versionen.
Detaillierte Beschreibung	Die Version des Betriebssystem-Kernels und der Treiber entspricht nicht den minimalen Anforderungen. Storage Services ist möglicherweise nicht in der Lage die Funktionen der Speicherverwaltung anzuzeigen oder durchzuführen, bis das System die Mindestanforderungen erfüllt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zu den Betriebssystem- und Treiber-Kernel-Versionsanforderungen finden Sie in der Readme-Datei auf der Installations-CD. Aktualisieren Sie Ihr System, sodass die minimalen Anforderungen erfüllt werden, und installieren Sie anschließend Storage Services erneut.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2167
OMSA-Trap-ID	10300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0204

Meldung	Die Nicht-RAID-SCSI-Treiber-Version ist älter als die erforderliche Mindestversion.
Detaillierte Beschreibung	Die Treiberversion erfüllt nicht die Mindestanforderungen und Storage Services kann die erforderlichen Vorgänge nicht ausführen, bis die Mindestanforderungen erfüllt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zu den Treiberanforderungen finden Sie in der Readme-Datei. Aktualisieren Sie das System, um die minimalen Anforderungen zu erfüllen und installieren Sie Storage Services.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2168
OMSA-Trap-ID	10300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0205

Meldung	Globales erneutes Scannen wurde für alle Speicherkomponenten im System initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Eine erneute Erfassung aller Storage-Komponenten des Systems wird initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2261
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0206

Meldung	Die Funktion „Smart-temperaturbedingtes Herunterfahren“ ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion zum Herunterfahren des Speichers, basierend auf einer hohen Umgebungstemperatur (Smart-temperaturbedingtes Herunterfahren), ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2262
OMSA-Trap-ID	10100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0207

Meldung	Die Funktion „Smart-temperaturbedingtes Herunterfahren“ ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion zum Herunterfahren des Speichers, basierend auf einer hohen Umgebungstemperatur (Smart-temperaturbedingtes Herunterfahren), ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2263
OMSA-Trap-ID	10100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0208

Meldung	Die Cache-Schutz-Richtlinie wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Eine neue Cache-Schutz-Richtlinie wurde erstellt oder eine vorhandene Cache-Schutz-Richtlinie wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2287
OMSA-Trap-ID	10100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0209

Meldung	Die Überwachung und Verwaltung von SAS-Komponenten ist nicht möglich, da die Initialisierungssequenz der Geräte nicht abgeschlossen wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Initialisierungssequenz von SAS-Komponenten, während des Systemstarts, wurde nicht abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass die unterstützten Versionen der SAS-Treiber und -Firmware installiert sind. 2) Starten Sie das System erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie Server Administrator und Storage Services auf dem verwalteten Knoten, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Komponenten installiert sind.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2314
OMSA-Trap-ID	10400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR021

Meldung	Es ist kein Controller-Schlüssel vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil kein Controller-Schlüssel vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie einen geeigneten Controller-Schlüssel ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0210

Meldung	SCSI-Erkennungsdaten (*arg1*) wurden von *arg2* empfangen.
Argumente	***arg1*** = Erkennungsinformationen, ***arg2*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Ein Fehler kann auf einem SCSI-Gerät aufgetreten sein, der nach der Geräte-Wiederherstellung Sense-Daten generiert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2095
OMSA-Trap-ID	75100; 85100; 90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0211

Meldung	*arg1* ist in den normalen Zustand zurückgekehrt.
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Gerät war zuvor in einem Fehlerzustand und ist in einen normalen Zustand zurückgekehrt. Zum Beispiel, wenn ein Gehäuse zu heiß war und anschließend heruntergekühlt wurde oder wenn eine beeinträchtigte virtuelle Festplatte wieder in den normalen Zustand zurückkehrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2121
OMSA-Trap-ID	75200; 80200; 85200; 90200; 95200; 100200; 105200; 110200; 115200; 120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0212

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifische Gerät (physische Festplatte oder ein Gehäuse) ist ausgefallen. Der Ausfall des Geräts (physische Festplatte oder ein Gehäuse) wurde während einer erneuten Erfassung festgestellt. Die Ausfälle einer physischen Festplatte werden auch während einer Übereinstimmungsüberprüfung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das identifizierte Gerät. Ein defektes Gerät wird mit einem roten „X"-Statussymbol gekennzeichnet. Erfassen Sie das System erneut, nachdem Sie das fehlerhafte Gerät ausgetauscht haben.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2048
OMSA-Trap-ID	75400; 80400; 85400; 90400; 95400, 100400; 105400; 110400; 115400; 120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR022

Meldung	Der Controller ist nicht sicherheitskompatibel.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da der Controller nicht security-fähig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR023

Meldung	Vorgänge zur Konfiguration sind nicht möglich, da bereits ein Konfigurations-Job für das Gerät vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Vorgänge zur Konfiguration sind nicht möglich, da bereits ein Konfigurations-Job für das Gerät vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Job abgeschlossen ist, oder brechen Sie den aktuellen Job ab, bevor Sie weitere Konfigurationensvorgänge auf dem Gerät versuchen.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR024

Meldung	Es kann kein Konfigurations-Job erstellt werden, da bereits ein Konfiguration-Job für das Gerät vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Änderungen an der Konfiguration für das angegebene Gerät sind bereits geplant.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR025

Meldung	Eine anstehende Konfiguration kann nicht gelöscht werden, weil der Konfigurations-Job bereits geplant ist.
Detaillierte Beschreibung	Die anstehende Konfiguration kann nicht gelöscht werden, weil der Konfigurations-Job bereits geplant ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie den aktuellen Konfigurations-Job für das Gerät, um ausstehende Änderungen der Konfiguration anzuhalten.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR026

Meldung	Ein Konfigurations-Job wurde nicht erstellt, da es keine ausstehenden Änderungen der Konfiguration gibt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Konfigurations-Job wurde nicht erstellt, da es keine ausstehenden Änderungen der Konfiguration gibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR027

Meldung	Der Name der virtuellen Festplatte wird nicht unterstützt
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellung des Namens für die virtuelle Festplatte ist auf diesem Controller kein gültiger Vorgang.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Namen für die virtuelle Festplatte nicht an, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR028

Meldung	Virtuelle Festplatte nicht gefunden
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die angegebene virtuelle Festplatte nicht gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie eine gültige virtuelle Festplatte FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) bereit, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR029

Meldung	Physische Festplatte nicht gefunden
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die angegebene virtuelle Festplatte nicht gefunden wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie eine gültige virtuelle Festplatte FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) bereit, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR030

Meldung	Controller nicht gefunden
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der angegebene Controller nicht gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie einen gültigen Controller FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) bereit, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR031

Meldung	Lifecycle-Controller ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Für 11G-Systeme: Für den angeforderten Vorgang müssen die Systemdienste aktiviert sein. Die Systemdienste wurden durch das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm deaktiviert, auf welches durch Drücken von STRG+E beim Hochfahren oder durch einen Remote-Befehl zugegriffen wurde. Für 12G-Generationen und höher: Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den angeforderten Vorgang auszuführen. Lifecycle-Controller wurde durch Drücken von F2 Setup, Auswählen der iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen bei Systemstart oder durch einen Remote-Vorgang deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für 11G-Systeme: Verwenden Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm, um Systemdienste durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren. Für 12G oder neuere Generationen: Drücken Sie F2 Setup, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen aus, um Lifecycle-Controller bei Systemstart des Zielsystems zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR032

Meldung	Lifecycle-Controller wird derzeit verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Der Zugriff des Lifecycle-Controllers auf den internen Speicher ist aufgrund der Verwendung durch eine andere Anwendung oder einen anderen Vorgang nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Lifecycle Controller-Vorgang abgeschlossen wurde. Überprüfen Sie, dass das System: 1) Sich derzeit nicht in Lifecycle Controller-Konfigurationshilfsprogramm befindet; 2) Im Zuge eines F1/F2 POST-

	Fehlers nicht auf einen Benutzereingriff wartet; 3) Sich nicht in einer Geräte- oder Controller-Options-ROM befindet, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR033

Meldung	Ungültiger Parameterwert für Start/Bis-Zeit
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein unzulässiger Wert für Start/Bis-Zeit angegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Start/Bis-Zeit ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zur Start/Bis-Zeit finden Sie in der RAID-Profil-Spezifikation.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR034

Meldung	Ungültiger Parameterwert für „RebootJobType“ (Neustartaufgabentyp)
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein unzulässiger Wert für Start/Bis-Zeit angegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert für RebootJobType ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen über den RebootJobType-Parameter finden Sie in der RAID-Profil-Spezifikation.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR035

Meldung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil entweder die Anzahl der angegebenen Speicherobjekte nicht ausreicht oder die Speicherobjekte nicht im für die Ausführung dieses Vorgangs erforderlichen Zustand sind.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil entweder die Anzahl der angegebenen Speicherobjekte nicht ausreicht oder die Speicherobjekte nicht im für die Ausführung dieses Vorgangs erforderlichen Zustand sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Anzahl und den Zustand von Speicherobjekten, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR036

Meldung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil ein oder mehrere Sichere Virtuelle Laufwerke mit dem Controller verbunden sind.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil ein oder mehrere Sichere Virtuelle Laufwerke mit dem Controller verbunden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie die mit diesem Controller verbundene(n) Sichere(n) virtuelle(n) Festplatte(n) und führen Sie den Vorgang erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR037

Meldung	Erforderlicher Parameter *arg1* fehlt.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein oder mehrere in der Meldung identifizierte Eingabeparameter nicht angegeben sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie alle erforderlichen Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR038

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein oder mehrere in der Meldung identifizierte Eingabeparameter nicht gültig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert für den identifizierten Parameter ein.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR039

Meldung	Abweichung bei der Zählung von AttributeName und AttributeValue
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da eine Abweichung bei der Anzahl von angegebenen AttributeName- und AttributeValue-Werten auftrat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Anzahl von AttributeName- und AttributeValue-Paarwerten ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR040

Meldung	Ungültiger AttributeName *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein unzulässiger AttributeName-Wert angegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen AttributeName-Wert für das in der Meldung identifizierte Attribut ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR041

Meldung	Ungültiger Wert für AttributeName *arg1*
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein unzulässiger Wert für das in der Meldung identifizierte Attribut angegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert für das in der Meldung identifizierte Attribut ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR042

Meldung	Nicht unterstützter Wert für AttributeName *arg1*

Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da der angegebene Attributwert in der aktuellen Konfiguration nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert für das in der Meldung identifizierte Attribut aus, und verwenden Sie dazu einen der derzeit für dieses Attribut verfügbaren möglichen Wert.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR043

Meldung	Eines oder mehrere der ausgewählten physischen Festplattenlaufwerke ist Teil einer virtuellen Festplatte, die nicht dem sekundären RAID-Level 0 angehört.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere für den Vorgang ausgewählte physische Festplattenlaufwerke sind Teil einer virtuellen Festplatte, die nicht dem sekundären RAID-Level 0 angehört.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Vorgang wird nicht unterstützt, es sei denn, die vorherige virtuelle Festplatte auf den ausgewählten physischen Festplattenlaufwerken wird zuerst gelöscht. Um diesen Vorgang auszuführen, löschen Sie ein beliebiges virtuelles Laufwerk auf den ausgewählten physischen Festplattenlaufwerken, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR044

Meldung	Alle angegebenen physischen Festplatten gehören nicht zur selben Festplattengruppe.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere zur Erstellung der virtuellen Festplatte (VD) angegebene physische Festplatten ist nicht gültig, weil sie nicht zur selben Festplattengruppe gehört.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zählen Sie die vorhandenen virtuellen Festplatten auf, um die physischen Festplatten derselben Festplattengruppe zu finden. Geben Sie physische Festplatten an, die der gleichen Festplattengruppe angehören, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR045

Meldung	Start-LBA- und Größenparameter sind erforderlich, um eine virtuelle Festplatte zu erstellen.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebenen physischen Festplatten haben fragmentierten Speicherplatz, daher müssen Start-LBA- und Größenparameter angegeben werden, um eine virtuelle Festplatte zu erstellen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie Start-LBA- und Größenparameter an und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR046

Meldung	Die angegebene Kombination von Start-LBA- und Größenwerten führt zur Überschneidung einer virtuellen Festplatte.
Detaillierte Beschreibung	Die Erstellung einer virtuellen Festplatte kann nicht abgeschlossen werden, weil die Kombination von Start-LBA- und Größenwerten zur Überschneidung einer virtuellen Festplatte führt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach, um die richtige Kombination aus Start-LBA- und Größenwerten bereitzustellen.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR047

Meldung	Der Wert des Attributs *arg1* kann nicht geändert werden, weil er schreibgeschützt ist.
Argumente	***arg1*** = Attribut
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des in der Meldung identifizierten Attributs kann nicht geändert werden, weil er schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR048

Meldung	Der Controller ist nicht mit der Dell Schlüssel-Verwaltung kompatibel.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller oder die Firmware auf dem Controller unterstützen Dell Key Management (die Dell Schlüsselverwaltung) nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR049

Meldung	Der Controller befindet sich im lokalen Schlüsselverwaltungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller befindet sich im lokalen Schlüsselverwaltungsmodus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR050

Meldung	Der Controller befindet sich im Dell-Schlüsselverwaltungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller befindet sich im lokalen Schlüsselverwaltungsmodus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0501

Meldung	RAID kann nicht konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Festplatte kann aus unbekannten Gründen nicht erstellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Verlassen Sie den RAID-Konfigurationsassistenten. 2) Aktualisieren Sie die Firmware des RAID-Controllers auf die neueste Version. 3) Führen Sie einen Neustart des Systems aus, und drücken Sie die Taste F10, um den Lifecycle-Controller aufzurufen, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0502

Meldung	Start des RAID-Konfigurationsassistenten fehlgeschlagen
Detaillierte Beschreibung	In Ihrem System befindet sich kein RAID-Controller.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den RAID-Controller, und gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Starten Sie das System erneut. 2) Drücken Sie die Taste F10, um den Lifecycle-Controller aufzurufen. 3) Versuchen Sie erneut, die RAID-Konfiguration durchzuführen.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0503

Meldung	RAID-Konfiguration wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Vorhandene RAID-Konfiguration wurde erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0504

Meldung	RAID-Vorgang erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der RAID-Vorgang war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0505

Meldung	Virtuelle Festplatten können nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Festplatten können aus unbekannten Gründen nicht gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den RAID-Konfigurationsassistenten und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Starten Sie das System erneut. 2) Drücken Sie die Taste F10, um den Lifecycle-Controller aufzurufen. 3) Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0506

Meldung	Virtuelle Festplatte kann nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die physische Festplatte kann nicht gelesen werden oder der RAID-Controller reagiert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Lifecycle Controller, drücken Sie die Taste <F10>, um den Lifecycle Controller erneut aufzurufen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die physische Festplatte oder aktualisieren Sie die RAID-Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0507

Meldung	Unzureichender physischer Speicherplatz auf dem ausgewählten RAID-Controller.
Detaillierte Beschreibung	Der RAID-Controller verfügt nicht über eine ausreichende Anzahl an initialisierten physischen Festplatten oder über ausreichenden Speicherplatz zum Erstellen der angeforderten virtuellen Festplatte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie weitere physische Festplatten an den RAID-Controller an, initialisieren Sie die physischen Festplatten, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um die physischen Festplatten zu initialisieren, starten Sie das System neu, und wählen Sie die Option ROM beim Systemstart.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0508

Meldung	Es ist kein unterstützter Controller vorhanden für RAID-Konfiguration.
Detaillierte Beschreibung	RAID kann nicht konfiguriert werden, da der unterstützte RAID-Controller nicht vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie einen unterstützten RAID-Controller und die erforderliche Anzahl physischer Festplatten für die RAID-Konfiguration, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0509

Meldung	Kein RAID-Stufen können unterstützt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat keine Mindestanzahl von initialisierten Festplatten, um eine virtuelle Festplatte zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie die erforderliche Anzahl von initialisierten physischen Festplatten am RAID-Controller an, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR051

Meldung	Die Kombination von Start-LBA- und Größenwert ist größer als von der physischen Festplattengröße zugelassen.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Kombination der festgelegten Start-LBA- und Größenwerte größer ist als von der physischen Festplattengröße zugelassen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie nur den Größenwert an und erlauben Sie der Instrumentierung, den Start-LBA-Wert zu berechnen, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0510

Meldung	Verschlüsselungskonfiguration ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	RAID-Controller-Verschlüsselung kann nicht angewendet werden, da die der RAID-Controller nicht reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu oder aktualisieren Sie die RAID-Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0511

Meldung	Verschlüsselungsschlüssel kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Verschlüsselungsschlüssel kann nicht geändert werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Lifecycle Controller, drücken Sie die Taste <F10>, um den Lifecycle Controller erneut aufzurufen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die RAID-Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0512

Meldung	Verschlüsselungsschlüssel kann nicht angewendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Verschlüsselungsschlüssel kann nicht angewendet werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Lifecycle Controller, drücken Sie die Taste <F10>, um den Lifecycle Controller erneut aufzurufen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die RAID-Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0513

Meldung	Virtuelle Festplatten können nicht verschlüsselt werden.
Detaillierte Beschreibung	Ungesicherte virtuelle Festplatten könnennicht verschlüsselt werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Lifecycle Controller, drücken Sie die Taste <F10>, um den Lifecycle Controller erneut aufzurufen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die RAID-Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0514

Meldung	Ausgewählte physische Festplattenlaufwerke können nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die physischen Festplattenlaufwerke können nicht initialisiert werden, weil der ausgewählte RAID-Controller diesen Vorgang im Nicht-RAID-Modus nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Wählen Sie einen Controller aus, der sich im RAID-Modus befindet, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR052

Meldung	Virtuelle Festplatte kann nicht erstellt werden, weil die maximale Anzahl der erstellten virtuellen Festplatten pro Controller oder Festplattengruppe erreicht wurde.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Festplatten können nicht erstellt werden, weil die maximale Anzahl der logischen Festplatten pro Controller oder Festplattengruppe erreicht wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zur Anzahl der zulässigen, unterstützten virtuellen Fetsplatten finden Sie im Benutzerhandbuch zum jeweiligen Controller auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR053

Meldung	Es ist kein Controller-Schlüssel vorhanden. Der Schlüssel muss vom Dell-Schlüsselverwaltungsserver abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das System konnte keinen Controller-Schlüssel vom Dell-Schlüsselverwaltungsserver abrufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zum Abrufen eines Schlüssels erhalten Sie im Dell Key Manager- oder Lifecycle Controller Remote Services-Benutzerhandbuch unter dell.com/support/manuals.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR054

Meldung	Der Controller ist nicht CacheCade-fähig.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller oder die Firmware auf dem Controller unterstützt die CacheCade-Funktion nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch eines bestimmten Controllers, um weitere Informationen zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR055

Meldung	Das BIOS unterstützt keine Funktionen zur Dell-Schlüsselverwaltung.

Detaillierte Beschreibung	Das BIOS auf dem Server ist nicht zur Dell-Schlüsselverwaltung fähig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über Schlüsselverwaltungsfähigkeiten erhalten Sie im Dell Key Manager- oder Lifecycle Controller Remote Services-Benutzerhandbuch unter dell.com/support/manuals.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR056

Meldung	Die physische Festplatte unterstützt keine Sicherheitsfunktionen.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da die angegebene physische Festplatte keine Unterstützung für die Datenverschlüsselung bietet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine sicherheitsfähige physische Festplatte an, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR057

Meldung	Der angegebene RAID-Controller steht derzeit nicht zur Konfiguration zur Verfügung.
Detaillierte Beschreibung	Die Instrumentation für den angegebenen RAID-Controller befindet sich nicht in einem Zustand, in dem der angeforderte Vorgang durchgeführt werden kann, da die Systembestandsaufnahme (CSIOR-Funktion) nicht ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die CSIOR-Funktion (Collect System Inventory On Restart), und starten Sie den Server neu, um die CSIOR-Funktion auszuführen. Stellen Sie sicher, dass der Remote-Services-Status auf „Bereit“ ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den Remote-Services-Status zu ermitteln, rufen Sie die GetRSStatus-Methode auf. Weitere Informationen über diese Methode finden Sie im Dell Lifecycle Controller Remote Services-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR058

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil entweder der Vorgang nicht auf dem Zielgerät unterstützt wird oder der aktuelle RAID-Typ von „MD Software-RAID“ den Vorgang nicht erlaubt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil entweder der Vorgang nicht auf dem Zielgerät unterstützt wird oder der aktuelle RAID-Typ von „MD Software-RAID“ den Vorgang nicht erlaubt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Stellen Sie sicher, dass das Zielgerät den Vorgang unterstützt. 2) Stellen Sie sicher, dass bei Einstellung des RAID-Typs auf „MD Software RAID“ der gewünschte Wert ausgewählt wird. . Weitere Informationen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR059

Meldung	Der Vorgang ist derzeit ungültig, da sich keine virtuellen Festplatten auf dem Controller befinden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil keine virtuellen Festplatten (VD) auf dem angegebenen Controller verfügbar sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie eine virtuelle Festplatte, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR060

Meldung	Konfigurationsvorgänge werden auf dem angegebenen Speicher-Controller nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang wird auf dem angegebenen Speicher-Controller nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über unterstützte Vorgänge finden Sie in der Dokumentation für den angezielten Speicher-Controller.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR061

Meldung	Initialisierung einer virtuellen Festplatte wird auf dem RAID-Controller nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Initialisierungsvorgang einer virtuellen Festplatte wird auf dem Zielgerät nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über unterstützte Vorgänge finden Sie in der Dokumentation für den angezielten RAID-Controller oder im Lifecycle Controller-Remote Services-Schnellstarthandbuch.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR062

Meldung	Eine oder mehrere der angegebenen physischen Festplatten sind voll und können nicht zum Erstellen zusätzlicher virtueller Festplatten verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der angegebenen physischen Festplatten sind voll und können nicht zum Erstellen zusätzlicher virtueller Festplatten verwendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass alle physischen Festplatten, die zum Erstellen einer virtuellen Festplatte verwendet werden sollen, über den erforderlichen freien Speicherplatz verfügen, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR063

Meldung	Die virtuelle Festplatte kann im Einzel-Zuweisungsmodus nicht mehreren virtuellen Adaptern zugewiesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Zur Vermeidung von Datenverlusten hat das System die Zuweisung einer virtuellen Festplatte zu mehreren virtuellen Adaptern ohne aktivierten Gruppen-Zuweisungsmodus verhindert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Gruppen-Zuweisungsmodus, oder machen Sie die Zuweisung der virtuellen Festplatte zum virtuellen Adapter, dem sie derzeit zugewiesen ist, rückgängig.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR064

Meldung	Ein oder mehrere physische Festplatten, die für die Erstellung eines virtuellen Festplatte festgelegt wurden, haben nicht die gleiche Blockgröße.
Detaillierte Beschreibung	Die erforderliche virtuelle Festplatte kann nicht erstellt werden, da die angegebenen physischen Festplatten nicht über die gleiche Blockgröße verfügen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die physischen Festplatten, die für die Erstellung der virtuellen Festplatte ausgewählt wurden, über die gleiche Blockgröße verfügen, und wiederholen Sie den Vorgang. Die Blockgröße kann ermittelt werden, indem Sie die physische Festplattenbestandsliste und die Eigenschaften der Blockgröße für jede physische Festplatte überprüfen.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR065

Meldung	Ein oder mehrere physische Festplatten, die für die Erstellung einer virtuellen Festplatten festgelegt wurden, haben keine T10 Schutz-Informationsmöglichkeit.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte virutelle Festplatte kann nicht erstellt werden, da eine oder mehrere der angegebenen physischen Festplatte(n) über keine T10 Schutz-Informationsmöglichkeit verfügen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten virtuellen Festplatten, die für das Erstellen eines virtuellen Festplatten über T10 Schutz-Informationsmöglichkeit verfügen, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR066

Meldung	Controller verfügt über keine T10 Schutz-Informationsmöglichkeit.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang war nicht erfolgreich, da der ausgewählte RAID-Controller über keine T10 Schutz-Informationsmöglichkeit verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der RAID-Controller, der für den Vorgang ausgewählt wurde, über T10 Schutz-Informationsmöglichkeit verfügt und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR067

Meldung	Controller unterstützt keine ungleichmäßigen Bereiche von RAID10 virtuellen Festplatten.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang nicht erfolgreich, da der ausgewählte Controller keine ungleichmäßigen Bereiche von RAID10 virtuellen Festplatten unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der ausgewählte Controller ist nicht in der Lage, eine virtuelle Festplatte mit ungleichmäßigen Bereichen von RAID10 zu erstellen. Geben Sie die korrekte Bereichslängen- und Bereichstiefen-Kombination für die Erstellung von RAID10 virtuellen Festplatte auf dem ausgewählten Controller an, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR068

Meldung	Die angeforderte RAID-Konfiguration kann nicht ausgeführt werden, da die Version des Lifecycle Controllers auf dem Server nicht über die notwendigen Funktionen verfügt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte RAID-Konfigurationsvorgang war nicht erfolgreich, da die Version des Lifecycle Controllers auf dem Server nicht über die notwendigen Funktionen verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Lifecycle Controller-Version auf dem Zielserver und aktualisieren Sie diese mit der neuesten verfügbaren Version.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR069

Meldung	Methode *arg1* kann nicht ausgeführt werden, weil die Anzahl der Elemente, die für VDPropNameArray und VDPropValueArray eingegeben wurden, ungleich sind.
Argumente	***arg1*** = Methodenname
Detaillierte Beschreibung	Der Methodenname, der in der Meldung identifiziert wurde, konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da die Anzahl der Elemente, die für VDPropNameArray und VDPropNameArray eingegeben wurden, nicht gleich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die gleiche Anzahl von Elementen ein (Paarwert), und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR070

Meldung	Die WS-MAN-Methode *arg1* kann nicht ausgeführt werden, weil der ungültige Parameter *arg2* eingegeben wurde.
Argumente	***arg1*** = Methodenname, ***arg2*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Methodenname, der in der Meldung identifiziert wurde, konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da die Anzahl der Elemente, die für VDPropNameArray und VDPropNameArray eingegeben wurden, nicht gleich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Parameterein und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen über einen gültigen Parameter finden Sie im Dokument „SimpleRAIDProfile“ im Dell Tech Center unter http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20263535.aspx.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0701

Meldung	Speicherobjekte sind für die aktuelle Systemkonfiguration nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es gibt keine RAID-Controller, physische oder virtuelle Festplatten, durch-Instrumentation ermittelt, die konfiguriert werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Speicherobjekte sind für die aktuelle Systemkonfiguration nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Speichergeräte im System installiert sind, und wiederholen Sie den Vorgang nachdem die Funktion Collect System Inventory On Restart – CSIOR (Systemverzeichnis beim Neustart aufnehmen) die System-Bestandsliste aktualisiert hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR0702

Meldung	Der eingegebene Wert für die Option *arg1* ist ungültig.
Argumente	***arg1*** = Optionsname
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene, für die Option eingegebene Wert ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm raid help createvd“ aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR071

Meldung	Die angegebene Span-Anzahl ist für die Erstellung einer RAID 10-Konfiguration ist nicht gültig. Gültige Span-Anzahlen sind: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = gültige Span-Anzahlen
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil die angegebene Span-Anzahl ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Span-Anzahl ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR072

Meldung	iDRAC-Service-Modul (ISM) ist entweder nicht vorhanden oder wird auf dem Server nicht ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, weil der ISM-Dienst (iDRAC-Service-Modul) auf dem Server-Betriebssystem installiert sein und ausgeführt werden muss.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der ISM-Dienst (iDRAC-Service-Modul) auf dem Server-Betriebssystem ausgeführt wird, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zum Installieren und Starten von ISM finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR073

Meldung	Die auf dem Server-BS vorhandene Version des iDRAC-Service-Moduls unterstützt den auf dem PCIe-SSD (NVMe)-Gerät angeforderten Vorgang nicht.
Detaillierte Beschreibung	Die auf dem Server-BS vorhandene Version des iDRAC-Service-Moduls unterstützt den auf dem PCIe-SSD (NVMe)-Gerät angeforderten Vorgang nicht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das Dell iDRAC-Service-Modul (ISM) auf eine Version, die den angeforderten Vorgang auf dem PCIe-SSD (NVMe)-Gerät unterstützt.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR074

Meldung	Der angeforderte RAID-Konfigurationsvorgang ist nicht zulässig, weil sich der Controller derzeit im HBA-Modus befindet.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte RAID-Konfigurationsvorgang ist nicht zulässig, weil sich der RAID-Controller derzeit im HBA-Modus befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zur Durchführung der RAID-Konfiguration muss der Controller-Modus auf RAID gesetzt werden. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang. Zum Aktivieren des RAID-Modus unter Verwendung des F2-System-Setup-Programms wechseln Sie zu Geräteeinstellungen > RAID-Controller > Controller-Verwaltung > Erweiterte Controller-Verwaltung > In RAID-Modus wechseln.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR075

Meldung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil sich die Aufforderung zum Ändern des Gehäusekonfigurationsmodus (Geteilt oder Vereint) im Wartezustand befindet.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, weil sich ein Vorgang in Verbindung mit der Änderung des Gehäusekonfigurationsmodus (Geteilt oder Vereint) im Wartezustand befindet. Dieser Vorgang ist exklusiv, weil er das Ändern der RAID-Rückwandplatinen-Topologie umfasst.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Erstellen Sie einen Job zum Abschließen der wartenden Aufforderung zum Ändern des Gehäusemodus, warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist, starten Sie den Server neu, und wiederholen Sie dann den Vorgang. 2) Brechen Sie wartende Vorgänge auf dem RAID-Controller ab, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR076

Meldung	Der Gehäusekonfigurationsmodus (Geteilt/Vereint) kann nicht geändert werden, weil sich bereits andere Vorgänge im Wartezustand befinden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, weil mindestens ein weiterer offener Vorgang auf dem RAID-Controller ermittelt wurde. Der angeforderte Vorgang erfordert jedoch Exklusivität, weil er das Ändern der RAID-Rückwandplatinen-Topologie umfasst.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Erstellen Sie einen Job zum Abschließen der wartenden Vorgänge, warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist, und wiederholen Sie dann den Vorgang. 2) Brechen Sie wartende Vorgänge auf dem RAID-Controller ab, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR077

Meldung	Patrol Read-Zustand kann nicht geändert werden, weil der Patrol Read-Modus nicht auf Manuell gesetzt ist.
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum Ändern des Patrol Read-Zustands kann nicht ausgeführt werden, weil der Patrol Read-Modus nicht auf Manuell gesetzt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Patrol Read-Modus in Manuell, bevor Sie die Änderung des Patrol Read-Zustands initiieren.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR078

Meldung	Der angeforderte Vorgang erfordert einen Neustarttyp, der nicht mit dem erforderlichen Neustarttyp für wartende Vorgänge identisch ist.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil er einen Neustarttyp für den Server erfordert, der sich vom Neustarttyp für wartende Vorgänge unterscheidet. Die Kombination von Vorgängen mit unterschiedlichen Neustarttypen für den gleichen RAID-Controller wird von iDRAC nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Brechen Sie wartende Vorgänge auf dem RAID-Controller ab, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR079

Meldung	Das Gerät unterstützt diesen Vorgang nicht oder befindet sich in einem Zustand, der diesen Vorgang nicht zulässt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil das Gerät ihn entweder nicht unterstützt, oder weil es sich nicht im richtigen Zustand befindet, um den Vorgang auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Gerät den angeforderten Vorgang unterstützt. Falls der Vorgang unterstützt wird, stellen Sie sicher, dass der Server eingeschaltet ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR081

Meldung	Der Job kann nicht erstellt werden, weil der dafür ausgewählte Neustarttyp nicht mit dem erforderlichen Neustarttyp für wartende Vorgänge übereinstimmt.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann nicht erstellt werden, weil der dafür ausgewählte Neustarttyp nicht mit dem erforderlichen Neustarttyp für wartende Vorgänge übereinstimmt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Neustarttyp für die Job-Erstellung, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR082

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgebrochen oder gestoppt werden, weil der Vorgang derzeit nicht ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgebrochen oder gestoppt werden, weil der Vorgang derzeit nicht ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Vorgang ausgeführt wird, bevor Sie versuchen, ihn abzubrechen oder zu stoppen.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR083

Meldung	Die ausgewählten physischen Festplatten sind zu klein, um eine virtuelle Festplatte der angeforderten Größe zu erstellen.
Detaillierte Beschreibung	Die ausgewählten physischen Festplatten sind zu klein, um eine virtuelle Festplatte der angeforderten Größe zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie FQDD-IDs physischer Festplatten an, die über mehr Speicherplatz verfügen, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR084

Meldung	Der Job kann nicht erstellt werden, weil derzeit ein anderer Job ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Job kann nicht ausgeführt werden, weil derzeit ein anderer Job ausgeführt wird. Sie haben zwei Optionen, um Jobs auf mehreren Speicher-Controllern auszuführen: 1) Führen Sie die Jobs einzeln auf den verschiedenen Controllern aus. Warten Sie jedoch, bis jeder Job abgeschlossen wurde, bevor Sie mit der Konfiguration und der Erstellung des nächsten Controllers beginnen. 2) Planen Sie mithilfe der Zeitplanoptionen mehrere Jobs zur Ausführung zu einem späteren Zeitpunkt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der laufende Job abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Falls erforderlich, erstellen Sie die Konfiguration und die Jobs neu. Weitere Informationen über die Ausführung von Jobs auf mehreren Speicher-Controllern finden Sie in der iDRAC-Online-Hilfe oder im iDRAC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR085

Meldung	Zuweisen der virtuellen Festplatte (VD) zu einem virtuellen Adapter (VA) nicht möglich, weil die VD bereits einem VA zugewiesen ist.
Detaillierte Beschreibung	Die im Vorgang angegebene virtuelle Festplatte (VD) kann nicht einem virtuellen Adapter (VA) zugewiesen werden, weil die VD bereits einem VA zugewiesen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die im Vorgang angegebene VD nicht einem VA zugewiesen ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Um zu überprüfen, ob ein virtuelles Laufwerk bereits zugewiesen ist, führen Sie den folgenden WS-Man-Befehl aus: enumerate DCIM_VirtualDiskView class.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR086

Meldung	Ändern des High Availability (HA)-Modus von RAID-Speicher nicht möglich, weil die Server eingeschaltet sind.
Detaillierte Beschreibung	Der High Availability (HA)-Modus von RAID-Speicher kann nicht geändert werden, weil die Server eingeschaltet sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie alle Server im Gehäuse aus, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR087

Meldung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht gestartet werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Attribut „Lockdown.1#SystemLockdown“ in der DCIM_iDRACCardEnumeration-Klasse deaktiviert ist, indem der Befehl „WS-MAN Get“ in der Befehlszeilenoberfläche ausgeführt und der Vorgang wiederholt wird.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR088

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der in der Eingabe angegebene Gehäuse-FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) nicht gültig ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der in der Eingabe angegebene Gehäuse-FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) nicht gültig ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Controller FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR089

Meldung	Der Speicherkonfigurationsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Änderung befindet sich im Wartezustand.
Detaillierte Beschreibung	Der Speicherkonfigurationsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Änderung befindet sich im Wartezustand.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Konfiguration sofort anzuwenden, erstellen Sie einen Konfigurations-Job unter Verwendung der --realTime-Option. Führen Sie zum Erstellen des erforderlichen Echtzeit-Jobs den jobqueue-Befehl aus. Weitere Informationen zum jobqueue-Befehl finden Sie in der Hilfe, die Sie mit dem Befehl „racadm help jobqueue“ aufrufen können.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR090

Meldung	Es kann keine virtuelle Festplatte erstellt werden, weil eine ungültige Bereichszahl oder Festplattenzahl für die ausgewählte RAID-Stufe eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Es kann keine virtuelle Festplatte erstellt werden, weil eine ungültige Bereichszahl oder Anzahl der übergebenen Festplatten für die ausgewählte RAID-Stufe eingegeben wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Bereichszählwert (Option -sc) oder eine Festplattenanzahl (Option -pdkey) ein, die der ausgewählten RAID-Stufe entspricht. Gültige Bereichszählwerte und Festplattenanzahlen für eine bestimmte RAID-Stufe finden Sie im Benutzerhandbuch für PERC-Controller. Wiederholen Sie den Vorgang unter Verwendung des RACADM-Befehls „storage createvd“ mit den entsprechenden Optionen.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR092

Meldung	Konfigurationsvorgang auf dem Controller kann nicht ausgeführt werden, weil gerade eine Fremdkonfiguration importiert wird.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil bereits ein Importvorgang für eine Fremdkonfiguration auf dem Controller ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Importvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie einen Konfigurationsvorgang initiieren.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR093

Meldung	Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, weil der Controller nicht für den Importvorgang verfügbar ist.

Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, weil der Controller nicht für den Importvorgang verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich kein Vorgang auf dem Controller im Wartezustand befindet. Falls Vorgänge ausstehen, warten Sie, bis diese abgeschlossen sind, oder brechen Sie sie ab, und wiederholen Sie den Vorgang. Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Dokumentation zum Speicher-Controller.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR094

Meldung	Der Speicherkonfigurationsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Änderung befindet sich im Wartezustand.
Detaillierte Beschreibung	Der Speicherkonfigurationsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Änderung befindet sich im Wartezustand.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Konfiguration sofort anzuwenden, erstellen Sie einen Konfigurations-Job unter Verwendung der --realTime-Option. Um die Konfiguration nach dem Server-Neustart anzuwenden, erstellen Sie einen Konfigurations-Job unter Verwendung der -r-Option. Führen Sie zum Erstellen der erforderlichen Echtzeit- und Neustart-Jobs den jobqueue-Befehl aus. Weitere Informationen zum jobqueue-Befehl finden Sie in der Hilfe, die Sie mit dem Befehl „racadm help jobqueue“ aufrufen können.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR095

Meldung	Der Speicherungsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Speicherungsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR096

Meldung	Virtuelle Festplatte kann nicht erstellt werden, weil der eingegebene Wert für den Festplattenspeicherplatz der virtuellen Festplatte unter dem unteren Grenzwert (100 MB) liegt.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Festplatte kann nicht erstellt werden, weil der eingegebene Wert für den Festplattenspeicherplatz der virtuellen Festplatte unter dem unteren Grenzwert (100 MB) liegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert von mindestens 100 MB ein (-size-Option), und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR097

Meldung	Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, weil die Speichergröße des physischen Festplattenlaufwerks unter der verfügbaren oder eingegebenen Größe der virtuellen Festplatte liegt.
Detaillierte Beschreibung	Die virtuelle Festplatte kann nicht erstellt werden, weil die Speichergröße des physischen Festplattenlaufwerks unter der verfügbaren oder eingegebenen Größe der virtuellen Festplatte liegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den FQDD eines physischen Festplattenlaufwerks ein, das über einen größeren Festplattenspeicher verfügt, und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Anzeigen einer Liste der physischen Festplattenlaufwerke und des zugeordneten Speicherplatzes, führen Sie den RACADM-Befehl „racadm storage get pdisks -o -p size“ aus. Zum Anzeigen einer Liste der virtuellen Festplatten und des zugeordneten Speicherplatzes, führen Sie den RACADM-Befehl „racadm storage get vdisks -o -p size“ aus.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR099

Meldung	Der FQDD *arg1* wurde nicht gefunden, weil ein ungültiger FQDD eingegeben wurde, oder ein Vorgang auf dem angegebenen FQDD im Wartezustand ist.
Argumente	***arg1*** = Komponenten-FQDD
Detaillierte Beschreibung	Der FQDD wurde nicht gefunden, weil ein ungültiger FQDD eingegeben wurde, oder weil sich ein Vorgang auf dem in der Meldung angegebenen FQDD im Wartezustand befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch, und wiederholen Sie dann den Vorgang: 1) Stellen Sie sicher, dass der eingegebene FQDD gültig ist. 2) Stellen Sie sicher, dass sich auf dem in der Meldung angegebenen FQDD kein ausstehender Vorgang befindet. Weitere Informationen finden Sie im RACADM-Befehlszeilen-Referenzhandbuch.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR1

Meldung	Das Gerät *arg1* befindet sich in einem unbekannten Zustand.
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit einem Gerät kommunizieren. Der Zustand des Geräts kann nicht bestimmt werden. Es kann ein fehlerhaftes oder zu locker sitzendes Kabel, ein fehlendes Gerät oder ein Problem mit dem Treiber oder der Firmware vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Hinweise zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware. Prüfen Sie, ob die mit dem System verbundenen Gehäuse Probleme verursachen. Stellen Sie sicher, dass der Controller über eine unterstützte Version des Treibers und der Firmware verfügt. Ein Neustart das Systems löst dieses Problem evtl.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4178
OMSA-Ereignis-ID	2265
OMSA-Trap-ID	75300; 80300; 85300; 90300; 95300; 100300; 105300; 110300; 115300; 120300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

STOR10

Meldung	Der Zugriff auf den gemeinsamen Speicher ist nicht verfügbar, da der RAID-Controller nicht eingeschaltet werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Der RAID-Controller wurde erkannt, kann jedoch nicht eingeschaltet werden. Der Zugriff auf den gemeinsamen Speicher ist nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Gehäuse-Infrastruktur-Firmware.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4177

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

STOR101

Meldung	Abschließen des Vorgangs nicht möglich, weil die eingegebene keyID nicht der Schlüsselkennung (keyID) des Peer-Controllers entspricht.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die eingegebene keyID nicht der Schlüsselkennung (keyID) des Peer-Controllers entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Schlüsselkennung bei beiden Controllern gleich ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Zum Anzeigen der keyID des Peer-Controllers geben Sie „racadm raid get controllers -o -p keyid“ auf der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) ein.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR102

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil die der RAID-Controller der Festplattenlaufwerke im gemischten RAID-Modus befinden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil die der RAID-Controller der Festplattenlaufwerke sich im gemischten RAID-Modus befinden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den gemischten RAID-Modus zu trennen, und wiederholen Sie den Vorgang. 1) Gruppieren Sie die Festplattenlaufwerke in Windows- und Linux-Metadatenkategorien, indem Sie auf die Eigenschaft RAIDType auf der Seite des physischen Laufwerks der grafischen Benutzeroberfläche von iDRAC achten. 2) Konvertieren Sie eine Gruppe von ausgewählten Festplattenlaufwerken in den Nicht-RAID-Modus,

indem Sie die Methode ConvertToNonRAID oder den Befehl RACADM ausführen oder RAIDPDState auf NonRAID im Server-Konfigurationsprofil setzen.

Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR103

Meldung	Das physische Festplattenlaufwerk kann nicht in den Status „Bereit“ konvertiert werden, weil entweder der Eingabewert nicht unterstützt wird oder der aktuelle RAID-Modus der Controller den Eingabewert nicht erlaubt.
Detaillierte Beschreibung	Das physische Festplattenlaufwerk kann nicht in den Status „Bereit“ konvertiert werden, weil entweder der Eingabewert nicht unterstützt wird oder der aktuelle RAID-Modus der Controller den Eingabewert nicht erlaubt. Der RAIDMode stimmt eventuell nicht mit dem RAIDType oder dem angeforderten SoftwareRAIDMode überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Eingabewert korrekt ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der RAIDMode einen Wert hat, muss der angeforderte RAIDType- oder SoftwareRAIDMode-Wert übereinstimmen.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR104

Meldung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil dieser nicht auf NVMe RAID-Laufwerken unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht gestartet werden, weil dieser nicht auf NVMe RAID-Laufwerken unterstützt wird. Der RAIDMode stimmt eventuell nicht mit dem RAIDType oder dem angeforderten SoftwareRAIDMode überein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie für das NVMeMode-Attribut des BIOS auf NonRAID, und führen Sie den Vorgang erneut aus. Zum Einstellen des NonRAID-Modus müssen Sie sich die bereitgestellten Objektbeispiele für die Einstellung des Einzelobjekts im Befehlsbereich „SET“ im iDRAC RACADM CLI-Referenzhandbuch auf der Support-Website anschauen. Zur Überprüfung der Einstellung mithilfe der grafischen Benutzeroberfläche von iDRAC klicken Sie auf Konfiguration > BIOS-Einstellungen >NVMe-Einstellungen.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR11

Meldung	Die gegenwärtig gefundene Hardware-Konfiguration ist bereit für hohe Verfügbarkeit. Die aktuellen Software-Lösungen unterstützen jedoch noch keine hohe Verfügbarkeit.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Hardware-Konfiguration ist für hohe Verfügbarkeit korrekt eingerichtet. Die aktuelle Firmware bietet diese Funktionen nicht und eine der Karten wird in einem ausgeschalteten Zustand gehalten, bis die Dell High Availability-Firmware installiert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4179
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

STOR12

Meldung	Das Gehäuse wird mit einem deaktivierten RAID-Controller betrieben.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere RAID-Controller sind deaktiviert. Dadurch wird der Betrieb des fehlertoleranten Modus verhindert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4179
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

STOR13

Meldung	Der Betriebsmodus des neu eingesetzten Speicherschlittens in Steckplatz *arg1* kann nicht auf Split-Einzel oder Split-Dual-Host gesetzt werden, weil der Speicherschlitten nur über einen PERC-Controller verfügt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Betriebsmodus des neu in den in der Meldung angegebenen Steckplatz eingesetzten Speicherschlittens kann nicht eingestellt werden, weil der Speicherschlitten nur über einen PERC-Controller verfügt. Der Betriebsmodus kann nach der Teilersetzung nur auf Join lauten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der neu eingesetzte Speicherschlitten über ebenso viele PERC-Controller verfügt wie der vorherige, damit für den neuen Speicherschlitten nach der Teilersetzung der gleiche Betriebsmodus festgelegt werden kann.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4178
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

STOR14

Meldung	Die Initialisierung des peripheren Schlittens in Steckplatz *arg1* ist nicht abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die nicht erfolgreiche Initialisierung des peripheren Schlittens kann folgende Ursachen haben: 1) FRU funktioniert nicht. 2) Die internen Komponenten des Schlittens reagieren nicht. 3) Der Stromzustand der Komponenten ist schlecht. 4) Es liegen Hardware-Konfigurationsfehler vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte aus: 1) Überprüfen Sie das Systemprotokoll auf weitere Informationen zu dem Problem. 2) Entfernen Sie den in der Meldung angegebenen peripheren Schlitten, und setzen Sie ihn wieder ein, oder führen Sie ein virtuelles Neueinsetzen für den Schlitten durch. 3) Setzen Sie den CMC zurück, und warten Sie ein paar Minuten, bis der CMC-Neustart abgeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4177
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

STOR15

Meldung	Der Speicherschlitten in Steckplatz *arg1* ist nicht richtig konfiguriert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Speicherschlitten wurde an einer Position eingesetzt, die den Betriebsmodus Split-Dual-Host nicht unterstützt. Der Speicherschlitten kann an der derzeitigen Position betrieben werden, jedoch nur mit einem aktivierten primären PERC-Controller.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Ändern Sie den Betriebsmodus des in der Meldung angegebenen Speicherschlittens. 2) Setzen Sie den Speicherschlitten in einen anderen Steckplatz ein.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4178

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

STOR16

Meldung	Die Konfiguration des Speicherschlittens in Steckplatz *arg1* ist normal.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration des Speicherschlittens in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz ist normal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4179
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

STOR17

Meldung	Das fehlertolerante Paar, bestehend aus den RAID-Controllern *arg1* und *arg2*, kann Probleme in Bezug auf das PCIe-Fabric aufweisen, weil sich beide Controller auf demselben PCIe-Fabric befinden.
Argumente	***arg1*** = RAID-Controller 1, ***arg2*** = RAID-Controller 2
Detaillierte Beschreibung	Die beiden RAID-Controller befinden sich auf demselben PCIe-Fabric. Dies bedeutet, dass ein Problem mit einem einzigen PCIe-Switch oder einer einzigen Zusatzkarte zum Verlust aller Speicherfunktionen für dieses Controller-Paar führen kann.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie die Steckplatzposition von einem der beiden RAID-Controller.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4178
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC		✓*					

STOR18

Meldung	Ein freigegebenes Speichergerät wurde an einem anderen Gehäusesteckplatz als 5 oder 6 erkannt. Diese Konfiguration wird zurzeit nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Verwendung von Add-In-Karten für freigegebenen Speicher außerhalb der Steckplätze 5 und 6 wird nicht unterstützt. Die Karte kann zwar eingeschaltet werden, allerdings könnten einige Funktionen herabgesetzt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das freigegebene Speichergerät aus dem nicht unterstützten Steckplatz, und setzen Sie es in Steckplatz 5 oder 6 ein.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4178
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC		✓*					

STOR2

Meldung	SCSI-Erkennungsdaten *arg1*.
Argumente	***arg1 =*** args

Detaillierte Beschreibung	An einem SCSI-Gerät ist ein Fehler aufgetreten, der jedoch evtl. gelöst werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4179
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

STOR3

Meldung	CEM Storage Management kann nicht mehr mit *arg1* kommunizieren.
Argumente	***arg1*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Storage Management hat die Kommunikation mit einem Controller verloren. Dies kann auftreten, wenn die Konnektivität zwischen dem Controller und iDRAC unterbrochen wird oder ein zugrunde liegendes Hardwareproblem aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen Neustart des Systems oder iDRAC aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4177
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR300

Meldung	Der Controller-Modus kann nicht geändert werden, weil bereits ausstehende Vorgänge vorhanden sind.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, weil mindestens ein weiterer offener Vorgang auf dem RAID-Controller ermittelt wurde. Der angeforderte Vorgang erfordert jedoch Exklusivität, weil ein Serverneustart durchgeführt werden muss, damit die Änderungen übernommen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Erstellen Sie einen Job zum Abschließen der wartenden Vorgänge, warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist, und wiederholen Sie dann den Vorgang. 2) Brechen Sie wartende Vorgänge auf dem RAID-Controller ab, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR301

Meldung	Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden, weil eine Anforderung zum Ändern des Controller-Modus aussteht.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, weil eine Anforderung zum Ändern des Controller-Modus aussteht. Der angeforderte Vorgang erfordert jedoch Exklusivität, weil ein Serverneustart durchgeführt werden muss, damit die Änderungen übernommen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Erstellen Sie einen Job zum Abschließen der wartenden Aufforderung zum Ändern des Controller-Modus, warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist, starten Sie den Server neu, und wiederholen Sie dann den Vorgang. 2) Brechen Sie wartende Vorgänge auf dem RAID-Controller ab, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR302

Meldung	Job-Erstellung nicht möglich, weil der ausgewählte Betriebsmodus für das Anwenden für diesen Vorgang nicht unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann nicht erstellt werden, weil der ausgewählte Betriebsmodus für das Anwenden für diesen Vorgang nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie einen anderen Betriebsmodus für das Anwenden, z. B. „Beim nächsten Neustart anwenden“, aus dem Drop-Down-Menü für die Auswahl des Betriebsmodus aus.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR303

Meldung	Der Controller-Modus kann nicht geändert werden, solange eine Fremdkonfiguration auf dem Controller vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller-Modus kann nicht geändert werden, weil dem Controller eine Fremdkonfiguration zugeordnet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie die Fremdkonfiguration, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR304

Meldung	Der Controller-Modus kann nicht geändert werden, solange virtuelle Festplatten und/oder Hotspares auf dem Controller vorhanden sind.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller-Modus kann nicht geändert werden, weil dem Controller virtuelle Festplatten oder Hotspares zugeordnet sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie die virtuellen Festplatten und/oder Hotspares, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR305

Meldung	Abschließen des Vorgangs nicht möglich, weil beibehaltener Cache auf dem Controller vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil beibehaltener Cache auf dem Controller vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Wiederherstellen der Daten, die im fixierten Cache beibehalten werden, führen Sie einen der folgenden Schritte aus. 1) Versuchen Sie, fremde Laufwerke zu importieren (sofern vorhanden). 2) Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse mit dem virtuellen Laufwerk an den Controller angeschlossen ist. 3) Installieren Sie alle Laufwerke, die als fehlend oder fehlgeschlagen gemeldet werden. Fixierter Cache kann ignoriert werden, wenn die im beibehaltenen Controller-Cache gespeicherten Daten nicht benötigt werden. Weitere Informationen über das Verwalten von beibehaltenen Cache-Daten finden Sie im PERC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR306

Meldung	Der Controller-Modus kann nicht geändert werden, solange dem Controller ein Sicherheitsschlüssel zugewiesen ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller-Modus kann nicht geändert werden, weil dem Controller momentan ein Sicherheitsschlüssel zugewiesen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie den Sicherheitsschlüssel, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR307

Meldung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Protokollexport gerade durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Protokollexport gerade durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Exportvorgang abgeschlossen ist, und versuchen Sie den Konfigurationsvorgang dann erneut.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR308

Meldung	Der Controller ist im HBA-Modus, der Wert RaidAction CreateAuto wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller ist im HBA-Modus, der Wert RaidAction CreateAuto wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zur Durchführung der RAID-Konfiguration muss der Controller-Modus auf RAID gesetzt werden. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang. Zum Aktivieren des RAID-Modus unter Verwendung des F2-System-Setup-Programms wechseln Sie zu Geräteeinstellungen > RAID-Controller > Controller-Verwaltung > Erweiterte Controller-Verwaltung > In RAID-Modus wechseln.

Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR309

Meldung	Ausführen des Befehls nicht möglich, weil nicht mehrere Ziele als Eingabe für die Methode Blink/Unblink Target zulässig sind.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil nicht mehrere Ziele als Eingabe für die Methode Blink/Unblink Target zulässig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie nur einen Ziel-FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR310

Meldung	Initialisierung der virtuellen Festplatte nicht möglich, weil der ausgewählte RAID-Controller den Initialisierungsmodus nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die virtuelle Festplatte kann nicht initialisiert werden, weil der ausgewählte RAID-Controller den Initialisierungsmodus nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der RAID-Controller, der für den Vorgang ausgewählt wurde, den Initialisierungsmodus unterstützt, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Weitere Informationen zu unterstützten RAID-Controllern finden Sie in der jeweiligen Dokumentation zum RAID-Controller. Lesen Sie auch das Schnellstarthandbuch zu LC-Remotediensten „Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide“, das auf der Support-Website verfügbar ist.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR311

Meldung	Eine Firmware-Aktualisierung wurde auf einem Laufwerk durchgeführt, die das Aus- und Einschalten der Gleichstromversorgung (Kaltstart) erfordert. Wenn sich das Laufwerk in einem externen Gehäuse befindet, wird die aktualisierte Firmware nur nach einem Aus- und Einschalten der Gleichstromversorgung des Gehäuses aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Eine Firmware-Aktualisierung wurde an einem Laufwerk vorgenommen, die jedoch zur Aktivierung das Aus- und Einschalten der Gleichstromversorgung (Kaltstart) erfordert. Wenn das Laufwerk, in das die Aktualisierung ausführende System integriert ist, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Wenn sich das Laufwerk in einem externen Gehäuse befindet, muss das Gehäuse ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet werden, um die aktualisierte Laufwerk-Firmware zu aktivieren.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Laufwerk in das die Aktualisierung ausführende System integriert ist, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Wenn sich das Laufwerk in einem externen Gehäuse befindet, muss das Gehäuse ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet werden, um die aktualisierte Laufwerk-Firmware zu aktivieren. Nach dem Abschalten des externen Gehäuses warten Sie, bis die Laufwerke zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie das Gehäuse wieder einschalten. Die Laufwerk-Firmware wird aktiviert, sobald das Gehäuse wieder eingeschaltet wird.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

STOR312

Meldung	Die Aktualisierung der Firmware der physischen Festplatte *arg1* kann nicht vorgenommen werden, da eine falsche Firmware-Image-Datei verwendet wird.
Argumente	***arg1*** = Laufwerksnummer
Detaillierte Beschreibung	Das für die Aktualisierung der physischen Festplatte verwendete Firmware-Paket ist für das in der Meldung angegebene Laufwerk-Modell nicht gültig. Das Firmware-Paket enthält zwar die Laufwerk-Komponenten-ID in der Liste der unterstützten Laufwerke, aber das Firmware-Image ist für das in der Meldung angegebene Modell nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erwerben Sie die richtige Firmware-Image-Datei für das in der Meldung angegebene Modell, und wiederholen Sie den Vorgang. Sie finden die richtige Image-Datei, indem Sie unter Verwendung der Laufwerk-Modellinformationen auf der Support-Site nach zugehöriger Firmware suchen.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR313

Meldung	Der Befehl zur erneuten Konfiguration des virtuellen Laufwerks kann nicht ausgeführt werden, weil der Speicher-Controller Vorgänge zur Neukonfiguration nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher-Controller unterstützt keine Vorgänge zur Neukonfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie Folgendes sicher, und wiederholen Sie dann den Vorgang: 1) Die neueste Version der Lifecycle Controller-Firmware muss installiert sein. 2) Der Speicher-Controller muss den Vorgang zur Neukonfiguration unterstützen. Weitere Informationen zu den unterstützten Versionen des Speicher-Controllers finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.

Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR314

Meldung	Der Vorgang zur Neukonfiguration kann auf dem virtuellen Laufwerk nicht gestartet werden, weil bereits eine Neukonfigurationsanforderung für dieses virtuelle Laufwerk vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Es kann immer nur ein ausstehender Neukonfigurationsvorgang auf einem virtuellen Laufwerk ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es gibt zwei mögliche Antwortmaßnahmen. 1) Bestätigen Sie den ausstehenden Neukonfigurationsvorgang, und führen Sie ihn aus. Führen Sie nach Abschluss den neuen Vorgang zur Neukonfiguration durch. 2) Brechen Sie den ausstehenden Neukonfigurationsvorgang ab, und führen Sie dann den neuen Vorgang zur Neukonfiguration durch.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR315

Meldung	Der Vorgang zur Neukonfiguration kann nicht ausgeführt werden, weil der Speicher-Controller die Neukonfiguration eines virtuellen Laufwerks mit mehr als einem Bereich nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Bestimmte RAID-Klassen erfordern ein virtuelles Laufwerk mit mehr als einem Bereich. Der Vorgang zur Neukonfiguration auf diesen virtuellen Laufwerken wird vom Speicher-Controller nicht unterstützt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das virtuelle Laufwerk nur einen einzigen Bereich umfasst, und führen Sie den Vorgang zur Neukonfiguration erneut durch. Informationen zu den RAID-Klassen mit einem einzigen Bereich finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR316

Meldung	Der Vorgang zur Neukonfiguration kann nicht ausgeführt werden, weil der Speicher-Controller die Neukonfiguration eines virtuellen Laufwerks nicht unterstützt, das zu einer Laufwerkgruppe mit mehreren virtuellen Laufwerken gehört.
Detaillierte Beschreibung	Dies geschieht, wenn eine Laufwerksgruppe aufgeteilt wird, um mehrere virtuelle Laufwerke zu erstellen. Die Neukonfiguration dieser aufgeteilten virtuellen Laufwerke wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die physische Laufwerkgruppe über ein einzelnes virtuelles Laufwerk verfügt, und wiederholen Sie den Neukonfigurierungsvorgang.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR317

Meldung	Der Vorgang zur Neukonfiguration kann nicht ausgeführt werden, weil die Anzahl der physischen Laufwerke, die in der Laufwerkgruppe angegeben ist, nicht innerhalb des erlaubten Bereichs liegt.

Detaillierte Beschreibung	Eine Laufwerkgruppe hat die Ober- oder Untergrenze der zahlenmäßig zulässigen Festplatten über- bzw. unterschritten, die auf der RAID-Klasse des virtuellen Laufwerks basiert. Wenn ein Vorgang zur Neukonfiguration mit zusätzlichen physischen Laufwerken angegeben wird, muss die Gesamtanzahl der physischen Laufwerke im zulässigen Bereich der Festplattengruppen liegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die korrekte Anzahl an physischen Laufwerken für den Vorgang der Neukonfiguration ein, und führen Sie den Vorgang erneut durch. Die Anzahl der physischen Laufwerke in einer Laufwerksgruppe muss innerhalb des zulässigen Bereichs der Laufwerksgruppen liegen. Weitere Informationen über die mindestens und höchstens zulässige Anzahl an physischen Laufwerken in einer Laufwerkgruppe finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR318

Meldung	Der Vorgang zur Neukonfigurierung kann nicht ausgeführt werden, weil die angegebene Größe des virtuellen Laufwerks unzulässig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterung der Speicherkapazität eines virtuellen Laufwerks wird vom Speicherplatz der physischen Laufwerke und von der RAID-Klasse des virtuellen Laufwerks begrenzt. Basierend auf diesen zwei Werten gibt es eine Höchstgrenze für die Kapazitätserweiterung des virtuellen Laufwerks.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Größe des virtuellen Laufwerks, die für den Vorgang der Neukonfiguration angegeben wird, unterhalb des maximal möglichen Werts liegt oder diesem Wert entspricht. Weitere Informationen zum maximal möglichen Wert finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR319

Meldung	Der Vorgang zur Neukonfiguration kann nicht ausgeführt werden, da bereits ein Vorgang zur Neukonfiguration für das virtuelle Laufwerk ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher-Controller ermöglicht immer nur die Ausführung eines Vorgangs zur Neukonfiguration auf einem virtuellen Laufwerk. Ein neuer Vorgang zur Neukonfiguration kann erst angefordert werden, wenn der aktuell ausgeführte Vorgang zur Neukonfiguration abgeschlossen ist oder abgebrochen wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es gibt zwei mögliche Maßnahmen. 1) Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang zur Neukonfiguration abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang. 2) Brechen Sie den aktuellen Neukonfigurierungsvorgang ab, und starten Sie anschließend den neuen Neukonfigurierungsvorgang.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR320

Meldung	Der Vorgang zur Neukonfigurierung kann nicht gestartet werden, weil der angeforderte Vorgang zur Neukonfiguration unzulässig ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher-Controller unterstützt die Online-Kapazitätserweiterung und die RAID-Klassen-Migration eines virtuellen Laufwerks nicht gleichzeitig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es sind zwei Vorgänge zur Neukonfiguration auf einem virtuellen Laufwerk möglich. 1) Online-Erweiterung der Speicherkapazität. 2) RAID-Klassen-Migration. Nur einer der oben genannten Vorgänge kann im Neukonfigurierungsvorgang angegeben werden. Stellen Sie sicher, dass nur einer der beiden oben genannten Vorgangstypen angefordert wird, und wiederholen Sie den Vorgang. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Größe des virtuellen Laufwerks mindestens so groß ist wie 1 % der maximal möglichen Erweiterungsgröße. Stellen Sie weiterhin sicher, dass die neue RAID-Klasse des virtuellen Laufwerks sich von der vorhandenen RAID-Klasse unterscheidet.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

STOR4

Meldung	Im CEM Storage Management ist ein interner Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Bei der Initialisierung der CEM-Speicherverwaltungskomponenten ist ein Softwareproblem aufgetreten. Die Speicherbestandsliste und -überwachung sind betroffen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen Neustart des Systems oder iDRAC aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4177
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR5

Meldung	Redundanzverlust. *arg1*
Argumente	***arg1*** = VD/Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Bei einer virtuellen Festplatte oder einem Gehäuse ist die Datenredundanz verloren gegangen. Im Falle einer virtuellen Festplatte sind eine oder mehrere physische Festplatten, die sich auf der virtuellen Festplatte befinden, fehlerhaft. Aufgrund der ausgefallenen physischen Festplatte kann die virtuelle Festplatte die redundanten Daten (gespiegelte oder Paritätsdaten) nicht länger erhalten. Der Ausfall einer zusätzlichen physischen Festplatte führt zu Datenverlust. Im Falle eines Gehäuses ist mehr als eine Gehäusekomponente ausgefallen. Das Gehäuse hat zum Beispiel eventuell den Verlust aller Lüfter oder aller Netzteile erlitten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Identifizieren und ersetzen Sie die fehlerhaften Komponenten. Um die fehlerhaften Komponenten zu ersetzen, wählen Sie "Speicherobjekt" und klicken Sie auf die Registerkarte "Funktionszustand". Der im Zustands-Unterregister angezeigte Controller-Status zeigt, ob ein Fehler oder eine Leistungsminderung bei einer Controller-Komponente vorliegt. Klicken Sie auf den Controller, der eine Warnung oder einen fehlerhaften Status anzeigt. Diese Maßnahme zeigt die Registerkarte "Funktionszustand" des Controllers an, die den Zustand der einzelnen Controller-Komponenten anzeigt. Klicken Sie weiterhin die Komponenten an, für die eine Warnung oder ein fehlerhafter Status angezeigt wird, bis Sie die fehlerhafte Komponente ermittelt haben. Siehe "Speicherfunktionszustand" für weitere Informationen. Lesen Sie die Dokumentation über das

	Gehäuse, um weitere Informationen über das Ersetzen von Gehäusekomponenten oder andere Diagnoseinformationen zu erhalten.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4178
OMSA-Ereignis-ID	2123
OMSA-Trap-ID	130600
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR6

Meldung	CEM Storage Management hat nach dem Neustart des Hosts eine bzw. mehrere Änderungen in der Bestandsliste erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Vergleich der Speicherbestandsliste, die vor und nach dem Neustart/Reset des Hosts erstellt wurde, weist auf Unterschiede hin. Es können einige Speicherkomponenten hinzugefügt oder entnommen worden sein, als der Host ausgeschaltet war.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4179
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR7

Meldung	Das Speicher Management führt automatisch eine Aktualisierung der Bestandsaufnahme durch.
Detaillierte Beschreibung	Die Speicherüberwachungstechnik hat eine Flut von Ereignissen an den unterliegenden Speicher-Controllern erkannt. Zur Überwindung dieses Überlast-Zustandes wurden alle ausstehenden Ereignisse gelöscht, und es wird automatisch eine neue Bestandsaufnahme durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4179
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

STOR8

Meldung	Zwei RAID-Controller in integrierten Steckplätzen wurden erkannt. Diese Konfiguration wird zurzeit nicht unterstützt und der zweite Controller wird nicht mit Strom versorgt.
Detaillierte Beschreibung	High Availability-RAID wird nicht von dieser Firmware-Version unterstützt. Dieses Ereignis tritt möglicherweise während des Aktualisierungsvorgangs auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie einen RAID-Controller.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4178
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC		✓*					

STOR9

Meldung	Kein RAID-Controller wurde erkannt. Der Zugriff auf den gemeinsamen Speicher ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Keine unterstützten RAID-Controller wurden erkannt. Der Zugriff auf den gemeinsamen Speicher ist nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die unterstützten RAID-Controller installiert sind.
Kategorie	Speicher (STOR = Speicher)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4178
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC		✓*					

61

SUP-Ereignismeldungen

SUP001

Meldung	Nicht genügend Parameter.
Detaillierte Beschreibung	Nicht genügend Parameter für den Befehl WSMAN.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Parameter korrekt und in der richtigen Anzahl und im richtigen Format sind und versuchen Sie die Aktion noch einmal.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP002

Meldung	Joberstellungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Der neue Job konnte wegen eines Netzwerkfehlers oder einer nicht antwortenden iDRAC nicht erstellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls dies fehlschlägt, starten Sie iDRAC neu.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP003

Meldung	Ungültige URI, Ziel oder Neustart-Flag.
Detaillierte Beschreibung	Einer der einheitlichen Parameter für URI-Zeichenketten, -Ziele oder Neustart-Flags (URI, Uniform Resource Input) fehlt oder überschreitet die vorgegebene Länge.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Parameterwerte für die URI, das Ziel oder die Neustart-Flag richtig sind, und führen Sie die Maßnahme erneut aus.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP005

Meldung	Ungültiger Neustartwert.
Detaillierte Beschreibung	Der festgelegte Neustart-Wert wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie den Neustartwert und führen Sie die Maßnahme erneut aus. Die derzeit zur Verfügung stehenden Optionen sind 1) Aus- und wieder einschalten 2) Ordnungsgemäßes Ausschalten ohne erzwungenes Ausschalten 3) Ordnungsgemäßes Ausschalten mit erzwungenem Ausschalten (ca. 10 Minuten Wartezeit).
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP006

Meldung	Aktualisierungspaket wird heruntergeladen - Löschen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das DUP wird heruntergeladen, und die Aktualisierung kann nicht gelöscht werden, während der Download ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis das Aktualisierungspaket heruntergeladen wurde, und wiederholen Sie den Vorgang. Der Download kann mehr als 5 Minuten in Anspruch nehmen, je nach Netzwerkgeschwindigkeit und Größe des Aktualisierungspakets.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP007

Meldung	iDRAC besetzt - Löschen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Datenübertragungskanal ist geöffnet und wird von einem anderen Prozess verwendet. Dies kann durch eine offene USC-Sitzung lokal auf dem Server verursacht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn USC besetzt ist, warten Sie, bis USC verlassen wird und wiederholen Sie dann die Maßnahme. Andernfalls wiederholen Sie die Maßnahme nach 30 Sekunden erneut, um zu prüfen, ob die Netzwerkkonnektivität diesen Fehler verursacht hat.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP009

Meldung	Aktualisierung des Treiberpakets wird ausgeführt - Löschen fehlgeschlagen.

Detaillierte Beschreibung	Aufgrund der Größe des Treiberpakets, entfernt der Aktualisierungsprozess die ältere Version des Treiberpakets vom System, bevor die neue Treiberversion installiert wird. Aus diesem Grund kann die Aktualisierung des Treiberpakets nicht gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die Aktualisierung des Treiberpakets abgeschlossen ist. Um zur vorherigen Version der Aktualisierung zurückzukehren, laden Sie die Firmware der gewünschten Version herunter und installieren Sie diese.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0100

Meldung	Die Aktualisierung der Firmware fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die Aktualisierung der Firmware fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0101

Meldung	Der Aktualisierungsstatus der Firmware kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Aktualisierungsstatus kann nicht abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0102

Meldung	Es wurde eine ungültige TFTP-IP-Adresse angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene TFTP-IP-Adresse ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige TFTP-IP-Adresse ein.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0103

Meldung	Die TFTP-IP-Adresse kann nicht erreicht werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene TFTP-Server kann nicht erreicht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob der TFTP-Server aktiv ist.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0104

Meldung	Der TFTP-Quellpfad ist zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Der Quellpfad darf nicht mehr als 64 Zeichen haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Quellpfad < 64 Zeichen ein.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0105

Meldung	Ungültiges Firmware-Image
Detaillierte Beschreibung	Das vom Benutzer angegebene Firmware-Image ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges Firmware-Image an.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0106

Meldung	Das Firmware-Image kann im angegebenen Pfad nicht ausfindig gemacht werden.

Detaillierte Beschreibung	Im angegebenen Pfad befindet sich kein Firmware-Image.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob sich das Firmware-Image im angegebenen Pfad befindet.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0107

Meldung	Dateipfad zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Der als Parameter angegebene Dateipfad ist zu lang.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzen Sie die Zeichenkette, die den Dateipfad angibt, entweder durch Verschieben der Datei oder durch Umbenennen der Ordner des Pfades.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0108

Meldung	Ein Vorgang zur Aktualisierung der Firmware wird bereits ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung wird ausgeführt und es kann keine weitere Aktualisierung ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist und versuchen Sie es dann erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0109

Meldung	Es wurde keine TFTP-IP-Adresse angegeben, diese ist jedoch erforderlich.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung kann ohne die TFTP-IP-Adresse nicht fortfahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die TFTP-IP-Adresse an.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP011

Meldung	Ungültige Job-ID festgelegt.
Detaillierte Beschreibung	Die festgelegte Job-ID wurde in der Jobliste nicht gefunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Job-ID und wiederholen Sie den Vorgang. Rufen Sie alle offenen Jobs auf, indem Sie den GetAllJobs-Befehl ausführen.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0110

Meldung	Initialisierung der Firmware-Aktualisierungs-Dienste wird rückgängig gemacht. Bitte warten.
Detaillierte Beschreibung	Die Initialisierung der Firmware-Aktualisierung wird rückgängig gemacht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0111

Meldung	Zeitüberschreitung beim Warten auf den Abschluss der Firmware-Aktualisierung.
Detaillierte Beschreibung	Bei der Firmware-Aktualisierung ist es zu einer Zeitüberschreitung gekommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Prozess für die Firmware-Aktualisierung erneut aus.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0112

Meldung	Die Option -p wird derzeit nicht für das Remote-RACADM und das verwendete Betriebssystem unterstützt.

Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Option steht für das Remote-racadm/-Betriebssystem nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0113

Meldung	Die TFTP-Firmware-Aktualisierung ist derzeit deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Objekt cfgRhostsFwUpdateTftpEnable muss eingerichtet sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie das Objekt in cfgRhostsFwUpdateTftpEnable in der Gruppe cfgRemoteHosts und verwenden Sie dazu den Unterbefehl config.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0114

Meldung	Der Vorgang der Firmware-Aktualisierung konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Prozess der Firmware-Aktualisierung ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0115

Meldung	Ein Firmware-Aktualisierung wird derzeit durchgeführt. RAC kann derzeit nicht zurückgesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der RAC kann nicht zurückgesetzt werden, wenn die Firmware-Aktualisierung noch ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0116

Meldung	Die RAC-Konfiguration hat mit der Wiederherstellung der Werkseinstellungen begonnen. Bitte warten Sie bis zu einer Minute, bis dieser Prozess abgeschlossen ist, bevor Sie erneut auf den RAC zugreifen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0117

Meldung	Das Zurücksetzen der Firmware wurde erfolgreich gestartet. Der iDRAC wird nun zurückgesetzt, um die Wiederherstellung der Firmware abzuschließen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0118

Meldung	Zurücksetzen des iDRAC fehlgeschlagen. Bitte manuell zurücksetzen, um den iDRAC-Firmware-Rollback-Vorgang abzuschließen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	iDRAC manuell zurücksetzen.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0119

Meldung	Zurücksetzen der Firmware fehlgeschlagen
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0120

Meldung	Vorbereitung der Firmware für die Aktualisierung. Bitte warten.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0121

Meldung	Firmware-Aktualisierung wird durchgeführt [*arg1* Prozent abgeschlossen]
Argumente	***arg1*** = Ausmaß der Fertigstellung
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0122

Meldung	Firmware-Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0123

Meldung	Firmware-Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen. Der RAC wird derzeit zurückgesetzt. Ihre Verbindung geht verloren. Bitte warten Sie bis zu einer Minute, bevor Sie eine neue Sitzung starten.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verbinden Sie den iDRAC erneut nach einer Minute.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0124

Meldung	Es wird derzeit keine Firmware-Aktualisierung durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0125

Meldung	Der aktuelle Status der Firmware-Aktualisierung ist unbekannt.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0126

Meldung	Firmware-Aktualisierung wird durchgeführt. Bitte warten.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0127

Meldung	Überprüfung des Firmware-Image
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0128

Meldung	Bereit für die Firmware-Aktualisierung
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0129

Meldung	Zurücksetzen des RAC. Bitte warten.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP013

Meldung	Aktualisierung wird durchgeführt - Löschen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Der Aktualisierungsvorgang wird ausgeführt und kann nicht gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie nicht, den Job zu löschen, wenn der Aktualisierungsvorgang ausgeführt wird. Um zur vorherigen Version des Updates zurückzukehren, laden Sie die gewünschte Version der Software herunter und installieren Sie diese oder führen Sie den Zurücksetzen-Befehl aus, um zur vorherigen Version zurückzukehren.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0130

Meldung	Die TFTP-Firmwareaktualisierung wurde initiiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0131

Meldung	Die TFTP-Firmwareaktualisierung wurde initiiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP014

Meldung	Unbekannter Fehler - Löschen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter Fehler ist beim Löschen des Jobs aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls dies fehlschlägt, starten Sie iDRAC neu.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP015

Meldung	Eingabeparameterwerte sollten nicht NULL sein.
Detaillierte Beschreibung	Einer der angegebenen Parameter erhielt einen NULL-Wert, der den Abschluss des Vorgangs verhindert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Korrigieren Sie den Parameterwert und versuchen Sie den Befehl erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP016

Meldung	Job kann nicht eingeplant werden.
Detaillierte Beschreibung	Nur Jobs mit dem Jobstatus Wird Heruntergeladen / Wurde Heruntergeladen /Bevorstehender Neustart kann eingeplant werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bei einem Aktualisierungsjob warten, bis der Jobstatus heruntergeladen ist und den Vorgang dann wiederholen.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP017

Meldung	Ungültige Startzeit.
Detaillierte Beschreibung	Die festgelegte Startzeit ist ungültig.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Startzeit sollte im Format YYYYMMDDHHMMSS angegeben werden. Alternativ dazu TIME_NOW, um eine unmittelbare Aktualisierung oder Neustart anzugeben. Überprüfen Sie die angegebene Startzeit und führen Sie die Maßnahme erneut aus.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP018

Meldung	Ungültige Bis-Zeit.
Detaillierte Beschreibung	Die festgelegte Bis-Zeit ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Fälligkeitszeitpunkt sollte im Format YYYYMMDDHHMMSS eingegeben werden. Prüfen Sie den angegebenen Fälligkeitszeitpunkt und führen Sie die Maßnahme erneut aus.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP019

Meldung	Lifecycle-Controller ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Für 11G-Systeme: Für den angeforderten Vorgang müssen die Systemdienste aktiviert sein. Die Systemdienste wurden durch das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm deaktiviert, auf welches durch Drücken von STRG+E beim Hochfahren oder durch einen Remote-Befehl zugegriffen wurde. Für 12G-Generationen und höher: Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den angeforderten Vorgang auszuführen. Lifecycle-Controller wurde durch Drücken von F2 Setup, Auswählen der iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen bei Systemstart oder durch einen Remote-Vorgang deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für 11G-Systeme: Verwenden Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm, um Systemdienste durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren. Für 12G oder neuere Generationen: Drücken Sie F2 Setup, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen aus, um Lifecycle-Controller bei Systemstart des Zielsystems zu aktivieren.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP020

Meldung	Der angegebene Job wurde gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Der festgelegte Job wurde erfolgreich aus der Jobliste gelöscht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP021

Meldung	Diagnose-, Driver Pack- oder Lifecycle Controller-Aktivierung ist eine direkte Aktualisierung und kann nicht nicht eingeplant werden.
Detaillierte Beschreibung	Diagnosen und USC-Aktualisierungen sind direkte Aktualisierungen und können nicht geplant werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Planen Sie keine USC- oder Diagnosejobs.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP022

Meldung	Der Dateispeicher hat die Höchstspeichergrenze erreicht.
Detaillierte Beschreibung	Die JobStore-Datei hat die zulässige Dateigröße überschritten. Löschen Sie alle nicht benötigten Job-IDs auf dem Jobspeicher.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Neue Job-ID kann nicht gespeichert werden. Löschen Sie fehlgeschlagene Jobs manuell und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP023

Meldung	Es wurde eine doppelt vorhandene Job-ID als Eingabe für die Planung angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Duplizierte/Ungültige JobID wurde als Input zum Einplanen eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Job-ID und wiederholen Sie den Vorgang. Rufen Sie alle offenen Jobs auf, indem Sie den GetAllJobs-Befehl ausführen.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP024

Meldung	Der Wert für InstanceID, der für den Aktualisierungsvorgang angegeben wurde, ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für InstanceID, der für den Aktualisierungsvorgang angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nummerieren Sie die Bestandsliste, kopieren Sie den Wert für InstanceID, und geben Sie den Wert für den Aktualisierungsvorgang an.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP025

Meldung	Der Befehl war erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Allgemeine Meldung, die anzeigt, dass der letzte Befehl erfolgreich ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP026

Meldung	Der für den Parameter *arg1* eingegebene Eingangswert ist ungültig.
Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der eingegebene Wert für den Parameter, der in der Meldung identifiziert wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Korrigieren Sie den angegebenen Eingabewert und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP027

Meldung	Erforderlicher Parameter *arg1* fehlt.

Argumente	***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der erforderliche Parameter, der in der Meldung identifiziert wurde, fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den erforderlichen Parameterwert für die Methode und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP028

Meldung	Die GetRepoBasedUpdateList Methode wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode GetRepoBasedUpdateList wurde nicht erfolgreich ausgefürt, da die Methode InstallFromRepo nicht zuerst ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die Methode InstallFromRepo aus, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP029

Meldung	Firmware-Versionen auf dem Server stimmt mit Katalog überein, zutreffende Updates sind nicht im Repository vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der Katalog im Repository, der im Vorgang angegeben wurde, hat dieselben Firmware-Versionen, die derzeit auf dem Server vorhandenen sind. Firmware-Aktualisierungen im angegebenen Repository sind auf dem Server nicht anwendbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP030

Meldung	Proxy-IP und Anmeldedaten sind nur gültig, wenn der Parameter ProxySupport WAHR ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert der ProxySupport Parameter muss TRUE sein, wenn die Proxy-IP und Benutzer-Anmeldeinformationen für den angeforderten Vorgang angegeben werden müssen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die IP-Adresse und die Proxy-Anmeldeparameter nicht an, wenn der ProxySupport-Parameter FALSCH ist.

Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0501

Meldung	Ungültige Katalogdatei.
Detaillierte Beschreibung	Die Katalogdatei liegt nicht im unterstützten XML-Format vor oder die Katalogdatei ist beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Wenn die Katalogdatei benutzerdefiniert ist, stellen Sie die Datei mithilfe des Repository-Managers wieder her, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die Katalog-Datei mithilfe der Server Update Utility oder vom FTP des Dienstanbieters und führen Sie die Maßnahme erneut aus. 3) Aktualisieren Sie die Katalog-Datei mithlfe vom Update Utility-Medium oder von Systems Build Update Utility-Medium, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Lifecycle Controllers.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0502

Meldung	Kann Systembestandsdaten nicht erfassen.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC ist nicht in der Lage, eine Bestandsaufnahme zu erstellen oder die Bestandsaufnahme, die von iDRAC erhalten wurde, ist defekt. Weitere Informationen zu den Fehlern finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus, und trennen Sie das Netzstromkabel. 2.) Warten Sie fünf Sekunden. 3). Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das System ein. 4) Drücken Sie die Taste <F10>, um Lifecycle Controller aufzurufen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf die neueste Version und versuchen Sie den Vorgang erneut. Ansonsten nehmen Sie Kontakt mit dem Dienstanbieter auf.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0503

Meldung	Die System-ID konnte nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die System-ID konnte nicht vom BIOS abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die BIOS-Firmware auf die neueste Version und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0504

Meldung	Die Katalogdatei im Aktualisierungs-Repository kann nicht authentifiziert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Katalogdatei im Aktualisierungs-Repository ist nicht digital signiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein Repository, auf dem sich die Katalogdatei von einer vertrauenswürdigen Quelle befindet und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Katalog von einer vertrauenswürdigen Quelle ist, klicken Sie auf OK, um ohne Digitalsignatur-Überprüfung fortzufahren.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0505

Meldung	Beschädigte Katalogdatei.
Detaillierte Beschreibung	Die Katalogdatei in der ausgewählten Repository-Datei ist beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie ein Repository mit einer gültigen Katalogdatei, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0506

Meldung	Die Katalogdatei kann nicht dekomprimiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Katalogdatei im ausgewählten Repository ist beschädigt oder in ein nicht unterstütztes Format komprimiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie ein Repository mit einer gültigen Katalogdatei, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0507

Meldung	Das Aktualisierungspaket kann vom FTP-Server nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die FTP-Server-Einstellungsinformationen sind falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die korrekten Informationen für die FTP-Server-Einstellungen ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0511

Meldung	Anwendungseinstellung der Diagnose kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Diagnoseeinstellung (Embedded Preboot System Assessment (Intregierte Systembewertung vor dem Start) – Enterprise UEFI Diagnostics) ist nicht installiert oder ist beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren des Diagnoseprogramms unter Verwendung der Firmware-Update-Funktion in Lifecycle Controller. Die neuesten Aktualisierungspakete können Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0513

Meldung	Kein Zugriff auf dasAktualisierungspaket.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Dateiname-Pfad zum Aktualisierungspaket ist nicht korrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den korrekten Dateipfad, auf dem sich das Aktualisierungspaket befindet, an und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0514

Meldung	Zurücksetzen der Firmware konnte nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist bei der Durchführung vom Vorgang „Zurücksetzen der Firmware“ aufgetreten .
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Firmware-Rollback-Assistenten und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0515

Meldung	Die Signatur des Aktualisierungspakets kann nicht authentifiziert werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller war nicht in der Lage, um die Digitalsignatur des Aktualisierungspakets zu authentifizieren. Das Aktualisierungspaket kann nicht angewendet werden, es sei denn, es hat eine gültige digitale Signatur.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das neueste Aktualisierungspaket von Ihrem Dienstanbieter herunter, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0516

Meldung	Firmware für *arg1* wird auf Version *arg2* aktualisiert.
Argumente	***arg1*** = Komponente, ***arg2*** = Version
Detaillierte Beschreibung	Schalten Sie das System nicht aus, während eine Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0517

Meldung	Aktualisierung der *arg1*-Firmware auf Version *arg2* nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Komponente, ***arg2*** = Version
Detaillierte Beschreibung	Das im Vorgang angegebene Firmware-Image konnte nicht erfolgreich angewendet werden. Ein interner Fehler ist möglicherweise aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, laden Sie die neuesten Aktualisierungspakete von Ihrem Dienstanbieter herunter und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0518

Meldung	Firmware von *arg1* erfolgreich auf Version *arg2* aktualisiert.
Argumente	***arg1*** = Komponente, ***arg2*** = Version
Detaillierte Beschreibung	Die angegebenen Firmware für die Komponente wurde erfolgreich aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0519

Meldung	Validierung des Firmware-Image für *arg1* konnte nicht ausgeführt werden.
Argumente	***arg1*** = Komponente
Detaillierte Beschreibung	Der Firmware-Image-Vorgang konnte das angegebene Firmware-Image nicht bearbeiten. Das Image ist ungültig oder mit dem installierten Komponenten nicht kompatibel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, laden Sie die neuesten Aktualisierungspakete von Ihrem Dienstanbieter herunter und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0520

Meldung	Aktualisierung der *arg1*-Firmware auf Version *arg2* nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Komponente, ***arg2*** = Version
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung für die Komponente konnte nicht abgeschlossen werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, laden Sie die neuesten Aktualisierungspakete von Ihrem Dienstanbieter herunter und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0522

Meldung	Aktualisieren der BIOS-Firmware nicht möglich, da Schreib-Schutz aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Schreib-Schutz ist für das BIOS-Image aktiviert und die lokale BIOS-Aktualisierung ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Flash-Aktualisierung für das BIOS local durchzuführen, aktivieren Sie die lokale BIOS-Aktualisierung durch Auswählen des System-Setups.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0525

Meldung	Kann die Digitalsignatur des des Aktualisierungspakets nicht verifizieren.
Detaillierte Beschreibung	Kann die Digitalsignatur des des Aktualisierungspakets nicht verifizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das neueste Aktualisierungspaket von Ihrem Dienstanbieter herunter, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0526

Meldung	Die Firmwareaktualisierung kann nicht fortgesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung kann nicht fortgesetzt werden, da die Katalogdatei oder das Aktualisierungspaket beschädigt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, laden Sie das neueste Aktualisierungspaket von Ihrem Dienstanbieter herunter und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0527

Meldung	Das Aktualisierungspaket wird von diesem System nicht unterstützt
Detaillierte Beschreibung	Das Aktualisierungspaket hat dieses System nicht in der Liste der unterstützten Plattformen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das neueste Aktualisierungspaket von Ihrem Dienstanbieter herunter, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0528

Meldung	Eine Tabelle mit einem Vergleich der Firmware kann nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist bei der Erstellung des Firmware-Vergleichsreports im Lifecycle Controller aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zur Plattformaktualisierung versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die Lifecycle Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0529

Meldung	Kein Zugriff auf das Repository.
Detaillierte Beschreibung	Das ausgewählten USB-Laufwerk ist vom System getrennt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das USB-Laufwerk angeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0530

Meldung	Falscher Repository Pfad für den Standort.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Katalog Repository Pfad ist nicht zugänglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit dem korrekten Katalog-Repository-Pfad.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0531

Meldung	Der Aktualisierungsstatus kann nicht installiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Repository ist ungültig oder das Repository enthält die Aktualisierungspakete nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen weiteren Repository-Standort ein, der die gewünschten Aktualisierungspakete beinhaltet, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0532

Meldung	Das Repository enthält beschädigten Aktualisierungspakete.
Detaillierte Beschreibung	Das Repository enthält beschädigten Aktualisierungspakete.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen weiteren Repository-Standort ein, der die gewünschten Aktualisierungspakete beinhaltet, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0533

Meldung	Das Aktualisierungspaket kann vom FTP-Server nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund von Netzwerkproblemen nicht von der FTP-Freigabe heruntergeladen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen neu, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0534

Meldung	Die Katalogdatei kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Katalog-Datei kann nicht im angegebenen Standort gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den korrekten Repository-Standort an, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0535

Meldung	Aktualisierung von *arg1* wird durchgeführt.
Argumente	***arg1*** = Komponente und Version
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung der Komponente wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Schalten Sie das System nicht aus, während die Aktualisierung durchgeführt wird.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0536

Meldung	*arg1* wurde erfolgreich aktualisiert.
Argumente	***arg1*** = Komponente und Version
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung der Komponente war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0537

Meldung	Die Firmwareaktualisierung kann nicht fortgesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung konnte nicht fortgesetzt werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu, und versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter für die neuesten Update Packages.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0538

Meldung	*arg1* kann nicht aktualisiert werden.
Argumente	***arg1*** = Komponente und Version
Detaillierte Beschreibung	Firmware konnte aufgrund von Folgendem nicht ausgeführt werden: 1) Das Aktualisierungspaket ist nicht unterstützt. 2) Die Funktion des Moduls der vertrauenswürdigen Plattform ist in BIOS-Einstellungen aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, führen Sie einen der folgenden Schritte aus und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Laden Sie das aktuelle Aktualisierungspaket von Ihrem Dienstanbieter herunter. 2) Deaktivieren Sie die Funktion des Moduls vertrauenswürdiger Plattform in den BIOS-Einstellungen. 3) Aktualisieren Sie die Lifecycle Controller-Firmware auf die neueste Version.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0539

Meldung	Aktualisierungspaket fehlt im Repository.
Detaillierte Beschreibung	Aktualisierungspakete fehlen von dem angegebenen Repository.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen weiteren Repository-Standort ein, der die gewünschten Aktualisierungspakete beinhaltet, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0540

Meldung	Aktualisierungspakete können nicht installiert werden, weil nicht genügend Speicherplatz auf dem iDRAC vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Aktualisierungspakete können nicht installiert werden, weil nicht genügend Speicherplatz auf dem iDRAC vorhanden ist, selbst dann nicht, wenn Firmware-Installationsdateien gelöscht werden, die in der Zurücksetzungsfunktion gespeichert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie Lifecycle Controller-bezogene Daten unter Verwendung der Funktion „Neue Nutzung festlegen oder System stilllegen“, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SUP0541

Meldung	Der maximale Speicherplatz (Speicherkapazität) zum Speichern von Firmware-Image -Dateien ist erreicht. Die Rollback-Firmware-Imagedatei von *arg1* wurde gelöscht, um Speicherplatz frei zu machen.
Argumente	***arg1*** = Firmware-Name
Detaillierte Beschreibung	Der maximale Speicherplatz (Speicherkapazität) zum Speichern von Firmware-Image -Dateien ist erreicht. Die in der Meldung identifizierte Rollback-Firmware-Imagedatei von arg1 wurde gelöscht, um Speicherplatz frei zu machen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0542

Meldung	Die Firmware kann nicht aktualisiert werden, weil die Firmware-Image-Datei *art1* nicht authentisch ist.
Argumente	***arg1 =*** Image-Dateiname und Version
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware kann nicht aktualisiert werden, weil die in der Meldung identifizierte Firmware-Image-Datei nicht authentisch ist. Die Firmware-Image-Datei ist möglicherweise beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, laden Sie die neuesten Aktualisierungspakete von der Support-Website herunter, und wiederholen Sie den Vorgang. Andernfalls wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1901

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung beginnt.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung beginnt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1902

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung hält Dienste an.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung hält Dienste an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1903

Meldung	Die Firmware überprüft die Imageheader.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware überprüft die Imageheader.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1904

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung prüft eine Prüfsummenerstellung durch.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung prüft eine Prüfsummenerstellung durch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1905

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung programmiert den Flashspeicher.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung programmiert den Flashspeicher.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1906

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung verlief erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung verlief erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1907

Meldung	Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image erneut von der ursprünglichen Quelle und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1908

Meldung	Erstellung der Prüfsumme bei der Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Erstellung der Prüfsumme bei der Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image erneut von der ursprünglichen Quelle und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1909

Meldung	Herunterladen des Image bei der Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Herunterladen des Image bei der Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob das Image verfügbar ist und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1910

Meldung	Firmware-Aktualisierung befindet sich nicht im Wartezustand.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung befindet sich nicht im Wartezustand.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1911

Meldung	Initialisierung der Firmware-Aktualisierung abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Initialisierung der Firmware-Aktualisierung abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1912

Meldung	RAC-Wiederherstellung bei der Firmware-Aktualisierung erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	RAC-Wiederherstellung bei der Firmware-Aktualisierung erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SUP = Firmware-Aktualisierungs-Job)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC-Ereignismeldungen

SWC0001

Meldung	Die Netzwerkeinstellungen können nicht gespeichert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen, oder das Netzwerkgerät funktioniert nicht. Weitere Informationen zu den Fehlern finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel angeschlossen ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0002

Meldung	Teilersetzungsregeln können nicht eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang für die Teilersetzung-Regelkonfiguration des Systemstroms ist während der Kommunikation mit iDRAC auf einen unerwarteten Fehler gestoßen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0003

Meldung	Lifecycle-Protokoll kann nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Während der Kommunikation mit iDRAC ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0004

Meldung	Kann dem Lifecycle-Protokoll keine Arbeitsanmerkung hinzufügen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Hinzufügen von Arbeitshinweisen zum Lifecycle-Protokoll ist ist bei der Kommunikation mit iDRAC auf einen unerwarteten Fehler gestoßen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0005

Meldung	Die aktuelle Hardwarebestandsaufnahme kann nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Bestandsaufnahmevorgang zum Anzeigen der aktuellen Hardware ist bei der Kommunikation mit iDRAC auf einen unerwarteten Fehler gestoßen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0006

Meldung	Die Hardwarebestandsaufnahme "wie versandt" kann nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Bestandsaufnahmevorgang zum Anzeigen der aktuellen Hardware „wie versandt“ ist bei der Kommunikation mit iDRAC auf einen unerwarteten Fehler gestoßen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0007

Meldung	Die aktuelle Hardwarebestandsaufnahme kann nicht in das angegebene Ziel geschrieben werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang „Derzeitige Hardware-Bestandsliste exportieren “ wurde nicht abgeschlossen, da das Ziel: 1) nicht über den angegebenen Ordner verfügt, 2) nicht über genügend freien Speicherplatz verfügt, oder 3) schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie die nachstehend aufgeführten Punkte, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Ziel hat den angegebenen Ordner. 2) Es ist ausreichend Speicherplatz am Zielort vorhanden. 3) Der Zielort ist nicht schreibgeschützt.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0008

Meldung	Die Hardwarebestandsaufnahme "wie versandt" kann nicht in das angegebene Ziel geschrieben werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang „Bestandsaufnahme wie versandt exportieren“ wurde nicht abgeschlossen, da das Ziel: 1) nicht über den angegebenen Ordner verfügt, 2) nicht über genügend freien Speicherplatz verfügt, oder 3) schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie die nachstehend aufgeführten Punkte, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Ziel hat den angegebenen Ordner. 2) Es ist ausreichend Speicherplatz am Zielort vorhanden. 3) Der Zielort ist nicht schreibgeschützt.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0011

Meldung	Frontblenden-Sicherheitseinstellungen erfolgreich angewendet.
Detaillierte Beschreibung	Die Frontblenden-Sicherheitseinstellungen wurden erfolgreich konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0012

Meldung	Die Sicherheitseinstellungen der Frontblende können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Abrufen der Frontblenden-Sicherheitseinstellungen ist während der Kommunikation mit iDRAC auf einen unerwarteten Fehler gestoßen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0013

Meldung	Die Frontblende-Sicherheitseinstellungen können nicht gespeichert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Speichern der Frontblenden-Sicherheitseinstellungen ist während der Kommunikation mit iDRAC auf einen unerwarteten Fehler gestoßen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0014

Meldung	Neues Datum und neue Uhrzeit können nicht eingestellt werden
Detaillierte Beschreibung	Die Änderungen der Einstellungen für Datum und Uhrzeit können nicht angewendet werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten füt Datum und Uhrzeit, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie den Lifecycle Controller und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0015

Meldung	Die Liste unterstützter Betriebssysteme kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Betriebssystem-Treiberpaket fehlt oder ist nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie Ihr System mit dem neuesten Lifecycle Controller OS Treiberpaket. Sie können das BS-Treiberpaket von Ihrem Dienstanbieter abrufen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0016

Meldung	Der BS-Bereitstellungsassistent kann nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Betriebssystem-Treiberpaket fehlt oder ist nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zur BS-Bereitstellung und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie den Lifecycle Controller und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0017

Meldung	Die Treiber für das ausgewählte Betriebssystem können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Beim Abrufen der Treiber ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zur BS-Bereitstellung und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie den Lifecycle Controller und schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0018

Meldung	Die Startmodus-Einstellungen können nicht für BIOS angewendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der BIOS-Startmodus Einstellungen können nicht angewendet werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zur BS-Bereitstellung und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie den Lifecycle Controller und schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0019

Meldung	Der Vorgang "Netzwerkverbindung testen" wurde mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Im Ping-Test „Netzwerkverbindung testen“ ist eine Zeitüberschreitung eingetreten. Entweder ist das Netzwerkkabel nicht angeschlossen, oder das Netzwerkgerät ist nicht korrekt konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerk-Kabelverbindung und Netzwerk-Konfigurationseinstellungen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, rekonfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0023

Meldung	Verschlüsselung erfolgreich konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Verschlüsselungskonfiguration ist erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0024

Meldung	Im Ping-Test „Netzwerkverbindung testen“ ist eine Zeitüberschreitung eingetreten.
Detaillierte Beschreibung	Im Ping-Test „Netzwerkverbindung testen“ ist eine Zeitüberschreitung eingetreten. Entweder ist das Netzwerkkabel nicht angeschlossen, oder das Netzwerkgerät ist nicht korrekt konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerk-Kabelverbindung und Netzwerk-Konfigurationseinstellungen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, rekonfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0025

Meldung	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, aber das System kann nicht automatisch heruntergefahren werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, aber das System kann nicht automatisch heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Manuelles Herunterfahren des Systems. Weitere Informationen zu den Fehlern finden Sie in der Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0026

Meldung	Status des Vorgangs zur Sicherung des Serverprofils kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Status des Vorgangs zur Sicherung des Serverprofils konnte nicht abgerufen werden, weil während der Kommunikation mit iDRAC ein unbehebbarer Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den iDRAC zurückzusetzen, halten Sie die Systemidentifikationstaste-Down für 15 Sekunden oder länger und warten Sie 90 Sekunden, um iDRAC neu zu starten. Weitere Informationen zu diesem Fehler finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0027

Meldung	Erfolgreiche Sicherung eines Server-Profils unter Verwendung der LifeCycle Controller-Benutzeroberfläche.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Sicherung des Serverprofils wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0028

Meldung	Der Vorgang zur Sicherung des Serverprofils wurde nicht erfolgreich beendet.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC kann den Vorgang zur Sicherung des Serverprofils nicht beenden, weil ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den iDRAC zurückzusetzen, halten Sie die Systemidentifikationstaste-Down für 15 Sekunden oder länger und warten Sie 90 Sekunden, um iDRAC neu zu starten. Weitere Informationen zu diesem Fehler finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0029

Meldung	Status des Vorgangs zur Sicherung des Serverprofils kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Status des Vorgangs zur Sicherung des Serverprofils konnte nicht abgerufen werden, weil während der Kommunikation mit iDRAC ein unbehebbarer Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den iDRAC zurückzusetzen, halten Sie die Systemidentifikationstaste-Down für 15 Sekunden oder länger und warten Sie 90 Sekunden, um iDRAC neu zu starten. Weitere Informationen zu diesem Fehler finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0030

Meldung	Der Vorgang zur Sicherung des Serverprofils konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Sicherung des Serverprofils konnte nicht von iDRAC beendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den iDRAC zurückzusetzen, halten Sie die Systemidentifikationstaste-Down für 15 Sekunden oder länger und warten Sie 90 Sekunden, um iDRAC neu zu starten. Weitere Informationen zu diesem Fehler finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0031

Meldung	Der Vorgang zum initiieren des Serverprofils konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC kann den Vorgang zur Sicherung des Serverprofils nicht initiieren, weil ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den iDRAC zurückzusetzen, halten Sie die Systemidentifikationstaste-Down für 15 Sekunden oder länger und warten Sie 90 Sekunden, um iDRAC neu zu starten. Weitere Informationen zu diesem Fehler finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0032

Meldung	Die Abbilddatei „Serverkonfigurationsprofil“ wurde erfolgreich auf das USB-Laufwerk exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Exportieren der Imagedatei des Serverkonfigurationsprofils in das USB-Laufwerk war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0033

Meldung	Die Abbilddatei „Serverkonfigurationsprofil“ wurde erfolgreich in die Netzwerkfreigabe exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Exportieren der Imagedatei des Serverkonfigurationsprofils in die Netzwerkfreigabe war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0034

Meldung	Die Datei kann nicht in die Netzwerkfreigabe exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann die Datei nicht in die Netzwerkfreigabe exportieren, da sie nicht über ausreichend freien Speicherplatz verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfreigabe über ausreichend freien Speicherplatz verfügt, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0035

Meldung	Kann den Vorgang zur Sicherung des Serverprofils nicht initialisieren.
Detaillierte Beschreibung	Der Sicherungsvorgang wurde nicht initialisiert, da das System keine Service-Tag-Nummer besitzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weisen Sie dem System eine Service-Tag-Nummer zu und versuchen Sie es erneut. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um die Service-Tag-Nummer zuzuweisen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0036

Meldung	Hardware-Diagnose kann nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Hardware-Diagnose kann nicht gestartet werden, da die Enterprise UEFI Diagnose-Anwendung beschädigt ist oder iDRAC nicht reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie den die Enterprise UEFI-Diagnose auf eine der folgenden Arten: 1) Verwenden Sie die Funktion „Firmwareaktualisierung“ im Lifecycle Controller. 2) Verwenden Sie das Server-Update-Dienstprogramm. 3) Führen Sie das Aktualisierungspaket vom Betriebssystem aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den iDRAC zurück. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0037

Meldung	Die Datei kann nicht in die Netzwerkfreigabe exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann die Datei nicht in die Netzwerkfreigabe exportieren, weil der Zielordner nicht vorhanden oder unzugänglich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Zielordner vorhanden und zugänglich ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0038

Meldung	Die Datei kann nicht in die Netzwerkfreigabe exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann die Datei nicht in die Netzwerkfreigabe exportieren, weil der Zielordner schreibgeschützt oder unzugänglich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Schreibschutz auf dem Zielordner, und überprüfen Sie dass der Ordner zugänglich ist, dann wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie die Einstellungen und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0039

Meldung	Das Sicherungsbild des Serverkonfigurationsprofils kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Image-Partition des Sicherungsbilds des Serverkonfigurationsprofils kann in der vFlash-SD-Karte nicht gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Sicherungs-Serverkonfigurationsprofil ist erforderlich, um ein Serverprofil zu importieren oder exportieren. Führen Sie den Sicherungsvorgang aus und versuchen Sie den Import- oder Export-Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0040

Meldung	Der Importvorgang konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Standort der Abbilddatei des Sicherungs-Serverkonfigurationsprofils ist inkorrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den korrekten Standort der Abbilddatei des Sicherungs-Serverkonfigurationsprofils ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0041

Meldung	Das Sicherungs-Serverkonfigurationsprofil kann nicht kopiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebenen der angegebene Quelldateistandort ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass der angegebene Quelldateistandort korrekt ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0042

Meldung	Der Status des Vorgangs zum Import des Serverprofils kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann die Statusabfrage des Vorgangs „Serverprofil importieren“ nicht abrufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Assistenten zum Import des Serverprofils und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0043

Meldung	Der Import des Serverprofils wurde mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Import Server Profile-Vorgang wurde mit Fehlern abgeschlossen. Nähere Informationen finden Sie in der Lifecycle-Protokoll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Assistenten zum Import des Serverprofils und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Netzkabel wieder an, schalten Sie das System ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0044

Meldung	Der Status des Vorgangs zum Import des Serverprofils kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann die Statusabfrage des Vorgangs „Serverprofil importieren“ nicht abrufen. Nähere Informationen finden Sie in der Lifecycle-Protokoll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Netzkabel wieder an, schalten Sie das System ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0045

Meldung	Der Importvorgang konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Nähere Informationen finden Sie in der Lifecycle-Protokoll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Assistenten zum Import des Serverprofils und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Netzkabel wieder an, schalten Sie das System ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0046

Meldung Der Importvorgang konnte nicht eingeleitet werden.

Detaillierte Beschreibung Der Importvorgang konnte nicht gestartet werden, da bereits ein anderer Vorgang durchgeführt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme Warten Sie, bis der aktuelle Importvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie einen neuen Import-Vorgang starten.

Kategorie Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0047

Meldung Es wurde eine falsche Dateipassphrase für das Sicherungs-Serverkonfigurationsprofil bereitgestellt.

Detaillierte Beschreibung Die angegebene Passphrase ist nicht korrekt.

Empfohlene Antwortmaßnahme Geben Sie die gültige Passphrase ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.

Kategorie Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0048

Meldung	Die Imagedatei des Sicherungs-Serverkonfigurationsprofils konnte für dieses System nicht validiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Sicherungsvorgang von Serverprofilen konnte nicht abgeschlossen werden, da: 1) Die Imagedatei des Sicherungs-Serverkonfigurationsprofils, die auf der vFlash-SD-Karte vorhanden ist, ist für dieses System ungültig. 2) Die eingegebene Passphrase stimmt nicht mit der Passphrase überein, die zur Sicherung der Imagedatei des Sicherungs-Serverkonfigurationsprofils verwendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Setzen Sie die vFlash-SD-Karte mit der richtigen Backup-Imagedatei wieder ein. 2.) Geben Sie die Passphrase ein, die für die Sicherung der Abbilddatei des Sicherungs-Serverkonfigurationsprofils verwendet wurde.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0049

Meldung	Der Importvorgang kann nicht fortgesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Import-Prozess kann nicht fortgeführt werden, da die Backup-Imagedatei auf der vFlash-SD-Karte nicht vorhanden ist, das Image ungültig ist oder die eingegebene Passphrase falsch ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die Sicherungsabbilddatei auf der vFlash SD-Karte vorhanden ist, dass das Abbild gültig und die eingegebene Passphrase korrekt ist.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0050

Meldung	Der Importvorgang konnte nicht eingeleitet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Import-Vorgang konnte nicht initiiert werden, da iDRAC nicht mehr reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Import-Vorgang mit Verwendung einer gültigen Backup-Imagedatei und einer korrekten Passphrase. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Netzkabel wieder an, schalten Sie das System ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0051

Meldung	Die iDRAC-Lizenzinformationen können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Lizenzinformationen konnten aufgrund eines iDRAC-Kommunikationsfehlers nicht abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Netzkabel wieder an, schalten Sie das System ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0052

Meldung	Die BS-Bereitstellung kann nicht fortgesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein Fehler trat beim Abrufen der Betriebssystemtreiber auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zur BS-Bereitstellung, und aktualisieren Sie das System mit der aktuellsten Betriebssystem-Treiberpaketen, die vom Dienstanbieters verfügbar sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0053

Meldung	Die Dateierweiterung ist nicht unterstützt oder das Aktualisierungspaket ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Dateierweiterung des Aktualisierungspakets ist nicht unterstützt oder das Aktualisierungspaket ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein gültiges Windows-basiertes Aktualisierungspaket mit einer .exe-Erweiterung.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0054

Meldung	Einstellungen können nicht gespeichert werden.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein interner Fehler beim Speichern der Einstellungen angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu oder aktualisieren Sie die Lifecycle-Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0055

Meldung	Die Seite „Aktuelle Version anzeigen“ konnte nicht geladen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Seite „Aktuelle Version anzeigen“ konnte aufgrund eines internen Fehlers nicht geladen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf die neueste Version und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0056

Meldung	Die Datei kann nicht auf das USB-Laufwerk exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei konnte nicht in das USB-Laufwerk exportiert werden, da es den angegebenen Ordner nicht enthält, nicht ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht, oder schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das USB-Laufwerk, den angegebenen Ordner enthält, über ausreichend freien Speicherplatz verfügt oder nicht schreibgeschützt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0057

Meldung	Die Datei kann nicht in die Netzwerkfreigabe exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei konnte nicht in die Netzwerkfreigabe kopiert werden, da sie den angegebenen Ordner nicht enthält, der Name des angegebenen Ordners enhält Leerzeichen zwischen den Zeichen, nicht über genügend freien Speicherplatz verfügt, oder schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfreigabe über den angegebenen Ordner verfügt, der Name des angegebenen Ordners keine Leerzeichen zwischen den Zeichen enhält, genügend freier Speicherplatz vorhanden ist oder nicht schreibgeschütztist. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0058

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Verarbeitungsfehler ist aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0059

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-Partitionen werden von anderen Anwendungen verwendet, z. B. Lifecycle Controller-Remotedienste oder RACADM.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Vorgänge abgeschlossen sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt FAQs der Lifecycle Controller-Remotedienste oder im RACADM-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0060

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere vFlash-Partitionen sind verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie die iDRAC-Webschnittstelle, um die vFlash-Partitionen abzutrennen, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0061

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden
Detaillierte Beschreibung	Schreibschutz ist auf der vFlash-SD-Karte aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Schreibschutz auf der vFlash SD-Karte und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0062

Meldung	So exportieren Sie das Lifecycle-Protokoll.
Detaillierte Beschreibung	Der Zielordner ist nicht vorhanden, das Ziel ist voll oder schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie folgende Punkte, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Der Zielordner existiert. 2) Es ist ausreichend Speicherplatz am Zielort vorhanden. 3) Der Zielort ist nicht schreibgeschützt. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0063

Meldung	Authentifizierung der Anmeldedaten und des Freigabenamens nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Freigabename und bereitgestellten Anmeldeinformationen sind nicht korrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den korrekten Freigabenamen und die korrekten Anmeldeinformationen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0064

Meldung	Kann Netzwerkfreigabe nicht bereitstetllen.
Detaillierte Beschreibung	Die Details, die für den Zugriff auf die Netzwerkfreigabe angegeben wurden, sind inkorrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die korrekten Netzwerkfreigabedetails ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0065

Meldung	Die Treiber für das ausgewählte Betriebssystem können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann die Betriebssystemtreiber vom BS-Treiberpaket nicht kopieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zur BS-Bereitstellung und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) Aktualisieren Sie Ihr System mit den neuesten Betriebssystem-Treiberpaketen mit der Firmware-Aktualisierungsfunktion und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Starten Sie das System neu, drücken Sie die Taste <F10>, um den Lifecycle Controller erneut aufzurufen, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0066

Meldung	Verbindung zur Netzwerkfreigabe kann nicht hergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Verbindung zur Netzwerkfreigabe kann nicht hergestellt werden, wegen einem dieser Probleme: 1) Die eingegebenen Anmeldeinformationen sind inkorrekt . 2) Das Netzwerk ist unzugänglich. 3) Die IP-Adresse des Systems hat einen Konflikt mit einem anderen System im Netzwerk.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Anmeldedaten. Stellen Sie sicher, dass auf die Netzwerkfreigabe zugegriffen werden kann und dass die IP-Adresse des Systems keinen Konflikt mit einem anderen System auf dem Netzwerk hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0067

Meldung	Betriebssystem-Konfigurationsdatei kann nicht importiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Standort der im Vorgang angegebenen Betriebssystem-Konfigurationsdatei ist nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der angegebene Quelldatei-Pfad korrekt ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0068

Meldung	Startmoduseinstellungen können nicht vom BIOS abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Startmoduseinstellungen können aufgrund eines internen Fehlers nicht vom BIOS abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zur BS-Bereitstellung und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie den Lifecycle Controller und schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0069

Meldung	Die neuen Startmoduseinstellungen für BIOS wurden erfolgreich angewandt.
Detaillierte Beschreibung	Die neuen Startmoduseinstellungen für BIOS wurden erfolgreich angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0070

Meldung	Die Support Assist-Bestände wurden erfolgreich auf das USB-Laufwerk kopiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Support Assist-Bestände wurden erfolgreich auf das USB-Laufwerk kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0071

Meldung	Die Support Assist-Bestände wurden erfolgreich in den Netzwerkfreigabeordner exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Support Assist-Bestände wurden erfolgreich in den Netzwerkfreigabeordner exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0072

Meldung	Die Support Assist-Bestände konnten nicht in den Zielordner exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die SupportAssist-Erfassung kann nicht in den Zielordner exportiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie folgende Punkte und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Der Zielordner existiert. 2) Der Zielordner verfügt über ausreichend freien Speicherplatz. 3) Der Zielordner ist nicht schreibgeschützt. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0073

Meldung	Der Startvorgang kann mit der aktuellen iDRAC-Version nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Wiederverwendung oder Stilllegung des Systems kann nicht erfolgreich gestartet werden, da die aktuelle Version der iDRAC-Firmware den Vorgang nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf die neueste Version, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0074

Meldung	Der Startvorgang kann mit der aktuellen iDRAC-Version nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Exportvorgang für die Support Assist-Bestände kann nicht gestartet werden, weil die aktuelle Version der iDRAC-Firmware diesen Vorgang nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf die neueste Version und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0075

Meldung	RAID-Vorgänge können nicht ausgeführt werden, weil sich der ausgewählte Controller im HBA-Modus befindet.
Detaillierte Beschreibung	RAID-Vorgänge können nicht ausgeführt werden, weil sich der ausgewählte Controller im HBA-Modus befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang mit anderen Controllern, die RAID unterstützen und sich nicht im HBA-Modus befinden. 2) Ändern Sie den Modus des Controllers vom HBA-Modus in den RAID-Modus, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0076

Meldung	Die folgenden, im System vorhandenen internen iDRAC-Speicherpartitionen wurden während des Systemstarts nicht bereitgestellt: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Partitionen
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller hat festgestellt, dass die internen, in der Meldung angegebenen iDRAC-Speicherpartitionen während des Systemstarts nicht vom BIOS zur Verfügung gestellt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich. Wenn das Problem immer wieder beim Systemstart auftritt, starten Sie erst den iDRAC neu und dann das System. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0077

Meldung	Der Vorgang „Neue Nutzung festlegen oder System stilllegen“ kann nicht initiiert werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC ist nicht in der Lage, den Vorgang „Neue Nutzung festlegen oder System stilllegen“ zu initiieren, weil der iDRAC nicht reagiert, oder weil gerade ein anderer Vorgang durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Prüfen Sie, ob andere Vorgänge auf dem iDRAC ausgeführt werden, warten Sie, bis diese abgeschlossen sind, und versuchen Sie es dann erneut. 2) Starten Sie den Server neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0078

Meldung	Der Server wurde erfolgreich aus dem integrierten Rechenzentrum entfernt.
Detaillierte Beschreibung	Der Server wurde erfolgreich aus dem integrierten Rechenzentrum entfernt. Alle Konfigurationen werden auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10531
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0079

Meldung	iDRAC wurde in den Fehlerbehebungsmodus für das integrierte Rechenzentrum versetzt.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC wurde in den Dell Fehlerbehebungsmodus für das integrierte Rechenzentrum versetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	10531
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0080

Meldung	iDRAC hat den Fehlerbehebungsmodus für das integrierte Rechenzentrum verlassen.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC hat den Fehlerbehebungsmodus für das integrierte Rechenzentrum verlassen. Das integrierte Rechenzentrum macht möglicherweise einige der Netzwerkeinstellungen rückgängig, die vom Benutzer im Fehlerbehebungsmodus vorgenommen wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10531
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0081

Meldung	Integrierter Rechenzentrum-Modus aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der integrierte Rechenzentrum-Modus von Dell wurde aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10531
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0082

Meldung	Verbindung zum integrierten Rechenzentrumsnetzwerk kann nicht hergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Beim Verbinden mit dem integrierten Rechenzentrumsnetzwerk von Dell ist ein Fehler aufgetreten, da keine Antwort vom Bereitstellungsserver auf dem integrierten Rechenzentrum kam. Konsultieren Sie die Installationsanweisungen des Rechenzentrums, um den Bereitstellungsserver einzurichten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konsultieren Sie das Rechenzentrum-Benutzerhandbuch zu den Installationsanweisungen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10531
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0083

Meldung	Der iDRAC wurde erfolgreich vom integrierten Rechenzentrumsnetzwerk entfernt.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC wurde durch eine Benutzermaßnahme erfolgreich vom integrierten Rechenzentrumsnetzwerk entfernt. Der iDRAC wird nun auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Der iDRAC wird in einem integrierten Rechenzentrum nur dann erscheinen, wenn er wiederentdeckt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10531
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0084

Meldung	Der iDRAC wurde erfolgreich mit dem integrierten Rechenzentrumsnetzwerk verbunden.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC wurde erfolgreich mit dem integrierten Rechenzentrumsnetzwerk verbunden. Dieser iDRAC wird nun von der integrierten Rechenzentrumslösung verwaltet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10531
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0085

Meldung	Der integrierte Rechenzentrum-Modus wurde deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der integrierte Rechenzentrum-Modus wurde deaktiviert, weil einer der folgenden Gründe vorliegt: 1) Die Funktion wurde deaktiviert (2) Der Server wird von der integrierten Rechenzentrum-Lösung nicht unterstützt 3) Die

	Standardanmeldeinformationen für Benutzer auf dem iDRAC wurden geändert 4) Es wurde die Unterdrückung der Standard-Anmeldeinformationen-Warnung ausgewählt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10531
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0086

Meldung	Der Öffentliche IP-Modus des integrierten Rechenzentrums wurde aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die öffentliche IP-Zugriffsfunktion wurde in iDRAC durch die integrierte Datenzentrumslösung aktiviert. Der iDRAC kann nun über die öffentliche IP-Schnittstelle verwaltet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10531
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0087

Meldung	Der Öffentliche IP-Modus des integrierten Rechenzentrums wurde deaktiviert.

Detaillierte Beschreibung	Die öffentliche IP-Zugriffsfunktion in iDRAC wurde durch die integrierte Datenzentrumslösung deaktiviert. Auf iDRAC kann nicht mehr über die öffentliche IP-Schnittstelle zugegriffen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10531
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0088

Meldung	Die iDRAC-DHCP-IP-Adresse kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die DHCP-IP-Adresse des iDRAC kann nicht abgerufen werden, weil ein Netzwerkkabel nicht angeschlossen oder ein DHCP-Server ausgefallen ist
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel angeschlossen und der DHCP-Server eingeschaltet ist, und führen Sie den Vorgang erneut aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie die folgenden Schritte aus: 1) Schalten Sie das System aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie den Server ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0089

Meldung	Eine oder mehrere iDRAC-Konfigurationen können nicht mithilfe der Initial-Setup-Funktion des Lifecycle-Controllers gespeichert werden.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere iDRAC-Konfigurationen können nicht unter Verwendung der Initial-Setup-Funktion des Lifecycle-Controllers gespeichert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel angeschlossen und der DHCP-Server eingeschaltet ist, und führen Sie den Vorgang erneut aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie die folgenden Schritte aus: 1) Schalten Sie das System aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie den Server ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0090

Meldung	iDRAC wurde unter Verwendung der Initial-Setup-Funktion des Lifecycle-Controllers erfolgreich konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC wurde unter Verwendung der Initial-Setup-Funktion des Lifecycle-Controllers erfolgreich konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0091

Meldung	Lifecycle Controller kann nicht gestartet werden, weil interne Probleme *arg1* vorliegen.
Argumente	***arg1*** = Fehlercode
Detaillierte Beschreibung	Der Lifecycle Controller kann aufgrund von internen Problemen nicht gestartet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Server neu, und starten Sie den Lifecycle Controller, indem Sie die Taste F10 drücken, sobald das Firmenlogo angezeigt wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die iDRAC- und BIOS-Firmware auf die neueste empfohlene Version, und wiederholen Sie den Vorgang. Andernfalls wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0101

Meldung	Die verfügbaren Protokolldatensätze können nicht gelesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Racadm ist derzeit nicht in der Lage, die Protokolldatensätze zu lesen. Wiederholen Sie den Befehl.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0102

Meldung	Die Option -m wird nicht von der verwendeten Schnittstelle unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Option steht an der verwendeten Schnittstelle nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um eine Liste mit Optionen anzuzeigen, die für die Schnittstelle gültig sind.

Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0103

Meldung	Die Option -E ist für das angegebene Protokoll ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Protokoll lässt die Verwendung der Option -e nicht zu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0104

Meldung	Die Option -R ist für das angegebene Protokoll ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Protokoll lässt die Verwendung der Option -r nicht zu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0105

Meldung	Ungültige Option -m. Versuchen Sie --weitere oder rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Verwendung von Optionen anzuzeigen.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl lässt die Verwendung der Option -m zu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Befehl getraclog anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0106

Meldung	Die Option -u wird von der derzeitigen RAC-Konfiguration nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Option wird auf dem RAC nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0107

Meldung	Für diesen Befehlt steht nur eine Option zur Verfügung.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl lässt die Verwendung von nur einer Option zu, welches die Sitzungs-ID ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehlt mit nur einer Option ein, d. h. mit der Sitzungs-ID.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0108

Meldung	Die Service-Tag-Nummer ist derzeit leer.
Detaillierte Beschreibung	Die Zeichenkette für die Service-Tag-Nummer ist leer.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0109

Meldung	Es sind derzeit keine Prozessinformationen verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine RAC-Diagnoseinformationen verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0110

Meldung	Es sind derzeit keine Build-Informationen verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Die Build-Informationen sind für racdump nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0111

Meldung	Es muss ein Befehl für eine Servermaßnahme angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Für den Unterbefehl serveraction muss eine Option angegeben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe für Informationen über den Unterbefehl serveraction auf und geben Sie eine gültige Option ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0112

Meldung	Zeitüberschreitung während darauf gewartet wird, dass der Server die angeforderte Strommaßnahme durchführt.
Detaillierte Beschreibung	Beim Durchführen der Strommaßnahme ist eine Netzwerk-Zeitüberschreitung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0113

Meldung	Die Option -6 kann nur in Kombination mit der Option -d oder -s verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls setniccfg ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl setniccfg aufzurufen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0114

Meldung	Die Option -o kann nicht im Zusammenhang mit anderen Optionen verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls setniccfg ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl setniccfg aufzurufen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0115

Meldung	Die Option -s kann nicht im Zusammenhang mit anderen Optionen verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls setniccfg ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl setniccfg aufzurufen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0116

Meldung	Für die Option -s muss die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls setniccfg ist ungültig.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl setniccfg aufzurufen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0117

Meldung	Ungültige Syntax. Es müssen sowohl -f als auch -t angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehlt sslcertdownload anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0118

Meldung	Ungültige Syntax. -f muss angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcertupload ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl sslcertupload anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0119

Meldung	Es wurde ein ungültiger Zertifikatstyp mit der Option -t angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcertview ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl sslcertview anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0120

Meldung	Ungültige Syntax. Zertifikat-Typ (-t) muss angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcertview ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl sslcertview anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0121

Meldung	Ungültige Syntax. Benutzer-Index (-i) muss angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcertview ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl sslcertview anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0122

Meldung	Ungültige Syntax. Der SSL-Schlüsseltyp (-t) muss angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcertupload ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl sslcertupload anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0123

Meldung	Die Option -s ist im Zusammenhang mit allen weiteren Optionen ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcsrgen ist ungültig.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehlt sslcsrgen anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0124

Meldung	Für die Option -u muss -f angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcsrgen ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehlt sslcsrgen anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0125

Meldung	CSR kann nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die CSR-Datei konnte nicht erstellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0126

Meldung	Die CSR-Datei konnte nicht heruntergeladen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Hilfsprogramm Racadm konnte die erstellte CSR-Datei nicht herunterladen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0127

Meldung	Die Datei kann nicht für einen Schreibvorgang geöffnet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei ist möglicherweise schreibgeschützt und kann daher nicht bearbeitet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Datei schreibgeschützt ist.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0128

Meldung	Das Feld „Gemeinsamer Name“ (CN) der CSR-Sicherheitsgruppe muss konfiguriert werden, bevor eine CSR erstellt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das Feld „Gemeinsamer Name“ wird benötigt, um eine CSR zu erstellen. Sie wird nicht erzeugt, wenn der Gemeinsame Name leer ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie das Feld "Gemeinsamer Name" mithilfe des Befehls config.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0129

Meldung	Test-E-Mail kann nicht gesendet werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Warnungen richtig konfiguriert wurden und dass die Konnektivität zum SMTP-Server besteht.
Detaillierte Beschreibung	Das Hilfsprogramm Racadm konnte keine Test-E-Mail für die Konfiguration senden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Parameter, die in der Meldung erwähnt sind.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0130

Meldung	Trap ist derzeit für den angegebenen Index nicht aktiviert.

Detaillierte Beschreibung	Die Trap muss für den Index eingerichtet werden, den testtrap durchsuchen soll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Richten Sie cfgIpmiPetAlertEnable in der Gruppe cfgIpmiPet ein und verwenden Sie dazu den Unterbefehl config für den entsprechenden Index.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0131

Meldung	Die Trap-Zieladresse muss konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Ziel-IP-Adresse muss für die Trap konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Richten Sie cfgIpmiPetAlertDestIpAddr in der Gruppe cfgIpmiPet ein und verwenden Sie dazu den Unterbefehlt config für den entsprechenden Index.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0132

Meldung	Test-Trap kann nicht gesendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Trap richtig konfiguriert wurde und dass Konnektivität mit dem Zielendpunkt besteht.
Detaillierte Beschreibung	Entweder kann die Ziel-IP-Adresse nicht erreicht werden oder die angeforderten Werte sind nicht konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Konnektivität zu der konfigurierten IP-Adresse.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0133

Meldung	Es muss entweder " Verbinden" oder " Trennen" angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Unzureichende Informationen angegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie mit dem Unterbefehl entweder die Option "Verbinden" oder "Trennen" an.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0134

Meldung	Das RAC-Protokoll wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0135

Meldung	Das SEL wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0136

Meldung	Der Objektwert wurde erfolgreich geändert.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0137

Meldung	Der Coredump wurde erfolgreich gelöscht.

Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0138

Meldung	Die Coredump-Anfrage wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0139

Meldung	Datensätze insgesamt: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Anzahl von Datensätzen
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0140

Meldung	Das Zurücksetzen des RAC wurde erfolgreich initiiert. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis der RAC wieder online verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0141

Meldung	Das Zertifikat wurde erfolgreich vom RAC heruntergeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0142

Meldung	Das Zertifikat wurde erfolgreich auf den RAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0143

Meldung	Der SSL-Schlüssel wurde erfolgreich auf den RAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0144

Meldung	Das Zertifikat wurde erfolgreich auf den RAC hochgeladen. Der RAC wird nun zurückgesetzt, um das neue Zertifikat zu aktivieren und kann daher vorübergehend offline sein.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0145

Meldung	Ein CSR wurde erfolgreich erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0146

Meldung	Die letzte ASR-Suche wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0147

Meldung	Die ASR-Anfrage wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0148

Meldung	Die Test-E-Mail wurde erfolgreich gesendet.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0149

Meldung	Test-Trap erfolgreich gesendet.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte SNMP-Test-Trap-Warnung wurde erfolgreich gesendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0150

Meldung	Der Objektwert ist gültig.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0151

Meldung	Die RAC-Konfiguration wurde erfolgreich in eine Datei gespeichert.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0152

Meldung	Die RAC-Konfiguration aus einer Datei heraus wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0153

Meldung	Die RAC-Konfigurationsdatei ist gültig.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0154

Meldung	Erstellen der CSR. Bitte warten.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0155

Meldung	CSR wurde erstellt und erfolgreich vom RAC heruntergeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0156

Meldung	Die CSR-Datei wurde erfolgreich vom RAC heruntergeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0157

Meldung	Das Benutzerzertifikat wurde erfolgreich auf den RAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0158

Meldung	Das Benutzer-Zertifizierungsstellenzertifikat wurde erfolgreich auf den RAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0159

Meldung	Kerberos Keytab wurde erfolgreich auf den RAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0160

Meldung	Die PK SSH-Authentifizierungsdatei wurde erfolgreich zum RAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0161

Meldung	Der PK SSH-Authentifizierungsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0201

Meldung	Alle Schlüssel wurden erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0202

Meldung	Schlüssel wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0203

Meldung	Die Schlüsseldatei wurde erfolgreich hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0204

Meldung	Der Schlüsseltext wurde erfolgreich hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0205

Meldung	Laden Sie einen SSL-Schlüssel auf den RAC hoch.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0206

Meldung	Zeigen Sie die Informationen zum Benutzerzertifikat an.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0207

Meldung	Zeigen Sie die Version von RACADM an.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0208

Meldung	Trennen Sie die Verbindungen mit virtuellen Datenträgern.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0209

Meldung	Verbinden oder trennen Sie Verbindungen mit dem Image-Server.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0210

Meldung	Zeigen Sie die NIC-Teaminginformationen an.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0211

Meldung	Führen Sie vFlash-Vorgänge durch.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0212

Meldung	Deaktivieren Sie POST "Virtuelle Konsole" vom lokalen System aus.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0213

Meldung	Deaktivieren Sie die "Virtuelle Konsole" von einer lokalen Konsole aus.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0214

Meldung	Macht ein Remote-ISO-Image auf dem Server verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0215

Meldung	Die Deaktivierung der Remote-Datei hat begonnen. Prüfen Sie den Status mit der Option -s, um zu ermitteln, ob die Remote-Dateifreigabe AKTIVIERT oder DEAKTIVIERT ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Prozess zur Deaktivierung der Dateifreigabe hat begonnen. Verwenden Sie die Option -s, um Näheres über den Status zu erfahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Soweit erforderlich, überprüfen Sie den Status mithilfe der Option -s.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0216

Meldung	Für die Option -c muss ebenfalls -l angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0217

Meldung	Für die Option -c muss ebenso -u angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0218

Meldung	Für die Option -c muss ebenfalls -p angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0219

Meldung	Für die Option -p muss ebenso -c angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0220

Meldung	Für die Option -u muss ebenso -c angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0221

Meldung	Für die Option -l muss ebenso -c angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0222

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -d ist in Kombination mit -c ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0223

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -d ist in Kombination mit -p ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0224

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -d ist in Kombination mit -u ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0225

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -d ist in Kombination mit -l ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0226

Meldung	Es existiert kein gültiges Zertifikat für den Verzeichnisdienst.
Detaillierte Beschreibung	Das Remote-/Firmware-racadm konnte kein AD-/LDAP-Zertifikat im angegebenen Pfad finden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0227

Meldung	Der Partitionsname überschreitet die Höchstgrenze von sechs alphanumerischen Zeichen.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen kürzeren Pfad für die Firmware-Image-Datei ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0228

Meldung	Der Partitionsname muss eine alphanumerische Zeichenkette sein.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen kürzeren Partitionsnamen ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0229

Meldung	Es fehlen ein bzw. mehrere notwendige Tags: -i -o -e -t -f & -s müssen angeben, um die Partition zu erstellen.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl enthält unzureichende Argumente.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Befehl vflashpartition anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0230

Meldung	vFlash ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	vFlash ist nicht aktiviert. Das kann daran liegen, dass der Benutzer nicht über ausreichende Berechtigungen verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	vFlash aktivieren und erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0231

Meldung	Partitionen vom Typ \"image\" werden auf dem lokalen racadm nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Partitions-Imagetyp ist auf dem lokalen racadm nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0232

Meldung	Remote-RACADM-Befehle werden auf diesem iDRAC nicht unterstützt. Wenn Sie Ihre iDRAC-Version aktualisieren möchten, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Dienstanbieter auf.
Detaillierte Beschreibung	Remote-RACADM-Befehle werden auf dem derzeitigen iDRAC nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn Remote-RACADM notwendig ist, aktualisieren Sie Ihre iDRAC-Version.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0233

Meldung	Es stehen keine Indizes für die Konfiguration zusätzlicher Gruppen zur Verfügung
Detaillierte Beschreibung	In der Konfigurationsdatei befinden sich mehr indizierte Gruppen als im iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob die Anzahl der indizierten Gruppen im iDRAC mit den indizierten Gruppen in der Konfigurationsdatei übereinstimmt. Wenn die Anzahl nicht übereinstimmt, setzen Sie entweder die nicht benötigten Indizes im iDRAC zurück, oder entfernen Sie die überzähligen Gruppen aus der Konfigurationsdatei.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0234

Meldung	Der Remote-Host kann nicht erreicht werden oder die Verbindung ist unterbrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Remote-Host, der für die FTP-Aktualisierung angegeben ist, kann nicht erreicht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie die Konnektivität zwischen dem iDRAC und dem Remote-Host, der für die FTP-Aktualisierung verwendet wird.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0235

Meldung	Alle Schlüssel wurden erfolgreich gelöscht.

Detaillierte Beschreibung	Alle auf dem iDRAC gespeicherten öffentlichen Schlüssel wurden gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0236

Meldung	Schlüssel wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene öffentliche Schlüssel wurde vom iDRAC gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0237

Meldung	Der Schlüsseltext ist möglicherweise beschädigt.
Detaillierte Beschreibung	Der Schlüsseltext im öffentlichen Schlüssel ist beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fordern Sie vom System einen gültigen öffentlichen Schlüssel an und wiederholen Sie den Befehl.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0238

Meldung	Der Schlüssel ist zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Der im öffentlichen Schlüssel angegebene Schlüssel ist zu lang.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fordern Sie vom System einen gültigen öffentlichen Schlüssel an und wiederholen Sie den Befehl.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0239

Meldung	Das angeforderte Objekt darf nicht von IPv6 AutoConfig konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das angeforderte Objekt wird automatisch zugewiesen, wenn IPv6 AutoConfig aktiviert ist und deshalb nicht konfiguriert werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie IPv6 AutoConfig und wiederholen Sie den Befehl.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0240

Meldung	Die IPv6 DNS-Server-IP-Adresse darf nicht konfiguriert werden, falls\n IPv6 DNS Server DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das angeforderte Objekt wird automatisch zugewiesen, wenn DNS-Server-DHCP aktiviert ist und deshalb nicht konfiguriert werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie DNS-Server-DHCP und wiederholen Sie den Befehl.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0241

Meldung	„Stromobergrenze aktivieren“ ist nicht aktiviert. Diese Eigenschaft kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Um diese Eigenschaft zu ändern, aktivieren Sie die Option "Stromobergrenze aktivieren".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Objekt "Stromobergrenze aktivieren" und ändern Sie die erforderliche Eigenschaft.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0242

Meldung	Eine erforderliche Lizenz fehlt oder ist abgelaufen. Rufen Sie eine geeignete Lizenz ab und versuchen Sie es erneut oder kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter für weitere Informationen.
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz ist nicht vorhanden oder abgelaufen. Dies führt zu einem Verlust von Funktionen, die zu dem von dieser Lizenz unterstützten Funktionsumfang gehören.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren Sie eine geeignete Lizenz in iDRAC. Wenn Sie nicht wissen, welche Lizenz zu installieren ist, kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0243

Meldung	Das Zertifikat wurde erfolgreich wiederhergestellt und der Web Server wurde neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das SSL-Zertifikat wurde erfolgreich erstellt und der Web Server wurde erneut gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0244

Meldung	Ungültiger Fully Qualified Device Descriptor (FQDD).
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Komponentenname für das Fully Qualified Device Descriptor (FQDDS)-System ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der richtige Systemkomponenten-Name (Fully Qualified Device Descriptor, FQDD) angeführt ist. Siehe Hilfetext (Der Hilfetext für den get-Unterbefehl kann durch Ausführen von "racadm help get" aufgerufen werden) oder die Dokumentation über gültige Namen für FQDD-Systemkomponenten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0245

Meldung	Fehler beim Aktvieren des Objektwerts, da die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM deaktiviert ist.

Detaillierte Beschreibung	Lokale Konfiguration mittels RACADM ist deaktiviert. Die schränkt die lokalen Konfigurationsprivilegien, z. B. des Zurücksetzen von Objektwerten, ein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie in der Gruppe cfgRacTuning die Eigenschaft cfgRacTuneLocalConfigDisable auf 0.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0246

Meldung	Der angegebene Wert ist ungültig. Der gültige Bereich ist *arg1*.
Argumente	***arg1 =*** Index
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass ein gültiger Wert angegeben ist. Rufen Sie den Hilfetext oder die Dokumentation auf, um Informationen über gültige Werte anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0247

Meldung	Ungültiger Unterbefehl angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein ungültiger Unterbefehl eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Liste mit Unterbefehlen nach.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0248

Meldung	Ungültige Befehlssyntax.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Befehl hat eine ungültige Syntax.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die richtige Befehlssyntax angegeben ist. Rufen Sie den Hilfetext oder die Dokumentation auf, um Informationen über gültige Befehle anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0249

Meldung	Ungültige Syntax. Für den angeforderten Unterbefehl muss -i *arg1* angegeben werden.
Argumente	***arg1 =*** Index
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Parameter muss mit seinem richtigen Wert angegeben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den richtigen Index an und stellen Sie dabei -i voran.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0250

Meldung	Ungültige Syntax. Der angegebene Unterbefehl erfordert keine Optionen.
Detaillierte Beschreibung	Die zusätzlichen Parameter wurden validiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Unterbefehl ohne Optionen ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0251

Meldung	Ungültiger Indexwert. Nur Indexwerte zwischen *arg1* und *arg2* sind zulässig.
Argumente	***arg1*** = Zahl, ***arg2*** = Zahl
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die Indexwerte so ein, wie in der Meldung angegeben.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0252

Meldung	Keine Optionen wurden angegeben. Für den Unterbefehl müssen Optionen verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Es wurden eine ungültige Zahl von Argumenten für den Befehl bestimmt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext für den Befehl auf und geben Sie die erforderlichen Parameter ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0253

Meldung	Der Speicher, der zur Ausführung des Vorgangs benötigt wird, konnte nicht zugewiesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Es kann kein Speicher für die Ausführung des Vorgangs zugewiesen werden, siehe eingefügte Anmerkung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System aus und wieder ein und geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0254

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Wenn mit dem Vorgang DRAC konfiguriert werden sollte, kann die mögliche Ursache sein, dass die lokale Konfiguration mit RACADM deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM ist möglicherweise deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die lokale Konfiguration mit RACADM deaktiviert ist und aktivieren Sie sie mithilfe des GUI.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0255

Meldung	Die Datei konnte nicht geöffnet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Datei konnte nicht geöffnet werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0256

Meldung	Datei kann nicht gelesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Datei konnte nicht gelesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0257

Meldung	Ungültige Syntax. Zu viele Optionen angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Es wurden eine ungültige Zahl von Argumenten für den Befehl bestimmt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext für den Befehl auf.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0258

Meldung	Unzureichende Ressourcen für die Ausführung des Vorgangs.
Detaillierte Beschreibung	Unzureichende Ressourcen für die Ausführung des Befehls.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System aus und wieder ein und geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0259

Meldung	Es wurde eine ungültige Gruppe angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Liste der Gruppen auf und geben Sie eine gültige Option ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0260

Meldung	Es wurde eine ungültiges Objekt angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Liste der Objekte in der jeweiligen Gruppe auf.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0261

Meldung	Die angegebene Option wird nicht unterstützt, wenn die Schnittstelle verwendet wird.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Option steht an der verwendeten Schnittstelle nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um eine Liste mit Befehlen/Optionen anzuzeigen, die für die Schnittstelle gültig sind.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0262

Meldung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass der RAC-Controller und geeignete IPMI-Treiber installiert sind.
Detaillierte Beschreibung	Die IPMI-Treiber oder der RAC-Controller sind möglicherweise nicht installiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Module installiert sind.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0263

Meldung	Der angegebene Pfad ist zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Die Länge des Pfads zum Firmware-Image ist länger als der angegeben Wert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen kürzeren Pfad für die Firmware-Image-Datei ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0264

Meldung	Die Ressource wird derzeit von einem anderen Prozess verwendet. Bitte versuchen Sie es später erneut.
Detaillierte Beschreibung	Die Ressourcen, die für die Ausführung erforderlich sind, werden von einem anderen Prozess verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Prozess abgeschlossen ist und versuchen Sie es anschließend erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0265

Meldung	Diese Option wird auf diesem Typ von DRAC nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang ist auf dem verwendeten DRAC nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um die Liste mit Befehlen/Optionen anzuzeigen, die für den DRAC gültig sind.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0266

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte eingelegt ist.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist möglicherweise nicht bzw. nicht richtig eingeschoben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte in den Server eingeschoben ist.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0267

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass eine SD-Karte ohne Schreibschutz eingeschoben ist.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte kann nicht bearbeitet werden, da diese schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die SD-Karte schreibgeschützt ist. Wenn ja, deaktivieren Sie den Schreibschutz.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0268

Meldung	Es ist derzeit kein ASR-Dialog verfügbar, der gelöscht werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Der ASR-Dialog ist bereits gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0269

Meldung	Das RAC-Protokoll kann nicht gelöscht werden. Die mögliche Ursache ist, dass die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM deaktiviert ist.

Detaillierte Beschreibung	Die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM ist möglicherweise deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die lokale Konfiguration mit RACADM deaktiviert ist und aktivieren Sie sie mithilfe des GUI.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0270

Meldung	Das SEL kann nicht gelöscht werden. Die mögliche Ursache ist, dass die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM ist möglicherweise deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die lokale Konfiguration mit RACADM deaktiviert ist und aktivieren Sie sie mithilfe des GUI.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0271

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -f ist nur in Kombination mit -p und -c gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl config ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl „config“ anzuzeigen
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0272

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -g ist nur in Zusammenhang mit -o, -i und -c gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl config ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl „config“ anzuzeigen
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0273

Meldung	Ungültige Syntax. Für die Option -g muss ebenso -o angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl config ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl „config“ anzuzeigen
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0274

Meldung	Ungültige Syntax. Es muss ein Objektwert angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie denselben Befehl mit einem richtigen Wert für das Objekt ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0275

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -c ist nur in Kombination mit -f oder -g gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl config ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl „config“ anzuzeigen
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0276

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -p ist nur in Kombination mit -f gültig.

Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl config ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl „config“ anzuzeigen
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0277

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -i ist nur in Kombination mit -g und -o gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl config ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl „config“ anzuzeigen
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0278

Meldung	Es wurde eine ungültige Gruppe oder ein ungültiges Objekt angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die Werte für den Gruppennamen und den Objektnamen richtig ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0279

Meldung	Die angegebene Gruppe ist nicht indiziert und unterstützt nicht -i.
Detaillierte Beschreibung	Der Gruppe ist nicht indiziert und die Angabe eines Indizes ist nicht notwendig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl ohne Index ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0280

Meldung	Für die angegebene indizierte Gruppe ist -i *arg1* erforderlich.
Argumente	***arg1 =*** Index
Detaillierte Beschreibung	Die Gruppe ist indiziert und es muss ein Index angegeben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl mit einem gültigen Index für die Gruppe ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0281

Meldung	Das angegebene Objekt ist SCHREIBGESCHÜTZT und kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der veränderte Wert ist SCHREIBGESCHÜTZT.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0282

Meldung	Das angegebene Objekt für diesen Index ist SCHREIBGESCHÜTZT und kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der veränderte Wert ist SCHREIBGESCHÜTZT.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0283

Meldung	Der angegebene Objektwert ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Der für das Objekt angegebene Wert ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie für das entsprechende Objekt einen gültigen Wert ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0284

Meldung	Der Objektwert konnte nicht angegeben werden. Die mögliche Ursache ist, dass die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM ist möglicherweise deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die lokale Konfiguration mit RACADM deaktiviert ist und aktivieren Sie sie mithilfe des GUI.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0285

Meldung	Der Objektwert ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Der für das Objekt angegebene Wert ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie für das entsprechende Objekt einen gültigen Wert ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0286

Meldung	Das Ändern der Benutzerkonfiguration auf Index 1 ist nicht zulässig.
Detaillierte Beschreibung	Die Objekte in der Gruppe cfgUserAdmin, die zu Index 1 gehören, können nicht geändert werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0287

Meldung	Ungültiger Eintrag in der Konfigurationsdatei.
Detaillierte Beschreibung	Der Parameterwert in der Datei config ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0288

Meldung	Objekt *arg1* in Gruppe *arg2* muss angegeben werden. Zeile:*arg3*
Argumente	***arg1*** = Objektname, ***arg2*** = Gruppenname, ***arg3*** = Zeilennummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Objekt in der in der Meldung angegebenen Gruppe ist nicht konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie das in der Meldung angegebene Objekt in der in der Meldung angegebenen Gruppe, bevor Sie eine Maßnahme „Konfiguration in eine Datei“ speichern ausführen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0289

Meldung	Ungültiger Wert in der config-Datei. Gruppe: *arg1*, Objekt: *arg2*, Wert: \" *arg3* \", Zeile *arg4*
Argumente	***arg1*** = Gruppenname, ***arg2*** = Objektname, ***arg3*** = Wert, ***arg4*** = Zeilennummer
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Objektwert ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie das angegebene Objekt und weisen Sie einen gültigen Wert zu.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0290

Meldung	Das Objekt konnte nicht konfiguriert werden. Gruppe: *arg1*, Object: *arg2*
Argumente	***arg1*** = Gruppenname, *arg2* = Objektname
Detaillierte Beschreibung	Das Objekt, das in der Fehlermeldung angegeben ist, konnte nicht konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0291

Meldung	Ein anderes Objekt mit angegebenen Wert existiert bereits. Doppelt vorhandene Werte sind für das angeforderte Objekt nicht zulässig.
Detaillierte Beschreibung	Ein anderes Objekt mit demselben Wert existiert bereits. Dazu kommt es in der Regel bei einem Benutzernamen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den angegebenen Wert und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0292

Meldung	Der angegebene Objekt bei Index *arg1* existiert nicht.
Argumente	***arg1*** = Indexnummer
Detaillierte Beschreibung	Das angefragte Objekt existiert im angegebenen Index nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, welche Objekte im angegebenen Index zur Verfügung stehen und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0293

Meldung	Das angegebene Objekt wird nicht von iDRAC erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Objekt ist nicht im iDRAC vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0294

Meldung	Es wurde eine ungültiger Gruppenname angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Gruppenname ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Liste mit den verfügbaren Gruppen auf und wählen Sie die richtige aus.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0295

Meldung	Es wurde ein ungültiger Objektname angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Objektname ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Objektliste der Gruppe aus und wählen Sie das richtige aus.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0296

Meldung	Der angegebene Wert darf nicht konfiguriert werden, wenn weder der Benutzername \nnoch das Kennwort leer ist.
Detaillierte Beschreibung	Entweder das Kennwortfeld oder das Benutzernamenfeld ist leer.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl mit dem Benutzernamen und dem Kennwort ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0297

Meldung	Die Kennwörter konnten nicht gelöscht werden, weil die Datei nicht gespeichert werden konnte.
Detaillierte Beschreibung	Nachdem die Gruppen in eine Datei heruntergeladen wurden, müssen die Kennwörter gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0298

Meldung	Der angeführte Objektwert kann nicht konfiguriert werden, wenn die lokale Konfiguration deaktiviert oder Smart Card-Anmeldung aktiviert ist. Wenn die Smart Card-Anmeldung aktiviert ist, sind seriell, SSH, telnet und IPMIoverLAN zwangsweise deaktiviert und können nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeführte Objektwert kann nicht konfiguriert werden, wenn die lokale Konfiguration deaktiviert oder Smart Card-Anmeldung aktiviert ist. Wenn die Smart Card-Anmeldung aktiviert ist, sind seriell, SSH, telnet und IPMIoverLAN zwangsweise deaktiviert und können nicht aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die lokale Konfiguration (über GUI) oder deaktivieren Sie die Smart Card-Anmeldung, um den Wert zu ändern.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0299

Meldung	Die Ziel-E-Mail-Adresse ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene E-Mail-Adresse ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse an.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0300

Meldung	Es ist derzeit kein Coredump verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es kann kein Coredump angezeigt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0301

Meldung	Die angegebene IP-Adresse ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene IP-Adresse ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IP-Adresse an.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0302

Meldung	Die Option -s kann nicht mit anderen Optionen kombiniert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0303

Meldung	Die Option -r kann nicht mit anderen Optionen kombiniert werden.

Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0304

Meldung	Für die Option -g muss ebenso -u angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0305

Meldung	Für die Option -p muss ebenso -u angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0306

Meldung	Für die Option -a müssen ebenso -g und -u angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0307

Meldung	Für die Option -d muss ebenso -p oder -g angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0308

Meldung	Für die Option -d muss ebenso -g angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0309

Meldung	Die Option -p wird für die verwendete Schnittstelle nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Plattform unterstützt nicht die angegeben Funktionen von fwupdate.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0310

Meldung	Ungültige Syntax. -f ist für die angegeben Option ungültig.

Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls getconfig ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl getconfig anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0311

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -g ist nur in Kombination mit den Optionen -i und -o gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls getconfig ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl getconfig anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0312

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -u kann nicht mit anderen Optionen kombiniert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls getconfig ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl getconfig anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0313

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -h kann nicht mit anderen Optionen kombiniert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls getconfig ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl getconfig anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0314

Meldung	Ungültige Syntax. Für die Option -o muss ebenso -g angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls getconfig ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl getconfig anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0315

Meldung	Der Objektwert konnte nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Unterbefehl getconfig konnte den Objektwert nicht abrufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0316

Meldung	Der Index muss größer als 0 sein.
Detaillierte Beschreibung	Der Indexwert muss größer als null sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen positiven Wert für den Index ein.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0317

Meldung	Die Zahl der anzuzeigenden Datensätze muss größer als null sein.

Detaillierte Beschreibung	Der Wert für -c muss größer als null sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie für die Option -c einen Wert ein, der größer als null ist.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0318

Meldung	Der Anfangsdatensatz muss größer als null sein.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für -s muss größer als null sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie für die Option -s einen Wert ein, der größer als null ist.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0319

Meldung	Die Option -i kann nicht mit anderen Optionen kombiniert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl getraclog ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Befehl getraclog anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0320

Meldung	Die Zahl der verfügbaren Datensätze konnte nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Hilfsprogramm Racadm konnte die Gesamtzahl der Datensätze nicht abrufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0321

Meldung	Die Protokolldatei kann nicht für den Lesezugriff geöffnet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Protokolldatei konnte nicht für einen Lesezugriff geöffnet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0322

Meldung	Der angegebene Anfangsdatensatz überschreitet die Zahl der verfügbaren Datensätze.
Detaillierte Beschreibung	Der Anfangsdatensatzwert muss kleiner als die Zahl der verfügbaren Datensätze sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Anzahl der verfügbaren Aufzeichnungen ab, und führen Sie anschließend den Befehl aus. Wenn der Befehl gettracelog lautet, versuchen Sie, den Befehl erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0323

Meldung	Die Zahl der angegebenen Datensätze überschreitet die Zahl der verfügbaren Datensätze.
Detaillierte Beschreibung	Die für die Anzeige angegebene Zahl der Datensätze muss kleiner als die Zahl der verfügbaren Datensätze sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Anzahl der verfügbaren Aufzeichnungen ab, und führen Sie anschließend den Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0324

Meldung	Es sind keine Datensätze für die Anzeige verfügbar.

Detaillierte Beschreibung	Es können keine Datensätze angezeigt werden. Das kann damit zusammenhängen, dass das Protokoll gelöscht wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0325

Meldung	Das angegebene Objekt ist LESEGESCHÜTZT und kann nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Eigenschaft ist lesegeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0700

Meldung	iDRAC ist nicht bereit. Es kann nicht auf die Konfigurationswerte zugegriffen werden. Versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC7 ist nicht bereit oder besetzt und reagiert nicht auf die IPMI-Anforderungen für die iDRAC7-Einstellungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System aus und trennen Sie es von der Netzspannung. Warten Sie fünf Sekunden. Verbinden Sie das System mit der Netzspannung. Schalten Sie es ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0701

Meldung	Strombegrenzung ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Strombegrenzung ist aktiviert, wodurch benutzerdefinierte Stromobergrenzen für das System festgelegt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0702

Meldung	Strombegrenzung ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Stromoberbegrenzung ist deaktiviert und es werden empfohlene Grenzen für das System festgelegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0717

Meldung	iDRAC lokale Konfiguration ist deaktiviert. Auf die iDRAC-Einstellungen kann nur im schreibgeschützten Modus zugegriffen werden.
Detaillierte Beschreibung	Aus Sicherheitsgründen ist die lokale Konfiguration deaktiviert. Aktivieren Sie die lokale Konfiguration über die iDRAC-Web-Schnittstelle.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die iDRAC lokale Konfiguration über die iDRAC-Web-Schnittstelle.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0722

Meldung	Fehler beim Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen. Der Reset-Befehl wurde nicht akzeptiert.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC verarbeitet einen vorherigen Befehl für das Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie nach wenigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0723

Meldung	Fehler beim Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen. Der Reset-Status ist nicht verfügbar.

Detaillierte Beschreibung	iDRAC antwortet nicht auf die aktuelle Anfrage zum Zurücksetzen des Status.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie nach wenigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0724

Meldung	Beim Zurücksetzen auf die Standardwerte ist wegen einer Zeitüberschreitung ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Das Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen konnte nicht in der dafür vorgesehenen Zeit abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie nach wenigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC0725

Meldung	iDRAC-Kommunikationsfehler.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC7 ist besetzt und reagiert nicht auf die IPMI-Anfragen des iDRAC-Konfigurators.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Netzstrom für den Server aus und wieder ein oder aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC1903

Meldung	Das RAC SSL-Zertifikat wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Das RAC SSL-Zertifikat wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1905

Meldung	Die Konfiguration der RAC "Virtuelle Konsole" wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration der RAC "Virtuelle Konsole" wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1909

Meldung	RAC-Berechtigung für Benutzer-ID *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Die Zugriffsstufe für die iDRAC-Benutzer-ID, die in der Meldung angegeben ist, wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1910

Meldung	Benutzername für Benutzer-ID *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Der Name der Benutzer-ID wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1911

Meldung	Kennwort für Benutzer-ID *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Das Kennwort der Benutzer-ID wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1912

Meldung	Zugriffsberechtigung für Benutzer-ID *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Die Zugangsberechtigung für die Benutzer-ID wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1913

Meldung	Network Time Protocol-Konfiguration ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Network Time Protocol-Konfiguration ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1914

Meldung	Network Time Protocol-Konfiguration ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Network Time Protocol-Konfiguration ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1915

Meldung	Die iDRAC Zeitzone hat sich geändert.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC Zeitzone hat sich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1916

Meldung	Network Time Protocol-Server-Konfiguration wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Network Time Protocol-Server-Konfiguration wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1917

Meldung	HTTPS-Umleitung ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	HTTP zu HTTPS-Umleitung ist deaktiviert. iDRAC-Verbindungen, die über die HTTP-Schnittstelle (Standard-Schnittstellennummer 80) gemacht wurden, werden nicht mehr zur sicheren HTTPS-Schnittstelle (Standard-Schnittstellennummer 443) umgeleitet. Dadurch können die Verbindungen unsicher sein, da die über die Schnittstelle übertragenen Daten nicht mehr verschlüsselt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SWC1918

Meldung	HTTPS-Umleitung ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	HTTP zu HTTPS-Umleitung ist aktiviert. iDRAC-Verbindungen über die HTTP-Schnittstelle (Standard-Schnittstellennummer 80) werden zur sicheren HTTPS-Schnittstelle (Standard-Schnittstellennummer 443) umgeleitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1920

Meldung	Das Gehäuse-Management am Server-Modus ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse-Management am Server-Modus ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1921

Meldung	Das Gehäuse-Management am Server-Modus ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse-Management am Server-Modus ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1922

Meldung	Benutzer *arg1* hat die Serverkonfiguration unter Verwendung von Quick Sync erfolgreich geändert.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Benutzer hat die Serverkonfiguration mit Quick Sync erfolgreich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1923

Meldung	Die Serverkonfiguration kann nicht mit Quick Sync geändert werden, weil ungültige Anmeldeinformationen eingegeben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Die Serverkonfiguration kann nicht mit Quick Sync geändert werden, weil ungültige Anmeldeinformationen eingegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Benutzername und Kennwort korrekt eingegeben werden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1924

Meldung	Die Serverkonfiguration kann nicht mit Quick Sync geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Serverkonfiguration kann nicht mit Quick Sync geändert werden, da Probleme mit den Konfigurationsdaten gefunden wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Ergebnisse der Serverkonfiguration und beheben Sie alle entdeckten Probleme, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1925

Meldung	Die iDRAC Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den deaktivierten Modus eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den deaktivierten Modus eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1926

Meldung	Die iDRAC Quick Sync-Schnittstelle ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC Quick Sync-Schnittstelle ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓	✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1927

Meldung	Die iDRAC Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den schreibgeschützten Modus eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den schreibgeschützten Modus eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓	✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1928

Meldung	Die iDRAC Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den Lese-/Schreib-Modus eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den Lese-/Schreib-Modus eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1929

Meldung	Der Zeitüberschreitungswert für die iDRAC Quick Sync-Inaktivität ist auf *arg1* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Zeitüberschreitungsperiode
Detaillierte Beschreibung	Der Zeitüberschreitungswert für die iDRAC Quick Sync-Inaktivität ist auf den in der Meldung identifizierten Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1930

Meldung	Die Funktion für die Zeitüberschreitung der iDRAC Quick Sync-Inaktivität ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC Quick Sync-Funktion wird so eingestellt, dass sie nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch deaktiviert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1931

Meldung	Die Zeitüberschreitungskonfiguration der iDRAC Quick Sync-Inaktivität ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Zeitüberschreitungskonfiguration der iDRAC Quick Sync-Inaktivität ist deaktiviert. Die iDRAC Quick Sync-Funktion bleibt nach Drücken der Aktivierungstaste verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC						✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1940

Meldung	Die Quick Sync-Leseauthentifizierung ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Leseauthentifizierung ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWC1941

Meldung	Die Quick Sync-Leseauthentifizierung ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Leseauthentifizierung wurde deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWC1942

Meldung	Die Quick Sync Wifi-Funktion ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync Wifi-Funktion ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWC1943

Meldung	Die Quick Sync Wifi-Funktion ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync Wifi-Funktion wurde deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWC1944

Meldung	Die Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den deaktivierten Modus eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den deaktivierten Modus eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWC1945

Meldung	Die Quick Sync-Schnittstelle ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Schnittstelle ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWC1946

Meldung	Die Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den schreibgeschützten Modus eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den schreibgeschützten Modus eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWC1947

Meldung	Die Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den Lese-/Schreib-Modus eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den Lese-/Schreib-Modus eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWC1948

Meldung	Der Zeitüberschreitungswert für die Quick Sync-Inaktivität ist auf *arg1* eingestellt.
Argumente	***arg1*** = Zeitüberschreitungsperiode
Detaillierte Beschreibung	Der Zeitüberschreitungswert für die Quick Sync-Inaktivität ist auf den in der Meldung identifizierten Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWC1949

Meldung	Die Funktion für die Zeitüberschreitung der Quick Sync-Inaktivität ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Funktion wird so eingestellt, dass sie nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch deaktiviert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWC1950

Meldung	Die Zeitüberschreitungskonfiguration der Quick Sync-Inaktivität ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Zeitüberschreitungskonfiguration der Quick Sync-Inaktivität ist deaktiviert. Die iDRAC Quick Sync-Funktion bleibt nach Drücken der Aktivierungs-/Deaktivierungstaste verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWC4004

Meldung	Es wurde eine Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen dem iDRAC in Steckplatz *arg1* und dem CMC festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	FlexAddress ist in einer der Firmwareversionen nicht implementiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Firmware-Versionen von iDRAC und CMC . Aktualisieren Sie auf die neueste Version.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2338
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4005

Meldung	Die Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen dem iDRAC in Steckplatz *arg1* und dem CMC wurde korrigiert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2339
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4006

Meldung	Es wurde eine Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen dem System-BIOS in Steckplatz *arg1* und dem CMC festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	FlexAddress ist in einer der Firmwareversionen nicht implementiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Firmware-Versionen von BIOS und CMC. Aktualisieren Sie auf die neueste Version.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2338
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4007

Meldung	Die Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen dem System-BIOS in Steckplatz *arg1* und dem CMC wurde korrigiert.
Argumente	***arg1*** = Nummer

Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2339
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4008

Meldung	Es wurde eine Firmware- bzw. Softwareinkompatibilität zwischen CMC 1 und CMC 2 festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	FlexAddress ist in einer der Firmwareversionen nicht implementiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Firmwareversionen. Aktualisieren Sie die Firmware von CMC 1 und CMC 2 übereinstimmend.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2338
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4009

Meldung	Es wurde eine Firmware- oder Software-Inkompatibilität zwischen CMC 1 und CMC 2 korrigiert.

Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2339
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4010

Meldung	*arg1 arg2* in Server- *arg3* erfordert mindestens Version 5.0 der Chassis Management Controller (CMC)-Firmware, damit die NParEP (ARI-Modus) -Funktionen verwendet werden können.
Argumente	***arg1*** = Netzwerkgerätename, ***arg2*** = Standort des Netzwerkgeräts, ***arg3*** = Serverstandort
Detaillierte Beschreibung	Die derzeitige CMC-Firmware unterstützt nicht die erweiterte Funktionen des ARI-Modus, die auf dem Netzwerkgerät auf dem in der Meldung angegebenen Server verfügbar sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die CMC-Firmware auf die neueste Version, um Zugriff auf die erweiterten Funktionen auf dem Netzwerkgerät zu erhalten.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC4011

Meldung	Eine Firmware- oder Software-Inkompatibilität zwischen *arg1 arg2* in Server- *arg3* und dem Chassis Management Controller (CMC) wird automatisch korrigiert.
Argumente	***arg1*** = Netzwerkgerätename, ***arg2*** = Standort des Netzwerkgeräts, ***arg3*** = Serverstandort
Detaillierte Beschreibung	Eine Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen dem Netzwerkgerät im in der Meldung identifizierten Server und dem Gehäuse-Management-Controller (CMC) wurde automatisch korrigiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC4012

Meldung	Es wurde eine Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen *arg1 arg2* und *arg3 arg4* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Name der ersten Komponente, ***arg2*** = Position der ersten Komponente, ***arg3*** = Name der zweiten Komponente, ***arg4*** = Position der zweiten Komponente
Detaillierte Beschreibung	Das System hat eine Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen den in der Meldung angegebenen Komponenten festgestellt. Abweichende Komponentenversionen können dazu führen, dass das System nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Firmware oder Software der in der Meldung angegebenen Komponenten. Weitere Informationen zu den identifizierten Komponenten finden Sie in der Produktdokumentation auf der Support-Website des Dienstanbieters.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2337
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC	✓*		✓				✓*

SWC4013

Meldung	Die Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen *arg1 arg2* und *arg3 arg4* wurde korrigiert.
Argumente	***arg1*** = Name der ersten Komponente, ***arg2*** = Position der ersten Komponente, ***arg3*** = Name der zweiten Komponente, ***arg4*** = Position der zweiten Komponente
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen den in der Meldung angegebenen Komponenten wurde korrigiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2339
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC	✓*		✓				✓*

SWC5000

Meldung	*arg1*-Aktualisierung war erfolgreich.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC5001

Meldung	*arg1*-Aktualisierung fehlerhaft.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu und versuchen Sie, das Upgrade erneut durchzuführen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC5002

Meldung	*arg1*-Aktualisierung war erfolgreich, es sind jedoch kleinere Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf minder schwere Fehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC5003

Meldung	System-Controller (SC) funktioniert nicht oder ist gerade dabei, eine Firmware zu aktualisieren.
Detaillierte Beschreibung	System-Controller (SC) funktioniert nicht oder ist gerade dabei, eine Firmware zu aktualisieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der System-Controller funktioniert.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC5004

Meldung	System-Controller (SC) funktioniert wieder.
Detaillierte Beschreibung	Der System-Controller (SC) funktioniert wieder, weil entweder ein Problem mit dem Server-Funktionszustand behoben wurde, oder weil der SC eine Firmware-Aktualisierung abgeschlossen hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC5005

Meldung	System-Controller (SC)-Firmware kann nicht aktualisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die System-Controller (SC)-Firmware kann nicht aktualisiert werden. Weitere Informationen zu möglichen Ursachen finden Sie unter SEL-Ereignisdatenbyte 2.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den SC-Firmware-Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie es unter Verwendung einer anderen Firmware-Aktualisierungsdatei.
Kategorie	Aktualisierungen (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC5006

Meldung	System-Controller (SC)-Firmware-Aktualisierung erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der System-Controller (SC) hat eine erfolgreiche Firmware-Aktualisierung gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWC5007

Meldung	Auf *arg1* kann aufgrund einer herabgesetzten Funktionalität nicht zugegriffen werden.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Auf <Name> kann aufgrund einer herabgesetzten Funktionalität nicht zugegriffen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWC5008

Meldung	Auf *arg1* kann aufgrund eines Hardware-Fehlerzustands nicht zugegriffen werden.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Auf <Name> kann aufgrund eines Hardware-Fehlerzustands nicht zugegriffen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWC8500

Meldung	Es konnte kein Profil mit [*arg1*] Einstellungen erstellt werden.
Argumente	***arg1*** = Anzahl von Einträgen
Detaillierte Beschreibung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob das iDRAC bereit ist und das System ordnungsgemäß ausgeführt wird. Verwenden Sie den RACADM-Befehl "racadm getversion", um eine Liste aller Server zu erhalten, und stellen Sie sicher, dass die iDRAC-Version angezeigt wird. Wenn das iDRAC als "Nicht bereit" aufgeführt wird, warten Sie, bis das iDRAC einsatzbereit ist. Möglicherweise ist ein virtuelles Neueinsetzen erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8501

Meldung	Profile können nicht generiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob der iDRAC bereit ist und das System ordnungsgemäß ausgeführt wird. Verwenden Sie den RACADM-Befehl „racadm getversion“, um eine Liste aller Server zu erhalten und stellen Sie sicher, dass die iDRAC-Version angezeigt wird. Wenn der iDRAC als „Nicht bereit“ aufgeführt wird, warten Sie, bis der iDRAC einsatzbereit ist. Möglicherweise ist ein virtuelles Neueinsetzen erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8502

Meldung	Ein Profil wurde erfolgreich mit [*arg1*] Einstellungen generiert.
Argumente	***arg1*** = Anzahl der Einstellungen

Detaillierte Beschreibung	Es wurde erfolgreich ein Profil mit der in der Meldung angegebenen Anzahl von Einstellungen generiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8503

Meldung	*arg1*-Profil wird umbenannt in *arg2*
Argumente	***arg1*** = Profilname, ***arg2*** = neuer Profilname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Profil wurde umbenannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8504

Meldung	*arg1*-Profil umbenannt in *arg2* und Beschreibung bearbeitet.
Argumente	***arg1*** = Profilname, ***arg2*** = neuer Profilname

Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Profil wurde umbenannt und die Beschreibung des Profils wurde bearbeitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8505

Meldung	Die Beschreibung von Profil *arg1* wurde bearbeitet.
Argumente	***arg1*** = Profilname
Detaillierte Beschreibung	Die Beschreibung des in der Meldung spezifizierten Profils wurde bearbeitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8506

Meldung	*arg1*-Profil gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Profilname

Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Profil wurde gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8507

Meldung	*arg1*-Profil erstellt.
Argumente	***arg1*** = Profilname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Profil wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8508

Meldung	Das Profil kann nicht vom Server in Steckplatz *arg1* erfasst werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob der iDRAC bereit ist und das System ordnungsgemäß ausgeführt wird. Verwenden Sie den RACADM-Befehl „racadm getversion“, um eine Liste aller Server zu erhalten und stellen Sie sicher, dass die iDRAC-Version angezeigt wird. Wenn der iDRAC als „Nicht bereit“ aufgeführt wird, warten Sie, bis der iDRAC einsatzbereit ist. Möglicherweise ist ein virtuelles Neueinsetzen erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8509

Meldung	Anwendung von Profil *arg1* nicht möglich für Server in Steckplatz *arg2*
Argumente	***arg1*** = Profilname, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob der iDRAC bereit ist und das System ordnungsgemäß ausgeführt wird. Verwenden Sie den RACADM-Befehl „racadm getversion“, um eine Liste aller Server zu erhalten und stellen Sie sicher, dass die iDRAC-Version angezeigt wird. Wenn der iDRAC als „Nicht bereit“ aufgeführt wird, warten Sie, bis der iDRAC einsatzbereit ist. Möglicherweise ist ein virtuelles Neueinsetzen erforderlich. Das Lifecycle-Protokoll auf dem in der Meldung spezifizierten Server enthält möglicherweise zusätzliche Informationen über die mangelnde Fähigkeit des iDRACs Profileinstellungen zu übernehmen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8510

Meldung	Das Profil *arg1* kann nicht auf die angeforderten Server angewendet werden.
Argumente	***arg1*** = Profilname
Detaillierte Beschreibung	Kann nicht mit iDRAC auf dem angeforderten Server kommunizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob der iDRAC bereit ist und das System ordnungsgemäß ausgeführt wird. Verwenden Sie den RACADM-Befehl „racadm getversion“, um eine Liste aller Server zu erhalten und stellen Sie sicher, dass die iDRAC-Version angezeigt wird. Wenn der iDRAC als „Nicht bereit“ aufgeführt wird, warten Sie, bis der iDRAC einsatzbereit ist. Möglicherweise ist ein virtuelles Neueinsetzen erforderlich. Das Lifecycle-Protokoll auf dem Server enthält möglicherweise zusätzliche Informationen über die mangelnde Fähigkeit des iDRACs Profileinstellungen zu übernehmen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8511

Meldung	Der Benutzer *arg1* wurde erfolgreich hinzugefügt.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Benutzername wurde erfolgreich hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8512

Meldung	Benutzer *arg1* konnte nicht hinzugefügt werden: *arg2 - arg3.*
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = Fehlercode, ***arg3*** = Fehlermeldung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Benutzername kann nicht hinzugefügt werden. Die Gründe für dieses Problem werden in dem Fehlercode in der Meldung beschrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beheben Sie den Fehler gemäß der Beschreibung in der Meldung und wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8513

Meldung	Benutzer *arg1* wurde erfolgreich gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Benutzername wurde erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8514

Meldung	Benutzer *arg1* konnte nicht gelöscht werden: *arg2* - *arg3*
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = Fehlercode, ***arg3*** = Fehlermeldung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Benutzername konnte nicht gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass: 1) die Anmeldeinformationen für den Vorgang über die Benutzerkonfigurations-Verwaltungsberechtigung verfügen und 2) der Benutzername gültig ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den CMC neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8515

Meldung	Berechtigungen von Benutzer *arg1* wurden erfolgreich geändert.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Die Berechtigungen des in der Meldung spezifizierten Benutzers wurden erfolgreich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8516

Meldung	Die Berechtigungen von Benutzer *arg1* konnten nicht geändert werden: *arg2* - *arg3*
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = Fehlercode, ***arg3*** = Fehlermeldung
Detaillierte Beschreibung	Die Berechtigungen des in der Meldung spezifizierten Benutzers konnten nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass: 1) die Anmeldeinformationen für den Vorgang über die Benutzerkonfigurations-Verwaltungsberechtigung verfügen und 2) der Benutzername gültig ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den CMC neu und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8517

Meldung	Das Kennwort von Benutzer *arg1* wurde erfolgreich geändert.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Das Kennwort des in der Meldung spezifizierten Benutzers wurde erfolgreich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8518

Meldung	Das Kennwort von Benutzer *arg1* konnte nicht geändert werden: *arg2* - *arg3*
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = Fehlercode, ***arg3*** = Fehlermeldung
Detaillierte Beschreibung	Das Kennwort des in der Meldung spezifizierten Benutzers konnten nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass: 1) die Anmeldeinformationen für den Vorgang über die Benutzerkonfigurations-Verwaltungsberechtigung verfügen und 2) der Benutzername und das Kennwort gültig sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den CMC neu und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8519

Meldung	Benutzername wurde erfolgreich von *arg1* in *arg2* geändert.
Argumente	***arg1*** = ursprünglicher Benutzername, ***arg2*** = neuer Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Benutzername wurde erfolgreich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8520

Meldung	Der Benutzername konnte nicht von *arg1* in *arg2* geändert werden: *arg3* - *arg4*
Argumente	***arg1*** = ursprünglicher Benutzername, ***arg2*** = neuer Benutzername, **arg3 =** Fehlercode, ***arg4*** = Fehlermeldung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Benutzername konnte nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass: 1) die Anmeldeinformationen für den Vorgang über die Benutzerkonfigurations-Verwaltungsberechtigung verfügen und 2) der Benutzername gültig ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den CMC neu und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8521

Meldung	Die Zeitüberschreitung für die Sitzung konnte nicht geändert werden: *arg1*: *arg2* - *arg3*
Argumente	***arg1*** = SER/TEL/SSH/GUI/RAC/KVM/ERR, ***arg2*** = Fehlercode, ***arg3*** = Fehlermeldung
Detaillierte Beschreibung	Die Zeitüberschreitung für die Sitzung konnte nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass: 1) Die Anmeldeinformationen für den Vorgang über die Gehäusekonfigurations-Verwaltungsberechtigung verfügen und 2) die Zeitüberschreitung gültig ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den CMC neu und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8522

Meldung	Die Aktualisierung der Gehäusegruppenführung der Mitgliederkonfiguration *arg1* war erfolgreich.
Argumente	***arg1*** = Mitglieds-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurationssynchronisation des in der Meldung spezifizierten Mitglieds wurde erfolgreich beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8523

Meldung	Die Aktualisierung der Gehäusegruppenführung des Mitglieds *arg1* konnte nicht beendet werden.
Argumente	***arg1*** = DNS oder IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurationssynchronisation des in der Meldung spezifizierten Mitglieds konnte nicht beendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Kommunikation zwischen der Führung und dem Mitglied der Gehäusegruppe. Führen Sie den RACADM-Befehl "racadm ping <DNS oder IP-Adresse>" zur Überprüfung der Kommunikation aus. Wenn die Kommunikationen nicht funktionsfähig sind, beheben Sie das Problem mit der Kommunikation. Wenn die Kommunikationen funktionsfähig sind, entfernen Sie das Mitglied aus der Gruppe und fügen es noch einmal neu hinzu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8524

Meldung	*arg1* kann der Gehäusegruppe nicht hinzugefügt werden, weil bereits ein Mitglied mit der gleichen Adressierung vorhanden ist.
Argumente	***arg1*** = Ziel
Detaillierte Beschreibung	In der Gehäuse-Gruppe existiert bereits ein Mitglied mit den gleichen Informationen, wie Hostname oder die IP-Adresse des in der Meldung spezifizierten Ziels.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8525

Meldung	Das Mitglied kann der Gehäusegruppe nicht hinzugefügt werden. Die maximal unterstützte Mitgliederanzahl ist *arg1*.
Argumente	***arg1*** = maximale Anzahl von Mitgliedern
Detaillierte Beschreibung	Das Mitglied kann nicht hinzugefügt werden, da die maximale Anzahl, wie in der Meldung spezifiziert, an unterstützten Gehäusegruppenmitgliedern bereits erreicht ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie ein vorhandenes Mitglied und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8526

Meldung	Das Gehäusegruppenmitglied *arg1* (*arg2*) kann nicht gelöscht werden
Argumente	***arg1*** = Mitglieds-ID, ***arg2*** = DNS oder IP-Adresse des Mitglieds
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Mitglied der Gehäusegruppe konnte nicht gelöscht werden. Ein anderer Benutzer hat möglicherweise das Mitglied gelöscht, bevor der Vorgang oder die Gruppe aufgelöst wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das in der Meldung spezifizierte Mitglied als Mitglied der Gehäusegruppe vorhanden ist. Verwenden Sie zur Auswahl des Führungsgehäuses die CMC-Webschnittstelle, wählen Sie die Registerkarte "Setup" aus, dann die Unter-Registerkarte "Gruppen-Administration" und stellen Sie sicher, dass das Mitglied vorhanden ist. Wenn das Mitglied vorhanden ist, starten Sie die Führung der Gruppe neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8527

Meldung	Der Chassis Management Controller ist nicht in der Lage den iDRAC-Benutzernamen als „root“ zu aktualisieren.

Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller ist nicht in der Lage den iDRAC-Benutzernamen als "root" zu aktualisieren. Dies kann der Fall sein, wenn die Kommunikation mit dem iDRAC vom CMC nicht ausgeführt wird oder falls der bereitgestellte Benutzername ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Name des Benutzers gültig ist. Wenn die Kommunikation mit iDRAC nicht erfolgreich ist, setzen Sie das iDRAC zurück. Wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8528

Meldung	Der Chassis Management Controller ist nicht in der Lage das iDRAC-Root-Kennwort zu aktualisieren.
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller ist nicht in der Lage das iDRAC-„root“-Benutzerkennwort zu aktualisieren. Dies kann der Fall sein, wenn die Kommunikation mit dem iDRAC vom CMC nicht ausgeführt wird oder falls das bereitgestellte Kennwort ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Kennwort gültig ist. Falls die Kommunikation mit dem iDRAC nicht funktionsfähig ist, setzen Sie das iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten. Führen Sie den RACADM-Befehl "rracadm ping server-<Steckplatznummer>" aus, um die Kommunikation zu überprüfen. Wenn die Kommunikation nicht funktioniert, starten Sie den iDRAC neu, indem Sie einen virtuellen Neustart des Servers unter Verwendung des RACADM-Befehls "racadm racreset -m server-<Steckplatz-ID>" ausführen.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8529

Meldung	Der Chassis Management Controller kann den iDRAC-Stammbenutzer nicht aktivieren.
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller ist nicht in der Lage, den iDRAC-Stammbenutzer zu aktivieren. Dies kann der Fall sein, wenn die Kommunikation mit dem iDRAC vom CMC nicht funktionsfähig ist oder das iDRAC neu startet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Kommunikation mit dem iDRAC nicht funktionsfähig ist, setzen Sie den iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten. Führen Sie den RACADM-Befehl „rracadm ping server-<Steckplatznummer>“ aus, um die Kommunikation zu überprüfen. Wenn die Kommunikation nicht funktioniert, starten Sie den iDRAC neu, indem Sie einen virtuellen Neustart des Servers unter Verwendung des RACADM-Befehls „racadm racreset -m server-<Steckplatz-ID>“ ausführen.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8530

Meldung	Der Chassis Management Controller kann für den iDRAC-Stammbenutzer keine Administratorzugriffsrechte aktivieren.
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann für den iDRAC-Stammbenutzer keine Administratorzugriffsrechte aktivieren. Dies kann der Fall sein, wenn die Kommunikation mit dem iDRAC vom CMC nicht funktionsfähig ist oder das iDRAC neu startet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Kommunikation mit dem iDRAC nicht funktionsfähig ist, setzen Sie den iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten. Führen Sie den RACADM-Befehl „rracadm ping server-<Steckplatznummer>“ aus, um die Kommunikation zu überprüfen. Wenn die Kommunikation nicht funktioniert, starten Sie den iDRAC neu, indem Sie einen virtuellen Neustart des Servers unter Verwendung des RACADM-Befehls „racadm racreset -m server-<Steckplatz-ID>“ ausführen.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8531

Meldung	Der Chassis Management Controller kann für das Stammbenutzerkonto keine iDRAC-Administratorrolle aktivieren.
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann für das Stammbenutzerkonto keine iDRAC-Administratorrolle aktivieren. Dies kann der Fall sein, wenn die Kommunikation mit dem iDRAC vom CMC nicht funktionsfähig ist oder der iDRAC neu startet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Kommunikation mit dem iDRAC nicht funktionsfähig ist, setzen Sie den iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten. Führen Sie den RACADM-Befehl „rracadm ping server-<Steckplatznummer>“ aus, um die Kommunikation zu überprüfen. Wenn die Kommunikation nicht funktioniert, starten Sie den iDRAC neu, indem Sie einen virtuellen Neustart des Servers unter Verwendung des RACADM-Befehls „racadm racreset -m server-<Steckplatz-ID>“ ausführen.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8532

Meldung	Der Chassis Management Controller ist nicht in der Lage, die dem Gehäuse zugewiesene QuickDeploy-IP-Adresse einzustellen, da die ursprüngliche IP-Adresse nicht alle iDRACs aufnehmen kann.
Detaillierte Beschreibung	Die ursprüngliche IP-Adresse kann nicht alle Server aufnehmen. Die ursprüngliche iDRAC-IPv4-Adresse gibt die statische IPv4-Adresse des iDRAC, die sich im ersten Steckplatz befindet, an. Die statische IPv4-Adresse eines jeden nachfolgenden iDRAC, wird als ein Steckplatznummer-Inkrement dieser IPv4-Adresse berechnet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass genügend IPv4-Adressen für alle iDRACs vorhanden sind und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8533

Meldung	Das Löschen aller Schlüssel-Vorgänge für alle Steckplätze aller Service-Konten konnte, aufgrund von Problem die Schlüsseldatei zu speichern, nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Löschen aller Schlüssel-Vorgänge für alle Steckplätze aller Service-Konten konnte, aufgrund von Problem die Schlüsseldatei zu speichern, nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8534

Meldung	Alle Schlüssel für alle Service-Konten aller Steckplätze wurden gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Alle Schlüssel, die unter dem Chassis Management Controller für die PK SSH-Authentifizierung gespeichert wurden, wurden gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8535

Meldung	Der Schlüssel für Steckplatz *arg1* des Service-Kontos kann nicht hinzugefügt werden, weil ein Problem beim Speichern der Schlüsseldatei aufgetreten ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen der Public Key (PK)-SSH-Authentifizierung-Schlüsseldatei konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da der Chassis Management Controller keinen Zugriff auf die Konfigurationsdatenbank hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8536

Meldung	Der Schlüssel für Steckplatz *arg1* des Service-Kontos kann nicht hinzugefügt werden, weil der Schlüssel beschädigt ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang des Hinzufügens eines Schlüssels konnte für den Steckplatz, der in der Meldung identifiziert wurde, nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da der Schlüssel ungültig oder beschädigt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8537

Meldung	Der Schlüssel für Steckplatz *arg1* des Service-Kontos kann nicht hinzugefügt werden, weil der Schlüssel zu lang ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang des Hinzufügens eines Schlüssels konnte für den Steckplatz, der in der Meldung identifiziert wurde, nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da der Schlüssel zu lang ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8538

Meldung	Der Schlüssel für Steckplatz *arg1* des Service-Kontos kann nicht gelöscht werden, weil ein Problem beim Speichern der Schlüsseldatei aufgetreten ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Löschen der Public Key (PK)-SSH-Authentifizierung-Schlüsseldatei konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da der Chassis Management Controller keinen Zugriff auf die Konfigurationsdatenbank hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8539

Meldung	Der Schlüssel-Löschvorgang für Steckplatz *arg1* des Service-Kontos wurde erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Löschen der Public Key (PK)-SSH-Authentifizierung-Schlüsseldatei konnte für den in der Meldung spezifizierten Steckplatz erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8540

Meldung	Das Hinzufügen des Schlüssels für Steckplatz *arg1* des Service-Kontos wurde erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Public-Key (PK) SSH-Authentifizierung-Schlüsseldatei wurde erfolgreich zu dem Chassis Management Controller hochgeladen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8541

Meldung	Das Profil *arg1* wird importiert.
Argumente	***arg1*** = Profilname
Detaillierte Beschreibung	Das Profil, das in der Meldung angegeben ist, wird importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8542

Meldung	Das Profil *arg1* wird exportiert.
Argumente	***arg1*** = Profilname
Detaillierte Beschreibung	Das Profil, das in der Meldung angegeben ist, wird exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8543

Meldung	Der Startidentitätsprofil-Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil der Server in Steckplatz *arg1* über keine Service-Tag-Nummer verfügt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Startidentitätsvorgang kann nicht ausgeführt werden, weil der in der Meldung genannte Server über kein Service-Tag verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie den Wert der Service-Tag-Nummer mithilfe des F2-System-Setup-Programms fest. Befolgen Sie die Anweisungen des Server-BIOS-Menüs zur Einstellung einer nicht vorhandenen Service-Tag-Nummer, oder kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8547

Meldung	Einige der Media Access Control (MAC)-Adressen können nicht hinzugefügt werden, da die MAC-Adressen bereits im MAC-Adresspool der Startidentitätsprofil-Vorgänge vorhanden sind.
Detaillierte Beschreibung	Einige der Media Access Control (MAC)-Adressen können dem Pool nicht hinzugefügt werden, weil sie im MAC-Adresspool bereits vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8548

Meldung	Einige der Media Access Control (MAC)-Adressen können nicht gelöscht werden, da die MAC-Adressen im MAC-Adresspool nicht vorhanden sind oder vom Startidentitätsprofil verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Media Access Control (MAC)-Adressen können aus dem Pool nicht gelöscht werden, da sie im MAC-Adresspool nicht vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8549

Meldung	Der Status der Media Access Control (MAC)-Adresse *arg1* ist für Startidentitätsprofil-Vorgänge nicht gültig.
Argumente	***arg1*** = MAC-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Der Status der in der Meldung angegebenen Media Access Control (MAC)-Adresse ist nicht gültig. Die möglichen Statuswerte der MAC-Adresse lauten: nicht zugeordnet, zugeordnet und aktiv. Der Wert lautet "nicht zugeordnet", wenn die MAC-Adresse in keinem Profil verwendet wird. Der Wert lautet "zugeordnet", wenn die MAC-Adresse in einem Profil verwendet wird. Der Wert lautet "aktiv", wenn die MAC-Adresse in einem Profil verwendet wird, das

	auf den Server angewendet wird. Der Status muss für alle virtuellen MAC-Adressen übereinstimmen, wenn sie einem Profil zugeordnet sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bearbeiten Sie den virtuellen MAC-Adresspool, um den MAC-Adressenstatus zu korrigieren. Die möglichen Statuswerte der MAC-Adresse lauten: nicht zugeordnet, zugeordnet und aktiv. Der Wert lautet „nicht zugeordnet“, wenn die MAC-Adresse in keinem Profil verwendet wird. Der Wert lautet „zugeordnet“, wenn die MAC-Adresse in einem Profil verwendet wird. Der Wert lautet „aktiv“, wenn die MAC-Adresse in einem Profil verwendet wird, das auf den Server angewendet wird. Der Status muss für alle virtuellen MaC-Adressen übereinstimmen, wenn sie einem Profil zugeordnet sind.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8550

Meldung	Das Serverprofil kann nicht erfasst werden, da eine unzureichende Anzahl ungenutzter Media Access Control (MAC)-Adressen im virtuellen MAC-Adresspool vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl ungenutzter MAC-Adressen, die in der virtuellen MAC-Adressendatenbank zur Verfügung steht, ist unzureichend, um die angeforderte Anzahl von Profilen erfassen zu können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie dem virtuellen MAC-Adresspool weitere MAC-Adressen zu, und versuchen Sie erneut, den Vorgang zum Erfassen des Startidentitätsprofils auszuführen. Navigieren Sie unter Verwendung der CMC-GUI zur Startidentitätsseite. Weitere MAC-Adressen werden mithilfe der Option "Mac-Adresse hinzufügen" im Abschnitt "Virtuellen MAC-Adresspool verwalten" hinzugefügt.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8551

Meldung	Das Startidentitätsprofil kann nicht angewendet werden, da das Profil *arg1* bereits vom Server in Steckplatz *arg2* verwendet wird.
Argumente	***arg1*** = Profilname, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Startidentitätsprofil kann nicht angewendet werden, da das in der Meldung genannte Profi bereits vom Server im in der Meldung genannten Steckplatz verwendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie die Startidentität des in der Meldung angegebenen Servers, um ein anderes Profil anzuwenden. Navigieren Sie mithilfe der CMC GUI zur Startidentitäts-Seite, die Startidentitäten werden mithilfe der Option "Identität löschen" in der Registerkarte "Startidentitäts-Profile" gelöscht.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8552

Meldung	Der Server in Steckplatz *arg1* verfügt über kein zugeordnetes Profil.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Server in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz verfügt über kein zugeordnetes Profil.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8553

Meldung	Das Profil *arg1* ist nicht gültig.
Argumente	***arg1*** = Profilname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Profil ist nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bearbeiten Sie das Profil und stellen Sie sicher, dass keine Fehler im XML-Schema oder der Konfiguration vorhanden sind und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8554

Meldung	Der virtuelle MAC-Adresspool *arg1* ist ungültig für Startidentitätsprofil-Vorgänge.
Argumente	***arg1*** = MAC-Adresspool-Name
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene virtuelle MAC-Adresspool ist nicht gültig. Der Grund dafür kann darauf zurückzuführen sein, dass die XML-Syntax nicht korrekt ist oder die Konfigurationswerte unzulässig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bearbeiten Sie den virtuellen MAC-Adresspool und beheben Sie alle vorhandenen Fehler im XML-Schema oder in der Konfiguration, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8555

Meldung	Der Startidentitätsprofil-Vorgang kann nicht gestartet werden, weil ein Startidentitätsvorgang bereits ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Startidentitätsvorgang kann nicht gestartet werden, weil ein Startidentitätsvorgang bereits ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der laufende Vorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Es kann stets jeweils nur ein Startidentitäts-Vorgang durchgeführt werden.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8556

Meldung	Das Startidentitätsprofil *arg1* wird von dem Server mit dem Service-Tag *arg2* verwendet.
Argumente	***arg1*** = Profilname, ***arg2*** = Service-Tag
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Startidentitätsprofil wird von dem Server mit dem in der Meldung angegebenen Service-Tag verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8557

Meldung	Das Profil *arg1* kann nicht gelöscht werden, da das Profil verwendet wird.
Argumente	***arg1*** = Profilname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Profil kann nicht gelöscht werden, da es derzeit verwendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8558

Meldung	Es wurden keine angegebenen MAC-Adressen gelöscht, da sie im MAC-Adresspool von Startidentitätsprofil-Vorgängen nicht vorhanden waren.
Detaillierte Beschreibung	Es wurden keine angegebenen MAC-Adressen gelöscht, da sie im MAC-Adresspool nicht vorhanden waren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8559

Meldung	Es wurde ein neuer virtueller MAC-Adresspool erstellt mit *arg1* Adressen ab *arg2* für Startidentitätsprofil-Vorgänge.
Argumente	***arg1*** = Anzahl Adressen, ***arg2*** = Startadresse
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein neuer virtueller MAC-Adresspool mit der in der Meldung angegebenen Anzahl von Adressen erstellt, beginnend mit der MAC-Adresse, die in der Meldung genannt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8560

Meldung	*arg1* Es werden neue Media Access Control (MAC)-Adressen dem virtuellen MAC-Adresspool für Startidentitätsprofil-Vorgänge hinzugefügt.
Argumente	***arg1*** = Anzahl der Adressen
Detaillierte Beschreibung	Es werden neue Media Access Control (MAC)-Adressen dem virtuellen MAC-Adresspool hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8561

Meldung	Einige oder alle der angegebenen MAC-Adressen werden aus dem virtuellen MAC-Adresspool von Startidentitätsprofil-Vorgängen entfernt.
Detaillierte Beschreibung	Einige oder alle angegebenen MAC-Adressen werden aus dem virtuellen MAC-Adresspool entfernt. Einige MAC-Adressen können nicht entfernt werden, weil sie nicht vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8562

Meldung	Alle angegebenen MAC-Adressen werden in dem virtuellen MAC-Adresspool von Startidentitätsprofil-Vorgängen deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Alle angegebenen MAC-Adressen werden in dem virtuellen MAC-Adresspool deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8563

Meldung	Das Startidentitätsprofil *arg1* wird vom Server in Steckplatz *arg2* gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Profilname, ***arg2*** = Steckplatznummer des Servers
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Startidentitätsprofil wird vom Server im in der Meldung angegebenen Steckplatz gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8564

Meldung	Das Startidentitätsprofil kann vom Server in Steckplatz *arg1* nicht gelöscht werden, da der Server-iDRAC nicht antwortet.
Argumente	***arg1*** = Server-Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Startidentitätsprofil kann vom in der Meldung angegebenen Server nicht gelöscht werden, da der Server-iDRAC nicht antwortet. Es besteht eventuell ein MAC-Adressen-Konflikt, wenn die virtuellen MAC-Adress-Werte auf dem Server verbleiben und diese ebenfalls einem weiteren Server zugeordnet sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Server nicht verwendet wird, bis die Persistenzregeleinstellungen an die Standardwerte zurückgegeben und die Einstellungen der virtuellen MAC-Adressen gelöscht werden. Persistenzregeleinstellungen können auf die Standardwerte zurückgesetzt werden, indem das Server-iDRAC auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt wird. Wenn das iDRAC nicht auf die Standardwerte zurückgesetzt werden kann, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, bevor Sie versuchen, den Server zu verwenden.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8565)

Meldung	Das Startidentitätsprofil *arg1* wird mit *arg2* Vorlagen erstellt.
Argumente	***arg1*** = Profilname, ***arg2*** = Anzahl
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Startidentitätsprofil wird mit der in der Meldung angegebenen Anzahl von Vorlagen erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8600

Meldung	Das ausgewählte Profil wurde nicht auf *arg1* angewendet.
Argumente	***arg1*** = -Serverliste
Detaillierte Beschreibung	Das Profil-Version muss mit der Server-Generation und der Lifecycle Controller-Firmware-Version kompatibel sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Profil-Versionen mit den Zielservern, bei dem Versuch die Profile auf den Servern anzuwenden, kompatibel sind.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8601

Meldung	Das Quick Deploy-Profil kann das Profil *arg1* nicht auf Server *arg2* anwenden.
Argumente	***arg1*** = Profilname, ***arg2*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Das Quellprofil hat nicht das richtige Format oder Inhalte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie das Quellprofil neu oder wählen Sie ein anderes.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8602

Meldung	Das Quick Deploy-Profil für Server *arg1* war nicht erfolgreich.
Argumente	***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Das System ist mit anderen Vorgängen ausgelastet. Die Funktion war nicht in der Lage mutex zu erhalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass alle anderen Vorgänge abgeschlossen sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8603

Meldung	Das Profil kann nicht mit der Quick Deploy-Funktion auf Server *arg1* angewandt werden, weil die CSIOR-Funktion auf Server *arg2* deaktiviert ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das ausgewählte Profil kann nicht auf dem in der Meldung spezifizierten Server angewendet werden, weil die Funktion „Systemverzeichnis beim Neustart aufnehmen (CSIOR)“ auf dem Server deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die CSIOR-Funktion auf dem in der Meldung spezifizierten Server aktiviert ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Für Server der 11. Generation aktivieren Sie CSIOR, starten Sie den Server, und wählen Sie schließlich die Einrichtung über Strg-E aus. Wählen Sie System-Services aus, und aktivieren Sie CSIOR. Bei Servern der 12. Generation aktivieren Sie CSIOR mithilfe der Lifecycle Controller-GUI, starten Sie den Server neu, und klicken Sie auf <F2>, wenn das Unternehmenslogo angezeigt wird. Klicken Sie auf der iDRAC-Seite "Einstellungen" auf Lifecycle Controller, und aktivieren Sie CSIOR.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8604

Meldung	Quick Deploy-Profil: Server *arg1* unterstützt keine Konfiguration unter Verwendung von Profilen.
Argumente	***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Zielserver verfügt über keine Unterstützung für Server-Konfigurationen mithilfe von Profilen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8605

Meldung	Quick Deploy-Profil: Die Generationsinformationen von Server *arg1* werden nicht erkannt.
Argumente	***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Die Informationen über den Server, der in der Nachricht spezifiziert wird, werden nicht erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Chassis Management Controller (CMC) neu, und wiederholen Sie den Vorgang. Der CMC kann neu gestartet werden, indem Sie in der Webschnittstelle Gehäuseübersicht > Fehlerbehebung > Komponenten zurücksetzen auswählen und dann auf die Schaltfläche "CMC zurücksetzen/Failover" klicken. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8606

Meldung	Quick Deploy-Profil: Zeitüberschreitung beim Warten auf die Bereitschaft der Remote-Services auf Server *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Server hat nie zurückgegeben, dass die Remote-Services bereit waren.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das iDRAC-Modul auf dem in der Meldung spezifizierten Server funktioniert und dass der Lifecycle Controller aktiviert ist, wiederholen Sie danach den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie ein virtuelles Neueinsetzen des Servers durch, und wiederholen Sie den Vorgang. Der Server kann virtuell neu eingesetzt werden, indem Sie in der CMC-Webschnittstelle Gehäuseübersicht > Fehlerbehebung > Komponenten zurücksetzen auswählen und aus dem Drop-Down-Menü "Virtuelles Neueinsetzen" für den in der Meldung spezifizierten Server auswählen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8607

Meldung	Quick Deploy-Profil: Die Anwendung von Profil *arg1* auf Server *arg2* wird gestartet.
Argumente	***arg1*** = Profilname, ***arg2*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Die schnelle Bereitstellung des Profils für den in der Meldung spezifizierten Server wurde gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8608

Meldung	Serverprofile: Kein Zugriff auf Server: *arg1* für den Vorgang [*arg2*], weil einer oder mehrere der folgenden Gründe vorliegen: 1) iDRAC ist nicht bereit. 2) Lifecycle Controller des Servers ist deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = WSMAN-Vorgang
Detaillierte Beschreibung	Der CMC war nicht in der Lage, den in der Meldung beschriebenen Vorgang aus einem oder mehreren der folgenden Gründe auszuführen: 1) iDRAC ist nicht bereit. 2) Lifecycle Controller des Servers ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das iDRAC-Modul auf dem in der Meldung spezifizierten Server funktioniert und dass der Lifecycle Controller aktiviert ist, wiederholen Sie danach den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie ein virtuelles Neueinsetzen des Servers durch und wiederholen Sie den Vorgang. Der Server kann virtuell neu eingesetzt werden, indem Sie in der CMC-Webschnittstelle Gehäuseübersicht > Fehlerbehebung > Komponenten zurücksetzen auswählen. Auf der Komponenten zurücksetzen-Seite wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü "Virtuelles Neueinsetzen" für den in der Meldung spezifizierten Server.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8609

Meldung	Serverprofile: Unbekannte Antwort von Server: *arg1* für den Vorgang [*arg2*] empfangen, weil einer oder mehrere der folgenden Gründe vorliegen: 1) iDRAC ist nicht bereit. 2) Lifecycle Controller des Servers ist deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = WSMAN-Vorgang
Detaillierte Beschreibung	Der CMC war nicht in der Lage, den in der Meldung beschriebenen Vorgang aus einem oder mehreren der folgenden Gründe auszuführen: 1) iDRAC ist nicht bereit. 2) Lifecycle Controller des Servers ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das iDRAC-Modul auf dem in der Meldung spezifizierten Server funktioniert und dass der Lifecycle Controller aktiviert ist, wiederholen Sie danach den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie ein virtuelles Neueinsetzen des Servers durch und wiederholen Sie den Vorgang. Der Server kann virtuell neu eingesetzt werden, indem Sie in der CMC-Webschnittstelle Gehäuseübersicht > Fehlerbehebung > Komponenten zurücksetzen auswählen. Auf der Komponenten zurücksetzen-Seite wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü „Virtuelles Neueinsetzen“ für den in der Meldung spezifizierten Server.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8610

Meldung	Job-ID: *arg1*. CMC hat alle Einstellungen von Profil *arg2* an Server (Service-Tag-Nummer: *arg3*) in Steckplatz arg4 gesendet.
Argumente	***arg1*** = Job-ID, ***arg2*** = Profilname, ***arg3*** = Service-Tag-Nummer, ***arg4*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Alle Einstellungen des ausgewählten Profils wurden an den Server gesendet, der in der Meldung spezifiziert wurde und der Vorgang wird im Job erfasst, der in der Meldung angegeben ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8611

Meldung	Profil *arg1* und Server (Service-Tag-Nummer: *arg2* in Steckplatz *arg3*) sind nicht kompatibel.
Argumente	***arg1*** = Profilname, ***arg2*** = Service-Tag-Nummer, ***arg3*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	CMC kann die Server-Profil-Anwendung nicht ausführen, da die ausgewählte Profilversion und der in der Meldung spezifizierte Server nicht kompatibel sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Version des Profils und/oder Servers ausgewählt haben und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8612

Meldung	Die Startgerätinformationen können nicht vollständig aus dem Profil *arg1* extrahiert werden.
Argumente	***arg1*** = Profilname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Profil enthält keine Startgerätinformationen in einem verwendbaren Format.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie das in der Meldung spezifizierte Profil erneut oder verwenden Sie ein anderes Profil.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8613

Meldung	Die *arg1*-Startlisteneinstellungen können nicht vollständig aus dem Profil extrahiert werden.
Argumente	***arg1*** = Startlistenname
Detaillierte Beschreibung	Das ausgewählte Profil enthält keine Einstellungsinformationen für die in der Meldung spezifizierte Startliste in einem verwendbaren Format.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie das Profil erneut oder verwenden Sie ein anderes Profil.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8614

Meldung	Legacy-Profil-Einstellung *arg1* wird nicht erkannt.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung spezifizierte Einstellung wird nicht erkannt, da das Profil nicht in einem direkt einsetzbaren Format ist oder Einstellungen enthält, die nicht mehr unterstützt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie das Profil erneut oder verwenden Sie ein anderes Profil.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8615

Meldung	Das Profil wurde erfolgreich erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Profil wurde erfolgreich von einem Server generiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8616

Meldung	Der Server in Steckplatz *arg1* ist nicht für den Remote-Zugriff bereit, weil einer oder mehrere der folgenden Gründe vorliegt: 1) iDRAC ist nicht bereit. 2) Lifecycle Controller für den Server ist deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Auf den in der Meldung spezifizierten Server kann nicht mit iDRAC im Remote-Verfahren aus einem oder mehreren der folgenden Gründe zugegriffen werden: 1) iDRAC ist nicht bereit. 2) Lifecycle Controller für den Server ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das iDRAC-Modul auf dem in der Meldung spezifizierten Server funktioniert und dass der Lifecycle Controller aktiviert ist, wiederholen Sie danach den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie ein virtuelles Neueinsetzen des Servers durch und wiederholen Sie den Vorgang. Der Server kann virtuell neu eingesetzt werden, indem Sie in der CMC-Web-GUI die Option Gehäuseübersicht > Fehlerbehebung > Komponenten zurücksetzen auswählen, und dann aus dem Drop-Down-Menü die Option "Virtuelles Neueinsetzen" auswählen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							
CMC	✓							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8617

Meldung	Serverprofile: Aufforderung *arg1* für den Server in Steckplatz *arg2* war nicht erfolgreich. Folgender Fehler wurde zurückgegeben: *arg3*.
Argumente	***arg1*** = WSMAN-Methode, ***arg2*** = Steckplatznummer, ***arg3*** = WSMAN-Fehler
Detaillierte Beschreibung	Die Aufforderung der in der Meldung angegebenen WSMAN-Methode für den Server im angegebenen Steckplatz war nicht erfolgreich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass iDRAC bereit ist und das System ordnungsgemäß funktioniert. Führen Sie den RACADM-Befehl "racadm getversion" aus, um alle Server aufzuführen. Stellen Sie sicher, dass die iDRAC-Version angezeigt wird. Wenn der iDRAC als "Nicht bereit" aufgeführt wird, warten Sie, bis der iDRAC einsatzbereit ist. Möglicherweise ist ein virtuelles Neueinsetzen erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8618

Meldung	Serverprofile: Aufforderung *arg1* für den Server in Steckplatz *arg2* war nicht erfolgreich. Meldungs-ID *arg3*. Folgender Fehler wurde zurückgegeben: *arg4*.
Argumente	***arg1*** = WSMAN-Methode, ***arg2*** = Steckplatznummer, ***arg3*** = Meldungs-ID, ***arg4*** = WSMAN-Fehler
Detaillierte Beschreibung	Die Aufforderung für die in der Meldung angegebene WSMAN-Methode für den Server im angegebenen Steckplatz war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass iDRAC bereit ist und das System ordnungsgemäß funktioniert. Führen Sie auf der Befehlszeilenoberfläche (CLI) den RACADM-Befehl "racadm getversion" aus, um alle Server aufzuführen. Stellen Sie sicher, dass die iDRAC-Version angezeigt wird. Wenn der iDRAC als „Nicht bereit“ aufgeführt wird, warten Sie, bis der iDRAC einsatzbereit ist. Möglicherweise ist ein virtuelles Neueinsetzen erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8619

Meldung	Der Chassis Management Controller ist nicht in der Lage, die Daten des Servers in Steckplatz *arg1* zu verarbeiten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist nicht in der Lage, die Bestandsdaten des Servers in dem in der Meldung spezifizierten Steckplatz zu verarbeiten. Mögliche Ursachen: 1) Auf dem in der Meldung angegebenen Server liegt ein Kommunikationsproblem zwischen dem CMC und dem iDRAC vor. 2) Auf den Netzwerkkarten ist eine inkorrekte Firmware installiert. 3) Auf dem Server-iDRAC ist eine inkorrekte Firmware installiert. 4) Im CMC ist kein freier temporärer Speicher verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Stellen Sie sicher, dass die neueste Firmware auf den Netzwerkkarten und dem iDRAC auf dem in der Meldung identifizierten Server installiert ist. 2) Setzen Sie den Chassis Management Controller zurück. 3) Setzen Sie den Server-iDRAC zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8620

Meldung	Der Chassis Management Controller ist nicht in der Lage, mit dem iDRAC im Serversteckplatz *arg1* zu kommunizieren.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller ist nicht in der Lage mit den iDRAC in dem in der Meldung spezifizierten Server-Steckplatz zu kommunizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den Server-iDRAC zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8621

Meldung	Der Chassis Management Controller ist nicht in der Lage, die Bestandsdaten des Servers in Steckplatz *arg1* zu verarbeiten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist nicht in der Lage, die Bestandsdaten des Servers in dem in der Meldung spezifizierten Steckplatz zu verarbeiten. Dies kann vorkommen, wenn kein freier temporärer Speicher im CMC verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Chassis Management Controller (CMC) neu. Starten Sie dazu eine SSH-Sitzung mit dem CMC, und geben Sie den Befehl "racadm racreset" ein. Warten Sie, bis der CMC den Neustart beendet hat, und überprüfen Sie, ob Bestandsdaten erfasst werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8622

Meldung	Quick Deploy-Profil: Es kann nicht auf die Remote-Netzwerkfreigabe zugriffen werden, und das zugewiesene Profil kann nicht auf den Server in Steckplatz *arg1* angewendet werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der Remote-Netzwerkfreigabe sind über die CMC-Webschnittstelle unter der Registerkarte Serverübersicht/Setup/Remote-Netzwerkfreigabe zugreifbar. Diese Einstellungen müssen für den Zugriff des CMCs auf die Remote-Netzwerkfreigabe und zur Durchführung der Profilanwendung, wie in der Registerkarte "Schnelle Bereitstellung" angegeben, korrekt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für die Remote-Netzwerkfreigabe auf dem CMC korrekt sind und dass der Remote-Freigabe-NFS/CIFS-Server fehlerfrei funktioniert. Verwenden Sie die Schaltfläche "Netzwerk testen" in der CMC Web-Schnittstelle, um zu überprüfen, ob der CMC auf die Remote-Freigabe zugreifen kann.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8623

Meldung	Konfiguration des E/A-Aggregators konnte nicht gespeichert werden, in der *arg1* .
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Die aktuellen Konfigurationsdetails von IOA im in der Meldung angegebenen Steckplatz konnte nicht in der Startup-Konfiguration gespeichert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den IOA aus und wieder ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10530
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SWC8624

Meldung	Die Netzwerk-Kommunikationssitzung zwischen CMC- und E/A-Aggregator kann nicht auf *arg1* gestartet werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Netzwerk-Kommunikationssitzung zwischen CMC- und E/A-Aggregator (IOA) konnte nicht gestartet werden, da die IOA nicht geantwortet hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den IOA aus und wieder ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	10529
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SWC8625

Meldung	Der Federal Information Processing Standards (FIPS)-Modus ist auf dem Gehäuse aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Federal Information Processing Standards (FIPS)-Modus ist auf dem Gehäuse aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓*	✓	
CMC					✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC			✓*			✓	
CMC			✓*				

SWC8626

Meldung	Der Federal Information Processing Standards (FIPS)-Modus ist auf dem Gehäuse deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Federal Information Processing Standards (FIPS)-Modus ist auf dem Gehäuse deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓*	✓	
CMC					✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC			✓*			✓	
CMC			✓*				

SWC8627

Meldung	Konfigurieren des Speicherarrays in Steckplatz *arg1* ist nicht möglich, da keine Kommunikation zwischen dem CMC (Chassis Management Controller) und dem Speichergerät stattfindet.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Speicherarray kann nicht konfiguriert werden. Dies kann eintreten, wenn CMC nicht mit dem Speichergerät kommunizieren kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Setzen Sie iDRAC über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) zurück: Klicken Sie auf "Gehäuseübersicht" > "Fehlerbehebung" > "Komponenten zurücksetzen". Wählen Sie im Abschnitt „Server zurücksetzen“ aus dem Drop-Down-Menü „Reset“ die Option „iDRAC-Reset“ für den entsprechenden Server-iDRAC, und klicken Sie dann auf „Auswahl anwenden“. Oder setzen Sie den iDRAC zurück, indem Sie folgenden Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) ausführen: racadm racreset m server-n. Setzen Sie den Chassis Management Controller (CMC) über die GUI zurück: Klicken Sie auf "Gehäuseübersicht" > "Fehlerbehebung" > "Komponenten zurücksetzen", und klicken Sie dann auf "Zurücksetzen/Failover CMC". Oder setzen Sie den CMC über folgenden Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) zurück: racadm racreset. Weitere Informationen über die Syntax und Parameter finden Sie im iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM-CLI Guide und in der Chassis Management Controller Version 5.0 für Dell PowerEdge M1000e RACADM Command Line Reference Guide, die auf der Support-Website verfügbar sind.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓		✓	✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SWC9000

Meldung	Der Vorgang zum Löschen des SecureBoot-Zertifikats kann nicht abgeschlossen werden, weil ein ungültiger Fingerabdruck, Hash, Zertifikatstyp, Subtyp eingegeben wurde oder nicht genügend Speicherplatz zum Speichern des Zertifikats vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Löschen des SecureBoot-Zertifikats kann nicht abgeschlossen werden, weil ein ungültiger Fingerabdruck, Hash, Zertifikatstyp, Subtyp eingegeben wurde oder nicht genügend Speicherplatz zum Speichern des Zertifikats vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen korrekten Fingerabdruck, Hash, Zertifikatstyp, Subtyp ein, geben Sie Speicher im Zertifikatspeicher frei, indem Sie ein paar Zertifikate löschen, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9001

Meldung	Der DeleteAll-Vorgang des SecureBoot-Zertifikats kann nicht abgeschlossen werden, weil ein interner Fehler vorliegt oder nicht ausreichend Speicher im Zertifikatspeicher vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der DeleteAll-Vorgang des SecureBoot-Zertifikats kann nicht abgeschlossen werden, weil ein interner Fehler vorliegt oder nicht ausreichend Speicher im Zertifikatspeicher vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, geben Sie Speicher im Zertifikatspeicher frei, indem Sie ein paar Zertifikate löschen, den iDRAC neu starten und den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9002

Meldung	Der Vorgang zum Zurücksetzen des SecureBoot-Zertifikats kann nicht abgeschlossen werden, weil nicht genügend Speicherplatz zum Speichern des Zertifikats vorhanden ist, ein interner Fehler vorliegt oder ein ungültiger Zertifikatstyp eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Zurücksetzen des SecureBoot-Zertifikats kann nicht abgeschlossen werden, weil nicht genügend Speicherplatz zum Speichern des Zertifikats vorhanden ist, ein interner Fehler vorliegt oder ein ungültiger Zertifikatstyp eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Zertifikatstypen ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, geben Sie Speicher im Zertifikatspeicher frei, indem Sie ein paar Zertifikate löschen, den iDRAC neu starten und den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9003

Meldung	Der ResetAll-Vorgang des SecureBoot-Zertifikats kann nicht abgeschlossen werden, weil ein interner Fehler vorliegt oder nicht ausreichend Speicher im Zertifikatspeicher vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der ResetAll-Vorgang des SecureBoot-Zertifikats kann nicht abgeschlossen werden, weil ein interner Fehler vorliegt oder nicht ausreichend Speicher im Zertifikatspeicher vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, geben Sie Speicher im Zertifikatspeicher frei, indem Sie ein paar Zertifikate löschen, den iDRAC neu starten und den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9004

Meldung	Der angefragte Vorgang zum Importieren des SecureBoot-Zertifikats kann nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Importieren des SecureBoot-Zertifikats kann nicht abgeschlossen werden, weil einer oder mehrere der folgenden Gründe zutreffen: beschädigte Eingabedatei (Zertifikat oder UEFI-Treiber/op-ROM/Startladedatei), ungültige Datei, ungültiges Dateiverschlüsselungsformat, Eingabedatei (Zertifikat oder UEFI-Treiber/op-ROM/Startladedatei) kann nicht gefunden werden, die Richtlinie, die aktualisiert wird, ist bereits vorhanden, es steht nicht genügend Speicher im Zertifikatspeicher zur Verfügung oder es liegt ein interner Fehler vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie gültige Parameter ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, geben Sie Speicher im Zertifikatspeicher frei, indem Sie ein paar Zertifikate löschen, den iDRAC neu starten und den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9005

Meldung	Der angefragte Vorgang zum Exportieren des SecureBoot-Zertifikats kann nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang war nicht erfolgreich, da 1. Der Vorgang nicht zulässig ist, wenn die SecureBoot-Richtlinie als Standard ausgewählt ist. 2. Der Datensatz nicht gefunden werden kann. 3. Das Ziel nicht erreichbar ist. 4. Das Ziel unzureichende Zugriffsrechte hat. 5. Ein interner Fehler vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Ziel über ausreichend Speicherplatz verfügt und nicht schreibgeschützt ist. Wiederholen Sie den Vorgang mit gültigen Eingabeparametern. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut.

Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9006

Meldung	Der Vorgang zum Anzeigen des SecureBoot-Zertifikats kann nicht abgeschlossen werden, weil die SecureBoot-Richtlinien nicht auf dem Server gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Anzeigen des SecureBoot-Zertifikats kann nicht abgeschlossen werden, weil die SecureBoot-Richtlinien nicht auf dem Server gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die SecureBoot-Richtlinien, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9007

Meldung	Der DeleteAll-Vorgang für das SecureBoot-Zertifikat wurde erfolgreich geplant. Starten Sie den Host-Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Detaillierte Beschreibung	Der DeleteAll-Vorgang für das SecureBoot-Zertifikat wurde erfolgreich geplant.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Host-Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.

Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9008

Meldung	Der Vorgang zum Zurücksetzen des SecureBoot-Zertifikats wurde erfolgreich geplant. Starten Sie den Host-Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Zurücksetzen des SecureBoot-Zertifikats wurde erfolgreich geplant.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Host-Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9009

Meldung	Der ReseteAll-Vorgang des SecureBoot-Zertifikats wurde erfolgreich geplant. Starten Sie den Host-Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Detaillierte Beschreibung	Der ReseteAll-Vorgang des SecureBoot-Zertifikats wurde erfolgreich geplant.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Host-Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.

Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9010

Meldung	Der Importvorgang des SecureBoot-Zertifikats wurde erfolgreich geplant. Starten Sie den Host-Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang des SecureBoot-Zertifikats wurde erfolgreich geplant.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Host-Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9011

Meldung	Der Exportvorgang des SecureBoot-Zertifikats wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Exportvorgang des SecureBoot-Zertifikats wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9012

Meldung	Der Löschvorgang des SecureBoot-Zertifikats wurde erfolgreich geplant. Starten Sie den Host-Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Löschvorgang des SecureBoot-Zertifikats wurde erfolgreich geplant.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Host-Server neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9013

Meldung	Das SecureBoot-Zertifikat kann nicht importiert werden, weil die importierte Dateigröße die maximal zulässige Größe überschreitet.
Detaillierte Beschreibung	Das SecureBoot-Zertifikat kann nicht importiert werden, weil die importierte Dateigröße die maximal zulässige Größe überschreitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren Sie die Datei, indem Sie die BIOS-System-Setup-Seite verwenden. Drücken Sie dazu die Taste F2, sobald das Firmenlogo während des Serverstarts angezeigt wird. Weitere Informationen über die maximal zulässige Dateigröße finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SWC = Software-Konfiguration)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWU-Ereignismeldungen

SWU001

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung für den Erweiterungs- oder Speichergehäuseprozessor wurde erfolgreich aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung für den Erweiterungs- oder Speichergehäuseprozessor wurde erfolgreich aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWU002

Meldung	Die Rückwandplatinen-Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung für den Erweiterungs- oder Speichergehäuseprozessor war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Typ der Speichergehäuse-Rückwandplatine mit der Firmware-Version kompatibel ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Speicher (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWU8500

Meldung	Die *arg1*-Anforderung an Lifecycle Controller auf dem Server *arg2* war nicht erfolgreich.
Argumente	***arg1*** = Aktualisierung/Neuinstallation/Zurücksetzung, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn: 1. Ein Neustartauftrag nicht in der Lage ist, eine gültige Neustart-ID zur Verfügung zu stellen. Der WS-MAN-Befehl zum Einrichten einer Warteschlange auf dem Lifecycle Controller nicht erfolgreich war.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8501

Meldung	Die Aufforderung zur Neuinstallation/Zurücksetzung an Lifecycle Controller auf Server *arg1* war nicht erfolgreich.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn: 1. Ein Neustartauftrag nicht in der Lage ist, eine gültige Neustart-ID zur Verfügung zu stellen. Der WS-MAN-Befehl zum Einrichten einer Warteschlange auf dem Lifecycle Controller nicht erfolgreich war.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8502

Meldung	Eine Aufforderung zur *arg1* wurde an den Lifecycle Controller auf Server *arg2* übermittelt.
Argumente	***arg1*** = Aktualisierung/Neuinstallation/Zurücksetzung, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Lifecycle Controller-Vorgang wurde erfolgreich gesendet und der Vorgang wird auf der Grundlage der Planungskriterien ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8503

Meldung	Eine Aufforderung zur Neuinstallation/Zurücksetzung wurde an den Lifecycle Controller auf dem Server *arg1* übermittelt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Lifecycle Controller-Vorgang wurde erfolgreich gesendet und der Vorgang wird auf der Grundlage der Planungskriterien ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8504

Meldung	Der *arg1*svorgang wurde erfolgreich auf Server *arg2* geplant.
Argumente	***arg1*** = Aktualisierung/Neuinstallation/Zurücksetzung, ***arg2*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Lifecycle Controller-Vorgang wurde erfolgreich gesendet und der Vorgang wird auf der Grundlage der Planungskriterien ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8505

Meldung	Der Neuinstallations-/Zurücksetzungsvorgang wurde erfolgreich auf Server *arg1* geplant.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Lifecycle Controller-Vorgang wurde erfolgreich gesendet und der Vorgang wird auf der Grundlage der Planungskriterien ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8506

Meldung	Der Firmware-Aktualisierungsvorgang für CMC *arg1* ist abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Firmware-Aktualisierungsvorgang für den CMC, der in der Meldung angegeben wurde, wurde abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8513

Meldung	Die Firmware der EAM-Infrastruktur in Steckplatz *arg1* wurde erfolgreich aktualisiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung EAM-Infrastruktur ist erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8514

Meldung	Die Firmware der EAM-Infrastruktur in Steckplatz *arg1* kann nicht aktualisiert werden. Fehlercode=0x *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung EAM-Infrastruktur war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image erneut von der ursprünglichen Quelle und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8515

Meldung	Die EAM-Firmware-Aktualisierung ist fehlgeschlagen. Die Initiierung der Aktualisierung war nicht erfolgreich. Fehlercode=0x *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Das E/A-Modul-Firmware-Aktualisierung ist fehlgeschlagen. Die Initiierung der Aktualisierung war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8516

Meldung	Die iDRAC-Firmware auf dem Server in Steckplatz *arg1* kann nicht aktualisiert werden. Die Übertragung war nicht erfolgreich. Fehlercode=0x *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich. Die Firmware-Image-Datei konnte nicht übertragen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die iDRAC-Firmware-Image-Datei unter angegebenen Pfad gespeichert ist und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8517

Meldung	Die iDRAC-Firmware auf dem Server in Steckplatz *arg1* kann nicht aktualisiert werden. Die Imagedatei ist nicht zugänglich. Fehlercode=0x *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die Aktualisierung der iDRAC-Firmware ist fehlgeschlagen. Die Firmware-Image-Datei ist nicht zugänglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die iDRAC-Firmware-Image-Datei unter angegebenen Pfad gespeichert ist und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8518

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung auf dem iDRAC des Servers in Steckplatz *arg1* wurde angehalten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Der Server wurde aus dem Gehäuse herausgezogen, während der iDRAC-Firmware-Aktualisierungsvorgang ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den Server wieder ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8519

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung auf dem iDRAC des Servers in Steckplatz *arg1* wurde angehalten. Die Imagedatei ist beschädigt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-Firmware-Aktualisierung wurde angehalten, da die Image-Datei beschädigt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image von der ursprünglichen Quelle erneut und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8520

Meldung	Der Firmware-Aktualisierungsvorgang des iDRAC auf dem Server in Steckplatz *arg1* war nicht erfolgreich.

Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Aktualisierungsvorgang der in der Meldung spezifizierten iDRAC-Firmware war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image von der ursprünglichen Quelle erneut und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8521

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung auf dem iDRAC des Servers in Steckplatz *arg1* wurde angehalten. Die ausgewählte Imagedatei ist nicht mit der Server-Hardware kompatibel.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Firmware-Aktualisierungsvorgang des iDRACs auf dem Server in dem in der Meldung spezifizierten Steckplatz wurde angehalten. Die ausgewählte Imagedatei ist nicht mit der Server-Hardware kompatibel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Image-Datei kompatibel mit der Server-Hardwareumgebung ist und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8522

Meldung	Die iDRAC-Firmware auf dem Server in Steckplatz *arg1* kann nicht aktualisiert werden: Fehlercode=0x *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image von der ursprünglichen Quelle erneut und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8523

Meldung	Der Firmware-Aktualisierungsvorgang des iDRAC auf dem Server in Steckplatz *arg1* wurde erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Aktualisierungsvorgang der in der Meldung spezifizierten iDRAC-Firmware wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8524

Meldung	Die iDRAC-Firmware auf dem Server in Steckplatz *arg1* kann nicht aktualisiert werden: Fehlercode=0x *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer, ***arg2*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung war nicht erfolgreich. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass für die Firmware ein Problem aufgetreten ist oder weil ein Server während der Firmware-Aktualisierung entfernt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image erneut von der ursprünglichen Quelle und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8525

Meldung	Die iDRAC-Firmware auf dem Server in Steckplatz *arg1* kann nicht aktualisiert werden. Es hat eine Zeitüberschreitung bei der Firmware-Aktualisierung stattgefunden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung war nicht erfolgreich. Der Aktualisierungsprozess konnte nicht innerhalb des Zeitlimits der Firmware-Aktualisierung abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8526

Meldung	Der Firmware-Aktualisierungsvorgang des iDRAC auf dem Server in Steckplatz *arg1* wurde initiiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Aktualisierungsvorgang der in der Meldung spezifizierten iDRAC-Firmware wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8527

Meldung	Die iKVM-Firmware-Aktualisierung wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die iKVM-Firmwareaktualisierung war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8528

Meldung	Die iKVM-Firmware konnte aufgrund eines Prüfsummenfehlers nicht aktualisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die iKVM-Firmware konnte aufgrund eines Prüfsummenfehlers des Firmware-Image nicht aktualisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image erneut von der ursprünglichen Quelle und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8529

Meldung	Aktualisierung der iKVM-Firmware ist fehlgeschlagen, da die Image-Datei nicht an das iKVM-Ziel übertragen wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die iKVM-Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich, da die Image-Datei nicht an das iKVM-Ziel übertragen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich die iKVM-Firmware-Image-Datei an dem festgelegten Speicherort befindet und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8530

Meldung	Die iKVM-Firmware konnte nicht aktualisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Prozess für die iKVM-Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image erneut von dem ursprünglichen Quellenstandort und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8531

Meldung	Die iKVM-Firmware konnte nicht aktualisiert werden. Es hat eine Zeitüberschreitung bei der Firmware-Aktualisierung stattgefunden.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung war nicht erfolgreich. Der Aktualisierungsprozess konnte nicht innerhalb des Zeitlimits der Firmware-Aktualisierung abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8532

Meldung	Die LKVM-Firmware konnte nicht aktualisiert werden, da ein ungültiger Parameter eingegeben wurde. Fehlercode=0x *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang der LKVM-Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich, da ein ungültiger Parameter eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8533

Meldung	Die LKVM-Firmware konnte nicht aktualisiert werden, weil das Ziel nicht bereit ist. Fehlercode=0x *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang der LKVM Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich, da das Ziel nicht bereit ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis das Ziel-System zur Verfügung steht. This may take a few minutes. Nachdem das Ziel bereit ist, wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8534

Meldung	Die iKVM-Firmware konnte nicht aktualisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die iKVM-Firmwareaktualisierung war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image erneut von dem ursprünglichen Quellenstandort und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8535

Meldung	Die LKVM-Firmware konnte nicht aktualisiert werden, da die Image-Datei nicht erfolgreich übertragen werden konnte. Fehlercode=0x *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die iKVM-Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich, da die Image-Datei nicht übertragen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich die iKVM-Firmware-Image-Datei an dem festgelegten Speicherort befindet und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8536

Meldung	Die LKVM-Firmware konnte nicht aktualisiert werden, da auf die Image-Datei nicht zugegriffen werden konnte. Fehlercode=0x *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die iKVM-Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich, da die Image-Datei nicht übertragen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich die iKVM-Firmware-Image-Datei an dem festgelegten Speicherort befindet und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8537

Meldung	Die LKVM-Firmware konnte nicht aktualisiert werden, da die angegebene IP-Adresse ungültig ist. Fehlercode=0x *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die iKVM-Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich, da die zur Verfügung gestellte IP-Adresse des aktiven CMC zum LKVM ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die eingegebene CMC-IP-Adresse gültig ist und wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8538

Meldung	Die iKVM-Firmware konnte nicht aktualisiert werden. Grund = 0x *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die iKVM-Firmwareaktualisierung ist nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Aktualisierungsvorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iKVM zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8540

Meldung	Die PSU-Firmware konnte nicht aktualisiert werden, da die Image-Datei nicht erfolgreich übertragen werden konnte. Fehlercode=0x *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die PSU-Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich, da die Image-Datei nicht übertragen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich die PSU-Firmware-Image-Datei an dem festgelegten Speicherort befindet und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8541

Meldung	Die PSU-Firmware konnte nicht aktualisiert werden, weil kein Zugriff auf die Imagedatei möglich war. Fehlercode=0x *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die PSU-Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich, da die Image-Datei nicht übertragen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich die PSU-Firmware-Image-Datei an dem festgelegten Speicherort befindet und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8542

Meldung	Die aktive CMC-Firmware kann nicht aktualisiert werden. Die Image-Dateiübertragung war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang für die CMC-Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich. Die Image-Datei kann nicht übertragen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich die CMC-Firmware-Image-Datei an dem festgelegten Speicherort befindet und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8543

Meldung	Die aktive CMC-Firmware kann nicht aktualisiert werden. Auf die Image-Datei konnte nicht zugegriffen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die CMC-Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich. Auf die Image-Datei konnte nicht zugegriffen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich die CMC-Firmware-Image-Datei an dem festgelegten Speicherort befindet und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8544

Meldung	Die Standby-CMC-Firmware konnte nicht aktualisiert werden, da das Standby-CMC nicht für eine Firmware-Aktualisierung vorbereitet werden konnte.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung des Standby-CMCs war nicht erfolgreich. Das Standby-CMC konnte nicht für eine Firmware-Aktualisierung vorbereitet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie die Aktualisierung der Firmware erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8545

Meldung	Die Standby-CMC-Firmware konnte nicht aktualisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung des Standby-CMCs war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Aktualisierungsvorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8546

Meldung	Die Standby-CMC-Firmware konnte nicht aktualisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung des Standby-CMCs war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Aktualisierungsvorgang erneut.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8547

Meldung	Die Standby-CMC-Firmware konnte nicht aktualisiert werden. Die Imageübertragung war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung des Standby-CMCs war nicht erfolgreich. Das Firmware-Image kann nicht übertragen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich die CMC-Firmware-Image-Datei an dem festgelegten Speicherort befindet und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8548

Meldung	Die Standby-CMC-Firmware konnte nicht aktualisiert werden. Auf das Image konnte nicht zugegriffen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung des Standby-CMCs war nicht erfolgreich. Auf das Firmware-Image kann nicht zugegriffen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich die CMC-Firmware-Image-Datei an dem festgelegten Speicherort befindet und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8549

Meldung	Die Aktualisierung der Firmware des Standby-CMCs und des aktiven CMCs ist fehlgeschlagen. Der Prüfsummenprozess war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierungen des aktiven CMCs und des Standby-CMCs waren nicht erfolgreich, da ein Firmware-Image-Prüfsummenfehler vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image erneut von dem ursprünglichen Quellenstandort und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8550

Meldung	Die Aktualisierung der Firmware des Standby-CMCs und des aktiven CMCs ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung des aktiven CMCs und des Standby-CMCs war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image erneut von dem ursprünglichen Quellenstandort und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8551

Meldung	Die Aktualisierung der Firmware des aktiven CMC ist fehlgeschlagen. Der Prüfsummenprozess war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung des aktiven CMCs war nicht erfolgreich, da ein Firmware-Image Prüfsummenfehler vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image erneut von dem ursprünglichen Quellenstandort und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8552

Meldung	Die Aktualisierung der Firmware des aktiven CMC ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung des aktiven CMCs war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image erneut von dem ursprünglichen Quellenstandort und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8553

Meldung	Die aktive CMC-Firmware kann nicht aktualisiert werden. Auf die Image-Datei konnte nicht zugegriffen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang für die Firmware-Aktualisierung des aktiven CMCs war nicht erfolgreich. Auf das Firmware-Image kann nicht zugegriffen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich die CMC-Firmware-Image-Datei an dem festgelegten Speicherort befindet und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8554

Meldung	Lokale CMC-Firmware-Aktualisierung wurde eingeleitet.
Detaillierte Beschreibung	Lokale CMC-Firmware-Aktualisierung wird gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWU8555

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung des aktiven CMCs und des Standby-CMCs wurden gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Die aktive und Standby-CMC-Firmware-Aktualisierung wird gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SWU8556

Meldung	Der Schlittennetzwerk-Uplink im Schlitten *arg1* kann nicht konfiguriuert werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Einschubnetzwerk-Uplink-Anschlüsse am Einschub, die in die Nachricht angegeben sind, konnten nicht konfiguriert werden. Die Server auf dem Einschub sind möglicherweise nicht mit dem Netzwerk verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie ein virtuelles Neueinsetzen durch, und wiederholen Sie den Vorgang. Um einen Server virtuell neu einzusetzen: 1) Gehen Sie mithilfe der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Übersicht > Fehlerbehebung > Komponenten zurücksetzen, und wählen Sie den Steckplatz für die in der Meldung spezifizierte Komponente aus, und wenden Sie das virtuelle Neueinsetzen an, oder 2) Führen Sie den folgenden RACADM-Befehl an der Befehlszeilenschnittstelle aus: "racadm serveraction -f -m sled-<Steckplatznummer> reseat".
Kategorie	Audit (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8557

Meldung	Ungültige firmware: Das hochgeladene Firmware-Image enthält keine Verifizierungssignatur.
Detaillierte Beschreibung	Ungültige firmware: Das hochgeladene Firmware-Image enthält keine Verifizierungssignatur.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein gültiges Firmware-Image, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWU8558

Meldung	Ungültige Firmware: Die Überprüfung des hochgeladenen Firmware-Image war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Ungültige Firmware: Die Überprüfung des hochgeladenen Firmware-Image war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein gültiges Firmware-Image, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWU8559

Meldung	Der Firmware-Zurückstufungsvorgang war nicht erfolgreich. Das Zurückstufen auf die heruntergeladene Firmware-Version wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Firmware-Zurückstufungsvorgang war nicht erfolgreich. Das Zurückstufen auf die heruntergeladene Firmware-Version wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen erhalten Sie im Plattform-Benutzerhandbuch oder bei Ihrem Dienstanbieter.

Kategorie	Audit (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SWU8560

Meldung	Die Firmware-Aktualisierungen des aktiven CMC und des Standby-CMC waren nicht erfolgreich, weil ein unerkannter Inage-Fehler vorliegt.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierungen des aktiven CMC und des Standby-CMC waren nicht erfolgreich, weil ein unerkannter Inage-Fehler vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fordern Sie ein gültiges Firmware-Image bei Ihrem Dienstanbieter an, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8561

Meldung	Die Firmware-Version kann nicht zurückgestuft werden, weil die derzeitige Hardware-Konfiguration das Zurücksetzen auf eine frühere Firmware-Version nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die für das Zurücksetzen ausgewählte Firmware-Version unterstützt nicht die derzeitige Gehäuse-Hardware-Konfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die für das Zurücksetzen ausgewählte Firmware-Version die derzeitige Hardware-Konfiguration unterstützt, z. B. E/A-Module, Netzteile und Server. Eine neuere Netzteilgeneration funktioniert beispielsweise nicht unbedingt mit einer früheren iDRAC- oder CMC-Firmware. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch oder in den Versionshinweisen für CMC bzw. iDRAC.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6314
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWU8562

Meldung	Die auf den Chassis Management Controller (CMC) hochgeladene Firmware-Image-Datei stimmt nicht mit der aktuellen Hardware überein.
Detaillierte Beschreibung	Die auf den Chassis Management Controller (CMC) hochgeladene Firmware-Image-Datei stimmt nicht mit der aktuellen Hardware überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die kompatible Firmware-Image-Datei hochgeladen wurde, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen über die kompatible Hardware, die mit der CMC-Version verwendet wird, finden Sie im Benutzerhandbuch zum Chassis Management Controller (CMC), welches auf der Support-Website verfügbar ist.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC			✓*				
CMC			✓*				

SWU8662

Meldung	E/A-Aggregator (IOA)-Firmware kann nicht aktualisiert werden, da ein Fehler in der Netzwerkkommunikationssitzung zwischen dem CMC und IOA in Steckplatz *arg1* aufgetreten ist.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Die IOA-Firmware kann nicht aktualisiert werden, da ein Fehler in der Netzwerkkommunikationssitzung zwischen dem CMC und IOA aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den IOA aus und wieder ein, und wenn die Firmware-Version unverändert ist, versuchen Sie, die Firmware-Aktualisierung erneut auszuführen.
Kategorie	Aktualisierungen (SWU = Softwareänderung)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6314
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SWU8663

Meldung	Die Firmware-Version kann nicht herabgestuft werden, weil Federal Information Processing Standard (FIPS) auf dem Chassis Management Controller (CMC) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version kann nicht herabgestuft werden, weil Federal Information Processing Standard (FIPS) auf dem Chassis Management Controller (CMC) aktiviert ist. Die Firmware-Version kann nicht herabgestuft werden, wenn der FIPS-Modus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den Federal Information Processing Standard (FIPS)-Modus mit folgenden Maßnahmen, und wiederholen Sie den Vorgang. a) Zum Herabstufen über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) des Chassis Management Controller (CMC) klicken Sie auf "Gehäuseübersicht" > "Netzwerk" > "Federal Information Processing Standards (FIPS)", wählen Sie "Deaktiviert", und klicken Sie dann auf "Änderungen übernehmen". Zum Deaktivieren durch Ausführen des RACADM-Befehls von der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) geben Sie "racadm racresetcfg" ein. Standardmäßig ist FIPS deaktiviert.
Kategorie	Audit (SWU = Softwareänderung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8362
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*		✓*				

SYS-Ereignismeldungen

SYS001

Meldung	Der Vorgang verlief erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS002

Meldung	Der Vorgang konnte aufgrund eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde aufgrund eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS003

Meldung	Fehlender Parameter: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parameternamen
Detaillierte Beschreibung	Es fehlen ein oder mehrere Parameter, die für das Ausführen des Vorgangs notwendig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services nach und wiederholen Sie den Vorgang mit den erforderlichen Parametern.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS004

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für den angegeben Parameter angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services nach und wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Wert für den identifizierten Parameter.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS005

Meldung	Die Zahl der Elemente im Array AttributeName weicht von der Zahl der Elemente im Array AttributeValue ab.
Detaillierte Beschreibung	Das Eingabe-Array AttributeName und das Eingabe-Array AttributeValue haben nicht dieselbe Zahl von Elementen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Paare AttributeName und AttributeValue paarweise übereinstimmen und gültig sind. Weitere Informationen finden Sie im Dell Lifecycle Controller Remote Services-Dokumentation.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS006

Meldung	Schreibgeschütztes Attribut kann nicht festgelegt werden: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Das festgelegte Attribut ist derzeit schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services nach, um weitere Informationen über die spezifische Funktionsweise des Attributs zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS007

Meldung	Eingabe außerhalb des Bereichs für *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Eingabewert für das festgelegt Attribut liegt nicht innerhalb des zulässigen Bereichs für Attribute.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services nach, um weitere Informationen über das spezifische Attribut zu erhalten und wiederholen Sie den Vorgang mit den gültigen Wert innerhalb des Bereichs des Attributs.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS008

Meldung	Ungültiger boolescher Operator in Wert für Attribut: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Eingabewert für das angegebene Attribut ist kein gültiger boolescher Wert für das Attribut.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Dokumentation für Lifecycle Controller-Remote Services nach und geben Sie für das angegebene Attribut einen gültigen booleschen Wert ein.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS009

Meldung	Zeichenkette überschreitet maximale Länge für Attribut: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Die Länge der Zeichenkette des angegebenen Attributs hat die maximal zulässige Länge überschritten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Dokumentation für Lifecycle Controller-Remote Services nach und wiederholen Sie den Befehl mit einem Zeichenkettenwert, der unter der maximal zulässigen Länge liegt.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS010

Meldung	Ungültiges Zeichen in Attributwert: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Eingabewert für das angegebene Attribut ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Lesen Sie die Dokumentation für Lifecycle Controller-Remote Services und geben Sie einen gültigen Attributwert für das angegebene Attribut an.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS011

Meldung	Wartende Konfigurationswerte sind bereits zugewiesen, ein weiterer Festlegevorgang kann nicht durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Eine Konfigurationsjob ist geplant, um wartende Vorgänge für das Festlegen von Attributen auszuführen. Festlegevorgänge sind nicht zulässig, wenn für eine Komponente ein Konfigurationsjob durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der wartende Job abgeschlossen ist oder löschen Sie die Konfigurationsjobs, bevor Sie versuchen, weitere Vorgänge zum Festlegen von Attributen auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS012

Meldung	Die Benutzerberechtigungen reichen nicht aus, um den Vorgang auszuführen.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebenen Anmeldeinformationen von Benutzern haben keine zulässigen Berechtigungen für das Ausführen des angeforderten Vorgangs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholgen Sie den Vorgang mit Anmeldeinformationen von Benutzern, die geeignete Berechtigungen für das Ausführen des Vorgangs haben.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS013

Meldung	Ungültiger Attributname: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Attributname

Detaillierte Beschreibung	Der Attributname, der für den angeforderten Vorgang angegeben wurde, existiert nicht auf dem Zielsystem oder ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen, siehe Dokumentation für Lifecycle Controller-Remote Services.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS014

Meldung	Ungültiger Wert für Attribut: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für das identifizierte Attribut angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für Lifecycle Controller-Remote Services; geben Sie für das angegebene Attribut einen gültigen Wert an.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS015

Meldung	Der Job wurde erfolgreich erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Job wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS016

Meldung	Job mit Fehlern abgeschlossen
Detaillierte Beschreibung	Es wurden alle Vorgänge des Jobs versucht, einige konnten jedoch nicht erfolgreich abschließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Inhalt des Jobs und überprüfen Sie, ob die Werte richtig sind. Weitere Informationen, siehe Dokumentation für Lifecycle Controller Remote Services.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS017

Meldung	Der Job wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Job wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Grund für das erfolglose Abschließen und überprüfen Sie die Einträge im Lifecycle-Protokoll, die zu diesem Job gehören. Beheben Sie die Ursache für das erfolglose Abschließen und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS018

Meldung	Job erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der abgeschickte Job wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS019

Meldung	Die erforderliche Abhängigkeitseingabe konnte nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingabe benötigt eine Abhängigkeit, die für diesen Vorgang erforderlich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die erforderliche Abhängigkeit an und versuchen Sie es erneut. Weitere Informationen, siehe Dokumentation für Lifecycle Controller Remote Services.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS020

Meldung	Ungültiger erforderlicher Attributwert.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für das erforderliche Attribut angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der angegebene Wert ist ungültig. Sehen Sie in der Dokumentation für Lifecycle Controller Remote Services nach, um weitere Informationen zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS021

Meldung	Wert kann nicht festgelegt werden für *arg1*
Argumente	***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde aufgrund falscher Parameter oder interner Firmware-Probleme nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) Überprüfen Sie, dass der eingestellte Wert korrekt ist 2) Setzen Sie den iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS022

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte aufgrund eines internen Fehlers bei der Ressourcenzuweisung in der Firmware nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS023

Meldung	Es gibt keine wartenden Konfigurationsänderungen.
Detaillierte Beschreibung	Es gibt keine wartenden Werte, die geändert werden müssen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass es für die Attribute, die festgelegt werden müssen, wartende Werte gibt und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS024

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, weil die Attributsabhängigkeitsprüfung nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, weil die Attributsabhängigkeitsprüfung nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Dieses Attribut ist von einem in Beziehung stehenden Attribut abhängig, das einen inkorrekten Wert aufweist. Das in Beziehung stehende Attribut ist das übergeordnete Attribut in einer Abhängigkeitsbeziehung vom Typ übergeordnet/untergeordnet und hat Einfluss darauf, welche Werte das untergeordnete Attribut annehmen kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das in Beziehung stehende, abhängige Attribut einen korrekten Wert aufweist, und versuchen Sie den Vorgang erneut auszuführen. Weitere Informationen finden Sie im Schnellstart-Handbuch „Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide“ und in den Profildokumentationen auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS025

Meldung	Die wartende Konfiguration kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Es gibt keine wartenden Konfigurationen, die gelöscht werden müssen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS029

Meldung	Nicht unterstützter Parametername *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Parametername wird nicht unterstützt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den nicht unterstützten Parameter und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS030

Meldung	Sammeln von Komponenten-Konfigurationsinformationen.
Detaillierte Beschreibung	Sammeln Sie die erforderlichen Daten für die Komponenten-Konfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS031

Meldung	Komponentenkonfiguration wird aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration wird auf eine Komponente angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS032

Meldung	Bereitgestellte Komponenten-Konfiguration ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die bereitgestellte Komponenten-Konfigurationsaktualisierung, die in der UEFI-Umgebung auf dem Host-System durchgeführt wurde, ist beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS033

Meldung	Stufenweise Komponentenkonfiguration wurde mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Aktualisierung der stufenweisen Komponentenkonfiguration, die in der UEFI-Umgebung auf dem Host-System durchgeführt wurde, ist abgeschlossen, es sind jedoch Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS034

Meldung	Durchführen der Komponentenkonfiguration für *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang für das angegebene Gerät wird ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS035

Meldung	Einige Werte für die Konfiguration nicht wurden angewandt für *arg1*
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Komponentenkonfigurationsvorgang wurde abgeschlossen, jedoch wurden nicht alle importierten Werte korrekt eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Abrufen und Anzeigen der Ergebnisse des Konfigurationsvorgangs im Lifecycle-Protokolls. Weitere Informationen zum Abrufen der Konfigurationsergebnisse finden Sie im Dell Lifecycle Controller Remote Services User's Guide. Identifizieren Sie die fehlgeschlagenen Konfigurationsvorgänge. Ändern Sie bei Bedarf die Dateneingabe für die Komponenten und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS036

Meldung	Die Konfiguration kann nicht auf die Komponente angewendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurationseinstellungen konnten nicht auf die Komponente angewendet werden. Dies weist möglicherweise darauf hin, dass seit der letzten Sammlung der Systembestandsaufnahme Konfigurationsänderungen abgeschlossen wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang oder versuchen Sie den Vorgang zum Einstellen eines Attributs für die Komponente.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS037

Meldung	Initialisierung der Komponenten-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die Validierung des Vorgangs ist fehlgeschlagen. Der Befehl, Ziel und den Betrieb von Daten werden alle überprüft, bevor die Aktualisierung durchgeführt wird. Wenn etwas davon fehlt oder inkorrekt ist, wird der Vorgang nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Attribut „Systembestandsaufnahme bei Neustart erfassen“ unter Verwendung des Lifecycle Controllers, und starten Sie das System neu. Versuchen Sie es erneut, nachdem das System neu gestartet wurde.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS038

Meldung	Fehlende oder beschädigten Informationen zur Konfiguration.
Detaillierte Beschreibung	Die mit dem angeführten Job verknüpften Konfigurationsdaten konnten nicht gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS039

Meldung	Überprüfung der angeforderten Konfigurationsänderungen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderten Konfigurationsänderungen haben die komponentenspezifischen Tests nicht bestanden, und deshalb werden die Änderungen nicht angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Skripts oder die zugehörige Dokumentation und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS040

Meldung	Der Vorgang zum Aktualisieren der Firmware wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum Aktualisieren der Firmware einer Komponente konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll für weitere Einzelheiten über den fehlgeschlagenen Vorgang. Beheben Sie das Problem, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS041

Meldung	Einige Konfigurationswerte der Komponente können nicht angewendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsaktualisierung wurde abgeschlossen, jedoch wurden alle Werte nicht richtig angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll für die Werte, die nicht festgelegt wurden. Lösen Sie die Probleme in der Eingabe-XML-Konfigurations-Datei, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Oder konfigurieren Sie die einzelnen Attribute mithilfe der Komponenten-Dienstmethoden. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS042

Meldung	Component-Konfiguration wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Komponente-Konfiguration wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS043

Meldung	Das Server-Konfigurationsprofil wurde erfolgreich exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Konfiguration der Systemkomponenten (BIOS, RAID, iDRAC, NIC usw.) wurde auf ein Server-Konfigurationsprofil geschrieben und erfolgreich auf den angegebenen Standort kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS044

Meldung	Eine oder mehrere Komponenten-Konfigurationen konnten nicht exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Sammlung der Konfigurationsdaten für eine oder mehrere Komponenten konnten nicht gesammelt werden. Beim Verarbeiten der Komponenteninformationen ist ein interner Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie „System-Bestandsaufnahme bei Neustart“ und starten Sie das System neu. Stellen Sie sicher, dass die Bestandsaufnahmeerfassung abgeschlossen ist, bevor der Vorgang wiederholt wird. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS045

Meldung	Das Server-Konfigurationsprofil kann nicht auf die Netzwerkfreigabe kopiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Während des Kopierens des Server-Konfigurationsprofils auf die Netzwerkfreigabe ist ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass auf die Datei vom iDRAC aus zugegriffen werden kann, falls sie in eine NFS-Freigabe exportiert wird. Falls die Datei in eine CIFS-Freigabe exportiert wird, stellen Sie sicher, dass auf sie vom iDRAC aus mithilfe von Freigabe-Anmeldeinformationen mit den entsprechenden Berechtigungen zugegriffen werden kann. Wenn die Freigabe mithilfe von http- oder https-Protokollen erfolgt, stellen Sie sicher, dass Sie die Freigabe korrekt konfiguriert haben und dass darauf mithilfe von iDRAC zugegriffen werden kann.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS046

Meldung	Das Server-Konfigurationsprofil kann nicht aus der Netzwerkfreigabe importiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Während des Kopierens des System-Konfigurationsprofils aus der Netzwerkfreigabe ist ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass auf die Datei vom iDRAC aus zugegriffen werden kann, falls sie von einer NFS-Freigabe kopiert wird. Falls die Datei von einer CIFS-Freigabe kopiert wird, stellen Sie sicher, dass auf sie vom iDRAC aus mithilfe der bereitgestellten Freigabe-Anmeldeinformationen zugegriffen werden kann. Testen Sie den Zugriff auf den Netzwerkfreigabe mit der „Test Network Connection"-Methode. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS047

Meldung	Eingabedatei für Import-Konfigurationsvorgang ist nicht konform mit dem Konfigurationsschema.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingabedatei ist nicht konform mit dem Schema der Datei für die Systemkonfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Eingabedatei mit dem Schema Ihrer Systemkonfiguration, das unter delltechcenter.com/lc im LC-Profil-Schemahandbuch veröffentlicht wurde, kompatibel ist.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS048

Meldung Server-Konfigurationsprofil enthält ungültige Zeichen *arg1* auf Zeile *arg2*.

Argumente ***arg1*** = Zeichen, ***arg2*** = Zeile

Detaillierte Beschreibung Der Vorgang erwartet ein gültiges Profil, das mit dem Schema der Systemkonfiguration konform ist. Das Server-Konfigurationsprofil enthält jedoch keine gültigen Profilinhalte.

Empfohlene Antwortmaßnahme Zeigen Sie die Datei in einem beliebigen Web-Browser an, um sie auf ungültige Zeichen zu überprüfen. Entfernen Sie die ungültigen Zeichen, und stellen Sie sicher, dass die Datei eine gültige XML und kompatibel mit dem Systemkonfigurationsschema ist, das unter delltechcenter.com/lc im LC-Profil-Schemahandbuch veröffentlicht wurde.

Kategorie Konfiguration (SYS = System-Info)

Schweregrad Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS050

Meldung Das Server-Konfigurationsprofil für die Import-Konfiguration ist nicht konform mit Verschachtelungsüberprüfungen des Schemas.

Detaillierte Beschreibung Das Server-Konfigurationsprofil für den Vorgang der Import-Konfiguration ist nicht konform mit Verschachtelungsüberprüfungen des Schemas. Nur RAID-Controller haben geschachtelte Komponentenknoten von maximaler Verschachtelungstiefe drei.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Server-Konfigurationsprofil mit dem Schema Ihrer Systemkonfiguration, das unter delltechcenter.com/lc im LC-Profil-Schemahandbuch veröffentlicht wurde, kompatibel ist. Nur RAID-Controller können verschachtelte Komponentenknoten haben.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS051

Meldung	Das System konnte innerhalb des festgelegten Zeitraums nicht heruntergefahren werden .
Detaillierte Beschreibung	Unter Umständen verhindert das Betriebssystem auf dem Server gelegentlich ein ordentliches Herunterfahren oder es erfolgt nicht innerhalb der für ordentliches Herunterfahren festgelegten Zeitdauer. Dieser Fehler besagt, dass das System innerhalb der festgelegten Zeit nicht ordnungsgemäß heruntergefahren werden konnte. Der Standard-Zeitüberschreitungswert beträgt 5 Minuten und der maximal zulässige Wert beträgt 1 Stunde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit einer längeren festgelegten Zeitüberschreitung für ordentliches Herunterfahren oder mit der Option für das Herunterfahren des Systems.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS052

Meldung	Analysieren der iDRAC, System oder Lifecycle Controller-Konfiguration, damit die Änderungen übernommen werden.

Detaillierte Beschreibung	Momentan werden Konfigurationsänderungen übernommen, die keinen Neustart des Systems erfordern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS053

Meldung	Das Server-Konfigurationsprofil wurde erfolgreich importiert und angewendet.
Detaillierte Beschreibung	Im Server-Konfigurationsprofil festgelegte Konfigurationsänderungen wurden erfolgreich übernommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS054

Meldung	Keine Änderungen an der Konfiguration, die einen Neustart des Systems benötigen, müssen angewendet werden.

Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Konfiguration für Komponenten, die eine zwischengespeicherte Konfiguration erfordern, stimmt bereits mit der in der Eingabedatei festgelegten Konfiguration überein. Um die zwischengespeicherte Konfiguration zu übernehmen, ist kein Systemneustart erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS055

Meldung	Importieren des Server-Konfigurationsprofils wurde mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration im angegebenen Server-Konfigurationsprofil wurde angewendet, aber es sind einige Fehler aufgetreten. Das Lifecycle Controller-Protokoll enthält die Einzelheiten der Komponentenkonfigurationen, die fehlgeschlagen sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle Controller-Protokoll und ermitteln Sie die nicht erfolgreich durchgeführten Konfigurationsänderungen. Wiederholen Sie diese Änderungen in einem separaten Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS056

Meldung	Warten Sie auf das Herunterfahren des Systems.

Detaillierte Beschreibung	Warten Sie auf das Herunterfahren des Systems, bevor Sie die Änderungen an der Konfiguration anwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS057

Meldung	Exportieren von Server-Konfigurationsprofil
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Systemkonfiguration wird erfasst und das Server-Konfigurationsprofil wird erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS058

Meldung	Anwenden von Änderungen an der Konfiguration.
Detaillierte Beschreibung	Ausführen der automatischen Task-Ausführung des Lifecycle Controllers in der Umgebung des „Unified Extensible Firmware Interface“ (UEFI), um Konfigurationsänderungen zu übernehmen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS059

Meldung	Component-Konfiguration wurde erfolgreich geändert.
Detaillierte Beschreibung	Konfigurationsänderungen für die durch den FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) identifizierte Komponente wurden erfolgreich übernommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Details finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS060

Meldung	Komponentenkonfiguration wurde mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Einige Konfigurationsänderungen für die durch den FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) in den Konfigurationsjob-Ergebnissen identifizierte Komponente wurden nicht erfolgreich übernommen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Exportieren Sie das Lifecycle-Protokoll und ermitteln Sie die nicht durchgeführten Konfigurationsänderungen oder rufen Sie die Konfigurierungsergebnisse mithilfe der „GetConfigResults()“-Methode auf. Wiederholen Sie diese Änderungen, die nicht in einem separaten Importvorgang abgeschlossen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS061

Meldung	Komponentenkonfiguration konnte nicht durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Einige Konfigurationsänderungen für die durch den FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) in den Konfigurationsjob-Ergebnissen identifizierte Komponente wurden nicht erfolgreich übernommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Exportieren Sie das Lifecycle-Protokoll und ermitteln Sie die nicht durchgeführten Konfigurationsänderungen oder rufen Sie die Konfigurierungsergebnisse mithilfe der „GetConfigResults()“-Methode auf. Wiederholen Sie diese Änderungen, die nicht in einem separaten Importvorgang abgeschlossen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS062

Meldung	Die Input-Datei für den Import-Konfigurationsvorgang ist ungültig. Das erwartete Profil-root-Element wurde nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingabedatei für den Import-Konfigurationsvorgang enthält kein gültiges Profil-Root-Element.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Datei in einen beliebigen Web-Browser an, um sie vor dem erwarteten root-Element auf ungültige Zeichen zu überprüfen. Korrigieren Sie den ungültigen Inhalt und stellen Sie sicher, dass das Profil mit dem Schema der Systemkonfiguration konform ist, bevor Sie den Vorgang erneut ausführen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS063

Meldung	Die Input-Datei für den Import-Konfigurationsvorgang ist ungültig. Das erwartete XML-root-Element wurde nicht geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingabe-Datei für den Import-Konfigurationsvorgang enthält kein geschlossenes XML-root-Element.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Datei in einen beliebigen Web-Browser an, um sie vor dem erwarteten root-Element auf ungültige Zeichen zu überprüfen. Korrigieren Sie den ungültigen Inhalt und stellen Sie sicher, dass das Profil mit dem Schema der Systemkonfiguration konform ist, bevor Sie den Vorgang erneut ausführen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS064

Meldung	Eingabedatei für Import-Konfigurationsvorgang ist in Zeile *arg1* ungültig.
Argumente	***arg1*** = Zeile

Detaillierte Beschreibung	Die Eingabe-Datei für den Import-Konfigurationsvorgang enthält in der angegebenen Zeile ungültige XML-Daten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Datei in einen beliebigen Web-Browser an, um sie vor dem erwarteten root-Element auf ungültige Zeichen zu überprüfen. Korrigieren Sie den ungültigen Inhalt und stellen Sie sicher, dass die XML-Datei mit dem Schema der Systemkonfiguration konform ist, bevor Sie den Vorgang erneut ausführen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS065

Meldung	Die Input-Datei für den Import-Konfigurationsvorgang kann nicht gefunden oder geöffnet werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist beim Öffnen der Eingabe-XML-Konfigurations-Datei aufgetreten. Ein iDRAC-Reset ist erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS066

Meldung	Keine Änderungen erkannt für iDRAC, System oder Lifecycle Controller-Konfiguration.
Detaillierte Beschreibung	Keine Änderungen erkannt für iDRAC, System oder Lifecycle Controller-Konfiguration wurden angewendet. Die Einstellungen, die in der XML-Datei der Systemkonfiguration angegeben wurden, stimmen mit der aktuellen Konfiguration für diese Komponenten überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS067

Meldung	Das Übernehmen von Werten des Konfigurationsprofils konnte nicht durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Einige oder alle Konfigurationsmaßnahmen während des Imports des Konfigurationsprofils wurden nicht erfolgreich beendet. Die Informationen für die Details der Konfigurationsmaßnahmen werden im Lifecycle-Protokoll protokolliert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Exportieren Sie das Lifecycle-Protokoll und ermitteln Sie die Konfigurationsänderungen, die nicht erfolgreich durchgeführt wurden. Beseitigen Sie mögliche Probleme mit dem Konfigurationsprofil-Inhalt, und wiederholen Sie den Importvorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS068

Meldung	Konfigurationsänderungen, die einen Neustart des Systems erfordern, wurden nicht übernommen.
Detaillierte Beschreibung	Einige Konfigurationsänderungen , die einen Neustart des Systems erfordern, wurden nicht angewendet, da die angegebenen Werte in der XML-Eingabedatei inkorrekt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie das GetConfigResults()-Verfahren, um die Konfigurationsergebnisse zu erhalten, oder exportieren Sie das Lifecycle-Protokoll, und prüfen Sie die Konfigurationsergebnisse zur Identifizierung der Fehler. Nehmen Sie die Änderungen vor, um den Fehler zu korrigieren Sie die XML-Datei eingeben. Wiederholen Sie den Importiervorgang erfolgen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS069

Meldung	Keine Änderungen wurden angewendet, da die aktuelle Konfiguration der Komponenten mit der erforderlichen Konfiguration übereinstimmen.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen in der XML-Konfigurationsdatei des Systems stimmen mit der aktuellen Konfiguration aller Komponenten überein
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS070

Meldung	Konfigurationsänderungen, die einen Neustart des Systems erfordern, wurden nicht übernommen.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurationsänderungen, die einen Systemneustart in die UEFI-Umgebung auf dem System erfordern, wurden nicht für alle Komponenten durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS071

Meldung	Beim Export des Server-Konfigurationsprofils ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Der Export des Server-Konfigurationprofils konnte nicht abgeschlossen werden, da der Vorgang zu lange dauerte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Lifecycle Controller-Einstellung „Systemverzeichnis beim Neustart aufnehmen“ (Collect System Inventory On Restart (CSIOR)) aktiviert ist und starten Sie das System neu. Wiederholen Sie den Vorgang nach Abschließen des CSIOR. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den iDRAC zurück, indem Sie die Systemidentifikationstaste für mindestens 15 Sekunden drücken, und wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der iDRAC wieder vollständig gestartet ist.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS072

Meldung	Beim Import des Server-Konfigurationsprofils ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Der Import des Server-Konfigurationsprofils konnte nicht abgeschlossen werden, da der Vorgang zu lange dauerte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie alle Jobs, setzen Sie iDRAC zurück, drücken Sie die Systemidentifikationstaste mindestens 15 Sekunden und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS073

Meldung	Es können keine Änderungen angewendet werden, die einen Systemneustart erfordern, da die Zustandseinstellung des Lifecycle Controllers im Server-Konfigurationsprofil deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Importieren des Server-Konfigurationsprofils wurde mit Fehlern abgeschlossen, weil der Lifecycle Controller-Zustand im Eingabeprofil deaktiviert war. Konfigurationsänderungen, die einen Systemneustart erfordern, wurden nicht übernommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die Zustandseinstellung des Lifecycle Controllers und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS074

Meldung	Änderungen an der Konfiguration können nicht angewendet werden, da ein weiterer Konfigurationsjob durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Änderungen an der Konfiguration können nicht angewendet werden, da ein weiterer Konfigurationsjob durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Konfigurationsjob abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS075

Meldung	Der Importiervorgang konnte nicht durchgeführt werden, da die angegebene Datei auf der Remote-Freigabe nicht vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Importiervorgang konnte nicht durchgeführt werden, da die angegebene Datei auf der Remote-Freigabe nicht vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Konfigurationsdatei auf der Remote-Freigabe vorhanden ist, bevor Sie den Vorgang erneut ausführen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS076

Meldung	Ungültige oder nicht unterstützte Komponente im Eingabe-Konfigurationsprofil angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Das Konfigurationsprofil enthält einen Komponentenknoten, der nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Eingabe-Konfigurationsprofil nur unterstützte Komponenten angibt. Prüfen Sie die Konfigurationsergebnisse des Importiervorgangs für den nicht unterstützten Profilknoten.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS077

Meldung	Vorschau-Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, weil die angegebene Datei nicht auf der Remote-Freigabe vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorschau-Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, weil die angegebene XML-Konfigurationsdatei für das System nicht auf der Remote-Freigabe vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die in der Vorschau anzuzeigende XML-Konfigurationsdatei auf der Remote-Freigabe vorhanden ist, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS078

Meldung	Das Server-Konfigurationsprofil kann nicht von der Netzwerkfreigabe zur Vorschau abgerufen werden.

Detaillierte Beschreibung	Das Server-Konfigurationsprofil kann nicht von der Netzwerkfreigabe für den angeforderten Vorschau-Vorgang abgerufen werden. Dies kann auf Probleme mit der Netzwerkzugreifbarkeit zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass auf die Netzwerkfreigabe vom iDRAC aus zugegriffen werden kann, falls sich das Konfigurationsprofil auf einer NFS-Freigabe befindet. Falls sich das Konfigurationsprofil auf einer CIFS-Freigabe befindet, stellen Sie sicher, dass auf die Netzwerkfreigabe mithilfe der angegebenen Anmeldeinformationen zugegriffen werden kann. Testen Sie den Zugriff auf den Netzwerkfreigabe mit der „Test Network Connection"-Methode. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS079

Meldung	Der Vorschau-Vorgang zeigt an, dass die Eingabedatei für das Server-Konfigurationsprofil nicht mit dem Schema des Konfigurationsprofils kompatibel ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorschau-Vorgang zeigt an, dass die Eingabedatei für das Server-Konfigurationsprofil nicht mit dem Schema des Konfigurationsprofils kompatibel ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Eingabedatei mit dem XML-Systemkonfigurationsschema, das unter www.delltechcenter.com/lc veröffentlicht ist, konform ist.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS080

Meldung	Die Vorschau des Importvorgangs des Server-Konfigurationsprofils hat ergeben, dass keine Konfigurationsänderungen erfolgreich sein werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Vorschau des Importvorgangs des Server-Konfigurationsprofils zeigt an, dass keine Änderungen erfolgreich übernommen werden. Dies ist wahrscheinlich auf eine Abweichung zwischen den tatsächlichen Zielsystemkomponenten und den im Konfigurationsprofil angegebenen Komponenten-FQDDs zurückzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Eingabedatei mit dem Systemkonfigurationsschema kompatibel ist, das unter www.delltechcenter.com/lcand veröffentlicht wurde und gültige FQDDs enthält, die tatsächliche Komponenten im Zielsystem repräsentieren.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS081

Meldung	Import-Vorgang des Server-Konfigurationsprofils erfolgreich in der Vorschau angezeigt.

Detaillierte Beschreibung	Import-Vorgang des Server-Konfigurationsprofils erfolgreich in der Vorschau angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS082

Meldung	Die Vorschau des Importvorgangs des Server-Konfigurationsprofils wurde abgeschlossen. Einige im Konfigurationsprofil festgelegte Änderungen werden bei einem Importvorgang nicht erfolgreich übernommen.
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung einer Vorschau des Importvorgangs des Server-Konfigurationsprofils wurde abgeschlossen. Einige im Konfigurationsprofil festgelegte Änderungen werden bei einem Vorgang zum Import des Konfigurationsprofils nicht erfolgreich übernommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ermitteln Sie Änderungen an der Konfiguration nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann, indem Sie das Lifecycle-Protokoll exportieren (1) Prüfung in den Konfigurationsergebnissen Einträge für die Vorschau-Vorgang oder 2) Rufen Sie die Vorschau Betrieb mit den Konfigurationsergebnissen GetConfigResults () -Methode auf. Wiederholen Sie diese Änderungen, die nicht in einem separaten Importvorgang abgeschlossen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS083

Meldung	Ergebnisse der ePSA-Diagnose können nicht exportiert werden, weil nicht auf den internen iDRAC-Speicher zugegriffen werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Ergebnisse der ePSA-Diagnose können nicht exportiert werden, weil nicht auf den internen iDRAC-Speicher zugegriffen werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Löschen Sie alle Jobs, 2)Setzen Sie iDRAC zurück, indem Sie die Systemidentifikationstaste mindestens 15 Sekunden drücken und 3) Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS084

Meldung	Exportieren der Ergebnisse der ePSA-Diagnose wurde nicht fehlerfrei abgeschlossen, da auf den die Ergebnisse enthaltenden internen Speicher des iDRAC nicht zugegriffen werden konnte.
Detaillierte Beschreibung	Exportieren der Ergebnisse der ePSA-Diagnose wurde nicht fehlerfrei abgeschlossen, da auf den die Ergebnisse enthaltenden internen Speicher des iDRAC nicht zugegriffen werden konnte.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Löschen Sie alle Jobs, 2)Setzen Sie iDRAC zurück, indem Sie die Systemidentifikationstaste mindestens 15 Sekunden drücken und 3) Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS085

Meldung	Die Ergebnisse der ePSA-Diagnose wurden erfolgreich exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Ergebnisse der ePSA-Diagnose wurden erfolgreich exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS086

Meldung	Die Ergebnisdatei der ePSA-Diagnose kann nicht auf die Netzwerkfreigabe kopiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Ergebnisdatei der ePSA-Diagnose kann nicht auf die angegebene Netzwerkfreigabe kopiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass auf die Netzwerkfreigabe vom iDRAC aus zugegriffen werden kann, falls die Ergebnisse in eine NFS-Freigabe exportiert werden. Falls die Ergebnisse in eine CIFS-Freigabe exportiert werden, stellen Sie sicher, dass auf die Netzwerkfreigabe vom iDRAC aus mithilfe der angegebenen Freigabe-Anmeldeinformationen zugegriffen werden kann.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS087

Meldung	Es findet ein Systemneustart statt, nachdem die in der Vorschau angezeigte XML-Konfigurationsdatei in das System importiert wurde.
Detaillierte Beschreibung	Nachdem die beim Vorschau-Vorgang angegebene XML-Konfigurationsdatei in das System importiert wurde, findet ein Systemneustart statt, um die Konfigurationsänderungen anzuwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS088

Meldung	Die geschätzte Zeit für das Anwenden der Konfigurationsänderungen beträgt *arg1* Sekunden.
Argumente	***arg1*** = Konfigurationszeit.
Detaillierte Beschreibung	Das Übernehmen der in der XML-Konfigurationsdatei festgelegten Änderungen wird ungefähr die in der Meldung angegebene geschätzte Zeit dauern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS089

Meldung	Vorschau des Server-Konfigurationsprofils ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorschau-Vorgang für das Server-Konfigurationsprofil ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS090

Meldung	Das Konfigurationsprofil enthält nicht unterstützte DOCTYPE-Tags.
Detaillierte Beschreibung	Das Konfigurationsprofil enthält DOCTYPE-Tags, die möglicherweise Injection-Sicherheitsbedrohungen enthalten. Der DOCTYPE-Tag wird in Konfigurationsprofilen nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie die Eingabe-XML-Datei auf DOCTYPE-XML-Tags und entfernen Sie sie, bevor Sie den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS091

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, weil die Methode nicht unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, weil die Methode nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS092

Meldung	Der iDRAC sammelt Informationen über den Server für einen Bericht an den technischen Support.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC sammelt Informationen über den Server für einen Bericht an den technischen Support.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS093

Meldung	Der iDRAC exportiert den Bericht für den technischen Support.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC exportiert den Bericht für den technischen Support zum festgelegten Ziel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS094

Meldung	Der iDRAC kann den Job für den Bericht an den technischen Support nicht starten, da auf dem Server bereits ein Job zur Berichtserfassung ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Job zur Erfassung des Berichts für den technischen Support konnte nicht gestartet werden, da auf dem Server bereits ein Job zur Berichtserfassung ausgeführt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle technische Berichtsvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS095

Meldung	Unmounten einer internen Speicherpartition des iDRAC nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Unmounten einer internen Speicherpartition des iDRAC nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, indem Sie die Systemidentifikationstaste mindestens 15 Sekunden drücken, und wiederholen Sie den Vorgang nach dem der Neustart des iDRAC abgeschlossen ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS096

Meldung	Der Diagnosevorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil das erforderliche Dell Diagnostics-Firmware-Paket nicht installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das erforderliche Firmware-Paket von Dell Diagnostics ist nicht installiert oder kann nicht im internen iDRAC-Speicher gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das 64-Bit-UEFI-Dell Diagnostics-Firmware-Paket, und wiederholen Sie den Vorgang. Dell Diagnostics kann mithilfe des 64-Bit-UEFI-DUP (Dell Aktualisierungspaket) installiert werden.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS097

Meldung	Der Zustand von Lifecycle Controller wechselt aufgrund des Imports des Konfigurationsprofils in Deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Zustand von Lifecycle Controller ist aufgrund des Imports des Konfigurationsprofils in Deaktiviert übergegangen. Für weitere Änderungen an der Systemkonfiguration muss der Lifecycle Controller-Zustand wieder in Aktiviert geändert werden, damit die Änderungen verarbeitet werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls weitere Konfigurationsänderungen für das System erforderlich sind, muss der Lifecycle Controller-Zustand auf Aktiviert gesetzt werden, damit die Konfiguration geändert werden kann. Führen Sie zur Aktivierung des Lifecycle Controller-Zustands den RACADM-Befehl „racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled“ aus.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS098

Meldung	Es ist bereits ein Remote-Diagnose-Job (ePSA) vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Es ist bereits ein Remote-Diagnose-Job (ePSA) vorhanden, und es ist immer nur ein Job von diesem Typ gleichzeitig möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine Antwortmaßnahme ist nicht erforderlich, wenn die geplante Startzeit des vorhandenen Remote-Diagnose-Jobs (ePSA) in Ordnung ist. Falls nicht, löschen Sie den vorhandenen Diagnose-Job, und erstellen Sie einen neuen Job mit einem geeigneten Startzeitpunkt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS099

Meldung	Die Ergebnisse der Diagnose konnten nicht exportiert werden, da die Ergebnisse nicht vorhanden sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Diagnose kann nicht exportiert werden, da entweder keine Diagnosetests auf dem System ausgeführt wurden oder die Ergebnisse auf dem internen Speicher des iDRAC nicht gefunden konnten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die „RunEPSADiagnostics“-Methode aus, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Diagnose verfügbar sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS100

Meldung	Es kann keine FQDD-Übereinstimmung für das Token *arg1* gefunden werden.
Argumente	***arg1*** = Tokenname
Detaillierte Beschreibung	Ein FQDD-Äquivalent für das Token, das in der Nachricht identifiziert wurde, kann nicht gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass nur gültige FQDDs als Eingabe für die Target-Parameter eingegeben werden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS1000

Meldung	Das System wird eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das System wird eingeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8579
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS1001

Meldung	Das System wird ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das System wird ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8579
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS1002

Meldung	System wird aus- und wieder eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	System wird aus- und wieder eingeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8579
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS1003

Meldung	Zurücksetzen der System-CPU.
Detaillierte Beschreibung	Das System führt einen CPU-Reset aus, weil das System ein- und ausgeschaltet wurde, oder einen betriebsgemäßen Neustart, wie STRG-ALT-ENTF.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8579
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS101

Meldung	Der Server Administrator Data Manager-Dienst wurde gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Server Administrator Data Manager-Dienst wurde gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5008
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS102

Meldung	Der Server Administrator Data Manager-Dienst wurde angehalten.
Detaillierte Beschreibung	Der Server Administrator Data Manager-Dienst wurde angehalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Server Administrator Data Manager-Dienst neu.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5009
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS103

Meldung	Administrator wurde gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Server Administrator wurde gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5001
OMSA-Trap-ID	5001
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS104

Meldung	Server Administrator wird gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Server Administrator wird gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5 000
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS105

Meldung	Das Ereignis *arg1* kann nicht verarbeitet werden. Datum und Uhrzeit des Ereignisses: *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Ereignis, ***arg2*** = Datum/Uhrzeit
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Softwareversion kann das Ereignis aufgrund eines internen Fehlers nicht verarbeiten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5014
OMSA-Trap-ID	5014
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS106

Meldung	Eine unbekannte Systemsteuerungsmaßnahme wurde vom Benutzer initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Eine unbekannte Systemsteuerungsmaßnahme wurde vom Benutzer initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5007
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS107

Meldung	Ein Neustart des Systems wurde durch den Benutzer initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer initiierte einen Systemneustart.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5007
OMSA-Trap-ID	5007
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS108

Meldung	Das Ausschalten des Systems wurde durch den Benutzer initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer hat das Herunterfahren des Systems initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5007

OMSA-Trap-ID	5007
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS109

Meldung	Das Aus- und Einschalten des Systems wurde durch den Benutzer initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer hat das Aus- und Einschalten des Systems initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5007
OMSA-Trap-ID	5007
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS110

Meldung	Die Maßnahmen des Herunterfahrens des Betriebssystems und das Neustarten des Systems wurden vom Benutzer initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Maßnahmen werden das Betriebssystem herunterfahren und das System neu starten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5007
OMSA-Trap-ID	5007
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS111

Meldung	Die Maßnahmen des Herunterfahrens des Betriebssystems und das Ausschalten des Systems wurden vom Benutzer initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Maßnahmen werden das Betriebssystem und das System herunterfahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5007
OMSA-Trap-ID	5007
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS112

Meldung	Die Maßnahmen des Herunterfahrens des Betriebssystems und das Aus- und Einschalten des Systems wurden vom Benutzer initiiert.

Detaillierte Beschreibung	Die Maßnahmen werden das Betriebssystem herunterfahren und das System aus- und einschalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5007
OMSA-Trap-ID	5007
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS113

Meldung	Eine unzulässige Aktion wurde vom Benutzer angefordert.
Detaillierte Beschreibung	Eine unzulässige Aktion wurde vom Benutzer angefordert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5007
OMSA-Trap-ID	5007
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS114

Meldung	Der IPMI-Status für die Schnittstelle: *arg1*, Baseboard Management Controller (BMC): *arg2*, Sensor Data Records (SDR): *arg3*, Systemereignisprotokoll (SEL): *arg4*.
Argumente	***arg1*** = Schnittstelle, ***arg2*** = BMC, ***arg3*** = SDR, ***arg4*** = SEL
Detaillierte Beschreibung	IPMI wird für die identifizierte Schnittstelle, den Baseboard Management Controller (BMC), Sensor Data Records (SDR) und das Systemereignisprotokoll (SEL) unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn kein Status vorhanden ist, schalten Sie das System aus und ein und wenden Sie die neuesten Firmware-Update-Pakete für Lifecycle Controller und iDRAC an.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5012
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS115

Meldung	Der Netzkabelsensor ist nicht funktionsfähig.
Detaillierte Beschreibung	Der Netzkabelsensor ist aufgrund einer der folgenden Ursachen nicht funktionsfähig: 1) Das Kabel ist nicht korrekt verbunden oder getrennt. 2) Der Netzkabelsensor für das Netzteil ist ausgefallen. Das Netzteil kann aber auch weiterhin funktionieren. 3) Es besteht ein Eingangsstromausfall.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. 2) Ersetzen Sie die Netzteileinheit mit dem fehlerhaften Netzkabelsensor mit einem neuen Netzteil. 3) Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS116

Meldung	Der Status des Netzkabels kann nicht bestimmt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Status des Netzkabels kann aufgrund einer der folgenden Ursachen nicht bestimmt werden: 1) Das Kabel ist nicht korrekt verbunden oder getrennt. 2) Der Netzkabelsensor für das Netzteil ist ausgefallen. Das Netzteil kann aber auch weiterhin funktionieren. 3) Es besteht ein Eingangsstromausfall.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. 2) Ersetzen Sie die Netzteileinheit mit dem fehlerhaften Netzkabelsensor mit einem neuen Netzteil. 3) Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS117

Meldung	Die Eingangsstromversorgung ist wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingangsstromversorgung des Systems wird wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS118

Meldung	Das Eingangsnetzteil ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Das Eingangsnetzteil ist aufgrund einer der folgenden Ursachen nicht verfügbar: 1) Das Kabel ist nicht korrekt verbunden oder getrennt. 2) Es besteht ein Eingangsstromausfall.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. 2) Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS119

Meldung	OS Collector kann dem Server-BS nicht zur Verfügung gestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Das BS-Erfassungshilfsprogramm (OS Collector) kann dem Host-Server nicht zur Verfügung gestellt werden, weil Kommunikationsprobleme zwischen dem iDRAC und dem Server-BS vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und das Server-BS neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS120

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil OS Collector zu lange braucht. Der Vorgang wird abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung hat den Task nicht innerhalb der maximal zulässigen Zeit abgeschlossen, und der Vorgang wird abgebrochen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass das Server-BS nicht von der OS Collector-Anwendung unterstützt wird, und die Anwendung daher nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass die OS Collector-Anwendung das auf dem Server installierte Betriebssystem unterstützt. Falls das Betriebssystem nicht unterstützt wird, funktioniert OS Collector unter Umständen nicht korrekt. 2) Installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Um die Installation von OS Collector unter Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche vorzunehmen, besorgen Sie sich das neueste OS Collector-Aktualisierungspaket. Wählen Sie dann auf der Startseite der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche den Link zum Aktualisieren und Zurücksetzen aus, und laden Sie das Installationspaket hoch Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS121

Meldung	Der Vorgang zum Erfassen von Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde über die iDRAC-Web-Benutzeroberfläche abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Erfassen von Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde über die iDRAC-Web-Benutzeroberfläche abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS122

Meldung	OS Collector: Der Vorgang zum Erfassen von Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Erfassen von Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS123

Meldung	OS Collector: Ein unerwartetes Problem ist aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Es ist ein unerwartetes Problem aufgetreten. Dies kann daran liegen, dass bei der Anwendung eine unerwartete Ausnahme aufgetreten ist, oder die Anwendung von einem Benutzer abgebrochen wurde. Möglicherweise wurde die Anwendung aber auch auf einem nicht unterstützten Betriebssystem ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die OS Collector-Anwendung in der neuesten verfügbaren Version auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS124

Meldung	OS Collector: Die OS Collector-Anwendung bietet keine Unterstützung für die Ausführung auf dem Server-Betriebssystem.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Erfassen von BS- und Anwendungsdaten kann von der OS Collector-Anwendung über das auf dem Server installierte BS nicht ausgeführt werden, weil dieses BS nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS125

Meldung	OS Collector: Kommunikation mit WMI-Diensten nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung kann nicht mit dem WMI-Dienst kommunizieren. Dies kann daran liegen, dass der Benutzerkontext, in dem die Anwendung ausgeführt wird, nicht über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügt, oder Firewall-/Sicherheitseinstellungen das Abrufen von Registrierungs- und Softwaredaten von der WMI verhindern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass der Benutzerkontext, in dem die OS Collector-Anwendung ausgeführt wird, über geeignete Berechtigungen für den Zugriff auf WMI verfügt. Stellen Sie sicher, dass die Firewall- oder Sicherheitseinstellungen so konfiguriert sind, dass sie den Zugriff zulassen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den WMI-Dienst neu, und versuchen Sie es erneut. 3) Wenn das Problem auch daraufhin weiter besteht, starten Sie das Server-BS neu, und wiederholen Sie den Vorgang.

Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS126

Meldung	OS Collector: Anwendungsdaten können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Anwendungsdatenquelle wurde nicht gefunden. Bei der Erfassung von Anwendungsdaten ist aufgrund einer unbekannten Ausnahme ein Problem aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS127

Meldung	OS Collector: BS-Protokolldaten können nicht erfasst werden.
Detaillierte Beschreibung	Es wurden keine BS-Protokolldaten erfasst. Beim Versuch, BS-Protokolldaten zu erfassen, ist aufgrund einer unbekannten Ausnahme ein Problem aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS128

Meldung	OS Collector: Zip-Archiv des Berichts mit BS- und Anwendungsdaten kann nicht generiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Es kann kein Zip-Archiv des Berichts mit BS- und Anwendungsdaten generiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS129

Meldung	OS Collector: XML-Transformation für erfasste Daten nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Transformation konnte für die erfassten Daten nicht durchgeführt werden, weil die erfassten Daten in einem unerwarteten Format vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS130

Meldung	OS Collector: Dateiname für Zip-Archiv kann nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der endgültige Name des Zip-Archivs kann nicht erstellt werden, weil die Service-Tag-Nummer und der Zeitstempel nicht von den BS-Schnittstellen abgerufen werden konnten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie auf Windows den WMI-Dienst neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Starten Sie das Betriebssystem neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS131

Meldung	OS Collector: Kommunikation mit BS-IPMI-Dienst nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Es ist keine Kommunikation mit dem BS-IPMI-Dienst möglich, weil der Dienst nicht ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zum Überprüfen der IPMI-Dienst-Ausführung finden Sie im iDRAC8-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS132

Meldung	OS Collector: Kommunikation mit OS Collector-IPMI-Bibliothek nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Beim Laden der OS Collector-IPMI-Bibliothek ist ein Problem aufgetreten. Möglicherweise sind die OS Collector-Binär-Images nicht gültig und müssen neu installiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS133

Meldung	OS Collector: IPMI-Sitzungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Beim Erstellen einer IPMI-Sitzung ist ein Problem aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den WMI-Dienst neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS134

Meldung	OS Collector: Zip-Archiv zu groß.
Detaillierte Beschreibung	Die Größe des Berichts liegt über der zulässigen Größe von 30 MB und führt dazu, dass lediglich ein gekürzter, partieller Bericht generiert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie ältere Protokolleinträge, sodass sich die Größe des Zip-Archivs reduziert.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS135

Meldung	OS Collector: Der Benutzerkontext, in dem OS Collector ausgeführt wird, verfügt nicht über die erforderlichen Berechtigungen für die Ausführung der Anwendung.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzerkontext, in dem OS Collector ausgeführt wird, verfügt nicht über die erforderlichen Berechtigungen für die Ausführung der Anwendung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die OS Collector-Anwendung als Administrator, als Mitglied der Admin-Gruppe, als Domänen-Administrator oder als lokaler Administrator aus.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS136

Meldung	Während der Kommunikation mit dem auf dem Betriebssystem vorhandenen iDRAC-Service-Modul (iSM) ist ein Problem aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Während der Kommunikation mit dem auf dem Betriebssystem vorhandenen iDRAC-Service-Modul (iSM) ist ein Problem aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das iDRAC-Service-Modul auf dem Betriebssystem neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Beenden Sie den iDRAC-Service-Modul-Dienst auf dem Betriebssystem, und versuchen Sie, die OS Collector-Anwendung manuell auszuführen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS137

Meldung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie Lifecycle Controller, indem Sie während des Serverstarts auf F2 drücken und dann iDRAC-Einstellungen > Lifecycle Controller auswählen und Lifecycle Controller aktivieren. Wiederholen Sie den Vorgang, sobald der Neustart des Servers abgeschlossen ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS138

Meldung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil der Server ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil das Server-BS ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server ein, warten Sie, bis das BS den Startvorgang beendet hat, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS139

Meldung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil sich der Server im POST befindet und den Startvorgang noch nicht beendet hat.
Detaillierte Beschreibung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil sich der Server im POST befindet und den Startvorgang noch nicht beendet hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der Server den Startvorgang beendet hat und der POST abgeschlossen ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS140

Meldung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil das iDRAC-Service-Modul (iSM) nicht auf dem Server-BS ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil das iDRAC-Service-Modul (iSM) nicht auf dem Server-BS ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das iDRAC-Service-Modul (iSM) über das Server-BS, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS141

Meldung	Lifecycle Controller-Daten werden gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle Controller-Daten werden aufgrund eines Systemlöschvorgangs gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS142

Meldung	Das BS-Treiberpaket wird gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Das BS-Treiberpaket wird wegen eines Systemlöschvorgangs gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS143

Meldung	ePSA-Diagnosedaten werden gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die ePSA-Diagnosedaten werden aufgrund eines Systemlöschvorgangs gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS144

Meldung	Vorgänge zum Löschen der Controller-Hardware-Cache-Daten werden gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Vorgänge zum Löschen der Controller-Hardware-Cache-Daten werden wegen einer Anfrage für einen Systemlöschvorgang gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS145

Meldung	Daten auf vFlash-SD-Karte werden gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten auf der vFlash-SD-Karte werden aufgrund eines Systemlöschvorgangs gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS146

Meldung	Sichere, löschfähige Vorgänge zum Löschen von Laufwerken werden gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Sichere , löschfähige Vorgänge zum Löschen von Laufwerken werden wegen einer Anfrage für einen Systemlöschvorgang gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS147

Meldung	Nicht sichere, löschfähige Vorgänge zum Löschen von Laufwerken werden gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Nicht sichere, löschfähige Vorgänge zum Löschen von Laufwerken werden aufgrund einer Anfrage für einen Systemlöschvorgang gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS148

Meldung	Das BIOS ist so konfiguriert, dass es beim nächsten Systemneustart auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS ist so konfiguriert, dass es wegen eines Systemlöschvorgangs beim nächsten System-Neustart auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS149

Meldung	Zurücksetzen des iDRAC auf die Standardeinstellungen wurde gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das Zurücksetzen des iDRAC auf die Standardeinstellungen wird aufgrund eines Systemlöschvorgangs initiiert. Der iDRAC wird neu gestartet, nachdem die Firmware-Standardwerte wiederhergestellt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS150

Meldung	Systemlöschvorgang wird gestartet. Job-ID: *arg1*.
Argumente	***arg1 =*** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Systemlöschvorgang mit der in der Meldung identifizierten Job-ID wird initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS151

Meldung	Systemlösch-Job mit der ID *arg1* ist abgeschlossen.
Argumente	***arg1 =*** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Systemlösch-Job mit der in der Meldung angegebenen Job-ID ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS152

Meldung	Löschvorgänge für einige Systemlösch-Tasks wurden fehlerhaft abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Einige der angeforderten Vorgänge zum Löschen von Speicherkomponenten waren nicht erfolgreich. Der Systemlöschvorgang muss eventuell wiederholt werden. Die vFlash-SD-Karte muss initialisiert und lizenziert werden, um erfolgreich gelöscht zu werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Systemlöschvorgang. Wiederholen Sie den Systemlöschvorgang. Um den Systemlöschvorgang unter Verwendung des Lifecycle Controller-Dienstprogramms erneut zu versuchen, starten Sie den Server neu, und wenn das Unternehmenslogo angezeigt wird, drücken Sie die Taste <F10>. Wählen Sie die Option Hardwarekonfiguration > System stilllegen oder wiederverwenden, prüfen Sie die entsprechenden Speicheroptionen, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS153

Meldung	Hardware-Cache-Daten für Controller *arg1* werden gelöscht.
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der nicht-flüchtige Cache des in der Meldung identifizierten Controllers wird gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS154

Meldung	Ein sicherer Löschvorgang auf sicheren löschfähigen Laufwerken für Controller *arg1* wird ausgeführt.
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum sicheren Löschen auf sicheren löschfähigen Laufwerken für den in der Meldung identifizierten Controller wird initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS155

Meldung	Ein Löschvorgang auf nicht sicheren löschfähigen Laufwerken wird für Controller *arg1* initiiert.
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Ein Löschvorgang auf nicht sicheren löschfähigen Laufwerken wird für den in der Meldung identifizierten Controller initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS156

Meldung	Löschvorgänge für Systemlösch-Tasks erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderten Tasks zum Löschen von Speicherkomponenten des Systemlöschvorgangs wurden erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS157

Meldung	Die angeforderten Systemlösch-Tasks wurden fehlerhaft abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderten Optionen des Systemlöschvorgangs konnten nicht erfolgreich durchgeführt werden. Der Systemlöschvorgang muss eventuell wiederholt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Systemlöschvorgang. Wiederholen Sie den Systemlöschvorgang. Um den Systemlöschvorgang unter Verwendung des Lifecycle Controller-Dienstprogramms erneut zu versuchen, starten Sie den Server neu, und wenn das Unternehmenslogo angezeigt wird, drücken Sie die Taste <F10>. Wählen Sie die Option Hardwarekonfiguration > System stilllegen oder wiederverwenden, prüfen Sie die entsprechenden Speicheroptionen, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie den Systemlöschvorgang ohne Eingriff fortsetzen

möchten, deaktivieren Sie außerdem die Option „F1/F2-Eingabeaufforderung bei Fehler“ in den BIOS-Einstellungen.

Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS158

Meldung	Hardware-Cache kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Hardware-Cache konnte im Rahmen des Systemlöschvorgangs nicht gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Systemlöschvorgang erneut, wobei Sie nur die Option zum Löschen des Hardware-Cache auswählen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS159

Meldung	Löschen der vFlash-SD-Karte fehlerhaft.
Detaillierte Beschreibung	Der vFlash-SD-Karte-Löschvorgang war nicht erfolgreich. Möglicherweise ist die SD-Karte nicht aktiviert, nicht lizenziert oder nicht initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die vFlash-SD-Karte aktiviert, lizenziert und initialisiert ist, und versuchen Sie den Systemlöschvorgang erneut, wobei Sie nur die Option zum Löschen der vFlash-Karte auswählen.

Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS160

Meldung	Die Lifecycle Controller-Protokolle wurden gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle Controller-Protokolldaten wurden im Rahmen eines Systemlöschvorgangs gelöscht. Keine der zuvor gespeicherten Informationen sind verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS161

Meldung	Nicht flüchtiger Speicher in Verbindung mit Bericht für technischen Support wurde gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten in Verbindung mit dem Bericht für den technischen Support wurden aus dem nicht flüchtigen iDRAC-Speicher gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS162

Meldung	Server wird zum Ausführen von Systemlösch-Tasks eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Der Server wird eingeschaltet, um zum UEFI System Services Manager (SSM) zu wechseln. Die ggf. ausgewählten speicherbezogenen Löschvorgänge werden vom SSM verarbeitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS163

Meldung	Der iDRAC wird neu gestartet, um den Systemlöschvorgang abzuschließen. Starten Sie den Server erst neu, nachdem der iDRAC neu gestartet wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-Umgebung wurde verändert und iDRAC muss neu gestartet werden, damit die angeforderten Änderungen übernommen werden. Nach dem Neustart wird der Normalbetrieb wiederaufgenommen. Eine Ausnahme besteht für den Fall, dass der iDRAC auf seine Standardeinstellungen zurückgesetzt wurde. In diesem Szenario ist ein zusätzliches Setup erforderlich, um den iDRAC zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS164

Meldung	Zugriff auf internen Speicher von Lifecycle Controller nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Der Systemlöschvorgang hat versucht, auf den internen Speicher von Lifecycle Controller zuzugreifen, auf den bereits eine andere Funktion zugreift. Für den Systemlöschvorgang ist jedoch ein exklusiver Zugriff auf den internen Speicher erforderlich. Der Systemlöschvorgang versucht 10 Minuten lang, auf den internen Speicher von Lifecycle Controller zuzugreifen. Nach der Zeitüberschreitung wird der derzeitige Job mit einem fehlerhaften Status abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Server, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht in der BIOS-POST-Startverarbeitung befindet oder in dieser Phase gestoppt wurde. Der Server kann auch während des POST-Vorgangs gestoppt worden sein, weil etwa die Taste <F2> gedrückt wurde oder die Options-ROM-Setup-Dienstprogramme verwendet werden. Versuchen Sie den Vorgang erneut, wenn der BIOS-Start abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS165

Meldung	Eine oder mehrere ausgewählte Datenerfassungsoptionen für den technischen Bericht für den Support wurden nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere ausgewählte Datenerfassungsoptionen für den technischen Bericht für den Support wurden nicht erfolgreich abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll auf Ausnahmemeldungen, und beheben Sie die beschriebenen Probleme.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS166

Meldung	Die Erfassung der Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung der Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem nicht über eine Firewall-Einstellung zum Blockieren der Aufzählung von USB-Geräten verfügt, und wiederholen Sie den Vorgang. 3) Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem nicht so konfiguriert ist, dass USB-Geräte schreibgeschützt angeschlossen werden, und versuchen Sie es erneut. 4) Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem von der OS Collector-Anwendung unterstützt wird. 5) Installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie dann den Vorgang. 6) Weitere Informationen über die Erfassung von Betriebssystem- und Anwendungsdaten finden Sie im iDRAC8-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS167

Meldung	TTY-Protokolldatenexport konnte nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der TTY-Protokolldatenexport konnte nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit abgeschlossen werden. Derzeit beträgt die maximal zugewiesene Zeit 20 Minuten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS168

Meldung	Systemlösch-Job kann nicht abgeschlossen werden, weil gerade ein anderer Vorgang durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Systemlösch-Job kann nicht abgeschlossen werden, weil bereits ein anderer Vorgang oder Systemdienste-Task durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der laufende Job oder Systemdienste-Task abgeschlossen ist, bevor Sie einen Systemlösch-Job initiieren.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS169

Meldung	Das auf dem Betriebssystem installierte iDRAC-Service-Modul ist nicht auf dem neuesten Stand und bietet keine Unterstützung für die Berichtsfunktion für den technischen Support.
Detaillierte Beschreibung	Das auf dem Betriebssystem installierte iDRAC-Service-Modul ist nicht auf dem neuesten Stand und bietet keine Unterstützung für die Berichtsfunktion für den technischen Support.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem (BS) hinsichtlich der Berichtsfunktion für den technischen Support ein unterstütztes Betriebssystem ist und über die neueste iDRAC-Service-Modul-Software verfügt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS170

Meldung	Der SHA256 Hash-Wert und der Klartextwert für ein iDRAC-Benutzerkennwort können nicht zusammen eingegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Der SHA256 Hash-Wert und der Klartextwert für ein iDRAC-Benutzerkennwort können nicht gleichzeitig für einen Kennwort-Konfigurationsvorgang verwendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Benutzerkennwort entweder unter Verwendung von Klartext oder unter Verwendung des SHA256-Hash-Werts konfiguriert wird, aber nicht beides zusammen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS171

Meldung	Der Importvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil nicht alle Hash-Kennwortwerte eingegeben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil sowohl der SHA1v3Key-Wert als auch der MD5V3Key-Wert erforderlich sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der SHA1v3Key-Wert und der MD5V3Key-Wert müssen für einen Importvorgang zusammen eingegeben werden.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS172

Meldung	Ein Remote-Diagnosevorgang wurde unterbrochen.
Detaillierte Beschreibung	Ein Remote-Diagnosevorgang wurde unterbrochen, weil der Server während des Vorgangs neu gestartet wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass keine Diagnosevorgänge ausgeführt werden, wenn der Server neu gestartet wird, oder warten Sie, bis der Remote-Diagnosevorgang abgeschlossen ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS173

Meldung	TTY-Protokoll kann nicht abgerufen werden, weil auf dem RAID-Controller gerade ein anderer Vorgang durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das TTY-Protokoll kann nicht abgerufen werden, weil auf dem RAID-Controller gerade ein anderer Vorgang durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Überprüfen Sie anhand der Job-Warteschlange, dass sich alle Jobs in einen abgeschlossenen Zustand befinden. 2) Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS174

Meldung	Zugriff auf die Netzwerkfreigabe zum Exportieren des Berichts für den technischen Support (TSR) nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Der Bericht für den technischen Support (TSR) kann nicht exportiert werden, weil ein Problem mit der Verbindung zur Netzwerkfreigabe unter Verwendung der bereitgestellten Anmeldeinformationen oder mit anderen Parametern der Netzwerkfreigabe vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Freigabetyp, Freigabename, IP-Adresse, Benutzername und Kennwort gültig sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Die Verbindung zur Netzwerkfreigabe kann unter Verwendung der Funktion „Netzwerkverbindung testen“ des iDRAC getestet werden.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS175

Meldung	Es kann keine Gerätekonfiguration für das eingegebene FQDD gefunden werden.

Detaillierte Beschreibung	Der selektive Export/Import kann keine Übereinstimmungen für die angegebenen FQDDs finden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass nur gültige FQDDs als Eingabe für die Target-Parameter eingegeben werden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS176

Meldung	Die Daten in Verbindung mit dem iDRAC-Service-Modul wurden aus dem nicht flüchtigen iDRAC-Speicher gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten in Verbindung mit dem iDRAC-Service-Modul wurden aus dem nicht flüchtigen iDRAC-Speicher gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS177

Meldung	Beim Abrufen der Hardwaredaten ist ein Problem aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Beim Abrufen der Hardwaredaten vom internen iDRAC-Speicher ist ein Problem aufgetreten. Dies kann daran liegen, dass die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) deaktiviert ist und noch nie ausgeführt wurde, oder aber der API-Status der iDRAC Remote Services lautet nicht „Bereit“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) aktiviert ist und mindestens einmal ausgeführt wurde, bevor Sie versuchen, den Vorgang erneut auszuführen. Für den Remote-Web-Services-API-Zugriff muss sichergestellt sein, dass die GetRemoteServicesAPIStatus-Methode den Status „Bereit“ ausgibt, bevor dieser Vorgang ausgeführt wird. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS178

Meldung	TTY-Protokolldaten können nicht abgerufen werden, weil keine Speicher-Controller auf dem Server erkannt wurden.
Detaillierte Beschreibung	TTY-Protokolldaten können nicht abgerufen werden, weil keine Speicher-Controller auf dem Server erkannt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Speicher-Controller auf dem Server vorhanden ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS179

Meldung	TTY-Protokolldaten können nicht exportiert werden, weil der auf dem Server vorhandene Speicher-Controller die Funktion nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	TTY-Protokolldaten können nicht exportiert werden, weil der auf dem Server vorhandene Speicher-Controller die Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Speicher-Controller auf dem Server vorhanden ist, der die TTY-Protokollfunktion unterstützt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS180

Meldung	Beim Exportieren der TTY-Protokolldaten für Speicher-Controller *arg1* ist ein Problem aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die TTY-Protokolldaten für den in der Meldung angegebenen Speicher-Controller können nicht exportiert werden, weil während der Kommunikation mit dem Controller ein Problem aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie beim Exportieren der TTY-Protokolldaten sicher, dass sich der Server nicht im BIOS-POST befindet, und wiederholen Sie den Vorgang. Verwenden Sie die Aufrufmethode GetRemoteServicesAPIStatus(), und überprüfen Sie den Ausgabeparameter RTStatus. Stellen Sie sicher, dass er 0 anzeigt (Status bereit), und wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS181

Meldung	BS- und Anwendungsdaten können nicht erfasst werden, weil OS Collector nicht auf dem iDRAC installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung der Betriebssystem- und Anwendungsdaten kann nicht abgeschlossen werden, weil OS Collector nicht auf dem iDRAC installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie OS Collector auf dem iDRAC, und versuchen Sie den Vorgang nochmals. Um die Installation von OS Collector unter Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche vorzunehmen, besorgen Sie sich das neueste OS Collector-Aktualisierungspaket. Wählen Sie dann auf der Startseite der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche den Link zum Aktualisieren und Zurücksetzen aus, und laden Sie das Installationspaket hoch
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS182

Meldung	Betriebssystem- und Anwendungsdaten können nicht erfasst werden, weil gerade ein anderer Lifecycle Controller-Vorgang durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung der Betriebssystem- und Anwendungsdaten kann nicht abgeschlossen werden, weil bereits ein anderer Vorgang auf Lifecycle Controller zugreift.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle anderen Lifecycle-Controller-Vorgänge abgeschlossen sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Wählen Sie bei Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche „Server“ und dann „Job-Warteschlange“ aus, und überprüfen Sie die Job-Warteschlange auf noch nicht fertiggestellte Jobs. Warten Sie, bis alle Jobs abgeschlossen sind, bevor Sie den Vorgang wiederholen. Überprüfen Sie außerdem, ob gerade Aktualisierungspakete im Server-BS ausgeführt werden, und warten Sie ebenfalls, bis diese Vorgänge abgeschlossen sind, bevor Sie es erneut versuchen. Stellen Sie bei Verwendung der Remote-Web-Services-API sicher, dass die Methode „GetRemoteServicesAPIStatus“ den Status „Bereit“ ausgibt, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS183

Meldung	Speicher kann nicht zugewiesen werden, weil nicht genügend Speicherplatz auf dem iDRAC verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher zugewiesen werden, weil nicht genügend Speicherplatz auf dem iDRAC verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS184

Meldung	Prüfsumme kann nicht berechnet werden, weil die OS Collector-Dateien nicht lesbar sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Prüfsumme kann nicht berechnet werden, weil die OS Collector-Dateien nicht lesbar sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie OS Collector auf dem iDRAC neu, und wiederholen Sie den Vorgang. Um die Installation von OS Collector unter Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche vorzunehmen, besorgen Sie sich das neueste OS Collector-Aktualisierungspaket. Wählen Sie dann auf der Startseite der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche den Link zum Aktualisieren und Zurücksetzen aus, und laden Sie das Installationspaket hoch Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS185

Meldung	Der Tech-Support-Report-Job wurde abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Tech-Support-Report-Job, der gerade ausgeführt wurde, wurde auf Anforderung eines Benutzers abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn Sie einen anderen Tech-Support-Report-Job starten möchten, warten Sie, bis der derzeitige, abgebrochene Job abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS186

Meldung	Erfassung der TTY-Protokolldaten kann nicht gestartet werden, weil der Server ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Erfassung der TTY-Protokolldaten kann nicht gestartet werden, weil das Server-BS ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server ein, warten Sie, bis das BS den Startvorgang beendet hat, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS187

Meldung	Erfassung der TTY-Protokolldaten kann nicht gestartet werden, weil sich der Server im POST befindet und den Startvorgang noch nicht beendet hat.
Detaillierte Beschreibung	Erfassung der TTY-Protokolldaten kann nicht gestartet werden, weil sich der Server im POST befindet und den Startvorgang noch nicht beendet hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der Server den Startvorgang beendet hat und der POST abgeschlossen ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS188

Meldung	Der Importiervorgang konnte nicht durchgeführt werden, da die angegebene Datei eine Dateigröße von Null hat, was nicht gültig ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Importiervorgang konnte nicht durchgeführt werden, da die angegebene Datei eine Dateigröße von Null hat, was nicht gültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die zu importierende Konfigurationsdatei gültig ist, bevor Sie den Vorgang erneut ausführen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS189

Meldung	In den Cache eingelesene Betriebssystem- und Anwendungsdaten sind nicht auf dem iDRAC verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es gibt keine zwischengespeicherte Kopie der Betriebssystem- und Anwendungsdaten im iDRAC-Flash-Speicher.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie die Betriebssystem- und Anwendungsdaten entweder manuell oder automatisch unter Verwendung des ISM-Tools (iDRAC Service Module), und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS190

Meldung	Betriebssystem (BS)-bezogene Daten können nicht erfasst werden, weil das auf dem Server installierte iDRAC-Service-Modul (iSM) diese Funktion auf der installierten Version des Betriebssystems nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Betriebssystem (BS)-bezogene Daten können nicht erfasst werden, weil das auf dem Server installierte iDRAC-Service-Modul (iSM) diese Funktion auf der installierten Version des Betriebssystems nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie ein vom iDRAC-Servicemodul (ISM) unterstütztes BS, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS191

Meldung	Importieren von Server-Konfigurationsprofil

Detaillierte Beschreibung	Das mitgelieferte Systemkonfigurationsprofil wird auf das System angewendet. Der Host wird möglicherweise neu gestartet, um die Änderungen zu übernehmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Verwenden Sie die Methode GetConfigResults(), um die Ergebnisse des Konfigurationsjobs zu erhalten, oder exportieren Sie das Lifecycle-Protokoll, um die Ergebnisse des Konfigurationsjobs zu überprüfen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS192

Meldung	Vorschau des Server-Konfigurationsprofils
Detaillierte Beschreibung	Das mitgelieferte Server-Konfigurationsprofil wird auf dem System angezeigt. Es werden keine Änderungen an der Konfiguration angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Verwenden Sie die Methode GetConfigResults(), um die Ergebnisse des Vorschaujobs zu erhalten, oder exportieren Sie das Lifecycle-Protokoll, um die Ergebnisse des Vorschaujobs zu überprüfen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS193

Meldung	Es wurde eine Konfigurationsänderung für die Komponente: *arg1* erkannt.

Argumente	***arg1*** = Komponentenkennung
Detaillierte Beschreibung	In der in der Meldung angegebenen Komponente wurde eine Konfigurationsänderung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS194

Meldung	Die Erfassung der Systembestandsliste wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung der Systembestandsliste wurde von der Lifecycle Controller-Firmware erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS195

Meldung	Das OEM-ID-Modul wurde erfolgreich installiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Installationsvorgang des OEM-ID-Moduls wurde ohne Fehler abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS196

Meldung	Das OEM-ID-Modul ist installiert, es traten aber einige Fehler auf. *arg1*
Argumente	***arg1*** = Fehlercode
Detaillierte Beschreibung	Der Installationsvorgang des OEM-ID-Moduls hat versucht, alle Einstellungen und Markeninformationen zu übernehmen, aber es gab Probleme während der Installation.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Lifecycle-Protokoll-Bericht zur Analyse des Problems. Überprüfen Sie Einstellungen und Markeninformationen, die das ID-Modul konfiguriert hat, lösen Sie das Problem, und versuchen Sie dann, den Installationsvorgang erneut auszuführen.

Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS197

Meldung	Das OEM-ID-Modul kann wegen einiger Probleme nicht installiert werden. *arg1*
Argumente	***arg1*** = Fehlercode
Detaillierte Beschreibung	Das OEM-ID-Modul kann wegen einiger Probleme nicht installiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Lifecycle-Protokoll Bericht zur Analyse des Problems, lösen Sie das Problem, und versuchen Sie, den Installationsvorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS198

Meldung	Die Kommunikation mit dem internen iDRAC-Speicher ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Eine Komponente des internen iDRAC-Speichers reagiert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der iDRAC erfordert das Aus- und Einschalten der Stromversorgung. Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Bestimmen Sie eine Zeit, in der die Stromversorgung des Servers abgeschaltet und erneut eingeschaltet werden kann. 2) Speichern Sie ab, und schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2433
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

SYS199

Meldung	Der Status des Lifecycle-Controllers wurde erfolgreich zu „deaktiviert“ geändert, jedoch wurden andere Attribute, die im Server-Konfigurationsprofil (SCP) gespeichert sind, nicht geändert.
Detaillierte Beschreibung	Der Status des Lifecycle-Controllers wurde erfolgreich zu „deaktiviert“ geändert, jedoch wurden andere Attribute nicht eingestellt. Wenn das Attribut LifecycleControllerState im SCP-Profil auf „deaktiviert“ eingestellt wird, werden andere Attributeinstellungen im SCP-Profil nicht angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Status des Lifecycle-Controllers muss vor der Ausführung des SCP-Importvorgangs „aktiviert“ werden, und das Attribut LifecycleControllerState sollte im SCP-Profil nicht auf „deaktiviert“ gesetzt werden, während andere Attributeinstellungen konfiguriert werden. Zum Einstellen des Attributs LifecycleControllerState auf „aktiviert“, verwenden Sie das Befehlszeilen-Hilfsprogramm RACADM, und geben Sie „racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled“ ein.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS200

Meldung	Der Job mit *arg1* wurde erfolgreich ausgeführt und abgeschlossen.
Argumente	***arg 1 =*** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Job wurde erfolgreich ausgeführt und abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

SYS201

Meldung	Der Löschvorgang auf dem Laufwerk *arg1* wurde erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	***arg1 =*** FQDD
Detaillierte Beschreibung	Der Löschvorgang wurde erfolgreich auf dem in der Meldung angegebenen Laufwerk abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS202

Meldung	Der Löschvorgang kann auf dem Laufwerk *arg1* nicht ausgeführt werden.
Argumente	***arg1 =*** Laufwerk-ID FQDD
Detaillierte Beschreibung	Der Löschvorgang kann auf dem in der Meldung angegebenen Laufwerk nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Systemlöschvorgang. Um den Systemlöschvorgang unter Verwendung des Lifecycle Controller-Dienstprogramms erneut zu versuchen, starten Sie den Server neu. Wenn das Unternehmenslogo angezeigt wird, drücken Sie die Taste F10. Wählen Sie die Option Hardwarekonfiguration > System stilllegen oder wiederverwenden, wählen Sie die entsprechenden Optionen unter „Speicher & physische Festplatten“ aus, und wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen Sie das Laufwerk manuell löschen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS225

Meldung	Job *arg1* konnte aufgrund der in den Lifecycle Controller-Protokoll Dateien aufgeführten Probleme nicht erfolgreich beendet werden.
Argumente	***arg1 =*** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Job konnte aufgrund der in den Lifecycle Controller-Protokolldateien aufgeführten Probleme nicht erfolgreich beendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Grund für das erfolglose Abschließen und überprüfen Sie die Einträge im Lifecycle-Protokoll, die zu diesem Job gehören. Beheben Sie die Ursache für das erfolglose Abschließen und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS226

Meldung	Eine Datei *arg1* kann aufgrund des durch den Code *arg2* beschriebenen Grunds, der durch den HTTP-Remote-Host-Server gesendet wurde, nicht übertragen werden.
Argumente	***arg1 =*** Dateiname, ***arg2 =*** http-Antwortcode.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund des Grunds, der in dem Code beschrieben wird, der in der Meldung angegeben ist, nicht übertragen werden. Für jede erfolglose Dateiübertragung gibt der HTTP-Remote-Host-Server einen Fehlercode zurück, wobei jeder Code eine Beschreibung über die Ursache für den Ausfall enthält.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die HTTP-Remote-Host-Server-Dokumentation an, um das Problem zu beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS227

Meldung	Eine Datei *arg1* kann aufgrund des durch den Code *arg2* beschriebenen Grunds, der durch den Proxy-Server gesendet wurde, nicht übertragen werden.
Argumente	***arg1 =*** Dateiname, ***arg2 =*** Code
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund des Grunds, der in dem Code beschrieben wird, der in der Meldung angegeben ist, nicht übertragen werden. Für jede erfolglose Dateiübertragung gibt der Proxy-Server einen Fehlercode zurück, wobei jeder Code eine Beschreibung über die Ursache für den Ausfall enthält.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Proxy-Server-Dokumentation an, um das Problem zu beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS228

Meldung	Die Datei *arg1* wurde erfolgreich übertragen.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei wurde erfolgreich übertragen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS229

Meldung	Übertragung der Datei *arg1* ist aufgrund unbekannter Gründe nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund unbekannter Gründe nicht übertragen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die richtigen Dateiübertragungsparameter eingestellt sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS230

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Protokollwerts *arg2* nicht möglich.
Argumente	***arg1 =*** Dateiname, ***arg2 =*** fehlerhaftes Protokoll
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Protokollwerts nicht übertragen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Protokollwert verwendet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS231

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Quelldateipfad-Werts nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Quelldateipfad-Werts nicht übertragen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Quelldateipfad verwendet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS232

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Zieldateipfad-Werts nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Zieldateipfad-Werts nicht übertragen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Zieldateipfad verwendet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS233

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Hostnamen-Werts *arg2* nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname, ***arg2*** = fehlerhafter Hostname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Hostnamen-Werts nicht übertragen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Hostnamen-Wert verwendet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS234

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Portnummern-Werts *arg2* nicht möglich.
Argumente	***arg1 =*** Dateiname, ***arg2 =*** ungültige Portnummer
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Portnummern-Werts nicht übertragen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Portnummern-Wert verwendet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS235

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Workgroup-Werts nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Portnummern-Werts nicht übertragen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Workgroup-Wert verwendet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS236

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Benutzernamen-Werts nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Benutzernamen-Werts nicht übertragen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Benutzernamen-Wert verwendet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS237

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Kennwort-Werts nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Kennwort-Werts nicht übertragen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Kennwort-Wert verwendet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS238

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Dateipfad-Werts nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Dateipfad-Werts nicht übertragen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Dateipfad-Wert eingegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS239

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Freigabenamen-Werts *arg2* nicht möglich.
Argumente	***arg1 =*** Dateiname, ***arg2 =*** ungültiger Freigabename
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Freigabenamen-Werts nicht übertragen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Freigabenamen-Wert verwendet wird, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS240

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Bereitstellungspunktpfad-Werts nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Bereitstellungspunktpfad-Werts nicht übertragen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Bereitstellungspunktpfad-Wert eingegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS241

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Proxytyp-Werts *arg2* nicht möglich.
Argumente	***arg1 =*** Dateiname, ***arg2 =*** ungültiger Proxytyp
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Proxytyp-Werts nicht übertragen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Proxytyp eingegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS242

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Proxy-Hostnamen-Werts *arg2* nicht möglich.
Argumente	***arg1 =*** Dateiname, ***arg2 =*** fehlerhafter Hostname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Proxy-Hostnamen-Werts nicht übertragen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Proxy-Hostname eingegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS243

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Proxy-Portnummern-Werts *arg2* nicht möglich.
Argumente	***arg1 =*** Dateiname, ***arg2 =*** ungültige Proxy-Portnummer
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund eines nicht unterstützten Proxy-Portnummern-Werts nicht übertragen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Proxy-Portnummern-Wert eingegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS244

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Proxy-Workgroup-Werts nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, weil ein Proxy-Workgroup-Wert nicht eingegeben wurde oder der eingegebene Wert nicht unterstützt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Proxy-Workgroup-Wert eingegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS245

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Proxy-Benutzernamen-Werts nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, weil ein Proxy-Benutzernamen-Wert nicht eingegeben wurde oder der eingegebene Wert nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Proxy-Benutzernamen-Wert eingegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS246

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Proxy-Kennwort-Werts nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, weil ein Proxy-Kennwort-Wert nicht eingegeben wurde oder der eingegebene Wert nicht unterstützt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Proxy-Kennwort-Wert eingegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS247

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da die Anmeldeinformationen nicht eingegeben wurden oder die eingegebenen Anmeldeinformationen keinem autorisierten Benutzer des Remote-Host entsprechen.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da die Anmeldeinformationen nicht eingegeben wurden oder die eingegebenen Anmeldeinformationen keinem autorisierten Benutzer des Remote-Host entsprechen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die richtigen Anmeldeinformationen eingegeben wurden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS248

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da die Proxy-Anmeldeinformationen nicht eingegeben wurden oder die eingegebenen Proxy-Anmeldeinformationen keinem autorisierten Benutzer des Proxyservers entsprechen.
Argumente	***arg1*** = Dateiname

Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da die Proxy-Anmeldeinformationen nicht eingegeben wurden oder die eingegebenen Anmeldeinformationen keinem autorisierten Benutzer des Proxyservers entsprechen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die richtigen Proxy-Anmeldeinformationen eingegeben wurden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS249

Meldung	Eine Netzwerkverbindung zum Remote-Host wurde erfolgreich gestartet, doch die Datei *arg1* kann nicht übertragen werden.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Eine Netzwerkverbindung zum Remote-Host wurde erfolgreich gestartet, doch die Datei kann nicht übertragen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die richtigen Parameter eingegeben wurden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS250

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* ist aufgrund eines internen Fehlers nicht möglich.

Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, weil ein internes Problem vorliegt. Dies steht nicht im Zusammenhang mit einem Problem im Netzwerk, Proxy-Status oder Remote-Host-Status.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die aktuelle Systemkonfiguration, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS251

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da die Datei im Quell-Dateipfad nicht verfügbar ist.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da die Datei im Quell-Dateipfad nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Dateiübertragungsparameter, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								✓
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS252

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da die Datei am Remote-Host-Speicherort nicht verfügbar ist.

Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da die Datei am Remote-Host-Speicherort nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Datei am Remote-Host-Speicherort verfügbar ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS253

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da der Remote-Host-Server oder das Remote-Host-Dateisystem auf den schreibgeschützten Modus eingestellt ist.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da der Remote-Host-Server oder das Remote-Host-Dateisystem auf den schreibgeschützten Modus eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Dateiübertragungsparameter und die Eigenschaften des Remote-Host-Dateisystems korrekt sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS254

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da eine oder mehrere der folgenden Situationen vorliegen: 1) Remote-Host ist nicht erreichbar. 2) Remote-Freigabename ist nicht vorhanden. 3) Falsche Anmeldeinformationen wurden eingegeben.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da eine oder mehrere der folgenden Situationen vorliegen: 1) Remote-Host ist nicht erreichbar. 2) Remote-Freigabename ist nicht vorhanden. 3) Falsche Anmeldeinformationen wurden eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Dateiübertragungsparameter korrekt sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS255

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* aufgrund eines nicht unterstützten Verifizierungszertifikat-Werts nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, weil ein Verifizierungszertifikat-Wert nicht eingegeben wurde oder der eingegebene Wert nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Verifizierungszertifikat-Wert eingegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS256

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* ist aufgrund von unzureichendem Speicher nicht möglich.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund von unzureichendem Speicher nicht übertragen werden. Das Problem tritt nicht aufgrund von Netzwerkbedingungen, Proxy-Status oder Remote-Host-Status auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den iDRAC-Funktionszustand, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC neu, und wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der iDRAC vollständig gestartet ist.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS257

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da das Verifizierungszertifikat nicht verfügbar ist.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da das Verifizierungszertifikat nicht verfügbar ist. Die Dateiübertragungseinstellungen dienen zum Überprüfen des Zertifikats des Remote-Host-Servers, doch das notwendige Verifizierungszertifikat wurde nicht hochgeladen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das Verifizierungszertifikat hoch, oder aktivieren Sie die Einstellung „Zertifikatswarnung ignorieren“, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS258

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Remote-Host-Server vorliegt.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Das Remote-Host-Server-Zertifikat wurde gegen das hochgeladene Zertifikat validiert, die Validierung war jedoch nicht erfolgreich. Das Remote-Host-Server-Zertifikat entspricht nicht dem hochgeladenen Verifizierungszertifikat. Das Subjekt des Zertifikats und der CN-Teil passen eventuell nicht mit dem verwendeten Domänennamen zusammen. Wenn das hochgeladene Zertifikat korrekt ist, ist möglicherweise die IP-Adresse des Remote-Host-Servers nicht korrekt, oder das Zertifikat ist möglicherweise abgelaufen. Dieser Fehler kann jedoch auch auf einen aktuellen Man-In-The-Middle-Angriff hindeuten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die folgenden Angaben korrekt sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut: a) die Dateiübertragungsparameter b) das hochgeladene Zertifikat entspricht dem Host-Server. c) Das Subjekt des Zertifikats und der CN-Teil passen mit dem verwendeten Domänennamen zusammen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS259

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da der Wiederaufnahme-Wert nicht unterstützt wird.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da der Wiederaufnahme-Wert nicht unterstützt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Wiederaufnahme-Wert korrekt ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS260

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da das Zieldateisystem nicht über ausreichend freien Speicherplatz oder nicht über ein ausreichendes freies Benutzerkontingent verfügt.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da das Zieldateisystem nicht über ausreichend freien Speicherplatz oder nicht über ein ausreichendes freies Benutzerkontingent verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die folgenden Angaben korrekt sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut: a) die Dateiübertragungsparameter b) freier Speicherplatz im Remote Host-Dateisystem.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS261

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da die ursprüngliche Netzwerkverbindung zum Remote-Host Server nicht erfolgreich gestartet wurde.
Argumente	***arg1*** = Dateiname

Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da die ursprüngliche Netzwerkverbindung zum Remote-Host Server nicht erfolgreich gestartet wurde. Andere mögliche Gründe sind: 1) Problem im Netzwerk 2) Remote-Host-Server ist nicht eingeschaltet 3) Remote-Host-Server ist eingeschaltet, aber funktioniert nicht 4) Problem bei der Protokollaushandlung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Dateiübertragungsparameter, den Zustand des Remote-Host, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS262

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da entweder der Proxy keine Dateiübertragungsvorgänge gestattet oder falsche Proxy-Anmeldeinformationen eingegeben wurden.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da entweder der Proxy keine Dateiübertragungsvorgänge gestattet oder falsche Proxy-Anmeldeinformationen eingegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die korrekten Proxy Einstellungen aktiviert sind und korrekte Proxy-Anmeldeinformationen eingegeben wurden, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS263

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da der Vorgang länger als die eingestellte Zeitbeschränkung dauert.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da der Vorgang länger als die eingestellte Zeitbeschränkung dauert. Andere mögliche Gründe sind: 1) Problem im Netzwerk 2) Remote-Host-Server ist nicht eingeschaltet 3) Remote-Host-Server ist eingeschaltet, aber funktioniert nicht 4) Problem bei der Protokollaushandlung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Dateiübertragungsparameter, den Zustand des Remote-Host, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS264

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da der Proxy-Server nicht in der Lage war, die Dateiübertragungsvorgänge durchzuführen.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da der Proxy-Server nicht in der Lage war, die Dateiübertragungsvorgänge durchzuführen, obgleich dem Proxy-Server eine Netzwerkverbindung zur Verfügung stand.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die korrekten Proxy-Einstellungen und Dateiübertragungsparameter eingestellt sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen Proxy herzustellen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS265

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da der Remote-Host-Server keine Dateiübertragungsvorgänge gestattete.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da der Remote-Host-Server keine Dateiübertragungsvorgänge gestattete, obgleich der Remote-Host erfolgreich kontaktiert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Dateiübertragungsparameter und die Konfiguration des Remote-Host-Servers korrekt sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS266

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da entweder ein nicht unterstützter Zugriffstyp-Wert oder überhaupt kein Wert eingestellt ist.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da entweder ein nicht unterstützter Zugriffstyp-Wert oder überhaupt kein Wert eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der korrekte Zugriffstyp eingegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS267

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da die Netzwerkverbindung vom Proxy-Server zum Remote-Host-Server nicht erfolgreich war.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da die Netzwerkverbindung vom Proxy-Server zum Remote-Host-Server nicht erfolgreich war.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die richtigen Dateiübertragungs-Parameter eingestellt sind, der Funktionszustand des Remote-Host gut ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS268

Meldung	Übertragung einer Datei *arg1* nicht möglich, da der Proxy-Vorgang länger als die eingestellte Zeitbeschränkung dauert.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, da der Proxy-Vorgang länger als die eingestellte Zeitbeschränkung der Proxy-Konfiguration dauert. Andere mögliche Gründe sind: 1) Problem im Netzwerk 2) Remote-Host-Server ist nicht eingeschaltet 1) Remote-Host-Server ist eingeschaltet, aber funktioniert nicht 4) Problem bei der Protokollaushandlung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Dateiübertragungsparameter, den Zustand des Remote-Host, die eingestellte Zeitbeschränkung der Proxy-Konfiguration, und wiederholen Sie den Vorgang.

Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS269

Meldung	Ändern des Federal Information Processing Standards (FIPS)-Attributs nicht möglich, weil die Funktion vom Server Configuration Profile (SCP) nicht unterstützt wird und die Attribut-Einstellung nicht angewendet wurde.
Detaillierte Beschreibung	Das Federal Information Processing Standards (FIPS)-Attribut kann nicht geändert werden, weil die Funktion vom Server Configuration Profile (SCP) nicht unterstützt wird und die Attribut-Einstellung nicht angewendet wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Festlegen des Federal Information Processing Standards (FIPS)-Attributs auf „Aktiviert“ über das RACADM-Befehlszeilendienstprogramm geben Sie „racadm set idrac.security.fipsmode enabled“ ein.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS270

Meldung	*arg1* Vg. Fehlermeldungs-ID: *arg2* .
Argumente	***arg1 =*** Ereignismeldung des Systems, ***arg2 =*** Meldungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Ereignis wird im IPMI-Systemereignisprotokoll (SEL) für einen Sensor protokolliert, der nicht speziell vom Open Manage Server Administrator (OMSA) überwacht wird. Weitere Informationen über die in der Meldung angegebene Fehlermeldungs-ID finden Sie im Referenzhandbuch zu Ereignis- und Fehlermeldungen, das auf der Support-Website verfügbar ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über die in der Meldung angegebene Fehlermeldungs-ID finden Sie im Referenzhandbuch zu Ereignis- und Fehlermeldungen, das auf der Support-Website verfügbar ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5015
OMSA-Trap-ID	5015
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC			✓*				
CMC							

SYS271

Meldung	*arg1* Vg. Fehlermeldungs-ID: *arg2* .
Argumente	***arg1 =*** Ereignismeldung des Systems, ***arg2 =*** Meldungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Ereignis wird IPMI-Systemereignisprotokoll (SEL) für einen Sensor protokolliert, der nicht speziell vom Open Manage Server Administrator (OMSA) überwacht wird. Weitere Informationen über die in der Meldung angegebene Fehlermeldungs-ID finden Sie im Referenzhandbuch zu Ereignis- und Fehlermeldungen, das auf der Support-Website verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über die in der Meldung angegebene Fehlermeldungs-ID finden Sie im Referenzhandbuch zu Ereignis- und Fehlermeldungen, das auf der Support-Website verfügbar ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5016
OMSA-Trap-ID	5016
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC			✓*				
CMC							

SYS272

Meldung	*arg1* Vg. Fehlermeldungs-ID: *arg2* .
Argumente	***arg1 =*** Ereignismeldung des Systems, ***arg2 =*** Meldungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Ereignis wird im IPMI-Systemereignisprotokoll (SEL) für einen Sensor protokolliert, der nicht speziell vom Open Manage Server Administrator (OMSA) überwacht wird. Weitere Informationen über die in der Meldung angegebene Fehlermeldungs-ID finden Sie im Referenzhandbuch zu Ereignis- und Fehlermeldungen, das auf der Support-Website verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über die in der Meldung angegebene Fehlermeldungs-ID finden Sie im Referenzhandbuch zu Ereignis- und Fehlermeldungen, das auf der Support-Website verfügbar ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5017
OMSA-Trap-ID	5017
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC			✓				
CMC							

SYS273

Meldung	Die Aktualisierung der Firmware-Version kann nicht ausgeführt werden, weil eine oder mehrere Voraussetzungen dafür fehlen.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version kann nicht aktualisiert werden, weil eine oder mehrere Voraussetzungen dafür fehlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die vorausgesetzte Firmware installiert ist, und versuchen Sie dann erneut, die Firmware zu aktualisieren. Informationen zur erforderlichen Firmware finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Updates (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS274

Meldung	Die Aktualisierung der Firmware-Datei *arg1* kann nicht ausgeführt werden, weil eine oder mehrere Voraussetzungen für die Firmware-Aktualisierung fehlen.
Argumente	***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte Datei kann nicht angewendet werden, weil eine oder mehrere Voraussetzungen für die Firmware-Aktualisierung fehlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die vorausgesetzten Firmware-Aktualisierungen installiert sind, und versuchen Sie dann erneut, die Firmware zu aktualisieren. Informationen zur erforderlichen Firmware finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Updates (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS275

Meldung	Die Aktualisierung der Firmware-Datei *arg1* kann nicht angewendet werden, weil die vorausgesetzte Firmware-Aktualisierung *arg2* nicht installiert ist.
Argumente	***arg1 =*** Dateiname, ***arg2 =*** vorausgesetzte Firmware-Aktualisierung
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte Datei kann nicht angewendet werden, weil die in der Meldung identifizierte und vorausgesetzte Firmware-Aktualisierung nicht installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die in der Meldung identifizierte und vorausgesetzte Firmware installiert ist, und versuchen Sie dann erneut, die Firmware zu aktualisieren. Informationen zur erforderlichen Firmware finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Updates (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS276

Meldung	Die Firmware-Datei *arg1* wird erfolgreich angewendet, aber nur begrenzte Funktionen werden für die Verwendung zur Verfügung gestellt, bis die vorausgesetzte Firmware-Aktualisierung *arg2* vollständig installiert ist.
Argumente	***arg1 =*** Dateiname, ***arg2 =*** vorausgesetzte Firmware-Aktualisierung
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierte Datei wird angewendet, aber nur begrenzte Funktionen werden für die Verwendung zur Verfügung gestellt, bis die vorausgesetzte Firmware-Aktualisierung, die in der Meldung identifiziert wurde, vollständig installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für die Verwendung der grundlegenden Funktionen ist keine Antwortmaßnahme notwendig. Um jedoch alle Funktionen nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass die in der Meldung identifizierte und vorausgesetzte Firmware installiert ist, und versuchen Sie dann erneut, die Firmware zu aktualisieren. Informationen zur erforderlichen Firmware finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Updates (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS277

Meldung	Exportieren der TTY-Protokolldaten nicht möglich, da Netzwerkfreigabe nicht geladen werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Die TTY-Protokolldaten konnten nicht exportiert werden, da Netzwerkfreigabe nicht geladen werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Netzwerkinformationen eingegeben haben, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS278

Meldung	Die werkseitig zugewiesene MAC-Adresse des iDRAC wird wiederhergestellt, was dazu führen kann, dass der iDRAC in einigen Situationen neu startet.
Detaillierte Beschreibung	Die werkseitig zugewiesene MAC-Adresse des iDRAC wird wiederhergestellt, was dazu führen kann, dass der iDRAC in einigen Situationen neu startet. iDRAC wird durch die Verwendung einer werkseitigen MAC-Adresse neu gestartet, wodurch die von DHCP zugewiesene iDRAC-IP-Adresse möglicherweise verändert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Falls diese Meldung jedoch mehrfach angezeigt wird, kann dies darauf hinweisen, dass die MAC-Adresse des iDRAC auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt wurde. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SYS279

Meldung	iDRAC ist nicht zur Verarbeitung von ISM-Anfragen bereit. Versuchen Sie es nach 1 Minute erneut.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC ist nicht zur Verarbeitung von ISM-Anfragen bereit. Versuchen Sie es nach 1 Minute erneut.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach 1 Minute erneut.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

SYS285

Meldung	Die Repository-Aktualisierungsdatei kann nicht gelesen werden, weil der Pfad dieser Datei mehr als 1024 Zeichen enthält.
Detaillierte Beschreibung	Die Repository-Aktualisierungsdatei kann nicht gelesen werden, weil der Pfad dieser Datei mehr als 1024 Zeichen enthält.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Pfad der Repository-Aktualisierungsdatei weniger als 1024 Zeichen enthält, und versuchen Sie erneut, den Vorgang auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS286

Meldung	Die Vorschau des Aktualisierungsstatus kann nicht angezeigt werden, da die angegebene Katalogdatei auf der Remote-Freigabe nicht vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Vorschau des Aktualisierungsstatus kann nicht angezeigt werden, da die angegebene Katalogdatei auf der Remote-Freigabe nicht vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Stellen Sie sicher, dass die angegebene Katalogdatei auf der Remote-Freigabe vorhanden ist. 2) Stellen Sie sicher, dass der Pfad der Repository-Aktualisierungsdatei weniger als 1024 Zeichen enthält, und versuchen Sie erneut, den Vorgang auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS287

Meldung	Der Vorgang zur Aktualisierung des Repository konnte nicht durchgeführt werden, weil die angegebene Datei nicht auf der Remote-Freigabe vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Aktualisierung des Repository konnte nicht durchgeführt werden, weil die angegebene Datei nicht auf der Remote-Freigabe vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die angegebene Katalogdatei auf der Remote-Freigabe vorhanden ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS288

Meldung	Die Katalogdatei der Repository-Aktualisierung konnte nicht aus der Netzwerkfreigabe für die Vorschau abgerufen werden, weil die Datei nicht im angegebenen Speicherort vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Katalogdatei konnte nicht aus der Netzwerkfreigabe für die Vorschau abgerufen werden, weil die Datei nicht im angegebenen Speicherort vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die angegebene Katalogdatei auf der Remote-Freigabe vorhanden ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS289

Meldung	Die Katalogdatei der Repository-Aktualisierung konnte nicht aus der Netzwerkfreigabe für den Import abgerufen werden, weil die Datei nicht im angegebenen Speicherort vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Katalogdatei konnte nicht aus der Netzwerkfreigabe für den Import abgerufen werden, weil die Datei nicht im angegebenen Speicherort vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die angegebene Katalogdatei auf der Remote-Freigabe vorhanden ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS290

Meldung	Der Systemsperrmodus ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Systemsperrmodus ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS291

Meldung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht gestartet werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Attribut „Lockdown.1#SystemLockdown“ in der DCIM_iDRACCardEnumeration-Klasse deaktiviert ist, indem der Befehl „WS-MAN Get“ in der Befehlszeilenoberfläche ausgeführt und der Vorgang wiederholt wird.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS293

Meldung	Die Vorschau der Komponentenkonfiguration war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Konfigurationsänderungen für die durch den FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) identifizierte Komponente wurden erfolgreich in der Vorschau angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Nähere Informationen finden Sie in den Lifecycle-Protokolldaten.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS294

Meldung	Die Vorschau der Komponentenkonfiguration wurde mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Einige Konfigurationsänderungen für die durch den FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) in den Konfigurationsjob-Ergebnissen identifizierte Komponente wurden nicht erfolgreich in der Vorschau angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Exportieren Sie den Lifecycle-Protokollbericht, und überprüfen Sie die Konfigurationsänderungen, die nicht abgeschlossen wurden. 2) Rufen Sie die Konfigurationsergebnisse ab, indem Sie die Methode GetConfigResults in der Befehlszeilenoberfläche ausführen. 3) Versuchen Sie erneut, die Änderungen zu importieren, die nicht erfolgreich abgeschlossen wurden.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓
CMC					✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS295

Meldung	Die Vorschau der Komponentenkonfiguration konnte nicht durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Einige Konfigurationsänderungen für die durch den FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) in den Konfigurationsjob-Ergebnissen identifizierten Komponenten wurden nicht erfolgreich in der Vorschau angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Exportieren Sie den Lifecycle-Protokollbericht, und überprüfen Sie die Konfigurationsänderungen, die nicht abgeschlossen wurden. 2) Rufen Sie die Konfigurationsergebnisse ab, indem Sie die Methode GetConfigResults in der Befehlszeilenoberfläche ausführen. 3) Versuchen Sie erneut, die Änderungen zu importieren, die nicht erfolgreich abgeschlossen wurden.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS296

Meldung	Der Job zum Importieren des Server-Konfigurationsprofils ist geplant. Nach dem nächsten Neustart des Servers werden die Konfigurationen automatisch angewendet.
Detaillierte Beschreibung	Der Job zum Importieren des Server-Konfigurationsprofils ist geplant. Nach dem nächsten Neustart des Servers werden die Konfigurationen automatisch angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS297

Meldung	Die komprimierte Datei kann nicht erweitert werden, weil das Kennwort, welches für das ZipPassword-Attribut in iDRAC eingegeben wurde, nicht mit dem Kennwort übereinstimmt, welches zum Schutz der komprimierten Datei verwendet wird. Es kann auch sein, dass der Verschlüsselungstyp nicht vom iDRAC unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die komprimierte Datei kann nicht erweitert werden, weil das Kennwort, welches für das ZipPassword-Attribut in iDRAC eingegeben wurde, nicht mit dem Kennwort übereinstimmt, welches zum Schutz der komprimierten Datei verwendet wird. Es kann auch sein, dass der Verschlüsselungstyp nicht vom iDRAC unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Kennwort, welches für das ZipPassword-Attribut auf dem iDRAC eingegeben wurde, mit dem Kennwort übereinstimmt, das für die Verschlüsselung der komprimierten Datei verwendet wird, und dass die Standardverschlüsselung (ZipCrypto) verwendet wird.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS298

Meldung	Der Importvorgang kann nicht gestartet werden, weil entweder die Datei des Server-Konfigurationsprofils nicht auf dem USB-Laufwerk verfügbar ist oder weil das USB-Laufwerk mehr als eine komprimierte Datei beinhaltet.
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang kann nicht gestartet werden, weil entweder die Datei des Server-Konfigurationsprofils nicht auf dem USB-Laufwerk verfügbar ist oder weil das USB-Laufwerk mehr als eine komprimierte Datei beinhaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie Folgendes sicher, und versuchen Sie es erneut: 1) Die korrekte Datei des Server-Konfigurationsprofils ist auf dem USB-Laufwerk verfügbar. 2) Auf dem USB-Laufwerk darf nur eine komprimierte Datei vorhanden sein, falls in einer komprimierten Datei gespeichert wird.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS299

Meldung	Die komprimierte Datei konnte nicht geöffnet werden, weil das ZipPassword-Attribut eingestellt ist und kein Kennwort für den Schutz der komprimierten Datei verwendet wird.
Detaillierte Beschreibung	Die komprimierte Datei kann nicht geöffnet werden, weil für das ZipPassword-Attribut auf dem iDRAC ein Kennwort eingegeben wurde, jedoch kein Kennwort für den Schutz der komprimierten Datei verwendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Kennwort, welches für das ZipPassword-Attribut auf dem iDRAC eingegeben wurde, mit dem Kennwort übereinstimmt, das für die Verschlüsselung der komprimierten Datei verwendet wird.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS300

Meldung	Der Importvorgang kann nicht gestartet werden, weil die Steuerdatei kein korrektes Schema umfasst.
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang kann nicht gestartet werden, da das Schema der Steuerdatei nicht korrekt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Eingabedatei mit dem Schema der Steuerdatei kompatibel ist, welches im Lifecycle Controller-Profilschema-Handbuch beschrieben wird, das unter delltechcenter.com/lc zur Verfügung steht.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS302

Meldung	Der vFlash-Löschvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der vFlash-Löschvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS303

Meldung	Der TTY-Protokollbericht kann nicht exportiert werden, weil ein derzeit ausgeführter Vorgang mit dem Export eines anderen TTY-Protokollberichts beschäftigt ist.
Detaillierte Beschreibung	Der TTY-Protokollbericht kann nicht exportiert werden, weil ein derzeit ausgeführter Vorgang mit dem Export eines anderen TTY-Protokollberichts beschäftigt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Exportvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Für die Anzeige der Informationen zum TTY-Protokollexportvorgang klicken Sie auf > Controller > Fehlerbehebung > TTYLog exportieren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS304

Meldung	Der Importvorgang kann nicht ausgeführt werden, da die Funktion RepositoryUpdate für lokale Importvorgänge nicht unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang kann nicht ausgeführt werden, da die Funktion RepositoryUpdate für lokale Importvorgänge nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Wert für das RepositoryUpdate-Attribut unter der Komponente System.Embedded.1.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS400

Meldung	Die vorausgesetzten Prüfvorgänge können nicht erfolgreich abgeschlossen werden, z. B. Open Data Protocol (OData) Version, If-Match-Anforderungsheader und If-Not-Modified-Anforderungsheader.
Detaillierte Beschreibung	Die vorausgesetzten Prüfvorgänge wie Open Data Protocol (OData) Version, If-Match-Anforderungsheader und If-Not-Modified-Anforderungsheader können nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die für die Anfrage angegebenen Voraussetzungen erfüllt werden. Weitere Informationen zu den Voraussetzungen finden Sie in der Redfish-Spezifikation und im Redfish-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS401

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der eingegebene Medientyp nicht unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da der eingegebene Medientyp nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Medientyp ein, der unterstützt wird, und versuchen Sie erneut, den Vorgang auszuführen. Weitere Informationen zu den unterstützten Medientypen finden Sie im Redfish-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS402

Meldung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, weil die angefragte HTTP-Methode nicht zulässig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, weil die angefragte HTTP-Methode nicht zulässig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige HTTP-Methode ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Informationen zu zulässigen Methoden finden Sie im Redfish-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS403

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die eingegebene Ressource *arg1* nicht gefunden wird.
Argumente	***arg1*** = Ressourcenname
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil die in der Meldung angegebene Ressource nicht vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die korrekte Ressource ein, und versuchen Sie erneut, den Vorgang auszuführen. Informationen zur zulässigen Ressource finden Sie im Redfish-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS404

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil der If-Match-Anforderungsheader fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil der If-Match-Anforderungsheader fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der If-Match-Anforderungsheader eingegeben wurde, und versuchen Sie, den Vorgang erneut auszuführen. Informationen zu den notwendigen Headern finden Sie in der Redfish-Spezifikation und im Redfish-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS405

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil das eingegebene JSON-Datenformat ungültig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Anfrage kann nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da das eingegebene JSON-Datenformat ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte aus, und versuchen Sie, den Vorgang zu wiederholen: 1) Geben Sie das korrekte JSON-Datenformat ein, und versuchen Sie erneut, den Vorgang auszuführen. 2) Stellen Sie sicher, dass kein Syntaxfehler im JSON-Datenformat vorhanden ist. 3) Stellen Sie sicher, dass kein Schlüsselduplikat im JSON-Datenformat vorhanden ist.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS406

Meldung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht gestartet werden, da der Systemsperrmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Attribut Lockdown.1.SystemLockdown deaktiviert ist, indem die Methode „HTTP PATCH“ auf Redfish API „Managers OemAttributes“ ausgeführt wird, und versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS407

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der für das Anfrageparameter *arg2* eingegebene Wert *arg1* ungültig ist.
Argumente	***arg1 =*** Wert, ***arg2 =*** Anfrageparameter
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der für den Anfrageparameter eingegebene Wert, der in der Meldung identifiziert wird, ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Der Mindestwert, der für den oberen Anfrageparameter eingegeben werden kann, ist 1.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS408

Meldung	Nur eine Vorgangsnummer wird in der Antwort angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	Nur eine Vorgangsnummer wird angezeigt. Standardmäßig zeigt der Speicherort-Antwortheader Informationen nur zu einer Vorgangsnummer an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für die Anzeige aller Vorgangsnummern muss Redfish API „Tasks“ ausgeführt werden.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS409

Meldung	Die Objekteigenschaften können nicht eingestellt werden, weil ein nicht korrekter Wert eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Objekteigenschaften können nicht eingestellt werden, weil ein nicht korrekter Objektwert eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Objektwert ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu empfohlenen Werten finden Sie im Schema oder in der Attributregistrierung basierend auf dem Ressourcentyp.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS410

Meldung	Das Attribut kann nicht geändert werden, weil das Attribut schreibgeschützt ist und von einem weiteren Attribut abhängig ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Attribut kann nicht geändert werden, weil das Attribut schreibgeschützt ist und von einem weiteren Attribut abhängig ist. Einige Attribute haben Abhängigkeiten auf anderen Attributen, die zur Ausführung eines Job erforderlich sind. Allerdings sind einige der Attribute aufgrund der aktuellen Systemkonfigurationen und der Werte der abhängigen Attribute schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob das Attribut abhängig von einem weiteren Attribut ist, und versuchen Sie, den Vorgang zu wiederholen. Für die Überprüfung schauen Sie sich die Attributsregistrierung basierend auf dem Ressourcentyp an.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

SYS411

Meldung	Die Datei kann nicht hochgeladen werden, da die Dateigröße größer ist als die angegebene Grenze.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht hochgeladen werden, da die Dateigröße größer ist als die angegebene Grenze.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Dateigröße unterhalb der festgelegten Grenze liegt. Informationen zur angegebenen Grenze finden Sie im Redfish-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS412

Meldung	Die Datei kann nicht hochgeladen werden, weil unbekannte interne Fehler vorliegen.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann nicht übertragen werden, weil ein internes Problem vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang. Setzen Sie den iDRAC mithilfe von Redfish API „Manager Reset Actions“ zurück.

Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS413

Meldung	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, da alle Bedingungen erfüllt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS414

Meldung	Eine neue Ressource wurde erfolgreich erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Eine neue Ressource wurde erfolgreich erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS415

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil ein unzulässiger Benutzername und/oder unzulässiges Kennwort eingegeben wurde und deshalb die Authentifizierung fehlschlägt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil ein unzulässiger Benutzername und/oder unzulässiges Kennwort eingegeben wurde und deshalb die Authentifizierung fehlschlägt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Benutzernamen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS416

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil kein Benutzername und/oder Kennwort eingegeben wurde und deshalb die Authentifizierung fehlschlägt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil kein Benutzername und/oder Kennwort eingegeben wurde und deshalb die Authentifizierung fehlschlägt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Benutzernamen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS417

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der für den Anfragewert *arg2* eingegebene Wert *arg1* außerhalb von Bereich *arg3* liegt.
Argumente	***arg1 =*** Wert, ***arg2 =*** Anfrageparameter, ***arg3 =*** Bereich
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil der für das Anfrageparameter eingegebene Wert außerhalb des in der Meldung identifizierten Bereichs liegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert für das Anfrageparameter ein, der innerhalb des Bereichs liegt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS418

Meldung	Das Testereignis kann nicht gesendet werden, weil der Warnservice deaktiviert wurde.
Detaillierte Beschreibung	Das Testereignis kann nicht gesendet werden, weil der Warnservice deaktiviert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Attribut IPMILan.1.AlertEnable durch Verwendung des Vorgangs „PATCH“ auf der Redfish OemAttributes-URL, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS419

Meldung	Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil das Redfish-Attribut deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil das Redfish-Attribut deaktiviert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Attribut Redfish.1.Enable aktiviert ist, indem die Methode „HTTP PATCH“ auf Redfish API „Managers OemAttributes“ ausgeführt wird, und versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS420

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil Redfish URI version *arg1* nicht unterstützt wird.
Argumente	***arg1 =*** Version
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die in der Meldung angegebene Redfish URI-Version nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige URI-Version ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Informationen zu zulässigen URI-Versionen finden Sie im Redfish-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS421

Meldung	Das Active Directory-Objekt DCLookupByUserDomain kann nicht deaktiviert werden, da das DCLookupDomainName-Objekt von Active Directory nicht konfiguriert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Active Directory-Objekt DCLookupByUserDomain kann nicht deaktiviert werden, da das DCLookupDomainName-Objekt von Active Directory nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie das DCLookupDomainName-Objekt durch Verwendung des Vorgangs „PATCH“ operation auf der Redfish OemAttributes-URL, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS422

Meldung	Der ETag kann in den Antwortheadern nicht angezeigt werden, weil unbekannte interne Fehler vorliegen.
Detaillierte Beschreibung	Der ETag kann in den Antwortheadern nicht angezeigt werden, weil unbekannte interne Fehler vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang. Setzen Sie den iDRAC mithilfe von Redfish API „Manager Reset Actions“ zurück.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS423

Meldung	Das Testereignis kann nicht gesendet werden, weil keine Abonnements vorhanden sind.
Detaillierte Beschreibung	Das Testereignis kann nicht gesendet werden, weil der Warnservice deaktiviert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie ein Abonnement mithilfe des HTTP POST-Vorgangs für die URI der Abonnement-Ressource.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS424

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der Wert *arg1*, der für die Eigenschaft *arg2* eingegeben wurde, einem Typ entspricht, der von der Eigenschaft nicht akzeptiert wird.
Argumente	***arg1 =*** Wert, ***arg2 =*** Eigenschaft
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der für die Eigenschaft eingegebene Wert, der in der Meldung identifiziert wird, einen ungültigen Typ hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert im erwarteten Typ für die Eigenschaft in den Anfragekörper ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Informationen zu gültigen Werten finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS425

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der für die Eigenschaft *arg2* eingegebene Wert *arg1* ungültig ist.
Argumente	***arg1 =*** Wert, ***arg2 =*** Eigenschaft
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der für die Eigenschaft eingegebene Wert, der in der Meldung identifiziert wird, nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert für die Eigenschaft in den Anfragekörper ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Informationen zu gültigen Werten finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS426

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der für die Eigenschaft *arg2* eingegebene Wert *arg1* nicht in der Liste der akzeptierten Werte aufgeführt wird.
Argumente	***arg1 =*** Wert, ***arg2 =*** Eigenschaft
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der für die Eigenschaft eingegebene Wert, der in der Meldung identifiziert wird, nicht in der Enumerationsliste aufgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert aus der Enumerationsliste ein, der vom Redfish-Service unterstützt wird, und wiederholen Sie den Vorgang. Informationen zu gültigen Werten finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS427

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Eigenschaft *arg1* eine schreibgeschützte Eigenschaft ist und keinem Wert zugewiesen werden kann.
Argumente	***arg1 =*** Eigenschaft
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die in der Meldung angegebene Eigenschaft schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Eigenschaft aus dem Anfragekörper, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS428

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Eigenschaft *arg1* eine erforderliche Eigenschaft ist und zur Anfrage hinzugefügt werden muss.
Argumente	***arg1 =*** Eigenschaft
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die in der Meldung angegebene Eigenschaft Teil der Anfrage ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich die Eigenschaft in Anfragekörper befindet und einen gültigen Wert hat, wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS429

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Eigenschaft *arg1* nicht in der Liste der gültigen Eigenschaften für die Ressource aufgeführt wird.
Argumente	***arg1 =*** Eigenschaft
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Eigenschaft nicht in der Liste der gültigen Eigenschaften für die Ressource aufgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die unbekannte Eigenschaft aus dem Anfragekörper, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS430

Meldung	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Konfigurationsänderungen werden nach dem nächsten Neustart des Host-Servers wirksam.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Antwortmaßnahme erforderlich. Damit diese jedoch wirksam werden, muss der Hostserver neu gestartet werden.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS431

Meldung	Die Konfigurationsänderungen können nicht geändert werden, da ein Import- oder Exportvorgang derzeit ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Import- oder Export-Konfigurationsänderungen können nicht angewendet werden, da ein Import- oder Exportvorgang derzeit ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Import- oder Exportvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS432

Meldung	Der Wert der Stromobergrenze kann nicht eingestellt werden, weil die Funktion PowerCapSetting deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Stromobergrenze kann nicht festgelegt werden, wenn das Objekt PowerCapSetting deaktiviert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die Funktion PowerCapSetting unter Verwendung des PATCH-Vorgangs auf der Redfish OemAttributes-URL, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS433

Meldung	Das Server-Konfigurationsprofil kann nicht hochgeladen werden, weil der Dateityp, der für die Datendatei verwendet wird, nicht dem JSON- oder XML-Format entspricht.
Detaillierte Beschreibung	Das Server-Konfigurationsprofil kann nicht hochgeladen werden, weil der Dateityp, der für die Datendatei verwendet wird, nicht dem JSON- oder XML-Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das verwendete Dateiformat JSON oder XML ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS434

Meldung	Das Firmware-Image kann nicht hochgeladen werden, weil die Dateierweiterung nicht unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Dateierweiterung des hochgeladenen Firmware-Images nicht unterstützt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie ein gültiges Firmware-Image verwenden, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu den unterstützten Dateierweiterungstypen finden Sie im Redfish-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS435

Meldung	Die BIOS-Konfigurationsdateien können nicht abgerufen werden. Dies liegt entweder daran, dass das Systeminventar nicht gesammelt wird, der Vorgang „Lifecycle-Controller Wipe“ nicht ausgeführt wird oder ein Systemfehler vorliegt.
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-Konfigurationsdateien können nicht abgerufen werden. Dies liegt entweder daran, dass das Systeminventar nicht gesammelt wird, der Vorgang „Lifecycle-Controller Wipe“ nicht ausgeführt wird oder ein Systemfehler vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die Funktion Lifecycle Controller CSIOR (Systembestandsaufnahme bei Neustart), sammeln Sie das Systeminventar, und wiederholen Sie den Vorgang. Zur Aktivierung von CSIOR und Lifecycle Controller müssen Sie den PATCH-Vorgang entsprechend für diese Attribute auf der Redfish OemAttributes-URL ausführen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS436

Meldung	Es kann kein Job erstellt werden, weil die eingegebene Startzeit ungültig ist.

Detaillierte Beschreibung	Es kann kein Job erstellt werden, weil die eingegebene Startzeit ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die Startzeit im Zeichenkettenformat ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Beispiel: JJJJ-MM-TT, THH:MM:SS. Weitere Informationen zum unterstützten Zeitformat finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS437

Meldung	Der Job kann nicht erstellt werden, weil der eingegebene Wert der Endzeit 5 Minuten vor dem Wert der Startzeit liegt.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann nicht erstellt werden, weil der eingegebene Wert der Endzeit 5 Minuten vor dem Wert der Startzeit liegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Endzeit ein, die mehr als 5 Minuten hinter der Startzeit liegt.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS438

Meldung	Die Schlüssel für den sicheren Start können nicht zurückgesetzt werden, weil die installierte BIOS-Version den Vorgang nicht unterstützt.

Detaillierte Beschreibung	Die Schlüssel für den sicheren Start können nicht zurückgesetzt werden, weil die installierte BIOS-Version den Vorgang nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das BIOS auf die neueste Version, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Informationen zum Aktualisieren des BIOS finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS439

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Richtlinie zum sicheren Starten nicht auf „Standard“ eingestellt ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Richtlinie zum sicheren Starten nicht auf „Standard“ eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die Richtlinie für den sicheren Start auf „Benutzerdefiniert“ zurück, indem Sie den PATCH-Vorgang für das Attribut SecureBootPolicy auf der Redfish Bios-URL ausführen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS440

Meldung	Es kann kein Job erstellt werden, weil die eingegebene Endzeit ungültig ist.

Detaillierte Beschreibung	Es kann kein Job erstellt werden, weil die eingegebene Endzeit ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die Endzeit im Zeichenkettenformat ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Beispiel: JJJJ-MM-TT, THH:MM:SS. Weitere Informationen zum unterstützten Zeitformat für die Endzeit finden Sie im iDRAC Redfish-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS441

Meldung	Der Vorgang kann nicht beendet werden, weil der eingegebene Index *arg1* kein gültiger Versatz im Array ist.
Argumente	***arg1 =*** Index
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der in der Meldung angegebene Index kein gültiger Versatz im Array ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Index innerhalb der Grenzen des Arrays ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8500

Meldung	Befehl zur Verzögerung der automatischen Drosselung an *arg1* Server gesendet. *arg2 arg3*

Argumente	***arg1*** = Anzahl der Server, ***arg2*** = Fehlerzeichenkette, ***arg3*** = Fehler
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller (CMC) hat an alle relevanten Server des Gehäuses Meldungen zur Verzögerung der Leistungsdrosselung gesendet. Dies war notwendig, weil die CMC-Firmware aktualisiert oder ein Failover eingeleitet wurde. Wenn bestimmte Serverfehler in der Meldung angezeigt werden, aktualisieren Sie die iDRAC- und Lifecycle Controller-Firmware-Versionen auf diesen Servern auf die neueste verfügbare Version.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn keine Fehler angezeigt werden, ist keine Antwortmaßnahme erforderlich. Wenn Fehler in der Meldung genannt werden, navigieren Sie zu den betreffenden Servern und stellen Sie sicher, dass die Firmware-Versionen von iDRAC und Lifecycle Controller auf dem neuesten verfügbaren Stand sind.
Kategorie	Audit (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SYS8501

Meldung	Die aktuelle Konfiguration der Chassis Management Controller (CMC)-Komponenten wird in eine Gehäusekonfigurations-XML-Datei geschrieben und anschließend an den angegebenen Speicherort kopiert.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Konfiguration der Chassis Management Controller (CMC)-Komponenten wird in eine Gehäusekonfigurations-XML-Datei geschrieben und anschließend an den angegebenen Speicherort kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8502

Meldung	Die Gehäusekonfigurations-XML-Datei kann nicht in die Netzwerkfreigaben wie z. B. NFS (Network File System) oder CIFS (Common Internet File System) exportiert werden, weil auf sie nicht zugegriffen werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäusekonfigurations-XML-Datei kann nicht in die Netzwerkfreigaben wie z. B. NFS (Network File System) oder CIFS (Common Internet File System) exportiert werden, weil auf sie nicht zugegriffen werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Falls die Datei in eine NFS-Freigabe exportiert wird, stellen Sie sicher, dass auf NFS von CMC aus zugegriffen werden kann. 2) Falls die Datei in eine CIFS-Freigabe exportiert wird, stellen Sie sicher, dass auf CIFS von CMC aus mithilfe von Freigabe-Anmeldeinformationen mit den entsprechenden Berechtigungen zugegriffen werden kann.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8503

Meldung	Die aktuelle Gehäusekonfiguration wird erfasst und die XML-Datei der Gehäusekonfiguration wird erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Gehäusekonfiguration wird erfasst und die XML-Datei der Gehäusekonfiguration wird erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8504

Meldung	Die XML-Datei der Gehäusekonfiguration kann nicht aus den Netzwerkfreigaben wie z. B. NFS (Network File System) oder CIFS (Common Internet File System) importiert werden, weil auf sie nicht zugegriffen werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Datei der Gehäusekonfiguration kann nicht aus den Netzwerkfreigaben wie z. B. NFS (Network File System) oder CIFS (Common Internet File System) importiert werden, weil auf sie nicht zugegriffen werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Falls die Datei von einer NFS-Freigabe kopiert wird, stellen Sie sicher, dass auf die Datei vom CMC aus zugegriffen werden kann. 2) Falls die Datei von einer CIFS-Freigabe kopiert wird, stellen Sie sicher, dass auf sie vom CMC aus mithilfe der bereitgestellten Freigabe-Anmeldeinformationen zugegriffen werden kann. Testen Sie den Zugriff auf den Netzwerkfreigabe mit der „Test Network Connection"-Methode.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8505

Meldung	Der Gehäusekonfigurationsvorgang kann nicht importiert werden, weil die Eingabedatei für die Gehäusekonfigurations-XML nicht mit dem Konfigurationsschema übereinstimmt.
Detaillierte Beschreibung	Der Import des Gehäusekonfigurationsvorgangs kann nicht abgeschlossen werden, weil die Eingabedatei nicht mit dem Konfigurationsschema übereinstimmt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Eingabedatei mit dem Gehäusekonfigurationsschema übereinstimmt. Weitere Informationen finden Sie im Whitepaper „Klonen, Sichern und Wiederherstellen von Gehäusen mit Konfigurationsprofilen", welches auf der TechCenter-Website von Dell verfügbar ist.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8506

Meldung	In der XML-Datei der Gehäusekonfiguration festgelegte Konfigurationsänderungen werden erfolgreich übernommen.
Detaillierte Beschreibung	In der XML-Datei der Gehäusekonfiguration festgelegte Konfigurationsänderungen werden erfolgreich übernommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8507

Meldung	Die XML-Datei der Gehäusekonfiguration wurde importiert, jedoch wurden einige Konfigurationsänderungen nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Datei der Gehäusekonfiguration wurde importiert, jedoch wurden einige Konfigurationsänderungen nicht erfolgreich abgeschlossen. Das Gehäuseprotokoll enthält Informationen über die Komponentenkonfigurationen, die nicht erfolgreich abgeschlossen wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Gehäuse-Protokoll und ermitteln Sie die nicht erfolgreich durchgeführten Konfigurationsänderungen. Wiederholen Sie diese Änderungen in einem separaten Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8508

Meldung	Die Werte der XML-Datei der Gehäusekonfiguration konnten nicht erfolgreich angewendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Einige oder alle Konfigurationsmaßnahmen während des Imports der Konfiguration während des XML-Konfigurationsvorgangs wurden nicht erfolgreich beendet. Die Informationen für die Details der Konfigurationsmaßnahmen werden im Gehäuse-Protokoll protokolliert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Gehäuse-Protokoll und ermitteln Sie die Konfigurationsänderungen, die nicht erfolgreich durchgeführt wurden. Beseitigen Sie mögliche Probleme mit dem Konfigurations-XML-Inhalt und wiederholen Sie den Importvorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8509

Meldung	Die XML-Datei der Gehäusekonfiguration kann nicht aus den Netzwerkfreigaben wie z. B. NFS (Network File System) oder CIFS (Common Internet File System) importiert werden, weil sie in den Netzwerkfreigaben nicht existiert.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Datei der Gehäusekonfiguration kann nicht importiert werden, weil sie in den angegebenen Netzwerkfreigaben nicht existiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Gehäusekonfigurationsdatei im CIFS oder NFS vorhanden ist, und wiederholen Sie den Importvorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8510

Meldung	Die XML-Eingabedatei der Gehäusekonfiguration enthält nicht unterstützte DOCTYPE-Tags, die möglicherweise Sicherheitsprobleme verursachen.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Eingabedatei der Gehäusekonfiguration enthält nicht unterstützte DOCTYPE-Tags, die möglicherweise Sicherheitsprobleme verursachen. Der XML-DOCTYPE-Tag wird in Gehäusekonfigurations-XML-Dateien nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie die Eingabe-XML-Datei auf DOCTYPE-XML-Tags und löschen Sie diese, bevor Sie den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8511

Meldung	Die angeforderten Änderungen wurden nicht angewendet, da die aktuelle Konfiguration der Komponenten die gleiche ist, wie die angeforderte.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen in der XML-Gehäusekonfigurationsdatei stimmen mit der aktuellen Konfiguration aller Komponenten überein
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8512

Meldung	Die Gehäusekonfigurations-XML-Eigenschaften werden derzeit auf CMC angewendet.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäusekonfigurations-XML-Eigenschaften werden derzeit auf CMC angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8513

Meldung	Die angeforderten Änderungen wurden nicht angewendet, da das Service-Tag des CMC (Chassis Management Controller) mit der angegebenen Gehäusekonfigurations-XML-Datei nicht übereinstimmt.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderten Änderungen wurden nicht angewendet, da das Service-Tag des CMC (Chassis Management Controller) mit der angegebenen Gehäusekonfigurations-XML-Datei nicht übereinstimmt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die für den Vorgang ausgewählte Konfigurations-XML-Datei über denselben Service-Tag-Wert verfügt wie der CMC, auf den die Änderungen angewendet werden.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8514

Meldung	Konfiguration des Gehäuses nicht möglich, da die Eingabe-XML-Datei für die Gehäusekonfiguration nicht konform mit dem XML-Schema ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse kann nicht konfiguriert werden, da die Eingabe-XML-Datei für die Gehäusekonfiguration nicht konform mit dem XML-Schema ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das für die Gehäusekonfiguration verwendete XML-Dateischema mit dem im Lifecycle Controller XML Schema Guide auf der Tech Center Support-Website definierten Schema kompatibel ist.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8515

Meldung	Konfiguration des Gehäuses nicht möglich, da die Eingabe-XML-Datei für die Gehäusekonfiguration ein ungültiges Zeichen *arg1* auf Zeile *arg2* enthält.
Argumente	***arg1*** = Zeichen, ***arg2*** = Zeilenzahl
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse kann nicht konfiguriert werden, da die Eingabe-XML-Datei für die Gehäusekonfiguration nicht konform mit dem XML-Schema ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Datei in einen beliebigen Web-Browser an, um sie auf ungültige Zeichen zu überprüfen. Löschen Sie die ungültigen Zeichen und stellen Sie sicher, dass die Datei eine gültige XML-Datei ist und mit dem Schema der Systemkonfiguration konform ist.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8516

Meldung	Import der Konfigurationseigenschaften des Gehäuses nicht möglich, da die Eingabe-XML-Datei zum Importieren der Gehäusekonfiguration nicht kompatibel mit den Verschachtelungsüberprüfungs-Parametern des Schemas ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurationseigenschaften des Gehäuses können nicht importiert werden, da die Eingabe-XML-Datei zum Importieren der Gehäusekonfiguration nicht kompatibel mit den Verschachtelungsüberprüfungs-Parametern des Schemas ist. Nur RAID-Controller können verschachtelte Komponentenknoten haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das für die Gehäusekonfiguration verwendete XML-Dateischema mit dem im Lifecycle Controller XML Schema Guide auf der Tech Center Support-Website definierten Schema kompatibel ist.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8517

Meldung	Import der Konfigurationseigenschaften des Gehäuses nicht möglich, da die Eingabe-XML-Datei zum Importieren der Gehäusekonfiguration nicht gültig ist und nicht das XML-Root-Element enthält.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurationseigenschaften des Gehäuses können nicht importiert werden, da die Eingabe-XML-Datei zum Importieren der Gehäusekonfiguration nicht gültig ist und nicht das XML-Root-Element enthält.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Öffnen Sie die Datei in einem Web-Browser, um auf das Vorhandensein von ungültigem Inhalt vor einem erwarteten XML-Root-Element zu prüfen. Korrigieren Sie den ungültigen Inhalt, und stellen Sie sicher, dass die Gehäusekonfigurations-XML-Datei mit dem Gehäusekonfigurations-Schema kompatibel ist, das im Lifecycle Controller XML Schema Guide auf der Tech Center-Website beschrieben ist.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8518

Meldung	Import der Konfigurationseigenschaften des Gehäuses nicht möglich, da die Eingabe-XML-Datei zum Importieren der Gehäusekonfiguration nicht gültig ist und das XML-Root-Element nicht geschlossen ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurationseigenschaften des Gehäuses können nicht importiert werden, da die Eingabe-XML-Datei zum Importieren der Gehäusekonfiguration nicht gültig ist und das XML-Root-Element nicht geschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Öffnen Sie die Datei in einem Web-Browser an, um auf das Vorhandensein von ungültigem Inhalt vor einem erwarteten XML-Root-Element zu prüfen. Korrigieren Sie den ungültigen Inhalt, und stellen Sie sicher, dass die Gehäusekonfigurations-XML-Datei mit dem Gehäusekonfigurations-Schema kompatibel ist, das im Lifecycle Controller XML Schema Guide auf der Tech Center-Website beschrieben ist.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8519

Meldung	Import der Konfigurationseigenschaften des Gehäuses nicht möglich, da die Eingabe-XML-Datei zum Importieren der Gehäusekonfiguration auf Zeile *arg1* nicht gültig ist.
Argumente	***arg1*** = Zeilennummer
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurationseigenschaften des Gehäuses können nicht importiert werden, da die Eingabe-XML-Datei zum Importieren der Gehäusekonfiguration auf der in der Meldung angegebenen Zeile nicht gültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Öffnen Sie die Eingabedatei in einem Web-Browser an, um auf das Vorhandensein von ungültigem Inhalt auf der in der Meldung angegebenen Zeile zu prüfen. Korrigieren Sie den ungültigen Inhalt und stellen Sie sicher, dass die

Gehäusekonfigurations-XML-Datei mit dem Gehäusekonfigurations-Schema kompatibel ist, das im Lifecycle Controller XML Schema Guide auf der Tech Center-Website beschrieben ist.

Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

SYS8520

Meldung	Import der Konfigurationseigenschaften des Gehäuses nicht möglich, da die Eingabe-XML-Datei zum Importieren der Gehäusekonfiguration entweder nicht geöffnet werden kann oder nicht gefunden wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurationseigenschaften des Gehäuses können nicht importiert werden, da die Eingabe-XML-Datei zum Importieren der Gehäusekonfiguration entweder nicht geöffnet werden kann oder nicht gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den Chassis Management Controller (CMC) zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (SYS = System-Info)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

TMP-Ereignismeldungen

TMP0100

Meldung	Die Temperatur der Systemplatine *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0101

Meldung	Die Temperatur der Systemplatine *arg1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Temperatur der Systemplatine liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0102

Meldung	Die Temperatur der Systemplatine *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0103

Meldung	Die Temperatur der Systemplatine *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Temperatur der Systemplatine liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0104

Meldung	Die Temperatur der Systemplatine *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	DieTemperatur der Systemplatine <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0105

Meldung	Die Temperatur der Systemplatine *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name

Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0106

Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0107

Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls *arg 1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls <Nummer> liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0108

Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0109

Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls <Nummer> liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0110

Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls <Nummer> liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0111

Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0112

Meldung	Die Temperatur von *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Die <Name>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0113

Meldung	Die Temperatur von *arg 1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	The <name> temperature is outside of range (Die <Name>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs). Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0114

Meldung	Die Temperatur von *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name

Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Die <Name>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0115

Meldung	Die Temperatur von *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die <Name>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0116

Meldung	Die Temperatur von *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	The <name> temperature is outside of range (Die <Name>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs). Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0117

Meldung	Die Temperatur von *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

TMP0118

Meldung	The system inlet temperature is less than the lower warning threshold (Die Eintrittstemperatur des Systems ist niedriger als der untere Warnungsschwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Die Eingangstemperatur liegt unter dem Warnungsschwellenwert. Überprüfen Sie die Umgebung.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0119

Meldung	The system inlet temperature is less than the lower critical threshold (Die Eintrittstemperatur des Systems ist niedriger als der untere kritische Schwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Eingangstemperatur des Systems ist niedriger als der kritische Schwellenwert. Überprüfen Sie die Umgebung
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0120

Meldung	The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold (Die Eintrittstemperatur des Systems ist höher als der obere Warnungsschwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu warm.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Die Eingangstemperatur liegt über dem Warnungsschwellenwert. Überprüfen Sie die Umgebung.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0121

Meldung	The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold (Die Eintrittstemperatur des Systems ist höher als der obere kritische Schwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu warm.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Eingangstemperatur des Systems ist höher als der kritische Schwellenwert. Überprüfen Sie die Umgebung
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0122

Meldung	The system inlet temperature is outside of range (Die Eintrittstemperatur des Systems liegt außerhalb des Bereichs).
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Eingangstemperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Umgebung
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0123

Meldung	Die Eingangstemperatur des Systems liegt innerhalb des zulässigen Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

TMP0124

Meldung	Disk drive bay temperature is less than the lower warning threshold (Die Temperatur des Laufwerkschachts ist niedriger als der untere Warnungsschwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0125

Meldung	Disk drive bay temperature is less than the lower critical threshold (Die Temperatur des Laufwerkschachts ist niedriger als der untere kritische Schwellenwert).

Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0126

Meldung	Disk drive bay temperature is greater than the upper warning threshold (Die Temperatur des Laufwerkschachts ist höher als der obere Warnungsschwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0127

Meldung	Die Temperatur im Schacht für das Festplattenlaufwerk ist höher als der obere kritische Wert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0128

Meldung	Die Temperatur des Laufwerkschachts liegt außerhalb des Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0129

Meldung	Die Temperatur im Schacht für das Festplattenlaufwerk liegt innerhalb des zulässigen Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0130

Meldung	The control panel temperature is less than the lower warning threshold (Die Temperatur des Bedienfelds ist niedriger als der untere Warnungsschwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0131

Meldung	Die Temperatur des Bedienfelds ist niedriger als der untere kritische Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0132

Meldung	The control panel temperature is greater than the upper warning threshold (Die Temperatur des Bedienfelds ist höher als der obere Warnungsschwellenwert).
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0133

Meldung	Die Temperatur des Bedienfelds ist höher als der obere kritische Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0134

Meldung	Die Temperatur des Bedienfelds liegt außerhalb des Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0135

Meldung	Die Temperatur des Bedienfelds liegt innerhalb des zulässigen Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

TMP0136

Meldung	Ihr Computer hat sich, aufgrund von unzureichender Kühlung, automatisch ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Ihr Computer hat sich, aufgrund von unzureichender Kühlung, automatisch ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Lüfter, die nicht mehr funktionieren, oder fügen Sie die empfohlene Mindestzahl von Lüftern hinzu. Weitere Informationen finden Sie im System-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Unzureichende Systemkühlung erkannt. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0137

Meldung	Die Kühlung des Systems funktioniert normal.
Detaillierte Beschreibung	Die Kühlung des Systems funktioniert normal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0138

Meldung	Der Zustand „C1 Erweitern“ (C1E) auf dem Server ist deaktiviert. Bei hoher CPU-Arbeitslast kommt es zu einer erhöhten Lüftergeschwindigkeit.
Detaillierte Beschreibung	Durch eine Deaktivierung des C1E-Zustands auf Servern, deren TDP-Wert (Thermal Design Power) auf größer oder gleich 155 W gesetzt ist, kommt es bei hoher CPU-Arbeitslast zu einer erhöhten Lüftergeschwindigkeit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

TMP0200

Meldung	Die Temperatur des Prozessors *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0201

Meldung	Die Temperatur des Prozessors *arg 1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die CPU <Nummer>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0202

Meldung	Die Temperatur des Prozessors *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems, die Lüfter und Kühlkörper.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0203

Meldung	Die Temperatur des Prozessors *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems, die Lüfter und Kühlkörper.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die CPU <Nummer>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0204

Meldung	Die Temperatur des Prozessors *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems, die Lüfter und Kühlkörper.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die CPU <Nummer>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0205

Meldung	Die Temperatur des Prozessors *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0300

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

TMP0301

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

TMP0302

Meldung	Erweiterter Kühlmodus kann nicht festgelegt werden, weil die erforderliche Strom- oder Lüfterkonfiguration nicht verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus kann nicht festgelegt werden, weil die erforderliche Strom- oder Lüfterkonfiguration nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Überprüfen Sie die verfügbare Strom- und Lüfterkonfiguration. 2) Wenn die erforderliche Stromleistung für den erweiterten Kühlmodus nicht verfügbar ist, entfernen Sie nicht verwendete Gehäusekomponenten, um mehr Strom zur Verfügung zu haben. 3) Falls die Lüfterkonfiguration den erweiterten Kühlmodus nicht unterstützt, ersetzen Sie die nicht unterstützten Lüfter durch unterstützte Lüfter. 4) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

TMP1000

Meldung	*arg1* hat den maximalen Warnungsschwellenwert überschritten.
Argumente	***arg1*** = Name des Temperatursensors
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist zu heiß. Übermäßige Temperaturen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Beispielsweise kann ein Lüfter ausgefallen sein, das Thermostat kann zu hoch eingestellt sein oder die Zimmertemperatur kann zu hoch sein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie mögliche Ursachen für Überhitzung. Überprüfen Sie beispielsweise, ob der Gehäuselüfter einwandfrei funktioniert. Sie sollten die Thermostateinstellungen überprüfen und prüfen, ob sich das Gehäuse in der Nähe einer Wärmequelle befindet. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse ausreichend gelüftet ist und dass die Raumtemperatur nicht zu hoch ist. Weitere Diagnoseinformationen, siehe Dokumentation über das Gehäuse.
Kategorie	Speicher (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4210
OMSA-Ereignis-ID	2100
OMSA-Trap-ID	105300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1001

Meldung	*arg1* hat den minimalen Warnungsschwellenwert unterschritten.
Argumente	***arg1*** = Name des Temperatursensors
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist zu kalt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Thermostateinstellungen zu niedrig sind und ob die Zimmertemperatur zu kalt ist.
Kategorie	Speicher (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4210
OMSA-Ereignis-ID	2101
OMSA-Trap-ID	105300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1002

Meldung	*arg1* hat den maximalen Fehlerschwellenwert überschritten.
Argumente	***arg1*** = Name des Temperatursensors
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist zu heiß. Übermäßige Temperaturen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Beispielsweise kann ein Lüfter ausgefallen sein, das Thermostat kann zu hoch eingestellt sein oder die Zimmertemperatur kann zu hoch sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie mögliche Ursachen für Überhitzung. Überprüfen Sie beispielsweise, ob der Gehäuselüfter einwandfrei funktioniert. Sie sollten auch die Thermostateinstellungen überprüfen und prüfen, ob sich das Gehäuse in der Nähe einer Wärmequelle befindet. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse ausreichend gelüftet ist und dass die Raumtemperatur nicht zu hoch ist. Weitere Diagnoseinformationen, siehe Dokumentation über das Gehäuse.
Kategorie	Speicher (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4209
OMSA-Ereignis-ID	2102
OMSA-Trap-ID	105400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1003

Meldung	*arg1* hat den minimalen Fehlerschwellenwert unterschritten.
Argumente	***arg1*** = Name des Temperatursensors
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist zu kalt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Thermostateinstellungen zu niedrig sind und ob die Zimmertemperatur zu kalt ist.
Kategorie	Speicher (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	4209
OMSA-Ereignis-ID	2103
OMSA-Trap-ID	105400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1004

Meldung	Der Temperatursensor *arg1* liegt jetzt innerhalb der konfigurierten Schwellenwerte.
Argumente	***arg1*** = Temperatur-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Gehäuse-Temperatursensor wird innerhalb der oberen und unteren konfigurierten Temperaturgrenzwerte betrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4211
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP5

Meldung	Der maximale Warnungswert für die Temperatursonde auf *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename

Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Wert für die maximale Temperatursondenwarnung geändert. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4211
OMSA-Ereignis-ID	2154
OMSA-Trap-ID	105100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

TMP500

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Temperaturwert von *arg2* Grad Celsius ausgefallen.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Temperatur
Detaillierte Beschreibung	Ein in der Meldung spezifizierter Temperatursensor ist ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5050
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP501

Meldung	Der Sensorwert von *arg1* kann nicht gelesen werden.
Argumente	***arg1*** = Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Ein in der Meldung spezifizierter Temperatursensor ist ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5051
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP502

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Temperaturwert von *arg2* Grad Celsius in den Normalbereich zurückgekehrt.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Temperatur
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Sensor ist in einem normalen Zustand zurückgekehrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5052
OMSA-Trap-ID	5052
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP503

Meldung	Der Zustand von Sensor *arg1* ist mit einem Temperaturwert von *arg2* Grad Celsius in den Warnzustand übergegangen.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Temperatur
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Temperatursensor ist fehlerhaft oder die Temperatur überschreitet den Warnungsschwellenwert. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. Andernfalls ändern Sie die Warnungsschwellenwerte für den (ggf.) Temperatursensor, so dass sie der Hardware-Konfiguration entsprechen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5053
OMSA-Trap-ID	5053
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP504

Meldung	Der Sensor *arg1* hat einen Fehler mit einem Temperaturwert von *arg2* Grad Celsius festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Temperatur

Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Temperatursensor ist fehlerhaft oder die Temperatur überschreitet den Warnungsschwellenwert. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie die Stromversorgungsrichtlinien des Systems und die Systemprotokolle auf Temperatur-bezogene Ausfälle.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5054
OMSA-Trap-ID	5054
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP505

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Temperaturwert von *arg2* Grad Celsius ausgefallen.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Temperatur
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Temperatursensor ist ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5055
OMSA-Trap-ID	5055
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP6

Meldung	Der minimale Warnungswert für die Temperatursonde auf *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Wert für die minimale Temperatursondenwarnung geändert. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4211
OMSA-Ereignis-ID	2155
OMSA-Trap-ID	105100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

TMP7

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = Name des Temperatursensors
Detaillierte Beschreibung	An einem Gerät ist ein Fehler aufgetreten und das System kann nicht mehr unter optimalen Bedingungen betrieben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Gerät.
Kategorie	Speicher (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4209
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

TMP8500

Meldung	Die Temperatur des E/A-Moduls *arg1* liegt über dem Betriebsbereich.
Argumente	***arg1*** = EAM-Steckplatzname
Detaillierte Beschreibung	Die Temperatur des in der Meldung spezifizierten E/A-Moduls überschreitet den zulässigen Betriebsbereich. Der thermische Schutz hat das E/A-Modul heruntergefahren. Faktoren außerhalb des externen E/A-Moduls können diese Situation verursacht haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Gehäuse-Ereignisprotokoll auf Lüfterprobleme und beheben Sie etwaige Probleme. Wenn keine Lüfterprobleme erkannt werden, überprüfen Sie die Umgebungstemperatur des Gehäuses und stellen Sie sicher, dass die Temperatur innerhalb des Betriebsbereichs liegt. Verwenden Sie den RACADM-Befehl „racadm getsensorinfo“ zum Überprüfen der Umgebungstemperatur des Gehäuses.
Kategorie	Audit (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

TMP8501

Meldung	Die Temperatursensoren der Planar-Systemplatine können nicht gelesen werden. Die Kühlung wurde zum Schutz des Systems erhöht.
Detaillierte Beschreibung	Das System konnte die Planar-Systemplatinen- oder die Bedienfeld-Temperatursensoren nicht lesen. Die Lüftergeschwindigkeit wurde erhöht, um die Systemhardware zu schützen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das Netzkabel von dem System, und stellen Sie den Netzstrom wieder zur Verfügung. Überprüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit (TMP = Temperatur)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

TMP8502

Meldung	Die Temperatursensoren der Planar-Systemplatine können gelesen werden. Die Kühlung ist auf normalen Gehäusebetrieb eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Das System wurde aus dem Zustand, dass die Planar-Systemplatinen- oder die Bedienfeld-Temperatursensoren nicht gelesen werden konnten, wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

TMP8503

Meldung	Die Temperatur der NIC-Adapters in Steckplatz *arg1* ist höher als der normale Betriebsbereich, möglicherweise aufgrund eines Problems mit dem Kühlsystem oder einem nicht mehr ordnungsgemäß funktionierenden Lüfter.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der NIC-Adapter im Steckplatz, der in der Meldung identifiziert wird, weist eventuell temperaturbezogene Probleme auf. Laut Gerätetemperatur sollte ein Herunterkühlen stattfinden, es ist aber auch möglich, dass ein Lüfter nicht ordnungsgemäß auf der Adapterkarte funktioniert (sofern die Adapterkarte mit einem Lüfter ausgestattet ist).

Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Kühlsystem weist möglicherweise Probleme auf. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Kundendienstmitarbeiter, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMP = Temperatur)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

TMPS-Ereignismeldungen

TMPS0100

Meldung	Eingangstemperatur liegt für eine längere Zeit über der Warngrenze.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingangstemperatur lag innerhalb des letzten Jahres für eine Zeitdauer von 8 % der Betriebszeit oder mehr über der Warngrenze.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Zustand kann auftreten, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Stellen Sie sicher, dass sich die Umgebungstemperatur des Systems im normalen Bereich bewegt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMPS = Temperaturstatistiken)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2522
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMPS0101

Meldung	Eingangstemperatur liegt für eine längere Zeit über der kritischen Schwelle.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingangstemperatur lag innerhalb des letzten Jahres für eine Zeitdauer von 0,8% der Betriebszeit oder mehr über der Warngrenze.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Zustand kann auftreten, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Stellen Sie sicher, dass sich die Umgebungstemperatur des Systems im normalen Bereich bewegt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMPS = Temperaturstatistiken)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2522
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMPS0102

Meldung	Eingangstemperatur liegt für eine längere Zeit über der Warngrenze.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingangstemperatur lag innerhalb des letzten Jahres für eine Zeitdauer von 10% der Betriebszeit oder mehr über der Warngrenze.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Zustand kann auftreten, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Stellen Sie sicher, dass sich die Umgebungstemperatur des Systems im normalen Bereich bewegt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMPS = Temperaturstatistiken)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2521
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMPS0103

Meldung	Eingangstemperatur liegt für eine längere Zeit über der kritischen Schwelle.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingangstemperatur lag innerhalb des letzten Jahres für eine Zeitdauer von 1 % der Betriebszeit oder mehr über der Warngrenze.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Zustand kann auftreten, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Stellen Sie sicher, dass sich die Umgebungstemperatur des Systems im normalen Bereich bewegt.
Kategorie	Systemfunktionszustand (TMPS = Temperaturstatistiken)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2521
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TST-Ereignismeldungen

TST100

Meldung	Der Vorgang verlief erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang hat erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (TST = Testwarnung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

TST101

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde wegen Speichermangels oder Dateispeicherplatzmangels in der iDRAC-Firmware nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (TST = Testwarnung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

TST102

Meldung	E-Mail-Warnungsziel-Adresse nicht konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Die Zieladresse der E-Mail ist nicht konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die E-Mail-Warnungsziel-Adresse und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (TST = Testwarnung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

TST103

Meldung	Fehlende Parameter: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parameternamen
Detaillierte Beschreibung	Es fehlen ein oder mehrere Parameter, die für das Ausführen des Vorgangs notwendig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zur Angabe der richtigen Parameter, siehe Dokumentation über Lifecycle-Controller-Remote.
Kategorie	Konfiguration (TST = Testwarnung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

TST104

Meldung	SNMP-Traps nicht konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Der getestete SNMP-Trap ist nicht ordnungsgemäß konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den SCMP-Trap und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration (TST = Testwarnung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

TST105

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für den angegeben Parameter angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Den richtigen Wert für den angegebenen Parameter finden Sie in der Dokumentation zum Lifecycle Controller-Remotedienste.
Kategorie	Konfiguration (TST = Testwarnung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

TST106

Meldung	E-Mail-Warnungsziel-Adresse nicht konfiguriert.

Detaillierte Beschreibung	Die getestete E-Mail-Warnung ist nicht ordnungsgemäß konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die E-Mail-Warnungen und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration (TST = Testwarnung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

UEFI-Ereignismeldungen

UEFI0000

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x00: Teilen durch Null (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme des Typs 0x00, Teilen durch Null (Typ 0x00) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten. Die Software hat versucht, mathematisch durch Null zu teilen, wobei es sich um eine unzulässige Operation handelt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0001

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x03: Unterbrechungspunkt (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines Software-Unterbrechungspunkts ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten (Typ 0x03). Die Software hat ihn für das Debuggen verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0004

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x06: Ungültiger Opcode (Software).
Detaillierte Beschreibung	Ein CPU-Ausnahme für ungültigen Opcode (Typ 0x06) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten. Die Software hat versucht, ungültigen Code auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0005

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x07: Math. Koprozessor nicht verfügbar (Hardware).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines nicht verfügbaren mathematischen Koprozessors (Typ 0x07) ist vor dem Start in der UEFI-Umgebung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0006

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x08: Doppelter Fehler (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines doppelten Fehlers (Typ 0x08) ist aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0007

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x09: Überlauf von Koprozessor-Segment (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines Überlaufs eines Koprozessor-Segments (Typ 0x09) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0008

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x0A: Segment mit Segmentzustand eines ungültigen Tasks (TSS) (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines Segmentzustands eines ungültigen Tasks (TSS) (Typ 0x0A) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0009

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x0B: Segment nicht vorhanden (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines nicht vorhandenen Segments (Typ 0x0B) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0010

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x0C: Stapel-Segment-Fehler (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines Stapel-Segment-Fehlers (Typ 0x0C) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0011

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x0D: Allgemeine Sicherheit (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme der allgemeinen Sicherheit (Typ 0x0D) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0012

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x0E: Seitenfehler (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines Seitenfehlers (Typ 0x0E) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten. Ein Programm hat auf eine im virtuellen Adressraum zugeordnete, jedoch nicht in den physischen Speicher geladene Seite zugegriffen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0013

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x10: Gleitkommafehler (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines Gleitkommafehlers (Typ 0x10) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0014

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x11: Ausrichtungsprüfung (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme zur Ausrichtungsprüfung (Typ 0x11) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0015

Meldung	Die Lifecycle Controller (LC)-Firmware war nicht zugänglich und befindet sich daher im Wiederherstellungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS kann nicht auf die Lifecycle Controller-Firmware zugreifen. Im Wiederherstellungsmodus sind keine Funktionen des Lifecycle Controllers verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen aus: 1) Starten Sie das System neu. 2) Drücken Sie während des Startvorgangs F2, um das System-Setup zu öffnen. 3) Wählen Sie „iDRAC-Einstellungen“ und dann den Lifecycle-Controller. 4) Aktivieren Sie den Lifecycle Controller wieder. Wenn weitere Ausfälle auftreten, drücken und halten Sie die Systemidentifikationstaste für 15 Sekunden, um den iDRAC zurückzusetzen. Weitere Informationen zum Zurücksetzen des iDRAC enthält das iDRAC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0016

Meldung	Die Lifecycle Controller (LC)-Firmware war nicht zugänglich und befindet sich daher im Wiederherstellungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Eine Lifecycle Controller-Partition konnte nicht gefunden werden. Im Wiederherstellungsmodus sind keine Funktionen des Lifecycle Controllers verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen aus: 1) Starten Sie das System neu. 2) Drücken Sie während des Startvorgangs F2, um das System-Setup zu öffnen. 3) Wählen Sie „iDRAC-Einstellungen“ und dann den Lifecycle-Controller. 4) Aktivieren Sie den Lifecycle Controller wieder. Wenn weitere Ausfälle auftreten, drücken und halten Sie die Systemidentifikationstaste für 15 Sekunden, um den iDRAC zurückzusetzen. Weitere Informationen zum Zurücksetzen des iDRAC enthält das iDRAC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0017

Meldung	Die Lifecycle Controller (LC)-Firmware war nicht zugänglich und befindet sich daher im Wiederherstellungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Eine Datei kann nicht gefunden werden, die zum Ausführen des Lifecycle Controllers erforderlich ist. Im Wiederherstellungsmodus sind keine Funktionen des Lifecycle Controllers verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reparieren Sie die Lifecycle Controller-Firmware, indem Sie über das iDRAC das Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) oder das Lifecycle Controller Repair Package verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Lifecycle Controllers.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0018

Meldung	Der Lifecycle Controller (LC) kann einen angeforderten Task oder eine angeforderte Funktion nicht durchführen und befindet sich daher im Wiederherstellungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Im Wiederherstellungsmodus sind keine Funktionen des Lifecycle Controllers verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reparieren Sie die Lifecycle Controller-Firmware, indem Sie über den iDRAC das Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) oder das Lifecycle Controller Repair Package verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Lifecycle Controllers.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0019

Meldung	Der Lifecycle Controller (LC) kann einen angeforderten Task oder eine angeforderte Funktion nicht durchführen und hat nach mehreren Versuchen das Abschließen des Startvorgangs verhindert. Der LC befindet sich im Wiederherstellungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Der Systemstartvorgang wurde aufgrund von Problemen während des Durchführen eines Lifecycle Controller-Tasks mehrmals nicht abgeschlossen. Im Wiederherstellungsmodus sind keine Funktionen des Lifecycle Controllers verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reparieren Sie die Lifecycle Controller-Firmware, indem Sie über den iDRAC das Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) oder das Lifecycle Controller Repair Package verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Lifecycle Controllers.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0020

Meldung	Die Lifecycle Controller-Funktion ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle Controller-Funktion ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0021

Meldung	Die Lifecycle Controller-Funktion ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle Controller-Funktion ist deaktiviert. Die Funktion wurde deaktiviert, weil eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 1) Die Funktion wurde manuell mithilfe des F2-System-Setup-Dienstprogramms oder über eine iDRAC-Schnittstelle deaktiviert, 2) im BIOS ist ein Problem beim Starten der Funktion aufgetreten, so dass sie automatisch deaktiviert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Lifecycle Controller (LC)-Funktion mit dem F2-System-Setup zu aktivieren, wählen Sie die iDRAC-Einstellungen > Lifecycle Controller, und wählen Sie dann „Aktiviert“ aus. Wenn der LC automatisch deaktiviert wird, aktualisieren Sie die Lifecycle Controller-Firmware oder wenden Sie das Lifecycle Controller Repair Package an.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0022

Meldung	Das Verwaltungsmodul (Management Engine) konnte nicht initialisiert werden, weil es nicht reagiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Management Engine-Firmware kann nicht initialisiert werden, weil die Management Engine nicht reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0023

Meldung	BIOS ist nicht in der Lage, die Meldung 'Ende von POST' an den Management Engine zu senden, da der Management Engine nicht reagiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Meldung 'Ende von POST' konnte nicht an die Management-Engine gesendet werden, da die Management Engine nicht reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0024

Meldung	Die Management Engine reagiert nicht.
Detaillierte Beschreibung	Die Management Engine-Firmware reagiert über die HECI-Schnittstelle nicht auf das BIOS.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0025

Meldung	Die Management Engine-Firmware kann nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware der Management Engine kann nicht initialisiert werden. Das BIOS wird das System zurücksetzen, um die Initialisierung erneut zu versuchen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis das BIOS das System zurückgesetzt und die Management Engine neu initialisiert hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie die Stromversorgung zum System aus und wieder ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0026

Meldung	iDRAC antwortet nicht.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC reagiert nicht auf BIOS-Befehle. Das BIOS wird das System zurücksetzen, um die Initialisierung erneut zu versuchen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis das BIOS das System zurückgesetzt und das iDRAC neu initialisiert hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie die Stromversorgung zum System aus, warten Sie 30 Sekunden, und schalten Sie sie wieder ein. Schalten Sie das System ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0027

Meldung	Das System muss neu gestartet werden, damit die neue Lizenz wirksam wird.
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenzänderung für das System oder eine Systemkomponente erfordert eine Zurücksetzung des Systems, damit die neue Lizenz wirksam wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis das BIOS das System zurückgesetzt hat.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0028

Meldung	iDRAC reagiert nicht mehr, nachdem das System zur Wiederherstellung zurückgesetzt wurde.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC reagiert nicht mehr, nachdem das System zur Wiederherstellung zurückgesetzt wurde. Das BIOS setzt den POST-Start fort, wobei sich der iDRAC in einem nicht funktionsfähigen Zustand befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0029

Meldung	iDRAC kann wegen einiger kritischer Probleme nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC kann wegen einiger kritischer Probleme nicht initialisiert werden. Das Fortsetzen des Starts kann wegen unbekannten Strominventars und der Nichtverfügbarkeit von Funktionen wie z. B. Remote bandexterner Zugriff, aktiver Stromverwaltung, Wärmeverwaltung, Bestandserfassung, LCD oder Systemfehlerberichterstattung zu unerwartetem Stromverlust führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. 3) Setzen Sie den Startvorgang fort. Hinweis: Unbekannter Strombestand und die Nichtverfügbarkeit von Funktionen, wie bandexterner Remote-Zugriff, aktive Stromverwaltung, Temperaturverwaltung, Bestandserfassung, LCD oder Systemfehlerberichterstattung, können zu unerwartetem Stromausfall führen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0030

Meldung	Ein Tastaturgerät ist nicht mit dem System verbunden.
Detaillierte Beschreibung	Ein Tastaturgerät ist nicht mit dem System verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie ein Tastaturgerät an das System an.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0031

Meldung	PCIe-Downtrain auf *arg1* festgestellt. Erwartete Linkbreite: *arg2* Tatsächliche Linkbreite: *arg3*.
Argumente	***arg1*** = Gerätestandort, ***arg2*** = Größe, ***arg3*** = Größe
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte PCIe-Gerät wurde nicht auf der erwarteten Linkbreite trainiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die Firmware auf dem PCIe-Gerät. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0032

Meldung	TPM-Chip konnte nicht initialisiert werden, weil der TPM-Chip nicht funktionsfähig ist.
Detaillierte Beschreibung	Der TPM-Chip konnte nicht initialisiert werden, weil der TPM-Chip nicht funktionsfähig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0033

Meldung	Die Standardeinstellungen des System-BIOS werden verwendet, weil der NVRAM_CLR-Jumper auf der Systemplatine installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der NVRAM_CLR Jumper wurde zum Löschen der BIOS-Konfiguration installiert. Nach dem Löschen der BIOS-Konfiguration entfernen Sie den NVRAM_CLR-Jumper, sodass das System normal funktioniert und alle anderen nicht standardmäßigen Änderungen an den BIOS-Einstellungen des Systems dauerhaft gespeichert werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Einstellungen für das System-BIOS zu ändern und dauerhaft zu speichern, entfernen Sie den NVRAM_CLR-Jumper, und wählen Sie dann das System-Setup-Programm zur Konfiguration von Systemeinstellungen.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0034

Meldung	Der Ausfall einer CMOS-Batterie wurde festgestellt, was zu einer ungültigen BIOS-Konfiguration führt.
Detaillierte Beschreibung	Der Ausfall einer CMOS-Batterie wurde festgestellt, was zu einer ungültigen BIOS-Konfiguration führt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie das System-Setup auf, um die Systemeinstellungen, die Systemzeit und das Systemdatum zu konfigurieren.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0035

Meldung	Die BIOS-Kennwörter sind deaktiviert, da Sie den PWRD_EN-Jumper von der Systemplatine entfernt haben.
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-Kennwörter sind deaktiviert, da Sie den PWRD_EN-Jumper von der Systemplatine entfernt haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die BIOS-Kennwörter zu aktivieren, installieren Sie den PWRD_EN-Jumper.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0036

Meldung	SMA-Schnittstelle des iDRAC (Shared Memory Architecture) kann nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die SMA-Schnittstelle des iDRAC (Shared Memory Architecture) kann nicht initialisiert werden. Das BIOS wird die KCS-Schnittstelle (Keyboard Controller Style) verwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf dem Gerät.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0037

Meldung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren, da ein Fehler in der freigegebenen Speicherarchitektur des iDRAC (SMA, Shared Memory Architecture) vorgekommen ist. Intelligent Platform Management Interface (IPMI).
Detaillierte Beschreibung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren, da ein Fehler in der freigegebenen Speicherarchitektur des iDRAC (SMA, Shared Memory Architecture) vorgekommen ist. Intelligent Platform Management Interface (IPMI). Das Fortsetzen des Startvorgangs kann aufgrund von unbekanntem Strombestand und der Nichtverfügbarkeit von Funktionen, wie Aktive Stromverwaltung und Temperaturverwaltung, zu einem unerwarteten Stromausfall führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf dem Gerät.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0038

Meldung	Kommunikation mit iDRAC nicht möglich, weil Unterbrecher auf der SMA-Schnittstelle (Shared Memory Architecture) fehlen.
Detaillierte Beschreibung	Die Kommunikation mit iDRAC ist nicht möglich, weil erwartete Unterbrecher auf der SMA-Schnittstelle (Shared Memory Architecture) ausgefallen sind. Das Fortsetzen des Startvorgangs kann aufgrund von unbekanntem Strombestand und der Nichtverfügbarkeit von Funktionen, wie Aktive Stromverwaltung und Temperaturverwaltung, zu einem unerwarteten Stromausfall führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf dem Gerät.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0039

Meldung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren, da ein Fehler auf dem iDRAC-Tastatur-Controller-Stil (KCS, Keyboard Controller Style) Intelligent Platform Management Interface (IPMI) vorgekommen ist.
Detaillierte Beschreibung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren, da ein Fehler auf dem iDRAC-Tastatur-Controller-Stil (KCS, Keyboard Controller Style) Intelligent Platform Management Interface (IPMI) vorgekommen ist. Das Fortsetzen des Starts kann wegen unbekannten Strominventars und der Nichtverfügbarkeit von Funktionen wie z. B. Remote bandexterner Zugriff, aktiver Stromverwaltung, Wärmeverwaltung, Bestandserfassung, LCD oder Systemfehlerberichterstattung zu unerwartetem Stromverlust führen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf dem Gerät.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0040

Meldung	Die TXT-Funktion wurde aufgrund eines unerwarteten Problems deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	TXT wurde aufgrund eines unerwarteten Problems deaktiviert. Überprüfen Sie das SEL (Systemereignisprotokoll) auf weitere Details zu dem Problem.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die BIOS-Firmware auf dem System. Weitere Informationen zu dem Problem finden Sie im Systemereignisprotokoll (SEL).
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0041

Meldung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, da die Funktion Virtualization Technology (VT) nicht auf dem Prozessor aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die TXT-Funktion kann nicht eingeschaltet werden, da die Funktion Virtualization Technology (VT) nicht auf dem Prozessor aktiviert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie über das System-Setup zuerst VT und dann TXT. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die BIOS-Firmware des Systems.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0042

Meldung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, weil die TPM-Konfiguration (Trusted Platform Module, Modul Vertrauenswürdige Plattform) ungültig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, weil die TPM-Konfiguration (Trusted Platform Module, Modul Vertrauenswürdige Plattform) ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie das System-Setup auf, wechseln Sie zur Seite "Sicherheit", wählen Sie die Option "EIN mit Pre-Boot Measurement" aus, und klicken Sie unter dem TPM-Befehl auf "Aktivieren". Starten Sie das System neu, rufen Sie das System-Setup auf, wählen Sie die Seite "Sicherheit" aus, und aktivieren Sie TXT.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0043

Meldung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, da der Prozessor TXT nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, da der Prozessor TXT nicht unterstützt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie einen TXT-fähigen Prozessor und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0044

Meldung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, weil der Chipsatz der Hauptplatine TXT nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, da der Prozessor TXT nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0045

Meldung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, da kein TPM-Chip vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, da kein TPM-Chip vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie ein TPM-Chip-Modul, indem Sie den Installationsvorgang befolgen. Weitere Informationen erhalten Sie im Plattform-Benutzerhandbuch oder bei Ihrem Dienstanbieter.

Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0046

Meldung	Bei dem vorhergehenden Aufruf des TXT SINIT Authenticated Code Module (ACM) wurde ein Problem festgestellt, weil die auf dem TPM-Chip gespeicherten TXT-Informationen möglicherweise beschädigt sind.
Detaillierte Beschreibung	Bei dem vorhergehenden Aufruf des TXT SINIT Authenticated Code Module (ACM) wurde ein Problem festgestellt, weil die auf dem TPM-Chip gespeicherten TXT-Informationen möglicherweise beschädigt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Aktualisieren Sie die BIOS-Firmware. 2) Wechseln Sie zum System-Setup, und klicken Sie auf der Seite "Sicherheit" unter dem TPM-Befehl auf "Löschen". Starten Sie das System neu, rufen Sie das System-Setup auf, und klicken Sie auf der Seite "Sicherheit" unter dem TPM-Befehl auf "Aktivieren", und aktivieren Sie TXT.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0047

Meldung	Eine oder mehrere Tasten der Tastatur stecken fest und sind nicht funktionsfähig.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere Tasten der Tastatur stecken fest und sind nicht funktionsfähig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Taste nicht in der Tastatur feststeckt, und wiederholen Sie den Vorgang.

Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0048

Meldung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) wird bei diesem Neustart nicht durchgeführt, weil Lifecycle Controller nicht funktionsfähig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) wird bei diesem Neustart nicht durchgeführt, weil die Lifecycle Controller-Firmware nicht zugreifbar ist oder nicht korrekt ausgeführt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reparieren Sie Lifecycle Controller unter Verwendung des Aktualisierungspakets. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0049

Meldung	Die nicht-maskierbare Interrupt (NMI) -Schaltfläche kann nicht aktiviert werden, weil entweder die NMI-Taste klemmt oder die iDRAC-Firmware nicht aktualisiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die NMI-Schaltfläche kann nicht aktiviert werden, weil entweder die NMI-Taste klemmt oder die iDRAC-Firmware nicht aktualisiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Korrigieren Sie die NMI-Taste, falls sie klemmt, oder aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf dem System.

Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0050

Meldung	Die Erfassung von Markeninformationen hat begonnen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Markenänderung wurde gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0051

Meldung	Markeninformationen wurden erfolgreich erfasst. Das System wird neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Markeninformationen wurden erfolgreich erfasst. Das System wird neu gestartet. Der Vorgang zur Markenänderung ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0052

Meldung	Die Markenänderung kann aufgrund der zuvor angezeigten Probleme nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang der Markenänderung kann wegen der auf dem Computerbildschirm identifizierten Gründe nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. 2) Aktualisieren Sie das System-BIOS. 3) Aktualisieren Sie das OEM-ID-Modul.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0053

Meldung	Der Vorgang zur Markenentfernung wurde gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Markenentfernung wurde gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0054

Meldung	Die Markenentfernung ist abgeschlossen. Das System wird neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Die Markenentfernung ist abgeschlossen. Das System wird neu gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0055

Meldung	Der Vorgang zur Markenentfernung kann wegen dem zuvor angezeigten Problem nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Markenentfernung kann aus den auf dem Computerbildschirm identifizierten Gründen nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Bildschirmanzeige auf Details des Ausfalls. Wiederholen Sie den Vorgang zur Markenentfernung, oder aktualisieren Sie das System-BIOS, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0056

Meldung	Ein PCIe-Fehler ist aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Der PCIe-Fehler wird während des Einschalt-Selbsttests (Power-on-Self-Test, POST) protokolliert. Der Fehler ist entweder beim derzeitigen oder vorhergehenden POST aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Machen Sie im Systemereignisprotokoll (SEL) das PCIe-Gerät ausfindig, das nicht korrekt funktioniert, und aktualisieren Sie anschließend die Geräte-Firmware.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0057

Meldung	Ein Machine-Check Exception (MCE)-Fehler ist aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Die MCE wird während des Einschalt-Selbsttests (Power-on-Self-Test, POST) protokolliert. Die MCE können während dem aktuellen oder dem vorherigen POST aufgetreten sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie das Systemereignisprotokoll (SEL) zur Identifizierung der Ereignisquelle der Machine-Check Exception (MCE). Lösen Sie das im SEL identifizierte Problem, das die MCE verursachte. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0058

Meldung	Ein nicht korrigierbarer Speicherfehler ist aufgetreten, weil ein DIMM (Dual Inline Memory Module) nicht funktioniert.
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht korrigierbarer Speicherfehler ist aufgetreten, weil ein DIMM (Dual Inline Memory Module) nicht funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Identifizieren Sie im Systemereignisprotokoll (SEL) das nicht funktionierende DIMM, und ersetzen Sie es.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0059

Meldung	Die Netzteileinheiten (PSUs) im System stimmen nicht überein.
Detaillierte Beschreibung	Die Netzteileinheiten (PSUs) im System stimmen nicht überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie die PSU-Typen, und stellen Sie sicher, dass sie korrekt aufeinander abgestimmt sind, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0060

Meldung	Die für das System benötigte Strommenge liegt über der Strommenge, die von den Netzteileinheiten (PSUs) geliefert werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Die für das System benötigte Strommenge liegt über der Strommenge, die von den Netzteilen geliefert werden kann. Wenn Sie den Neustart des Systems fortsetzen, wird das System möglicherweise ohne weitere Ankündigung automatisch ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzteile und die Systemkonfiguration, und aktualisieren Sie ggf. die Netzteile.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0061

Meldung	Die Anfrage zur Änderung von Attributen wird bearbeitet.
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Ändern eines oder mehrerer Attributs(e) wird bearbeitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0062

Meldung	Ein oder mehrere Attribute wurden erfolgreich geändert.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Attribute wurden erfolgreich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0063

Meldung	Das Ändern eines Attributs ist wegen Problemen im Datenblock der Attribut-Konsolenschnittstelle (ACI) nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Ein Attribut kann nicht erfolgreich konfiguriert werden, da es ein Problem im ACI-Datenblock gibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den ACI-Datenblock auf ungültige Konfigurationsdaten und Einstellungen, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Aktualisierungen (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0064

Meldung	Ein oder mehrere Attribute wurden erfolgreich konfiguriert. Das System wird neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Attribute wurden erfolgreich konfiguriert. Das System wird automatisch neu gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0065

Meldung	Ein oder mehrere Attribute wurden erfolgreich konfiguriert. Das System wird automatisch in 5 Sekunden ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Attribute wurden erfolgreich konfiguriert. Das System wird automatisch in 5 Sekunden ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Aktualisierungen (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0066

Meldung	Ein PCIe-Link-Training-Fehler wurde auf *arg1* festgestellt, und der Link wurde deaktiviert. Das System wurde angehalten.
Argumente	***arg1*** = PCIe-Gerät
Detaillierte Beschreibung	Ein PCIe-Linkfehler wurde auf dem in der Meldung identifizierten PCIe-Gerät festgestellt, und der Geräte-Link wurde deaktiviert. Das System wird angehalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Schalten Sie die Stromversorgung zum System aus und wieder ein. 2) Aktualisieren Sie die PCIe-Geräte-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0067

Meldung	Ein PCIe-Link-Training-Fehler wurde auf *arg1* festgestellt, und der Gerätelink wurde deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = PCIe-Gerät
Detaillierte Beschreibung	Ein PCIe-Linkfehler wurde im in der Meldung identifizierten PCIe-Gerät festgestellt, und der Gerätelink wurde deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Schalten Sie die Stromversorgung zum System aus und wieder ein. 2) Aktualisieren Sie die PCIe-Geräte-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0068

Meldung	Die verwendete Zusatzkartenkonfiguration wird auf diesem Gehäuse nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die verwendete Zusatzkartenkonfiguration wird auf diesem Gehäuse nicht unterstützt. Die Servermodule, die in unterschiedlichen Gehäusen verwendet werden, erfordern möglicherweise Karten mit unterschiedlichen Konfigurationseigenschaften. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie eine unterstützte Zusatzkarte verwenden, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch für das Gehäuse auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0069

Meldung	Ein CMOS-Prüfsummenfehler ist aufgetreten. CMOS wird neu initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Ein CMOS-Prüfsummenfehler ist aufgetreten, was zu einer ungültigen BIOS-Konfiguration führt. Die BIOS-Konfiguration wurde auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie das System-Setup auf, und konfigurieren Sie die gewünschten Einstellungen. Speichern Sie die Änderungen, und verlassen Sie das Setup, um die Einstellungen zu übernehmen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0070

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare PCIe-Fehler sind auftreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare PCIe-Fehler sind auftreten. Daten zu den Fehlern werden während des POST-Vorgangs im SEL protokolliert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Identifizieren Sie das betreffende PCIe-Gerät im Systemereignisprotokoll (SEL), und aktualisieren Sie anschließend dessen Firmware.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0071

Meldung	Eine oder mehrere UEFI-Netzwerkschnittstellen sind nicht verfügbar. Die entsprechenden UEFI-Netzwerkgeräte sind deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere UEFI-Netzwerkschnittstellen sind nicht verfügbar. Die entsprechenden UEFI-Netzwerkgeräte sind deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verbinden Sie die fehlende Netzwerkschnittstellenkarte mit dem System, und aktivieren Sie die UEFI-Netzwerkschnittstelle im System-Setup.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0072

Meldung	Firmware konnte aufgrund der Regel für sicheren Start nicht von *arg1* geladen werden.
Argumente	***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Wenn die Funktion für einen sicheren Start aktiviert ist, authentifiziert das System-BIOS jeden UEFI-Treiber anhand der Regel für einen sicheren Start. Falls ein UEFI-Treiber die Kriterien der Regel nicht erfüllt, wird das System-BIOS diesen UEFI-Treiber nicht laden oder ausführen und zeigt diese Meldung am Ende des POST-Tests an. Die Regel für sicheren Start besteht aus autorisierten und nicht autorisierten X.509-Zertifikaten; signierte Treiber müssen mit einem genehmigten Zertifikat verkettet werden. Anhand der Regel können auch Hash-Werte einzelner UEFI-Treiber-Images autorisiert werden. Die Benutzer können die Funktion für sicheren Start und die zugehörige Regel über das F2-System-Setup > System-BIOS > auf der Seite "Einstellungen" konfigurieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die Funktion für sicheren Start nicht gewünscht wird, deaktivieren Sie sie unter System-Setup > System-BIOS > auf der Seite "Sicherheitseinstellungen". Gehen Sie andernfalls wie folgt vor: 1) Stellen Sie sicher, dass die Firmware auf dem fehlerhaften Gerät auf dem neuesten Stand ist. 2) Wenn weitere Ausfälle auftreten, überprüfen Sie die Zusammenfassung der Regel für sicheren Start im System-Setup > System-BIOS > auf der Seite "Sicherheitseinstellungen". Die Geräte-Firmware muss von einem öffentlichen Schlüssel oder Hash-Wert in der Datenbank der autorisierten Signaturen autorisiert sein. Der öffentliche Schlüssel oder Hash-Wert darf nicht in der Datenbank der untersagten Signaturen enthalten sein.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0073

Meldung	*arg1* kann aufgrund der Regel für sicheren Start (Secure Boot) nicht gestartet werden.
Argumente	***arg1*** = Startoptionsname

Detaillierte Beschreibung	Wenn die sichere Startfunktion aktiviert ist, werden alle Startoptionen gegen die sichere Startrichtlinie vom System-BIOS authentifiziert. Wenn eine Startoption die Richtlinienkriterien nicht erfüllt, wird das System-BIOS nicht zur Startoption gestartet und zeigt diese Meldung an. Die sichere Startrichtlinie umfasst autorisierte und nicht autorisierte X.509-Zertifikate; signierte Startbilder müssen mit einem autorisierten Zertifikat verkettet sein. Die Richtlinie kann auch Hash-Werte einzelner Startbilder autorisieren. Die Benutzer können die Funktion für sicheren Start und die zugehörige Regel über das System-Setup > System-BIOS > auf der Seite "Einstellungen" konfigurieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die Funktion für sicheren Start nicht gewünscht wird, deaktivieren Sie sie unter System-Setup > System-BIOS > auf der Seite „Sicherheitseinstellungen“. Andernfalls gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Überprüfen Sie die Zusammenfassung der sicheren Startrichtlinie auf der Seite F2 System-Setup > System-BIOS > Sicherheitseinstellungen. Die Startoption muss durch einen öffentlichen Schlüssel oder ein Hash-Zeichen in der Datenbank autorisierter Signaturen autorisiert werden. 2) Wenn die Startoption jedoch nicht autorisiert aber vertrauenswürdig ist, gehen Sie zu System Setup > System-BIOS > Sicherheitseinstellungen. Stellen Sie die sichere Startrichtlinie auf "Benutzerdefiniert" ein, und fügen Sie einen Eintrag für die Startoption in der Datenbank autorisierter Signaturen hinzu (System-Setup > System-BIOS > Sicherheitseinstellungen > Benutzerdefinierte Richtlinieneinstellungen > Datenbank autorisierter Signaturen > Datenbankeintrag importieren).
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0074

Meldung	Die Regel für sicheren Start wurde seit dem letzten Systemstart geändert.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS protokolliert diese Meldung, nachdem es eine Änderung an den Regeleinstellungen für sicheren Start erkannt hat. Eine solche Änderung kann durch eine Benutzerkonfiguration oder eine Aktualisierung des System-BIOS bedingt sein. Änderungen an den folgenden Einstellungen lösen diese Meldung aus: 1) Sicherer Start (Aktivieren/Deaktivieren) 2) Regel für sicheren Start (Standard/benutzerdefiniert) 3) Plattform-Schlüssel 4) Schlüsseltausch-Schlüssel 5) Datenbank der autorisierten Signaturen (db) 6) Datenbank der untersagten Signaturen (dbx).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Regeln für sicheren Start im System-Setup > System-BIOS > auf der Seite "Sicherheitseinstellungen". Wenn die Regeländerungen erwartet waren, ist keine Maßnahme erforderlich. Andernfalls können Sie die Regeln für sicheren Start nach Bedarf anpassen.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0075

Meldung	Untergeordnete Netzwerkkarte 1 wird nicht erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die untergeordnete Netzwerkkarte 1 wird nicht erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine neue Netzwerktochterkarte auf dem System.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0076

Meldung	Ein oder mehrere CMC-Fehler (Corrected Machine Check) sind aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Es sind ein oder mehrere CMC-Fehler (Corrected Machine Check) aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die CMC-Fehler (Corrected Machine Check) im Systemereignisprotokoll (SEL). Beheben Sie das im SEL aufgeführte Problem, das den oder die CMC-Fehler verursacht hat.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0077

Meldung	Ein oder mehrere PCIe-Gerätefehler sind beim letzten Systemstart aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere PCIe-Gerätefehler sind beim letzten Systemstart aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie das Systemereignisprotokoll (SEL), um die PCIe-Geräte mit Fehlern zu identifizieren, und aktualisieren Sie anschließend deren Firmware.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0078

Meldung	Ein oder mehrere Machine Check-Fehler sind beim letzten Systemstart aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Machine Check-Fehler sind beim letzten Systemstart aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie im Systemereignisprotokoll (SEL) die Ursache für den oder die Machine-Check-Fehler, und beheben Sie sie.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0079

Meldung	Ein oder mehrere nicht korrigierbare Speicherfehler sind beim letzten Systemstart aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere nicht korrigierbare Speicherfehler sind beim letzten Systemstart aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie das Systemereignisprotokoll (SEL), um die nicht funktionierenden DIMM zu identifizieren, und ersetzen Sie dann das DIMM.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0080

Meldung	PCIe-Link-Taktrate nicht optimal für *arg1*. Erwartete Link-Taktrate: Gen *arg2*, tatsächliche Link-Taktrate: Gen *arg3*.
Argumente	***arg1*** = PCIe-Gerät, ***arg2*** = Generierungsnummer, ***arg3*** = Generierungsnummer
Detaillierte Beschreibung	Die PCIe Link-Taktrate für das identifizierte PCIe-Gerät ist nicht optimal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Schalten Sie die Stromversorgung zum System aus und wieder ein. 2) Aktualisieren Sie die PCIe-Geräte-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0081

Meldung	Die Speichergröße hat sich seit dem letzten Systemstart geändert.
Detaillierte Beschreibung	Die Speichergröße hat sich seit dem letzten Systemstart geändert. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, sofern Speicher hinzugefügt oder entfernt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die Änderung erwartet war, ist keine Maßnahme erforderlich. Andernfalls überprüfen Sie die Bestückung der DIMMs in den System- und Speichereinstellungen im System-Setup auf etwaige Änderungen an der Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0082

Meldung	Das System wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung des Watchdog-Zeitgebers zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Das System wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung des Watchdog-Zeitgebers zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie anhand des Systemereignisprotokolls (SEL) oder der Absturzsicherungen des Betriebssystems, welches Gerät ursächlich für die Zurücksetzung des Watchdog-Zeitgebers war. Aktualisieren Sie die Firmware oder den Treiber für das identifizierte Gerät.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0083

Meldung	Ein oder mehrere PCI-Systemfehler (SERR) sind aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere PCI-Systemfehler (SERR) sind aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie das Systemereignisprotokoll (SEL) zur Identifizierung des PCI-Gerätes, das den Systemfehler (SERR) verursachte. Aktualisieren Sie die Firmware des identifizierten Geräts. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0084

Meldung	Ein oder mehrere PCI-Paritätsfehler (PERR) sind aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere PCI-Paritätsfehler (PERR) sind aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie das Systemereignisprotokoll (SEL) zur Identifizierung des PCI-Gerätes, das den Systemfehler (PERR) verursachte. Aktualisieren Sie die Firmware des identifizierten Geräts. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0085

Meldung	Ein oder mehrere Chipsatz-Fehler sind aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Chipsatz-Fehler sind aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll (SEL), um den Chipsatz-Fehler zu identifizieren. Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Schalten Sie die Stromversorgung zum System aus und wieder ein. 2) Aktualisieren Sie die PCIe-Geräte-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0086

Meldung	Nicht unterstütztes SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) in RDIMM-Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	In dem in der Meldung angegebenen RDIMM-Speichersteckplatz ist ein nicht unterstütztes SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte SODIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz, und ersetzen Sie es durch ein unterstütztes Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0087

Meldung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul mit 4-GB-Technologie ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul mit 4-GB-Technologie ist in dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz, und ersetzen Sie es durch ein unterstütztes Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0088

Meldung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul mit 8-GB-Technologie ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul mit 8-GB-Technologie ist in dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz, und ersetzen Sie es durch ein unterstütztes Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0089

Meldung	Ein DIMM mit einer inkompatiblen x16-Datenbusbreite ist in Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht kompatibles DIMM-Modul mit einer x16-Datenbusbreite ist im in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz, und ersetzen Sie es durch ein unterstütztes Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0090

Meldung	Ein DIMM-Modul mit einer inkompatiblen Anzahl von Ranks ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein DIMM-Modul mit einer inkompatiblen Anzahl von Ranks ist in dem in der Meldung angegebenen Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz, und ersetzen Sie es durch ein unterstütztes Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0091

Meldung	Ein Quad-Rank-DIMM (QR) ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert. QR DIMMs sollten im ersten DIMM-Steckplatz in einem Kanal installiert werden, falls nur ein QR-DIMM im Kanal vorhanden ist. QR-DIMMs können nicht im dritten Steckplatz des Kanals installiert werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein Quad-Rank-DIMM (QR) ist im Speichersteckplatz, der in der Meldung identifiziert wurde, installiert. QR DIMMs sollten im ersten DIMM-Steckplatz in einem Kanal installiert werden, falls nur ein QR-DIMM im Kanal vorhanden ist. QR-DIMMs können nicht im dritten Steckplatz des Kanals installiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das QR-DIMM-Modul im richtigen Kanal. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0092

Meldung	Die Anzahl der DIMM-Ranks überschreitet die maximal zulässige Anzahl der Ranks pro Kanal.
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der DIMM-Ranks überschreitet die maximal zulässige Anzahl der Ranks pro Kanal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Gesamtzahl der Ranks in jedem Kanal, um sicherzustellen, dass sie nicht über die zulässige Obergrenze hinausgeht. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0093

Meldung	Das im Speichersteckplatz *arg1* installierte DIMM erfüllt die Mindestanforderung für die unterstützte Frequenz nicht.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das DIMM, das im Speichersteckplatz installiert und in der Meldung identifiziert ist, erfüllt die Mindestanforderungen für unterstützte Frequenz nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie alle nicht unterstützten DIMM-Module vom System. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0094

Meldung	Nicht unterstütztes Nicht-ECC-Speichermodul in Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	In dem in der Meldung angegebenen Speichersteckplatz ist ein nicht unterstütztes Nicht-ECC-Speichermodul installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie alle Nicht-ECC-DIMMs, und ersetzen Sie sie durch ECC-DIMMs. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.

Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0095

Meldung	Ein DIMM mit nicht unterstützter Spannung ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein DIMM mit nicht unterstützter Spannung ist im in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul, und ersetzen Sie es mit einem DIMM mit unterstützter Spannung. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0096

Meldung	Erweiterter ECC-Speicher-Betriebsmodus kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Systemkonfiguration den erweiterten ECC-Modus nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte ECC-Speicher-Betriebsmodus kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Systemkonfiguration den erweiterten ECC-Modus nicht unterstützt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Systemkonfiguration, um sicherzustellen, dass der erweiterte ECC-Speicher-Betriebsmodus unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0097

Meldung	Der erweiterte ECC-Speicherbetriebsmodus kann wegen Nichtübereinstimmungen in den DIMM-Channel-Konfigurationen nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte ECC-Speicherbetriebsmodus kann wegen Nichtübereinstimmungen in den DIMM-Kanalkonfigurationen nicht aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass identische Speichermodule in den entsprechenden Steckplätzen von Kanal-Paaren bestückt sind. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0098

Meldung	Der integrierte Selbsttest (BIST) hat mindestens einen Fehler auf dem DIMM in Speichersteckplatz *arg1* festgestellt. Das DIMM wurde daher deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Der integrierte Selbsttest (BIST) hat mindestens einen Fehler auf dem DIMM in Speichersteckplatz <Steckplatznummer> festgestellt. Das DIMM wurde daher deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das in der Meldung angegebene DIMM. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0099

Meldung	Die Funktion der Speicherspiegelung kann nicht aktiviert werden, da die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration die Funktion nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion der Speicherspiegelung kann nicht aktiviert werden, da die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration die Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardware-Konfiguration, um sicherzustellen, dass die Speicherspiegelungsfunktion unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0100

Meldung	Speicher-Datenspiegelung kann nicht aktiviert werden, weil unterschiedliche DIMM-Kanal-Konfigurationen vorliegen.

Detaillierte Beschreibung	Speicher-Datenspiegelung kann nicht aktiviert werden, weil unterschiedliche DIMM-Kanal-Konfigurationen vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass identische Speichermodule in den entsprechenden Steckplätzen von Kanal-Paaren bestückt sind. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0101

Meldung	Die gesamte installierte Speichergröße hat den Grenzwert überschritten.
Detaillierte Beschreibung	Die gesamte installierte Speichergröße hat die von der Plattform unterstützte Menge überschritten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Speichermodule aus dem System zur Reduzierung der insgesamt installierten Speichergröße. Weitere Informationen zur Beschränkung des installierten Arbeitsspeichers finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0102

Meldung	Die Speicherredundanzfunktion kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration diese Funktion nicht unterstützt.

Detaillierte Beschreibung	Die Speicherredundanzfunktion kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration diese Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass die Speicherredundanzfunktion unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0103

Meldung	Ein oder mehrere Speicherinitialisierungsfehler sind in Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Fehler bei der Speicherinitialisierung sind auf dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das fehlerhafte Speichermodul, das in der Meldung identifiziert ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0104

Meldung	Das DIMM-Modul in Steckplatz *arg1* ist im DIMM-Kanal nicht in der richtigen Reihenfolge bestückt.

Argumente	***arg1*** = Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Das DIMM-Modul in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz ist im Kanal nicht in der richtigen Reihenfolge bestückt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die DIMM-Module der Reihe nach, ohne Steckplätze im Kanal zu überspringen. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0105

Meldung	Die Funktion Cluster on Die (COD) kann aufgrund einer nicht unterstützten Speicherkonfiguration nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion Cluster on Die (COD) kann aufgrund einer nicht unterstützten Speicherkonfiguration nicht aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle Speicherkanäle des Systems mit mindestens einem DIMM pro Kanal ausgestattet sind. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0106

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.

Argumente	***arg1*** = Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare Trainingsfehler sind in dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System. Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, und starten Sie das System neu. Wenn der korrigierbare Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0107

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der Lese-DQ/DQS-Initialisierung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System. Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0108

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der Lesen/Empfangen/Aktivieren-Initialisierung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System. Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0109

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der Schreib-Leveling-Initialisierung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System. Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0110

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der Schreib DQ/DQS-Initialisierung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System. Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0111

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während des Speichertests aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System. Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0112

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der LRDIMM-Schnittstellen-Initialisierung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System. Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0113

Meldung	Die Funktion des belastbaren Speichers (Fault Resilient Memory, FRM) kann nicht aktiviert werden, da die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration die Funktion nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion des belastbaren Speichers (Fault Resilient Memory, FRM) kann nicht aktiviert werden, da die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration die Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardware-Konfiguration, um sicherzustellen, dass die Speicherspiegelungsfunktion unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0114

Meldung	Die Funktion des belastbaren Speichers (Fault Resilient Memory, FRM) kann wegen nicht übereinstimmender DIMM-Kanal-Konfigurationen nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Betriebsmodus für den belastbaren Speicher (Fault Resilient Memory, FRM) kann wegen nicht übereinstimmender DIMM-Kanal-Konfigurationen nicht aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass identische Speichermodule in den entsprechenden Steckplätzen von Kanal-Paaren bestückt sind. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0115

Meldung	Die Verwaltungs-Engine-Firmware hat sich von einem oder mehreren korrigierbaren Fehlern erholt.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS hat den Management-Engine wiederhergestellt, nachdem dieser über die HECI-Schnittstelle unempfänglich wurde. Die Leistung wird nicht beeinträchtigt, und der Management-Engine funktioniert normal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Management-Engine funktioniert jetzt normal. Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0116

Meldung	Ein oder mehrere Starttreiber haben Probleme gemeldet.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Starttreiber haben Probleme über das UEFI-Treiber-Funktionszustandsprotokoll gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Menü mit dem Treiberfunktionszustand im Startmanager auf weitere Details.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0117

Meldung	Die Kartenidentifikationssignatur ist auf der IDSDM-SD-Karte 1 (Internal Dual Secure Digital Module) nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die Kartenidentifikationssignatur ist auf der IDSDM-SD-Karte 1 (Internal Dual Secure Digital Module) nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Überprüfen Sie das IDSDM oder den SD-Kartendatenträger. 2) Legen Sie den SD-Kartendatenträger neu ein, oder ersetzen Sie ihn. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0118

Meldung	Die Kartenidentifikationssignatur ist auf der IDSDM-SD-Karte 2 (Internal Dual Secure Digital Module) nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die Kartenidentifikationssignatur ist auf der IDSDM-SD-Karte 2 (Internal Dual Secure Digital Module) nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Überprüfen Sie das IDSDM oder den SD-Kartendatenträger. 2) Legen Sie den SD-Kartendatenträger neu ein oder ersetzen Sie ihn. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0119

Meldung	Die RAID-Redundanz des internen doppelt sicheren Digitalmoduls (IDSDM, Internal Dual Secure Digital Module) ist nicht mehr gegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die RAID-Redundanz des internen doppelt sicheren Digitalmoduls (IDSDM, Internal Dual Secure Digital Module) ist nicht mehr gegeben. Das System-BIOS sollte den Benutzer eigentlich zur Durchführung eines Neuerstellungsvorgangs aufgefordert haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine weiteren Antwortmaßnahmen sind erforderlich, wenn Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für den Wiederherstellungsvorgang befolgt haben.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0120

Meldung	Beide IDSDM-SD-Kartendatenträger fehlen oder reagieren nicht.
Detaillierte Beschreibung	Beide IDSDM-SD-Kartendatenträger fehlen oder reagieren nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass beide SD-Kartendatenträger ordnungsgemäß installiert sind, und versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die SD-Kartenmedien.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0121

Meldung	Die primäre SD-Karte fehlt, reagiert nicht oder befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Detaillierte Beschreibung	Die primäre SD-Karte fehlt, reagiert nicht oder befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Installieren Sie einen SD-Kartendatenträger in das primäre SD-Kartenlesegerät. 2) Setzen Sie die SD-Karte neu ein, oder ersetzen Sie sie. 3) Wenn der schreibgeschützte Modus erwartet war, ist keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0122

Meldung	The secondary SD card is missing, not responding, or in write-protected mode.
Detaillierte Beschreibung	The secondary SD card is missing, not responding, or in write-protected mode.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Installieren Sie einen SD-Kartendatenträger in das primäre SD-Kartenlesegerät. 2) Setzen Sie die SD-Karte neu ein oder ersetzen Sie sie. 3) Wenn der schreibgeschützte Modus erwartet wird, ist keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0123

Meldung	Die sekundäre SD-Karte wurde jetzt zur primären SD-Karte.
Detaillierte Beschreibung	Die sekundäre SD-Karte wurde jetzt zur primären SD-Karte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Bildschirmanzeige oder das Lifecycle-Protokoll auf vorherige Nachrichten. Wenn der Tausch der Karten vorgesehen war, ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0124

Meldung	Die Größe und Geschwindigkeit der sekundären SD-Karte entsprechen nicht der Größe und Geschwindigkeit der primären SD-Karte.
Detaillierte Beschreibung	Die Größe und Geschwindigkeit der primären und der sekundären SD-Karte stimmen nicht überein. Die Größe und Geschwindigkeit der sekundären SD-Karte müssen mindestens der Größe und Geschwindigkeit der primären SD-Karte entsprechen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die sekundäre SD-Karte durch eine andere mit gleicher oder höherer Kapazität und Geschwindigkeit als die primäre SD-Karte.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0125

Meldung	Der Image-Neuerstellungsvorgang für das interne doppelt sichere Digitalmodul (IDSDM) konnte aufgrund von Problemen nicht fertiggestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Image-Neuerstellungsvorgang für das interne doppelt sichere Digitalmodul (IDSDM) konnte aufgrund von Problemen nicht fertiggestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Setzen Sie die SD-Kartendatenträger neu ein, oder ersetzen Sie sie. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. 2) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0126

Meldung	Die primäre SD-Karte befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Detaillierte Beschreibung	Die primäre SD-Karte befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme ist erforderlich, wenn dies absichtlich ist.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0127

Meldung	Die sekundäre SD-Karte befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Detaillierte Beschreibung	Die sekundäre SD-Karte ist schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme ist erforderlich, wenn dies absichtlich ist.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0128

Meldung	Sowohl die primäre als auch die sekundäre SD-Karte befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Detaillierte Beschreibung	Sowohl die primäre als auch die sekundäre SD-Karte befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme ist erforderlich, wenn dies absichtlich ist.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0129

Meldung	Auf dem internen doppelt sicheren Digitalmodul (IDSDM) ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Auf dem internen doppelt sicheren Digitalmodul (IDSDM) ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Dies kann daran liegen, dass neue Fehlercodes seitens der IDSDM-Firmware und des System-BIOS empfangen werden, oder dass die iDRAC-Firmware aktualisiert werden muss, damit eine korrekte Verarbeitung möglich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Aktualisieren Sie das System-BIOS. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. 3) Setzen Sie die SD-Karte neu ein oder ersetzen Sie sie. 2) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0130

Meldung	Die Systemzeit und das Datum sind ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Systemzeit und das Datum sind ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie das System-Setup auf, um die aktuelle Uhrzeit und das Datum einzustellen.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0131

Meldung	Ein oder mehrere Options-ROMs können nicht geladen werden, weil nicht genügend Schattenspeicher zur Verfügung steht.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Options-ROMs können nicht geladen werden, weil nicht genügend Schattenspeicher zur Verfügung steht. Der Options-ROM-Schattenspeicher befindet sich zwischen C0000h und F0000h.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Entfernen Sie nicht verwendete PCIe-Karten, um Options-ROM-Speicherplatz freizugeben. 2) Deaktivieren Sie nicht verwendete Startprotokollinstanzen (wie PXE, iSCSI usw.) aus der betreffenden PCIe-Karten-Options-ROM-Konfiguration. 3) Falls möglich, installieren Sie das Betriebssystem im UEFI-Startmodus, und führen Sie es in dem Modus aus.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0132

Meldung	Ein oder mehrere Options-ROMs können nicht geladen werden, weil nicht genügend Basisspeicher zur Verfügung steht.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Options-ROMs können nicht geladen werden, weil nicht genügend Basisspeicher zur Verfügung steht. Als Basisspeicher gilt Speicher unterhalb von 640 KB.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Entfernen Sie nicht verwendete PCIe-Karten, um Options-ROM-Speicherplatz freizugeben. 2) Deaktivieren Sie nicht verwendete Startprotokollinstanzen (wie PXE, iSCSI usw.) aus der betreffenden PCIe-Karten-Options-ROM-Konfiguration. 3) Falls möglich, installieren Sie das Betriebssystem im UEFI-Startmodus, und führen Sie es in dem Modus aus.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0133

Meldung	PXE-Start kann nicht durchgeführt werden, weil die VLAN-Einstellungen im Konflikt mit den Einstellungen des iSCSI-Geräts stehen.
Detaillierte Beschreibung	PXE-Start kann nicht durchgeführt werden, weil die VLAN-Einstellungen im Konflikt mit den Einstellungen des iSCSI-Geräts stehen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Rufen Sie das System-Setup auf, und ändern Sie die VLAN-Konfiguration so, dass sie der des PXE-Geräts entspricht. Es müssen beide Geräte entweder für VLAN aktiviert oder deaktiviert sein. 2) Ändern Sie die Schnittstelleneinstellung des PXE-Geräts so, dass eine andere NIC-Schnittstelle verwendet wird, als die, die bereits vom iSCSI-Gerät verwendet wird.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0134

Meldung	Einem oder mehreren PCIe-Geräten können keine MMIO-Ressourcen (Memory Mapped Input Output) zugewiesen werden, weil nicht genügend MMIO-Speicher verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Einem oder mehreren PCIe-Geräten können keine MMIO-Ressourcen (Memory Mapped Input Output) zugewiesen werden, weil nicht genügend MMIO-Speicher verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Entfernen von nicht verwendeten PCIe-Karten, um MMIO-Speicherplatz freizugeben. 2) Wechseln Sie zum System-Setup-Programm, und aktivieren Sie die Option für MMIO über 4 GB.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0135

Meldung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist. Dieses Problem ist durch fehlende LC-Dateien bedingt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0136

Meldung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist. Dieses Problem ist durch fehlende LC-Partitionen bedingt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0137

Meldung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist. Dieses Problem ist durch fehlende LC-Dateien bedingt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0138

Meldung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil die Lifecycle Controller (LC)-Firmware eine angeforderte Aufgabe oder Funktion nicht durchführen konnte.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil die Lifecycle Controller (LC)-Firmware eine angeforderte Aufgabe oder Funktion nicht durchführen konnte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0139

Meldung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist.

Detaillierte Beschreibung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist. Diese Situation ist durch fehlende LC-Dateien bedingt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0140

Meldung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist.
Detaillierte Beschreibung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist. Diese Situation ist durch fehlende LC-Partitionen bedingt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0141

Meldung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist.
Detaillierte Beschreibung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist. Diese Situation ist durch fehlende LC-Dateien bedingt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0142

Meldung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil die Lifecycle Controller (LC)-Firmware eine angeforderte Aufgabe oder Funktion nicht durchführen konnte.
Detaillierte Beschreibung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil die Lifecycle Controller (LC)-Firmware eine angeforderte Aufgabe oder Funktion nicht durchführen konnte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0143

Meldung	Ein oder mehrere installierte Prozessoren werden nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere installierte Prozessoren werden nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie den oder die Prozessoren durch unterstützte Prozessoren. Weitere Informationen zu den unterstützten Prozessoren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0144

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler tritt während der Identifizierung des Speichermodultyps oder der Feststellung der Speichergröße auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System. Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0145

Meldung	Das TPM (Modul Vertrauenswürdige Plattform), das auf diesem System installiert ist, wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Das TPM (Modul Vertrauenswürdige Plattform), das auf diesem System installiert ist, wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Aktualisieren Sie die BIOS-Firmware. 2) Ersetzen Sie das TPM durch ein unterstütztes Modul. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0146

Meldung	Der Gehäusetyp kann nicht über iDRAC oder CMC überprüft werden. Die Systemkonfiguration ist daher möglicherweise nicht korrekt.
Detaillierte Beschreibung	Der Gehäusetyp kann nicht über iDRAC oder CMC überprüft werden. Die Systemkonfiguration ist daher möglicherweise nicht korrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware, und starten Sie dann das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0147

Meldung	Die Systemhardware oder Kabelkonfiguration ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Systemhardware oder Kabelkonfiguration ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass Systemkabel, Riser-Karten und CPU-Konfiguration korrekt installiert sind. 2) Setzen Sie alle PCIe-Riser-Karten neu ein, und schließen Sie die Kabel neu an. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0148

Meldung	Das SAS-Kabel *arg1* für die primäre SAS-Erweiterungstochterkarte fehlt oder ist nicht korrekt konfiguriert.
Argumente	***arg1*** = Kennzeichnungsnummer
Detaillierte Beschreibung	Das SAS-Kabel für die primäre SAS-Erweiterungstochterkarte fehlt oder ist nicht korrekt konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0149

Meldung	Der PERC-Speicheradapter am Standort *arg1* wird von der installierten Speicher-Rückwandplatine nicht unterstützt.
Argumente	***arg1*** = Standort des Geräts
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene PERC-Speicheradapter wird von der installierten Speicher-Rückwandplatine nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie einen kompatiblen Speicheradapter. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0150

Meldung	Das System hat eine Speicher-Rückwandplatine erkannt, die von diesem System oder dieser Konfiguration nicht unterstützt wird. Die Rückwandplatinen-Funktionalität ist möglicherweise herabgesetzt oder deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das System hat eine Speicher-Rückwandplatine erkannt, die von diesem System oder dieser Konfiguration nicht unterstützt wird. Die Rückwandplatinen-Funktionalität ist möglicherweise herabgesetzt oder deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine unterstützte Rückwandplatine. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0151

Meldung	Ein PERC-Adapter ist in *arg1* installiert, aber der interne Speichersteckplatz ist leer. Diese Konfiguration wird nicht unterstützt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Es ist zwar ein PERC-Adapter in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz installiert, aber der interne Speichersteckplatz ist leer. Diese Konfiguration wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie einen kompatiblen Speicheradapter in den internen Steckplatz. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0152

Meldung	Dieses BIOS ist nur für Testzwecke bestimmt.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist ein Test-BIOS, das nicht in Produktionsumgebungen verwendet werden darf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie dieses BIOS nicht in einer Produktionsumgebung.
Kategorie	Audit (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0153

Meldung	Die DPAT-Enterprise-Lizenz 2.0 (Dell Processor Acceleration Technology) wurde nicht gefunden. Die zugehörigen DPAT 2.0-BIOS-Einstellungen gehen verloren, wenn die Lizenz bei drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden wird.
Detaillierte Beschreibung	Die DPAT-Enterprise-Lizenz 2.0 (Dell Processor Acceleration Technology) wurde nicht gefunden. Die zugehörigen DPAT 2.0-BIOS-Einstellungen gehen verloren, wenn die Lizenz bei drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Laden Sie die Lizenz neu. 2) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 3) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0154

Meldung	Die Dell Processor Acceleration Technology (DPAT)-Enterprise-Lizenz wurde auch nach drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden. Die Dell Controlled Turbo BIOS-Setup-Konfiguration wird aufgrund der nicht vorhandenen Lizenz auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Die Dell Processor Acceleration Technology (DPAT)-Enterprise-Lizenz wurde auch nach drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden. Die Dell Controlled Turbo BIOS-Setup-Konfiguration wird aufgrund der nicht vorhandenen Lizenz auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Fehlen der Lizenz erwartet war, ist keine Maßnahme erforderlich. Andernfalls führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Laden Sie die Lizenz neu. 2) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 3) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0155

Meldung	Die Dell Processor Acceleration Technology (DPAT)-Enterprise-Lizenz wurde auch nach drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden. Die BIOS-Setup-Konfiguration für die Anzahl der Kerne pro Prozessor wird aufgrund der nicht vorhandenen Lizenz auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Die Dell Processor Acceleration Technology (DPAT)-Enterprise-Lizenz wurde auch nach drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden. Die BIOS-Setup-Konfiguration für die Anzahl der Kerne pro Prozessor wird aufgrund der nicht vorhandenen Lizenz auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Fehlen der Lizenz erwartet war, ist keine Maßnahme erforderlich. Andernfalls führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Laden Sie die Lizenz neu. 2) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 3) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0156

Meldung	Die Dell Processor Acceleration Technology (DPAT)-Enterprise-Lizenz wurde auch nach drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden. Die Setup-Optionen für die Anzahl der Kerne pro Prozessor sowie für das Dell Controlled Turbo BIOS werden aufgrund der nicht vorhandenen Lizenz auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Die Dell Processor Acceleration Technology (DPAT)-Enterprise-Lizenz wurde auch nach drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden. Die Setup-Optionen für die Anzahl der Kerne pro Prozessor sowie für das Dell Controlled Turbo BIOS werden aufgrund der nicht vorhandenen Lizenz auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Fehlen der Lizenz erwartet war, ist keine Maßnahme erforderlich. Andernfalls führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Laden Sie die Lizenz neu. 2) Trennen Sie die Stromversorgung zum System,

	warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 3) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0157

Meldung	Die iDRAC-Aufforderung zum Zurücksetzen der BIOS-Standardeinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Aufforderung zum Zurücksetzen der BIOS-Standardeinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0158

Meldung	iDRAC-Aufforderung zum Zurücksetzen des BIOS auf die Standardeinstellungen kann nicht umgesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-Aufforderung zum Zurücksetzen des BIOS auf die Standardeinstellungen kann nicht umgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	2) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0159

Meldung	Ein UDIMM-Speicher (Unsupported Unregistered Dual In-line Memory Module) ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul mit 4-GB-Technologie ist in dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz, und ersetzen Sie es durch ein unterstütztes Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0160

Meldung	Die Anzahl der DIMM-Ranks überschreitet die maximal zulässige Anzahl der Ranks pro Kanal in den Speichersteckplätzen *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der DIMM-Ranks überschreitet die maximal zulässige Anzahl der Ranks pro Kanal.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Gesamtzahl der Ranks im Kanal, um sicherzustellen, dass sie nicht über die zulässige Obergrenze hinausgeht. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0161

Meldung	Eine nicht unterstützte DIMM-Bestückung wurde in den Speichersteckplätzen *arg1* erkannt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Eine nicht unterstützte DIMM-Bestückung wurde in den in der Meldung angegebenen Speichersteckplätzen festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie alle nicht unterstützten DIMM-Module vom System. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0162

Meldung	Eine Konfiguration mit 3 DIMMs pro Kanal (3 DPC) wurde auf einem 2-DPC-Speicherpuffer erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine Inkompatibilität zwischen einem installierten Speicherpuffer und der nachgelagerten DDR-Kanal-Konzeption festgestellt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0163

Meldung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul mit weniger als 2-GB-Technologie ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul mit weniger als 2-GB-Technologie ist in dem in der Meldung angegebenen Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz, und ersetzen Sie es durch ein unterstütztes Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0164

Meldung	Erweiterter ECC-Speicher-Betriebsmodus kann nicht aktiviert werden, weil nicht übereinstimmende DIMM-Kanal-Konfigurationen an den Speichersteckplätzen *arg1* vorhanden sind.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern

Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte ECC-Speicherbetriebsmodus kann wegen Nichtübereinstimmungen in den DIMM-Kanalkonfigurationen nicht aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass identische Speichermodule in den entsprechenden Steckplätzen von Kanal-Paaren bestückt sind. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0165

Meldung	Speicher-Interleaving auf den DIMM-Modulen in den Speichersteckplätzen *arg1* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher-Interleaving durchgeführt werden, weil die zulässige Anzahl der SAD-Regeln (System Address Decode) während der Speicherinitialisierung überschritten wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass Interleaving unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0166

Meldung	Speicher-Interleaving auf den DIMM-Modulen in den Speichersteckplätzen *arg1* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern

Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher-Interleaving durchgeführt werden, weil die zulässige Anzahl der TAD-Regeln (Target Address Decode) während der Speicherinitialisierung überschritten wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass Interleaving unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0167

Meldung	Speicher-Interleaving auf den DIMM-Modulen in den Speichersteckplätzen *arg1* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher-Interleaving durchgeführt werden, weil die zulässige Anzahl der RIR-Regeln (Rank Interleave Register) während der Speicherinitialisierung überschritten wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass Interleaving unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0168

Meldung	Speicher-Interleaving auf den DIMM-Modulen in den Speichersteckplätzen *arg1* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern

Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher-Interleaving durchgeführt werden, weil ein negatives TAD-Offset (Target Address Decode) während der Speicherinitialisierung berechnet wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass Interleaving unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0169

Meldung	Speicher-Interleaving auf den DIMM-Modulen in den Speichersteckplätzen *arg1* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher-Interleaving durchgeführt werden, weil wenig Speicher (z. B. Speicher unterhalb der 4-GB-Grenze) während der Speicherinitialisierung nicht gleichmäßig auf die Prozessorsockel verteilt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass Interleaving unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0170

Meldung	Speicher-Interleaving auf den DIMM-Modulen in den Speichersteckplätzen *arg1* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern

Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher-Interleaving durchgeführt werden, weil während der Speicherinitialisierung versucht wurde, gleichzeitig einen nicht kompatiblen A7-Modus und 3-Wege-TAD-Interleaving zu konfigurieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass Interleaving unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0171

Meldung	Ein DIMM-Modul mit zwei Ranks ist am Speichersteckplatz *arg1* nach einem DIMM-Modul mit einem Rank installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Am angegebenen DIMM-Steckplatz wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein DIMM-Modul mit zwei Ranks muss im Kanal stets vor einem DIMM-Modul mit einem Rank installiert werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0172

Meldung	Ein DIMM-Modul mit vier Ranks ist am Speichersteckplatz *arg1* nach einem DIMM-Modul mit einem Rank installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Am angegebenen DIMM-Steckplatz wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein DIMM-Modul mit vier Ranks muss im Kanal stets vor einem DIMM-Modul mit einem Rank installiert werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0173

Meldung	Ein DIMM-Modul mit vier Ranks ist am Speichersteckplatz *arg1* nach einem DIMM-Modul mit zwei Ranks installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Am angegebenen DIMM-Steckplatz wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein DIMM-Modul mit vier Ranks muss im Kanal stets vor einem DIMM-Modul mit zwei Ranks installiert werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0174

Meldung	Ein DIMM-Modul mit vier Ranks ist am Speichersteckplatz *arg1* nach einem DIMM-Modul mit acht Ranks installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Am angegebenen DIMM-Steckplatz wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	DIMM-Module mit vier bzw. acht Ranks können auf einem Kanal nicht gemischt verwendet werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0175

Meldung	Ein DIMM-Modul mit acht Ranks ist am Speichersteckplatz *arg1* nach einem DIMM-Modul mit vier Ranks installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Am angegebenen DIMM-Steckplatz wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	DIMM-Module mit vier bzw. acht Ranks können auf einem Kanal nicht gemischt verwendet werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0176

Meldung	Mehrere DIMM-Module mit vier Ranks sind auf einem DDR-Kanal installiert. Siehe DIMM-Module an den Speichersteckplätzen *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	An den angegebenen DIMM-Steckplätzen wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es kann nur ein DIMM-Modul mit vier Ranks auf einem Kanal installiert werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0177

Meldung	Ein DIMM-Modul ist am Speichersteckplatz *arg1* nach einem DIMM-Modul mit vier Ranks installiert.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Am angegebenen DIMM-Steckplatz wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es kann nur ein DIMM-Modul mit vier Ranks auf einem Kanal installiert werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0178

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare Trainingsfehler sind in dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Es wurde ein korrigierter Lese-DQ/DQS-Fehler erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn der korrigierbare Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0179

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare Trainingsfehler sind in dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Es wurde ein korrigierter Lesen/Empfangen/Aktivieren-Fehler erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn der korrigierbare Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.

Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0180

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare Trainingsfehler sind in dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Es wurde ein korrigierter Schreib-/Nivellierfehler erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn der korrigierbare Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0181

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare Trainingsfehler sind in dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Es wurde ein korrigierter Schreib-DQ/DQS-Fehler erkannt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn der korrigierbare Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0182

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare Trainingsfehler sind in dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Es wurde ein korrigierter Early Vref Centering-Fehler erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn der korrigierbare Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0183

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der Early Vref Centering-Initialisierung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0184

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der LR-DIMM-Puffer-Initialisierung aufgetreten (LR, Load Reduced, lastreduziert).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0185

Meldung	LR-DIMM-Trainingsfehler (an lastreduzierten DIMMs) sind am Speicher-Riser *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der Speicherinitialisierung wurde ein Fehler bei der Initialisierung des LR-DIMM-Puffers (Load-Reduced (lastreduziertes) DIMM) festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0186

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Gleichstrom-Erkennungsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0187

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Uhr-Erkennungsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0188

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Host-Impedanzphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0189

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der DQS-DCC-Phase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0190

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Clock DCC-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0191

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der VCK-Referenzuhrphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0192

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Uhrausrichtungsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.

Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0193

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Grobbefehl-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0194

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Feinbefehl-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0195

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Lese-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0196

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe

Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Fehler-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0197

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Groblese-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0198

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Feinlese-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0199

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Feinschreib-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0200

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Grobschreib-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0201

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Schreib-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0202

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Phase der Funktionszustandsüberprüfung ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0203

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* wurde ein fehlerhafter Speicherpuffer erkannt.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	An dem in der Meldung angegebenen Speicher-Riser wurde ein fehlerhafter Speicherpuffer erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0204

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Clock - FIFO-Reset“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0205

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Command Clock - Gruppe 0“ ein Fehler aufgetreten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0206

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Command Clock - Gruppe 1“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0207

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern

Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Command Clock - Gruppe 2“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0208

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Command Clock - Alle Gruppen“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0209

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Transmit Buffer Per Bit Deskew-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0210

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Receive Buffer Vref-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0211

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Transmit Buffer Vref-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0212

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der frühen Befehlstrainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0213

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Basis-Lese-DQ/DQS-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0214

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Basic Receive Enable-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0215

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Basic Write Level-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0216

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der späten Befehlstrainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.

Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0217

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Basis-Schreib-DQ/DQS-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0218

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Write Timing Centering 2D-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0219

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Read Timing Centering 2D-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0220

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern

Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Write Voltage-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0221

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Read Voltage-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0222

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Round Trip-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0223

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Receive Buffer Per Bit Deskew-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0224

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Transmit Buffer Per Bit Deskew-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0225

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der DDR4 LR-DIMM Receive Buffer-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0226

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der DDR4 LR-DIMM Transmit Buffer-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0227

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Receive Enable - Konfiguration lesen“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0228

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Receive Enable - Konfiguration schreiben“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0229

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Receive Enable - Kalibrierung“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.

Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0230

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Receive Enable - Berechnung“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0231

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Write Leveling - Konfiguration lesen“ ein Fehler aufgetreten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0232

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Write Leveling - Konfiguration schreiben“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0233

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern

Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Write Leveling - FIFO Reset“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0234

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Write Leveling - Speichertest“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0235

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Write Leveling - Kalibrierung“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0236

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Schreib-DQ/DQS - FIFO Reset“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0237

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Schreib-DQ/DQS - Speichertest“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0238

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Schreib-DQ/DQS - Kalibrierung“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0239

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Schreib-DQ/DQS - Berechnung“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0240

Meldung	Während der Initialisierung des Spannungsreglers (VR) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der Initialisierung des Spannungsreglers ist in der VR0-SVID-Ramp-Phase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0241

Meldung	Während der Initialisierung des Spannungsreglers (VR) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der Initialisierung des Spannungsreglers ist in der VR1-SVID-Ramp-Phase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0242

Meldung	Die angeforderte Teilspiegelgröße von *arg1* GB kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration die angeforderte Größe nicht unterstützt. Stattdessen wurden *arg2* GB zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = angeforderte Speichergröße, ***arg2*** = zugewiesene Speichergröße
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion der teilweisen Speicher-Datenspiegelung kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration die angeforderte Größe nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass die angeforderte Teilspiegelgröße unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.

Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0243

Meldung	Die SMI-Verbindung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* wird mit reduzierter Breite betrieben.
Argumente	***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene SMI-Verbindung (Scalable Memory Interconnect) wird mit herabgestufter Breite betrieben. Auf diese Weise ist eine fortgesetzte Verfügbarkeit möglich, wenngleich diese Meldung auf einen Fehler hinweist, der näher untersucht werden muss. Dies kann ein frühzeitiger Hinweis auf einen bevorstehenden Speicher-Riser-Ausfall sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0244

Meldung	QPI-Links (Quick Path Interconnect) werden im langsamen Modus betrieben.
Detaillierte Beschreibung	Die QPI-Links (Quick Path Interconnect) können nicht mit der vollen Frequenz betrieben werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0245

Meldung	Fehler bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Anhand der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) ist es nicht gelungen, alle installierten Prozessoren für die maximale gemeinsame Frequenz zu konfigurieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0246

Meldung	Fehler bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) wurde ein programmatischer Fehler festgestellt. Abweichende Linkoption festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0247

Meldung	Fehler bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) wurde ein programmatischer Fehler festgestellt. Die angeforderte MMIOH-Größe wird nicht unterstützt. Stattdessen wurde die MMIOH-Zuordnung erzwungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0248

Meldung	Fehler bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) auf Prozessor *arg1* erkannt.
Argumente	***arg1*** = Prozessornummer
Detaillierte Beschreibung	Bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) wurde ein programmatischer Fehler festgestellt. Es wurde eine Ressourcenzuordnung erzwungen, weil keine Ressourcen für den angegebenen Prozessor angefordert worden waren. .
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0249

Meldung	Fehler bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) wurde ein programmatischer Fehler festgestellt. Eine angeforderte Ressource konnte nicht gefunden werden. Die Ressource wurde stattdessen auf den maximal möglichen Wert gezwungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0250

Meldung	Fehler bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) wurde ein programmatischer Fehler festgestellt. Das Prozessorziel des Legacy-VGA-Bereichs ist nicht bestückt. Decodierung wurde über Legacy-CPU-Sockel erzwungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0251

Meldung	Memory riser *arg1* wird hinter einem leeren Prozessorsockel bestückt.
Argumente	***arg1*** = Riser-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein Speicher-Riser wurde hinter einem leeren Prozessorsockel entdeckt. Der Speicher muss hinter einem ausgefüllten Sockel installiert sein, damit das System ihn erkennt und er zur Verwendung verfügbar ist. Bitte stellen Sie sicher, dass die Prozessoren und der Speicher in einer unterstützten Konfiguration installiert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Bestücken Sie die Prozessoren und den Speicher in einer unterstützten Konfiguration, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0252

Meldung	Eine Startoption kann nicht gestartet werden, da der Watchdog-Zeitgeber abgelaufen ist. Das System wird zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Der Watchdog-Zeitgeber wird aktiviert, bevor der BIOS-Boot-Manager eine UEFI-Startoption aufruft. Der Watchdog-Zeitmesser wird auf einen Zeitraum von 5 Minuten eingestellt. Der Betriebssystem-Boot-Loader aus der Startoption ist erforderlich, um den Watchdog-Zeitgeber zu deaktivieren, nachdem er erfolgreich geladen wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Startoptionbild und den Boot-Loader. Aktualisieren Sie sie auf die aktuellste Version, falls möglich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0253

Meldung	Aktivieren der NUMA-FRM-Funktion (fehlertoleranter Speicher) nicht möglich, weil die derzeitige Konfiguration die Funktion nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Aktivieren der NUMA-FRM-Funktion (fehlertoleranter Speicher) nicht möglich, weil die derzeitige Konfiguration die Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und die Hardware-Konfiguration, um sicherzustellen, dass die NUMA-FRM-Funktion unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0254

Meldung	NUMA-FRM-Betriebsmodus (fehlertoleranter Speicher) kann nicht aktiviert werden, weil unterschiedliche Konfigurationen für den Kanal vorliegen.
Detaillierte Beschreibung	NUMA-FRM-Betriebsmodus (fehlertoleranter Speicher) kann nicht aktiviert werden, weil unterschiedliche Konfigurationen für den Kanal vorliegen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass identische Speichermodule in den entsprechenden Steckplätzen von Kanal-Paaren bestückt sind. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0255

Meldung	Netzwerktochterkarte 1 und 2 des Systems stimmen nicht überein.
Detaillierte Beschreibung	Netzwerktochterkarte 1 und 2 des Systems stimmen nicht überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerktochterkarten, und stellen Sie sicher, dass sie vom selben Typ sind.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0256

Meldung	Legacy-E/A-Ressourcen für ein oder mehrere PCIe-Geräte konnten nicht zugewiesen werden, weil das Legacy-E/A-Speicherplatzlimit erreicht wurde.
Detaillierte Beschreibung	Legacy-E/A-Ressourcen für ein oder mehrere PCIe-Geräte konnten nicht zugewiesen werden, weil das Legacy-E/A-Speicherplatzlimit erreicht wurde. Das Legacy-E/A-Speicherplatzlimit liegt bei 64 K.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Entfernen Sie nicht verwendete PCIe-Karten, um Legacy-E/A-Speicherplatz freizugeben. 2) Rufen Sie das System-Setup auf, und deaktivieren Sie nicht verwendete PCIe-Karten, um Legacy-E/A-Speicherplatz freizugeben.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0257

Meldung	Starten der Servicepartition nicht möglich, weil die Ziel-Servicepartition nicht in der Startliste gefunden wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Servicepartition kann nicht gestartet werden, weil die Ziel-Servicepartition nicht in der Startliste gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, führen Sie einen der folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie den Vorgang erneut: 1) Aktualisieren Sie das System-BIOS. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0258

Meldung	Es wurde ein Problem mit dem Festplattenlaufwerk/der SSD-Rückwandplatine festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Problem mit dem Festplattenlaufwerk/der SSD-Rückwandplatine festgestellt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Stellen Sie sicher, dass der richtige Typ von Festplattenlaufwerk/SSD-Rückwandplatine installiert ist. 2) Überprüfen Sie die Konfiguration von Festplattenlaufwerk/SSD-Rückwandplatine, und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel angeschlossen ist. 2) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0259

Meldung	Der BIOS-Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil das R920-Baseboard die R930-BIOS-Firmware nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der BIOS-Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil das R920-Baseboard die R930-BIOS-Firmware nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die BIOS-Firmware auf eine unterstützte R920-BIOS-Version. Eine Liste der unterstützten Firmware-Versionen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0260

Meldung	Das R930-Baseboard unterstützt keine R920-Speicher-Riser.
Detaillierte Beschreibung	Das R930-Baseboard unterstützt keine R920-Speicher-Riser.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie R920-Speicher-Riser mit R930-Speicher-Riser. Weitere Informationen zu den unterstützten Speicher-Riser-Typen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0261

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der R920-E/A-Riser nicht unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der R920-E/A-Riser in R930 nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie den R920-E/A-Riser mit einem R930-E/A-Riser. Weitere Informationen über die unterstützten E/A-Riser finden Sie in der Produktdokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0262

Meldung	Die DIMM-Module auf der Speicher-Riser-Karte *arg1*konnten aufgrund eines DDR Training-Fehlers nicht initialisiert werden.
Argumente	***arg1*** = Name der Speicher-Riser-Karte

Detaillierte Beschreibung	Während der Initialisierung von DDR (Double Data Rate) auf dem in der Meldung identifizierten Speicher-Riser wurde ein Problem erkannt. Dieses kann eventuell auf DIMM-Module zurückzuführen sein, die nicht korrekt in die Steckplätze eingesetzt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie die DIMM-Module neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0263

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil das Netzwerkkabel nicht angeschlossen ist.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start für die in der Meldung angegebene Verbindung kann nicht durchgeführt werden, weil das Netzwerkkabel nicht angeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkkabelverbindung des Systems, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0264

Meldung	iSCSI-Start kann nicht durchgeführt werden, weil der iSCSI-Initiatorname ungültig ist.
Detaillierte Beschreibung	iSCSI-Start kann nicht durchgeführt werden, weil der iSCSI-Initiatorname ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie im System-Setup die Seite „Netzwerkeinstellungen“ auf, und stellen Sie sicher, dass im Feld mit dem iSCSI-Initiatornamen kein Tippfehler enthalten ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0265

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil die IPv4-Adresse des iSCSI-Initiators ungültig ist.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start auf der in der Meldung angegebenen Verbindung kann nicht durchgeführt werden, weil die IPv4-Adresse des iSCSI-Initiators ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie das System-Setup > Netzwerkeinstellungen > Seite „Einstellungen des iSCSI-Geräts“ auf, und stellen Sie sicher, dass im Feld mit der Initiator-IP-Adresse kein Tippfehler enthalten ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0266

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil die IPv4-Subnetzmaskenadresse des iSCSI-Initiators ungültig ist.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start auf der in der Meldung angegebenen Verbindung kann nicht durchgeführt werden, weil die IPv4-Subnetzmaskenadresse des iSCSI-Initiators ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie das System-Setup > Netzwerkeinstellungen > Seite „Einstellungen des iSCSI-Geräts“ auf, und stellen Sie sicher, dass im Feld mit der Initiator-Subnetzmaske kein Tippfehler enthalten ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0267

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil die IPv4-Gateway-Adresse des Initiators ungültig ist.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start auf der in der Meldung angegebenen Verbindung kann nicht durchgeführt werden, weil die IPv4-Gateway-Adresse des Initiators ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie das System-Setup > Netzwerkeinstellungen > Seite „Einstellungen des iSCSI-Geräts“ auf, und stellen Sie sicher, dass im Feld mit dem Initiator-Gateway kein Tippfehler enthalten ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0268

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil der iSCSI-Zielname ungültig ist.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start auf der in der Meldung angegebenen Verbindung kann nicht durchgeführt werden, weil der iSCSI-Zielname ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie das System-Setup > Netzwerkeinstellungen > Einstellungen des iSCSI-Geräts > Seite „Verbindungseinstellungen“ auf, und stellen Sie sicher, dass der iSCSI-Zielname auf der iSCSI-Setup-Seite korrekt ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0269

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil die iSCSI-Ziel-IP-Adresse ungültig ist.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start auf der in der Meldung angegebenen Verbindung kann nicht durchgeführt werden, weil die iSCSI-Ziel-IP-Adresse ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie System-Setup > Netzwerkeinstellungen > Einstellungen des iSCSI-Geräts > Seite "Verbindungseinstellungen" auf, und gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass die Ziel-IP-Adresse dem jeweils aktivierten Modus (IPv4/IPv6) entspricht. 2) Stellen Sie sicher, dass im Feld mit der Ziel-IP-Adresse kein Tippfehler enthalten ist. 3) Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0270

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil keine Netzwerkverbindung zum DHCPv4-Server besteht.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start auf der in der Meldung angegebenen Verbindung kann nicht durchgeführt werden, weil keine Netzwerkverbindung zum DHCPv4-Server besteht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkkabelverbindung des Initiators bzw. des DHCPv4-Servers, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0271

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil keine Netzwerkverbindung zum DHCPv6-Server besteht.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start auf der in der Meldung angegebenen Verbindung kann nicht durchgeführt werden, weil keine Netzwerkverbindung zum DHCPv6-Server besteht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkkabelverbindung des Initiators bzw. des DHCPv6-Servers, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0272

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil das BIOS die Initiatorinformationen nicht vom DHCPv4-Server abrufen kann.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start auf der in der Meldung angegebenen Verbindung kann nicht durchgeführt werden, weil das BIOS die Initiatorinformationen nicht vom DHCPv4-Server abrufen kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Überprüfen Sie die Konfiguration des DHCPv4-Servers. 2) Rufen Sie das System-Setup > Netzwerkeinstellungen > Einstellungen des iSCSI-Geräts > Seite "Verbindungseinstellungen" auf, und konfigurieren Sie die Initiatorinformationen manuell. Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0273

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil die iSCSI-Ziel-Konfigurationsdaten, die vom DHCPv4-Server abgerufen wurden, ungültig sind.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start auf der in der Meldung angegebenen Verbindung kann nicht durchgeführt werden, weil die iSCSI-Ziel-Konfigurationsdaten, die vom DHCPv4-Server abgerufen wurden, ungültig sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Konfigurieren Sie die Option für den DHCPv4-Server-Stammpfad neu, und achten Sie darauf, den Servernamen anzugeben. 2) Rufen Sie System-Setup > Netzwerkeinstellungen > Einstellungen des iSCSI-Geräts > Seite "Verbindungseinstellungen" auf, deaktivieren Sie die Option "Zielinfos über DHCP abrufen", und konfigurieren Sie die Parameter manuell. Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0274

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil der iSCSI-Anmeldevorgang nicht erfolgreich war.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start auf der in der Meldung angegebenen Verbindung kann nicht durchgeführt werden, weil der iSCSI-Anmeldevorgang nicht erfolgreich war.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Rufen Sie das System-Setup > Netzwerkeinstellungen > Einstellungen des iSCSI-Geräts > Seite "Verbindungseinstellungen" auf, und stellen Sie sicher, dass der Zielname korrekt ist. 2) Stellen Sie auf dem iSCSI-Zielsystem sicher, dass der Initiatorname zu den Zielbezeichnern hinzugefügt wurde. 3) Stellen Sie sicher, dass die Authentifizierungseinstellungen auf der iSCSI-Initiator-Setup-Seite mit denen des iSCSI-Zielsystems übereinstimmen. 4) Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0275

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil beim Verbindungsversuch mit dem iSCSI-Ziel eine Zeitüberschreitung der TCP-Verbindung aufgetreten ist.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start auf der in der Meldung angegebenen Verbindung kann nicht durchgeführt werden, weil beim Verbindungsversuch mit dem iSCSI-Ziel eine Zeitüberschreitung der TCP-Verbindung aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass das iSCSI-Zielsystem online ist, und die konfigurierte Firewall den TCP-Zugriff zulässt. 2) Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration der Server-Netzwerkinfrastruktur den Zugriff auf das iSCSI-Ziel zulässt. 3) Rufen Sie das System-Setup > Netzwerkeinstellungen > Einstellungen des iSCSI-Geräts > Seite "Verbindungseinstellungen" auf, und stellen Sie sicher, dass die iSCSI-Initiator-Einstellungen (iSCSI, DHCP, VLAN, Initiator-/Ziel-IP-Adresse) korrekt konfiguriert sind. 4) Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0276

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil die Initiatorinformationen nicht vom DHCPv6-Server abgerufen werden können.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start auf der in der Meldung angegebenen Verbindung kann nicht durchgeführt werden, weil die Initiatorinformationen nicht vom DHCPv6-Server abgerufen werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Überprüfen Sie die Konfiguration des DHCPv6-Servers. 2) Rufen Sie das System-Setup > Netzwerkeinstellungen > Einstellungen des iSCSI-Geräts > Seite „Verbindungseinstellungen“ auf, und konfigurieren Sie die Initiatorinformationen manuell. Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0277

Meldung	iSCSI-Start auf Verbindung *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil die iSCSI-Ziel-Konfigurationsdaten, die vom DHCPv6-Server abgerufen wurden, ungültig sind.
Argumente	***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der iSCSI-Start auf der in der Meldung angegebenen Verbindungsnummer kann nicht durchgeführt werden, weil die iSCSI-Ziel-Konfigurationsdaten, die vom DHCPv6-Server abgerufen wurden, ungültig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Konfigurieren Sie die Option für die DHCPv6-Server-Startdatei-URL neu, und achten Sie darauf, den Servernamen anzugeben. 2) Rufen Sie System-Setup > Netzwerkeinstellungen > Einstellungen des iSCSI-Geräts > Seite „Verbindungseinstellungen“ auf, deaktivieren Sie die Option „Zielinfos über DHCP abrufen“, und konfigurieren Sie die Parameter manuell. Versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0278

Meldung	Der PPR-Vorgang (Post Package Repair) konnte nicht abgeschlossen werden, weil ein Problem im DIMM-Speichersteckplatz *arg1* vorliegt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der PPR-Vorgang (Post Package Repair) konnte nicht abgeschlossen werden, weil ein Problem im in der Meldung identifizierten DIMM-Speichersteckplatz *arg1* vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das DIMM, und versuchen Sie es erneut. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch. .

Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0279

Meldung	Der PPR-Vorgang (Post Package Repair) wurde erfolgreich im DIMM-Speichersteckplatz *arg1* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der PPR-Vorgang (Post Package Repair) wurde erfolgreich im in der Meldung identifizierten DIMM-Speichersteckplatz *arg1* abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0280

Meldung	Der HWP-Modus (Hardware-P-Status) kann nicht aktiviert werden, weil der Prozessor den HWP-Modus nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der HWP-Modus (Hardware-P-Status) kann nicht aktiviert werden, weil der Prozessor den HWP-Modus nicht unterstützt. Die Einstellung der CPU-Stromverwaltung wurde zu System-DBPM (DAPC) geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie einen HWP-fähigen Prozessor, und versuchen Sie den Vorgang erneut.

Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0281

Meldung	Das System-BIOS ist nicht vollständig abgesichert, weil der PWD_EN-Jumper nicht auf der Hauptplatine installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS nicht vollständig abgesichert, weil der PWD_EN-Jumper nicht auf der Hauptplatine installiert ist. Einige BIOS-Sicherheitsfunktionen, wie z. B. das signierte BIOS-Update, werden erzwungen, da ein PWD_EN-Jumper vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung vom System, installieren Sie den PWD_EN-Jumper, schließen Sie die Stromversorgung wieder an, und schalten Sie das System ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI-0282

Meldung	Ein oder mehrere Graphics Processing Unit (GPU)-Adapter arbeiten nicht ordnungsgemäß, da die Stromkabel zwischen den GPU-Adaptern und der Hauptplatine nicht korrekt angeschlossen wurden.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Graphics Processing Unit (GPU)-Adapter arbeiten nicht ordnungsgemäß, da die Stromkabel zwischen den Graphics Processing Unit (GPU)-Adaptern und der Hauptplatine nicht korrekt angeschlossen wurden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Kabelverbindungen zwischen den GPU-Adaptern und die Hauptplatine korrekt angeschlossen sind, und führen Sie den Vorgang erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0283

Meldung	Der Befehl kann während der Speicher-Referenzcode-Initialisierung nicht in das Postfachschnittstellen-CSR-Register geschrieben werden, weil das PCU-Postfach nicht reagiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl kann während der Speicher-Referenzcode-Initialisierung nicht in das Postfachschnittstellen-CSR-Register geschrieben werden, weil das PCU-Postfach nicht reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum Server. 2) Setzen Sie alle Prozessoren neu ein. 3) Starten Sie den Server neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0284

Meldung	Die Richtliniendaten für einen sicheren Start können nicht importiert werden, weil das Datenformat nicht mit den Datenbanken zum sicheren Start kompatibel ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Richtliniendaten für einen sicheren Start können nicht aus der Verwaltungskonsole importiert werden, weil das Datenformat nicht mit den Datenbanken zum sicheren Start des BIOS kompatibel ist. Die Richtliniendaten für einen

sicheren Start bestehen aus Plattformschlüssel (PK), Key Exchange Key (KEK)-Datenbank, Datenbank der autorisierten Signaturen (db) und Datenbank der untersagten Signaturen (dbx). Die Inhalte von PK und KEK müssen dem Zertifikatsformat der Distinguished Encoding Rules (DER) X.509 folgen. Alle Einträge in db und dbx müssen das DER X.509-Zertifikatsformat befolgen oder einen vom Secure Hash Algorithm (SHA-256, SHA-384 oder SHA-512) generierten Hash-Wert enthalten.

Empfohlene Antwortmaßnahme Stellen Sie sicher, dass die Zertifikate das Zertifikatsformat von Distinguished Encoding Rules (DER) X.509 befolgen. Hash-Werte in der Richtlinie zum sicheren Starten müssen 32, 48 oder 64 Bytes groß sein. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Daten für die Plattformschlüssel (PK)- und Key Exchange Key (KEK)-Datenbank nur Zertifikate und keine Hash-Werte enthalten. Wenn der Importvorgang mehrere Richtlinienobjekte (Zertifikate oder Hash-Werte) enthält, bestimmen Sie das fehlerhafte Objekt, indem Sie versuchen den Vorgang für jedes einzelne Objekt zu wiederholen.

Kategorie Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)

Schweregrad Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0285

Meldung Die Richtliniendaten für einen sicheren Start können nicht an iDRAC gesendet werden, da ein Fehler in der freigegebenen Speicherarchitektur des iDRAC (SMA, Shared Memory Architecture) vorgekommen ist. Intelligent Platform Management Interface (IPMI).

Detaillierte Beschreibung Das BIOS kann die Richtliniendaten (Zertifikate und Hash-Werte) für einen sicheren Start nicht an iDRAC senden, da ein Fehler in der freigegebenen Speicherarchitektur des iDRAC (SMA, Shared Memory Architecture) vorgekommen ist. Intelligent Platform Management Interface (IPMI). Dies bedeutet, dass die Verwaltungskonsolen die neuesten Richtliniendaten für einen sicheren Start nicht anzeigen, weil das BIOS nicht mit iDRAC synchronisiert ist. Die Synchronisierung muss erfolgen, bevor die Verwaltungskonsolen zur Konfiguration der Richtliniendaten für einen sicheren Start verwendet werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf dem Gerät.

Kategorie Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)

Schweregrad Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0286

Meldung	Die Änderungen der Richtlinienobjekte für einen sicheren Start werden erfolgreich vom BIOS gespeichert.
Detaillierte Beschreibung	Eine Verwaltungskonsole forderte Änderungen in den Richtlinienobjekten für einen sicheren Start an, und das BIOS hat die Änderungen erfolgreich gespeichert. Die Richtlinienobjekte für einen sicheren Start bestehen aus Plattformschlüssel (PK), Key Exchange Key (KEK)-Datenbank, Datenbank der autorisierten Signaturen (db) und Datenbank der untersagten Signaturen (dbx).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0287

Meldung	Der QuickPath Interconnect (QPI)-Link *arg1* des Prozessors *arg2* hat eine herabgestufte oder unterbrochene Taktfrequenz aufgrund eines Initialisierungsfehlers.
Argumente	***arg1*** = Link-Nummer, ***arg2*** = Prozessornummer
Detaillierte Beschreibung	Der QuickPath Interconnect (QPI)-Link des Prozessors, der in der Meldung identifiziert wurde, hat eine herabgestufte oder unterbrochene Taktfrequenz aufgrund eines Initialisierungsfehlers.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren im System neu ein, stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren vom selben Typ/Modell sind und dieselbe Kapazität bieten, überprüfen Sie die Prozessoren auf Beschädigungen, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Fehlerbehebung im Plattform-Benutzerhandbuch. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0288

Meldung	Die Multi-Rank-Speicherredundanzfunktion kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration diese Funktion nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Multi-Rank-Speicherredundanzfunktion kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration diese Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass die Speicherredundanzfunktion mit mehreren Ranks unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0289

Meldung	Der DDR-Speicher konnte nicht initialisiert werden, weil Dual Inline Memory Modules (DIMMs) installiert sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Initialisierung des DDR-Speichers kann nicht abgeschlossen werden, weil Dual Inline Memory Modules (DIMMs) installiert sind. Es steht nur im Prozessor integrierter Speicher zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bestücken Sie Dual Inline Memory Modules (DIMMs) in einer unterstützten Speicherkonfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0290

Meldung	Der Sub-NUMA-Cluster-Modus (SNC-Modus) kann nicht konfiguriert werden, weil in der Speicherkonfiguration Diskrepanzen vorhanden sind.
Detaillierte Beschreibung	Der Sub-NUMA-Cluster-Modus (SNC-Modus) kann nicht konfiguriert werden, weil in der Speicherkonfiguration Diskrepanzen vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Bestückung der Dual Inline Memory Modules (DIMMs), um sicherzustellen, dass der Sub-NUMA-Cluster-Modus (SNC-Modus) aktiviert werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0291

Meldung	Der angeforderte Modus für in Prozessor integrierten Speicher kann nicht konfiguriert werden, weil kein im Paket enthaltener Speicher erkannt wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Modus für in Prozessor integrierten Speicher kann nicht konfiguriert werden, weil kein im Paket enthaltener Speicher erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie den Prozessor, um sicherzustellen, dass der Modus des im Prozessor integrierten Speichers unterstützt wird, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0292

Meldung	Dual Inline Memory Module (DIMM) im Speichersteckplatz *arg1* kann nicht initialisiert werden, weil die Größe des auf dem Server installierten DIMM nicht übereinstimmt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die DDR-Speicher-Initialisierung des Dual Inline Memory Module (DIMM) im angegebenen Speichersteckplatz kann nicht abgeschlossen werden, weil die Größe des auf dem Server installierten DIMM nicht übereinstimmt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht passende Dual Inline Memory Module (DIMM), und ersetzen Sie es durch ein DIMM mit der Größe, die den anderen DIMMs entspricht, die auf dem Integrated Memory-Controller (iMC) installiert sind. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0293

Meldung	Es können keine Dual Inline Memory-Module (DIMMs) im System initialisiert werden, weil DIMMs in einer nicht unterstützten, asymmetrischen Konfiguration zwischen den Integrated Memory-Controllern (iMCs) installiert wurden.
Detaillierte Beschreibung	Die DDR-Speicher-Initialisierung der Dual Inline Memory-Modules (DIMMs), die im System installiert wurden, kann nicht abgeschlossen werden, weil DIMMs in einer nicht unterstützten, asymmetrischen Konfiguration zwischen den Integrated Memory-Controllern (iMCs) installiert wurden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Dual Inline Memory Modules (DIMMs), und installieren Sie diese in einer unterstützten, symmetrischen Konfiguration zwischen den Integrated Memory-Controllern (iMCs). Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0294

Meldung	Dual Inline Memory Module (DIMM) im Speichersteckplatz *arg1* kann nicht initialisiert werden, weil die Anzahl der Ranks nicht übereinstimmt.
Argumente	***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die DDR-Speicher-Initialisierung des Dual Inline Memory Module (DIMM) im angegebenen Speichersteckplatz kann nicht abgeschlossen werden, weil die Anzahl der Ranks auf den einzelnen auf dem Server installierten DIMMs nicht übereinstimmt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht passende Dual Inline Memory Module (DIMM), und ersetzen Sie es durch ein DIMM mit derselben Anzahl an Ranks, die den anderen DIMMs entspricht, die auf dem Integrated Memory-Controller (iMC) installiert sind. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0295

Meldung	Während des integrierten Prozessor-Selbsttests (BIST) ist ein Problem aufgetreten. Betroffene Kacheln: *arg1* auf Sockel *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Kachelnummer, ***arg2*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Während des integrierten Prozessor-Selbsttests (BIST) ist ein Problem aufgetreten. Die betroffene Kachel und der Sockel werden in der Meldung angegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0296

Meldung	Auf dem Server wurde eine BIOS-Beschädigung erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Der Start-Wächter oder das BIOS selbst haben ein beschädigtes BIOS auf dem Server erkannt. Der BIOS-Wiederherstellungsvorgang wird automatisch gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0297

Meldung	Eine Beschädigung des BIOS wurde erkannt. Der BIOS-Wiederherstellungsvorgang wird automatisch gestartet. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
Detaillierte Beschreibung	Eine Beschädigung des BIOS wurde erkannt. Der BIOS-Wiederherstellungsvorgang wird automatisch gestartet. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0298

Meldung	Der BIOS-Wiederherstellungsvorgang ist gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der BIOS-Wiederherstellungsvorgang ist gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓							
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0299

Meldung	Der BIOS-Wiederherstellungsvorgang ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der BIOS-Wiederherstellungsvorgang ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0300

Meldung	Der BIOS-Wiederherstellungsvorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil unbekannte Fehler vorliegen.
Detaillierte Beschreibung	Der BIOS-Wiederherstellungsvorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil unbekannte Fehler vorliegen. Ein BIOS-Wiederherstellungsvorgang wird automatisch gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis das System automatisch versucht, den BIOS-Wiederherstellungsvorgang neu zu starten.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0301

Meldung	Der BIOS-Wiederherstellungsvorgang ist dreimal hintereinander fehlgeschlagen, weil unbekannte Probleme vorliegen.
Detaillierte Beschreibung	Der BIOS-Wiederherstellungsvorgang ist dreimal hintereinander fehlgeschlagen, weil unbekannte Probleme vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum Server. 2) Starten Sie den Server neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0302

Meldung	*arg1* von NVDIMM-N befindet sich auf *arg2*. Das identifizierte NVDIMM-N-Modul wird in den schreibgeschützten Modus versetzt.
Argumente	***arg1 =*** Fehlerzeichenfolgenfehler, ***arg2 =*** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das NVDIMM-N-Modul im in der Meldung angegebenen Steckplatz ist fehlerhaft, die Ursachen werden in der Meldung beschrieben. Das identifizierte NVDIMM-N-Modul wird in den schreibgeschützten Modus versetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System. Setzen Sie das NVDIMM-N-Modul neu ein, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0303

Meldung	*arg1* von NVDIMM-N befindet sich auf *arg2*. Das identifizierte NVDIMM-N-Modul wird in den komplett funktionalen Modus versetzt.
Argumente	***arg1 =*** Warnungszeichenfolgentyp, ***arg2 =*** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das NVDIMM-N-Modul im in der Meldung angegebenen Steckplatz ist fehlerhaft, die Ursachen werden in der Meldung beschrieben. Das identifizierte NVDIMM-N-Modul wird in den komplett funktionalen Modus versetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tauschen Sie das NVDIMM-N-Modul aus. Weitere Informationen zum Austausch finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0304

Meldung	Der NVDIMM-N-Speichervorgang kann aufgrund von *arg1* nicht abgeschlossen werden. Alle NVDIMM-N-Module werden in den schreibgeschützten Modus versetzt.
Argumente	***arg1*** = Warnungszeichenfolge
Detaillierte Beschreibung	Der Speichervorgang kann nicht abgeschlossen werden, dies kann auf den in der Meldung angegebenen Fehler zurückgeführt werden. Alle NVDIMM-N-Module werden in den schreibgeschützten Modus versetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine NVDIMM-N-Batterie und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0305

Meldung	Aufgrund von einigen Fehlern kann die BIOS-Firmware nicht beim letzten Start aktualisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Aufgrund von einigen Fehlern kann die BIOS-Firmware nicht beim letzten Neustart aktualisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0306

Meldung	Die BIOS-Firmware kann nicht aktualisiert werden, weil die neue verwendete BIOS-Image-Datei beschädigt ist.
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-Firmware kann nicht aktualisiert werden, weil die neue verwendete BIOS-Image-Datei beschädigt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die BIOS-Firmware von der korrekten Support-Website heruntergeladen wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0307

Meldung	Das Baseboard-UPI A-Kabel ist nicht angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Baseboard-UPI A-Kabel ist nicht angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Baseboard UPI A-Kabel an. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0308

Meldung	Die Baseboard UPI A-Kabelverbindung ist falsch konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Die Baseboard UPI A-Kabelverbindung ist falsch konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Baseboard UPI A-Kabel an. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0309

Meldung	Das Baseboard-UPI B-Kabel ist nicht angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Baseboard-UPI B-Kabel ist nicht angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Baseboard UPI B-Kabel an. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0310

Meldung	Die Baseboard UPI B-Kabelverbindung ist falsch konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Die Baseboard UPI B-Kabelverbindung ist falsch konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Baseboard UPI B-Kabel an. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0311

Meldung	Das Baseboard-UPI C-Kabel ist nicht angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Baseboard-UPI C-Kabel ist nicht angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Baseboard UPI C-Kabel an. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0312

Meldung	Die Baseboard UPI C-Kabelverbindung ist falsch konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Die Baseboard UPI C-Kabelverbindung ist falsch konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Baseboard UPI C-Kabel an. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0313

Meldung	Das Baseboard-UPI D-Kabel ist nicht angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Baseboard-UPI D-Kabel ist nicht angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Baseboard UPI D-Kabel an. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0314

Meldung	Die Baseboard UPI D-Kabelverbindung ist falsch konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Die Baseboard UPI D-Kabelverbindung ist falsch konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Baseboard UPI D-Kabel an. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0316

Meldung	Einer oder mehreren PCIe-Karten können keine MMIO-Ressourcen (Memory Mapped Input Output) zugewiesen werden, weil nicht genügend MMIO-Speicher verfügbar ist oder der NVRAM_CLR-Jumper bereits installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Einer oder mehreren PCIe-Karten können keine MMIO-Ressourcen (Memory Mapped Input Output) zugewiesen werden, weil nicht genügend MMIO-Speicher verfügbar ist oder der NVRAM_CLR-Jumper bereits installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Entfernen Sie den NVRAM_CLR-Jumper. 2) Entfernen Sie die nicht verwendeten PCIe-Karten, um MMIO-Speicher (Memory Mapped Input Output) bereitzustellen.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0318

Meldung	Der PWD_EN-Jumper ist nicht installiert. Der Code des anfänglichen Startblocks des BIOS hat ein nicht authentifiziertes Pre-EFI (PEI)-Modul erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Der PWD_EN-Jumper ist nicht installiert. Der Code des anfänglichen Startblocks des BIOS hat ein nicht authentifiziertes Pre-EFI (PEI)-Modul erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Antwortreaktion notwendig, wenn das Problem in der Entwicklungsphase beobachtet wird. In der Produktionsumgebung jedoch muss das BIOS wiederhergestellt werden, indem Sie Folgendes tun: 1) Schalten Sie den Server aus, und trennen Sie die Stromversorgung. 2) Installieren Sie den PWD_EN-Jumper auf der Hauptplatine. 3) Schließen an die Stromquelle wieder an, und starten Sie den Server neu.
Kategorie	Konfiguration (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0319

Meldung	Das System startet vom wiederhergestellten BIOS-Image aus. Das wiederhergestellte BIOS hat keine Anforderung vom iDRAC zum Aktualisieren des primären BIOS empfangen, und deshalb reagiert das System nicht mehr.
Detaillierte Beschreibung	Das System startet von der wiederhergestellten BIOS-Image-Datei aus. Das wiederhergestellte BIOS hat keine Anforderung vom iDRAC zum Aktualisieren des primären BIOS empfangen, und deshalb reagiert das System nicht mehr.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Schalten Sie den Server aus, und trennen Sie die Stromversorgung. 2) Warten Sie 30 Sekunden lang, und schließen Sie die Stromquelle wieder an. Wiederholen Sie dann den Vorgang. 3) Stellen Sie sicher, dass die iDRAC-Firmware-Version auf dem System auf dem neuesten Stand ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (UEFI = UEFI-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓						
CMC							

USR-Ereignismeldungen

USR0001

Meldung	*arg1.*
Argumente	***arg1*** = Meldung
Detaillierte Beschreibung	Es ist keine detaillierte Beschreibung erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Arbeitsanmerkungen (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0002

Meldung	Anmeldung von Benutzer *arg1* von *arg2.*
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Gibt den Benutzernamen, der sich angemeldet hat, und die IP-Adresse, von der sie stammen, an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0005

Meldung	Anmeldung Benutzer *arg1* von *arg2* fehlgeschlagen.
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Anmeldung fehlgeschlagen von Benutzer-ID: IP-Adresse
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den iDRAC-Administrator und stellen Sie sicher, dass die verwendeten Anmeldeinformationen für Benutzername und Kennwort korrekt sind.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0007

Meldung	*arg1* schließt Sitzung von *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Benutzer-ID schließt Sitzung von IP-Adresse.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0008

Meldung	Die Standardanmeldungs-Warnfunktion ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Standardanmeldungs-Warnfunktion ist deaktiviert. Es erfolgt keine Warnung, wenn ein lokaler Benutzer mit Standard-Anmeldeinformationen konfiguriert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0013

Meldung	Unzureichende Benutzerrechte zur Ausführung der Operation.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer besitzt keine ausreichenden Berechtigungen zum Ausführen des Befehls.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Melden Sie sich mit ausreichenden Berechtigungen an.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR0014

Meldung	Die aktuelle Benutzersitzung ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die derzeit verwendete Benutzersitzung ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR0015

Meldung	Der angegebene Benutzer existiert nicht.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Benutzer existiert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die vorhandenen Benutzer und geben Sie einen gültigen Benutzernamen ein.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR0016

Meldung	Vom RAC konnten keine Sitzungsinformationen erhalten werden.
Detaillierte Beschreibung	Vom RAC konnten keine Sitzungsinformationen erhalten werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR0017

Meldung	Für den angegebenen Benutzer bestehen derzeit keine Sitzungen.
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine aktiven Sitzungen für den angegebenen Benutzer auf dem iDRAC vorhanden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR0018

Meldung	Derzeit bestehen keine aktiven Sitzungen.
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine aktiven Sitzungen auf dem iDRAC vorhanden, die angezeigt werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR0019

Meldung	Der angegebene Benutzername ist zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Benutzername überschreitet die vorgeschriebene Grenze (255).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR0020

Meldung	Ungültige Sitzungs-ID.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Sitzungs-ID existiert nicht und ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR0021

Meldung	Die Sitzung mit der angegebenen ID kann nicht geschlossen werden
Detaillierte Beschreibung	Die Sitzung konnte nicht geschlossen werden. Ein möglicher Grund hierfür ist, dass die Sitzung nicht vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR0022

Meldung	Der angegebene Benutzer existiert bereits. Doppelte-Benutzernamen sind nicht zulässig.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Benutzername ist bereits vorhanden und kann nicht zugewiesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie einen eindeutigen Benutzernamen.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR0023

Meldung	Die aktuelle Benutzerberechtigung ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Benutzerberechtigung ist ungültig. Dies kann auf ungültigen Kombinationen von dem Benutzer erteilten Berechtigungen beruhen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Lassen Sie dem angegebenen Benutzer vom Administrator geeignete Benutzerberechtigungen zuweisen.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR0024

Meldung	Keine Anmeldung bei iDRAC von *arg1*: *arg2* unter Verwendung der Intelligent Platform Management Interface (IPMI) möglich, weil ein falscher Benutzername oder ein falsches Kennwort eingegeben wurde.
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = IP-Adresse

Detaillierte Beschreibung	Keine Anmeldung bei iDRAC über den in der Meldung angegebenen Benutzernamen und die IP-Adresse unter Verwendung der Intelligent Platform Management Interface (IPMI) möglich, weil ein falscher Benutzername oder ein falsches Kennwort eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den korrekten Benutzernamen und das korrekte Passwort ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0030

Meldung	Erfolgreiche Anmeldung unter Verwendung von *arg1* von *arg2* und *arg3*.
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = IP-Adresse, ***arg3*** = Schnittstellenname
Detaillierte Beschreibung	Erfolgreiche Anmeldung für den Benutzernamen, die IP-Adresse und die Schnittstelle, die in die Nachricht angegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0031

Meldung	Anmeldung für *arg1* von *arg2* unter Verwendung von *arg3* nicht möglich.

Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = IP-Adresse, ***arg3*** = Schnittstellenname
Detaillierte Beschreibung	Keine erfolgreiche Anmeldung für den Benutzernamen, die IP-Adresse und die Schnittstelle, die in die Nachricht angegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Anmeldeinformationen gültig sind und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0032

Meldung	Die Sitzung für *arg1* von *arg2* unter Verwendung von *arg3* ist abgemeldet.
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = IP-Adresse, ***arg3*** = Schnittstellenname
Detaillierte Beschreibung	Die Sitzung für den Benutzernamen, die IP-Adresse und die Schnittstelle, die in die Nachricht angegeben wurden, ist abgemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0033

Meldung	Die Anmeldung für *arg1* von *arg2* unter Verwendung von *arg3* war unvollständig.

Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = IP-Adresse, ***arg3*** = Schnittstellenname
Detaillierte Beschreibung	Der IPMI-über-LAN-Anmeldeversuch wurde vor einem Erfolg oder Fehlschlagen durch den IPMI-Client beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0034

Meldung	Anmeldewarnung für *arg1* von *arg2* unter Verwendung von *arg3*. IP wird *arg4* Sekunden lang blockiert.
Argumente	*arg1* = Benutzername, *arg2* = IP-Adresse, *arg3* = Schnittstellenname, *arg4* = Sekunden
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte Konto ist derzeit wegen aufeinander folgenden erfolglosen Anmeldeversuchen bei iDRAC von der in der Meldung identifizierten IP-Adresse aus deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den iDRAC-Administrator, und stellen Sie sicher, dass die verwendeten Anmeldeinformationen für Benutzername und Kennwort richtig sind. Überprüfen Sie anhand des Lifecycle Controller-Protokolls (LC-Protokoll), ob mehr nicht autorisierte Zugriffe auf den iDRAC versucht wurden, als aufgrund eines vergessenen Kontonamens oder Kennworts anzunehmen wären.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8490
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

USR0150

Meldung	Remote-VNC-Sitzung von IP-Adresse *arg1* wird geöffnet.
Argumente	***arg1*** = IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Der VNC-Client ist von der in der Nachricht an den iDRAC-VNC-Server angegebenen IP-Adresse aus verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0151

Meldung	Die Remote-VNC-Sitzung von IP-Adresse *arg1* wird abgemeldet.
Argumente	***arg1*** = IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Der VNC-Client von der in der Nachricht angegeben IP-Adresse ist abgemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0152

Meldung	Es konnte keine Verbindung mit der Remote-VNC-Sitzung hergestellt werden, weil von der IP-Adresse *arg1* her ein inkorrektes VNC-Kennwort eingegeben wurde.
Argumente	***arg1*** = IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Es konnte keine erfolgreiche Verbindung zur Remote-VNC-Sitzung hergestellt werden, da von der in der Nachricht angegebenen IP-Adresse ein falsches Kennwort eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie das korrekten VNC-Kennwort ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0153

Meldung	Die Remote-VNC-Sitzung von der IP-Adresse *arg1* wird abgemeldet, weil eine Zeitüberschreitung aufgetreten ist.
Argumente	***arg1*** = IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Der VNC-Client ist von der in der Nachricht angegebenen IP-Adresse abgemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum erneuten Herstellen der Remote-VNC-Sitzung melden Sie sich erneut mithilfe des VNC-Client an.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0170

Meldung	Die Frontblenden-USB-Schnittstelle ist an iDRAC Disk.USBFront angeschlossen. *arg1*. Details zum Gerät: Geräteklasse *arg2*, Hersteller-ID *arg3*, Herstellername *arg4*, Product ID *arg5*, Produktname *arg6*, Seriennummer *arg7*.
Argumente	***arg1*** = Schnittstellennummer, ***arg2*** = Klasse, ***arg3*** = Hersteller-ID, ***arg4*** = Herstellername, ***arg5*** = Product ID, ***arg6*** = Produktname, ***arg7*** = Seriennummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Gerät ist mit der USB-Schnittstelle der Frontblende verbunden und am iDRAC angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0171

Meldung	Die Frontblenden-USB-Schnittstelle ist von iDRAC Disk.USBFront getrennt. *arg1*. Details zum Gerät: Geräteklasse *arg2*, Hersteller-ID *arg3*, Product ID *arg4*.
Argumente	***arg1*** = Schnittstellennummer, ***arg2*** = Klasse, ***arg3*** = Hersteller-ID, ***arg4*** = Product ID
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Gerät ist mit der USB-Schnittstelle der Frontblende verbunden und vom iDRAC getrennt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0172

Meldung	Die Moduseinstellung der USB-Verwaltungsschnittstelle wurde von *arg1* in *arg2* geändert.
Argumente	***arg1*** = vorheriger Modus, ***arg2*** = neuer Modus
Detaillierte Beschreibung	Die Moduseinstellung der USB-Verwaltungsschnittstelle wurde wie in der Meldung angegeben geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0173

Meldung	Die Frontblenden-USB-Schnittstelle wurde automatisch von iDRAC auf Betriebssystem umgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Die Frontblenden-USB-Schnittstelle wurde automatisch von iDRAC auf Betriebssystem umgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0174

Meldung	Das Frontblenden-USB-Gerät wurde vom Betriebssystem entfernt.
Detaillierte Beschreibung	Das Frontblenden-USB-Gerät wurde vom Betriebssystem entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0175

Meldung	An der Frontblenden-USB-Schnittstelle wurde Überstrom für das angeschlossene Gerät auf Disk.USBFront festgestellt. *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Schnittstellennummer
Detaillierte Beschreibung	Das an der in der Meldung angegebenen Schnittstelle angeschlossene USB-Gerät verbraucht mehr Strom als die Schnittstelle unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie das USB-Gerät erneut in die USB-Schnittstelle an der Vorderseite ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie ein anderes USB-Gerät.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8490

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0176

Meldung	An der Frontblenden-USB-Schnittstelle wurde die Überstrombedingung für das angeschlossene Gerät auf Disk.USBFront gelöscht. *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Schnittstellennummer
Detaillierte Beschreibung	An der Frontblenden-USB-Schnittstelle wurde die Überstrombedingung für die in der Meldung angegebene Schnittstelle gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0177

Meldung	Modus der Frontblenden-USB-Schnittstelle wird auf Automatisch gesetzt, weil der iDRAC den Modus der Frontblenden-USB-Schnittstelle nicht abrufen kann.
Detaillierte Beschreibung	Modus der Frontblenden-USB-Schnittstelle wird auf Automatisch gesetzt, weil der iDRAC den Modus der Frontblenden-USB-Schnittstelle nicht abrufen kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0180

Meldung	Die Quick Sync-Funktion ist aktiviert, da die Aktivierungsschaltfläche auf der Blende gedrückt wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Funktion ist aktiviert, da die Aktivierungsschaltfläche auf der Blende gedrückt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0181

Meldung	Die Quick Sync-Funktion ist deaktiviert, da die Limite der Inaktivitätszeitüberschreitung erreicht wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Funktion ist deaktiviert, da die Limite der Inaktivitätszeitüberschreitung erreicht wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie die Aktivierungstaste auf der Frontblende, um die Funktion iDRAC Quick Sync zu aktivieren.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0182

Meldung	Es wurde über die iDRAC Quick Sync-Funktion auf die Server-Informationen zugegriffen.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde über die iDRAC Quick Sync-Funktion auf die Server-Informationen zugegriffen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0183

Meldung	Eine Blende mit der iDRAC Quick Sync-Funktion wird erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Eine Blende mit der iDRAC Quick Sync-Funktion wird erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0184

Meldung	Eine Blende mit der iDRAC Quick Sync-Funktion wurde abgetrennt, und die Funktion ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Eine Blende mit der iDRAC Quick Sync-Funktion wurde abgetrennt, und die Funktion ist nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie eine Blende an die iDRAC Quick Sync-Funktion an. Drücken Sie die Aktivierungstaste, um die Funktion Quick Sync zu aktivieren.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0190

Meldung	Spitzenwert für Sensor *arg1* wird zurückgesetzt.
Argumente	***arg1*** = Sensortyp
Detaillierte Beschreibung	Der Spitzenwert für den in der Meldung angegebenen Sensor wird zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓*
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0200

Meldung	Benutzer *arg1* wurde erfolgreich in Quick Sync *arg2*angemeldet.
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = Mac-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Benutzer hat die geeigneten Anmeldeinformationen erfolgreich für den Zugriff auf Quick Sync eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

USR0201

Meldung	Benutzer *arg1* hat erfolglos versucht, sich bei Quick Sync anzumelden.
Argumente	***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Benutzer kann nicht auf Quick Sync zugreifen, weil ungültige Anmeldeinformationen eingegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Benutzername und Kennwort korrekt eingegeben werden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

USR0202

Meldung	Das mobile Gerät wurde von Quick Sync *arg1* getrennt.
Argumente	***arg1*** = MAC-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte mobile Gerät mit der MAC-Adresse ist nicht mehr mit Quick Sync verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

USR0203

Meldung	Das mobile Gerät mit der MAC-Adresse arg1 wurde von der Quick Sync-Schnittstelle getrennt, weil ein Authentifizierungs-Zeitlimit überschritten wurde.
Argumente	***arg1*** = MAC-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Das mobile Gerät mit der angegebenen MAC-Adresse hat die ordnungsgemäßen Authentifizierungs-Anmeldeinformationen nicht in der erforderlichen Zeit eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie den Aktivierungsschalter im Bedienfeld. Stellen Sie sicher, dass Benutzername und Kennwort korrekt eingegeben werden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

USR0204

Meldung	Quick Sync-Funktion ist aufgrund eines Hardwarefehlers nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	BMC kann nicht mit dem Quick Sync-Gerät kommunizieren, welches im Bedienfeld integriert ist, dies ist auf ein Problem mit der Schnittstelle zum Gerät zurückzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Flachbandkabel ordnungsgemäß am Kommunikationsgerät angeschlossen ist, welches im Bedienfeld integriert ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

USR0205

Meldung	Die Quick Sync-Zugriffswarnung *arg1* von *arg2*, Quick Sync wird für *arg3* Sekunden blockiert.
Argumente	***arg1 =*** Benutzername, ***arg2 =*** MAC-Adresse, ***arg3 =*** Sekunden
Detaillierte Beschreibung	Der Quick Sync-Zugriff für den in der Meldung identifizierten Benutzer ist derzeit wegen aufeinander folgenden erfolglosen Anmeldeversuchen bei Quick Sync von der in der Meldung identifizierten MAC-Adresse aus deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den Server-Administrator, und stellen Sie sicher, dass die verwendeten Anmeldeinformationen für Benutzername und Kennwort richtig sind. Überprüfen Sie anhand des Lifecycle Controller-Protokolls (LC-Protokoll), ob mehr nicht autorisierte Zugriffe auf den Server versucht wurden, als aufgrund eines vergessenen Kontonamens oder Kennworts anzunehmen wären.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

USR0206

Meldung	Die Quick Sync-Funktion ist aktiviert/deaktiviert, da die Aktivierungsschaltfläche auf dem Bedienfeld gedrückt wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Funktion ist aktiviert/deaktiviert, da die Aktivierungsschaltfläche auf dem Bedienfeld gedrückt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

USR0207

Meldung	Die Quick Sync-Funktion ist deaktiviert, da die Aktivierungsschaltfläche auf der Blende gedrückt wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Funktion ist deaktiviert, da die Aktivierungsschaltfläche auf der Blende gedrückt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

USR0208

Meldung	Die Quick Sync-Funktion ist deaktiviert, da die Limite der Inaktivitätszeitüberschreitung erreicht wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Funktion ist deaktiviert, da die Limite der Inaktivitätszeitüberschreitung erreicht wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie die Aktivierungs-/Deaktivierungstaste auf dem Bedienfeld, um die Funktion Quick Sync zu aktivieren.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

USR0209

Meldung	Ein Bedienfeld mit der Quick Sync-Funktion ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Ein Bedienfeld mit der Quick Sync-Funktion wurde abgetrennt, und die Funktion ist nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie ein Bedienfeld an die Quick Sync-Funktion an. Drücken Sie die Aktivierungs-Deaktivierungstaste, um die Funktion Quick Sync zu aktivieren.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

USR0210

Meldung	Es wurde über die Quick Sync-Funktion auf die Server-Informationen zugegriffen.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde über die Quick Sync-Funktion auf die Server-Informationen zugegriffen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓		✓	
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

USR100

Meldung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang hat erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR101

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Die Ressourcen konnten nicht zugewiesen werden, weil nicht genügend Speicher oder Dateispeicherplatz auf der iDRAC-Firmware vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR102

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für den angegeben Parameter angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Den richtigen Wert für den angegebenen Parameter finden Sie in der Dokumentation zum Lifecycle Controller-Remotedienste.
Kategorie	Konfiguration (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR103

Meldung	Fehlende Parameter: *arg1*.
Argumente	***arg1*** = Parameternamen
Detaillierte Beschreibung	Es fehlen ein oder mehrere Parameter, die für das Ausführen des Vorgangs notwendig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schlagen Sie die erforderlichen Parameter in der Dokumentation zu den Lifecycle Controller Remote Services nach und geben Sie sie an.
Kategorie	Konfiguration (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR104

Meldung	Der Vorgang konnte aufgrund eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht ausgeführt werden.

Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde aufgrund eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR105

Meldung	Das Konto ist nicht konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Das als Anmeldeinformationen für den Zugriff auf den iDRAC verwendete Benutzerkonto ist zur Ausführung dieses Vorgangs nicht in der Lage oder konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach dem Erstellen des Benutzerkontos.
Kategorie	Konfiguration (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR106

Meldung	*arg1* nicht autorisiert für *arg2* auf *arg3*. *arg4*
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = Vorgang, ***arg3*** = Klassenname, ***arg4*** = Methodenname
Detaillierte Beschreibung	Der bereitgestellte Benutzername besitzt nicht die erforderlichen Berechtigungen, um die Methode aufzurufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit den Benutzer-Anmeldeinformationen, die berechtigt sind, diesen Vorgang auszuführen.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR107

Meldung	Der Vorgang *arg1* von *arg2* wurde durchgeführt von *arg3*
Argumente	***arg1*** = Einrichten/Aufrufen, ***arg2*** = Methodenname oder Instanz, ***arg3*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Der identifizierte Benutzer hat den identifizierten Mengenvorgang oder den Startvorgang ausgeführt. Der Vorgang wird entweder auf einer Instanz der identifizierten Klasse oder einem Aufruf der identifizierten Methode eingerichtet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

USR108

Meldung	Die Zeitüberschreitungsfunktion bei Inaktivität kann nicht eingestellt werden, weil das Attribut InactivityTimerEnable deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Zeitüberschreitungsfunktion bei Inaktivität kann nicht eingestellt werden, weil das Attribut InactivityTimerEnable deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die Quick Sync-Option InactivityTimerEnable vor der Konfiguration der Zeitüberschreitungsfunktion bei Inaktivität.
Kategorie	Konfiguration (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
CMC							

USR8500

Meldung	Exzessive Anmeldungsfehlversuche von *arg1*; wird für *arg2* Sekunden blockiert.
Argumente	***arg1*** = IP-Adresse, ***arg2*** = Anzahl
Detaillierte Beschreibung	Mehrere Anmeldeversuche waren von der angegebenen IP-Adresse nicht erfolgreich. Wenn dieser Fehler festgestellt wird, wird diese IP-Adresse von der Anmeldung für die Dauer der in der Meldung angegeben Zeit, blockiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Benutzernamen- und Kennwort-Anmeldeinformationen korrekt sind und warten Sie für die festgelegte Zeitdauer in der Meldung und versuchen die Anmeldung dann erneut.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8501

Meldung	Sitzungsablauf erfolgreich geschlossen: pid= *arg1* S-ID= *arg2*
Argumente	***arg1*** = Ablauf-ID, ***arg2*** = Sitzungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Schließen einer Benutzersitzung unter Verwendung der Prozess-ID, die in die Nachricht angegeben wurde, war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8502

Meldung	Sitzung erfolgreich geschlossen: pid= *arg1* S-ID= *arg2*
Argumente	***arg1*** = Ablauf-ID, ***arg2*** = Sitzungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Schließen einer Sitzung unter Verwendung der Prozess-ID, die in die Nachricht angegeben wurde, war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8503

Meldung	Domänen-Benutzerauthentifizierung war erfolglos. Fehlercode = *arg1*
Argumente	***arg1*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die Active Directory-Authentifizierung war für den angegebenen Benutzernamen nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den Administrator und stellen Sie sicher, dass die für den Vorgang verwendeten Anmeldeinformationen für Benutzername und Kennwort korrekt sind.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8504

Meldung	Die angegebene IP-Adresse ist außerhalb des zulässigen Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Die IP-Bereichsfilter-Funktion ist im CMC aktiviert. Die IP-Adresse von der aus der Anmeldeversuch durchgeführt wurde, liegt nicht im angegebenen Bereich von IP-Adressen, die auf den CMC zugreifen können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die bestimmte IP-Adresse Zugriff benötigt, ändern Sie die IP-Bereichs-Adresse und IP-Bereichsmaske entsprechend und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8505

Meldung	Sitzung erfolgreich ungültig gemacht: S-ID= *arg1*
Argumente	***arg1*** = Sitzungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Ungültigmachen der in der Meldung identifizierten Sitzung war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8506

Meldung	Sitzung erfolgreich geschlossen: S-ID= *arg1*
Argumente	***arg1*** = Sitzungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Ungültigmachen der in der Meldung identifizierten Sitzung war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8507

Meldung	*arg1*-Anmeldung nicht erfolgreich (Benutzername= *arg2*, ip= *arg3*, Fehler=0x *arg4*)
Argumente	***arg1*** = Sitzungstyp, ***arg2*** = Benutzername, ***arg3*** = IP-Adresse, ***arg4*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Anmeldeversuch war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den Administrator und stellen Sie sicher, dass die verwendeten Anmeldeinformationen für Benutzername und Kennwort korrekt sind. Versuchen Sie die Anmeldung mit den gültigen Anmeldeinformationen erneut.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8508

Meldung	*arg1*-Anmeldung nicht erfolgreich (Benutzername= *arg2*, ip= *arg3*, Grund=0x *arg4*)
Argumente	***arg1*** = Sitzungstyp, ***arg2*** = Benutzername, ***arg3*** = IP-Adresse, ***arg4*** = Fehlerursache
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Anmeldeversuch war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die maximal zulässige Anzahl von Sitzungen wird bereits verwendet, schließen Sie daher vorhandene Sitzungen, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8509

Meldung	Anmeldung nicht erfolgreich (Benutzername= *arg1* , IP= *arg2*, Fehler=0x *arg3*, Typ= *arg4*)
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = IP-Adresse, ***arg3*** = Fehlernummer, ***arg4*** = Fehlertyp
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Anmeldeversuch war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den Administrator und stellen Sie sicher, dass die verwendeten Anmeldeinformationen für Benutzername und Kennwort korrekt sind. Versuchen Sie die Anmeldung mit den gültigen Anmeldeinformationen erneut.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8510

Meldung	Anmeldung erfolgreich *arg1* (Benutzername= *arg2* , Typ= *arg3*, S-ID= *arg4*)
Argumente	***arg1*** = Beschreibung, ***arg2*** = Benutzername, ***arg3*** = Sitzungstyp, ***arg4*** = Sitzungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Erfolgreiche Anmeldung mit dem in der Meldung spezifizierten Benutzernamen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8511

Meldung	Anmeldung erfolgreich *arg1* von *arg2* (Benutzername= *arg3*, Typ= *arg4*, S-ID= *arg5*)
Argumente	***arg1*** = Beschreibung, ***arg2*** = Adresse, ***arg3*** = Benutzername, ***arg4*** = Sitzungstyp, ***arg5*** = Sitzungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Erfolgreiche Anmeldung von der IP-Adresse mit dem in der Meldung spezifizierten Benutzernamen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8512

Meldung	*arg1*-Anmeldung nicht erfolgreich (Benutzername= *arg2*, Grund= *arg3*)
Argumente	***arg1*** = Sitzungstyp, ***arg2*** = Benutzername, ***arg3*** = Fehlerursache
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Anmeldeversuch war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den Administrator und stellen Sie sicher, dass die verwendeten Anmeldeinformationen für Benutzername und Kennwort korrekt sind. Versuchen Sie die Anmeldung mit den gültigen Anmeldeinformationen erneut.

Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8513

Meldung	*arg1*-Anmeldung erfolgreich von *arg2* (Typ= *arg3*).
Argumente	***arg1*** = Benutzername, ***arg2*** = IP-Adresse, ***arg3*** = Sitzungstyp
Detaillierte Beschreibung	Erfolgreiche Anmeldung von der in der Meldung angegebenen IP-Adresse durch den in der Meldung angegebenen Benutzer.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8514

Meldung	Es wurde eine Blende mit iDRAC LCD-Bedienfeld-Funktion erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine Blende mit iDRAC LCD-Bedienfeld-Funktion erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR8515

Meldung	Es wurde eine Blende mit iDRAC LCD-Bedienfeld-Funktion getrennt.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine Blende mit iDRAC LCD-Bedienfeld-Funktion getrennt, daher steht die Funktion nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie eine Blende mit iDRAC LCD-Bedienfeld-Funktion an.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

USR8516

Meldung	Baseboard-Verwaltungscontroller (BMC) kann nicht mit dem LCD-Gerät kommunizieren, welches im Bedienfeld integriert ist, da es Verbindungsprobleme mit dem LCD-Bandkabel gibt.
Detaillierte Beschreibung	Baseboard-Verwaltungscontroller (BMC) kann nicht mit dem LCD-Gerät kommunizieren, welches im Bedienfeld integriert ist, da es Verbindungsprobleme mit dem LCD-Bandkabel gibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das LCD-Bandkabel ordnungsgemäß am LCD-Gerät angeschlossen ist, welches im Bedienfeld integriert ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen über den Anschluss finden Sie im Server-Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Audit (USR = Benutzerverfolgung)

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VDR-Ereignismeldungen

VDR1

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Eine Speicherkomponente, z.B. ein physikalisches Laufwerk oder ein Gehäuse, ist fehlerhaft. Die fehlerhafte Komponente wurde evtl. vom Controller bei der Ausführung einer Aufgabe erkannt, beispielsweise ein Neu-Scan oder Konsistenzprüfung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die ausgefallene Komponente. Sie können ermitteln, welche Komponente ausgefallen ist, indem Sie die Komponente ausfindig machen, deren Status ein rotes „X“ anzeigt. Führen Sie nach dem Austausch der ausgefallenen Komponente ein erneutes Scannen durch.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR10

Meldung	Formatieren von *arg1* hat begonnen.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355

OMSA-Ereignis-ID	2059
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR100

Meldung	*arg1* ist wegen Inkompatibilitäten mit dem aktuellen Controller nicht verfügbar.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der virtuelle in der Meldung identifizierte Datenträger kann nicht verwendet werden, da Funktionen auf dem aktuellen Controller fehlen. Die Funktionen fehlen, weil sie evtl. nicht in der Firmware-Version auf dem Controller verfügbar sind oder die notwendigen Lizenzen nicht installiert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Controller-Firmware und eine Lizenz, um sie an den Peer-Controller anzupassen.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
OMSA-Ereignis-ID	2369
OMSA-Trap-ID	120300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR101

Meldung	Virtuelle Adapter-Zuordnung für *arg1* gemeldet. Der virtuelle Adapter 1 ist jetzt *arg2*. Der virtuelle Adapter 2 ist jetzt *arg3*. Der virtuelle Adapter 3 ist jetzt *arg4*. Der virtuelle Adapter 4 ist jetzt *arg5*.

Argumente	***arg1*** = Name der virtuellen Festplatte, ***arg2*** = Zugriffsregel 1, ***arg3*** = Zugriffsregel 2, ***arg4*** = Zugriffsregel 3, ***arg5*** = Zugriffsregel 4
Detaillierte Beschreibung	Zeigt die Zuordnung der virtuellen Festplatte zu virtuellen Adaptern für Prüfzwecke an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR102

Meldung	Eine Hotspare-Schutz-Regelabweichung mit dem Schweregrad „Warnung“ ist für *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplattennamen
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der in der Meldung angebenen, für die virtuellen Laufwerke verfügbaren Hotspares stimmt nicht mit der Hotspare-Schutz-Richtlinie überein, dessen Schweregrad als „Warnung“ eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weisen Sie die Hotspares entsprechend zu, um der Richtlinie zu entsprechen.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	2384
OMSA-Trap-ID	120300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR103

Meldung	Eine Hotspare-Schutz-Regelabweichung mit dem Schweregrad „Kritisch“ ist für *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplattennamen
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl, der in der Meldung angebenen, für die virtuellen Laufwerke verfügbaren Hotspares stimmt nicht mit der Hotspare-Schutz-Richtlinie überein, dessen Schweregrad als „Kritisch“ eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weisen Sie die Hotspares entsprechend zu, um der Richtlinie zu entsprechen.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2385
OMSA-Trap-ID	120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR104

Meldung	*arg1* wurde erfolgreich gesichert.
Argumente	***arg1*** = virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Der sichere, virtuelle Festplattenvorgang war auf der, in der Meldung spezifizierten, virtuellen Festplatte erfolgreich. Eine sicherheitsfähige virtuelle Festplatte wurde unter ausschließlicher Verwendung von Self-Encrypting-Drives (SED) erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2393
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC			✓*		✓		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

VDR105

Meldung	*arg1* ist auf Laufwerken im Stromsparmodus verfügbar.
Argumente	***arg1*** = virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Das Erstellen von virtuellen Laufwerken im Stromsparmodus wurde erfolgreich abgeschlossen und das, in der Meldung spezifizierte, virtuelle Laufwerk ist einsatzbereit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2403
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR106

Meldung	*arg1* ist nicht auf heruntergefahrenen Laufwerken im Stromsparmodus verfügbar.
Argumente	***arg1*** = virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird nach der erfolgreichen Konfiguration eines virtuellen Laufwerks auf mindestens einem heruntergefahrenen Laufwerk generiert. Die virtuelle Laufwerks-Erstellung ist auf den verbleibenden heruntergefahrenen Laufwerken nicht vollständig, da die Laufwerke noch hochgefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2404
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR107

Meldung	Die Größe des erweiterten Controller-Cache wurde erfolgreich geändert (*arg1*).
Argumente	***arg1*** = virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Die Grösse des, in der Meldung spezifizierten, erweiterten Controller-Cache wurde erfolgreich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2412
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR108

Meldung	Der erweiterte Controller-Cache wurde erfolgreich erstellt (*arg1*).

Argumente	***arg1*** = virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Die Grösse des, in der Meldung spezifizierten, erweiterten Controller-Cache wurde erfolgreich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2413
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR109

Meldung	Der erweiterte Controller-Cache wurde erfolgreich gelöscht (*arg1*).
Argumente	***arg1*** = virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte erweiterte Controller-Cache wurde erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2414
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR11

Meldung	Initialisierung von *arg1* hat begonnen.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird nach dem Starten einer Initialisierung einer virtuellen Festplatte erzeugt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2061
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR110

Meldung	Nicht behebbarer Speichermediumfehler auf *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1*** = virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird ausgegeben, wenn ein nicht behebbarer Speichermediumfehler auf der virtuellen Festplatte festgestellt wird. Diese Fehlermeldung kann der Beginn dazu sein, dass die physische Festplatte zukünftig ausfällt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass ein Hotspare für die in der Meldung identifizierte virtuelle Festplatte verfügbar ist und sichern Sie die Daten auf der virtuellen Festplatte.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	2417
OMSA-Trap-ID	120400

Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR111

Meldung	Korrigierter Festplatten-Speichermediumfehler auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat einen Speichermedium-Fehler auf einer der, in der Meldung spezifizierten, physischen Festplatten, die Teil der virtuellen Festplatte ist, korrigiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2418
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR112

Meldung	*arg1* wurde gelöscht.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat eine virtuelle Festplatte aufgrund eines virtuellen Festplatten-Vorgangs oder eines Reset-Konfigurationsvorgangs entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR113

Meldung	Beibehaltener Controller-Cache für *arg1* wurde vom Benutzer verworfen.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn der fixierte Cache für ein virtuelles Laufwerk vom Benutzer verworfen wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Cache für ein virtuelles Laufwerk verworfen
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	
CMC	✓						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*	✓*					
CMC	✓*	✓					

VDR114

Meldung	Eine Hotspare-Schutz-Regelabweichung mit dem Schweregrad „Informativ“ ist für *arg1* aufgetreten.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplattennamen
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl, der in der Meldung angebenen, für die virtuellen Laufwerke verfügbaren Hotspares stimmt nicht mit der Hotspare-Schutz-Regel überein, dessen Schweregrad als „Informativ“ eingestellt ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Weisen Sie die Hotspares entsprechend zu, um der Richtlinie zu entsprechen.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	2383
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR12

Meldung	Neukonfiguration wurde gestartet für *arg1* .
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird nach dem Starten einer Neukonfigurierung einer virtuellen Festplatte erzeugt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2063
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR13

Meldung	Neuerstellung von *arg1* hat begonnen.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2064
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR14

Meldung	Übereinstimmungsprüfung auf *arg1* wurde abgebrochen.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat die Konsistenzprüfung für eine virtuelle Festplatte abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2067
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR15

Meldung	Initialisierung von *arg1* wurde abgebrochen.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Initialisierungsvorgang konnte nicht abgeschlossen werden. Dies kann auf eine Maßnahme seitens des Benutzers oder den Ausfall einer physischen Festplatte zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn eine physische Festplatte ausfällt, ersetzen Sie die physische Festplatte. Starten Sie die Initialisierung der virtuellen Festplatte neu.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2070
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR16

Meldung	Übereinstimmungsprüfung von *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Eine in der virtuellen Festplatte enthaltene physische Festplatte ist ausgefallen oder die Paritätsinformationen weisen einen Fehler auf. Eine ausgefallene physische Festplatte verursacht Fehler bei den Paritätsinformationen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle physischen Festplatten der virtuellen Festplatte in einen funktionsfähigen Zustand sind. Ersetzen Sie alle Festplatten, die nicht funktionsfähig sind und starten Sie den Vorgang erneut. Wenn dies nicht die

	Ursache des Problems ist, löschen Sie die virtuelle Festplatte, und stellen Sie die Daten auf der Festplatte aus einer Backup-Kopie wieder her.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
OMSA-Ereignis-ID	2076
OMSA-Trap-ID	120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR17

Meldung	Formatieren von *arg1* fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Eine auf der virtuellen Festplatte enthaltene physische Festplatte ist fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die fehlerhafte physische Festplatte. Ermitteln Sie die ausgefallene physische Festplatte, indem Sie die Festplatte ausfindig machen, deren Status ein rotes „X“ anzeigt. Führen Sie einen Neuaufbau der physischen Festplatte durch. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, starten Sie den Formatierungsvorgang der virtuellen Festplatte neu.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
OMSA-Ereignis-ID	2077
OMSA-Trap-ID	120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR18

Meldung	Initialisierung von *arg1* fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Eine in der virtuellen Festplatte enthaltene physische Festplatte ist ausgefallen oder wurde entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn eine physische Festplatte ausfällt, ersetzen Sie die physische Festplatte. Starten Sie die Initialisierung der virtuellen Festplatte neu.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
OMSA-Ereignis-ID	2079
OMSA-Trap-ID	120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR19

Meldung	Neukonfiguration von *arg1* fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Neukonfigurierungsvorgang konnte nicht abgeschlossen werden. Dies kann auf eine Maßnahme seitens des Benutzers oder den Ausfall einer physischen Festplatte zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie die virtuelle Festplatte neu und stellen Sie die Daten aus einer Backup-Kopie wieder her.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
OMSA-Ereignis-ID	2081

OMSA-Trap-ID	120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR2

Meldung	*arg1* ist in den optimalen Zustand zurückgekehrt.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die virtuelle Festplatte ist wieder in einen funktionsfähigen Zustand zurückgekehrt und funktioniert ordnungsgemäß.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR20

Meldung	*arg1*-Neuerstellung fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Eine in der virtuellen Festplatte enthaltene physische Festplatte ist ausgefallen oder beschädigt. Möglicherweise wurde auch ein Neuaufbau abgebrochen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die fehlerhafte oder defekte Festplatte. Sie können eine ausgefallene Festplatte ermitteln, indem Sie die Festplatte ausfindig machen, deren Status ein rotes „X“ anzeigt. Starten Sie den Neuaufbau der virtuellen Festplatte neu.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
OMSA-Ereignis-ID	2082
OMSA-Trap-ID	120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓						
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

VDR21

Meldung	Übereinstimmungsprüfung für *arg1* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird erzeugt, nachdem eine Konsistenzprüfung auf der virtuellen Festplatte abgeschlossen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2085
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR22

Meldung	Formatierung von *arg1* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2086
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR23

Meldung	Initialisierung von *arg1* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird nach Abschluss einer Initialisierung auf einer virtuellen Festplatte erzeugt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2088

OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR24

Meldung	Neukonfiguration von *arg1* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Neukonfiguration auf der virtuellen Festplatte wurde abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2090
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR25

Meldung	Neuerstellung von *arg1* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = VD-Name

Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2091
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR26

Meldung	Übereinstimmungsüberprüfung auf *arg1* vorübergehend angehalten.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Vorgang „Konsistenz prüfen“ auf einer virtuellen Festplatte angehalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Konsistenzprüfung wiederaufzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die virtuelle Festplatte in der Speicherverwaltungs-Strukturansicht und wählen Sie „Konsistenzprüfung wiederaufnehmen“ aus.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2114
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR27

Meldung	Übereinstimmungsprüfung auf *arg1* wiederaufgenommen.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Konsistenzprüfung auf einer virtuellen Festplatte wurde nach einer Pause wiederaufgenommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2115
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR28

Meldung	Eine virtuelle Festplatte und ihr Spiegel wurden geteilt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat ein Teilen einer gespiegelten Festplatte veranlasst. Wenn eine virtuelle Festplatte gespiegelt wird, werden ihre Daten auf eine andere virtuelle Festplatte kopiert, um Redundanz sicherzustellen. Nach dem Teilen, unterhalten beide virtuellen Festplatten eine Kopie der Daten. Da der Spiegel nicht länger intakt ist, werden Aktualisierungen an den Daten nicht mehr auf den Spiegel kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2116

OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR29

Meldung	Die Spiegelung für eine gespiegelte virtuelle Festplatte wurde aufgehoben.
Detaillierte Beschreibung	Die Spiegelung für eine gespiegelte virtuelle Festplatte ist aufgehoben. Wenn eine virtuelle Festplatte gespiegelt wird, werden ihre Daten auf eine andere virtuelle Festplatte kopiert, um Redundanz sicherzustellen. Nach dem Aufheben der Spiegelung wird die zuvor als Spiegel verwendete Festplatte wieder zu einer physischen Festplatte und für die Aufnahme in eine andere virtuelle Festplatte verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2117
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR3

Meldung	Redundanz normal auf *arg1*.
Argumente	***arg1*** = VD-Name

Detaillierte Beschreibung	Die Datenredundanz wurde auf einer virtuellen Festplatte wiederhergestellt, auf der sie zuvor verloren gegangen war.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR30

Meldung	Schreibregel von *arg1* hat sich geändert.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat die Schreibregel für eine virtuelle Festplatte geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2118
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR31

Meldung	Controller-Cache wird für fehlende oder offline befindliche *arg1* beibehalten.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller wird während laufender Eingabe/Ausgabe (E/A) von seiner virtuellen Festplatte getrennt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Import fremder Festplatten, wenn vorhanden. Überprüfen Sie, ob das Gehäuse mit den virtuellen Festplatten vom Controller getrennt ist. Setzen Sie alle Festplatten ein, die als fehlend oder ausgefallen gemeldet werden. Wenn das Gehäuse oder die Festplatten absichtlich entfernt wurden, kann der beibehaltene Cache verworfen werden. Weitere Informationen für das Durchführen dieser Schritte finden Sie in der Dokumentation der Speicherhardware.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
OMSA-Ereignis-ID	2125
OMSA-Trap-ID	120300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR32

Meldung	Hintergrundinitialisierung für *arg1* hat begonnen.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Hintergrundinitialisierung einer virtuellen Festplatte hat begonnen. Dies ist ein automatisiertes Verfahren, das die Parität oder Spiegeldaten auf neu erstellte virtuelle Festplatten schreibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2127
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR33

Meldung	Hintergrundinitialisierung für *arg1* abgebrochen.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Hintergrundinitialisierung einer virtuellen Festplatte wurde abgebrochen. Dies kann auf eine Maßnahme des Benutzers zurückzuführen sein. Dieser Vorgang kann automatisch neu starten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2128
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR34

Meldung	Hintergrundinitialisierung für *arg1* fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Hintergrundinitialisierung einer virtuellen Festplatte ist fehlgeschlagen
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine Konsistenzprüfung auf der virtuellen Festplatte durch. Falls dies fehlschlägt, überprüfen Sie den Funktionszustand der Mitgliedslaufwerke der virtuellen Festplatte und erstellen Sie sie dann neu.

Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
OMSA-Ereignis-ID	2129
OMSA-Trap-ID	120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR35

Meldung	Hintergrundinitialisierung für *arg1* abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Hintergrundinitialisierung einer virtuellen Festplatte wurde abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2130
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR36

Meldung	Initialisierung von *arg1* läuft: *arg2*.
Argumente	***arg1*** = VD-Namen, ***arg2*** = Prozent abgeschlossen
Detaillierte Beschreibung	Die Initialisierung der virtuellen Festplatte läuft gerade. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR37

Meldung	Auf *arg1* werden inaktive Festplattensegmente wiederhergestellt.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Speicherplatz, der früher inaktiv oder für eine redundante virtuelle Festplatte nicht zugänglich war, wurde wiederhergestellt. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2140
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR38

Meldung	*arg1* wird umbenannt.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat eine virtuelle Festplatte umbenannt. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2159
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR39

Meldung	Übereinstimmungsüberprüfung hat für *arg1* Korrekturen vorgenommen und wurde abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Übereinstimmungsüberprüfung der virtuellen Festplatte hat Probleme ermittelt und Korrekturen vorgenommen. Beispielsweise kann die Konsistenzprüfung einen ungültigen Festplattenblock gefunden und den Festplattenblock neu zugeordnet haben, um die Fehlerfreiheit der Daten wiederherzustellen. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Überprüfen Sie vorsichtshalber das Protokoll auf weitere Fehler in Bezug auf diese virtuelle Festplatte. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2192
OMSA-Trap-ID	120300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR4

Meldung	*arg1* wurde erstellt.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird erzeugt, wenn auf einem Controller eine virtuelle Festplatte erstellt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2053
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR40

Meldung	Die Neukonfiguration von *arg1* wurde wiederaufgenommen.

Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird nach der Wiederaufnahme einer Neukonfigurierung einer virtuellen Festplatte erzeugt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2193
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR41

Meldung	Leseregel von *arg1* hat sich geändert.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2194
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR42

Meldung	Ein dedizierter Hotspare wurde der physischen Festplatte *arg1* zugewiesen.
Argumente	***arg1*** = args
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2195
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR43

Meldung	Die Zuweisung eines dedizierten Hotspare zur physischen Festplatte *arg1* wurde aufgehoben.
Argumente	***arg1*** = args
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2196

OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR44

Meldung	Festplatten-Cache-Regel von *arg1* hat sich geändert.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2199
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR45

Meldung	Blinkfunktion von *arg1* wurde gestartet.
Argumente	***arg1*** = VD-Name

Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2244
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR46

Meldung	Blinkfunktion von *arg1* wurde beendet.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2245
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR47

Meldung	Auf *arg1* wurde ein Festplatten-Datenträgerfehler behoben.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Während der Controller eine Aufgabe im Hintergrund ausführte, wurde ein Festplatten-Datenträgerfehler erkannt. Ein ungültiger Festplattenblock wurde ermittelt. Der Festplattenblock wurde neu zugeordnet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll auf Informationen zu Mitgliedern dieser virtuellen Festplatte.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2280
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR48

Meldung	*arg1* weist inkonsistente Daten auf.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt. Die virtuelle Festplatte weist inkonsistente Daten auf. Dies kann durch einem Stromausfall oder ein Herunterfahren des Systems während des Schreibens von Daten auf die virtuelle Festplatte verursacht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2281

OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR49

Meldung	*arg1* ist dauerhaft herabgesetzt.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Bei einer redundanten virtuellen Festplatte ist die Redundanz verloren gegangen. Dies kann vorkommen, wenn bei der virtuellen Festplatte mehr als eine physische Festplatte ausfällt. In diesem Fall sind sowohl die physische Quellfestplatte als auch die Zielfestplatte mit redundanten Daten ausgefallen. Ein Neuaufbau ist nicht möglich, da keine Redundanz mehr vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tauschen Sie die ausgefallenen Festplatte aus und stellen Sie sie aus einem Backup wieder her.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
OMSA-Ereignis-ID	2310
OMSA-Trap-ID	120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR5

Meldung	*arg1* wurde gelöscht.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte

Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat eine virtuelle Festplatte entfernt. Dies kann auf einen Löschvorgang einer virtuellen Festplatte, ein Zurücksetzen der Konfiguration oder das Entfernen jeder physischen Festplatte, die Mitglied der virtuellen Festplatte war, zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2054
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR50

Meldung	Die Hintergrundinitialisierung (BGI) auf *arg1* wurde mit nicht behebbaren Fehlern abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Task der Hintergrundinitialisierung ergab nicht behebbare Fehler. Die virtuelle Festplatte enthält physische Festplatten, die nicht nutzbaren Speicherplatz oder nicht behebbare Festplattenfehler aufweisen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie andere Meldungen, um festzustellen, ob die physische Festplatte Fehler aufweist. Wenn die virtuelle Festplatte Redundanz aufweist, können Sie die physische Festplatte ersetzen und die virtuelle Festplatte weiterhin verwenden. Falls die virtuelle Festplatte keine Redundanz aufweist, müssen Sie die virtuelle Festplatte erneut erstellen, nachdem Sie die physische Festplatte ausgetauscht haben. Führen Sie nach dem Austausch der physischen Festplatte eine Konsistenzprüfung aus, um die Daten zu überprüfen.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
OMSA-Ereignis-ID	2340
OMSA-Trap-ID	120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR51

Meldung	Die Übereinstimmungsprüfung auf *arg1* hat Korrekturen vorgenommen und ist abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Konsistenzprüfung auf der virtuellen Festplatte wurde nach der Durchführung von Korrekturen abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2341
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR52

Meldung	Bei der Übereinstimmungsprüfung wurden inkonsistente Paritätsdaten auf *arg1* gefunden.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Daten auf physischen Mitgliedsfestplatten der virtuellen Festplatten stimmen nicht überein. Die Redundanz ist unter Umständen verloren gegangen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Konsistenzprüfungs-Task erneut durch. Wenn diese Meldung erneut erscheint, überprüfen Sie den Funktionszustand der in der virtuellen Festplatte enthaltenen physischen Festplatten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Speicherhardware. Gehen Sie die Meldungen auf wichtige Meldungen bezüglich der

physischen Festplatten durch. Wenn eine physische Festplatte ein Problem aufweist, tauschen Sie sie aus und stellen Sie sie aus einer Backup-Kopie wieder her. Wenden Sie sich an den technischen Support wenden, wenn das Problem weiterhin besteht.

Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
OMSA-Ereignis-ID	2342
OMSA-Trap-ID	120300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR53

Meldung	Die Protokollierung inkonsistenter Paritätsdaten durch die Übereinstimmungsprüfung ist für *arg1* deaktiviert.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Konsistenzprüfung kann Fehler in den Paritätsdaten nicht mehr melden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zur Konsistenzprüfung finden Sie in der Dokumentation der Speicherhardware. Wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
OMSA-Ereignis-ID	2343
OMSA-Trap-ID	120300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR54

Meldung	Initialisierung von *arg1* ist beendet.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Sie haben die Initialisierung der virtuellen Festplatte abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen Neustart der Initialisierung durch.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
OMSA-Ereignis-ID	2344
OMSA-Trap-ID	120300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR55

Meldung	Initialisierung von *arg1* fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit den angeschlossenen Geräte kommunizieren. Eine Festplatte kann entfernt worden sein oder Fehler enthalten. Möglicherweise sind auch Kabel lose oder defekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Funktionszustand der angehängten Geräte. Überprüfen Sie das Warnungsprotokoll auf wichtige Ereignisse. Stellen Sie sicher, dass die Kabel fest angeschlossen sind. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel“.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
OMSA-Ereignis-ID	2345

OMSA-Trap-ID	120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR56

Meldung	Redundanz von *arg1* wurde herabgesetzt.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn eine physische Festplatte der Festplattengruppe entfernt wurde, oder wenn eine physische Festplatte, die Teil einer redundanten virtuellen Festplatte ist, ausfällt. Da die virtuelle Festplatte Redundanz aufweist (gespiegelte oder Paritätsdaten verwendet) und nur eine einzige physische Festplatte ausgefallen ist, kann die virtuelle Festplatte wiederaufgebaut werden. In der Regel wird die virtuelle Festplatte (z.B.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tauschen Sie die fehlende oder ausgefallene physische Festplatte aus.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR57

Meldung	Hintergrundinitialisierung von *arg1* hat Datenträgerfehler behoben.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Während der Controller eine Aufgabe im Hintergrund ausführte, wurde ein Festplatten-Datenträgerfehler erkannt. Ein ungültiger Festplattenblock wurde ermittelt. Der Festplattenblock wurde neu zugeordnet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Erwägen Sie den Datenträger auszutauschen. Wenn Sie diese Warnung häufig erhalten, sollten Sie sicherstellen, dass die Festplatte ersetzt wird. Es wird empfohlen, Ihre Daten regelmäßig zu sichern.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR58

Meldung	In Block *arg1*auf *arg2* wurde ein Datenträgerfehler eines ungültigen Blocks erkannt.
Argumente	***arg1*** = Argumente, ***arg2*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Ungültige virtuelle Festplattenblöcke sind auf das Vorhandensein nicht wiederherstellbarer ungültiger Blöcke auf mindestens einer physischen Mitgliedsfestplatte zurückzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Wiederherstellung von ungültigen Blocks einer physischen Festplatte„ hängt von der RAID-Stufe und vom Zustand der virtuellen Festplatte ab. Wenn eine virtuelle Festplatte redundant ist, kann der Controller einen ungültigen Block auf einer physischen Festplatte wiederherstellen. Wenn eine virtuelle Festplatte nicht redundant ist, führt der ungültige Block der physischen Festplatte zum ungültigen Block einer virtuellen Festplatte.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
OMSA-Ereignis-ID	2387
OMSA-Trap-ID	120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR59

Meldung	Sicherheit auf *arg1* fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnmeldung tritt auf, wenn die Sicherheit der virtuellen Festplatte ausgefallen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR6

Meldung	Konfiguration von *arg1* wurde geändert.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2055
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR60

Meldung	*arg1*-Initialisierung läuft auf *arg2*.
Argumente	***arg1*** = Initialisierungstyp, ***arg2*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Es gibt zwei Typen der Initialisierung einer virtuellen Festplatte: die vollständige und die schnelle. Der in der Meldung angegebene Initialisierungstyp wird auf der in der Meldung angegebenen virtuellen Festplatte ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VDR7

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere physische Festplatten in der virtuellen Festplatte sind ausgefallen. Wenn die virtuelle Festplatte keine Redundanz aufweist kein gespiegelten oder Paritätsdaten verwendet), verursacht der Ausfall einer einzelnen physischen Festplatte den Ausfall der virtuellen Festplatte. Wenn die virtuelle Festplatte Redundanz aufweist, sind mehr physische Festplatten ausgefallen als über gespiegelte oder Paritätsdaten wiederaufgebaut werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie eine neue virtuelle Festplatte und stellen Sie sie aus einem Backup wieder her.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
OMSA-Ereignis-ID	2056
OMSA-Trap-ID	120400

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR8

Meldung	*arg1* wurde herabgesetzt, weil entweder das physische Festplattenlaufwerk in der Laufwerksgruppe entfernt wurde oder das physische Festplattenlaufwerk nicht zu einem redundanten virtuellen Laufwerk hinzugefügt werden konnte.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte virtuelle Laufwerk auf dem Controller wurde herabgesetzt, weil entweder das physische Festplattenlaufwerk in der Laufwerksgruppe entfernt wurde oder das physische Festplattenlaufwerk nicht zu einem redundanten virtuellen Laufwerk hinzugefügt werden konnte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Setzen Sie ein physikalisches Festplattenlaufwerk ein. Nachdem das Laufwerk eingefügt wurde, werden die vorherigen Daten automatisch vom System neu erstellt. 2) Falls noch nicht geschehen, konfigurieren Sie ein Hotspare-Laufwerk für das virtuelle Laufwerk. 3) Wenn eine physische Festplatte von der Festplattengruppe entfernt wurde, ersetzen Sie entweder die Festplatte, oder stellen Sie die ursprüngliche Festplatte wieder her.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
OMSA-Ereignis-ID	2057
OMSA-Trap-ID	120300
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR9

Meldung	Übereinstimmungsprüfung von *arg1* wurde gestartet.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Eine Konsistenzprüfung wurde auf einer virtuellen Festplatte gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2058
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR91

Meldung	Übereinstimmungsprüfung für *arg1* hat mehrere nicht behebbare Datenträgerfehler ermittelt.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn auf den physischen Festplatten Datenträgerfehler vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tauschen Sie die ausgefallenen Festplatten aus.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
OMSA-Ereignis-ID	2396
OMSA-Trap-ID	120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR92

Meldung	Die Übereinstimmungsprüfung für *arg1* wurde mit nicht behebbaren Fehlern abgeschlossen.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn auf den physischen Festplatten Datenträgerfehler vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tauschen Sie die ausgefallenen Festplatten aus.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
OMSA-Ereignis-ID	2397
OMSA-Trap-ID	120400
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR93

Meldung	Datenträgerfehler eines ungültigen Blocks von *arg1* wurde beseitigt.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnmeldung wird angezeigt, wenn auf den physischen Festplatten Datenträgerfehler vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2389
OMSA-Trap-ID	120100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR94

Meldung	Beibehaltener Controller-Cache für *arg1* wurde wiederhergestellt.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn der beibehaltene Controller-Cache wiederhergestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2381
OMSA-Trap-ID	75100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR95

Meldung	Block *arg1* kann nicht protokolliert werden. Ungültige Blocktabelle auf *arg2* ist voll.
Argumente	***arg1*** = Argument, ***arg2*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnmeldung wird angezeigt, wenn die virtuelle Festplatte ungültige Blöcke aufweist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte in der virtuellen Festplatte, die diese Warnung erzeugt, und stellen Sie sie aus einem Backup wieder her. Unter Umständen haben Sie Daten verloren.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR96

Meldung	Ungültige Blocktabelle auf *arg1* ist zu 80 Prozent voll.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnmeldung wird angezeigt, wenn die virtuelle Festplatte ungültige Blöcke aufweist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte in der virtuellen Festplatte, die diese Meldung erzeugt.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR97

Meldung	Patrol Read hat einen Datenträgerfehler auf *arg1* behoben.
Argumente	***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Patrol Read-Task hat einen Fehler ermittelt, wie z. B. einen ungültigen Festplattenblock, und Daten neu zugeordnet, um den Fehler zu beheben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
OMSA-Ereignis-ID	2271
OMSA-Trap-ID	90100
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR98

Meldung	*arg1* hat aktive Controller vertauscht. Der aktive Pfad erfolgt jetzt über *arg2*.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte, ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Das virtuelle in der Meldung identifizierte Laufwerk hat aktive Pfade gewechselt. Dies kann auf einen Versuch zur Optimierung des Durchsatzes des Systems oder ein Controller-Failover zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR99

Meldung	*arg1* ist aufgrund eines ID-Konflikts im fehlertoleranten Paar nicht verfügbar.
Argumente	***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der virtuelle in der Meldung identifizierte Datenträger kann wegen eines ID-Konflikts mit einem anderen virtuellen Datenträger nicht verwendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das Systemgehäuse aus und wieder ein, um das virtuelle Laufwerk wiederherzustellen. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Speicher (VDR = virtuelle Festplatte)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VF-Ereignismeldungen

VF001

Meldung	Befehl erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF002

Meldung	Allgemeiner Fehler.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde aufgrund eines internen Fehlers in der Firmware nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Führen Sie den Befehl nach 2 Minuten nochmals aus 2) Stellen Sie den iDRAC neu ein und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF003

Meldung	Fehlender erforderlicher Parameter: *arg1*
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der erforderliche Parameter, der in der Meldung identifiziert wurde, fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beziehen Sie sich auf das iDRAC- und Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch für die erforderlichen Eingabeparameter für diese Methode.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF004

Meldung	Ungültiger Wert für Parameter *arg1*
Argumente	***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Wert der in der Meldung identifzierten Eingabeparameter ist kein zulässiger Wert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beziehen Sie sich auf das iDRAC- und Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch für die erforderlichen Eingabeparameter für diese Methode.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF005

Meldung	Erstellung einer leeren Partition
Detaillierte Beschreibung	Eine Partition ohne Image wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF006

Meldung	Erstellung einer leeren Partition fehlgeschlagen
Detaillierte Beschreibung	Erstellen einer Partition ohne Image ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Führen Sie den Befehl nach 2 Minuten nochmals aus 2) Stellen Sie den iDRAC neu ein und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF0060

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte installiert und aktiviert.

Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte wurde nicht erkannt. Daher kann der angeforderte Vorgang nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die SD-Karte installiert und aktiviert ist, und versuchen Sie es dann erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF007

Meldung	Erstellung einer Image-Partition erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Eine Partition mit einem Image wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF008

Meldung	Die Image-Partitionserstellung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Erstellen einer Partition mit einem Image wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Führen Sie den Befehl nach 2 Minuten nochmals aus 2) Stellen Sie den iDRAC neu ein und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF009

Meldung	Partitionsformatierung erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Partition wurde formatiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF010

Meldung	Die Partitionsformatierung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Formatierung der angegebenen Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Führen Sie den Befehl nach 2 Minuten nochmals aus 2) Stellen Sie den iDRAC neu ein und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF011

Meldung	Falsches Kennwort
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Kennwort war nicht richtig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das bereitgestellte Kennwort.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF012

Meldung	Die SD-Karte ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine SD-Karte erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den SD-Kartensteckplatz.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF013

Meldung	SD-Karte gesperrt

Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist durch einen anderen Arbeitsgang gesperrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl nach etwa 2 Minuten erneut aus
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF014

Meldung	VFlash nicht deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Aktivieren von vFlash war nicht erfolgreich, da die vFlash-Funktion nicht deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	vFlash ist aktiviert, und jeder Versuch zur Aktivierung schlägt fehl.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF015

Meldung	vFlash ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Deaktivieren von vFlash war nicht erfolgreich, da die vFlash-Funktion nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	vFlash ist deaktiviert, und Versuche zur Deaktivierung schlagen fehl.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF016

Meldung	SD-Karte ist schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte kann nicht beschrieben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Schreibschutz-Registerkarte auf der SD-Karte.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF017

Meldung	SD-Karte nicht initialisiert
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist nicht initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um diesen Vorgang ausführen, sollten Sie zuerst die SD-Karte initialisieren.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF018

Meldung	Ungültiger Partitionsindex
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Partitionsindex ist nicht gültig für den Befehl.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Partition vorhanden ist.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF019

Meldung	Nicht genügend Speicherplatz auf der SD-Karte
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist voll
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie alle Partitionen, löschen Sie die nicht erforderlichen, und versuchen Sie, diesen Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF020

Meldung	Die maximale Anzahl an Partitionen wurde überschritten

Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der Partitionen überschreitet die maximal zulässige Anzahl von Partitionen auf einer SD-Karte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese SD-Karte hat die Partitionsgrenze erreicht. Löschen Sie alle Partitionen, die nicht erforderlich sind, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF021

Meldung	Die maximale Partitionsgröße von 4 GB wurde überschritten
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Größe ist größer als die maximal zulässige Größe für eine Partition.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Testen Sie eine Partitionsgröße, die kleiner ist als 4GB, und den auf der Karte verfügbaren Speicherplatz.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF022

Meldung	Partitionsgröße unterhalb der Mindestanforderungen
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Größe ist kleiner als die zulässige Mindestgröße für eine Partition.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es mit einer größeren Partitionsgröße.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF023

Meldung	Partitionsetikett nicht eindeutig
Detaillierte Beschreibung	Partition mit diesem Etikett vorhanden. Doppelte Etiketten werden nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es mit einem anderen Partitionsetikett.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF024

Meldung	Partition gesperrt
Detaillierte Beschreibung	Die Partition ist durch einen anderen Arbeitsgang gesperrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die Partition entsperrt wird, und überprüfen Sie den Partitionsstatus, um festzustellen, ob sie verbunden ist.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF025

Meldung	Partition ist schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Partition ist schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um einen Schreibvorgang auf dieser Partition auszuführen, ändern Sie seinen Zugriffstyp auf Lese-/Schreibzugriff und versuchen Sie, diesen Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF026

Meldung	Partitionsindex wird verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Der Partitionsindex wurde bereits verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Partitionsindex wurde bereits verwendet. Versuchen Sie es mit einem anderen Index.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF027

Meldung	Partition bereits verbunden

Detaillierte Beschreibung	Diese Partition ist verbunden, und Versuche, eine Verbindung mit ihr herzustellen, werden fehlschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF028

Meldung	Partition bereits getrennt
Detaillierte Beschreibung	Diese Partition ist getrennt, und Versuche, sie zu trennen, werden fehlschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF029

Meldung	Ungenügende Zustimmung
Detaillierte Beschreibung	Die Anmeldeinformationen dieses Benutzerkontos verfügen nicht über die korrekten Berechtigungen für diesen vFlash-Vorgang. Die Berechtigung zum Zugriff auf virtuelle Datenträger ist erforderlich, um Medienvorgänge auf der vFlash-SD-Karte auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein anderes Benutzerkonto, das über die Berechtigung zum Zugriff auf virtuelle Datenträger verfügt.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF030

Meldung	Ungültiger Hash-Typ
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Hash-Typ ist kein gültiger Typ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Hash-Typ an.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF031

Meldung	Ungültiges Partitionsetikett
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Partitionsetikett ist kein gültiges Etikett.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein Etikett, das den Standards für ein BS-Datenträgeretikett entspricht.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF032

Meldung	Ungültiger Partitionstyp
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Partitionstyp ist kein gültiger Typ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen Partitionstyp, der unterstützt wird.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF033

Meldung	Ungültiger Partition-Formattyp
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Formattyp ist kein gültiger Typ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen Formattyp, der unterstützt wird.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF034

Meldung	Ungültiger Partitionszugriffstyp

Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Partitionszugriffstyp ist kein gültiger Typ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen Partitionszugriffstyp, der unterstützt wird.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF035

Meldung	Ungültiges Image
Detaillierte Beschreibung	Die Imagedatei ist nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die bereitgestellte Imagedatei.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF036

Meldung	Die Verbindung der Partition war erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Die Partition wurde verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF037

Meldung	Der Vorgang zum Anfügen der Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Anfügen der Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF038

Meldung	Trennen der Partition erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Die Partition wurde getrennt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF039

Meldung	Der Vorgang zum Ablösen der Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Ablösen der Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF040

Meldung	Image-Hash-Überprüfung war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Das heruntergeladene Image hat die Hash-Überprüfung nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Download erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfen Sie die Netzwerkverbindung.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF041

Meldung	Die Remote-Montage war nicht erfolgreich.

Detaillierte Beschreibung	Die Remote-Freigabe konnte nicht geladen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie Ihre Anmeldedaten und das Netzwerk.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF042

Meldung	Remote-Datei fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Die Remote-Datei konnte nicht gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Montage-Bereich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF043

Meldung	Remote-Datei zu groß
Detaillierte Beschreibung	Die Datei ist zu groß, um verwendet zu werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie eine kleinere Datei.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF044

Meldung	Der TFTP-Download-Vorgang war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Dateiübertragung war nicht erfolgreich. Dies könnte an Netzwerkproblemen oder einem anderen Problem mit dem Datei-Server liegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Download erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, dass die Netzwerkfreigabe in Betrieb ist.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF045

Meldung	Der FTP-Download-Vorgang war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Dateiübertragung war nicht erfolgreich. Dies könnte an Netzwerkproblemen oder einem anderen Problem mit dem Datei-Server liegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Download erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, dass die Netzwerkfreigabe in Betrieb ist.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF046

Meldung	Der HTTP-Download-Vorgang war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Dateiübertragung war nicht erfolgreich. Dies könnte an Netzwerkproblemen oder einem anderen Problem mit dem Datei-Server liegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Download erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, dass die Netzwerkfreigabe in Betrieb ist.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF047

Meldung	Nicht unterstützte SD-Karte
Detaillierte Beschreibung	Dies ist kein von Dell lizenzierter vFlash.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Funktion erfordert eine SD-Karte von Dell.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF048

Meldung	Initialisierung der Medien erfolgreich

Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF049

Meldung	Der Vorgang zur Medieninitialisierung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Initialisierung der SD-Karte wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF050

Meldung	Partitionsexport erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Die Partition wurde kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF051

Meldung	Der Vorgang zum Export der Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Kopieren der Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF052

Meldung	Medien nicht bereit
Detaillierte Beschreibung	Das Gerät ist nicht bereit für den Zugriff auf Datenträgerinformationen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VF053

Meldung	Partition konnte nicht erzeugt werden, denn die eingegebene URI und der Freigabetyp stimmen nicht überein.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode CreatePartitionUsingImage kann nicht abgeschlossen werden, denn die eingegebene URI und der Freigabetyp stimmen nicht überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass URI und Freigabetyp übereinstimmen und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration (VF = vFlash-Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL-Ereignismeldungen

VFL0001

Meldung	Der vFlash-SD-Kartenvorgang ist erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang für die vFlash-SD-Karte wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0002

Meldung	Die Abfrage des Status von vFlash-Medien ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Der Status der vFlash-SD-Karte oder der VFlash-Partition kann nicht ermittelt werden, da einige der iDRAC-Dienste besetzt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0003

Meldung	Partition *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1*** = Partitionsnummer
Detaillierte Beschreibung	Die Nummer der Partition, die in der Nachricht identifiziert wurde, kann nicht abgefragt werden, da keine Partition existiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie die Partitionsnummer einer vorhandenen Partition für den angeforderten Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0004

Meldung	Der vFlash-Datenträgervorgang kann nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte vFlash-Datenträger-Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, weil einige der iDRAC-Dienste besetzt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0005

Meldung	Es ist keine vFlash-Partition vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Es sind derzeit keine vFlash-Partitionen für die Anzeige verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0007

Meldung	Es ist keine vFlash-SD-Karte vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die Vorgänge können nicht abgeschlossen werden, weil eine vFlash-SD-Karte nicht erkannt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bestätigen Sie, dass eine SD-Karte im vFlash-Kartensteckplatz vorhanden ist. Andernfalls legen Sie eine SD-Karte ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0009

Meldung	Der vFlash-Datenträger wird derzeit von einem anderen Vorgang verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Es kann nicht auf die vFlash-Medien zugegriffen werden, da ein weiterer Vorgang die vFlash-Medien derzeit verwendet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die vFlash-Medien für den angeforderten Vorgang verfügbar sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0010

Meldung	Ein Vorgang läuft auf der SD-Karte.
Detaillierte Beschreibung	Ein weiterer Vorgang läuft derzeit auf der SD-Karte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie dann den angeforderten Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0011

Meldung	vFlash-Datenträger ist nicht deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der vFlash-Datenträger ist nicht deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie die vFlash-Datenträger, indem Sie den Befehl racadm set idrac.vFlashSD.Enable 0 ausführen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0012

Meldung	vFlash-Datenträger ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der vFlash-Datenträger ist nicht aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die vFlash-Datenträger, indem Sie den Befehl racadm set idrac.vFlashSD.Enable 1 ausführen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0013

Meldung	Die vFlash-SD-Karte ist im schreibgeschützten Modus.
Detaillierte Beschreibung	Die Anfrage war nicht erfolgreich, da die vFlash-SD-Karte im schreibgeschützten Modus ist. Schreibvorgänge können nicht auf der Karte ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Zugriffsmodus auf der vFlash-SD-Karte in Lese-/Schreibzugriff.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0014

Meldung	Die vFlash-SD-Karte ist nicht initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-SD-Karte ist nicht initialisiert. Die Karte ist nicht korrekt formatiert oder sie wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Formatieren Sie die vFlash-SD-Karte, indem Sie den Befehl „racadm vflashsd initialize“ ausführen. Stellen Sie sicher, dass die Karte unterstützt ist, indem Sie Ihren Dienstanbieter um eine Liste von unterstützten SD-Kartentypen bitten.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0015

Meldung	Die VFlash-Datenträgerpartition ist schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Anfrage war nicht erfolgreich, da die vFlash-SD-Kartenpartition im schreibgeschützten Modus ist. Schreibvorgänge können nicht auf der Kartenpartition ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Zugriffstyp der Partition in Lesen/Schreiben, indem Sie den Befehl racadm set idrac.vFlashPartition.<Index>.accesstype 1 ausführen.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0016

Meldung	Die VFlash-Datenträterpartition befindet sich bereits im verbundenen Zustand.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte vFlash-Datenträgerpartition ist bereits mit dem Host-Betriebssystem verbunden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0017

Meldung	Der vFlash-Datenträgervorgang kann nicht ausgeführt werden, weil die VFlash-Datenträgerpartition beschädigt ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Dateisystem auf der angegebenen VFlash-Datenträgerpartition konnte nicht erkannt werden. Die Daten auf der Partition sind möglicherweise beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Formatieren Sie die vFlash-SD-Karte unter Verwendung des Befehls racadm vflashsd initialize, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0018

Meldung	Der angeforderte Vorgang wird ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang wird ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der angeforderte Vorgang abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0019

Meldung	Die vFlash-Datenträgerpartition ist bereits getrennt.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte vFlash-Datenträgerpartition ist bereits vom Host-Betriebssystem getrennt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0020

Meldung	Die vFlash-SD-Karte ist nicht bereit.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-SD-Karte wird derzeit von einem anderen Vorgang belegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle vFlash-SD-Kartenvorgang abgeschlossen wird, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0021

Meldung	Eine der Partitionen auf der vFlash-SD-Karte ist bereits mit dem Host-Betriebssystem verbunden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden, wenn eine der vFlash SD-Karten sich im verbundenen Zustand befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Partitionen auf der vFlash-SD-Karte, indem Sie den racadm-Befehl "racadm set iDRAC.vflashpartition.<Partitionsnummer>.attachstate 0" ausführen. Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0703

Meldung	Die SD-Karteninitialisierung war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0704

Meldung	SD-Karte ist nicht vorhanden und konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die SD-Karte ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0705

Meldung	Es ist ein Fehler aufgetreten, und die SD-Karte konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Bei der Initialisierung der SD-Karte ist ein Fehler aufgetreten. Die SD-Karte ist nicht vorhanden oder vFlash ist nicht aktiviert, oder die SD-Karte ist schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die SD-Karte erneut ein, aktivieren Sie die SD-Karte, oder deaktivieren Sie den Schreibschutz auf der SD-Karte. Danach versuchen Sie die SD-Karte erneut zu initialisieren.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0708

Meldung	SD-Karte wird mit einem anderen Vorgang ausgelastet und konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie nach wenigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0710

Meldung	vFlash ist nicht aktiviert; die SD-Karte konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie vFlash und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0711

Meldung	Die SD-Karte ist schreibgeschützt und konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Beim Initialisieren der SD-Karte ist ein Fehler aufgetreten, weil die Schreibschutzfunktion der SD-Karte aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die Registerkarte für den Schreibschutz der SD-Karte auf die deaktivierte Position, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0712

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen sind mit einem weiteren Vorgang beschäftigt; die SD-Karte konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie die Aufgabe nach ein paar Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0713

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen sind momentan verbunden; die SD-Karte konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Partitionen ab und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0714

Meldung	SD-Karte ist nicht bereit und konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie nach wenigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0715

Meldung	Ein Fehler ist beim Initialisieren der SD-Karte wegen unzureichender Berechtigungen aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bitten Sie den Administrator um die erforderlichen Berechtigungen und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0716

Meldung	Bei der SD-Karte handelt es sich nicht um eine vFlash-SD-Karte; die SD-Karte konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Beim Initialisieren der SD-Karte ist ein Fehler aufgetreten, weil die SD-Karte ist keine genehmigte vFlash-SD-Karte ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie eine vFlash-SD-Karte ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0719

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen werden momentan verwendet; die SD-Karte konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte wird von einem anderen Vorgang belegt. Die Initialisierung erfordert einen exklusiven Zugriff auf die SD-Karte, um die Initialisierung abzuschließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die SD-Karte wird von einem anderen Vorgang belegt. Versuchen Sie nach wenigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL0721

Meldung	Ein Fehler ist beim Initialisieren der SD-Karte wegen einer Zeitüberschreitung aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Die Initialisierung der SD-Karte wurde nicht innerhalb der maximalen Verarbeitungszeit abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie nach wenigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VFL1001

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist vorhanden.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2507
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1002

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist bereit für eine IPMI-Funktion.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1003

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist nicht bereit für eine IPMI-Funktion.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Der Flash-Wechseldatenträger ist installiert, wurde aber nicht ordnungsgemäß konfiguriert oder nicht initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie der Flash-Datenträger und -Modul wieder.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1004

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist bereit.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1005

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist nicht bereit.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Der Datenträger wird vorbereitet oder gewartet. Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die Karte neu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Datenträger bereit ist.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1006

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist offline.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Zum Zeitpunkt des Starts unterscheidet sich die Kartenidentifikations-Signatur der Karte vom Wert des nichtflüchtigen Speichers, oder die Karte ist das Ziel eines aktiven Kopiervorgangs.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1007

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist online.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1008

Meldung	Es wurde ein Fehler auf dem wechselbaren Flash-Datenträger *arg1* festgestellt.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Während eines Lese- oder Schreibvorgangs einer SD-Karte wird ein Fehler gemeldet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den Flash-Datenträger neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Datenträger.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2505
LCD-Meldung	Flash-Wechseldatenträger <Name> fehlerhaft. Überprüfen Sie die SD-Karte.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VFL1009

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* funktioniert normal.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2507
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1010

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* wurde aktiviert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2507
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1011

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* wurde deaktiviert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2507
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1012

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* wird gestartet.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1013

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* hat den Startvorgang abgeschlossen.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1014

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist schreibgeschützt.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Karte wird durch den Hebel auf der SD-Karte schreibgeschützt. IDSDM kann keine schreibgeschützte Karte verwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, entfernen Sie den Datenträger und deaktivieren Sie den Schreibschutz.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2506
LCD-Meldung	Flash-Wechseldatenträger <Name> ist schreibgeschützt. Überprüfen Sie die SD-Karte.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VFL1015

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist beschreibbar.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2507
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1016

Meldung	Datenträger für wechselbaren Flash-Datenträger *arg1* nicht vorhanden.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte wurde nicht erkannt oder ist nicht installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1017

Meldung	Datenträger für wechselbaren Flash-Datenträger *arg1* vorhanden.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFL = vFlash-Ereignis)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC								
CMC								

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VFLA-Ereignismeldungen

VFLA1000

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VFLA = vFlash nicht vorhanden)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2515
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT-Ereignismeldungen

VLT0100

Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls *arg1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Entfernen des Prozessormoduls. Untersuchen Sie den Prozessorsockel auf verbogene Kontaktstifte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0101

Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls *arg1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Entfernen des Prozessormoduls. Untersuchen Sie den Prozessorsockel auf verbogene Kontaktstifte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0102

Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Entfernen des Prozessormoduls. Untersuchen Sie den Prozessorsockel auf verbogene Kontaktstifte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0103

Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Entfernen des Prozessormoduls. Untersuchen Sie den Prozessorsockel auf verbogene Kontaktstifte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den

	technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0104

Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Entfernen des Prozessormoduls. Untersuchen Sie den Prozessorsockel auf verbogene Kontaktstifte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0105

Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0200

Meldung	Die Spannung der Systemplatine *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0201

Meldung	Die Spannung der Systemplatine *arg1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung der Systemplatine <Name> liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0202

Meldung	Die Spannung der Systemplatine *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0203

Meldung	Die Spannung der Systemplatine *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung der Systemplatine <Name> liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0204

Meldung	Die Spannung der Systemplatine *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name

Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	System board voltage is outside of range (Die Spannung der Systemplatine liegt außerhalb des Bereichs). Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0205

Meldung	Die Spannung der Systemplatine *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

VLT0206

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1 arg2* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0207

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1 arg2* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Speichermoduls <Nummer> <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0208

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1 arg2* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0209

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1 arg2* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Speichermoduls <Nummer> <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0210

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1 arg2* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Speichermoduls <Nummer> <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0211

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1 arg2* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0212

Meldung	Die Spannung des Festplattenlaufwerkschachts *arg1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle auf Ausnahmen für Netzteil. 2) Neueinsatz der Festplatten in den Schacht. Neuanschluss aller Kabel an den Schacht. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0213

Meldung	Die Spannung des Festplattenlaufwerkschachts *arg1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle Ausnahmen für Netzteil. 2) Neueinsatz der Festplatten in den Schacht. Neuanschluss aller Kabel an den Schacht 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0214

Meldung	Die Spannung des Festplattenlaufwerkschachts *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle Ausnahmen für Netzteil. 2) Neueinsatz der Festplatten in den Schacht. Neuanschluss aller Kabel an den Schacht 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den

	technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0215

Meldung	Die Spannung des Festplattenlaufwerkschachts *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle Ausnahmen für Netzteil. 2) Neueinsatz der Festplatten in den Schacht. Neuanschluss aller Kabel an den Schacht 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0216

Meldung	Die Spannung des Festplattenlaufwerkschachts *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle Ausnahmen für Netzteil. 2) Neueinsatz der Festplatten in den Schacht. Neuanschluss aller Kabel an den Schacht 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0217

Meldung	Die Spannung des Festplattenlaufwerkschachts *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0218

Meldung	Die Spannung von *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0219

Meldung	Die Spannung von *arg 1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung <Name> liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0220

Meldung	Die Spannung von *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*			

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0221

Meldung	Die Spannung von *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den

	technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung <Name> liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0222

Meldung	Die Spannung von *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die interne Spannung liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0223

Meldung	Die Spannung von *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

VLT0224

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0225

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg 1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Speichermoduls <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0226

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0227

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Speichermoduls <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0228

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.

Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Speichermoduls <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0229

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1 =*** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0230

Meldung	Die Spannung der Zusatzkarte *arg1 arg2* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name

Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz der Zusatzkarte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0231

Meldung	Die Spannung der Zusatzkarte *arg1 arg2* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz der Zusatzkarte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0232

Meldung	Die Spannung der Zusatzkarte *arg1 arg2* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz der Zusatzkarte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0233

Meldung	Die Spannung der Zusatzkarte *arg1 arg2* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz der Zusatzkarte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0234

Meldung	Die Spannung der Zusatzkarte *arg1 arg2* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle Ausnahmen für Netzteil 2) Neueinsatz der Zusatzkarte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0235

Meldung	Die Spannung der Zusatzkarte *arg1 arg2* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0300

Meldung	Die Spannung des Prozessors *arg1 arg2* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Niedrige Spannungen können durch ein Problem mit dem Spannungsregler oder durch ein Problem mit dem Prozessor verursacht werden. Die niedrige Spannung kann dazu führen, dass der Prozessor nicht funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0301

Meldung	Die Spannung des Prozessors *arg1 arg2* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Niedrige Spannungen können durch ein Problem mit dem Spannungsregler oder durch ein Problem mit dem Prozessor verursacht werden. Wenn der kritische Schwellenwert unterschritten wird, funktioniert der Prozessor nicht mehr. Dies kann zum Ausschalten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt

	eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung der CPU <Nummer> <Name> liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Setzen Sie den Prozessor neu ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0302

Meldung	Die Spannung des Prozessors *arg1 arg2* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Hohe Spannungen können durch ein Problem mit dem Spannungsregler oder durch ein Problem mit dem Prozessor verursacht werden. Erhöhte Spannungen können zu einer Beschädigung des Prozessors oder anderer elektronischer Komponenten im System führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0303

Meldung	Die Spannung des Prozessors *arg1 arg2* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Hohe Spannungen können durch ein Problem mit dem Spannungsregler oder durch ein Problem mit dem Prozessor verursacht werden. Erhöhte Spannungen können zu einer Beschädigung des Prozessors oder anderer elektronischer Komponenten im System führen. Dies kann zum Ausschalten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung der CPU <Nummer> <Name> liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Setzen Sie den Prozessor neu ein.
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0304

Meldung	Die Spannung des Prozessors *arg1 arg2* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Spannungen außerhalb des zulässigen Bereichs können elektrische Komponenten beschädigen oder zu einem Herunterfahren des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung der CPU <Nummer> <Name> liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Setzen Sie den Prozessor neu ein.

Redfish-Ereignistyp Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0305

Meldung	Die Spannung des Prozessors *arg1 arg2* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	***arg1*** = Nummer, ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine Aktion erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT400

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Spannungswert von *arg2* Volt ausgefallen.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Spannung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Spannungssensor ist evtl. ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. 2) Konfigurieren Sie das System auf eine minimale Konfiguration neu, und überprüfen Sie, ob der Sensor einen normalen Wert anzeigt, andernfalls ersetzen Sie die Systemplatine. 3) Wenn

der Sensor als Prozessor-Stromspannungssensor gekennzeichnet ist, entfernen Sie das Prozessormodul, überprüfen Sie den Prozessorsockel, und ersetzen Sie ihn, falls erforderlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5150
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT401

Meldung	Wert von Sensor *arg1* kann nicht gelesen werden.
Argumente	***arg1*** = Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Spannungssensor ist evtl. ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. 2) Konfigurieren Sie das System auf eine minimale Konfiguration neu und überprüfen Sie, ob der Sensor einen normalen Wert anzeigt, andernfalls ersetzen Sie die Systemplatine. 3) Wenn der Sensor als Prozessor-Stromspannungssensor gekennzeichnet ist, entfernen Sie das Prozessormodul, überprüfen Sie den Prozessorsockel und ersetzen Sie ihn, falls erforderlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5151
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT402

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Spannungswert von *arg2* Volt in den Normalbereich zurückgekehrt.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Spannung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Stromsensor ist in einem normalen Zustand zurückgekehrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
OMSA-Ereignis-ID	5152
OMSA-Trap-ID	5152
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT403

Meldung	Der Zustand von Sensor *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* Volt in einen Warnzustand übergegangen.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Spannung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Stromsensor ist fehlerhaft oder die Spannung überschreitet den eingestellten Warnungsschwellenwert. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. 2) Konfigurieren Sie das System auf eine minimale Konfiguration neu und überprüfen Sie, ob der Sensor einen normalen Wert anzeigt, andernfalls ersetzen Sie die Systemplatine. 3) Wenn der Sensor als Prozessor-Stromspannungssensor gekennzeichnet ist, entfernen Sie das Prozessormodul, überprüfen Sie den Prozessorsockel und ersetzen Sie ihn, falls erforderlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
OMSA-Ereignis-ID	5153
OMSA-Trap-ID	5153
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT404

Meldung	Der Sensor *arg1* hat einen Fehler mit einem Wert von *arg2* Volt festgestellt.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Spannung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Stromsensor ist fehlerhaft oder die Spannung überschreitet den voreingestellten kritischen Schwellenwert. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. 2) Konfigurieren Sie das System auf eine minimale Konfiguration neu und überprüfen Sie, ob der Sensor einen normalen Wert anzeigt, andernfalls ersetzen Sie die Systemplatine. 3) Wenn der Sensor als Prozessor-Stromspannungssensor gekennzeichnet ist, entfernen Sie das Prozessormodul, überprüfen Sie den Prozessorsockel und ersetzen Sie ihn, falls erforderlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5154
OMSA-Trap-ID	5154
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT405

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Spannungswert von *arg2* Volt ausgefallen.
Argumente	***arg1*** = Sensorname, ***arg2*** = Spannung

Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Spannungssensor ist evtl. ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. 2) Konfigurieren Sie das System auf eine minimale Konfiguration neu und überprüfen Sie, ob der Sensor einen normalen Wert anzeigt, andernfalls ersetzen Sie die Systemplatine. 3) Wenn der Sensor als Prozessor-Stromspannungssensor gekennzeichnet ist, entfernen Sie das Prozessormodul, überprüfen Sie den Prozessorsockel und ersetzen Sie ihn, falls erforderlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VLT = Spannung)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
OMSA-Ereignis-ID	5155
OMSA-Trap-ID	5155
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VME-Ereignismeldungen

VME0001

Meldung	Virtuelle Konsole-Sitzung gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Konsole-Sitzung gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (VME = virtueller Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0002

Meldung	Virtuelle Datenträger-Sitzung gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Datenträger-Sitzung gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (VME = virtueller Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0003

Meldung	Virtuelle Konsole-Sitzung startet nicht.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Konsole-Sitzung startet nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, die Virtuelle Konsole-Sitzung zu initiieren.
Kategorie	Audit (VME = virtueller Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0004

Meldung	Sitzung des virtuellen Datenträgers startet nicht.
Detaillierte Beschreibung	Sitzung des virtuellen Datenträgers startet nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, die Sitzung des virtuellen Datenträgers zu initiieren.
Kategorie	Audit (VME = virtueller Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0005

Meldung	Virtuelle Konsole-Sitzung beendet.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Konsole-Sitzung beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (VME = virtueller Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0006

Meldung	Sitzung des virtuellen Datenträgers beendet.
Detaillierte Beschreibung	Sitzung des virtuellen Datenträgers beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (VME = virtueller Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0007

Meldung	Virtuelle Konsole-Sitzung erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Konsole-Sitzung erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (VME = virtueller Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0008

Meldung	Sitzung des virtuellen Datenträgers erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Sitzung des virtuellen Datenträgers erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit (VME = virtueller Datenträger)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung	Redfish-Ereignisauslösung
iDRAC							
CMC							

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✓*						
CMC							

VRM-Ereignismeldungen

VRM0009

Meldung	Keine virtuellen Datenträgergeräte sind derzeit verbunden.
Detaillierte Beschreibung	Keine virtuellen Datenträger wurden zum Trennen gefunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VRM = virtuelle Konsole)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VRM0010

Meldung	Trennen von virtuellen Datenträgern ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die virtuellen Datenträger können nicht getrennt werden. Der mögliche Grund dafür ist, dass sie verwendet werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VRM = virtuelle Konsole)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VRM0011

Meldung	Der Virtual Media-Image-Server ist derzeit nicht verbunden.
Detaillierte Beschreibung	Der Virtual Media-Server ist bereits getrennt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VRM = virtuelle Konsole)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VRM0012

Meldung	Der Virtual Media-Image-Server ist bereits verbunden.
Detaillierte Beschreibung	Der Virtual Media-Server ist bereits verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VRM = virtuelle Konsole)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VRM0013

Meldung	Services des virtuellen Datenträgers sind derzeit an die USB-Schnittstelle angeschlossen. Sie müssen getrennt werden, bevor der Image-Server angeschlossen werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Die gleichzeitige Verbindung des virtuellen Datenträgers und der USB-Schnittstelle ist nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die USB-Schnittstelle und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VRM = virtuelle Konsole)
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VRM0014

Meldung	Der aktuelle Status der USB-Schnittstelle des virtuellen Datenträgers kann nicht bestimmt werden.
Detaillierte Beschreibung	Racadm-Tool war nicht in der Lage, den Status der USB-Schnittstelle abzurufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VRM = virtuelle Konsole)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VRM0015

Meldung	Die virtuelle Konsole ist AKTIVIERT.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VRM = Virtuelle Konsole)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VRM0016

Meldung	Die virtuelle Konsole ist DEAKTIVIERT.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VRM = Virtuelle Konsole)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VRM0017

Meldung	Trennvorgang des virtuellen Datenträgers erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VRM = Virtuelle Konsole)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VRM0018

Meldung	Image-Server-Vorgang des virtuellen Datenträgers erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration (VRM = Virtuelle Konsole)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VRM0019

Meldung	Remote-Image ist jetzt konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Das Remote-Image ist jetzt konfiguriert und betriebsbereit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VRM = virtuelle Konsole)
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

VRM0020

Meldung	Der aktuelle Remote-Image-Zustand kann nicht bestimmt werden.
Detaillierte Beschreibung	Racadm-Tool konnte die Daten nicht erhalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemfunktionszustand (VRM = virtuelle Konsole)
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Redfish-Ereignistyp	Warnung
	Für diese Meldung sind keine Warnungen anwendbar.

Wie Sie Hilfe bekommen

Themen:

- Kontaktaufnahme mit Dell
- Feedback zur Dokumentation
- Zugriff auf Systeminformationen mithilfe von QRL
- Ausfindigmachen der Service-Tag-Nummer Ihres Systems

Kontaktaufnahme mit Dell

Dell stellt verschiedene online-basierte und telefonische Support- und Serviceoptionen bereit. Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, finden Sie weitere Informationen auf Ihrer Bestellung, auf dem Lieferschein, auf der Rechnung oder im Dell Produktkatalog. Die Verfügbarkeit ist abhängig von Land und Produkt und einige Dienste sind in Ihrem Gebiet möglicherweise nicht verfügbar. So erreichen Sie den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst von Dell:

1 Rufen Sie die Website Dell.com/support auf.
2 Wählen Sie Ihr Land im Dropdown-Menü in der unteren rechten Ecke auf der Seite aus.
3 Für individuellen Support:
   a Geben Sie die Service-Tag-Nummer Ihres Systems im Feld **Ihre Service-Tag-Nummer eingeben** ein.
   b Klicken Sie auf **Senden**.
   Die Support-Seite, auf der die verschiedenen Supportkategorien aufgelistet sind, wird angezeigt.
4 Für allgemeinen Support:
   a Wählen Sie Ihre Produktkategorie aus.
   b Wählen Sie Ihr Produktsegment aus.
   c Wählen Sie Ihr Produkt aus.
   Die Support-Seite, auf der die verschiedenen Supportkategorien aufgelistet sind, wird angezeigt.
5 So erhalten Sie die Kontaktdaten für den weltweiten technischen Support von Dell:
   a Klicken Sie auf Globaler technischer Support.
   b Die Seite **Technischen Support Kontaktieren** wird angezeigt. Sie enthält Angaben dazu, wie Sie das Team des weltweiten technischen Supports von Dell anrufen oder per Chat oder E-Mail kontaktieren können.

Feedback zur Dokumentation

Sie können auf all unseren Dell Dokumentationsseiten die Dokumentation bewerten oder Ihr Feedback dazu abgeben und uns diese Informationen zukommen lassen, indem Sie auf **Feedback senden** klicken.

Zugriff auf Systeminformationen mithilfe von QRL

Sie können den Quick Resource Locator (QRL) verwenden, um schnell Zugriff auf die Informationen zu Ihrem System zu erhalten.Der QRL befindet sich oben auf der Systemabdeckung und bietet Zugriff auf generische Informationen zu Ihrem System. Wenn Sie spezifische Informationen zu Ihrer System-Servicekennung aufrufen möchten, wie zum Beispiel zur Konfiguration und Garantie, können Sie den QR-Code auf der System-Servicekennung verwenden.
Stellen Sie sicher, dass der QR-Code-Scanner auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert ist.

Der QRL umfasst die folgenden Informationen zu Ihrem System:

- Anleitungsvideos

- Referenzmaterialien, einschließlich dem Benutzerhandbuch, eine LCD-Diagnose und eine mechanische Übersicht
- Eine direkte Verbindung zu Dell für die Kontaktaufnahme mit dem technischen Support und den Vertriebsteams

1 Rufen Sie **Dell.com/QRL** auf und navigieren Sie zu Ihrem spezifischen Produkt oder

2 Verwenden Sie Ihr Smartphone bzw. Tablet, um den modellspezifischen Quick Resource-Code (QRC) auf Ihrem Dell PowerEdge-System oder im Abschnitt "Quick Resource Locator" zu scannen.

Ausfindigmachen der Service-Tag-Nummer Ihres Systems

Ihr System wird durch einen eindeutigen Express-Servicecode und eine eindeutige Service-Tag-Nummer identifiziert. Der Express-Servicecode und die Service-Tag-Nummer befinden sich an der Vorderseite des Systems; ziehen Sie das Informations-Tag aus. Alternativ dazu befinden sich die Informationen auch auf einem Aufkleber auf dem Systemgehäuse. Die Mini Enterprise Service-Tag-Nummer (EST) befindet sich auf der Rückseite des Systems. Mithilfe dieser Informationen kann Dell Support-Anrufe an den richtigen Mitarbeiter weiterleiten.

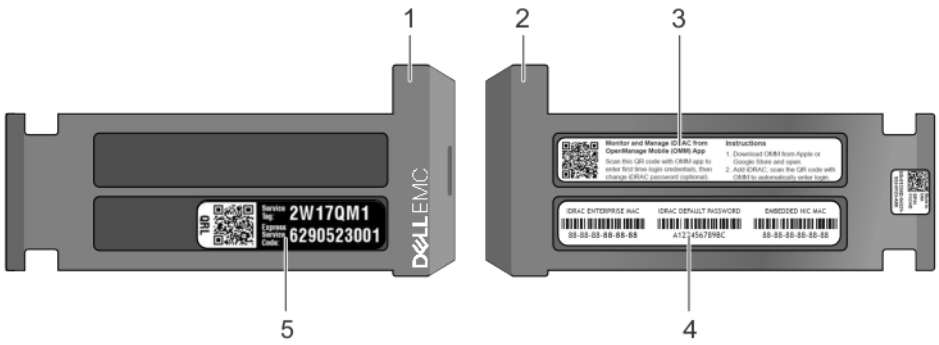

Abbildung 1. Ausfindigmachen der Service-Tag-Nummer Ihres Systems

1 Informations-Tag (Ansicht von oben)

2 Informations-Tag (Rückseite)

3 Open Manage Mobile (OMM)-Etikett

4 MAC-Adresse und Etikett des sicheren Kennworts

5 Service-Tag-Kennzeichnung