Guide de référence des messages d'erreur et d'événement pour les serveurs Dell EMC PowerEdge de 14e génération

Version 1.60

Remarques, précautions et avertissements

REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Copyright © 2017 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques de commerce sont des marques de commerce de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être des marques de commerce déposées par leurs propriétaires respectifs.

2017 - 06

Rév. A00

Table des matières

1 Introduction....7

Définition de catégorie d'alerte....9

Public visé....9

Organisation des rubriques....10

Ressources de documentation....10

Informations de dépannage relatives au serveur Dell EMC....12

2 Messages d'événements AMP....13

3 Messages d'événements ASR....31

4 Messages d'événements BAR....43

5 Messages d'événements BAT....106

6 Messages d'événements BIOS....144

7 Messages d'événements BOOT....166

8 Messages d'événements CBL....173

9 Messages d’événement du contrôleur CMC....179

10 Messages d'événements CPU....230

11 Messages d'événements CPUA....252

12 Messages d'événements CTL....253

13 Messages d'événements DH....343

14 Messages d’événement DIAG....347

15 Messages d'événements DIS....393

16 Messages d'événements DKM....415

17 Messages d'événements ENC....418

18 Messages d’événements EPP....442

19 Messages d'événements FAN....451

20 Messages d'événements FC....478

21 Messages d’événements FCD....486
22 Messages d'événements FLDC....490
23 Messages d'événements FSD....513
24 Messages d’événements GMGR....516
25 Messages d'événements HWC....553
26 Messages d'événements IOID....631
27 Messages d'événements IOV....641
28 Messages d'événements IPA....668
29 Messages d'événements ISM....670
30 Messages d'événements JCP....685
31 Messages d'événements LC....704
32 Messages d'événements LIC....738
33 Messages d'événements LNK....757
34 Messages d'événements LOG....762
35 Messages d'événements MEM....777
36 Messages d'événements NIC....834
37 Messages d'événements OSD....848
38 Messages d'événements OSE....874
39 Messages d'événements PCI....885
40 Messages d'événements PDR....920
41 Messages d'événements PFM....1018
42 Messages d'événements POW....1020
43 Messages d'événements PR....1024
44 Messages d'événements PST....1043
45 Messages d'événements PSU....1076

46 Messages d'événements PSUA..... 1127

47 Messages d'événements PWR..... 1128

48 Messages d'événements RAC.....1244

49 Messages d'événements RDU..... 1524

50 Messages d'événements RED..... 1549

51 Messages d'événements RFL.....1600

52 Messages d'événements RFLA.....1606

53 Messages d'événements RFM.....1607

54 Messages d'événements RRDU.....1617

55 Messages d'événements RSI.....1623

56 Messages d'événements SEC.....1625

57 Messages d'événements SEL..... 1650

58 Messages d'événements SRV.....1678

59 Messages d'événements SSD.....1749

60 Messages d'événements STOR..... 1759

61 Messages d'événements SUP..... 1834

62 Messages d'événements SWC.....1876

63 Messages d'événement SWU.....2062

64 Messages d'événements SYS.....2093

65 Messages d'événements TMP..... 2256

66 Messages d'événements TMPS.....2295

67 Messages d'événements TST.....2298

68 Messages d'événements UEFI.....2301

69 Messages d'événements USR..... 2470

70 Messages d'événements VDR.....2506

71 Messages d'événements VF..... 2561

72 Messages d'événements VFL..... 2577

73 Messages d'événements VFLA..... 2596

74 Messages d'événements VLT..... 2597

75 Messages d'événements VME..... 2631

76 Messages d'événements VRM..... 2636

77 Obtention d'aide..... 2640

Contacter Dell..... 2640

Commentaires sur la documentation..... 2640

Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator (QRL)..... 2640

Localisation du numéro de service de votre système..... 2641

1

Introduction

- Ce guide de référence des messages d'événement et d'erreur répertorie les messages qui s'affichent sur l'interface utilisateur graphique (GUI) et l'interface de ligne de commande (CLI) et sont stockés dans les fichiers journaux. Des messages sont affichés ou stockés à la suite d'actions utilisateur, d'occurrences d'événements automatiques ou pour des enregistrements de données.
- Les messages sont divisés en trois éléments :
  - **Message** : indique le message réel et cause probable le cas échéant.
  - **Action recommandée** : indique les mesures correctives à effectuer par l'utilisateur pour résoudre un problème. Des informations complètes sont fournies sur le chemin de navigation de l'interface GUI (ou commandes RACADM et WS-MAN) pour contribuer à une solution efficace et rapide.
  - **Description détaillée** : fournit plus d'informations sur l'erreur ou l'événement, le cas échéant.
- Les messages sont classés en fonction des catégories de matériel et de logiciel dans le serveur ainsi que de ses applications de gestion (comme iDRAC, OMSA, CMC et Lifecycle Controller). La catégorie et la gravité de chaque message sont également spécifiées.
- Utilisez ce guide de référence pour mieux comprendre les événements et résoudre les problèmes associés à vos systèmes Dell Enterprise.
- Les messages portent un préfixe par type d'événement pour faciliter l'identification. Par exemple PSU, STOR et VLT représentent respectivement l'alimentation électrique, le stockage et la tension. Les acronymes utilisés pour la classification des messages d'erreur sont répertoriés dans ce tableau :

Acronyme	Catégorie
AMP	Ampérage
ASR	Réinitialisation automatique du système
BAR	Sauvegarde et Restauration
BAT	Événement de batterie
BIOS	Gestion du BIOS
BOOT	Contrôle de l'amorçage
CBL	Câble
CMC	Chassis Management Control
UC	Processeur
CPUA	Proc absent
CTL	Contrôleur de stockage
DH	Gestion des certificats
DIAG	Diagnostic
DIS	Détection automatique
DKM	Dell Key Manager
ENC	Boîtier de stockage
EPP	Extended power performance (Performance d'alimentation étendue)
FAN	Événement ventilateur
FC	Fibre Channel
FCD	Carte de fonction
FLDC	Inconnu

FSD	Débogage
HWC	Configuration matérielle
IOID	Optimisation d'identité d'E/S
IOV	Virtualisation des E/S
IPA	Adresse IP DRAC
ISM	Module des services des iDRAC (iSM)
JCP	Contrôle des tâches
LC	Lifecycle Controller
LIC	Licence
LNK	Condition de la liaison
LOG	Événement journal
MEM	Mémoire
Carte NIC	Configuration de la carte NIC
OSD	Déploiement du SE
OSE	Événement SE
PCI	Périphérique PCI
PDR	Lecteur de disque physique
PFM	Événement de performances du système
POW	Utilisation de l'énergie
PR	Changement de composant
PST	BIOS POST
Bloc d'alimentation	Bloc d’alimentation
PSUA	Unité d'alimentation absente
PWR	Utilisation de l'énergie
RAC	Événement RAC
RDU	Redondance
RED	Téléchargement de FW
RFL	Média IDSDM
RFLA	IDSDM absent
RFM	SD adresse Flex
RRDU	Redondance IDSDM
RSI	Service à distance
SEC	Événement sécurité
Journal d'évènements système	Journal des événements système
SSD	SSD PCIe

STOR	Stockage
SUP	Tâche de mise à jour du micrologiciel
SWC	Configuration du logiciel
SWU	Changement de logiciel
SYS	Infos système
TMP	Température
TMPS	Statistiques de température
TST	Alerte de test
UEFI	Événement UEFI
USR	Suivi utilisateur
VDR	Lecteur virtuel
VF	Média vFlash
VFL	Événement vFlash
VFLA	vFlash absent
VLT	Tension
VME	Média virtuel
VRM	Console virtuelle

Sujets :

- Définition de catégorie d'alerte
- Public visé
- Organisation des rubriques
- Ressources de documentation
- Informations de dépannage relatives au serveur Dell EMC

Définition de catégorie d'alerte

- **Intégrité du système** : représente toutes les alertes liées au matériel contenu dans le châssis du système. Par exemple : erreurs de température, erreurs de tension et erreurs de périphérique.
- **Intégrité du stockage** : représente les alertes liées au sous-système de stockage. Par exemple : erreurs de contrôleur, erreurs de lecteur de disque physique et erreurs de disque virtuel.
- **Configuration** : représente les alertes liées aux modifications de configuration du matériel, des logiciels ou micrologiciels. Par exemple, carte PCI-e ajoutée ou supprimée, modification de la configuration du RAID et modification de la licence iDRAC.
- **Audit** : cette catégorie représente le journal d'audit. Exemples : informations de connexion/déconnexion de l'utilisateur, échecs d'authentification par mot de passe), informations de session, états d'alimentation.
- **Mise à jour** : représente les alertes générées en raison de mises à niveau ou de rétrogradations de micrologiciel/pilote. Ceci ne représente pas l'inventaire du micrologiciel.

Public visé

Ce guide de référence des messages d'événement et d'erreur est destiné aux administrateurs système et autres utilisateurs impliqués dans la gestion et le dépannage des systèmes d'entreprise Dell EMC. Ce guide est également disponible sur les périphériques mobiles pour une consultation simple et rapide.

Organisation des rubriques

Les messages d'événement et d'erreur sont répertoriés selon l'ordre alphabétique des différents messages d'événement. Par exemple, BOOT, BIOS, CMC, HWC, LC, STOR et UEFI.

Ressources de documentation

Cette section fournit des informations sur les ressources de documentation correspondant à votre système.

Tableau 1. Ressources de documentation supplémentaires pour votre système

Tâche	Document	Emplacement
Configuration de votre système	Pour plus d'informations sur l'installation du système dans un rack, voir la Documentation du rack fournie avec votre solution de rack. Pour plus d'informations sur l'installation du système dans un rack, reportez-vous à la documentation du rack fournie avec votre solution de rack ou au *Guide de mise en route du système* livré avec votre système. Pour plus d'informations sur l'installation du système dans un rack, reportez-vous à la documentation du rack fournie avec le *Guide de mise en route du système* livré avec votre système.	Dell.com/poweredgemanuals
	Pour en savoir plus sur la mise sous tension sur le système et les caractéristiques techniques de votre système, voir le *Getting Started With Your System* (Guide de mise en route du système) livré avec votre système.	Dell.com/poweredgemanuals
Configuration de votre système	Pour plus d'informations sur les fonctionnalités iDRAC, la configuration et connexion à iDRAC, ainsi que la gestion du système à distance, voir le guide Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur de Dell Remote Access Controller).	Dell.com/idracmanuals
	Pour plus d'informations concernant l'installation du système d'exploitation, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.	Dell.com/operatingsystemmanuals
	Pour plus d'informations sur la compréhension des sous-commandes RACADM (Remote Access Controller Admin) et les interfaces RACADM prises en charge, voir le RACADM Command Line Reference Guide for iDRAC (Guide de référence de la ligne de commande RACADM pour iDRAC).	Dell.com/idracmanuals
	Pour plus d'informations sur la mise à jour des pilotes et du micrologiciel, voir la section Méthodes de téléchargement du micrologiciel et des pilotes dans ce document.	Dell.com/support/drivers
Gestion de votre système	Pour plus d'informations sur le logiciel de gestion des systèmes fourni par Dell, voir le manuel « Dell OpenManage Systems Management Overview »	Dell.com/openmanagemanuals

Tâche	Document	Emplacement
	(Guide de présentation de la gestion des systèmes Dell OpenManage).	
	Pour des informations sur la configuration, l'utilisation et le dépannage d'OpenManage, voir le Dell OpenManage Server Administrator User's Guide (Guide d'utilisation de Dell OpenManage Server Administrator).	Dell.com/openmanagemanuals
	Pour plus d'informations sur l'installation, l'utilisation et le dépannage de Dell OpenManage Essentials, voir le Dell OpenManage Essentials User's Guide (Guide d'utilisation de Dell OpenManage Essentials)	Dell.com/openmanagemanuals
	Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de Dell System E-Support Tool (DSET), voir le Dell System E-Support Tool (DSET) User's Guide (Guide d'utilisation de Dell System E-Support Tool (DSET).	Dell.com/DSET
	Pour en savoir plus sur l'installation et l'utilisation d'Active System Manager (ASM), voir l'Active System Manager User's Guide (Guide d'utilisation d'Active System Manager).	Dell.com/asmdocs
	Pour comprendre les fonctionnalités de Dell Lifecycle Controller (LCC), voir le Dell Lifecycle Controller User's Guide (Guide d'utilisation du Dell Life Cycle Controller).	Dell.com/idracmanuals
	Pour plus d'informations sur les programmes partenaires d'Enterprise Systems Management, voir les documents de gestion des systèmes OpenManage Connections Enterprise.	Dell.com/ omconnectionsenterprisesystemsmanagement
	Pour plus d'informations sur la gestion des connexions et des systèmes clients, voir la documentation relative à la gestion des systèmes clients et des connexions OpenManage.	Dell.com/dellclientcommandsuitemanuals
	Pour plus d'informations sur l'affichage de l'inventaire, effectuer des tâches de configuration et de surveillance, la mise sous ou hors tension des serveurs à distance, et l'activation des alertes pour les événements relatifs aux serveurs et aux composants à l'aide de Dell Chassis Management Controller (CMC), consultez le CMC User's Guide (Guide d'utilisation de CMC).	Dell.com/esmmanuals
Travailler avec des contrôleurs RAID Dell PowerEdge	Pour plus d'informations sur la connaissance des fonctionnalités des contrôleurs RAID Dell PowerEdge (PERC) et le déploiement des cartes PERC, voir la documentation du contrôleur de stockage.	Dell.com/storagecontrollermanuals
Comprendre les messages d'erreur et d'événements	Pour plus d'informations sur la consultation des messages d'événements et d'erreurs générés par le micrologiciel du système et les agents qui surveillent les composants du système, voir le Dell Event and Error Messages Reference Guide (Guide	Dell.com/openmanagemanuals > OpenManage software

Tâche	Document	Emplacement
	de référence Dell des messages d'événement et d'erreur).	
Procédure de mise à jour du micrologiciel de la carte contrôleur de ventilateur et de définition du type de châssis	Pour plus d'informations sur la mise à jour du micrologiciel de la carte contrôleur de ventilateur et la définition du type de châssis pour accueillir le traîneau PowerEdge C6320 ou PowerEdge C6320p dans le boîtier PowerEdge C6300, reportez-vous à la section Procédure de mise à jour du micrologiciel de la carte contrôleur de ventilateur et de définition du type de châssis de ce document.	Dell.com/poweredgemanuals

Informations de dépannage relatives au serveur Dell EMC

Vous trouverez des informations détaillées sur votre système dans les documents spécifiques à ce dernier, comme le Manuel du propriétaire, le Guide de référence RACADM, les documents de profil WS-Man et le Guide d'utilisation. Consultez Dell.com/poweredgemanuals et Dell.com/idracmanuals.

Messages d'événements AMP

AMP0300

Message	L'intensité de la carte système *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2178
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0301

Message	L'intensité de la carte système *arg1* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2177

Message sur l'écran LCD	System board <name> current is outside of range. (Le courant de la carte système <nom> ne se trouve pas dans les limites.) Contactez le support technique.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0302

Message	L'intensité de la carte système *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2178
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0303

Message	L'intensité de la carte système *arg1* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom

Description détaillée	La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2177
Message sur l'écran LCD	System board <name> current is outside of range. (Le courant de la carte système <nom> ne se trouve pas dans les limites.) Contactez le support technique.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0304

Message	L'intensité de la carte système *arg1* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2177
Message sur l'écran LCD	System board <name> current is outside of range. (Le courant de la carte système <nom> ne se trouve pas dans les limites.) Contactez le support technique.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0305

Message	L'intensité de la carte système *arg1* est dans la plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2179
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0306

Message	L'intensité de la baie de lecteur de disque *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2178
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0307

Message	L'intensité de la baie de lecteur de disque *arg1* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2177
Message sur l'écran LCD	Disk drive bay <name> current is outside of range. (Le courant de la baie de lecteur <nom> ne se trouve pas dans les limites.) Contactez le support technique.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0308

Message	L'intensité de la baie de lecteur de disque *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.

Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2178
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0309

Message	L'intensité de la baie de lecteur de disque *arg1* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2177
Message sur l'écran LCD	Disk drive bay <name> current is outside of range. (Le courant de la baie de lecteur <nom> ne se trouve pas dans les limites.) Contactez le support technique.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0310

Message	L'intensité de la baie de lecteur de disque *arg1* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2177
Message sur l'écran LCD	Disk drive bay <name> current is outside of range. (Le courant de la baie de lecteur <nom> ne se trouve pas dans les limites.) Contactez le support technique.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0311

Message	L'intensité de la baie de lecteur de disque *arg1* est dans la plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2179
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0312

Message	System level current is less than the lower warning threshold. (Le courant du niveau système est inférieur au seuil d'avertissement minimal.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2178
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0313

Message	System level current is less than the lower critical threshold. (Le courant au niveau système est inférieur au seuil critique minimal.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

ID d'interruption/ d'événement	2177
Message sur l'écran LCD	System level current is outside of range. (Le courant au niveau système n'est pas dans la plage.) Contactez le support technique.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0314

Message	System level current is greater than the upper warning threshold. (Le courant du niveau système est supérieur au seuil d'avertissement maximal.)
Description détaillée	La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2178
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0315

Message	System level current is greater than the upper critical threshold. (Le courant du niveau système est supérieur au seuil critique maximal.)
Description détaillée	La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2177
Message sur l'écran LCD	System level current is outside of range. (Le courant au niveau système n'est pas dans la plage.) Contactez le support technique.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0316

Message	System level current is outside of range. (Le courant au niveau système n'est pas dans la plage.)
Description détaillée	La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2177
Message sur l'écran LCD	System level current is outside of range. (Le courant au niveau système n'est pas dans la plage.) Contactez le support technique.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0317

Message	System level current is within range. (Le courant au niveau système est dans la plage.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2179
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

AMP0318

Message	Chassis power current is less than the lower warning threshold. (Le courant du niveau de l'alimentation du châssis est inférieur au seuil d'avertissement minimal.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2178

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0319

Message	Chassis power level current is less than the lower critical threshold. (Le courant au niveau de l'alimentation du châssis est inférieur au seuil critique minimal.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2177
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0320

Message	Chassis power current is greater than the upper warning threshold. (Le courant du niveau de l'alimentation du châssis est supérieur au seuil d'avertissement maximal.)
Description détaillée	La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.

Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2178
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0321

Message	Chassis power current is greater than the upper critical threshold. (Le courant du niveau de l'alimentation du châssis est supérieur au seuil critique maximal.)
Description détaillée	La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2177
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0322

Message	Chassis power level current is outside of range. (Le courant du niveau de l'alimentation du châssis ne se trouve pas dans les limites.)
Description détaillée	La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2177
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0323

Message	Chassis power level current is within range. (Le courant au niveau de l'alimentation du châssis est dans la plage.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2179
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP400

Message	Le capteur *arg1* a échoué et la dernière valeur enregistrée par ce capteur était *arg2* tr/min A.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** intensité
Description détaillée	Le capteur d'intensité identifié dans le message a échoué. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5200
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP401

Message	Impossible de lire la valeur du capteur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur
Description détaillée	Le capteur d'intensité identifié dans le message a échoué. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5201

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP402

Message	Le capteur *arg1* est revenu à un état normal avec la valeur *arg2* tr/min A.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** intensité
Description détaillée	Le capteur de courant identifié dans le message est revenu à un état normal.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5202
N° d'interruption OMSA	5202
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP403

Message	L'état du capteur *arg1* est passé à un état d'avertissement, avec une valeur de *arg2* tr/min A.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** intensité

Description détaillée	Le capteur d'intensité identifié dans le message est défectueux, ou l'intensité consommée par le système dépasse le seuil d'avertissement. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. Dans le cas contraire, modifiez le seuil d'avertissement du capteur d'intensité de sorte qu'il corresponde à la configuration matérielle.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5203
N° d'interruption OMSA	5203
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP404

Message	Le capteur *arg1* a détecté une erreur avec la valeur *arg2* tr/min A.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** intensité
Description détaillée	Le capteur d'intensité identifié dans le message est défectueux, ou l'intensité consommée par le système dépasse le seuil critique. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5204
N° d'interruption OMSA	5204
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP405

Message	L'état du capteur *arg1* est passé à l'état Échec, avec la valeur *arg2* A.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** intensité
Description détaillée	Le capteur d'intensité identifié dans le message est peut-être défectueux. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (AMP = Ampérage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5205
N° d'interruption OMSA	5205
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

Messages d'événements ASR

ASR0000

Message	The watchdog timer expired. (Le registre d'horloge de la surveillance a expiré.)
Description détaillée	Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) avant l'expiration du délai.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0001

Message	The watchdog timer reset the system. (Le registre d'horloge de la surveillance a réinitialisé le système.)
Description détaillée	Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) avant l'expiration du délai. Le système a été réinitialisé conformément au paramètre configuré.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2233
Message sur l'écran LCD	The watchdog timer reset the system. (Le registre d'horloge de la surveillance a réinitialisé le système.)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0002

Message	The watchdog timer powered off the system. (Le registre d'horloge de la surveillance a mis le système hors tension.)
Description détaillée	Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC). Le système s'est mis hors tension conformément au paramètre configuré.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0003

Message	The watchdog timer power cycled the system. (Le registre d'horloge de la surveillance a coupé puis rétabli l'alimentation du système.)
Description détaillée	Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC). Le système a effectué un cycle d'alimentation conformément au paramètre configuré.

Action recommandée	Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0008

Message	The watchdog timer interrupt was initiated. (L'interruption du registre d'horloge de la surveillance a été initialisée.)
Description détaillée	Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) avant l'expiration du délai. Le BMC a invoqué une interruption système. (Code de type de capteur IPMI 23h - décalage 00h).
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0009

Message	The system returned from a watchdog timer event. (Le système est revenu d'un événement du registre d'horloge de la surveillance.)
Description détaillée	Le système communique avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

ASR0100

Message	The BIOS watchdog timer reset the system. (Le registre d'horloge de la surveillance du BIOS a réinitialisé le système.)
Description détaillée	Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avec la carte système avant l'expiration du délai. Le système a été réinitialisé conformément au paramètre configuré. (Code de type de capteur IPMI 23h, décalage 01h, événement 3:0 - 2h).
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0101

Message	The OS watchdog timer reset the system. (Le registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation a réinitialisé le système.)
Description détaillée	Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avant le délai d'expiration. Le système a été réinitialisé. (Code de type de capteur IPMI 23h, décalage 01 - événement 3:0 - 3h si amorçage, 4h si exécution).
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0102

Message	The OS watchdog timer shutdown the system. (Le registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation a mis hors tension le système.)
Description détaillée	Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avant le délai d'expiration. Le système a été arrêté. (Code de type de capteur IPMI 23h, décalage - 02h, événement 3:0 - 4h).
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0103

Message	The OS watchdog timer powered down the system. (Le registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation a éteint le système.)
Description détaillée	Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avant le délai d'expiration. Le système a été éteint. (Code de type de capteur IPMI 23h, décalage - 02h, événement 3:0 - 4h).
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0104

Message	The OS watchdog timer powered cycle the system. (Le registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation a effectué un cycle d'alimentation sur le système.)
Description détaillée	Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avant le délai d'expiration. Le système a subi un cycle d'alimentation. (Code de type de capteur IPMI 23h, décalage - 03h, événement 3:0 - 4h).
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0105

Message	The OS watchdog timer powered off the system. (Le registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation a mis le système hors tension.)
Description détaillée	Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avant le délai d'expiration. Le système a été mis hors tension. (Code de type de capteur IPMI 23h, décalage - 02h, événement 3:0 - 4h).
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0106

Message	The OS watchdog timer expired. (Le registre d'horloge de la surveillance a expiré.)

Description détaillée	Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avant le délai d'expiration. Aucune action n'a été effectuée. (Code de type de capteur IPMI 23h - décalage 00h, événement 3:0 - 4h).
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0107

Message	The watchdog timer pre-timeout interrupt was initiated. (L'interruption de délai d'expiration préalable du registre d'horloge de la surveillance a été lancée.)
Description détaillée	Le système d'exploitation ou une application n'a pas répondu à une notification préalable avant l'expiration du délai. (Code de type de capteur IPMI 11h - décalage 07h).
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0108

Message	The system returned from an OS watchdog timer event. (Le système est revenu d'un événement du registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

ASR200

Message	Le registre d'horloge de surveillance a expiré à *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** jour mois date hh:mm:ss aaaa
Description détaillée	Le registre d'horloge de la surveillance a expiré à la date et heure identifiées dans le message car iDRAC n'avait pas reçu de réponse dans les délais spécifiés.
Action recommandée	Pour déterminer la cause exacte de l'exception, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5006
N° d'interruption OMSA	5006
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR201

Message	Le registre d'horloge de surveillance a redémarré le système à *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** jour mois date hh:mm:ss aaaa
Description détaillée	Le registre d'horloge de la surveillance a redémarré le système à la date et heure identifiées dans le message car le système d'exploitation s'est planté ou bloqué.
Action recommandée	Pour déterminer la cause exacte de l'exception, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5006
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR202

Message	Le registre d'horloge de surveillance a éteint le système à *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** jour mois date hh:mm:ss aaaa
Description détaillée	Le registre d'horloge de la surveillance a éteint le système après l'heure spécifiée à la date et heure identifiées dans le message car le système d'exploitation s'est planté ou bloqué.
Action recommandée	Pour déterminer la cause exacte de l'exception, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5006

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR203

Message	Le registre d'horloge de surveillance a effectué un cycle d'alimentation CA sur le système à *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** jour mois date hh:mm:ss aaaa
Description détaillée	Le registre d'horloge de la surveillance a effectué un cycle d'alimentation en CA sur le système après l'heure spécifiée à la date et heure identifiées dans le message car le système d'exploitation s'est planté ou bloqué.
Action recommandée	Pour déterminer la cause exacte de l'exception, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5006
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR8500

Message	Le minuteur de surveillance est désactivé.
Description détaillée	Le minuteur de surveillance est désactivé. Le minuteur de surveillance est un mécanisme qui surveille l'intégrité du contrôleur CMC (Chassis Management Controller). Il peut avoir été désactivé dans le cadre d'une opération de dépannage et peut être activé en redémarrant le contrôleur CMC.

Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

Messages d'événements BAR

BAR001

Message	Export System Profile requested. (Demande d'exportation du profil du système.)
Description détaillée	Une exportation du profil du système a été demandée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR002

Message	Validating vFlash Backup partition. (Validation de la partition de sauvegarde vFlash.)
Description détaillée	La détection de la partition de Sauvegarde du profil du système est en cours.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR003

Message	Preparing vFlash Backup partition. (Préparation de la partition de sauvegarde vFlash.)
Description détaillée	La partition de sauvegarde est en train d'être créée pour stocker le fichier de sauvegarde
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR004

Message	Collecting Hardware Inventory information. (Collecte des informations d'inventaire du matériel.)
Description détaillée	Les données d'inventaire du matériel sont en train d'être collectées et copiées dans le fichier de sauvegarde.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR005

Message	Collecting Lifecycle Controller data. (Collecte des données de Lifecycle Controller.)
Description détaillée	Les données de Lifecycle Controller sont en train d'être collectées et copiées dans le fichier de sauvegarde.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR006

Message	Finalizing Backup file. (Finalisation de fichier de sauvegarde.)
Description détaillée	Le fichier de sauvegarde du profil du système est en train d'être finalisé et fermé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR007

Message	Export System Profile completed. (Exportation du profil du système terminée.)
Description détaillée	L'opération d'exportation du profil système s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR008

Message	Invalid Backup file passphrase provided. (Phrase de passe du fichier de sauvegarde fournie non valide.)
Description détaillée	La phrase de passe fournie n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez les paramètres de la requête, puis réessayez. Vérifiez la règle de validité de la phrase de passe . REMARQUE : une phrase de passe valide contient de 8 à 32 caractères. Elle doit comprendre une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles, sans espaces.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR009

Message	Valid vFlash media not present. (Support vFlash valide absent.)
Description détaillée	Le support vFlash est absent du système.
Action recommandée	Insérez le support vFlash approprié dans le portail vFlash désigné, activez puis initialisez-le et réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR010

Message	Unable to create Backup partition on vFlash media. (Impossible de créer la partition de sauvegarde sur le support vFlash.)
Description détaillée	L'opération de création de partition de sauvegarde ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Assurez-vous que le support vFlash n'est pas protégé en écriture. Activez et initialisez le support vFlash, puis réessayez la sauvegarde. Si cela échoue, essayez un nouveau support vFlash, ou bien utilisez les options de partage de réseau.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR011

Message	Unable to collect Hardware Inventory information. (Impossible de collecter des informations d'inventaire du matériel.)
Description détaillée	La collecte et l'exportation des données de l'inventaire matériel ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Entrez dans les services système pour entrer dans l'utilitaire Unified Server Configurator (USC), et sélectionnez l'option quitter et redémarrer dans USC pour instancier la base de données, si Collect System Inventory on Restart (CSIOR) n'est pas activé. Si la base de données d'inventaire du matériel est présente, redémarrez l'Integrated Remote Access Controller (iDRAC) et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR012

Message	Unable to collect Lifecycle Controller data. (Impossible de collecter les données de Lifecycle Controller.)
Description détaillée	La collecte et l'exportation des données Lifecycle Controller ont échoué.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Téléchargez et appliquez le progiciel de mise à jour Dell (DUP) pour l'USC. 2) Exécutez les services système pour mettre à jour la base de données si CSIOR n'est pas activé. 3) Redémarrez le système puis réessayez. Si le problème persiste une fois ces opérations effectuées, téléchargez le logiciel de réparation de maintenance sur le terrain et réparez le Lifecycle Controller. Téléchargez et installez tous les DUP pour USC, les diagnostics, les packs de pilotes, et le micrologiciel de tous les périphériques du système hôte.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR013

Message	Host System Shutdown unsuccessful. (Échec de l'arrêt du système hôte.)
Description détaillée	La demande de mise hors tension du système ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Redémarrez l'IDRAC, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR014

Message	Backup file or partition access error. (Erreur d'accès à la partition ou au fichier de sauvegarde.)
Description détaillée	L'accès au fichier de sauvegarde du profil du serveur est impossible et l'opération ne peut pas continuer. Cela peut être dû à une erreur de support ou de perte de connectivité.
Action recommandée	S'il s'agit d'un support vFlash, remplacez le support et réessayez. S'il s'agit d'un partage réseau, assurez-vous qu'il existe une connectivité à celui-ci et que la destination existe.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR015

Message	Backup file data processing error. (Erreur de traitement des données du fichier de sauvegarde.)
Description détaillée	Les informations du fichier de sauvegarde n'ont pas été correctement traitées et l'opération ne peut pas continuer. Cela peut être dû à des limitations de ressources au sein de l'environnement de traitement. Si le partage réseau est en lecture seule, cette erreur sera également émise.
Action recommandée	S'il s'agit d'une sauvegarde sur un partage de réseau, vérifiez que le partage réseau est accessible en lecture/écriture. Redémarrez l'IDRAC, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR016

Message	Import System Profile requested. (Importation du profil du système demandée.)
Description détaillée	Une exportation du profil du système a été demandée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR017

Message	Backup file validation requested. (Validation du fichier de sauvegarde demandée.)
Description détaillée	Une validation du fichier de sauvegarde de profil du système a été demandée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR018

Message	Backup file validation completed. (Validation du fichier de sauvegarde terminée.)
Description détaillée	Une demande de validation du fichier de sauvegarde du profil du système est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR019

Message	Validation de l'opération de restauration en cours, attendez quelques minutes qu'elle se termine.
Description détaillée	Une validation du fichier de sauvegarde de profil du système est en cours.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR020

Message	Restoring Lifecycle Controller data. (Restauration des données du Lifecycle Controller.)
Description détaillée	Les données du Lifecycle Controller sont en train d'être importées à partir du fichier de sauvegarde.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR021

Message	Espace insuffisant sur le partage réseau.
Description détaillée	L'exportation du profil du système a échoué, car il n'y a pas assez d'espace sur le partage réseau ou la connectivité a été perdue.
Action recommandée	Supprimez des fichiers pour libérer 384 Mo d'espace sur le partage réseau actuel, ou spécifiez une autre destination dotée de suffisamment d'espace.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR022

Message	System powering up to perform component updates. (Mise sous tension du système pour effectuer les mises à jour de composant.)
Description détaillée	Le système hôte se met sous tension pour effectuer la restauration de configuration et de micrologiciel de composant.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR023

Message	Starting component updates. (Démarrage des mises à jour de composant.)
Description détaillée	Le processus entre dans la phase de mise à jour de composant de l'opération de restauration.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR024

Message	Initializing Restore operation. (Initialisation de l'opération de restauration.)
Description détaillée	L'environnement de restauration en cours d'initialisation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR025

Message	Restoring Component Firmware. (Restauration du micrologiciel de composant.)
Description détaillée	Pour chaque composant doté de micrologiciel, une mise à jour est en cours.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR026

Message	Restoring Component Configuration. (Restauration de la configuration de composants.)
Description détaillée	La configuration est en train d'être définie pour chaque composant.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR027

Message	Host System Component Restore complete, shutting down Host System. (Restauration de composant du système hôte terminée, mise hors tension du système hôte.)
Description détaillée	La restauration de composant sur le système hôte est terminée. Le système hôte va s'arrêter.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR028

Message	Host System Component Restore completed with errors, shutting down Host System. (Restauration des composants du système hôte terminée avec des erreurs, arrêt du système hôte.)
Description détaillée	La restauration des composants sur le système hôte est terminée, mais des erreurs sont apparues. Le système hôte va s'arrêter.
Action recommandée	Affichez les données de configuration et demandez la mise à jour des attributs des composants ou faites une nouvelle tentative d'importation du profil du système.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR029

Message	Restoring Integrated Remote Access Controller firmware. (Restauration du micrologiciel Integrated Remote Access Controller (iDRAC).)
Description détaillée	Le micrologiciel et la configuration de l'iDRAC sont en cours d'importation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR030

Message	Import System Profile Complete, restarting Integrated Remote Access Controller. (Importation du profil du système terminée, redémarrage de l'iDRAC.)
Description détaillée	L'importation du profil du système est terminée. L'iDRAC redémarre pour terminer la restauration.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR031

Message	RÉSERVÉ.
Description détaillée	RÉSERVÉ.
Action recommandée	RÉSERVÉ.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR032

Message	Invalid system profile Backup file. (Fichier de sauvegarde du profil système non valide).
Description détaillée	La validation du fichier de sauvegarde du profil système ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Une phrase de passe incorrecte peut avoir été saisie, corrigez l'entrée et relancez l'opération. 2) Téléchargez une image de sauvegarde du système hôte valide, puis réessayez. 3) Redémarrez l'Integrated Remote Access Controller (iDRAC) et réessayez. 4) Téléchargez une nouvelle image du micrologiciel iDRAC et réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR033

Message	Unable to Restore Lifecycle Controller data. (Impossible de restaurer les données de Lifecycle Controller.)
Description détaillée	Une opération d'importation de données interne Lifecycle Controller ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Téléchargez et appliquez le progiciel de mise à jour Dell pour l'USC (Unified Server Configurator). 2) Exécutez les services système pour mettre à jour la base de données si CSIOR n'est pas activé. 3) Redémarrez le système, puis réessayez. Si ces actions de réponse ne résolvent pas le problème, téléchargez le logiciel de réparation de maintenance sur le terrain et réparez le Lifecycle Controller. Téléchargez et installez tous les DUP pour USC, les diagnostics, les packs de pilotes, et le micrologiciel de tous les périphériques du système hôte.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR034

Message	Unable to Restore Integrated Remote Access Controller firmware. (Impossible de restaurer le micrologiciel iDRAC.)
Description détaillée	L'importation du micrologiciel du contrôleur Integrated Remote Access Controller (iDRAC) ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Téléchargez le micrologiciel iDRAC et appliquez-le.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR035

Message | Unable to Restore Integrated Remote Access Controller configuration. (Impossible de restaurer la configuration iDRAC.)

Description détaillée | L'importation de la configuration du contrôleur Integrated Remote Access Controller (iDRAC) ne s'est pas terminée avec succès.

Action recommandée | Réinitialisez manuellement la configuration iDRAC.

Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)

Gravité | Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR036

Message | System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery initiated. (Annulation de la réinitialisation du système ou d'actions du Lifecycle Controller, lancement de la récupération en cas de panne du profil du système.)

Description détaillée | Une importation du profil du système a échoué et a laissé le système dans un état inutilisable. Tentative de configuration de l'environnement pour un fonctionnement normal.

Action recommandée | Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR037

Message	System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery completed. (Annulation de la réinitialisation du système ou d'actions de Lifecycle Controller, récupération en cas de panne du profil du système terminée.)
Description détaillée	Les ajustements des environnements Lifecycle Controller et iDRAC sont terminés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR038

Message	Cancel. (Annuler.)
Description détaillée	Annuler l'opération en cours.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR039

Message	License not present. (Licence absente.)
Description détaillée	La licence requise pour l'opération n'est pas présente.
Action recommandée	Utilisez des licences et un support vFlash pris en charge pour cette fonction et réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR040

Message	Unable to access vFlash. (Impossible d'accéder à vFlash.)
Description détaillée	L'accès au support vFlash n'est pas possible, ou a été refusé.
Action recommandée	Assurez-vous que la carte vFlash est activée, n'est pas protégée en écriture, et initialisée. Réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR041

Message	System Shutdown. (Arrêt du système.)
Description détaillée	Arrêt du système hôte.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR042

Message	Lifecycle Controller Disabled. (Lifecycle Controller désactivé.)
Description détaillée	Les services système/Lifecycle Controller ne sont pas disponibles. Une autre opération utilise les ressources en ce moment.
Action recommandée	Attendez que l'autre opération libère les ressources, comme l'indique la présence de l'option System Services, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR043

Message	Timeout waiting for Unified Server Configurator to exit. (Expiration de délai pour quitter relatif à Unified Server Configurator.)
Description détaillée	Expiration de délai pour quitter relatif à Unified Server Configurator (USC).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR044

Message	En attente de la mise hors tension correcte du système hôte.
Description détaillée	En attente de la mise hors tension correcte du système hôte.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR045

Message	Powering down the Host System for Integrated Remote Access Controller Restore. (Mise hors tension du système hôte pour la restauration iDRAC.)
Description détaillée	Le système hôte se met hors tension afin de faciliter l'importation du profil du système iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR046

Message	Host System will power up approximately 10 minutes after Integrated Remote Access Controller Restore. (Le système hôte se mettra sous tension environ 10 minutes après la restauration de l'iDRAC.)
Description détaillée	Le contrôleur Integrated Remote Access Controller (iDRAC) se prépare à basculer vers le micrologiciel chargé récemment. Au cours de ce basculement, la connexion à l'iDRAC est perdue. Le serveur démarrera après le redémarrage de l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR047

Message	System Profile operation canceled by user. (Opération de profil du système annulée par l'utilisateur.)
Description détaillée	L'opération de profil du système a été annulée dans le cadre d'une opération de nettoyage effectuée pendant le redémarrage de l'iDRAC.
Action recommandée	Relancez l'opération de profil du système.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR048

Message	System Service Tag not present. (Numéro de service du système absent.)
Description détaillée	Aucun numéro de service n'est attribué à la carte mère du serveur, l'opération ne peut pas continuer.
Action recommandée	Effectuez une importation du profil du système à partir d'un fichier de sauvegarde précédente. Si aucun fichier de sauvegarde n'est disponible, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR049

Message	Automatic Host System power up setup failed. (Échec de configuration de mise sous tension automatique du système hôte.)
Description détaillée	La demande de mise sous tension automatique du système hôte a échoué et le système ne se mettra pas sous tension une fois que l'iDRAC aura redémarré.
Action recommandée	Comme indiqué par l'état de la tâche, attendez que la restauration se termine. Une fois l'état affiche Terminé ou Échec, attendez quelques minutes que l'iDRAC redémarre. Après le redémarrage, mettez le système hôte sous tension via l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR050

Message	Exécution de la restauration du micrologiciel du périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel du périphérique spécifié est en cours.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR051

Message	Exécution de la restauration de la configuration de composants du périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	L'importation de la configuration du périphérique spécifié est en cours.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR052

Message	La mise à jour du micrologiciel ne peut pas être exécutée pour le périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Le micrologiciel du périphérique requis est introuvable, et la mise à jour ne peut pas se poursuivre. Ce micrologiciel est absent de la partition de stockage du micrologiciel ou ne correspond pas à la version stockée dans la base de données des informations de configuration. Aucune action n'est requise. Toutefois, l'obtention et l'installation du progiciel de mise à jour du périphérique indiqué met à jour la partition de stockage du micrologiciel. Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du profil de serveur après la mise à jour.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR053

Message	Restauration du micrologiciel du périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Restauration d'un micrologiciel de périphérique sur le périphérique identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR054

Message	System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery unsuccessful. (Annulation de la réinitialisation du système ou d'actions de Lifecycle Controller, échec de la récupération en cas de panne du profil du système.)

Description détaillée	La tentative de nettoyage après un échec de la sauvegarde/restauration d'un profil système n'a pas réussi. Les opérations liées aux Lifecycle Controller/System Services peuvent ne pas s'exécuter comme prévu tant qu'une configuration fonctionnelle n'est pas correctement rétablie sur le système.
Action recommandée	Accédez à l'utilitaire de configuration iDRAC. Sélectionnez l'option Services système sur l'écran principal de sélection. Choisissez l'opération « Annuler les actions de Lifecycle Controller »/« Annuler les services système » et suivez les instructions pour vous assurer que cette opération est exécutée. Si « Annuler les actions de Lifecycle Controller »/« Annuler les services système » n'est pas disponible, coupez l'alimentation du système, patientez une minute, puis rétablissez l'alimentation. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services techniques.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR055

Message	Les valeurs de configuration précédemment stockées ne sont pas appliquées au périphérique : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	La tentative d'importation de configuration a échoué pour le périphérique spécifié.
Action recommandée	Le journal d'événements du système enregistre les valeurs qui n'ont pas été définies, et doivent être réinitialisées manuellement.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR056

Message	Configuration de composant restaurée sur le périphérique : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	L'importation de la configuration du périphérique spécifié a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR057

Message	Certaines valeurs de configuration n'ont pas été appliquées au périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	L'importation de la configuration est terminée, mais certaines valeurs importées n'ont pas été correctement définies.
Action recommandée	Le journal d'événements du système enregistre les valeurs qui n'ont pas été définies, et elles doivent être réinitialisées manuellement.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR058

Message	Validating NFS destination access. (Validation de l'accès à la destination NFS.)
Description détaillée	La destination réseau de l'exportation ou de l'importation du profil du système est en cours de test pour l'accès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR059

Message	Validating CIFS destination access. (Validation de l'accès à la destination NFS.)
Description détaillée	La destination réseau de l'exportation ou de l'importation du profil du système est en cours de test pour l'accès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR060

Message	Collecting Firmware Inventory information. (Collecte des informations d'inventaire de micrologiciel.)
Description détaillée	Collecte de l'inventaire du micrologiciel et copie de celui-ci dans le fichier de sauvegarde du profil système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR061

Message	Collecting System Information. (Collecte des informations du système.)
Description détaillée	Collecte des informations sur le système et copie de celles-ci dans le fichier de sauvegarde. L'opération collecte les informations système qui comprennent le Modèle du système et le Numéro de service.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR062

Message	Collecting Lifecycle Controller Configuration database. (Collecte de la base de données de configuration du Lifecycle Controller.)
Description détaillée	Collecte de la base de données de configuration du Lifecycle Controller et copie de celles-ci dans le fichier de sauvegarde du profil du serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR063

Message	Collecting Lifecycle Controller Firmware images. (Collecte des images du micrologiciel de Lifecycle Controller.)
Description détaillée	Collecte des images du micrologiciel du Lifecycle Controller et copie de celles-ci dans le fichier de sauvegarde du profil du serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR064

Message	Collecting Integrated Remote Access Controller firmware. (Collecte du micrologiciel iDRAC.)
Description détaillée	Collecte du micrologiciel de l'iDRAC et copie de celui-ci dans le fichier de sauvegarde du profil du serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR065

Message	Collecting Integrated Remote Access Controller configuration. (Collecte de la configuration iDRAC.)
Description détaillée	Collecte de la configuration de l'iDRAC et copie de celle-ci dans le fichier de sauvegarde du profil du serveur .
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR066

Message	vFlash media not enabled. (Support vFlash non activé.)
Description détaillée	La destination d'exportation du profil du système n'est pas activée.
Action recommandée	Activez le support vFlash et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR067

Message	vFlash media not initialized. (Support vFlash non initialisé.)
Description détaillée	La destination d'exportation du profil du système n'est pas initialisée.
Action recommandée	Initialisez le support vFlash et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR068

Message	vFlash media not supported. (Support vFlash non pris en charge.)
Description détaillée	La destination d'exportation du profil du système n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Insérez, activez et initialisez un support vFlash pris en charge, puis relancez l'opération
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR069

Message	Insufficient space on vFlash media. (Espace insuffisant sur le support vFlash.)
Description détaillée	L'exportation du profil du système n'a pas abouti car il n'y a pas assez d'espace sur le support vFlash.
Action recommandée	Supprimez des partitions pour libérer 384 Mo d'espace sur le support vFlash actuel, ou utilisez un nouveau support vFlash.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR070

Message	NFS Destination access denied. (Accès à la destination NFS refusé.)
Description détaillée	L'accès à la destination d'exportation/importation NFS n'est pas possible ou a été refusé.
Action recommandée	Vérifiez que les paramètres d'entrée sont corrects et qu'il existe une connexion aux points de terminaison de destination, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR071

Message	CIFS Destination access denied. (Accès à la destination CIFS refusé.)
Description détaillée	L'accès à la destination d'exportation/importation CIFS n'est pas possible ou a été refusé.
Action recommandée	Vérifiez que les paramètres d'entrée sont corrects et qu'il existe une connexion aux points de terminaison de destination, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR072

Message	Format of vFlash Backup partition unsuccessful. (Échec du formatage de partition de sauvegarde vFlash.)
Description détaillée	L'opération de formatage de partition de sauvegarde vFlash n'a pas réussi.
Action recommandée	Activez et initialisez le support vFlash et réessayez l'exportation. Si l'erreur persiste, essayez un nouveau support vFlash, ou utilisez l'option/les options de partage réseau.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR073

Message	Delete of vFlash Backup partition unsuccessful. (Échec de la suppression de partition de sauvegarde vFlash.)
Description détaillée	L'opération de suppression de la partition de sauvegarde vFlash ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Activez et initialisez le support vFlash et réessayez l'exportation. Si l'erreur persiste, essayez un nouveau support vFlash, ou utilisez les options de partage réseau.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR074

Message	Unable to collect Firmware Inventory information. (Impossible de collecter les informations d'inventaire de micrologiciel.)
Description détaillée	La collecte et l'exportation des données de l'inventaire du micrologiciel ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Appliquez le package de mise à jour Dell (DUP) pour Unified Server Configurator (USC). Si Collect System Inventory On Restart (CSIOR) n'est pas activé, accédez à et quittez System Services (Services système) dans USC pour mettre à jour la base de données, redémarrez le système puis réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez le logiciel de réparation de maintenance sur le terrain pour réparer le Lifecycle Controller. Téléchargez tous les DUP pour USC, les packs de pilotes de diagnostics et le micrologiciel de tous les périphériques du système hôte, installez tous les packages et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR075

Message	Unable to collect System information. (Impossible de collecter les informations du système.)
Description détaillée	La collection et l'exportation des informations du système ont échoué.
Action recommandée	Redémarrez l'iDRAC, puis réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez le micrologiciel iDRAC pour tenter à nouveau l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR076

Message	Unable to collect the Configuration database. (Impossible de collecter la base de données de configuration.)
Description détaillée	La collecte et l'exportation de la base de données de configuration de Lifecycle Controller ont échoué.
Action recommandée	Accédez aux services système dans USC, et sélectionnez Quitter et redémarrer pour réinitialiser et mettre à jour la base de données. Si l'erreur persiste, réparez le Lifecycle Controller, appliquez les DUP pour USC, les diagnostics, les micrologiciels de périphériques et le pack de pilotes, et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR077

Message	Unable to collect the Firmware images. (Impossible de collecter les images de micrologiciel.)
Description détaillée	La collecte et l'exportation des images de micrologiciel du système hôte n'ont pas réussi.
Action recommandée	Appliquez les DUP (Dell Update Package) pour tous les périphériques et logiciels, puis réessayez. Si l'erreur persiste, réparez le Lifecycle Controller et appliquez à nouveau les packages, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR078

Message	Unable to collect the Integrated Remote Access Controller firmware. (Impossible de collecter le micrologiciel iDRAC.)
Description détaillée	La collection et l'exportation du micrologiciel Integrated Remote Access Controller (iDRAC) n'a pas réussi.
Action recommandée	Appliquez le micrologiciel iDRAC, définissez manuellement les attributs de configuration, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR079

Message	Unable to collect the Integrated Remote Access Controller configuration. (Impossible de collecter la configuration iDRAC.)
Description détaillée	La collecte et l'exportation de la configuration iDRAC ont échoué.
Action recommandée	Appliquez le micrologiciel iDRAC, définissez manuellement les attributs de configuration, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR080

Message	Restoring Lifecycle Controller Configuration database. (Restauration de la base de données de configuration du Lifecycle Controller.)
Description détaillée	Importation de la base de données de configuration du Lifecycle Controller à partir du fichier de sauvegarde du profil du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR081

Message	Restoring Lifecycle Controller Firmware images. (Restauration des images du micrologiciel du Lifecycle Controller.)
Description détaillée	Importation des données d'image du micrologiciel du Lifecycle Controller à partir du fichier de sauvegarde du profil du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR082

Message	Restoring Remote Access Controller configuration. (Restauration de la configuration du contrôleur d'accès à distance.)
Description détaillée	Le micrologiciel et la configuration du contrôleur d'accès à distance sont en cours d'importation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR083

Message	Host System Model does not match the Backup file System Model information. (Le modèle de système hôte ne correspond pas aux informations de modèle de système du fichier de sauvegarde.)
Description détaillée	La validation du fichier de sauvegarde du profil du système a échoué, car les informations de modèle du système hôte ne correspondent pas à la valeur stockée dans le fichier.
Action recommandée	Procurez-vous une image de sauvegarde de système hôte valide, puis réessayez. Redémarrez le contrôleur d'accès à distance et réessayez. Si l'erreur persiste, téléchargez une nouvelle image de micrologiciel du contrôleur d'accès à distance et réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR084

Message | Host System Service Tag does not match the Backup file Service Tag. (Le numéro de service du système hôte ne correspond pas au numéro de service du fichier de sauvegarde.)

Description détaillée | La validation du fichier de sauvegarde du profil du système a échoué, car les informations de numéro de service du système hôte ne correspondent pas à la valeur stockée dans le fichier.

Action recommandée | Procurez-vous une image de sauvegarde de système hôte valide, puis réessayez. Redémarrez le contrôleur d'accès à distance et réessayez. Si l'erreur persiste, téléchargez une nouvelle image de micrologiciel du contrôleur d'accès à distance et réessayez.

Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)

Gravité | Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR085

Message | Unable to collect System Information for Import Backup file validation. (Impossible de collecter les informations du système pour la validation de l'importation du fichier de sauvegarde.)

Description détaillée | La validation du fichier de sauvegarde du profil du système a échoué. La récupération des informations du système pour valider le fichier de sauvegarde a échoué.

Action recommandée | Redémarrez l'iDRAC, puis réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez le micrologiciel iDRAC pour tenter à nouveau l'opération.

Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR086

Message	Unable to Restore The Lifecycle Controller Configuration database. (Impossible de restaurer la base de données de configuration de Lifecycle Controller.)
Description détaillée	L'importation des données de configuration de Lifecycle Controller du profil du système a échoué.
Action recommandée	Si Collect System Inventory On Restart (CSIOR) n'est pas activé, accédez à et quittez System Services (Services système) dans USC pour mettre à jour la base de données, redémarrez le système puis réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez le logiciel de réparation de maintenance sur le terrain pour réparer le Lifecycle Controller. Téléchargez tous les DUP pour USC, les packs de pilotes de diagnostics et le micrologiciel de tous les périphériques du système hôte, installez tous les packages et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR087

Message	Unable to Restore the Lifecycle Controller Firmware images. (Impossible de restaurer les images du micrologiciel du Lifecycle Controller.)
Description détaillée	L'importation des images du micrologiciel de Lifecycle Controller du profil du système a échoué.

Action recommandée	Appliquez le package de mise à jour Dell (DUP) pour ce système. Si l'erreur persiste, utilisez le logiciel de réparation de maintenance sur le terrain pour réparer le Lifecycle Controller. Téléchargez tous les DUP pour USC, les packs de pilotes de diagnostics et le micrologiciel de tous les périphériques du système hôte, installez tous les packages et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR088

Message	No partitions available on vFlash media. (Aucune partition disponible sur le support vFlash.)
Description détaillée	Le nombre maximum de partitions est déjà utilisé.
Action recommandée	Supprimez des partitions pour libérer 384 Mo d'espace sur le support vFlash actuel, ou obtenez un nouveau support vFlash.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR089

Message	Lifecycle Controller needs to be updated. (Lifecycle Controller doit être mis à jour.)
Description détaillée	Un problème a été détecté concernant l'installation de l'utilitaire Unified Server Configurator (USC). Celui-ci doit être résolu pour pouvoir créer un fichier de sauvegarde valide.

Action recommandée	Procurez-vous le package de mise à jour Dell (DUP) pour Unified Server Configurator et appliquez-le. Ensuite, effectuez une opération de sauvegarde pour sauvegarder ces données, pour une restauration ultérieure.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR090

Message	System Profile Backup requested. (Sauvegarde du profil du système demandée.)
Description détaillée	Une demande de création d'un fichier de sauvegarde du profil du système a été effectuée par l'utilisateur de l'interface Unified Server Configurator (USC).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR091

Message	System Profile Backup completed. (Sauvegarde du profil du système terminée.)
Description détaillée	Une demande de sauvegarde du profil du système effectuée par l'utilisateur de l'interface Unified Server Configurator (USC) est terminée.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR092

Message	Disconnect from NFS unsuccessful. (Échec de déconnexion de NFS.)
Description détaillée	La tentative de déconnexion de l'emplacement NFS spécifié n'a pas réussi.
Action recommandée	Si cela se produit lors d'une demande de sauvegarde, redémarrez l'Integrated Remote Access Controller et réessayez. S'il s'agit d'une demande de restauration, l'iDRAC sera redémarré au cours de l'exécution de la demande. Ne redémarrez l'iDRAC que s'il ne redémarre pas tout seul.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR093

Message	Disconnect from CIFS unsuccessful. (Échec de déconnexion de CIFS.)
Description détaillée	La tentative de déconnexion de l'emplacement CIFS spécifié n'a pas réussi.

Action recommandée	Si cela se produit lors d'une demande de sauvegarde, redémarrez l'Integrated Remote Access Controller et réessayez. S'il s'agit d'une demande de restauration, l'iDRAC sera redémarré au cours de l'exécution de la demande. Ne redémarrez l'iDRAC que s'il ne redémarre pas tout seul.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR094

Message	Another Backup operation already in progress. (Une autre opération de sauvegarde est déjà en cours.)
Description détaillée	La demande de création d'un fichier de sauvegarde du profil du système n'a pas abouti car il existe déjà une demande en cours.
Action recommandée	Si cela est possible, surveillez la fin de la tâche en cours, puis réessayez la demande. Sinon, essayez d'effacer toutes les tâches et de relancer la demande. Si le problème persiste, redémarrez l'Integrated Remote Access Controller (iDRAC) et réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR095

Message	Another Restore operation already in progress. (Une autre opération de restauration est déjà en cours.)

Description détaillée	La demande de restauration d'un profil du système à partir d'un fichier de sauvegarde a échoué, car il 'y a déjà une demande en cours.
Action recommandée	Si cela est possible, surveillez la fin de la tâche en cours, puis réessayez la demande. Sinon, essayez d'effacer toutes les tâches et de relancer la demande. Si le problème persiste, redémarrez l'Integrated Remote Access Controller et réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR096

Message	BIOS incompatibility detected. (Détection d'une incompatibilité du BIOS.)
Description détaillée	Le micrologiciel du BIOS installé sur le système ne dispose pas de la prise en charge des fonctions de sauvegarde et de restauration.
Action recommandée	Procurez-vous le micrologiciel du BIOS du système doté de la prise en charge de la sauvegarde et de la restauration, mettez à jour le système et réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR097

Message	Incompatibilité du Lifecycle Controller Unified Server Configurator détectée.

Description détaillée	Le logiciel actuel du Lifecycle Controller Unified Server Configurator installé sur le système ne dispose pas de la prise en charge de la fonction de sauvegarde et de restauration.
Action recommandée	Procurez-vous le progiciel de mise à jour du Lifecycle Controller Unified Server Configurator avec prise en charge de la sauvegarde et de la restauration, mettez-le à jour et réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR098

Message	Invalid System Service Tag. (Numéro de service du système non valide.)
Description détaillée	Le numéro de service installé sur le système est non valide. La fonction de sauvegarde et de restauration ne fonctionnera pas sans un numéro de service valide.
Action recommandée	Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR099

Message	Collecting License data. (Collecte des données de licence.)

Description détaillée	Les données de licence sont collectées et copiées dans le profil de serveur de sauvegarde.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR100

Message	Unable to collect License data. (Impossible de collecter les données de licence.)
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'accès aux données de licence. Il n'est pas possible de collecter les données de licence à copier dans le fichier de sauvegarde du profil de serveur.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation relative à la gestion des licences pour les instructions de réinstallation de licence(s) et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR101

Message	Restoring License data. (Restauration des données de licence.)
Description détaillée	Importation des données de licence à partir du profil du serveur de sauvegarde.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR102

Message	Unable to restore license data. (Impossible de restaurer les données de licence.)
Description détaillée	Impossible d'importer les données de licence à partir du profil du serveur de sauvegarde.
Action recommandée	Reportez-vous aux instructions sur l'installation de licence dans le Guide d'utilisation de l'iDRAC, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR103

Message	Collecting system branding data. (Collecte des données de marque du système.)
Description détaillée	Les données de marque du système sont collectées et copiées dans le profil de serveur de sauvegarde.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR104

Message	Unable to collect system branding data. (Impossible de collecter les données de marque du système.)
Description détaillée	Impossible de collecter les données de marque du système pour les copier dans le profil du serveur de sauvegarde.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR105

Message	Restoring system branding data. (Restauration des données de marque du système.)
Description détaillée	Importation des données de marque du système à partir du fichier de sauvegarde du profil de serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR106

Message	Unable to restore system branding data. (Impossible de restaurer les données de marque du système.)
Description détaillée	Impossible d'importer les données de marque du système à partir du profil de serveur de sauvegarde.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR107

Message	vFlash media reader license not present. (Licence de lecteur de support vFlash absente.)
Description détaillée	Le lecteur de support vFlash exige une licence pour fonctionner.
Action recommandée	Procurez-vous une licence pour le support vFlash auprès de votre fournisseur de service. Installez la licence, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR108

Message	License to Export and Import Server Profile not present. (Licence pour l'exportation et l'importation du profil de serveur absente.)
Description détaillée	La licence requise pour que les opérations d'importation et d'exportation du profil de serveur fonctionnent n'est pas présente.
Action recommandée	Procurez-vous la licence pour l'exportation et l'importation du profil de serveur. Installez la licence, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR109

Message	OEMDRV partition is in use. (La partition OEMDRV est en cours d'utilisation.)
Description détaillée	La partition OEMDRV est montée pour effectuer le déploiement du système d'exploitation. Cette situation empêche l'opération d'exportation et d'importation du profil de serveur de continuer.
Action recommandée	Démontez la partition OEMDRV en sélectionnant F10 au cours du démarrage, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR110

Message	All existing jobs cancelled due to Import Server Profile request processing. (Toutes les tâches existantes ont été annulées en raison du traitement de la demande d'importation du profil du serveur.)
Description détaillée	Toutes les tâches existantes sont annulées pendant l'opération d'importation du profil de serveur ou si l'opération d'importation échoue.
Action recommandée	Relancez les tâches qui ont été annulées par l'opération d'importation une fois l'opération d'importation du profil de serveur terminée.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR111

Message	Server Profile operation timed out. (L'opération de profil de serveur a expiré.)
Description détaillée	La tâche d'importation ou d'exportation ne s'est pas terminée avec succès. Le délai d'exécution de l'opération d'importation ou d'exportation a expiré lors de la validation ou du transfert des données de profil de serveur. Causes possibles : perte de la connectivité réseau, échec d'accès à la carte SD vFlash ou problèmes relatifs à la mise hors tension et sous tension du système.
Action recommandée	Si le système géré ne s'éteint pas au cours de l'importation, éteignez le système puis réessayez. Si le système géré s'est éteint, redémarrez l'iDRAC puis réessayez. Si l'exportation était vers un partage réseau, vérifiez la connexion et réessayez. Si la destination d'exportation était le support vFlash, insérez une nouvelle carte SD et réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR112

Message	The system identifier in the Server Profile file does not match the target system. (L'identificateur de système dans le fichier de profil de serveur ne correspond pas au système cible.)
Description détaillée	La validation du fichier de sauvegarde du profil de serveur a échoué, parce que les informations d'identificateur du système cible ne correspondent pas à la valeur stockée dans le fichier. Le fichier de profil de serveur peut être d'un autre système ou l'iDRAC peut avoir besoin de redémarrer pour acquérir les informations exactes d'identificateur de système.
Action recommandée	Obtenez un fichier de profil de serveur valide pour le système cible et réessayez. Si le problème se produit de nouveau, redémarrez l'iDRAC et réessayez.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR113

Message	Unable to create an Automatic Backup job. (Impossible de créer une tâche de sauvegarde automatique.)
Description détaillée	La tâche de sauvegarde automatique qui a été précédemment planifiée n'a pas été correctement créée. Cela peut être dû à la saisie d'un paramètre non valide pour créer la tâche.
Action recommandée	À l'aide de l'interface utilisateur Web iDRAC, sélectionnez Profil de serveur dans le panneau de navigation, puis l'onglet Sauvegarde automatique. Effacez les paramètres et entrez de nouveau les données appropriées, puis sélectionnez Planifier la sauvegarde pour redémarrer les tâches de sauvegarde automatique. À l'aide de l'interface

CLI de RACADM ou de l'API WSMAN, effacez les paramètres de sauvegarde planifiée et relancez l'opération de planification de sauvegarde automatique.

Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR114

Message	La tâche de sauvegarde automatique *arg1* a été créée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche de sauvegarde automatique identifiée dans le message est créée par la planification d'exportation automatique de profil de serveur précédemment configurée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR115

Message	Le nombre de fichiers de sauvegarde automatique du profil de serveur a atteint la limite spécifiée. Redémarrage de la numérotation à partir de 1.

Description détaillée	Le nombre de fichiers de sauvegarde automatique du profil de serveur a atteint la limite spécifiée. Redémarrage de la numérotation à partir de 1, qui écrase le fichier de sauvegarde le plus ancien.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR116

Message	Impossible de créer une tâche récurrente d'exportation du profil de serveur car une tâche d'image de sauvegarde planifiée existante est planifiée dans les 24 heures.
Description détaillée	Impossible de créer une tâche récurrente d'exportation du profil de serveur car une tâche d'image de sauvegarde planifiée existante est planifiée dans les 24 heures.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR117

Message	The iDRAC firmware cannot be restored due to hardware compatibility restraints. (Le micrologiciel iDRAC ne peut pas être restauré en raison de contraintes de compatibilité matérielle.)
Description détaillée	La version du micrologiciel iDRAC incluse dans l'image de profil de serveur du matériel n'est pas compatible avec ce matériel système. Continuez d'utiliser la version du micrologiciel installée ou effectuez une mise à jour à des versions ultérieures, au besoin.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR118

Message	Impossible de poursuivre l'opération de restauration car le fichier d'image de sauvegarde n'est pas valide.
Description détaillée	L'opération de restauration ne peut pas être exécutée car le fichier d'image de sauvegarde n'est pas valide.
Action recommandée	Assurez-vous que le nom du fichier d'image de sauvegarde a des caractères valides et n'est pas trop long, puis recommencez l'opération. Pour plus d'informations sur les noms de fichier d'image valides, consultez le Guide d'utilisation d'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BAR119

Message	L'opération de sauvegarde valide actuellement la possibilité d'accéder à la destination HTTP.
Description détaillée	L'opération de sauvegarde valide actuellement la possibilité d'accéder à la destination HTTP.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BAR120

Message	L'opération de sauvegarde valide actuellement la possibilité d'accéder aux destinations HTTP.
Description détaillée	L'opération de sauvegarde valide actuellement la possibilité d'accéder aux destinations HTTP.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BAR121

Message	Impossible de poursuivre l'opération de sauvegarde car l'accès à la destination HTTP a été refusé.
Description détaillée	L'opération de sauvegarde ne peut pas être poursuivie car l'accès à la destination HTTP a été refusé.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres d'entrée sont corrects, que la connexion à la destination existe, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BAR122

Message	Impossible de poursuivre l'opération de sauvegarde car l'accès aux destinations HTTP a été refusé.
Description détaillée	L'opération de sauvegarde ne peut pas être poursuivie car l'accès aux destinations HTTP a été refusé.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres d'entrée sont corrects, que la connexion à la destination existe, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BAR123

Message	Impossible de copier le fichier du profil du serveur sur le(s) espace(s) de partage HTTP à cause d'un chemin incorrect ou de problèmes de connexion réseau.
Description détaillée	Le fichier du profil du serveur ne peut pas être copié sur le(s) espace(s) de partage HTTP à cause d'un chemin incorrect ou de problèmes de connexion réseau.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres d'entrée sont corrects, que la connexion à la destination existe, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

Messages d'événements BAT

BAT0000

Message	The system board battery is low. (La pile de la carte système est faible)
Description détaillée	System settings may be preserved if input power is not removed from the power supplies. (Les paramètres du système peuvent être conservés si l'alimentation d'entrée n'est pas retirée des blocs d'alimentation.)
Action recommandée	Vérifiez la batterie de la carte système lors du prochain entretien.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2226
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

BAT0001

Message	The system board battery is operating normally. (La batterie de la carte système fonctionne normalement.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2227
N° d'événement OMSA	5702

N° d'interruption OMSA	5702
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

BAT0002

Message	The system board battery has failed. (Défaillance de la pile de la carte système.)
Description détaillée	System settings may be preserved if input power is not removed from the power supplies. (Les paramètres du système peuvent être conservés si l'alimentation d'entrée n'est pas retirée des blocs d'alimentation.)
Action recommandée	Vérifiez la batterie de la carte système.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2225
Message sur l'écran LCD	La batterie de la carte système est défectueuse. Vérifiez la batterie.
N° d'événement OMSA	5704;5705
N° d'interruption OMSA	5704
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

BAT0003

Message	The system board battery is present. (La batterie de la carte système est présente.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2227
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

BAT0004

Message	The system board battery is absent. (La pile de la carte système est manquante.)
Description détaillée	System settings may be preserved if input power is not removed from the power supplies. (Les paramètres du système peuvent être conservés si l'alimentation d'entrée n'est pas retirée des blocs d'alimentation.)
Action recommandée	Vérifiez la batterie de la carte système pour confirmer sa présence..
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2225
Message sur l'écran LCD	La pile de la carte système est manquante. Vérifiez la batterie.
N° d'événement OMSA	5700
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

BAT0005

Message	The storage battery is low. (La batterie de stockage est faible.)
Description détaillée	Pour charger la batterie, le système doit rester sous tension.
Action recommandée	Laissez la batterie du contrôleur RAID PERC se charger. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2226
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0006

Message	The storage battery is operating normally. (La batterie de stockage fonctionne normalement.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2227

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0007

Message	The storage battery has failed. (Défaillance de la batterie de stockage.)
Description détaillée	La batterie du contrôleur RAID PERC peut être défaillante en raison d'exceptions thermiques.
Action recommandée	1) Vérifiez l'installation de la batterie du contrôleur RAID PERC. 2) Vérifiez les journaux du système pour les problèmes liés à la température.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2225
Message sur l'écran LCD	Défaillance de la batterie de stockage. Check battery.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0008

Message	The storage battery is present. (La batterie de stockage est présente.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2227
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0009

Message	The storage battery is absent. (La batterie de stockage est absente.)
Description détaillée	La batterie du contrôleur RAID PERC peut être signalée absente en raison de déconnexion ou d'exceptions thermiques.
Action recommandée	1) Vérifiez l'installation de la batterie du contrôleur RAID PERC. 2) Si elle est installée, réinstallez ou reconnectez la batterie et les câbles. 3) Vérifiez les journaux du système pour les problèmes liés à la température.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2225
Message sur l'écran LCD	La batterie de stockage est absente. Vérifiez la batterie.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0010

Message	La batterie de stockage de la baie de lecteur de disque *arg1* est faible.
Arguments	***arg1 =*** baie
Description détaillée	Pour charger la batterie, le système doit rester sous tension.
Action recommandée	Laissez la batterie du contrôleur RAID PERC de la baie associée se charger. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2226
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0011

Message	La batterie de stockage de la baie de lecteur de disque *arg1* fonctionne normalement.
Arguments	***arg1 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Vérifiez l'installation de la batterie, vérifiez les journaux du système pour les problèmes liés à la température.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2227
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0012

Message	La batterie de stockage de la baie de lecteur de disque *arg1* est en panne.
Arguments	***arg1 =*** baie
Description détaillée	La batterie du contrôleur RAID PERC peut être défaillante en raison d'exceptions thermiques.
Action recommandée	1) Vérifiez l'installation de la batterie du contrôleur RAID PERC de la baie associée. 2) Vérifiez les journaux du système afin de détecter les problèmes liés à la température.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2225
Message sur l'écran LCD	Battery for disk drive bay <bay> has failed. (Défaillance de la batterie de la baie de lecteur de disque dur <baie>.) Check battery.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0013

Message	La batterie de stockage de la baie de lecteur de disque *arg1* est présente.
Arguments	***arg1 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2227

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0014

Message	La batterie de stockage de la baie de lecteur de disque *arg1* est absente.
Arguments	***arg1 =*** baie
Description détaillée	La batterie du contrôleur RAID PERC peut être signalée absente en raison de déconnexion ou d'exceptions thermiques.
Action recommandée	1) Vérifiez l'installation de la batterie du contrôleur RAID PERC de la baie associée. 2) Si elle est installée, remettez en place ou reconnectez la batterie et les câbles. 3) Vérifiez les journaux du système pour les problèmes liés à la température.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2225
Message sur l'écran LCD	Battery for disk drive bay <bay> is absent. (La batterie de la baie de lecteur de disque dur <baie> est manquante.) Check battery.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0015

Message	La batterie *arg1* est faible.
Arguments	***arg1 =*** nom

Description détaillée	System settings may be preserved if input power is not removed from the power supplies. (Les paramètres du système peuvent être conservés si l'alimentation d'entrée n'est pas retirée des blocs d'alimentation.)
Action recommandée	Vérifiez la batterie lors du prochain entretien.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2226
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0016

Message	La batterie *arg1* fonctionne normalement.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2227
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0017

Message	Échec de la batterie *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	System settings may be preserved if input power is not removed from the power supplies. (Les paramètres du système peuvent être conservés si l'alimentation d'entrée n'est pas retirée des blocs d'alimentation.)
Action recommandée	Vérifiez la batterie.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2225
Message sur l'écran LCD	The battery <name> has failed. (Défaillance de la pile <nom>.) Check battery.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0018

Message	La batterie *arg1* est présente.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2227
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0019

Message	La batterie *arg1* est absente.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	System settings may be preserved if input power is not removed from the power supplies. (Les paramètres du système peuvent être conservés si l'alimentation d'entrée n'est pas retirée des blocs d'alimentation.)
Action recommandée	Vérifiez la batterie pour confirmer sa présence.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2225
Message sur l'écran LCD	The <name> battery is absent. (La pile <nom> est manquante.) Check battery.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0030

Message	Le niveau de la batterie de la carte système est faible.
Description détaillée	Le niveau de la batterie est faible, et si l'alimentation d'entrée est déconnectée, les paramètres du système ne seront pas conservés.
Action recommandée	Remettez la batterie en place.

Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5703
N° d'interruption OMSA	5703
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

BAT0031

Message	L'état de la batterie de la carte système est inconnu.
Description détaillée	Le niveau de la batterie est inconnu, et si l'alimentation d'entrée est déconnectée, les paramètres du système ne seront pas conservés.
Action recommandée	Remettez la batterie en place.
Catégorie	Intégrité du système (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5701
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

BAT1000

Message	Batterie dans *arg1* manquante.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur ne peut pas communiquer avec la batterie. La batterie est absente ou mal connectée. Une batterie faiblement chargée ou déchargée peut également être à l'origine de ce message.
Action recommandée	Vérifiez que le périphérique est présent, puis vérifiez les câbles. Consultez la documentation du matériel de stockage pour vérifier le câblage. En outre, vérifiez la connexion à la batterie du contrôleur et l'intégrité de la batterie. Une batterie faiblement chargée ou déchargée ou peut être à l'origine de ce message.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4274
N° d'événement OMSA	2264
N° d'interruption OMSA	75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1001

Message	La batterie dans *arg1* a été remplacée.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Une batterie du contrôleur a été remplacée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2175

N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1002

Message	Le cycle d'apprentissage de la batterie sur *arg1* a démarré.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2176
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1003

Message	Le cycle d'apprentissage de la batterie sur *arg1* est terminé.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2177
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1004

Message	Le cycle d'apprentissage de la batterie sur *arg1* a expiré.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La batterie du contrôleur doit être entièrement chargée pour que le cycle d'apprentissage puisse démarrer. L'incapacité de la batterie à maintenir une charge complète peut être à l'origine de l'expiration du cycle d'apprentissage. De plus, la batterie doit être en mesure de conserver les données mises en cache pendant une durée spécifiée en cas de coupure de courant. Par exemple, certaines batteries conservent les données mises en cache pendant 24 heures. Si la batterie est incapable de conserver les données mises en cache pendant la durée requise, le cycle d'apprentissage expire.
Action recommandée	Remplacez le bloc de batterie. La batterie est incapable de maintenir une charge complète.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4274

N° d'événement OMSA	2178
N° d'interruption OMSA	115300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1005

Message	Le cycle d'apprentissage de la batterie sur *arg1* a été reporté.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2179
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1006

Message	Le cycle d'apprentissage de la batterie sur *arg1* démarrera dans *arg2* jours.
Arguments	***arg1 =*** Nom du contrôleur, ***arg2 =*** arg
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2180
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1007

Message	Le cycle d'apprentissage de la batterie sur *arg1* démarrera dans *arg2* heures.
Arguments	***arg1 =*** Nom du contrôleur, ***arg2 =*** arg
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2181
N° d'interruption OMSA	115100

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1008

Message	La stratégie d'écriture sur *arg1* a été changée en Écriture immédiate.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La batterie du contrôleur ne peut pas conserver les données mises en cache pendant la durée requise. Par exemple, si la durée requise est de 24 heures, la batterie ne peut pas conserver les données mises en cache pendant 24 heures.
Action recommandée	Vérifiez que l'intégrité de la batterie est bonne. Consultez la documentation du matériel de stockage pour vérifier l'intégrité de la batterie. Contactez le support technique.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4274
N° d'événement OMSA	2188
N° d'interruption OMSA	115300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1009

Message	La stratégie d'écriture sur *arg1* a été changée en Écriture différée.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	L'intégrité de la batterie du contrôleur est redevenue normale.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2189
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1010

Message	La batterie sur *arg1* nécessite un reconditionnement. Lancez un cycle d'apprentissage.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La batterie est en mode avertir uniquement et nécessite un reconditionnement.
Action recommandée	Démarrez un cycle d'apprentissage de la batterie.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4274
N° d'événement OMSA	2210
N° d'interruption OMSA	115300

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1011

Message	La batterie sur *arg1* est en mode Avertir uniquement et nécessite un reconditionnement.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2104
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1012

Message	La température de la batterie sur *arg1* est supérieure à la normale.

Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Événement de diagnostic pour la maintenance pour déterminer s'il s'agit d'un problème de température ambiante.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1013

Message	Le nombre de recharges a dépassé la limite maximale pour la batterie sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La batterie ne peut plus être rechargée.
Action recommandée	Remplacez le bloc de batterie.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4274
N° d'événement OMSA	2213
N° d'interruption OMSA	115300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1014

Message	Charge de la batterie sur *arg1* en cours.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Événement de diagnostic pour la maintenance pour déterminer s'il s'agit d'un problème de température ambiante.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2214
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1015

Message	Le processus de charge de la batterie sur *arg1* a été interrompu.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Événement de diagnostic pour la maintenance pour déterminer s'il s'agit d'un problème de température ambiante.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2215
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1016

Message	Le mode d'apprentissage de la batterie sur *arg1* a été changé en Automatique.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2216
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1017

Message	Le mode d'apprentissage de la batterie sur *arg1* a été changé en Avertir.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2217
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1018

Message	La batterie sur *arg1* est dégradée.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La température de la batterie est élevée. Cela peut être dû au fait que la batterie est en cours de chargement.
Action recommandée	Si la batterie est en cours de chargement, le chargement de la batterie doit être arrêté jusqu'à ce que la batterie refroidisse, puis reprendre. Si ce n'est pas le cas, il faut étudier la cause du problème.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	4274
N° d'événement OMSA	2246
N° d'interruption OMSA	115300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1019

Message	La batterie sur *arg1* est en cours de charge.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2247
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1020

Message	La batterie sur *arg1* exécute un cycle d'apprentissage.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2248
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1021

Message	Le niveau de charge de la batterie sur *arg1* est inférieur au seuil normal.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La batterie du contrôleur ne peut pas maintenir un niveau de charge suffisant pour fonctionner correctement ou la batterie se décharge.
Action recommandée	Recherchez d'autres événements liés à l'état de la batterie. Cela peut vous aider à déterminer la cause de l'événement.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	4274
N° d'événement OMSA	2278
N° d'interruption OMSA	115300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1022

Message	Le reconditionnement de la batterie sur *arg1* est terminé.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2105
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1023

Message	Le niveau de charge de la batterie sur *arg1* est dans les limites normales.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	L'intégrité de la batterie est redevenue normale.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2279
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1024

Message	Erreurs détectées pour la batterie sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La batterie ou le chargeur de batterie ne fonctionne pas correctement. La batterie peut avoir une charge inadéquate.
Action recommandée	Contactez le support technique.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	4274
N° d'événement OMSA	2318
N° d'interruption OMSA	115300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1025

Message	*Arg1* ne peut pas récupérer les données mises en cache de la batterie de secours (BBU).
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur n'a pas pu récupérer les données du cache. Cela peut indiquer une perte de données.
Action recommandée	Vérifiez que la batterie est chargée et que son intégrité est bonne. Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations. Lorsque la charge de la batterie est trop faible, la batterie ne peut pas conserver les données mises en cache. Une perte de données peut également s'être produite, et la restauration des données à partir de sauvegardes peut être nécessaire. Vérifiez si la batterie a atteint sa limite de recharge. La batterie a peut-être besoin d'être rechargée. Contactez le support technique si le problème persiste.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4273
N° d'événement OMSA	2337
N° d'interruption OMSA	115400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1026

Message	*Arg1* a récupéré les données mises en cache de la batterie de secours (BBU).
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur a récupéré les données mises en cache.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2338
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1027

Message	La batterie sur *arg1* a terminé un cycle de charge.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La batterie a terminé un cycle de charge.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2358
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1028

Message	La tension de la batterie sur *arg1* est faible.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La tension de la batterie du contrôleur est faible. Cela peut indiquer que la batterie ne protège plus la mémoire cache du contrôleur.
Action recommandée	La batterie doit être rechargée. Attendez 24 heures pour voir si la charge est rétablie.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4274
N° d'événement OMSA	2145
N° d'interruption OMSA	115300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1029

Message	La batterie sur *arg1* ne peut plus se recharger.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La batterie du contrôleur ne peut pas se recharger. Il est possible que la batterie ait atteint le nombre maximum de recharges. De plus, le chargeur de la batterie peut être en panne.
Action recommandée	Contactez le support technique.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4273
N° d'événement OMSA	2169
N° d'interruption OMSA	115400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1030

Message	Le niveau de charge de la batterie sur *arg1* est normal.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2170
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1031

Message	La température de la batterie sur *arg1* est supérieure à la normale.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Il se peut que la température ambiente soit trop chaude. De plus, il est possible que le ventilateur du système soit dégradé ou en panne.
Action recommandée	Vérifiez que la température ambiante est normale et que les ventilateurs fonctionnent correctement. Consultez la documentation du matériel de stockage pour les températures de fonctionnement acceptables.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4274
N° d'événement OMSA	2171
N° d'interruption OMSA	115300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1032

Message	La température de la batterie sur *arg1* est normale.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La température de la batterie est dans la plage de fonctionnement normal.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
N° d'événement OMSA	2172
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1033

Message	La batterie sur *arg1* a été retirée.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur ne peut pas communiquer avec la batterie. La batterie a été retirée ou le point de contact entre le contrôleur et la batterie est dégradé.
Action recommandée	Assurez-vous que la batterie est présente et correctement connectée. Si la batterie est présente, attendez quelques minutes et revérifiez si la batterie est détectée. Si le point de contact entre la batterie et le contrôleur est dégradé, vous devez remplacer la batterie, le contrôleur, ou les deux. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour des informations sur la manière d'accéder ou retirer la batterie en toute sécurité. Contactez le support technique si le problème persiste.

Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4274
N° d'événement OMSA	2174
N° d'interruption OMSA	115300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1034

Message	Les propriétés de la batterie pour *arg1* ont été modifiées.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Une ou plusieurs propriétés de la batterie ont été modifiées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1035

Message	La température de la batterie sur *arg1* est supérieure à la température de fonctionnement normal.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La température de la batterie est supérieure à la température de fonctionnement normal.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2212 ; 2415
N° d'interruption OMSA	115100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

BAT1036

Message	La batterie de *arg1* est en train de se vider.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La batterie du contrôleur identifié dans le message est en train de se vider.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

BAT1037

Message	Une batterie est détectée sur le contrôleur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Une batterie est détectée sur le contrôleur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (BAT = Événement de batterie)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4275
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

Messages d'événements BIOS

BIOS0001

Message	Opération de présence physique de module TPM (Trusted Compute Module) *arg1* enregistrée.
Arguments	***arg1 =*** opération PPI
Description détaillée	Le BIOS a enregistré une opération de présence physique de module TPM (Trusted Compute Module).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Notes de travail (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

BIOS001

Message	The command was successful (La commande a réussi)
Description détaillée	La commande a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS002

Message	Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.)
Description détaillée	Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération demandée ; voir le commentaire inséré.
Action recommandée	Effectuez un cycle d'alimentation sur le système, puis appliquez de nouveau les packages de micrologiciel de Lifecycle Controller et iDRAC.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS003

Message	Missing required parameter. (Paramètre obligatoire manquant.) Refer to the inserted comment. (Reportez-vous au commentaire inséré.)
Description détaillée	Un nombre d'arguments non valide a été passé à la méthode.
Action recommandée	Entrez tous les paramètres obligatoires de la commande. Consultez la documentation et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS004

Message	Valeur de paramètre non valide pour *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez que les valeurs de paramètres passées à la méthode sont entrées telles qu'elles apparaissent dans l'énumération et que le type de données de paramètre correspond à la documentation.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS005

Message	Mismatch in AttributeName and AttributeValue count (Incohérence des nombres AttributeName et AttributeValue)
Description détaillée	Les nombres de paramètres AttributeName et AttributeValue ne correspondent pas.
Action recommandée	Entrez le même nombre de paramètres pour AttributeName et AttributeValue. Reportez-vous à la documentation pour plus de détails sur les paramètres d'entrée de la méthode.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS006

Message	Configuration job already created, cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled. (Tâche de configuration déjà créée, impossible de définir l'attribut sur la cible spécifiée tant que la tâche existante n'est pas terminée ou annulée.)
Description détaillée	Une tâche de configuration a déjà été créée sur la cible spécifiée. Aucune autre commande n'est autorisée avant que la tâche existante ait réussi ou soit annulée.
Action recommandée	Attendez que la tâche se termine. Pour continuer avec d'autres configurations sur la cible spécifiée, annulez la tâche et continuez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS007

Message	Configuration job already created, cannot create another configuration job on specified target until existing job is completed or is cancelled (Tâche de configuration déjà créée, impossible de créer une autre tâche de configuration sur la cible spécifiée tant que la tâche existante n'est pas terminée ou annulée).
Description détaillée	Une tâche de configuration a déjà été créée sur la cible spécifiée. Aucune autre commande n'est autorisée avant que la tâche existante ait réussi ou soit annulée.
Action recommandée	Attendez que la tâche se termine. Pour continuer avec d'autres configurations sur la cible spécifiée, annulez la tâche et continuez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS008

Message	No pending data present to create a Configuration job. (Aucune donnée en attente n'est présente pour créer une tâche de configuration.)
Description détaillée	Aucun changement n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration actuelle. Pour créer une tâche de configuration, au moins un attribut doit être modifié.
Action recommandée	Modifiez la configuration d'un ou plusieurs attributs, puis créez une tâche de configuration.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS009

Message	Lifecycle Controller is currently in use. (Lifecycle Controller est actuellement en cours d'utilisation.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller ne peut pas accéder au stockage interne en raison de son utilisation par une autre application ou opération.
Action recommandée	Attendez que l'opération Lifecycle Controller en cours se termine. Vérifiez que le système : 1) N'est pas actuellement dans l'utilitaire Lifecycle Controller Unified Server Configurator ; 2) N'attend pas l'intervention de l'utilisateur sur une erreur du POST F1/F2 ; 3) N'est pas dans l'une des ROM en option de périphérique ou de contrôleur et réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS010

Message | Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job.

Description détaillée | Pour les systèmes 11G : les services système doivent être activés pour effectuer l'opération demandée. Les services système ont été désactivés via l'utilitaire de configuration iDRAC accessible en appuyant sur Ctrl+E lors du démarrage ou via une opération à distance. Pour les générations 12G et supérieures : Lifecycle Controller doit être activé pour effectuer l'opération demandée. Lifecycle Controller a été désactivé via la configuration F2, suivi de la sélection d'iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et de Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) lors de l'amorçage ou via une opération à distance.

Action recommandée | Pour les systèmes 11G : utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer les services système en appuyant sur les touches Ctrl+E lors du démarrage sur le système cible. Pour les générations 12G et supérieures : utilisez la configuration F2, sélectionnez Configuration iDRAC et sélectionnez Paramètres Lifecycle Controller pour activer le Lifecycle Controller lors du démarrage du système cible.

Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)

Gravité | Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS011

Message | Tâche de configuration déjà créée, les données en attente ne peuvent pas être supprimées.

Description détaillée | Tâche de configuration déjà créée sur la cible spécifiée. Aucune autre commande n'est autorisée avant que la tâche existante soit terminée.

Action recommandée	Annulez la tâche de configuration ou attendez qu'elle se termine. Reportez-vous à la documentation relative à l'annulation de tâche.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS012

Message	No pending data to delete. (Aucune donnée en attente à supprimer.)
Description détaillée	Aucune modification des données d'attribut du BIOS n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration actuelle.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS013

Message	Nom d'attribut non valide : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	Un AttributeName inconnu a été spécifié dans l'opération.

Action recommandée	Entrez le nom d'attribut correct disponible dans le système. Reportez-vous à la réponse de l'énumération pour l'attribut souhaité.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS014

Message	Valeur d'attribut non valide pour le nom d'attribut *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	La valeur d'attribut peut être non valide pour les raisons suivantes : 1) La longueur de la nouvelle valeur d'attribut (AttributeValue) n'est pas comprise entre le minimum (LowerBound) et le maximum (UpperBound). 2) La nouvelle valeur d'attribut n'est pas comprise entre LowerBound et UpperBound 3) La nouvelle valeur d'attribut n'est pas l'une des valeurs possibles.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation sur les valeurs d'attribut valides.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS015

Message	La valeur d'attribut ne peut pas être modifiée pour le nom d'attribut en lecture seule *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	Une opération de configuration d'attribut a été tentée sur un attribut en lecture seule.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS016

Message	La valeur d'attribut ne peut pas être modifiée pour le nom d'attribut désactivé *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	Une opération de configuration d'attribut a été tentée sur un attribut désactivé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS017

Message	Unable to delete vFlash pending one-time boot configuration (Impossible de supprimer vFlash en attente de configuration de démarrage ponctuelle)
Description détaillée	Impossible de supprimer vFlash en attente de configuration de démarrage ponctuelle.
Action recommandée	Coupez l'alimentation CA du système et après avoir rétabli l'alimentation CA, faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS018

Message	Invalid BIOS password. (Mot de passe du BIOS non valide.)
Description détaillée	Le mot de passe du BIOS spécifié dans l'opération n'est pas valide. Un mot de passe du BIOS valide doit être créé à partir des éléments suivants : de 0 à 32 caractères, les chiffres 0 à 9, des lettres minuscules a à z, les caractères spéciaux < >|-, +. / ; [\].
Action recommandée	Recommencez l'opération en utilisant un mot de passe du BIOS qui respecte les exigences de mot de passe du BIOS du système.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BIOS021

Message	Cannot authenticate BIOS password. (Impossible d'authentifier le mot de passe du BIOS.)
Description détaillée	L'ancien mot de passe du BIOS spécifié dans l'opération de modification du mot de passe du BIOS était incorrect.
Action recommandée	Recommencez l'opération en utilisant l'ancien mot de passe correct du BIOS.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BIOS022

Message	Impossible de définir le mot de passe du BIOS. Le mot de passe est désactivé en raison d'un réglage de cavalier sur la carte mère.
Description détaillée	Le mot de passe du BIOS est désactivé au niveau matériel via un cavalier et ne peut pas être défini. Consultez le manuel du propriétaire du système pour identifier l'emplacement du cavalier.
Action recommandée	Modifiez le réglage du cavalier sur la carte système pour activer la modification du mot de passe du BIOS.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BIOS023

Message	Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.)
Description détaillée	Une erreur irrécupérable s'est produite dans l'opération lors de la communication avec l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BIOS024

Message	L'opération ne s'est pas terminée correctement comme l'attribut est en lecture seule.
Description détaillée	L'opération ne peut pas s'exécuter car la valeur de l'attribut ne peut pas être modifiée.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur l'attribut, voir la documentation des Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BIOS025

Message	Cannot set the BIOS password as the BIOS password status is locked. (Impossible de définir le mot de passe du BIOS car l'état du mot de passe du BIOS est verrouillé.)
Description détaillée	L'état du mot de passe est Locked (Verrouillé) dans le BIOS et doit être défini sur Unlocked (Déverrouillé) pour que l'opération réussisse.
Action recommandée	Modifiez l'état du mot de passe du BIOS dans le programme de configuration du BIOS de Locked (Verrouillé) à Unlocked (Déverrouillé), puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BIOS026

Message	Password status cannot be set to locked when a System Password change is pending. (L'état du mot de passe ne peut pas être défini sur verrouillé lorsqu'un changement de mot de passe du système est en attente.)
Description détaillée	L'état du mot de passe ne peut pas être défini sur verrouillé, car un changement de mot de passe du système est actuellement en attente.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que le changement de mot de passe du système en attente soit appliqué ou supprimez le changement de mot de passe du système en attente et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BIOS027

Message	Impossible de modifier le mot de passe du BIOS car le mot de passe est en cours de configuration en utilisant du texte brut. Impossible de définir l'attribut *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	L'attribut identifié dans le message ne peut pas être défini, car le mot de passe est en cours de réinitialisation en utilisant du texte brut. Le mot de passe du BIOS ne peut pas être simultanément configuré avec du texte brut et avec une valeur de hachage.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que l'opération de configuration du mot de passe en cours se termine, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS028

Message	Impossible de modifier le mot de passe du BIOS avec du texte brut, car le mot de passe est en cours de configuration à l'aide d'une valeur de hachage.
Description détaillée	Le mot de passe du BIOS ne peut pas être simultanément configuré avec du texte brut et avec une valeur de hachage.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que l'opération de configuration du mot de passe en cours se termine, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BIOS029

Message	Impossible de modifier le mot de passe du BIOS car une opération d'exportation du profil de serveur est déjà en cours d'exécution.
Description détaillée	Impossible de configurer le mot de passe du BIOS car une opération d'exportation du profil de serveur est déjà en cours d'exécution.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que l'opération d'exportation en cours se termine, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BIOS030

Message	Impossible de modifier le mot de passe du BIOS car une opération d'importation de profil de serveur est déjà en cours d'exécution.
Description détaillée	Impossible de configurer le mot de passe du BIOS car une opération d'importation de profil de serveur est déjà en cours d'exécution.

Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que l'opération d'importation en cours se termine, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BIOS031

Message	Impossible de démarrer l'opération de configuration, car le mode de verrouillage du système est activé.
Description détaillée	L'opération de configuration ne peut pas être démarrée, car le mode de verrouillage du système est activé.
Action recommandée	Assurez-vous que l'attribut Lockdown.1 #SystemLockdown est défini sur Désactivé dans la classe DCIM_iDRACCardEnumeration en exécutant la commande WS-Man get au niveau de l'interface de ligne de commande (CLI), puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS032

Message	Impossible d'accéder au partage réseau, car les informations d'identification du partage réseau saisies sont incorrectes.
Description détaillée	Le partage réseau n'est pas accessible, car les informations d'identification du partage réseau saisies sont incorrectes.
Action recommandée	Saisissez les informations d'identification du partage réseau correctes, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS033

Message	Impossible d'écrire sur le partage réseau parce que le partage réseau est en lecture seule ou que l'espace de disque disponible est insuffisant pour l'opération d'exportation.
Description détaillée	Les données ne peuvent pas être écrites sur le partage réseau parce qu'il est en lecture seule ou l'espace de disque disponible est insuffisant pour l'opération d'exportation.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez : 1) Assurez-vous que le partage réseau n'est pas en lecture seule. 2) Assurez-vous que l'espace disque disponible sur le partage réseau est suffisant.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS034

Message	Impossible de récupérer les informations d'enregistrement, car l'enregistrement demandé n'est pas disponible.
Description détaillée	L'opération d'enregistrement ne peut pas être récupérée parce que l'enregistrement demandé n'est pas disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que les données d'enregistrement entrées sont correctes et réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS035

Message	Impossible de démarrer l'opération en raison d'un paramètre de signature de hachage non valide.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être démarrée parce qu'un paramètre de signature de hachage non valide a été saisi.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres saisis sont corrects et réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS036

Message	Impossible de démarrer l'opération d'importation parce que le certificat de clé publique est déjà disponible.
Description détaillée	L'opération d'importation ne peut pas être démarrée parce que le certificat de clé publique est déjà disponible.
Action recommandée	Supprimez le certificat de clé publique, entrez une nouvelle clé publique, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS037

Message	Impossible de démarrer l'opération d'importation parce que le nom de fichier entré : *arg1* n'est pas valide, que le fichier est corrompu ou que le format d'encodage du fichier est incorrect.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	L'opération d'importation ne peut pas être démarrée parce que le nom de fichier identifié dans le message n'est pas valide, que le fichier est corrompu ou que le format d'encodage du fichier est incorrect.
Action recommandée	Assurez-vous qu'un fichier valide est utilisé, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS038

Message	Impossible de lire la stratégie SecureBoot en raison de problèmes inconnus.
Description détaillée	La stratégie SecureBoot ne peut pas être lue en raison de problèmes inconnus.
Action recommandée	Effectuez l'opération Collecte de l'inventaire système au redémarrage (CSIOR), consultez le rapport, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS039

Message	Impossible de démarrer l'opération en raison de paramètres non valides.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être démarrée parce que des paramètres non valides ont été saisis.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres saisis sont corrects et réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS040

Message	Impossible d'importer les données du certificat SecureBoot en raison d'un espace disque insuffisant pour stocker les données du certificat.
Description détaillée	Les données du certificat SecureBoot ne peuvent pas être importées en raison d'un espace disque insuffisant pour stocker les données du certificat.
Action recommandée	Supprimez le certificat SecureBoot actuel, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS041

Message	Opération non autorisée, car la signature de hachage n'est pas prise en charge dans la clé de plateforme (PK) ni la clé d'échange de clés (KEK).
Description détaillée	L'opération n'est pas autorisée, car la signature de hachage n'est pas prise en charge dans la clé de plateforme (PK) ni la clé d'échange de clés (KEK).
Action recommandée	Assurez-vous que la signature de hachage n'est pas utilisée dans le paramètre d'entrée, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS042

Message	Impossible d'importer le fichier *arg1* , car le fichier n'existe pas dans le répertoire source.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier identifié dans le message ne peut pas être importé, car il n'existe pas dans le répertoire source.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier est disponible sur le partage distant, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS043

Message	Impossible de terminer l'opération, car la longueur de paramètre d'entrée *arg1* est supérieure à la longueur maximale autorisée *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre, ***arg2 =*** longueur du paramètre
Description détaillée	Le nombre maximum de caractères autorisés pour le paramètre est affiché.
Action recommandée	Assurez-vous que la longueur des paramètres est égale ou inférieure à la longueur maximale autorisée, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS044

Message	Impossible de terminer l'opération, car l'opération n'est pas autorisée lorsque la stratégie d'amorçage sécurisé est en mode standard.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée, car l'opération n'est pas autorisée lorsque la stratégie d'amorçage sécurisé est en mode standard.
Action recommandée	Assurez-vous que la stratégie BIOS.Setup.1-1:SecureBootPolicy est définie sur Custom (Personnalisé) dans la classe DCIM_BIOSEnumeration en exécutant la commande d'obtention WS-Man dans l'interface de ligne de commande (CLI), puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish: Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS101

Message: Impossible de lire ou modifiez les paramètres de configuration du BIOS du système.

Description détaillée: Les données de configuration système que le BIOS présente à Server Administrator sont mal formées ou ne sont pas disponibles et Server Administrator ne peut pas lire ou modifier les paramètres de configuration du BIOS du système.

Action recommandée: Effectuez un cycle d'alimentation sur le système puis réessayez. Si le problème persiste, réinstallez le progiciel de mise à jour du micrologiciel du BIOS.

Catégorie: Configuration (BIOS = Gestion du BIOS)

Gravité: Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish: Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

BIOS102

Message: Une mise à jour du BIOS du système prévue nécessite un redémarrage.

Description détaillée: Une tâche de mise à jour du BIOS est planifiée via le contrôleur d'accès à distance, et le système doit être redémarré pour appliquer la mise à jour.

Action recommandée: Redémarrez le système pour appliquer la mise à jour du BIOS.

Catégorie: Vérification (BIOS = Gestion du BIOS)

Gravité: Gravité 3 (Informatif)

N° d'événement OMSA	5002
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

BIOS103

Message	Une mise à jour du BIOS du système précédemment programmée est annulée.
Description détaillée	Une tâche de mise à jour du BIOS du système précédemment programmée est annulée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (BIOS = Gestion du BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5003
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

7

Messages d'événements BOOT

BOOT001

Message	La commande a réussi.
Description détaillée	La commande a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT002

Message	Erreur d'allocation des ressources.
Description détaillée	Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération.
Action recommandée	Effectuez un cycle d'alimentation sur le système, puis appliquez de nouveau les packages de micrologiciel de Lifecycle Controller et iDRAC.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT003

Message	Méthode non prise en charge.
Description détaillée	Cette opération n'est pas prise en charge dans la configuration actuelle.
Action recommandée	Cette opération n'est pas prise en charge dans la configuration actuelle, vérifiez la documentation et réessayez.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT004

Message	Invalid number of Boot Source arguments (Nombre d'arguments de source de démarrage non valide)
Description détaillée	Un nombre d'arguments de source non valide a été passé à la méthode.
Action recommandée	Consultez la documentation et réessayez (détails).
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT005

Message	Missing required parameter. (Paramètre obligatoire manquant.)
Description détaillée	Il manque un ou plusieurs paramètres des méthodes invoquées.
Action recommandée	Consultez la documentation de la méthode en question et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT006

Message	Invalid Boot Source InstanceID (ID d'instance de source de démarrage non valide)
Description détaillée	Un ou plusieurs ID d'instance de source de démarrage ne contiennent pas des données valides.
Action recommandée	Vérifiez que tous les ID d'instance de source de démarrage saisis sont tels qu'ils apparaissent dans l'énumération DCIM_BootSourceSetting.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT007

Message	Boot Source does not belong to specified Boot Configuration (La source de démarrage n'appartient pas à la configuration de démarrage spécifiée)
Description détaillée	Un ou plusieurs ID d'instance de source de démarrage n'appartiennent pas à la configuration de démarrage concernée.

Action recommandée	ChangeBootOrderByInstanceID accepte uniquement les sources de démarrage provenant de la configuration de démarrage concernée. Vérifiez que tous les arguments de source appartiennent à la configuration de démarrage souhaitée.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT008

Message	Source argument contains more devices than are present on the system (L'argument de source contient plus de périphériques que ceux présents sur le système)
Description détaillée	Un nombre d'arguments de source supérieur au nombre disponible pour la configuration de démarrage concernée a été fourni.
Action recommandée	Vérifiez que tous les ID d'instance de source de démarrage saisis sont tels qu'ils apparaissent dans l'énumération DCIM_BootSourceSetting.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT009

Message	Boot Sources cannot be found for this Boot Configuration (Sources de démarrage introuvables pour cette configuration de démarrage)
Description détaillée	Aucune source de démarrage n'a été trouvée pour la configuration de démarrage souhaitée.
Action recommandée	Vérifiez que les sources de démarrage pour la configuration de démarrage indiquée s'affichent lors de l'énumération de DCIM_BootSourceSetting. Effectuez un cycle d'alimentation sur le système, puis appliquez de nouveau les packages de micrologiciel de Lifecycle Controller et iDRAC.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT010

Message	Could not locate vFlash partition index (Impossible de localiser l'index de partition vFlash)
Description détaillée	L'index de partition vFlash fourni est introuvable sur le système.
Action recommandée	Vérifiez qu'une partition vFlash dotée de l'index souhaité existe sur le système.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT011

Message	Failed to set vFlash partition for one time boot (Impossible de configurer la partition vFlash pour un démarrage ponctuel)
Description détaillée	La partition vFlash fournie n'a pas pu être configurée pour un démarrage ponctuel.
Action recommandée	Effectuez un cycle d'alimentation sur le système, puis appliquez de nouveau les packages de micrologiciel de Lifecycle Controller et iDRAC.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT012

Message	Job started to attach and set vFlash SD card partition for OneTime boot. (La tâche a commencé à connecter et configurer la partition de carte SD vFlash pour un démarrage ponctuel.)
Description détaillée	Une tâche a été créée pour configurer un démarrage ponctuel à partir de la partition de carte SD vFlash spécifiée. Si cette partition n'était pas connectée au système, la tâche la connecte également.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT013

Message	Cannot make changes to non-active boot list (Impossible de modifier une liste de démarrage non active)
Description détaillée	La liste de démarrage n'est pas active. Des modifications ne peuvent pas être apportées à une liste de démarrage qui n'est pas active.
Action recommandée	Modifiez le mode de démarrage pour activer la liste de démarrage et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT014

Message	Virtual media not ready. (Média virtuel pas prêt.)
Description détaillée	La carte SD du système a été retirée ou est en cours d'utilisation.
Action recommandée	Vérifiez que la carte SD est insérée et qu'une autre opération n'est pas en cours, et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT015

Message	Set operation successful for the boot partition. (Opération de configuration réussie pour la partition de démarrage.)
Description détaillée	La demande de configuration de la partition de démarrage a réussi. Une partition vFlash non connectée a été configurée pour un démarrage ponctuel à l'aide de la méthode ChangeBootOrderByInstanceID. La méthode crée une tâche pour connecter la partition vFlash et configurer la partition pour un démarrage ponctuel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT016

Message	Input source argument value for the boot device is incorrect or not found among the boot devices on the system. (La valeur d'argument de source d'entrée pour le périphérique de démarrage n'est pas correcte ou est introuvable parmi les périphériques de démarrage du système.)
Description détaillée	La valeur d'argument de source d'entrée se référant au périphérique de démarrage est incorrecte ou vide. L'identificateur du périphérique de démarrage doit correspondre à l'ID d'instance de l'instance de paramétrage de la source de démarrage qui fait office de périphérique d'amorçage.
Action recommandée	Utilisez la bonne valeur d'argument source pour le périphérique de démarrage puis répétez l'opération.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT017

Message	Source argument does not support enable or disable mode (L'argument de source ne prend pas en charge le mode activer ou désactiver)
Description détaillée	Le ou les périphériques de démarrage spécifiés dans l'argument de source utilisé dans l'opération ne peuvent pas être activés ou désactivés. Ce comportement s'applique aux périphériques BCV et à un démarrage ponctuel.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation sur la validité de l'opération pour le périphérique de démarrage spécifié. Pour plus d'informations sur l'opération, consultez la documentation Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT018

Message	Specified Boot Control List is Read-Only (La liste de contrôle de démarrage spécifiée est en lecture seule)
Description détaillée	La liste de contrôle de démarrage spécifiée dans l'opération est en lecture seule et ne peut pas être modifiée.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation sur la validité de l'opération pour la liste de contrôle de démarrage spécifiée. Pour plus d'informations sur l'opération, consultez la documentation Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

BOOT8500

Message	Impossible de modifier l'ordre de démarrage du BIOS pour le serveur *arg1*
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Impossible de modifier l'ordre de démarrage du BIOS pour le serveur suite à une rupture de communication entre le contrôleur CMC et l'iDRAC, ou bien l'iDRAC est en cours de redémarrage.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC ou attendez la fin du redémarrage de l'iDRAC, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

8

Messages d'événements CBL

CBL0001

Message	Le cordon d'alimentation du fond de panier *arg1* est déconnecté.
Arguments	***arg1 =*** ID de baie
Description détaillée	Un câble de transmission du fond de panier a été détecté, mais le câble d'alimentation associé était absent.
Action recommandée	Reconnectez ou remplacez le câble d'alimentation. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CBL = Câble)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0002

Message	Le câble de transmission du fond de panier *arg1* est déconnecté.
Arguments	***arg1 =*** ID de baie
Description détaillée	Un câble d'alimentation du fond de panier a été détecté, mais le câble de transmission associé était absent.
Action recommandée	Reconnectez ou remplacez le câble de transmission du fond de panier identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CBL = Câble)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0003

Message	Fond de panier *arg1* : le câble *arg2* est débranché.
Arguments	***arg1 =*** ID de la baie, ***arg2 =*** nom du câble
Description détaillée	Le câble de fond de panier identifié dans le message est déconnecté ou aucun câble n'est détecté.
Action recommandée	Reconnectez ou remplacez le câble identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CBL = Câble)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2393
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC	✓*	✓					✓*

CBL0004

Message	Le câble *arg1* n'est pas correctement connecté au fond de panier *arg2*, connecteur *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nom du câble, ***arg2 =*** ID de la baie, ***arg3 =*** nom du connecteur
Description détaillée	Le câble identifié dans le message n'est pas correctement connecté au connecteur de fond de panier.
Action recommandée	Vérifiez que le câble identifié dans le message est correctement branché. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CBL = Câble)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0005

Message	Fond de panier *arg1* : connecteur *arg2* mal connecté au contrôleur SATA de la carte mère.
Arguments	***arg1 =*** ID de la baie, ***arg2 =*** nom du connecteur
Description détaillée	Le connecteur de fond de panier identifié dans le message n'est pas correctement connecté au contrôleur SATA de la carte mère.
Action recommandée	Vérifiez que le câble identifié dans le message est correctement branché. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CBL = Câble)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0006

Message	Configuration non prise en charge pour le fond de panier *arg1* : impossible de connecter plusieurs contrôleurs RAID au même fond de panier.
Arguments	***arg1 =*** ID de baie
Description détaillée	Chaque modèle de serveur ne prend en charge qu'un certain nombre de configurations de fond de panier. Pour les fonds de panier unifiés ou les fonds de panier fractionnés utilisés en mode unifié, il est impossible de connecter plusieurs contrôleurs au même fond de panier. Pour les installations de fond de panier unifié, seul le premier contrôleur est opérationnel.

Action recommandée	Assurez-vous qu'un seul contrôleur RAID est connecté au fond de panier. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CBL = Câble)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0007

Message	Le câble *arg2* du fond de panier *arg1* et le câble *arg4* du fond de panier *arg3* ont été échangés.
Arguments	***arg1 =*** ID de la baie, ***arg2 =*** nom du câble, ***arg3 =*** ID de la baie, ***arg4 =*** nom du câble
Description détaillée	Les câbles de fond de panier identifiés dans le message doivent être connectés sur les baies de fond de panier correctes.
Action recommandée	Vérifiez que les câbles identifiés dans le message sont correctement branchés. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CBL = Câble)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0008

Message	Il manque un ou plusieurs câbles sur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur

Description détaillée	Un ou plusieurs câbles ont été détectés comme manquants dans le contrôleur de stockage Tolérant aux pannes identifié dans le message.
Action recommandée	Assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés. Pour plus d'informations sur le câblage, voir le Manuel du propriétaire disponible sur le site de support.
Catégorie	Stockage (CBL = Câble)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*			

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC	✓*	✓					✓*

CBL8500

Message	Le câble SAS *arg1* n'est pas connecté au module d'extension *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ID du câble, ***arg2 =*** ID du module d'extension
Description détaillée	Les câbles SAS ne sont pas correctement connectés au module d'extension.
Action recommandée	Vérifiez si les câbles SAS sont connectés au module d'extension. Reconnectez les câbles, puis réessayez.
Catégorie	Stockage (CBL = Câble)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

CBL8501

Message	Le câble SAS *arg1* n'est pas connecté au module d'extension approprié.
Arguments	***arg1 =*** ID du câble
Description détaillée	Le câble SAS identifié dans le message n'est pas connecté au module d'extension approprié.
Action recommandée	Reconnectez le câble SAS au module d'extension approprié et recommencez l'opération.
Catégorie	Stockage (CBL = Câble)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

Messages d'événement du contrôleur CMC

CMC001

Message	L'opération demandée a été réalisée avec succès.
Description détaillée	L'opération demandée a été réalisée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

CMC002

Message	Unable to complete the operation because of an unknown issue. (Impossible de terminer l'opération en raison d'un problème inconnu.)
Description détaillée	L'opération ne peut être exécutée suite à une erreur inconnue.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Relancez l'opération. 2) Réinitialisez le CMC et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

CMC003

Message	Impossible de terminer l'opération car le paramètre *arg1* est manquant.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée, car le paramètre identifié dans le message manque.
Action recommandée	Entrez le paramètre manquant, puis recommencez l'opération. Pour plus d'informations sur les paramètres, voir le document Profil de CMC disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

CMC004

Message	Impossible de terminer l'opération car le paramètre *arg1* n'est pas valide.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée, car le paramètre identifié dans le message n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez un paramètre valide, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les paramètres valides, voir le document Profil de CMC disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

CMC005

Message	Unable to complete the operation because of a mismatch between AttributeName and AttributeValue count.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée suite à une discordance entre le nombre AttributeName and AttributeValue. (Impossible de terminer l'opération en raison d'une incompatibilité entre AttributeName et AttributeValue.)
Action recommandée	Entrez un nombre AttributeName et AttributeValue, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

CMC401

Message	La modification du paramètre Adresses IP QuickDeploy réservées pour utiliser *arg1* peut créer un problème à l'avenir si des nœuds de serveur de densité supérieure sont insérés dans le châssis (par exemple, des serveurs quart de hauteur). Appuyez sur OK pour continuer.
Arguments	***arg1 =*** numéro de l'adresse IP
Description détaillée	La modification du paramètre Adresses IP QuickDeploy réservées pour utiliser <numéro-adresse-IP> peut créer un problème à l'avenir si des nœuds de serveur de densité supérieure sont insérés dans le châssis (par exemple, des serveurs quart de hauteur).
Action recommandée	Sélectionnez une valeur plus élevée pour accueillir à l'avenir une plus grande densité de nœud de serveur : sinon, aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

CMC8501

Message	Chassis Group Leader has synchronized this members configuration. (Le membre principal du groupe a synchronisé la configuration de ce membre.)
Description détaillée	La fonction de gestion de plusieurs châssis du contrôleur CMC permet d'envoyer la configuration du châssis principal à ses membres. Ce message apparaît dans le journal des membres lorsque les données de configuration sont synchronisées avec succès avec les données de configuration du membre principal du groupe de châssis.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8502

Message	Unable to access the IPv6 information of the server. (Impossible d'accéder aux informations Plv6 du serveur.)
Description détaillée	Le contrôleur CMC n'est pas en mesure d'accéder aux informations IPv6 des serveurs. Impossible d'afficher le lien de lancement d'IDRAC dans l'interface Web CMC pour les serveurs spécifiés.
Action recommandée	Activez IPv6 pour le serveur spécifié à l'aide de la ligne de commande CMC ou dans l'interface graphique Web CMC afin d'afficher le lien de lancement d'iDRAC dans l'interface Web CMC. Pour les options de ligne de commande ou la navigation pour l'interface Web, consultez la section Dépannage dans le Guide de l'utilisateur du contrôleur CMC.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8503

Message	Unable to access the IPv4 information of the server. (Impossible d'accéder aux informations IPv4 du serveur).
Description détaillée	Le contrôleur CMC n'est pas en mesure d'accéder aux informations IPv4 pour le serveur spécifié. Impossible d'afficher le lien de lancement d'IDRAC dans l'interface Web CMC pour les serveurs spécifiés.
Action recommandée	Activez IPv4 sur les logements spécifiés (iDRAC via la ligne de commande CMC ou l'interface utilisateur Web), pour afficher le point de lancement iDRAC dans l'interface graphique Web CMC. Pour les options de ligne de commande ou la navigation pour l'interface Web, consultez la section Dépannage dans le Guide de l'utilisateur du contrôleur CMC.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8504

Message	Unable to access server: *arg1* , because the NIC is disabled on the identified server. (Impossible d'accéder au serveur arg1, car la carte réseau est désactivée sur le serveur identifié.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	La carte réseau est désactivée sur le serveur identifié dans le message et le contrôleur CMC ne peut pas à afficher le lien pour lancer l'interface Web iDRAC.

Action recommandée	Activez la carte réseau sur le serveur identifié dans le message à l'aide de la ligne de commande CMC ou de l'interface Web CMC, de sorte que le lien pour lancer iDRAC s'affiche dans l'interface Web CMC. Pour activer la carte réseau pour DHCP à l'aide de la commande RACADM, entrez « racadm setniccfg - m server- <numéro de logement> -d », où <numéro de logement> est le serveur identifié dans le message. Pour activer la carte réseau à l'aide de l'interface Web, cliquez sur Présentation des serveurs, sélectionnez les serveurs identifiés, accédez à Configuration, puis cochez la case Activer le réseau local.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8505

Message	Impossible d'accéder au serveur *arg1*, car IPv4 et IPv6 sont désactivés. Carte réseau activée = *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement, ***arg2 =*** état
Description détaillée	IPv4 et IPv6 sont désactivés sur le serveur indiqué, et le contrôleur CMC n'est pas en mesure d'afficher le lien pour lancer l'interface Web iDRAC.
Action recommandée	Activez IPv4 ou IPv6 pour le serveur spécifié à l'aide de la ligne de commande CMC ou dans l'interface graphique Web CMC afin d'afficher le lien de lancement d'iDRAC dans l'interface Web CMC. Pour activer la carte réseau pour DHCP à l'aide de la commande RACADM, entrez « racadm setniccfg - m server- <numéro de logement> -d », où <numéro de logement> est le serveur identifié dans le message. Pour activer la carte réseau à l'aide de l'interface Web, cliquez sur Présentation des serveurs, sélectionnez les serveurs identifiés, accédez à Configuration, puis cochez la case Activer IPv4 et/ou Activer IPv6.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8506

Message	Une commande a été émise pour arrêter le contrôleur CMC.
Description détaillée	Une commande a été émise pour arrêter le contrôleur CMC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8507

Message	Extended Storage for primary CMC and secondary CMC synchronization is complete. (Le stockage étendu pour la synchronisation du contrôleur CMC principal et du contrôleur CMC secondaire est terminé.)
Description détaillée	La fonctionnalité de stockage étendu synchronise les données de la carte SD Flash amovible du contrôleur CMC avec celle de la carte SD amovible du contrôleur CMC secondaire.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8691
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8508

Message	Unable to synchronize the primary and secondary CMC removable flash media and the Extended Storage feature is not available. (Impossible de synchroniser les supports Flash amovibles des contrôleurs CMC principal et secondaire, et la fonction de stockage étendu n'est pas disponible.)
Description détaillée	La fonction de stockage étendu n'est pas activée si la carte SD Flash amovible du contrôleur CMC secondaire ne fonctionne pas correctement.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Dans l'interface Web CMC, accédez à Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration, puis vérifiez si la carte SD du contrôleur CMC secondaire affiche des erreurs. 2) Si des erreurs s'affichent, exécutez la commande racadm « racadm cmcchangeover ». 3) Réparez la carte SD Flash amovible en sélectionnant Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration > Réparer le support du contrôleur actif dans l'interface Web CMC. La réparation est autorisée uniquement sur la carte SD du contrôleur CMC principal. Si le problème persiste, remplacez la carte.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8509

Message	Impossible d'activer la fonction de stockage étendu sur le contrôleur CMC secondaire : *arg1* . La fonction va être désactivée.
Arguments	***arg1 =*** numéro CMC
Description détaillée	Le stockage étendu n'est pas activé si le support sur le contrôleur CMC secondaire n'est plus fonctionnel.

Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Dans l'interface Web CMC, accédez à Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration et vérifiez si la carte sur le contrôleur CMC secondaire affiche des erreurs. 2) Effectuez un basculement, puis redéployez la carte depuis la page d'interface graphique. Le redéploiement est autorisé uniquement sur la carte du contrôleur CMC principal, mais si les options 1 et 2 échouent, cela signifie que la carte n'est peut-être plus fonctionnelle.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8689
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8510

Message	Impossible d'activer la fonction de stockage étendu sur le contrôleur CMC secondaire : *arg1* . La fonction repassera en mode CMC unique.
Arguments	***arg1 =*** numéro CMC
Description détaillée	Cette situation existe lors de la promotion de la fonction de stockage étendu d'un contrôleur CMC unique vers deux contrôleurs CMC. Si l'intégrité du support sur le contrôleur CMC de secours est compromise, ce message s'affiche et la fonction repasse en mode de contrôleur CMC unique.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Dans l'interface Web CMC, accédez à Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration et vérifiez si la carte sur le contrôleur CMC secondaire affiche des erreurs. 2) Effectuez un basculement, puis redéployez la carte depuis la page d'interface graphique. Le redéploiement est autorisé uniquement sur la carte du contrôleur CMC principal, mais si les options 1 et 2 échouent, cela signifie que la carte n'est peut-être plus fonctionnelle.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8689
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8511

Message	Unable to synchronize the data in the Extended Storage removable flash media in the primary and secondary CMC (Impossible de synchroniser les données sur le support flash amovible de stockage étendu dans les contrôleurs CMC principal et secondaire.)
Description détaillée	Les données sur les cartes SD de support Flash amovible de stockage étendu ne sont pas synchronisées lorsque le contrôleur CMC est incapable de déterminer la carte qui contient les données les plus récentes.
Action recommandée	Désactivez, puis réactivez la fonction de stockage étendu. En utilisant racadm, exécutez les commandes « racadm feature -d -c Extended Storage » pour désactiver le stockage étendu, puis « racadm -a -c Extended Storage » pour le réactiver. REMARQUE : toutes les données sur la carte de support Flash amovible sont effacées lors de la désactivation de la fonction.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8690
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8512

Message	Le délai d'expiration de la fonction de stockage étendu a été atteint. La fonction n'est pas active.
Description détaillée	La fonction de stockage étendu n'est pas activée si la carte SD de support Flash amovible du contrôleur CMC secondaire ne répond pas dans un délai de 90 secondes après l'activation.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Dans l'interface Web CMC, accédez à Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration, puis vérifiez si la carte SD du contrôleur CMC secondaire affiche des erreurs. 2) Si des erreurs s'affichent, exécutez la commande racadm « racadm cmcchangeover ». 3) Réparez la carte SD Flash amovible en sélectionnant Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration > Réparer le support du contrôleur actif dans l'interface Web CMC. La réparation est autorisée uniquement sur la carte SD du contrôleur CMC principal. Si le problème persiste, remplacez la carte.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8689
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8513

Message	L'activation de la fonction de stockage étendu sur le contrôleur CMC a expiré. La fonction repasse en mode de contrôleur CMC unique.
Description détaillée	L'activation de la fonction de stockage étendu sur le contrôleur CMC a expiré. Si le support sur le contrôleur CMC de secours ne répond pas dans un délai de 90 secondes suite à la confirmation de l'activation, la fonction repasse en mode de contrôleur CMC unique.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Dans l'interface Web CMC, accédez à Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration, puis vérifiez si la carte SD du contrôleur CMC secondaire affiche des erreurs. 2) Si des erreurs s'affichent, exécutez la commande racadm « racadm cmcchangeover ». 3) Réparez la carte SD Flash amovible en sélectionnant Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration > Réparer le support du contrôleur actif dans l'interface Web CMC. La réparation est autorisée uniquement sur la carte SD du contrôleur CMC principal. Si le problème persiste, remplacez la carte.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8690
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8514

Message	Fabric mismatch is detected in the I/O Module *arg1*. (Non correspondance de structure détectée dans le module d'E/S arg1.)
Arguments	***arg1 =*** nom de logement iom
Description détaillée	Cette erreur peut avoir les origines suivantes : 1) Module d'E/S et configuration de carte mezzanine non valides, où un nouveau type de structure de module d'E/S installé et les types de structures de cartes mezzanines résidentes ne correspondent pas ou sont incompatibles. 2) Module d'E/S et configuration de module d'E/S non valides, où un module d'E/S installé a un type de structure différent ou incompatible avec celui d'un module d'E/S déjà installé dans la structure.
Action recommandée	Reportez-vous au guide de l'utilisateur du contrôleur CMC (Chassis Management Controller) pour plus d'informations.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8516

Message	Le module d'E/S *arg1* n'a pas démarré dans le délai prévu.
Arguments	***arg1 =*** nom de logement iom
Description détaillée	Le démarrage du module d'E/S peut avoir duré plus longtemps que prévu ou le module d'E/S n'a pas démarré.
Action recommandée	Vérifiez que le module d'E/S est sous tension à l'aide de l'interface Web CMC ou de l'interface CLI RACADM et ressayez l'opération. Sinon, réinsérez le module d'E/S, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2546
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8517

Message	A double height server is detected in slot *arg1*, however the server is not detected in the bottom slot. (Un serveur double hauteur est détecté dans le logement arg1. Toutefois, le serveur n'est pas détecté dans le logement inférieur.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Un serveur double hauteur est détecté dans le logement spécifié dans le message. Toutefois, le serveur n'est pas détecté dans le logement inférieur. Cela se produit si le serveur n'est pas correctement installé dans le châssis.
Action recommandée	Retirez le serveur du châssis, recherchez des broches pliées ou cassées à l'arrière du serveur. Si le serveur n'est pas endommagé, réinstallez-le dans le châssis.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8518

Message	Un serveur double hauteur est détecté dans le logement *arg1* . Cependant, l'iDRAC du serveur dans le logement inférieur *arg2* répond également.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Un serveur double hauteur est détecté dans le logement identifié dans le message. Cependant, l'iDRAC du serveur dans le logement identifié dans le message répond également. Si un serveur double hauteur est déjà présent dans le châssis, le serveur dans le logement inférieur ne doit pas répondre.

Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Retirez le serveur du logement inférieur <numéro de logement>. 2) Redémarrez le contrôleur de gestion du châssis (CMC) et attendez que le CMC termine le processus de démarrage. 3) Réinsérez le serveur identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8519

Message	L'unité FRU (unité remplaçable sur site) de carte de montage LOM pour l'emplacement *arg1*, ID FRU *arg2* ne fonctionne pas.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement, ***arg2 =*** ID FRU
Description détaillée	L'unité FRU de la carte de montage LOM spécifiée dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8520

Message	L'unité FRU (unité remplaçable sur site) sur le serveur *arg1* ne fonctionne pas.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'unité FRU sur le serveur spécifié dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8521

Message	L'unité FRU (unité remplaçable sur site) de la carte mezzanine 1 du serveur *arg1* ne fonctionne pas.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'unité FRU de la carte mezzanine 1 du serveur spécifié dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8522

Message	L'unité FRU (unité remplaçable sur site) de la carte mezzanine 2 du serveur *arg1* ne fonctionne pas.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'unité FRU de la carte mezzanine 2 du serveur spécifié dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8523

Message	L'unité FRU (unité remplaçable sur site) de la carte mezzanine 3 du serveur *arg1* ne fonctionne pas.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'unité FRU de la carte mezzanine 3 du serveur spécifié dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire.

Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8524

Message	L'unité FRU (unité remplaçable sur site) de la carte mezzanine 4 du serveur *arg1* ne fonctionne pas.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'unité FRU de la carte mezzanine 4 du serveur spécifié dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8525

Message	L'unité FRU (unité remplaçable sur site) sur le boîtier de serveur *arg1* ne fonctionne pas.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'unité FRU sur la coque spécifiée dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8526

Message	Impossible d'extraire les informations de processeur du serveur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC ne peut pas obtenir les informations sur le processeur du serveur spécifié dans le message. Cette situation se produit lorsque le contrôleur CMC et l'iDRAC ne peuvent pas communiquer.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2546
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8527

Message	Impossible d'extraire les informations de mémoire du serveur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC ne peut pas obtenir les informations sur la mémoire du serveur spécifié dans le message. Cette situation se produit lorsque le contrôleur CMC et l'iDRAC ne peuvent pas communiquer.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2546
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8528

Message	Unable to obtain or send link tuning or flex address data to server- *arg1* . (Impossible d'obtenir ou envoyer des données de réglage de liaison ou d'adresse flex au server -arg1.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC ne peut pas obtenir les informations de réglage de liaison ou d'adresse flex pour le nouveau matériel installé (serveur, module d'entrée ou carte mezzanine), ou n'est pas en mesure d'envoyer ces informations à l'iDRAC.

Action recommandée	Assurez-vous que le micrologiciel du contrôleur CMC actuellement installé est à jour. Sinon, mettez-le à jour avec la dernière version et réessayez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2546
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8529

Message	Unable to perform the requested action on the server- *arg1* , because of insufficient privileges. (Impossible d'effectuer l'action demandée sur le serveur -arg1, car vous ne disposez pas des privilèges suffisants.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le compte utilisateur ne dispose pas des privilèges suffisants pour effectuer l'opération demandée. Le privilège Administrateur de serveur est nécessaire pour cette action.
Action recommandée	Utilisez un compte utilisateur possédant ce privilège et réessayez. Pour en savoir plus, contactez l'administrateur du système ou le fournisseur de service.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8531

Message	Impossible d'effectuer l'action demandée sur le boîtier de serveur ou le traîneau *arg1* , car les privilèges utilisateur sont insuffisants.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le compte utilisateur ne dispose pas des privilèges suffisants pour effectuer la réinstallation virtuelle sur la coque ou le traîneau spécifiés dans le message. Le privilège d'administrateur de serveur est requis pour effectuer cette opération. Cela s'applique aux coques et aux traîneaux.
Action recommandée	Utilisez un compte utilisateur qui possède ce privilège et réessayez. Pour en savoir plus sur les privilèges nécessaires, contactez votre administrateur système.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8532

Message	Unable to perform the requested action on the peripheral sled *arg1*, because of insufficient privileges. (Impossible d'effectuer l'action demandée sur le serveur -arg1, car vous ne disposez pas des privilèges suffisants.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le compte utilisateur ne dispose pas des privilèges suffisants pour effectuer l'opération demandée. Le privilège Administrateur de serveur est nécessaire pour cette action.
Action recommandée	Utilisez un compte utilisateur possédant ce privilège et réessayez. Pour en savoir plus, contactez l'administrateur du système ou le fournisseur de service.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8533

Message	Unable to read the FRU information, status = *arg1* (Impossible de lire les informations FRU, condition =arg1)
Arguments	***arg1 =*** valeur de la condition
Description détaillée	Impossible de lire l'en-tête des informations FRU étendues. Cela peut se produire s'il existe un problème de communication entre le contrôleur CMC et le serveur.
Action recommandée	Retirez et réinsérez le serveur. Le contrôleur CMC va retenter l'opération de lecture des informations FRU. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8534

Message	Impossible de mettre le serveur *arg1* sous tension, car la demande d'alimentation dépasse la valeur de plafonnement d'alimentation.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Impossible de mettre sous tension le serveur spécifié dans le message, car l'alimentation disponible est inférieure à l'alimentation demandée.
Action recommandée	Dans l'interface Web CMC, vérifiez les exigences d'alimentation du serveur et d'alimentation disponibles. Si une puissance suffisante est disponible, répétez l'opération. Sinon, augmentez la valeur de plafonnement d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2546
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8535

Message	Unable to turn on High Power Management for the server *arg1* (Impossible d'activer la gestion haute puissance pour le serveur arg1)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Impossible de mettre sous tension le serveur spécifié dans le message à la suite d'une erreur du contrôleur CMC interne.
Action recommandée	Redémarrez le contrôleur CMC, puis réessayez. Si l'incident persiste, réinstallez le serveur, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8689
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8538

Message	Firmware version string is too long. (Chaîne de version de micrologiciel trop longue.)
Description détaillée	La chaîne de la version du micrologiciel CMC à envoyer dans le message par le contrôleur CMC local au contrôleur CMC homologue est trop longue. Dans ce cas, la version CMC dans le message est remplacée par 1.0.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8539

Message	Le CMC *arg1* ne peut pas consigner l'événement *arg2* dans le journal du matériel.
Arguments	***arg1 =*** ID de logement, ***arg2 =*** message d'événement
Description détaillée	Le contrôleur CMC ne peut pas consigner les nouveaux événements dans le journal du matériel s'il est plein. Par conséquent, les nouveaux événements ne sont pas écrits dans le journal sauf si les anciens événements sont effacés. Ce problème survient également si la journalisation des événements est désactivée.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Enregistrez le journal du matériel si nécessaire. 2) Effacez le journal du matériel.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8540

Message	Le CMC *arg1* est activé.
Arguments	***arg1 =*** ID de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC spécifié dans le message est mis sous tension suite à l'insertion d'un contrôleur CMC où à la mise sous tension du châssis.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8541

Message	The watchdog has reset the CMC *arg1* . (La surveillance a réinitialisé le contrôleur CMC arg1.)
Arguments	***arg1 =*** ID de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC spécifié dans le message a été réinitialisé par un événement de surveillance.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8542

Message	Le contrôleur CMC *arg1* a été redémarré suite à une réinitialisation manuelle.
Arguments	***arg1 =*** ID de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC spécifié dans le message a été redémarré manuellement.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8543

Message	Le contrôleur CMC *arg1* a été réinitialisé, car le seuil thermique a été dépassé.
Arguments	***arg1 =*** ID de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC spécifié dans le message a été réinitialisé suite à des problèmes de température.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Examinez le journal du matériel et déterminez si des ventilateurs ne fonctionnent pas correctement. 2) Réinstallez les ventilateurs qui ne fonctionnent pas correctement. 3) Si tous les ventilateurs fonctionnent, vérifiez la température du châssis dans l'interface Web CMC ou à l'aide de RACADM. Lorsque les ventilateurs fonctionnent correctement et que la température du châssis est trop élevée, la température ambiante est trop élevée ou les entrées d'air ne reçoivent pas une quantité d'air suffisante.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8545

Message	Condition de processus de basculement détectée. Processus = *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nom de processus
Description détaillée	Une erreur de micrologiciel s'est produite, entraînant le basculement du contrôleur CMC. Le processus identifié dans le message n'a pas été détecté. Le contrôleur CMC est réinitialisé automatiquement.
Action recommandée	Aucune action requise. Si plusieurs basculements se produisent, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8546

Message	Problèmes identifiés avec le processus *arg1* . Basculement détecté.
Arguments	***arg1 =*** nom de processus
Description détaillée	Une erreur de micrologiciel s'est produite dans le processus du micrologiciel interne identifié dans le message. Cette condition entraîne un basculement de contrôleur CMC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Action recommandée	Aucune action requise. Un basculement peut survenir à la suite de cette condition. Si plusieurs basculements se produisent, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8547

Message	Module de noyau *arg1* manquant. Basculement détecté.
Arguments	***arg1 =*** nom de module
Description détaillée	Une erreur de micrologiciel s'est produite, entraînant le basculement. Si cette situation persiste, un basculement se produit. Si plusieurs basculements se produisent, contactez le service.
Action recommandée	Aucune action requise. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8548

Message	The active Chassis Management Controller is no longer connected to an external network. (Le contrôleur de gestion de châssis actif n'est plus connecté à un réseau externe.)
Description détaillée	Le contrôleur de gestion de châssis actif n'est pas connecté à un réseau externe pendant plus de 25 secondes. Un basculement est effectué si le contrôleur CMC de secours est connecté au réseau externe.
Action recommandée	Assurez-vous que le câble réseau externe est connecté au contrôleur CMC actif et au commutateur réseau. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8550

Message	The chassis health is *arg1* . (L'intégrité du châssis est arg1.)
Arguments	***arg1 =*** état d'intégrité
Description détaillée	Si l'état du châssis change, le nouvel état est consigné. Les états possibles sont Autre, Inconnu, Intègre, Non critique, Critique et Non récupérable.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8551

Message	The chassis health is *arg1* . (L'intégrité du châssis est arg1.)
Arguments	***arg1 =*** état d'intégrité
Description détaillée	Ce message s'affiche si le châssis n'est pas intègre (Non critique ou Critique). Le message suivant dans le journal indique la cause du problème.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8553

Message	An internal error occurred and a failover condition is detected. (Une erreur interne s'est produite et un basculement est détecté.)
Description détaillée	Une erreur interne de matériel I2C s'est produite et le contrôleur CMC a lancé un basculement pour éliminer l'erreur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8554

Message	An internal network error occurred. (Une erreur réseau interne s'est produite.)
Description détaillée	An internal network error occurred. (Une erreur réseau interne s'est produite.) Si aucun problème n'est apparu sur les sources externes, le contrôleur CMC peut avoir un problème matériel. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Action recommandée	Réinstallez le câble réseau et vérifiez la connectivité au commutateur sortant.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8555

Message	An internal memory error has occurred and a failover condition is detected. (Une erreur de mémoire interne est survenue et une condition de basculement est détectée.)
Description détaillée	Une erreur de mémoire interne affectant la base de données de configuration s'est produite et le contrôleur CMC a lancé un basculement. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8557

Message	Un basculement d'intégrité système est nécessaire. Code *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le numéro de code indiqué dans le message s'affiche après une erreur de micrologiciel avant un basculement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8558

Message	The system health is restored. (Le système est de nouveau intègre.)
Description détaillée	L'intégrité du système a été rétablie après une condition de basculement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8561

Message	Impossible d'envoyer l'e-mail à *arg1* après avoir essayé *arg2* fois.
Arguments	***arg1 =*** destination, ***arg2 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'envoyer les alertes par courrier électronique à la destination.
Action recommandée	Veillez à utiliser une adresse électronique valide.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8562

Message	The log is cleared. (Le journal est effacé.)
Description détaillée	Le journal du matériel est effacé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8563

Message	The KVM is mapped to the server slot *arg1* . (Le module KVM est associé au logement de serveur arg1.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le module KVM est affecté au numéro de logement de serveur spécifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8564

Message	The KVM mapping feature is disabled. (La fonction d'association KVM est désactivée.)
Description détaillée	Le module KVM n'est associé à aucun des logements de serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8565

Message	KVM mapping is enabled for the server slot *arg1*. (Le module KVM est activé pour le logement de serveur arg1.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le mappage KVM est activée pour le logement de serveur spécifié dans le message. Le module KVM ne peut pas être associé à ce logement de serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8566

Message	KVM mapping is disabled for the server slot *arg1*. (Le module KVM est désactivé pour le logement de serveur arg1.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'association KVM est désactivée pour le logement de serveur spécifié dans le message. Le module KVM ne peut pas être associé à ce logement de serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8567

Message	The DVD drive is mapped to the server slot *arg1*. (Le lecteur de DVD est associé au logement du serveur arg1.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le lecteur de DVD est associé au logement de serveur spécifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8568

Message	The DVD drive mapping feature is disabled. (L'association de lecteur de DVD est désactivée.)
Description détaillée	Le lecteur de DVD est désactivé et n'est pas associé à l'un des logements de serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8569

Message	Le logement de serveur *arg1* est activé pour l'association de lecteur de DVD.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le logement de serveur spécifié dans le message est activé pour l'association de lecteur de DVD. Le lecteur de DVD peut être associé à ce logement de serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8570

Message	Le logement de serveur *arg1* est activé pour l'association de lecteur de DVD.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le logement de serveur spécifié dans le message est désactivé pour l'association de lecteur de DVD. Le lecteur de DVD ne peut pas être associé à ce logement de serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8571

Message	The coin cell battery in the primary CMC is not working. (La pile bouton dans le contrôleur CMC principal ne fonctionne pas.)
Description détaillée	The coin cell battery in the primary CMC is not working. (La pile bouton dans le contrôleur CMC principal ne fonctionne pas.) Elle doit être remplacée.
Action recommandée	Remplacez la pile bouton dans le contrôleur principal.

Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8689
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8572

Message	La pile bouton dans le contrôleur CMC *arg1* ne fonctionne pas.
Arguments	***arg1 =*** ID de logement
Description détaillée	La pile bouton dans le contrôleur CMC situé dans le logement spécifié dans le message ne fonctionne pas. Elle doit être remplacée.
Action recommandée	Remplacez la pile bouton du contrôleur CMC de secours.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8689
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8573

Message	The chassis health is *arg1* . (L'intégrité du châssis est arg1.)
Arguments	***arg1 =*** état d'intégrité
Description détaillée	L'intégrité du châssis est critique ou non récupérable.
Action recommandée	Consultez le journal du châssis ou le journal SEL du contrôleur CMC (Chassis Management Controller) pour identifier l'erreur ou exportez le journal du châssis et le journal SEL et contactez le support technique.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

CMC8575

Message	Le certificat SSL RAC est modifié.
Description détaillée	Le certificat SSL RAC est modifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8691
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8576

Message	Le certificat CA RAC est modifié.
Description détaillée	Le certificat CA RAC est modifié.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8691
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8577

Message	The Remote Access Controller (RAC) Kerberos Keytab is changed. (Le contrôleur Remote Access Controller (RAC) le fichier keytab Kerberos est modifié.)
Description détaillée	The Remote Access Controller (RAC) Kerberos Keytab is changed. (Le contrôleur Remote Access Controller (RAC) le fichier keytab Kerberos est modifié.)
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8691
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8578

Message	Le certificat SSL du RAC (Remote Access Controller) et la clé sont modifiés.

Description détaillée	Le certificat SSL du RAC (Remote Access Controller) et la clé sont modifiés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8691
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						

CMC8579

Message	Unable to upload the security certificate because of an Unexpected Event issue in the Remote Access Controller (RAC).
Description détaillée	Le certificat de sécurité ne peut pas être téléchargé suite à un événement inattendu dans le contrôleur RAC (Remote Access Controller). (Impossible de charger le certificat de sécurité en raison d'un problème inattendu dans les événements du contrôleur d'accès à distance (RAC)).
Action recommandée	Téléchargez le certificat à nouveau et recommencez l'opération.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8690
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						

CMC8601

Message	Le groupe de châssis *arg1* est créé.
Arguments	***arg1 =*** nom du groupe
Description détaillée	Le groupe de châssis identifié dans le message est créé. Ce châssis est le châssis principal du groupe.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8602

Message	Le groupe de châssis *arg1* est supprimé.
Arguments	***arg1 =*** nom du groupe
Description détaillée	Le groupe de châssis identifié dans le message est supprimé. Ce châssis était le châssis principal du groupe.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8603

Message	Unable to read the FRU information from the server *arg1* , status *arg2*. (Impossible de lire les informations FRU du serveur arg1, statut arg2).
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement du serveur, ***arg2 =*** état du serveur
Description détaillée	Le contrôleur CMC ne peut pas lire les informations relatives à la FRU, car un problème interne est apparu sur le contrôleur CMC et le serveur. Certaines informations, telles que le numéro de modèle, ne peuvent pas être reportées. Le serveur peut ne pas se mettre sous tension si la FRU planaire du serveur ne peut pas être lue.
Action recommandée	Retirez et réinsérez le serveur. Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) va retenter l'opération de lecture des informations FRU. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8604

Message	La FRU sur le traîneau de stockage *arg1* ne fonctionne pas.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	La FRU (Unité remplaçable sur site) située sur le traîneau de stockage spécifié dans le message ne fonctionne pas ou le CMC ne peut pas la lire.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réinsérez le traîneau de stockage virtuel indiqué ou réinstallez virtuellement le traîneau 2) Réinitialisez le CMC et attendez quelques minutes que le CMC ait fini de redémarrer. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8605

Message	The chassis health state is no longer OK and is currently *arg1*. (L'état d'intégrité du châssis n'est plus acceptable et est actuellement arg1.)
Arguments	***arg1 =*** état d'intégrité
Description détaillée	L'état d'intégrité du châssis n'est plus acceptable et correspond actuellement à l'état identifié dans le message. Certaines mesures sont à prendre pour résoudre tout problème crucial, afin de rétablir l'intégrité du châssis.
Action recommandée	Consultez le journal du châssis ou le journal SEL CMC du châssis pour tout problème et la résolution de tout problème trouvé lors de l'application des solutions recommandées pour chaque problème détecté. Si le problème persiste, exportez le journal du châssis et le journal SEL CMC puis contactez votre fournisseur de support.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8607

Message	Unable to retrieve information about the firmware on server in slot *arg1* , because there is no communication between Chassis Management Controller (CMC) and iDRAC. (Impossible de récupérer les informations relative au micrologiciel sur le serveur dans le logement *arg1* car il n'y a pas de communication entre le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) et le contrôleur iDRAC).
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Il est impossible de récupérer les informations relatives au micrologiciel qui se trouvent sur le serveur dans le logement identifié dans le message parce qu'il n'y a pas de communication entre le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) et le contrôleur iDRAC.

Action recommandée	1. Réinitialisez l'iDRAC à l'aide de l'interface graphique utilisateur (GUI) : cliquez sur Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialisation des composants. Dans la section Réinitialiser le serveur, dans le menu déroulant Réinitialiser, sélectionnez Réinitialiser l'iDRAC correspondant au serveur à réinitialiser, puis cliquez sur Appliquer la sélection. Vous pouvez aussi réinitialiser l'iDRAC à l'aide de la commande suivante dans l'interface de ligne de commande : « racadm racreset -m server-n ». 2. Réinitialisez le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) à l'aide de l'interface graphique utilisateur : cliquez sur Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialiser des composants, puis cliquez sur Réinitialiser/Basculer le CMC. Sinon, réinitialisez le CMC en exécutant la commande suivante sur l'interface CLI : « racadm racreset ». Pour plus d'informations sur la syntaxe et les paramètres utilisés, reportez-vous aux manuels iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI Guide (Guide CLI RACADM pour iDRAC 8/7 v2.30.30.30) et Chassis Management Controller Version 5.0 for Dell PowerEdge M1000e RACADM Command Line Reference Guide (Guide de référence de la ligne de commande RACADM pour contrôleur CMC Version 5.0 pour Dell PowerEdge M1000e) disponibles sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2546
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CMC8608

Message	Unable to start the operation on server in slot *arg1* , because of insufficient user privileges. (Impossible de démarrer l'opération sur le serveur dans le logement *arg1*, en raison de privilèges d'utilisateur insuffisants.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'opération n'est pas en mesure d'être démarrée sur le serveur identifié dans le message car les privilèges d'utilisateur sont insuffisants.
Action recommandée	Relancez l'opération à l'aide des informations d'identification de l'utilisateur qui a des privilèges de débogage de serveur. Pour plus d'informations sur les privilèges utilisateur recommandés, contactez votre administrateur système ou le fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

CMC8609

Message	Impossible de lire le numéro de version du circuit logique programmable complexe (CPLD) du boîtier *arg1* car la version du CPLD est très ancienne ou le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne parvient pas à identifier la version.
Arguments	***arg1 =*** numéro de boîtier
Description détaillée	Il est impossible de lire le numéro de version du circuit logique programmable complexe (CPLD) du boîtier identifié dans le message car la version du CPLD est très ancienne ou le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne parvient pas à identifier la version.
Action recommandée	Mettez à jour la version du CPLD du boîtier et relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les versions recommandées du CPLD, consultez le manuel Chassis Management Controller Users Guide (Guide d'utilisation de Chassis Management Controller) disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

CMC8610

Message	Unable to read because the Field Replaceable Unit (FRU) is not functioning on the sled *arg1* . (Lecture impossible car l'unité remplaçable sur site (FRU) ne fonctionne pas sur le traîneau *arg1*.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de traîneau

Description détaillée	L'opération de lecture ne peut pas être effectuée car l'unité remplaçable sur site (FRU) ne fonctionne pas sur le traîneau identifié dans le message.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Réinitialisez l'iDRAC sur le traîneau identifié dans le message ou réinstallez le traîneau. 2) Réinitialisez le CMC (Chassis Management Controller) et patientez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Réinitialisez l'iDRAC à l'aide de la commande racadm racreset -m server-n. Réinitialisez le CMC à l'aide de la commande racadm racreset. Depuis l'interface utilisateur graphique (GUI), accédez à Présentation du châssis -> Dépannage. Réinitialisez le CMC en cliquant sur Réinitialiser/Basculer le CMC. Réinitialisez l'iDRAC à l'aide de la commande Réinitialiser l'iDRAC depuis le menu déroulant.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CMC8611

Message	Impossible de lire le numéro de version du circuit logique programmable complexe (CPLD) du traîneau *arg1* car la version du CPLD est très ancienne ou le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne parvient pas à identifier la version.
Arguments	***arg1 =*** numéro de traîneau
Description détaillée	Il est impossible de lire le numéro de version du circuit logique programmable complexe (CPLD) du traîneau identifié dans le message car la version du CPLD est très ancienne ou le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne parvient pas à identifier la version.
Action recommandée	Mise à jour la version du CPLD du traîneau et relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les versions recommandées du CPLD, consultez le manuel Chassis Management Controller Users Guide (Guide d'utilisation de Chassis Management Controller) disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2545
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CMC8612

Message	The Link Tuning Table is successfully updated by using iDRAC on slot *arg1* . (Le tableau de réglage de liaison est mis à jour avec succès à l'aide du contrôleur iDRAC sur le logement *arg1*.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	La mise à jour du tableau de réglage de liaison a été effectuée à l'aide du contrôleur iDRAC sur le logement identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CMC8613

Message	Le processus de réinitialisation du NMI (Non Maskable Interrupt) de l'iDRAC sur le traîneau *arg1* est lancé.
Arguments	***arg1 =*** numéro de traîneau
Description détaillée	Le processus de réinitialisation du NMI (Non Maskable Interrupt) de l'iDRAC sur le traîneau identifié dans le message est lancé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CMC8614

Message	Le processus de réinitialisation du NMI (Non Maskable Interrupt) de l'iDRAC sur le serveur *arg1* est lancé.
Arguments	***arg1 =*** numéro de lame
Description détaillée	Le processus de réinitialisation du NMI (Non Maskable Interrupt) de l'iDRAC sur le serveur identifié dans le message est lancé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CMC8700

Message	Le Module d'E/S (IOM) dans le logement *arg1* est configuré en mode IOM sécurisé.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le module d'E/S identifié dans le message ne peut pas être géré depuis le CMC lorsque le module d'E/S est configuré en mode IOM sécurisé.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

CMC8701

Message	Le châssis membre n'a pas pu rejoindre le groupe de châssis *arg1* car le châssis membre fait déjà partie de l'autre groupe de châssis, ou le châssis membre est inaccessible.
Arguments	***arg1 =*** Nom de groupe
Description détaillée	Le châssis membre n'a pas pu rejoindre le groupe de châssis identifié dans le message car le châssis membre fait déjà partie de l'autre groupe de châssis, ou le châssis membre est inaccessible.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis relancez l'opération : 1) Si le châssis membre fait partie d'un autre groupe de châssis, retirez le châssis membre de cet autre groupe en utilisant l'interface utilisateur graphique (GUI) du contrôleur CMC (Chassis Management Controller) : connectez-vous au châssis membre. Cliquez sur Présentation du châssis > Configuration > Administration de groupe. Dans le menu déroulant, sélectionnez Aucun. 2) Redémarrez le châssis membre en cliquant sur Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialisation des composants > Réinitialiser/Basculer le CMC. Pour le réinitialiser en exécutant la commande RACADM sur l'interface de ligne de commande (CLI), entrez racadm chassisaction reset.
Catégorie	Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8702

Message	Le châssis membre a quitté le groupe de châssis *arg1* en raison de modifications manuelles apportées sur le châssis membre.
Arguments	***arg1 =*** Nom de groupe
Description détaillée	Le châssis membre a quitté le groupe de châssis <Nom de groupe> en raison de modifications manuelles apportées sur le châssis membre.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8703

Message	Le châssis membre a rejoint le groupe de châssis *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** Nom de groupe
Description détaillée	Le châssis membre identifié dans le message a rejoint le groupe de châssis.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

Messages d'événements CPU

CPU0000

Message	Une erreur interne s'est produite. Vérifiez l'existence de journaux supplémentaires.
Description détaillée	Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer la source de l'erreur.
Action recommandée	Examinez le journal des événements du système et les journaux du système d'exploitation. Ces journaux peuvent aider l'utilisateur à identifier la cause possible du problème.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2243
Message sur l'écran LCD	Une erreur interne s'est produite. Vérifiez l'existence de journaux supplémentaires.
N° d'événement OMSA	5604
N° d'interruption OMSA	5604
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0001

Message	L'UC *arg1* comporte un événement thermique (surchauffe).
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	La température du processeur a augmenté au-delà de la plage de fonctionnement. La protection thermique a arrêté le processeur. Des facteurs externes au processeur peuvent avoir provoqué cette exception.

Action recommandée	Examinez les journaux pour détecter les défaillances de ventilateurs, et remplacez les ventilateurs défectueux. Si aucune défaillance de ventilateur n'est détectée, vérifiez la température d'entrée (si disponible), puis réinstallez le dissipateur de chaleur du processeur.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Message sur l'écran LCD	CPU <number> has a thermal trip. Check CPU heat sink. (Déclenchement thermique de l'UC <numéro>. Vérifiez le dissipateur de chaleur de l'UC.) Vérifiez le dissipateur de chaleur de l'UC
N° d'événement OMSA	5604
N° d'interruption OMSA	5604
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0002

Message	Le CPU *arg1* a échoué à l'auto-test intégré (BIST).
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est installé correctement, si celui-ci est amovible. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0003

Message	L'UC *arg1* est bloquée dans l'auto-test de démarrage (POST).
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension puis débranchez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Réduisez la configuration du système au minimum de mémoire et retirez tous les périphériques PCI. Si le système termine l'auto-test de démarrage (POST), mettez à jour le BIOS du système. Réinstallez la mémoire et les périphériques PCI un par un pour rétablir la configuration initiale. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0004

Message	L'UC *arg1* n'a pas pu s'initialiser.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est installé correctement, si celui-ci est amovible. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0005

Message	Configuration de l'UC *arg1* non prise en charge.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système est incapable de démarrer ou risque de fonctionner dans un état dégradé.
Action recommandée	Consultez la documentation du produit pour vérifier les configurations d'UC prises en charge.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Message sur l'écran LCD	CPU <number> configuration is unsupported. (Configuration de l'UC <numéro> non prise en charge.) Vérifiez l'UC ou la révision du BIOS.
N° d'événement OMSA	5604
N° d'interruption OMSA	5604
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0006

Message	Détection d'une erreur d'UC complexe irrécupérable sur l'UC *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système est incapable de démarrer ou risque de fonctionner dans un état dégradé.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0007

Message	L'UC *arg1* est présente.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2243

N° d'événement OMSA	5602
N° d'interruption OMSA	5602
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0008

Message	L'UC *arg1* est désactivée.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système est incapable de démarrer ou risque de fonctionner dans un état dégradé.
Action recommandée	Vérifiez la présence et la configuration du système (BIOS), si cette erreur est inattendue.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2242
N° d'événement OMSA	5603
N° d'interruption OMSA	5603
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0009

Message	La terminaison d'UC *arg1* est présente.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2243
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0010

Message	L'UC *arg1* est étranglée.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances de l'UC sont réduites à cause de conditions thermiques ou d'alimentation.
Action recommandée	Examinez les journaux système pour détecter des exceptions d'alimentation ou thermiques.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2242
N° d'événement OMSA	5603
N° d'interruption OMSA	5603
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0011

Message	Exception de vérification de machine non corrigeable détectée sur l'UC *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez le journal des événements du système et les journaux du système d'exploitation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Message sur l'écran LCD	Exception de vérification de machine non corrigeable détectée sur l'UC <numéro>. Contactez le support technique.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0012

Message	Exception de vérification de machine corrigeable détectée sur l'UC *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Examinez le journal des événements du système et les journaux du système d'exploitation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2242
N° d'événement OMSA	5603
N° d'interruption OMSA	5603
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0016

Message	L'UC *arg1* fonctionne correctement.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2243
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0021

Message	L'UC *arg1* est correctement configurée.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2243
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0024

Message	L'UC *arg1* est activée.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2243
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0025

Message	La terminaison d'UC *arg1* est absente.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système est incapable de démarrer ou risque de fonctionner dans un état dégradé.
Action recommandée	Vérifiez la présence et réinstallez la terminaison.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2242
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0700

Message	Erreur d'initialisation de l'UC *arg1* détectée.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le BIOS du système n'a pas pu démarrer le processeur.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Message sur l'écran LCD	CPU <number> initialization error detected. (Détection d'une erreur d'initialisation de l'UC <numéro>.) Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0701

Message	Erreur de protocole détectée sur l'UC *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer que l'exception est externe au processeur.
Action recommandée	1) Vérifiez les journaux du système et du système d'exploitation pour détecter les exceptions. S'il n'y a aucune exception, continuez. 2) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 3) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 4) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Message sur l'écran LCD	CPU <number> protocol error detected. (Détection d'une erreur de protocole de l'UC <numéro>.) Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0702

Message	CPU bus parity error detected. (Détection d'une erreur de parité du bus de l'UC.)
Description détaillée	Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer que l'exception est externe au processeur.
Action recommandée	Vérifiez les journaux du système d'exploitation et du système pour détecter les exceptions. S'il n'y a aucune exception, coupez l'alimentation d'entrée, réinstallez le processeur, puis rétablissez l'alimentation d'entrée.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Message sur l'écran LCD	CPU bus parity error detected. (Détection d'une erreur de parité du bus de l'UC.) Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0703

Message	CPU bus initialization error detected. (Détection d'une erreur d'initialisation du bus de l'UC.)
Description détaillée	Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer que l'exception est externe au processeur.
Action recommandée	1) Vérifiez les journaux du système et du système d'exploitation pour détecter les exceptions. S'il n'y a aucune exception, continuez. 2) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 3) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 4) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

ID d'interruption/ d'événement	2241
Message sur l'écran LCD	CPU bus initialization error detected. (Détection d'une erreur d'initialisation du bus de l'UC.) Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0704

Message	Erreur de vérification de machine détectée sur l'UC *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer que l'exception est externe au processeur.
Action recommandée	1) Vérifiez les journaux du système et du système d'exploitation pour détecter les exceptions. S'il n'y a aucune exception, continuez. 2) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 3) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 4) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Message sur l'écran LCD	CPU <number> machine check error detected. (Détection d'une erreur de vérification de l'ordinateur de l'UC <numéro>.) Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0800

Message	Le module de régulation de tension de l'UC *arg1* est présent.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2243
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0801

Message	Le module de régulation de tension de l'UC *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241

Message sur l'écran LCD	CPU <number> voltage regulator module failed. (Défaillance du module du régulateur de tension de l'UC <numéro>.) Réinstallez le module
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0802

Message	Panne prédictive détectée sur le module de régulation de tension de l'UC *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2242
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0803

Message	L'alimentation d'entrée du module de régulation de tension de l'UC *arg1* a été perdue.
Arguments	***arg1 =*** numéro

Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Message sur l'écran LCD	Perte de l'alimentation d'entrée du module de régulation de tension de l'UC <numéro>. Réinstallez le module
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0804

Message	L'alimentation d'entrée du module de régulation de tension de l'UC *arg1* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Message sur l'écran LCD	L'entrée d'alimentation du module du régulateur de tension de l'UC <numéro> est hors plage. Réinstallez le module
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0805

Message	L'alimentation d'entrée du module de régulation de tension de l'UC *arg1* est hors plage mais rattachée au système.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2242
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0806

Message	Le module de régulation de tension de l'UC *arg1* n'est pas correctement configuré.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner.
Action recommandée	Consultez la documentation du produit pour vérifier les procédures de configuration et d'installation appropriées.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Message sur l'écran LCD	Le module du régulateur de tension de l'UC <numéro> n'est pas configuré correctement. Vérifiez la configuration.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0816

Message	Le module de régulation de tension de l'UC *arg1* est absent.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner.
Action recommandée	Si le retrait était imprévu, vérifiez la présence et réinstallez.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2241
Message sur l'écran LCD	Le module du régulateur de tension de l'UC <numéro> est manquant. Vérifiez le module
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0817

Message	Le module de régulation de tension *arg1* fonctionne normalement.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2243
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0819

Message	L'alimentation d'entrée du module de régulation de tension de l'UC *arg1* a été restaurée.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2243
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0822

Message	Le module de régulation de tension de l'UC *arg1* est correctement configuré.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2243
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU9000

Message	An OEM diagnostic event occurred. (Un événement de diagnostic OEM s'est produit.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

CPU9001

Message	L'interconnexion d'UC *arg1* comporte une erreur corrigeable.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'UC
Description détaillée	Une erreur corrigeable a été détectée dans la propagation des signaux entre les processeurs.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Redémarrez le serveur et vérifiez si le problème persiste. 2) Si oui, réinstallez les processeurs et redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (CPU = Processeur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2242
Message sur l'écran LCD	L'interconnexion d'UC <numéro d'UC> a une erreur corrigeable.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Messages d'événements CPUA

CPUA0023

Message	L'UC *arg1* est absente
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Vérifiez l'installation du processeur. Réinstallez le processeur si ce dernier est présent.
Catégorie	Intégrité du système (CPUA = Processeur absent)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2457
Message sur l'écran LCD	CPU <number> is absent. (L'UC <numéro> est absente.) Vérifiez le bloc d'alimentation (PSU)
N° d'événement OMSA	5601
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

Messages d'événements CTL

CTL1

Message	Journal d'événements du contrôleur : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** message
Description détaillée	Cet événement est récupéré du contrôleur lorsque la surveillance du stockage de l'iDRAC n'était pas exécutée. Les événements de ce type générés dans le passé sont enregistrés avec une gravité de niveau informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL10

Message	L'alarme *arg1* a été testée.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le test de l'alarme du contrôleur a exécuté avec succès. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331

N° d'événement OMSA	2156
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL100

Message	L'opération de lecture cohérente a été arrêtée et ne s'est pas terminée pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	L'opération de lecture cohérente s'exécutant sur le contrôleur a été arrêtée sur demande de l'utilisateur ou un problème a été détecté par le contrôleur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CTL101

Message	*arg1* est désactivé.

Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur identifié dans le message est désactivé par une action de l'utilisateur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL102

Message	*arg1* est activé.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur identifié dans le message est activé par une action de l'utilisateur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL103

Message	La valeur du mode de vérification de cohérence de *arg1* est définie sur *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** valeur d'attribut
Description détaillée	La valeur du mode de vérification de cohérence du contrôleur identifié dans le message est définie sur la valeur identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*					✓

CTL104

Message	La valeur de l'importation automatique optimisée de configuration étrangère de *arg1* est définie sur *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** valeur d'attribut
Description détaillée	L'état de l'importation automatique optimisée de configuration étrangère du contrôleur identifié dans le message est définie sur la valeur identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*		✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*					✓

CTL105

Message	L'attribut de lecture cohérente *arg1* est défini sur *arg2* pour *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut, ***arg2 =*** valeur d'attribut, ***arg3 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	L'attribut de lecture cohérente identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message pour le contrôleur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*					✓

CTL106

Message	Le taux d'initialisation en arrière-plan de *arg1* est défini sur *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** valeur du taux d'initialisation
Description détaillée	Le taux d'initialisation en arrière-plan du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL107

Message	Le taux de reconstruction de *arg1* est défini sur *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** valeur du taux de reconstruction
Description détaillée	Le taux de reconstruction du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL108

Message	Le taux de vérification de cohérence de *arg1* est défini sur *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** valeur de taux
Description détaillée	Le taux de vérification de cohérence du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

CTL109

Message	Le taux de reconstruction de *arg1* est défini sur *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** valeur du taux de reconstruction
Description détaillée	Le taux de reconstruction du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL11

Message	La configuration sur *arg1* a été réinitialisée.

Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Une opération d'utilisateur de réinitialisation de la configuration du contrôleur a été effectuée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2157
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL110

Message	Le taux de lecture cohérente de *arg1* est défini sur *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** taux de lecture cohérente
Description détaillée	Le taux de lecture cohérente du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL111

Message	Le mode de recopie de *arg1* est défini sur *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** mode de recopie
Description détaillée	Le mode de recopie du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL112

Message	Le mode d'équilibre de charge de *arg1* est défini sur *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** mode d'équilibre de charge
Description détaillée	Le mode d'équilibre de charge du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL113

Message	Le contrôleur *arg1* fonctionne en mode de tolérance aux pannes Dégradé en raison de la non correspondance des paramètres de la clé de cryptage du contrôleur avec ceux de son contrôleur homologue.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur identifié dans le message fonctionne en mode de tolérance aux pannes Dégradé car les paramètres de la clé de cryptage du contrôleur ne correspondent pas à ceux de son contrôleur homologue.
Action recommandée	Assurez-vous que la clé de cryptage des contrôleurs homologues corresponde en utilisant les opérations de sécurité du contrôleur telles que la création, la modification et la suppression d'une clé de sécurité, puis éteignez et redémarrez le châssis. Assurez-vous d'utiliser le même identifiant de clé de cryptage sur les deux contrôleurs rejoignant le cluster.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
Message sur l'écran LCD	La clé de cryptage ne correspond pas
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				

CTL114

Message	La clé de cryptage de *arg1* correspond à son contrôleur homologue.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur

Description détaillée	La clé de cryptage du contrôleur identifié dans le message correspond à son homologue.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Message sur l'écran LCD	La clé de cryptage correspond
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC		✓*	✓*				

CTL115

Message	Unable to perform Secure Drive related operations because a key mismatch was detected between peer controllers. (Impossible d'effectuer des opérations liées au lecteur Secure Drive car une non-correspondance de clé a été détectée entre les contrôleurs homologues.)
Description détaillée	Il est impossible d'effectuer les opérations liées au lecteur Secure Drive car une absence de correspondance de clé a été détectée entre les contrôleurs homologues.
Action recommandée	Assurez-vous que la clé de cryptage des contrôleurs homologues correspondent en utilisant les opérations de sécurité du contrôleur telles que la création, la modification et la suppression d'une clé de sécurité, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

CTL116

Message	Unable to unlock secure foreign locked drives because already unlocked drives are detected that are neither imported nor deleted. (Impossible de déverrouiller les lecteurs verrouillés étrangers sécurisés car des lecteurs, qui ne sont ni importés ni supprimés, sont détectés comme étant déjà déverrouillés.)
Description détaillée	Les lecteurs verrouillés étrangers sécurisés ne peuvent pas être déverrouillés, car des lecteurs, ayant une configuration verrouillée sécurisée, qui ne sont ni importés ni effacés, sont détectés comme étant déjà déverrouillés.
Action recommandée	La commande de déverrouillage doit être suivie d'une commande de configuration d'importation pour importer une configuration verrouillée étrangère sécurisée ou d'une commande d'effacement cryptographique. Si les lecteurs déverrouillés ne sont pas importés ou effacés, les autres opérations de déverrouillage sur les lecteurs verrouillés seront bloquées. Pour importer des lecteurs déjà déverrouillés sur un contrôleur, exécutez la commande RACADM sur l'interface de ligne de commande (CLI) : « racadm raid importconfig:<Controller FQDD> » où <Controller FQDD> est l'identificateur FQDD du contrôleur cible. Afin d'effacer les données du lecteur déverrouillé, exécutez la commande suivante : « racadm raid cryptographicerase:<Drive FQDD> » où <Drive FQDD> est l'identificateur FQDD du lecteur cible.
Catégorie	Configuration (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

CTL117

Message	Unable to complete the operation because an invalid passphrase is passed for the controller *arg1* . (Impossible de terminer l'opération car une phrase de passe non valide est transmise pour le contrôleur *arg1*.)
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée car la phrase de passe transmise pour le contrôleur identifié dans le message est non valide.
Action recommandée	Entrez une phrase de passe, puis relancez l'opération.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	
CMC			✓*	✓*			

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						

CTL118

Message	Impossible de mettre à jour la version de micrologiciel du contrôleur RAID *arg1* car le fichier image du micrologiciel téléchargé est corrompu.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur RAID
Description détaillée	La version de micrologiciel du contrôleur RAID identifié dans le message ne peut pas être mise à jour car le fichier image du micrologiciel téléchargé est corrompu.
Action recommandée	Téléchargez le bon fichier image du micrologiciel, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL119

Message	Impossible de mettre à jour la version de micrologiciel du contrôleur RAID *arg1* en raison d'une erreur d'effacement de la précédente version de micrologiciel du contrôleur RAID (erreur d'effacement Flash).
Arguments	***arg1 =*** contrôleur RAID

Description détaillée	La version de micrologiciel du contrôleur RAID identifié dans le message ne peut pas être mise à jour en raison d'une erreur d'effacement de la précédente version de micrologiciel du contrôleur RAID (erreur d'effacement Flash). Le fichier image précédent n'a pas été effacé correctement.
Action recommandée	Ne pas réinitialiser, redémarrer ou mettre hors tension le CMC (Chassis Management Controller). En revanche, relancez l'opération en utilisant un fichier d'image de micrologiciel correct. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL12

Message	Une configuration SAS non valide a été détectée sur *arg1* . Détails : *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** message d'erreur
Description détaillée	Le contrôleur et les enceintes reliées ne sont pas correctement câblés.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur les configurations de câblage appropriées.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4329
N° d'événement OMSA	2182
N° d'interruption OMSA	75400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL120

Message	Impossible de mettre à jour la version de micrologiciel du contrôleur RAID *arg1* en raison d'un délai d'expiration lors de l'effacement de la précédente version de micrologiciel du contrôleur RAID.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur RAID
Description détaillée	La version de micrologiciel du contrôleur RAID identifié dans le message ne peut pas être mise à jour en raison d'un délai d'expiration lors de l'effacement de la précédente version de micrologiciel du contrôleur RAID.
Action recommandée	Ne pas réinitialiser, redémarrer ou mettre hors tension le CMC (Chassis Management Controller). En revanche, relancez l'opération en utilisant un fichier d'image de micrologiciel correct. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓	✓					
CMC	✓*	✓*					

CTL121

Message	Impossible de mettre à jour la version de micrologiciel du contrôleur RAID *arg1* en raison d'une erreur durant le processus de mise à jour (erreur de programmation).
Arguments	***arg1 =*** contrôleur RAID
Description détaillée	La version de micrologiciel du contrôleur RAID identifié dans le message ne peut pas être mise à jour en raison d'un problème lors du processus de mise à jour (erreur de programmation).
Action recommandée	Ne pas réinitialiser, redémarrer ou mettre hors tension le CMC (Chassis Management Controller). En revanche, relancez l'opération en utilisant un fichier d'image de micrologiciel correct. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL122

Message	Impossible de mettre à jour la version de micrologiciel du contrôleur RAID *arg1* en raison d'une erreur durant le processus de mise à jour (erreur de délai d'expiration de programmation).
Arguments	***arg1 =*** contrôleur RAID
Description détaillée	La version de micrologiciel du contrôleur RAID identifié dans le message ne peut pas être mise à jour en raison d'un problème lors du processus de mise à jour (erreur de délai d'expiration de programmation).
Action recommandée	Ne pas réinitialiser, redémarrer ou mettre hors tension le CMC (Chassis Management Controller). En revanche, relancez l'opération en utilisant un fichier d'image de micrologiciel correct. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL123

Message	Impossible de mettre à jour la version de micrologiciel du contrôleur RAID *arg1* car la puce de mémoire sur laquelle l'image du micrologiciel est enregistrée est de type inconnu.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur RAID
Description détaillée	La version de micrologiciel du contrôleur RAID identifié dans le message ne peut pas être mise à jour car la puce de mémoire sur laquelle l'image du micrologiciel est enregistrée est de type inconnu.
Action recommandée	Téléchargez le bon fichier image du micrologiciel, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.

Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL124

Message	Impossible de mettre à jour la version de micrologiciel du contrôleur RAID *arg1* en raison d'un problème détecté dans le fichier image du micrologiciel durant le processus de vérification.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur RAID
Description détaillée	La version de micrologiciel du contrôleur RAID identifié dans le message ne peut pas être mise à jour en raison d'un problème détecté dans le fichier image du micrologiciel durant le processus de vérification.
Action recommandée	Téléchargez le bon fichier image du micrologiciel, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL125

Message	Impossible de mettre à jour la version de micrologiciel du contrôleur RAID *arg1* car le fichier image du micrologiciel n'est pas pris en charge.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur RAID

Description détaillée	La version de micrologiciel du contrôleur RAID identifié dans le message ne peut pas être mise à jour en raison d'un problème détecté dans le fichier image du micrologiciel durant le processus de vérification.
Action recommandée	Téléchargez le bon fichier image du micrologiciel, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL126

Message	Impossible de mettre à jour la version de micrologiciel du contrôleur RAID *arg1* car le fichier image du micrologiciel n'est pas signé et certifié par une source autorisée.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur RAID
Description détaillée	La version de micrologiciel du contrôleur RAID identifié dans le message ne peut pas être mise à jour car le fichier image du micrologiciel n'est pas signé et certifié par une source autorisée.
Action recommandée	Téléchargez le bon fichier image du micrologiciel, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL127

Message	Impossible de mettre à jour la version de micrologiciel du contrôleur RAID *arg1* car le fichier image du micrologiciel signé et certifié n'est pas authentifié.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur RAID
Description détaillée	La version de micrologiciel du contrôleur RAID identifié dans le message ne peut pas être mise à jour car le fichier image du micrologiciel signé et certifié n'est pas authentifié.
Action recommandée	Téléchargez le bon fichier image du micrologiciel, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL13

Message	Le cache de *arg1* a été éliminé.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur a vidé le cache et toutes les données du cache sont perdues. Cela peut se produire lorsque le système a des problèmes de mémoire ou de batterie qui amènent le contrôleur à rejeter le cache. Bien que des données utilisateur puissent avoir été perdues, cette alerte n'indique pas toujours que des données utilisateur ou pertinentes ont été perdues.
Action recommandée	Vérifiez que la batterie et la mémoire fonctionnent correctement.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2186
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL14

Message	Limite d'erreurs ECC monobit dépassée sur la DIMM de *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La mémoire du contrôleur de stockage identifié dans le message ne fonctionne pas correctement.
Action recommandée	Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2187
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL16

Message	Aucune des propriétés de *arg1* n'est définie.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.

Action recommandée	Générez à nouveau la commande.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2218
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL17

Message	*arg1 arg2* a été changé en *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** nom de la propriété, ***arg3 =*** nouvelle valeur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL18

Message	L'équilibrage de charge et la recopie automatique en cas de panne prédictive ont été modifiés pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Générez à nouveau la commande.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2222
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL19

Message	L'abandon de la vérification de cohérence en cas d'erreur, la recopie et l'équilibrage de charge ont été modifiés pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Générez à nouveau la commande.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2223
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL2

Message	Le taux de reconstruction de *arg1* a été modifié.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Vous avez modifié le taux de reconstruction du contrôleur. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2142
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL20

Message	La recopie et l'équilibrage de charge ont été modifiés pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Générez à nouveau la commande.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2224
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL200

Message	La version actuelle du micrologiciel (*arg1*) est plus ancienne que la version requise (*arg2*) pour *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de version, ***arg2 =*** numéro de version, ***arg3 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La version du micrologiciel du contrôleur identifié dans le message n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Téléchargez la version prise en charge auprès de votre fournisseur de service et installez-la sur le contrôleur.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

N° d'événement OMSA	2131
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL201

Message	La version actuelle du pilote *arg1* (*arg2*) est plus ancienne que la version requise *arg3* (*arg4*) pour *arg5*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de la version principale, ***arg2 =*** numéro de la version secondaire, ***arg3 =*** numéro de la version principale, ***arg4 =*** numéro de la version secondaire, ***arg5 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La version du pilote de contrôleur du contrôleur identifié n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Téléchargez la version du pilote prise en charge auprès du fournisseur de service et installez-la sur le système d'exploitation.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2132
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL202

Message	Impossible d'ouvrir le fichier de configuration du micrologiciel et des pilotes *arg1* pour *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom du fichier, ***arg2 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Storage Management n'est pas en mesure de déterminer si le système dispose des versions minimales requises du pilote et du micrologiciel du contrôleur RAID pour l'une des raisons suivantes : 1) Le chemin du répertoire d'installation pour le fichier de configuration est incorrect. 2) Le fichier de configuration a été supprimé ou renommé.
Action recommandée	Réinstallez le logiciel Server Administrator Storage Management sur le système d'exploitation.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2165
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL203

Message	Les valeurs des options Abandonner la vérification de la cohérence sur erreur, Recopie ou Recopie automatique sur panne prédictive et Équilibrage de charge ont été modifiées pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Les états des valeurs d'attributs modifiées sont signalés à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2219
N° d'interruption OMSA	75100

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL204

Message	Les valeurs des options Recopie ou Recopie automatique sur panne prédictive et Équilibrage de charge ont été modifiées pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Les états des valeurs d'attributs modifiées sont signalés à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2220
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL205

Message	Les valeurs des options Recopie automatique sur panne prédictive, Abandonner la vérification de la cohérence sur erreur et Équilibrage de charge ont été modifiées pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur

Description détaillée	Les états des valeurs d'attributs modifiées sont signalés à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2221
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL206

Message	Les valeurs des options Abandonner la vérification de la cohérence sur erreur et Recopie automatique sur panne prédictive ont été modifiées pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Les états des valeurs d'attributs modifiées sont signalés à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2227
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL207

Message	Impossible d'importer le disque virtuel car la limite prise en charge a été dépassée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le nombre de disques virtuels sélectionnés pour être importés a dépassé le nombre limite de disques virtuels pris en charge sur le contrôleur identifié dans le message.
Action recommandée	Vérifiez que le nombre de disques virtuels sélectionnés pour être importés ne dépasse pas le nombre limite de disques pris en charge sur le contrôleur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2372
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL208

Message	Impossible d'authentifier la phrase de passe saisie pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Impossible d'authentifier la phrase de passe saisie.
Action recommandée	Entrez la phrase de passe correcte et réessayez.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2392

N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL209

Message	Activez le disque de secours persistant sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La fonction Disque de secours persistant est activée sur le contrôleur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2394
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL21

Message	Les valeurs Abandon de la vérification de cohérence sur erreur et Équilibrage de charge ont été modifiées pour *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Générez à nouveau la commande.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2225
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL210

Message	Désactivez le disque de secours persistant sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La fonction Disque de secours persistant est désactivée sur le contrôleur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2395
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL211

Message	La propriété *arg1* a été modifiée sur *arg2* à l'aide de l'option Gérer l'alimentation des disques physiques.
Arguments	***arg1 =*** nom de la propriété, ***arg2 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Les propriétés de disque physique s'affichant sous l'option « Gérer l'alimentation des disques physiques » ont changé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2398
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL212

Message	La clé de cryptage existante de *arg1* a été supprimée.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est générée lorsque la clé de cryptage du contrôleur est supprimée.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2388
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL213

Message	La gestion de la clé locale (LKM) est activée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le mode de sécurité Gestion de la clé locale (LKM) est activé sur le contrôleur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2407
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL214

Message	La clé de cryptage de gestion de la clé locale (LKM) de *arg1* a changé.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La clé de cryptage de la gestion de la clé locale (LKM) du contrôleur identifié dans le message a changé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2411
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL215

Message	Chemin redondant déconnecté sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur identifié dans le message dispose de deux connecteurs connectés à la même enceinte. Le chemin de communication d'un connecteur a perdu sa connexion à l'enceinte. Le chemin de communication de l'autre connecteur signale cette perte.
Action recommandée	Assurez-vous que les deux câbles sont correctement branchés à l'enceinte et au contrôleur. Pour plus d'informations sur la connexion des câbles à l'enceinte, consultez la section Connexion correcte des câbles du Guide d'utilisation du PERC. En outre, assurez-vous de l'intégrité des deux modules de gestion d'enceinte (EMM).
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2250
N° d'interruption OMSA	75300

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL216

Message	La connexion au chemin redondant a été restaurée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La communication dans le chemin redondant des connecteurs du contrôleur identifié dans le message est restaurée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2253
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL217

Message	La vue de chemin redondant a été effacée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur

Description détaillée	La vue du chemin redondant du contrôleur identifié dans le message est effacée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2370
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL218

Message	L'opération de configuration automatique s'est terminée avec succès sur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	L'opération de configuration automatique s'est terminée avec succès sur le contrôleur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2447
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL219

Message	La règle de cache d'écriture de disque des disques physiques non RAID sur le *arg1* est modifiée.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La règle de cache d'écriture de disque des disques physiques non RAID sur le contrôleur identifié dans le message est modifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2450
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL22

Message	L'équilibrage de charge a été modifié pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Générez à nouveau la commande.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331

N° d'événement OMSA	2226
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL23

Message	La recopie et la recopie automatique en cas de panne prédictive ont été modifiées pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Générez à nouveau la commande.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2228
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL24

Message	L'abandon de la vérification de cohérence en cas d'erreur et la recopie automatique en cas de panne prédictive ont été modifiés pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Générez à nouveau la commande.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2229
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL25

Message	La recopie automatique en cas de panne prédictive a été modifiée pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Générez à nouveau la commande.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2230

N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL26

Message	La recopie et l'abandon de la vérification de cohérence en cas d'erreur ont été modifiés pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Générez à nouveau la commande.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2231
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL27

Message	L'alarme de *arg1* a été arrêtée.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2232
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL28

Message	Le taux d'initialisation en arrière-plan (BGI) a été modifié pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2233
N° d'interruption OMSA	75100

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL29

Message	Le taux de lecture cohérente a été modifié pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2234
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL3

Message	L'alarme de *arg1* a été activée.

Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Vous avez activé l'alarme du contrôleur. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2143
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL30

Message	Le taux de vérification de cohérence a été modifié pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2235
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL31

Message	La recopie a été modifiée pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Générez à nouveau la commande.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2236
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL32

Message	L'abandon de la vérification de cohérence en cas d'erreur a été modifiée pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.

Action recommandée	Générez à nouveau la commande.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2237
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL33

Message	Le fichier journal de débogage de *arg1* a été exporté.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2238
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL34

Message	Une configuration étrangère a été effacée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Il s'agit du résultat d'une opération d'utilisateur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2239
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL35

Message	Une configuration étrangère a été importée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	L'opération d'importation de la configuration étrangère (disques virtuels, disques de secours, etc.) s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Vérifiez que la configuration étrangère a été importée avec succès en affichant les disques virtuels et les disques de secours. Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2240
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL36

Message	Le mode de lecture cohérente a été modifié pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2241
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL37

Message	Une opération de lecture cohérente a démarré pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Une opération de lecture cohérente a été lancée par le contrôleur ou l'utilisateur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2242
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL38

Message	Opération de lecture cohérente terminée pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La tâche de lecture cohérente est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2243
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL39

Message	Le taux de reconstruction de *arg1* a été modifié.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2267
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL4

Message	L'alarme de *arg1* a été désactivée.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Vous avez désactivé l'alarme du contrôleur. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2144
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL40

Message	Erreur ECC multibit sur la DIMM de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Une erreur concernant plusieurs bits a été rencontrée au cours d'une opération de lecture ou d'écriture. L'algorithme de correction d'erreurs recalcule les données de parité pendant les opérations de lecture et d'écriture. Si une erreur ne concerne qu'un seul bit, il se peut que l'algorithme de correction d'erreurs puisse corriger l'erreur et conserver les données de parité. Cependant, une erreur concernant plusieurs bits indique généralement une perte de données. Dans certains cas, si l'erreur multibits se produit pendant une opération de lecture, les données du disque peuvent être indemnes. Si l'erreur multibits se produit pendant une opération d'écriture, une perte de données s'est produite.

Action recommandée	Remplacez la barrette de mémoire (DIMM). La DIMM fait partie du bloc batterie du contrôleur. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour obtenir des informations sur le remplacement de la DIMM. Vous devrez peut-être restaurer les données à partir d'une sauvegarde.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4329
N° d'événement OMSA	2289
N° d'interruption OMSA	75400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL41

Message	Erreur ECC monobit sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Une erreur concernant un seul bit a été rencontrée au cours d'une opération de lecture ou d'écriture. L'algorithme de correction d'erreurs a corrigé cette erreur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2290
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL42

Message	L'enfichage à chaud du module de gestion d'enceinte (EMM) n'est pas pris en charge sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Une tentative d'enfichage à chaud d'un module de gestion d'enceinte (EMM) a été détectée.
Action recommandée	Si la nouvelle enceinte et ses périphériques ne sont pas détectés par le système d'exploitation, essayez de redémarrer votre système pour vérifier si la nouvelle enceinte connectée et ses sous-composants sont détectés. Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2304
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL43

Message	Message de diagnostic *arg1* de *arg2*
Arguments	***arg1 =*** arguments, ***arg2 =*** nom du contrôleur

Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif. Le texte de cette alerte est généré par l'utilitaire qui a exécuté les diagnostics et peut varier en fonction de la situation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2315
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL44

Message	Message de diagnostic *arg1* de *arg2*
Arguments	***arg1 =*** message, ***arg2 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Un test de diagnostic a échoué. Le texte de ce message est généré par l'outil qui a exécuté les diagnostics et peut varier selon la situation.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur le test de diagnostic.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4329
N° d'événement OMSA	2316
N° d'interruption OMSA	75400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL45

Message	Erreur ECC monobit sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La barrette de mémoire (DIMM) commence à mal fonctionner.
Action recommandée	Remplacez la barrette de mémoire (DIMM) pour éviter la perte ou la corruption de données. La DIMM fait partie du bloc batterie du contrôleur. Reportez-vous à la documentation du matériel pour obtenir des informations sur le remplacement de la DIMM.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2319
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL46

Message	Erreur ECC monobit. La DIMM de *arg1* a été dégradée de manière critique.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La barrette de mémoire (DIMM) fonctionne mal. Une perte ou corruption de données peut se produire.

Action recommandée	Remplacez immédiatement la barrette de mémoire (DIMM) pour éviter la perte ou la corruption de données. La DIMM fait partie du bloc batterie du contrôleur. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour obtenir des informations sur le remplacement de la DIMM.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4329
N° d'événement OMSA	2320
N° d'interruption OMSA	75400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL47

Message	Erreur ECC monobit sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La barrette de mémoire (DIMM) fonctionne mal. Une perte ou corruption de données peut se produire. La DIMM doit être remplacée immédiatement.
Action recommandée	Remplacez immédiatement la DIMM. La DIMM fait partie du bloc batterie du contrôleur. Reportez-vous à la documentation du matériel pour obtenir des informations sur le remplacement de la DIMM.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4329
N° d'événement OMSA	2321
N° d'interruption OMSA	75400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL48

Message	Une configuration étrangère a été détectée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur a des disques physiques qui ont été déplacés à partir d'un autre contrôleur ou ont été retirés et remplacés sur la configuration actuelle. Ces disques physiques contiennent des disques virtuels qui ont été créés sur le contrôleur actuel ou l'autre contrôleur. Consultez la documentation du matériel de stockage concernant l'importation de configuration étrangère et l'effacement de configuration étrangère pour plus d'informations. Une configuration étrangère est détectée lorsqu'un contrôleur est remplacé.
Action recommandée	Importez ou effacez la configuration étrangère détectée à l'aide d'un utilitaire ou outil de configuration.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2326
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL49

Message	La NVRAM comporte des données corrompues sur *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La NVRAM a des données corrompues. Cela peut se produire à la suite d'une surtension, d'une défaillance de batterie ou pour d'autres raisons. Le contrôleur réinitialise la NVRAM.
Action recommandée	Aucune action n'est requise, car le contrôleur effectue les actions correctives nécessaires. Cependant, si ce message est généré souvent (par exemple, à chaque redémarrage), remplacez le contrôleur.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2327
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL5

Message	Erreur de remplacement de bloc défectueux sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Une partie d'un disque physique est endommagée. Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations.
Action recommandée	Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2146
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL50

Message	La NVRAM de *arg1* comporte des données corrompues.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La NVRAM a des données corrompues. Le contrôleur ne peut pas corriger la situation.
Action recommandée	Remplacez le contrôleur.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2328
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL51

Message	Rapport de port SAS de *arg1* : *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** message
Description détaillée	Le texte de cette alerte est généré par le contrôleur et peut varier suivant la situation.

Action recommandée	Assurez-vous que les câbles SAS connectés à l'enceinte/au fond de panier sont bien branchés. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification de l'câbles. Contactez le support technique si le problème persiste.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2329
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL52

Message	Rapport de port SAS de *arg1* : *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** arguments
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif. Le texte de cette alerte est généré par le contrôleur et peut varier suivant la situation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2330
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL53

Message	A controller hot plug has been detected. (Un enfichage à chaud de contrôleur a été détecté.)
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2332
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL54

Message	Journal d'événements *arg1* : journal d'événements *arg2* <nom du contrôleur> : <args.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** arguments
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif. Le texte de cette alerte est généré par le contrôleur et peut varier suivant la situation.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2266 ; 2334
N° d'interruption OMSA	75100 ; 80100 ; 85100 ; 90100 ; 95100 ; 100100 ; 105100 ; 110100 ; 115100 ; 120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL55

Message	Journal des événements *arg1* : *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** arguments
Description détaillée	Le texte de cette alerte est généré par le contrôleur et peut varier suivant la situation. Ce texte provient des événements du journal d'événements du contrôleur qui ont été générés lorsque Storage Management n'était pas exécuté.
Action recommandée	En cas de problème, vérifiez le journal d'événements du contrôleur et le journal d'alertes de Server Administrator pour repérer les alertes ou les évènements importants qui peuvent vous aider à diagnostiquer le problème. Vérifiez l'intégrité des composants de stockage. Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2335
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL56

Message	Journal des événements *arg1* : *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** arguments
Description détaillée	Le texte de cette alerte est généré par le contrôleur et peut varier suivant la situation. Ce texte provient des événements du journal d'événements du contrôleur qui ont été générés lorsque Storage Management n'était pas exécuté.
Action recommandée	Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4329
N° d'événement OMSA	2336
N° d'interruption OMSA	75400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL57

Message	Les paramètres d'usine par défaut ont été restaurés sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur

Description détaillée	Le contrôleur a été réinitialisé aux paramètres de configuration d'usine par défaut.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2339
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL58

Message	Erreur de communications SMP SAS sur *arg1*, *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** arguments
Description détaillée	Le texte de cette alerte est généré par le micrologiciel et peut varier suivant la situation. La référence à SMP dans ce texte se rapporte à SAS Management Protocol.
Action recommandée	Il peut s'agir d'une erreur de topologie SAS. Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations sur les configurations correctes de topologie SAS. Il peut y avoir des problèmes de câbles, comme un mauvais branchement ou une configuration de câblage non valide. Voir la section Câbles connectés correctement pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations sur les configurations de câblage appropriées. Vérifiez que la version du micrologiciel est prise en charge.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4329
N° d'événement OMSA	2356
N° d'interruption OMSA	75400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL59

Message	Erreur d'extension SAS de *arg1* : *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** arguments
Description détaillée	Il y a peut-être un problème d'enceinte. Vérifiez l'intégrité de l'enceinte et de ses composants. Pour vérifier l'intégrité de l'enceinte, sélectionnez-la dans l'arborescence des objets. Le sous-onglet Intégrité affiche un X rouge ou un point d'exclamation jaune pour les composants de l'enceinte qui sont défaillants ou dégradés. Reportez-vous à la documentation de l'enceinte pour plus d'informations.
Action recommandée	Il y a peut-être un problème d'enceinte. Vérifiez l'intégrité de l'enceinte et de ses composants. Pour vérifier l'intégrité de l'enceinte, sélectionnez-la dans l'arborescence des objets. Le sous-onglet Intégrité affiche un X rouge ou un point d'exclamation jaune pour les composants de l'enceinte qui sont défaillants ou dégradés. Reportez-vous à la documentation de l'enceinte pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4329
N° d'événement OMSA	2357
N° d'interruption OMSA	75400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL6

Message	Erreur de détection de bloc défectueux depuis *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Une partie d'un disque physique est endommagée. Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations.
Action recommandée	Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2147
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL60

Message	Un utilisateur a éliminé des données du cache de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2360

N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL61

Message	Disques physiques manquants détectés dans la configuration lors de l'amorçage de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur a détecté une modification de la configuration de stockage depuis son dernier arrêt. En général, cela peut se produire si des disques physiques configurés sont retirés du système pendant l'arrêt du système.
Action recommandée	Arrêtez le système. Réinsérez les disques physiques retirés et redémarrez le système.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2361
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL62

Message	*arg1* sur *arg2* comporte des lecteurs manquants et va passer hors ligne lors de l'amorçage.
Arguments	***arg1 =*** noms de DV, ***arg2 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Un ou des disques physiques ont été retirés d'un disque virtuel. Le disque virtuel sera en état de panne lors du prochain redémarrage du système. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2362
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL63

Message	Configuration précédente totalement manquante au moment de l'amorçage sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur ne peut pas récupérer la configuration de stockage enregistrée au cours du dernier arrêt. En général, cela peut se produire si des disques physiques configurés sont retirés du système pendant l'arrêt du système.
Action recommandée	Arrêtez le système. Réinsérez les disques physiques retirés et redémarrez le système.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2364

N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL64

Message	Tentative d'importation du RAID de type de disque virtuel non pris en charge *arg1* sur *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** arguments, ***arg2 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2371
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL65

Message	Tentative d'importation du RAID de type de disque virtuel non pris en charge *arg1* sur *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** arguments, ***arg2 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL66

Message	Tentative d'importation du RAID de type de disque virtuel non pris en charge *arg1* sur *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** arguments, ***arg2 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2373
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL67

Message	Tentative d'importation d'un disque virtuel avec une répartition manquante sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2374
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL68

Message	Tentative d'importation d'un disque virtuel avec un disque physique manquant sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2375
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL69

Message	Tentative d'importation d'un disque virtuel avec des informations de disque physique obsolètes sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2376
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL7

Message	Erreur de support de bloc défectueux sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Une partie d'un disque physique est endommagée. Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations.
Action recommandée	Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2148
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL70

Message	Tentative d'importation d'un disque orphelin sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2377
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL71

Message	Tentative d'importation d'un disque physique incompatible sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2378
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL72

Message	Un dépassement de configuration étrangère s'est produit sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Il y a trop de données de configuration étrangère à importer en une seule tentative.
Action recommandée	Importez ces configurations étrangères en plusieurs tentatives.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2379
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL73

Message	La configuration étrangère n'a été que partiellement importée. L'importation de certaines configurations a échoué sur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2380
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL74

Message	Mémoire cache préservée détectée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur a des données préservées dans la mémoire cache d'un disque virtuel, qu'il ne peut plus localiser. Aucune perte de données ne s'est produite, puisque le contrôleur enregistre ces opérations dans sa mémoire cache.
Action recommandée	Recherchez l'existence d'une configuration étrangère et importez-la le cas échéant. Vérifiez que les enceintes sont correctement câblées.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2258
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL75

Message	Mémoire cache préservée éliminée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La mémoire cache du contrôleur a été rejetée par l'utilisateur. Des données peuvent être perdues ou corrompues.
Action recommandée	Si des données sont corrompues ou perdues, restaurez les données sur le disque à partir d'une copie de sauvegarde.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2257
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL76

Message	Une commande de configuration n'a pas pu être validée sur disque sur *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur a rencontré des erreurs lors de l'application de la configuration sur les disques physiques. La commande de configuration appliquée n'a pas pris effet.
Action recommandée	Relancez la commande de configuration infructueuse ou essayez avec un autre ensemble de disques physiques. Contactez le support technique si le problème persiste.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

ID d'interruption/ d'événement	4329
N° d'événement OMSA	2401
N° d'interruption OMSA	75400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL78

Message	L'image de micrologiciel *arg1* est flashée sur *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** arguments, ***arg2 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Ce message d'alerte se produit en cas de flashage du micrologiciel du contrôleur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL79

Message	Le contrôleur dans *arg1* n'est pas pris en charge et ne sera pas mis sous tension.
Arguments	***arg1 =*** emplacement de contrôleur
Description détaillée	Ce contrôleur ne prend pas en charge les fonctionnalités nécessaires à ce châssis. Le contrôleur ne sera pas mis sous tension afin d'éviter une perte de données.
Action recommandée	Remplacez le contrôleur par un contrôleur compatible.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC		✓					✓

CTL8

Message	Bad block extended sense error on *arg1* . (Erreur de détection étendue des blocs défectueux sur arg1.)
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Une partie d'un disque physique est endommagée. Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations.
Action recommandée	Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2149
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL80

Message	*arg1* experienced the following warning during startup: *arg2*. (L'avertissement suivant a été émis pour arg1 lors du démarrage de : arg2.)
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** message du contrôleur
Description détaillée	Le problème indiqué dans le message est apparu sur le contrôleur.
Action recommandée	Pour résoudre ce problème, voir la section Dépannage de la documentation Dell Shared PowerEdge RAID Controller (SPERC8).
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC		✓					✓

CTL81

Message	La clé de sécurité attribuée à *arg1* a été modifiée.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La clé de sécurité attribuée au contrôleur identifié dans le message a été modifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*	✓*					✓*

CTL82

Message	*arg1* fonctionne normalement.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur identifié dans le message fonctionne correctement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

CTL83

Message	La communication avec *arg1* a été perdue.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur

Description détaillée	Le contrôleur de gestion ne communique pas avec le contrôleur de stockage identifié dans le message. Le problème peut avoir l'une des causes suivantes : 1) Le sous-système PCIe a cessé de fonctionner 2) Un problème dans le contrôleur de stockage 3) Un problème dans le contrôleur de gestion.
Action recommandée	Redémarrez le serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*	✓*					✓

CTL84

Message	*arg1* exécute une version micrologicielle non prise en charge.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le micrologiciel du contrôleur identifié dans le message n'est pas pris en charge par cette version du CMC. Cela peut entraîner une dégradation de la fonctionnalité.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel du contrôleur CMC vers la version la dernière version ou restaurer une version précédente du mivrologiciel.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL85

Message	*arg1* ne fonctionne pas avec une bande passante optimale.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur identifié dans le message a été affecté par une erreur de formation PCIe et ne fonctionne pas avec une bande passante optimale. Les performances de stockage risquent de se dégrader tant que le problème n'est pas résolu.
Action recommandée	Exécutez un cycle d'alimentation sur le châssis. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL86

Message	*arg1* fonctionne en mode de tolérance aux pannes.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur fonctionne en conjonction avec un autre contrôleur pour servir le même groupe de disques virtuels et physiques, ce qui améliore la redondance.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL89

Message	*arg1* n'est plus tolérant aux pannes car le contrôleur homologue n'est pas disponible.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur homologue n'est plus actif dans la paire avec tolérance aux pannes. Il peut s'agir d'une situation temporaire.
Action recommandée	Dans le journal du châssis, recherchez les erreurs associées au contrôleur homologue. Si ce dernier ne refonctionne pas correctement dans un délai de cinq minutes, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL9

Message	Erreur de support étendu de blocs défectueux sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Une partie d'un disque physique est endommagée. Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations.

Action recommandée	Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
N° d'événement OMSA	2150
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL90

Message	*arg1* ne fonctionne pas en mode de tolérance aux pannes car un contrôleur homologue n'est pas compatible.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur homologue n'est pas compatible avec le contrôleur identifié dans le message en raison d'une incompatibilité de matériel.
Action recommandée	Remplacez le contrôleur homologue par un modèle de contrôleur identique à celui identifié dans le message.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL91

Message	*arg1* ne parvient pas à communiquer avec son homologue.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur identifié dans le message ne parvient pas à communiquer avec son homologue. Cela peut être dû à un problème de câblage.
Action recommandée	Vérifiez le câblage entre les cartes PERC et les extensions. Si cette opération ne permet pas de résoudre le problème, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL92

Message	*arg1* ne fonctionne pas en mode de tolérance aux pannes car un paramètre de licence est incompatible sur son contrôleur homologue.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Les fonctions sous licence du contrôleur identifié dans le message ne correspondent pas à celles de son homologue.
Action recommandée	Mettez à jour la licence sur le contrôleur homologue.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL93

Message	*arg1* a été modifié avec succès pour fonctionner en mode de tolérance aux pannes.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur identifié dans le message a été modifié pour fonctionner en tant que partie d'une paire avec tolérance aux pannes.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL94

Message	*arg1* a été modifié avec succès pour fonctionner en mode de contrôleur unique.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur identifié dans le message a été modifié pour fonctionner comme contrôleur unique et non pas comme partie d'une paire avec tolérance aux pannes.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL95

Message	*arg1* a quitté la paire avec tolérance aux pannes.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur identifié dans le message a cessé de fonctionner en mode de tolérance aux pannes.
Action recommandée	Le problème peut se résoudre de lui-même dans quelques minutes. S'il persiste ou que ce message s'affiche à nouveau, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL96

Message	*arg1* has entered safe mode with limited functionality due to *arg2* (arg1 est passé en mode sans échec avec une fonctionnalité limitée suite à arg2.)
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** message du contrôleur
Description détaillée	Le problème indiqué dans le message est apparu sur le contrôleur.
Action recommandée	Pour résoudre ce problème, voir la section Dépannage de la documentation Dell Shared PowerEdge RAID Controller (SPERC8).
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC		✓					✓

CTL97

Message	Personnalité *de arg1* basculée en mode *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur, ***arg2 =*** nouveau mode
Description détaillée	Le contrôleur identifié dans le message a été basculé vers un autre mode de personnalité (HBA ou RAID).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
N° d'événement OMSA	2446
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CTL98

Message	Clé de sécurité attribuée à *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La clé de sécurité fournie en entrée a été attribuée au contrôleur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

CTL99

Message	La clé de sécurité attribuée à *arg1* a été supprimée.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La clé de sécurité attribuée au contrôleur identifié dans le message a été supprimée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (CTL = Contrôleur de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*	✓*					✓*

Messages d'événements DH

DH001

Message	Resource needed to perform the operation is unavailable. (Les ressources nécessaires pour effectuer l'opération ne sont pas disponibles.)
Description détaillée	Ressource temporairement indisponible.
Action recommandée	Réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez la commande RACADM racreset pour effacer le problème.
Catégorie	Configuration (DH = Gestion des certificats)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DH002

Message	Erreur d'E/S interne.
Description détaillée	Erreur d'E/S interne.
Action recommandée	Réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez la commande RACADM racreset pour effacer le problème.
Catégorie	Configuration (DH = Gestion des certificats)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DH003

Message	Impossible de lire le numéro de service.
Description détaillée	Numéro de service manquant.
Action recommandée	Réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez la commande RACADM racreset pour effacer le problème.
Catégorie	Configuration (DH = Gestion des certificats)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DH004

Message	L'iDRAC ne dispose pas de suffisamment de ressources libres pour générer les clés.
Description détaillée	Erreur de génération de clés.
Action recommandée	Démarrez le SE. Si l'erreur persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Configuration (DH = Gestion des certificats)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DH005

Message	CA Cert is corrupted, expired, or does not have signing privileges. (Le certificat de l'AC est corrompu, a expiré ou ne dispose pas de privilèges de signature.)
Description détaillée	Le certificat de l'AC n'est pas valide.
Action recommandée	Fermez les autres sessions et activités de l'iDRAC. Réessayez.
Catégorie	Configuration (DH = Gestion des certificats)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DH006

Message	Not the right passphrase for the private key (need to re-write) (Ce n'est pas la bonne phrase de passe pour la clé privée (besoin de réécrire))
Description détaillée	Phrase de passe non valide.
Action recommandée	Vérifiez que le paramètre du certificat correspond au contenu du certificat ; le certificat peut être validé à l'aide des outils OpenSSL.
Catégorie	Configuration (DH = Gestion des certificats)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DH007

Message	The password unlocked the private key but it was the wrong private key (Le mot de passe a déverrouillé la clé privée mais ce n'était pas la bonne clé privée)

Description détaillée	Non correspondance entre la clé privée de l'AC et le certificat de l'AC.
Action recommandée	Vérifiez que le paramètre de la clé privée est correct. La phrase de passe peut être validée par rapport à la clé privée, la phrase de passe, et le certificat peut être validé à l'aide des outils OpenSSL.
Catégorie	Configuration (DH = Gestion des certificats)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DH008

Message	There was a problem saving the certificate to persistent storage (Il y a eu un problème d'enregistrement du certificat sur le stockage persistant)
Description détaillée	Impossible d'enregistrer le certificat client fourni pour le système de stockage persistant interne.
Action recommandée	Réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez la commande RACADM racresetcfg pour effacer le problème.
Catégorie	Configuration (DH = Gestion des certificats)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DH009

Message	L'opération n'a pas abouti en raison d'un problème interne inattendu.
Description détaillée	Un problème interne inattendu est survenu et l'opération ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Retirez l'alimentation secteur du système, puis appliquez-la de nouveau au système. Une fois le serveur redémarré, relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (DH = Gestion des certificats)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DH010

Message	Réinitialisez l'iDRAC pour appliquer le nouveau certificat. Jusqu'à la réinitialisation de l'iDRAC, l'ancien certificat restera actif.
Description détaillée	Vous devez réinitialiser l'iDRAC pour appliquer un nouveau certificat. Jusqu'à la réinitialisation de l'iDRAC, l'ancien certificat restera actif.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC. Vous pouvez réinitialiser l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'identification pendant 15 secondes. Dans l'utilitaire de ligne de commande RACADM, exécutez « racadm racreset ».
Catégorie	Configuration (DH = Gestion des certificats)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

Messages d'événement DIAG

DIAG0000

Message	Réussite.
Description détaillée	Tous les tests ont réussi.
Action recommandée	OK, aucun problème.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0111

Message	CPU *arg1* : l'exception *arg2* s'est produite.
Arguments	***arg1 =*** Numéro de CPU, ***arg2 =*** Type d'exception
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Problème de la carte système. Recommandation : flashez la dernière version du BIOS et recommencez les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0112

Message	CPU *arg1* - Exception de vérification de la machine détectée.

Arguments	***arg1 =*** Numéro de CPU
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Problème de la carte système. Recommandation : flashez la dernière version du BIOS et recommencez les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0114

Message	Impossible de démarrer le(s) processeur(s) d'application(s). :OU : l'UC *arg1* (ID 0x *arg2*) n'a pas atteint l'étape de test *arg3*. :OU : l'UC *arg4* (ID 0x *arg5*) a enregistré un résultat de test inconnu 0x *arg6*. :OU : erreur de données de l'UC *arg7* (ID 0x *arg8*) à l'adresse 0x *arg9*. *arg10* attendu.
Arguments	***arg1 =*** Valeur décimale, ***arg2 =*** Valeur hexadécimale, ***arg3 =*** Valeur décimale, ***arg4 =*** Valeur décimale, ***arg5 =*** Valeur hexadécimale, ***arg6 =*** Valeur hexadécimale, ***arg7 =*** Valeur décimale, ***arg8 =*** Valeur hexadécimale, ***arg9 =*** Valeur hexadécimale, ***arg10 =*** Valeur hexadécimale
Description détaillée	Dépend de la valeur <motif-erreur>. Si elle est « Démarrage impossible », cela indique généralement un problème logiciel. L'erreur « Intégrité du cache » peut indiquer un problème matériel de la mémoire cache du processeur. Les autres messages de l'UC peuvent résulter de problèmes matériels ou d'une surchauffe, par exemple, lorsque les ventilateurs ont une valeur marginale ou que la circulation d'air est bloquée.
Action recommandée	Recherchez les températures anormalement élevées dans la liste de températures de l'onglet Intégrité du système, et vérifiez que des déflecteurs d'air sont correctement installés dans le système, le cas échéant. Vérifiez la vitesse (en tours/minute) des ventilateurs dans l'onglet Intégrité du système et vérifiez que les ventilateurs proprement dits sont correctement installés.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0115

Message	Condition thermique contraignante dans l'UC. Limite *arg1* C, température réelle *arg2* C.
Arguments	***arg1 =*** Degrés, ***arg2 =*** Degrés

Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Vérifiez les ventilateurs. Vérifiez que les entrées d'air ne sont pas obstruées. Recherchez toute accumulation de poussière.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0121

Message	Erreurs de mémoire détectées mais résolues avec succès.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	MemRx est activé et a réparé toutes les erreurs de mémoire trouvées. Le remplacement des modules DIMM est facultatif.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0122

Message	Erreurs de mémoire détectées. Limite dépassée. Les erreurs suivantes ne seront pas résolues.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	MemRx est activée et a détecté un nombre d'erreurs trop important pour garantir une résolution fiable. Il est recommandé de remplacer les modules DIMM.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0123

Message	UEFI : Erreur de mémoire détectée. :OU : LEGACY : mémoire - Écart dans le test d'intégrité.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	MemRx n'est pas activé ou n'est pas pris en charge. Serveurs UEFI : mettez le système hors tension et réinstallez les barrettes de mémoire DIMM. Relancez le test et, s'il n'y a aucune erreur, il s'agissait d'un problème de connexion DIMM. Client LEGACY : mettez le système hors tension et réinstallez les barrettes de mémoire DIMM. Relancez le test et, s'il n'y a aucune erreur, il s'agissait d'un problème de connexion DIMM. Vérifiez la dernière version du BIOS.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0124

Message	*arg1*, *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** Horodatage, ***arg2 =*** Message du journal
Description détaillée	Le message de journal est différent pour le type de journal pris en charge par le système. Un journal IPMI peut faire référence à « SEL » ; il existe aussi d'autres types de journal.
Action recommandée	Dépend de <message-journal>.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0125

Message	Le journal des événements indique que la fonction ECC est défectueuse ou désactivée. Le test de mémoire ne peut pas continuer avant que vous n'ayez résolu les problèmes, effacé le journal et redémarré le système.
Description détaillée	Le journal d'événements système IPMI est saturé pour diverses raisons ou la journalisation a été interrompue en raison d'un nombre d'erreurs ECC trop élevé.
Action recommandée	Effacez le journal, puis redémarrez et relancez le test.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0126

Message	Le ou les journaux d'événements doivent être effacés pour que le test puisse continuer.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Effacez le journal, redémarrez et relancez le test.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0131

Message	Batterie - La batterie n'est pas installée.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Installez la batterie, mais recherchez les débris ou les contacts endommagés.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0132

Message	Batterie - La batterie atteint la fin de sa durée de vie.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Remettez la batterie en place.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0133

Message	Batterie - La batterie ne peut pas fournir une alimentation suffisante.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Vérifiez les contacts, les connecteurs et les câbles de la batterie. Vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0134

Message	Batterie - Les cycles de charge ont dépassé la limite maximale. :OU : Chargeur : limite maximale du nombre de cycles de charge dépassée.
Description détaillée	Le message « Chargeur » a été remplacé par « Batterie » le 2/8/2016.
Action recommandée	Les données d'intégrité de la batterie indiquent que le nombre maximale de cycles de charge a été atteint. Remettez la batterie en place.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0141

Message	Disque dur - Aucun disque dur détecté.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Les disques durs ne sont pas obligatoires sur certains systèmes ; par conséquent, ce message est généralement un avertissement. Ordinateurs de bureau et serveurs : si le système possède un disque dur, mettez-le hors tension, et vérifiez le signal et les connexions d'alimentation à ce système. Exécutez à nouveau le diagnostic. Si aucune erreur ne se produit, il s'agissait d'un problème de câble ou de connecteur.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0142

Message	Disque dur *arg1*, numéro de série *arg2* : échec de l'auto-test *arg3*, *arg4*.
Arguments	***arg1 =*** Emplacement du lecteur, ***arg2 =*** Numéro de série, ***arg3 =*** DST court, DST long, ***arg4 =*** Motif de l'erreur
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Si <motif-erreur> est « Arrêté », le contrôleur de disque a mis fin au test, si bien qu'il est recommandé de relancer ce test. Sinon, le disque dur doit être remplacé. {En usine, ce type de test peut également être DEFT, en plus de

	DST court et DST long. L'erreur « Arrêté » ne devrait pas se produire sur le terrain, uniquement lors du développement en raison de problèmes de logiciel}.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0143

Message	Disque dur *arg1* - Échec de la commande de lecture SMART.
Arguments	***arg1 =*** Emplacement du lecteur
Description détaillée	Principalement détecté sur les très vieux disques durs.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0144

Message	Disque dur *arg1* - Auto-test non pris en charge.
Arguments	***arg1 =*** Emplacement du lecteur
Description détaillée	Principalement détecté sur les très vieux disques durs.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0145

Message	Disque dur *arg1*, numéro de série *arg2*, auto-test non achevé.
Arguments	***arg1 =*** Emplacement du lecteur, ***arg2 =*** Numéro de série
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Ordinateurs de bureau et serveurs : mettez le système hors tension et vérifiez le signal ainsi que les connexions d'alimentation du disque dur. Exécutez à nouveau le diagnostic. Si aucune erreur ne se produit, il s'agissait d'un problème de câble ou de connecteur.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0146

Message	Disque dur *arg1*, numéro de série *arg2*, le journal d'auto-test contient de précédentes erreurs.
Arguments	***arg1 =*** Emplacement du lecteur, ***arg2 =*** Numéro de série
Description détaillée	Vérification des précédents échecs supprimée, désormais obsolète.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0147

Message	Lecteur optique *arg1* - Auto-test : *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** Nième lecteur, ***arg2 =*** Motif de l'erreur
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.

Action recommandée	Il s'agit généralement d'une erreur de l'utilisateur, car ces disques peuvent être déconnectés du système. En cas de déconnexion, reconnectez le lecteur optique à la carte système. Vérifiez la configuration du BIOS pour vous assurer que le port SATA du lecteur est connecté et n'a pas été désactivé. Exécutez à nouveau le diagnostic. Si les erreurs persistent, le lecteur optique est défectueux.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0148

Message	Disque dur/lecteur optique *arg1* - État incorrect : *arg2 arg3*.
Arguments	***arg1 =*** Nième lecteur, ***arg2 =*** Valeur hexadécimale, ***arg3 =*** Motif de l'erreur
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0149

Message	Lecteur optique - Aucun lecteur détecté.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0150

Message	Disque dur - Aucun disque dur détecté ou contrôleur de disque non pris en charge.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Les disques durs des ordinateurs de bureau devraient être trouvés s'ils sont connectés au contrôleur de jeu de puces mais les adaptateurs PERC/SCU/SAS ne sont pas pris en charge par l'ePSA hérité. Par conséquent, si le disque dur est connecté à ces contrôleurs, ce message n'est qu'un avertissement. Si le système est équipé d'un disque dur connecté au contrôleur de disque de jeu de puces de la carte système, éteignez le système et vérifiez le signal et les connexions d'alimentation. Exécutez à nouveau le diagnostic. Si aucune erreur ne se produit, il s'agissait d'un problème de câble ou de connecteur.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0151

Message	Disque dur *arg1*, numéro de série *arg2*, état incorrect = *arg3* \n *arg4*.
Arguments	***arg1 =*** Emplacement du lecteur, ***arg2 =*** Numéro de série, ***arg3 =*** 80000000000000??, ***arg4 =*** Motif de l'erreur
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Une panne prédictive SMART indique que le disque dur a connu une panne SMART et qu'il approche peut-être de sa fin de vie. Les autres types de valeur <motif-erreur> de cette catégorie peuvent indiquer un problème de micrologiciel ou intermittent ; exécutez à nouveau le test. Ordinateurs de bureau, serveurs : vérifiez les câbles et les connexions du disque dur. Tous les systèmes : si l'erreur persiste, assurez-vous que le micrologiciel du lecteur de disque dur et le BIOS sont à jour. La valeur <80000000000000??> est un code d'erreur EFI renvoyé par le pilote.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0152

Message	Lecteur optique *arg1* - État incorrect = *arg2 arg3*.
Arguments	***arg1 =*** Nième lecteur, ***arg2 =*** Valeur hexadécimale, ***arg3 =*** Motif de l'erreur
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Vérifiez les câbles et les connexions du lecteur. Si l'erreur persiste, assurez-vous que le micrologiciel et le BIOS du disque sont à jour. La valeur <80000000000000??> est un code d'erreur EFI renvoyé par le pilote.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0154

Message	Lecteur de bande *arg1*, numéro de série *arg2*, état incorrect = *arg3* \n *arg4*.
Arguments	***arg1 =*** Emplacement du lecteur, ***arg2 =*** Numéro de série, ***arg3 =*** 80000000000000??, ***arg4 =*** Motif de l'erreur
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Vérifiez l'installation du lecteur de bande, les câbles et les connexions. Si l'erreur persiste, assurez-vous que le micrologiciel du lecteur est à jour.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0155

Message	Disque dur - Non installé.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Mettez le système hors tension et vérifiez le signal et les connexions d'alimentation du disque dur. Exécutez à nouveau le diagnostic. Si aucune erreur ne se produit, il s'agissait d'un problème de câble ou de connecteur. Cette erreur est générée pour les ordinateurs portables qui doivent avoir un disque dur ; une erreur se produit si aucun disque dur n'est trouvé.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte *Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

DIAG0212

Message	Carte système - CMOS, emplacement = *arg1* h, attendu = *arg2* h, trouvé = *arg3* h.
Arguments	***arg1 =*** Valeur hexadécimale, ***arg2 =*** Valeur hexadécimale, ***arg3 =*** Valeur hexadécimale
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le système est en cours d'exécution avec la dernière version du BIOS et exécutez à nouveau le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte *Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

DIAG0213

Message	Carte système - Panne de la batterie CMOS détectée.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Remplacez la batterie CMOS et relancez le diagnostic. Si l'erreur persiste, vérifiez que le BIOS est à jour et recommencez les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0221

Message	Carte système - Minuteur d'intervalle non opérationnel.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0232

Message	RTC - N'a pas généré de marqueur périodique.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0233

Message	Carte système - Le nombre de minutes RTC ne se met pas à jour.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0234

Message	Carte système - HPET *arg1* , période incorrecte. Attendu = *arg2* , trouvé = *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** 1 , ***arg2 =*** Valeur décimale, ***arg3 =*** Valeur décimale

Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0235

Message	Période incorrecte pour le minuteur PM 1. Attendu *arg1* , réel *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** Valeur décimale, ***arg2 =*** Valeur décimale
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0241

Message	BIOS - Porte A20 non activée.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0242

Message	Carte système - Contrôleur d'interruptions, IRQ = *arg1* : *arg2* non détecté.
Arguments	***arg1 =*** Valeur décimale, ***arg2 =*** Description IRQ
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0243

Message	Erreur du contrôleur USB.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que les ports USB sont intacts, qu'ils ne contiennent aucun périphérique défectueux et que le BIOS est à jour. Après l'action corrective, exécutez à nouveau les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0244

Message	Le périphérique USB a échoué avec le code de retour 0x *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** valeur hexadécimale
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le périphérique USB est correctement inséré, ou essayez un autre port ou périphérique USB. Après l'action corrective, exécutez à nouveau les diagnostics. Si le problème persiste, assurez-vous que le BIOS est à jour.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0245

Message	Expiration du délai pendant l'attente de la réponse du périphérique.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le périphérique USB est correctement inséré ou essayez un autre port USB ; vous pouvez aussi vérifier si l'erreur est limitée à un port ou périphérique particulier. Après l'action corrective, exécutez à nouveau les diagnostics. Si le problème persiste, assurez-vous que le BIOS est à jour.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0251

Message	Journal d'événements - Le journal contient des enregistrements en erreur.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Il s'agit généralement d'un message d'avertissement indiquant que le journal des événements n'a pas été vérifié récemment. Le journal des événements fournit divers événements de BIOS et de diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0261

Message	Carte système - erreurs de données.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Il s'agit d'un message d'erreur pour plusieurs échecs de mémoire DIMM. Remettez en place la mémoire une barrette à la fois et lancez de nouveau les diagnostics. Si le problème persiste, remplacez la carte mère.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0313

Message	Pavé tactile - Stylet/pavé tactile non détecté.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le micrologiciel du périphérique et le BIOS sont à jour, et exécutez à nouveau les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0314

Message	Température : La lecture de *arg1* (*arg2* C) dépasse la limite de température.
Arguments	***arg1 =*** Nom du capteur, ***arg2 =*** Degrés
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Recherchez dans le journal d'événements les éléments liés à la température, y compris les ventilateurs et les capteurs défectueux. Recherchez dans le système les entrées d'air encombrées ou obstruées. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0315

Message	Capteur : La lecture de *arg1* (*arg2* C) est inférieure à la valeur attendue.
Arguments	***arg1 =*** Nom du capteur, ***arg2 =*** Degrés
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Recherchez dans le journal d'événements les éléments liés à la température, y compris les ventilateurs et les capteurs défectueux. Recherchez dans le système les entrées d'air encombrées ou obstruées. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0321

Message	EDID LCD - Impossible d'accéder à l'EEPROM EDID.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Cette erreur peut être liée aux connecteurs et câbles de l'écran LCD. Sinon, flashez le BIOS le plus récent, puis relancez le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0322

Message	Écran LCD - Impossible de modifier la luminosité.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0323

Message	Impossible de détecter l'état de la lampe de l'inverseur.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0324

Message	Écran LCD - L'utilisateur a signalé que les couleurs d'auto-test intégré (BIST) de l'écran LCD ne s'affichent pas.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Possible erreur de l'utilisateur, vérifiez que le BIOS est à jour et recommencez le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0325

Message	Écran LCD - L'utilisateur n'a fourni aucune entrée pour l'auto-test intégré (BIST) de l'écran LCD.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Possible erreur de l'utilisateur, vérifiez que le BIOS est à jour et recommencez le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0326

Message	Écran LCD - Impossible d'allumer ou d'éteindre le voyant.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0327

Message	Écran LCD : Impossible d'utiliser l'interface BIOS.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez le diagnostic.

Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0328

Message	Écran LCD - Impossible de détecter la variation du capteur d'éclairage ambiant.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0331

Message	Contrôleur vidéo - Aucun contrôleur vidéo détecté.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0332

Message	Mémoire vidéo - Écart dans le test d'intégrité de la mémoire vidéo.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.

Action recommandée	Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0333

Message	Vidéo - L'utilisateur n'a fourni aucune entrée pour le test des images.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune réponse à une invite de diagnostic rapide et expiration du délai imparti. Relancez le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0334

Message	Vidéo - L'utilisateur a signalé que les motifs ne sont pas affichés.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Possible erreur de l'utilisateur. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic.

Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0411

Message	Câbles - *arg1* non détecté.
Arguments	***arg1 =*** Nom du matériel
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0412

Message	Câbles - *arg1* non détecté.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'écran LCD auxiliaire
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0413

Message	Câble de l'écran LCD - le câble de l'écran LCD n'est pas installé.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0414

Message	Câbles - *arg1* non détecté.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'inverseur
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0415

Message	Câbles - Vérifiez le câble, le cavalier, la connexion ou le capteur suivant : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Connectez le câble, le cavalier, le capteur ou la connexion que le message indique, puis relancez le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0511

Message	Ventilateur - Le ventilateur (*arg1*) n'a pas répondu correctement.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Le ventilateur est peut-être défectueux ; vérifiez s'il y a des éléments qui obstruent le ventilateur et les orifices de ventilation. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0512

Message	Ventilateur - Le ventilateur (*arg1*) tourne plus vite que prévu.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Relancez le diagnostic. Si le problème persiste, le ventilateur est défectueux. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez les diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0620

Message	Réseau *arg1* - *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** Numéro, ***arg2 =*** Message d'échec
Description détaillée	Le pilote UEFI fournit le protocole DIAGNOSTIC, qui fournit lui-même un test qui a échoué. Le message d'erreur peut être « Échec du test de bouclage de paquet » ou « Échec de l'enregistrement du test », ou un autre message. Fourni par le pilote, pas par l'ePSA.
Action recommandée	Le périphérique réseau (Ethernet) peut être défectueux. Vérifiez que les broches du connecteur Ethernet ne sont pas tordues. Assurez-vous que le micrologiciel du périphérique réseau est à jour. Relancez le test ; si l'erreur persiste, remplacez le périphérique réseau NIC/NDC/LOM. L'erreur peut concerner la carte mère, un adaptateur ou une carte fille, en fonction du système.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0621

Message	Réseau *arg1* - version du pilote *arg2* trop ancienne. Version *arg3* ou plus récente requise pour « *arg4* ».
Arguments	***arg1 =*** Numéro, ***arg2 =*** Valeur hexadécimale, ***arg3 =*** Valeur hexadécimale, ***arg4 =*** Nom du pilote EFI
Description détaillée	Le test affiche cet avertissement uniquement parce que le pilote réseau UEFI est ancien et provoque de faux échecs connus.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel réseau.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0711

Message	Thermique - déclenchement thermique détecté.
Description détaillée	Erreur du BIOS signalée via ePSA.
Action recommandée	Le système a détecté des déclenchements thermiques répétés dus à une chaleur excessive. Vérifiez s'il y a des éléments qui obstruent le ventilateur et les orifices de ventilation. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. Si l'erreur persiste, remplacez le dissipateur de chaleur, l'UC et la carte mère.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0712

Message	Ventilateur - Le ventilateur n'a pas répondu correctement.
Description détaillée	Erreur du BIOS signalée via ePSA.
Action recommandée	Le BIOS a détecté des problèmes répétés lors du paramétrage de la vitesse du ventilateur. Le ventilateur est peut-être défectueux ; vérifiez s'il y a des éléments qui obstruent le ventilateur et les orifices de ventilation. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0713

Message	Capteur - Erreur d'accès au capteur thermique.
Description détaillée	Erreur du BIOS signalée via ePSA.
Action recommandée	Erreur du BIOS lors de la lecture du capteur thermique du système. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. Si l'erreur persiste, remplacez la carte mère.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0714

Message	Dissipateur de chaleur - Le clip du dissipateur de chaleur n'est pas installé.
Description détaillée	Erreur du BIOS signalée via ePSA.
Action recommandée	Le BIOS a détecté que le clip du dissipateur de chaleur n'était pas installé. Connectez le clip du dissipateur de chaleur correctement.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0715

Message	Mémoire - Erreur de mémoire détectée.
Description détaillée	Erreur du BIOS signalée via ePSA.
Action recommandée	Le BIOS a détecté un problème lors de la configuration de la mémoire DIMM. Vérifiez la dernière version du BIOS. Mettez le système hors tension et réinstallez les barrettes DIMM. Relancez le test ; si aucune erreur ne se produit, il s'agissait d'un problème de connexion de mémoire DIMM. Si le problème persiste, remplacez la barrette DIMM.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0716

Message	Câbles - Vérifiez les câbles suivants, *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom du câble
Description détaillée	Erreur du BIOS signalée via ePSA.
Action recommandée	Le BIOS a détecté qu'un câble n'était pas installé. Connectez le câble décrit dans la chaîne du message.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0721

Message	Batterie - Problème de batterie détecté.
Description détaillée	Erreur du BIOS signalée via ePSA.
Action recommandée	Le BIOS a détecté une batterie qui ne fonctionne pas correctement. Retirez et remplacez la batterie. Exécutez à nouveau les diagnostics sur la nouvelle batterie une fois qu'elle est chargée.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0722

Message	Mémoire - Erreur de mémoire non corrigeable précédente.
Description détaillée	Erreur du BIOS signalée via ePSA.
Action recommandée	Le BIOS a détecté un problème de mémoire non corrigeable lors d'un démarrage précédent. Effectuez une mise à jour à la version la plus récente du BIOS. Mettez le système hors tension et réinstallez les barrettes DIMM. Relancez le test ; si aucune erreur ne se produit, il s'agissait d'un problème de connexion de mémoire DIMM. Si le problème persiste, remplacez la barrette DIMM.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG0723

Message	Disque dur - Erreur de lecteur détectée.
Description détaillée	Erreur du BIOS signalée via ePSA.
Action recommandée	Le BIOS a détecté un problème de disque dur. Assurez-vous que la connexion du disque dur est bonne, et que le micrologiciel du lecteur et le BIOS du système sont à jour. Si l'erreur persiste, remplacez le disque dur.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8001

Message	Aucune prise en charge BIOS pour l'interruption logicielle *arg1* h, fonction (ah) *arg2* h.
Arguments	***arg1 =*** Valeur hexadécimale, ***arg2 =*** Valeur hexadécimale

Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Ne devrait pas se produire.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8002

Message	Aucune prise en charge BIOS pour la fonction d'interface SMI (ah) *arg1* h. ; le capteur *arg2* a dépassé la zone thermique *arg3* . Zone max. *arg4* .
Arguments	***arg1 =*** Fonction hexadécimale, ***arg2 =*** Nom, ***arg3 =*** Valeur décimale, ***arg4 =*** Valeur décimale
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Le capteur thermique du système indique une valeur élevée. Supprimez les blocages éventuels des ventilateurs internes et des dissipateurs de chaleur. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8003

Message	Ventilateur - Impossible d'activer le mode Fabrication.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8004

Message	Ventilateur - Impossible de déterminer la vitesse des ventilateurs.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8005

Message	Auto-test intégré (BIST) d'écran LCD non pris en charge. :OU : Ventilateur - Erreur de vitesse de ventilateur. Au moins *arg1* attendu, *arg2* observé.
Arguments	***arg1 =*** RPM, ***arg2 =*** RPM
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	En cas d'erreur de l'auto-test intégré de l'écran (BIST) de l'écran LCD : ce test n'existe peut-être pas sur tous les systèmes. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez les diagnostics. En cas d'erreur de vitesse de ventilateur : assurez-vous que les ventilateurs ne sont pas sales ni obstrués, et recherchez les connexions débranchées.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8006

Message	Ventilateur - Impossible de paramétrer les ventilateurs sur la vitesse *arg1* . :OU : Aucun minuteur d'événements de jeu de puces.
Arguments	***arg1 =*** valeurs Élevé, Faible, Original
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Le ventilateur ne fonctionne pas à la vitesse attendue. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. Si le problème persiste, remplacez le ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8007

Message	Le journal contient des événements de ventilateur :OU: valeur de minuteur attendue *arg1*, valeur observée *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** Valeur décimale, ***arg2 =*** Valeur décimale
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Pour « Le journal contient des événements de ventilateur », les événements sont enregistrés dans le journal par d'autres sources et l'ePSA se contente de les signaler.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8008

Message	Mémoire insuffisante ! fMalloc() a échoué ! :OU : Impossible d'allouer de la mémoire pour les données d'objet. :OU : Opération *arg1* impossible pour la mémoire testable. :OU : Impossible de démarrer les processeurs d'application. :OU: Impossible d'arrêter tous les points d'accès. Le système peut être instable et doit être redémarré.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8009

Message	Impossible de trouver de la mémoire à libérer ! Échec de fFree() avec le pointeur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** valeur hexadécimale
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.

Action recommandée	Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG800B

Message	Erreur de la fonction de récupération de l'ID fournisseur.
Description détaillée	OBSOLÈTE. Retiré en 2010/2011. Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG800C

Message	Erreur de la fonction de mode d'inverseur Get/Set. Fournisseur : *arg1* Révision : *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** Nom, ***arg2 =*** Valeur décimale
Description détaillée	OBSOLÈTE. Retiré en 2010/2011. Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG800D

Message	Erreur de la fonction de désactivation de la lampe. Fournisseur : *arg1* Révision : *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** Nom, ***arg2 =*** Valeur décimale
Description détaillée	OBSOLÈTE. Retiré en 2010/2011. Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG800E

Message	Erreur de la fonction d'activation de la lampe. Fournisseur : *arg1* Révision : *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** Nom, ***arg2 =*** Valeur décimale
Description détaillée	OBSOLÈTE. Retiré en 2010/2011. Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG800F

Message	Erreur de la fonction de restauration. Fournisseur : *arg1* Révision : *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** Nom, ***arg2 =*** Valeur décimale
Description détaillée	OBSOLÈTE. Retiré en 2010/2011. Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8010

Message	Minuteur d'événement haute précision introuvable.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8011

Message	Le périphérique a renvoyé un état non valide.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8012

Message	Paramètres non valides transmis au périphérique. :OU : Test inconnu sélectionné (*arg1*).
Arguments	***arg1 =*** Valeur décimale
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8013

Message	L'écran LCD *arg1* ne prend pas en charge les commandes de test.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8014

Message	Le module ADDF (*arg1*), périphérique (*arg2*) a échoué avec le code d'erreur *arg3*, numéro *arg4*. Aucun code sonore EPSA mappé.

Arguments	***arg1 =*** Nom, ***arg2 =*** Nom, ***arg3 =*** Valeur hexadécimale, ***arg4 =*** Valeur hexadécimale
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8015

Message	Impossible d'arrêter tous les points d'accès. Le système peut être instable et doit être redémarré.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8016

Message	Batterie - Impossible de récupérer l'état d'intégrité de la batterie.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8017

Message	Batterie - Le BIOS ne prend pas en charge l'intégrité de la batterie.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8018

Message	Erreur fatale : le module signale plusieurs résultats de test.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8019

Message	Impossible de se connecter à la NVRAM.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8020

Message	Mémoire insuffisante. *arg1* Ko libres.
Arguments	***arg1 =*** Valeur décimale
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.

Action recommandée	Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8021

Message	Configuration de DIMM SMBIOS non concordante.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8154

Message	Lecteur de bande *arg1*, numéro de série *arg2*, support ULTRIUM *arg3* trouvé mais le lecteur requiert ULTRIUM *arg4* pour *arg5*.
Arguments	***arg1 =*** Emplacement du lecteur, ***arg2 =*** Numéro de série, ***arg3 =*** Génération, ***arg4 =*** Génération, ***arg5 =*** écritures
Description détaillée	Chaque génération de lecteurs de bande ULTRIUM prend généralement en charge les lecteurs de génération précédente, mais pas les supports de bande plus récents.
Action recommandée	Installez les supports de bande corrects.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8155

Message	Lecteur de bande *arg1*, numéro de série *arg2*, les données lues ne correspondent pas aux données écrites.
Arguments	***arg1 =*** Emplacement du lecteur, ***arg2 =*** Numéro de série
Description détaillée	Les données écrites sur la bande sont lues différemment, et pas comme prévu.
Action recommandée	Utilisez un autre support de bande.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8156

Message	Lecteur de bande *arg1*, numéro de série *arg2*, aucun support, impossible de tester le lecteur.
Arguments	***arg1 =*** Emplacement du lecteur, ***arg2 =*** Numéro de série
Description détaillée	Le test nécessite un support de bande vide.
Action recommandée	Installez un support de bande ou ignorez le test.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8157

Message	Lecteur *arg1 arg2* - Numéro de série *arg3*, lecteur non pris en charge.
Arguments	***arg1 =*** Bande|Disque, ***arg2 =*** Emplacement du lecteur, ***arg3 =*** Numéro de série
Description détaillée	Avec <Bande>, seuls les lecteurs de bande Dell sont testés et pris en charge. Avec <Disque>, le lecteur ne peut pas être un lecteur Dell.
Action recommandée	Le client semble avoir ajouté un lecteur de bande non Dell à son système.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8158

Message	Lecteur *arg1 arg2* - Numéro de série *arg3*, état incorrect = *arg4* \n *arg5*.
Arguments	***arg1 =*** Fond de panier|Extenseur|RD1000, ***arg2 =*** Emplacement du lecteur, ***arg3 =*** Numéro de série, ***arg4 =*** 80000000000000??, ***arg5 =*** Motif de l'erreur
Description détaillée	Une commande a échoué sur un périphérique et le test ne peut pas être achevé.
Action recommandée	Relancez le test. Si la panne persiste et si le BIOS est à jour, cela signale un problème matériel.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8160

Message	Batterie PERC *arg1* - État incorrect = *arg2* \n *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** Emplacement du contrôleur PERC, ***arg2 =*** 80000000000000??, ***arg3 =*** Motif de l'erreur
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Si <motif-erreur> est « Batterie manquante ou déconnectée », vérifiez le câble qui relie la batterie au contrôleur PERC. Si <motif-erreur> est « Remplacer la batterie », remplacez la batterie. Si <motif-erreur> est « Capacité restante faible », vous devrez peut-être bientôt changer la batterie.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8166

Message	Système d'exploitation - MBR endommagé suspecté, vérifiez le MBR avec l'application antivirus.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Exécutez une analyse antivirus.
Catégorie	Stockage (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8170

Message	PCIe - Erreur de formation - PCI Tag *arg1*, ID de fournisseur *arg2*, ID de périphérique *arg3*, SVid *arg4*, SDid *arg5*, bus *arg6* : liaison endommagée, maxLinkWidth = x *arg7*, negotiatedLinkWidth = x *arg8*, logement *arg9*.
Arguments	***arg1 =*** balise, ***arg2 =*** valeur hexadécimale, ***arg3 =*** valeur hexadécimale, ***arg4 =*** valeur hexadécimale, ***arg5 =*** valeur hexadécimale, ***arg6 =*** valeur décimale, ***arg7 =*** valeur décimale, ***arg8 =*** valeur décimale, ***arg9 =*** logement
Description détaillée	Un périphérique PCI fonctionne avec des performances inférieures à celles prévues. Si le périphérique est dans un logement PCI physique, la mention « Slot <valeur décimale> » est ajoutée au message.
Action recommandée	Réinstallez la carte PCI-Express décrite et relancez le test.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8171

Message	PCIe - Le périphérique PCI dans le logement physique *arg1*, PCI Tag *arg2*, est présent mais ne répond pas.
Arguments	***arg1 =*** valeur décimale, ***arg2 =*** valeur hexadécimale
Description détaillée	Un adaptateur PCI a été détecté comme étant présent mais il ne répond pas à l'accès Espace de configuration PCI, ce qui signale qu'il est très endommagé ou n'est pas fermement inséré dans le connecteur du logement PCI physique.
Action recommandée	Réinsérez ou remplacez la carte PCI dans le logement PCI indiqué.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8172

Message	PCIe - Vitesse lente PCI Tag- *arg1* VendorID- *arg2* DeviceID- *arg3* SVid- *arg4* SDid- *arg5* Bus *arg6* : lien Qualifiés x *arg7*, Vitesse Max *arg8* GT/s, Neg *arg9* GT/s, Logement lent *arg10*.
Arguments	***arg1 =*** balise, ***arg2 =*** valeur hexadécimale, ***arg3 =*** valeur hexadécimale, ***arg4 =*** valeur hexadécimale, ***arg5 =*** valeur hexadécimale, ***arg6 =*** valeur décimale, ***arg7 =*** valeur décimale, ***arg8 =*** vitesse, ***arg9 =*** vitesse, ***arg10 =*** logement
Description détaillée	Un périphérique PCI fonctionne avec des performances inférieures à celles prévues. Si le périphérique est dans un logement PCI physique, la mention « Slot <valeur décimale> » est ajoutée au message.
Action recommandée	Réinstallez la carte PCI-Express décrite et relancez le test.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8335

Message	Vidéo - L'utilisateur a indiqué qu'un ou plusieurs écrans couleur affichaient des erreurs de pixel.
Description détaillée	Tablettes ARM uniquement.
Action recommandée	Vérifiez visuellement la présence de pixels d'une mauvaise couleur ou manquants. Remplacez l'écran LCD. S'il manque tous les pixels d'une couleur, remplacez le contrôleur vidéo ou la carte mère.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8336

Message	Vidéo - L'utilisateur a indiqué que l'écran monochrome (échelle de gris) ne s'affiche pas correctement.
Description détaillée	Tablettes ARM uniquement.
Action recommandée	Vérifiez visuellement que les niveaux de gris s'affichent correctement. Remplacez l'écran LCD.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

DIAG8337

Message	Vidéo - L'utilisateur a indiqué que l'écran à hachures croisées ne s'affiche pas correctement.
Description détaillée	Tablettes ARM uniquement.
Action recommandée	Vérifiez visuellement que le motif de hachures croisées n'est pas uniforme. Modifiez les réglages de convergence sur l'écran LCD. Répétez le test. Si l'erreur persiste, remplacez l'écran LCD ou le contrôleur vidéo.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8338

Message	*arg1* - fonction DriverBinding->Supported(), version *arg2*, reg. de commande PCI de périphérique *arg3* modifié.
Arguments	***arg1 =*** Module, ***arg2 =*** Valeur hexadécimale, ***arg3 =*** Balise
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.

Action recommandée	La chaîne initiale indique que le pilote uEFI a un problème. Mettez à jour le BIOS à la version la plus récente.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8415

Message	Câbles - Le BIOS signale l'absence de câble/cavalier/connecteur/capteur pouvant être testé.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Mettez à jour le BIOS à la version la plus récente.
Catégorie	Configuration (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

DIAG8611

Message	L'utilisateur signale qu'il n'entend pas le son du haut-parleur.
Description détaillée	Aucune description détaillée disponible.
Action recommandée	Si le signal sonore n'a pas audible, vérifiez que les haut-parleurs internes sont correctement connectés. Sur certains systèmes, les haut-parleurs internes sont en option, à acheter séparément. Sur un système donné, si le haut-parleur est en option, il n'est peut-être pas installé sur le système. Si l'audio n'est pas audible, veillez à débrancher tous les éléments connectés à une prise jack pour casque externe et relancez le test. Les jacks externes peuvent rendre les haut-parleurs internes muets au niveau du matériel.
Catégorie	Intégrité du système (DIAG = Diagnostics)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

Messages d'événements DIS

DIS001

Message	Auto Discovery feature not licensed. (La fonction de détection automatique n'est pas sous licence.)
Description détaillée	La détection automatique démarre automatiquement, mais n'a pas pu trouver une licence valide. Une fois que vous avez obtenu une licence valide et l'avez installée, redémarrez.
Action recommandée	Suivez les instructions du fournisseur de service pour activer la licence.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS002

Message	Auto Discovery feature disabled. (Fonction de détection automatique désactivée.)
Description détaillée	Utilisez le Lifecycle Controller ou un autre service pour activer la détection automatique et redémarrez.
Action recommandée	Si vous voulez que la détection automatique localise un serveur de provisionnement, activez cette fonction.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS003

Message	Auto Discovery process started. (Le processus de détection automatique a démarré.)
Description détaillée	Le processus de détection automatique va essayer de se connecter à un serveur de provisionnement au cours des prochaines 24 heures.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS004

Message	Expiration du délai de 24 heures de détection automatique. Arrêt du processus de détection automatique.
Description détaillée	Le processus de détection automatique a expiré et est arrêté. Le processus de détection automatique s'exécute pendant 24 heures à partir de la mise sous tension initiale du système ou d'une demande de réinitialisation. Toutes les 90 secondes, le client de détection automatique tente d'identifier et de contacter le serveur de provisionnement pendant cette période.
Action recommandée	Recherchez, dans le journal du Lifecycle Controller, les messages précédents qui fournissent des informations plus spécifiques sur la raison de l'expiration du délai.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS005

Message	La détection automatique a communiqué avec succès avec le serveur de provisionnement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du serveur de provisionnement
Description détaillée	Le message a été envoyé avec succès de la détection automatique au serveur de provisionnement pour demander le certificat.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS006

Message	Opération de détection automatique réussie. Désactivation de la fonction de détection automatique.
Description détaillée	L'opération de détection automatique a réussi à établir la connexion et à obtenir le certificat. La fonction de détection automatique n'est plus nécessaire et a été désactivée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS007

Message	Unable to notify Provisioning Server of iDRAC IP address change. (Impossible de notifier le serveur de provisionnement du changement d'adresse IP de l'iDRAC.)
Description détaillée	Impossible de se connecter au serveur de provisionnement pour le notifier de la nouvelle adresse IP de l'iDRAC.
Action recommandée	Vérifiez la connectivité au serveur de provisionnement, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS008

Message	Notification de changement de l'adresse IP de l'iDRAC en *arg1* depuis *arg2* envoyée au serveur de provisionnement.
Arguments	***arg1 =*** nouvelle adresse IP, ***arg2 =*** ancienne adresse IP
Description détaillée	Changement d'adresse IP de l'iDRAC en cours avec le serveur de provisionnement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS009

Message	Notification de changement de l'adresse IP de l'iDRAC en *arg1* envoyée au serveur de provisionnement.
Arguments	***arg1 =*** nouvelle adresse IP
Description détaillée	Adresse IP de l'iDRAC envoyée au serveur de provisionnement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS010

Message	Message sur l'écran LCD de détection automatique : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** message de progression
Description détaillée	Le processus de détection automatique a rencontré un problème. L'un des messages suivants s'affiche sur l'écran LCD et est enregistré dans le journal LC : 1) No credentials returned (Aucune information d'identification renvoyée) 2) Blocked Because Admin Account Enabled (Bloqué car compte admin activé) 3) Blocked Because IPv6 Enabled (Bloqué car IPv6 activé) 4) No IP on NIC (Pas d'IP sur la carte réseau) 5) No provisioning server found (Aucun serveur de provisionnement trouvé) 6) Provisioning server is unreachable/invalid address (Le serveur de provisionnement est inaccessible/adresse non valide) 7) SSL connection failed no service at IP/port (La connexion SSL a échoué, aucun service à IP/port) 8) SSL connection refused (Connexion SSL refusée) 9) SSL connection failed (Server authentication) (La connexion SSL a échoué (serveur d'authentification)), 10) SSL connection failed (client authentication) (La connexion SSL a échoué (client d'authentification)), 11) SSL connection failed other (La connexion SSL a échoué (autre raison)), 12) SOAP failure (Échec de SOAP) 13) Failed to create account (Échec de création de compte) 14) Blocked Because Active Directory Enabled (Bloqués car Active Directory activé) 15) No Service Tag (Aucun numéro de service) et 16) Unknown (Inconnu).
Action recommandée	Reportez-vous au Guide d'utilisation de Lifecycle Controller Remote Services pour des informations supplémentaires sur les messages de l'écran LCD.

Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS011

Message	Auto Discovery client using customer signed client certificate. (Le client de la détection automatique utilise le certificat client signé par le client.)
Description détaillée	Le certificat client fourni par le client est utilisé. Le client de la détection automatique utilise ce certificat pour la connexion SSL avec le serveur de provisionnement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS012

Message	Auto Discovery client using factory signed client certificate. (Le client de la détection automatique utilise le certificat client signé en usine.)
Description détaillée	Le certificat client signé en usine est utilisé. Le client de la détection automatique utilise ce certificat pour la connexion SSL avec le serveur de provisionnement.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS013

Message	Auto Discovery client using default client certificate. (Le client de la détection automatique utilise le certificat client par défaut.)
Description détaillée	Le certificat client par défaut est utilisé. Le client de la détection automatique utilise ce certificat pour la connexion SSL avec le serveur de provisionnement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS014

Message	Auto Discovery client using customer provided CA certificate to authenticate Provisioning Server. (Le client de la détection automatique utilise le certificat de l'AC fourni par le client pour authentifier le serveur de provisionnement.)

Description détaillée	Le client de la détection automatique utilise le certificat de l'AC fourni par le client pour authentifier le serveur de provisionnement pour la connexion SSL.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS015

Message	Auto Discovery client using default CA certificate to authenticate Provisioning Server. (Le client de la détection automatique utilise le certificat de l'AC par défaut pour authentifier le serveur de provisionnement.)
Description détaillée	Le client de la détection automatique utilise le certificat de l'autorité de certification par défaut pour authentifier le serveur de provisionnement pour la connexion SSL.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS016

Message	Response received from Provisioning Server to the notification of iDRAC IP address change. (Réponse reçue du serveur de provisionnement à la notification du changement d'adresse IP de l'iDRAC.)
Description détaillée	Le serveur de provisionnement a répondu au changement d'adresse IP de l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS100

Message	L'opération de configuration automatique a réussi.
Description détaillée	L'opération de configuration automatique a été réalisée avec succès par l'iDRAC avec le fichier d'importation de configuration automatique spécifié dans le champ d'option d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS101

Message	The execution of AutoConfig operation is started. (L'exécution de l'opération de configuration automatique a démarré.)
Description détaillée	L'opération de configuration automatique est lancée par l'iDRAC via le fichier d'importation de configuration automatique spécifié dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS102

Message	Impossible de démarrer l'opération d'importation de configuration automatique, car le fichier d'importation n'est pas disponible.
Description détaillée	L'opération d'importation de la configuration automatique n'a pas pu démarrer, car le fichier .xml de configuration automatique n'est pas disponible dans le nom de partage ou à l'emplacement spécifié dans le champ d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC.
Action recommandée	Mettez à jour le nom de partage ou l'emplacement dans le champ d'option d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC, assurez-vous que le fichier d'importation est disponible, puis tentez à nouveau l'opération.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS103

Message	The AutoConfig operation is unable to access a network share folder, because incorrect credentials are specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC. (L'opération de configuration automatique ne peut pas accéder à un dossier de partage réseau, car des informations d'identification incorrectes sont spécifiées dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.)
Description détaillée	Le dossier de partage réseau n'est pas accessible à l'aide des informations d'identification spécifiées dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.
Action recommandée	Vérifiez si les éléments suivants ont été entrés correctement dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC, puis relancez l'opération : 1) Nom du partage réseau. 2) Adresse IP du dossier de partage réseau. 3) Nom d'utilisateur et mot de passe (-u <nom d'utilisateur> et -p <mot de passe>).
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS104

Message	L'opération de configuration automatique ne peut pas accéder au dossier de partage réseau, car une valeur de type de partage non valide est spécifiée dans le champ d'option d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC.

Description détaillée	L'opération de configuration automatique ne peut pas accéder au dossier de partage réseau, car une valeur de type de partage non valide est spécifiée dans le champ d'option d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC.
Action recommandée	Spécifiez un nom de fichier valide dans le champ d'option d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC en utilisant (-f <nom de fichier>).
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS105

Message	The AutoConfig operation is unable to access the network share folder, because an invalid sharetype value is specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC. (L'opération de configuration automatique ne peut pas accéder au dossier de partage réseau, car une valeur de type de partage non valide est spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.)
Description détaillée	Le dossier de partage réseau est inaccessible, car un type de partage non pris en charge ou non valide est indiqué dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.
Action recommandée	Entrez un type de partage valide dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC en utilisant (-s <0 ou 1>), où 0 = NFS, 2 = CIFS.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS106

Message	Unable to start the AutoConfig file import operation, because an invalid shutdown type was specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC. (Impossible de démarrer l'opération d'importation du fichier de configuration automatique, car un type d'arrêt non valide a été spécifié dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.)
Description détaillée	L'opération d'importation du fichier de configuration automatique n'a pas pu s'effectuer correctement, car le type d'arrêt (-d) spécifié dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC est incorrect.
Action recommandée	Entrez un type d'arrêt valide dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC en utilisant (-d <0 ou 1>), où 0 = Arrêt normal et 1 = Arrêt forcé.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS107

Message	Impossible de démarrer l'opération d'importation du fichier de configuration automatique, car une valeur de temps d'attente de configuration automatique non valide est spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.
Description détaillée	Impossible de démarrer l'opération d'importation du fichier de configuration automatique, car une valeur de temps d'attente de configuration automatique non valide est spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.
Action recommandée	Dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC, entrez une valeur de temps d'attente (-t) de plus de 300 secondes et de moins de 3600 secondes, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS108

Message	Unable to start the AutoConfig import operation, because Lifecycle Controller is not enabled. (Impossible de démarrer l'opération d'importation de configuration automatique, car Lifecycle Controller n'est pas activé.)
Description détaillée	Le serveur n'a pas pu être correctement configuré, car le Lifecycle Controller n'est pas installé ou n'est pas activé.
Action recommandée	Vérifiez que le micrologiciel de Lifecycle Controller sur le serveur configuré est installé et activé, puis redémarrer l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID de système pendant 15 secondes. Pour plus d'informations sur Lifecycle Controller, voir le Guide d'utilisation de Lifecycle Controller disponible sur dell.com/support/manuals.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS109

Message	Unable to start the AutoConfig file import operation, because an invalid End Host Power State value is specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC. (Impossible de démarrer l'opération d'importation du fichier de configuration automatique, car une valeur d'état d'alimentation d'hôte final non valide est spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.)

Description détaillée	Le serveur n'a pas pu être configuré, car la valeur de l'état d'alimentation d'hôte final spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC est incorrecte.
Action recommandée	Dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC, entrez un état d'alimentation d'hôte final (-e <0 ou 1>), où 0 = Hors tension et 1 = Sous tension, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS110

Message	L'opération de configuration automatique est terminée.
Description détaillée	L'opération de configuration automatique est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS111

Message	L'opération de configuration automatique est lancée.
Description détaillée	L'opération de configuration automatique est lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS112

Message	L'opération de configuration automatique utilise le fichier *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	L'opération de configuration automatique utilise le fichier identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS113

Message	Impossible de démarrer l'opération d'importation du fichier de configuration automatique, car aucune option n'a été spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.)
Description détaillée	L'opération d'importation de la configuration automatique n'a pas pu être démarrée, car aucune option n'a été spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.
Action recommandée	Vérifiez si les éléments suivants ont été entrés correctement dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC, puis relancez l'opération : 1) Nom de fichier (-f <nom de fichier>). 2) Adresse IP du dossier de partage réseau (-i <adresse ip>). 3) Nom du partage réseau (-n <nom de partage>). 4) Type de partage (-s <0 ou 2>) où 0 = NFS, 2 = CIFS. 5) Nom d'utilisateur et mot de passe (-u <nom d'utilisateur> & -p <mot de passe>) 6) Type d'arrêt (-d <0 ou 1>) où 0 = arrêt normal et 1 = arrêt forcé. 7) Temps d'attente (-t <valeur>) où la valeur est supérieure à 300 secondes et inférieure à 3 600 secondes.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS114

Message	La fonctionnalité de configuration automatique a expiré en attendant que les services à distance (Remote Services) soient prêts.
Description détaillée	La fonctionnalité de configuration automatique a expiré en attendant que les services à distance (Remote Services) soient prêts.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC. Pour réinitialiser l'iDRAC à l'aide de la commande RACADM, exécutez la commande « racadm racreset » sur l'interface de ligne de commande (CLI). Pour plus d'informations sur la réinitialisation de l'iDRAC, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS115

Message	Impossible de démarrer l'opération d'importation du fichier de configuration automatique, car aucune option n'a été spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.)
Description détaillée	L'opération d'importation de la configuration automatique n'a pas pu être démarrée, car aucune option n'a été spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.
Action recommandée	Vérifiez si les éléments suivants ont été entrés correctement dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC, puis relancez l'opération : 1) Nom de fichier (-f <nom de fichier>). 2) Adresse IP du serveur qui contient le nom de fichier (-i <adresse ip>). 3) Type de partage (-s <0, 2, 4 ou 5>) où 0 = NFS, 2 = CIFS, 4 = HTTP, 5 = HTTPS. 4) Pour le type de partage CIFS et NFS, fournissez le nom du partage réseau (-n <nom-partage>). 5) Pour le type de partage CIFS, fournissez le nom d'utilisateur et un mot de passe (-u <nom d'utilisateur> et -p <mot de passe>).
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS116

Message	Impossible de terminer l'opération car le paramètre *arg1* n'est pas de type indicateur, ce qui entraîne une erreur de syntaxe.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée, car le paramètre identifié dans le message n'est pas de type indicateur, ce qui provoque une erreur de syntaxe. Le nom de paramètre doit toujours être de type indicateur.
Action recommandée	Saisissez un paramètre approprié de type indicateur et relancez l'opération. Par exemple, -u est un indicateur indiquant le nom d'utilisateur qui a accès au partage réseau de type CIFS. Pour une liste des indicateurs recommandés, voir le livre blanc Zero-Touch Bare Metal Server Provisioning using Dell iDRAC with Lifecycle Controller Auto Config (Provisionnement sans intervention de serveurs sans système d'exploitation à l'aide de la configuration automatique de Dell iDRAC avec le Lifecycle Controller) disponible sur le site web Dell TechCenter.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS117

Message	Impossible de terminer l'opération de configuration automatique car aucun argument n'est saisi pour l'indicateur *arg1* , ce qui provoque une erreur de syntaxe.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'indicateur
Description détaillée	L'opération de configuration automatique ne peut pas être exécutée car aucun argument n'est saisi pour l'indicateur identifié dans le message, ce qui provoque une erreur de syntaxe.
Action recommandée	Saisissez un argument approprié pour l'indicateur et relancez l'opération. Par exemple, -s 0 indique que l'argument 0 est saisi pour indiquer un type de partage NFS. Pour une liste des indicateurs et arguments recommandés, voir le livre blanc Zero-Touch Bare Metal Server Provisioning using Dell iDRAC with Lifecycle Controller Auto Config (Provisionnement sans intervention de serveurs sans système d'exploitation à l'aide de la configuration automatique de Dell iDRAC avec le Lifecycle Controller) disponible dans le Dell TechCenter.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS118

Message	Impossible de terminer l'opération de configuration automatique car le paramètre *arg1* n'est pas reconnu, ce qui entraîne une erreur de syntaxe.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'indicateur
Description détaillée	L'opération de configuration automatique ne peut pas être exécutée, car l'identificateur identifié dans le message n'est pas reconnu, ce qui provoque une erreur de syntaxe.
Action recommandée	Saisissez un indicateur approprié et relancez l'opération. Par exemple, -u est un indicateur indiquant le nom d'utilisateur qui a accès au partage réseau de type CIFS. Pour une liste des indicateurs recommandés, voir le livre blanc Zero-Touch Bare Metal Server Provisioning using Dell iDRAC with Lifecycle Controller Auto Config (Provisionnement sans intervention de serveurs sans système d'exploitation à l'aide de la configuration automatique de Dell iDRAC avec le Lifecycle Controller) disponible dans le Dell TechCenter.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS119

Message	La valeur de délai de l'opération de configuration automatique est définie sur *arg1* minutes.
Arguments	***Arg1 =*** nombre
Description détaillée	La valeur de délai de l'opération de configuration automatique est définie sur la durée identifiée dans le message.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS120

Message	Impossible de démarrer l'opération d'importation de configuration automatique, car le fichier d'importation *arg1* n'est pas disponible.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	L'opération d'importation de la configuration automatique ne peut pas démarrer, car le fichier de configuration automatique n'est pas disponible dans le nom de partage ou à l'emplacement spécifié dans le champ d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC.
Action recommandée	Mettez à jour le nom de partage ou l'emplacement dans le champ d'option d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC, assurez-vous que le fichier d'importation est disponible, puis tentez à nouveau l'opération.
Catégorie	Configuration (DIS = Détection automatique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10635
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Messages d'événements DKM

DKM1000

Message	Problème réseau détecté. Impossible de contacter le serveur de gestion des clés.
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Vérifiez la connectivité réseau. Vérifiez la configuration réseau, serveur et client.
Catégorie	Intégrité du système (DKM = Gestionnaire de clés Dell)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1001

Message	The key management service is operating correctly. (Le service de gestion des clés fonctionne correctement.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (DKM = Gestionnaire de clés Dell)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1002

Message	Key management server certificate problem detected. (Problème de certificat de serveur de gestion de clés détecté.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Vérifiez la configuration et les certificats du serveur.
Catégorie	Intégrité du système (DKM = Gestionnaire de clés Dell)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1004

Message	The key management server received a bad request. (Le serveur de gestion des clés a reçu une demande incorrecte.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Vérifiez la connectivité réseau. Vérifiez la configuration réseau, serveur et client.
Catégorie	Intégrité du système (DKM = Gestionnaire de clés Dell)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1006

Message	Key management server error detected. (Détection d'une erreur de serveur de gestion des clés.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez les enregistrements d'erreurs de serveur pour des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (DKM = Gestionnaire de clés Dell)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Message sur l'écran LCD	Erreur du serveur de gestion des clés. Vérifiez la configuration.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements ENC

ENC1

Message	*arg1* a été inséré.
Arguments	***arg1 =*** nom de module de gestion d'enceinte
Description détaillée	Un module de gestion d'enceinte (EMM) est inséré dans l'enceinte.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2296
N° d'interruption OMSA	95100 ; 85100 ; 75100 ;
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC10

Message	Le nom d'inventaire de *arg1* a été modifié.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Vous avez modifié le nom d'inventaire de l'enceinte. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2152
N° d'interruption OMSA	85100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC100

Message	*arg1* envoie des réponses incohérentes au contrôleur.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Le contrôleur de stockage ne reçoit pas de réponse cohérente du boîtier en raison d'un problème de micrologiciel ou d'une configuration de câbles incorrecte. Si les câbles sont plus longs que la longueur maximale spécifiée, les signaux peuvent être dégradés.
Action recommandée	Éteignez toutes les enceintes reliées au système, vérifiez que les configurations des câbles sont correctes, puis redémarrez le système. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel de l'enceinte à la dernière version prise en charge. Téléchargez celle-ci à partir du site du fournisseur de services. Pour plus d'informations sur la configuration des câbles, voir la documentation de l'enceinte de stockage.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2300
N° d'interruption OMSA	85400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

ENC11

Message	Le numéro de service de *arg1* a été modifié.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Le numéro de service d'une enceinte a été modifié. Dans la plupart des cas, ce numéro de service ne doit être modifié que par le fournisseur de services.
Action recommandée	Vérifiez que le numéro de service a été modifié dans des circonstances autorisées.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2153
N° d'interruption OMSA	85100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC12

Message	La communication a repris sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	La communication avec une enceinte a été rétablie. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2162
N° d'interruption OMSA	85100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC13

Message	Configuration non prise en charge détectée sur *arg1. arg2 arg3*
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte, ***arg2 =*** EMM0 1, ***arg3 =*** EMM1 2
Description détaillée	Une configuration non prise en charge a été détectée. Les taux SCSI des modules de gestion d'enceinte (EMM) ne sont pas les mêmes.
Action recommandée	Remplacez l'un des modules EMM par un module EMM au taux SCSI correspondant.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4338
N° d'événement OMSA	2173
N° d'interruption OMSA	85300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC14

Message	Le nombre d'enceintes connectées sur *arg1* a dépassé la limite maximale prise en charge par le contrôleur.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Il y a trop de enceintes connectées au port du contrôleur. Lorsque la limite d'enceintes est dépassée, le contrôleur perd le contact avec toutes les enceintes connectées au port. Il s'agit d'une configuration non prise en charge.
Action recommandée	Retirez les enceintes superflues. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour vérifier le nombre maximum d'enceintes qui peuvent être connectées.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4337
N° d'événement OMSA	2191
N° d'interruption OMSA	85400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC15

Message	Une opération de clignotement d'enceinte a été lancée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2259
N° d'interruption OMSA	85100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC16

Message	Un clignotement d'enceinte s'est arrêté sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2260
N° d'interruption OMSA	85100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC17

Message	Un module de gestion d'enceinte (EMM) a été détecté sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2291
N° d'interruption OMSA	85100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC18

Message	La communication avec *arg1* a été perdue.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Le contrôleur a perdu la communication avec un module de gestion d'enceinte (EMM). Les câbles sont peut-être lâches ou défectueux.
Action recommandée	Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement. Voir la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Redémarrez le système.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

ID d'interruption/ d'événement	4337
N° d'événement OMSA	2292
N° d'interruption OMSA	85400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC19

Message	*arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom de module de gestion d'enceinte
Description détaillée	Un module de gestion d'enceinte (EMM) a échoué. L'échec peut être dû à une coupure de courant au module EMM. L'auto-test du module EMM peut également avoir identifié une panne. Il peut également s'agir d'un problème de micrologiciel ou d'une erreur multibits.
Action recommandée	Réinitialisez le module de gestion d'enceinte (EMM). Consultez la documentation du matériel de stockage pour obtenir des informations sur le remplacement du module EMM. Remplacez le module EMM. Contactez le support technique si le problème persiste.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4337
N° d'événement OMSA	2293
N° d'interruption OMSA	85400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC2

Message	*arg1* a été retiré.
Arguments	***arg1 =*** nom de module de gestion d'enceinte
Description détaillée	Un module de gestion d'enceinte (EMM) a été retiré.
Action recommandée	Réinsérez le module de gestion d'enceinte (EMM). Consultez la documentation du matériel de stockage pour obtenir des informations sur le remplacement du module EMM.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4337
N° d'événement OMSA	2297
N° d'interruption OMSA	95400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC20

Message	Un périphérique est inséré dans le boîtier.
Description détaillée	Un périphérique est inséré dans le boîtier.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2294

N° d'interruption OMSA	85100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC			✓				
CMC							

ENC21

Message	*arg1* a été retiré.
Arguments	***arg1 =*** nom des éléments d'enceinte
Description détaillée	Un périphérique a été retiré et le système ne fonctionne plus dans un état optimal.
Action recommandée	Remplacez le périphérique.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4337
N° d'événement OMSA	2295
N° d'interruption OMSA	85400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC22

Message	*arg1* a un capteur défectueux (*arg2*).
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte, ***arg2 =*** arguments
Description détaillée	L'enceinte possède un capteur endommagé. Les capteurs d'enceinte analysent la vitesse du ventilateur, les capteurs de température, ainsi de suite.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4338
N° d'événement OMSA	2298
N° d'interruption OMSA	85300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC23

Message	*arg1* - Problème PHY *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte, ***arg2 =*** données PHY
Description détaillée	Il existe un problème de connexion physique (PHY) dans l'enceinte identifiée dans le message.
Action recommandée	Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4337
N° d'événement OMSA	2299

N° d'interruption OMSA	85400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC24

Message	La communication avec *arg1* est intermittente.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Le contrôleur ne reçoit pas de réponse cohérente de l'enceinte. Il peut s'agir d'un problème de micrologiciel ou d'une configuration de câblage non valide. Si les câbles sont trop longs, ils entraînent une dégradation du signal.
Action recommandée	Mettez hors tension toutes les enceintes connectées au système et redémarrez. Si le problème persiste, mettez à niveau le micrologiciel à la dernière version prise en charge. Vérifiez que la configuration des câbles est valide. Consultez la documentation du matériel de stockage pour les configurations de câblage valides.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4337
N° d'événement OMSA	2268
N° d'interruption OMSA	10400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC25

Message	*arg1* comporte une erreur matérielle.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	L'enceinte ou l'un de ses composants se trouve dans un état d'échec ou dégradé.
Action recommandée	Vérifiez l'intégrité de l'enceinte et de ses composants. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations. Contactez le support technique.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4337
N° d'événement OMSA	2301
N° d'interruption OMSA	85400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC26

Message	*arg1* ne répond pas.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	L'enceinte ou l'un de ses composants se trouve dans un état d'échec ou dégradé. Elle ne répond pas aux commandes de gestion de stockage ou il y a un problème de connectivité entre le contrôleur et l'enceinte.
Action recommandée	Vérifiez l'intégrité de l'enceinte et de ses composants. Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations. Contactez le support technique.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4337
N° d'événement OMSA	2302

N° d'interruption OMSA	85400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC27

Message	Le mélange de disques physiques SAS ou SATA n'est pas pris en charge dans *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	L'enceinte ne peut pas prendre en charge à la fois des disques physiques SAS et SATA. Les disques physiques peuvent être désactivés. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2303
N° d'interruption OMSA	85100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC28

Message	Non-correspondance des versions de micrologiciel de module de gestion d'enceinte (EMM) détectée dans *arg1. arg2 arg3.*
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte, ***arg2 =*** version EMM 0, ***arg3 =*** version EMM 1
Description détaillée	Les micrologiciels des modules EMM n'ont pas la même version. Les deux modules doivent avoir la même version de micrologiciel. Ce message est généré lorsque vous essayez d'insérer un module EMM ayant une autre version de micrologiciel qu'un module existant.
Action recommandée	Effectuez une mise à niveau à la même version du micrologiciel sur les deux modules EMM, puis lancez un cycle d'alimentation du système et des enceintes reliées.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4338
N° d'événement OMSA	2311
N° d'interruption OMSA	85300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC29

Message	La température de *arg1* est revenue à la normale.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339

N° d'événement OMSA	2353
N° d'interruption OMSA	105100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC3

Message	*arg1* est arrêté.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	L'enceinte du disque physique est trop chaude ou trop froide par rapport au maximum ou au minimum de la plage des températures autorisées.
Action recommandée	Recherchez les facteurs qui peut causer la surchauffe ou le refroidissement excessif. Par exemple, vérifiez que la ventilation de l'enceinte fonctionne. Vérifiez le réglage du thermostat et si l'enceinte se trouve près d'une source de chaleur. Assurez-vous que l'enceinte dispose d'une ventilation suffisante et que la température ambiante n'est pas trop élevée ni trop basse. Reportez-vous à la documentation de l'enceinter pour plus d'informations sur les diagnostics.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4337
N° d'événement OMSA	2 112
N° d'interruption OMSA	85400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC30

Message	Téléchargement du micrologiciel de *arg1* en cours.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2354
N° d'interruption OMSA	85100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC31

Message	Le téléchargement du micrologiciel vers *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Le système n'a pas pu télécharger le micrologiciel sur l'enceinte. Le contrôleur peut avoir perdu la communication avec l'enceinte. Il peut y avoir des problèmes de transfert de données ou le support de téléchargement peut être corrompu.
Action recommandée	Réessayez de télécharger le micrologiciel de l'enceinte. Si le problème persiste, vérifiez que le contrôleur peut communiquer avec l'enceinte. Assurez-vous que l'enceinte est sous tension. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification des câbles.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4338
N° d'événement OMSA	2355
N° d'interruption OMSA	85300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC32

Message	Le processeur d'enceinte de stockage (SEP) de *arg1* a été redémarré.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Le SEP a été redémarré dans le cadre de l'opération de téléchargement du micrologiciel et ne sera pas disponible tant que l'opération n'est pas terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2368
N° d'interruption OMSA	85100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC33

Message	La redondance dans *arg1* est normale.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	La redondance des données a été restaurée sur une enceinte qui avait subi une perte de redondance.
Action recommandée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2124
N° d'interruption OMSA	130400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC4

Message	Non-correspondance de micrologiciel *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Les micrologiciels des modules EMM n'ont pas la même version. Les deux modules doivent avoir la même version de micrologiciel. Cette alerte peut survenir lorsque vous essayez d'insérer un module EMM ayant une autre version de micrologiciel qu'un module existant.
Action recommandée	Téléchargez la même version de micrologiciel sur les deux modules EMM.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4338
N° d'événement OMSA	2120
N° d'interruption OMSA	85300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC40

Message	Une nouvelle enceinte a été détectée dans *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le contrôleur a détecté une nouvelle enceinte. Cela est dû à l'enfichage à chaud d'une enceinte, ou à une modification de l'état d'alimentation d'une enceinte. De plus, ce message est généré en cas de modification de l'ordre de la chaîne d'enceintes.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2190
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC5

Message	La redondance dans *arg1* est dégradée
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Un ou plusieurs composants de l'enceinte ont échoué. Par exemple, un ventilateur ou un bloc d'alimentation peuvent être en panne. Bien que l'enceinte soit actuellement opérationnelle, des pannes d'autres composants peuvent provoquer la panne de l'enceinte.
Action recommandée	Identifiez et remplacez le composant défectueux. Pour identifier le composant défectueux, sélectionnez l'enceinte dans l'arborescence, puis cliquez sur le sous-onglet Intégrité. Les composants défectueux sont identifiés par un X rouge sur le sous-onglet Intégrité de l'enceinte. Ou alors, sélectionnez l'objet Stockage et cliquez sur le sous-onglet Intégrité. L'état du contrôleur affiché sur le sous-onglet Intégrité indique si un contrôleur a un composant défaillant ou dégradé. Reportez-vous à la documentation de l'enceinte pour obtenir des informations sur le remplacement des composants de l'enceinte et d'autres informations de diagnostic.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4338
N° d'événement OMSA	2122
N° d'interruption OMSA	130500
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC6

Message	Expiration du délai de communication dans *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Le contrôleur ne peut pas communiquer avec une enceinte. Une perte de communication peut être due à plusieurs raisons. Par exemple, il peut s'agir d'un câble mal branché ou défectueux. Une quantité inhabituelle d'E/S peut aussi

	interrompre la communication avec l'enceinte. En outre, la perte de communication peut être causée par des problèmes logiciels, matériels, ou micrologiciels, des blocs d'alimentation défectueux ou en panne, et l'arrêt de l'enceinte.
Action recommandée	Vérifiez la présence de problèmes de câbles. Consultez la section Câbles connectés correctement pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Vérifiez également si l'enceinte a des composants défaillants ou dégradés. Pour cela, sélectionnez l'objet Enceinte dans l'arborescence, puis cliquez sur le sous-onglet Intégrité. Le sous-onglet Intégrité affiche l'état des composants de l'enceinte. Vérifiez que les versions de micrologiciel et de pilote prises en charge sont installées sur le contrôleur et que tous les modules de gestion d'enceinte (EMM) exécutent la même version du micrologiciel pris en charge.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4338
N° d'événement OMSA	2137
N° d'interruption OMSA	85300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC7

Message	L'alarme de *arg1* a été activée.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Vous avez activé l'alarme de l'enceinte. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2138
N° d'interruption OMSA	85100

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC8

Message	L'alarme de *arg1* a été désactivée.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Vous avez désactivé l'alarme de l'enceinte.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2139
N° d'interruption OMSA	85100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC9

Message	Le numéro d'inventaire de *arg1* a été modifié.

Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Vous avez modifié le numéro d'inventaire de l'enceinte. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (ENC = Boîtier de stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4339
N° d'événement OMSA	2151
N° d'interruption OMSA	85100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

Messages d’événements EPP

EPP001

Message	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature on chassis. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) sur châssis.)
Description détaillée	La fonction Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée à moins que le châssis soit équipé de six unités d'alimentation EPP. Les fonctions Configuration de la règle de redondance d'alimentation sur Redondance de grille et MPCM, DPSE, SBPM et Air frais doivent être désactivées.
Action recommandée	Assurez-vous que ce châssis est équipé de six unités d'alimentation EPP. Les fonctions Configuration de la règle de redondance d'alimentation sur Redondance de grille et MPCM, DPSE, SBPM et Air frais doivent être désactivées. Ensuite, activez la fonction EPP.
Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d’alimentation	Réinitialiser	Proxy d’événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP002

Message	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Maximum Power Conservation Mode is enabled. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode d'économie d'énergie maximal est activé.)
Description détaillée	La fonction Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée car le mode d'économie d'énergie maximal est activé.
Action recommandée	Désactivez le mode d'économie d'énergie maximal, puis réactivez la fonction EPP.
Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP003

Message	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Dynamic Power Supply Engagement mode is enabled. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation est activé.)
Description détaillée	La fonction Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée car le mode Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation est activé.
Action recommandée	Désactivez le mode Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation, puis réactivez la fonction EPP.
Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP004

Message	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Server Performance Over Power Redundancy mode is enabled. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode Performances du serveur par rapport à la redondance de l'alimentation est activé.)
Description détaillée	La fonction Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car le mode Performances du serveur par rapport à la redondance de l'alimentation est activé.
Action recommandée	Désactivez le mode Performances du serveur par rapport à la redondance de l'alimentation, puis réessayez d'activer la fonction EPP.
Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP005

Message	Unable to set the Extended Power Performance (EPP) feature because the Server Based Power Management mode is enabled. (Impossible de définir la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode Gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activé.)
Description détaillée	La fonction Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car le mode Gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activé.
Action recommandée	Désactivez le mode Gestion de l'alimentation basée sur le serveur, puis réactivez la fonction EPP.
Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP006

Message	Unable to set the Extended Power Performance (EPP) feature because the Fresh Air Configuration mode is enabled. (Impossible de définir la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode Configuration d'air frais est activé.)
Description détaillée	La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être activée, car le mode de configuration d'air frais est activé.
Action recommandée	Désactiver le mode Configuration d'air frais, puis réactiver la fonction EPP.

Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP007

Message	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Chassis Management Controller (CMC) firmware update is in progress. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que la mise à jour du Micrologiciel du CMC (Châssis Management Controller) est en cours.)
Description détaillée	La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car la mise à jour du Micrologiciel du CMC (Châssis Management Controller) est en cours.
Action recommandée	Attendez que la mise à jour du micrologiciel se termine, puis réactiver la fonction EPP.
Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP008

Message	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Chassis Management Controller (CMC) failover process is in progress. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le processus de basculement du CMC (Châssis Management Controller) est en cours.)

Description détaillée	La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car le processus de basculement du CMC (Châssis Management Controller) est en cours.
Action recommandée	Attendez que le processus de basculement se termine, puis réactivez la fonction EPP.
Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP009

Message	Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car la fonction Redondance de grille n'est pas disponible.
Description détaillée	La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car la fonction Redondance de grille fonction n'est pas disponible.
Action recommandée	Résolvez le problème en relation avec la fonction Redondance de grille, puis réactivez la fonction EPP. Pour plus d'informations sur la fonction Redondance de grille, consultez le guide Chassis Management Controller (CMC) User Guide (Guide d'utilisation du contrôleur CMC).
Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP010

Message	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power supply unit (PSU) slot - *arg1* is empty. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que le logement de l'unité d'alimentation (PSU) : arg1 est vide.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car le logmement de l'unité d'alimentation (PSU) identifiée dans le message est vide.
Action recommandée	Installez un bloc d'alimentation (PSU) EEP dans l'emplacement vide, puis réactivez la fonction EPP.
Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP011

Message	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power supply unit (PSU) slot - *arg1* has no input power. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que le logement de l'unité d'alimentation (PSU) : arg1 ne possède pas d'alimentation d'entrée.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car le logemement de l'unité d'alimentation (PSU) identifiée dans le message ne possède pas d'unité d'alimentation.
Action recommandée	Assurez-vous que le bloc d'alimentation dans le logement du bloc d'alimentation est alimenté en entrée, puis réactivez la fonction EPP.
Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP012

Message	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power supply unit (PSU) slot - *arg1* has no output power. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que le logement de l'unité d'alimentation (PSU) : arg1 ne possède pas d'alimentation de sortie.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car le logement de l'unité d'alimentation (PSU) identifiée dans le message ne possède pas d'alimentation de sortie.
Action recommandée	Assurez-vous que l'unité d'alimentation (PSU) dans le logement de l'unité d'alimentation (PSU) n'a aucun problème d'alimentation de sortie, puis réactivez la fonction EPP. Pour vérifier l'état d'intégrité de l'unité d'alimentation (PSU) identifiée dans le message à l'aide de l'utilitaire d'interface de ligne de commande (CLI) RACADM, entrez la commande suivante : « racadm getpbinfo ». Si l'unité d'alimentation (PSU) identifiée dans le message n'affiche aucune puissance de sortie, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP013

Message	Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power rating of power supply unit (PSU) slot - *arg1* is less than 3000W. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car la puissance nominale du logement de l'unité d'alimentation (PSU) : arg1 est inférieure à 3 000 W.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car la puissance nominale de l'unité d'alimentation identifiée dans le logement est inférieure à 3 000 W.
Action recommandée	Assurez-vous qu'il y a au moins six unités d'alimentation dans le châssis et que chaque unité d'alimentation possède une capacité de 3 000 W, puis réactivez la fonction EPP.
Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP014

Message Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Redundancy Policy is not set to Grid Redundancy. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car la stratégie de redondance n'est pas définie sur Redondance de grille.)

Description détaillée La fonction Performance d'alimentation étendue est ne peut pas être utilisée, car la stratégie de redondance est pas définie sur Redondance de grille.

Action recommandée Configurez la règle de redondance d'alimentation sur Redondance de grille et réactivez la fonction EPP. Pour configurer la règle de redondance d'alimentation à l'aide de l'utilitaire d'interface de ligne de commande (CLI) RACADM, entrez la commande suivante : « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1 ».

Catégorie Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)

Gravité Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

EPP015

Message Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the System Input Power Cap is set to less than or equal to 13300W (45381 BTU/h). (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le plafond de la puissance d'entrée du système est défini sur une valeur inférieure ou égale à 13 300 W (45 381 BTU/h)).

Description détaillée Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the System Input Power Cap is set to less than or equal to 13300W (45381 BTU/h). (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue

(EPP) car le plafond de la puissance d'entrée du système est défini sur une valeur inférieure ou égale à 13 300 W (45 381 BTU/h)).

Action recommandée	Définissez le plafond de puissance du châssis à une valeur supérieure à 13 300 W (45 381 BTU/h), puis réutilisez la fonction EPP. Pour définir le plafond de puissance du châssis à l'aide de l'utilitaire d'interface de ligne de commande (CLI) RACADM, entrez la commande suivante : « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisDefaultPowerCapUpperBound 13301 ».
Catégorie	Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

Messages d'événements FAN

FAN0000

Message	La vitesse en tours par minute (RPM) du ventilateur *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le ventilateur ne fonctionne pas de façon optimale. Le ventilateur peut être installé de manière incorrecte ou peut être défectueux.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le ventilateur lors du prochain entretien. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2154
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0001

Message	La vitesse en tours par minute (RPM) du ventilateur *arg1* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le ventilateur ne fonctionne pas de façon optimale. Le ventilateur peut être installé de manière incorrecte ou peut être défectueux.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le ventilateur. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2153

Message sur l'écran LCD	Les rotations par minute du ventilateur <numéro > sont hors d'atteinte. Vérifiez le ventilateur.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0002

Message	La vitesse en tours par minute (RPM) du ventilateur *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le ventilateur ne fonctionne pas de façon optimale. Le ventilateur peut être installé de manière incorrecte ou peut être défectueux.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le ventilateur lors du prochain entretien. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2154
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0003

Message	La vitesse en tours par minute (RPM) du ventilateur *arg1* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** numéro

Description détaillée	Le ventilateur ne fonctionne pas de façon optimale. Le ventilateur peut être installé de manière incorrecte ou peut être défectueux.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le ventilateur. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2153
Message sur l'écran LCD	Les rotations par minute du ventilateur <numéro > sont hors d'atteinte. Vérifiez le ventilateur.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0004

Message	La vitesse en tours par minute (RPM) du ventilateur *arg1* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le ventilateur ne fonctionne pas de façon optimale. Le ventilateur peut être installé de manière incorrecte ou peut être défectueux.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le ventilateur. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2153
Message sur l'écran LCD	Les rotations par minute du ventilateur <numéro > sont hors d'atteinte. Vérifiez le ventilateur.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0005

Message	La vitesse en tours par minute (RPM) du ventilateur *arg1* est dans la plage.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2155
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

FAN0006

Message	Le ventilateur *arg1* a été retiré.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le ventilateur peut être requis pour des performances optimales.
Action recommandée	Si le retrait est non intentionnel, installez un ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2153
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

FAN0007

Message	Le ventilateur *arg1* a été inséré.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2155
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

FAN0008

Message	Le ventilateur *arg1* est présent.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	2155
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0009

Message	Le ventilateur *arg1* est absent.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le ventilateur peut être requis pour des performances optimales.
Action recommandée	Si le retrait est non intentionnel, installez un ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2153
Message sur l'écran LCD	Le ventilateur <number> est absent. Vérifiez le ventilateur.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0010

Message	Le ventilateur *arg1* est désactivé.

Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le ventilateur peut être requis pour des performances optimales.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2154
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FAN0011

Message	Le ventilateur *arg1* est activé.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2155
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FAN0012

Message	La vitesse en tours par minute (RPM) de *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom de ventilateur
Description détaillée	Le périphérique ne fonctionne pas correctement. Il est peut être mal installé.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le périphérique lors du prochain entretien planifié. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2154
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC	✓*						✓*

FAN0013

Message	La vitesse en tours par minute (RPM) de *arg1* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom de ventilateur
Description détaillée	Le dispositif de refroidissement ne fonctionne pas correctement. Il est peut-être mal installé.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le dispositif de refroidissement. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2153
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0014

Message	La vitesse en tours par minute (RPM) de *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom de ventilateur
Description détaillée	Le dispositif de refroidissement ne fonctionne pas correctement. Il est peut-être mal installé.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le dispositif de refroidissement. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2154
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0015

Message	La vitesse en tours par minute (RPM) de *arg1* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom de ventilateur
Description détaillée	Le dispositif de refroidissement ne fonctionne pas correctement. Il est peut-être mal installé.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le dispositif de refroidissement. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2153
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0016

Message	La vitesse en tours par minute (RPM) de *arg1* est hors de la plage de fonctionnement normal.
Arguments	***arg1 =*** nom de ventilateur
Description détaillée	Le dispositif de refroidissement ne fonctionne pas correctement. Il est peut-être mal installé.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le dispositif de refroidissement. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2153
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0017

Message	La vitesse en tours par minute (RPM) de *arg1* est dans la plage de fonctionnement normal.
Arguments	***arg1 =*** nom de ventilateur
Description détaillée	La valeur TR/MIN du ventilateur identifiée dans le message est correcte.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	2155
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0018

Message	Mode de refroidissement amélioré non pris en charge pour le ventilateur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de ventilateur
Description détaillée	Le mode de refroidissement amélioré n'est pas pris en charge par le type de ventilateur identifié dans le message.
Action recommandée	Remplacez le ventilateur identifié dans le message par un autre ventilateur qui prend en charge le mode de refroidissement amélioré.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FAN0019

Message	Une incompatibilité entre mode de fonctionnement et type de ventilateur a été corrigée pour le ventilateur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de ventilateur
Description détaillée	Une incompatibilité entre mode de fonctionnement et type de ventilateur a été corrigée pour le ventilateur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FAN0020

Message	L'*arg1* ne fonctionne pas.
Arguments	***arg1 =*** nom de ventilateur
Description détaillée	Le ventilateur identifié dans le message a échoué ou n'est pas correctement installé.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le ventilateur, ou remplacez-le, puis ouvrez l'interface Web OMSA pour vous assurer que le ventilateur spécifié dans le message s'affiche correctement. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0021

Message	*Arg1* est hors ligne.
Arguments	***arg1 =*** nom de ventilateur
Description détaillée	Le ventilateur identifié dans le message a été retiré. Toutefois, le ventilateur peut être requis pour des performances optimales du système.
Action recommandée	Réinstallez le ventilateur, puis ouvrez l'interface Web OMSA pour vous assurer que le ventilateur spécifié dans le message s'affiche correctement. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5303
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0022

Message	Le capteur *arg1* a échoué et la dernière valeur enregistrée par ce capteur était *arg2* RPM.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** vitesse du ventilateur
Description détaillée	Le capteur identifié dans le message a échoué. Le capteur peut être requis pour des performances optimales du système.
Action recommandée	Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. En cas de capteur de ventilateur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0023

Message	Impossible de lire la valeur du capteur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur
Description détaillée	Le capteur de ventilateur identifié dans le message a échoué ou le ventilateur associé a échoué.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Retirez l'ancien ventilateur, installez-en un nouveau et effectuez un cycle d'alimentation sur le système pour vous assurer que le nouveau ventilateur fonctionne correctement. 2) Remplacez la carte mère si le capteur du ventilateur a échoué. 3) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5101

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0024

Message	Le capteur *arg1* est revenu à un état normal avec la valeur *arg2* RPM.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** vitesse du ventilateur
Description détaillée	Le capteur identifié dans le message est revenu à un état normal.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5102
N° d'interruption OMSA	5102
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0025

Message	L'état du capteur *arg1* est passé à un état d'avertissement, avec une valeur de *arg2* RPM.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** vitesse du ventilateur

Description détaillée	Le ventilateur identifié dans le message ne fonctionne pas correctement. Le ventilateur peut être installé de manière incorrecte ou peut être défectueux.
Action recommandée	Enlevez et réinstallez le ventilateur ou remplacez le ventilateur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5103
N° d'interruption OMSA	5103
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0026

Message	Le capteur *arg1* a détecté une erreur avec la valeur *arg2* RPM.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** vitesse du ventilateur
Description détaillée	Le capteur de ventilateur identifié dans le message indique que le ventilateur associé a dépassé les seuils critiques de RPM.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le ventilateur, ou remplacez-le par un nouveau ventilateur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5104
N° d'interruption OMSA	5104
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0027

Message	Le capteur *arg1* a échoué et a renvoyé la valeur *arg2* RPM.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** vitesse du ventilateur
Description détaillée	Le capteur identifié dans le message a échoué. Le capteur peut être requis pour des performances optimales du système.
Action recommandée	Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. En cas de capteur de ventilateur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5105
N° d'interruption OMSA	5105
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0028

Message	Le ventilateur *arg1* a été inséré.
Arguments	***arg1 =*** numéro de ventilateur
Description détaillée	Le ventilateur identifié dans le message a été inséré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN0029

Message	Le ventilateur *arg1* est retiré, mal installé ou n'est pas présent.
Arguments	***arg1 =*** numéro de ventilateur
Description détaillée	Le ventilateur identifié dans le message est retiré, mal installé ou n'est pas présent.
Action recommandée	Installez le ventilateur lors du prochain entretien planifié.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN0030

Message	La configuration du ventilateur *arg1* ne correspond pas aux autres ventilateurs du serveur.
Arguments	***arg1 =*** numéro de ventilateur
Description détaillée	La configuration du ventilateur identifié dans le message ne correspond pas aux autres ventilateurs du serveur.
Action recommandée	Remplacez le ventilateur par un autre doté d'une configuration similaire lors du prochain entretien planifié. Pour plus d'informations sur les configurations recommandées de ventilateur, voir le Guide d'utilisation d'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN0031

Message	La non-correspondance de configuration du ventilateur *arg1* est résolue.
Arguments	***arg1 =*** numéro de ventilateur
Description détaillée	La non-correspondance de configuration de ventilateur identifiée dans le message a été résolue. Pour plus d'informations sur les configurations recommandées de ventilateur, voir le Guide d'utilisation d'iDRAC disponible sur le site de support.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓					✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN1000

Message	*arg1* a été retiré.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de ventilateur
Description détaillée	L'enceinte a détecté qu'un ventilateur a été retiré et elle ne fonctionne plus dans un état optimal.

Action recommandée	Réinsérez le ventilateur dans l'enceinte. Contactez le support technique si le problème persiste.
Catégorie	Stockage (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4201
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

FAN1001

Message	*arg1* a été inséré.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de ventilateur
Description détaillée	L'enceinte a détecté qu'un ventilateur a été inséré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4203
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

FAN1002

Message	*arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de ventilateur
Description détaillée	L'enceinte a détecté qu'un ventilateur a échoué et elle ne fonctionne plus dans un état optimal.
Action recommandée	Contactez le support technique.
Catégorie	Stockage (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4201
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

FAN8500

Message	Enhanced Cooling Mode is Enabled. (Mode refroidissement amélioré activé.)
Description détaillée	L'activation du mode de refroidissement amélioré augmente le flux d'air sur les lames en augmentant la vitesse maximale autorisée du ventilateur au détriment d'une augmentation de la consommation d'énergie.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FAN8501

Message	Enhanced Cooling Mode is Disabled. (Mode refroidissement amélioré désactivé.)
Description détaillée	La désactivation du mode de refroidissement amélioré réduit la consommation d'énergie en réduisant la vitesse maximale des ventilateurs tout en fournissant un flux d'air suffisant aux lames.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FAN8502

Message	Impossible de détecter le ventilateur *arg1* , car le ventilateur ne fonctionne peut-être pas de manière optimale.
Arguments	***arg1 =*** nom du ventilateur
Description détaillée	Le micrologiciel CMC actuel n'a pas pu détecter le ventilateur identifié dans le message.
Action recommandée	Assurez-vous que le contrôleur CMC utilise le tout dernier micrologiciel, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Vérification (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FAN8503

Message	Le châssis a été mis hors tension, car plus de deux ventilateurs internes ne fonctionnent plus correctement.
Description détaillée	Le châssis a été mis hors tension, car plus de deux ventilateurs internes ne fonctionnent plus. Les ventilateurs problématiques sont identifiés dans les journaux du matériel CMC (journal d'événements système) et les journaux du châssis.
Action recommandée	Vérifiez que les ventilateurs internes fonctionnent. Dans l'interface de ligne de commande (CLI), entrez la commande suivante pour identifier les ventilateurs ne fonctionnant pas : « racadm getsel ». À l'aide du GUI Web de CMC, sélectionnez le châssis, cliquez sur l'onglet Journaux, puis sélectionnez Journal du matériel. Réinsérez ou remplacez les ventilateurs qui ne fonctionnent pas correctement.
Catégorie	Vérification (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FAN900

Message	La fonction Mode de refroidissement amélioré (ECM) a été activée avec succès.
Description détaillée	La fonction Mode de refroidissement amélioré (ECM) a été activée avec succès.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FAN901

Message	La fonction Mode de refroidissement amélioré (ECM) a été désactivée avec succès.
Description détaillée	La fonction Mode de refroidissement amélioré (ECM) a été désactivée avec succès.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FAN902

Message	Impossible d'activer le mode de refroidissement amélioré car l'alimentation disponible n'est pas suffisante.
Description détaillée	Impossible d'activer le mode de refroidissement amélioré car l'alimentation disponible n'est pas suffisante.
Action recommandée	Ajoutez des unités d'alimentation (PSU) de plus grande capacité de puissance ou supprimez des composants de châssis comme des modules d'E/S ou des serveurs, tant que les exigences en matière d'alimentation ne sont pas suffisamment réduites pour activer le mode de refroidissement amélioré, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FAN903

Message	Impossible d'activer le mode de refroidissement amélioré car un ventilateur non pris en charge a été inséré dans le châssis.
Description détaillée	Impossible d'activer le mode de refroidissement amélioré car un ventilateur non pris en charge est présent dans le châssis.
Action recommandée	Insérez un ventilateur pris en charge par le châssis, puis réessayez. Pour obtenir la liste des ventilateurs pris en charge par le châssis, voir le Guide d'utilisation du Chassis Management Controller.
Catégorie	Configuration (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FAN904

Message	Impossible d'activer le mode de refroidissement amélioré car le mode d'économie d'énergie maximal est activé.
Description détaillée	Le mode de refroidissement amélioré ne peut pas être activé, car le mode d'économie d'énergie maximal est activé.
Action recommandée	Désactivez le mode d'économie d'énergie maximale et relancez l'opération. Pour désactiver ce mode à l'aide de l'interface Web CMC, cliquez sur Présentation du châssis > Alimentation > Configuration. Pour désactiver ce mode avec l'utilitaire RACADM, exécutez la commande « racadm config -g cfgThermal -o cfgThermalEnhancedCoolingMode 0 ».
Catégorie	Configuration (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FAN905

Message	Application des paramètres de configuration de ventilateur. Cela peut prendre plusieurs minutes.
Description détaillée	Application des paramètres de configuration de ventilateur. Cela peut prendre plusieurs minutes.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FAN906

Message	Aucune modification n'a été appliquée à la configuration actuelle.
Description détaillée	Aucune modification n'a été appliquée à la configuration actuelle.
Action recommandée	Assurez-vous que les modifications sont apportées aux paramètres et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FAN907

Message	La fonction Mode de refroidissement amélioré est déjà activée.
Description détaillée	La fonction Mode de refroidissement amélioré est déjà activée.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FAN908

Message	La fonction Mode de refroidissement amélioré est déjà désactivée.
Description détaillée	La fonction Mode de refroidissement amélioré est déjà désactivée.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FAN911

Message	La tentative d'activation du mode de refroidissement amélioré a échoué.
Description détaillée	La tentative d'activation du mode de refroidissement amélioré (ECM) n'a pas réussi car le mode ECM est déjà activé ou parce qu'aucun ventilateur de 3e génération n'est présent dans le châssis.
Action recommandée	Vérifiez si le mode de refroidissement amélioré (ECM) est déjà activé. Assurez-vous qu'il y a des ventilateurs de 3e génération dans le châssis, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (FAN = Événement de ventilateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

Messages d'événements FC

FC001

Message	La commande a réussi.
Description détaillée	La commande a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FC002

Message	Unable to allocate memory. (Impossible d'allouer de la mémoire.)
Description détaillée	Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération.
Action recommandée	Effectuez un cycle d'alimentation CA et relancez la mise à jour du micrologiciel de Lifecycle Controller et iDRAC.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FC003

Message	Missing required parameter. (Paramètre obligatoire manquant.)
Description détaillée	Un nombre d'arguments non valide a été passé à la méthode.
Action recommandée	Entrez les paramètres d'entrée obligatoires et réessayez. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation de Lifecycle Controller ou la spécification du profil d'adaptateur HBA FC.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

FC004

Message	Valeur de paramètre non valide pour *arg1*
Arguments	***arg1 =*** valeur du paramètre
Description détaillée	La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Assurez-vous que les valeurs de paramètre d'entrée fournies à la méthode correspondent au type de données de paramètre et aux valeurs possibles définies dans la spécification du profil d'adaptateur HBA FC.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC005

Message	The number of AttributeName array elements does not match the AttributeValue array element count. (Le nombre d'éléments de tableau d'AttributeName ne correspond pas au nombre d'éléments de tableau d'AttributeValue.)

Description détaillée	Les nombres d'éléments de tableau d'AttributeName et d'AttributeValue ne sont pas égaux.
Action recommandée	Fournissez un nombre égal d'éléments de tableau pour les paramètres AttributeName et AttributeValue. Pour plus d'informations sur les paramètres d'entrée, consultez la spécification du profil d'adaptateur HBA FC.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC006

Message	Configuration job already created, cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled. (Tâche de configuration déjà créée, impossible de définir l'attribut sur la cible spécifiée tant que la tâche existante n'est pas terminée ou annulée.)
Description détaillée	Une tâche de configuration existe déjà pour la cible spécifiée. Aucune autre opération de configuration n'est autorisée avant la fin ou l'annulation de la tâche existante.
Action recommandée	Attendez que la tâche de configuration existante du composant ciblé soit terminée ou annulez la tâche existante avant de réessayer l'opération.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC007

Message	Il existe déjà une tâche de configuration. Impossible de créer une autre tâche de configuration sur la cible spécifiée tant que la tâche existante n'est pas terminée ou annulée.
Description détaillée	Tâche de configuration déjà créée sur la cible spécifiée. Aucune autre commande n'est autorisée avant que la tâche existante ait réussi ou soit annulée.
Action recommandée	Attendez que la tâche existante se termine ou annulez la tâche existante et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC008

Message	No pending data present to create a Configuration job. (Aucune donnée en attente n'est présente pour créer une tâche de configuration.)
Description détaillée	Aucun changement n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration actuelle. Pour créer une tâche de configuration, au moins un attribut doit être modifié.

Action recommandée	Modifiez la configuration d'un ou de plusieurs attributs et faites une nouvelle tentative de création de la tâche de configuration.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC009

Message	Lifecycle Controller is currently in use. (Lifecycle Controller est actuellement en cours d'utilisation.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller ne peut pas accéder à un stockage interne en raison de son utilisation par une autre application ou opération.
Action recommandée	Attendez que le Lifecycle Controller termine l'opération en cours. Assurez-vous que le système : 1) N'est actuellement pas dans le Lifecycle Controller Unified Server Configurator 2) N'attend pas l'intervention de l'utilisateur sur une erreur du POST F1/F2 3) N'est pas dans l'une des ROM en option de périphérique ou de contrôleur, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC010

Message	Unable to create Configuration job because Lifecycle Controller is not enabled. (Impossible de créer la tâche de configuration, car le Lifecycle Controller n'est pas activé.)
Description détaillée	Pour les systèmes 11G : les services système doivent être activés pour effectuer l'opération demandée. Les services système ont été désactivés via l'utilitaire de configuration iDRAC accessible en appuyant sur Ctrl+E lors du démarrage ou via une opération à distance. Pour les générations 12G et supérieures : Lifecycle Controller doit être activé pour effectuer l'opération demandée. Lifecycle Controller a été désactivé via la configuration F2, suivi de la sélection d'iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et de Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) lors de l'amorçage ou via une opération à distance.
Action recommandée	Pour les systèmes 11G : Utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer les services système en appuyant sur les touches Ctrl+E lors du démarrage sur le système cible. Pour les générations 12G et supérieures : utilisez la configuration F2, sélectionnez Configuration iDRAC et sélectionnez Paramètres Lifecycle Controller pour activer le Lifecycle Controller lors du démarrage du système cible.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC011

Message	Tâche de configuration déjà créée, les données en attente ne peuvent pas être supprimées.
Description détaillée	Tâche de configuration déjà créée sur la cible spécifiée. Aucune autre commande n'est autorisée avant que la tâche existante soit terminée.
Action recommandée	Annulez la tâche de configuration ou attendez qu'elle se termine. Reportez-vous à la documentation relative à l'annulation de tâche.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC012

Message	No pending data to delete. (Aucune donnée en attente à supprimer.)
Description détaillée	Aucune modification des données d'attribut de composant n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration actuelle.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC013

Message	Nom d'attribut non valide : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	Un nom de paramètre AttributeName incorrect a été fourni.
Action recommandée	Saisissez le nom d'attribut correct disponible pour le composant du système. Identifiez le nom d'attribut correct à partir des résultats d'énumération d'attribut pour le composant ou consultez la spécification du profil d'adaptateur HBA FC.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC014

Message	Contenu de paramètre Valeur d'attribut non valide pour le nom d'attribut correspondant (*arg1*).
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	Le paramètre AttributeValue n'est pas valide pour l'une des raisons suivantes : 1) La longueur de la nouvelle valeur d'attribut n'est pas comprise dans la plage de longueurs minimale et maximale ou ne respecte pas l'expression régulière associée. 2) La nouvelle valeur d'attribut n'est pas comprise dans les limites définies. 3) La valeur n'est pas l'une des valeurs possibles.
Action recommandée	Pour obtenir les valeurs d'attribut valides, consultez la spécification du profil d'adaptateur HBA FC.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC015

Message	Impossible de modifier l'attribut en lecture seule *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	Une opération de configuration d'attribut a échoué parce que l'attribut est en lecture seule.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC016

Message	Impossible de modifier la valeur de l'attribut désactivé *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	Une opération de configuration d'attribut a échoué parce que l'attribut est désactivé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC017

Message	Unable to perform the operation due to an internal error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur interne dans l'iDRAC.)
Description détaillée	Une erreur interne s'est produite dans l'iDRAC et l'opération ne peut pas continuer. Une réinitialisation de l'iDRAC est nécessaire pour récupérer de l'erreur.
Action recommandée	Débranchez la source d'alimentation CA du système, rebranchez la source d'alimentation, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC018

Message	Impossible de démarrer l'opération de configuration, car le mode de verrouillage du système est activé.
Description détaillée	L'opération de configuration ne peut pas être démarrée, car le mode de verrouillage du système est activé.
Action recommandée	Assurez-vous que l'attribut Lockdown.1 #SystemLockdown est défini sur Désactivé dans la classe DCIM_iDRACCardEnumeration en exécutant la commande WS-Man get sur l'interface de ligne de commande (CLI), puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

FC102

Message	Sur le port *arg1*, la liaison *arg2* ne fonctionne pas, parce que le câble FC n'est pas branché ou que le périphérique FC ne fonctionne pas.
Arguments	***arg1 =*** ID de contrôleur, ***arg2 =*** ID de port
Description détaillée	La liaison du port du contrôleur FC identifié dans le message ne fonctionne pas, parce que le câble FC n'est pas branché ou que le périphérique FC ne fonctionne pas.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que le port FC est activé. 2) Assurez-vous que les voyants d'activité ou de vitesse sont allumés si le port physique est doté de voyants. 3) Vérifiez le câble FC et ses connexions pour vous assurer qu'ils sont bien installés. 4) Vérifiez que le commutateur FC connecté fonctionne.
Catégorie	Intégrité du système (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2538
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FC103

Message	Sur le port *arg1*, la connexion réseau *arg2* a correctement démarré.
Arguments	***arg1 =*** ID de contrôleur, ***arg2 =*** ID de port
Description détaillée	La connexion réseau de la liaison de port de contrôleur FC identifiée dans le message a été correctement démarrée.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (FC = Fibre Channel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2539
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Messages d'événements FCD

FCD8500

Message	Impossible d'appliquer la configuration *arg1*. Les serveurs concernés (logement *arg2*) ne sont pas hors tension.
Arguments	***arg1 =*** nom de configuration, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le serveur spécifié dans le message doit être mis hors tension ou le logement du serveur doit être inoccupé avant la modification de la configuration FlexAddress.
Action recommandée	Mettez le serveur hors tension et réessayez.
Catégorie	Vérification (FCD = Carte de fonction)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8501

Message	The feature is deactivated: *arg1* . (La fonctionnalité est désactivée :arg1.)
Arguments	***arg1 =*** nom de la fonctionnalité
Description détaillée	La fonctionnalité FlexAddress, la fonctionnalité FlexAddress+ ou la fonctionnalité de stockage étendu est désactivée. Mettez le châssis hors tension et retirez la carte de fonction.
Action recommandée	Mettez le châssis hors tension et retirez la carte. Ou alors, pour réparer la carte, effectuez une réparation en accédant à la page de l'interface utilisateur graphique GUI CMC -> Contrôleur de châssis -> Support flash.
Catégorie	Vérification (FCD = Carte de fonction)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8503

Message	The feature is activated in the chassis: *arg1* (La fonctionnalité est activée dans le châssis : arg1.)
Arguments	***arg1 =*** nom de la fonctionnalité
Description détaillée	La fonctionnalité identifiée dans le message est déjà activée dans le châssis. Une seule instance de fonctionnalité peut être active à la fois. Si la fonctionnalité doit être activée sur la nouvelle carte, elle doit être désactivée avant l'activation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (FCD = Carte de fonction)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8504

Message	The feature was previously activated on another chassis. (Cette fonction a été activée dans un autre châssis.).
Description détaillée	La carte a été installée et activée dans un autre châssis. Pour utiliser cette carte, elle doit être désactivée (désinstallée) dans l'autre châssis.
Action recommandée	Retirez la carte et installez-la sur le châssis sur lequel la fonction est activée.
Catégorie	Vérification (FCD = Carte de fonction)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8505

Message The features cannot be deactivated when the chassis is turned on. (Les fonctionnalités ne peuvent pas être désactivées lorsque le châssis est sous tension.)

Description détaillée Les fonctionnalités ne peuvent pas être désactivées lorsque le châssis est sous tension.

Action recommandée Mettez hors tension le châssis via l'interface Web ou l'interface de ligne de commande RACADM avant de désactiver la fonctionnalité. Pour mettre le châssis hors tension à l'aide de RACADM, saisissez « racadm chassisaction - m chassis powerdown ». Pour désactiver cette fonctionnalité à l'aide de RACADM, saisissez « racadm <fonction> -d » où <fonctionnalité> est le nom de la fonctionnalité à désactiver.

Catégorie Vérification (FCD = Carte de fonction)

Gravité Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8531

Message Impossible d'activer le *arg1* . Le numéro de service du châssis n'est pas disponible.

Arguments ***arg1 =*** nom de la fonctionnalité

Description détaillée Le contrôleur CMC ne répond plus. Le châssis présente le numéro de service défini en usine.

Action recommandée Contactez votre fournisseur de service.

Catégorie Vérification (FCD = Carte de fonction)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

Messages d'événements FLDC

FLDC1001

Message	Le miroir de journal dans le chemin = *arg1* est disponible.
Arguments	***arg1 =*** nom universel (WWN)
Description détaillée	L'entrée du journal relative au périphérique identifié dans le message avec le nom universel (World Wide Name - WWN) est disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2 700
N° d'interruption OMSA	160100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1002

Message	Le miroir de journal est en cours de remplacement : chemin du fichier = *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** chemin de fichier
Description détaillée	Le miroir de journal dans le chemin du fichier signalé est en cours de remplacement. Cet événement est une notification indiquant que le remplacement du miroir de journal s'est terminé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

N° d'événement OMSA	2701
N° d'interruption OMSA	160100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1003

Message	Le vidage du cache a démarré pour le disque virtuel avec le Nom universel (WWN) = *arg1* et le chemin = *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom universel (WWN), ***arg2 =*** nom du chemin d'accès du périphérique
Description détaillée	L'opération de vidage du cache a démarré pour le disque virtuel identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2875
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1004

Message	Le vidage du cache s'est terminé pour le disque virtuel avec le nom universel (WWN) = *arg1* et le chemin = *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom universel (WWN), ***arg2 =*** nom du chemin d'accès du périphérique
Description détaillée	L'opération de vidage du cache s'est terminée pour le disque virtuel identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2876
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1006

Message	Le périphérique de cache *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et le chemin d'accès = *arg3* est inscrit.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique, ***arg2 =*** nom universel (WWN), ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique
Description détaillée	Le cache du périphérique identifié dans le message est enregistré par Fluid Cache.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2903
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1007

Message	Le périphérique de cache *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et le chemin d'accès = *arg3* a été retiré.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique, ***arg2 =*** nom universel (WWN), ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique
Description détaillée	Le cache du périphérique identifié dans le message est supprimé de la configuration du Fluid Cache.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2904
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1008

Message	Le périphérique de cache *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et le chemin d'accès = *arg3* est en cours de retrait.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique, ***arg2 =*** nom universel (WWN), ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique
Description détaillée	Le cache du périphérique identifié dans le message est en cours de suppression de la configuration du Fluid Cache.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2905
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1009

Message	La mise en cache est en cours de suppression pour *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et le chemin = *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel, ***arg2 =*** nom universel (WWN), ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique
Description détaillée	La mise en cache est en cours de suppression pour le disque virtuel identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2906
N° d'interruption OMSA	120100 ; 150100 ; 160100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1010

Message	La mise en cache est activée pour *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et le chemin = *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel, ***arg2 =*** nom universel (WWN), ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique
Description détaillée	La mise en cache est activée sur le disque virtuel identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2907
N° d'interruption OMSA	120100 ; 150100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1012

Message	La mise en cache est désactivée pour *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et le chemin = *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel, ***arg2 =*** nom universel (WWN), ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique
Description détaillée	L'opération de désactivation de la mise en cache a réussi. La mise en cache est désactivée pour le disque virtuel identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2910
N° d'interruption OMSA	120100 ; 150100 ; 160100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1013

Message	Le LUN mis en cache avec le nom universel (WWN) = *arg1* et le chemin d'accès = *arg2* pour *arg3* a rencontré une défaillance.
Arguments	***arg1 =*** nom universel (WWN), ***arg2 =*** nom du chemin d'accès du périphérique, ***arg3 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Le LUN mis en cache identifié dans le message a rencontré une défaillance et n'a pas pu effectuer avec succès une opération de lecture ou d'écriture. L'application utilisateur devrait maintenant voir les échecs d'E/S lors de tentatives d'écriture ou de lecture sur le périphérique Fluid Cache du chemin d'accès identifié dans le message.
Action recommandée	Contactez votre fournisseur de services pour diagnostiquer la cause et faciliter le processus de récupération restauration.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2911
N° d'interruption OMSA	140400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1014

Message	La réplication du périphérique de cache *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et le chemin d'accès = *arg3* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique, ***arg2 =*** nom universel (WWN), ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique

Description détaillée	La réplication du périphérique cache identifié dans le message est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2912
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1015

Message	La restauration du périphérique de cache *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et le chemin d'accès = *arg3* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique, ***arg2 =*** nom universel (WWN), ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique
Description détaillée	La restauration du périphérique cache identifié dans le message est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2913
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1016

Message	Une licence permanente valide est installée pour Fluid Cache.
Description détaillée	Une licence permanente valide est installée pour Fluid Cache.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2914
N° d'interruption OMSA	160100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1017

Message	Une licence a été installée pour Fluid Cache.
Description détaillée	Une licence a été installée pour Fluid Cache.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2920
N° d'interruption OMSA	160100

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1018

Message	Une licence a été supprimée pour Fluid Cache.
Description détaillée	Une licence a été supprimée pour Fluid Cache.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2921
N° d'interruption OMSA	160100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1019

Message	Tous les périphériques cache ont été découverts et enregistrés pour Fluid Cache.
Description détaillée	Tous les périphériques cache ont été découverts et enregistrés pour Fluid Cache.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2924
N° d'interruption OMSA	160100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1020

Message	L'état du périphérique de stockage avec le nom universel (WWN) = *arg1* et le chemin = *arg2* est inconnu.
Arguments	***arg1 =*** nom universel (WWN), ***arg2 =*** nom du chemin d'accès
Description détaillée	L'état du périphérique de stockage identifié dans le message est inconnu.
Action recommandée	Le service est requis. Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2909
N° d'interruption OMSA	120300 ; 150300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1021

Message	L'entrée du miroir de journal avec le nom universel (WWN) = *arg1* n'est pas accessible.
Arguments	***arg1 =*** nom universel (WWN)
Description détaillée	Le périphérique identifié dans le message ayant l'entrée du miroir de journal avec un nom universel (WWN) donné n'est pas accessible. Une partie d'un SSD est utilisée pour le contenu du journal. Pour assurer la cohérence, le contenu du journal est écrit sur deux autres disques SSD. Ces copies sont des miroirs de journal. Si le contenu du journal ne peut pas être écrit sur l'un des miroirs de journal, cet événement est alors signalé. Il s'agit d'un avertissement car le code FLDC tentera de choisir un autre SSD pour agir en tant que miroir de journal.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2702
N° d'interruption OMSA	160300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1022

Message	Le serveur associé au périphérique de cache *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* n'est pas configuré.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique, ***arg2 =*** nom universel (WWN)
Description détaillée	Le périphérique cache identifié dans le message par un nom universel donné n'existe pas dans la configuration Fluid Cache.
Action recommandée	Pour identifier la cause de l'incohérence de configuration, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2874
N° d'interruption OMSA	90300

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1023

Message	Fluid Cache s'exécute avec une licence d'évaluation, laquelle expire dans *arg1* jours.
Arguments	***arg1 =*** jours
Description détaillée	Fluid Cache s'exécute avec une licence d'évaluation, laquelle expire dans le nombre de jours identifiés dans le message.
Action recommandée	Pour un service continu de Fluid Cache, vous devez acheter une licence permanente.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2916
N° d'interruption OMSA	160100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1024

Message	La mise en cache a été activée en mode d'écriture différée, mais fonctionne actuellement en mode d'écriture immédiate.

Description détaillée	La mise en cache a été activée en mode d'écriture différée, mais fonctionne actuellement en mode d'écriture immédiate, car le pool Fluid Cache dispose d'un PCIe SSD.
Action recommandée	Ajoutez un autre périphérique PCIe SSD au pool Fluid Cache pour résoudre le problème.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2930
N° d'interruption OMSA	120300;150300;160300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1025

Message	La mise en cache a été activée en mode d'écriture différée ou d'écriture immédiate, et fonctionne actuellement en mode d'écriture immédiate.
Description détaillée	La mise en cache a été activée en mode d'écriture différée ou d'écriture immédiate, mais fonctionne actuellement en mode d'écriture immédiate car le pool Fluid Cache ne contient aucun périphérique PCIe SSD.
Action recommandée	Ajoutez un autre périphérique PCIe SSD au pool Fluid Cache pour résoudre le problème.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2931
N° d'interruption OMSA	120300;150300;160300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1026

Message	La mise en cache n'est plus réduite au mode d'écriture immédiate et fonctionne maintenant en mode d'écriture différée pour Fluid Cache.
Description détaillée	Le mode de mise en cache a été restauré au mode d'écriture différée car des périphériques PCIe SSD supplémentaires sont maintenant disponibles dans la configuration Fluid Cache.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2932
N° d'interruption OMSA	120300;150300;160300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1027

Message	La mise en cache n'est plus réduite au mode d'écriture immédiate et fonctionne maintenant dans le mode pour lequel elle a été configurée pour Fluid Cache.
Description détaillée	Le mode de mise en cache a été restauré au mode pour lequel elle a été configurée car des périphériques PCIe SSD supplémentaires sont maintenant disponibles dans la configuration Fluid Cache.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2933

N° d'interruption OMSA	120300;150300,160300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1028

Message	La connexion OMSS au service Fluid Cache est absente.
Description détaillée	La connexion des communications entre OMSS et le service Fluid Cache n'est plus présente.
Action recommandée	Pour reconnecter l'OMSS au service Fluid Cache : 1) Vérifiez que Fluid Cache est en cours d'exécution. Pour ce faire, exécutez la commande suivante : « fldc - -status ». 2) Rétablissez la connexion en exécutant la commande suivante : « omconfig storage fluidcache action=connect ».
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2699
N° d'interruption OMSA	160400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1029

Message	Le nombre de miroirs du journal disponibles est insuffisant pour que Fluid Cache fonctionne.

Description détaillée	Le message indique que le nombre de miroirs de journal disponibles est insuffisant pour que Fluid Cache fonctionne. Assurez-vous qu'au moins deux miroirs de journal sont accessibles. Pour reconstruire le nœud, activez un ou plusieurs périphériques cache défectueux ou utilisez l'utilitaire fldc_restore.
Action recommandée	Contactez votre fournisseur de services pour diagnostiquer la cause et faciliter le processus de récupération restauration.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2703
N° d'interruption OMSA	160400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1030

Message	L'ID du cluster du journal ne correspond pas à l'ID du cluster du fichier de configuration pour Fluid Cache.
Description détaillée	Une incohérence a été trouvée dans les données de configuration de Fluid Cache.
Action recommandée	Le service est requis. Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2704
N° d'interruption OMSA	160400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1031

Message	Impossible de lire ou d'écrire sur le journal pour Fluid Cache.
Description détaillée	Impossible d'accéder aux informations de configuration redondante de Fluid Cache.
Action recommandée	Le service est requis. Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2705
N° d'interruption OMSA	160400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1032

Message	Le périphérique de cache avec le nom universel (WWN) = *arg1* et le chemin = *arg2* ne fonctionne plus.
Arguments	***arg1 =*** nom universel (WWN), ***arg2 =*** nom du chemin d'accès
Description détaillée	Le périphérique cache PCIe SSD identifié dans le message ne fonctionne plus.
Action recommandée	Remplacez le périphérique PCIe SSD non fonctionnel.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2900
N° d'interruption OMSA	90400

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1033

Message	Le périphérique de stockage avec le nom universel (WWN) = *arg1* et le chemin d'accès = *arg2* est inaccessible ou ne fonctionne plus.
Arguments	***arg1 =*** nom universel (WWN), ***arg2 =*** nom du chemin d'accès
Description détaillée	Ce message indique que le périphérique de stockage est soit inaccessible, soit ne fonctionne plus.
Action recommandée	Si le disque virtuel est inaccessible, rétablissez l'accessibilité en remettant le disque virtuel en ligne. Une fois le disque virtuel accessible, exécutez la commande suivante pour réactiver le disque, « omconfig storage vdisk action=reactivate controller=id vdisk=id devicename=<chaîne de caractères> ». Si le périphérique n'est plus fonctionnel, remplacez-le.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2901
N° d'interruption OMSA	120400 ; 150400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1034

Message	Aucune licence valide n'est installée pour Fluid Cache.

Description détaillée	Aucune licence valide n'est installée pour Fluid Cache.
Action recommandée	Installez une licence Fluid Cache valide. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2915
N° d'interruption OMSA	160400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1035

Message	Les changements de configuration ne sont pas autorisés, car Fluid Cache s'exécute avec une licence d'évaluation périmée (Périmée depuis : *arg1* jours).
Arguments	***arg1 =*** nombre de jours
Description détaillée	Les modifications de configuration ne sont pas autorisées car Fluid Cache est en cours d'exécution avec une licence d'évaluation expirée. Le message indique également le nombre de jours pendant lesquels Fluid Cache a été exécuté avec une licence expirée (30 jours maximum sont autorisés après l'expiration).
Action recommandée	Installez une licence Fluid Cache valide. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2917
N° d'interruption OMSA	160400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1036

Message	La fonction de mise en cache est désactivée car Fluid Cache s'exécute avec une licence d'évaluation expirée (Expirée depuis : *arg1* jours).
Arguments	***arg1 =*** nombre de jours
Description détaillée	La fonctionnalité de mise en cache est désactivée car Fluid Cache est en cours d'exécution avec une licence d'évaluation expirée. Le message indique également le nombre de jours pendant lesquels Fluid Cache a été exécuté avec une licence expirée (30 jours maximum sont autorisés après l'expiration).
Action recommandée	Installez une licence permanente de Fluid Cache.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2918
N° d'interruption OMSA	160400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1037

Message	Les changements de configuration sont désactivés car Fluid Cache s'exécute sur une licence expirée ou non valide.
Description détaillée	Les changements de configuration sont désactivés car Fluid Cache s'exécute sur une licence expirée ou non valide.
Action recommandée	Installez une licence permanente de Fluid Cache.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2919

N° d'interruption OMSA	160400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1038

Message	La capacité de mémoire est insuffisante pour exécuter les services nécessaires pour Fluid Cache.
Description détaillée	La capacité de mémoire est insuffisante pour exécuter les services nécessaires pour Fluid Cache.
Action recommandée	La mémoire minimale requise pour exécuter Fluid Cache pour DAS est de 16 Go. Pour un fonctionnement optimum, il est recommandé d'installer 32 Go de RAM.
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2922
N° d'interruption OMSA	160400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1039

Message	Fluid Cache a cessé de répondre en raison d'un ou plusieurs périphériques cache manquants.
Description détaillée	Un ou plusieurs périphériques cache sont manquants et la mémoire cache ne répond pas.

Action recommandée	Insérez le périphérique de cache manquant. Si le périphérique de cache a été débranché, réactivez-le. Réactivez un périphérique de cache en exécutant la commande suivante : « omconfig storage pciessd action=reactivate subsystem=id pciedevice=<PDISKID> ».
Catégorie	Stockage (FLDC = Fluid Cache)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2923
N° d'interruption OMSA	160400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

Messages d'événements FSD

FSD000

Message	Débogage autorisé par le client ; debugcaps : *arg1*, autorisé par : *arg2*, à *arg3* pour la période : *arg4* à *arg5*.
Arguments	***arg1 =*** DebugCaps, ***arg2 =*** utilisateur iDRAC, ***arg3 =*** heure de déblocage, ***arg4 =*** heure de début, ***arg5 =*** heure de fin
Description détaillée	Le client a autorisé les fonctionnalités de débogage spécifiées sur cet iDRAC. (Cela se produit normalement à la suite d'une demande du support technique Dell.) Chaque fonctionnalité de débogage représente une certaine action que les ingénieurs de Dell peuvent effectuer pour déboguer l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (FSD = Débogage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8595
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FSD001

Message	Débogage autorisé par Dell ; debugcaps : *arg1* , dans *arg2* , autorisé par l'employé Dell : *arg3* , pour la période *arg4* à *arg5*.
Arguments	***arg1 =*** DebugCaps, ***arg2 =*** heure d'autorisation, ***arg3 =*** employé Dell, ***arg4 =*** heure de début, ***arg5 =*** heure de fin
Description détaillée	Dell a autorisé les fonctionnalités de débogage spécifiées. Chaque fonctionnalité de débogage représente une certaine action que les ingénieurs de Dell peuvent effectuer pour déboguer l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (FSD = Débogage)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8595
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FSD002

Message	Échec de l'autorisation de débogage pour debugCaps : *arg1*, autorisé par l'utilisateur iDRAC : *arg2* et l'employé Dell : *arg3*, à *arg4* pour la période *arg5* à *arg6*.
Arguments	***arg1 =*** DebugCaps, ***arg2 =*** utilisateur de l'iDRAC, ***arg3 =*** employé Dell, ***arg4 =*** heure de déblocage, ***arg5 =*** heure de début, ***arg6 =*** heure de fin
Description détaillée	Une commande RACADM de débogage a échoué. Si la commande de débogage RACADM a été exécutée sous la direction du support technique Dell, une assistance supplémentaire du support technique doit être demandée. Sinon, cette commande n'est pas destinée à être utilisée par le client.
Action recommandée	Vérifiez tous les éléments suivants : 1) Assurez-vous que les commandes unblock, grant, et invoke/start/stop/ resume sont exécutées sur le même iDRAC. 2) Assurez-vous que le fichier dat.ini n'a pas été modifié. 3) Assurez-vous que la date actuelle se situe entre les heures de début et de fin. Notez que Dell peut restreindre l'ensemble de fonctionnalités debugCaps autorisées et les heures de début et de fin. Si une personne autorisée n'a pas saisi une commande de débogage RACADM, une personne malveillante peut avoir saisi la commande.
Catégorie	Vérification (FSD = Débogage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8594
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

Messages d'événements GMGR

GMGR0000

Message	La fonctionnalité Group Manager de l'iDRAC est désactivée.
Description détaillée	La fonctionnalité Group Manager de l'iDRAC est désactivée. L'iDRAC ne sera plus en mesure de créer ou rejoindre des groupes locaux iDRAC. Toutefois, tous les paramètres antérieurs de Group Manager sont préservés. Pour activer Group Manager, connectez-vous à l'iDRAC. Sur la page Tableau de bord, depuis le menu Ouvrir Group Manager, sélectionnez Activer Group Manager.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC			✓				

GMGR0001

Message	La fonctionnalité Group Manager de l'iDRAC est activée.
Description détaillée	La fonctionnalité Group Manager de l'iDRAC est activée. Toutes les fonctionnalités Group Manager de l'iDRAC seront conservées si elles ont été configurées au préalable pour un groupe. L'iDRAC sera en mesure de créer ou rejoindre des groupes locaux iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0002

Message	Le groupe local iDRAC *arg1* a été créé avec succès.
Arguments	***arg1 =*** nom de groupe
Description détaillée	Le groupe local iDRAC portant le nom identifié dans le message a été créé avec succès. L'IDRAC actuel continue d'être le contrôleur principal du groupe local iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0003

Message	Le groupe local iDRAC *arg1* a été supprimé avec succès.
Arguments	***arg1 =*** nom de groupe
Description détaillée	Le groupe local iDRAC portant le nom identifié dans le message a été supprimé avec succès. L'iDRAC supprimé sera affiché comme disponible dans d'autres affichages de groupes pour former un groupe.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0004

Message	Le groupe local iDRAC a été renommé avec succès en *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nouveau nom
Description détaillée	Le groupe local iDRAC a été renommé avec succès avec le nouveau nom identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0005

Message	L'iDRAC *arg1* a rejoint le groupe local iDRAC *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de service, ***arg2 =*** nom de groupe
Description détaillée	L'iDRAC portant le numéro de service identifié dans le message a rejoint avec succès le groupe local iDRAC identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0006

Message	L'iDRAC s'est retiré avec succès du groupe local *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom de groupe
Description détaillée	L'iDRAC s'est retiré avec succès du groupe local identifié dans le message. L'iDRAC retiré peut désormais rejoindre n'importe quel groupe local disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0007

Message	Le serveur *arg1* a rejoint le groupe local iDRAC *arg2* avec succès.
Arguments	***arg1 =*** numéro de service, ***arg2 =*** nom de groupe
Description détaillée	Le serveur portant le numéro de service identifié dans le message a rejoint avec succès le groupe local iDRAC identifié dans le message. Le serveur peut désormais être géré depuis le groupe local.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0008

Message	Le serveur *arg1* a été retiré avec succès du groupe *arg2* par l'administrateur de Group Manager.
Arguments	***arg1 =*** numéro de service, ***arg2 =*** nom de groupe
Description détaillée	L'iDRAC portant le numéro de service identifié dans le message a été retiré avec succès du groupe local iDRAC identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0009

Message	Le serveur *arg1* a été affecté avec succès comme contrôleur principal du groupe *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de service, ***arg2 =*** nom de groupe

Description détaillée	Le serveur portant le numéro de service identifié dans le message a été affecté avec succès comme contrôleur principal du groupe identifié dans le message. Désormais, toutes les tâches de groupe peuvent être effectuées depuis le contrôleur principal.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0010

Message	Impossible de terminer l'opération car l'iDRAC ne parvient pas à communiquer au sein du groupe de serveurs car le numéro de service n'est pas configuré, le mot de passe du groupe a changé, le groupe a été supprimé et n'existe pas, ou le réseau est déconnecté du serveur maître.
Description détaillée	L'iDRAC ne parvient pas à communiquer au sein du groupe de serveurs car le numéro de service n'est pas configuré, le mot de passe du groupe a changé, le groupe a été supprimé et n'existe pas, ou le réseau est déconnecté du serveur maître.
Action recommandée	Assurez-vous que le groupe n'a pas été supprimé auparavant ou que le câblage de tous les serveurs iDRAC est correct, ou que le serveur possède un numéro de service configuré. Si le problème persiste, essayez de désactiver et de réactiver Group Manager ou réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0011

Message	Le Group Manager a identifié un contrôleur secondaire pour le groupe local.
Description détaillée	Le Group Manager a identifié un contrôleur secondaire pour le groupe local.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0012

Message	Impossible de créer un nouveau groupe local iDRAC car un groupe avec le même nom existe déjà, le numéro de service n'est pas configuré pour le serveur, ou il y a une erreur de connexion réseau.
Description détaillée	Le nouveau groupe local iDRAC n'a pas pu être créé dans Group Manager car un groupe avec le même nom existe déjà, le numéro de service n'est pas configuré pour le serveur, ou il y a une erreur de connexion réseau.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes, puis relancez l'opération : a) Vérifiez si un autre groupe portant le même nom figure dans l'affichage Groupes découverts de Group Manager. b) Assurez-vous que le système dispose d'une configuration de numéro de service. c) Vérifiez vos paramètres réseau. d) Redémarrez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

GMGR0013

Message	Impossible de supprimer le groupe local iDRAC *arg1* en raison d'un problème interne dans le contrôleur principal du groupe.
Arguments	***arg1 =*** nom de groupe
Description détaillée	Le groupe local iDRAC identifié dans le message ne peut pas être supprimé en raison d'un problème interne dans le contrôleur principal du groupe.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0014

Message	Impossible de renommer le groupe local iDRAC en *arg1* car un groupe avec le même nom existe déjà ou il y a un problème interne dans le contrôleur principal du groupe.
Arguments	***arg1 =*** nouveau nom
Description détaillée	Le groupe local iDRAC ne peut pas être renommé avec le nouveau nom identifié dans le message car un groupe portant le même nom existe déjà ou il y a un problème interne dans le contrôleur principal du groupe.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes, puis relancez l'opération : a) Vérifiez si un autre groupe portant le même nom figure dans l'affichage Groupes découverts de Group Manager. b) Redémarrez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0015

Message	Impossible d'ajouter l'iDRAC au groupe local *arg1* car la quantité maximale d'iDRACs a déjà été ajoutée au groupe.
Arguments	***arg1 =*** nouveau nom
Description détaillée	L'iDRAC ne peut pas être ajouté au groupe local identifié dans le message car la quantité maximale d'iDRACs a déjà été ajoutée au groupe.
Action recommandée	Retirez le ou les iDRAC existant(s) du groupe local pour libérer des emplacements. S'il y a plus d'iDRACs que le nombre maximum possible, envisagez une mise à niveau vers les consoles OpenManage.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

GMGR0016

Message	*arg1* ne parvient pas à rejoindre le groupe local iDRAC *arg2* car le mot de passe du groupe est incorrect, le groupe renferme déjà le nombre d'iDRACs maximum autorisé, l'iDRAC fait déjà partie d'un autre groupe, le nom de groupe n'existe pas, ou il y a des problèmes de connexion réseau.
Arguments	***arg1 =*** numéro de service, ***arg2 =*** nom de groupe
Description détaillée	Le numéro de service identifié dans le message n'a pas pu rejoindre le groupe local iDRAC identifié dans le message car le mot de passe du groupe est incorrect, le groupe renferme déjà le nombre d'iDRACs maximum autorisé, l'iDRAC fait déjà partie d'un autre groupe, le nom de groupe n'existe pas, ou il y a des problèmes de connexion réseau.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes, puis relancez l'opération : a) Saisissez le bon mot de passe du groupe. b) Supprimez le ou les iDRAC existant(s) du groupe local. Envisagez une mise à niveau vers une console prise en charge s'il y a plus d'iDRACs que le nombre maximum. c) Vérifiez les connexions du câblage réseau.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0017

Message	Impossible de supprimer le membre du groupe *arg1* du groupe *arg2* car une tâche de groupe est en cours dans le groupe.
Arguments	***arg1 =*** numéro de service, ***arg2 =*** nom de groupe
Description détaillée	Le membre du groupe identifié dans le message ne peut pas être supprimé du groupe identifié dans le message car une tâche de groupe est en cours dans le groupe. Relancez l'opération une fois la tâche de groupe terminée.
Action recommandée	Connectez-vous à Group Manager et suivez la progression de la tâche de groupe. Relancez l'opération une fois la tâche de groupe terminée.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0018

Message	La tâche de groupe *arg1* de type *arg2* a été replanifiée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message a été replanifiée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0019

Message	La tâche de groupe *arg1* de type *arg2* a été arrêtée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message a été arrêtée avec succès. Les détails de la tâche peuvent être consultés dans l'affichage de la tâche Group Manager.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0020

Message	La tâche de groupe *arg1* de type *arg2* a été annulée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message a été annulée avec succès.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0021

Message	À la demande de l'utilisateur, la tâche de groupe *arg1* de type *arg2* exécute à nouveau une opération ayant échoué.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche
Description détaillée	À la demande de l'utilisateur, la tâche de groupe identifiée dans le message exécute à nouveau une opération ayant échoué.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0022

Message	La tâche de groupe *arg1* de type *arg2* s'est terminée avec succès.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche

Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0023

Message	La tâche de groupe *arg1* de type *arg2* s'est terminée, mais avec des erreurs.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message s'est terminée, mais avec des erreurs. Les détails de la tâche peuvent être consultés dans l'affichage de la tâche Group Manager.
Action recommandée	Consultez les détails des erreurs dans l'affichage de la tâche Group Manager et réexécutez l'opération si nécessaire.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0024

Message	Le mot de passe du groupe a été modifié avec succès.

Description détaillée	Le mot de passe du groupe a été modifié avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0025

Message	Impossible de terminer la tâche de groupe *arg1* de type *arg2* dans l'iDRAC *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche, ***arg3 =*** numéro de service
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message n'a pas pu être terminée.
Action recommandée	Consultez les détails de la tâche dans l'affichage de la tâche Group Manager de l'iDRAC, puis relancez l'opération si nécessaire.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0026

Message	Impossible de modifier le mot de passe du groupe car un ou plusieurs iDRACs n'a (n'ont) pas répondu dans les 48 heures.

Description détaillée	Le mot de passe du groupe ne peut pas être modifié car un ou plusieurs iDRACs n'a (n'ont) pas répondu dans les 48 heures.
Action recommandée	Vérifiez l'identifiant de la tâche de groupe pour obtenir des d'informations sur les iDRACs ayant échoué dans l'affichage de la tâche Group Manager. Vérifiez la connexion réseau et l'intégrité du système de chaque iDRAC depuis l'interface GUI. Retirez l'iDRAC (les iDRACs) du groupe et rejoignez le groupe en utilisant le nouveau mot de passe.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0027

Message	Impossible de modifier le mot de passe du groupe local.
Description détaillée	Le mot de passe du groupe local n'a pas pu être modifié.
Action recommandée	Connectez-vous à l'iDRAC en tant qu'administrateur, quittez le groupe local, puis rejoignez-le en utilisant le nouveau mot de passe. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0028

Message	Impossible de terminer l'opération de clonage de configuration, soit en raison d'une non correspondance de micrologiciel entre le contrôleur principal du groupe et le membre du groupe, soit en raison de problèmes réseau.
Description détaillée	L'opération de clonage de configuration ne peut pas être terminée, soit en raison d'une non correspondance de micrologiciel entre le contrôleur principal du groupe et le membre du groupe, soit en raison de problèmes réseau.
Action recommandée	Consultez l'affichage de la tâche Group Manager de l'iDRAC pour obtenir des informations sur l'action de correction recommandée. Dans le cas d'une non correspondance de micrologiciel, assurez-vous que les versions de micrologiciel correspondent les unes aux autres en effectuant une mise à jour de micrologiciel.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0029

Message	L'iDRAC *arg1* a été ignoré avec succès par la détection automatique des Group Managers.
Arguments	***arg1 =*** numéro de service
Description détaillée	L'iDRAC identifié dans le message a été ignoré avec succès par la détection automatique des Group Managers, puis ajouté à la liste Ignorer.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0030

Message	Le mot de passe du groupe local iDRAC a été modifié avec succès.
Description détaillée	Le mot de passe pour rejoindre le groupe local iDRAC a été modifié avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0031

Message	Le contrôleur secondaire *arg1* du groupe local iDRAC n'est pas disponible.
Arguments	***arg1 =*** numéro de service
Description détaillée	Le contrôleur secondaire de l'iDRAC n'est pas disponible. Dégradation de la redondance des groupes. Le groupe sélectionne automatiquement un contrôleur secondaire au bout de 10 minutes.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0032

Message	L'iDRAC *arg1* a été supprimé avec succès de la liste Ignorer.
Arguments	***arg1 =*** numéro de service
Description détaillée	L'iDRAC identifié dans le message a été supprimé avec succès de la liste Ignorer.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0033

Message	Une nouvelle tâche de groupe *arg1* a été créée avec succès pour *arg2* . La progression de la tâche peut être consultée dans l'affichage de la tâche Group Manager.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche
Description détaillée	La nouvelle tâche de groupe identifiée dans le message a été créée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0034

Message	La tâche de groupe *arg1* a été supprimée avec succès.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message a été supprimée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0035

Message	La tâche de groupe *arg1* a été annulée avec succès.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message a été annulée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0036

Message	Impossible de supprimer la tâche de groupe *arg1* de type *arg2* car la tâche est en cours d'exécution.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message ne peut pas être supprimée car la tâche est en cours d'exécution de manière active.
Action recommandée	Attendez que la tâche se termine ou arrêtez-la si elle est en cours d'exécution de manière active.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0037

Message	Impossible de replanifier la tâche de groupe *arg1* de type *arg2* car la tâche est en cours d'exécution de manière active.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message ne peut pas être replanifiée car la tâche est en cours d'exécution.
Action recommandée	Attendez que la tâche se termine, puis relancez l'opération. Sinon, arrêtez la tâche en cas d'exécution, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0038

Message	Le groupe local iDRAC n'a pas pu identifier un contrôleur secondaire, soit en raison d'une incompatibilité de micrologiciel entre le maître et les membres, soit parce que le groupe local n'a pas de second membre pour sélectionner un maître.
Description détaillée	Le groupe local iDRAC n'a pas pu identifier un contrôleur secondaire, soit en raison d'une incompatibilité de micrologiciel entre le maître et les membres, soit parce que le groupe local n'a pas de second membre pour sélectionner un maître.
Action recommandée	Pour activer la redondance, assurez-vous qu'il y a au moins un autre membre qui a la version de micrologiciel prise en charge pour la fonction du de contrôleur.
Catégorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0039

Message	Impossible de terminer l'opération en raison d'une erreur interne ou du délai d'expiration pour vous connecter au maître du groupe.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être terminée en raison d'une erreur interne ou du délai d'expiration pour vous connecter au maître du groupe.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. Pour réinitialiser l'iDRAC à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI) RACADM, saisissez « racadm racreset ». Pour le réinitialiser à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) de l'iDRAC, cliquez sur Maintenance > Diagnostics > Réinitialiser l'iDRAC sur la page d'accueil de l'iDRAC.
Catégorie	Audit (GMGR = Group Manager)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0040

Message	Impossible d'arrêter la tâche de groupe *arg1* de type *arg2* car la tâche de groupe n'est pas en cours d'exécution de manière active.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message ne peut pas être arrêtée car elle n'est pas à l'état Actif. Les tâches de groupe planifiées et terminées ne peuvent pas être arrêtées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0041

Message	Impossible de relancer la tâche de groupe *arg1* de type *arg2* car la tâche de groupe n'est pas à l'état Erreur.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message ne peut pas être arrêtée car elle n'est pas à l'état Erreur. Seule une tâche de groupe ayant échoué ou présentant une erreur pourra être relancée.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

GMGR0042

Message	Impossible de lancer l'opération demandée sur la tâche de groupe *arg1* de type *arg2* car l'opération n'est pas prise en charge.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message ne peut pas être démarrée car l'opération n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0043

Message	Impossible de planifier une tâche de groupe de type *arg1* car le nombre maximum de tâches de groupe a déjà été créé.

Arguments	***arg1 =*** type de tâche
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message ne peut pas être planifiée car le nombre maximum de tâches de groupe ont déjà été créées. Un maximum de 50 tâches de groupe de tous types d'état sont conservées par le Group Manager.
Action recommandée	Supprimez toute tâche de groupe terminée, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0044

Message	Impossible de lancer une tâche de configuration du système de type *arg1* car une tâche de configuration de groupe est déjà en cours. L'état de la tâche est *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** type de tâche, ***arg2 =*** état
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée dans le message ne peut pas être terminée car une tâche de groupe est déjà en cours.
Action recommandée	Attendez que la tâche de configuration de groupe soit terminée, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0045

Message	Impossible d'annuler la tâche de groupe *arg1* de type *arg2* car il ne s'agit pas d'une tâche en état Planifié.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type de tâche
Description détaillée	La tâche de groupe ne peut pas être annulée car elle n'est pas en état Planifié. Les tâches de groupe actives et terminées ne peuvent pas être annulées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0046

Message	Le membre du groupe est indisponible ou hors tension.
Description détaillée	La tâche de groupe au niveau du membre ne peut pas être lancée car le membre du groupe est indisponible ou hors tension.
Action recommandée	Attendez que le membre du groupe soit disponible, puis exécutez la tâche à nouveau.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

GMGR0047

Message	Soit la tâche de groupe est arrêtée par une action de l'utilisateur, soit elle a échoué au niveau du membre.
Description détaillée	Soit la tâche de groupe est arrêtée par une action de l'utilisateur, soit elle a échoué au niveau du membre.
Action recommandée	Effectuez les actions suivantes, puis exécutez la tâche à nouveau : 1) Vérifiez l'état de cumul de la tâche de groupe pour voir si la tâche est arrêtée par l'utilisateur. Si c'est le cas, exécutez la tâche à nouveau si nécessaire. 2) Si ce n'est pas le cas, consultez les détails d'exécution de la tâche dans les détails du journal Lifecycle du membre iDRAC. À l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) de l'iDRAC, cliquez sur Maintenance > Journal Lifecycle sur la page d'accueil. En utilisant l'interface de ligne de commande (CLI), saisissez la commande RACADM « racadm lclog view ».
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

GMGR0048

Message	La tâche de groupe s'est terminée, mais avec des erreurs.
Description détaillée	La tâche de groupe au niveau du membre s'est terminée, mais avec des erreurs. Consultez les détails d'exécution de la tâche dans le journal Lifecycle du membre iDRAC.
Action recommandée	Consultez les détails d'exécution de la tâche dans le journal Lifecycle du membre iDRAC. Exécutez à nouveau la tâche si nécessaire après avoir traité tout élément d'action.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

GMGR0049

Message	Les serveurs découverts ne sont pas détectés dans la configuration réseau actuelle.
Description détaillée	Les serveurs découverts ne sont pas détectés dans la configuration réseau actuelle.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0050

Message	Il n'y a aucune tâche présente dans le groupe actuel.
Description détaillée	Il n'y a aucune tâche présente dans le groupe actuel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0051

Message	Impossible de terminer l'opération car les serveurs groupés ne sont pas détectés dans le groupe.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être terminée car les serveurs groupés ne sont pas détectés dans le groupe.
Action recommandée	Patientez un moment car l'initialisation du groupe peut prendre un certain temps. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Vérifiez que le groupe n'a pas été détecté en consultant les journaux Lifecycle. 2) Désactivez, puis activez le Group Manager à l'aide de la page d'accueil de l'iDRAC. 3) Assurez-vous que les connexions réseau sont correctes. 4)Si l'iDRAC faisait déjà partie du groupe, était connecté au Group Manager et si la suppression de la tâche de groupe réussit, déconnectez-vous et connectez-vous au Group Manager de l'iDRAC. 5) Déconnectez-vous, puis connectez-vous au Group Manager de l'iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0052

Message	Impossible de déterminer le rôle actuel du Group Manager de l'iDRAC en raison d'une erreur interne.
Description détaillée	Le rôle actuel du Group Manager de l'iDRAC ne peut pas être déterminé en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Attendez un moment et réessayez. Effectuez les actions suivantes si le problème persiste : 1) Désactivez, puis activez le Group Manager à l'aide de la page d'accueil de l'iDRAC. 2) Assurez-vous que les connexions réseau sont correctes. 3) Redémarrez l'iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0053

Message	Un doublon de groupe a été détecté.
Description détaillée	Un doublon de groupe a été détecté.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Modifiez le nom du groupe actuel. 2) Connectez-vous à l'autre groupe et modifiez les autres noms de groupe. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Audit (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0054

Message	Impossible de lancer l'opération en ouvrant le Group Manager car les serveurs principaux ou secondaires ne sont pas disponibles.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être lancée en ouvrant le Group Manager car les serveurs principaux ou secondaires ne sont pas disponibles.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Patientez 10 minutes, puis relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, supprimez le groupe existant et créez un nouveau groupe.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0055

Message	Impossible d'accéder au Group Manager en raison de privilèges insuffisants.
Description détaillée	Le Group Manager n'est pas accessible en raison de privilèges insuffisants pour l'utilisateur connecté.
Action recommandée	Contactez l'administrateur système pour obtenir les privilèges nécessaires. Pour plus d'informations sur les privilèges utilisateur, consultez l'aide en ligne en appuyant sur F1, ou reportez-vous au Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0056

Message	Impossible d'accéder au Group Manager en raison d'autorisations de licence insuffisantes.
Description détaillée	Le Group Manager n'est pas accessible en raison d'autorisations de licence insuffisantes.
Action recommandée	Contactez l'administrateur système pour obtenir la licence Enterprise nécessaire. Pour plus d'informations sur les licences, consultez l'aide en ligne en appuyant sur F1, ou reportez-vous au Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0057

Message	Votre entreprise dépend d'une gestion efficace de l'infrastructure et des applications informatiques. Vous êtes confronté aux défis que constituent le maintien de la disponibilité informatique, l'amélioration de la productivité et la réduction des coûts d'exploitation.
Description détaillée	Votre entreprise dépend d'une gestion efficace de l'infrastructure et des applications informatiques. Vous êtes confronté aux défis que constituent le maintien de la disponibilité informatique, l'amélioration de la productivité et la réduction des coûts d'exploitation. En même temps, vos ressources informatiques doivent rester flexibles pour répondre aux besoins dynamiques de l'entreprise. Les solutions de gestion des systèmes d'entreprise de Dell optimisent l'efficacité opérationnelle qui vous aide à obtenir des améliorations significatives en termes de productivité et d'agilité pour votre environnement informatique.
Action recommandée	En même temps, vos ressources informatiques doivent rester flexibles pour répondre aux besoins dynamiques de l'entreprise. Les solutions de gestion des systèmes d'entreprise de Dell optimisent l'efficacité opérationnelle qui vous aide à obtenir des améliorations significatives en termes de productivité et d'agilité pour votre environnement informatique.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0058

Message	Impossible de terminer l'opération de configuration car le mode de verrouillage du système est activé.
Description détaillée	Impossible de terminer l'opération de configuration car le mode de verrouillage du système est activé.
Action recommandée	Désactivez le mode de verrouillage du système, puis relancez l'opération. Pour désactiver le mode de verrouillage du système, accédez à la page d'accueil de l'iDRAC > Tableau de bord > Plus d'actions > Mettre le système hors tension ou désactiver le mode de verrouillage (ou) sur le Secure Shell de l'iDRAC, utilisez la commande racadm set iDRAC.Lockdown.SystemLockdownMode Disabled.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0059

Message	L'opération de clonage de configuration s'est terminée avec succès pour cloner les paramètres des alertes par e-mail du groupe pendant que le serveur est relié au groupe. L'état de la tâche est *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** état
Description détaillée	L'opération de clonage de configuration s'est terminée avec succès pour cloner les paramètres des alertes par e-mail du groupe pendant que le serveur est relié au groupe. L'état de la tâche est tel qu'identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

GMGR0060

Message	Impossible de retirer le membre du groupe car le groupe doit comporter au moins un membre.
Description détaillée	Le membre du groupe ne peut pas être retiré car le groupe doit comporter au moins un membre actif. Il est impossible de retirer un membre d'un groupe composé d'un seul membre, ni tous les membres d'un groupe, mais le groupe lui-même doit être supprimé en exécutant la commande.
Action recommandée	Supprimez le groupe à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) : sur la page Résumé du Group Manager, cliquez sur l'onglet Modifier le groupe. Sinon, exécutez la commande RACADM au niveau de l'interface de ligne de commande (CLI) : - racadm groupmanager delete -g <nom de groupe>.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

GMGR0061

Message	Impossible d'exécuter la tâche car le serveur est hors ligne.
Description détaillée	La tâche ne peut pas être exécutée car le serveur est hors ligne. Cependant, le serveur est supprimé du cache du contrôleur, mais il peut réapparaître dans le groupe une fois que le serveur iDRAC est disponible en ligne.
Action recommandée	Attendez que le serveur soit disponible en ligne, puis exécutez la tâche à nouveau.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

GMGR0062

Message	Impossible d'exécuter la tâche en raison de la saisie d'informations d'identification utilisateur non valides.
Description détaillée	La tâche ne peut pas être exécutée en raison de la saisie d'informations d'identification utilisateur non valides.
Action recommandée	Saisissez des informations d'identification valides, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

GMGR0063

Message	Impossible de terminer l'opération demandée car la fonctionnalité Group Manager de l'iDRAC est désactivée.
Description détaillée	La fonctionnalité Group Manager de l'iDRAC est désactivée. L'iDRAC ne sera plus en mesure de créer, rejoindre ou conserver des groupes locaux iDRAC. Toutefois, tous les paramètres antérieurs de Group Manager sont préservés. Pour activer Group Manager, connectez-vous à l'iDRAC. Sur la page Tableau de bord, cliquez sur Activer Group Manager.
Action recommandée	Activez la fonctionnalité Group Manager de l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour activer Group Manager, connectez-vous à l'iDRAC. Sur la page Tableau de bord, cliquez sur Activer Group Manager.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0064

Message	Impossible d'arrêter la tâche de groupe car ce n'est pas une tâche en cours d'exécution de manière active.

Description détaillée	La tâche de groupe ne peut pas être arrêtée car ce n'est pas une tâche active. Seule une tâche en cours d'exécution peut être arrêtée. Les tâches de groupe planifiées et terminées ne peuvent pas être arrêtées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0065

Message	Impossible de réessayer de terminer la tâche de groupe car elle n'est pas en état Erreur.
Description détaillée	La tâche de groupe ne peut pas être répétée car elle n'est pas en état Erreur. Seule une tâche de groupe ayant échoué ou présentant une erreur pourra être relancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0066

Message	Impossible de lancer l'opération demandée sur la tâche de groupe car l'opération n'est pas prise en charge.
Description détaillée	La tâche de groupe ne peut pas être démarrée car une opération non valide est demandée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0067

Message	Impossible de planifier une tâche de groupe pour l'opération demandée car le nombre maximum de tâches de groupe a déjà été créé.
Description détaillée	La tâche de groupe identifiée ne peut pas être planifiée pour l'opération demandée car le nombre maximum de tâches de groupe a déjà été créé. Un maximum de 50 tâches de groupe de tous types d'état sont conservées par le Group Manager.
Action recommandée	Supprimez les tâches de groupe terminées, puis relancez l'opération.

Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0068

Message	Impossible de terminer une tâche de configuration du système car une tâche de groupe est en cours.
Description détaillée	La tâche de groupe ne peut pas être terminée car une tâche de groupe est en cours.
Action recommandée	Attendez que la tâche de groupe existante se termine, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0069

Message	Impossible d'annuler la tâche de groupe car elle n'est pas en état Planifié.
Description détaillée	La tâche de groupe ne peut pas être annulée car elle n'est pas en état Planifié. Les tâches de groupe actives et terminées ne peuvent pas être annulées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0070

Message	Le serveur avec le numéro de service *arg1* n'est pas en mesure de quitter le groupe local *arg2* soit parce que l'iDRAC ne fait pas partie du groupe, soit parce qu'il y a des problèmes de connexion réseau.
Arguments	***arg1 =*** numéro de service, ***arg2 =*** nom de groupe
Description détaillée	Le serveur avec le numéro de service identifié dans le message ne parvient pas à quitter le groupe local soit parce que l'iDRAC ne fait pas partie du groupe, soit parce qu'il y a des problèmes de connexion réseau.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Saisissez le bon nom de groupe. 2) Vérifiez les connexions du câblage réseau.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

GMGR0071

Message	Impossible d'intégrer le membre du groupe car le contrôleur du groupe a détecté *arg1* échecs de tentatives d'authentification ou plus.
Arguments	***arg1 =*** nombre d'échecs d'authentification
Description détaillée	Le membre du groupe ne peut pas être intégré car le contrôleur du groupe a détecté trois échecs de tentatives d'authentification ou plus. Le groupe est verrouillé pendant 5 minutes.
Action recommandée	Patientez 5 minutes, puis réessayez l'intégration du membre du groupe.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

GMGR0072

Message	Impossible de supprimer la tâche de groupe car la tâche est déjà en cours d'exécution
Description détaillée	La tâche de groupe ne peut pas être supprimée car elle est en cours d'exécution.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Attendez que la tâche s'exécute avec succès, puis supprimez la tâche. 2) Arrêtez la tâche, puis supprimez-la.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0073

Message	Impossible de replanifier la tâche de groupe car elle est déjà en cours d'exécution
Description détaillée	La tâche de groupe ne peut pas être replanifiée car elle est en cours d'exécution.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Attendez que la tâche s'exécute avec succès, puis supprimez la tâche. 2) Arrêtez la tâche, puis supprimez-la.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0074

Message	L'opération de configuration de Group Manager demandée s'est terminée avec succès.
Description détaillée	L'opération de configuration de Group Manager demandée s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Patientez 60 secondes avant d'effectuer une autre opération de Group Manager.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

GMGR0075

Message	Certains membres du groupe sont hors ligne. Modifier le mot de passe du groupe quand certains de ses membres sont hors ligne entraîne la création de doublons de groupes. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?
Description détaillée	Certains membres du groupe sont hors ligne. Modifier un mot de passe de groupe quand certains membres du groupe sont hors ligne entraîne la création de doublons de groupes.
Action recommandée	Effectuez l'une ou toutes les actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Résolvez tous les problèmes de connectivité dans le groupe, puis modifiez le mot de passe du groupe. 2) Retirez les membres du groupe hors ligne, puis modifiez le mot de passe du groupe.
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

GMGR0076

Message	Impossible de terminer l'opération de configuration car l'iDRAC a soit un processus de mise à jour en attente, soit une tâche de configuration locale dans la file d'attente.
Description détaillée	L'opération de configuration ne peut pas être terminée car l'iDRAC a soit un processus de mise à jour en attente, soit une tâche de configuration locale dans la file d'attente.
Action recommandée	Attendez que l'opération ou les tâches iDRAC locales en cours se termine(nt), puis relancez l'opération. Pour afficher une liste des tâches iDRAC locales, cliquez sur File d'attente des tâches sur la page d'accueil iDRAC de l'interface utilisateur graphique (GUI). Pour un affichage en exécutant la commande RACADM, saisissez « racadm jobqueue ».
Catégorie	Configuration (GMGR = Group Manager)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

Messages d'événements HWC

HWC0001

Message	Unable to complete the operation as there is no response from iDRAC. (Impossible d'effectuer cette opération car l'iDRAC ne répond pas.)
Description détaillée	L'erreur est due à une panne de l'iDRAC.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation et mettez le système sous tension.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0002

Message	Unable to detect vFlash SD card. (Impossible de détecter la carte SD vFlash.)
Description détaillée	La carte SD vFlash n'est pas présente ou ne pas correctement insérée.
Action recommandée	Insérez ou réinsérez la carte SD vFlash, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0003

Message	Successfully initialized vFlash SD card. (Carte SD vFlash initialisée avec succès.)
Description détaillée	La carte SD vFlash a été initialisée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0004

Message	Unable to initialize vFlash SD card. (Impossible d'initialiser la carte SD vFlash.)
Description détaillée	La carte SD vFlash est mal insérée, la carte SD vFlash est défectueuse, ou il y a un problème de communication avec l'iDRAC.
Action recommandée	Réinsérez ou remplacez la carte SD vFlash, ou réinitialisez l'iDRAC, puis réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0005

Message	Internal error while retrieving update information. (Erreur interne lors de la récupération des informations de mise à jour.)
Description détaillée	Erreur interne lors de la récupération de la version du micrologiciel des composants actuellement installés. Pour plus d'informations sur cet échec, consultez le journal Lifecycle.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0006

Message	Unable to save vFlash SD card settings. (Impossible d'enregistrer les paramètres de la carte SD vFlash.)
Description détaillée	Si une carte SD vFlash n'est pas présente dans le système ou si la carte est verrouillée, le Lifecycle Controller ne peut pas enregistrer les paramètres.
Action recommandée	Insérez ou déverrouillez la carte SD vFlash et réessayez.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0007

Message	Unable to load vFlash SD card settings. (Impossible de charger les paramètres de la carte SD vFlash.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller ne peut pas récupérer les informations de la carte SD vFlash de l'iDRAC.
Action recommandée	Réinsérez la carte SD vFlash et réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0008

Message	Unable to communicate with iDRAC. (Impossible de communiquer avec l'iDRAC.)
Description détaillée	Une erreur interne s'est produite lors de la communication avec l'iDRAC.
Action recommandée	Quittez l'Assistant, puis réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0009

Message	Unable to enable vFlash SD card. (Impossible d'activer la carte SD vFlash.)
Description détaillée	La carte SD vFlash est manquante ou mal insérée. L'iDRAC ne peut pas activer la carte SD vFlash.
Action recommandée	Réinsérez la carte SD vFlash et réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0010

Message	Invalid folder name or USB drive not found. (Nom de dossier non valide ou lecteur USB introuvable.)
Description détaillée	L'opération a échoué, car le nom de dossier entré est incorrect ou le lecteur USB est débranché.
Action recommandée	Entrez un nom de dossier valide ou branchez le lecteur USB, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0011

Message	Insufficient space to copy the file to the USB drive. (Espace insuffisant pour copier le fichier sur le lecteur USB.)
Description détaillée	Le lecteur USB ne dispose pas de suffisamment d'espace libre pour copier le fichier.
Action recommandée	Assurez-vous que le lecteur USB dispose de suffisamment d'espace libre avant de réessayer l'opération.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0012

Message	Unable to write to the USB drive. (Impossible d'écrire sur le lecteur USB.)
Description détaillée	Le lecteur USB est protégé en écriture.
Action recommandée	Supprimez la protection en écriture sur le lecteur USB avant de réessayer l'opération.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0013

Message	Unable to copy the file to USB drive. (Impossible de copier le fichier sur le lecteur USB.)
Description détaillée	Le lecteur USB est débranché ou est illisible.
Action recommandée	Retirez et réinsérez le lecteur USB, puis réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le système et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0014

Message	Unable to detect vFlash SD card. (Impossible de détecter la carte SD vFlash.)
Description détaillée	L'opération d'importation a échoué, car la carte SD vFlash est manquante ou désactivée.
Action recommandée	Assurez-vous que la carte SD vFlash est insérée et activée avant de réessayer l'opération.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0015

Message	iDRAC not responding. (L'iDRAC ne répond pas.)
Description détaillée	L'iDRAC a rencontré une erreur matérielle.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0016

Message	iDRAC communication failure. (Échec de communication avec l'iDRAC.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller ne peut pas communiquer avec l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0017

Message	Impossible de démarrer le Lifecycle Controller car il ne peut pas communiquer avec l'iDRAC en raison de problèmes internes *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** code d'erreur
Description détaillée	Le Lifecycle Controller ne peut pas être démarré car il ne peut pas communiquer avec l'iDRAC en raison de problèmes internes.
Action recommandée	Le problème est dû à une erreur interne. Pour résoudre le problème : 1) Mettez le serveur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez 10 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le serveur sous tension, puis relancez le Lifecycle Controller en appuyant sur F10 lorsque le logo de la société s'affiche. 3) Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel iDRAC à la dernière version, puis relancez l'opération. Sinon, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0018

Message	Impossible de charger les pilotes nécessaires en raison de problèmes internes entre l'iDRAC et le Lifecycle Controller *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** code d'erreur
Description détaillée	Les pilotes nécessaires ne peuvent pas être chargés en raison de problèmes internes entre l'iDRAC et le Lifecycle Controller.
Action recommandée	Le problème est dû à une erreur interne. Pour résoudre le problème : 1) Mettez le serveur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez 10 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le serveur sous tension, puis relancez le Lifecycle Controller en appuyant sur F10 lorsque le logo de la société s'affiche. 3) Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel iDRAC à la dernière version, puis relancez l'opération. Sinon, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (HWC = Configuration matérielle)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC1000

Message	*arg1* est présent.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1001

Message	*arg1* est absent.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le périphérique manquant peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.

Action recommandée	Réinstallez ou reconnectez le matériel.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Message sur l'écran LCD	The <name> is absent. (Le <nom> est manquant.) Vérifiez le matériel.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1002

Message	*arg1* est désactivé.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Si le périphérique a été désactivé de manière inattendue, réactivez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1003

Message	*arg1* est activé.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1004

Message	The storage adapter is present. (L'adaptateur de stockage est présent.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1005

Message	The storage adapter is absent. (L'adaptateur de stockage est manquant.)
Description détaillée	L'adaptateur de stockage peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.
Action recommandée	Installez un adaptateur de stockage.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Message sur l'écran LCD	The storage adapter is absent. (L'adaptateur de stockage est manquant.) Vérifiez le matériel.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1006

Message	The storage adapter is disabled. (L'adaptateur de stockage est désactivé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Si l'adaptateur est désactivé de manière inattendue, réactivez l'adaptateur de stockage.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1007

Message	The storage adapter is enabled. (L'adaptateur de stockage est activé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1008

Message	The backplane is present. (Le fond de panier est présent.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1009

Message	The backplane is absent. (Le fond de panier est manquant.)
Description détaillée	Le fond de panier peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.
Action recommandée	Si le retrait était involontaire, vérifiez la présence du fond de panier puis réinstallez-le ou reconnectez-le.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Message sur l'écran LCD	The backplane is absent. (Le fond de panier est manquant.) Vérifiez le matériel.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1010

Message	The backplane is disabled. (Le fond de panier est désactivé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Si le fond de panier a été désactivé de manière inattendue, réactivez-le.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1011

Message	The backplane is enabled. (Le fond de panier est activé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1012

Message	The USB cable is present. (Le câble USB est présent.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1013

Message	The USB cable is absent. (Le câble USB est absent.)
Description détaillée	Le câble USB peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.
Action recommandée	Si le retrait était involontaire, vérifiez la présence du fond de panier puis réinstallez-le ou reconnectez-le.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Message sur l'écran LCD	The USB cable is absent. (Le câble USB est absent.) Vérifiez le câble.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1014

Message	La carte mezzanine *arg1* est présente.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1015

Message	La carte mezzanine *arg1* est absente.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	La carte mezzanine peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.
Action recommandée	Si le retrait était involontaire, vérifiez la présence du fond de panier puis réinstallez-le ou reconnectez-le.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1100

Message	*arg1* a été installé dans le logement *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom, ***arg2 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1101

Message	*arg1* a été retiré du logement *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom, ***arg2 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1102

Message	The *arg1* is installed in an unsupported slot *arg2* . (Le arg1 est installé dans un logement arg2 non pris en charge.)
Arguments	***arg1 =*** nom du module, ***arg2 =*** numéro de l'emplacement
Description détaillée	Le traîneau de périphérique identifié dans le message est inséré dans le logement non pris en charge identifié dans le message.
Action recommandée	Installez le traîneau de stockage dans un emplacement pris en charge, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les traîneaux et emplacements pris en charge, reportez-vous au Guide d'utilisation disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1103

Message	*arg1* installé dans un emplacement non pris en charge *arg2* est supprimé.
Arguments	***arg1 =*** nom du module, ***arg2 =*** numéro de l'emplacement
Description détaillée	Le traîneau de périphérique identifié dans le message a été retiré du logement non pris en charge identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1104

Message	*arg1* installé dans l'emplacement *arg2* n'est pas pris en charge par le châssis.
Arguments	***arg1 =*** nom du module, ***arg2 =*** numéro de l'emplacement
Description détaillée	Le traîneau périphérique identifié dans le message et inséré dans le logement identifié dans le message n'est pas pris en charge par le châssis ou la version micrologicielle actuelle du CMC.
Action recommandée	Assurez-vous que le traîneau périphérique identifié dans le message est pris en charge par le châssis et le micrologiciel CMC. Pour plus d'informations sur les versions de traîneaux et de micrologiciels, voir le Manuel du système disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1105

Message	The *arg1* is removed from the slot *arg2* . (arg1 a été retiré du logement arg2.)
Arguments	***arg1 =*** nom du module, ***arg2 =*** numéro
Description détaillée	Le traîneau de périphérique identifié dans le message a été retiré du logement non pris en charge identifié dans le message.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1200

Message	Le chariot *arg1* a été inséré dans le logement *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom du traîneau, ***arg2 =*** numéro de l'emplacement
Description détaillée	Le chariot identifié dans le message est inséré dans le logement identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1201

Message	Le chariot *arg1* a été retiré du logement *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom du traîneau, ***arg2 =*** numéro de l'emplacement
Description détaillée	Le chariot identifié dans le message est retiré du logement identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1202

Message	*arg1* a été installé dans le logement *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom, ***arg2 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1203

Message	*arg1* a été retiré du logement *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom, ***arg2 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2000

Message	Le câble ou l'interconnexion *arg1* est branché(e).
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2001

Message	Le câble ou l'interconnexion *arg1* n'est pas branché(e) ou est mal branché(e).
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le câble peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.
Action recommandée	Vérifiez sa présence, puis réinstallez-le ou reconnectez-le.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Message sur l'écran LCD	Échec de câble ou d'interconnexion <nom>. Vérifiez la connexion.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2002

Message	Le câble ou l'interconnexion de stockage *arg1* est connecté(e).
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2003

Message	Le câble de stockage *arg1* n'est pas branché ou est mal branché.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le câble peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.
Action recommandée	Vérifiez sa présence, puis réinstallez-le ou reconnectez-le.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Message sur l'écran LCD	Câble de stockage <nom> ou panne d'interconnexion. Vérifiez la connexion.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2004

Message	Le câble ou l'interconnexion de la carte système *arg1* est connecté(e).
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2005

Message	Le câble ou l'interconnexion de la carte système *arg1* n'est pas branché(e) ou est mal branché(e).
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le câble peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.
Action recommandée	Vérifiez sa présence, puis réinstallez-le ou reconnectez-le.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Message sur l'écran LCD	Échec de câble ou d'interconnexion de carte système <nom>. Vérifiez la connexion.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2006

Message	*arg1* n'est pas installé correctement.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le périphérique peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.
Action recommandée	Vérifiez sa présence, puis réinstallez-le ou reconnectez-le.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Message sur l'écran LCD	<nom> n'est pas correctement installé. Vérifiez la connexion.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2007

Message	*arg1* est correctement installé.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2008

Message	Non-correspondance de structure détectée pour la carte mezzanine *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le type de structure du module d'E/S et des cartes mezzanine doivent correspondre. Lorsqu'un module d'E/S ou une carte mezzanine est inséré dans le châssis, le type de structure est défini pour le CMC, et le CMC s'assure que tous les modules d'E/S et les cartes mezzanine suivants correspondent.
Action recommandée	Vérifiez le type de structure de châssis dans l'interface utilisateur du module CMC et comparez-le au type du module d'E/S ou de la carte mezzanine.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2009

Message	La carte mezzanine *arg1* est correctement installée.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2010

Message	The riser board cable or interconnect is connected. (L'interconnexion ou le câble de la carte de montage est branché.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2011

Message	The riser board cable or interconnect is not connected, or is improperly connected. (Le câble ou l'interconnexion de la carte de montage n'est pas connecté(e) ou n'est pas connecté(e) correctement.)
Description détaillée	Le câble de la carte de montage peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.
Action recommandée	Vérifiez sa présence, puis réinstallez-le ou reconnectez-le.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Message sur l'écran LCD	Défaillance du câble ou de l'interconnexion de la carte de montage. Vérifiez la connexion.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2012

Message	Non-correspondance de structure détectée sur la structure *arg1* avec le serveur dans le logement *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom, ***arg2 =*** numéro
Description détaillée	Le type de structure sur le serveur ne correspond pas à celui du module d'E/S.
Action recommandée	Vérifiez le type de structure de châssis dans l'interface utilisateur du module CMC et comparez-le au type du module d'E/S ou de la carte mezzanine.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2013

Message	Non-correspondance de structure corrigée sur la structure *arg1* avec le serveur dans le logement *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom, ***arg2 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2014

Message	Mauvaise configuration du matériel détectée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Assurez-vous que le matériel est correctement installé. Consultez la documentation du produit pour vérifier les procédures d'installation et de configuration correctes.

Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Message sur l'écran LCD	Mauvaise configuration du matériel détectée sur <nom>. Vérifiez le matériel.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2015

Message	*arg1* est correctement configuré.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3000

Message	*arg1* a été retiré.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le périphérique supprimé peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées.
Action recommandée	Si le retrait était involontaire, vérifiez la présence du fond de panier puis réinstallez-le ou reconnectez-le.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3001

Message	*arg1* a été inséré.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3002

Message	Le serveur *arg1* a été retiré.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Si le retrait était involontaire, vérifiez sa présence, puis réinsérez-le.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3003

Message	Le serveur *arg1* a été inséré.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3004

Message	Le module d'E/S *arg1* a été retiré.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Si le retrait était involontaire, vérifiez sa présence, puis réinsérez-le.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3005

Message	Le module d'E/S *arg1* a été inséré.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3006

Message	Déploiement QuickDeploy du serveur impossible dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Il n'y a pas suffisamment d'adresses IPv4 réservées pour les serveurs de ce châssis. Par conséquent, le serveur récemment inséré n'a pas pu être configuré avec la fonctionnalité QuickDeploy.
Action recommandée	Effectuez les actions suivantes : 1 Vérifiez le nombre d'adresses IPv4 réservées pour QuickDeploy. 2) Modifiez-le de façon à ce que le serveur lame récemment inséré obtienne une adresse IP pour QuickDeploy. 3) Réinstallez le serveur pour relancer l'opération QuickDeploy ou configurez manuellement les paramètres réseau pour le serveur. (Notez que certains modèles de châssis peuvent exiger une réponse à l'écran LCD).
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓	✓			

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*	✓					✓*

HWC4000

Message	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and CPU. (Une incompatibilité matérielle a été détecté entre le micrologiciel BMC/iDRAC et l'UC.)
Description détaillée	Une incompatibilité matérielle a été détecté entre le micrologiciel BMC/iDRAC et le(s) processeur(s). Une mise à jour du micrologiciel iDRAC ou BMC est nécessaire.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel BMC/iDRAC. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Message sur l'écran LCD	Incompatibilité entre le micrologiciel BMC/iDRAC et l'UC. Mise à jour du micrologiciel
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4001

Message	A hardware incompatibility was corrected between BMC/iDRAC firmware and CPU. (Une incompatibilité matérielle a été corrigée entre le micrologiciel BMC/iDRAC et l'UC.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4002

Message	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and other hardware. (Une incompatibilité matérielle a été détecté entre le micrologiciel BMC/iDRAC et d'autres matériels.)
Description détaillée	Une incompatibilité matérielle a été détecté entre le micrologiciel BMC/iDRAC et d'autres matériels. Une mise à jour du micrologiciel iDRAC ou BMC est nécessaire.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel BMC/iDRAC. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4003

Message	A hardware incompatibility was corrected between BMC/iDRAC firmware and other hardware. (Une incompatibilité matérielle a été corrigée entre le micrologiciel BMC/iDRAC et un autre matériel.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4010

Message	Matériel mis à jour avec succès pour la carte mezzanine *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4011

Message	Échec de la mise à jour du matériel pour la carte mezzanine *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Vérifiez la présence du matériel et réinstallez-le ou reconnectez-le, puis réessayez la mise à jour. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4012

Message	Hardware successfully updated for embedded NIC. (Mise à jour correcte du matériel pour la carte réseau intégrée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC4013

Message	Hardware unsuccessfully updated for embedded NIC. (Mise à jour incorrecte du matériel pour la carte réseau intégrée.)

Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Vérifiez la présence du matériel et réinstallez-le ou reconnectez-le, puis réessayez la mise à jour. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC4014

Message	Link Tuning data successfully updated. (Données de réglage de liaison mises à jour avec succès.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC4015

Message	Link Tuning error detected. (Détection d'une erreur de réglage de liaison.)

Description détaillée	Le CMC est doté d'un ancien micrologiciel et ne reconnaît pas le nouveau périphérique qui a demandé les informations de réglage de liaison. Après la mise à jour du micrologiciel, le CMC reconnaîtra le périphérique.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel CMC. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC4016

Message	Incompatibilité matérielle détectée avec la carte mezzanine *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système a détecté une carte mezzanine qui n'est pas prise en charge sur ce système.
Action recommandée	1) Examinez la documentation du système relative aux cartes mezzanine prises en charge 2) Remplacez la carte mezzanine par une carte mezzanine prise en charge.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4017

Message	Une incompatibilité matérielle a été détectée entre *arg1 arg2* et *arg3 arg4*.
Arguments	***arg1 =*** nom du premier composant, ***arg2 =*** emplacement du premier composant, ***arg3 =*** nom du deuxième composant, ***arg4 =*** emplacement du deuxième composant
Description détaillée	Le système a détecté un composant matériel non pris en charge. Une incompatibilité matérielle a été détectée entre les composants identifiés dans le message.
Action recommandée	Effectuez les actions suivantes : 1) Consultez la documentation du système relative aux composants matériels identifiés dans le message. 2) Remplacez les composants non pris en charge par des composants pris en charge.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4018

Message	Une incompatibilité matérielle a été corrigée entre *arg1 arg2* et *arg3 arg4*.
Arguments	***arg1 =*** nom du premier composant, ***arg2 =*** emplacement du premier composant, ***arg3 =*** nom du deuxième composant, ***arg4 =*** emplacement du deuxième composant
Description détaillée	Une incompatibilité du matériel a été corrigée entre les composants identifiés dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4019

Message	Impossible de contrôler la vitesse du ventilateur en raison d'une détection de non correspondance du traîneau ou d'une incompatibilité matérielle.
Description détaillée	La vitesse du ventilateur ne peut pas être contrôlée car une non correspondance du traîneau ou une incompatibilité matérielle a été détectée. Cela entraîne une rotation des ventilateurs à la vitesse maximale autorisée (tr/min).
Action recommandée	Retirez le traîneau dans lequel une incompatibilité matérielle a été détectée et remplacez-le par un traîneau opérationnel compatible. Pour plus d'informations sur la compatibilité matérielle, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Message sur l'écran LCD	Impossible de contrôler la vitesse du ventilateur en raison d'une détection de non correspondance du traîneau ou d'une incompatibilité matérielle.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC5000

Message	*arg1* est en ligne.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5001

Message	*arg1* est hors ligne.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Si cette mise hors ligne est inattendue, vérifiez la présence, puis réinstallez ou reconnectez le matériel.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5002

Message	Non-correspondance de structure détectée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le type de structure du module d'E/S et des cartes mezzanine doivent correspondre. Lorsqu'un module d'E/S ou une carte mezzanine est inséré dans le châssis, le type de structure est défini pour le CMC, et le CMC s'assure que tous les modules d'E/S et les cartes mezzanine suivants correspondent.
Action recommandée	Vérifiez le type de structure de châssis dans l'interface utilisateur du module CMC et comparez-le au type du module d'E/S ou de la carte mezzanine.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5003

Message	*arg1* fonctionne correctement.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5004

Message	Échec de réglage de liaison détecté sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le CMC est doté d'un ancien micrologiciel et ne reconnaît pas le nouveau périphérique qui a demandé les informations de réglage de liaison. Après la mise à jour du micrologiciel, le CMC reconnaîtra le périphérique.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel CMC. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5006

Message	Échec détecté sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5008

Message	La console n'est pas disponible pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

HWC5010

Message	*arg1* ne peut pas détecter d'hôte.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

HWC5012

Message	L'affichage sur écran (OSCAR) n'est pas opérationnel pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

HWC5014

Message	*arg1* n'est pas opérationnel et a été éteint.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

HWC5030

Message	Le module d'E/S *arg1* est en ligne.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5031

Message	Le module d'E/S *arg1* est hors ligne.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le module CMC a mis hors tension le module d'E/S.
Action recommandée	Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5032

Message	Non-correspondance de structure détectée dans le module d'E/S *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les types de structure des modules d'E/S sur la même structure de châssis doivent correspondre.
Action recommandée	Vérifiez le type de structure de châssis dans l'interface GUI CMC et comparez-le au type des deux modules d'E/S.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5033

Message	Le module d'E/S *arg1* fonctionne correctement.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5034

Message	Échec de réglage de liaison détecté sur le module d'E/S *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le tableau de réglage de liaison n'est pas pris en charge par ce module d'E/S.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel CMC. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5035

Message	Événement de surchauffe détecté sur le module d'E/S *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Surchauffe du module d'E/S.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que les ventilateurs sont installés et fonctionnent correctement. 2) Vérifiez l'état du capteur de température du châssis et assurez-vous qu'il est dans la plage de température de fonctionnement du châssis. 3) Réinstallez le module d'E/S pour effacer l'état de surchauffe. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5036

Message	Panne détectée sur le module d'E/S *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro

Description détaillée	Les performances du module d'E/S peuvent être affectées.
Action recommandée	Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5037

Message	Le module d'E/S *arg1* n'a pas pu s'amorcer.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le micrologiciel sur le module d'E/S n'a pas démarré. Le problème peut être dû au fait que le module d'E/S n'est pas inséré correctement.
Action recommandée	Réinstallez le module d'E/S. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5038

Message	Le contrôleur CMC ne peut pas mettre sous tension le module d'E/S *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** identificateur de module d'E/S
Description détaillée	Le module d'E/S identifié dans le message ne peut pas être mis sous tension par le contrôleur CMC.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Exécutez un cycle d'alimentation sur le module d'E/S identifié dans le message. Un cycle d'alimentation peut être effectué à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM en tapant « racadm chassisaction -m switch-N powercycle (où N est le numéro de commutateur) ». 2) Réinstallez le module d'E/S identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*						✓*

HWC6000

Message	Le contrôleur *arg1* est hors ligne.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Les informations et l'état du contrôleur sont indisponibles.
Action recommandée	Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6001

Message	Le contrôleur *arg1* est en ligne.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6002

Message	Le contrôleur *arg1* est bloqué en mode d'amorçage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Les informations et l'état du contrôleur sont indisponibles.
Action recommandée	Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6003

Message	Le contrôleur *arg1* est en cours d'amorçage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6004

Message	Impossible de communiquer avec le contrôleur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Les informations et l'état du contrôleur sont indisponibles.
Action recommandée	Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6005

Message	Communications rétablies pour le contrôleur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7000

Message	L'intégrité du serveur *arg1* est passée à l'état normal.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7002

Message	L'intégrité du serveur *arg1* est passée de l'état Normal à l'état Avertissement.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Server health changed to a warning state from a normal state. (L'intégrité du serveur est passée d'un état normal à un état d'avertissement.)
Action recommandée	Examinez le journal du système ou le panneau avant pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7004

Message	L'intégrité du serveur *arg1* est passée de l'état Normal ou Avertissement à l'état Critique.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	L'intégrité du serveur arg1 est passée de l'état Normal ou Avertissement à l'état Critique.
Action recommandée	Examinez le journal du système ou le panneau avant pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7006

Message	L'intégrité du serveur *arg1* est passée d'un état moins grave à un état irrécupérable.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Server <number> health changed to a nonrecoverable state from a less severe state. (L'intégrité du serveur <numéro> est passée d'un état moins grave à un état irrécupérable.)
Action recommandée	Examinez le journal du système ou le panneau avant pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7008

Message	L'intégrité du serveur *arg1* est passée d'un état plus grave à un état d'avertissement.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Server <number> health changed to a warning state from more severe state.
Action recommandée	Examinez le journal du système ou le panneau avant pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7010

Message	L'intégrité du serveur *arg1* est passée d'un état irrécupérable à un état critique.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Server <number> health changed to a critical state from a non-recoverable state. (L'intégrité du serveur <numéro> est passée d'un état plus grave à un état d'avertissement. L'intégrité du serveur <numéro> est passée d'un état irrécupérable à un état critique.)
Action recommandée	Examinez le journal du système ou le panneau avant pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7012

Message	L'intégrité du serveur *arg1* est passée à un état irrécupérable.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Server <number> health changed to a non-recoverable state. (L'intégrité du serveur <numéro> est passée à un état irrécupérable.)
Action recommandée	Examinez le journal du système ou le panneau avant pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7014

Message	An invalid cable or incorrect cable configuration is detected. (Câble non valide ou erreur de configuration du câble détectée.)
Description détaillée	Configuration non valide de câble matériel associé détectée sur le système.

Action recommandée	Assurez-vous que le matériel et les câbles associés sont installés correctement. Pour plus d'informations sur les procédures d'installation et de configuration, reportez-vous au Manuel du propriétaire du système disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC					✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC8000

Message	Un événement de prise de périphérique inconnu s'est produit à cet emplacement : *arg1* . Détails supplémentaires : *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement du périphérique, ***arg2 =*** détails
Description détaillée	Un événement de prise de périphérique inconnu s'est produit à l'emplacement de périphérique identifié. Outre l'emplacement du périphérique, des détails de l'événement supplémentaires sont fournis (si disponibles).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5650
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8001

Message	Un périphérique a été ajouté au système à cet emplacement : *arg1* . Détails supplémentaires : *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement du périphérique, ***arg2 =*** détails
Description détaillée	Un périphérique a été ajouté au système à l'emplacement identifié dans le message. Outre l'emplacement du périphérique, des détails de l'événement supplémentaires sont fournis (si disponibles).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5651
N° d'interruption OMSA	5651
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8002

Message	Un périphérique a été retiré du système à cet emplacement : *arg1* . Détails supplémentaires : *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement du périphérique, ***arg2 =*** détails
Description détaillée	Un périphérique a été retiré du système à l'emplacement identifié dans le message. Outre l'emplacement du périphérique, des détails de l'événement supplémentaires sont fournis (si disponibles).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5652
N° d'interruption OMSA	5652
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8003

Message	Une erreur de configuration a été détectée sur le périphérique situé ici : *arg1* . Détails supplémentaires : *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement du périphérique, ***arg2 =*** détails
Description détaillée	Une erreur de configuration a été détectée pour un périphérique enfichable installé à l'emplacement identifié dans le message. Il est possible que le périphérique ne soit pas correctement installé.
Action recommandée	Réinsérez le périphérique ou essayez d'insérer un périphérique différent du même type, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, consultez la documentation du système pour vous assurer que le périphérique est pris en charge ou contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5653
N° d'interruption OMSA	5653
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8004

Message	Le capteur de périphérique de carte SD est défectueux. Emplacement de la carte SD : *arg1* , type de périphérique de carte SD : *arg2* , état de la carte SD : *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement, ***arg2 =*** type, ***arg3 =*** état

Description détaillée	Le capteur de périphérique de carte SD dont le type est identifié dans le message a échoué. L'état actuel de la carte SD est également affiché.
Action recommandée	Réinsérez la carte SD ou essayez une autre carte SD, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre l'erreur : 1) Si le capteur de carte SD est installé sur le module SD interne, remplacez le module. 2) Si le capteur de carte SD est intégré à la carte système, remplacez la carte système. . Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5750
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8005

Message	Le périphérique de carte SD est revenu à l'état Normal. Emplacement de la carte SD : *arg1* , type de périphérique de carte SD : *arg2* , état de la carte SD : *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement, ***arg2 =*** type, ***arg3 =*** état
Description détaillée	Le périphérique de carte SD est revenu à un état normal. Le type de carte SD et l'état actuel de celle-ci sont également affichés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5752
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8006

Message	L'état du périphérique de carte SD est passé à un état d'avertissement. Emplacement de la carte SD : *arg1* , type de périphérique de carte SD : *arg2* , état de la carte SD : *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement, ***arg2 =*** type, ***arg3 =*** état
Description détaillée	Le périphérique de carte SD ne fonctionne pas correctement et de son état passe à un état d'avertissement.
Action recommandée	Réinsérez la carte SD ou essayez une autre carte SD, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre l'erreur : 1) Si le capteur de carte SD est installé sur le module SD interne, remplacez le module. 2) Si le capteur de carte SD est intégré à la carte système, remplacez la carte système. . Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5753
N° d'interruption OMSA	5753
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8007

Message	Échec de la carte SD. Emplacement de la carte SD : *arg1* , type de périphérique de carte SD : *arg2* , état de la carte SD : *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement, ***arg2 =*** type, ***arg3 =*** état
Description détaillée	Le capteur de carte SD a détecté une panne de la carte SD.
Action recommandée	Remplacez l'ancienne carte SD par une nouvelle carte.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

N° d'événement OMSA	5754
N° d'interruption OMSA	5754
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8008

Message	Échec de la carte SD. Emplacement de la carte SD : *arg1* , type de périphérique de carte SD : *arg2* , état de la carte SD : *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement, ***arg2 =*** type, ***arg3 =*** état
Description détaillée	Un capteur de périphérique de carte SD a détecté une erreur irrécupérable dans la carte SD.
Action recommandée	Remplacez l'ancienne carte SD par une nouvelle carte.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5755
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8009

Message	La valeur du capteur de périphérique de carte SD est inconnue. Emplacement de la carte SD : *arg1* , type de périphérique de carte SD : *arg2* , état de la carte SD : *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement, ***arg2 =*** type, ***arg3 =*** état
Description détaillée	Un capteur de périphérique de carte SD du système identifié n'a pas pu obtenir une mesure.
Action recommandée	Retirez et réinsérez la carte SD identifiée.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5751
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8501

Message	Unable to complete the operation because of an issue with the I/O panel cable. (Impossible d'exécuter l'opération en raison d'un problème au niveau du câble du panneau d'E/S.)
Description détaillée	L'opération n'a pas abouti en raison d'un problème avec le câble du panneau d'E/S.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Connectez correctement le câble du panneau d'E/S. 2) Remplacez le câble du panneau d'E/S.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8502

Message	The I/O panel cable is connected. (Le câble du panneau d'E/S est connecté.)
Description détaillée	Le câble interne qui connecte le panneau d'E/S à la carte système est correctement connecté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8503

Message	La communication entre le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) et le panneau de commande *arg1* fonctionne normalement.
Arguments	***arg1 =*** gauche ou droite
Description détaillée	La communication entre le CMC (Chassis Management Controller) et le panneau de commande identifié dans le message est restaurée, et le panneau de commande fonctionne normalement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8504

Message	Le CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas communiquer avec le panneau de commande *arg1* en raison de problèmes internes.
Arguments	***arg1 =*** gauche ou droite
Description détaillée	Le CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas communiquer avec le panneau de commande identifié dans le message en raison de problèmes internes.
Action recommandée	Débranchez l'alimentation d'entrée fournie au châssis et reconnectez-le. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8506

Message	Unable to synchronize control panel firmware due to internal error. (Impossible de synchroniser le micrologiciel du panneau de commande suite à une erreur interne.).
Description détaillée	Au cours de la mise à jour du micrologiciel du CMC (Chassis Management Controller), la synchronisation du micrologiciel du panneau de commande a échoué. Le panneau de commande peut être inutilisable.
Action recommandée	Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée du châssis. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.

Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8507

Message	The USB device inserted in to the I/O Panel USB port is causing an issue and cannot be used. (Le périphérique USB inséré dans le port USB du panneau d'E/S génère un problème et ne peut pas être utilisé).
Description détaillée	The USB device inserted in to the I/O Panel USB port is causing an issue and cannot be used. (Le périphérique USB inséré dans le port USB du panneau d'E/S génère un problème et ne peut pas être utilisé). Le périphérique USB peut ne pas être opérationnel.
Action recommandée	Retirez le périphérique USB du port USB du panneau d'E/S, puis renouvelez l'opération en utilisant un autre périphérique USB.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8508

Message	Un périphérique à l'origine d'un problème dans le port USB du panneau d'E/S a été retiré.
Description détaillée	Un périphérique à l'origine d'un problème dans le port USB du panneau d'E/S a été retiré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8509

Message	One or more PCIe switch heatsinks are not properly attached. (Un ou plusieurs dissipateurs de chaleur de commutateur PCIe ne sont pas correctement connectés.)
Description détaillée	Les dissipateurs de chaleur sont essentiels pour refroidir les commutateurs PCIe. Si un commutateur PCIe ne fonctionne plus en raison d'un refroidissement inadéquat, le sous-système PCIe risque de ne plus fonctionner correctement, et vous risquez de perdre des données.
Action recommandée	Mettez hors tension Immédiatement le châssis en appuyant sur son bouton d'alimentation ou coupez son alimentation. Le châssis peut être mis hors tension à distance en exécutant la commande RACADM « racadm chassisaction - m chassis nongraceshutdown ». Après l'avoir mis hors tension, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8510

Message	Les dissipateurs des commutateurs PCIe sont correctement connectés.
Description détaillée	Les dissipateurs des commutateurs PCIe sont correctement connectés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC9000

Message	La température d'entrée, les propriétés d'intégrité du ventilateur et la puissance totale associées au périphérique *arg1* sont restaurées à la normale.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La température d'entrée, l'intégrité du ventilateur et la puissance totale associées au périphérique BOSS identifié dans le message sont restaurées à la normale.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9001

Message	Le périphérique *arg1* peut ne pas fonctionner comme prévu car l'état d'intégrité du périphérique est passé à Avertissement.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le périphérique BOSS identifié dans le message peut ne pas fonctionner car la température d'entrée, l'intégrité du ventilateur ou la puissance totale associées au périphérique BOSS atteint la valeur seuil.
Action recommandée	Assurez-vous que la température d'entrée, l'intégrité du ventilateur ou la puissance totale associées au périphérique BOSS sont comprises dans les limites spécifiées. Pour plus d'informations sur les valeurs spécifiées, consultez le manuel iDRAC 9.0 and later Users Guide (Guide d'utilisation d'l'iDRAC 9.0 et ultérieur) disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9002

Message	Le périphérique *arg1* peut ne pas fonctionner comme prévu car l'état d'intégrité du périphérique est passé à Critique.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le périphérique BOSS identifié dans le message peut ne pas fonctionner car la température d'entrée, les propriétés d'intégrité du ventilateur ou la puissance totale associées au périphérique BOSS a dépassé les valeurs seuils.

Action recommandée	Assurez-vous que la température d'entrée, l'intégrité du ventilateur ou la puissance totale associées au périphérique BOSS sont dans les limites spécifiées. Pour plus d'informations sur les valeurs spécifiées, consultez le manuel iDRAC 9.0 and later Users Guide (Guide d'utilisation d'l'iDRAC 9.0 et ultérieur) disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9003

Message	Le périphérique *arg1* peut ne pas fonctionner comme prévu car une défaillance de surveillance est détectée.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le périphérique BOSS identifié dans le message peut ne pas fonctionner en raison d'une défaillance de surveillance.
Action recommandée	Assurez-vous que la température d'entrée, l'intégrité du ventilateur ou la puissance totale associées au périphérique BOSS sont comprises dans les limites spécifiées. Pour plus d'informations sur les valeurs spécifiées, consultez le manuel iDRAC 9.0 and later Users Guide (Guide d'utilisation d'l'iDRAC 9.0 et ultérieur) disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9004

Message	Le périphérique BOSS-S1 n'est pas équipé d'un ventilateur.
Description détaillée	Le périphérique BOSS identifié dans le message n'est pas équipé d'un ventilateur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9005

Message	Le périphérique BOSS-S1 est équipé d'un ventilateur.
Description détaillée	Le périphérique BOSS identifié dans le message est équipé d'un ventilateur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Messages d'événements IOID

IOID001

Message	La fonction d'optimisation des identités d'E/S est activée.
Description détaillée	Une fois la fonction d'optimisation des identités d'E/S activée, le temps nécessaire lors de l'amorçage pour configurer les attributs d'identité d'E/S à l'aide de la fonction d'importation d'un profil de configuration de serveur (XML de configuration) est considérablement réduit.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOID002

Message	La fonction d'optimisation des identités d'E/S est désactivée.
Description détaillée	Une fois la fonction d'optimisation des identités d'E/S désactivée, le temps nécessaire lors de l'amorçage pour configurer les attributs d'identité d'E/S à l'aide de la fonction d'importation d'un profil de configuration de serveur (XML de configuration) augmente.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOID003

Message	Le paramètre de stratégie de persistance des adresses virtuelles pour les périphériques alimentés par auxiliaire a été changé en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** type de redémarrage
Description détaillée	Le paramètre de stratégie de persistance des adresses virtuelles pour les périphériques alimentés par auxiliaire a été remplacé par le type de redémarrage identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOID004

Message	Le paramètre de stratégie de persistance des adresses virtuelles pour les périphériques non alimentés par auxiliaire a été changé en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** type de redémarrage
Description détaillée	Le paramètre de stratégie de persistance des adresses virtuelles pour les périphériques non alimentés par auxiliaire a été remplacé par le type de redémarrage identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOID005

Message	Le paramètre de stratégie de persistance des initiateurs de stockage a été changé en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** type de redémarrage
Description détaillée	Le paramètre de stratégie de persistance des initiateurs de stockage a été remplacé par le type de redémarrage identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOID006

Message	Le paramètre de stratégie de persistance des cibles de stockage a été changé en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** type de redémarrage
Description détaillée	Le paramètre de stratégie de persistance des cibles de stockage a été remplacé par le type de redémarrage identifié dans le message.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOID110

Message	L'adresse virtuelle du port *arg2* de *arg1* a été configurée.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur, ***arg2 =*** port
Description détaillée	L'adresse virtuelle du port de la carte réseau identifié dans le message est configuré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10771
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID111

Message	Impossible de configurer l'adresse virtuelle du port *arg2* de *arg1* .

Arguments	***arg1 =*** contrôleur, ***arg2 =*** port
Description détaillée	L'adresse virtuelle du port de la carte réseau identifié dans le message n'a pas pu être configurée, car la connexion du port réseau n'est pas activée ou la carte réseau ne prend pas en charge l'adressage virtuel.
Action recommandée	Vérifiez que le port réseau est activé et que le port prend en charge l'adressage virtuel et recommencez.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	10770
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID112

Message	Les propriétés d'initiateur du port *arg2* de *arg1* ont été configurées avec succès.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur, ***arg2 =*** port
Description détaillée	Les propriétés d'initiateur du port de la carte réseau identifié dans le message sont correctement configurées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10771
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID113

Message	Impossible de configurer les propriétés d'initiateur du port *arg2* de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur, ***arg2 =*** port
Description détaillée	Les propriétés d''initiateur du port de la carte réseau n'ont pas pu être configurées, parce que la partition iSCSI ou FCoE du port réseau n'est pas activée, ou le contrôleur réseau ne fonctionne pas.
Action recommandée	Assurez-vous que la partition iSCSI ou FCoE du port réseau est activée. Vérifiez que le contrôleur réseau fonctionne et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	10770
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID114

Message	Les propriétés des paramètres de cible du port *arg2* de *arg1* ont été correctement configurées.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur, ***arg2 =*** port
Description détaillée	Les propriétés des paramètres de cible du port de la carte réseau identifié dans le message sont correctement configurées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10771

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID115

Message	Impossible de configurer les propriétés de paramètres de cible du port *arg2* de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur, ***arg2 =*** port
Description détaillée	Les propriétés de paramètres de cible du port de la carte réseau identifié dans le message n'ont pas pu être configurées, car la partition iSCSI ou FCoE du port réseau n'est pas activée, ou le contrôleur réseau ne fonctionne pas.
Action recommandée	Assurez-vous que la partition iSCSI ou FCoE du port réseau est activée. Vérifiez que le contrôleur réseau fonctionne.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	10770
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID116

Message	Application des paramètres d'identité d'E/S en fonction des paramètres de stratégie de persistance actuels.
Description détaillée	L'iDRAC a commencé à appliquer les paramètres d'identité d'E/S sur la carte réseau (NIC) et les périphériques HBA FC, sur la base des paramètres de stratégie de persistance actuels.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10771
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID117

Message	L'opération d'application des paramètres d'identité d'E/S en fonction des paramètres de stratégie de persistance actuels a réussi.
Description détaillée	L'iDRAC a appliqué les paramètres d'identité d'E/S sur la carte réseau (NIC) et les périphériques HBA FC. Toute la configuration des périphériques liés aux adresses virtuelles, l'initiateur et les paramètres de la cible ont été configurés avec succès sur la base des paramètres de stratégie de persistance actuels.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10771
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID118

Message	Impossible de configurer tout ou partie des paramètres d'identité d'E/S en fonction des paramètres de stratégie de persistance actuels.
Description détaillée	L'iDRAC a appliqué la configuration d'identité d'E/S sur la carte réseau (NIC) et les périphériques HBA FC. Une ou plusieurs opérations de configuration des paramètres n'a (n'ont) pas abouti.
Action recommandée	Consultez les entrées de journal précédentes et identifiez les périphériques pour lesquels les opérations de configuration n'ont pas abouti. Pour les périphériques identifiés, effectuez les actions suivantes, puis redémarrez le serveur : 1) Assurez-vous que le périphérique est correctement installé. 2) Assurez-vous que la dernière version du micrologiciel est installée sur le périphérique. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	10770
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID119

Message	FlexAddress est activé sur tous les périphériques de carte réseau (NIC) et d'adaptateur HBA FC.
Description détaillée	La fonctionnalité FlexAddress est activée sur le système. L'iDRAC va attribuer les valeurs MAC et WWN définies par FlexAddress à tous les ports et/ou les partitions de carte bNDC et adaptateurs mezzanine du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10771
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Messages d'événements IOV

IOV000

Message	Successfully completed the operation. (L'opération a abouti.)
Description détaillée	Cette opération a abouti.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV001

Message	The operation contains an invalid request or argument. (L'opération contient une requête ou un argument non valide.)
Description détaillée	L'opération ou le paramètre d'opération envoyés au gestionnaire de châssis ne sont pas valides ou ne sont pas pris en charge.
Action recommandée	Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du gestionnaire de châssis pour déterminer la méthode de contact avec le fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV002

Message	Unable to create or allocate the required resources. (Impossible de créer ou d'allouer les ressources nécessaires.)
Description détaillée	Le CMC n'a pas réussi à allouer des ressources pour les raisons suivantes : 1) Le gestionnaire de châssis ne parvient pas à allouer les ressources nécessaires. 2) Une version antérieure du gestionnaire de châssis ou du micrologiciel de l'infrastructure du châssis est rétablie. 3) Il existe un problème de communication interne entre les composants du châssis.
Action recommandée	Assurez-vous que le micrologiciel des divers composants du châssis sont compatibles les uns avec les autres. Si tel est le cas, procédez comme suit : 1) Mettez hors tension le châssis en appuyant sur le bouton d'alimentation du châssis, 2) Exécutez la commande RACADM CMC « racadm racresetcfg ». Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services techniques.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV003

Message	Unable to manage the device located in the PCIe slot specified in the operation. (Impossible de gérer le périphérique qui se trouve dans le logement PCIe indiqué dans l'opération.)
Description détaillée	Une erreur de périphérique PCIe a été détectée et ne permet pas l'attribution, l'annulation d'attribution ou la désactivation du périphérique. Les erreurs peuvent être causées par l'installation incorrecte d'un périphérique PCIe ou d'une carte adaptateur PCIe non prise en charge. Pour obtenir la liste des cartes adaptateurs PCIe prises en charge, contactez votre fournisseur de services.
Action recommandée	Assurez-vous que des adaptateurs pris en charge sont utilisés et correctement installés dans les logements PCIe.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV004

Message	Unable to turn on PCIe adapter. (Impossible de mettre sous tension l'adaptateur PCIe.)
Description détaillée	Le gestionnaire de châssis ne peut pas mettre sous tension le périphérique PCIe pour l'une des raisons suivantes : 1) Le périphérique PCIe n'est pas pris en charge. 2) Le périphérique n'est pas correctement inséré dans le logement. 3) Le périphérique ne fonctionne pas correctement. 4) Les exigences d'alimentation du périphérique dépassent l'alimentation disponible pour le logement.
Action recommandée	Assurez-vous qu'un périphérique PCIe pris en charge est utilisé et qu'il est correctement inséré dans l'emplacement PCIe. Pour obtenir la liste des périphériques pris en charge, contactez le fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV005

Message	Chassis Management Controller (CMC) is not ready to run commands. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas prêt à exécuter des commandes.)
Description détaillée	Le contrôleur CMC n'est pas prêt à exécuter des commandes, car le châssis doit être mis sous tension.
Action recommandée	Mettez sous tension le châssis, puis relancez la commande.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV006

Message | Incorrect Chassis Infrastructure Mainboard firmware version. (Version de micrologiciel incorrecte pour la carte mère d' infrastructure de châssis).

Description détaillée | La version de micrologiciel de la carte mère de l'infrastructure du châssis n'est pas correcte.

Action recommandée | Exécutez la commande « racadm fwupdate -g -u -a <Adresse IP du serveur TFTP> -d mainboard.bin - m main_board » pour télécharger la dernière version du micrologiciel vers la carte mère de l'infrastructure de châssis.

Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)

Gravité | Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV007

Message | Chassis Management Controller (CMC) is unable to allocate power to one or more PCIe adapters in the Chassis Infrastructure component. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas allouer l'alimentation à un ou plusieurs adaptateurs dans le composant Infrastructure du châssis.)

Description détaillée | Pour chaque adaptateur attribué à un serveur, l'alimentation est allouée lors de la mise sous tension du serveur. Si l'alimentation disponible est inférieure à celle requise, le CMC (Chassis Management Controller) ne mettra pas sous tension les adaptateurs associés au serveur.

Action recommandée | Pour fournir l'alimentation requise, mettez hors tension un ou plusieurs serveurs en appuyant sur leur bouton d'alimentation.

Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV008

Message	Chassis Management Controller (CMC) is unable to put PCIe subsystem into factory default mode. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas placer le sous-système PCIe en mode usine par défaut.)
Description détaillée	Le contrôleur CMC n'a pas été en mesure de réinitialiser le sous-système PCIe en mode usine par défaut.
Action recommandée	Mettez hors tension, puis sous tension le châssis et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV009

Message	Chassis Management Controller (CMC) is unable to reset to factory default or pre-factory default settings. (Le contrôleur CMC ne parvient pas à rétablir les valeurs usine par défaut ou les paramètres par défaut pré-usine.)
Description détaillée	Le contrôleur CMC exécute cette fonction uniquement lorsque le châssis est hors tension.
Action recommandée	Mettez-le hors tension, puis réessayez l'opération.

Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV010

Message	Unable to assign the PCIe slot(s) because a license is required to assign more than two PCIe slots to a server. (Impossible d'attribuer le ou les logements PCIe, car une licence est requise pour attribuer plus de deux logements PCIe à un serveur.)
Description détaillée	Impossible d'attribuer les emplacements PCIe car une licence est requise pour attribuer plus de deux emplacements PCIe à un serveur. Seuls deux emplacements par serveur sont autorisés pour les systèmes sans licence.
Action recommandée	Importez une licence qui permet d'attribuer plusieurs emplacements PCIe par serveur. Pour plus d'informations sur les licences, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV011

Message	Unable to assign or unassign PCIe slot(s) or virtual adapter (VA) because all affected servers must be turned off. (Impossible d'attribuer ou désattribuer le ou les logements PCIe ou l'adaptateur virtuel (VA), car tous les serveurs concernés doivent être hors tension.)

Description détaillée	Tous les serveurs auxquels ou desquels les logements PCIe ou l'adaptateur virtuel (VA) seront attribués ou désattribués doivent être mis hors tension avant l'attribution ou la désattribution.
Action recommandée	Mettez hors tension tous les serveurs auxquels ou desquels les logements PCIe seront attribués ou désattribués, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV012

Message	Unable to assign a virtual adapter (VA) to a non-default server because a license is required. (Impossible d'attribuer un adaptateur virtuel (VA) à un serveur ne correspondant pas à un serveur par défaut, car une licence est requise.)
Description détaillée	Par défaut, le système sans licence affecte les adaptateurs virtuels (VA) 1-4 aux serveurs 1-4 respectivement.
Action recommandée	Importez une licence qui permet d'affecter un adaptateur virtuel (AV) PERC à n'importe quel serveur. Pour plus d'informations sur les licences, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV013

Message	Impossible d'attribuer un adaptateur virtuel (VA) à un serveur qui est déjà attribué à un adaptateur virtuel, car un serveur peut être attribué à un seul adaptateur virtuel.

Description détaillée	Impossible d'attribuer un adaptateur virtuel (VA) à un serveur qui est déjà attribué à un adaptateur virtuel, car un serveur peut être attribué à un seul adaptateur virtuel.
Action recommandée	Désattribuez l'adaptateur virtuel actuel des serveurs, puis relancez l'opération. Pour désattribuer l'AV à l'aide de RACADM, exécutez la commande suivante : « racadm setpciecfg ».
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV014

Message	The external shared storage device is not ready because the initialization process is still incomplete. (Le périphérique de stockage externe partagé n'est pas prêt parce que le processus d'initialisation est toujours incomplet.)
Description détaillée	The external shared storage device is not ready because the initialization process is still incomplete. (Le périphérique de stockage externe partagé n'est pas prêt parce que le processus d'initialisation est toujours incomplet.)
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV015

Message	Unable to map/un-map or turn on the external shared adapter because the firmware version of Chassis Management Controller (CMC) Chassis Infrastructure Mainboard is not the latest version supporting the adapter. (Impossible de mapper/démapper ou d'allumer l'adaptateur externe partagé car la version micrologicielle de la carte mère de l'infrastructure du châssis du CMC n'est pas la dernière version prenant en charge la carte.)
Description détaillée	L'adaptateur partagé externe ne peut pas être activé tant que le micrologiciel d'infrastructure du châssis n'a pas été mis à jour à la dernière version prenant en charge l'adaptateur partagé.
Action recommandée	Retirez l'adaptateur ou mettez à jour le micrologiciel de l'infrastructure du châssis, puis relancez l'opération. À l'aide du CMC (Chassis Management Controller) RACADM, exécutez la commande « racadm fwupdate -g -u -a <adresse IP du serveur TFTP> -d mainboard.bin -m main_board » pour télécharger la dernière version du micrologiciel sur la carte mère de l'infrastructure du châssis.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV016

Message	Only the virtual adapters (VA) of a shared adapter may be assigned to or unassigned from a server. (Seuls les adaptateurs virtuels (VA) d'un adaptateur partagé peuvent être affectés ou non assignés à un serveur.)
Description détaillée	L'adaptateur partagé peut ne pas être affecté ou non affecté depuis un serveur lame. Only the virtual adapters (VA) of a shared adapter may be assigned to or unassigned from a server. (Seuls les adaptateurs virtuels (VA) d'un adaptateur partagé peuvent être affectés ou non assignés à un serveur.)
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

IOV1001

Message	L'opération demandée a été exécutée avec succès.
Description détaillée	L'opération demandée a été exécutée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

IOV1002

Message	The operation was not successful. (L'opération n'a pas réussi.)
Description détaillée	L'opération n'a pas abouti en raison d'une exception de la couche d'instrumentation.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez le CMC, puis réessayez l'opération lorsque le CMC a fini de redémarrer. Le redémarrage du CMC peut prendre de 2 à 3 minutes.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

IOV1003

Message	Paramètre obligatoire *arg1* manquant.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour la méthode identifiés dans le messages.
Action recommandée	Reportez-vous au document « DCIM Chassis PCI Management Profile » (Profil de gestion PCIe de châssis DCIM) et saisissez le paramètre requis.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

IOV1004

Message	Too many slots provided as parameters to Assign and UnAssign Servers methods. (Trop de logements fournis comme paramètres des méthodes Assign et UnAssign Servers.)
Description détaillée	Les paramètres de la méthode identifiée dans le message ne sont pas passés correctement.
Action recommandée	Reportez-vous au document « DCIM Chassis PCI Management Profile » (Profil de gestion PCIe de châssis DCIM) et saisissez les paramètres requis.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

IOV1005

Message	Invalid slot FQDD *arg1*. (FQDD de logement arg1 non valide.)
Arguments	***arg1 =*** valeur FQDD
Description détaillée	Le FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) entré pour l'opération ne correspond à aucune instance de la classe DCIM_ChassisPCISlot.
Action recommandée	Exécutez l'opération Enumerate sur la classe DCIM_ChassisPCISlot pour déterminer la valeur FQDD correcte de l'emplacement requis. Réessayez l'opération avec la valeur FQDD correcte.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

IOV1006

Message	Invalid PCI slot or Server slot. (Logement PCI ou serveur non valide.)
Description détaillée	Les valeurs FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) de logement PCI ou serveur entrées pour l'opération ne sont pas valides.
Action recommandée	Exécutez l'opération Enumerate sur la classe DCIM_ChassisPCISlot et la classe DCIM_BladeServerView pour obtenir les valeurs FQDD correctes de logement PCIe et serveur. Réessayez l'opération avec les valeurs FQDD correctes.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

IOV1007

Message	Unable to assign a PCIe slot. (Impossible d'attribuer un logement PCIe.)
Description détaillée	Le sous-système de gestion d'emplacement IOV a détecté une erreur qui peut empêcher l'attribution/l'annulation de l'attribution physique ou la mise hors tension d'un emplacement PCIe. Les erreurs peuvent être causées par des délais d'expiration de formation PCIe, de faux signaux d'enfichage à chaud ou l'installation d'une carte adaptateur PCIe non prise en charge. Pour obtenir la liste des cartes adaptateurs PCIe prises en charge, contactez votre fournisseur de services.
Action recommandée	Insérez uniquement des cartes prises en charge dans les emplacements PCIe du système et assurez-vous qu'elles sont complètement insérées. Réessayez.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

IOV1008

Message	FQDD d'adaptateur virtuel *arg1* non valide.
Arguments	***arg1 =*** valeur FQDD
Description détaillée	La valeur FQDD (Fully Qualified Device Descriptior) entrée pour l'opération ne correspond à aucune instance de la classe DCIM_ChassisVAView représentant les adaptateurs virtuels.
Action recommandée	Exécutez une opération Enumerate sur la classe DCIM_ChassisVAView pour obtenir le FQDD correct de l'adaptateur virtuel. Réessayez l'opération avec la valeur FQDD correcte.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

IOV1009

Message	Mismatch in Slot or Virtual Adapter FQDD and Server Slot FQDD count. (Incohérence dans le nombre de FQDD de logement serveur et FQDD d'adaptateur virtuel ou de logement.)
Description détaillée	Les paires de FQDD identifiées dans les messages ne correspondent pas dans les paramètres d'entrée obligatoires de la méthode.
Action recommandée	Fournissez une paire de FQDD valide. Reportez-vous au document DCIM Chassis PCI Management Profile (Profil de gestion PCI de châssis DCIM) pour les définitions des paramètres requis.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

IOV101

Message	A PCIe adapter *arg1* is inserted in *arg2 arg3*. (Un adaptateur PCIe est inséré dans le logement arg1 arg2 arg3 .)
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique, ***arg2 =*** type d'emplacement, ***arg3 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté l'insertion d'un adaptateur dans le logement identifié dans le message.
Action recommandée	Si l'adaptateur dans l'emplacement identifié dans le message est mappé à un serveur, celui-ci doit être mis hors tension, puis sous tension, avant que le serveur puisse accéder à l'adaptateur. Si l'adaptateur dans l'emplacement est un adaptateur partagé et que n'importe quel serveur est sous tension, alors l'ensemble du châssis doit être mis hors tension et sous tension pour que le(s) serveur(s) ai(en)t accès à l'adaptateur partagé.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10747
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV102

Message	A PCIe adapter *arg1* is removed from *arg2 arg3* . (Un adaptateur PCIe est supprimé de arg1 arg2 arg3.)
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique, ***arg2 =*** type d'emplacement, ***arg3 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté le retrait d'un adaptateur du logement identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10747
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV103

Message	A PCIe adapter *arg1* in *arg2 arg3* is replaced by PCIe adapter *arg4*. (Un adaptateur PCIe dans arg1 arg2 arg3 arg4 est remplacé par l'adaptateur PCIe.)
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique, ***arg2 =*** type d'emplacement, ***arg3 =*** numéro d'emplacement, ***arg4 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté le remplacement d'un adaptateur dans le logement identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10747
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV104

Message	Le CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure d'attribuer *arg1* watts pour les adaptateurs PCIe du serveur *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de watts, ***arg2 =*** numéro d'emplacement du serveur
Description détaillée	Pour chaque adaptateur attribué à un serveur, l'alimentation est allouée lors de la mise sous tension du serveur. Si l'alimentation disponible est inférieure à celle requise, le CMC (Chassis Management Controller) ne mettra pas sous tension les adaptateurs associés au serveur.

Action recommandée	En utiisant l'interface CLI RACADM du contrôleur CMC, exécutez la commande « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <plafonnement de puissance> » pour augmenter le plafond de puissance ou ajouter un bloc d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2554
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV105

Message	Unable to manage PCIE adapter *arg1* located in *arg2 arg3* . (Impossible de gérer la carte PCIE située dans arg1 arg2 arg3.)
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique, ***arg2 =*** type d'emplacement, ***arg3 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	La gestion des emplacements de l'infrastructure du châssis a détecté une erreur qui peut empêcher l'attribution/ l'annulation d'attribution physique ou la mise hors tension d'un emplacement. Les erreurs peuvent être causées par des délais d'expiration de formation PCIe, de faux signaux d'enfichage à chaud ou l'installation d'une carte adaptateur PCIe non prise en charge. Pour obtenir la liste des cartes adaptateurs PCIe prises en charge, contactez votre fournisseur de services.
Action recommandée	Assurez-vous que les adaptateurs pris en charge sont utilisés et installés correctementdans le logement PCIe.
Catégorie	Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2554
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV106

Message	Unable to power on PCIe adapter *arg1* in *arg2 arg3* . (Impossible de mettre sous tension de l'adaptateur PCIe dans arg1 arg2 arg3.)
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique, ***arg2 =*** type d'emplacement, ***arg3 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le CMC (Chassis Management Controller) ne parvient pas à mettre l'adaptateur sous tension. Les causes possibles des problèmes d'alimentation sont : 1) L'adaptateur n'est pas un adaptateur approuvé. 2) L'adaptateur n'est pas inséré complètement dans l'emplacement. 3) Le câble d'alimentation auxiliaire n'est pas connecté (applicable à l'emplacement 1 - 3 uniquement). 4) L'adaptateur est endommagé.
Action recommandée	Assurez-vous qu'un périphérique PCIe pris en charge est utilisé et qu'il est correctement inséré dans l'emplacement PCIe. Pour obtenir la liste des périphériques pris en charge, contactez le fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2554
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV107

Message	L'adaptateur PCIe *arg1* dans l'emplacement *arg2* a été supprimé alors qu'il était sous tension.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique, ***arg2 =*** numéro de l'emplacement
Description détaillée	Le contrôleur CMC (hassis Management Controller) a détecté le retrait d'un adaptateur PCIe alors qu'il était sous tension.
Action recommandée	Mettez hors tension le(s) serveur(s) affecté(s), puis mettez le(s) serveur(s) sous tension. Remarque : le redémarrage du seul système d'exploitation ne corrigera pas ce problème.
Catégorie	Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

ID d'interruption/ d'événement	2553
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV108

Message	Power fault detected on PCIE adapter *arg1* in *arg2 arg3* . (Défaillance d'alimentation détectée sur la carte PCIE dans arg1 arg2 arg3)
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique, ***arg2 =*** type d'emplacement, ***arg3 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le CMC (Chassis Management Controller) a détecté une panne d'alimentation dans un adaptateur après la mise sous tension de ce dernier. Une panne d'alimentation peut être causée par un adaptateur endommagé ou parce que les exigences d'alimentation de l'adaptateur dépassent les limites d'alimentation maximales de l'emplacement.
Action recommandée	Assurez-vous qu'un périphérique PCIe pris en charge est utilisé et qu'il est correctement inséré dans l'emplacement PCIe. Pour obtenir la liste des périphériques pris en charge, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2554
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV109

Message	Une condition d'erreur associée au logement PCIe est supprimée.

Description détaillée	Une condition d'erreur associée au logement PCIe est supprimée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC		✓*					✓*

IOV110

Message	Mise à jour réussie du micrologiciel de l'infrastructure du châssis.
Description détaillée	Mise à jour réussie du micrologiciel de l'infrastructure du châssis.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

IOV111

Message	Unable to update Chassis Infrastructure firmware (Impossible de mettre à jour le micrologiciel de l'infrastructure du châssis.)
Description détaillée	Impossible de mettre à jour le micrologiciel de l'infrastructure du châssis.

Action recommandée	Reportez-vous aux notes de version du progiciel de mise à jour de la carte mère pour l'action recommandée. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2553
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

IOV112

Message	Chassis Infrastructure firmware is not valid. (Le micrologiciel de l'infrastructure du châssis n'est pas valide.)
Description détaillée	Le micrologiciel de l'infrastructure du châssis n'est pas valide et doit être réinstallé.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel de l'infrastructure du châssis. À l'aide du CMC (Chassis Management Controller) RACADM, exécutez la commande « racadm fwupdate -g -u -a <adresse IP du serveur TFTP> -d mainboard.bin -m main_board » pour télécharger la dernière version du micrologiciel sur la carte mère de l'infrastructure du châssis.
Catégorie	Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2553
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

IOV113

Message	La réinstallation du micrologiciel de l'infrastructure du châssis a abouti.
Description détaillée	La réinstallation du micrologiciel de l'infrastructure du châssis a abouti.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*					✓*

IOV114

Message	*arg1 arg2* assigned to server- *arg3* . (arg1 arg2 arg3 - affecté au serveur.)
Arguments	***arg1 =*** « emplacement PCIE » ou « AV PERC », ***arg2 =*** numéro d'emplacement ou numéro d'AV, ***arg3 =*** numéro du serveur
Description détaillée	L'emplacement PCIE ou l'adaptateur virtuel (VA) PERC identifiés dans le message ont été attribués au serveur indiqué dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10747
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV115

Message	Impossible d'allouer *arg1* WATTS pour la découverte des adaptateurs PCIE.
Arguments	***arg1 =*** nombre de watts
Description détaillée	Le processus de détection des adaptateurs PCIE n'a pas pu allouer la puissance nécessaire pour mettre les adaptateurs PCIE sous tension.
Action recommandée	En utiisant l'interface CLI RACADM du contrôleur CMC, exécutez la commande « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <plafonnement de puissance> » pour augmenter le plafond de puissance ou ajouter un bloc d'alimentation.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	10746
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*			

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV116

Message	PCIE AUX power cable *arg1* .was disconnected while powered on. (Le câble d'alimentation AUX PCIE a été déconnecté alors qu'il était sous tension.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de câble
Description détaillée	Le CMC (Chassis Management Controller) a détecté une panne d'alimentation dans un câble d'alimentation auxiliaire PCIE après la mise sous tension de ce dernier. Une panne d'alimentation peut être causée par un câble mal branché sur l'adaptateur ou entre le câble et le faisceau de câbles auxiliaires.
Action recommandée	Assurez-vous que le câble d'alimentation AUX dans le message est correctement branché à l'adaptateur et au faisceau de câbles AUX.
Catégorie	Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	2554
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC				✓			
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV117

Message	*arg1 arg2* was unassigned/unmapped from server- *arg3* . (arg1 arg2 n'étaient pas attribués/pas adressés à partir du serveur - arg3.)
Arguments	***arg1 =*** « emplacement PCIE » ou « AV PERC », ***arg2 =*** numéro d'emplacement ou numéro d'AV, ***arg3 =*** numéro du serveur
Description détaillée	Le logement PCIE ou l'adaptateur virtual (VA) PERC identifié dans le message a été désaffecté/dissocié du serveur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10747
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV118

Message	La structure *arg1* est hors service.

Arguments	***arg1 =*** ID de structure
Description détaillée	La structure identifiée dans le message n'est pas sous tension et un cycle d'alimentation du châssis est requis.
Action recommandée	Éteignez et rallumez le châssis. En utilisant l'interface de ligne de commande RACADM du CMC (Chassis Management Controller), exécutez la commande « racadm chassisaction powercycle ».
Catégorie	Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2553
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV119

Message	PCIe ride-through mode is disabled. (Le mode Ride-through PCIe est désactivé.)
Description détaillée	Le CMC (Chassis Management Controller) a désactivé le mode Ridethrough PCIe. Les adaptateurs PCIe qui sont sous tension et en mode Ridethrough sont immédiatement mis hors tension.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10747
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV120

Message	PCIe ride-through mode is enabled. (Le mode Ride-throug PCIe est activé.)
Description détaillée	Le CMC (Chassis Management Controller) a activé le mode Ridethrough. Les adaptateurs PCIe restent sous tension pendant le nombre de secondes défini par la valeur du délai d'expiration du mode après la mise hors tension du serveur auquel ils sont affectés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10747
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV121

Message	La valeur du délai d'expiration du mode Ridethrough PCIe *arg1* a été remplacée par *arg2* secondes.
Arguments	***arg1 =*** secondes, ***arg2 =*** secondes
Description détaillée	Le CMC (Chassis Management Controller) a modifié le délai d'expiration du mode Ridethrough PCIe par la valeur identifiée dans le message. Les adaptateurs PCIe restent sous tension pendant le nombre de secondes défini par la valeur du délai d'expiration du mode après la mise hors tension du serveur auquel ils sont affectés. Remarque : la valeur zéro correspond à un nombre illimité de secondes.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10747
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV122

Message	*arg1 arg2* is mapped/assigned to extension of server slot *arg3*. (arg1arg2 est associé/affecté à l'extension de logement de serveur arg3.)
Arguments	***arg1 =*** « emplacement PCIE » ou « AV PERC », ***arg2 =*** numéro d'emplacement ou numéro d'AV, ***arg3 =*** numéro du serveur
Description détaillée	L'emplacement PCIE ou l'adaptateur virtuel (VA) PERC identifié dans le message a été affecté à l'extension du logement de serveur indiqué dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10747
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*	✓	✓				✓*

IOV123

Message	*arg1 arg2* is unassigned/unmapped from extended server slot *arg3*. (arg1arg2 est désaffecté/dissocié du logement de serveur étendu arg3.)
Arguments	***arg1 =*** « emplacement PCIE » ou « AV PERC », ***arg2 =*** numéro d'emplacement ou numéro d'AV, ***arg3 =*** numéro du serveur
Description détaillée	Le logement PCIE ou l'adaptateur virtuel (VA) PERC identifié dans le message a été désaffecté/dissociés de l'extension du logement de serveur indiqué dans le message.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10747
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV124

Message	L'adaptateur PCIe partagé dans l'emplacement *arg1* n'est pas pris en charge car la version micrologicielle de la carte mère de l'infrastructure du châssis n'est pas la plus récente.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	L'adaptateur PCIe partagé dans le logement identifié dans le message n'est pas pris en charge car la version micrologicielle de la carte mère de l'infrastructure du châssis CMC n'est pas la plus récente.
Action recommandée	Retirez l'adaptateur ou mettez à jour le micrologiciel de l'infrastructure du châssis, puis relancez l'opération. À l'aide du CMC (Chassis Management Controller) RACADM, exécutez la commande « racadm fwupdate -g -u -a <adresse IP du serveur TFTP> -d mainboard.bin -m main_board » pour télécharger la dernière version du micrologiciel sur la carte mère de l'infrastructure du châssis.
Catégorie	Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	10746
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV2008

Message	The Chassis Management Controller (CMC) is unable to communicate with the PCIe subsystem. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne parvient pas à communiquer avec le sous-système PCIe.)
Description détaillée	Le contrôleur CMC n'a pas pu se connecter au sous-système PCIe.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Exécutez une opération de cycle d'alimentation secteur sur le châssis en le débranchant du secteur, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le au secteur. 2) Mettez au moins un serveur sous tension. À l'aide de l'interface Web du CMC (Chassis Management Controller), sélectionnez Server Overview->Power->Control (Présentation des serveurs -> Alimentation -> Contrôle), puis sélectionnez l'option de mise sous tension du serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2553
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*					✓*

Messages d'événements IPA

IPA0001

Message	Invalid NIC IP address parameter specified. (Paramètre d'adresse IP de carte réseau spécifié non valide.)
Description détaillée	Paramètres non valides passés à la fonction.
Action recommandée	Entrez l'adresse IP valide.
Catégorie	Vérification (IPA = Adresse IP)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

IPA0002

Message	Invalid IP address specified. (Adresse IP spécifiée non valide.)
Description détaillée	Paramètres non valides passés à la fonction.
Action recommandée	Entrez une adresse IP valide.
Catégorie	Vérification (IPA = Adresse IP)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

IPA0003

Message	Invalid subnet mask specified. (Masque de sous-réseau spécifié non valide.)
Description détaillée	Paramètres non valides passés à la fonction.
Action recommandée	Entrez le masque de sous-réseau approprié.
Catégorie	Vérification (IPA = Adresse IP)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

IPA0004

Message	Invalid gateway address specified. (Adresse de passerelle spécifiée non valide.)
Description détaillée	Paramètres non valides passés à la fonction.
Action recommandée	Entrez la passerelle appropriée.
Catégorie	Vérification (IPA = Adresse IP)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

IPA0100

Message	L'adresse IP de l'iDRAC (*arg1*) est devenue *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ancienne adresse IP, ***arg2 =*** nouvelle adresse IP
Description détaillée	L'adresse IP d'iDRAC a changé de l'ancienne adresse IP identifiée dans le message à la nouvelle adresse IP identifiée dans le message. Cette notification est générée lorsque la sélection de carte réseau iDRAC est modifiée, si le bail DHCP expire et que le serveur DHCP attribue une autre adresse, ou si l'adresse IP d'iDRAC est modifiée manuellement.
Action recommandée	Les consoles de gestion à distance qui ont mis en cache ou stocké l'adresse IP d'iDRAC doivent peut-être être mises à jour avec la nouvelle adresse IP via une nouvelle détection ou une reconfiguration manuelle. Aucune action corrective ne sera peut-être requise si la console reçoit cette notification SNMP et met à jour l'adresse IP d'iDRAC en conséquence.
Catégorie	Configuration (IPA = Adresse IP)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10547
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Messages d'événements ISM

ISM0000

Message	L'iDRAC Service Module (Module de service iDRAC) est démarré sur le système d'exploitation (OS) du serveur.
Description détaillée	L'iDRAC Service Module (Module de service iDRAC) est démarré sur le système d'exploitation (OS) du serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0001

Message	Le module de service iDRAC (iSM) a détecté une intercommunication entre système d'exploitation et iDRAC en mode *arg1* . Mettez le système d'exploitation en mode d'intercommunication iDRAC à carte réseau (NIC) USB.
Arguments	***arg1 =*** mode
Description détaillée	Le module de service iDRAC a détecté un mode d'intercommunication entre système d'exploitation et iDRAC, comme identifié dans le message. L'iDRAC Service Module se connectera automatiquement à l'iDRAC, une fois que l'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC sera configurée sur le mode NIC USB.
Action recommandée	Configurez l'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC sur le mode NIC USB en exécutant les commandes : 1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <adresse ip> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0002

Message	L'intercommunication SE vers iDRAC est désactivée. L'iDRAC Service Module est actuellement en train d'activer l'intercommunication SE à iDRAC sur le mode NIC USB.
Description détaillée	Le mode d'intercommunication SE vers iDRAC est désactivé. L'iDRAC Service Module est actuellement en train d'activer le mode d'intercommunication SE à iDRAC sur le mode NIC USB. Cette opération est effectuée uniquement pour la première exécution de l'iDRAC Service Module. Si l'intercommunication SE à iDRAC est désactivée après ce point dans le temps, l'iDRAC Service Module ne sera pas en mesure de se connecter à l'iDRAC jusqu'à ce que l'utilisateur active l'intercommunication SE à iDRAC en mode USB.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0003

Message	L'iDRAC Service Module ne parvient pas à détecter l'iDRAC à partir du système d'exploitation du serveur.
Description détaillée	L'iDRAC Service Module n'a pas pu découvrir l'iDRAC depuis le système d'exploitation du serveur. Cependant, l'iDRAC Service Module poursuit l'opération de découverte. Assurez-vous que les pilotes IPMI sont activés sur le système d'exploitation du serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0004

Message	L'iDRAC Service Module a bien démarré la communication avec l'iDRAC.
Description détaillée	L'iDRAC Service Module a bien démarré la communication avec l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0005

Message	L'iDRAC Service Module a bien redémarré la communication avec l'iDRAC.
Description détaillée	L'iDRAC Service Module a bien redémarré la communication avec l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0006

Message	L'iDRAC Service Module ne peut pas communiquer avec l'iDRAC à l'aide du canal d'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC.
Description détaillée	L'iDRAC Service Module n'a pas pu communiquer avec l'iDRAC, car le canal d'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC n'est pas configuré en mode NIC USB.
Action recommandée	Assurez-vous que le canal d'intercommunication SE à iDRAC est configuré uniquement en mode NIC USB, puis recommencez l'opération. Pour activer le canal d'intercommunication SE à iDRAC, exécutez les commandes suivantes dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées : 1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <adresse ip> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0007

Message	La communication de l'iDRAC Service Module avec l'iDRAC a pris fin.
Description détaillée	L'iDRAC Service Module a mis fin à la communication avec l'iDRAC sur le canal d'intercommunication SE à iDRAC. Cela est dû au fait que l'iDRAC est en train d'être redémarré ou que la configuration de l'intercommunication SE à iDRAC est en cours de modification. L'iDRAC Service Module continuera d'essayer de se connecter à l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0008

Message	Certaines fonctionnalités de l'iDRAC Service Module seront désactivées sur ce serveur, car OpenManage Server Administrator est en cours d'exécution sur le système d'exploitation (OS) de ce serveur.
Description détaillée	L'iDRAC Service Module a détecté qu'OpenManage Server Administrator est en cours d'exécution sur le système d'exploitation de ce serveur. Par conséquent, une ou plusieurs fonctionnalités de l'iDRAC Service Module qui ont été précédemment désactivées sont maintenant activées sur ce serveur.
Action recommandée	Terminez la session OpenManage Server Administrator. Les fonctionnalités seront automatiquement lancées par l'iDRAC Service Module.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0009

Message	Les fonctions de l'iDRAC Service Module qui ont été désactivées seront activées sur ce serveur, car OpenManage Server Administrator n'est pas en cours d'exécution sur le système d'exploitation (OS) de ce serveur.
Description détaillée	L'iDRAC Service Module a détecté qu'OpenManage Server Administrator n'est pas en cours d'exécution sur le système d'exploitation de ce serveur. Par conséquent, une ou plusieurs fonctionnalités de l'iDRAC Service Module qui ont été précédemment désactivées sont maintenant activées sur ce serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0010

Message	L'iDRAC Service Module a reçu une demande de *arg1* pour arrêter les services du module de service.
Arguments	***arg1 =*** demande du nom de la source
Description détaillée	L'iDRAC Service Module a reçu une requête d'une source identifiée dans le message d'arrêter les services du module de service. Par exemple, une source faisant une demande peut être un système d'exploitation ou un iDRAC.
Action recommandée	Si la source de la demande est l'iDRAC, activez l'iDRAC Service Module sur l'iDRAC avant de démarrer ce service sur le système d'exploitation du serveur. Pour activer le Service Module à l'aide de l'interface utilisateur iDRAC : cliquez sur Réseau, puis sur Intercommunication SE à iDRAC et enfin sur l'option NIC USB. Dans la zone Adresse IP du système d'exploitation, saisissez une adresse IP, puis cliquez sur Appliquer. Pour activer le module à l'aide de la commande RACADM, exécutez la commande suivante à l'interface de ligne de commande : racadm set idrac.servicemodule.ServiceModuleEnable enabled.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0011

Message	Le système d'exploitation (OS) du serveur ne parvient pas à démarrer l'iDRAC Service Module, car il est défini sur « désactivé » dans l'iDRAC.
Description détaillée	Le système d'exploitation du serveur n'a pas pu démarrer l'iDRAC Service Module, car celui-ci est désactivé sur l'iDRAC.
Action recommandée	Activez l'iDRAC Service Module sur l'iDRAC avant le démarrage de ce service sur le système d'exploitation du serveur, puis recommencez l'opération. Pour activer le module à l'aide de l'interface utilisateur iDRAC : cliquez sur

	Réseau, puis sur Intercommunication SE à iDRAC et enfin sur l'option NIC USB. Dans la zone Adresse IP du système d'exploitation, saisissez une adresse IP, puis cliquez sur Appliquer. Pour activer le module à l'aide de la commande RACADM, exécutez la commande suivante à l'interface de ligne de commande : racadm set idrac.servicemodule. ServiceModuleEnable enabled.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0012

Message	L'iDRAC Service Module s'est arrêté correctement sur le système d'exploitation (SE) du serveur.
Description détaillée	L'iDRAC Service Module s'est arrêté correctement sur le SE du serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0013

Message	La fonction *arg1* est activée.
Arguments	***arg1 =*** nom de la fonctionnalité
Description détaillée	La fonctionnalité identifiée dans le message est activée à l'aide de l'une des interfaces d'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0014

Message	La fonction *arg1* est désactivée.
Arguments	***arg1 =*** nom de la fonctionnalité
Description détaillée	La fonctionnalité identifiée dans le message est désactivée à l'aide de l'une des interfaces d'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0015

Message	L'iDRAC Service Module a détecté un changement dans le nom d'hôte du système d'exploitation (OS) du système.
Description détaillée	L'iDRAC Service Module a détecté un changement dans le nom d'hôte du système d'exploitation (OS) du serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0016

Message	La durée de réinitialisation de la surveillance BMC a été changée en *arg1* secondes.
Arguments	***arg1 =*** heure de réinitialisation
Description détaillée	L'heure de réinitialisation du contrôleur BMC a été remplacée par une valeur identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0017

Message	L'action de récupération automatique de la surveillance BMC est passée de *arg1* à *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** action d'origine, ***arg2 =*** nouvelle action
Description détaillée	L'action de récupération automatique du contrôleur BMC est passée de l'action d'origine identifiée dans le message à la nouvelle action identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0018

Message	L'application Collecteur de système d'exploitation a été démarrée avec succès dans le système d'exploitation du serveur.
Description détaillée	L'application Collecteur de système d'exploitation a été démarrée dans le système d'exploitation du serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0019

Message	L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur car la vérification de somme de contrôle a échoué pour certains fichiers.
Description détaillée	L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur car la vérification de somme de contrôle a échoué pour certains fichiers.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Recommencez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC dans la version la plus récente disponible, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0020

Message	L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur car le périphérique USB émulé par l'iDRAC avec cette application est introuvable.
Description détaillée	L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur car le périphérique USB émulé par l'iDRAC avec cette application est introuvable.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Recommencez l'opération. 2) Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC puis réessayez.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0021

Message	L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur parce que l'exécutable correspondant est introuvable.
Description détaillée	L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur parce que l'exécutable correspondant est introuvable.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Recommencez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC dans la version la plus récente disponible, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0022

Message	L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur parce que l'application a rencontré une erreur.
Description détaillée	L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur parce que l'application a rencontré une erreur.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Recommencez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC dans la version la plus récente disponible, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0023

Message	La fonction Informations WMI est désactivée car la version du micrologiciel iDRAC installée n'est pas compatible. Elle sera activée lorsque le micrologiciel iDRAC compatible sera installé.
Description détaillée	La fonction Informations WMI est désactivée. Elle sera activée quand un micrologiciel iDRAC compatible sera installé.
Action recommandée	La fonction Informations WMI nécessite la version de micrologiciel 2.00.00 d'iDRAC 8 ou une version ultérieure. Mettez à jour le micrologiciel iDRAC vers la version appropriée pour activer la fonction Informations WMI.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0024

Message	Le périphérique NVMe *arg1* a été préparé avec succès pour son retrait du logement PCIe *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique NVMe, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le périphérique NVMe identifié dans le message a été préparé avec succès pour son retrait du logement PCIe identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune autre action n'est requise avant de retirer le périphérique NVMe identifié dans le message. Pour activer l'utilisation du périphérique NVMe, retirez et réinsérez le périphérique ou redémarrez le système avec le périphérique inséré.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0025

Message	Impossible de préparer le périphérique NVMe *arg1* pour son retrait du logement PCIe *arg2* pour l'une des raisons suivantes : 1) Le périphérique NVMe est occupé, 2) Le périphérique NVMe n'est pas présent ou 3) Le pilote NVMe n'est pas installé.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique NVMe, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le périphérique NVMe ne peut pas être préparé pour son retrait du logement PCIe identifié dans le message pour l'une des raisons suivantes : 1) Le périphérique NVMe est occupé, 2) Le périphérique NVMe n'est pas présent ou 3) Le pilote NVMe n'est pas présent.
Action recommandée	Vérifiez que : 1) le périphérique NVMe identifié dans le message n'est pas en cours d'utilisation, 2) le périphérique NVMe est présent, et 3) le pilote du périphérique NVMe est installé.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0026

Message	L'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC est réalisée par l'utilisateur du système d'exploitation *arg1* à partir du système d'exploitation le *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** date/heure
Description détaillée	L'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC est réalisée par l'utilisateur du système d'exploitation identifié dans le message à partir du système d'exploitation le jour-date-heure-année identifié dans le message.
Action recommandée	Le redémarrage complet de l'iDRAC peut prendre jusqu'à 2 minutes. Patientez jusqu'à ce que l'iDRAC ait complètement redémarré avant d'effectuer de nouvelles opérations sur l'iDRAC.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

ISM0027

Message	Un utilisateur non privilégié *arg1* a tenté d'effectuer une opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC à partir du système d'exploitation (SE).
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	Un utilisateur non privilégié identifié dans le message a tenté d'effectuer une opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC à partir du système d'exploitation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

ISM0028

Message	Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC, car la version de micrologiciel CPLD n'est pas prise en charge ou la fonction de réinitialisation matérielle de l'iDRAC est actuellement désactivée sur l'iDRAC.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC, car la version de micrologiciel CPLD n'est pas prise en charge ou la fonction de réinitialisation matérielle de l'iDRAC est actuellement désactivée sur l'iDRAC.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Mettez à jour la version de micrologiciel CPLD à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) de l'iDRAC. 2) Pour activer la fonction de réinitialisation matérielle de l'iDRAC en

	exécutant une commande RACADM, saisissez la commande suivante sur l'interface de ligne de commande (CLI) : « racadm set idrac.servicemodule.idrachardreset enabled ».
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0029

Message	Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC, car le BIOS sur le serveur ne prend pas en charge cette fonction.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC, car le BIOS sur le serveur ne prend pas en charge cette fonction.
Action recommandée	Installez la version du BIOS requise et relancez l'opération. Pour connaître la version du BIOS recommandée, consultez le Guide d'utilisation d'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0030

Message	Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC, car cette fonction n'est pas prise en charge sur cette plate-forme.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC, car cette fonction n'est pas prise en charge sur cette plate-forme.
Action recommandée	Reportez-vous au Guide d'utilisation de cette plate-forme pour savoir si la fonction de réinitialisation matérielle de l'iDRAC est disponible.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

ISM0031

Message	L'opération de cycle d'alimentation complète est déclenchée par l'utilisateur du système d'exploitation (SE) du serveur *arg1* depuis le SE le *arg2* . Toutefois, les composants du serveur subissent un cycle d'alimentation CA lorsque le serveur est arrêté.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** date/heure

Description détaillée	L'opération de cycle d'alimentation complet est déclenchée par l'utilisateur du système d'exploitation (SE) du serveur depuis le SE à la date identifiée dans le message. Toutefois, les composants du serveur subissent un cycle d'alimentation CA lorsque le serveur est arrêté.
Action recommandée	Aucune action requise. Pour plus d'informations sur le cycle d'alimentation complet, voir le guide d'utilisation de la plate-forme disponible sur le site de support.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

ISM0032

Message	L'opération de cycle d'alimentation complet a été annulée par l'utilisateur du système d'exploitation (SE) du serveur *arg1* depuis le SE le *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** date/heure
Description détaillée	L'opération de cycle d'alimentation complet a été annulée par l'utilisateur du système d'exploitation (SE) du serveur depuis le SE à la date identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise. Pour plus d'informations sur le cycle d'alimentation CA virtuelle, voir le guide d'utilisation de la plate-forme disponible sur le site de support.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

ISM0033

Message	L'utilisateur *arg1* a tenté d'effectuer une opération de cycle d'alimentation complet à partir du système d'exploitation (SE) sans les privilèges nécessaires.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	L'utilisateur identifié dans le message a tenté d'effectuer une opération de cycle d'alimentation complet à partir du système d'exploitation (SE) sans les privilèges nécessaires.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

ISM0034

Message	La fonctionnalité de mise à jour automatique a *arg1* avec succès l'iDRAC Service Module vers la version *arg2* , où l'utilisateur du système d'exploitation (SE) du serveur est *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** opération demandée, ***arg2 =*** numéro de version, ***arg3 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	La fonctionnalité de mise à jour automatique a terminé avec succès la tâche sur le système d'exploitation de l'hôte, où l'utilisateur du système d'exploitation (SE) du serveur est celui identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

ISM0035

Message	Le service de collecte du système d'exploitation (SE) est arrêté dans le SE du serveur.
Description détaillée	Le service de collecte du système d'exploitation (SE) est arrêté dans le SE du serveur.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

ISM0036

Message	Impossible de fermer le service de collecte du système d'exploitation (SE) dans le système d'exploitation du serveur parce que le service ne répond pas ou parce que le service est déjà arrêté.
Description détaillée	Le service de collecte du système d'exploitation (SE) ne peut pas être correctement arrêté dans le système d'exploitation du serveur parce que le service ne répond pas ou parce que le service est déjà arrêté.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Vérification (ISM = iDRAC Service Module)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

Messages d'événements JCP

JCP000

Message	Une nouvelle tâche avec l'ID *arg1* a été créée.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'ID
Description détaillée	Une nouvelle tâche avec l'ID identifiée dans le message est créée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP001

Message	Task successfully scheduled.(Tâche correctement planifiée.)
Description détaillée	La tâche automatisée UEFI associée à la tâche a été correctement planifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP002

Message	Unable to schedule the job. (Impossible de planifier la tâche.)

Description détaillée	Lifecycle Controller ne peut pas planifier une tâche en ce moment en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Patientez pendant trois minutes, puis réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le système et exécutez Enumerate sur DCIM_Lifecycle Job pour afficher la liste des tâches actuellement planifiées.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP003

Message	La tâche ne s'est pas terminée avec succès.
Description détaillée	La tâche ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Relancez l'opération et, si nécessaire, assurez-vous que des paramètres valides sont fournis pour l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP004

Message	Time elapsed - Job Failed. (Temps écoulé - Échec de la tâche.)
Description détaillée	La fenêtre temporelle des tâches a expiré et la tâche n'a pas abouti.
Action recommandée	Réessayez l'action et augmentez la fenêtre temporelle de façon à ce que la tâche puisse s'effectuer.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP005

Message	System services cancelled - Job Failed (Services système annulés - Échec de la tâche)
Description détaillée	Les services système ont été annulés en sélectionnant CTRL+E ou F2 à l'amorçage et en les annulant via l'utilitaire de configuration de l'iDRAC. Cela empêche de continuer d'exécuter les tâches.
Action recommandée	Pour les systèmes 11G : utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer les services système en appuyant sur les touches Ctrl+E lors du démarrage sur le système cible. Pour les générations 12G et supérieures : utilisez la configuration F2, sélectionnez Configuration iDRAC et sélectionnez Paramètres Lifecycle Controller pour activer le Lifecycle Controller lors du démarrage du système cible.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP006

Message	Invalid job attribute. (Attribut de tâche non valide.)
Description détaillée	Une ou plusieurs des valeurs indiquées de création d'une tâche ne sont pas valides ou une erreur interne s'est produite lors de la planification de la tâche.
Action recommandée	Utilisez la valeur correcte de l'attribut de tâche et réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP007

Message	Job successfully completed. (Tâche terminée avec succès.)
Description détaillée	The submitted job completed successfully. (La tâche soumise s'est terminée avec succès.)
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP008

Message	Job completed with errors. (La tâche s'est terminée avec des erreurs.)
Description détaillée	Plusieurs attributs ont été définis dans l'opération, mais certaines actions d'attributs définis n'ont pas réussi. Par exemple, définir un attribut qui n'est pas valide pour le composant configuré.
Action recommandée	Examinez les résultats de la tâche de configuration dans le journal Lifecycle pour repérer la source des erreurs. Modifiez les paramètres au besoin et relancez la tâche.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP009

Message	Scheduled job was cancelled. (La tâche planifiée a été annulée.)
Description détaillée	Les tâches planifiées ont été supprimées à la suite d'une requête d'annulation de tâche. La requête d'annulation de tâche s'effectue manuellement ou de manière programmée. Lifecycle Controller passe en mode de récupération en cas d'erreurs irrécupérables et persistantes.
Action recommandée	Si la tâche n'a été pas annulée manuellement, Lifecycle Controller peut être en mode de récupération. Pour vérifier ou modifier le mode de récupération, utilisez l'application de configuration F2 pour sélectionner DRAC Configuration (Configuration iDRAC), puis Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller).
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP010

Message	La commande a réussi.
Description détaillée	La méthode invoquée a été terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP011

Message	Valeur de paramètre non valide pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide et doit être corrigée pour que la méthode invoquée s'exécute correctement.
Action recommandée	Pour fournir la valeur correcte pour le paramètre spécifié, consultez la documentation relative au Services à distance Lifecycle Controller. Réessayez l'opération demandée avec la valeur corrigée.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP012

Message	The operation failed due to an internal iDRAC error. (L'opération a échoué en raison d'une erreur iDRAC interne.)
Description détaillée	L'opération demandée nécessite l'allocation de mémoire ou d'espace de fichier. L'opération a échoué en raison d'un manque de mémoire ou d'espace de fichier dans l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP013

Message	Paramètre(s) manquant(s)*arg1*

Arguments	***arg1 =*** paramètres
Description détaillée	Il manque un ou plusieurs paramètres d'entrée obligatoires pour l'opération.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation de l'opération à exécuter et fournissez des valeurs valides pour les paramètres identifiés.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP014

Message	Maximum jobs per queue exceeded. (Nombre maximum de tâches par file d'attente dépassé.)
Description détaillée	Le nombre de tâches spécifié dans la requête SetupJobQueue combiné avec le nombre de tâches existantes contient plus d'ID de tâches que le nombre maximum pris en charge par le système (256)). Les tâches terminées sont automatiquement supprimées si elles sont plus anciennes que le paramètre de délai d'exécution avant suppression.
Action recommandée	Réduisez le nombre de tâches spécifié dans l'opération ou réduisez le nombre de tâches existantes avant de réessayer l'opération. Effectuez l'une des opérations suivantes pour réduire le nombre de tâches : 1) Supprimez une ou plusieurs tâches et ressayez l'opération ; 2) Attendez que le temps écoulé depuis l'exécution des tâches existantes soit supérieur au paramètre de délai d'exécution avant suppression et soient automatiquement supprimées ; 3) Modifiez le paramètre de délai d'exécution avant suppression à une valeur plus petite pour que les tâches terminées soient automatiquement supprimées plus rapidement.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP015

Message	A running job cannot be deleted. (Impossible de supprimer une tâche en cours d'exécution.)
Description détaillée	La tâche est actuellement en cours d'exécution et ne peut pas être supprimée. La tâche doit finir de s'exécuter, qu'elle réussisse ou non, avant d'être supprimée.
Action recommandée	Attendez que l'état de la tâche soit Terminée. Réessayez.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP016

Message	Valeur UntilTime non valide. Un minimum de 5 minutes est nécessaire.
Description détaillée	Le paramètre d'entrée UntilTime de la création de tâche ou de file d'attente de tâches doit être au moins 5 minutes après la valeur spécifiée dans le paramètre StartTime.
Action recommandée	Définissez UntilTime (Jusqu'à) sur au moins 5 minutes après StartTime (Heure de début), puis réessayez.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP017

Message	Échec de la demande de création de tâche. Nombre maximum de tâches atteint.
Description détaillée	Le nombre de tâches actuelles a atteint la valeur maximum prise en charge. Aucune autre tâche n'est créée tant que le nombre de tâches sur le système n'est pas réduit. Les tâches terminées sont automatiquement supprimées si elles sont plus anciennes que le paramètre DeleteOnCompletionTimeout (Délai d'exécution avant suppression).
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes pour réduire le nombre de tâches : 1) Supprimez une ou plusieurs tâches, puis relancez l'opération. 2) Attendez que le temps écoulé depuis l'exécution des tâches existantes soit supérieur au paramètre de délai d'exécution avant suppression et soient automatiquement supprimées ; 3) Modifiez le paramètre DeleteOnCompletionTimeout en définissant une valeur plus faible à l'aide de l'API WSMAN pour que les tâches terminées soient automatiquement supprimées plus rapidement.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP018

Message	Cannot create new jobs until the existing Export job is completed or the job is cancelled. (Impossible de créer de nouvelles tâches avant que la tâche d'exportation existante soit terminée ou que la tâche soit annulée.)
Description détaillée	Une nouvelle tâche ne peut pas être créée avant que la tâche d'exportation existante soit terminée ou que la tâche soit supprimée. Il ne peut y avoir qu'une seule tâche Exporter le profil du serveur en cours d'exécution à la fois.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Relancez l'opération une fois la tâche Exporter le profil du serveur terminée. 2) Supprimez la tâche d'exportation planifiée et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP019

Message	Cannot create new jobs until the existing Import System Profile job is completed or cancelled. (Impossible de créer de nouvelles tâches avant que la tâche d'importation du profil du système existante soit terminée ou annulée.)
Description détaillée	Une nouvelle tâche ne peut pas être créée avant que la tâche d'importation du profil du serveur existante soit terminée ou supprimée. Une seule tâche d'importation du profil du serveur peut être en cours d'exécution à un moment donné.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Relancez l'opération une fois la tâche Importer le profil du serveur terminée. 2) Supprimez la tâchle Importer le profil du serveur planifiée et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP020

Message	Cannot schedule jobs while export or import operations are running. (Impossible de planifier les tâches pendant que des opérations d'exportation ou d'importation sont en cours d'exécution.)
Description détaillée	Les tâches existante ne peuvent pas être planifiées pendant qu'une tâche Exporter le profil du serveur ou Importer le profil du serveur est en cours d'exécution.
Action recommandée	Réessayez l'opération de planification de tâche une fois l'opération d'exportation ou d'importation terminée.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP021

Message	The operation failed due to an internal iDRAC error. (L'opération a échoué en raison d'une erreur iDRAC interne.)
Description détaillée	L'opération n'a pas abouti suite à une erreur inconnue dans l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP022

Message	ID de tâche *arg1* non valide pour l'opération de planification ou de suppression.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'ID de tâche
Description détaillée	Un ID de tâche non valide a été fourni comme entrée d'une opération de suppression ou planification. L'ID de tâche indiqué dans le message ne correspond pas à une tâche existante sur le système cible.
Action recommandée	Vérifiez la valeur de l'ID de tâche en énumérant les instances de tâche et en confirmant que la valeur de l'ID de tâche est correcte pour la tâche à planifier ou supprimer. Réessayez l'opération à l'aide de la valeur correcte de l'ID de tâche.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP023

Message	ID de tâche dupliquée*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'ID de tâche
Description détaillée	Une des valeurs d'ID de tâche indiquées comme entrée de l'opération est un doublon. L'ID de tâche dupliqué est indiqué dans le message.
Action recommandée	Utilisez le bon ID de tâche et réessayez. Utilisez la méthode GetAllJobs pour récupérer toutes les tâches ouvertes.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP024

Message	Lifecycle Controller est en cours d'utilisation. Cette tâche démarre lorsque le Lifecycle Controller est disponible.
Description détaillée	Le Lifecycle Controller ne peut pas accéder à un stockage interne en raison de son utilisation par une autre application ou opération. Cette tâche démarre lorsque le Lifecycle Controller est disponible.
Action recommandée	Attendez que l'opération Lifecycle Controller en cours se termine. Vérifiez que le système : 1) N'est pas actuellement dans le Lifecycle Controller Unified Server Configurator 2) N'attend pas l'intervention de l'utilisateur sur une erreur du POST F1/F2 3) N'est pas dans l'une des ROM en option de périphérique ou de contrôleur.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP025

Message	Lifecycle Controller is not enabled. (Lifecycle Controller n'est pas activé.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller doit être activé pour effectuer l'opération demandée. Le Lifecycle Controller peut être activé dans l'application de configuration F2 ou par le biais d'une opération à distance.
Action recommandée	Si le Lifecycle Controller est en mode de récupération, une mise à jour du micrologiciel du Lifecycle Controller peut être requise. Pour changer le mode du Lifecycle Controller, procédez comme suit : 1) Redémarrez le système et appuyez sur la touche F2 pour lancer l'application de configuration du système 2) Sélectionnez iDRAC Configuration (Configuration d'iDRAC) 3) Sélectionnez Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) pour activer le Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP026

Message	Des progiciels de mise à jour sont en cours de téléchargement. Cette tâche reprendra une fois les téléchargements terminés.
Description détaillée	Des packages de mise à jour d'autres tâches lancées sur ce système sont en cours de téléchargement. Cette tâche reprendra une fois les téléchargements terminés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP027

Message	La tâche (d'installation ou de configuration) *arg1* a été créée avec succès sur l'iDRAC.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche (d'installation ou de configuration) identifiée dans le message a été créée avec succès sur l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP028

Message	Job status updated. (État de tâche mis à jour.)
Description détaillée	Une installation ou la configuration de l'état de la tâche est mis à jour avec succès sur iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓					✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

JCP029

Message	Il existe déjà une tâche de type *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	Une seule tâche du type de tâche demandé peut être créée ou planifiée à la fois. Il existe déjà une tâche du même type dans la file d'attente des tâches.
Action recommandée	Attendez que la tâche existante soit terminée ou supprimez la tâche existante et recommencez l'opération.
Catégorie	Vérification (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

JCP030

Message	Unable to schedule jobs while an iDRAC firmware update or configuration job is running. (Impossible de planifier les tâches pendant qu'une tâche de configuration ou de mise à jour du micrologiciel iDRAC est en cours d'exécution.)
Description détaillée	Impossible de planifier l'exécution de tâches pendant qu'une tâche de mise à jour du micrologiciel iDRAC est en cours d'exécution.
Action recommandée	Attendez que la tâche en cours d'exécution se termine et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP031

Message	Unable to delete the job because the configuration is still being committed. (Impossible de supprimer la tâche, car la configuration est toujours en cours de validation.)
Description détaillée	L'ID de tâche spécifié comme entrée de l'opération a des données de configuration qui sont actuellement traitées par l'iDRAC. La tâche peut être supprimée une fois le traitement effectué.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID du système pendant 15 secondes, attendez que l'iDRAC termine de redémarrer, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP032

Message	Impossible de créer une tâche en raison de l'entrée d'options en conflit.
Description détaillée	La tâche de configuration ne peut pas être créée car les options -r et -realtime (temps réel) ne peuvent pas être utilisées en même temps.

Action recommandée	Assurez-vous que seule une des deux options -r ou -realtime (temps réel) est entrée. Par exemple, pour exécuter une tâche immédiatement, entrez l'option -realtime. Pour planifier une tâche qui sera exécutée après le redémarrage d'un serveur, utilisez l'option -r. Pour plus d'informations sur les options, voir le Guide de référence de la ligne de commande RACADM disponible sur le site de support. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

JCP033

Message	Nouvelle tâche.
Description détaillée	Cette tâche a été nouvellement créée. Il s'agit du message par défaut lorsqu'une tâche vient d'être créée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

JCP034

Message	La tâche *arg1* a été créée avec succès sur l'iDRAC avec *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom de tâche, ***arg2 =*** ID de tâche
Description détaillée	Une nouvelle tâche de configuration ou de mise à jour a été créée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

JCP035

Message	Impossible de créer de nouvelles tâches, car une tâche de sauvegarde est en cours d'exécution.
Description détaillée	Impossible de créer de nouvelles tâches, car une tâche de sauvegarde est en cours d'exécution.
Action recommandée	Attendez que la tâche en cours d'exécution se termine et faites une nouvelle tentative. Pour afficher la liste des tâches en cours d'exécution, utilisez la commande RACADM « racadm jobqueue view » ou à l'aide de l'API WSMAN, énumérez DCIM_LifecycleJob pour afficher la liste des tâches qui sont actuellement planifiées.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

JCP036

Message	La tâche *arg1* a été supprimée avec succès.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche identifiée dans le message a été supprimée avec succès sur l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP037

Message	La tâche (d'installation ou de configuration) *arg1* s'est terminée avec succès.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche (d'installation ou de configuration) identifiée dans le message s'est terminée avec succès sur l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP038

Message	Unable to run the (installation or configuration) job *arg1* because *arg2* . (Impossible d'exécuter la tâche d'installation ou de configuration *arg1* à cause de *arg2*.)
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** motif
Description détaillée	La tâche (d'installation ou de configuration) identifiée dans le message ne peut pas être exécutée. Pour plus d'informations, consultez la file d'attente.
Action recommandée	Naviguez jusqu'à Maintenance- >Présentation- >Page de journal Lifecycle dans l'interface GUI de l'iDRAC. Recherchez des journaux avec le préfixe « ROUGE » dans le délai imparti. Effectuez l'action recommandée pour ces messages en vous reportant au guide de messages d'erreur.

Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP040

Message	L'utilisateur *arg1* via l'adresse IP *arg2* a créé un ID de tâche de configuration/mise à jour *arg3* avec le nom de tâche *arg4* à l'aide de l'interface *arg5*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IPv4/6, ***arg3 =*** ID de tâche, ***arg4 =*** nom de tâche, ***arg5 =*** type d'interface
Description détaillée	L'utilisateur a créé une configuration/tâche de mise à jour avec le nom de tâche spécifié en utilisant l'interface désignée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP041

Message	Impossible d'exécuter la tâche avec succès car le mode de verrouillage du système est activé.

Description détaillée	La tâche ne peut pas être exécutée car le mode de verrouillage du système est activé.
Action recommandée	Désactivez le mode de verrouillage du système, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP042

Message	Unable to run the (installation or configuration) job *arg1* because *arg2* . (Impossible d'exécuter la tâche d'installation ou de configuration *arg1* à cause de *arg2*.)
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** motif
Description détaillée	La tâche (d'installation ou de configuration) identifiée dans le message ne peut pas être exécutée. Pour plus d'informations, consultez la file d'attente.
Action recommandée	Passez en revue le journal LC pour les erreurs de tâches de mise à jour, de configuration ou de collecte liées. Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

JCP043

Message	Impossible de lancer l'opération de mise à jour car l'opération d'exportation ou d'importation du profil de serveur est déjà en cours.
Description détaillée	L'opération de mise à jour ne peut pas être lancée car l'opération d'exportation ou d'importation du profil de serveur est déjà en cours.
Action recommandée	Attendez que l'opération d'exportation ou d'importation du profil de serveur se termine, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

JCP044

Message	Impossible de créer de nouvelles tâches jusqu'à ce que l'opération de téléchargement de tâche iDRAC soit terminée ou supprimée.
Description détaillée	Les nouvelles tâches ne peuvent pas être créées jusqu'à ce que l'opération de téléchargement de tâche iDRAC soit terminée ou supprimée. Une seule tâche d'importation du profil de serveur peut être exécutée à un moment donné.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Attendez que l'opération actuelle de téléchargement de tâche iDRAC se termine. 2) Supprimez la tâche de téléchargement iDRAC planifiée.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

JCP8501

Message	ID de tâche : *arg1*. Le CMC a envoyé les propriétés *arg2* du profil *arg3* au serveur (numéro de service : *arg4*) dans l'emplacement *arg5*.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** nombre de paramètres, ***arg3 =*** nom de profil, ***arg4 =*** numéro de service, ***arg5 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Ce message d'information sur les tâches s'affiche si une configuration stockée dans le profil ne peut pas être appliquée au serveur cible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (JCP = Contrôle des tâches)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

Messages d'événements LC

LC001

Message	Command successful. (Commande réussie.)
Description détaillée	La commande s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC002

Message	General failure. (Échec général)
Description détaillée	Un échec général s'est produit lors de l'exécution de la commande.
Action recommandée	Vérifiez la connectivité réseau. Si l'échec persiste, réinitialisez l'iDRAC pour résoudre le problème.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC003

Message	Failed to change the firmware update mode. (Impossible de modifier le mode de mise à jour du micrologiciel.)
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de la tentative de définition du mode de mise à jour du micrologiciel.
Action recommandée	Vérifiez que la version du micrologiciel prend en charge ce mode. Assurez-vous également que la commande et les paramètres sont corrects. Les paramètres possibles sont : 1) Désactiver (par défaut) ; 2) Autoriser uniquement la mise à niveau de version ; 3) Faire correspondre au micrologiciel de la pièce remplacée.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC004

Message	Provisioning Server information is not formatted correctly. (Les informations du serveur de provisionnement ne sont pas correctement formatées.)
Description détaillée	Les informations de paramètre du serveur de provisionnement ne sont pas correctement formatées.
Action recommandée	Vérifiez le format de la chaîne. Saisissez une adresse IP ou un nom d'hôte valide pour le serveur de provisionnement, comme : 1) nom d'hôte 2) nom d'hôte.domaine.com 3) 1.1.1.1 4) nom d'hôte:8080 5) nom d'hôte.dell.com:8080 6) nom d'hôte1:80,nom d'hôte2:8080.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC005

Message	Invalid firmware update mode. (Mode de mise à jour du micrologiciel non valide.)
Description détaillée	La valeur fournie pour le paramètre de mode de mise à jour n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez que le mode correct de mise à jour du micrologiciel a été entré. Les choix sont : 1) Désactiver (par défaut) ; 2) Autoriser uniquement la mise à niveau de version ; 3) Faire correspondre au micrologiciel de la pièce remplacée.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC006

Message	Invalid Auto-Discovery action. (Action de détection automatique non valide.)
Description détaillée	L'action de détection automatique sélectionnée n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez que l'action de détection automatique sélectionnée est prise en charge. Les commandes prises en charge sont décrites dans le Guide d'utilisation de Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC007

Message	Invalid Parameter. (Paramètre non valide.)
Description détaillée	L'un des paramètres indiqués dans la méthode n'est pas valide.

Action recommandée	Vérifiez que les paramètres indiqués sont corrects. Pour obtenir la liste des paramètres pour cette méthode, reportez-vous au Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC008

Message	Unsupported method parameter value. (Valeur de paramètre de méthode non prise en charge.)
Description détaillée	La valeur du paramètre n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Confirmez que les paramètres fournis sont corrects. Pour obtenir la liste des paramètres pour cette méthode, reportez-vous au Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC009

Message	Insufficient method parameters. (Paramètres de méthode insuffisants.)
Description détaillée	Le nombre de paramètres spécifiés était insuffisant pour cette commande.
Action recommandée	Confirmez que les paramètres fournis sont corrects. Pour obtenir la liste des paramètres pour cette méthode, reportez-vous au Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC010

Message	Certificate imported successfully. (Certificat importé avec succès.)
Description détaillée	Le certificat de cryptage de communication a été importé avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC0100

Message	Lifecycle Controller has entered Recovery mode. (Lifecycle Controller est passé en mode de récupération.)
Description détaillée	Une erreur persistante s'est produite lors de l'exécution d'une opération de Lifecycle Controller. Cette situation fait passer Lifecycle Controller en mode de récupération. Toutes les tâches à distance en attente d'exécution ont été annulées.
Action recommandée	Pour vérifier ou modifier le mode de récupération, utilisez la configuration F2, sélectionnez iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et sélectionnez Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller). La mise à jour de Lifecycle Controller efface le mode de récupération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC0101

Message	Lifecycle Controller action was cancelled by a user. (L'action de Lifecycle Controller a été annulée par un utilisateur.)
Description détaillée	Un utilisateur a annulé les actions de Lifecycle Controller. Toutes les tâches à distance en attente d'exécution ont été annulées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC011

Message	Certificate import operation failed. (L'opération d'importation du certificat a échoué.)
Description détaillée	Il y a eu un échec général du processus d'importation du certificat.
Action recommandée	Essayez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et exécutez la commande.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC012

Message	Another process is using Lifecycle Controller. (Un autre processus utilise le Lifecycle Controller.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller est utilisé par un autre processus. Attendez que l'autre processus ait terminé avant de tenter d'exécuter une autre commande.
Action recommandée	Essayez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande au bout d'environ 2 minutes. 2) Assurez-vous que le Lifecycle Controller Unified Server Configurator ou un package de mise à jour n'est pas en cours d'exécution sur le serveur 3) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC013

Message	A configuration job cannot be created because there are no pending values to change. (Impossible de créer une tâche de configuration car il n'y a pas de valeurs en attente à modifier.)
Description détaillée	Aucun changement n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration actuelle. Au moins un attribut doit être modifié pour créer une tâche de configuration.
Action recommandée	Modifiez la configuration d'un ou de plusieurs attributs avant de créer une tâche de configuration.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC014

Message	La longueur maximale d'un commentaire est de 255 caractères.
Description détaillée	La longueur maximale d'un commentaire est de 255 caractères.
Action recommandée	Limitez le nombre de caractères du commentaire à 255 caractères.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC015

Message	Invalid Part Configuration Update (Mise à jour de la configuration de pièce non valide)

Description détaillée	Valeur d'attribut actuelle non valide.
Action recommandée	Assurez-vous que les valeurs des paramètres sont correctes : (1) Désactivé (2) Toujours appliquer (3) N'appliquer que si les micrologiciels correspondent
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC016

Message	Paramètre obligatoire *arg1* manquant.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	Il manque un argument de méthode obligatoire.
Action recommandée	Incluez tous les paramètres requis pour la commande. Consultez la documentation sur le Profil du Lifecycle Controller et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC017

Message	Valeur non valide pour le paramètre *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	Une valeur de paramètre fournie lorsque la méthode a été invoquée n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez que les valeurs de paramètre fournies à la méthode sont entrées comme elles apparaissent dans l'énumération et que le type de données de paramètre correspond à la documentation du Profil du Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC018

Message	Certificat de serveur modifié avec succès. L'iDRAC va maintenant redémarrer et ne sera pas disponible pendant le redémarrage.
Description détaillée	L'opération de modification du certificat a réussi. La communication avec l'iDRAC sera perdue lorsque l'iDRAC redémarre pour utiliser le nouveau certificat de serveur.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC019

Message	Base64 decode of PKCS12 content was not successful. (Le décodage en base64 du contenu PKCS12 n'a pas réussi.)
Description détaillée	La chaîne PKCS12 n'a pas pu être décodée à partir de l'encodage en Base64 dans un fichier binaire PKCS12.
Action recommandée	Vérifiez que le contenu du paramètre PKCS12 est encodé en base64. OpenSSL peut être utilisé pour valider l'encodage.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC020

Message	PKCS12 decrypt of the certificate could not complete. (Le décryptage PKCS12 du certificat n'a pas pu s'effectuer.)
Description détaillée	Le contenu du paramètre PKCS12 n'était pas valide, car : 1) ce n'était pas un fichier PKCS12 valide 2) ce n'était pas un fichier pfx valide 3) il ne contenait pas un certificat correspondant à la clé privée du fichier.
Action recommandée	Vérifiez que le contenu était PKCS12 encodé en base64. OpenSSL peut être utilisé pour créer ou valider un encodage PKCS12.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC021

Message	PKCS12 decrypt of private key could not complete. (Le décryptage PKCS12 de la clé privée n'a pas pu s'effectuer.)
Description détaillée	Le contenu du paramètre PKCS12 n'était pas valide, car : 1) ce n'était pas un fichier PKCS12 valide 2) ce n'était pas un fichier pfx valide 3) il ne contenait pas une clé valide.
Action recommandée	Vérifiez que le fichier PKCS12 était encodé en base64. OpenSSL peut être utilisé pour créer ou valider un fichier PKCS12.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC022

Message	Lifecycle Controller Log Export was successful. (L'exportation du journal Lifecycle Controller a réussi.)
Description détaillée	Le journal Lifecycle Controller a bien été exporté vers la destination spécifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC023

Message	Cannot access network share. (Impossible d'accéder au partage réseau.)
Description détaillée	Les informations d'identification ou les informations d'identité du partage réseau fournies n'ont pas permis d'établir une connexion réseau.
Action recommandée	Vérifiez les informations d'identification d'accès au partage réseau (adresse IP, nom d'utilisateur, mot de passe, type de partage, etc.). Reportez-vous à la documentation du Profil du Lifecycle Controller pour plus de détails.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC024

Message	Unable to retrieve Lifecycle Controller Log records. (Impossible de récupérer les enregistrements du journal Lifecycle Controller.)
Description détaillée	Impossible de récupérer les enregistrements du journal Lifecycle Controller en raison d'un problème interne du micrologiciel.
Action recommandée	Essayez l'une des actions suivantes : 1) Essayez à nouveau l'opération 2) Effectuez un cycle d'alimentation CA du système 3) Appliquez les derniers packages de mise à jour du micrologiciel du Lifecycle Controller et de l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC025

Message	Espace insuffisant sur le partage réseau.
Description détaillée	Espace insuffisant sur le partage réseau.
Action recommandée	Libérez davantage d'espace sur le partage réseau et réessayez.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC026

Message	Lifecycle Controller Log Export method is not supported. (Méthode d'exportation du journal Lifecycle Controller non prise en charge.)
Description détaillée	Cette méthode n'est pas prise en charge dans cette version de micrologiciel de l'iDRAC.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC à une version qui prend en charge l'exportation de journal.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC027

Message	The Hardware Inventory file export was successful. (L'exportation du fichier d'inventaire du matériel a réussi.)
Description détaillée	L'opération d'exportation du fichier XML d'inventaire du matériel a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC028

Message	Unable to retrieve Hardware Inventory information. (Impossible de récupérer les informations de l'inventaire du matériel.)
Description détaillée	Les informations de l'inventaire du matériel ne peuvent pas être récupérées en raison d'une erreur interne.

Action recommandée	Essayez l'une des actions suivantes : 1) Essayez à nouveau l'opération 2) Effectuez un cycle d'alimentation CA du système 3) Appliquez les derniers packages de mise à jour du micrologiciel de Lifecycle Controller et de l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC029

Message	Invalid file path specified. (Chemin de fichier spécifié non valide.)
Description détaillée	Un chemin de fichier non valide a été spécifié dans l'opération d'exportation.
Action recommandée	Corrigez le chemin de fichier spécifié et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC030

Message	The file path is to a read-only file system. (Le chemin de fichier est celui d'un système de fichiers en lecture seule.)
Description détaillée	Le chemin de fichier spécifié pour l'opération est un système de fichiers en lecture seule.
Action recommandée	Activez l'accès en écriture pour le chemin de fichier et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC031

Message	Internal error occurred while exporting inventory. (Une erreur interne s'est produite lors de l'exportation de l'inventaire.)
Description détaillée	Une erreur interne s'est produite lors de l'exportation du fichier XML d'inventaire du matériel.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC032

Message	The Hardware Inventory Export method not supported. (La méthode d'exportation de l'inventaire du matériel n'est pas prise en charge.)
Description détaillée	Cette méthode n'est pas prise en charge dans la version actuelle du micrologiciel iDRAC.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC à une version qui prend en charge cette méthode.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC033

Message	As-Shipped Hardware Inventory export was successful. (L'exportation de l'inventaire du matériel livré a réussi.)
Description détaillée	Le fichier XML d'inventaire du matériel représentant la configuration du système livré depuis l'usine a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC034

Message	Unable to retrieve As-Shipped Hardware Inventory from the system. (Impossible de récupérer l'inventaire du matériel livré à partir du système.)
Description détaillée	Les informations d'inventaire du matériel livré depuis l'usine ne se trouvent pas sur le système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC035

Message	As-Shipped Hardware Inventory Export method is not supported. (Méthode d'exportation de l'inventaire du matériel livré non prise en charge.)
Description détaillée	Cette méthode n'est pas prise en charge dans cette version du micrologiciel.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC à une version qui prend en charge cette méthode.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC036

Message	Lifecycle Controller is not enabled. (Lifecycle Controller n'est pas activé.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller a été désactivé via l'utilitaire de configuration iDRAC, accessible en appuyant sur CTRL+E ou F2 lors du démarrage ou par le biais d'une commande à distance.
Action recommandée	Pour les systèmes 11G : utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer les services système en appuyant sur les touches Ctrl+E lors du démarrage sur le système cible. Pour les générations 12G et supérieures : utilisez la configuration F2, sélectionnez iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et sélectionnez Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) pour activer le Lifecycle Controller lors du démarrage du système cible.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC037

Message	An instance of Lifecycle Controller Log Export is already running. (Une instance d'exportation du journal Lifecycle Controller est déjà en cours d'exécution.)
Description détaillée	Lifecycle Controller est verrouillé par une autre instance d'opération d'exportation du journal Lifecycle Controller. Attendez que cette opération se termine avant de tenter d'exécuter une autre commande.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Attendez environ 2 minutes, puis relancez l'opération. 2) Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC038

Message	An instance of Hardware Inventory export is already in progress. (Une instance d'exportation de l'inventaire du matériel est déjà en cours.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller est verrouillé par une autre instance du processus d'exportation de l'inventaire du matériel. Laissez le processus se terminer avant de tenter une autre opération d'exportation.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande après environ deux minutes 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC039

Message	An instance of As-Shipped Inventory export is already in progress. (Une instance d'exportation de l'inventaire livré est déjà en cours.)
Description détaillée	Lifecycle Controller est verrouillé par une autre instance du processus d'exportation de l'inventaire livré. Laissez le processus se terminer avant de tenter une autre opération d'exportation.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande après environ deux minutes 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC040

Message	Memory resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressources mémoire.)
Description détaillée	Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération.
Action recommandée	Effectuez un cycle d'alimentation sur le système puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, réappliquez les packages de micrologiciel de Lifecycle Controller et de l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC041

Message	Console name configure failed (Échec de configuration du nom de console)

Description détaillée	La longueur du nom de la console dépasse la longueur maximale autorisée ou une erreur d'opération de fichier a été rencontrée
Action recommandée	Modifiez le nom de la console en un nom de moins de 32 caractères.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC042

Message	Configure Console name in FlexAddress mode (Configurer le nom de la console en mode FlexAddr)
Description détaillée	Configurez le nom de la console tandis que la gestion d'adresse virtuelle est en mode FlexAddress.
Action recommandée	Configurez la gestion d'adresse virtuelle en mode Console, puis configurez le nom de la console.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC043

Message	Work note contains non-printable or reserved characters. (La note de travail contient des caractères non imprimables ou réservés.)
Description détaillée	Les notes de travail ne doivent pas contenir de caractères non imprimables ou réservés, tels que &, <, > /.
Action recommandée	N'utilisez pas de caractères non imprimables ou réservés par exemple, &, <, > et /.
Catégorie	Mises à jour (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC044

Message	An instance of Lifecycle Controller system configuration wipe is already running. (Une instance de réinitialisation de la configuration du système Lifecycle Controller est déjà en cours d'exécution.)
Description détaillée	L'opération de réinitialisation de la configuration du système Lifecycle Controller est en cours d'exécution. L'opération supprime les informations utilisateur du matériel système et réinitialise le BIOS, l'iDRAC et le Lifecycle Controller aux paramètres par défaut. L'opération en cours et le redémarrage du système doivent se terminer avant que vous retentiez l'opération.

Action recommandée	Attendez que l'opération de réinitialisation de la configuration du système Lifecycle Controller en cours d'exécution se termine avant de demander une autre opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC045

Message	An instance of CreateConfigJob is already running. (Une instance de CreateConfigJob est déjà en cours d'exécution.)
Description détaillée	L'opération CreateConfigJob est actuellement exécutée. L'opération en cours et le redémarrage du système doivent se terminer avant que vous retentiez l'opération.
Action recommandée	Attendez que l'opération de CreateConfigJob en cours d'exécution se termine avant de demander une autre opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC046

Message	An instance of DownloadServerPublicKey is already running. (Une instance de DownloadServerPublicKey est déjà en cours d'exécution.)
Description détaillée	L'opération DownloadServerPublicKey est en cours. L'opération peut prendre plusieurs minutes avant de se terminer et de pouvoir retenter l'opération.
Action recommandée	Patientez quelques minutes avant de réessayer l'opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC047

Message	An instance of DownloadClientCerts is already running. (Une instance de DownloadClientCerts est déjà en cours d'exécution.)
Description détaillée	L'opération DownloadClientCerts est en cours. L'opération peut prendre plusieurs minutes avant de se terminer et de pouvoir retenter l'opération.
Action recommandée	Patientez quelques minutes avant de réessayer l'opération.

Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC048

Message	Invalid input value for IPChangeNotifyPS. (Valeur d'entrée pour IPChangeNotifyPS non valide.)
Description détaillée	La valeur fournie pour définir l'attribut identifié dans le message n'est pas valide.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur les valeurs valides, voir la documentation relative aux Lifecycle Controller Remote Services. Réeffectuez l'opération avec une valeur valide pour l'attribut IPChangeNotifyPS.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC049

Message	Invalid value for VirtualAddressManagement. (Valeur pour VirtualAddressManagement non valide.)
Description détaillée	La valeur fournie pour définir l'attribut identifié dans le message n'est pas valide.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur les valeurs valides, voir la documentation relative aux Lifecycle Controller Remote Services. Réessayez l'opération avec une valeur valide pour l'attribut VirtualAddressManagement.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC050

Message	Invalid value for SystemServicesState. (Valeur pour SystemServicesState non valide.)
Description détaillée	La valeur fournie pour définir l'attribut identifié dans le message n'est pas valide.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur les valeurs valides, voir la documentation relative aux Lifecycle Controller Remote Services. Réessayez l'opération avec une valeur valide pour l'attribut SystemServicesState.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC051

Message	Cannot create multiple Server Profile Export jobs. (Impossible de créer plusieurs tâches d'exportation du profil de serveur.)
Description détaillée	Il ne peut y avoir qu'une seule tâche d'exportation du profil de serveur à la fois.
Action recommandée	Attendez que la tâche d'exportation du profil de serveur existante s'exécute et se termine ou annulez-la, avant de réessayer l'opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC052

Message	Cannot create multiple Server Profile Import jobs. (Impossible de créer plusieurs tâches d'importation du profil de serveur.)
Description détaillée	Il ne peut y avoir qu'une seule tâche d'importation du profil de serveur à la fois.
Action recommandée	Attendez que la tâche d'importation du profil de serveur existante s'exécute et se termine ou annulez-la, avant de réessayer l'opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC053

Message	Lifecycle Controller Remote Services is currently unavailable. (Les Lifecycle Controller Remote Services sont actuellement indisponibles.)
Description détaillée	Les Lifecycle Controller Remote Services ne sont pas prêts ou sont en train de recharger les informations de serveur.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services pour plus d'informations.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC054

Message	Unable to write to the network share. (Impossible d'écrire sur le partage réseau.)

Description détaillée	Le partage réseau est peut-être en lecture seule ou ne dispose peut-être pas d'une espace suffisant pour l'opération d'exportation.
Action recommandée	Vérifiez que le partage réseau n'est pas en lecture seule et dispose d'un espace suffisant pour l'exportation, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC055

Message	The operation did not complete successfully because of an invalid attribute array (L'opération n'a pas abouti suite à un tableau d'attributs no valide.)
Description détaillée	L'opération a échoué, car le nombre de paramètres d'entrée AttributeName fournis à la méthode est supérieur au nombre d'attributs disponibles dans iDRAC.
Action recommandée	Recommencez l'opération en utilisant un tableau de paramètres d'entrée correspondant aux attributs disponibles dans iDRAC.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC056

Message	AttributeName and AttributeValue count mismatch. (Incohérence entre les nombres AttributeName et AttributeValue.)
Description détaillée	Les paires nom / valeur dans les tableaux de paramètres d'entrée ne correspondent pas dans l'entrée.
Action recommandée	Recommencez l'opération en utilisant une paire (AtributeName, AttributeValue) valide.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC057

Message	Invalid AttributeName parameter value. (Valeur du paramètre AttributeName non valide.)
Description détaillée	Le nom d'attribut fourni n'est pas valide pour la méthode actuelle.
Action recommandée	Réessayez l'opération avec une valeur du paramètre AttributeName valide.

Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC058

Message	Valeur de paramètre Valeur d'attribut non valide pour la valeur Nom d'attribut correspondante, *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** AttributeName
Description détaillée	La valeur d'attribut spécifiée dans le tableau AttributeValue n'est pas valide pour l'attribut correspondant spécifié.
Action recommandée	Recommencez l'opération en utilisant une valeur d'attribut valide pour l'attribut correspondant spécifié.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC059

Message	Impossible de définir l'attribut en lecture seule spécifié dans le nom d'attribut *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	L'attribut spécifié est en lecture seule et la valeur ne peut pas être modifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC060

Message	Lifecycle controller is currently not ready to take provisioning requests (Lifecycle Controller n'est actuellement pas prêt à traiter les demandes de provisionnement)
Description détaillée	Lifecycle Controller est en train d'exécuter des tâches et une autre tâche ne peut pas être planifiée avant la fin de la tâche précédente.
Action recommandée	Attendez que Lifecycle Controller termine l'exécution des tâches en cours et que le système hôte termine l'auto-test de démarrage (POST).
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC061

Message	Lifecycle controller is ready to take provisioning requests (Lifecycle Controller est prêt à traiter les demandes de provisionnement)
Description détaillée	Les tâches, invocations de méthodes, énumèrations peuvent désormais être effectuées sur Lifecycle Controller. Lifecycle Controller est prêt à traiter les demandes de provisionnement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC062

Message	L'opération d'exportation ou d'importation du profil de serveur est déjà en cours d'exécution.
Description détaillée	L'opération d'exportation ou d'importation du profil de serveur est déjà en cours d'exécution. L'exécution de l'opération peut prendre quelques minutes.
Action recommandée	Pour relancer l'opération, attendez quelques minutes.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC063

Message	Cannot create new jobs until the existing running jobs are completed or deleted. (Impossible de créer de nouvelles tâches avant que les tâches en cours d'exécution existantes soient terminées ou supprimées.)
Description détaillée	Toutes les tâches doivent être terminées pour créer une nouvelle tâche.
Action recommandée	Réessayez une fois que toutes les tâches existantes sont terminées ou supprimées.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC064

Message	La valeur dépasse la longueur maximale (*arg1* caractères) pour *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** longueur maximale du paramètre, ***arg2 =*** nom du paramètre
Description détaillée	Le nombre maximum de caractères autorisés pour le paramètre est affiché.
Action recommandée	Réduisez le nombre de caractères à la longueur maximale autorisée pour ce paramètre.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC065

Message	Les informations d'adresse IP statique de l'iDRAC ne sont pas entièrement configurées. L'attribut InstanceID manquant est *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** clé d'attribut
Description détaillée	Les informations d'adresse IPv4 statique de l'iDRAC représenté par les attributs iDRACCard associés doivent être correctement configurées.
Action recommandée	Configurez les informations d'adresse IP statique de l'iDRAC en définissant les attributs iDRACCard associés. Les attributs associés à configurer sont les suivants : 1) Dans le groupe IPv4 : adresse, masque réseau, passerelle, DNS1 2) Dans le groupe Paramètres statiques de carte réseau : DNSDomainName.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC066

Message	The Export Certificate operation is currently running. (L'opération d'exportation du certificat est actuellement en cours d'exécution.)
Description détaillée	L'opération d'exportation du certificat est déjà en cours et son exécution peut prendre quelques minutes.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que l'opération en cours se termine et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC067

Message	Successfully exported SSL Certificate. (Exportation du certificat SSL réussie.)
Description détaillée	L'opération d'exportation de certification a bien exporté le certificat SSL.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC068

Message	Unable to perform the import or export operation because there are pending attribute changes or a configuration job is in progress. (Impossible d'effectuer l'opération d'importation ou d'exportation, car il ya des modifications d'attribut en attente ou une tâche de configuration est en cours.)
Description détaillée	L'opération d'importation ou d'exportation de la configuration du système ne peut pas être effectuée, car il existe des modifications d'attribut en attente ou une tâche de configuration est en cours.
Action recommandée	Appliquez ou annuler toutes les modifications d'attributs en attente. Les modifications peuvent être appliquées en créant une tâche de configuration ciblée, ou être annulées en invoquant la méthode DeletePendingConfiguration. Si une tâche de configuration est en cours, attendez qu'elle se termine avant de relancer l'opération d'importation ou d'exportation de la configuration du système.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC069

Message	Certificate does not exist. (Le certificat n'existe pas.)
Description détaillée	Le certificat n'existe pas pour l'opération d'exportation ou de suppression.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC070

Message	Unable to find the configuration XML import file. (Impossible de trouver le fichier de configuration XML d'importation.)
Description détaillée	Le fichier de configuration XML utilisé pour l'opération d'importation n'existe pas sur le partage réseau spécifié.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier de configuration XML d'entrée de l'opération existe sur le partage réseau.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC071

Message	The Lifecycle Controller version does not support the export or import of the Server Configuration XML file. (La version de Lifecycle Controller ne prend pas en charge l'exportation ou l'importation du fichier XML de configuration du serveur.)
Description détaillée	Impossible d'exporter ou d'importer le fichier XML de configuration du serveur, car la version de Lifecycle Controller sur la cible ne prend pas en charge cette fonction.
Action recommandée	Mettez à jour la version de Lifecycle Controller sur le système cible à une version qui prend en charge la fonction d'exportation et d'importation du fichier XML de configuration du serveur, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC072

Message	Un certificat SSL est généré.
Description détaillée	Un certificat SSL a été généré en réponse à l'opération demandée.
Action recommandée	Téléchargez le certificat SSL et faites-le signer par une autorité.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC073

Message	Impossible de générer un certificat SSL en raison de problèmes de micrologiciel internes.

Description détaillée	Aucun certificat SSL ne peut être généré en raison de problèmes de micrologiciel internes.
Action recommandée	Assurez-vous que les attributs de sécurité sont valides et relancez l'opération. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC en appelant la méthode WS-Man iDRACReset définie dans la classe DCIM_iDRACCardService, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC074

Message	L'opération d'exportation du certificat ne s'est pas terminée avec succès.
Description détaillée	L'opération d'exportation du certificat ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC puis réessayez.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC075

Message	Le certificat signé personnalisé (CSC) a été supprimé avec succès. Réinitialisez l'iDRAC pour terminer l'action de suppression du certificat.
Description détaillée	La suppression du certificat signé personnalisé devrait régénérer un nouveau certificat unique. Réinitialisez l'iDRAC pour appliquer le nouveau certificat. Jusqu'à la réinitialisation de l'iDRAC, l'ancien certificat restera actif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC076

Message	Impossible d'effectuer l'opération de suppression du certificat CSC (Custom Signed Certificate, certificat signé personnalisé).
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération de suppression du certificat CSC (Custom Signed Certificate, certificat signé personnalisé). Cela peut être dû à des problèmes de communication IPMI.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC puis réessayez.

Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC077

Message	Certificate imported successfully. (Certificat importé avec succès.) Réinitialisez l'iDRAC pour appliquer le nouveau certificat. Jusqu'à la réinitialisation de l'iDRAC, l'ancien certificat restera actif.
Description détaillée	Le nouveau certificat ne sera utilisé qu'après le redémarrage de l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC078

Message	L'opération d'exportation du registre de messages a été exécutée avec succès.
Description détaillée	Le registre de messages a été exporté avec succès vers le dossier de fichiers de destination spécifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC079

Message	Impossible de démarrer l'opération d'exportation, car Lifecycle Controller est en train d'exécuter une instance de l'opération d'exportation du registre de messages.
Description détaillée	L'opération d'exportation ne peut pas être démarrée, car Lifecycle Controller est en train d'exécuter une instance de l'opération d'exportation du registre de messages.
Action recommandée	Attendez que le processus d'exportation actuel se termine, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC080

Message	L'opération d'exportation de capture d'écran de serveur a exporté avec succès le fichier de capture d'écran de serveur.
Description détaillée	L'opération d'exportation de capture d'écran de serveur a exporté avec succès le fichier de capture d'écran de serveur.
Action recommandée	Téléchargez le fichier de capture d'écran de serveur au format codé en base64, décodez le fichier en base64 puis enregistrez-le en tant que fichier *.png.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC081

Message	Impossible d'effectuer l'opération d'exportation de capture d'écran de serveur en raison de problèmes de micrologiciel internes.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération d'exportation de capture d'écran de serveur en raison de problèmes de micrologiciel internes.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC en appelant la méthode WS-Man iDRACReset définie dans la classe DCIM_iDRACCardService (aucun paramètre d'entrée n'est requis pour cette méthode), puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC082

Message	Impossible d'effectuer l'opération demandée, car l'attribut CSIOR (Collect System Inventory On Restart) est désactivé sur le système.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération demandée, car l'attribut CSIOR (Collect System Inventory On Restart) est désactivé sur le système.
Action recommandée	Activez l'attribut CSIOR (Collect System Inventory On Restart), puis relancez l'opération. Pour activer l'attribut CSIOR à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, tapez « racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart Enabled ».
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC083

Message	Le service d'événements Redfish ne peut pas envoyer les notifications à *arg1* en raison de problèmes de communication réseau.
Arguments	***arg1 =*** adresse IP
Description détaillée	Le service d'événements Redfish ne peut pas envoyer les notifications à l'adresse IP identifiée dans le message en raison de problèmes de communication réseau.
Action recommandée	Assurez-vous que le serveur est connecté au réseau, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, supprimez l'abonnement puis abonnez-vous en utilisant une adresse IP qui est connectée au réseau.
Catégorie	Vérification (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

LC084

Message	Impossible d'exporter le journal vidéo car le dossier source ne contient aucun fichier qui puisse être compressé et exporté.
Description détaillée	Le journal vidéo ne peut pas être exporté car le dossier source ne contient aucun fichier qui puisse être compressé et exporté.
Action recommandée	Pour la capture au démarrage, assurez-vous que l'attribut VirtualConsole.1#BootCaptureSequence est activé dans la classe DCIM_iDracCardInteger lors de l'exécution de la commande winrm get WS-Man à l'interface de ligne de commande (CLI), puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LC085

Message	L'opération d'exportation du journal vidéo s'est terminée avec succès et les fichiers ont été exportés vers le dossier local de l'iDRAC.
Description détaillée	L'opération d'exportation du journal vidéo s'est terminée avec succès et les fichiers ont été exportés vers le dossier local de l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LC086

Message	Impossible de terminer l'opération d'exportation du journal vidéo en raison de problèmes internes.
Description détaillée	L'opération d'exportation du journal vidéo ne peut pas être terminée en raison de problèmes internes.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC en appelant la méthode WS-Man iDRACReset définie dans la classe DCIM_iDRACCardService, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LC087

Message	Impossible de démarrer l'opération de configuration, car le mode de verrouillage du système est activé.
Description détaillée	L'opération de configuration ne peut pas être démarrée, car le mode de verrouillage du système est activé.
Action recommandée	Assurez-vous que l'attribut Lockdown.1 #SystemLockdown est défini sur Désactivé dans la classe DCIM_iDRACCardEnumeration en exécutant la commande WS-Man get au niveau de l'interface de ligne de commande (CLI), puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LC088

Message	Impossible d'exporter la capture d'écran du serveur car le dossier source ne contient aucun fichier.
Description détaillée	Impossible d'exporter la capture d'écran du serveur car le dossier source ne contient aucun fichier.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LC089

Message	Impossible de définir la tâche pour qu'elle s'exécute chaque mois ou chaque trimestre car les paramètres nécessaires n'ont pas été entrés dans la commande.
Description détaillée	La tâche ne peut pas être définie pour s'exécuter chaque mois ou chaque trimestre car les paramètres requis n'ont pas été saisis dans la commande.
Action recommandée	Pour définir une exécution mensuelle ou trimestrielle, saisissez soit le paramètre DayofMonth, soit les paramètres WeekofMonth et DayofWeek. Pour plus d'informations sur la syntaxe et les paramètres corrects, reportez-vous aux Documents de profil sur le site Web TechCenter.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

LC090

Message	Impossible d'enregistrer l'iDRAC auprès de SupportAssist car la longueur du paramètre *arg1* saisie est inférieure à la longueur *arg2* stipulée.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre, ***arg2 =*** longueur min. du paramètre
Description détaillée	L'iDRAC ne peut pas être enregistré auprès de SupportAssist car la longueur du paramètre saisie est inférieure à la longueur stipulée, comme identifié dans le message.
Action recommandée	Assurez-vous que la longueur du paramètre est supérieure ou égale à la longueur minimale autorisée, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur la longueur de paramètre spécifiée, consultez la documentation SupportAssist sur DellTechCenter.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LC091

Message	Impossible de générer le certificat SSL car un processus de génération de certificat est actuellement en cours.
Description détaillée	Le certificat SSL ne peut pas être généré car un processus de génération de certificat est actuellement en cours.
Action recommandée	Attendez que le processus actuel de génération de certificat se termine, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LC092

Message	Impossible de supprimer le certificat d'approbation de client en raison de problèmes dans l'interface de gestion de plate-forme intelligente (IPMI).
Description détaillée	Le certificat d'approbation de client ne peut pas être supprimé en raison de problèmes dans l'interface de gestion de plate-forme intelligente (IPMI).
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC puis réessayez.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LC093

Message	Le certificat d'approbation de client a été supprimé avec succès.
Description détaillée	Le certificat d'approbation de client a été supprimé avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LC094

Message	L'opération d'exportation du fichier SVG s'est terminée avec succès et les fichiers ont été exportés vers le dossier local de l'iDRAC.
Description détaillée	L'opération d'exportation du fichier SVG (Scalable Vector Graphics) s'est terminée avec succès et les fichiers ont été exportés vers le dossier local de l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC095

Message	Impossible de terminer l'opération d'exportation du fichier SVG en raison de problèmes internes.
Description détaillée	Impossible de terminer l'opération d'exportation du fichier SVG (Scalable Vector Graphics) en raison de problèmes internes.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC en appelant la méthode WS-Man iDRACReset définie dans la classe DCIM_iDRACCardService, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LC096

Message	Le certificat SSL a été importé avec succès.
Description détaillée	Le certificat SSL a été importé avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LC097

Message	Impossible d'exporter le rapport de diagnostics car le numéro de port de proxy saisi n'est pas valide.
Description détaillée	Le rapport de diagnostics ne peut pas être exporté car le numéro de port de proxy saisi n'est pas valide.
Action recommandée	Saisissez un numéro de port de proxy valide, puis relancez l'opération. La plage valide va de 0 à 65535. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (LC = Lifecycle Controller)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Alerte
Redfish

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*						

Messages d'événements LIC

LIC000

Message	The License Manager action succeeded. (L'action de License Manager a réussi.)
Description détaillée	Cette commande a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC001

Message	The License Manager command parameter used is invalid. (Le paramètre de commande de License Manager utilisé n'est pas valide.)
Description détaillée	La commande ou les paramètres de commande passés à License Manager ne sont pas valides. Il s'agit d'une erreur interne, indicatrice de corruption de la mémoire. En principe, cette erreur ne doit pas se produire.
Action recommandée	Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC002

Message	License Manager is unable to allocate the required resources at startup. (License Manager ne peut pas allouer les ressources nécessaires au démarrage.)
Description détaillée	L'erreur peut se produire lorsque License Manager : 1) Ne peut pas allouer des ressources système. 2) Détermine qu'un ou plusieurs fichiers sont incompatibles avec la version actuelle du micrologiciel. Cela se produit lorsqu'une ancienne version du micrologiciel a été chargée sur un système qui exécutait précédemment une version plus récente du micrologiciel. Dans ce cas, les fichiers License Manager internes actuels sont supprimés et de nouveaux fichiers correspondant à la version du micrologiciel sont créés. Une réimportation de licence peut être nécessaire. REMARQUE : Toutes les commandes d'importation, d'exportation, de suppression et d'affichage de licences sont bloquées jusqu'à ce que ce problème soit résolu.

Action recommandée	Si le micrologiciel a été restauré à une version précédente, cette erreur peut se produire. Toutes les licences déjà installées doivent être réimportées. Si ce n'est pas le cas, contactez le support technique.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC003

Message	License Manager was unable to create and/or allocate the required resources. (License Manager n'a pas pu créer et/ou allouer les ressources nécessaires.)
Description détaillée	Les ressources système peuvent être indisponibles au moment où la commande est générée.
Action recommandée	Générez à nouveau la commande. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC004

Message	An internal system error has occurred. (Une erreur système interne s'est produite.)
Description détaillée	Cette erreur est signalée lorsque l'une des conditions suivantes se produit : 1) Le système d'exploitation a détecté une erreur de fichier (par exemple, CRC incorrect, secteur défectueux) lors de la lecture/l'écriture d'un fichier de License Manager. L'erreur peut indiquer un périphérique FLASH endommagé ou corrompu. 2) License Manager a détecté une corruption des données de la mémoire interne. 3) La commande ou les paramètres de commande passés à License Manager ne sont pas valides. Il s'agit d'une erreur interne indiquant une corruption de la mémoire. En général, cette erreur ne doit pas se produire. 4) Lors de l'exportation d'un fichier de licence, License Manager n'a pas pu allouer l'espace temporaire requis pour le transfert du fichier.
Action recommandée	Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC005

Message	Import failed: The maximum number of licenses are installed. (Échec de l'importation : le nombre maximal de licences sont installées.)
Description détaillée	Le nombre maximum de licences installées a été atteint.

Action recommandée	Supprimez l'une des licences actuellement installées, puis relancez l'opération d'importation.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC006

Message	La licence a expiré.
Description détaillée	La date de fin de la licence a été atteinte.
Action recommandée	Procurez-vous une licence de remplacement et importez-la.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC007

Message	Invalid entry: Object does not exist or cannot be found. (Entrée non valide : l'objet n'existe pas ou est introuvable.)
Description détaillée	Chaque objet de License Manager a un identificateur unique qui permet d'y accéder. Si l'identificateur fourni par l'utilisateur est en dehors de la plage acceptable ou l'objet n'existe plus dans le système, cette erreur est renvoyée. Les identificateurs les plus courants sont l'identificateur de droit de licence, le FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) de périphérique, ou l'identificateur de la transaction d'importation attribué à une licence lors de l'importation.
Action recommandée	Émettez à nouveau cette commande avec un identificateur d'objet de License Manager correct.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC008

Message	The license binding ID does not match the device unique identifier. (L'ID d'association de licence ne correspond pas à l'identificateur unique de périphérique.)
Description détaillée	Toutes les licences perpétuelles associées contiennent l'identificateur unique d'un périphérique spécifique. L'identificateur unique associe une licence au périphérique. Par exemple, l'identificateur unique de l'iDRAC est le numéro de service.

Action recommandée	Obtenez un nouveau fichier de licence avec l'identificateur unique correct pour le périphérique. Pour utiliser cette licence, importez-la vers le périphérique avec l'identificateur unique correct.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC009

Message	The license upgrade was unsuccessful. (La mise à niveau de licence a échoué.)
Description détaillée	Une licence de mise à niveau porte des informations spécifiques sur la licence qu'elle remplace. Si ces informations ne correspondent pas, l'importation de licence est abandonnée.
Action recommandée	Obtenez un nouveau fichier de licence avec les informations de mise à niveau correctes.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC010

Message	Import failed: This license is not for the specified device. (Échec de l'importation : cette licence n'est pas pour le périphérique spécifié.)
Description détaillée	Une licence n'est pas importée vers l'iDRAC lorsque l'une des conditions suivantes existe : 1) La licence n'est pas pour l'iDRAC. 2) Le système cible ne peut pas être mis à niveau vers la classe de produit spécifiée par la licence (par exemple, l'utilisateur ne peut pas effectuer une mise à niveau d'une classe de produit express vers une classe de produit d'entreprise).
Action recommandée	Vérifiez que ce système peut être mis à niveau à la classe de produit spécifiée par la licence. Si ce système ne peut pas être mis à niveau à la classe de produit spécifiée, obtenez un nouveau fichier de licence.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC011

Message	A non-evaluation license cannot be replaced with an evaluation license. (Une licence de non-évaluation ne peut pas être remplacée par une licence d'évaluation.)
Description détaillée	License Manager n'autorise pas le replacement d'une licence de non-évaluation par une licence d'évaluation.
Action recommandée	Pour remplacer une licence de non-évaluation, supprimez d'abord la licence de non-évaluation, puis importez la licence d'évaluation.

Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC012

Message	The license file does not exist. (Le fichier script n'existe pas.)
Description détaillée	Cette erreur peut se produire si : 1) La licence a été supprimée par un autre utilisateur. 2) La licence importée peut avoir été supprimée du stockage temporaire avant que l'opération d'importation se termine. 3) Au démarrage, License Manager ne trouve pas la licence attribuée au périphérique. Cela peut être le cas si une panne de courant se produit avant la fin d'une opération de suppression de licence.
Action recommandée	Réimportez la licence.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC013

Message	These license features are not supported by this firmware version. (Ces fonctionnalités de licence ne sont pas prises en charge par cette version du micrologiciel.)
Description détaillée	La licence comprend des fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge dans cette version du micrologiciel.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel à la version la plus récente.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC014

Message	Multiple backup or restore operations have been simultaneously attempted on the License Manager database. (Plusieurs opérations de sauvegarde ou de restauration ont été simultanément tentées sur la base de données de License Manager.)
Description détaillée	Une tentative de verrouiller la base de données de License Manager pour une sauvegarde ou une restauration de Lifecycle Controller s'est produite alors que la base de données de License Manager était déjà verrouillée. Cela peut se produire lorsque plusieurs utilisateurs tentent d'effectuer une opération de sauvegarde ou de restauration simultanément.
Action recommandée	Répétez l'opération de sauvegarde ou restauration de Lifecycle Controller.

Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC015

Message	The License Manager database restore operation failed. (L'opération de restauration de la base de données de License Manager a échoué.)
Description détaillée	Cette erreur se produit quand l'opération de restauration de Lifecycle Controller est interrompue avant qu'elle ne se termine. Cela peut se produire lors d'une coupure de courant ou lorsqu'un système est redémarré avant la fin de l'opération.
Action recommandée	Répétez l'opération de restauration de Lifecycle Controller. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC016

Message	The feature dependencies of the license are not met. (Les dépendances de fonctionnalités de la licence ne sont pas satisfaites.)
Description détaillée	La licence comprend des fonctionnalités qui dépendent d'autres fonctionnalités sous licence non incluses dans la présente licence. Ces fonctionnalités sous licence ne sont pas activées tant que les licences correspondant aux fonctionnalités sous licence dépendantes ne sont pas importées dans le système.
Action recommandée	Importez les licences qui satisfont les dépendances de fonctionnalités de la licence.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC017

Message	The license file is corrupted, has not been unzipped, or is not a valid license file. (Le fichier de licence est corrompu, n'a pas été décompressé, ou n'est pas un fichier de licence valide.)
Description détaillée	Cette erreur peut se produire lorsque : 1) La signature du fichier de licence n'est pas valide. 2) Les données du fichier de licence ne sont pas au format adéquat. 3) Il manque des données requises dans le fichier de licence. 4) Le fichier de licence contient des données inconnues. 5) Le fichier de licence n'a pas été décompressé.
Action recommandée	Téléchargez le fichier de licence, décompressez-le et importez la licence.

Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC018

Message	The license is already imported. (La licence est déjà importée.)
Description détaillée	La licence est déjà importée sur le système et n'a pas besoin d'être réimportée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC019

Message	A leased license may not be imported prior to its start date. (Une licence temporaire ne peut pas être importée avant sa date de début.)
Description détaillée	Une licence temporaire ne peut pas être importée avant la date de début de la licence.
Action recommandée	Importez la licence après la date de début de la licence.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC020

Message	Import failed: End User License Agreement (EULA) import upgrade warning. (Échec de l'importation : avertissement d'importation de mise à niveau de Contrat de licence utilisateur final (CLUF).)
Description détaillée	L'importation d'une licence de mise à niveau sans licence de base n'est pas autorisé, car cela peut être une violation du contrat CLUF de licence. Si la licence de base a été supprimée, le système permet à l'utilisateur d'ignorer l'avertissement en invoquant l'option ignorer de l'importation.
Action recommandée	Si la licence de base a été supprimée, ignorez l'avertissement en activant l'option ignorer de l'importation.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC021

Message	Import failed: The features contained in the evaluation license are already licensed. (Échec de l'importation : les fonctionnalités contenues dans la licence d'évaluation sont déjà sous licence.)
Description détaillée	Toutes les fonctionnalités de la licence d'évaluation sont actuellement sous licence dans le système. La licence n'est pas importée, car cela pourrait dupliquer les fonctionnalités sous licence existantes et actives.
Action recommandée	Supprimez les licences qui contiennent l'ensemble de fonctionnalités sous licence de la licence d'évaluation.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC022

Message	License Manager database locked due to ongoing backup and restore operation. (Verrouillage de la base de données de License Manager en raison d'une opération de sauvegarde et restauration en cours.)
Description détaillée	La base de données de License Manager est verrouillée pendant qu'une opération de sauvegarde et restauration est en cours. Les opérations d'importation/suppression/exportation de licence ne sont pas autorisées, mais un utilisateur peut afficher les informations de licence.
Action recommandée	Attendez que l'opération de sauvegarde ou restauration se termine et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC023

Message	Une version de licence d'iDRAC non autorisée est en cours d'utilisation.
Description détaillée	Une version de licence d'iDRAC non autorisée est en cours d'utilisation.
Action recommandée	Procurez-vous une version de licence d'iDRAC autorisée. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. En outre, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC024

Message	License operation did not complete successfully because the device is turned on. (L'opération de gestion de licence ne s'est pas terminée correctement car le périphérique est sous tension.)
Description détaillée	La licence ne peut pas être installée, supprimée ou remplacée lorsque le périphérique est sous tension.
Action recommandée	Mettez hors tension le périphérique respectif, puis lancez de nouveau l'opération de licence.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC201

Message	La licence *arg1* attribuée au périphérique *arg2* expire dans *arg3* jours.
Arguments	***arg1 =*** ID de droit, ***arg2 =*** nom du périphérique, ***arg3 =*** nombre de jours
Description détaillée	Cette licence va expirer. L'expiration d'une licence peut entraîner une perte de fonctionnalité spécifique aux fonctions prises en charge par la licence.
Action recommandée	Achetez une nouvelle licence pour éviter l'interruption de fonctionnalités sous licence.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8514
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

LIC202

Message	A system error was detected during License Manager startup. (Une erreur système a été détectée lors du démarrage de License Manager.)
Description détaillée	Cette erreur peut se produire lorsque : 1) La table de plateforme a une valeur non valide pour l'ensemble des fonctionnalités sous licence par défaut et le chemin de mise à niveau de licence autorisé. Dans ce cas, le système

configure l'ensemble des fonctionnalités sous licence par défaut sur Gestion de base et ne limite pas le chemin de mise à niveau de licence. 2) License Manager ne parvient pas à se charger en raison d'un manque de ressources système.

Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

LIC203

Message	La licence *arg1* a rencontré une erreur.
Arguments	***arg1 =*** ID de droit
Description détaillée	La vérification de signature a échoué en raison d'une erreur dans le fichier de licence enregistré.
Action recommandée	Supprimez et réimportez le fichier de licence.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8513
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC204

Message	The License Manager database restore operation failed. (L'opération de restauration de la base de données de License Manager a échoué.)
Description détaillée	Cette erreur se produit quand l'opération de restauration de Lifecycle Controller est interrompue avant qu'elle ne se termine. Cela peut se produire lors d'une coupure de courant ou lors de la réinitialisation de l'iDRAC alors que l'opération de restauration est en cours.
Action recommandée	Répétez l'opération de restauration de Lifecycle Controller. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

LIC205

Message	License Manager database lock timeout has been exceeded. (Le délai d'expiration du verrouillage de la base de données de License Managera été dépassé.)
Description détaillée	License Manager définit une durée maximale pendant laquelle la base de données peut être verrouillée. Si le délai d'expiration est dépassé, il libère les conditions de verrou et signale l'erreur. L'utilisateur doit supposer que l'opération de sauvegarde ou restauration de Lifecycle Controller a échoué et doit répéter l'opération.
Action recommandée	Répétez l'opération de sauvegarde ou restauration.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

LIC206

Message	Avertissement de CLUF : l'importation de la licence *arg1* peut entraîner une violation du Contrat de licence utilisateur final.
Arguments	***arg1 =*** ID de droit
Description détaillée	La licence a été importée après que l'utilisateur a ignoré l'avertissement de CLUF.
Action recommandée	Supprimez la licence si l'importation viole le CLUF.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8514
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC207

Message	La licence *arg1* du périphérique *arg2* a expiré.
Arguments	***arg1 =*** ID de droit, ***arg2 =*** nom du périphérique
Description détaillée	La licence a expiré. Cela peut entraîner une perte de fonctionnalité spécifique aux fonctions prises en charge par la licence.
Action recommandée	Obtenez et importez une licence de remplacement.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8514

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC208

Message	La licence *arg1* a été importée avec succès sur le périphérique *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ID de droit, ***arg2 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Une licence a été importée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8515
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC209

Message	La licence *arg1* a été exportée avec succès à partir du périphérique *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ID de droit, ***arg2 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Une licence a été exportée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8515
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC210

Message	La licence *arg1* a été supprimée avec succès du périphérique *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ID de droit, ***arg2 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Une licence a été supprimée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8515
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC211

Message	The iDRAC feature set has changed. (L'ensemble de fonctionnalités de l'iDRAC a changé.)

Description détaillée	L'importation/la suppression/l'exportation de licence a entraîné la modification de l'ensemble de fonctionnalités.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8515
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC212

Message	The CMC features are changed. (Les fonctionnalités de CMC sont modifiées.)
Description détaillée	Les fonctionnalités sont mises à jour parce que la licence a été importée ou supprimée, ou la licence a expiré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8515
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC213

Message	A system error was detected during License Manager startup. (Une erreur système a été détectée lors du démarrage de License Manager.)
Description détaillée	Cette erreur peut se produire lorsque : 1) License Manager ne parvient pas à se charger en raison d'un manque de ressources système.
Action recommandée	Réinitialisez le contrôleur CMC.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8513
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC501

Message	A required license is missing or expired. (Une licence requise est manquante ou a expiré.)
Description détaillée	L'action tentée exige une licence valide pour certaines fonctionnalités avancées installées sur le système, mais la licence requise est manquante ou a expiré.
Action recommandée	Obtenez une licence appropriée puis réessayez. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC502

Message	Features not available. (Fonctionnalités non disponibles.)
Description détaillée	Les fonctionnalités essayées ne sont pas disponibles dans le système.

Action recommandée	Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC503

Message	Impossible d'effectuer l'opération actuelle. La licence actuellement installée ne prend pas en charge les fonctions suivantes : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** fonctionnalités sous licence
Description détaillée	La licence actuellement installée ne prend pas en charge la fonctionnalité pour l'opération demandée. L'opération exige une licence valide pour activer des fonctionnalités spécifiques du système. Dans la mesure où la licence requise est manquante ou a expiré, les fonctionnalités utilisées au cours de l'opération sont désactivées.
Action recommandée	Obtenez et installez la licence pour activer la fonctionnalité requise, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez le support technique ou reportez-vous à la documentation du produit pour plus d'informations.
Catégorie	Vérification (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC900

Message	La commande a réussi.
Description détaillée	The operation was successful. (L'opération a réussi.)
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC901

Message	Valeur de paramètre non valide pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Pour fournir la valeur correcte pour le paramètre spécifié, consultez la documentation relative au Services à distance Lifecycle Controller.

Catégorie	Configuration (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC902

Message	Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.)
Description détaillée	Impossible d'allouer la ressource en raison d'un manque de mémoire ou d'espace fichier dans l'iDRAC.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et ressayez.
Catégorie	Configuration (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC903

Message	Paramètres manquants : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** paramètres
Description détaillée	Un ou plusieurs paramètres n'ont pas été spécifiés pour la méthode invoquée.
Action recommandée	Pour fournir les paramètres corrects, voir la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC904

Message	Could not connect to network share. (Impossible de se connecter au partage réseau.)
Description détaillée	Le partage réseau n'est pas accessible à partir de l'iDRAC.
Action recommandée	Vérifiez la connexion du partage réseau et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC905

Message	The LicenseName value cannot exceed 64 characters. (La valeur LicenseName ne peut pas dépasser 64 caractères.)
Description détaillée	La valeur LicenseName est supérieure à la longueur maximum autorisée de 64 caractères.
Action recommandée	Corrigez la longueur de la valeur LicenseName et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC906

Message	License file is not accessible on the network share. (Le fichier de licence n'est pas accessible sur le partage réseau.)
Description détaillée	Le fichier de licence n'est pas présente ou accessible à partir de l'emplacement du partage réseau.
Action recommandée	Vérifiez que le fichier de licence est situé sur le partage réseau et que les autorisations d'accès fichier sont correctes, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LIC907

Message	Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.)
Description détaillée	L'opération n'a pas abouti suite à une erreur inconnue dans l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (LIC = Licences)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

Messages d'événements LNK

LNK0001

Message	Network share name unavailable. (Nom du partage réseau non disponible.)
Description détaillée	Le nom du partage réseau entré n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez un nom de partage réseau valide et réessayez. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.
Catégorie	Intégrité du système (LNK = État de la liaison)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0002

Message	Unable to resolve host name. (Impossible de résoudre le nom d'hôte.)
Description détaillée	La requête DNS ne s'est pas terminée correctement. Cela peut être dû au fait que la connexion a expiré en raison d'un mauvais nom d'hôte ou d'un problème de configuration de serveur DNS.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Vérifiez que le nom d'hôte entré est valide, puis réessayez. 2) Si le problème persiste, vérifiez que les paramètres du serveur DNS sont configurés correctement pour résoudre le nom d'hôte.
Catégorie	Intégrité du système (LNK = État de la liaison)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0003

Message	Unable to connect to DNS server. (Impossible de se connecter au serveur DHCP.)
Description détaillée	Impossible de se connecter au serveur DNS en raison de problèmes réseau ou il n'y a pas de réponse du serveur DNS.
Action recommandée	Vérifiez que le serveur est connecté au réseau, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (LNK = État de la liaison)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0004

Message	Unable to connect to FTP server. (Impossible de se connecter au serveur FTP.)
Description détaillée	Impossible de se connecter au serveur FTP en raison d'une erreur réseau.
Action recommandée	Vérifiez la connexion réseau, les paramètres de configuration réseau, puis réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le serveur FTP.
Catégorie	Intégrité du système (LNK = État de la liaison)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0005

Message	Unable to connect to DHCP server. (Impossible de se connecter au serveur DHCP.)
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de la communication avec le serveur DHCP, car les paramètres réseau ne sont pas configurées correctement ou il était impossible de contacter le serveur DHCP.
Action recommandée	Vérifiez que le câble réseau est connecté et que les paramètres de configuration réseau sont corrects, puis réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel de la carte réseau à la dernière version, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (LNK = État de la liaison)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK2700

Message	La liaison réseau *arg1* est hors service.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le module CMC a perdu la connexion réseau.
Action recommandée	Vérifiez le câble réseau et les connexions réseau.
Catégorie	Intégrité du système (LNK = État de la liaison)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2249
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

LNK2701

Message	La liaison réseau *arg1* est opérationnelle.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (LNK = État de la liaison)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2251
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

LNK8500

Message	Unable to connect the server in slot *arg1* to the IOM in slot *arg2* port *arg3* , because the IOM port is down. (Impossible de connecter le serveur dans le logement arg1 au module d'E/S dans le logement arg2, port arg3, car le port du module d'E/S est en panne.)
Arguments	***arg1 =*** ID de logement, ***arg2 =*** ID de logement du module d'E/S, ***arg3 =*** ID de port du module d'E/S
Description détaillée	Le serveur identifié dans le message n'a pas pu être correctement connecté au réseau externe, car la connexion réseau n'est pas fonctionnelle.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez : 1) Vérifiez que le câble réseau fonctionne. 2) Réinstallez ou remplacez le câble réseau du module d'E/S et le port identifiés dans le message.

Catégorie	Intégrité du système (LNK = État de la liaison)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2250
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

LNK8501

Message	The network connection of server in slot *arg1* IOM in slot *arg2* port *arg3* is restarted. (La connexion au réseau du serveur dans le logement arg1 du module d'E/S arg2, port arg3 a redémarré.)
Arguments	***arg1 =*** ID de logement, ***arg2 =*** ID de logement du module d'E/S, ***arg3 =*** ID de port du module d'E/S
Description détaillée	La connexion, au réseau externe, du serveur identifié est restaurée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (LNK = État de la liaison)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2251
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

Messages d'événements LOG

LOG001

Message	Missing required InstanceID or JobID parameter. (Paramètre InstanceID ou JobID obligatoire manquant.)
Description détaillée	Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour la méthode invoquée dans l'opération.
Action recommandée	Pour fournir la valeur correcte pour le paramètre spécifié, consultez la documentation relative au Services à distance Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG002

Message	Un ID de paramètre non valide a été entré pour *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** ID d'instance/de tâche
Description détaillée	Un ID de paramètre non valide a été entré pour l'ID de l'instance ou l'ID de tâche identifié dans le message.
Action recommandée	Entrez le bon paramètre WS-MAN pour l'ID de l'instance ou l'ID de tâche. Pour plus d'informations sur les paramètres valides, voir le Guide de démarrage rapide Lifecycle Controller Remote Services, disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG003

Message	ConfigResults not available for log entry specified. (ConfigResults non disponible pour l'entrée de journal spécifiée.)
Description détaillée	L'entrée de journal avec l'ID d'instance spécifié n'a pas de résultats de configuration associés.
Action recommandée	Vérifiez la disponibilité de ConfigResults pour l'ID d'instance via l'énumération de la classe LogEntry et ressayez. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG004

Message	Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.)
Description détaillée	L'opération n'a pas abouti en raison d'un manque de mémoire, ou à cause de l'espace de fichiers dans le micrologiciel iDRAC.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et ressayez.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG005

Message	Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.)
Description détaillée	L'opération n'a pas abouti suite à une erreur inconnue dans iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG006

Message	Événement de test généré pour l'ID de message *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ID de message
Description détaillée	Ce message est généré lors de l'exécution d'une action Événement de test. L'exécution d'une action Événement de test enregistre un événement dans le journal Lifecycle avec l'ID de message spécifié par l'utilisateur. Elle peut également générer des événements via SNMP, messagerie électronique ou d'autres sources de notification d'événements si elles sont activées. L'événement de test n'indique pas qu'il y a un problème matériel ou logiciel. Il fournit aux utilisateurs un mécanisme pour tester leurs applications de traitement des événements.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

LOG007

Message	L'entrée de journal précédente a été répétée *arg1* fois.
Arguments	***arg1 =*** nombre d'entrées de journal
Description détaillée	Ce message est généré après une série d'événements séquentiels dupliqués. Le nombre d'entrées de journal est le nombre de fois où le message précédent a été répété.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

LOG008

Message	Le journal Lifecycle complet a bien été créé pour une opération d'exportation.
Description détaillée	Le journal Lifecycle complet a bien été créé pour une opération d'exportation demandée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

LOG201

Message	Récupéré après corruption du journal Lifecycle Controller.
Description détaillée	La corruption du journal Lifecycle Controller a été détectée lors de l'amorçage de l'iDRAC. Le journal Lifecycle Controller a été tronqué au point de corruption.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG202

Message	Récupéré après corruption du fichier de commentaires du journal Lifecycle Controller.
Description détaillée	Impossible d'accéder à une partie du fichier de commentaires du journal Lifecycle Controller lors du démarrage de l'iDRAC. Le fichier a été tronqué au point de corruption.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG203

Message	Journal Lifecycle est archivé jusqu'au numéro de séquence de journal *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de ligne
Description détaillée	Ce message est généré lors de l'archivage du journal Lifecycle. Tous les anciens messages sont archivés et peuvent être récupérés à l'aide de la fonction d'exportation du journal Lifecycle.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

LOG204

Message	Lifecycle Log archive operation did not complete. (L'opération d'archivage du journal Lifecycle ne s'est pas terminée.)
Description détaillée	L'opération d'archivage ne s'est pas effectuée. 10 % des événements du cache seront supprimés pour libérer de l'espace pour les nouveaux événements.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

LOG300

Message	Le système a récupéré d'une corruption du fichier journal du châssis.
Description détaillée	Le système a récupéré d'une corruption du fichier journal du châssis. Certaines entrées de journal peuvent ne pas être récupérées.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG302

Message	L'en-tête du fichier journal du châssis est corrompue.
Description détaillée	L'en-tête du fichier journal du châssis est corrompue. Le journal du châssis sera recréé et toutes les entrées de journal actuelles ne seront pas conservées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG303

Message	Unable to archive the Chassis Log file. (Impossible d'archiver le fichier journal du châssis.)
Description détaillée	Impossible de renommer le fichier journal du châssis actuel au cours de l'opération d'archivage. Certaines entrées de journal peut être perdues.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG305

Message	The Chassis Log file was cleared. (Le fichier journal du châssis a été effacé.)
Description détaillée	Le fichier journal du châssis a été effacé à la suite d'une opération d'effacement du journal.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG320

Message	La surveillance du journal est désactivée. Type de journal : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** type de journal
Description détaillée	Le journal du matériel du système est désactivé. Les informations relatives au type de journal sont fournies.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5550
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG321

Message	Le statut du journal est inconnu. Type de journal : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** type de journal
Description détaillée	Il est possible que le journal du matériel ne soit pas à jour. Les informations relatives au type de journal sont fournies.
Action recommandée	Assurez-vous que l'iDRAC fonctionne correctement.
Catégorie	Intégrité du système (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5551
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG322

Message	La taille de journal n'est plus proche de la capacité maximale. Type de journal : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** type de journal
Description détaillée	Le journal du matériel du système n'est plus proche de sa capacité maximale. Les informations relatives au type de journal sont fournies.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5552
N° d'interruption OMSA	5552
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG323

Message	La taille du journal est proche de sa capacité maximale. Type de journal : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** type de journal
Description détaillée	La taille du journal du matériel du système est proche de sa capacité maximale. Les informations relatives au type de journal sont fournies.

Action recommandée	Videz le journal pour vous assurer que les nouvelles entrées sont enregistrées.
Catégorie	Intégrité du système (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5553
N° d'interruption OMSA	5553
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG324

Message	La taille de journal est proche de sa capacité maximale. Type de journal : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** type de journal
Description détaillée	La taille du journal du matériel du système a atteint sa capacité maximale. Les informations relatives au type de journal sont fournies.
Action recommandée	Videz le journal pour vous assurer que les nouvelles entrées sont enregistrées.
Catégorie	Intégrité du système (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5554
N° d'interruption OMSA	5554
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG325

Message	Impossible de recevoir les entrées de journal. Type de journal : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** type de journal
Description détaillée	Impossible de recevoir les entrées de journal, ce qui signifie qu'il est impossible de surveiller l'état du journal. Les informations relatives au type de journal sont fournies.
Action recommandée	Assurez-vous que l'iDRAC fonctionne correctement.
Catégorie	Intégrité du système (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5555
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG326

Message	Le journal des alertes a été vidé.
Description détaillée	Le journal des alertes a été vidé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LOG327

Message	Une sauvegarde du journal des alertes a été créée.
Description détaillée	Une sauvegarde du journal des alertes a été créée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LOG328

Message	Le mode de gestion basée sur le serveur est activé.
Description détaillée	Le mode de gestion basée sur le serveur est activé. Les informations relatives aux unités d'alimentation, ventilateurs et capteurs de châssis peuvent être affichées depuis les outils de gestion du système basée sur le serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LOG329

Message	Le mode de gestion basée sur le serveur est désactivé.
Description détaillée	Le mode de gestion basée sur le serveur est désactivé. Les informations relatives aux unités d'alimentation, ventilateurs et capteurs de châssis ne pourront pas être affichées depuis les outils de gestion du système basée sur le serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

LOG501

Message	Unable to run the command because of a general issue. (Impossible d'exécuter la commande suite à un problème général.)
Description détaillée	La commande ne peut pas être exécutée suite à un problème général.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez le CMC et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG502

Message	Impossible d'exécuter la commande, car le paramètre de méthode *arg1* est manquant.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	La commande ne peut pas être exécutée, car le paramètre de méthode identifié dans le message manque.
Action recommandée	Entrez tous les paramètres requis dans la commande, puis recommencez l'opération. Pour plus d'informations, consultez le Profil de journal d'enregistrement de châssis.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG503

Message	Impossible d'exécuter la méthode, car le paramètre *arg1* n'est pas valide.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	La commande ne peut pas être exécutée, car la valeur du paramètre identifiée dans le message n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez tous les paramètres requis dans la commande conformément à l'énumération, puis recommencez l'opération. Pour plus d'informations, consultez le Profil de journal d'enregistrement de châssis.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG504

Message	Chassis Log Export was successful. (Le journal de châssis a été exporté.)
Description détaillée	L'exportation du journal de châssis vers la destination spécifiée a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG505

Message	Unable to access the network share. (Impossible d'accéder au partage réseau.)
Description détaillée	Le partage réseau est inaccessible.
Action recommandée	Assurez-vous que les informations d'identification d'accès au partage réseau correctes sont saisies (comme l'adresse IP, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le type de partage). Pour plus d'informations, consultez le Profil de journal d'enregistrement de châssis.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG506

Message	Unable to start the requested operation because the ExportChassisLog operation is already running. (Impossible de lancer l'opération demandée, car l'opération ExportChassisLog est déjà en cours d'exécution.)
Description détaillée	L'opération demandée ne peut pas être démarrée, car l'opération ExportChassisLog est déjà en cours d'exécution.
Action recommandée	Attendez que l'opération ExportChassisLog en cours se termine et recommencez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG507

Message	Unable to allocated required CMC resources. (Impossible d'affecter les ressources CMC requises.)
Description détaillée	L'opération n'a pas pu être exécutée suite à un maque de mémoire ou d'espace de fichier dans le contrôleur CMC.
Action recommandée	Réinitialisez le contrôleur CMC, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG508

Message	Unable to write to the network share. (Impossible d'écrire sur le partage réseau.)

Description détaillée	Le partage réseau est peut-être en lecture seule ou ne dispose peut-être pas d'une espace suffisant pour l'opération d'exportation.
Action recommandée	Vérifiez que le partage réseau n'est pas en lecture seule et dispose d'un espace suffisant pour l'exportation, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG509

Message	Impossible d'exécuter la commande, car la valeur du paramètre de *arg1* dépasse le nombre maximal autorisé de caractères *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre, ***arg2 =*** longueur maximale du paramètre
Description détaillée	La commande ne peut pas être exécutée, car la valeur du paramètre identifiée dans le message dépasse la longueur maximale indiquée dans le message.
Action recommandée	Entrez une valeur pour le paramètre identifiée dans le message, d'une longueur égale ou inférieure au nombre maximal de caractères autorisés.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

LOG510

Message	Unable to complete the operation because of an unknown issue in the CMC. (Impossible d'exécuter l'opération suite à un problème inconnu dans le contrôleur CMC.)
Description détaillée	L'opération ne peut être exécutée suite à un problème inconnu.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez le CMC et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (LOG = Événement de journal)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

Messages d'événements MEM

MEM0000

Message	Erreurs de mémoire corrigibles persistantes détectées sur l'un des périphériques de mémoire aux emplacements *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire est opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future.
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0001

Message	Erreurs de mémoire multibits détectées sur l'un des périphériques de mémoire aux emplacements *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire a rencontré une erreur non corrigible. Le système peut alors subir une baisse de performance. Par conséquent, le système d'exploitation et/ou les applications peuvent échouer.
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265

Message sur l'écran LCD	Erreur de mémoire multi-bits à <emplacement>. Réinstallez la mémoire.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0002

Message	Erreurs de mémoire de parité détectées sur un périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire est opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future.
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0003

Message	Erreur de blocage de mémoire de bits sur un périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire est opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future.

Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0004

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est désactivé.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire n'est peut-être pas insérée ou configurée correctement ou est défectueuse. La taille de la mémoire est réduite.
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Consultez la documentation du produit pour vérifier les configurations de mémoire prises en charge. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0005

Message	Limite d'erreurs de mémoire corrigibles persistantes atteinte pour l'un des périphériques de mémoire aux emplacements *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire est opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future.
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Persistent correctable memory error limit reached for <location>. Reseat memory. (Limite d'erreurs de mémoire corrigibles persistantes atteinte pour <emplacement>. Réinstallez la mémoire.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0006

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est présent.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0007

Message	Configuration de mémoire non prise en charge, vérifiez le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire n'est peut-être pas insérée ou configurée correctement ou est défectueuse. La taille de la mémoire est réduite.
Action recommandée	Consultez la documentation du produit pour vérifier les configurations de mémoire prises en charge.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Configuration de mémoire non prise en charge. Vérifiez la mémoire <emplacement>.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0008

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est une mémoire de secours.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0009

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est étranglé.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Les performances du système sont dégradées.
Action recommandée	En cas d'erreur inattendue, examinez les journaux système pour détecter des exceptions d'alimentation ou thermiques.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2266
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0010

Message	Surchauffe du périphérique de mémoire dans l'emplacement *arg1* .

Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Les performances du système sont dégradées.
Action recommandée	En cas d'erreur inattendue, examinez les journaux système pour détecter des exceptions d'alimentation ou thermiques.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Surchauffe du périphérique mémoire à l'emplacement <emplacement>. Vérifiez les ventilateurs.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0016

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* fonctionne correctement.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0020

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est activé.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM0021

Message	Limite d'erreurs de mémoire corrigibles persistantes réinitialisée pour un périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0022

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est absent.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire n'est peut-être pas insérée ou configurée correctement ou est défectueuse. La taille de la mémoire est réduite.
Action recommandée	Si imprévu, vérifiez la présence, puis réinstallez.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2266
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0024

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* n'est plus une mémoire de secours.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0600

Message	Un périphérique de mémoire a été ajouté à l'emplacement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM0601

Message	Le périphérique de mémoire a été retiré de l'emplacement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM0700

Message	Le taux d'erreurs de mémoire corrigibles persistantes est à un niveau normal pour un périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0701

Message	Taux d'erreurs de mémoire corrigibles dépassé pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire peut ne pas être opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future.
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2266
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0702

Message	Taux d'erreurs de mémoire corrigibles dépassé pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire peut ne pas être opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future.
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Correctable memory error rate exceeded for <location>. (Seuil d'erreurs de mémoire corrigibles dépassé pour <emplacement>.) Reseat memory. (Limite d'erreurs de mémoire corrigibles persistantes atteinte pour <emplacement>. Réinstallez la mémoire.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1000

Message	Transition du périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* vers l'état En cours d'exécution.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM1001

Message	Échec de la transition du périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* vers l'état En cours d'exécution.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Message sur l'écran LCD	Échec de la transition du périphérique de mémoire <emplacement> vers l'état En cours d'exécution. Réinstallez la mémoire.

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM1002

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est en phase de test.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1003

Message	Échec de la transition du périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* vers l'état En test.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique.

Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2266
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1004

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est éteint.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1005

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* n'a pas pu s'éteindre.

Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Réessayez le processus de retrait de la mémoire.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1006

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est en ligne.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1007

Message	Échec de la transition du périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* vers l'état En ligne.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Réessayez le processus de retrait de la mémoire.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1008

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est hors ligne.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1009

Message	Échec de la transition du périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* vers l'état Hors ligne.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Réessayez le processus de retrait de la mémoire.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1010

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est hors service.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1011

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est en service.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1012

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est à l'état Dégradé.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	2266
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1013

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est à l'état Intégral.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1014

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est à l'état Économie d'énergie.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1015

Message	Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est à l'état Alimentation active.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1016

Message	Memory device at location *arg1* is not installed correctly. (Le périphérique de mémoire à l'emplacement arg1 n'est pas installé correctement.)
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire n'est peut-être pas insérée ou configurée correctement ou est défectueuse. La taille de la mémoire est réduite.
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	La mémoire à <emplacement> n'est pas installée correctement. Réinstallez.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1017

Message	Memory device at location *arg1* is installed correctly. (Le périphérique de mémoire à l'emplacement arg1 est installé correctement.)
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1200

Message	Memory RAID is redundant. (RAID de mémoire redondant)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1201

Message	Perte de la redondance RAID de la mémoire. Vérifiez le périphérique de mémoire aux emplacements *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Perte de la mémoire RAID à <emplacement>. Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1202

Message	La redondance RAID de la mémoire est dégradée. Vérifiez le périphérique de mémoire aux emplacements *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2266
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1203

Message	Memory is not redundant. (La mémoire n'est pas redondante.)

Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1204

Message	Memory mirror is redundant. (La mise en miroir de la mémoire est redondante.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1205

Message	Perte de la redondance de la mise en miroir de la mémoire. Vérifiez le périphérique de mémoire aux emplacements *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire n'est peut-être pas insérée ou configurée correctement ou est défectueuse.
Action recommandée	Examinez les journaux du système pour détecter les exceptions de mémoire. Réinstallez la mémoire à l'emplacement <emplacement>.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Perte de la mise en miroir de la mémoire à <emplacement>. Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1206

Message	La redondance de la mise en miroir de la mémoire est dégradée. Vérifiez le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire n'est peut-être pas insérée ou configurée correctement ou est défectueuse.
Action recommandée	Examinez les journaux du système pour détecter les exceptions de mémoire. Réinstallez la mémoire à l'emplacement <emplacement>.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2266
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1207

Message	Memory spare is redundant. (La mémoire de secours est redondante.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1208

Message	Perte de la redondance de mémoire de secours. Vérifiez le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	La mémoire de secours attribuée n'est plus disponible.
Action recommandée	Examinez les journaux du système pour détecter les exceptions de mémoire. Réinstallez la mémoire à l'emplacement <emplacement>.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Perte de la mémoire de secours à <emplacement>. Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1209

Message	La redondance de la mémoire de secours est dégradée. Vérifiez le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1210

Message	Memory is redundant. (La mémoire est redondante.)

Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM1212

Message	Memory redundancy is lost. (Perte de la redondance de la mémoire.)
Description détaillée	La mémoire n'est peut-être pas insérée ou configurée correctement ou est défectueuse.
Action recommandée	Examinez les journaux du système pour détecter les exceptions de mémoire. Réinstallez la mémoire à l'emplacement <emplacement>.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1214

Message	Memory redundancy is degraded. (Dégradation de la redondance de la mémoire.)

Description détaillée	La mémoire n'est peut-être pas insérée ou configurée correctement ou est défectueuse.
Action recommandée	Examinez les journaux du système pour détecter les exceptions de mémoire. Réinstallez la mémoire à l'emplacement <emplacement>.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2266
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM6000

Message	La surveillance du périphérique de mémoire est désactivée.
Description détaillée	Il est possible que le module de mémoire ne soit pas correctement installé, configuré, ou ait échoué.
Action recommandée	Examinez le journal de gestion intégrée du système (ESM) pour détecter les exceptions de mémoire. Réinstallez les modules de mémoire.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6001

Message	L'état du périphérique de mémoire est inconnu. Emplacement du périphérique de mémoire : *arg1* , cause possible de l'événement du module de mémoire : *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement, ***arg2 =*** cause
Description détaillée	Il est possible que le module de mémoire ne soit pas correctement installé, configuré, ou ait échoué.
Action recommandée	Examinez le journal de gestion intégrée du système (ESM) pour détecter les exceptions de mémoire. Réinstallez les modules de mémoire à l'emplacement identifié.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5401
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6002

Message	L'état du périphérique de mémoire est normal. Emplacement du périphérique de mémoire : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Le périphérique de mémoire identifié dans le message est revenu à un état normal.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5402
N° d'interruption OMSA	5402
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6003

Message	L'état du périphérique de mémoire est non critique. Emplacement du périphérique de mémoire : *arg1* , cause possible de l'événement du module de mémoire : *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement, ***arg2 =*** cause
Description détaillée	Il est possible que le module de mémoire ne soit pas correctement installé, configuré, ou ait échoué.
Action recommandée	Examinez le journal de gestion intégrée du système (ESM) pour détecter les exceptions de mémoire. Réinstallez les modules de mémoire à l'emplacement identifié.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5403
N° d'interruption OMSA	5403
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6004

Message	L'état du périphérique de mémoire est critique. Emplacement du périphérique de mémoire : *arg1* , cause possible de l'événement du module de mémoire : *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement, ***arg2 =*** cause
Description détaillée	Il est possible que le module de mémoire ne soit pas correctement installé, configuré, ou ait échoué.

Action recommandée	Examinez le journal de gestion intégrée du système (ESM) pour détecter les exceptions de mémoire. Réinstallez les modules de mémoire à l'emplacement identifié.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5404
N° d'interruption OMSA	5404
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6005

Message	Échec du périphérique de mémoire. Emplacement du périphérique de mémoire : *arg1* , cause possible de l'événement du module de mémoire : *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement, ***arg2 =*** cause
Description détaillée	Le module de mémoire a échoué suite à une erreur irrécupérable.
Action recommandée	Examinez le journal de gestion intégrée du système (ESM) pour détecter les exceptions de mémoire. Retirez l'ancien module de mémoire et installez un nouveau module de mémoire à l'emplacement identifié.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5405
N° d'interruption OMSA	5405
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM7000

Message	The memory riser mismatch was corrected. (La non-correspondance de carte de montage de la mémoire a été corrigée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM7002

Message	A hardware mismatch detected for memory riser. (Détection d'une non correspondance de matériel pour la carte de montage de mémoire.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Consultez la documentation du produit pour vérifier l'installation et la configuration adéquates de la carte de montage de la mémoire.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Non correspondance de la carte de montage de la mémoire détectée. Vérifiez la carte de montage de la mémoire.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM8000

Message	Journalisation des erreurs de mémoire corrigibles désactivée pour un périphérique mémoire à l'emplacement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Les erreurs sont corrigées mais ne sont plus reportées dans le journal.
Action recommandée	Examinez les journaux du système pour détecter les exceptions de mémoire. Réinstallez la mémoire à l'emplacement <emplacement>.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Journal SBE désactivé à <emplacement>. Réinstallez la mémoire.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM8001

Message	Journalisation des erreurs de mémoire corrigibles persistantes activée pour un périphérique mémoire à l'emplacement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM8500

Message	Quantité de mémoire basse détectée.
Description détaillée	Une condition de niveau de mémoire bas a été détectée. Si cette situation persiste, un basculement ou une réinitialisation peut se produire. Si plusieurs réinitialisations se produisent, contactez le fournisseur de services.
Action recommandée	Si plusieurs réinitialisations se produisent, contactez le service.
Catégorie	Vérification (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

MEM8501

Message	Low memory warning, *arg1* KB, *arg2* KB. (Avertissement de mémoire faible, arg1 Ko, arg2 Ko.)
Arguments	***arg1 =*** taille de mémoire totale, ***arg2 =*** valeur de seuil
Description détaillée	Une condition de niveau de mémoire bas a été détectée. Si cette situation persiste, un basculement ou une réinitialisation peut se produire.

Action recommandée	Si plusieurs réinitialisations se produisent, contactez le fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

MEM8502

Message	ECC Memory error rate failover condition detected. (Erreur de mémoire détectée : basculements fréquents)
Description détaillée	Une erreur de mémoire ECC a été détectée sur le contrôleur CMC principal et un basculement a été initié.
Action recommandée	Réinstallez le contrôleur CMC principal et lancez un basculement vers le contrôleur CMC principal. Si le problème persiste ou que plusieurs basculements se produisent, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

MEM9000

Message	Memory interconnect degraded. (Interconnexion de mémoire dégradée.)
Description détaillée	Un problème est détecté dans la propagation des signaux entre le processeur et la mémoire.

Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Réinstallez la carte de montage de mémoire et redémarrez le serveur. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez le processeur, puis redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Memory interconnect degraded. (Interconnexion de mémoire dégradée.) Réinstallez la carte de montage de mémoire.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9001

Message	Interconnexion de mémoire fonctionnant normalement.
Description détaillée	L'interconnexion de mémoire fonctionne normalement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Memory interconnect normal. (Interconnexion de mémoire normale.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓	✓		✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9002

Message	L'interconnexion Intel QPI *arg1* comporte une erreur corrigible.
Arguments	***arg1 =*** QPI numéro de lien
Description détaillée	Une erreur pouvant être corrigée a été détectée dans la propagation des signaux entre les processeurs via l'interconnexion d'interconnexion QPI Intel identifiés dans le message.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Redémarrez le serveur et vérifiez si le problème persiste. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez les processeurs et redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2266
Message sur l'écran LCD	Intel QPI interconnect <number> has a correctable error. (L'interconnexion QPI Intel <numéro> a une erreur corrigible.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9003

Message	L'interconnexion de mémoire Intel SMI 2 *arg1* comporte une erreur corrigible.
Arguments	***arg1 =*** numéro de lien
Description détaillée	Une erreur pouvant être corrigée a été détectée dans la propagation des signaux entre le processeur et la mémoire via l'interconnexion de mémoire Intel SMI 2 identifiée dans le message.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Réinstallez la carte de montage de mémoire et redémarrez le serveur. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez le processeur, puis redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2266
Message sur l'écran LCD	Intel SMI 2 Memory interconnect <number> has a correctable error. (L'interconnexion de mémoire SMI 2 Intel <numéro> a une erreur corrigible.)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9004

Message	L'interconnexion Intel QPI *arg1* est dégradée.
Arguments	***arg1 =*** QPI numéro de lien
Description détaillée	La dégradation d'un lien a été détectée dans la propagation des signaux entre les processeurs via l'interconnexion d'interconnexion Intel QPI identifiée dans le message. Le système continuera à fonctionner mais les performances seront réduites.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Redémarrez le serveur et vérifiez si le problème persiste. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez les processeurs et redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	L'interconnexion Intel QPI <numéro> est dégradée. Réinstallez le processeur.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9005

Message	L'interconnexion de mémoire Intel SMI 2 *arg1* est dégradée.

Arguments	***arg1 =*** numéro de lien
Description détaillée	La dégradation d'un lien a été détectée dans la propagation des signaux entre le processeur et la mémoire via l'interconnexion de mémoire Intel SMI 2 identifiée dans le message.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Réinstallez la carte de montage de mémoire et redémarrez le serveur. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez le processeur, puis redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	L'interconnexion SMI 2 Intel <numéro> est dégradée. Réinstallez la carte de montage de mémoire.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9006

Message	L'interconnexion Intel QPI *arg1* comporte un problème irrécupérable.
Arguments	***arg1 =*** QPI numéro de lien
Description détaillée	Une erreur de lien ne pouvant pas être corrigée a été détectée dans la propagation des signaux entre les processeurs via l'interconnexion d'interconnexion QPI Intel identifiée dans le message.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Redémarrez le serveur et vérifiez si le problème persiste. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez les processeurs et redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	L'interconnexion QPI Intel <numéro> a une erreur fatale. Réinstallez la carte de montage de mémoire.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9007

Message	L'interconnexion de mémoire Intel SMI 2 *arg1* présente un problème qui irrécupérable.
Arguments	***arg1 =*** numéro de lien
Description détaillée	Un problème ne pouvant pas être corrigé a été détectée dans la propagation des signaux entre le processeur et la mémoire via l'interconnexion de mémoire Intel SMI 2 identifiée dans le message.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Réinstallez la carte de montage de mémoire et redémarrez le serveur. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez le processeur, puis redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	L'interconnexion de mémoire SMI 2 Intel <numéro> a une erreur corrigible. Réinstallez la carte de montage de mémoire.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9008

Message	L'interconnexion de mémoire Intel DDR *arg1* présente un problème qui irrécupérable.
Arguments	***arg1 =*** numéro de lien
Description détaillée	Un problème qui ne peut pas être corrigé a été détecté dans la propagation des signaux sur l'interconnexion de mémoire DDR Intel identifiée dans le message.

Action recommandée	Réinstallez tous les modules DIMM sur la carte de montage de mémoire, réinstallez la carte de montage de mémoire, puis redémarrez le serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	L'interconnexion DDR Intel <numéro> présente une erreur fatale. Réinstallez la carte de montage de mémoire.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9009

Message	L'interconnexion de mémoire DDR Intel *arg1* comporte une erreur fatale.
Arguments	***arg1 =*** numéro de lien
Description détaillée	Une erreur impossible à corriger a été détecté dans la propagation des signaux sur l'interconnexion de mémoire DDR Intel identifiée dans le message.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réinstallez tous les modules DIMM sur la carte de montage de mémoire. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2266
Message sur l'écran LCD	Intel DDR interconnect <number> has a correctable error. (L'interconnexion QPI Intel <numéro> a une erreur corrigible.) Réinstallez la carte de montage de mémoire.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9010

Message	Un code de message d'avertissement de Code de référence QuickPath Interconnect (QPI) est enregistré.
Description détaillée	Le BIOS a enregistré le code majeur et mineur d'un avertissement de Code de référence QuickPath Interconnect (QPI). Ces informations peuvent être examinées à l'aide d'un outil qui affiche les données brutes de journal SEL IPMI tel que IPMItool avec l'option -vvv ou RACADM avec l'option -E.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9011

Message	Des informations d'emplacement d'avertissement de Code de référence QuickPath Interconnect (QPI) sont enregistrées.
Description détaillée	Le BIOS a enregistré des informations d'emplacement d'un avertissement QuickPath Interconnect (QPI). Ces informations peuvent être examinées à l'aide d'un outil qui affiche les données brutes SEL IPMI tel que IPMItool avec l'option -vvv ou RACADM avec l'option -E.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9012

Message	Un code d'avertissement MRC (Memory Reference Code) est enregistré.
Description détaillée	Le BIOS a enregistré le code majeur et mineur d'un avertissement MRC (Memory Reference Code). Ces informations peuvent être examinées à l'aide d'un outil qui affiche les données brutes SEL IPMI tel que IPMItool avec l'option -vvv ou RACADM avec l'option -E.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9013

Message	Des informations d'emplacement d'avertissement MRC (Memory Reference Code) sont enregistrées.
Description détaillée	Le BIOS a enregistré des informations d'emplacement d'un avertissement MRC (Memory Reference Code). Ces informations peuvent être examinées à l'aide d'un outil qui affiche les données brutes SEL IPMI tel que IPMItool avec l'option -vvv ou RACADM avec l'option -E.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9014

Message	Une erreur réparable s'est produite dans le périphérique DIMM (Dual In-line Memory Module) *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Le périphérique de mémoire identifié dans le message a rencontré une erreur réparable. Il peut s'agir d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future.
Action recommandée	Il s'agit d'une erreur réparable. Passez en revue les informations du journal et si plusieurs erreurs réparables se sont produites dans le module DIMM identifié dans le message, réinstallez le périphérique de mémoire. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

MEM9015

Message	Erreurs de mémoire multibits détectées sur un périphérique DIMM (Dual In-line Memory Module) *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Le périphérique de mémoire identifié dans le message a rencontré une erreur irréparable. Le système peut alors subir une baisse de performance. Par conséquent, le système d'exploitation et/ou les applications peuvent échouer.
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.

Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

MEM9016

Message	Taux d'erreurs de mémoire réparables dépassé pour le module DIMM (Dual In-line Memory Module) *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Le périphérique de mémoire identifié dans le message peut ne pas être opérationnel. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future.
Action recommandée	Réinstallez le composant de mémoire identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

MEM9020

Message	Le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) dans le logement *arg1* est sur le point d'atteindre la fin de la durée de vie prise en charge.
Arguments	***arg1 =*** emplacement

Description détaillée	Le périphérique NVDIMM dans le logement identifié dans le message est sur le point d'atteindre la fin de la durée de vie prise en charge.
Action recommandée	Lors de la prochaine maintenance planifiée, remplacez le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module). Pour plus d'informations sur l'utilisation des périphériques NVDIMM, consultez le Manuel du propriétaire du système disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2266
Message sur l'écran LCD	Le module NVDIMM dans <emplacement> est sur le point d'atteindre la fin de la durée de vie prise en charge.
N° d'événement OMSA	5426
N° d'interruption OMSA	5426
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9030

Message	Le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) dans le logement *arg1* ne répond pas et est désactivé.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Le périphérique NVDIMM dans le logement identifié dans le message ne répond pas et est désactivé.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module). Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Pour en savoir plus sur le retrait et la réinstallation du périphérique NVDIMM, reportez-vous au Manuel du propriétaire du système disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Le périphérique NVDIMM dans <emplacement> ne répond pas et a été désactivé.
N° d'événement OMSA	5427

N° d'interruption OMSA	5427
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9031

Message	Le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) dans le logement *arg1* n'a pas pu enregistrer les données lors de l'opération d'arrêt du système ou de la perte d'alimentation précédente.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Le périphérique NVDIMM dans le logement identifié dans le message n'a pas pu enregistrer les données lors de l'opération d'arrêt du système ou de la perte d'alimentation précédente. Le périphérique NVDIMM a été mis en mode de protection en écriture.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module). Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Pour en savoir plus sur le retrait et la réinstallation du périphérique NVDIMM, reportez-vous au Manuel du propriétaire du système disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Le périphérique NVDIMM dans <emplacement> n'a pas pu enregistrer ses données et a été mis en mode de protection en écriture.
N° d'événement OMSA	5428
N° d'interruption OMSA	5428
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9032

Message	Le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) dans le logement *arg1* ne peut pas restaurer les données enregistrées lors de l'enregistrement précédent.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Le périphérique NVDIMM dans le logement identifié dans le message ne peut pas restaurer les données enregistrées lors de l'enregistrement précédent. Le périphérique NVDIMM a été mis en mode de protection en écriture.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module). Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Pour en savoir plus sur le retrait et la réinstallation du périphérique NVDIMM, reportez-vous au Manuel du propriétaire du système disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Le périphérique NVDIMM dans <emplacement> n'a pas pu restaurer les données enregistrées lors de l'enregistrement précédent et a été mis en mode de protection en écriture.
N° d'événement OMSA	5429
N° d'interruption OMSA	5429
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9033

Message	Un périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) a une configuration non prise en charge et ne peut pas fonctionner dans sa configuration actuelle.
Description détaillée	Un périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) a une configuration non prise en charge et ne peut pas fonctionner dans sa configuration actuelle.

Action recommandée	Examinez la configuration de la mémoire et vérifiez que la configuration est conforme aux règles de configuration de la mémoire définies dans le Manuel du propriétaire du système disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Une configuration NVDIMM illégale a été détectée.
N° d'événement OMSA	5430
N° d'interruption OMSA	5430
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9034

Message	Le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) dans le logement *arg1* ne répond pas.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Le périphérique NVDIMM dans le logement identifié dans le message ne répond pas.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module). Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Pour en savoir plus sur le retrait et la réinstallation du périphérique NVDIMM, reportez-vous au Manuel du propriétaire du système disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Le périphérique NVDIMM dans <emplacement> ne répond pas.
N° d'événement OMSA	5431
N° d'interruption OMSA	5431

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9035

Message	Le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) dans le logement *arg1* ne peut pas être configuré pour enregistrer les données lors d'une perte d'alimentation en raison d'un problème dans le périphérique NVDIMM.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Le périphérique NVDIMM dans le logement identifié dans le message ne peut pas être configuré pour enregistrer les données lors d'une perte d'alimentation en raison d'un problème dans le périphérique NVDIMM.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module). Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Pour en savoir plus sur le retrait et la réinstallation du périphérique NVDIMM, reportez-vous au Manuel du propriétaire du système disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Impossible d'armer le périphérique NVDIMM dans <emplacement>.
N° d'événement OMSA	5432
N° d'interruption OMSA	5432
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9036

Message	Les périphériques NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) sont mis en mode de protection en écriture car il se peut que le serveur ne puisse pas fournir une alimentation suffisante pour enregistrer les données en cas de perte d'alimentation.
Description détaillée	Les périphériques NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) sont mis en mode de protection en écriture car il se peut que le serveur ne puisse pas fournir une alimentation suffisante ou la batterie n'est pas suffisamment chargée pour enregistrer les données en cas de perte d'alimentation.)
Action recommandée	Examinez toutes les entrées précédentes concernant l'alimentation ou la batterie dans le journal et résolvez les problèmes. Consultez la documentation pour obtenir des détails sur la façon d'afficher le journal.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Tous les périphériques NVDIMM sont mis en mode de protection en écriture.
N° d'événement OMSA	5433
N° d'interruption OMSA	5433
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9037

Message	Le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) dans le logement *arg1* a atteint la fin de la durée de vie prise en charge et a été mis en mode de protection en écriture.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Le périphérique NVDIMM dans le logement identifié dans le message a atteint la fin de la durée de vie prise en charge et a été mis en mode de protection en écriture.

Action recommandée	Remplacez le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module). Pour en savoir plus sur le retrait et la réinstallation du périphérique NVDIMM, reportez-vous au Manuel du propriétaire du système disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Le module NVDIMM dans <emplacement> a atteint la fin de la durée de vie prise en charge.
N° d'événement OMSA	5434
N° d'interruption OMSA	5434
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9038

Message	Le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) dans le logement *arg1* a perdu la persistance et a été mis en mode de protection en écriture.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Le périphérique NVDIMM dans le logement identifié dans le message a perdu la persistance et a été mis en mode de protection en écriture.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module). Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. Pour en savoir plus sur le retrait et la réinstallation du périphérique NVDIMM, reportez-vous au Manuel du propriétaire du système disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2265
Message sur l'écran LCD	Le périphérique NVDIMM dans <emplacement> a perdu la persistance et a été mis en mode de protection en écriture.
N° d'événement OMSA	5435

N° d'interruption OMSA	5435
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9050

Message	Le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) dans le logement arg1 a retrouvé la persistance et est prêt à être utilisé.
Arguments	***arg1 =*** emplacement
Description détaillée	Le périphérique NVDIMM dans le logement identifié dans le message a retrouvé la persistance et est prêt à être utilisé.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
N° d'événement OMSA	5425
N° d'interruption OMSA	5425
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9060

Message	L'opération de réparation post-conditionnement s'est terminée avec succès sur le périphérique DIMM (Dual in-line Memory Module) qui était défectueux auparavant.
Description détaillée	L'opération de réparation post-conditionnement s'est terminée avec succès sur le périphérique DIMM (Dual in-line Memory Module) qui était défectueux auparavant.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2267
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9070

Message	Le périphérique NVDIMM (Non-Volatile Dual In-line Memory Module) portant le numéro de série *arg1* a été reconfiguré à son état d'usine par défaut.
Arguments	***arg1 =*** numéro de série
Description détaillée	Le module de mémoire a retrouvé son état d'usine par défaut parce que le BIOS a envoyé la commande Factory Default (valeurs par défaut) au contrôleur du module. Cette commande efface toutes les données du module, désactive toutes les notifications d'événement et réinitialise tous les registres du module à leurs valeurs par défaut. La commande Factory Default (valeurs par défaut) n'affecte pas la version du micrologiciel du module.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (MEM = Mémoire)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements NIC

NIC001

Message	La commande a réussi.
Description détaillée	La commande a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC002

Message	Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.)
Description détaillée	Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération.
Action recommandée	Effectuez un cycle d'alimentation sur le système, puis appliquez de nouveau les packages de micrologiciel de Lifecycle Controller et iDRAC.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC003

Message	Missing required parameter (Paramètre obligatoire manquant)
Description détaillée	Un nombre d'arguments non valide a été passé à la méthode.
Action recommandée	Entrez tous les paramètres obligatoires de la commande. Consultez la documentation et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC004

Message	Valeur de paramètre non valide pour *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez que les valeurs de paramètres passées à la méthode sont entrées telles qu'elles apparaissent dans l'énumération et que le type de données de paramètre correspond à la documentation.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC005

Message	Mismatch in AttributeName and AttributeValue count (Incohérence des nombres AttributeName et AttributeValue)
Description détaillée	Les nombres de paramètres AttributeName et AttributeValue ne correspondent pas.
Action recommandée	Passez le même nombre de paramètres pour AttributeName et AttributeValue. Reportez-vous à la documentation pour plus de détails sur les paramètres d'entrée de la méthode.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC006

Message	Configuration job already created, cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled (Tâche de configuration déjà créée, impossible de définir l'attribut sur la cible spécifiée tant que la tâche existante n'est pas terminée ou annulée)
Description détaillée	Une tâche de configuration existe déjà pour la cible spécifiée. Aucune autre opération de configuration n'est autorisée avant la fin ou l'annulation de la tâche existante.
Action recommandée	Faites une des choses suivantes : 1) Attendez que la tâche de configuration existante se termine, puis réessayez, 2) Pour continuer avec une modification de la configuration, annulez la tâche existante et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC007

Message	A configuration job already exists, Cannot create another configuration job on specified target until existing job is completed or is cancelled (Une tâche de configuration existe déjà. Il est impossible d'en créer une autre sur la cible spécifiée tant que la tâche existante n'est pas terminée ou annulée)
Description détaillée	Une tâche de configuration existe déjà pour la cible spécifiée. Aucune autre opération de configuration n'est autorisée avant la fin ou l'annulation de la tâche existante.
Action recommandée	Faites une des choses suivantes : 1) Attendez que la tâche de configuration existante se termine, puis réessayez, 2) Pour continuer avec une modification de la configuration, annulez la tâche existante et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC008

Message	No pending data present to create a Configuration job (Aucune donnée en attente n'est présente pour créer une tâche de configuration)
Description détaillée	Aucun changement n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration actuelle. Pour créer une tâche de configuration, au moins un attribut doit être modifié.
Action recommandée	Modifiez la configuration d'un ou plusieurs attributs, puis créez une tâche de configuration.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC009

Message	Lifecycle Controller is currently in use. (Lifecycle Controller est actuellement en cours d'utilisation.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller ne peut pas accéder au stockage interne en raison de son utilisation par une autre application ou opération.
Action recommandée	Attendez que l'opération Lifecycle Controller en cours se termine. Vérifiez que le système : 1) N'est pas actuellement dans l'utilitaire Lifecycle Controller Unified Server Configurator ; 2) N'attend pas d'intervention de l'utilisateur sur une erreur du POST F1/F2 ; 3) N'est pas dans l'une des ROMs en option de périphérique ou de contrôleur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC010

Message	Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job.
Description détaillée	Pour les systèmes 11G : les services système doivent être activés pour effectuer l'opération demandée. Les services système ont été désactivés via l'utilitaire de configuration iDRAC accessible en appuyant sur Ctrl+E lors du démarrage ou via une opération à distance. Pour les générations 12G et supérieures : Lifecycle Controller doit être activé pour effectuer l'opération demandée. Lifecycle Controller a été désactivé via la configuration F2, suivi de la sélection d'iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et de Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) lors de l'amorçage ou via une opération à distance.
Action recommandée	Pour les systèmes 11G : utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer les services système en appuyant sur les touches Ctrl+E lors du démarrage sur le système cible. Pour les générations 12G et supérieures : utilisez la configuration F2, sélectionnez Configuration iDRAC et sélectionnez Paramètres Lifecycle Controller pour activer le Lifecycle Controller lors du démarrage du système cible.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC011

Message	Configuration job already created, pending data cannot be deleted (Tâche de configuration déjà créée, les données en attente ne peuvent pas être supprimées)
Description détaillée	Tâche de configuration déjà créée sur la cible spécifiée. Aucune autre commande n'est autorisée avant que la tâche existante soit terminée.
Action recommandée	Annulez la tâche de configuration ou attendez qu'elle se termine. Reportez-vous à la documentation relative à l'annulation de tâche.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC012

Message	No pending data to delete. (Aucune donnée en attente à supprimer.)
Description détaillée	Aucune modification des données d'attribut du BIOS n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration actuelle.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC013

Message	Nom d'attribut non valide : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	Un AttributeName inconnu a été entré pour l'opération.
Action recommandée	Entrez le nom d'attribut correct disponible dans le système. Reportez-vous à la réponse de l'énumération pour l'attribut souhaité.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC014

Message	Valeur d'attribut non valide pour le nom d'attribut *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	La valeur d'attribut peut être non valide pour les raisons suivantes : 1) La longueur de la nouvelle valeur d'attribut (AttributeValue) n'est pas comprise entre le minimum (minLength) et le maximum (maxLength). 2) La longueur de la nouvelle valeur d'attribut (AttributeValue) n'est pas comprise entre le minimum (LowerBound) et le maximum (UpperBound). 3). La nouvelle valeur d'attribut (AttributeValue) n'est pas l'une des valeurs possibles.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation sur les valeurs d'attribut valides.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC015

Message	La valeur d'attribut ne peut pas être modifiée pour le nom d'attribut en lecture seule *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	Une opération de configuration d'attribut a été tentée sur un attribut en lecture seule.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC016

Message	La valeur d'attribut ne peut pas être modifiée pour le nom d'attribut désactivé *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	Une opération de configuration d'attribut a été tentée sur un attribut désactivé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC017

Message	Unable to delete vFlash pending one-time boot configuration (Impossible de supprimer vFlash en attente de configuration de démarrage ponctuelle)
Description détaillée	Impossible de supprimer vFlash en attente de configuration de démarrage ponctuelle.
Action recommandée	Coupez l'alimentation CA du système et après avoir rétabli l'alimentation CA, faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC018

Message	Invalid BIOS password. (Mot de passe du BIOS non valide.)
Description détaillée	Le mot de passe du BIOS d'entrée utilisé dans l'opération n'est pas valide.
Action recommandée	Utilisez un mot de passe du BIOS valide, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC021

Message	Cannot authenticate specified BIOS password. (Impossible d'authentifier le mot de passe du BIOS spécifié.)
Description détaillée	L'ancien mot de passe du BIOS utilisé pour modifier le mot de passe est incorrect.

Action recommandée	Entrez l'ancien mot de passe correct pour le BIOS et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC022

Message	Impossible de définir le mot de passe du BIOS en raison de la position d'un cavalier sur la carte mère.
Description détaillée	Le réglage de cavalier de mot de passe du BIOS actuel empêche la modification du mot de passe du BIOS.
Action recommandée	Modifiez le réglage de cavalier pour activer la configuration du mot de passe du BIOS.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC023

Message	Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.)
Description détaillée	L'opération n'a pas abouti suite à une erreur inconnue dans iDRAC.
Action recommandée	Réessayez l'action. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC024

Message	L'opération ne s'est pas terminée correctement comme l'attribut est en lecture seule.
Description détaillée	L'attribut spécifié dans l'opération est actuellement en lecture seule et la valeur ne peut pas être modifiée.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur l'attribut, voir la documentation des Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC025

Message	Impossible de démarrer l'opération de configuration, car le mode de verrouillage du système est activé.
Description détaillée	L'opération de configuration ne peut pas être démarrée, car le mode de verrouillage du système est activé.
Action recommandée	Assurez-vous que l'attribut Lockdown.1 #SystemLockdown est défini sur Désactivé dans la classe DCIM_iDRACCardEnumeration en exécutant la commande WS-Man get au niveau de l'interface de ligne de commande (CLI), puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC100

Message	La liaison réseau du port *arg2* de *arg1* est hors service.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur, ***arg2 =*** port
Description détaillée	La liaison réseau est en panne. Le câble réseau n'est pas connecté ou le périphérique réseau ne fonctionne pas.
Action recommandée	Vérifiez que le port réseau est activé et, si le port a des voyants d'activité ou de vitesse, qu'ils sont allumés. Vérifiez le câble réseau, les connexions du câble réseau et le commutateur réseau connecté.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2090
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

NIC101

Message	La liaison réseau du port *arg2* de *arg1* a été démarrée.
Arguments	***arg1 =*** ID de contrôleur, ***arg2 =*** ID de port

Description détaillée	Le passage de l'état Liaison réseau non démarrée (hors service) à l'état Liaison réseau démarrée (opérationnelle) a été détecté sur le port du contrôleur de carte réseau (NIC) identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2091
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

NIC500

Message	The requested object is not allowed to be configured if DHCP \nis enabled. (L'objet demandé ne peut pas être configuré si DHCP est activé.)
Description détaillée	Les valeurs d'adresse IP ne peuvent pas être modifiées si DHCP est activé.
Action recommandée	Désactivez DHCP, puis modifiez la valeur.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC501

Message	The requested object is not allowed to be configured if Auto Config is enabled. (L'objet demandé ne peut pas être configuré si la configuration automatique est activée.)
Description détaillée	La configuration automatique attribue des valeurs aux composants réseau.
Action recommandée	Désactivez la configuration automatique, puis modifiez la valeur.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC502

Message	DHCP is required to be enabled on the NIC before DHCP can be enabled for DNS server or domain name objects. (DHCP doit déjà être activé sur la carte réseau pour que DHCP puisse être activé pour des objets de nom de domaine ou de serveur DNS.)
Description détaillée	La valeur du paramètre spécifié ne peut pas être modifiée.
Action recommandée	Activez DHCP sur la carte réseau avant de l'activer pour DNS.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC503

Message	The DNS server IP address is not allowed to be configured if DNS server DHCP (cfgDNSServersFromDHCP) is enabled. (L'adresse IP du serveur DNS ne peut pas être configurée si DHCP pour serveur DNS (cfgDNSServersFromDHCP) est activé.)
Description détaillée	La valeur du paramètre spécifié ne peut pas être modifiée.
Action recommandée	Désactivez l'objet cfgDNSServersFromDHCP.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC504

Message	L'adresse IP du serveur DNS IPv6 n'est pas autorisée à être configurée si le DHCP du serveur DNS IPv6 (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) est activé.
Description détaillée	La valeur du paramètre spécifié ne peut pas être modifiée.
Action recommandée	Désactivez l'objet cfgIPv6DNSServersFromDHCP6.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC505

Message	The DNS domain name is not allowed to be configured if domain name DHCP (cfgDNSDomainNameFromDHCP) is enabled. (Le nom de domaine DNS ne peut pas être configuré si DHCP pour nom de domaine (cfgDNSDomainNameFromDHCP) est activé.)
Description détaillée	La valeur du paramètre spécifié ne peut pas être modifiée.
Action recommandée	Désactivez l'objet cfgDNSDomainNameFromDHCP.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC506

Message	The requested object requires DNS registration to be enabled. (L'objet demandé nécessite l'activation de l'enregistrement DNS.)
Description détaillée	L'opération demandée nécessite que l'enregistrement DNS soit activé.
Action recommandée	Activez l'enregistrement DNS.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC507

Message	Unable to determine current NIC state. (Impossible de déterminer l'état actuel de la carte réseau.)
Description détaillée	Pour l'opération demandée, activez la carte réseau pour obtenir les détails de la carte.
Action recommandée	Vérifiez si la carte réseau est désactivée. Si elle est désactivée, activez-la.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC508

Message	NIC teaming info is not currently available. (Les informations d'association de cartes réseau ne sont actuellement pas disponibles.)

Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC509

Message	NIC is now ENABLED (La carte réseau est maintenant ACTIVÉE)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC510

Message	NIC is now DISABLED (La carte réseau est maintenant DÉSACTIVÉE)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC511

Message	NIC is already ENABLED (La carte réseau est déjà ACTIVÉE)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC512

Message	DHCP is already ENABLED (DHCP est déjà ACTIVÉ)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC513

Message	DHCP6 is already ENABLED (DHCP6 est déjà ACTIVÉ)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC514

Message	DHCP is now ENABLED (DHCP est maintenant ACTIVÉ)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC515

Message	DHCP6 is now ENABLED (DHCP6 est maintenant ACTIVÉ)

Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

NIC516

Message	Static IP configuration enabled and modified successfully (Configuration d'adresse IP statique activée et modifiée avec succès)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

Messages d'événements OSD

OSD062

Message	Le processus d'installation d'un système d'exploitation ou d'un hyperviseur a été démarré et est en cours.
Description détaillée	Le processus d'installation d'un système d'exploitation ou d'un hyperviseur a été démarré et est en cours.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

OSD063

Message	Le processus d'installation d'un système d'exploitation ou d'un hyperviseur a été réalisé avec succès.
Description détaillée	Le processus d'installation d'un système d'exploitation ou d'un hyperviseur a été réalisé avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

OSD064

Message	Le processus d'installation d'un système d'exploitation ou d'un hyperviseur a été brutalement stoppé par l'utilisateur ou par l'infrastructure d'installation.
Description détaillée	Le processus d'installation d'un système d'exploitation ou d'un hyperviseur a été brutalement stoppé par l'utilisateur ou par l'infrastructure d'installation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

OSD065

Message	L'installation du système d'exploitation/de l'hyperviseur ne s'est pas exécutée avec succès.
Description détaillée	L'installation du système d'exploitation/de l'hyperviseur ne s'est pas terminée avec succès. Le système risque de ne pas pouvoir démarrer dans le système d'exploitation/l'hyperviseur en raison de l'installation incomplète.
Action recommandée	Vérifiez les journaux d'installation du système d'exploitation ou de l'hyperviseur, résolvez tous les problèmes identifiés, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

OSD1

Message	La commande a réussi.
Description détaillée	La commande a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD10

Message	Installation not supported for the selected operating system. (L'installation n'est pas prise en charge pour le système d'exploitation sélectionné.)
Description détaillée	L'installation n'est pas prise en charge pour le système d'exploitation sélectionné. Assurez-vous que le nom du système d'exploitation entré est correct.
Action recommandée	Revérifiez le nom du système d'exploitation avec la sortie de GetDriverPackInfo().
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD11

Message	Driver Pack does not have drivers for the selected operating system. (Le Pack de pilotes ne contient pas de pilotes pour le système d'exploitation sélectionné.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller ne contient aucun pilote pour le système d'exploitation sélectionné. L'installation du système d'exploitation utilise les pilotes natifs présents sur le support du système d'exploitation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD12

Message	Cannot create the USB device needed to copy drivers for the selected operating system. (Impossible de créer le périphérique USB nécessaire pour copier les pilotes du système d'exploitation sélectionné.)
Description détaillée	L'iDRAC n'a pas pu créer et exposer les pilotes en tant que périphérique USB pour que l'installation du système d'exploitation puisse continuer.
Action recommandée	1) Lancez de nouveau la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD13

Message	Cannot mount the USB device to copy drivers for the selected operating system. (Impossible de monter le périphérique USB nécessaire pour copier les pilotes du système d'exploitation sélectionné.)
Description détaillée	L'iDRAC n'a pas pu monter les pilotes en tant que périphérique USB pour que l'installation du système d'exploitation puisse continuer.
Action recommandée	1) Lancez de nouveau la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD14

Message	Unable to expose the USB device that contains the operating system drivers to host system. (Impossible d'exposer le périphérique USB contenant les pilotes du système d'exploitation au système hôte.)
Description détaillée	L'iDRAC n'a pas pu exposer les pilotes en tant que périphérique USB pour que l'installation du système d'exploitation puisse continuer.
Action recommandée	1) Lancez de nouveau la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD15

Message	Mount network share failed - incorrect username or password. (Le montage du partage réseau a échoué : nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect.)
Description détaillée	Impossible de monter le partage réseau à l'aide des informations d'identification spécifiées dans la commande, parce que le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect.
Action recommandée	Exécutez de nouveau la commande avec le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD16

Message	Mount network share failed - incorrect IP address or share name. (Le montage du partage réseau a échoué : adresse IP ou nom de partage incorrect.)
Description détaillée	Impossible de monter le partage réseau à l'aide des paramètres indiqués dans la commande, car l'adresse IP ou le nom de partage sont incorrects.
Action recommandée	Exécutez la commande de nouveau en utilisant l'adresse IP et le nom de partage corrects.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD17

Message	Exposing ISO image as internal device to the server failed. (L'exposition de l'image ISO en tant que périphérique interne au serveur a échoué.)
Description détaillée	Impossible d'exposer l'image ISO en tant que périphérique CD interne au système hôte, car le fichier ISO n'est plus présent, des erreurs réseau empêchent d'accéder au fichier ISO ou l'iDRAC peut ne pas être réactif.
Action recommandée	1) Lancez de nouveau la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD18

Message	Unable to locate the ISO image on the network share point. (Impossible de localiser l'image ISO sur le point de partage réseau.)
Description détaillée	Le fichier ISO spécifié est introuvable dans le partage réseau. Vérifiez que le chemin du fichier ISO a été entré dans la commande et que toutes les autres informations d'identification utilisateur sont correctes.
Action recommandée	Exécutez de nouveau la commande avec le chemin de fichier ISO correct.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD19

Message	The fork() command for a child process to perform the task failed (La commande fork() ordonnant à un processus enfant d'effectuer la tâche a échoué)
Description détaillée	Échec d'exécution de l'appel système fork() pour effectuer la tâche dans un processus enfant. L'IDRAC peut ne pas être réactif.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD2

Message	General failure. (Échec général)
Description détaillée	Une erreur inconnue est survenue.
Action recommandée	1) Lancez de nouveau la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et exécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD20

Message	Unable to get size or label from Driver Pack for selected operating system. (Impossible de se procurer la taille ou l'étiquette à partir du Pack de pilotes pour le système d'exploitation sélectionné.)
Description détaillée	Impossible de se procurer la taille ou l'étiquette du système d'exploitation sélectionné à partir du Pack de pilotes présent dans le Lifecycle Controller. Le Pack de pilotes peut être endommagé.
Action recommandée	Mettez à jour le Pack de pilotes à l'aide d'USC ou de DUP, puis réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD21

Message	Unable to boot to ISO image (Impossible de démarrer à partir de l'image ISO)
Description détaillée	Le démarrage à partir de l'image ISO a échoué. Le BIOS n'a pas pu démarrer à partir de l'image ISO ou le fournisseur n'a pas obtenu de réponse du BIOS dans les 5 minutes suivant le démarrage réussi à partir de l'image ISO.
Action recommandée	1) Assurez-vous qu'une erreur du POST n'a pas entraîné une interaction de l'utilisateur (appuyez sur F1 pour continuer ou sur F2 pour exécuter le programme de configuration du BIOS). 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD22

Message	Unable to detach ISO image from the host (Impossible de déconnecter l'image ISO de l'hôte)
Description détaillée	Impossible de déconnecter l'image ISO de l'hôte, car l'image est déjà déconnectée, ou l'iDRAC ne fonctionne peut-être pas normalement.
Action recommandée	1) Lancez de nouveau la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD23

Message	Unable to continue with DetachISOImage - another command is in the process of exposing ISO Image and booting to it. (Impossible de continuer DetachISOImage : une autre commande est sur le point d'exposer l'image ISO et de procéder à un démarrage à partir de celle-ci.)
Description détaillée	Impossible de continuer DetachISOImage, car une autre commande est sur le point d'exposer l'image ISO et de procéder à un démarrage à partir de celle-ci.
Action recommandée	Vérifiez l'état ConcreteJob pour vous assurer que le processus en cours d'exécution est terminé, puis exécutez DetachISOImage.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD24

Message	Impossible de continuer DetachDrivers : UnPackAndAttach est en cours.
Description détaillée	Impossible de continuer DetachDrivers : UnPackAndAttach est en cours.
Action recommandée	Attendez que UnpackAndAttach se termine, puis exécutez DetachDrivers. Cela peut prendre plus de 5 minutes.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD25

Message	Unable to detach USB device containing operating system drivers. (Impossible de déconnecter le périphérique USB contenant les pilotes du système d'exploitation.)
Description détaillée	La déconnexion du périphérique USB (qui contient les pilotes d'installation du système d'exploitation) de l'hôte a échoué. Le périphérique peut être déconnecté, ou l'iDRAC ne fonctionne peut-être pas normalement.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC pour déconnecter ce périphérique automatiquement.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD26

Message	Unable to continue with BootToPXE - another command is running. (Impossible de poursuivre BootToPXE : une autre commande est en cours d'exécution.)
Description détaillée	Impossible de continuer la commande BootToPXE, car un autre processus utilise Lifecycle Controller.
Action recommandée	Vérifiez l'état ConcreteJob pour vous assurer que le processus en cours d'exécution est terminé, puis exécutez BootToPXE.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD27

Message	La copie des pilotes du système d'exploitation sélectionné a échoué.
Description détaillée	La copie des pilotes du système d'exploitation sélectionné a échoué. Le Pack de pilotes est peut-être inutilisable.
Action recommandée	Mettez à jour le Pack de pilotes à l'aide d'USC ou de DUP, puis réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD28

Message	Hash verification on the ISO image failed. (La vérification du hachage sur l'image ISO a échoué.)
Description détaillée	La vérification du hachage sur l'image ISO a échoué. La valeur de hachage spécifiée dans la commande n'est pas correcte ou l'image ISO a été modifiée.
Action recommandée	1) Vérifiez que la valeur de hachage spécifiée dans la commande est correcte. 2) Assurez-vous que l'image ISO n'a pas été modifiée 3) Remplacez l'image ISO sur le partage et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD29

Message	Fichier de configuration du pack de pilotes introuvable dans Lifecycle Controller. The Driver Pack might be corrupt. (Fichier de configuration du pack de pilotes introuvable dans Lifecycle Controller. Le pack de pilotes est peut-être corrompu.)

Description détaillée	Fichier de configuration du pack de pilotes introuvable dans Lifecycle Controller. Le Pack de pilotes est peut-être inutilisable.
Action recommandée	Mettez à jour le Pack de pilotes à l'aide d'USC ou de DUP, puis réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD3

Message	Lifecycle Controller is being used by another process (Le Lifecycle Controller est en cours d'utilisation par un autre processus.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller est actuellement verrouillé par un autre processus. Assurez-vous que le processus est terminé avant de tenter d'exécuter une autre commande.
Action recommandée	1) Au bout de deux minutes, relancez la commande. 2) Assurez-vous que USC ou DUP n'est pas en cours d'exécution sur le serveur. 3) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD30

Message	Invalid value for ExposeDuration - must be 60 - 65535 seconds (Valeur non valide pour ExposeDuration : doit être comprise entre 60 et 65 535 secondes)
Description détaillée	La valeur spécifiée pour ExposeDuration est hors plage. Elle doit être comprise entre 60 et 65 535 secondes.
Action recommandée	Exécutez de nouveau la commande avec une valeur d'ExposeDuration comprise entre 60 et 65 535 secondes.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD31

Message	Copying operating system drivers to network share failed (La copie des pilotes du système d'exploitation sur le partage réseau a échoué)
Description détaillée	La copie des pilotes du système d'exploitation sélectionné sur le partage réseau a échoué. Le partage est peut-être en lecture seule ou le Pack de pilotes présent dans Lifecycle Controller peut être inutilisable.

Action recommandée	1) Assurez-vous que le partage réseau a l'autorisation d'écriture. 2) Mettez à jour le Pack de pilotes à l'aide d'USC ou de DUP, puis relancez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD32

Message	ISO image is not attached (L'image ISO n'est pas connectée.)
Description détaillée	Impossible de continuer DetachISOImage, car aucune image ISO n'est connectée au système.
Action recommandée	L'appel à DetachISOImage est inutile étant donné que l'image ISO n'est pas actuellement connectée.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD33

Message	La version du BIOS installée ne prend pas en charge cette méthode.
Description détaillée	Le système a une version plus ancienne du BIOS qui ne prend pas en charge cette méthode. Installez la dernière version du BIOS pour utiliser cette méthode.
Action recommandée	Mettez à jour le BIOS à la version 1.2 ou une version ultérieure, puis réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD34

Message	Unable to continue with BootToPXE - ISO image is attached to the system. (Impossible de continuer BootToPXE : une image ISO est connectée au système.)
Description détaillée	Impossible de continuer la commande BootToPXE, car une image ISO est connectée au système. Déconnectez l'image ISO avant de poursuivre l'exécution de BootToPXE.
Action recommandée	Exécutez la commande DetachISOImage, puis exécutez BootToPXE.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD35

Message	Lifecycle Controller is not enabled. (Lifecycle Controller n'est pas activé.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller est désactivé sur le système. Par conséquent, aucune des commandes de déploiement du système d'exploitation à distance ne fonctionnera. Assurez-vous que le Lifecycle Controller est activé avant d'exécuter une commande.
Action recommandée	Pour les systèmes 11G : utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer les services système en appuyant sur les touches Ctrl+E lors du démarrage sur le système cible. Pour les générations 12G et supérieures : utilisez la configuration F2, sélectionnez Configuration iDRAC et sélectionnez Paramètres Lifecycle Controller pour activer le Lifecycle Controller lors du démarrage du système cible.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD36

Message	Boot to ISO Image has been cancelled by user using CTLR+E option on the server (Le démarrage à partir de l'image ISO a été annulé par l'utilisateur via l'option CTLR+E ou F2 sur le serveur)
Description détaillée	L'utilisateur a annulé les services système via l'option CTRL+E (utilitaire de configuration iDRAC) ou F2 au cours de l'auto-test de démarrage (POST). Cette action annule la requête WSMAN de démarrage à partir d'ISO.
Action recommandée	Pour résoudre le problème, relancez la commande. N'annulez pas les services système via CTRL+E ou F2 au cours du POST lorsque le système redémarre à partir d'ISO.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD37

Message	ISO image size too large. (Taille d'image ISO trop grande.)
Description détaillée	L'image ISO est plus grande que la taille disponible dans vFlash.
Action recommandée	1) Utilisez une image ISO de plus petite taille. 2) Formatez la vFlash à l'aide de l'interface GUI iDRAC, de RACADM, ou de l'utilitaire de configuration iDRAC, puis réessayez cette commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD38

Message	Copying the ISO image from the network failed. (La copie de l'image ISO à partir du réseau a échoué.)
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de la copie de l'image ISO à partir du partage réseau.
Action recommandée	1) Assurez-vous que la connexion réseau est fonctionnelle. 2) Assurez-vous que la vFlash Dell n'a pas de problème matériel en y accédant par le biais de l'interface GUI de l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD39

Message	Unable to find the VFlash. (VFlash introuvable.)
Description détaillée	Impossible d'obtenir des informations vFlash à partir de l'instrumentation interne.
Action recommandée	1) Assurez-vous que la carte vFlash Dell est correctement insérée. 2) Assurez-vous qu'une carte vFlash Dell sous licence est insérée 3) Assurez-vous que la carte vFlash Dell ne présente aucun problème matériel en y accédant par le biais de l'interface GUI de l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD4

Message	Cannot access Lifecycle Controller Driver Pack partition. (Impossible d'accéder à la partition Pack de pilotes de Lifecycle Controller.)
Description détaillée	La partition de Pack de pilotes de Lifecycle Controller n'est pas accessible. Il se peut que le Lifecycle Controller ou l'iDRAC ne réponde pas.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. Si la commande échoue à nouveau, vérifiez si l'iDRAC est fonctionnel et accessible sur le système.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD40

Message	VFlash is not Dell licensed. (VFlash n'est pas sous licence Dell.)
Description détaillée	Il ne s'agit pas d'une carte vFlash sous licence Dell.
Action recommandée	Insérez une carte vFlash Dell, puis relancez cette commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD41

Message	ISO Image not found on VFlash. (Image ISO introuvable sur VFlash.)
Description détaillée	La carte vFlash ne contient pas l'image ISO, car l'image a été supprimée ou n'a jamais été copiée.
Action recommandée	Téléchargez de nouveau l'image ISO sur la carte vFlash en utilisant la méthode winrm DownloadISOToVFlash.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD42

Message	Downloading ISO File to VFlash failed. (Le téléchargement du fichier ISO sur VFlash a échoué.)
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de la copie de l'image ISO du partage réseau sur la vFlash.
Action recommandée	1) Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne. 2) Assurez-vous que la carte vFlash Dell ne présente aucun problème matériel en y accédant par le biais de l'interface GUI de l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD43

Message	VFlash unavailable. (VFlash indisponible.)
Description détaillée	Carte vFlash non présente sur le serveur.
Action recommandée	Insérez une carte vFlash sous licence Dell, puis réessayez cette commande.

Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD44

Message	Unable to detach ISO image on VFlash. (Impossible de déconnecter l'image ISO sur VFlash.)
Description détaillée	L'image ISO sur la carte vFlash n'est pas actuellement connectée, donc la commande DetachISOFromVFlash n'a pas pu être exécutée.
Action recommandée	Étant donné que l'image ISO n'est pas connectée, la commande DetachISOFromVFlash n'a pas besoin d'être exécutée.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD45

Message	Cannot delete ISO image from VFlash. (Impossible de supprimer l'image ISO de VFlash.)
Description détaillée	L'image ISO présente sur vFlash est connectée à l'hôte système. L'image ISO ne peut pas être supprimée de vFlash.
Action recommandée	Exécutez DetachISOFromVFlash() avant d'exécuter DeleteISOFromVFlash().
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD46

Message	VFlash in use. (VFlash en cours d'utilisation.)
Description détaillée	Un autre processus (Interface GUI iDRAC/racadm/utilitaire de configuration iDRAC) est en train d'accéder à vFlash.
Action recommandée	Attendez que l'accès à vFlash se libère, puis réessayez cette commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD47

Message	Inaccessible network share. (Partage réseau inaccessible.)
Description détaillée	Impossible d'accéder au partage réseau à l'aide des informations d'identification spécifiées ou le pare-feu peut être activé et empêcher l'accès au partage.
Action recommandée	Assurez-vous que le pare-feu est désactivé, et que les informations d'identification (nom d'utilisateur, mot de passe) sont correctes.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD48

Message	ISO Images of more than 4GB not supported. (Les images ISO de plus de 4 Go ne sont pas prises en charge.)
Description détaillée	Les images ISO de plus de 4 Go ne sont pas prises en charge et ne peuvent pas être copiées sur VFlash.
Action recommandée	Utilisez une image ISO inférieure à 4 Go.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD49

Message	Disable RIPS mode to access VFlash. (Désactivez le mode RIPS pour accéder à VFlash.)
Description détaillée	vFlash est inaccessible, car le mode RIPS est activé.
Action recommandée	Désactivez le mode RIPS à partir du BIOS ou de l'interface GUI iDRAC, puis continuez l'exécution de la méthode.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD5

Message	Lifecycle Controller Driver Pack not found. (Pack de pilotes de Lifecycle Controller introuvable.)
Description détaillée	Un Pack de pilotes n'a pas été trouvé sur Lifecycle Controller.

Action recommandée	Mettez à jour le Pack de pilotes à l'aide d'USC ou de DUP, puis réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD50

Message	Lifecycle Controller is in field service mode. (Le Lifecycle Controller est en mode de service sur le terrain.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller est en mode de service sur le terrain et vous devez le mettre à jour avant de continuer.
Action recommandée	Installez le package de services de terrain du Lifecycle Controller à l'aide de l'interface GUI de l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD51

Message	Reboot the system to run pending System Services Tasks. (Redémarrez le système pour exécuter les tâches de services système en attente.)
Description détaillée	Il existe des tâches de services système en attente de tâches sur le système hôte qui empêchent l'exécution de cette méthode.
Action recommandée	Redémarrez le système hôte. Le système entrera automatiquement dans les services système et terminera les tâches en attente.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD52

Message	vFlash is disabled. (vFlash est désactivée.)
Description détaillée	vFlash is disabled. (vFlash est désactivée.)
Action recommandée	Activez la carte vFlash à partir de l'interface GUI de l'iDRAC ou RACADM, puis continuez.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD53

Message	vFlash est protégée en écriture.
Description détaillée	vFlash est protégée en écriture.
Action recommandée	Retirez la protection en écriture de la carte SD, puis continuez.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD54

Message	vFlash already has 16 partitions. (vFlash a déjà 16 partitions.)
Description détaillée	vFlash ne permet de créer que 16 partitions.
Action recommandée	Assurez-vous qu'il y a moins de 16 partitions avant de créer une autre partition sur vFlash.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD55

Message	ISO Image is attached to host (L'image ISO est connectée à l'hôte)
Description détaillée	Impossible de connecter l'image ISO, car elle est déjà connectée à l'hôte.
Action recommandée	L'image ISO est déjà connectée au serveur hôte. Déconnectez l'image ISO, puis relancez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD56

Message	Une image ISO est déjà connectée à l'aide d'un partage de fichiers distant (RFS).

Description détaillée	Une image ISO est déjà connectée à l'aide d'un partage de fichiers distant (RFS). La connexion a pu être lancée depuis l'interface GUI de l'iDRAC, RACADM, ou l'API Remote Services.
Action recommandée	Déconnectez le partage de fichiers distant (RFS) à l'aide de l'interface GUI de l'iDRAC, RACADM, ou l'API Remote Services, puis réessayez l'opération pour connecter à nouveau l'image ISO.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD57

Message	Remote File Share (RFS) is in Auto-Attach mode. (Le partage de fichiers distant (RFS) est en mode de connexion automatique.)
Description détaillée	Le partage de fichiers distant (RFS) est actuellement configuré en mode de connexion automatique. Pour que les services Web connectent une image ISO, le RFS doit être mis en mode de connexion.
Action recommandée	Modifiez le mode du partage de fichiers distant (RFS) à Connexion via l'interface GUI de l'iDRAC ou l'API Remote Services, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD58

Message	Unable to connect an ISO using Remote File Share (RFS). (Impossible de connecter une image ISO à l'aide du partage de fichiers distant (RFS).)
Description détaillée	L'opération de connexion ISO à l'aide de RFS (Partage de fichiers distant) ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Vérifiez que tous les paramètres sont corrects. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD59

Message	Unable to disconnect from ISO using Remote File Share (RFS). (Impossible de se déconnecter d'une image ISO à l'aide du partage de fichiers distant (RFS).)
Description détaillée	L'opération de déconnexion d'une image ISO à l'aide du partage de fichiers distant (RFS) a échoué.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et ressayez.

Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD6

Message	Cannot allocate memory. (Impossible d'allouer de la mémoire.)
Description détaillée	Impossible d'allouer de la mémoire de manière dynamique pour effectuer la tâche.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et exécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD60

Message	Unable to connect to ISO using Remote File Share (RFS). (Impossible de se connecter à une image ISO à l'aide du partage de fichiers distant (RFS).)
Description détaillée	La connexion d'une image ISO à l'aide du partage de fichiers distant (RFS) a échoué.
Action recommandée	Vérifiez si l'image ISO est connectée à l'aide du partage de fichiers distant (RFS) et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD61

Message	IP Address format is invalid. (Le format d'adresse IP n'est pas valide.)
Description détaillée	Le format d'adresse IP n'est pas valide et ne peut pas être validé. L'adresse IP spécifiée peut être une adresse IPv4 ou IPv6 non valide.
Action recommandée	Vérifiez le format d'adresse IP et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD62

Message	Impossible d'exécuter la commande car un nom non valide de fichier d'image micrologicielle a été entré.
Description détaillée	La commande ne peut pas être exécutée car un nom non valide de fichier d'image micrologicielle a été entré.
Action recommandée	Assurez-vous qu'un fichier image de micrologiciel valide a été entré. Le fichier ne doit pas contenir de composants de chemin de fichier tels qu'une barre oblique (/) ou un point (.).
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD63

Message	Impossible d'exécuter la méthode DetachDrivers car les fichiers de pilote ne sont pas reliés.
Description détaillée	La méthode DetachDrivers ne peut pas être exécutée car les fichiers de pilote ne sont pas reliés.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD64

Message	Impossible d'appeler la méthode ConfigurableBootToNetworkISO en spécifiant le paramètre ResetType en tant que redémarrage à chaud car le serveur est éteint.
Description détaillée	La méthode ConfigurableBootToNetworkISO ne peut pas être exécutée en spécifiant le paramètre ResetType en tant que redémarrage à chaud car le serveur est éteint.
Action recommandée	Assurez-vous que le serveur est allumé, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD65

Message	Le fichier ISO est correctement connecté. Le fichier ISO est correctement connecté. Le prochain redémarrage de l'hôte est planifié pour démarrer sur le fichier ISO.

Description détaillée	Le fichier ISO est correctement connecté. Le fichier ISO est correctement connecté. Le prochain redémarrage de l'hôte est planifié pour démarrer sur le fichier ISO.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD66

Message	Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire OSName est manquant.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire OSName est manquant.
Action recommandée	Fournissez le paramètre manquant « OSName » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD67

Message	Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire IPAddress est manquant.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire IPAddress est manquant.
Action recommandée	Fournissez le paramètre manquant « AdresseIP » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD68

Message	Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire ShareName est manquant.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire ShareName est manquant.
Action recommandée	Fournissez le paramètre manquant « ShareName » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD69

Message	Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire ShareType est manquant.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire ShareType est manquant.
Action recommandée	Fournissez le paramètre manquant « ShareType » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD7

Message	Unable to retrieve Lifecycle Controller handle. (Impossible de récupérer le handle de Lifecycle Controller.)
Description détaillée	Impossible de se connecter à Lifecycle Controller en raison d'une connexion ouverte ou d'une erreur interne.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande pour corriger le problème.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD70

Message	Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire Username est manquant.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire Username est manquant.
Action recommandée	Fournissez le paramètre manquant « Username » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD71

Message	Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire Password est manquant.

Description détaillée	La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire Password est manquant.
Action recommandée	Fournissez le paramètre manquant « Password » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD72

Message	Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire ImageName est manquant.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire ImageName est manquant.
Action recommandée	Fournissez le paramètre manquant « ImageName » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD73

Message	Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire HashValue est manquant.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire HashValue est manquant.
Action recommandée	Fournissez le paramètre manquant « HashValue » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD74

Message	Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire ShareType est non valide.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire ShareType est non valide.
Action recommandée	Vérifiez la valeur fournie pour le paramètre d'entrée « ShareType » et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD75

Message	Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire HashType est non valide.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire HashType n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez la valeur fournie pour le paramètre d'entrée « HashType » et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD76

Message	Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire ResetType est non valide.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire ResetType n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez la valeur fournie pour le paramètre d'entrée « ResetType » et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD77

Message	Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire ResetType est manquant.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire ResetType est manquant.
Action recommandée	Fournissez le paramètre manquant « ResetType » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD8

Message	Setting Boot to PXE through IPMI failed. (La configuration de l'amorçage sur PXE via IPMI a échoué.)

Description détaillée	La configuration de l'ordre d'amorçage du BIOS sur PXE à l'aide d'une commande IPMI standard a échoué.
Action recommandée	1) Vérifiez les paramètres PXE du BIOS. 2) Réexécutez la commande. 3) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

OSD9

Message	Failed to reboot the system using an IPMI command. (Échec de redémarrage du système à l'aide d'une commande IPMI.)
Description détaillée	La réinitialisation du serveur cible à l'aide de la commande IPMI standard a échoué.
Action recommandée	1) Lancez de nouveau la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (OSD = Déploiement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

Messages d'événements OSE

OSE0000

Message	A critical stop occurred during OS load. (Un arrêt critique est survenu lors du chargement du système d'exploitation.)
Description détaillée	Le système s'est arrêté pendant le chargement suite à une exception lors du chargement ou de l'initialisation du système d'exploitation.
Action recommandée	Examinez les journaux du système d'exploitation et l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2411
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0001

Message	A runtime critical stop occurred. (Un arrêt critique d'exécution est survenu.)
Description détaillée	Le système s'est arrêté suite à une exception pendant que le système d'exploitation fonctionnait. Il s'agit d'une panique de noyau ou un événement de vérification de bogue.
Action recommandée	Examinez les journaux du système d'exploitation et l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2411

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0002

Message	An OS graceful stop occurred. (Un arrêt normal du système d'exploitation a eu lieu.)
Description détaillée	(Type de capteur IPMI 20h - décalage 02h).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2411
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0003

Message	An OS graceful shut-down occurred. (Un arrêt normal du système d'exploitation a eu lieu.)
Description détaillée	(Type de capteur IPMI 20h - décalage 03h).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	2411
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0004

Message	A soft shut-down initiated by platform event filter. (Arrêt du logiciel par le filtre d'événements sur plateforme.)
Description détaillée	Une exception séparée ou une condition éteint le système d'exploitation. (Type de capteur IPMI 20h - décalage 04h).
Action recommandée	Examinez le journal des événements système pour détecter des événements sur plateforme capable d'éteindre le système.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE0005

Message	Agent is not responding. (L'agent ne répond pas.)
Description détaillée	Une demande d'arrêt normal à un agent via le contrôleur BMC n'est pas survenue suite à une exception d'un matériel du système ou d'un logiciel.
Action recommandée	Examinez les journaux du système d'exploitation et l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1000

Message	A: boot completed. (Amorçage à partir de A: terminé.)
Description détaillée	Le système d'exploitation du système a démarré correctement à partir de A:.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1001

Message	Failed to boot from A. (Échec du démarrage depuis A.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la configuration de démarrage du système et le support de démarrage. Vérifiez que le support en A: est amorçable. Reportez-vous à l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1002

Message	C: boot completed. (Amorçage à partir de C: terminé.)
Description détaillée	Le système d'exploitation du système a démarré correctement à partir de C:.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1003

Message	Failed to boot from C. (Échec du démarrage depuis C.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la configuration de démarrage du système et le support de démarrage. Vérifiez que le support en C: est amorçable. Reportez-vous à l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1004

Message	PXE boot completed. (Amorçage à partir de PXE terminé.)
Description détaillée	Le système d'exploitation du système a démarré correctement à partir du serveur PXE.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1005

Message	PXE boot failed. (Échec de l'amorçage PXE.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la configuration du démarrage du système, la configuration locale PXE et la configuration du serveur PXE.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1006

Message	Diagnostic boot completed. (Amorçage à partir de diagnostics terminé.)
Description détaillée	Le système a démarré correctement à partir des diagnostics.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1007

Message	Diagnostic boot failed. (Échec de l'amorçage par diagnostic.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la configuration de démarrage du système et le support de démarrage. Reportez-vous à l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1008

Message	CD-ROM boot completed. (Amorçage à partir de CD-ROM terminé.)
Description détaillée	Le système d'exploitation du système a démarré correctement à partir du CD-ROM.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1009

Message	Failed to boot from CD-ROM. (Échec du démarrage à partir d'un CD-ROM.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la configuration de démarrage du système et le support de démarrage. Vérifiez que le support dans le CD-ROM est amorçable. Reportez-vous à l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1010

Message	ROM boot completed. (Amorçage à partir de ROM terminé.)
Description détaillée	Le système a démarré correctement à partir de la ROM.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1011

Message	Failed to boot from ROM. (Échec du démarrage à partir de la mémoire morte.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez les journaux des événements système pour obtenir des informations supplémentaires. Mettez le système hors tension puis tentez à nouveau de le démarrer.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1012

Message	Boot completed. (Amorçage terminé.)
Description détaillée	Le système a démarré correctement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1013

Message	Failed to boot. (Échec d'amorçage.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Examinez la configuration de démarrage du système et le support de démarrage. Reportez-vous à l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (OSE = Événement du SE)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant		Événements WS	Événements Redfish
iDRAC								
CMC								

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements PCI

PCI1300

Message	A front panel diagnostic interrupt was detected. (Une interruption de diagnostic du panneau avant a été détecté.)
Description détaillée	Le diagnostic du panneau avant a été enfoncé et le système peut être donc interrompu. L'interruption a été générée par l'utilisateur.
Action recommandée	Réinitialisez le système pour continuer.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI1302

Message	Expiration du délai de bus pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance. Le périphérique a échoué à répondre à une transaction (annulation maître/cible ou expiration de délai d'exécution).
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1304

Message	An I/O channel check error was detected. (Détection d'une erreur de vérification du canal d'E/S.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Message sur l'écran LCD	Détection d'une erreur de vérification du canal d'E/S. Exécuter un cycle d'alimentation sur le système.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1306

Message	Erreur logicielle détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Redémarrez le système puis mettez à jour les pilotes du composant.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1308

Message	Erreur de parité PCI détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Message sur l'écran LCD	Erreur de parité PCI sur le bus <bus>, périphérique <périphérique>, fonction <fonct>. Exécuter un cycle d'alimentation sur le système.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1310

Message	Erreur système PCI détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Message sur l'écran LCD	Erreur de système PCI sur le bus <bus>, périphérique <périphérique>, fonction <fonct>. Exécuter un cycle d'alimentation sur le système.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1312

Message	An EISA fail-safe time-out was detected. (Une expiration de délai de sécurité intégrée EISA a été détectée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI1314

Message	Erreur de bus corrigeable détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique lors du prochain entretien prévu.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1316

Message	Erreur de bus non corrigeable détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1318

Message	Erreur fatale détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Message sur l'écran LCD	Erreur fatale sur le bus <bus>, périphérique <périphérique>, fonction <fonct>. Exécuter un cycle d'alimentation sur le système.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1319

Message	Problème de gravité élevée détecté dans la baie SDD *arg1*, logement *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** id de la baie, ***arg2 =*** id du logement
Description détaillée	Un problème de gravité élevée a été détecté dans la baie SDD identifiée dans le message.
Action recommandée	Retirez et réinsérez le composant identifié dans le message, puis surveillez, dans le journal, toute nouvelle occurrence du problème. Si le problème persiste et se produit au démarrage du serveur, mettez à jour le micrologiciel du composant. Si le problème persiste encore et se produit pendant l'exécution du système

d'exploitation, redémarrez le serveur et mettez à jour les pilotes du système d'exploitation du composant identifié dans le message.

Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PCI1320

Message	Erreur fatale de bus détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Message sur l'écran LCD	Erreur fatale de bus sur le bus <bus>, périphérique <périphérique>, fonction <fonct>. Exécuter un cycle d'alimentation sur le système.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1321

Message	Erreur de gravité élevée détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique 0, fonction *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ID du bus, ***arg2 =*** ID de la fonction
Description détaillée	Un problème de gravité élevée a été détecté dans le composant identifié dans le message.
Action recommandée	Retirez et réinsérez le composant identifié dans le message, puis surveillez, dans le journal, toute nouvelle occurrence du problème. Si le problème persiste et se produit au démarrage du serveur, mettez à jour le micrologiciel du composant. Si le problème persiste encore et se produit pendant l'exécution du système d'exploitation, redémarrez le serveur et mettez à jour les pilotes du système d'exploitation du composant identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PCI1322

Message	Performances de bus dégradées pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance. Le bus ne fonctionne pas à sa vitesse ou largeur maximale.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2418
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1342

Message	Expiration du délai de bus pour un composant dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance. Le périphérique a échoué à répondre à une transaction (annulation maître/cible ou expiration de délai d'exécution).
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1344

Message	An I/O channel check error was detected. (Détection d'une erreur de vérification du canal d'E/S.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Message sur l'écran LCD	Détection d'une erreur de vérification du canal d'E/S. Exécuter un cycle d'alimentation sur le système.

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1346

Message	Erreur logicielle détectée pour un composant dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Redémarrez le système puis mettez à jour les pilotes du composant.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1348

Message	Erreur de parité PCI détectée pour un composant dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.

Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Message sur l'écran LCD	Erreur de parité PCI dans le logement <numéro>. Réinstallez la carte PCI
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1350

Message	Erreur système PCI détectée sur un composant dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Message sur l'écran LCD	Erreur système PCI sur le logement <numéro>. Réinstallez la carte PCI
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1354

Message	Erreur de bus corrigeable détectée sur un composant dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique lors du prochain entretien prévu.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1356

Message	Erreur de bus non corrigeable détectée sur un composant dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1358

Message	Erreur fatale détectée sur un composant dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Message sur l'écran LCD	Erreur fatale sur le logement <numéro>. Réinstallez la carte PCI
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1360

Message	Erreur fatale de bus détectée sur un composant dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417

Message sur l'écran LCD	Erreur fatale du bus sur le logement <numéro>. Réinstallez la carte PCI
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1362

Message	Dégradation des performances de bus pour un composant dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance. Le bus ne fonctionne pas à sa vitesse ou largeur maximale.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique lors du prochain entretien prévu.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2418
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2000

Message	Erreur d'E/S fatale détectée sur un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.

Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Message sur l'écran LCD	Fatal IO error on bus <bus> device <device> function <func>. (Erreur fatale d'E/S du bus <bus> du périphérique <périphérique> de la fonction <fonct>.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2001

Message	Le composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3* a récupéré d'une erreur d'E/S fatale.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2002

Message	Erreur d'E/S fatale détectée sur un composant dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Message sur l'écran LCD	Fatal IO error on slot <number>. (Erreur fatale d'E/S du logement <numéro>.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2003

Message	Le composant dans le logement *arg1* a récupéré d'une erreur d'E/S fatale.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3000

Message	Device option ROM on embedded NIC failed to support Link Tuning or FlexAddress. (Échec de la prise en charge du réglage de liaison ou de FlexAddress par la mémoire morte en option sur la carte réseau.)
Description détaillée	Le micrologiciel du BIOS, BMC/iDRAC ou LOM n'est plus à jour et ne prend pas en charge FlexAddress.
Action recommandée	Mettez à jour les micrologiciels (BIOS, BMC/iDRAC et LOM). Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3001

Message	Device option ROM on embedded NIC was successfully updated. (La ROM en option de périphérique sur la carte réseau intégrée a été mise à jour avec succès.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3002

Message	Échec de la programmation de l'adresse MAC virtuelle sur un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Le micrologiciel du BIOS, BMC/iDRAC, LOM ou de la carte réseau n'est plus à jour et ne prend pas en charge FlexAddress.
Action recommandée	Mettez à jour les micrologiciels (BIOS, BMC/iDRAC, LOM et carte mezzanine). Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3003

Message	L'adresse MAC virtuelle du composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3* a été correctement programmée.

Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3004

Message	Échec de la prise en charge du réglage de liaison ou de FlexAddress par la ROM en option de périphérique sur la carte mezzanine *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le micrologiciel du BIOS, BMC/iDRAC ou de la carte mezzanine n'est plus à jour et ne prend pas en charge FlexAddress.
Action recommandée	Mettez à jour les micrologiciels (BIOS, BMC/iDRAC, et carte mezzanine). Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3005

Message	La ROM en option de périphérique sur la carte mezzanine *arg1* a été mise à jour avec succès.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3006

Message	Failed to get Link Tuning or FlexAddress data from iDRAC. (Échec d'obtention de données de réglage de liaison ou de FlexAddress depuis iDRAC.)
Description détaillée	Le micrologiciel du BIOS ou BMC/iDRAC n'est plus à jour et ne prend pas en charge FlexAddress.
Action recommandée	Mettez à jour les micrologiciels (BIOS et BMC/iDRAC). Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3007

Message	Link Tuning or FlexAddress data successfully obtained. (Données de réglage de liaison ou FlexAddress obtenues avec succès.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3008

Message	Erreur PCIe non fatale détectée sur un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique lors du prochain entretien prévu.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	2418
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3009

Message	PCIe fonctionne normalement sur un composant du bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3010

Message	Erreur d'E/S non fatale détectée sur un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance.

Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique lors du prochain entretien prévu.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2418
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3011

Message	Le composant du bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3* a récupéré d'une erreur d'E/S non fatale.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** périphérique, ***arg3 =*** fonction
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3012

Message	The QuickPath Interconnect (QPI) width degraded. (Dégradation de la largeur de QuickPath Interconnect (QPI).)
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance. Le bus ne fonctionne pas à sa vitesse ou largeur maximale.
Action recommandée	Réinitialisez le système. Si le problème persiste, réinstallez les processeurs.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2418
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3013

Message	The QuickPath Interconnect (QPI) width regained. (Rétablissement de la largeur de QuickPath Interconnect (QPI).)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3014

Message	Erreur d'E/S non fatale sur un composant dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique lors du prochain entretien prévu.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2418
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3015

Message	Le composant dans le logement *arg1* a récupéré d'une erreur PCIe non fatale.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3016

Message	Device option ROM on mezzanine card failed to support Link Tuning or FlexAddress. (Échec de la prise en charge du réglage de liaison ou de FlexAddress par la ROM en option de périphérique sur la carte mezzanine.)
Description détaillée	Le micrologiciel du BIOS, BMC/iDRAC ou de la carte mezzanine n'est plus à jour et ne prend pas en charge FlexAddress.
Action recommandée	Mettez à jour les micrologiciels (BIOS, BMC/iDRAC, et carte mezzanine). Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3017

Message	Device option ROM on mezzanine card was successfully updated. (La ROM en option de périphérique sur la carte mezzanine a été mise à jour avec succès.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3018

Message	Une ou plusieurs nouvelles cartes PCI ont été détectées sur le système. La vitesse des ventilateurs peut avoir changé pour apporter un refroidissement supplémentaire à ces cartes.
Description détaillée	Une ou plusieurs nouvelles cartes PCI ont été détectées sur le système, ce qui nécessite un flux d'air supplémentaire. La vitesse des ventilateurs peut avoir changé pour apporter un refroidissement supplémentaire à ces cartes.
Action recommandée	Pour modifier la valeur par défaut de réponse des ventilateurs aux cartes PCIe, vous devez parfaitement comprendre les besoins de refroidissement PCIe des cartes présentes dans le système. Si la ventilation fournie automatiquement est insuffisante, des capacités de refroidissement supplémentaires peuvent être ajoutées via l'une des méthodes suivantes : 1) Dans l'interface utilisateur Web de l'iDRAC, cliquez sur Matériel > Ventilateurs > Configuration, puis, dans la liste déroulante des décalages de vitesse de ventilateur, sélectionnez le niveau de refroidissement approprié nécessaire ou définissez la vitesse de ventilateur minimale sur une valeur personnalisée. 2) Dans l'utilitaire de configuration du système F2, sélectionnez Paramètres iDRAC > Thermique et définissez une vitesse de ventilateur plus élevée à l'aide des options de décalage de vitesse ou de vitesse minimale. 3) Pour les commandes RACADM, exécutez « racadm help system.thermalsettings ». Si une vitesse de ventilateur plus faible est requise, contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations sur les commandes IPMI pour réduire la vitesse de réponse par défaut des ventilateurs à la présence de nouvelles cartes PCIe.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*		✓*		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

PCI3019

Message	Problème de gravité faible détecté dans la baie SDD *arg1*, logement *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** id de la baie, ***arg2 =*** id du logement
Description détaillée	Un problème de gravité faible a été détecté dans la baie SDD identifiée dans le message.
Action recommandée	Retirez et réinsérez le composant identifié dans le message, puis surveillez, dans le journal, toute nouvelle occurrence du problème. Si le problème persiste et se produit au démarrage du serveur, mettez à jour le micrologiciel du composant. Si le problème persiste encore et se produit pendant l'exécution du système d'exploitation, redémarrez le serveur et mettez à jour les pilotes du système d'exploitation du composant identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI3020

Message	Erreur de gravité faible détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique 0, fonction *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ID du bus, ***arg2 =*** ID de la fonction
Description détaillée	Un problème de gravité faible a été détecté dans le composant identifié dans le message.
Action recommandée	Retirez et réinsérez le composant identifié dans le message, puis surveillez, dans le journal, toute nouvelle occurrence du problème. Si le problème persiste et se produit au démarrage du serveur, mettez à jour le micrologiciel du composant. Si le problème persiste encore et se produit pendant l'exécution du système d'exploitation, redémarrez le serveur et mettez à jour les pilotes du système d'exploitation du composant identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PCI3021

Message	Impossible de définir la valeur personnalisée de débit d'air linéaire par minute (LFM), car le mode LFM n'est pas défini sur Personnalisé.
Description détaillée	La valeur personnalisée de débit d'air linéaire par minute (LFM) ne peut pas être définie, car le mode LFM n'est pas défini sur Personnalisé.
Action recommandée	Définissez le débit d'air linéaire par minute (Mode LFM) sur Personnalisé et relancez l'opération. Pour définir le mode LFM sur Personnalisé à l'aide de l'interface utilisateur graphique de l'iDRAC, accédez à la page Configuration -> Paramètres système -> Paramètres matériels -> Paramètres PCIe de circulation de l'air.
Catégorie	Configuration (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

PCI3022

Message	Impossible de régler les paramètres de débit d'air linéaire par minute (LFM) du logement PCIe, car les paramètres LFM ne peuvent être réglés que pour les cartes installées qui sont identifiés comme cartes tierces.
Description détaillée	Les paramètres de débit d'air linéaire par minute (LFM) du logement PCIe ne peuvent pas être réglés car les paramètres LFM ne peuvent être réglés que pour les cartes installées qui sont identifiées comme cartes tierces.
Action recommandée	Assurez-vous que les cartes installées dans les logements PCIe sont des cartes tierces.
Catégorie	Configuration (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

PCI3030

Message	Une ou plusieurs nouvelles cartes PCI ont été détectées sur le système. La vitesse des ventilateurs peut avoir changé pour apporter un refroidissement supplémentaire à ces cartes.

Description détaillée	Une ou plusieurs nouvelles cartes PCI ont été détectées sur le système, ce qui nécessite un flux d'air supplémentaire. La vitesse des ventilateurs peut avoir changé pour apporter un refroidissement supplémentaire à ces cartes.
Action recommandée	Si la ventilation fournie automatiquement est insuffisante, des capacités de refroidissement supplémentaires peuvent être ajoutées via l'une des méthodes suivantes : 1) Dans l'interface utilisateur Web de l'iDRAC, cliquez sur Refroidissement -> Configurer les ventilateurs -> Paramètres PCIe de circulation de l'air, puis sélectionnez l'option Personnalisé pour ce logement PCIe et définissez la valeur LFM souhaitée. 2) Pour les commandes RACADM, exécutez « racadm help system.PcieSlotLFM ». Si le refroidissement fourni automatiquement est supérieur aux niveaux souhaités, cette réponse peut être désactivée dans la plupart des cas et/ou un autre LFM cible peut être défini à l'aide des options de Paramètres PCIe de circulation de l'air dans l'interface utilisateur iDRAC ou Racadm. Voir le Guide d'utilisation de l'iDRAC pour plus de détails et rechercher « refroidissement ». Vous devez modifier la valeur par défaut de réponse des ventilateurs aux cartes PCIe en respectant les spécifications du vendeur pour les besoins de refroidissement PCIe des cartes présentes dans le système.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*		✓*		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

PCI5001

Message	Une carte mezzanine PCIe contenant une carte PCIe est insérée dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Une carte mezzanine PCIe contenant une carte PCIe est insérée dans le logement identifié dans le message. Cette carte PCIe sera activée lors de la mise sous tension du serveur associé ou de l'exécution d'un cycle d'alimentation sur le serveur.
Action recommandée	Mettez sous tension le serveur associé ou exécutez un cycle d'alimentation sur le serveur pour activer la carte PCIe.
Catégorie	Configuration (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10611
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5002

Message	Une carte PCIe qui ne contient pas de carte PCIe est insérée dans le logement PCIe *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Une carte mezzanine PCIe qui ne contient pas une carte PCIe est insérée dans le logement PCIe identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10611
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*		✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5003

Message	Une carte PCIe est retirée du logement PCIe *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Une carte mezzanine PCIe est retirée du logement PCIe arg1 identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PCI = Périphérique PCI)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10611
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5004

Message	A power fault issue is detected in the PCIe adapter that was turned on in PCIe slot *arg1* . (Un problème de panne d'alimentation est détecté dans l'adaptateur PCIe qui a été mis sous tension dans le logement PCIe arg1 .)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté un problème dans l'adaptateur PCIe qui a été mis sous tension dans le logement identifié dans le message.
Action recommandée	Assurez-vous que : 1) L'adaptateur PCIe utilisé est pris en charge par le contrôleur CMC. Pour obtenir la liste des adaptateurs pris en charge, contactez votre fournisseur de services. 2) L'adaptateur n'est pas endommagé. 3) Les exigences d'alimentation de l'adaptateur ne sont pas supérieures à l'alimentation allouée au logement. 4) L'adaptateur est correctement inséré dans le logement.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*		✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5005

Message	An auxiliary power fault issue is detected in the PCIe adapter that was turned on in PCIe slot *arg1* . (Un problème de panne d'alimentation a été détecté dans l'adaptateur PCIe qui a été mis sous tension dans le logement arg1 .)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté un problème dans l'adaptateur PCIe qui a été mis sous tension dans le logement identifié dans le message.
Action recommandée	Assurez-vous que : 1) L'adaptateur PCIe utilisé est pris en charge par le contrôleur CMC. Pour obtenir la liste des adaptateurs pris en charge, contactez votre fournisseur de services. 2) L'adaptateur n'est pas endommagé. 3) L'adaptateur est correctement inséré dans le logement.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5006

Message	Le problème d'alimentation de l'adaptateur dans le logement *arg1* a été résolu.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le problème d'alimentation du périphérique PCIe dans le logement identifié dans le message est résolu.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5007

Message	Le problème d'alimentation auxiliaire de l'adaptateur PCIe dans le logement *arg1* a été résolu.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le problème d'alimentation du régulateur de tension 3,3 volts sur la carte mezzanine PCIe installée dans le logement identifié dans le message est résolu.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5008

Message	The Chassis Management Controller (CMC) is unable to communicate with the PCIe switch board (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne parvient pas à communiquer avec la carte du commutateur PCIe.)
Description détaillée	Le contrôleur CMC n'a pas pu se connecter à la carte du commutateur PCIe.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Exécutez une opération de cycle d'alimentation secteur sur le châssis en le débranchant de l'alimentation secteur en attendant 30 secondes, puis en le rebranchant à l'alimentation secteur. 2) Mettez sous tension au moins un serveur. À l'aide de l'interface web du contrôleur CMC, sélectionnez Présentation des serveurs -> Alimentation -> Contrôle, puis cliquez sur le champ Opération et sélectionnez l'opération de mise sous tension du serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.

Catégorie	Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5009

Message	L'adaptateur PCIe du logement PCIe *arg1* a été retiré du logement alors que le serveur *arg2* était sous tension.
Arguments	***arg1 =*** numéro du logement PCIe, ***arg2 =*** numéro du logement du serveur
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté qu'un adaptateur PCIe a été retiré d'un serveur qui était hors tension. Cela peut empêcher le système d'exploitation du serveur de répondre ou de fonctionner correctement.
Action recommandée	Effectuez une opération de cycle d'alimentation sur le serveur associé. Le redémarrage du système d'exploitation ne résout pas le problème. Ne retirez les cartes PCIe que lorsque le serveur associé est hors tension.
Catégorie	Vérification(PCI = Périphérique PCI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8562
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

Messages d'événements PDR

PDR1

Message	Recopie sur *arg1* arrêtée pour reconstruction.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Ce message est généré après l'arrêt d'une recopie sur un disque physique pendant une opération de reconstruction.
Action recommandée	Attendez la fin de la reconstruction, puis la recopie devrait reprendre.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2197
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR10

Message	La reconstruction de *arg1* a commencé.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Ce message est généré après qu'une reconstruction d'un disque physique démarre.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2065
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR100

Message	Le disque de secours dédié *arg1* n'est plus utile pour toutes les matrices.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le contrôleur ne peut pas communiquer avec un disque affecté en tant que disque de secours dédié. Le disque peut avoir été retiré. Il y a peut-être également un câble mal branché ou défectueux.
Action recommandée	Vérifiez que le disque est intègre et qu'il n'a pas été retiré. Vérifiez les câbles. Voir la section Câbles connectés correctement pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Au besoin, remplacez le disque et réaffectez le disque de secours dédié.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2208
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR1000

Message	Le lecteur *arg1* est installé dans la baie de lecteur de disque *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2299
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1001

Message	Panne détectée dans le lecteur *arg1* dans la baie de lecteur de disque *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Le contrôleur a détecté une panne du disque et a mis le disque hors ligne.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le disque défectueux. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2297
Message sur l'écran LCD	Fault detected on drive <number> in disk drive bay <bay>. (Détection d'une panne du lecteur <numéro> dans la baie de lecteur de disque dur <baie>.) Check drive.

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1002

Message	Une panne prédictive a été détectée sur le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Le contrôleur a reçu une erreur SMART du lecteur. Le lecteur est opérationnel mais doit être remplacé.
Action recommandée	Le lecteur doit être remplacé lors du prochain entretien.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2298
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1003

Message	Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* est le disque de secours.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1004

Message	La vérification de cohérence est en cours pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1005

Message	Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* est dans la matrice critique.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Message sur l'écran LCD	Le disque <numéro> dans la baie de disque <baie> est dans la matrice critique. Remplacez le disque.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1006

Message	Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* est dans la matrice en panne.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Message sur l'écran LCD	Le disque <numéro> dans la baie de disque <baie> est dans la matrice en panne. Remplacez le disque.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1007

Message	La reconstruction est en cours pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*.

Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1008

Message	La reconstruction a été abandonnée pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR101

Message	Le disque de secours global *arg1* ne couvre pas toutes les matrices.

Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Ce message d'alerte se produit si certaines matrices ne sont pas protégées par un disque de secours global.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2209
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR1016

Message	Le lecteur *arg1* a été retiré de la baie de lecteur de disque *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Le contrôleur a détecté que le lecteur avait été retiré.
Action recommandée	Vérifiez l'installation de disque. Retirez et réinstallez le disque défectueux. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2297
Message sur l'écran LCD	Retrait du lecteur <numéro> de la baie de lecteur de disque dur <baie>. Vérifiez le disque.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1017

Message	Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* fonctionne normalement.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2299
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1019

Message	Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* n'est plus le disque de secours.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR102

Message	L'opération de lecture cohérente a été manuellement arrêtée avant de pouvoir se terminer.
Description détaillée	L'opération de lecture cohérente a été manuellement arrêtée avant de pouvoir se terminer.
Action recommandée	Si vous le souhaitez, relancez l'opération de lecture cohérente à une date ultérieure.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2444
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR1020

Message	La vérification de cohérence est terminée pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1021

Message	Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* n'est plus dans la matrice critique.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1022

Message	Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* n'est plus dans la matrice en panne.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1023

Message	Reconstruction terminée pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1024

Message	Incompatibilité de disques détectée pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie

Description détaillée	Le disque installé ne correspond pas à la configuration requise de la matrice, par exemple, un disque SATA ne peut pas fonctionner dans une matrice contenant des lecteurs SAS.
Action recommandée	Vérifiez que le disque correspond à la configuration requise de la matrice.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2297
Message sur l'écran LCD	Détection d'une incompatibilité de disque pour le disque <numéro> dans la baie <baie>. Installez le type de disque correct
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1025

Message	Incompatibilité de disques corrigée pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** baie
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2299
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR103

Message	L'opération Effacement cryptographique a réussi sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	L'effacement cryptographique a abouti sur le disque physique identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2445
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PDR104

Message	*arg1* a été éteint car le seuil de température critique est dépassé.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe
Description détaillée	Le périphérique SSD PCIe identifié dans le message est hors tension, car le seuil de température critique du périphérique est dépassé.
Action recommandée	Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2441

N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PDR105

Message	Le disque physique *arg1* est affecté en tant que disque de secours dédié.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le disque physique identifié dans le message est affecté en tant que disque de secours dédié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR106

Message	Le disque physique *arg1* est désaffecté en tant que disque de secours dédié.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	L'affectation d'un disque physique identifié dans le message en tant que disque de secours a été annulée et il ne fonctionne plus en tant que disque de secours. L'annulation de l'affectation du disque physique a été effectuée par

	un utilisateur ou automatiquement par le logiciel de gestion de stockage. Lorsque l'un des disques d'un disque virtuel tombe en panne, les données sont reconstruites sur le disque de secours. Le disque de secours devient membre du disque virtuel et n'est plus affecté en tant que disque de secours. Dans ce cas, l'affectation d'un nouveau disque de secours pour maintenir la protection des données est recommandée.
Action recommandée	Aucune action requise. L'affectation d' un nouveau disque de secours dédié au disque virtuel est recommandée.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR107

Message	Le disque physique *arg1* est affecté en tant que disque de secours global.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le disque physique identifié dans le message est affecté en tant que disque de secours global.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR108

Message	Le disque physique *arg1* est désaffecté en tant que disque de secours global.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	L'affectation d'un disque physique identifié dans le message en tant que disque de secours a été annulée et celui-ci ne fonctionne plus en tant que disque de secours. L'annulation de l'affectation du disque physique a été effectuée par un utilisateur ou automatiquement par le logiciel de gestion de stockage. Lorsque l'un des disques d'un disque virtuel tombe en panne, les données sont reconstruites sur le disque de secours. Le disque de secours devient membre du disque virtuel et n'est plus affecté en tant que disque de secours. Dans ce cas, l'affectation d'un nouveau disque de secours pour maintenir la protection des données est recommandée.
Action recommandée	Aucune action requise. L'affectation d'un nouveau disque de secours global est recommandée.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR11

Message	La reconstruction de *arg1* a été annulée.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Un utilisateur a annulé l'opération de reconstruction.
Action recommandée	Redémarrez l'opération de reconstruction.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2074
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR110

Message	La fiabilité de *arg1* est dégradée.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe
Description détaillée	La fiabilité du périphérique SSD PCIe identifié dans le message est dégradée. Une perte de données est possible.
Action recommandée	Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2442
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PDR1100

Message	Lecteur *arg1* installé.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2299
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1101

Message	Panne détectée sur le lecteur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le contrôleur a détecté une panne du disque et a mis le disque hors ligne.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le disque défectueux. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2297
Message sur l'écran LCD	Fault detected on drive <number>. (Panne détectée dans le lecteur <numéro>.) Check drive.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1102

Message	Une panne prédictive a été détectée sur le disque *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le contrôleur a reçu une erreur SMART du lecteur. Le lecteur est opérationnel mais doit être remplacé.
Action recommandée	Le lecteur doit être remplacé lors du prochain entretien.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2298
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1103

Message	Le lecteur *arg1* est le disque de secours.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1104

Message	La vérification de cohérence est en cours pour le disque *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1105

Message	Le disque *arg1* est dans la matrice critique.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Message sur l'écran LCD	Le disque <numéro> est dans la matrice critique. Remplacez le disque.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1106

Message	Le disque *arg1* est dans la matrice en panne.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Message sur l'écran LCD	Le disque <numéro> est dans la matrice en panne. Remplacez le disque.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1107

Message	Le disque *arg1* est en cours de reconstruction.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1108

Message	La reconstruction a été abandonnée pour le disque *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR111

Message	Le dispositif de secours à mémoire volatile sur *arg1* n'est plus fonctionnel.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe

Description détaillée	Le dispositif de secours à mémoire volatile sur le périphérique SSD PCIe identifié dans le message n'est plus fonctionnel. Une perte de données est possible.
Action recommandée	Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2443
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PDR1116

Message	Le lecteur *arg1* a été retiré.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le contrôleur a détecté un retrait du lecteur.
Action recommandée	Si imprévu, vérifiez l'installation de disque. Retirez et réinstallez le disque défectueux. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2297
Message sur l'écran LCD	Drive <number> is removed. (Retrait du lecteur <numéro>.) Vérifiez le lecteur
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1117

Message	Le disque *arg1* fonctionne normalement.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2299
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1119

Message	Le disque *arg1* n'est plus le disque de secours.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR112

Message	*arg1* a atteint *arg2* de la limite d'usure sous garantie du périphérique.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique SSD PCIe, ***arg2 =*** pour cent
Description détaillée	Le périphérique SSD PCIe identifié dans le message est sur le point d'atteindre la limite d'usure sous garantie.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1120

Message	La vérification de cohérence du disque *arg1* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1121

Message	Le disque *arg1* n'est plus dans la matrice critique.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1122

Message	Le disque *arg1* n'est plus dans la matrice en panne.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1123

Message	Reconstruction terminée pour le disque *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR113

Message	*arg1* a atteint ou dépassé sa limite d'usure sous garantie.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe
Description détaillée	Le périphérique PCIe SSD identifié dans le message a atteint ou dépassé la limite d'usure sous garantie.
Action recommandée	Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	4346
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR114

Message	*arg1* approche du mode Lecture seule.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe
Description détaillée	Le périphérique PCIe SSD identifié dans le message a presque atteint le mode de lecture seule (il est entre 90 à 100 % près de ce mode).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2440
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR115

Message	*arg1* est en mode Lecture seule.

Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe
Description détaillée	Le périphérique PCIe SSD identifié dans le message est en mode de lecture seule.
Action recommandée	Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR116

Message	Panne prédictive signalée pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe
Description détaillée	Une panne du disque SSD PCIe est prévue. De nombreux disques physiques sont dotés de la technologie SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Lorsqu'elle est activée, la technologie SMART surveille l'intégrité du disque à partir d'indications telles que le nombre d'opérations d'écriture qui ont été exécutées sur le disque.
Action recommandée	Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR117

Message	*arg1* a été éteint car le seuil de température critique est dépassé.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe
Description détaillée	Le périphérique SSD PCIe identifié dans le message est hors tension, car le seuil de température critique du périphérique est dépassé.
Action recommandée	Contactez votre fournisseur de services pour obtenir des instructions.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR12

Message	L'initialisation de *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le disque physique est en panne ou est corrompu.
Action recommandée	Remplacez le disque en panne ou corrompu. Identifiez le disque en panne en localisant le disque dont l'état affiche un « X » rouge. Redémarrez l'initialisation.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2080

N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR13

Message	La reconstruction de *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Un disque physique appartenant au disque virtuel a échoué ou est corrompu. En outre, il se peut que vous avez annulé la reconstruction.
Action recommandée	Remplacez le disque en panne ou corrompu, puis démarrez l'opération de reconstruction.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2083
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR14

Message	L'initialisation de *arg1* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2089
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR15

Message	La reconstruction de *arg1* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Ce message est généré après la fin d'une reconstruction d'un disque physique.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2092
N° d'interruption OMSA	90100

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR16

Message	Panne prédictive signalée pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	On prévoit une panne du disque physique. De nombreux disques physiques sont dotés de la technologie SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Lorsqu'elle est activée, la technologie SMART surveille l'intégrité du disque à partir d'indications telles que le nombre d'opérations d'écriture qui ont été exécutées sur le disque.
Action recommandée	Remplacez le disque physique. Même si le disque n'est pas encore en panne, il est fortement recommandé de le remplacer. Examinez les autres messages pour des informations supplémentaires.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2094
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR17

Message	Disque de secours global affecté à *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Un utilisateur a affecté un disque physique en tant que disque de secours global. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2098
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR18

Message	Annulation de l'affectation du disque de secours global à *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	L'affectation d'un disque physique en tant que disque de secours a été annulée et celui-ci ne fonctionne plus en tant que disque de secours. L'annulation de l'affectation du disque physique a été effectuée par un utilisateur ou automatiquement par le logiciel de gestion de stockage. Le logiciel de gestion de stockage annule l'affectation des disques de secours qui ont été utilisés pour reconstruire les données. Une fois les données reconstruites sur le disque de secours, le disque de secours devient membre du disque virtuel et n'est plus affecté en tant que disque de secours. Dans ce cas, affectez un nouveau disque de secours pour maintenir la protection des données.
Action recommandée	Bien que cette alerte soit fournie à titre d'information, vous devrez peut-être affecter un nouveau disque de secours au disque virtuel. Voir Protection de votre disque virtuel avec un disque de secours pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2099
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR19

Message	FPT SMART dépassé pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Un disque sur le contrôleur spécifié a reçu une alerte SMART (panne prédictive), indiquant que le disque est susceptible de tomber en panne dans un futur proche.
Action recommandée	Remplacez le disque physique qui a reçu l'alerte SMART. Si le disque physique est membre d'un disque virtuel non redondant, sauvegardez les données avant de remplacer le disque. Le retrait d'un disque physique inclus dans un disque virtuel non redondant entraîne la panne du disque virtuel et risque d'entraîner une perte de données.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2106
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR2

Message	Espace disponible sur *arg1* insuffisant pour effectuer une opération de recopie.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Ce message est généré lorsqu'un disque physique ne dispose pas de suffisamment d'espace pour effectuer une opération de recopie.
Action recommandée	Remplacez le disque physique par un disque physique plus grand, puis redémarrez l'opération de recopie.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2198
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR20

Message	Modification de la configuration SMART pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Un disque a reçu une alerte SMART (panne prédictive) après une modification de la configuration. Le disque est susceptible de tomber en panne dans un futur proche.
Action recommandée	Remplacez le disque physique qui a reçu l'alerte SMART. Si le disque physique est membre d'un disque virtuel non redondant, sauvegardez les données avant de remplacer le disque. Le retrait d'un disque physique inclus dans un disque virtuel non redondant entraîne la panne du disque virtuel et risque d'entraîner une perte de données.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2107
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR206

Message	*arg1* est un disque SSD (Solid-State Drive) qui n'est pas pris en charge par le contrôleur.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le contrôleur de stockage ne prend pas en charge les périphériques SSD reliés.
Action recommandée	Retirez les périphériques SSD non pris en charge par le contrôleur et ressayez.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2382
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR207

Message	Impossible de désigner *arg1* comme disque de secours dédié.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Impossible d'attribuer le disque physique en tant que disque de secours dédié, car la taille du disque sélectionné ne correspond pas à la taille requise du disque virtuel cible.
Action recommandée	Sélectionnez un disque physique qui correspond à la taille requise pour les disques utilisés dans le disque virtuel cible, puis retentez l'opération.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2386
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR208

Message	The Cryptographic Erase operation is successfully completed on the physical disk drive *arg1* . (L'effacement cryptographique a abouti sur le disque physique *arg1*.)
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	L'effacement cryptographique a abouti sur le disque physique identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

N° d'événement OMSA	2390
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR209

Message	L'état d'alimentation de *arg1* est passé de *arg2* à *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique, ***arg2 =*** état précédent de l'alimentation, ***arg3 =*** état actuel de l'alimentation
Description détaillée	La fonctionnalité Gérer l'alimentation des disques physiques est activée sur les lecteurs physiques et l'état d'alimentation des lecteurs a changé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2399
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR21

Message	Avertissement SMART pour *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Un disque a reçu une alerte SMART (panne prédictive). Le disque est susceptible de tomber en panne dans un futur proche.
Action recommandée	Remplacez le disque physique qui a reçu l'alerte SMART. Si le disque physique est membre d'un disque virtuel non redondant, sauvegardez les données avant de remplacer le disque. Le retrait d'un disque physique inclus dans un disque virtuel non redondant entraîne la panne du disque virtuel et risque d'entraîner une perte de données.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2108
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR210

Message	Les données de configuration ont été mises à jour avec succès sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Cet événement est généré lors de l'initialisation des lecteurs pendant le redémarrage. Le contrôleur a mis à jour les données de configuration des disques physiques identifiés dans le message. La configuration du lecteur a été mise à jour car les conditions suivantes étaient présentes : 1) Les lecteurs à l'arrêt étaient utilisés pour la configuration. Les lecteurs à l'arrêt sont des lecteurs temporairement hors tension lorsque l'option d'économie d'énergie est activée. 2) Le contrôleur de stockage n'a pas été en mesure de mettre à jour les enregistrements COD (de configuration sur disque) du lecteur lorsque celui-ci était à l'arrêt.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

N° d'événement OMSA	2400
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR211

Message	*arg1* a rencontré une erreur de support de stockage.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Une erreur de média de stockage a été détectée sur le disque identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2416
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR212

Message	L'état de *arg1* est passé de Prêt à Non RAID.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	L'état du disque physique est passé de Prêt à Non RAID.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2425
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR213

Message	L'état de *arg1* est passé de Non RAID à Prêt.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	L'état du disque physique est passé de Non RAID à Prêt.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2426
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR214

Message	*arg1* non pris en charge car non fourni par un fournisseur de matériel agréé.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le disque physique identifié dans le message ne répond pas aux normes définies par le fournisseur du matériel et n'est donc pas pris en charge.
Action recommandée	Remplacez le disque physique par un disque physique pris en charge fourni par un fournisseur de matériel autorisé.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2359
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR215

Message	La tâche de recopie sur *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	L'opération Remplacer le disque membre n'a pas abouti en raison d'erreurs internes. Ces erreurs peuvent découler de problèmes relatifs aux disques physiques source ou cible, ou le contrôleur peut être à court de ressources.

Action recommandée	Relancez l'opération Remplacer le disque membre par un autre disque physique cible. Si le problème persiste, vérifiez l'état du disque physique cible et remplacez-le si nécessaire, puis réessayez.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2183
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR216

Message	La règle de cache d'écriture de disque du lecteur de disque physique *arg1* est modifiée.
Arguments	***arg1 =*** nom du lecteur
Description détaillée	La règle de cache d'écriture de disque du lecteur disque physique identifié dans le message est modifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2451
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR217

Message	Unable to complete the Cryptographic erase operation on the physical disk drive *arg1* . (Impossible de terminer l'opération d'effacement cryptographique sur le disque physique *arg1*.)
Arguments	***arg1 =*** nom du lecteur
Description détaillée	L'effacement cryptographique sur le disque physique identifié dans le message n'a pas pu aboutir.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2454
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR218

Message	L'opération de lecture cohérente a détecté une erreur de support sur le disque *arg1* et a corrigé automatiquement l'erreur.
Arguments	***arg1 =*** nom du lecteur
Description détaillée	L'opération de lecture cohérente a détecté une erreur de support (bloc défectueux) sur le disque identifié dans le message et a corrigé automatiquement l'erreur. La lecture cohérente a automatiquement remappé les données afin de corriger l'erreur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

PDR22

Message	Température au seuil d'avertissement SMART pour *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Un disque a atteint une température inacceptable et reçu une alerte SMART (panne prédictive). Le disque est susceptible de tomber en panne dans un futur proche.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) identifiez la raison pour laquelle le disque physique a atteint une température inacceptable. Par exemple, une panne de ventilateur, des paramètres de thermostat incorrects, ou une température ambiante trop élevée ou trop basse. 2) Vérifiez que les ventilateurs dans le serveur ou l'enceinte fonctionnent correctement. 3) Si le disque physique est dans une enceinte, vérifiez les paramètres de thermostat et vérifiez si l'enceinte se trouve près d'une source de chaleur. Vérifiez que le châssis a une ventilation suffisante et que la température ambiante n'est pas trop élevée. Reportez-vous à la documentation de l'enceinter pour plus d'informations sur les diagnostics. 4) Si vous ne parvenez pas à identifier la raison pour laquelle le disque physique a atteint une température inacceptable, remplacez le disque. Si le disque physique est membre d'un disque virtuel non redondant, sauvegardez les données avant de remplacer le disque. Le retrait d'un disque physique inclus dans un disque virtuel non redondant entraîne la panne du disque virtuel et risque d'entraîner une perte de données.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2109
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR23

Message	Avertissement SMART d'état dégradé pour *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Un disque est dégradé et a reçu une alerte SMART (panne prédictive). Le disque est susceptible de tomber en panne dans un futur proche.
Action recommandée	Remplacez le disque physique qui a reçu l'alerte SMART. Si le disque physique est membre d'un disque virtuel non redondant, sauvegardez les données avant de remplacer le disque. Le retrait d'un disque physique inclus dans un disque virtuel non redondant entraîne la panne du disque virtuel et risque d'entraîner une perte de données.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2110
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR24

Message	Seuil de prédiction de panne dépassé sur *arg1* en raison d'un test. Aucune action n'est nécessaire.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Un disque a reçu une alerte SMART (panne prédictive) en raison des conditions de test.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2111
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR25

Message	Les segments morts de *arg1* ont été supprimés.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Les parties du disque physique qui étaient auparavant inaccessibles sont récupérées. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2141
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR26

Message	*arg1* est en ligne.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Un lecteur est passé en ligne. Cela peut être dû au fait que le système vient juste de démarrer ou qu'un problème avec le lecteur a été corrigé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2158
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR27

Message	Disque de secours dédié affecté à *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Un utilisateur a affecté un disque physique en tant que disque de secours dédié à un disque virtuel. Voir Protection de votre disque virtuel avec un disque de secours pour plus d'informations. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2160
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR28

Message	Annulation de l'affectation du disque de secours dédié à *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	L'affectation d'un disque physique en tant que disque de secours a été annulée et celui-ci ne fonctionne plus en tant que disque de secours. L'annulation de l'affectation du disque physique a été effectuée par un utilisateur ou automatiquement par le logiciel de gestion de stockage. Le logiciel de gestion de stockage annule l'affectation des disques de secours qui ont été utilisés pour reconstruire les données. Une fois les données reconstruites sur le disque de secours, le disque de secours devient membre du disque virtuel et n'est plus affecté en tant que disque de secours. Dans ce cas, affectez un nouveau disque de secours pour maintenir la protection des données.
Action recommandée	Bien que cette alerte soit fournie à titre d'information, vous devrez peut-être affecter un nouveau disque de secours au disque virtuel. Reportez-vous à la documentation du produit et à la section Protection de votre disque virtuel avec un disque de secours pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2161
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR29

Message	La reconstruction sur *arg1* s'est terminée avec des erreurs.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Voir Une reconstruction se termine avec des erreurs pour plus d'informations.
Action recommandée	Voir Une reconstruction se termine avec des erreurs pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2163
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR3

Message	*arg1* ne fonctionne pas correctement.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique

Description détaillée	Le contrôleur RAID ne peut peut-être pas lire/écrire des données sur le lecteur de disque physique indiqué dans le message. Cela peut être dû à une panne du lecteur de disque physique ou au retrait du lecteur de disque physique du système.
Action recommandée	Retirez et réinsérez le lecteur de disque physique identifié dans le message et assurez-vous que le lecteur de disque physique est inséré correctement. Si le problème persiste, remplacez le lecteur de disque physique.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR30

Message	Défaillance d'un disque de secours global. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le contrôleur ne peut pas communiquer avec un disque affecté en tant que disque de secours global. Le disque est en panne ou a été retiré. Il y a peut-être également un câble mal branché ou défectueux.
Action recommandée	Vérifiez que le disque est intègre et installé. Vérifiez les câbles. Reportez-vous à la documentation du produit et consultez la section Câbles correctement branchés pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Au besoin, remplacez le disque et réaffectez le disque de secours global.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2201
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR31

Message	Un disque de secours global a été retiré. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le contrôleur ne peut pas communiquer avec un disque affecté en tant que disque de secours global. Le disque est en panne ou a été retiré. Il y a peut-être également un câble mal branché ou défectueux.
Action recommandée	Vérifiez que le disque est intègre et installé. Vérifiez les câbles. Reportez-vous à la documentation du produit et consultez la section Câbles correctement branchés pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Au besoin, remplacez le disque et réaffectez le disque de secours global.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2202
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR32

Message	Un disque de secours dédié est défaillant. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique

Description détaillée	Le contrôleur ne peut pas communiquer avec un disque affecté en tant que disque de secours global. Le disque est en panne ou a été retiré. Il y a peut-être également un câble mal branché ou défectueux.
Action recommandée	Vérifiez que le disque est intègre et installé. Vérifiez les câbles. Reportez-vous à la documentation du produit et consultez la section Câbles correctement branchés pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Au besoin, remplacez le disque et réaffectez le disque de secours global.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2203
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR33

Message	Un disque de secours dédié a été retiré. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le contrôleur ne peut pas communiquer avec un disque affecté en tant que disque de secours dédié. Le disque est en panne ou a été retiré. Il y a peut-être également un câble mal branché ou défectueux.
Action recommandée	Vérifiez que le disque est intègre et installé. Vérifiez les câbles. Reportez-vous à la documentation du produit et consultez la section Câbles correctement branchés pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Au besoin, remplacez le disque et réaffectez le disque de secours dédié.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2204
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR34

Message	L'affectation d'un disque de secours dédié a été annulée automatiquement. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le disque de secours n'est plus requis, car le disque virtuel auquel il était affecté a été supprimé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2205
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR35

Message	Le seul disque de secours disponible est un disque SATA *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le seul disque physique disponible pour être affecté en tant que disque de secours utilise la technologie SATA. Les disques physiques du disque virtuel utilisent la technologie SAS. En raison de cette différence de technologie, le

	disque de secours ne peut pas reconstruire les données si l'un des disques physiques du disque virtuel tombe en panne.
Action recommandée	Ajoutez un disque SAS assez grand pour être utilisé comme disque de secours et affectez le nouveau disque comme disque de secours.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2206
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR36

Message	Le seul disque de secours disponible est un disque SAS *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le seul disque physique disponible pour être affecté en tant que disque de secours utilise la technologie SAS. Les disques physiques du disque virtuel utilisent la technologie SATA. En raison de cette différence de technologie, le disque de secours ne peut pas reconstruire les données si l'un des disques physiques du disque virtuel tombe en panne.
Action recommandée	Ajoutez un disque SATA assez grand pour être utilisé comme disque de secours et affectez le nouveau disque comme disque de secours.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2207
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR37

Message	*arg1* n'est pas pris en charge.
Arguments	***arg1 =*** périphérique physique
Description détaillée	Le périphérique physique n'a peut-être pas une version prise en charge du micrologiciel ou le périphérique physique peut ne pas être pris en charge.
Action recommandée	Si le périphérique physique est pris en charge, mettez à jour le micrologiciel à une version prise en charge. Si le périphérique physique n'est pas pris en charge, remplacez le périphérique physique par un autre périphérique pris en charge.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2211
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR38

Message	Une opération d'effacement a démarré sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique

Description détaillée	Un utilisateur a lancé une opération d'effacement sur un disque physique.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2249
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR39

Message	Une opération de clignotement a été lancée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2251 ; 2437
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR4

Message	*arg1* est revenu à l'état Prêt.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Un disque physique qui était précédemment dans un état d'erreur est revenu à l'état prêt.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR40

Message	L'opération de clignotement a cessé sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2252 ; 2438
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR41

Message	L'opération d'effacement sur *arg1* a été annulée.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	La commande d'effacement ne s'est pas terminée sur le disque physique. Cela signifie que des données n'ont pas été effacées et peuvent être récupérables.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2254
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR42

Message	*arg1* a été démarré.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2255
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR43

Message	L'opération d'effacement sur *arg1* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Ce message est généré après la fin d'une opération d'effacement sur un disque physique.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2269
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR44

Message	L'opération d'effacement sur *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Une tâche d'effacement était en cours d'exécution sur un disque physique, mais la tâche a été interrompue et n'a pas abouti. Le contrôleur peut avoir perdu la communication avec le disque, le disque a été retiré, ou les câbles peuvent être débranchés ou défectueux.
Action recommandée	Vérifiez que le disque est présent et n'est pas dans un état de panne. Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement. Voir la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Redémarrez la tâche d'effacement.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2270
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR46

Message	La lecture cohérente a rencontré une erreur de support non corrigeable sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	La tâche de lecture cohérente a rencontré une erreur qui ne peut pas être corrigée. Il y a peut-être un bloc de disque défectueux qui ne peut pas être remappé.
Action recommandée	Sauvegardez vos données du disque. Lancez l'initialisation du disque et attendez qu'elle se termine, puis restaurez les données à partir de la sauvegarde sur le disque.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2272
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR47

Message	Un bloc sur *arg1* a été perforé par le contrôleur.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Le contrôleur a rencontré une erreur de support irrécupérable en essayant de lire un bloc sur un disque physique et a marqué ce bloc comme étant non valide. Si le contrôleur a rencontré l'erreur de support irrécupérable sur un disque physique source au cours d'une opération de reconstruction ou de reconfiguration, il perfore le bloc correspondant sur le disque physique cible. Le bloc non valide s'efface sur une opération d'écriture.
Action recommandée	Sauvegardez les données du disque. Lancez l'initialisation du disque et attendez qu'elle soit terminée, puis restaurez les données à partir d'une copie de sauvegarde.

Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2273
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR48

Message	La reconstruction de *arg1* a repris.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Ce message est généré après qu'une reconstruction d'un disque physique reprend.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2274
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR49

Message	Le disque de secours dédié *arg1* est trop petit.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le disque de secours dédié n'est pas assez grand pour protéger tous les disques virtuels qui se trouvent sur le groupe de disques.
Action recommandée	Affectez un disque plus grand comme disque de secours dédié.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2276
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR5

Message	*arg1* a été retiré.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Un disque physique a été retiré du groupe de disques. Cette alerte peut également être causée par des câbles mal branchés ou défectueux ou par des problèmes relatifs à l'enceinte.
Action recommandée	Faites l'une des actions suivantes : 1) Si un disque physique a été retiré du groupe de disques, remplacez le disque ou restaurez le disque d'origine. Identifiez le disque qui a été retiré en localisant le disque dont l'état affiche un « X » rouge. 2) Lancez une nouvelle analyse après avoir remplacé ou restauré le disque 3) Si un disque n'a pas été retiré du groupe de disques, vérifiez les problèmes de câbles. Reportez-vous à la documentation du produit pour plus

	d'informations sur la vérification des câbles. 4) Vérifiez que l'enceinte est sous tension ; 5) Si le problème persiste, vérifiez la documentation de l'enceinte pour obtenir des informations de diagnostic.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2049
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR50

Message	Espace insuffisant sur le disque de secours global *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Le disque de secours global n'est pas assez grand pour protéger tous les disques virtuels qui se trouvent sur le contrôleur.
Action recommandée	Affectez un disque plus grand comme disque de secours global.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2277
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR51

Message	L'interrogation SMART du disque de secours *arg1* a échoué. *arg2*
Arguments	***arg1 =*** disque physique, ***arg2 =*** arguments
Description détaillée	Le micrologiciel du contrôleur a tenté une interrogation SMART sur le disque de secours mais n'a pas pu terminer l'interrogation. Le contrôleur peut avoir perdu la communication avec le disque de secours.
Action recommandée	Vérifiez l'intégrité du disque affecté en tant que disque de secours. Remplacez le disque et réaffectez le disque de secours. Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement. Voir la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification des câbles.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2282
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR52

Message	A redundant path is broken. (Perte de chemin redondant.)

Description détaillée	Le contrôleur a deux connecteurs qui sont connectés à la même enceinte. Le chemin de communication d'un connecteur a perdu sa connexion à l'enceinte. Le chemin de communication de l'autre connecteur signale cette perte.
Action recommandée	Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement. Voir la section Câbles connectés correctement pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Assurez-vous que les deux modules de gestion d'enceinte (EMM) sont intègres.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2283
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR53

Message	Un chemin redondant a été restauré pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2284
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR54

Message	Une erreur de support de disque sur *arg1* a été corrigée au cours de la restauration.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Ce message est généré après la correction d'une erreur de support de disque sur un disque physique.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2285
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR55

Message	Espace disponible insuffisant sur *arg1* pour effectuer une reconstruction.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Le disque physique inséré est trop petit pour effectuer la reconstruction.

Action recommandée	Remplacez le disque physique par un disque de protocole adéquat (SAS, SATA) dotée au moins de la taille requise. Forcez la reconstruction si elle ne démarre pas automatiquement.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2305
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR56

Message	La table des blocs défectueux sur *arg1* est remplie à 80 %.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	La table des blocs défectueux est la table utilisée pour remapper les blocs de disques défectueux. Cette table se remplit lorsque les blocs de disque défectueux sont remappés. Lorsque la table est pleine, les blocs de disque défectueux ne sont plus remappés, ce qui signifie que les erreurs de disque ne sont plus corrigées. À ce stade, une perte de données peut se produire. La table des blocs défectueux est maintenant remplie à 80 %.
Action recommandée	Remplacez le disque générant ce message.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2306
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR57

Message	La table des blocs défectueux sur *arg1* est pleine. Impossible d'enregistrer le bloc *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** disque physique, ***arg2 =*** adresse du bloc logique
Description détaillée	La table des blocs défectueux est la table utilisée pour remapper les blocs de disques défectueux. Cette table se remplit lorsque les blocs de disque défectueux sont remappés. Lorsque la table est pleine, les blocs de disque défectueux ne sont plus remappés, ce qui signifie que les erreurs de disque ne sont plus corrigées. À ce stade, une perte de données peut se produire.
Action recommandée	Remplacez le disque générant ce message et restaurez les données à partir d'une copie de sauvegarde. Vous avez peut-être perdu des données.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2307
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR58

Message	*arg1* n'est pas compatible.

Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Un utilisateur a tenté de remplacer un disque par un autre disque qui utilise une technologie incompatible. Par exemple, il a remplacé un côté d'un miroir par un disque SAS alors que l'autre côté du miroir utilise la technologie SATA.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation du matériel pour obtenir des informations sur le remplacement de disques.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2309
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR59

Message	Un bloc de disque défectueux a été réaffecté sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Le disque a un bloc défectueux. Les données ont été remappées sur un autre bloc de disque. Il n'y a eu aucune perte de données.
Action recommandée	Surveillez les autres messages ou indications d'intégrité médiocre concernant le disque.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2331
N° d'interruption OMSA	90100

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR6

Message	*arg1* est hors ligne.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Un disque physique du disque virtuel est hors ligne. Cela peut être dû à une action de l'utilisateur.
Action recommandée	Forcez le disque physique en ligne ou affectez un disque de secours au disque virtuel.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2050
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR60

Message	Une erreur s'est produite sur *arg1* : *arg2*.

Arguments	***arg1 =*** disque physique, ***arg2 =*** code d'erreur
Description détaillée	La raison de l'erreur peut varier selon le cas. Le code d'erreur du micrologiciel est indiqué dans le message.
Action recommandée	Vérifiez l'intégrité des périphériques connectés. Consultez le journal de Lifecycle pour repérer les événements importants. Au besoin, remplacez le matériel défectueux. Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification de la connexion des câbles.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2346
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR61

Message	La reconstruction de *arg1* a échoué en raison d'erreurs sur le disque physique source.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Il est impossible de reconstruire les données se trouvant sur un disque défectueux.
Action recommandée	Remplacez le disque source et restaurez les données à partir d'une sauvegarde.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2347
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR62

Message	La reconstruction a échoué en raison d'erreurs sur la cible *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Il est impossible de reconstruire les données se trouvant sur un disque défectueux.
Action recommandée	Remplacez le disque cible. Si la reconstitution ne démarre pas automatiquement après avoir remplacé le disque, lancez la tâche de reconstruction. Vous devrez peut-être affecter le nouveau disque comme disque de secours pour la lancer.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2348
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR63

Message	Un bloc de disque défectueux sur *arg1* ne peut pas être réaffecté au cours d'une opération d'écriture.
Arguments	***arg1 =*** disque physique

Description détaillée	Une opération d'écriture ne peut pas s'effectuer, car le disque contient des blocs défectueux qui n'ont pas pu être réaffectés. Des pertes de données ont pu se produire. La redondance des données peut être perdue.
Action recommandée	Remplacez le disque.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2349
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR64

Message	Une erreur irrécupérable de support de disque s'est produite sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	L'opération de recréation ou de restauration a rencontré une erreur irréversible de média de disque.
Action recommandée	Remplacez le disque.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2350
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR65

Message	*arg1* est marqué comme manquant.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2351
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR66

Message	*arg1*, qui était marqué comme manquant, a été remplacé.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2352
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR67

Message	Un disque physique non pris en charge a été détecté.
Description détaillée	Le disque physique n'est pas conforme aux normes définies par le fournisseur de services et n'est pas pris en charge.
Action recommandée	Remplacez le disque physique par un disque physique pris en charge.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR68

Message	Disque de secours dédié *arg1* importé en tant que disque de secours global en raison de l'absence de groupes de disques.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2366
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR69

Message	Reconstruction impossible sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Le protocole du disque physique inséré est incorrect. Le mélange de SAS ou SATA n'est pas pris en charge dans le même disque virtuel.
Action recommandée	Retirez le lecteur, insérez le type de protocole correct, et forcez la reconstruction imposée pour le contrôleur et le système.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2367
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR7

Message	*arg1* est dégradé.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Un disque physique a signalé une erreur et peut être dégradé. Le disque physique peut avez signalé l'erreur en réponse à une vérification de la cohérence des données ou une autre opération.
Action recommandée	Remplacez le disque physique dégradé. Identifiez le disque dégradé en localisant le disque dont l'état affiche un « X » rouge. Lancez une nouvelle analyse après avoir remplacé le disque.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2051
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR70

Message	Recopie démarrée à partir de *arg1* vers *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique, ***arg2 =*** disque physique
Description détaillée	Une opération de recopie a commencé à copier les données d'un disque physique vers un autre disque physique. Cela peut être dû à une opération de l'utilisateur ou une panne prédictive.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2060
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR71

Message	Recopie terminée à partir de *arg1* vers *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique, ***arg2 =*** disque physique
Description détaillée	L'opération de recopie est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2075
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR72

Message	Recopie reprise sur *arg1* depuis *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique, ***arg2 =*** disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2087
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR73

Message	La recopie de *arg1* vers *arg2* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** disque physique, ***arg2 =*** disque physique
Description détaillée	Le disque physique participant à l'opération de recopie est en panne.
Action recommandée	Remplacez le disque et relancez l'opération.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR74

Message	Recopie annulée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Un utilisateur a annulé l'opération de recopie.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2184

N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR75

Message	Recopie arrêtée pour le disque de secours *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2185
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR76

Message	Copyback not possible as SAS or SATA mixing is not supported. (Recopie impossible car le mélange de SAS ou SATA n'est pas pris en charge.)
Description détaillée	Recopie impossible car le mélange de SAS ou SATA n'est pas pris en charge dans le même disque virtuel. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2200
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR77

Message	L'état de *arg1* est passé de PRÊT à Non RAID.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR78

Message	L'état de *arg1* est passé de Non RAID à PRÊT.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR79

Message	Un utilisateur a arrêté la recopie de *arg1* vers *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique, ***arg2 =*** disque physique
Description détaillée	Un utilisateur a abandonné une opération de recopie en cours. L'opération ne s'est pas terminée.
Action recommandée	Générez à nouveau la commande.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR8

Message	*arg1* a été inséré.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2052
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR81

Message	La mise à jour du microcode a démarré sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel de disque physique a commencé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR82

Message	La sécurité de *arg1* a été activée.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	La sécurité sur un disque crypté sécurisé a été activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR83

Message	*arg1* a été reprovisionné.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR84

Message	La clé de sécurité de *arg1* a changé.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	La clé de sécurité sur un disque crypté sécurisé a été activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR85

Message	Erreurs du sous-système de sécurité détectées pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Des erreurs concernant les opérations liées à la sécurité du disque ont été détectées. Les données du disque risquent de ne pas être récupérées ou stockées correctement. En outre, la sécurité des données stockées est en danger.
Action recommandée	Vérifiez que le disque est un disque crypté sécurisé et qu'il n'est pas verrouillé. Si ce n'est pas le cas, remplacez le disque par un disque crypté sécurisé. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR86

Message	La table des blocs défectueux sur *arg1* est pleine.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Le nombre de blocs sur le disque qui présentent une erreur a dépassé la capacité de remappage du lecteur. Toute écriture ultérieure sur des secteurs défectueux ne sera pas récupérable.

Action recommandée	Remplacez le disque.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR87

Message	*arg1* a été réinitialisé.
Arguments	***arg1 =*** périphérique physique
Description détaillée	Le périphérique physique a été réinitialisé. Il s'agit d'un fonctionnement normal, qui n'est pas une cause d'inquiétude.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR88

Message	Échec du changement d'état de l'alimentation sur *arg1* . (De *arg2* à *arg3*)
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique, ***arg2 =*** état, ***arg3 =*** état
Description détaillée	Lorsque des disques physiques se trouvant dans un état d'alimentation d'arrêt de rotation sont configurés, les disques doivent passer à l'état d'alimentation d'accélération de rotation. Si le disque ne fonctionne pas correctement, la transition peut échouer.
Action recommandée	Remplacez le disque physique et réessayez. Contactez le support technique si le problème persiste.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4345
N° d'événement OMSA	2402
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR9

Message	L'initialisation a démarré sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
N° d'événement OMSA	2062

N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR9000

Message	Foreign Configuration was detected on *arg1* . (Une configuration étrangère a été détectée sur arg1.)
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Usage interne uniquement.
Action recommandée	Usage interne uniquement.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC		✓*					

PDR93

Message	La mise à jour du micro-code sur *arg1* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel de disque physique est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR94

Message	Le délai de mise à jour du micro-code sur *arg1* a expiré.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	La tentative de mettre à jour le disque physique a expiré. Cela peut être dû à un excès d'activité sur le bus, un mauvais package de mise à jour, ou un disque défectueux.
Action recommandée	Réessayez la mise à jour. L'utilitaire de mise à jour a peut-être déjà réessayé l'opération.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR95

Message	La mise à jour du micro-code sur *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	La tentative de mettre à jour le disque physique a échoué. Cela peut être dû à un excès d'activité sur le bus, un mauvais package de mise à jour, ou un disque défectueux.
Action recommandée	Réessayez la mise à jour. Si la mise à jour échoue de nouveau, vérifiez que le package de mise à jour est valide. S'il est valide, remplacez le disque en panne. Contactez le support technique si le problème persiste.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR96

Message	La sécurité a été désactivée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	La sécurité sur un disque crypté sécurisé a été désactivée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR97

Message	Clé de sécurité *arg1* requise.
Arguments	***arg1 =*** disque physique
Description détaillée	Le contrôleur a détecté des disques dont l'accès nécessite des clés de sécurité. Sans la fourniture de clés de sécurité, les disques sont instables.
Action recommandée	Fournissez la clé de sécurité requise pour déverrouiller les disques cryptés sécurisés.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR98

Message	Expiration du délai de commande sur *arg1* . *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** disque physique, ***arg2 =*** arguments
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'exécution d'une action sur le disque.
Action recommandée	Vérifiez que le disque est présent ou remplacez le disque.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4346
N° d'événement OMSA	2405

N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR99

Message	L'opération d'effacement sécurisé sur le disque autocryptable *arg1* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque physique
Description détaillée	Ce message est généré après la fin de l'opération d'effacement sécurisé sur un disque autocryptable.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PDR = Disque physique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4347
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC	✓*	✓*					

Messages d'événements PFM

PFM0001

Message	La valeur de *arg1* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur
Description détaillée	La valeur d'utilisation du capteur identifié dans le message est supérieure au seuil critique maximal.
Action recommandée	Vérifiez la charge de travail du serveur et réduisez-la si besoin pour amener les performances du système dans les plages requises. Pour plus d'informations sur les valeurs spécifiées, voir la documentation du produit pertinente disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (PFM = Événement de performances du système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Message sur l'écran LCD	La valeur de <nom du capteur> est supérieure au seuil critique maximal.
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

PFM0002

Message	La valeur de *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur
Description détaillée	La valeur de l'utilisation du capteur identifié dans le message est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Action recommandée	Vérifiez la charge de travail du serveur et réduisez-la si besoin pour amener les performances du système dans les plages requises. Pour plus d'informations sur les valeurs spécifiées, voir la documentation du produit pertinente disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (PFM = Événement de performances du système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2650
Message sur l'écran LCD	La valeur de <nom du capteur> est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PFM0003

Message	La valeur de *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur
Description détaillée	La valeur d'utilisation du capteur identifié dans le message est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Action recommandée	La charge de travail sur le serveur est très proche de zéro. Essayez d'affecter des charges de travail supplémentaires à ce serveur.
Catégorie	Intégrité du système (PFM = Événement de performances du système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

PFM0004

Message	La valeur de *arg1* est comprise dans les limites définies.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur
Description détaillée	La valeur d'utilisation du capteur identifié dans le message est dans la plage spécifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PFM = Événement de performances du système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Messages d'événements POW

POW000

Message	Power on permission error, chassis infrastructure not ready. (Erreur d'autorisation de mise sous tension, l'infrastructure du châssis n'est pas prête.)
Description détaillée	La mise sous tension de l'hôte a échoué car l'infrastructure du châssis n'est pas prête. Ce message a été remplacé par l'ID de message PWR2250.
Action recommandée	Vérifiez l'état de l'infrastructure du châssis.
Catégorie	Vérification (POW = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW001

Message	Power on permission error, chassis cover open. (Erreur d'autorisation de mise sous tension, capot du châssis ouvert.)
Description détaillée	La mise sous tension de l'hôte a échoué car le capot du châssis est ouvert. Ce message a été remplacé par l'ID de message PWR2251.
Action recommandée	Vérifiez le capot du châssis.
Catégorie	Vérification (POW = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW002

Message	Power on permission error, unknown component installed in Fabric1/Fabric2. (Erreur d'autorisation de mise sous tension, composant inconnu installé dans Fabric1/Fabric2.)
Description détaillée	La mise sous tension de l'hôte a échoué car des composants non pris en charge sont installés dans Fabric1/Fabric2. Ce message a été remplacé par l'ID de message PWR2252.
Action recommandée	Vérifiez les composants non pris en charge installés dans Fabric1/Fabric2.
Catégorie	Vérification (POW = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW003

Message	Power on permission error, no PCI/Mezz card installed in Fabric1/Fabric2. (Erreur d'autorisation de mise sous tension, aucune carte PCI/Mezz installée dans Fabric1/Fabric2.)
Description détaillée	La mise sous tension de l'hôte a échoué car il n'y a aucune carte PCI/Mezz installée dans Fabric1/Fabric2. Ce message a été remplacé par l'ID de message PWR2253.
Action recommandée	Installez la carte PCI/Mezz dans Fabric1/Fabric2.
Catégorie	Vérification (POW = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC				✓	✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

POW004

Message	Power on permission error, unacknowledge use of 110V. (Erreur d'autorisation de mise sous tension, utilisation non reconnue de 110 V.)
Description détaillée	L'hôte a échoué à se mettre sous tension en raison de l'utilisation non reconnue de 110 V. Ce message a été remplacé par l'ID de message PWR2254.
Action recommandée	Vérifiez l'utilisation non reconnue de 110 V.
Catégorie	Vérification (POW = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC				✓	✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

POW005

Message	Power on permission error, CMC is in MPCM mode. (Erreur d'autorisation de mise sous tension, le CMC est en mode MPCM.)
Description détaillée	La mise sous tension de l'hôte a échoué car le mode MPCM du CMC est activé. Ce message a été remplacé par l'ID de message PWR2255.
Action recommandée	Désactivez le mode MPCM pour se mettre sous tension.
Catégorie	Vérification (POW = Utilisation de l'alimentation)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC				✓	✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements PR

PR1

Message	Une pièce de rechange a été détectée pour le périphérique : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Le périphérique indiqué a été remplacé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR10

Message	La mise à jour du micrologiciel ne sera pas effectuée. Le progiciel de micrologiciel est absent pour *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	La fonction de remplacement de pièce a détecté une différence de micrologiciel et appliquerait le micrologiciel en fonction des paramètres utilisateur du système. Cependant, le package de mise à jour du micrologiciel des périphériques précédents est absent sur Lifecycle Controller.
Action recommandée	Utilisez l'utilitaire USC (Unified Server Configurator) ou DUP (Dell Update Package) pour mettre à jour le périphérique.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR11

Message	A required license for the Part Replacement feature is not present, replacement action(s) will not be performed. (Une licence requises pour la fonction de remplacement de pièce n'est pas présente, les actions de remplacement ne seront pas effectuées.)
Description détaillée	Une licence valide pour cette fonction n'est pas présente.
Action recommandée	Procurez-vous une licence pour utiliser la fonction.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR12

Message	Firmware update setting allows version upgrade only and will not be performed. (Le paramètre de mise à jour du micrologiciel autorise uniquement la mise à niveau vers une version ultérieure et l'opération ne sera pas effectuée.)
Description détaillée	La fonction de remplacement de pièce a détecté une différence de micrologiciel et appliquerait le micrologiciel. Cependant, les paramètres utilisateur indiquent que le remplacement de pièce doit effectuer uniquement une mise à niveau vers une version ultérieure et non vers une version antérieure du micrologiciel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR13

Message	Incompatibilité de micrologiciel détectée. Les modifications de configuration ne sont pas appliquées.
Description détaillée	La fonction de remplacement de pièce a détecté une différence de micrologiciel et ne peut pas appliquer les modifications de la configuration. Une fois le micrologiciel du périphérique mis à jour, les changements de configuration peuvent être appliqués.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR14

Message	La configuration n'a pas pu être appliquée au périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Le périphérique identifié dans le message n'a pas pu appliquer les paramètres de configuration. Cela peut indiquer des modifications de la configuration depuis le dernier inventaire du système.
Action recommandée	Vérifiez la configuration système actuelle, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR15

Message	Impossible de vérifier les modifications de configuration pour le périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Les modifications de configuration requises n'ont pas passé la vérification spécifique au périphérique et ne seront pas appliquées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR16

Message	Certaines valeurs de configuration n'ont pas pu être appliquées au périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Le périphérique n'a pas pu appliquer certains paramètres de configuration. Cela peut indiquer des modifications de configuration depuis le dernier inventaire du système ou des paramètres mutuellement exclusifs.

Action recommandée	Vérifiez la configuration système actuelle et assurez-vous que tous les paramètres sont corrects. Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR17

Message	Impossible d'appliquer certaines valeurs de configuration stockées pour le périphérique précédent au périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Certaines valeurs de configuration stockées pour le périphérique précédent n'ont pas pu être appliquées au périphérique actuel. Cela peut être dû à la version du micrologiciel ou à d'autres différences de la pièce.
Action recommandée	Vérifiez la configuration des périphériques et assurez-vous que la nouvelle configuration est correcte pour le système.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR18

Message	Différentes versions de micrologiciel détectées pour le périphérique : *arg1*

Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	La fonction de remplacement de pièce a détecté une différence de micrologiciel entre le composant actuelle et le précédent. En fonction de la valeur du paramètre de mise à jour du micrologiciel de pièce, cela peut entraîner une mise à jour du micrologiciel de la pièce remplacée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR19

Message	Tâche terminée avec succès.
Description détaillée	The specified job has completed successfully. (La tâche spécifiée s'est terminée avec succès.)
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR2

Message	Différence de configuration détectée pour le périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	La configuration du périphérique spécifié est différente de la configuration du périphérique précédent.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR20

Message	Job in progress. (Tâche en cours.)
Description détaillée	La tâche indiquée est en cours.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR21

Message	Échec de la tâche
Description détaillée	La tâche indiquée ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Vérifiez le journal Lifecycle pour obtenir de plus amples détails sur cet échec, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR22

Message	Preparing new job. (Préparation d'une nouvelle tâche.)
Description détaillée	Il s'agit de la valeur initiale de l'état de la tâche lorsqu'une tâche est créée. Ce message n'est plus utilisé dans Lifecycle Controller 2.0, car la fonctionnalité de contrôle de tâches gère cette opération.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR23

Message	Job is ready for execution. (La tâche est prête pour l'exécution.)
Description détaillée	La tâche spécifiée est prête à démarrer. Elle est en attente de planification du contrôle de tâches. Ce message n'est plus utilisé dans Lifecycle Controller 2.0, car la fonctionnalité de contrôle de tâches gère cette opération.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR24

Message	Job cancelled. (Tâche annulée.)
Description détaillée	La tâche spécifiée a été annulée. Cela peut être dû à une action de l'utilisateur ou une erreur système. Ce message n'est plus utilisé dans Lifecycle Controller 2.0, car la fonctionnalité de contrôle de tâches gère cette opération.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR25

Message	Missing or corrupt configuration database. (Base de données de configuration manquante ou corrompue.)
Description détaillée	La base de données de configuration de système est manquante ou illisible. Cela peut être dû à une action de l'utilisateur, telle que l'effacement de Lifecycle Controller ou le remplacement de la carte mère.
Action recommandée	Activez l'option Collecte de l'inventaire du système sur l'attribut Redémarrage de Lifecycle Controller et redémarrez le système. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire Unified Server Configurator (USC).
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR26

Message	Missing or corrupt job information. (Informations de tâche manquantes ou corrompues.)
Description détaillée	Les données de configuration associées à la tâche indiquée n'ont pas pu être localisées.
Action recommandée	Réessayez. Si ce problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR27

Message	Unable to allocate resources. (Impossible d'allouer les ressources.)
Description détaillée	Le système a manqué de mémoire en essayant d'effectuer une opération. Celle-ci a été dépréciée.
Action recommandée	Réessayez. Si plusieurs opérations ont été tentées, relancez-les une à la fois.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR28

Message	Unable to locate device in current configuration. (Impossible de localiser le périphérique dans la configuration actuelle.)
Description détaillée	Le périphérique correspondant à la tâche n'est plus détecté. Cela peut être dû au retrait, à la désactivation ou à la panne du périphérique.
Action recommandée	Si le périphérique a été retiré, réinsérez-le et réessayez. Si le périphérique a été désactivé, réactivez le périphérique, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR29

Message	Unable to locate device in previous configuration. (Impossible de localiser le périphérique dans la configuration précédente.)
Description détaillée	Le périphérique correspondant à la tâche n'a aucune information précédente enregistrée. La demande a échoué, car ces informations sont nécessaires pour lancer l'opération. Celle-ci a été dépréciée.
Action recommandée	Activez l'option Collecte de l'inventaire du système sur l'attribut Redémarrage de Lifecycle Controller et redémarrez le système. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire Unified Server Configurator (USC).
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR3

Message	Version plus récente du micrologiciel détectée sur le périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	La version du micrologiciel du composant actuel est supérieure à la version du micrologiciel du composant remplacé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR30

Message	Job processing initialization failure. (Échec de l'initialisation du traitement de la tâche.)
Description détaillée	La validation de l'opération a échoué. Les données de commande, cible et opération sont tous validées avant de continuer. Si l'une d'entre elles est manquante ou incorrecte, la requête échoue.
Action recommandée	Activez l'option Collecte de l'inventaire du système sur l'attribut Redémarrage de Lifecycle Controller et redémarrez le système. Lorsque le système a redémarré, réessayez.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR31

Message	Job completed with errors. (La tâche s'est terminée avec des erreurs.)
Description détaillée	Toutes les tâches de la tâche ont été essayées, mais certaines ne se sont pas terminées avec succès.
Action recommandée	Vérifiez le journal Lifecycle pour obtenir de plus amples détails sur cet avertissement puis relancez l'opération si nécessaire.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR32

Message	Failed verification of configuration changes. (Échec de la vérification des modifications de configuration.)
Description détaillée	Les modifications de configuration requises, pour la tâche indiquée, n'ont pas pu être vérifiée par rapport au périphérique et ne seront pas appliquées.
Action recommandée	Vérifiez la documentation des scripts ou de l'entreprise, et réessayez.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR33

Message	Motherboard replacement detected. (Remplacement de la carte mère détecté.)
Description détaillée	La carte mère du système de la plate-forme a été remplacée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR34

Message	*arg1* a échoué après avoir dépassé la limite de nombre de tentatives.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche a été tentée, mais a échoué de manière inattendue. Une perte de l'alimentation CA, un plantage du système, ou une autre interruption lors du traitement de la tâche peuvent provoquer cet échec.
Action recommandée	Recréez et soumettez à nouveau la tâche.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR35

Message	La mise à jour du micrologiciel du logement de bloc d'alimentation *arg1* sera effectuée lors du prochain redémarrage du système.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement de bloc d'alimentation
Description détaillée	La fonction de remplacement de pièces a détecté un micrologiciel différent pour le bloc d'alimentation et lancera le processus de mise à jour du micrologiciel après le redémarrage du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR36

Message	Changement de version détecté pour le micrologiciel *arg1*. Version précédente : *arg2* , Version actuelle : *arg3*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique, ***arg2 =*** version précédente, ***arg3 =*** version actuelle
Description détaillée	Le système a détecté une version de micrologiciel différente de celle précédemment enregistrée pour le périphérique indiqué. Cela peut être dû à une mise à jour du micrologiciel, une restauration, ou un remplacement de pièce.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR4

Message	Ancienne version du micrologiciel détectée sur le périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	La version du micrologiciel du composant actuel est inférieure à la version du micrologiciel du composant remplacé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR5

Message	Impossible d'appliquer les valeurs de configuration stockées pour le périphérique précédent au périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Certaines ou la totalité des valeurs de configuration stockées pour le périphérique précédent n'ont pas pu être appliquées au périphérique actuel. Cela peut être dû à la version du micrologiciel ou à d'autres différences de la pièce.
Action recommandée	Vérifiez la configuration des périphériques et assurez-vous que la nouvelle configuration est correcte pour le système.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR6

Message	Les changements de configuration ont été appliqués avec succès au périphérique : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Les valeurs de configuration stockées pour le périphérique précédent ont été appliquées au périphérique actuel.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR7

Message	Nouveau périphérique détecté : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Le périphérique spécifié a été ajouté au système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR8

Message	Périphérique non détecté : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Le périphérique indiqué a été retiré du système, ne fonctionne plus ou a été désactivé.

Action recommandée	Si la pièce est présente, assurez-vous qu'elle est correctement installée. Assurez-vous que le périphérique n'a pas été désactivé dans la configuration du BIOS ou un autre utilitaire de configuration. Contactez le support technique si le périphérique est toujours non fonctionnel.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR9

Message	Firmware update operation initiated. (Opération de mise à jour du micrologiciel lancée.)
Description détaillée	La fonction de remplacement de pièce a démarré le processus de mise à jour du micrologiciel en fonction des paramètres d'attributs de la mise à jour du micrologiciel de pièce.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PR = Remplacement de pièce)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements PST

PST0000

Message	Code postal non reconnu.
Description détaillée	Le BIOS a fourni un code d'avancement à iDRAC, mais ce code d'avancement n'est pas reconnu par le micrologiciel iDRAC actuel.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC. 2) Redémarrez le système, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Code postal non reconnu.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0001

Message	Mise sous tension du système.
Description détaillée	Le BIOS système a détecté que le système a été allumé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Mise sous tension du système.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0002

Message	Chargement du microcode d'UC.
Description détaillée	Le BIOS système a commencé à charger le microcode d'UC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Chargement du microcode d'UC.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0003

Message	Initialisation du jeu de puces.
Description détaillée	Le BIOS système a commencé à initialiser le jeu de puces.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Initialisation du jeu de puces démarrée.

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0004

Message	Configuration de la mémoire.
Description détaillée	Le BIOS système a commencé la configuration de la mémoire.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Configuration de la mémoire démarrée.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0005

Message	BIOS fantôme.
Description détaillée	Le BIOS système a démarré la copie de l'image de la mémoire Flash vers la mémoire système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Message sur l'écran LCD	L'opération de BIOS fantôme a commencé.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0006

Message	Initialisation du multiprocesseur.
Description détaillée	Le BIOS système a démarré l'initialisation de la prise en charge du multiprocesseur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Initialisation du multiprocesseur démarrée.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0007

Message	Démarrage du traitement POST.
Description détaillée	Le BIOS système a démarré l'auto-test de démarrage.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Auto-test de démarrage commencé.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0008

Message	Initialisation du mode de gestion système (SMM).
Description détaillée	Le BIOS système a démarré l'initialisation du mode de gestion système (SMM).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Initialisation du mode de gestion système (SMM).
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0009

Message	Énumération du bus PCI et initialisation de la vidéo.
Description détaillée	Le BIOS système a démarré l'énumération du bus PCI et l'initialisation de la vidéo.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Énumération du bus PCI et initialisation de la vidéo.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0010

Message	L'iDRAC est prêt.
Description détaillée	L'initialisation de l'iDRAC est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Initialisation de l'iDRAC terminée.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0011

Message	Test approfondi de la mémoire démarré.
Description détaillée	Le système a démarré le test approfondi de la mémoire.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Test approfondi de la mémoire démarré.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0012

Message	Test approfondi de la mémoire en cours d'exécution.
Description détaillée	Test approfondi de la mémoire système en cours.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Test approfondi de la mémoire en cours d'exécution.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0013

Message	Test approfondi de la mémoire en cours d'exécution.
Description détaillée	Test approfondi de la mémoire système en cours.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Test approfondi de la mémoire en cours d'exécution.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0014

Message	Test approfondi de la mémoire terminé.
Description détaillée	Le système a terminé le test approfondi de la mémoire.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Test approfondi de la mémoire terminé.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0064

Message	Afficher la signature.
Description détaillée	Le BIOS système affiche l'écran d'accueil à l'allumage.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Afficher la signature.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0065

Message	Configuration PCI.
Description détaillée	Le BIOS système configure les périphériques PCI.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Configuration PCI.

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0080

Message	Un problème a été détecté. Système à l'invite d'amorçage F1/F2. Saisie nécessaire pour continuer.
Description détaillée	Le système est à l'invite F1/F2 car le BIOS système a détecté un problème autre que « Aucun périphérique amorçable ».
Action recommandée	Consultez l'écran d'affichage POST pour plus de détails. Appuyez sur F1 pour continuer l'amorçage ou sur F2 pour accéder à la configuration.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Message sur l'écran LCD	BIOS système à l'invite F1/F2.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0081

Message	Aucun périphérique amorçable.
Description détaillée	Le système est à l'invite F1/F2 car le BIOS système n'a détecté aucun périphérique amorçable.
Action recommandée	Assurez-vous qu'un périphérique amorçable est rattaché au système et activé dans la configuration du BIOS. Si le périphérique est rattaché et activé, coupez l'alimentation du serveur et rétablissez-la. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.

Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Message sur l'écran LCD	Aucun support amorçable trouvé. Vérifiez les périphériques amorçables.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0082

Message	Dans le menu de configuration du BIOS.
Description détaillée	Le système se trouve dans le menu de configuration du BIOS.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Dans le menu de configuration du BIOS.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0083

Message	Dans le menu d'amorçage du BIOS.
Description détaillée	Le système se trouve dans le menu d'amorçage du BIOS.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Dans le menu d'amorçage du BIOS.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0084

Message	Application Tâche automatisée.
Description détaillée	Le système a démarré l'application Tâche automatisée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Application Tâche automatisée.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0085

Message	Exécution de l'opération CSIOR.
Description détaillée	Le système exécute l'opération CSIOR (Collecte de l'inventaire système au redémarrage).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Exécution de l'opération CSIOR.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0086

Message	Dans le LifeCycle Controller.
Description détaillée	Le BIOS système a lancé l'interface utilisateur Lifecycle Controller.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Dans le LifeCycle Controller.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0087

Message	Initialisation de l'iDRAC.
Description détaillée	Le BIOS système initialise l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Initialisation de l'iDRAC
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0088

Message	Préparation de l'amorçage.
Description détaillée	Le BIOS système se prépare à amorcer le système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Préparation de l'amorçage.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0089

Message	Un problème a été détecté au cours de l'auto-test de démarrage (POST).
Description détaillée	Un problème a été détecté au cours de l'auto-test de démarrage (POST). Le message journalisé suivant contient des détails plus spécifiques sur le problème détecté.
Action recommandée	Passez en revue le message suivant journalisé pour connaître l'action en réponse recommandée pour résoudre le problème.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0090

Message	Un problème a été détecté concernant le précédent amorçage du serveur.
Description détaillée	Un problème a été détecté concernant le précédent amorçage du serveur. Le message journalisé suivant contient des détails plus spécifiques sur le problème détecté.
Action recommandée	Passez en revue le message suivant journalisé pour connaître l'action en réponse recommandée pour résoudre le problème.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0091

Message	Un problème a été détecté dans le MRC (Memory Reference Code).
Description détaillée	Un problème a été détecté dans le MRC (Memory Reference Code). Le message journalisé suivant contient des détails plus spécifiques sur le problème détecté.
Action recommandée	Passez en revue le message suivant journalisé pour connaître l'action en réponse recommandée pour résoudre le problème.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0126

Message	Le contrôle est transmis au système d'exploitation avec reconnaissance UEFI.
Description détaillée	Le système est en cours d'amorçage dans un système d'exploitation compatible UEFI. Aucun autre code POST ne sera généré au cours de cette séquence d'amorçage.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Le contrôle est transmis au système d'exploitation avec reconnaissance UEFI.

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0127

Message	Le contrôle est transmis au système d'exploitation.
Description détaillée	Le BIOS système a donné le contrôle au système d'exploitation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Le contrôle est transmis au système d'exploitation.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0128

Message	No memory is detected. (Pas de mémoire détectée.)
Description détaillée	Le BIOS du système n'a pas pu détecter la mémoire du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Exception du POST du BIOS 80).
Action recommandée	Inspectez la mémoire du système.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	No memory is detected. (Pas de mémoire détectée.) Inspectez les unités de stockage.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0129

Message	Memory is detected, but is not configurable. (Mémoire détectée, mais non configurable.)
Description détaillée	Le BIOS du système a détecté la mémoire, mais n'a pas pu configurer la mémoire pour le fonctionnement du système. Comparez l'installation de la mémoire système aux configurations de mémoire système prises en charge. Réduisez le système à la configuration de mémoire minimum si c'est acceptable. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 81).)
Action recommandée	Comparez l'installation de la mémoire système aux configurations de mémoire système prises en charge.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	Memory is detected, but is not configurable. (Mémoire détectée, mais non configurable.) Vérifiez les unités de stockage.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0130

Message	Memory is configured, but not usable. (Mémoire configurée mais inutilisable.)
Description détaillée	Lors de la configuration de la mémoire, le BIOS du système a rencontré des pannes de périphérique ou des configurations de vitesse entraînant de la mémoire non utilisée. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 82).
Action recommandée	Retirez l'alimentation d'entrée. Réinstallez les périphériques mémoire ou réduisez le système à la configuration de mémoire minimum prise en charge.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	Memory is configured, but not usable. (Mémoire configurée mais inutilisable.) Vérifiez les unités de stockage.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0131

Message	System BIOS shadow failed. (Panne du BIOS en double système.)
Description détaillée	Des erreurs de mémoire se sont produites lors de la copie de l'image du BIOS dans la mémoire du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 83).
Action recommandée	Retirez l'alimentation d'entrée. Réglez la mémoire système sur la configuration minimale et mettez le système sous tension.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Message sur l'écran LCD	System BIOS shadow failed. (Panne du BIOS en double système.) Vérifiez les unités de stockage.

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PST0132

Message	CMOS failed. (Panne du CMOS.)
Description détaillée	Le BIOS du système a détecté une panne de mémoire CMOS pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 84).
Action recommandée	Vérifiez le journal d'événements du système pour repérer les exceptions de batterie CMOS. Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	CMOS failed. (Panne du CMOS.) Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0133

Message	DMA controller failed. (Panne du contrôleur DMA.)

Description détaillée	Le BIOS du système a détecté une panne de contrôleur DMA pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 85).
Action recommandée	Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	DMA controller failed. (Panne du contrôleur DMA.) Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0134

Message	Interrupt controller failed. (Panne du contrôleur d'interruptions.)
Description détaillée	Le BIOS du système a détecté une panne de contrôleur d'interruptions pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 86).
Action recommandée	Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	Interrupt controller failed. (Panne du contrôleur d'interruptions.) Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0135

Message	Timer refresh failed. (Panne de l'actualisation du temporisateur.)
Description détaillée	Le BIOS du système a détecté une panne d'actualisation du temporisateur pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 87).
Action recommandée	Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	Timer refresh failed. (Panne de l'actualisation du temporisateur.) Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0136

Message	Programmable interval timer error. (Échec du temporisateur d'intervalle programmable.)
Description détaillée	Le BIOS du système a détecté une panne du temporisateur d'intervalle programmable pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo. (Code d'exception du POST du BIOS 88).
Action recommandée	Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425

Message sur l'écran LCD	Programmable interval timer error. (Échec du temporisateur d'intervalle programmable.) Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0137

Message	Parity error. (Erreur de parité.)
Description détaillée	Le BIOS du système a détecté une erreur de parité pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo. (Code d'exception du POST du BIOS 89).
Action recommandée	Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	Parity error. (Erreur de parité.) Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0138

Message	SuperIO failed. (Panne du SuperIO.)

Description détaillée	Le BIOS système a détecté une panne du SIO. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 8A).
Action recommandée	Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	SuperIO failure. Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0139

Message	Keyboard controller failed. (Panne du contrôleur de clavier.)
Description détaillée	Le BIOS système a détecté une panne du contrôleur de clavier. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 8B).
Action recommandée	Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	Keyboard controller failed. (Panne du contrôleur de clavier.) Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0140

Message	System management interrupt initialization failed. (Panne d'initialisation de System Management Interrupt.)
Description détaillée	Le BIOS du système n'a pas pu initialiser l'interruption de gestion de système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 8C).
Action recommandée	Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	Échec de l'initialisation SMI Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0141

Message	QuickPath Interconnect (QPI) fatal error. (Erreur fatale du QuickPath Interconnect (QPI).)
Description détaillée	Quick Path Interconnect a échoué au cours de l'auto-test de démarrage (POST) système. Redémarrez le système. Si le problème persiste, coupez l'alimentation d'entrée puis réinstallez les processeurs. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo
Action recommandée	Redémarrez le système. Si le problème persiste, coupez l'alimentation d'entrée puis réinstallez les processeurs.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425

Message sur l'écran LCD	QuickPath Interconnect (QPI) fatal error. (Erreur fatale du QuickPath Interconnect (QPI).) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0142

Message	MRC fatal error. (Erreur fatale du MRC.)
Description détaillée	Le test de la mémoire du BIOS a échoué. Comparez l'installation de la mémoire système aux configurations de mémoire système prises en charge. Réduisez la configuration système à la configuration de mémoire minimum. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo
Action recommandée	Comparez l'installation de la mémoire système aux configurations de mémoire système prises en charge. Réduisez la configuration système à la configuration de mémoire minimum.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	Memory initialization error. (Erreur d'initialisation de la mémoire.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0143

Message	Intel Trusted Execution Technology (TXT) fatal error. (Erreur fatale d'Intel Trusted Execution Technology (TXT).)
Description détaillée	Échec de démarrage TXT. Cela peut être lié à des erreurs de mémoire ou une erreur de configuration TXT du système. Un module TPM inséré peut avoir été retiré. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo
Action recommandée	Vérifiez la présence du module TPM. Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	Intel Trusted Execution Technology (TXT) fatal error. (Erreur fatale d'Intel Trusted Execution Technology (TXT).) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0144

Message	Impossible de charger les fichiers BIOS requis.
Description détaillée	Le BIOS système ne parvient pas à charger les fichiers BIOS requis.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du serveur et rétablissez-la. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Message sur l'écran LCD	Impossible de charger les fichiers BIOS requis.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0192

Message	Shut-down test failed. (Échec du test d'arrêt.)
Description détaillée	Le test d'arrêt du BIOS du système a échoué pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS C0).
Action recommandée	Vérifiez le journal d'événements du système pour repérer les exceptions de batterie CMOS. Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	Shut-down test failed. (Échec du test d'arrêt.) Cycle d'alimentation du système
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0193

Message	BIOS POST memory test failed. (Échec du test mémoire de l'auto-test de démarrage du BIOS.)
Description détaillée	Le test de mémoire du POST du BIOS du système a échoué. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS C1).
Action recommandée	Comparez l'installation de la mémoire système aux configurations de mémoire système prises en charge. Réduisez la configuration système à la configuration de mémoire minimum.

Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	BIOS POST memory test failed. (Échec du test mémoire de l'auto-test de démarrage du BIOS.) Vérifiez les unités de stockage.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0194

Message	Remote access controller configuration failed. (Échec de la configuration du contrôleur d'accès distant.)
Description détaillée	Le BIOS du système n'a pas pu configurer le contrôleur d'accès à distance. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo. (Code d'exception du POST du BIOS C2).
Action recommandée	Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	Remote access controller configuration failed. (Échec de la configuration du contrôleur d'accès distant.) Vérifiez le message à l'écran.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0195

Message	CPU configuration failed. (Échec de la configuration de l'UC.)
Description détaillée	La configuration de processeur actuelle n'est pas prise en charge ou a rencontré une une exception fatale pendant l'auto-test de démarrage (POST). Vérifiez la configuration de processeur. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS C3).
Action recommandée	Examinez la configuration du processeur du système et réglez le système sur la configuration minimale.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	CPU configuration failed. (Échec de la configuration de l'UC.) Vérifiez le message à l'écran.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0196

Message	Incorrect memory configuration. (Configuration de la mémoire incorrecte.)
Description détaillée	Le BIOS du système a détecté une population mémoire non valide. Réinstallez la mémoire pour correspondre à la population prise en charge. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS C4).
Action recommandée	Réinstallez la mémoire afin de correspondre à la configuration mémoire prise en charge.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	Incorrect memory configuration. (Configuration de la mémoire incorrecte.) Consultez le Guide d'utilisation.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0208

Message	Le BIOS système s'est arrêté.
Description détaillée	Le BIOS système s'est arrêté et ne peut pas continuer.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Si un nouveau matériel a été ajouté, retirez-le et redémarrez le serveur. 2) Arrêtez le serveur, puis allumez-le à nouveau avec le bouton d'alimentation, ou 3) Coupez l'alimentation d'entrée du serveur et rétablissez-la. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Message sur l'écran LCD	Le BIOS système s'est arrêté. Vérifiez la console pour plus de détails.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0209

Message	Le BIOS système s'est arrêté en raison d'une interruption non masquable (NMI).
Description détaillée	Le BIOS système s'est arrêté et ne peut pas continuer. Il a détecté une interruption non masquable (NMI), peut-être due à une modification du matériel.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Si un nouveau matériel a été ajouté, retirez-le et redémarrez le serveur. 2) Arrêtez le serveur, puis allumez-le à nouveau avec le bouton d'alimentation, ou 3) Coupez l'alimentation d'entrée du serveur et rétablissez-la. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Message sur l'écran LCD	Le système s'est arrêté en raison d'une interruption NMI : consultez la console pour plus de détails.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PST0254

Message	General failure after video. (Panne générale après l'affichage vidéo.)
Description détaillée	Le BIOS du système a détecté un problème fonctionnel ou de configuration lors de l'auto-test de démarrage (POST) du système. Vérifiez l'écran vidéo du système pour plus d'informations. Le journal d'événements du système peut contenir des détails supplémentaires. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS FE).
Action recommandée	Vérifiez l'affichage vidéo du système et examinez le journal des événements pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	General failure after video. (Panne générale après l'affichage vidéo.) Vérifiez le message à l'écran.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0256

Message	POST fatal error detected. (Détection d'une erreur fatale lors de l'auto-test de démarrage.)
Description détaillée	Le BIOS du système a détecté un problème fonctionnel ou de configuration lors de l'auto-test de démarrage (POST) du système. Vérifiez l'écran vidéo du système pour plus d'informations. Le journal d'événements du système peut contenir des détails supplémentaires.
Action recommandée	Vérifiez l'affichage vidéo du système et examinez le journal des événements pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (PST = POST DU BIOS)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2425
Message sur l'écran LCD	POST fatal error detected. (Détection d'une erreur fatale lors de l'auto-test de démarrage.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Messages d'événements PSU

PSU0000

Message	Le bloc d'alimentation *arg1* est présent.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2187
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0001

Message	Le bloc d'alimentation *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Retirez et réinstallez le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185

Message sur l'écran LCD	Panne du bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation.
N° d'événement OMSA	5300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0002

Message	Une panne prédictive a été détectée sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les performances du système et la redondance de l'alimentation peuvent être dégradées ou perdues.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le bloc d'alimentation lors du prochain entretien. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2186
Message sur l'écran LCD	Panne prédictive sur le bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0003

Message	L'alimentation d'entrée du bloc d'alimentation *arg1* a été perdue.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le bloc d'alimentation est installé correctement mais une source d'alimentation n'est pas connectée ou n'est pas fonctionnelle.
Action recommandée	Vérifiez que la source d'alimentation est liée au bloc d'alimentation. Vérifiez que la source d'alimentation est conforme aux spécifications de fonctionnement du bloc d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	Perte de l'entrée d'alimentation du bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez les câbles du bloc d'alimentation
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0004

Message	L'alimentation d'entrée du bloc d'alimentation *arg1* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les spécifications de fonctionnement du bloc d'alimentation se trouvent dans la documentation du produit ou sur le bloc lui-même.
Action recommandée	Vérifiez que la source d'alimentation est liée au bloc d'alimentation. Vérifiez que la source d'alimentation est conforme aux spécifications de fonctionnement du bloc d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	L'alimentation du bloc d'alimentation <numéro> est en dehors de la plage. Vérifiez les câbles du bloc d'alimentation
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0005

Message	L'alimentation du bloc d'alimentation *arg1* est hors de la plage autorisée, mais est rattachée au système.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les spécifications de fonctionnement du bloc d'alimentation se trouvent dans la documentation du produit ou sur le bloc lui-même.
Action recommandée	Vérifiez que la source d'alimentation est conforme aux spécifications de fonctionnement du bloc d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2186
N° d'événement OMSA	5353
N° d'interruption OMSA	5353
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0006

Message	Le bloc d'alimentation *arg1* n'est pas configuré correctement.
Arguments	***arg1 =*** numéro

Description détaillée	Le bloc d'alimentation identifié dans le message doit être pris en charge par la plateforme. En règle générale, les multiples blocs d'alimentation du serveur doivent avoir le même ensemble de fonctions et la même puissance.
Action recommandée	Consultez la documentation du produit pour connaître les blocs d'alimentation et les configurations d'alimentation pris en charge.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	Le bloc d'alimentation <numéro> n'est pas configuré correctement. Check PSU.
N° d'événement OMSA	5354
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0007

Message	Le bloc d'alimentation *arg1* fonctionne à 110 V et pourrait entraîner un court-circuit.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Un bloc d'alimentation est conçu pour fonctionner à 220 V mais est connecté sur une source d'alimentation de 110 V et donc nécessite plus de courant pour fonctionner. Le courant supplémentaire peut provoquer un court-circuit ou d'autres problèmes électriques avec la source d'alimentation.
Action recommandée	Vérifiez la source d'alimentation d'entrée et les câbles. Utilisez l'alimentation d'entrée recommandée. Vérifiez la documentation du produit. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

PSU0017

Message	Le bloc d'alimentation *arg1* fonctionne normalement.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2187
N° d'événement OMSA	5352
N° d'interruption OMSA	5352
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0019

Message	L'alimentation d'entrée du bloc d'alimentation *arg1* a été restaurée.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	2187
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0022

Message	Le bloc d'alimentation *arg1* est correctement configuré.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2187
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0023

Message	Le bloc d'alimentation *arg1* fonctionnant à 110 V a été accepté par l'utilisateur.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

PSU0031

Message	Impossible de communiquer avec le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le bloc d'alimentation peut fonctionner, toutefois, le contrôle du bloc d'alimentation sera dégradé. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Retirez et réinstallez le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	Impossible de communiquer avec le bloc d'alimentation <numéro>. Reseat PSU.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0032

Message	La température du bloc d'alimentation *arg1* est dans la plage d'avertissement.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement de fonctionnement système, notamment le débit d'air et la température d'entrée. Recherchez une panne de température et de composant thermique dans les journaux du système.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2186
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0033

Message	La température du bloc d'alimentation *arg1* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement de fonctionnement système, notamment le débit d'air et la température d'entrée. Recherchez une panne de température et de composant thermique dans les journaux du système.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	La température du bloc d'alimentation <numéro> est en dehors de la plage. Vérifiez le bloc d'alimentation.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0034

Message	Un problème de sous-tension a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Cette panne peut être le résultat d'un problème électrique lié aux câbles ou aux composants d'un sous-système dans le système.
Action recommandée	1) Retirez et réinstallez le bloc d'alimentation .2) Vérifiez que les câbles et les composants du sous-système ne sont pas endommagés. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	Un défaut de sous-tension de sortie a été détecté sur le bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0035

Message	Un problème de surtension a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Vérifiez l'alimentation d'entrée, remplacez ou réinstallez le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	Défaut de surtension sur le bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0036

Message	Un problème de surintensité a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Cette panne peut être le résultat d'un problème électrique lié aux câbles ou aux composants d'un sous-système dans le système.
Action recommandée	1) Retirez et réinstallez le bloc d'alimentation .2) Vérifiez que les câbles et les composants du sous-système ne sont pas endommagés. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	Un défaut de surintensité a été détecté sur le bloc d'alimentation <numéro>. Check PSU.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0037

Message	Panne de ventilateur détectée sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Vérifiez si le ventilateur est bloqué. Si ce n'est pas le cas, remplacez le bloc d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	Une panne de ventilateur a été détectée sur le bloc d'alimentation <numéro>. Check PSU.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0038

Message	Le ventilateur de bloc d'alimentation *arg1* fonctionne correctement.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2187

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0039

Message	Un problème de sous-intensité a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Intensité du courant insuffisante pour maintenir le niveau normal de fonctionnement du bloc d'alimentation.
Action recommandée	1) Retirez et réinstallez le cordon d'entrée du bloc d'alimentation. 2) Vérifiez si la distribution électrique ou la source d'entrée du bloc d'alimentation présente des anomalies. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	Un défaut de sous-intensité a été détecté sur le bloc d'alimentation <numéro>. Check PSU.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0040

Message	Un problème de sous-tension de sortie a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro

Description détaillée	La tension de sortie du bloc d'alimentation est insuffisante pour maintenir le niveau normal de fonctionnement du système.
Action recommandée	1) Retirez le cordon d'entrée du bloc d'alimentation, puis retirez le bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le bloc d'alimentation, puis réinstallez le cordon du bloc d'alimentation. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	Output under voltage fault detected on PSU <number>. (Un défaut de sous-tension de sortie a été détecté sur le bloc d'alimentation <numéro>.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0041

Message	Un problème de surtension de sortie a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	1) Retirez le cordon d'entrée du bloc d'alimentation, puis retirez le bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le bloc d'alimentation, puis réinstallez le cordon du bloc d'alimentation. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	Défaut de surtension sur le bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0042

Message	Un problème de surintensité de sortie a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	1) Retirez le cordon d'entrée du bloc d'alimentation, puis retirez le bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le bloc d'alimentation, puis réinstallez le cordon du bloc d'alimentation. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	Défaut de surtension de sortie sur le bloc d'alimentation <numéro>. Check PSU.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0043

Message	Un problème de sous-intensité de sortie a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	1) Retirez le cordon d'entrée du bloc d'alimentation, puis retirez le bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le bloc d'alimentation, puis réinstallez le cordon du bloc d'alimentation. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	Défaut de sous-intensité de sortie sur le bloc d'alimentation <numéro>. Check PSU.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0044

Message	Impossible d'obtenir les informations d'état du bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le bloc d'alimentation fonctionne mais le système ne peut pas obtenir les informations d'état.
Action recommandée	Si le problème persiste, retirez et réinstallez le bloc d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2186
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0045

Message	Informations d'état du bloc d'alimentation *arg1* obtenues.

Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2187
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0046

Message	La communication avec le bloc d'alimentation *arg1* a été rétablie.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2187
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0076

Message	Non-correspondance de puissance des blocs d'alimentation détectée ; le bloc d'alimentation *arg1* a une puissance nominale de *arg2* watts.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** valeur
Description détaillée	Les blocs d'alimentation doivent être de même type d'alimentation et de puissance.
Action recommandée	Installez des blocs d'alimentations appariés et consultez la documentation du produit pour une configuration correcte.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Message sur l'écran LCD	PSU wattage mismatch; PSU <number> = <value >watts (Incompatibilité de puissance de bloc d'alimentation ; bloc d'alimentation <numéro> = <valeur > W)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0077

Message	Non-correspondance des types de fournisseur détectée pour le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Les blocs d'alimentation doivent être de même type d'alimentation et de puissance.
Action recommandée	Installez des blocs d'alimentations appariés et consultez la documentation du produit pour une configuration correcte.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
N° d'événement OMSA	5354
N° d'interruption OMSA	5354

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0078

Message	Non-correspondance des révisions de bloc d'alimentation détectée pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Cette révision de bloc d'alimentation n'est pas prise en charge pour ce système.
Action recommandée	Consultez la documentation du produit, changez le bloc d'alimentation avec la révision correcte.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
N° d'événement OMSA	5354
N° d'interruption OMSA	5354
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0080

Message	La tension nominale du bloc d'alimentation *arg1* ne correspond pas à la configuration système requise.

Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système ne prend pas en charge des blocs d'alimentation de tensions mélangées.
Action recommandée	Consultez la documentation du produit, changez le bloc d'alimentation avec la tension nominale correcte.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2185
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0090

Message	Non-correspondance de puissance du bloc d'alimentation *arg1* corrigée.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2187
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0091

Message	La valeur nominale du bloc d'alimentation *arg1* dépasse les limites de distribution d'alimentation du système.
Arguments	***arg1 =*** numéro du bloc d'alimentation
Description détaillée	La valeur nominale de l'unité d'alimentation identifiée dans le message ne doit pas dépasser les limites de distribution de l'alimentation du système.
Action recommandée	Retirez le bloc d'alimentation identifié dans le message et consultez la documentation produit du serveur pour connaître la configuration appropriée.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2186
Message sur l'écran LCD	Le bloc d'alimentation <numéro> dépasse les limites de distribution électrique. Retirez le bloc d'alimentation.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0092

Message	La valeur nominale du bloc d'alimentation *arg1* convient aux limites de distribution d'alimentation du système.
Arguments	***arg1 =*** numéro du bloc d'alimentation
Description détaillée	La valeur nominale de l'unité d'alimentation identifiée dans le message ne dépasse pas les limites de distribution de l'alimentation du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2187
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0800

Message	Power Supply *arg1* : Status = 0x *arg2* , IOUT = 0x *arg3* , VOUT= 0x *arg4* , TEMP= 0x *arg5* , FAN = 0x *arg6* , INPUT= 0x *arg7* . (Bloc d'alimentation arg1 : état = 0x arg2, IOUT = 0x arg3, VOUT= 0x arg4, TEMP= 0x arg5, FAN = 0x arg6, INPUT= 0x arg7.)
Arguments	***Arg1 =*** nom du bloc d'alimentation, ***arg2 =*** état du bloc d'alimentation, ***arg3 =*** courant de sortie, ***arg4 =*** tension de sortie, ***arg5 =*** température, ***arg6 =*** ventilateur, ***arg7 =*** entrée
Description détaillée	Affiche l'état complet du bloc d'alimentation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0801

Message	Power Supply *arg1* : CRC error detected. (Bloc d'alimentation arg1 : erreur CRC détectée.)
Arguments	***arg1 =*** nom du bloc d'alimentation
Description détaillée	Le bloc d'alimentation a détecté une erreur CRC.
Action recommandée	Récupérez l'image micrologicielle du bloc d'alimentation et mettez à jour le bloc d'alimentation indiqué dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0802

Message	The power supply redundancy policy on the system has been set to *arg1* . (La stratégie de redondance de bloc d'alimentation sur le système a été définie sur arg1.)
Arguments	***arg1 =*** activé/désactivé
Description détaillée	The power supply redundancy policy on the system has been set. (La stratégie de redondance de bloc d'alimentation sur le système a été définie.)
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0803

Message	Alimentation insuffisante dans le châssis pour mettre le serveur sous tension.
Description détaillée	Alimentation insuffisante dans le châssis pour mettre le serveur sous tension.
Action recommandée	Utilisez l'interface Web du CMC (Chassis Management Controller) pour vérifier la puissance disponible et les exigences d'alimentation du serveur. Si une puissance suffisante est disponible, répétez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0900

Message	Power unit *arg1* is off. (Bloc d'alimentation arg1 arrêté.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0901

Message	Power unit *arg1* is on. (Bloc d'alimentation arg1 allumé.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0902

Message	Power unit *arg1* was power cycled. (Le bloc d'alimentation arg1 a subi un cycle d'alimentation.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0904

Message	Impossible d'arrêter l'entrée 240 VA sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Afin de répondre aux besoins d'entretien, l'alimentation doit être arrêtée.
Action recommandée	Coupez l'alimentation d'entrée du bloc d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0906

Message	Erreur d'arrêt avec verrouillage détectée sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Afin de répondre aux besoins d'entretien, l'alimentation doit être arrêtée.
Action recommandée	Coupez l'alimentation d'entrée du bloc d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0907

Message	Erreur d'arrêt avec verrouillage corrigée pour le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Coupez l'alimentation d'entrée du bloc d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0908

Message	Perte de l'alimentation sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le bloc d'alimentation est installé correctement mais une source d'alimentation n'est pas connectée ou n'est pas fonctionnelle.
Action recommandée	Vérifiez que la source d'alimentation est liée au bloc d'alimentation. Vérifiez que la source d'alimentation est conforme aux spécifications de fonctionnement du bloc d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5354
N° d'interruption OMSA	5354
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0909

Message	Rétablissement de l'alimentation sur le bloc d'alimentation *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0910

Message	Erreur de contrôle logiciel de l'alimentation détectée sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système n'a pas répondu correctement à une demande de mise hors tension.
Action recommandée	Débranchez l'alimentation d'entrée.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0911

Message	Rétablissement du contrôle logiciel de l'alimentation sur le bloc d'alimentation *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0912

Message	Panne détectée sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	L'état du bloc d'alimentation indique qu'une exception du bloc d'alimentation s'est produite. Le bloc d'alimentation va tenter de fonctionner dans un état dégradé. Les performances du système et la redondance de l'alimentation peuvent être dégradées ou perdues.
Action recommandée	Vérifiez l'alimentation d'entrée. Réinstallez le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5354
N° d'interruption OMSA	5354
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0913

Message	Power unit *arg1* is operating normally. (Le bloc d'alimentation arg1 fonctionne normalement.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0914

Message	Panne prédictive détectée sur le bloc d'alimentation *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	L'état du bloc d'alimentation indique qu'une exception du bloc d'alimentation s'est produite. Le bloc d'alimentation va tenter de fonctionner. Les performances du système et la redondance de l'alimentation peuvent être dégradées ou perdues.
Action recommandée	Coupez l'alimentation d'entrée et réinstallez le bloc d'alimentation lors du prochain entretien.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5353
N° d'interruption OMSA	5353

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU100

Message | Power supply *arg1* is offline. (Le bloc d'alimentation arg1 est hors ligne.)

Arguments | ***arg1 =*** bloc d'alimentation

Description détaillée | Le bloc d'alimentation identifié dans le message est hors ligne pour l'une des raisons suivantes : 1) Le bloc d'alimentation n'est pas correctement installé. 2) Le câble d'alimentation peut être mal branché ou débranché. 3) Le bloc d'alimentation a échoué. 4) Il existe une panne d'alimentation d'entrée.

Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Réinstallez le bloc d'alimentation. 2) Rebranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation. 3) Installez un nouveau bloc d'alimentation. 4) Rétablissez l'alimentation d'entrée.

Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)

Gravité | Gravité 2 (Avertissement)

N° d'événement OMSA | 5303

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PSU1000

Message | Le câble du bloc d'alimentation a été débranché de *arg1*.

Arguments | ***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation

Description détaillée	Le bloc d'alimentation ne reçoit pas d'alimentation CA d'entrée. Le câble d'alimentation peut être mal branché ou débranché. Cela peut se produire en cas de panne de courant CA ou de problèmes relatifs à la barre d'alimentation reliée au bloc d'alimentation de l'enceinte.
Action recommandée	Rebranchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation s'il est débranché. Rétablissez l'alimentation CA d'entrée. Assurez-vous que l'alimentation secteur de l'enceinte est rétablie.
Catégorie	Stockage (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4234
N° d'événement OMSA	2312 ; 2313
N° d'interruption OMSA	100300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1001

Message	*arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation
Description détaillée	L'enceinte a détecté qu'un bloc d'alimentation est en panne.
Action recommandée	Vérifiez les autres messages concernant l'état du bloc d'alimentation/de l'enceinte. Cela peut vous aider à déterminer la cause de l'événement. Contactez le support technique si le problème persiste.
Catégorie	Stockage (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1002

Message	*arg1* was removed (arg1 a été supprimé.)
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation
Description détaillée	L'enceinte a détecté qu'un bloc d'alimentation a été retiré et ne fonctionne plus dans un état optimal.
Action recommandée	Réinsérez le bloc d'alimentation dans l'enceinte. Rebranchez le câble d'alimentation CA et mettez le bloc d'alimentation sou tension. Contactez le support technique si le problème persiste.
Catégorie	Stockage (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4233
N° d'événement OMSA	2324
N° d'interruption OMSA	100400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1003

Message	*arg1* est éteint.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation
Description détaillée	Le bloc d'alimentation ne fournit pas de courant. Cela peut être dû au fait que l'interrupteur du bloc d'alimentation est dans la position Arrêt ou le bloc d'alimentation est défectueux.
Action recommandée	Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation sur le bloc d'alimentation est éteint ou allumé. S'il est éteint, allumez-le. Si le problème n'est pas corrigé, vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et fonctionnel. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations.
Catégorie	Stockage (PSU = Bloc d'alimentation)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4234
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1004

Message	Le câble du bloc d'alimentation a été inséré dans *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation
Description détaillée	L'enceinte a détecté que l'alimentation CA du bloc d'alimentation a été rétablie.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4235
N° d'événement OMSA	2325
N° d'interruption OMSA	100100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1005

Message	*arg1* est allumé.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation
Description détaillée	L'enceinte a détecté qu'un bloc d'alimentation a été allumé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4235
N° d'événement OMSA	2232
N° d'interruption OMSA	100100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1006

Message	*arg1* a été inséré.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation
Description détaillée	L'enceinte a détecté qu'un bloc d'alimentation a été inséré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4235
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1007

Message	*arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation
Description détaillée	Un périphérique est défectueux et le système ne fonctionne plus dans un état optimal.
Action recommandée	Remplacez le périphérique.
Catégorie	Stockage (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU101

Message	Le bloc d'alimentation *arg1* n'est pas présent.
Arguments	***arg1 =*** bloc d'alimentation
Description détaillée	Le bloc d'alimentation identifié dans le message est absent pour l'une des raisons suivantes : 1) Le bloc d'alimentation n'est pas correctement installé. 2) Le câble d'alimentation peut être mal branché ou débranché. 3) Le bloc d'alimentation a échoué. 4) Il existe une panne d'alimentation d'entrée.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Réinstallez le bloc d'alimentation. 2) Rebranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation. 3) Installez un nouveau bloc d'alimentation. 4) Rétablissez l'alimentation d'entrée.

Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5352
N° d'interruption OMSA	5352
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PSU1010

Message	The DC power supply is switched off. (Le bloc d'alimentation CC est éteint)
Description détaillée	Le bloc d'alimentation est éteint. Un utilisateur a éteint le bloc d'alimentation ou celui-ci est défectueux.
Action recommandée	Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est éteint ou allumé. S'il est éteint, allumez-le. Si le problème n'est pas corrigé, vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et fonctionnel. Si le problème persiste ou si l'interrupteur d'alimentation est déjà allumé, remplacez le bloc d'alimentation.
Catégorie	Stockage (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4233
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU102

Message	L'état du bloc d'alimentation *arg1* est inconnu.
Arguments	***arg1 =*** bloc d'alimentation
Description détaillée	L'état du bloc d'alimentation identifié dans le message est inconnu pour l'une des raisons suivantes : 1) Le bloc d'alimentation n'est pas correctement installé. 2) Le câble d'alimentation peut être mal branché ou débranché. 3) Le bloc d'alimentation a échoué. 4) Il existe une panne d'alimentation d'entrée.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Réinstallez le bloc d'alimentation. 2) Rebranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation. 3) Installez un nouveau bloc d'alimentation. 4) Rétablissez l'alimentation d'entrée.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5351
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PSU1050

Message	*arg1* est ALLUMÉ.
Arguments	***arg1 =*** nom du bloc d'alimentation
Description détaillée	Le bloc d'alimentation identifié dans le message est allumé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2323
N° d'interruption OMSA	100100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PSU500

Message	Unable to get the current server power status. (Impossible d'obtenir l'état d'alimentation actuel du serveur.)
Description détaillée	L'outil Racadm ne peut pas obtenir l'état d'alimentation. Raison possible : l'appel IPMI a échoué.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

PSU501

Message	Server is already powered ON. (Le serveur est déjà sous tension.)
Description détaillée	Le serveur était déjà allumé, lorsque l'utilisateur a effectué une demande de mise sous tension.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

PSU502

Message	Server is already powered OFF. (Le serveur est déjà hors tension.)
Description détaillée	Le serveur était déjà éteint, lorsque l'utilisateur a effectué une demande de mise hors tension.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

PSU503

Message	État d'alimentation du serveur : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** État
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

PSU504

Message	Server power operation successful (Opération d'alimentation du serveur réussie.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

PSU8501

Message	Unable to retrieve PSU *arg1* input voltage information. (Impossible de récupérer la tension d'entrée du bloc d'alimentation arg1.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Impossible de récupérer la tension d'entrée du bloc d'alimentation spécifié dans le message.
Action recommandée	Retirez le bloc d'alimentation du châssis, patientez pendant deux minutes, puis réinsérez-le. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8502

Message	The PSU in slot *arg1* detected 110 VAC input voltage and does not match chassis configuration. (Le bloc d'alimentation dans le logement arg1 a détecté une tension d'entrée de 110 V CA et ne correspond pas à la configuration du châssis.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	La tension d'entrée du bloc d'alimentation spécifié dans le message ne correspond pas à la tension d'entrée des blocs d'alimentation déjà présents dans le châssis.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Vérifiez le paramètre « Autoriser le fonctionnement 110 V CA » de la configuration d'alimentation et assurez-vous qu'il est activé. 2) Vérifiez si la tension d'entrée de tous les blocs d'alimentation est identique. 3) Si la tension d'entrée du bloc d'alimentation spécifié dans le message est différente, retirez le bloc d'alimentation qui ne correspond pas.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8503

Message	The PSU in slot *arg1* detected 220 VAC input voltage and does not match chassis configuration. (Le bloc d'alimentation dans le logement arg1 a détecté une tension d'entrée de 220 V CA et ne correspond pas à la configuration du châssis.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	La tension d'entrée du bloc d'alimentation spécifié dans le message ne correspond pas à la tension d'entrée des blocs d'alimentation déjà présents dans le châssis.

Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Vérifiez que la tension d'entrée de tous les blocs d'alimentation est identique. 2) Si la tension d'entrée du bloc d'alimentation spécifié est différente, retirez le bloc d'alimentation qui ne correspond pas.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8504

Message	The Allow 110 VAC Operation overload risk is not acknowledged (Le risque de surcharge Allow 110 VAC Operation. (Autoriser le fonctionnement 110 V CA) n'a pas été accepté.
Description détaillée	La sélection de l'option « Autoriser le fonctionnement 110 V CA » implique un risque potentiel de surcharge. Ce risque n'a pas été accepté dans l'interface Web du contrôleur CMC lorsque la sélection a été effectuée.
Action recommandée	Sélectionnez Allow 110 VAC Operation et acceptez la boîte de dialogue suivante qui accepte le risque de surcharge.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8505

Message	Impossible de définir la règle de redondance de châssis sur AC Redundancy (Redondance CA).
Description détaillée	Impossible de définir la règle de redondance de châssis sur AC Redundancy (Redondance CA).

Action recommandée	Réessayez l'opération à l'aide de l'interface de ligne de commande CMC ou de l'interface Web de CMC. Pour définir la règle de redondance du châssis à l'aide de la ligne de commande, entrez « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1 ». Pour configurer la règle de redondance du châssis à l'aide de l'interface Web, cliquez sur Présentation du châssis > Alimentation > Configuration. Dans le menu déroulant Redondance, sélectionnez Redondance CA.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8506

Message	Unable to change power cap because Server Based Power Management Mode is enabled. (Impossible de modifier le plafonnement de tension, car le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activé.)
Description détaillée	Lorsque le mode de gestion de l'alimentation du serveur est activé, le plafonnement de tension ne peut pas être défini.
Action recommandée	Pour pouvoir définir le plafonnement de tension, passez à la geston d'alimentation externe et désactivez le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur dans l'interface Web du contrôleur CMC.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8507

Message	Insufficient power available because PSU in the slot *arg1* is not present. (L'alimentation disponible est insuffisante car le bloc d'alimentation dans le logement arg1 n'est pas présent.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le bloc d'alimentation identifié dans le message a été désengagé ou retiré. L'alimentation disponible est insuffisante.
Action recommandée	Insérez un bloc d'alimentation dans l'emplacement identifié dans le message.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8508

Message	*arg1* , PSU *arg2* firmware update is in progress. (arg1, mise à jour du micrologiciel arg2 du bloc d'alimentation en cours.)
Arguments	***arg1 =*** chaîne d'erreur, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Impossible de définir la configuration de l'alimentation, car la mise à jour du micrologiciel du bloc d'alimentation est en cours.
Action recommandée	Réessayez l'opération à la fin de la mise à jour du micrologiciel du bloc d'alimentation.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8510

Message	PSU in slot *arg1* FW updated successfully to version *arg2* (l'unité d'alimentation dans le logement arg1 arg2 a été mis à jour à la version FW)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement, ***arg2 =*** numéro de version
Description détaillée	Le micrologiciel du bloc d'alimentation identifié dans le message a été mis à jour vers la version indiquée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8511

Message	Successfully updated the firmware for the PSU in slot *arg1*. (Mise à jour réussie du micrologiciel du bloc d'alimentation dans le logement arg1.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le micrologiciel du bloc d'alimentation identifié dans le message a été mis à jour avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		✓*
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8512

Message	Unable to update the firmware for the PSU in slot *arg1* . Error=0x *arg2* (*arg3*) (Impossible de mettre à jour le micrologiciel du bloc d'alimentation dans le logement arg1. Erreur=0x arg2 (arg3))
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement, ***arg2 =*** numéro de l'erreur, ***arg3 =*** chaîne d'erreur
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel du bloc d'alimentation identifié dans le message n'a pas pu être exécutée, car des erreurs de communication interne se sont produites.
Action recommandée	L'opération de mise à jour du micrologiciel a échoué. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8513

Message	Unable to complete the PSU slot *arg1* firmware update. Error=0x *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	Impossible de mettre à jour le progiciel du bloc d'alimentation suite à des erreurs de communication PMBus.
Action recommandée	L'opération de mise à jour du micrologiciel a échoué. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8330
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8515

Message	Impossible de définir l'attribut Enable Dynamic Power Supply Engagement.
Description détaillée	Impossible de définir l'attribut Enable Dynamic Power Supply Engagement.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Recommencez l'opération. 2) Si le problème persiste, consultez le journal de suivi pour plus de détails. Pour récupérer le journal de suivi, dans l'interface Web du contrôleur CMC, accédez à la page Dépannage > Diagnostics et entrez la commande « gettracelog », ou utilisez la commande RACADM « gettracelog ». Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services et fournissez-lui le journal de suivi.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8516

Message	Unable to set redundancy policy because PSU enumeration is in progress. (Impossible de définir la stratégie de redondance, car l'énumération de bloc d'alimentation est en cours.)

Description détaillée	Unable to set redundancy policy because PSU enumeration is in progress. (Impossible de définir la stratégie de redondance, car l'énumération de bloc d'alimentation est en cours.) La stratégie peut être définie à la fin de l'énumération.
Action recommandée	Réessayez l'opération à la fin de l'énumération de bloc d'alimentation.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8517

Message	PSU redundancy policy changed. (Stratégie de redondance de bloc d'alimentation modifiée.)
Description détaillée	L'opération de modification de la stratégie de redondance de bloc d'alimentation est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8331
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8518

Message	Impossible d'accéder aux données d'unité remplaçable sur site (FRU) de l'unité d'alimentation (PSU) *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	L'opération de lecture des données FRU du bloc d'alimentation identifié dans le message n'a pas abouti suite à des erreurs de communication interne.
Action recommandée	Réessayez. Si l'erreur persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8519

Message	Enhanced Dynamic Power Supply Engagement (DPSE) is not supported by the current power supply configuration and is suspended. (La fonction DPSE (Enhanced Dynamic Power Supply Engagement) n'est pas compatible avec la configuration d'alimentation actuelle et elle est suspendue.)
Description détaillée	La fonction DPSE (Enhanced Dynamic Power Supply Engagement) est suspendue du fait de la configuration ou du type de bloc d'alimentation présent. La fonction est activée, mais suspendue jusqu'à ce qu'une configuration de bloc d'alimentation soit compatible.
Action recommandée	La fonction DPSE (Enhanced Dynamic Power Supply Engagement) n'est pas compatible avec la configuration d'alimentation actuelle. Vérifiez que les blocs d'alimentation sont pris en charge. Remplacez les blocs d'alimentation non pris en charge.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8520

Message	Enhanced Dynamic Power Supply Engagement (DPSE) is fully supported. (La fonction DPSE (Enhanced Dynamic Power Supply Engagement) est complètement prise en charge.)
Description détaillée	La fonction DPSE (Enhanced Dynamic Power Supply Engagement) est prise en charge et complètement fonctionnelle.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8521

Message	L'unité d'alimentation (PSU) *arg1* a dépassé le seuil de température maximal et elle a été mise hors tension.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le bloc d'alimentation identifié dans le message a été mis hors tension car la température de l'unité a dépassé le seuil de température supérieur.
Action recommandée	Retirez et réinsérez le bloc d'alimentation ou bien retirez l'alimentation secteur et rétablissez l'alimentation du bloc d'alimentation pour qu'il soit de nouveau fonctionnel.
Catégorie	Vérification (PSU = Bloc d'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8329
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

Messages d'événements PSUA

PSUA0016

Message	Le bloc d'alimentation *arg1* est absent.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le bloc d'alimentation a été retiré ou est défectueux.
Action recommandée	Installez le bloc d'alimentation si nécessaire.
Catégorie	Intégrité du système (PSUA = Unité d'alimentation absente)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2465
Message sur l'écran LCD	PSU <number> is absent. (L'UC <numéro> est absente.) Vérifiez le bloc d'alimentation.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

Messages d'événements PWR

PWR0100

Message	The power button was pressed. (Le bouton d'alimentation a été enfoncé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0101

Message	The power button was released. (Le bouton d'alimentation a été relâché.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0102

Message	The sleep button was pressed. (Le bouton de veille a été enfoncé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0103

Message	The sleep button was released. (Le bouton de veille a été relâché.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0104

Message	The reset button was pressed. (Le bouton de réinitialisation a été enfoncé.)
Description détaillée	Le système va se réinitialiser.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0105

Message	The reset button was released. (Le bouton de réinitialisation a été relâché.)
Description détaillée	Le système va se réinitialiser.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0106

Message	*arg1* est verrouillé.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0107

Message	*arg1* est débloqué.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0108

Message	Le service *arg1* a été demandé.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0109

Message	Le service *arg1* est terminé.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR1000

Message	The system performance restored. (Les performances du système ont été restaurées.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2275
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1001

Message	The system performance degraded. (Dégradation des performances du système.)
Description détaillée	Pour éviter de s'arrêter, les performances du système ont été dégradées.
Action recommandée	Vérifiez la configuration du système et la consommation électrique.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2274
Message sur l'écran LCD	Les performances du système sont dégradées. Vérifiez les blocs d'alimentation et la configuration du système.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1002

Message	The system performance degraded because of thermal protection. (Dégradation des performances du système à cause de la protection thermique.)
Description détaillée	Pour éviter de s'arrêter, les performances du système ont été dégradées.
Action recommandée	Examinez la configuration du système et les journaux système pour trouver les pannes et les avertissements thermiques et environnementaux.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2274
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1003

Message	The system performance degraded because cooling capacity has changed. (Dégradation des performances du système à cause d'une modification des capacités de refroidissement.)
Description détaillée	Pour éviter de s'arrêter, les performances du système ont été dégradées.
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, vérifiez les modifications de configuration du système et la stratégie thermique.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	2274
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1004

Message	The system performance degraded because power capacity has changed. (Dégradation des performances du système à cause d'une modification des capacités d'alimentation.)
Description détaillée	Pour éviter de s'arrêter, les performances du système ont été dégradées.
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, vérifiez les modifications de configuration du système et les politiques d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2274
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1005

Message	The system performance degraded because the user-defined power capacity has changed. (Dégradation des performances du système à cause de la modification de la capacité d'alimentation définie par l'utilisateur.)
Description détaillée	Pour ne pas dépasser la capacité définie par l'utilisateur, les performances du système ont été dégradées.

Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, vérifiez les modifications de configuration du système et les politiques d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2274
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1006

Message	Arrêt du système car la puissance du système dépasse la capacité.
Description détaillée	The system may shutdown. (Le système peut s'arrêter.)
Action recommandée	Vérifiez la configuration du système, mettez à niveau les blocs d'alimentation ou réduisez la consommation de la puissance du système.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2273
Message sur l'écran LCD	La puissance du système dépasse la capacité. System halted. Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1007

Message	The system performance degraded because power exceeds capacity. (Dégradation des performances du système car la puissance dépasse la capacité.)
Description détaillée	Pour éviter de s'arrêter, les performances du système ont été dégradées.
Action recommandée	Vérifiez la configuration du système, mettez à niveau les blocs d'alimentation ou réduisez la consommation de la puissance du système.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2274
Message sur l'écran LCD	La puissance du système dépasse la capacité. Performance degraded. Vérifiez la configuration du bloc d'alimentation.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1008

Message	The system performance degraded because power draw exceeds the power threshold. (Dégradation des performances du système car la réduction de la consommation dépasse le seuil d'alimentation.)
Description détaillée	Pour éviter de s'arrêter, les performances du système ont été dégradées.
Action recommandée	Vérifiez la configuration du système, mettez à niveau les blocs d'alimentation ou réduisez la consommation de la puissance du système.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2273
Message sur l'écran LCD	La puissance du système dépasse le seuil. Performance degraded. Vérifiez la configuration du bloc d'alimentation.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1009

Message	Capacité d'alimentation du système restaurée.
Description détaillée	Capacité d'alimentation du système restaurée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2275
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PWR200

Message	L'activation du mode MPCM (Mode d'économie d'énergie maximum) désactive la fonction EPP (Performance d'alimentation étendue).
Description détaillée	L'activation du mode MPCM (Mode d'économie d'énergie maximum) désactive la fonction EPP (Performance d'alimentation étendue). Le MPCM force les serveurs à passer dans un mode à faible alimentation et à performances limitées, et interdit tout allumage de serveurs supplémentaires.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR2000

Message	The system powered up. (Le système s'est mis sous tension.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2001

Message	The system hard reset. (Réinitialisation matérielle du système.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2002

Message	The system warm reset. (Réinitialisation à chaud du système.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2003

Message	User requested a PXE boot. (L'utilisateur a demandé un amorçage sur PXE.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2004

Message	System booted automatically into diagnostics. (Le système a démarré automatiquement dans les diagnostics.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2005

Message	The OS run-time software initiated a hard reset. (Le logiciel d'exécution du SE a lancé une réinitialisation matérielle.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2006

Message	The OS run-time software initiated a warm reset. (Le logiciel d'exécution du SE a lancé une réinitialisation à chaud.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2007

Message	System restarted. (Redémarrage du système.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR201

Message	La sélection de l'option Mode Gestion de l'alimentation basée sur le serveur définit la valeur maximale du plafond de puissance, fixe les priorités du serveur sur une priorité par défaut, puis désactive le mode d'économie d'énergie maximum. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?
Description détaillée	La sélection de l'option Mode Gestion de l'alimentation basée sur le serveur définit la valeur maximale du plafond de puissance, fixe les priorités du serveur sur une priorité par défaut, puis désactive le mode d'économie d'énergie maximum.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR202

Message	L'activation du mode MPCM (Max Power Conservation Mode, mode d'économie d'énergie maximum) force les serveurs à passer dans un mode à faible alimentation et à performances limitées, et interdit tout allumage de serveurs supplémentaires.
Description détaillée	L'activation du mode MPCM (Max Power Conservation Mode, mode d'économie d'énergie maximum) force les serveurs à passer dans un mode à faible alimentation et à performances limitées, et interdit tout allumage de serveurs supplémentaires.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.

Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR203

Message	Impossible de définir la valeur Limite de la puissance d'entrée système sur une valeur inférieure ou égale à 13 300 W (45 381 BTU/h), car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée.
Description détaillée	La valeur Limite de la puissance d'entrée système ne peut pas être définie sur une valeur inférieure ou égale à 13 300 W, car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée.
Action recommandée	Entrez une valeur de seuil énergétique supérieure à 13 300 W, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR204

Message	Valeur de l'objet modifiée avec succès. Le mode économie d'énergie maximum va désactiver la fonction Performance d'alimentation étendue.
Description détaillée	Valeur de l'objet modifiée avec succès. Le mode économie d'énergie maximum va désactiver la fonction Performance d'alimentation étendue.

Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR205

Message	Impossible d'activer le mode SPOPR (Performances du serveur contre redondance de l'alimentation) car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée.
Description détaillée	Impossible d'activer le mode SPOPR (Performances du serveur contre redondance de l'alimentation) car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée.
Action recommandée	Désactivez la fonction Performance d'alimentation étendue et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR206

Message	Impossible d'activer la fonction SBPM (Gestion de l'alimentation basée sur le serveur) car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée.

Description détaillée	Impossible d'activer la fonction SBPM (Gestion de l'alimentation basée sur le serveur) car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée.
Action recommandée	Désactivez la fonction Performance d'alimentation étendue et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR207

Message	La fonction DPSE (Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation) ne peut pas être activée, car le mode Performance d'alimentation étendue est activé.
Description détaillée	La fonction DPSE (Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation) ne peut pas être activée, car le mode Performance d'alimentation étendue est activé.
Action recommandée	Désactivez la fonction Performance d'alimentation étendue et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR209

Message	Impossible de modifier la stratégie de redondance pour utiliser Redondance des blocs d'alimentation ou Sans redondance, parce que la fonction Performance d'alimentation étendue est activée.
Description détaillée	Impossible de modifier la stratégie de redondance pour utiliser Redondance des blocs d'alimentation ou Sans redondance, parce que la fonction Performance d'alimentation étendue est activée.
Action recommandée	Désactivez la fonction Performance d'alimentation étendue et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR210

Message	Impossible de modifier la stratégie de redondance pour utiliser Redondance des blocs d'alimentation ou Sans redondance, parce que la fonction Performance d'alimentation étendue est activée.
Description détaillée	Impossible de modifier la stratégie de redondance pour utiliser Redondance des blocs d'alimentation ou Sans redondance, parce que la fonction Performance d'alimentation étendue est activée.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR211

Message	Impossible d'activer le mode FA (Air frais) car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée.
Description détaillée	Impossible d'activer le mode FA (Air frais) car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR213

Message	Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode MPCM (Mode d'économie d'énergie maximum) est activé.
Description détaillée	Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode MPCM (Mode d'économie d'énergie maximum) est activé.
Action recommandée	Désactivez le mode d'économie d'énergie maximale et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR214

Message	Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car la fonction DPSE (Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation) est activée.
Description détaillée	Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car la fonction DPSE (Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation) est activée.
Action recommandée	Désactivez DPSE (Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation) et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR216

Message	Impossible d'activer le mode Performance d'alimentation étendue, parce que la stratégie de redondance est définie sur Redondance de grille ou Sans redondance.
Description détaillée	Impossible d'activer le mode Performance d'alimentation étendue, parce que la stratégie de redondance est définie sur Redondance de grille ou Sans redondance.
Action recommandée	Configurez la stratégie de redondance sur Redondance des blocs d'alimentation, puis réessayez. À l'aide de l'interface GUI Web de CMC, cliquez sur Alimentation > Configuration. Dans le menu déroulant Stratégie de redondance, sélectionnez Redondance des blocs d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR218

Message	Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode FA (Air frais) est activé.
Description détaillée	Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode FA (Air frais) est activé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR219

Message	Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que le bloc d'alimentation dans le logement *arg1* ne fonctionne pas à 3 000 W.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que le bloc d'alimentation (PSU) dans le logement identifié dans le message ne fonctionne pas à 3 000 W.
Action recommandée	Pour pouvoir utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP), remplacez l'unité d'alimentation (PSU) identifiée dans le message par une PSU de 3 000 W
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR220

Message	Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que le logement *arg1* est vide.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que le logement identifié dans le message est vide.
Action recommandée	Insérez une unité PSU appropriée dans le logement identifié dans le message, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR2200

Message	The system is in the ON state. (Le système est dans un état de mise sous tension.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2201

Message	The system is sleeping with system hardware and processor context maintained. (Le système est en veille et le contexte de processeur et matériel du système est maintenu.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2202

Message	The system is sleeping with lost processor context. (Le système est en veille et le contexte de processeur est perdu.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2203

Message	The system is sleeping with system hardware and processor context lost. (Le système est en veille et le contexte de processeur et matériel du système est perdu.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2204

Message	The system is in a non-volatile sleep state. (Le système est dans un état de veille non volatil.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2205

Message	The system is in a soft-off state. (Le système est dans un état de mise hors tension logicielle.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2207

Message	The system is in a mechanical off state. (Le système est dans un état de mise hors tension mécanique.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2208

Message	The system is in a sleep state. (Le système est dans un état de veille.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2209

Message	The system is in an undermined sleep state. (Le système est dans un état de veille ébranlé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR221

Message	La fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) est déjà désactivée.
Description détaillée	La fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) est déjà désactivée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR2210

Message	The system was forced into a soft-off state. (Le système a été forcé dans un état de mise hors tension logicielle.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2211

Message	The system is in legacy ON state. (Le système est dans un état de mise sous tension hérité.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2212

Message	The system is in legacy OFF state. (Le système est dans un état de mise hors tension hérité.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR222

Message	La fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) est déjà activée.
Description détaillée	La fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) est déjà activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR223

Message	Impossible d'effectuer l'opération 110 V CA car la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) est activée.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération 110 V CA car la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) est activée.
Action recommandée	Désactivez la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR2250

Message	Unable to turn on the server because the chassis infrastructure not ready. (Impossible de mettre le serveur sous tension car l'infrastructure du châssis n'est pas prête.)
Description détaillée	Le serveur ne s'est pas mis sous tension car l'infrastructure du châssis n'est pas prête. L'infrastructure du châssis comprend : le sous-système PCIe, les composants de stockage et le contrôleur de gestion du châssis.
Action recommandée	Vérifiez l'état de l'infrastructure du châssis dans l'interface Web de CMC ou RACADM. Attendez que les composants de l'infrastructure du châssis soient entièrement sous tension.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2251

Message	Impossible de mettre le serveur sous tension car le capot du châssis est ouvert.
Description détaillée	Le serveur ne s'est pas mis sous tension car le capot du châssis est ouvert.
Action recommandée	Fermez le capot du châssis et relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2252

Message	Unable to turn on the server because an NDC or Mezzanine card is incompatible with the I/O Module or PCIe subsystem. (Impossible de mettre le serveur sous tension car une carte mezzanine ou NDC n'est pas compatible avec le module d'E/S ou le sous-système PCIe.)
Description détaillée	Le serveur ne s'est pas mis sous tension car une carte mezzanine ou NDC n'est pas compatible avec le module d'E/S ou le sous-système PCIe.
Action recommandée	Consultez les notes de version concernant le produit et veillez à installer des composants compatibles dans le serveur.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2253

Message	Unable to turn on the server because a PCIe card or Mezzanine card is not installed. (Impossible de mettre le serveur sous tension car une carte PCIe ou mezzanine n'est pas installée.)
Description détaillée	Le serveur n'a pas pu être mis sous tension car une carte PCIe ou mezzanine n'est pas installée.
Action recommandée	Installez une carte PCI ou mezzanine dans le logement approprié, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2254

Message	The use of 110V is unacknowledged and the chassis cannot grant power on permission to the server. (L'utilisation de 110 V n'est pas reconnue et le châssis ne peut pas accorder l'autorisation de mise sous tension au serveur.)
Description détaillée	L'utilisation de 110 V n'est pas reconnue et le châssis ne peut pas accorder l'autorisation de mise sous tension au serveur.
Action recommandée	Vérifiez l'utilisation non reconnue de 110 V et modifiez-la à reconnue. À l'aide de l'interface Web de Chassis Management Controller (CMC), sélectionnez Présentation du châssis > Alimentation > Configuration, puis cochez le champ 110 V Reconnu. Réessayez l'opération pour mettre le serveur sous tension.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2255

Message	Le Chassis Management Controller (CMC) est configuré en mode de conservation d'énergie maximale et ne peut pas accorder l'autorisation de mise sous tension au serveur.
Description détaillée	Le Chassis Management Controller (CMC) est configuré en mode de conservation d'énergie maximale et ne peut pas accorder l'autorisation de mise sous tension au serveur.
Action recommandée	Désactivez le mode de conservation d'énergie maximale sur le châssis, puis réessayez. À l'aide de l'interface Web de Chassis Management Controller (CMC), sélectionnez Présentation du châssis > Alimentation > Configuration, puis décochez le champ Mode de conservation d'énergie max.

Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2256

Message	Unable to allocate power for servers to turn on because the Chassis Management Controller (CMC) is initializing chassis infrastructure components. (Impossible d'allouer l'alimentation pour la mise sous tension des serveurs car le CMC (Chassis Management Controller) est en train d'initialiser des composants de l'infrastructure du châssis.)
Description détaillée	Les composants de l'infrastructure du châssis sont en train d'être initialisés et ne sont pas prêts à accorder l'autorisation de mise sous tension aux serveurs.
Action recommandée	Attendez que l'infrastructure du châssis soit initialisée et recommencez l'opération. Pour vérifier que l'infrastructure est initialisée, à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, exécutez la commande « racadm getmodinfo » et vérifiez que le champ « pwrstate » est activé pour le composant du châssis.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2257

Message	Le remplacement d'allocation d'alimentation cible est *arg1* . Le remplacement d'allocation d'alimentation cible (CA) est *arg2* watts.
Arguments	***arg1 =*** état de remplacement, ***arg2 =*** alimentation cible

Description détaillée	Le remplacement d'allocation d'alimentation cible a été activé ou désactivé, comme identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2258

Message	The Power Supply Unit (PSU) hotspare thresholds were modified. Seuil de réveil : *arg1* %, seuil de mise en veille : *arg2* %.
Arguments	***arg1 =*** seuil de réveil, ***arg2 =*** seuil de mise en veille
Description détaillée	Les seuils de disque de secours de bloc d'alimentation ont été modifiés aux valeurs de seuil de réveil et seuil de mise en veille identifiées dans le message.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2260

Message	Le moteur de gestion Intel ne répond pas et l'état FailSafe de température du serveur est activé.
Description détaillée	L'iDRAC a rencontré un problème de communication IPMB avec le moteur de gestion Intel et n'a pas pu rétablir les communications IPMB. L'état de basculement FailSafe vers un état de température de secours du serveur est activé.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du serveur et rétablissez-la. Allumez le serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2261

Message	Problème d'initialisation du moniteur d'intensité, IMON version *arg1*, CPLD IMON MFR version *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de révision d'écran actuel, ***arg2 =*** numéro de révision CPLD
Description détaillée	L'iDRAC a rencontré un problème lors de l'initialisation du moniteur d'intensité. La carte mère du système devra peut-être être remplacée.
Action recommandée	Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2262

Message	Le moteur de gestion Intel a signalé une erreur système interne.
Description détaillée	Le moteur de gestion Intel ne peut pas utiliser la fonction PECI sur DMI.
Action recommandée	Attendez que le message de « fonctionnement normal du système » du PWR2264 s'affiche dans le journal Lifecycle après l'entrée PWR2262. Le message peut prendre 30 secondes à s'afficher. Si le message PWR2264 n'apparaît pas, procédez comme suit : débranchez le cordon d'alimentation du serveur, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Allumez le serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2263

Message	Avertissement de sur-abonnement aux blocs d'alimentation ignoré par l'utilisateur.
Description détaillée	L'utilisateur a continué à travailler après réception de l'avertissement de sur-abonnement des blocs d'alimentation (F1/F2).
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2264

Message	L'Intel Management Engine a signalé le fonctionnement normal du système.
Description détaillée	La capacité d'utilisation de l'utilitaire PECI sur DMI par le moteur de gestion Intel (Intel Management Engine) a été restaurée.
Action recommandée	Si l'« erreur système interne » PWR2262 a été enregistrée au cours des 30 dernières secondes, n'en tenez pas compte. Aucune action n'est requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2265

Message	Le bloc d'alimentation (PSU) *arg1* est désactivé en raison d'une non-correspondance de configurations, et il n'est par conséquent pas pris en charge sur le serveur.
Arguments	***arg1 =*** numéro du bloc d'alimentation
Description détaillée	Le bloc d'alimentation (PSU) identifié dans le message est désactivé en raison d'une non-correspondance de configuration, et il n'est par conséquent pas pris en charge sur le serveur.
Action recommandée	Installez un bloc d'alimentation (PSU) pris en charge. Pour plus d'informations sur les PSU pris en charge, voir la documentation du produit disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2273
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2266

Message	Le bloc d'alimentation (PSU) *arg1* est désactivé en raison d'une non-correspondance de générations, et il n'est par conséquent pas pris en charge sur le serveur.
Arguments	***arg1 =*** numéro du bloc d'alimentation
Description détaillée	Le bloc d'alimentation (PSU) identifié dans le message est désactivé en raison d'une non-correspondance de générations, et il n'est par conséquent pas pris en charge sur le serveur.
Action recommandée	Installez un bloc d'alimentation (PSU) pris en charge. Pour plus d'informations sur les générations de PSU prises en charge, voir la documentation du produit disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2273
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2267

Message	Le bloc d'alimentation (PSU) *arg1* est désactivé en raison d'une non-correspondance de capacités, et il n'est par conséquent pas pris en charge sur le serveur.
Arguments	***arg1 =*** numéro du bloc d'alimentation
Description détaillée	Le bloc d'alimentation (PSU) identifié dans le message est désactivé en raison d'une non-correspondance de capacités, et il n'est par conséquent pas pris en charge sur le serveur.

Action recommandée	Installez un bloc d'alimentation (PSU) pris en charge. Pour plus d'informations sur les capacités de PSU prises en charge, voir la documentation du produit disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2273
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2268

Message	Le bloc d'alimentation (PSU) *arg1* est désactivé en raison d'une non-correspondance de tensions d'entrée, et il n'est par conséquent pas pris en charge sur le serveur.
Arguments	***arg1 =*** numéro du bloc d'alimentation
Description détaillée	Le bloc d'alimentation (PSU) identifié dans le message est désactivé en raison d'une non-correspondance de tensions d'entrée, et il n'est par conséquent pas pris en charge sur le serveur.
Action recommandée	Installez un bloc d'alimentation (PSU) qui a la même tension d'entrée. Pour plus d'informations sur les PSU pris en charge, voir la documentation du produit disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2273
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2269

Message	Les propriétés du mode de paramètre Seuil énergétique ont été modifiées.
Description détaillée	Les propriétés du mode de paramètre Seuil énergétique ont été modifiées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2275
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2270

Message	Le moteur de gestion Intel a rencontré un événement d'intégrité.
Description détaillée	Le moteur de gestion Intel a rencontré un événement d'intégrité.
Action recommandée	Exécutez une opération de cycle d'alimentation secteur sur le serveur hôte, puis mettez à jour le micrologiciel du BIOS à la version la plus récente. Pour plus d'informations sur les versions de BIOS recommandées, voir la documentation du BIOS sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓					
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2271

Message	Le moteur de gestion Intel a rencontré un événement d'exception.
Description détaillée	Le moteur de gestion Intel a rencontré un événement d'exception.
Action recommandée	Exécutez une opération de cycle d'alimentation secteur sur le serveur hôte, puis mettez à jour le micrologiciel du BIOS à la version la plus récente. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Pour plus d'informations sur les versions de BIOS recommandées, voir la documentation du BIOS sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2272

Message	Le moteur de gestion Intel a indiqué qu'une panne de la liaison SMBus s'est produite.
Description détaillée	Le moteur de gestion Intel a indiqué qu'une panne de la liaison SMBus s'est produite.
Action recommandée	Exécutez une opération de cycle d'alimentation secteur sur le serveur hôte, puis mettez à jour le micrologiciel du BIOS à la version la plus récente. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Pour plus d'informations sur les versions de BIOS recommandées, voir la documentation du BIOS sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓					
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2273

Message	L'alimentation requise par le serveur se trouve dans les spécifications d'alimentation fournies par les blocs d'alimentation (PSU).
Description détaillée	L'alimentation requise par le serveur se trouve dans les spécifications d'alimentation fournies par les blocs d'alimentation (PSU).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2275
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓		✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2400

Message	Le micrologiciel de gestion de l'alimentation est incapable de maintenir la limite de puissance.
Description détaillée	Le micrologiciel de gestion de l'alimentation ne peut pas réduire la consommation d'énergie afin de répondre aux exigences de configuration ou aux paramètres définis par l'utilisateur.
Action recommandée	1) Examinez la stratégie d'alimentation du système. 2) Vérifiez les journaux d'événements système pour repérer les exceptions concernant l'alimentation ou la gestion thermique.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2401

Message	Erreur d'initialisation du micrologiciel de gestion de l'alimentation.
Description détaillée	Le contrôleur iDRAC a détecté que le micrologiciel de gestion de l'alimentation ne s'est pas initialisé correctement. Le système peut fonctionner dans un état dégradé de performances.
Action recommandée	1) Débranchez l'alimentation d'entrée du système, patientez une minute, puis rebranchez-la. 2) Flashez de nouveau le BIOS du système. 3) Mettez à niveau le BIOS du système à la dernière révision.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2402

Message	L'iDRAC ne peut pas communiquer avec le micrologiciel de gestion de l'alimentation.
Description détaillée	Le contrôleur iDRAC ne peut pas communiquer avec le micrologiciel de gestion de l'alimentation en raison d'un problème de l'interface de moteur de gestion de l'alimentation ou du moteur de gestion de l'alimentation proprement dit. Le système peut fonctionner dans un état dégradé de performances.
Action recommandée	Vérifiez le journal Lifecycle Controller (LC) et assurez-vous qu'il n'existe aucune entrée ultérieure dans le journal indiquant que la communication avec le micrologiciel de gestion de l'alimentation a été restaurée. Si cette entrée de journal n'est pas présente, effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Débranchez l'alimentation d'entrée du système, patientez une minute, puis rebranchez-la. 2) Flashez de nouveau le BIOS du système. 3) Mettez à niveau le BIOS du système à la dernière révision.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2403

Message	La communication de l'iDRAC avec le micrologiciel de gestion de l'alimentation a été restaurée.
Description détaillée	Le contrôleur iDRAC a établi la communication avec le micrologiciel de gestion de l'alimentation. Les performances du système reviennent à la normale.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2404

Message	Power supply capacity alert disabled. (Alerte de capacité de bloc d'alimentation désactivée.)
Description détaillée	L'alerte de capacité de bloc d'alimentation a été désactivée en raison de la configuration de l'utilisateur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR3000

Message	Le système est en cours d'arrêt pour protection thermique.
Description détaillée	Le système s'éteint pour éviter tout endommagement en raison d'un refroidissement insuffisant.
Action recommandée	Consultez le journal ESM pour les échecs ou avertissements thermiques et environnementaux, puis remplacez les composants défaillants. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR3001

Message	Nouvelle valeur de pic d'alimentation détectée. Valeur de pic (en watts) : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** valeur de puissance maximale
Description détaillée	Le système a détecté une nouvelle valeur de puissance maximale.
Action recommandée	Assurez-vous que l'utilisation de l'alimentation correspond à la configuration matérielle et à la charge de travail actuelles.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5013

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PWR8500

Message	État d'alimentation du châssis mis à jour vers *arg1* depuis *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nouvel état de l'alimentation, ***arg2 =*** ancien état de l'alimentation
Description détaillée	L'état d'alimentation du châssis de la base de données de configuration et l'état actuel sont différents. L'état actuel de l'alimentation du châssis sera mis à jour dans la base de données de configuration. Cela afin que l'état d'alimentation du châssis soit identique si le contrôleur CMC est redémarré ou qu'un basculement CMC se produit. Notez que la valeur numérique de l'état sert à des fins de support technique.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8501

Message	L'alimentation du périphérique d'infrastructure virtuelle a été définie avec succès sur *arg1* WDC.
Arguments	***arg1 =*** consommation d'énergie
Description détaillée	Succès de l'allocation d'alimentation à l'infrastruture virtuelle.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8503

Message	La valeur Limite de la puissance d'entrée système actuelle (*arg1* W CA) est inférieure à la limite supérieure (*arg2* W CA).
Arguments	***arg1 =*** valeur de puissance, ***arg2 =*** valeur de puissance
Description détaillée	Ces informations sont fournies pour permettre de déterminer si la limite de puissance est inférieure à la limite de puissance maximale prise en charge.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8504

Message	Chassis power button is pressed, but the button is disabled. (Le bouton d'alimentation du châssis a été actionné, mais le bouton est désactivé.)
Description détaillée	L'actionnement du bouton d'alimentation du châssis est détecté, mais le bouton a été désactivé.

Action recommandée	Le bouton d'alimentation du châssis est désactivé. Pour activer le bouton d'alimentation du châssis, utilisez l'interface de ligne de commande CMC RACADM, l'interface Web CMC. Avec la ligne de commande, saisissez « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerButtonEnable 1 ». À l'aide de l'interface Web, cliquez sur Présentation du châssis > Alimentation > Configuration. Désactivez la case à cocher Désactiver le bouton d'alimentation du châssis.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8505

Message	La fonctionnalité d'activation des blocs d'alimentation dynamique n'a pas été activée avec succès.
Description détaillée	La fonctionnalité d'activation des blocs d'alimentation dynamique n'a pas été activée avec succès.
Action recommandée	Redémarrez le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) et relancez l'opération. Pour redémarrer le contrôleur de gestion de châssis, à l'aide de l'interface utilisateur Web, accédez à Présentation du châssis > Alimentation > Contrôle, sélectionnez l'option Réinitialiser CMC, puis cliquez sur Appliquer.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8506

Message	Durée de calcul de consommation énergétique cumulée (kWh) réinitialisée sur *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** temps
Description détaillée	Lors de la réinitialisation du calcul de puissance, le journal signale l'heure à laquelle il est réinitialisé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8507

Message	Limite de la puissance d'entrée système (*arg1* W CA) remplacée par *arg2* W CA.
Arguments	***arg1 =*** valeur de puissance précédente, ***arg2 =*** nouvelle valeur de puissance
Description détaillée	La valeur de limite de puissance d'entrée du système a été remplacée par la valeur indiquée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		✓*
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8508

Message	Le nouveau bilan de puissance (*arg1* W CA) peut autoriser une dégradation future de la redondance.

Arguments	***arg1 =*** valeur de puissance
Description détaillée	Si le bilan de puissance dépasse la capacité effective de la stratégie de redondance, il est possible que les attributions de puissance dépassent la capacité effective, ce qui peut réduire les capacités de redondance.
Action recommandée	Aucune action requise. Assurez-vous qu'il existe assez de blocs d'alimentation pour prendre en charge la redondance au niveau du bilan de puissance spécifié.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8509

Message	Impossible de modifier la priorité de l'alimentation du serveur, car le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activé.
Description détaillée	Impossible de modifier la priorité de l'alimentation du serveur, car le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activé.
Action recommandée	La priorité d'alimentation du serveur peut être modifiée une fois le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur désactivé. Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à la page Présentation du châssis > Alimentation > Configuration, puis désélectionnez la case Activer la gestion de l'alimentation basée sur le serveur. Réessayez.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8510

Message	Impossible de définir la propriété *arg1* d'alimentation du châssis.
Arguments	***arg1 =*** nom de propriété
Description détaillée	Impossible de définir la puissance de châssis indiquée dans le message.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8511

Message	Impossible de définir la propriété d'alimentation CHASSIS_POWER_button_disable du châssis.
Description détaillée	Impossible de définir la propriété d'alimentation CHASSIS_POWER_button_disable du châssis.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8512

Message	CMC rebooted, because the power configuration data could not be accessed. (Le contrôleur CMC este redémarré, car les données de configuration de l'alimentation peuvent ne pas être accessibles.)
Description détaillée	Les données de configuration d'alimentation en mémoire ne sont pas accessibles suite à des problèmes de synchronisation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8514

Message	Unable to perform chassis power action due to insufficient privileges. (Impossible d'effectuer l'action d'alimentation de châssis en raison d'autorisations insuffisantes.)
Description détaillée	Les informations d'identification de compte d'utilisateur fournies pour cette action d'alimentation du châssis ne possèdent pas les privilèges corrects. Le privilège de contrôle du châssis est nécessaire pour effectuer des actions de gestion de l'alimentation du châssis.
Action recommandée	Réessayez l'action avec un compte utilisateur différent disposant du privilège de contrôle de l'alimentation du châssis.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8515

Message	Impossible d'effectuer l'action d'alimentation de châssis, car le châssis n'est pas sous tension.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'action d'alimentation de châssis, car le châssis n'est pas sous tension.
Action recommandée	Mettez le châssis sous tension et répétez l'opération.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8516

Message	Impossible d'effectuer l'action d'alimentation de châssis demandée.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'action d'alimentation de châssis demandée.
Action recommandée	Consultez le journal de suivi pour plus d'informations. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8517

Message	Unable to turn off chassis power (Impossible de couper l'alimentation du châssis.)
Description détaillée	Le changement d'état d'alimentation du châssis n'a pas pu être effectué. Cela peut être dû à l'un des problèmes suivants : 1) Impossible de mettre hors tension un ou plusieurs serveurs, 2) Il se peut qu'une mise à jour du micrologiciel soit en cours.
Action recommandée	Consultez le journal de suivi pour plus d'informations. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8518

Message	Impossible d'effectuer l'action d'alimentation du châssis, car le châssis est déjà sous tension.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'action d'alimentation du châssis, car le châssis est déjà sous tension.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8519

Message	Impossible d'effectuer l'action d'alimentation du châssis, car le châssis est déjà hors tension.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'action d'alimentation du châssis, car le châssis est déjà hors tension.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8520

Message	Initiated the chassis reset operation. (La réinitialisation du châssis a été lancée.).
Description détaillée	La réinitialisation du châssis a été lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8521

Message	Completed chassis reset operation (La réinitialisation du châssis a été exécutée.)
Description détaillée	La réinitialisation du châssis a été exécutée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8522

Message	Initiated chassis power cycle operation (Le cycle d'alimentation du châssis a été lancé.)
Description détaillée	Le cycle d'alimentation du châssis a été lancé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8523

Message	Completed chassis power cycle operation. (Le cycle d'alimentation du châssis a été exécuté).
Description détaillée	Le cycle d'alimentation du châssis a été exécuté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8524

Message	Redundancy was lost, while Server Performance Over Power Redundancy is enabled (La redondance a été perdue lors de l'activation de Server Performance Over Power Redundancy (Performance du serveur plutôt que la redondance d'alimentation.)
Description détaillée	La redondance a été perdue, car la puissance du châssis est supérieure à la statégie redondante actuelle.
Action recommandée	Aucune action requise. Vérifiez les exigences de puissance et déterminez si plusieurs blocs d'alimentation sont nécessaires pour restaurer la redondance.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8525

Message	110VAC Operation acknowledged. (Fonctionnement 110 V CA accepté.)
Description détaillée	Le fonctionnement 110V CA est accepté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8526

Message	110VAC Operation unacknowledged (Fonctionnement 110 V CA non accepté.)
Description détaillée	Le fonctionnement 110 V CA des blocs d'alimentation n'est pas accepté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8527

Message	Server slot power priorities changed - reallocating power. (Priorités de puissance des logements du serveur modifiées - Réallocation de la puissance.)
Description détaillée	Les priorités de puissance des logements des serveurs ont été modifiées. La puissance allouée aux serveurs est en cours de réallocation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8528

Message	Unable to set Max Power Conservation Mode because the Server Based Power Management mode is enabled. (Impossible de définir le mode d'économie d'énergie maximale, car le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activé.
Description détaillée	Le mode d'économie d'énergie maximale ne peut être activé que lorsque le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur est désactivé.
Action recommandée	Le mode d'économie d'énergie maximale peut être activé lorsque le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur est désactivé. Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à la page Présentation du châssis > Alimentation > Configuration, puis désélectionnez la case Activer la gestion de l'alimentation basée sur le serveur. Réessayez.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8529

Message	Le mode de conservation optimale de l'énergie est activé.
Description détaillée	Le mode d'économie d'énergie maximale est activé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8530

Message	Le mode d'économie de l'énergie maximum est désactivé.
Description détaillée	Le mode d'économie de l'énergie maximum est désactivé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8531

Message	La gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activée.
Description détaillée	La gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8532

Message	La gestion de l'alimentation basée sur le serveur est désactivée.
Description détaillée	La gestion de l'alimentation basée sur le serveur est désactivée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8533

Message	Limite de la puissance d'entrée système *arg1* W CA remplacée par *arg2* W CA.
Arguments	***arg1 =*** valeur de puissance, ***arg2 =*** valeur de puissance
Description détaillée	Le paramètre de plafonnement de puissance a été modifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8534

Message	Impossible d'activer le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur.
Description détaillée	Impossible d'activer le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8535

Message	Impossible de désactiver le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur .
Description détaillée	Impossible de désactiver le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur .
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8536

Message	La fonction Performances du serveur sur redondance de l'alimentation est activée.
Description détaillée	La fonction Performances du serveur sur redondance de l'alimentation est activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8537

Message	La fonction Performance Over Power Redundancy est désactivée.
Description détaillée	La fonction Performance Over Power Redundancy est désactivée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8538

Message	La journalisation à distance de l'alimentation est activée.
Description détaillée	La journalisation à distance de l'alimentation est activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8539

Message	La journalisation à distance de l'alimentation est désactivée.
Description détaillée	La journalisation à distance de l'alimentation est désactivée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8540

Message	Fréquence de journalisation à distance de l'alimentation définie sur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** intervalle
Description détaillée	La fréquence de la journalisation à distance des informations d'alimentation est définie par la valeur indiquée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8541

Message	La mise sous tension du châssis a démarré.
Description détaillée	La mise sous tension du châssis a démarré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8542

Message	La mise sous tension du châssis est terminée.
Description détaillée	La mise sous tension du châssis est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8543

Message	L'inventaire énergétique du serveur *arg1* n'est pas valide. La lecture d'inventaire énergétique indique Alimentation max. = *arg2* watts CA, alimentation minimale = *arg3* watts CA, alimentation allouée = *arg4* watts CA.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement, ***arg2 =*** lecture de la puissance max, ***arg3 =*** lecture de la puissance max min, ***arg4 =*** lecture de la puissance allouée
Description détaillée	Inventaire de puissance non valide signalé par iDRAC du serveur identifié dans le message au contrôleur CMC.
Action recommandée	Mettez sous tension le serveur identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8544

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a éteint le serveur *arg1* car la puissance est insuffisante dans l'inventaire.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	La puissance du serveur identifié dans le message est insuffisante pour qu'il fonctionne. Le serveur doit être mis hors tension jusqu'à ce que la puissance soit suffisante.
Action recommandée	Assurez-vous que l'alimentation est suffisante pour distribuer de la puissance. Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à la page Présentation du châssis > Alimentation > État du bilan de l'alimentation. Dans le champ Puissante d'entrée totale pouvant être allouée, identifiez la puissance disponible. Pour augmenter la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés dans le châssis.

Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8545

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a éteint le serveur *arg1* car les d'alimentation extraites de l'iDRAC sont incorrectes dans l'inventaire.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Informations d'inventaire de puissance incorrectes signalées par l'iDRAC pour le serveur identifié dans le message.
Action recommandée	Ces informations incorrectes peuvent être générées par le micrologiciel obsolète d'iDRAC ou du BIOS. Mettez à jour les composants vers la version la plus récente.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8546

Message	Chassis shutdown already in progress. (Arrêt du châssis déjà en cours.)
Description détaillée	L'arrêt du châssis était déjà en cours lorsque la demande d'arrêt supplémentaire a été reçue.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8547

Message	Server is already powered OFF. (Le serveur est déjà hors tension.)
Description détaillée	Le châssis était déjà hors tension lorsque la demande de mise hors tension a été reçue.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8548

Message	Arrêt du chassis lancé.
Description détaillée	Arrêt du chassis lancé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8549

Message	Chassis shutdown did not complete successfully. (Le châssis n'a pas pu être arrêté).
Description détaillée	L'opération d'arrêt de châssis demandée n'a pas abouti.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8550

Message	Arrêt du chassis effectué.
Description détaillée	Arrêt du chassis effectué.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8551

Message	L'alimentation du périphérique d'infrastructure virtuelle a été définie avec succès sur *arg1* watts DC.
Arguments	***arg1 =*** consommation d'énergie
Description détaillée	Cette information sera consignées lorsqu'une allocation de puissance de périphérique d'infrastructure virtuelle sera configurée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8552

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas allumer *arg1-arg2* car l'alimentation est insuffisante.
Arguments	***arg1 =*** nom du composant, ***arg2 =*** ID du composant
Description détaillée	L'alimentation est insuffisante pour le composant identifié dans le message pour le mettre sous tension.
Action recommandée	Assurez-vous que l'alimentation est suffisante pour distribuer de la puissance. Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à la page Présentation du châssis > Alimentation > État du bilan de l'alimentation. Dans le champ Puissante d'entrée totale pouvant être allouée, identifiez la puissance disponible. Pour augmenter la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés dans le châssis. Contactez le fournisseur de services pour plus d'informations sur la puissance requise pour le composant identifié dans le message.

Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8418
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8554

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas envoyer d'informations d'allocation d'alimentation à *arg1-arg2* avec la priorité *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nom du composant, ***arg2 =*** ID du composant, ***arg3 =*** numéro de priorité
Description détaillée	Cette situation se produit si iDRAC est désactivé après l'envoi des informations d'allocation de puissance par le contrôleur CMC ou que les communications entre le contrôleur CMC et iiDRAC ne fonctionnent pas.
Action recommandée	Effectuez une réinstallation virtuelle du composant identifié dans le message. Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à la page Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialiser les composants, puis sélectionnez le logement identifié dans le message et appliquez la réinstallation virtuelle.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8555

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas allumer *arg1* - *arg2* avec la priorité *arg3* car l'alimentation est insuffisante. La puissance minimale requise est *arg4* watts CA, mais seuls *arg5* watts CA sont disponibles.
Arguments	***arg1 =*** nom du composant, ***arg2 =*** numéro du logement, ***arg3 =*** numéro de la priorité, ***arg4 =*** alimentation min., ***arg5 =*** alimentation disponible
Description détaillée	La demande de mise sous tension du composant identifié dans le message a échoué car la puissance est insuffisante à la priorité identifiée pour le composant.
Action recommandée	Assurez-vous que l'alimentation est suffisante pour distribuer de la puissance. Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à la page Présentation du châssis > Alimentation > État du bilan de l'alimentation. Dans le champ Puissante d'entrée totale pouvant être allouée, identifiez la puissance disponible. Pour augmenter la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés dans le châssis.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8418
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8556

Message	Le serveur *arg1* a été arrêté car l'alimentation est insuffisante.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le serveur identifié dans le message a été arrêté suite à une puissance insuffisante.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8557

Message	The System Input Power Cap is too low to be enforced using the current Power Supply configuration. (Le plafonnement de puissance d'entrée du système est insuffisant pour être appliqué en utilisant la configuration d'alimentation actuelle.)
Description détaillée	Le paramètre actuel Power Cap (plafonnement de puissance) ne peut pas être appliqué. Cette situation peut résulter de la modification du mode de redondance ou des blocs d'alimentation. Vous devez augmenter la valeur du paramètre pour pouvoir l'utiliser.
Action recommandée	Augmentez la valeur de plafonnement d'alimentation. Pour ce faire, procédez de l'une des manières suivantes : 1) Dans l'interface Web CMC, sélectionnez « Présentation du châssis » - > Alimentation - > Configuration, puis réglez la limite de puissance d'entrée du système. 2) Exécutez la commande RACADM suivante dans l'interface de ligne de commande : « config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <valeur> ». Essayez de définir un plafonnement supérieur à la limite inférieure affichée sur la page de configuration de l'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2274
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8558

Message	The System Input Power Cap is being enforced with the current Power Supply configuration. (Le plafonnement de puissance d'entrée du système est en cours d'application avec la configuration d'alimentation actuelle.)
Description détaillée	Une modification de configuration est survenue de sorte que le plafonnement de puissance actuel est prise en charge désormais.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2275
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8559

Message	Cycle d'alimentation démarré pour le module d'E/S *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom de logement iLOM
Description détaillée	Cycle d'alimentation démarré pour le module d'E/S dans le logement identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8560

Message	Impossible d'allumer le module d'E/S *arg1* car la puissance du châssis est insuffisante.

Arguments	***arg1 =*** nom de logement de module d'E/S
Description détaillée	Impossible de mettre sous tension le module d'E/S identifié dans le message, car la puissance du châssis est insuffisante.
Action recommandée	Utilisez l'interface Web du CMC (Chassis Management Controller) pour vérifier la puissance disponible et les exigences d'alimentation du module d'E/S. Si une alimentation suffisante est disponible, redémarrez le CMC et réessayez. Si elle est insuffisante suite à un nombre insuffisant de blocs d'alimentation, ajoutez des blocs d'alimentation et réinsérez le module d'E/S.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8561

Message	Impossible d'allumer le serveur *arg1* suite à un problème de communication avec l'iDRAC.
Arguments	***arg1 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas communiquer avec le processeur de service iDRAC du serveur et le serveur n'a pas pu être mis sous tension. Cette situation peut se produire lorsque l'iDRAC est en cours de redémarrage.
Action recommandée	Patientez pendant trois minutes, puis réessayez l'opération. Si l'incident persiste, retirez et réinsérez le serveur, puis attendez que l'iDRAC ait redémarré.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8562

Message	Impossible d'allumer le serveur *arg1* avant la fin du délai d'allumage.
Arguments	***arg1 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Impossible d'allumer le serveur avant la fin du délai d'allumage. Cela se produit si l'état de mise sous tension du serveur ne change pas dans un délai de 30 secondes après le démarrage de la mise sous tension. Ce problème peut également se produire lorsque l'iDRAC est en cours de redémarrage.
Action recommandée	Il est possible que le serveur ait besoin de plus de puissance. Attendez dix secondes et vérifiez l'état de l'alimentation. Si le serveur n'a pas été mis sous tension, réessayez l'opération. Si le problème persiste, retirez et réinsérez le serveur, attendez que l'iDRAC ait démarré, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8563

Message	Impossible d'allumer le serveur *arg1* en raison d'une incohérence de structure d'E/S.
Arguments	***arg1 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Le serveur identifié dans le message n'a pas été mis sous tension en raison d'une incompatibilité de structure entre le module d'E/S et la carte mezzanine sur le serveur.
Action recommandée	Assurez-vous que la compatibilité matérielle entre le module d'E/S (IOM) et la carte mezzanine (Mezz) est correcte. Consultez le manuel du matériel du M1000e pour la compatibilité de composant correcte.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8564

Message	Impossible d'allumer le serveur *arg1* car la puissance demandée dépasse la limite de la puissance d'entrée système.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le serveur identifié dans le message n'a pas été mis sous tension, car la puissance disponible est inférieure à la puissance demandée.
Action recommandée	Utilisez l'interface Web du CMC (Chassis Management Controller) pour vérifier la puissance disponible et les exigences d'alimentation du serveur. Si une puissance suffisante est disponible, répétez l'opération. Sinon, augmentez la valeur de plafonnement de puissance d'entrée du système.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8418
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8565

Message	Impossible d'éteindre le serveur *arg1* en raison d'un problème de communication avec l'iDRAC.
Arguments	***arg1 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de communiquer avec le processeur de service iDRAC pour le serveur identifié dans le message, et le serveur n'a pas pu être mis hors tension. Cette situation peut se produire lorsque l'iDRAC est en cours de redémarrage.

Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Attendez que le processeur de service iDRAC ait redémarré. 2) Réessayez l'opération. 3) Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et attendez la fin de son redémarrage avant de réessayer l'opération.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PWR8566

Message	Impossible d'éteindre le serveur *arg1* avant l'expiration du délai de mise hors tension.
Arguments	***arg1 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Impossible d'éteindre le serveur avant l'expiration du délai de mise hors tension. Cela se produit si l'état de mise hors tension du serveur ne change pas dans un délai de 30 secondes après le démarrage de l'opération. Cela peut également se produire lorsque l'iDRAC est en cours de redémarrage.
Action recommandée	Le serveur peut nécessiter un délai de mise hors tension plus long. Attendez dix secondes et vérifiez l'état de l'alimentation. Si le serveur n'a pas été mis hors tension, réessayez. Si le problème persiste, retirez et réinsérez le serveur, attendez que l'iDRAC ait démarré, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8567

Message	Impossible d'éteindre le serveur *arg1* dans une action de cycle d'alimentation.
Arguments	***arg1 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Impossible d'éteindre le serveur dans une opération de cycle d'alimentation. Cela se produit si l'état de mise hors tension du serveur ne change pas dans le délai défini.
Action recommandée	Le serveur peut avoir nécessité plus de temps que prévu pour se mettre hors tension. Si le serveur est hors tension, mettez-le sous tension pour terminer le cycle d'alimentation. Si le serveur n'a pas réalisé de cycle d'alimentation, répétez l'opération.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8568

Message	Le serveur *arg1* ne s'est pas arrêté normalement avant l'expiration du délai.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le serveur identifié dans le message ne s'est pas arrêté normalement avant l'expiration du délai de mise hors tension du CMC. Cette situation se produit lorsque l'état de mise hors tension n'a pas changé dans un délai de 60 secondes après le démarrage de l'opération ou si le système d'exploitation du serveur ne s'est pas arrêté.
Action recommandée	Vérifiez que le système d'exploitation du serveur identifié dans le message a été arrêté. Si tel n'est pas le cas, exécutez manuellement l'arrêt ou attendez que la procédure d'arrêt se termine normalement. Si le problème persiste, forcez la mise hors tension du serveur identifié dans le message.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8569

Message	Impossible d'exécuter un cycle d'alimentation sur le serveur *arg1* car le serveur est hors tension.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le cycle d'alimentation demandé ne peut pas être effectué lorsque le serveur est hors tension. Le serveur doit être sous tension pour que le cycle d'alimentation aboutisse.
Action recommandée	Mettez le serveur sous tension, si nécessaire, avant d'exécuter un cycle d'alimentation.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8570

Message	Impossible de communiquer avec l'iDRAC lors d'une tentative de cycle d'alimentation du serveur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de communiquer avec l'iDRAC sur le serveur identifié dans le message. Par conséquent, le serveur n'a pas pu être mis hors tension, puis sous tension. Cette situation peut se produire lorsque l'iDRAC est en cours de redémarrage.
Action recommandée	Patientez quelques minutes, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, procédez de l'une des manières suivantes : 1) Réinitialisez l'iDRAC, 2) Effectuez une réinstallation virtuelle du serveur, 3) Retirez et réinsérez le serveur.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8571

Message	Impossible d'effectuer l'action d'alimentation demandée pour le serveur *arg1*, car une autre action d'alimentation est en cours.
Arguments	***arg1 =*** IDR du serveur
Description détaillée	Une autre action d'alimentation est en cours. L'action d'alimentation demandée ne peut pas être exécutée tant que l'action d'alimentation n'est pas terminée.
Action recommandée	Attendez que l'action d'alimentation en cours soit terminée et relancez l'opération. Plusieurs minutes peuvent s'écouler avant la fin de l'action d'alimentation en cours.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8572

Message	Impossible d'arrêter le serveur *arg1* car le serveur est hors tension.
Arguments	***arg1 =*** ID du serveur
Description détaillée	Le serveur identifié dans le message peut être arrêté uniquement s'il sous tension.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8573

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas communiquer avec l'iDRAC lors de la tentative d'extinction du serveur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ID du serveur
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de communiquer avec l'iDRAC sur le serveur identifié dans le message. Par conséquent, le serveur n'a pas pu être mis hors tension. Cette situation peut se produire lorsque l'iDRAC est en cours de redémarrage.
Action recommandée	Patientez pendant trois minutes, puis réessayez l'opération. Si l'incident persiste, retirez et réinsérez le serveur et attendez que l'iDRAC ait redémarré avant de relancer l'opération.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8418
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8574

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas communiquer avec l'iDRAC lors d'une tentative de réinitialisation du serveur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement

Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de communiquer avec l'iDRAC sur le serveur identifié dans le message. Par conséquent, la réinitialisation matérielle du serveur n'a pas avoir lieu. Cette situation peut se produire lorsque l'iDRAC est en cours de redémarrage.
Action recommandée	Patientez pendant trois minutes, puis réessayez l'opération. Si l'incident persiste, retirez et réinsérez le serveur et attendez que l'iDRAC ait redémarré avant de relancer l'opération.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8575

Message	Réinstallation virtuelle du serveur *arg1* démarrée.
Arguments	***arg1 =*** ID du serveur
Description détaillée	Une réinstallation virtuelle du serveur identifié dans le message est démarrée. Une réinstallation virtuelle revient à retirer puis à réinsérer le serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8576

Message	Impossible d'allumer la coque ou le traîneau *arg1* après une réinstallation virtuelle.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	La réinstallation virtuelle lancée sur la coque ou le traîneau identifiés dans le message a permis de mettre hors tension le composant. Cependant, la coque ou le traîneau n'ont pas pu être mis sous tension. Une réinstallation virtuelle revient à retirer et réinstaller la coque ou le traîneau.
Action recommandée	Réessayez la réinstallation virtuelle sur la coque ou le traîneau identifiés dans le message. Si le problème persiste, retirez et replacez manuellement la coque ou le traîneau dans le châssis.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8577

Message	Une opération de réinstallation virtuelle a été lancée sur la coque ou le chariot *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une opération de réinstallation virtuelle a été lancée sur la coque ou le traîneau identifiés dans le message. Une réinstallation virtuelle revient à retirer et réinstaller la coque ou le traîneau.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8578

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas allumer l'iDRAC sur le serveur *arg1*, car la puissance requise est inférieure à la puissance disponible.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas activer iDRAC sur le serveur -arg1, car la puissance requise est inférieure à la puissance disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que l'alimentation est suffisante pour distribuer de la puissance. Accédez à Présentation du châssis > Alimentation > État du bilan de l'alimentation. Dans le champ Puissante d'entrée totale pouvant être allouée, identifiez la puissance disponible. Pour augmenter la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés dans le châssis. Retirez et réinsérez le serveur quand une puissance suffisante est disponible.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8418
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8579

Message	La demande de réinitialisation du contrôleur CMC *arg1* a démarré.
Arguments	***arg1 =*** ID de logement
Description détaillée	Une demande de réinitialisation du contrôleur CMC identifié dans le message a été initiée. Si un second contrôleur CMC est présent, un basculement vers l'autre contrôleur CMC est exécuté en conséquence.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8580

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas éteindre le serveur *arg1* car le châssis n'est pas sous tension.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	La demande de mise sous tension du serveur identifié dans le message a échoué, car le châssis est hors tension.
Action recommandée	Mettez le châssis sous tension, puis recommencez l'opération. Pour le mettre sous tension en utilisant l'interface utilisateur Web CMC (Chassis Management Controller), accédez à Présentation du châssis > > Alimentation > Contrôle, sélectionnez l'option Mettre sous tension le système, puis cliquez sur Appliquer.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC					✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8581

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le serveur *arg1* car une autre opération d'alimentation du châssis est en cours.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une opération d'alimentation du châssis est actuellement en cours, et le serveur identifié dans le message n'a pas pu être mis sous tension.

Action recommandée	Attendez la fin de l'opération d'alimentation du châssis et que le châssis soit sous tesion, puis réexécutez l'opération.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8582

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le serveur *arg1* car le mode d'économie d'énergie maximum est activé.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Impossible de mettre sous tension le serveur identifié dans le message, car le mode d'économie d'énergie maximale (MPCM) est activé. Une fois le mode MPCM activé, le châssis fonctionne en mode d'économie d'énergie et le contrôleur CMC ne peut pas traiter les demandes suivantes de mise sous tension du serveur.
Action recommandée	Désactivez le mode d'économie d'énergie maximale et relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR8583

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le serveur *arg1* car des unités d'alimentation (PSU) de 110 V non reconnues sont présentes.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Pour activer le fonctionnement 110 V, vous devez activer l'option Autoriser le fonctionnement 110 V CA. Si elle n'est pas activée, le serveur ne peut pas être mis sous tension.
Action recommandée	Sur la page Configuration de l'alimentation de l'interface utilisateur Web, sélectionnez l'option Autoriser les fonctionnement 110 V CA pour les blocs d'alimentation, puis réessayez l'opération. En utilisant l'utilitaire RACADM, exécutez la commande suivante, « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisAllow110VACOperation 1 ».
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR8584

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le serveur *arg1* car la redondance d'alimentation a été perdue, la fonction Performances contre redondance de l'alimentation est désactivée et la puissance requise est inférieure à la puissance disponible.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Si la redondance de l'alimentation est perdue et que la fonction Performance Over Power Redundancy (Performance plutôt que la redondance d'alimentation) est désactivée, la mise sous tension du serveur n'est pas autorisée.
Action recommandée	Pour pouvoir mettre le serveur sous tension, dans la page Configuration de l'alimentation de l'interface Web, activez l'option Performance plutôt que la redondance d'alimentation. Dans l'utilitaire RACADM, exécutez la commande « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPerformanceOverRedundancy 1 ». Exécutez de nouveau l'opération.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR8585

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a fourni la puissance nécessaire pour mettre sous tension le serveur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a fourni la puissance nécessaire pour mettre sous tension le serveur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR8586

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le serveur *arg1* car il n'est pas pris en charge dans le châssis VRTX.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le châssis ne prend pas en charge le serveur identifié dans le message.
Action recommandée	Le serveur inséré n'est pas pris en charge dans le châssis. Retirez le serveur du châssis.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR8587

Message	Le contrôleur CMC Contrôleur (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le serveur- *arg1* car l'enceinte du châssis est ouverte.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le serveur ne peut pas être mis sous tension, car l'enceinte du du châssis est ouverte.
Action recommandée	Le châssis est ouvert. Réessayez l'opération après avoir fermé l'enceinte.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR8588

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas mettre sous tension le serveur *arg1* car une mise à jour du micrologiciel de l'infrastructure de châssis est en cours.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le serveur identifié dans le message ne peut pas être mis sous tension lorsqu'une mise à jour du micrologiciel de l'infrastructure du châssis est en cours.
Action recommandée	La mise à jour du micrologiciel de l'infrastructure du châssis est en cours. Réessayez l'opération à la fin de la mise à jour du micrologiciel.

Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

PWR8589

Message	Le serveur -*arg1* n'a pas de carte mezzanine PCIe dans le logement B1.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	La carte mezzanine PCIe dans le logement B1 est absente. Sans les cartes mezzanine PCIe, les cartes PCIe du châssis ne seront pas disponibles pour les serveurs.
Action recommandée	Insérez une carte mezzanine PCIe dans le logement B1.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8590

Message	Le serveur -*arg1* n'a pas de carte mezzanine PCIe dans le logement C1.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	La carte mezzanine PCIe dans le logement C1 est absente. Sans les cartes mezzanine PCIe, les cartes PCIe du châssis ne seront pas disponibles pour les serveurs.

Action recommandée	Insérez une carte mezzanine PCIe dans le logement C1.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8591

Message	Servers are turned off to allocate power to the newly inserted hard disk drives. (Les serveurs sont mis hors tension pour allouer de la puissance aux nouveaux disques durs insérés.)
Description détaillée	Avant d'insérer des disques durs, assurez-vous toujours que le châssis dispose de suffisamment de puissance disponible. Sinon, les serveurs en cours d'exécution pourraient être mis hors tension.
Action recommandée	Assurez-vous que l'alimentation est suffisante pour distribuer de la puissance. Accédez à Présentation du châssis > Alimentation > État du bilan de l'alimentation. Dans le champ Puissante d'entrée totale pouvant être allouée, identifiez la puissance disponible. Pour augmenter la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés dans le châssis.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8592

Message	Chassis Management Controller is unable to turn on or turn off the chassis because another chassis power operation is in progress. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension ou hors tension le châssis, car une autre opération d'alimentation de châssis est en cours.)
Description détaillée	La demande de mise sous tension ou hors tension du châssis a été émise avant la fin de l'opération d'alimentation précédente.
Action recommandée	Réessayez l'opération une fois l'opération en cours terminée.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

PWR8593

Message	Chassis Management Controller is unable to turn on or turn off the chassis because the chassis infrastructure component firmware update is in progress (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension ou hors tension le châssis, car le micrologiciel des composants de l'infrastructure du châssis est en cours de mise à jour.)
Description détaillée	L'opération d'alimentation du châssis ne peut pas être effectuée lorsqu'une mise à jour du micrologiciel de l'infrastructure du châssis est en cours.
Action recommandée	Réessayez l'opération une fois que la mise à jour du micrologiciel des composants de l'infrastructure du châssis est terminée.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

PWR8594

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de définir le mode de refroidissement amélioré, car la puissance demandée (*arg1* watts CA) est supérieure à la puissance disponible (*arg2* watts CA).
Arguments	***arg1 =*** watts demandés, ***arg2 =*** watts disponibles
Description détaillée	La puissance disponible est insuffisante pour activer le mode de refroidissement avancé.
Action recommandée	Assurez-vous que l'alimentation électrique est suffisante pour activer le mode de refroidissement avancé. Accédez à Présentation du châssis > Alimentation > État du bilan de l'alimentation. Dans le champ Puissante d'entrée totale pouvant être allouée, identifiez la puissance disponible. Pour augmenter la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés dans le châssis.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

PWR8595

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas mettre le serveur *arg1* sous tension, car la puissance est insuffisante pour *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ID du logement, ***arg2 =*** nom du composant du châssis
Description détaillée	La demande de mise sous tension du serveur identifié dans le message a échoué, car la puissance pour le composant du châssis identifié dans le message est insuffisante.
Action recommandée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) va tenter à nouveau de mettre le serveur sous tension ainsi que les composants correspondants associés au serveur après un délai défini. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Gestion et surveillance de l'alimentation dans le guide de l'utilisateur de CMC pour plus d'informations sur la définition des paramètres de gestion de l'alimentation.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8596

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas mettre sous tension le serveur *arg1* car la redondance d'alimentation a été perdue et la puissance est insuffisante.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas mettre sous tension le serveur identifié dans le message, car la redondance d'alimentation est perdue ou des PSU ont été retirés. La puissance suffisante n'est pas disponible pour l'opération.
Action recommandée	Assurez-vous que l'alimentation est suffisante pour distribuer de la puissance. Accédez à Présentation du châssis > Alimentation > État du bilan de l'alimentation. Dans le champ Puissante d'entrée totale pouvant être allouée, identifiez la puissance disponible. Pour augmenter la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés dans le châssis. Quand une puissance suffisante est disponible, répétez l'opération.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

PWR8597

Message	Le bloc d'alimentation (PSU) *arg1* a été éteint, car il n'est pas pris en charge par le châssis.
Arguments	***arg1 =*** numéro du bloc d'alimentation
Description détaillée	Le bloc d'alimentation identifié est hors tension, car il est incompatible avec le châssis.
Action recommandée	Remplacez le PSU identifié dans le message par un bloc d'alimentation approprié, puis recommencez l'opération. Pour obtenir la liste des blocs d'alimentation compatibles, consultez le manuel du propriétaire du système ou contactez le fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PWR8598

Message	Le bloc d'alimentation (PSU) *arg1* a été éteint car il est incompatible avec les autres PSU utilisés dans le châssis.
Arguments	***arg1 =*** numéro du bloc d'alimentation
Description détaillée	Le bloc d'alimentation identifié dans le message est hors tension, car il est incompatible avec les autres blocs d'alimentation dans le châssis.)
Action recommandée	Remplacez le PSU par un bloc d'alimentation approprié, puis recommencez l'opération. Pour obtenir la liste des blocs d'alimentation compatibles, consultez le manuel du propriétaire du système ou contactez le fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PWR8601

Message	Le bouton d'alimentation du chariot à plusieurs nœuds est désactivé.
Description détaillée	Les boutons d'alimentation correspondant à tous les traîneaux à plusieurs nœuds dans le châssis sont désactivés. L'opération pour désactiver le bouton d'alimentation ne s'applique qu'aux traîneaux à plusieurs nœuds disponibles et n'affecte pas les autres serveurs du châssis.
Action recommandée	Pour activer le bouton d'alimentation du châssis, utilisez l'interface de ligne de commande (CLI) CMC RACADM ou l'interface Web CMC. Dans l'interface CLI, entrez « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 1 ». À l'aide de l'interface Web, cliquez sur Présentation des serveurs > Alimentation > Contrôle. Désactivez l'option « Désactiver le bouton d'alimentation pour tous les traîneaux à plusieurs nœuds dans le châssis ».
Catégorie	Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8602

Message	Le bouton d'alimentation du chariot à plusieurs nœuds est activé.
Description détaillée	Les boutons d'alimentation correspondant à tous les traîneaux à plusieurs nœuds dans le châssis sont activés. L'opération permettant d'activer le bouton d'alimentation s'applique uniquement aux traîneaux à nœuds multiples disponibles et n'affecte pas les autres serveurs du châssis.
Action recommandée	Pour désactiver le bouton d'alimentation du châssis, utilisez l'interface de ligne de commande (CLI) CMC RACADM ou l'interface Web CMC. Dans l'interface CLI, saisissez « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 0 ». À l'aide de l'interface Web, cliquez sur Présentation des serveurs >

Alimentation > Contrôle. Activez l'option « Désactiver le bouton d'alimentation pour tous les traîneaux à plusieurs nœuds dans le châssis ».

Catégorie	Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8654

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas envoyer d'informations d'allocation de puissance au composant *arg1-arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom du composant, ***arg2 =*** ID du composant
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'a pas pu envoyer d'informations d'allocation de puissance au composant identifié dans le message, car iDRAC s'est arrêté après l'envoi des informations d'allocation de puissance par le contrôleur CMC ou parce que la communication entre le contrôleur CMC et iDRAC s'est arrêtée.
Action recommandée	Effectuez une opération de réinstallation virtuelle du composant, puis recommencez l'opération. Pour réinstaller virtuellement un composant, connectez-vous à l'interface Web CMC, sélectionnez Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialiser les composants, sélectionnez l'option correspondant au composant et cliquez sur Réinstallation virtuelle.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8655

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas allumer le composant *arg1-arg2*, car l'alimentation est insuffisante. L'alimentation minimale requise est de *arg3* watts CA, mais seuls *arg4* watts CA sont disponibles.
Arguments	***arg1 =*** nom du composant, ***arg2 =*** numéro de logement, ***arg3 =*** alimentation min., ***arg4 =*** alimentation disponible
Description détaillée	Le contrôleur CMC n'a pas pu mettre sous tension le composant identifié dans le message, car la puissance disponible est insuffisante.
Action recommandée	Assurez-vous qu'il y a assez de puissance disponible et recommencez l'opération. Pour identifier la puissance disponible, dans l'interface Web CMC, cliquez sur Présentation du châssis > Alimentation > État du bilan de l'alimentation. La puissance disponible figure dans le champ Puissance d'entrée totale disponible pouvant être allouée. Pour augmenter la puissance disponible, ajoutez des PSU ou supprimez des composants inutilisés du châssis.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8418
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8656

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas allumer le composant *arg1-arg2* car l'alimentation est insuffisante.
Arguments	***arg1 =*** nom du composant, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC n'a pas pu mettre sous tension le composant identifié dans le message, car la puissance disponible est insuffisante.
Action recommandée	Assurez-vous qu'il y a assez de puissance disponible et recommencez l'opération. Pour augmenter la puissance disponible, ajoutez d'autres PSU, utilisez des PSU avec une tension plus élevée ou une plus forte puissance nominale, supprimez les composants non utilisés dans le châssis, ou modifiez la stratégie de redondance afin d'utiliser Alertes de redondance uniquement ou Non redondant.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8418

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8663

Message	Impossible de mettre sous tension le serveur *arg1* en raison d'une incohérence entre le module d'E/S et la carte mezzanine.
Arguments	***arg1 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Le serveur identifié dans le message n'a pas pu être correctement mis sous tension en raison d'une incompatibilité entre le module d'E/S et la carte mezzanine.
Action recommandée	Assurez-vous que le module d'E/S et la carte mezzanine sont compatibles. Pour plus d'informations concernant la compatibilité des composants matériels, consultez le manuel du matériel du châssis du système modulaire.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8664

Message	La fonction DPSE (Enhanced Dynamic Power Supply Engagement) est *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** activé ou désactivé
Description détaillée	La propriété de configuration DPSE est activée ou désactivée, comme identifié dans le message.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8665

Message	Le bouton d'alimentation du châssis est *arg1*
Arguments	***arg1 =*** activé ou désactivé
Description détaillée	La propriété Bouton d'alimentation du châssis est activée ou désactivée, comme identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8666

Message	L'opération de cycle d'alimentation du module iKVM est démarrée.
Description détaillée	L'opération de cycle d'alimentation du module iKVM est démarrée.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8667

Message	Le Chassis Management Controller (CMC) réinitialise les paramètres par défaut d'iKVM.
Description détaillée	Le Chassis Management Controller (CMC) réinitialise les paramètres par défaut d'iKVM.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8668

Message	Le Chassis Management Controller (CMC) a commencé la procédure de réinitialisation d'iKVM.
Description détaillée	Le Chassis Management Controller (CMC) a commencé la procédure de réinitialisation d'iKVM.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8669

Message	Impossible d'allumer le serveur *arg1* en raison d'une incohérence entre les composants châssis et serveur.
Arguments	***arg1 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Le serveur identifié dans le message n'a pas pu être correctement mis sous tension en raison d'une incompatibilité entre les composants PCIe du châssis et la carte mezzanine.
Action recommandée	Assurez-vous que les composants PCIe du châssis et la carte mezzanine sont compatibles. Pour en savoir plus sur la compatibilité des composants matériels, consultez le Guide du matériel du châssis du système modulaire sur le site de support.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	8417
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8670

Message	Impossible d'allumer le serveur *arg1*, car l'alimentation requise (*arg2* watts CA) dépasse la limite de connexions de sous-système (*arg3* watts CA) pour les modules d'E/S, les ventilateurs et les serveurs.

Arguments	***arg1 =*** ID du logement, ***arg2 =*** niveau d'alimentation, ***arg3 =*** limite de l'alimentation
Description détaillée	Le serveur identifié dans le message ne peut pas être mis sous tension si la limite de connexions des sous-systèmes identifiés dans le message est dépassée.
Action recommandée	Assurez-vous que le système respecte la limite de connexions de sous-système pour les composants spécifiés. Pour consulter les informations de bilan de puissance, sélectionnez Présentation du châssis > Alimentation > État du bilan. Désactivez les composants non utilisés dans le sous-système pour libérer de la puissance pour l'allumage du serveur, ou désactivez les serveurs de priorité inférieure et relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8418
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8671

Message	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de définir le mode de refroidissement amélioré, car la puissance demandée (*arg1* watts CA) est supérieure à la limite d'alimentation du sous-système (*arg2* watts CA) pour les modules d'E/S, les ventilateurs et les serveurs.
Arguments	***arg1 =*** niveau d'alimentation demandé, ***arg2 =*** limite de l'alimentation
Description détaillée	La fonction Mode de refroidissement amélioré ne peut pas être activée, car l'alimentation demandée dépasse la limite de puissance du sous-système de châssis pour les modules d'E/S, les ventilateurs et les serveurs.
Action recommandée	Assurez-vous que le système respecte la limite de connexions de sous-système pour les composants spécifiés. Pour consulter les informations de bilan de puissance, sélectionnez Présentation du châssis > Alimentation > État du bilan. Désactivez les composants non utilisés dans le sous-système pour libérer de la puissance pour l'activation du mode de refroidissement amélioré.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8672

Message	Le serveur dans le logement *arg1* ne dispose d'aucune carte mezzanine *arg2* dans le logement *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement du serveur, ***arg2 =*** type de carte, ***arg3 =*** numéro de position de carte mezzanine
Description détaillée	Le serveur identifié dans le message n'a pas de carte dans le logement de carte mezzanine, comme identifié dans le message. Une position de carte mezzanine est identifiée avec les numéros suivants : pour les serveurs quart de largeur, le numéro de position est 1. Pour les serveurs mi-longueur, les cartes mezzanine C et B sont mappées aux numéros de position 1 et 2 respectivement. Pour les serveurs pleine largeur, les cartes mezzanine C et B de la partie supérieure ou gauche du serveur sont mappées aux numéros de position 1 et 2 respectivement. Les cartes mezzanine C et B de la partie inférieure ou droite du serveur sont mappées aux numéros de position 3 et 4 respectivement.
Action recommandée	Insérez un bloc d'alimentation dans le logement identifié dans le message.
Catégorie	Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8673

Message	*arg1* configuration du châssis détectée à *arg2 arg3* .
Arguments	***arg1 =*** niveau de porteuse, ***arg2 =*** tension, ***arg3 =*** état de l'alimentation
Description détaillée	Affiche la modification de tension avec la modification de la configuration d'alimentation.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8674

Message	Impossible de changer la valeur de la propriété Allow 110 VAC Operation, car elle n'est pas prise en charge dans PWR ou PSU de la configuration NEBS.
Description détaillée	Impossible de changer la valeur de la propriété Allow 110 VAC Operation, car elle n'est pas prise en charge dans PWR ou PSU de la configuration NEBS.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8675

Message	L'alimentation électrique CA est détectée dans la configuration NEBS.
Description détaillée	L'alimentation électrique CA est détectée dans la configuration NEBS.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8676

Message	Unable to set the chassis power property *arg1* . (Impossible de définir la propriété arg1 d'alimentation du châssis.)
Arguments	***arg1 =*** nom de propriété
Description détaillée	La propriété d'alimentation du châssis identifiée dans le message ne peut pas être définie.
Action recommandée	Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8677

Message	La configuration Dynamic Power Supply Engagement a changé. (La configuration DPSE a changé.)
Description détaillée	La configuration Dynamic Power Supply Engagement a changé. (La configuration DPSE a changé.)
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8678

Message	The value of the property *arg1* is *arg2* . (La valeur de la propriété est arg1 arg2 .)
Arguments	***arg1 =*** nom de propriété de l'alimentation, ***arg2 =*** activer ou désactiver
Description détaillée	L'alimentation électrique identifiée dans le message a été modifiée, comme l'indique le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8680

Message	Le micrologiciel de *arg1* dans le logement du serveur *arg2* ne prend pas en charge le traîneau de stockage.
Arguments	***arg1 =*** iDRAC/BIOS, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le micrologiciel identifié dans le message ne prend pas en charge le traîneau de stockage.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel identifié dans le message à la dernière version prise en charge. Voir le dernier guide d'utilisation de l'iDRAC pour plus d'informations sur les versions qui prennent en charge le traîneau de stockage.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2273
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8681

Message	Le micrologiciel de *arg1* dans le logement du serveur *arg2* ne prend pas en charge de logement PCIe supplémentaire.
Arguments	***arg1 =*** iDRAC/BIOS, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le micrologiciel identifié dans le message ne prend pas en charge l'opération de réaffectation PCIe.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel identifié dans le message à la dernière version prise en charge. Voir le dernier guide d'utilisation de l'iDRAC pour plus d'informations sur les versions qui prennent en charge la réaffectation de PCIe.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2273
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*		✓*				✓*

PWR8682

Message	Impossible d'activer le contrôleur du traîneau de stockage *arg1* dans le logement *arg2* car le module *arg3* n'est pas en état de marche.

Arguments	***arg1 =*** numéro de contrôleur, ***arg2 =*** numéro de logement, ***arg3 =*** nom de module
Description détaillée	Le CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le contrôleur de traîneau de stockage identifié dans le message. Le contrôleur du traîneau de stockage du châssis ne peut pas être mis sous tension à cause d'un problème matériel ou de configuration.
Action recommandée	Retirez le traîneau de stockage identifié dans le message, réinsérez-le et regardez si le problème est résolu. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2273
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8683

Message	Initiated the Virtual Reseat of peripheral *arg1*. (Réinstallation virtuelle du serveur arg1 démarrée.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une réinstallation virtuelle du traîneau périphérique identifié dans le message est démarrée. Une réinstallation virtuelle revient à retirer et à réinsérer le traîneau périphérique.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8684

Message	Le contrôleur du traîneau de stockage *arg1* dans le logement *arg2* s'est mis sous tension avec succès.
Arguments	***arg1 =*** numéro de contrôleur, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le contrôleur du traîneau de stockage identifié dans le message s'est mis sous tension avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*	✓*					✓*

PWR8685

Message	Le micrologiciel de *arg1* dans le logement du serveur *arg2* prend en charge le traîneau de stockage.
Arguments	***arg1 =*** iDRAC/BIOS, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le micrologiciel identifié dans le message prend en charge le traîneau de stockage.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8419
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*	✓*				✓*

PWR8686

Message	(Le CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension les traîneaux de contrôleur associés au serveur dans le logement *arg1* car la version micrologicielle d'iDRAC installée sur le serveur ne prend pas en charge le module de stockage du châssis.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le contrôleur de traîneau de stockage identifié dans le message, car la version d'iDRAC installée sur le serveur n'est pas compatible.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel iDRAC identifié dans le message à la dernière version prise en charge et relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les versions de micrologiciel prises en charge, reportez-vous au Guide d'utilisation du Chassis Management Controller, disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2274
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8687

Message	Le CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le contrôleur du traîneau de stockage installé sur le serveur dans le logement *arg1* car le serveur ne possède pas de carte mezzanine.
Arguments	***arg1 =*** logement du serveur
Description détaillée	Le CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le contrôleur du traîneau de stockage installé sur le serveur dans le logement identifié dans le message car le serveur ne possède pas de carte

	mezzanine. Une position de carte mezzanine est identifiée avec les numéros suivants : pour les serveurs quart de largeur, le numéro de position est 1. Pour les serveurs mi-longueur, les cartes mezzanine C et B sont mappées aux numéros de position 1 et 2 respectivement. Pour les serveurs pleine largeur, les cartes mezzanine C et B de la partie supérieure ou gauche du serveur sont mappées aux numéros de position 1 et 2 respectivement. Les cartes mezzanine C et B de la partie inférieure ou droite du serveur sont mappées aux numéros de position 3 et 4 respectivement.
Action recommandée	Installez une carte mezzanine dans le logement de la carte mezzanine du serveur identifié dans le message, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (PWR = Consommation électrique)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2274
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8688

Message	La fonction de récupération d'alimentation CA du châssis est *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** activé ou désactivé
Description détaillée	La fonction de récupération d'alimentation CA du châssis est activée ou désactivée, comme indiqué dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8689

Message	The Chassis, and the associated Chassis Infrastructure and Computation Nodes are automatically turned off, because an AC Power Cycle operation is performed on the Chassis Management Controller (CMC) when the AC Power Recovery feature is disabled. (Le châssis ainsi que l'infrastructure de châssis et les nœuds de calcul associés sont automatiquement mis hors tension, car une opération de cycle d'alimentation CA est effectuée sur le contrôleur CMC lorsque la fonction de récupération de l'alimentation CA est désactivée.)
Description détaillée	Le châssis ainsi que l'infrastructure de châssis et les nœuds de calcul associés sont automatiquement mis hors tension, car une opération de cycle d'alimentation CA est effectuée sur le contrôleur CMC lorsque la fonction de récupération de l'alimentation CA est désactivée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

Messages d'événements RAC

RAC001

Message	La commande a réussi.
Description détaillée	La commande a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC002

Message	General failure. (Échec général)
Description détaillée	Une erreur inconnue est survenue.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Relancez la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC003

Message	Paramètre obligatoire *arg1* manquant.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour la méthode.
Action recommandée	Reportez-vous au document de profil et entrez les paramètres obligatoires.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC004

Message	Valeur de paramètre non valide pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	La valeur de paramètre pour le paramètre donné n'est pas valide.
Action recommandée	Fournissez une valeur de paramètre valide pour le paramètre spécifié.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC005

Message	Mismatch in AttributeName and AttributeValue count. (Incohérence de nombre de valeurs AttributeName et AttributeValue)
Description détaillée	Les paires de valeurs de nom ne correspondent pas à l'entrée spécifiée dans les paramètres d'appel de la méthode.
Action recommandée	Fournissez une paire (AtributeName, AttributeValue) valide.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC006

Message	La valeur d'attribut ne peut pas être modifiée, car elle est en mode lecture seule.
Description détaillée	La valeur d'attribut ne peut pas être modifiée, car elle est en mode lecture seule.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC007

Message	La valeur d'attribut est en dehors de la plage acceptable.

Description détaillée	La valeur d'attribut est en dehors de la plage acceptable.
Action recommandée	Entrez une valeur comprise dans la plage, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur la plage de valeurs acceptables, reportez-vous au Guide de démarrage rapide du Dell Lifecycle Controller Remote Services et à la documentation du profil DCIM, disponibles sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC008

Message	Invalid boolean Value (Valeur booléenne non valide)
Description détaillée	La valeur booléenne d'attribut n'est pas valide pour l'attribut donné.
Action recommandée	Fournissez une valeur booléenne valide pour l'attribut spécifié.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC009

Message	La longueur de chaîne d'entrée dépasse la longueur maximale.
Description détaillée	L'opération demandée ne peut pas être effectuée car la longueur de la chaîne d'entrée dépasse la longueur maximale autorisée.
Action recommandée	Vérifiez que la longueur de la chaîne, puis réessayez l'opération. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC010

Message	L'entrée contient un caractère non valide.
Description détaillée	La valeur d'entrée de l'attribut défini contient des caractères qui ne sont pas autorisés.
Action recommandée	Recommencez l'opération en utilisant des caractères d'entrée valides. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0100

Message	La carte à puce a été retirée. Impossible de communiquer.
Description détaillée	La communication avec la carte à puce a été perdue.
Action recommandée	Insérez une carte à puce valide, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0101

Message	The inserted Smart Card is not valid or the Smart Card reader is not supported. (La carte à puce insérée n'est pas valide ou le lecteur de cartes à puce n'est pas pris en charge.)
Description détaillée	Les données retournées ne sont pas dans un format connu.
Action recommandée	Cette erreur peut se produire pour l'une des raisons suivantes : 1. La carte à puce n'est peut-être pas valide. Insérez une carte à puce valide, puis réessayez. 2. Vérifiez la connexion entre le lecteur et le système. 3. Il y a peut-être un problème avec le lecteur de cartes à puce. Essayez de réinstaller le pilote du lecteur ou d'utiliser un autre lecteur.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0102

Message	Le plug-in de connexion par carte à puce n'est pas installé. Installez le plug-in à partir de l'interface Web de l'iDRAC pour se connecter par carte à puce.
Description détaillée	Le logiciel pour communiquer avec la carte à puce n'est pas chargé dans ce navigateur. Une carte à puce peut être utilisée pour se connecter uniquement si le logiciel approprié est installé dans le navigateur.
Action recommandée	Installez le plug-in lorsque vous y êtes invité par l'interface utilisateur Web de l'iDRAC pour se connecter par carte à puce.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0103

Message	Ce navigateur ne prend pas en charge la connexion par carte à puce sur l'iDRAC. Utilisez Internet Explorer version 7.0 ou ultérieure pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.
Description détaillée	La connexion par carte à puce est uniquement prise en charge dans les versions plus récentes d'Internet Explorer.
Action recommandée	Consultez la documentation ou le texte d'aide de l'iDRAC pour obtenir la liste des navigateurs pris en charge.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0104

Message	An incorrect PIN was entered. (Un code PIN incorrect a été saisi.)
Description détaillée	Un code PIN non valide a été saisi. Un nombre trop élevé de tentatives de connexion par carte à puce peut bloquer l'accès au système de l'utilisateur.
Action recommandée	1. Entrez un code PIN de carte à puce valide et réessayez. 2. Utilisez une autre carte à puce.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0105

Message	Impossible de détecter le lecteur de cartes à puce. Vérifiez que le lecteur est correctement installé.
Description détaillée	La communication avec le lecteur de cartes à puce ne peut pas être établie ou est perdue.
Action recommandée	Cette erreur peut se produire pour l'une des raisons suivantes : 1. Vérifiez la connexion entre le lecteur et le système. 2. Il y a peut-être un problème avec le lecteur de cartes à puce. Essayez de réinstaller le pilote du lecteur ou d'utiliser un autre lecteur.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0106

Message	Impossible de détecter la carte à puce. Insérez la carte à puce correctement.

Description détaillée	La communication avec le lecteur de cartes à puce est établie et une carte à puce est bien insérée, mais il y a des problèmes de lecture de la carte à puce.
Action recommandée	Cette erreur peut se produire pour l'une des raisons suivantes : 1. Assurez-vous que la carte à puce est insérée correctement. 2. La carte à puce n'est peut-être pas valide. Insérez une carte à puce valide, puis réessayez. 3. Vérifiez la connexion entre le lecteur et le système. 4. Il y a peut-être un problème avec le lecteur de cartes à puce. Essayez de réinstaller le pilote du lecteur ou d'utiliser un autre lecteur.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0107

Message	Impossible de reconnaître la carte à puce insérée. Assurez-vous que les pilotes CSP de carte à puce corrects sont installés.
Description détaillée	La communication avec le lecteur de cartes à puce est établie et une carte à puce est bien insérée, mais il y a des problèmes d'accès à la carte à puce. Les pilotes CSP (Cryptographic Service Provider) appropriés ne sont pas installés.
Action recommandée	Il y a peut-être un problème avec les pilotes CSP (Cryptographic Service Provider) de carte à puce. Utilisez le système d'exploitation client pour installer le pilote CSP. Si le système d'exploitation a problème avec la carte à puce, alors il y aura problème pour utiliser la carte à puce Smart Card. Assurez-vous que la carte à puce peut se connecter avec le système d'exploitation Windows.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0108

Message	Une erreur interne s'est produite. Insérez une carte à puce valide, puis réessayez.
Description détaillée	Une erreur non spécifique est détectée lors de l'accès à la carte à puce.
Action recommandée	Consultez le message d'erreur précédant ou suivant ce message.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC011

Message	Une tâche de configuration existe déjà, impossible de traiter plus d'opérations définies.

Description détaillée	Une tâche a déjà été planifiée pour appliquer les valeurs d'attribut iDRAC en attente. Aucune opération de configuration supplémentaire n'est autorisée lorsqu'une configuration de tâche est en attente d'exécution.
Action recommandée	Attendez que la tâche planifiée se termine avant de définir d'autres attributs.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0113

Message	Remote Syslog Port value is invalid: Valid range is 1-65535 or 0x1-0xFFFF. (Valeur de port syslog distant incorrecte : la plage valide est 1-65535 ou 0x1-0xFFFF.)
Description détaillée	La donnée saisie n'est pas un nombre entier compris dans la plage de nombres valide.
Action recommandée	Entrez un numéro de port syslog distant. Plage attendue : [1-65535 ou 0x1-0xFFFF].
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0115

Message	The Destination IP Address value is invalid. (La valeur de l'adresse IP de destination n'est pas valide.)
Description détaillée	The IPv4 address does not conform to the addressing standard or the supported IPv4 address range. (L'adresse IPv4 n'est pas conforme à la norme d'adressage ou à la plage d'adresses IPv4 prise en charge.)
Action recommandée	Entrez la valeur de l'adresse IP de destination comprise entre [1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)].
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0116

Message	Invalid Destination IPv6 Address. (Adresse IPv6 de destination non valide.)
Description détaillée	L'adresse IPv6 n'est pas conforme à la norme d'adressage ou à la plage d'adresses IPv6 prise en charge.)
Action recommandée	Entrez une adresse IPv6 de destination valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0117

Message	SD card is unavailable. (La carte SD est indisponible.)
Description détaillée	La carte SD n'est pas présente, ou la communication avec la carte SD est perdue. Cela peut entraîner une réduction de fonctionnalités.
Action recommandée	Cette erreur peut se produire à cause de l'un des éléments suivants : 1. Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée. 2. La carte SD n'est peut-être pas valide. Insérez une carte SD valide d'une taille supérieure à 256 Mo et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0118

Message	Unsupported vFlash SD card detected. (Carte SD vFlash non prise en charge détectée.)
Description détaillée	La carte SD n'est pas une carte SD vFlash valide. L'utilisation d'un support non-Dell empêche l'utilisation de certaines fonctions et capacités étendues.
Action recommandée	Insérez une carte SD vFlash prise en charge.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC012

Message	Impossible d'exécuter la commande en raison de privilèges d'utilisateur insuffisants.
Description détaillée	Les informations d'identification d'utilisateur fournies ne disposent pas des privilèges appropriés pour effectuer l'opération demandée.
Action recommandée	Recommencez l'opération en utilisant les informations d'identification de l'utilisateur autorisé pour l'opération demandée.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0120

Message	The selected partition size exceeds the available space. (La taille de partition sélectionnée dépasse l'espace disponible.)
Description détaillée	La taille de partition demandée dépasse l'espace disponible.
Action recommandée	Entrez une taille de partition inférieure à l'espace inutilisé sur la carte SD vFlash.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0121

Message	SD card is not initialized. (La carte SD n'est pas initialisée.)
Description détaillée	La carte SD est illisible. La carte doit être initialisée.
Action recommandée	Initialisez la carte SD pour pouvoir l'utiliser.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0124

Message	Invalid label: Label must be exclusively alphanumeric characters. (Étiquette non valide : l'étiquette doit être composée exclusivement de caractères alphanumériques.)
Description détaillée	Tous les caractères de l'étiquette doivent être alphanumériques.
Action recommandée	Entrez uniquement des caractères alphanumériques.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0126

Message	La valeur de l'étiquette est incorrecte. Plage attendue : 1 à 6 caractères alphanumériques.

Description détaillée	Le champ d'étiquette est vide. Une étiquette est nécessaire pour créer une partition vide.
Action recommandée	Entrez une étiquette qui contient de un à six caractères alphanumériques.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0127

Message	The specified size must be a non-fractional numeric value. (La taille spécifiée doit être une valeur numérique non fractionnée.)
Description détaillée	La taille doit être un nombre entier.
Action recommandée	Entrez un nombre entier pour le champ de taille.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0128

Message	An error has occurred in vFlash. (Une erreur s'est produite dans vFlash.)
Description détaillée	Une erreur non spécifique a été détectée lors de l'accès à la vFlash.
Action recommandée	Essayez à nouveau l'opération dans quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC avant d'essayer à nouveau l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0129

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la carte SD.
Description détaillée	Aucune réponse d'état n'a été retournée après avoir terminé la demande d'initialisation.
Action recommandée	Réinitialisez la carte dans quelques minutes.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC013

Message	Impossible d'exécuter la méthode car un FQDD non valide a été saisi.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être exécutée car un FQDD non valide a été saisi.
Action recommandée	Entrez un niveau de FQDD valide, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0130

Message	An error has occurred while creating a partition. (Une erreur s'est produite lors de la création d'une partition.)
Description détaillée	Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée lors de la création de la partition vFlash.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0131

Message	An error has occurred while deleting a partition. (Une erreur s'est produite lors de la suppression d'une partition.)
Description détaillée	Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée lors de la suppression de la partition vFlash.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0132

Message	An error has occurred while formatting a partition. (Une erreur s'est produite lors du formatage d'une partition.)
Description détaillée	Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée lors du formatage de la partition vFlash.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0133

Message	An error has occurred while downloading a partition. (Une erreur s'est produite au cours du téléchargement d'une partition.)
Description détaillée	Une erreur non spécifique a été détectée lors du téléchargement de la partition.
Action recommandée	Réessayez le téléchargement de la partition dans quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC avant d'essayer à nouveau l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0134

Message	This operation is unavailable for non-vFlash SD cards. (Cette opération n'est pas disponible pour les cartes SD vFlash.)
Description détaillée	La carte SD n'est pas une carte SD vFlash valide. L'utilisation d'un support non-Dell empêche l'utilisation de certaines fonctions et capacités étendues.
Action recommandée	Insérez une carte SD vFlash valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0135

Message	An error has occurred while detaching a partition. (Une erreur s'est produite lors de la déconnexion d'une partition.)

Description détaillée	Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée lors de la déconnexion de la partition vFlash.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0136

Message	An error has occurred while attaching a partition. (Une erreur s'est produite lors de la connexion d'une partition.)
Description détaillée	Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée lors de la connexion de la partition vFlash.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0137

Message	An error has occurred while changing the read-write state for the partition. (Une erreur s'est produite lors de la modification de l'état de lecture/écriture de la partition.)
Description détaillée	Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée pendant la modification de l'état de lecture/écriture de la partition vFlash.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0138

Message	A valid certificate is not loaded. (Un certificat valide n'est pas chargé.)
Description détaillée	Le certificat récupéré est revenu comme document Null ou vide.
Action recommandée	Téléchargez un certificat valide.

Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC014

Message	Impossible d'exécuter la méthode car un nom d'attribut non valide a été saisi.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être exécutée car un FQDD non valide a été saisi.
Action recommandée	Entrez un nom d' attribut valide et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0140

Message	La mise à jour de micrologiciel a échoué.
Description détaillée	Le processus de mise à jour du micrologiciel a renvoyé un état Échec de mise à jour.
Action recommandée	Essayez à nouveau la mise à jour de micrologiciel dans quelques minutes. Si le problème persiste, essayez de charger le micrologiciel via une autre interface telle que l'interface utilisateur Web, RACADM, ou DUP.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0141

Message	Firmware update verification failed: The update status is unknown. (Échec de la vérification de la mise à jour du micrologiciel : l'état de la mise à jour est inconnu.)
Description détaillée	Échec de la vérification de la mise à jour du micrologiciel ; l'état de la mise à jour est inconnu.
Action recommandée	Vérifiez si le micrologiciel a été mis à jour en vérifiant le nouveau numéro de version du micrologiciel. S'il n'a pas été mis à jour, réessayez la mise à jour du micrologiciel dans quelques minutes. Si le problème persiste, essayez de charger le micrologiciel via une autre interface telle que l'interface utilisateur Web, RACADM, ou DUP.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0142

Message	File is not valid for iDRAC firmware update. (Le fichier n'est pas valide pour la mise à jour du micrologiciel iDRAC.)
Description détaillée	Le processus de mise à jour du micrologiciel a identifié une image de micrologiciel non valide.
Action recommandée	Chargez une image de micrologiciel iDRAC valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0146

Message	Firmware rollback has failed. (La restauration du micrologiciel a échoué.)
Description détaillée	L'opération de restauration du micrologiciel a échoué.
Action recommandée	Réessayez l'opération après quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et répétez l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0147

Message	Rollback firmware is not available. (La restauration du micrologiciel n'est pas disponible.)
Description détaillée	L'image de restauration du micrologiciel est manquante ou corrompue.
Action recommandée	Chargez une nouvelle image du micrologiciel.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0148

Message	Impossible de récupérer les informations sur les batteries. Le système est hors tension.
Description détaillée	Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur les batteries.
Action recommandée	Mettez le système sous tension pour afficher ces informations.

Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0149

Message	Impossible de récupérer les informations sur la température. Le système est hors tension.
Description détaillée	Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur les ventilateurs.
Action recommandée	Mettez le système sous tension pour afficher ces informations.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC015

Message	Impossible d'exécuter la méthode parce que la valeur d'entrée n'est pas l'une des valeurs possibles pour AttributeName *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	La valeur d'attribut n'est pas valide pour l'attribut identifié dans le message.
Action recommandée	Fournissez une valeur d'attribut valide pour l'attribut identifié dans le message et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0150

Message	Impossible de récupérer les informations sur les capteurs d'intrusion. Le système est hors tension.
Description détaillée	Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur les capteurs d'intrusion.
Action recommandée	Mettez le système sous tension pour afficher ces informations.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0151

Message	Impossible de récupérer les informations sur le support flash amovible. Le système est hors tension.
Description détaillée	Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur le support flash amovible.
Action recommandée	Mettez le système sous tension pour afficher ces informations.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0152

Message	Impossible de récupérer les informations sur les blocs d'alimentation. Le système est hors tension.
Description détaillée	Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur les blocs d'alimentation
Action recommandée	Mettez le système sous tension pour afficher ces informations.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0153

Message	Non-redundant power mode: Check the system hardware manual for implications. (Mode d'alimentation non redondant : consultez le manuel du matériel du système pour les implications.)
Description détaillée	La redondance de l'alimentation est généralement utilisée pour protéger l'équipement contre les pannes de courant imprévues qui pourraient provoquer une perte de données ou endommager le matériel.
Action recommandée	Il est recommandé d'utiliser la redondance de l'alimentation.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0154

Message	Non-redundant power mode: Secondary power supply has degraded. (Mode d'alimentation non redondant : le bloc d'alimentation secondaire est dégradé.)
Description détaillée	Message affiché lorsqu'un groupe de blocs d'alimentation redondants a un ou plusieurs blocs d'alimentation individuels dont l'état est défectueux.
Action recommandée	Remplacez le bloc d'alimentation dégradé. Vérifiez la page Blocs d'alimentation pour plus d'informations.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0155

Message	Unable to retrieve the temperature information. (Impossible de récupérer les informations sur la température.) Le système est hors tension.
Description détaillée	Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur la température du système.
Action recommandée	Mettez le système sous tension pour afficher ces informations.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0156

Message	Impossible de récupérer les informations sur la tension. Le système est hors tension.
Description détaillée	Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur la tension.
Action recommandée	Mettez le système sous tension pour afficher ces informations.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0158

Message	Uploading kerberos keytab has failed. (Échec du téléchargement du fichier keytab Kerberos.)

Description détaillée	Le fichier keytab Kerberos est exigé par l'iDRAC pour s'authentifier sur le serveur Kerberos (Active Directory). Il est créé sur le serveur Active Directory et émis pour l'iDRAC. Le fichier est comme un mot de passe, et doit donc rester secret.
Action recommandée	Le fichier keytab Kerberos est peut-être corrompu. Téléchargez un fichier keytab Kerberos valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0159

Message	Certificate upload failed: No pending CSR or private key. (Échec du téléchargement de certificat : aucune CSR ou clé privée en attente.)
Description détaillée	Le téléchargement de certificat a échoué, car il n'y aucune requête de signature de certificat (CSR) ou clé privée en attente.
Action recommandée	Le téléchargement a échoué en raison de l'absence de requête de signature de certificat (CSR) en attente. Essayez de créer une nouvelle requête de signature de certificat (CSR), puis téléchargez le certificat.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC016

Message	Impossible d'exécuter la méthode car un nom d'attribut non valide a été saisi.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être exécutée car un FQDD non valide a été saisi.
Action recommandée	Entrez un nom d' attribut valide et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0160

Message	Certificate upload failed: Cannot validate the certificate. (Échec du téléchargement de certificat : impossible de valider le certificat.)
Description détaillée	Le téléchargement de certificat a échoué, car le certificat n'a pas pu être validé.
Action recommandée	Le certificat peut être corrompu. Essayez de créer une nouvelle requête de signature de certificat (CSR), puis téléchargez le certificat.

Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0163

Message	Le certificat d'identité du matériel est manquant ou corrompu.
Description détaillée	Le certificat d'identité du matériel est manquant ou corrompu. Si le certificat d'identité du matériel est manquant, certaines fonctionnalités de sécurité ne sont pas activées.
Action recommandée	Pour restaurer le certificat d'identité du matériel, remettez en place la carte iDRAC.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC0169

Message	Certificate upload failed: Certificate is not valid. (Échec du téléchargement de certificat : le certificat n'est pas valide.)
Description détaillée	Le téléchargement de certificat a échoué, car le certificat n'est pas valide.
Action recommandée	Le certificat peut être corrompu. Essayez de créer une nouvelle requête de signature de certificat (CSR), puis téléchargez le certificat.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC017

Message	Job created to apply the attribute value. (Tâche créée pour appliquer la valeur de l'attribut.)

Description détaillée	La tâche demandée a été créée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0171

Message	Certificate upload failed: Certificate has expired. (Échec du téléchargement de certificat : le certificat a expiré.)
Description détaillée	Le téléchargement de certificat a échoué, car le certificat a expiré.
Action recommandée	Le certificat a expiré. Essayez de créer une nouvelle requête de signature de certificat (CSR), puis téléchargez le certificat.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC018

Message	La tâche est terminée, mais avec des erreurs.
Description détaillée	Toutes les tâches de la tâche ont été essayées, mais certaines ne se sont pas terminées avec succès.
Action recommandée	Examinez la source des erreurs en inspectant les résultats de l'exécution de la tâche, et répétez l'opération après la résolution des problèmes. Les résultats de la tâche peuvent être récupérés à partir du journal Lifecycle ou de l'API WSMan.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0180

Message	Certificate upload failed: Unable to get local issuer certificate from the Certification Authority (CA) for confirming the CA is legitimate. (Échec du téléchargement de certificat : impossible d'obtenir le certificat d'émetteur local de l'autorité de certification (AC) pour confirmer que l'AC est légitime.)
Description détaillée	Échec du téléchargement de certificat. Impossible d'obtenir le certificat d'émetteur local. Le certificat d'émetteur local est le certificat de l'autorité de certification (AC) qui a signé le certificat pour le serveur Active Directory (AD), sauf s'il est auto-signé. L'iDRAC doit vérifier que l'AC est légitime.
Action recommandée	Le certificat a expiré. Essayez de créer une nouvelle requête de signature de certificat (CSR), puis téléchargez le certificat.

Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0181

Message	L'iDRAC a récupéré d'une erreur du chargeur de démarrage du micrologiciel avec le motif suivant : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** motif
Description détaillée	L'iDRAC a récupéré d'une erreur du chargeur de démarrage du micrologiciel qui s'est produite pour le motif identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0182

Message	Le micrologiciel iDRAC a été redémarré avec le motif suivant : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** motif
Description détaillée	L'iDRAC a été réinitialisé pour le motif identifié dans le message. Les motifs peuvent être : cycle d'alimentation secteur, expiration du registre d'horloge de surveillance, ou une réinitialisation lancée depuis l'interface utilisateur ou le bouton d'ID.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC019

Message	Job did not complete successfully. (La tâche ne s'est pas terminée avec succès.)
Description détaillée	La tâche soumise ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Examinez la source des erreurs en inspectant les résultats de l'exécution de la tâche, et après la résolution des problèmes, répétez l'opération. Les résultats de la tâche peuvent être récupérés à partir du journal Lifecycle ou de l'API WSMan.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC020

Message	Terminée
Description détaillée	The submitted job completed successfully. (La tâche soumise s'est terminée avec succès.)
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0206

Message	Certificate upload failed: Not a certificate file. (Échec du téléchargement de certificat : ce n'est pas un fichier de certificat.)
Description détaillée	Le téléchargement de certificat a échoué, car il ne s'agit pas d'un fichier de certificat.
Action recommandée	Téléchargez un certificat valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0207

Message	Échec du téléchargement de certificat.
Description détaillée	Échec du téléchargement de certificat éventuellement dû à une mauvaise connexion réseau.
Action recommandée	Essayez à nouveau l'opération dans quelques minutes. Si le problème persiste, émettez une nouvelle requête de signature de certificat (RSC) et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0208

Message	Upload failed: May be due to invalid key data. (Le téléchargement a échoué : peut être dû à des données de clé non valides.)
Description détaillée	Le téléchargement a échoué possiblement en raison de données de clé non valides.
Action recommandée	Téléchargez un certificat doté d'une clé valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0209

Message	Certificate upload failed: iDRAC unable to upload at this time. (Échec du téléchargement de certificat : l'iDRAC ne peut pas le télécharger pour le moment.)
Description détaillée	Le téléchargement de certificat a échoué, car l'iDRAC ne peut pas le télécharger pour le moment.
Action recommandée	Essayez à nouveau l'opération dans quelques minutes.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC021

Message	Impossible de définir les valeurs statiques du masque réseau de l'adresse IP ou de la passerelle car DHCP est activé.
Description détaillée	Les valeurs statiques pour la passerelle ou le masque réseau d'adresse IP ne peuvent pas être définies car DHCP est activé.
Action recommandée	Désactivez la fonction DHCP pour définir des valeurs statiques pour le masque réseau d'adresse IP ou la passerelle.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0211

Message	La mise à jour de micrologiciel a échoué.
Description détaillée	La mise à jour de micrologiciel a échoué. Cela peut être dû à une image du micrologiciel corrompu, une mauvaise connexion réseau, ou un autre problème.
Action recommandée	Téléchargez une nouvelle image du micrologiciel et réessayez de charger le micrologiciel.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0212

Message	Login failed. (La connexion a échoué) Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects.
Description détaillée	C'est un message d'erreur générique utilisé sur toutes les pages de connexion.
Action recommandée	Entrez des informations d'identification valides.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0213

Message	Missing Username. (Nom d'utilisateur manquant.)

Description détaillée	Il manque un nom d'utilisateur à la page de connexion.
Action recommandée	Entrez un nom d'utilisateur valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0214

Message	Missing Password. (Mot de passe manquant).
Description détaillée	Il manque un mot de passe à la page de connexion.
Action recommandée	Entrez un mot de passe valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0215

Message	Login failed: User does not have Login to iDRAC privilege. (La connexion a échoué : l'utilisateur n'a pas de privilège de connexion à l'iDRAC.)
Description détaillée	La connexion a échoué parce que l'utilisateur n'a pas de privilège de connexion à l'iDRAC.
Action recommandée	Le privilège de connexion à l'iDRAC est nécessaire.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0216

Message	Login failed. (La connexion a échoué)
Description détaillée	La connexion a échoué pour une raison inconnue.
Action recommandée	Réessayez l'opération après quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et répétez l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0217

Message	iDRAC is not responding. (L'iDRAC ne répond pas.)
Description détaillée	Le client n'a pas reçu de réponse à la demande de connexion.
Action recommandée	Essayez d'envoyer un ping à l'iDRAC, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0218

Message	The maximum number of user sessions is reached. (Le nombre maximum de sessions d'utilisateur est atteint.)
Description détaillée	Un maximum de 4 sessions d'interface utilisateur Web iDRAC peuvent être ouvertes à la fois.
Action recommandée	Fermez une ou plusieurs sessions avant d'ouvrir une autre session.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0219

Message	Power command failed. (Échec de commande d'alimentation.)
Description détaillée	La demande de modification de l'état de l'alimentation a échoué.
Action recommandée	Réessayez l'opération après quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et répétez l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC022

Message	Impossible de définir les valeurs pour le mot de passe d'utilisateur, IPMILan, IPMISerial ou User Admin Privilege car le Nom d'utilisateur n'est pas configuré.
Description détaillée	Impossible de définir les valeurs pour le mot de passe d'utilisateur, IPMILan, IPMISerial ou User Admin Privilege car le Nom d'utilisateur n'est pas configuré.
Action recommandée	Définissez le Nom d'utilisateur avant de tenter de définir les valeurs d'autres attributs identifiés.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0221

Message	L'adresse e-mail de destination est trop longue. La longueur maximale est de 64 caractères.
Description détaillée	L'adresse e-mail de destination peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Action recommandée	Entrez une adresse e-mail contenant jusqu'à 64 caractères.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0222

Message	The Destination E-mail Address is invalid. (L'adresse e-mail de destination n'est pas valide.)
Description détaillée	L'adresse e-mail spécifiée ne correspond pas au format d'une adresse e-mail. Ex : « janedoe@email.com ».
Action recommandée	Entrez une adresse e-mail valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0223

Message	Entrez une valeur alphanumérique ou un symbole valide pour ce qui suit (voir l'aide en ligne pour plus d'informations).

Description détaillée	La ligne d'objet de l'e-mail contient des caractères non valides.
Action recommandée	Caractère non valide. Entrez une valeur valide tel que mentionné dans l'aide en ligne.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0224

Message	Invalid e-mail description. (Description d'e-mail non valide.)
Description détaillée	Chaîne partielle utilisée pour construire un message d'erreur complet.
Action recommandée	Entrez une description d'e-mail valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0225

Message	L'envoi du message de test a échoué.
Description détaillée	L'envoi du message de test a échoué. Cela empêchera l'envoi de messages d'alerte à cette adresse e-mail.
Action recommandée	Confirmez que : 1. Une adresse de serveur SMTP valide est configurée dans l'iDRAC. 2. Le serveur de messagerie distant est correctement configuré pour envoyer et recevoir des courriers électroniques.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0226

Message	Send Failed: Request processing failed. (Échec de l'envoi : le traitement de la demande a échoué.)
Description détaillée	L'envoi du message de test a échoué. Cela empêchera l'envoi de messages d'alerte à cette adresse e-mail.
Action recommandée	Confirmez que : 1. Une adresse de serveur SMTP valide est configurée dans l'iDRAC. 2. Le serveur de messagerie distant est correctement configuré pour envoyer et recevoir des courriers électroniques.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0227

Message	SD card is not detected: Insert an SD Card of size greater than 256MB. (La carte SD n'est pas détectée : insérez une carte SD d'une taille supérieure à 256 Mo.)
Description détaillée	La carte SD n'est pas présente, ou la communication avec la carte SD est perdue. Cela peut entraîner une réduction de fonctionnalités.
Action recommandée	Cette erreur peut se produire à cause de l'un des éléments suivants : 1. Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée. 2. La carte SD n'est peut-être pas valide. Insérez une carte SD valide d'une taille supérieure à 256 Mo et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0228

Message	La carte SD est détectée avec un format non reconnu. Cliquez sur Initialiser pour initialiser la carte.
Description détaillée	La carte SD doit être formatée pour la rendre utilisable. La carte doit être initialisée.
Action recommandée	Cliquez sur Initialiser pour initialiser la carte et la rendre utilisable.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC023

Message	Impossible d'activer l'utilisateur ou de définir des valeurs pour IPMILan, IPMISerial ou User Admin Privilege car le mot de passe d'utilisateur n'est pas configuré.
Description détaillée	Impossible d'activer l'utilisateur ou de définir des valeurs pour IPMILan, IPMISerial ou User Admin Privilege car le mot de passe d'utilisateur n'est pas configuré.
Action recommandée	Permet de définir un mot de passe utilisateur avant de tenter d'activer l'identification d'autres attributs.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0230

Message	Cette opération efface toutes les données de la carte SD. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?
Description détaillée	Ce message s'affiche lorsqu'une confirmation est requise pour initialiser la carte SD vFlash.
Action recommandée	Appuyez sur OK pour initialiser la carte SD. Cette opération effacera toutes les données. Pour annuler, appuyez sur Annuler.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0231

Message	Cette opération efface toutes les données de la partition. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?
Description détaillée	Ce message s'affiche lorsqu'une confirmation est requise pour formater la partition de carte SD vFlash.
Action recommandée	Appuyez sur OK pour initialiser cette partition de la carte SD. Cette action va effacer toutes les données de cette partition. Pour annuler, appuyez sur Annuler.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0232

Message	Login failed. (La connexion a échoué) Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. Le mot de passe sécurisé par défaut se trouve sur la plaquette d'informations située à l'avant du châssis.
Description détaillée	Il s'agit d'un message d'erreur spécifique utilisé uniquement sur la page de connexion par défaut lorsque l'utilisateur n'entre pas le mot de passe sécurisé par défaut.
Action recommandée	Entrez des informations d'identification valides, puis relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0235

Message	vFlash image upload timed out. (Le téléchargement d'image vFlash a expiré.)
Description détaillée	L'opération de téléchargement d'une image sur la partition vFlash ne répond pas, et son délai d'exécution a expiré.

Action recommandée	Réessayez de télécharger l'image vFlash.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0236

Message	Image non valide : le téléchargement a échoué.
Description détaillée	Le téléchargement d'image vFlash a échoué parce que l'image n'est pas valide.
Action recommandée	L'image peut être corrompue. Essayez de télécharger une image vFlash valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0237

Message	An error occurred while uploading the vFlash image. (Une erreur s'est produite lors du téléchargement de l'image vFlash.)
Description détaillée	Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée lors du chargement de l'image vFlash.
Action recommandée	Réessayez de télécharger l'image vFlash.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0238

Message	vFlash est actuellement utilisé par un autre processus. Réessayez plus tard.
Description détaillée	vFlash ne peut pas traiter la demande pour le moment. Réessayez plus tard.
Action recommandée	Réessayez l'opération après quelques minutes.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0239

Message	SD Card is write-protected. (La carte SD est protégée en écriture.)
Description détaillée	Le contenu d'une carte SD protégée en écriture ne peut pas être modifié.
Action recommandée	Assurez-vous que la carte SD n'est pas protégée en écriture avant de tenter de modifier son contenu.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC024

Message	Unable to VLAN est désactivé et ne peut donc pas définir la priorité du réseau local virtuel, car le VLAN est Disabled (Désactivé).
Description détaillée	Unable to VLAN est désactivé et ne peut donc pas définir la priorité du réseau local virtuel, car le VLAN est Disabled (Désactivé).
Action recommandée	Activez le VLAN pour définir la priorité de VLAN.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0240

Message	vFlash is disabled. (vFlash est désactivée.)
Description détaillée	vFlash doit être activée avant de tenter cette opération.
Action recommandée	Activer vFlash avant de tenter l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0241

Message	La taille spécifiée dépasse la taille maximale de *arg1* Mo.
Arguments	***arg1 =*** taille
Description détaillée	La carte SD ne dispose pas de suffisamment d'espace libre disponible.
Action recommandée	Supprimez des données existantes ou insérez une carte SD de plus grande taille, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0242

Message	The selected partition does not exist. (La partition sélectionnée n'existe pas.)
Description détaillée	La partition vFlash n'existe pas. Cela peut être dû à la suppression de la partition par un autre utilisateur.
Action recommandée	Actualisez la page de l'interface utilisateur Web pour afficher les partitions disponibles.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0243

Message	Partition failed: A partitioning conflict has occurred with another session. (La partition a échoué : un conflit de partitionnement avec une autre session s'est produit.)
Description détaillée	Il y a eu un conflit avec une session simultanée. Un autre utilisateur peut s'être connecté avec un autre navigateur ou RACADM.
Action recommandée	Il y a eu un conflit avec une session simultanée. Réactualisez la page pour afficher les options actuellement disponibles.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0244

Message	The partition label must be unique. (L'étiquette de partition doit être unique.)

Description détaillée	Ce message s'affiche lorsqu'un nom de la partition vFlash dupliqué est entré.
Action recommandée	Entrez un nom d'étiquette unique pour la partition.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0245

Message	The partition is in-use by another process. (La partition est utilisée par un autre processus.)
Description détaillée	La partition vFlash est utilisée par un autre processus. Par conséquent, l'opération en cours ne peut pas se poursuivre.
Action recommandée	Essayez l'opération au bout de quelques minutes ou avec une autre partition. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et répétez l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0246

Message	Partition is read-only. (La partition est en lecture seule.)
Description détaillée	Le contenu d'une partition en lecture seule ne peut pas être modifié.
Action recommandée	Assurez-vous que la partition est accessible en écriture avant de tenter de modifier son contenu.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0247

Message	The partition is currently attached. (La partition est connectée.)
Description détaillée	Ce message s'affiche lors de la tentative de téléchargement ou de formatage d'une partition vFlash connectée.
Action recommandée	Déconnectez cette partition, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0248

Message	Cette opération supprime définitivement la partition. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?
Description détaillée	Ce message s'affiche lorsque vous essayez de supprimer une partition vFlash.
Action recommandée	Appuyez sur OK pour confirmer la suppression de la partition de la carte SD. Cette action va effacer toutes les données de cette partition. Pour annuler, appuyez sur Annuler.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0249

Message	One or more partitions are in-use by another process. (Une ou plusieurs partitions sont utilisées par un autre processus.)
Description détaillée	La partition vFlash est utilisée par un autre processus. Par conséquent, l'opération en cours ne peut pas se poursuivre.
Action recommandée	Réessayez l'opération après quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et répétez l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC025

Message	Impossible de définir les valeurs des attributs DNS1 ou DNS2 car le DNS de DHCP est activé.
Description détaillée	Impossible de définir les valeurs statiques de DNS1 ou DNS2 lorsque le DNS de DHCP est activé.
Action recommandée	Désactivez le DNS depuis DHCP pour définir les valeurs de DNS1 ou DNS2.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0250

Message	One or more partitions are read-only. (Une ou plusieurs partitions sont en lecture seule.)
Description détaillée	Les partitions vFlash sont en lecture seule. Par conséquent, l'opération en cours ne peut pas se poursuivre.
Action recommandée	Vérifiez que les partitions sont accessibles en écriture avant de tenter de modifier leur contenu.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0251

Message	One or more partitions are currently attached. (Une ou plusieurs partitions sont actuellement connectées.)
Description détaillée	Les partitions vFlash sont connectées. Par conséquent, l'opération en cours ne peut pas se poursuivre.
Action recommandée	Déconnectez les partitions, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0252

Message	One or more partitions are currently detached. (Une ou plusieurs partitions sont actuellement déconnectées.)
Description détaillée	Les partitions vFlash sont déconnectées. Par conséquent, l'opération en cours ne peut pas se poursuivre.
Action recommandée	Connectez les partitions, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0253

Message	L'adresse IP n'est pas valide. Plage attendue : [1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)].
Description détaillée	Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse IPv4 ne respecte le format requis.

Action recommandée	Entrez une adresse IP valide. Plage attendue : [1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)].
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0254

Message	L'adresse de la passerelle n'est pas valide. Plage prévue : [0.0.0.0 ou 1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)].
Description détaillée	Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse de passerelle IPv4 ne respecte pas le format requis.
Action recommandée	Entrez une adresse de passerelle valide. Plage prévue : [0.0.0.0 ou 1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)].
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0255

Message	Le masque de sous-réseau n'est pas valide. Plages attendues : 255.XXX.0.0 [Classe A], 255.255.XXX.0 [Classe B], 255.255.255.XXX.0 [Classe C], et XXX.0.0.0 [autres], où XXX doit être valide (0,128,192,224,240,248,252,254).
Description détaillée	Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que le masque de sous-réseau IPv4 ne respecte pas le format requis.
Action recommandée	Entrez un masque de sous-réseau valide. Plages attendues : 255.XXX.0.0 [Classe A], 255.255.XXX.0 [Classe B], 255.255.255.XXX.0 [Classe C], et XXX.0.0.0 [autres], où XXX doit être valide (0,128,192,224,240,248,252,254).
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0256

Message	L'adresse du serveur DNS préféré n'est pas valide. Plage prévue : [0.0.0.0 ou 1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)].
Description détaillée	Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse IPv4 du serveur DNS préféré ne respecte pas le format requis.
Action recommandée	Entrez une adresse de serveur DNS préféré valide. Plage prévue : [0.0.0.0 ou 1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)].
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0257

Message	L'adresse du serveur DNS alternatif n'est pas valide. Plage prévue : [0.0.0.0 ou 1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)].
Description détaillée	Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse IPv4 du serveur DNS alternatif ne respecte pas le format requis.
Action recommandée	Entrez une adresse de serveur DNS alternatif valide. Plage prévue : [0.0.0.0 ou 1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)].
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0259

Message	Invalid IPv6 address. (Adresse IPv6 non valide.)
Description détaillée	Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse IPv6 ne respecte pas le format requis.
Action recommandée	Entrez une adresse IPv6 valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC026

Message	Impossible de définir le nom de domaine DNS car « Nom de domaine à partir de DHCP » est activé.
Description détaillée	Impossible de définir le nom de domaine DNS car « Nom de domaine à partir de DHCP » est activé.
Action recommandée	Désactivez la fonction « Nom de domaine à partir de DHCP » pour définir des valeurs pour le nom de domaine DNS.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0260

Message	Longueur du préfixe IPv6 non valide. Plage attendue : 0-128.
Description détaillée	La longueur de préfixe de l'adresse IPv6 spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez une longueur de préfixe IPv6 valide. Plage attendue : 0-128.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0261

Message	Invalid IPv6 gateway address. (Adresse de passerelle IPv6 non valide.)
Description détaillée	Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse de passerelle IPv6 n'est pas conforme au format requis.
Action recommandée	Entrez une adresse de passerelle IPv6 valide
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0262

Message	The Preferred IPv6 DNS Server Address is invalid. (L'adresse du serveur DNS IPv6 préféré n'est pas valide.)
Description détaillée	Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse du serveur DNS IPv6 préféré n'est pas conforme au format requis.
Action recommandée	Entrez une adresse IPv6 valide pour le serveur DNS préféré.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0263

Message	The Alternate IPv6 DNS Server Address is invalid. (L'adresse du serveur DNS IPv6 alternatif n'est pas valide.)
Description détaillée	Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse du serveur DNS IPv6 alternatif ne respecte pas le format requis.

Action recommandée	Entrez une adresse IPv6 valide pour le serveur DNS alternatif.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0265

Message	Specify the VLAN ID and VLAN Priority. (Spécifiez l'ID de VLAN et la priorité de VLAN.)
Description détaillée	Si VLAN est activé, spécifiez l'ID de VLAN et la priorité de VLAN.
Action recommandée	Entrez un ID de VLAN et une priorité de VLAN.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0266

Message	ID de VLAN non valide. Plage attendue : 1-4094.
Description détaillée	Spécifiez un ID de VLAN valide.
Action recommandée	Entrez un ID de VLAN valide. Plage attendue : 1-4094.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0267

Message	Priorité de VLAN non valide. Plage attendue : 0-7.
Description détaillée	Spécifiez une priorité de VLAN valide.
Action recommandée	Entrez une priorité de VLAN valide. Plage attendue : 0-7.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0268

Message	NIC is disabled. (La carte réseau est désactivée.)
Description détaillée	La carte réseau est désactivée. Cela peut affecter l'opération en cours et empêcher les interactions ultérieures de l'interface GUI avec cette carte réseau.
Action recommandée	Activez la carte réseau avant d'effectuer l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0269

Message	Le MTU de la carte réseau n'est pas valide. Plage attendue : 576-1500 ou 0x240-0x5DC.
Description détaillée	Spécifiez un MTU de carte réseau valide.
Action recommandée	Entrez un MTU de carte réseau valide. Plage attendue : 576-1500 ou 0x240-0x5DC.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC027

Message	Impossible de définir des valeurs pour la vitesse ou Duplex car l'option Négociation automatique est Activée.
Description détaillée	Impossible de définir des valeurs statiques pour la vitesse ou Duplex lorsque l'attribut de la négociation automatique est activé.
Action recommandée	Désactivez la négociation automatique pour définir les valeurs de vitesse ou duplex.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0270

Message	IPv4 and IPv6 are disabled. (IPv4 et IPv6 sont désactivés.)

Description détaillée	Ceci est un message d'avertissement indiquant que la poursuite de cette opération empêche les interactions ultérieures de l'interface GUI avec cette carte réseau.
Action recommandée	Activez IPv4 ou IPv6 avant de poursuivre l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0271

Message	Continuing will lock user account. (La poursuite de l'opération verrouillera le compte utilisateur.)
Description détaillée	Le verrouillage du compte utilisateur l'empêche d'accéder à l'iDRAC.
Action recommandée	Appuyez sur OK pour verrouiller ce compte utilisateur. Cette action empêchera l'accès futur de cet utilisateur. Pour annuler, appuyez sur Annuler.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0272

Message	La désactivation de la carte réseau empêchera l'utilisateur d'accéder à l'iDRAC à distance via l'interface utilisateur Web, racadm à distance, SSH et Telnet. L'interface série et racadm local continueront à fonctionner.
Description détaillée	Si l'option Activer la carte réseau n'est pas sélectionnée, l'accès à distance à l'iDRAC est désactivé.
Action recommandée	Désactivez la carte réseau uniquement si l'accès à distance n'est pas souhaitable.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0273

Message	L'accès à l'iDRAC sera limité à l'exécution de l'utilitaire Racadm sur le serveur local ou à l'utilisation de l'interface série.
Description détaillée	Si l'option Activer la carte réseau n'est pas sélectionnée, l'accès à distance à l'iDRAC est désactivé.
Action recommandée	Activez l'accès à distance pour accéder à l'iDRAC à distance.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0274

Message	See the iDRAC user documentation for more information on using the Racadm utility or the serial interface. (Reportez-vous à la documentation utilisateur de l'iDRAC pour plus d'informations sur l'utilisation de l'utilitaire Racadm ou de l'interface série.)
Description détaillée	Si l'option Activer la carte réseau n'est pas sélectionnée, l'accès à distance à l'iDRAC est désactivé.
Action recommandée	Consultez la documentation utilisateur de l'iDRAC pour plus d'informations sur l'utilisation de racadm.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0275

Message	Cliquez sur OK pour désactiver la carte réseau. Cliquez sur Annuler pour maintenir le paramètre inchangé.
Description détaillée	Si l'option Activer la carte réseau n'est pas sélectionnée, l'accès à distance à l'iDRAC est désactivé.
Action recommandée	Désactivez la carte réseau uniquement si l'accès à distance n'est pas souhaitable.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0276

Message	To save the changes and update this page, click Apply. (Pour enregistrer les modifications et mettre à jour cette page, cliquez sur Appliquer.)
Description détaillée	Si l'option Activer la carte réseau n'est pas sélectionnée, l'accès à distance à l'iDRAC est désactivé.
Action recommandée	Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0277

Message	Disabling IPv4 prevents access to iDRAC using an IPv4 address. (La désactivation d'IPv4 empêche l'accès à iDRAC à partir d'une adresse IPv4.)
Description détaillée	Ce message d'avertissement apparaît lorsque IPv4 est désactivé.
Action recommandée	Utilisez un réseau IPv6 pour accéder à iDRAC à distance.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0278

Message	Disabling IPv6 prevents access to iDRAC using an IPv6 address. (La désactivation d'IPv6 empêche l'accès à iDRAC à partir d'une adresse IPv6.)
Description détaillée	Ce message d'avertissement apparaît lorsque IPv6 est désactivé.
Action recommandée	Utilisez un réseau IPv4 pour accéder à iDRAC à distance.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0279

Message	Clé de cryptage non valide. Format attendu : de 0 à 40 caractères, nombre pair de caractères et aucun espace vide.
Description détaillée	Une clé de cryptage IPMI non valide a été entrée.
Action recommandée	Entrez une clé de cryptage valide d'un maximum de 40 caractères. Un nombre impair de caractères et les espaces vides ne sont pas autorisés.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC028

Message	Impossible d'activer la fonction « Nom de domaine DNS à partir de DHCP » ou « DNS à partir de DHCP », car le protocole DHCP est désactivé.

Description détaillée	Les attributs « Nom de domaine DNS à partir de DHCP » et « DNS à partir de DHCP » dépendent de l'activation de l'attribut DHCP. Actuellement DHCP est configuré sur Désactivé.
Action recommandée	Définissez l'attribut DHCP sur Activer pour pouvoir activer la fonction Nom de domaine DNS à partir de DHCP ou DNS à partir de DHCP.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0280

Message	L'adresse de plage IP n'est pas valide. Plage attendue : 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Description détaillée	Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse IPv4 ne respecte le format requis.
Action recommandée	Entrez une adresse de plage IP valide. Plage attendue : 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0281

Message	Le masque de sous-réseau IP n'est pas valide. Plage attendue : 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Description détaillée	Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que le masque de sous-réseau IP ne respecte pas le format requis.
Action recommandée	Entrez un masque de sous-réseau IP valide. Plage attendue : 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0282

Message	Le nombre d'échecs bloquant l'adresse IP n'est pas valide. Plage attendue : 2-16.
Description détaillée	C'est le nombre d'échecs de tentatives de connexion à partir d'une adresse IP avant de rejeter les tentatives de connexion ultérieures à partir de cette adresse. La valeur par défaut est 10.
Action recommandée	Entrez un nombre d'échecs avant blocage d'adresse IP valide. Plage attendue : 2-16.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0283

Message	La fenêtre d'échecs bloquant l'adresse IP n'est pas valide. Plage attendue : 10-65535.
Description détaillée	C'est le délai (en secondes) pendant lequel le nombre d'échecs bloquant l'adresse IP doit se produire pour déclencher la période de pénalité bloquant l'adresse IP. La valeur par défaut est 3600 secondes (1 heure).
Action recommandée	Entrez une fenêtre d'échecs bloquant l'adresse IP valide. Plage attendue : 10-65535.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0284

Message	La période de pénalité d'échecs bloquant l'adresse IP n'est pas valide. Plage attendue : 10-65535.
Description détaillée	Entrez la période (en secondes) pendant laquelle les tentatives de connexion à partir d'une adresse IP sont rejetées. La valeur par défaut est 3600 secondes (1 heure).
Action recommandée	Entrez une période de pénalité d'échecs bloquant l'adresse IP valide. Plage attendue : 10-65535.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0285

Message	User name cannot be empty. (Le nom d'utilisateur ne peut pas être vide.)
Description détaillée	Le nom d'utilisateur ne peut pas être vide lors de la création d'un compte utilisateur.
Action recommandée	Entrez un nom d'utilisateur.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0286

Message	New Password and Confirm New Password fields cannot be empty. (Les champs Nouveau mot de passe et Confirmez le nouveau mot de passe ne peuvent pas être vides.)
Description détaillée	Lors de la création d'un compte utilisateur, les champs Nouveau mot de passe et Confirmez le nouveau mot de passe ne peuvent pas être vides.
Action recommandée	Entrez des mots de passe valides pour Nouveau mot de passe et Confirmez le nouveau mot de passe.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0288

Message	Invalid entry: Entry must be exclusively alphanumeric characters and valid symbols. (Entrée non valide : l'entrée doit comporter exclusivement des caractères alphanumériques et des symboles valides.)
Description détaillée	Tous les caractères saisis doivent être alphanumériques ou des symboles valides.
Action recommandée	Entrez uniquement des caractères alphanumériques et des symboles valides.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0289

Message	Values in New Password and Confirm New Password fields do not match. (Les valeurs des champs Nouveau mot de passe et Confirmez le nouveau mot de passe ne correspondent pas.)
Description détaillée	Lors de la création d'un compte utilisateur, la même valeur doit être saisie pour Nouveau mot de passe et Confirmez le nouveau mot de passe.
Action recommandée	Entrez la même valeur pour Nouveau mot de passe et Confirmez le nouveau mot de passe.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC029

Message	Impossible de terminer l'opération, car les valeurs de dépendance nécessaires ne sont pas trouvées dans l'entrée.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération, car les valeurs de dépendance nécessaires ne se trouvent pas dans l'entrée.
Action recommandée	Reportez-vous au manuel Guide de démarrage rapide des services distants Dell Lifecycle Controller et à la documentation du profil disponibles sur le site du support, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0290

Message	The user name cannot have spaces. (Le nom d'utilisateur ne doit pas comporter d'espaces.)
Description détaillée	La valeur du nom d'utilisateur n'accepte pas les espaces.
Action recommandée	Ne saisissez pas d'espaces dans le nom d'utilisateur. Si vous le souhaitez, utilisez des caractères de soulignement.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0291

Message	The user name cannot contain: /, \, @, ., or " (quotation mark). (Le nom d'utilisateur ne doit pas contenir : /, \, @, ., ou "(guillemet).)
Description détaillée	La valeur du nom d'utilisateur n'accepte pas ces caractères.
Action recommandée	Ne saisissez pas /, \, @, ., ou "(guillemet) dans le nom d'utilisateur.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0292

Message	A valid certificate is not loaded. (Un certificat valide n'est pas chargé.)
Description détaillée	Cette erreur s'affiche lorsque le protocole LDAP ou Active Directory ne trouve pas le certificat.

Action recommandée	Chargez un certificat valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0293

Message	Lorsque la validation de certificat est activée, un certificat de l'autorité de certification (AC) racine valide doit être téléchargé. Le certificat de l'autorité de certification est utilisé pour vérifier le certificat SSL du serveur d'annuaire.
Description détaillée	Cette erreur s'affiche lorsque le protocole LDAP ou Active Directory ne peut pas trouver un certificat de l'autorité de certification (AC) associé.
Action recommandée	Téléchargez un certificat de l'autorité de certification (AC) racine valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0294

Message	La valeur de l'intervalle d'accumulation des caractères n'est pas valide. Plage attendue : 1-255.
Description détaillée	Il s'agit du temps attendu par l'iDRAC avant d'envoyer un paquet de données SOL (Serial Over LAN) partiel. Ce paramètre est spécifié en millisecondes. Il est recommandé d'utiliser 10 millisecondes pour des performances optimales.
Action recommandée	Entrez une valeur d'intervalle d'accumulation des caractères valide. Plage attendue : 1-255.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0295

Message	La valeur de seuil d'envoi des caractères n'est pas valide. Plage attendue : 1-255.
Description détaillée	Il s'agit du nombre de caractères par paquet de données SOL (Serial Over LAN). Si le nombre de caractères acceptés par l'iDRAC est égal ou supérieur à la valeur de seuil d'envoi des caractères, l'iDRAC commence la transmission des paquets de données SOL qui contiennent un nombre de caractères inférieur ou égal à la valeur de seuil d'envoi des caractères. Si un paquet contient un nombre de caractères inférieur à cette valeur, il est défini comme étant un paquet de données SOL partiel. Dell vous recommande d'utiliser 255 caractères pour des performances optimales.

Action recommandée	Entrez une valeur de seuil d'envoi des caractères valide. Plage attendue : 1-255.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0297

Message	Specify a Domain Controller Address must be configured. (Une adresse de contrôleur de domaine doit être configurée.)
Description détaillée	L'adresse de contrôleur de domaine doit être spécifiée pour la configuration Active Directory.
Action recommandée	Entrez une adresse de contrôleur de domaine valide.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0298

Message	Le nom de domaine racine doit être configuré.
Description détaillée	Un nom de domaine racine doit être spécifié pour la configuration Active Directory.
Action recommandée	Le nom de domaine racine doit être configuré.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC030

Message	This attribute is dependent on a related attribute that has an incorrect value. (Cet attribut dépend d'un attribut apparenté qui contient une valeur incorrecte.)
Description détaillée	This attribute is dependent on a related attribute that has an incorrect value. (Cet attribut dépend d'un attribut apparenté qui contient une valeur incorrecte.) L'attribut associé est le parent dans une relation de dépendance parent/enfant de valeur et a une incidence sur les valeurs que l'attribut enfant peut avoir.
Action recommandée	Reportez-vous au Guide d'utilisation du Lifecycle Controller - Remote Services ou le profil Carte DCIM iDRAC pour déterminer les valeurs requises pour les attributs apparentés, puis relancez l'opération avec la valeur appropriée.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0301

Message	La connexion de partage de fichiers à distance est indisponible. Vérifiez les paramètres, puis réessayez.
Description détaillée	L'utilisateur ne pourra pas se connecter au partage de fichiers à distance.
Action recommandée	Assurez-vous qu'une connectivité appropriée est établie entre le client et le partage de fichiers à distance avant d'utiliser cette fonctionnalité.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0302

Message	iDRAC Express does not support this feature. (iDRAC Express ne prend pas en charge cette fonctionnalité.)
Description détaillée	Ce message d'erreur s'affiche si l'iDRAC ne dispose pas d'une licence Enterprise valide.
Action recommandée	Effectuez une mise à niveau à iDRAC Enterprise pour prendre en charge cette fonctionnalité.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0303

Message	Virtual Console is disabled or you do not have the Access Virtual Console privilege. (La console virtuelle est désactivée ou vous ne disposez pas du privilège d'accès à la console virtuelle.)
Description détaillée	Ce message d'erreur s'affiche lorsque la fonctionnalité de console virtuelle n'est pas disponible.
Action recommandée	Activez la console virtuelle et demandez à l'administrateur d'accorder le privilège d'accès à la console virtuelle.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0304

Message	La mise à jour du micrologiciel est terminée.
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC031

Message	Unable to complete the operation because an incorrect username is entered. (Impossible d'exécuter l'opération car le nom d'utilisateur saisi est incorrect.)
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée car le nom d'utilisateur saisi est incorrect.
Action recommandée	Entrez un nom d'utilisateur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC032

Message	Invalid value specified for DNS RAC name (Valeur spécifiée pour le nom DNS RAC non valide)
Description détaillée	Le nom de RAC DNS spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Réessayez la commande avec un nom DNS RAC valide.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC033

Message	Impossible d'activer l'attribut car l'IPv4 est Désactivé.
Description détaillée	L'attribut spécifié ne peut pas être activé, car il dépend de l'activation d'IPv4.

Action recommandée	Activez IPv4, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC034

Message	Impossible de créer une tâche car la file d'attente des tâches est pleine.
Description détaillée	La file d'attente des tâches est pleine.
Action recommandée	Attendez que les tâches existantes s'exécutent ou supprimez des tâches de la file d'attente des tâches.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC035

Message	No pending configurations. (Aucune configuration en attente.)
Description détaillée	Il n'y a pas de valeurs en attente pour les attributs d'iDRAC.
Action recommandée	Assurez-vous qu'il existe des valeurs en attente pour les attributs qui sont ciblés pour la configuration.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC036

Message	Attribute dependency failed. (La dépendance d'attribut a échoué.)
Description détaillée	La valeur de l'attribut spécifié dépend de la valeur d'un autre attribut. La dépendance de valeur actuelle n'est pas valide. La valeur de l'autre attribut doit être modifiée pour pouvoir définir la valeur de l'attribut spécifié.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation relative aux Lifecycle Controller Remote Services pour connaître la dépendance d'un attribut d'une autre valeur d'attribut, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC037

Message	No pending configurations to delete. (Aucun configuration en attente à supprimer.)
Description détaillée	Il n'existe aucun configuration en attente à supprimer.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC038

Message	Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.)
Description détaillée	L'opération n'a pas abouti suite à 'une erreur inconnue dans l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez l'action. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC039

Message	Valeur de paramètre non valide pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez la valeur du paramètre spécifié. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC040

Message	Paramètres manquants : *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** paramètres
Description détaillée	Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour la méthode invoquée dans l'opération.
Action recommandée	Vérifiez que tous les paramètres requis sont fournis. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0400

Message	iDRAC memory low. (Mémoire iDRAC faible.)
Description détaillée	Il reste peu de mémoire à l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0401

Message	Surveillance de l'iDRAC : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** chaîne d'erreur
Description détaillée	Erreur critique du programme de restauration du service iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC041

Message	The set operation on the event filters failed. (L'opération de définition sur les filtres d'événements a échoué.)
Description détaillée	L'opération de définition des filtres d'événements n'a pas réussi en raison de paramètres d'entrée non valides.
Action recommandée	Vérifiez les paramètres d'entrée spécifiés et ressayez. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC042

Message	Invalid number of input parameters. (Nombre de paramètres d'entrée non valide.)
Description détaillée	Le nombre de paramètres d'entrée fourni n'est pas valide pour effectuer l'opération.
Action recommandée	Vérifiez que tous les paramètres requis sont fournis. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC043

Message	Unable to update some event filter settings. (Impossible de mettre à jour certains paramètres de filtre d'événement.)
Description détaillée	Certains paramètres de filtre d'événement n'ont pas été mis à jour en raison de problèmes rencontrés lors du traitement des paramètres d'entrée.
Action recommandée	Vérifiez les paramètres d'entrée spécifiés et ressayez. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC044

Message	Unable to update some event filter settings. (Impossible de mettre à jour certains paramètres de filtre d'événement.)
Description détaillée	Certains paramètres de filtre d'événement n'ont pas été mis à jour en raison de problèmes rencontrés lors du traitement des paramètres d'entrée.
Action recommandée	Vérifiez les paramètres d'entrée spécifiés et ressayez. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC045

Message	Event filter does not exist for input parameter combination. (Le filtre d'événements n'existe pas pour la combinaison de paramètres d'entrée.)
Description détaillée	La combinaison de paramètres d'entrée fournie ne correspond à aucun filtre d'événements.
Action recommandée	Vérifiez la combinaison de paramètres d'entrée et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC046

Message	Unsupported event notification for the event filter specified. (Notification d'événement non prise en charge pour le filtre d'événement spécifié.)
Description détaillée	La notification d'événement sélectionnée n'est pas prise en charge pour le filtre d'événement spécifié.
Action recommandée	Reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC et à la documentation de Lifecycle Controller, puis réessayez l'opération avec une sélection de notification d'événement valide sur le filtre spécifié.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC047

Message	Unsupported event action for the specified event filter. (Action d'événement non prise en charge pour le filtre d'événement spécifié.)
Description détaillée	L'action d'événement sélectionnée n'est pas prise en charge pour le filtre d'événement spécifié.
Action recommandée	Reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC et à la documentation de Lifecycle Controller, puis réessayez l'opération avec une sélection d'action d'événement valide sur le filtre spécifié.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC048

Message	The operation was successful. (L'opération a réussi.)
Description détaillée	L'opération a été réalisée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC049

Message	Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.)
Description détaillée	L'opération n'a pas abouti en raison d'un manque de mémoire ou d'espace fichier dans l'iDRAC.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC050

Message	Invalid country code. (Code de pays non valide.)

Description détaillée	Le code de pays n'est pas saisi au format correct ou n'existe pas. Consultez la norme ISO 3166 pour le format correct du code de pays..
Action recommandée	Entrez le code de pays au format correct, comme défini dans la norme ISO 3166. Par exemple, États-Unis = US.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0500

Message	There are no batteries to be displayed. (Il n'y a pas de batteries à afficher.)
Description détaillée	Les batteries ne peuvent pas être affichées. Cette erreur peut se produire si le système hôte est hors tension ou qu'un câble des batteries connectées au contrôleurs est débranché ou défectueux.
Action recommandée	1. Vérifiez si le système hôte est hors tension ou arrêté. 2. Vérifiez que les batteries sont correctement connectées.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0501

Message	There are no physical disks to be displayed. (Il n'y a pas de disques physiques à afficher.)
Description détaillée	Les disques physiques ne peuvent pas être affichés. Cette erreur peut se produire si le système hôte est hors tension ou les disques physiques sont retirés. Cela peut provoquer une perte de communication lors de la récupération de données du contrôleur.
Action recommandée	1. Vérifiez si le système hôte est hors tension ou arrêté. 2. Vérifiez si les disques physiques sont correctement insérés dans l'enceinte ou connectés au fond de panier. 3. Il n'y a aucun contrôleur compatible hors bande détecté.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0502

Message	There are no virtual disks to be displayed. (Il n'y a pas de disques virtuels à afficher.)
Description détaillée	Les disques virtuels ne peuvent pas être affichés. Cette erreur peut se produire si le système hôte est hors tension ou il n'existe aucun disque virtuel créé.
Action recommandée	1. Vérifiez si le système hôte est hors tension ou arrêté. 2. Vérifiez si les disques virtuels sont créés.

Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0503

Message	There are no out-of-band capable controllers to be displayed. (Il n'existe aucun contrôleur compatible hors bande à afficher.)
Description détaillée	Les contrôleurs hors bande ne peuvent pas être affichés. Cette erreur peut se produire si le système hôte est hors tension, ou si les contrôleurs sont retirés ou déconnectés.
Action recommandée	Vérifiez si le système hôte est hors tension ou arrêté.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0504

Message	There are no enclosures to be displayed. (Il n'existe aucune enceinte à afficher.)
Description détaillée	Les enceintes ne peuvent pas être affichées. Cette erreur peut se produire si le système hôte est sous tension, il n'y a pas d'enceinte connectée au contrôleur, ou un câble d'adaptateur de l'enceinte est débranché ou défectueux.
Action recommandée	1. Vérifiez si le système hôte est sous tension. 2. Vérifiez si l'enceinte de stockage est sous tension. 3. Vérifiez que les câbles d'adaptateur sont correctement branchés et qu'il n'y a pas de broches tordues.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0505

Message	There are no devices to be displayed. (Il n'y a pas de périphériques à afficher.)
Description détaillée	Les périphériques ne sont pas affichés. Cette erreur peut se produire si ces composants sont retirés ou déconnectés.
Action recommandée	1. Vérifiez si le système hôte est sous tension. 2. Vérifiez si l'enceinte de stockage est sous tension. 3. Vérifiez que les câbles d'adaptateur sont correctement branchés et qu'il n'y a pas de broches tordues.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0506

Message	You do not have privileges to perform this operation. (Vous ne disposez pas des privilèges pour effectuer cette opération.)
Description détaillée	Cette erreur se produit lorsque l'utilisateur tente d'accéder à un programme ou une fonction qui est au-delà des privilèges utilisateur accordés.
Action recommandée	Contactez l'administrateur système pour effectuer l'opération ou accorder les privilèges nécessaires.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0507

Message	Unable to find the requested resource. (Impossible de trouver la ressource demandée.)
Description détaillée	Les informations demandées ne peuvent pas être affichées, car le système ne trouve pas de ressource correspondante. Cela est dû au fait que le système est hors tension, la ressource n'est pas présente, ou la ressource est retirée ou supprimée. Par exemple, les ressources telles que disques physiques, carte SD vFlash, certificat SSL ou certificat de signature personnalisé.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Mettez sous tension le système. 2) Rendez la ressource disponible.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0508

Message	An unexpected error occurred. (Une erreur inattendue s'est produite.)
Description détaillée	Le serveur a rencontré une erreur inattendue. Cela peut être dû à JavaScript Object Notation non valide.
Action recommandée	Attendez quelques minutes et actualisez la page. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0509

Message	The server is temporarily unavailable. Veuillez réessayer ultérieurement.
Description détaillée	Le serveur n'est actuellement pas en mesure de traiter la demande en raison d'une surcharge temporaire ou d'une maintenance de serveur.
Action recommandée	Attendez quelques minutes et actualisez la page. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC051

Message	Nom de paramètre non pris en charge *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	Le nom de paramètre n'est pas pris en charge.
Action recommandée	Supprimez le paramètre non pris en charge, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0510

Message	There are no events to be displayed. (Il n'existe pas d'événements à afficher.)
Description détaillée	Cette erreur se produit s'il n'y a pas eu d'événements du journal Lifecycle récemment.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0511

Message	There are no physical disks to be displayed. (Il n'y a pas de disques physiques à afficher.)

Description détaillée	Les disques physiques ne peuvent pas être affichés. Cette erreur peut se produire si le système hôte est hors tension, les disques physiques sont retirés, ou des filtres incorrects sont appliqués.
Action recommandée	1. Vérifiez si le système hôte est hors tension ou arrêté. 2. Vérifiez si les disques physiques sont correctement insérés dans l'enceinte ou connectés au fond de panier. 3. Vérifiez si les filtres appropriés sont appliqués. 4. Vérifiez que l'enceinte de stockage est sous tension. 5. Vérifiez que les câbles d'adaptateur sont correctement branchés et qu'il n'y a pas de broches tordues.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0512

Message	There are no virtual disks to be displayed. (Il n'y a pas de disques virtuels à afficher.)
Description détaillée	Les disques virtuels ne peuvent pas être affichés. Cette erreur peut se produire si le système hôte est hors tension, aucun disque virtuel n'a été créé, ou des filtres incorrects sont appliqués.
Action recommandée	1. Vérifiez si le système hôte est sous tension. 2. Vérifiez si les disques virtuels sont créés. 3. Vérifiez si les filtres appropriés sont appliqués. 4. Vérifiez si l'enceinte de stockage est sous tension. 5. Vérifiez que les câbles d'adaptateur sont correctement branchés et qu'il n'y a pas de broches tordues.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0513

Message	There are no virtual disks to be displayed. (Il n'y a pas de disques virtuels à afficher.)
Description détaillée	There are no virtual disks to be displayed. (Il n'y a pas de disques virtuels à afficher.) Causes possibles : aucun disque virtuel n'a été créé, le ou les contrôleurs ne sont pas en mode RAID, ou des tâches de création ou de suppression en attente ne sont pas terminées.
Action recommandée	Vérifiez les points suivants : 1) Vérifiez si le serveur est hors tension. S'il est hors tension, mettez-le sous tension et attendez la fin du POST. 2) Si aucun disque virtuel n'a été créé, pour démarrer le processus de création de disques virtuels, cliquez sur #{create_virtualdisk_link}. 3) Si une ou plusieurs opérations de création de disque virtuel sont en attente, terminez le processus de création. Pour ce faire, accédez à la page Opérations en attente et créez une tâche de configuration sur le contrôleur approprié. 4) Si une ou plusieurs opérations de suppression de disque virtuel sont en attente, annulez-les. Pour ce faire, accédez à la page Opérations en attente et supprimez toutes les opérations en attente sur le contrôleur approprié. 5) Si le ou les contrôleurs sont en mode HBA, mettez-les en mode RAID. Pour ce faire, à l'aide de l'utilitaire Configuration du système F2, accédez à Paramètres du périphérique > Contrôleur RAID > Gestion des contrôleurs > Gestion avancée des contrôleurs > Passer en mode RAID.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0514

Message	Impossible de créer un/des disque(s) virtuel(s) sur le contrôleur sélectionné.
Description détaillée	Impossible de créer le ou les disques virtuels à cause d'une ou plusieurs des raisons identifiées dans la zone Action en réponse recommandée.
Action recommandée	Vérifiez les points suivants : 1) Si aucun disque physique n'est disponible pour la création d'un disque virtuel (DV), installez des disques physiques supplémentaires. 2) Si le nombre maximal de disques virtuels pouvant être créés sur le contrôleur a été atteint, aucun autre disque virtuel ne peut être créé tant que vous n'en avez pas supprimé un. 3) Si le nombre maximal de disques virtuels pris en charge par le groupe de disques a été créé, aucun autre disque virtuel ne peut être créé tant que vous n'avez pas supprimé un disque virtuel existant du groupe de disques sélectionné. 4) Si le ou les disques physiques sont en mode non RAID, mettez-les en mode RAID en appuyant sur Ctrl+R pendant le redémarrage du serveur, puis sélectionnez le contrôleur requis. Appuyez sur la touche F2 et sélectionnez l'option Convertir en disque compatible RAID, puis terminez l'opération. 5) Si une tâche est en cours d'exécution ou planifiée sur le contrôleur sélectionné, vous devez la terminer ou la supprimer avant de tenter une nouvelle opération. L'état de la tâche planifiée peut être affiché et géré dans la page File d'attente des tâches de l'iDRAC. Cliquez sur File d'attente des tâches pour afficher l'état des tâches planifiées.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0516

Message	La conversion de disques physiques en disques RAID compatibles écrase les matrices RAID créées par le système d'exploitation.
Description détaillée	La conversion de disques physiques en disques RAID compatibles écrase les matrices RAID créées par le système d'exploitation.
Action recommandée	Assurez-vous qu'il n'existe pas de matrices RAID configurées par le système d'exploitation, puis cliquez sur OK.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC052

Message	Unable to create a configuration job because an existing configuation job is already in progress. (Impossible de créer une tâche de configuration, car une tâche de configuration existante est déjà en cours.)
Description détaillée	Unable to create a configuration job because an existing configuation job is already in progress. (Impossible de créer une tâche de configuration, car une tâche de configuration existante est déjà en cours.) Une seule tâche de configuration pour un composant peut être exécutée ou traitée à la fois.
Action recommandée	Réessayez l'opération après la fin de la tâche de configuration existante, ou annulez la tâche de configuration existante et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC053

Message	OS to iDRAC pass-through is disabled. (La passerelle SE vers iDRAC est désactivée.)
Description détaillée	Un ou plusieurs attributs définis dépendent de l'activation de la passerelle SE vers iDRAC.
Action recommandée	Activez la passerelle SE vers iDRAC, puis relancez la commande précédente.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC054

Message	User account attributes cannot be reset to default values due to an internal error. (Les attributs de compte d'utilisateur ne peuvent pas être réinitialisés aux valeurs par défaut en raison d'une erreur interne.)
Description détaillée	Les attributs de compte d'utilisateur ne peuvent pas être réinitialisés aux valeurs par défaut en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier XML de configuration contient des valeurs valides pour les attributs de compte d'utilisateur, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC055

Message	User name cannot be cleared because the user account is enabled in the input configuration XML file. (Un nom d'utilisateur ne peut pas être effacé parce que le compte d'utilisateur est activé dans le fichier XML de configuration d'entrée.)
Description détaillée	Le nom d'utilisateur du compte d'utilisateur ne peut pas être effacé, parce que le compte d'utilisateur est activé dans le fichier XML de configuration.
Action recommandée	Réessayez l'opération après la désactivation du compte d'utilisateur dans le fichier XML de configuration.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC056

Message	Impossible de définir l'attribut Protocole d'authentification sur Aucun, car l'attribut Protocole de confidentialité est activé pour l'ID d'utilisateur : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** ID d'utilisateur
Description détaillée	L'attribut Protocole d'authentification du compte d'utilisateur identifié dans le message ne peut pas être désactivé car l'attribut Protocole de confidentialité est activé. Le Protocole de confidentialité pour le compte d'utilisateur n'est pas défini sur Aucun.
Action recommandée	Désactivez l'attribut Protocole de confidentialité pour le compte de l'ID d'utilisateur identifié en définissant la valeur sur Aucun, et réessayez l'opération pour définir l'attribut Protocole d'authentification sur Aucun.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0560

Message	RAC Software Initialization Error (Erreur d'initialisation logicielle RAC)
Description détaillée	Erreur d'initialisation logicielle RAC. La surveillance des données ne sera pas disponible pour les cartes réseau et PERC.
Action recommandée	Contactez le support technique Dell.
Catégorie	Intégrité du système (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2531

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓					

RAC0561

Message	La liaison de communication entre iDRAC et CMC ne fonctionne pas pour la surveillance sans agent des logements PCIe du châssis.
Description détaillée	L'iDRAC a perdu la connexion avec le composant proxy CMC qui permet la surveillance sans agent des logements PCIe. La surveillance sans agent ne sera pas prise en charge pour les logements PCIe du châssis tant que cette connexion ne fonctionnera pas.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Recherchez dans le journal Lifecycle les messages RAC0562 ultérieurs de restauration des communications, qui indiquent que la liaison a été rétablie automatiquement. 2) Si aucun message RAC0562 ultérieur n'apparaît dans le journal Lifecycle, redémarrez l'iDRAC. L'iDRAC peut être redémarré avec l'utilitaire de ligne de commande (CLI) RACADM, en entrant « racadm racreset ». 3) Une fois que l'iDRAC a redémarré, si la liaison de communication ne fonctionne toujours pas, redémarrez le contrôleur CMC et recherchez cette erreur de liaison dans le journal Lifecycle lorsque le CMC a redémarré. 4) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2531
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RAC0562

Message	Communication CMC à iDRAC restaurée pour la surveillance sans agent des logements PCIe du châssis.
Description détaillée	L'iDRAC a automatiquement restauré la connexion avec le composant proxy CMC. La surveillance sans agent sera maintenant prise en charge pour les logements PCIe du châssis.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2531
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RAC057

Message	Impossible de configurer Protocole de confidentialité sur l'état Activé, car l'attribut Protocole d'authentification est défini sur Aucun pour l'ID d'utilisateur : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** ID d'utilisateur
Description détaillée	Le Protocole de confidentialité pour l'utilisateur ne peut pas être activé, car le Protocole d'authentification est désactivé.
Action recommandée	Activez l'attribut Protocole d'authentification pour le compte de l'ID d'utilisateur identifié, puis relancez l'opération pour définir le Protocole de confidentialité à l'état activé.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC058

Message	Valeur d'attribut non unique pour le nom d'attribut *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut

Description détaillée	La valeur fournie pour l'attribut spécifié n'est pas unique. Par exemple, le nom d'utilisateur d'un compte d'utilisateur doit être unique.
Action recommandée	Fournissez une valeur unique pour l'attribut spécifié. Pour plus d'informations sur le composant géré, consultez la documentation relative au profil DCIM.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC059

Message	Unable to configure iDRAC time because Network Time Protocol (NTP) is enabled. (Impossible de configurer l'heure de l'iDRAC car Network Time Protocol (NTP) est activé.)
Description détaillée	Lorsque la fonction Network Time Protocol (NTP) est activée, l'iDRAC obtient l'heure à partir du serveur NTP configuré. La configuration directe de l'heure de l'iDRAC est désactivée lorsque NTP est activé.
Action recommandée	Désactivez Network Time Protocol (NTP) et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC060

Message	Impossible de définir l'attribut car OpenManage Server Administrator (OMSA) est installé sur le serveur *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	L'attribut identifié dans le message n'a pas pu être défini, car certaines fonctions ne peuvent pas être activées quand OMSA est installé sur le serveur.
Action recommandée	Désinstallez OMSA, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0600

Message	Unable to retrieve the temperature information. (Impossible de récupérer les informations sur la température.)
Description détaillée	Les informations sur la température ne peuvent pas être affichées. Cette erreur peut se produire si le serveur est hors tension.

Action recommandée	Mettez le serveur sous tension. Si le serveur est déjà sous tension, attendez quelques minutes et actualisez la page. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0601

Message	Unable to retrieve alert recurrence information. (Impossible de récupérer les informations de récurrence d'alerte.)
Description détaillée	Le serveur a rencontré une erreur inattendue. Cela peut être dû à JavaScript Object Notation non valide.
Action recommandée	Attendez quelques minutes et actualisez la page. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0602

Message	Invalid value for alert recurrence. (Valeur non valide pour la récurrence d'alerte.)
Description détaillée	La valeur de récurrence d'alerte doit appartenir à la plage 0-365.
Action recommandée	Entrez une valeur comprise entre 0 et 365.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0603

Message	Mise à jour de la file d'attente des tâches. L'état des tâches de mise à jour peut être affiché et géré dans la page File d'attente des tâches.
Description détaillée	La file d'attente des tâches est mise à jour avec les tâches de mise à jour sélectionnées. L'état des tâches de mise à jour peut être affiché et géré dans la page File d'attente des tâches.
Action recommandée	Cliquez sur le bouton File d'attente des tâches pour afficher l'état des tâches de mise à jour.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0604

Message	System inventory may not be up-to-date because Collect System Inventory On Restart (CSIOR) is disabled. (L'inventaire du système peut ne pas être à jour car Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est désactivé.)
Description détaillée	L'inventaire du système peut ne pas être à jour, car Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est désactivé. La fonction CSIOR récupère des informations détaillées sur l'inventaire du système pendant le démarrage du système, et stocke ces informations sur l'iDRAC.
Action recommandée	Activez la fonction CSIOR, redémarrez le système et réessayez. Pour activer CSIOR, appuyez sur F2 (Configuration du système) pendant le démarrage du système, allez à iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) > Lifecycle Controller, puis sélectionnez l'option Enabled (Activé) pour Collect System Inventory on Restart.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0605

Message	Il n'y a pas de tâches à afficher.
Description détaillée	Il n'y a pas de tâches à afficher.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0606

Message	The network connection test operation was successful. (L'opération de test de connexion réseau a réussi.)
Description détaillée	L'opération de test de la connexion réseau sélectionnée a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0607

Message	Unable to perform OS to iDRAC Pass-Through with the current system configuration. (Impossible d'effectuer l'intercommunication SE vers iDRAC avec la configuration système actuelle.)
Description détaillée	Les cartes réseau intégrés du système ne prennent pas en charge la passerelle SE vers iDRAC.
Action recommandée	Assurez-vous que les cartes réseau intégrées sont activées dans la configuration du BIOS et prennent en charge la passerelle SE vers iDRAC, puis réessayez l'opération. Pour accéder à la configuration du BIOS, appuyez sur la touche F2 pendant le démarrage du système. Pour plus d'informations sur la passerelle SE vers iDRAC, voir le Guide d'utilisation d'iDRAC7.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0608

Message	L'iDRAC redémarrera lorsque la mise à jour du micrologiciel iDRAC sera terminée. Toutes les sessions utilisateur actuelles seront fermées.
Description détaillée	Le message apparaît dans la page File d'attente lorsque l'état des tâches de mise à jour du micrologiciel iDRAC est Téléchargement en cours. La communication avec l'iDRAC est perdue lorsque l'iDRAC redémarre pour terminer la mise à jour du micrologiciel.
Action recommandée	Reconnectez la session de communication avec l'iDRAC une fois que l'iDRAC a redémarré. L'iDRAC sera prêt à se connecter une fois le redémarrage effectué.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0609

Message	La tâche *arg1* a été ajoutée avec succès à la file d'attente des tâches.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche d'importation ou d'exportation
Description détaillée	L'opération d'importation ou d'exportation de la configuration du système associée à l'ID de tâche indiqué dans le message a bien été ajoutée à la file d'attente des tâches.
Action recommandée	Aucune action requise. L'état des tâches peut être consulté sur la page File d'attente des tâches.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC061

Message	Impossible de définir la surveillance IPMI car la surveillance du système d'exploitation est déjà activée.
Description détaillée	La surveillance IPMI ne peut pas être activée en même temps que la surveillance du système d'exploitation.
Action recommandée	Désactivez la surveillance du système d'exploitation avant d'activer la surveillance IPMI.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0610

Message	The passphrase and confirm passphrase values entered do not match. (Les valeurs de phrase de passe et confirmez la phrase de passe saisies ne correspondent pas.)
Description détaillée	Des valeurs différentes ont été saisies pour les champs Phrase de passe et Confirmez la phrase de passe.
Action recommandée	Les valeurs saisies dans les champs Phrase de passe et Confirmez la phrase de passe doivent être identiques.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0611

Message	IP Address cannot be blank. (L'adresse IP ne peut pas être vide.)
Description détaillée	L'adresse IP ne peut pas être vide pour l'opération d'importation/exportation du profil de configuration du système.
Action recommandée	Entrez une adresse IP valide pour l'emplacement réseau.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0612

Message	L'annulation de l'opération de mise à jour du micrologiciel supprimera tous les fichiers de micrologiciel téléchargés. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?

Description détaillée	L'annulation de l'opération de mise à jour du micrologiciel annulera toutes les mises à jour de micrologiciel sélectionnées et supprimera tous les fichiers de micrologiciel téléchargés.
Action recommandée	Sélectionnez Yes (Oui) pour annuler l'opération de mise à jour du micrologiciel et supprimer tous les fichiers de micrologiciel téléchargés. Sélectionnez No (Non) pour rejeter le message et continuer l'opération de mise à jour du micrologiciel.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0613

Message	The uploaded file is invalid. (Le fichier téléchargé n'est pas valide.)
Description détaillée	Une erreur interne s'est produite en raison d'un fichier non valide.
Action recommandée	Veillez à télécharger le fichier dans le format correct et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0614

Message	Incorrect password for PKCS#12 file. (Mot de passe incorrect pour le fichier PKCS#12.)
Description détaillée	Le mot de passe spécifié est incorrect pour le fichier PKCS#12.
Action recommandée	Veillez à utiliser le mot de passe correct pour le fichier PKCS#12. Si le fichier PKCS#12 est crypté avec un mot de passe, ajoutez-le dans la zone de mot de passe obligatoire. Laissez la zone de mot de passe vide si le fichier n'a pas été crypté avec un mot de passe.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0615

Message	Invalid PKCS#12 file. (Fichier PKCS#12 non valide.)
Description détaillée	Le contenu du fichier PKCS#12 n'était pas valide, pour l'une des raisons suivantes : 1) Il ne s'agit pas d'un fichier PKCS#12 valide, 2) Fichier pfx non valide ou 3) Ne contenait pas une clé valide.
Action recommandée	Veillez à télécharger le fichier dans le format PKCS#12. OpenSSL peut être utilisé pour valider un fichier PKCS#12.

Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0616

Message	Error while extracting custom signing certificate and private key from the PKCS#12 file. (Erreur lors de l'extraction du certificat de signature personnalisé et de la clé privée du fichier PKCS#12.)
Description détaillée	L'iDRAC n'a pas pu poursuivre l'opération, une fois le fichier PKCS#12 chargé, car il n'a pas pu extraire le certificat de signature personnalisé et la clé privée.
Action recommandée	Veillez à télécharger le fichier PKCS#12 contenant un certificat de signature personnalisé et une clé privée valides.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0617

Message	An error was encountered while generating new SSL Certificate. (Une erreur s'est produite lors de la génération d'un nouveau certificat SSL.)
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de la génération d'un nouveau certificat SSL de l'iDRAC ou de sa signature avec un nouveau certificat de signature personnalisé.
Action recommandée	Veillez à télécharger un fichier PKCS# 12 contenant un certificat de signature personnalisé et une clé privée valides, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0618

Message	Incorrect data entered. (Données saisies incorrectes.)
Description détaillée	Les données saisies ont provoqué une erreur lors du traitement de la demande.
Action recommandée	Assurez-vous de saisir les données correctes et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0619

Message	The iDRAC firmware rollback will cause an iDRAC restart and all current user sessions will be closed. (La restauration du micrologiciel iDRAC entraînera un redémarrage de l'iDRAC et toutes les sessions utilisateur actuelles seront fermées.)
Description détaillée	Le message apparaît dans la page Restauration du micrologiciel iDRAC lorsque l'action de restauration du micrologiciel se termine avec succès.
Action recommandée	Reconnectez la session de communication avec l'iDRAC une fois que l'iDRAC a redémarré. L'iDRAC sera prêt à se connecter une fois le redémarrage effectué.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC062

Message	Impossible de définir WatchdogResetTime car l'état de la surveillance IPMI est désactivé.
Description détaillée	L'attribut ne peut pas être activé si l'état de la surveillance IPMI est désactivé.
Action recommandée	Activez l'état de la surveillance IPMI, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0620

Message	Lifecycle Controller is unable to delete the selected jobs. (Lifecycle Controller ne peut pas supprimer les tâches sélectionnées.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller est actuellement occupé à exécuter des tâches. Les tâches sélectionnées ne peuvent pas être supprimées avant : 1) La fin des tâches du Lifecycle Controller. 2) La fin des opérations de l'auto-test de démarrage (POST).
Action recommandée	Attendez que le Lifecycle Controller termine les tâches en cours et que le système termine l'auto-test de démarrage (POST).
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0621

Message	Successfully completed the iDRAC firmware update. (La mise à jour du micrologiciel iKVM a abouti.) Toutes les sessions utilisateur actuelles seront fermées.
Description détaillée	Le message apparaît dans la page File d'attente des tâches lorsque l'état des tâches de mise à jour du micrologiciel iDRAC es Terminé. La communication avec l'iDRAC sera perdue.
Action recommandée	L'iDRAC sera prêt à se connecter une fois le redémarrage effectué.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0622

Message	An invalid certificate file is uploaded. (Un fichier de certificat non valide est téléchargé.)
Description détaillée	Le fichier de certificat n'est pas valide pour l'une des raisons suivantes : 1) Le certificat de l'AC est corrompu, a expiré ou n'a pas de privilèges de signature. 2) La clé privée de l'AC ne correspond pas au certificat de l'AC en cours de téléchargement.
Action recommandée	Assurez-vous que le certificat de l'autorité de certification et la clé privée sont corrects, puis réessayez l'opération. Le certificat peut être validés en utilisant les outils OpenSSL.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0623

Message	The firmware versions on all the components of this server are up-to-date. (Les versions du micrologiciel installé sur tous les composants de ce serveur sont à jour.)
Description détaillée	Une mise à jour du micrologiciel n'est pas requise pour les composants du serveur, car les versions micrologicielles actuelles correspondent aux versions les plus récentes dans l'espace de stockage.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0624

Message	Impossible de trouver le type de tâche ou l'ID requis.
Description détaillée	L'opération demandée n'a pas pu être achevée, car un mauvais type de travail ou d'ID de tâche est entré.
Action recommandée	Saisissez le bon type ou ID de tâche, puis recommencez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0625

Message	Unable to schedule, because the requested job schedule type is not enabled. (Impossible de planifier la tâche demandée, car le type de planification n'est pas activé.)
Description détaillée	La tâche demandée ne peut pas être planifiée, car les planifications de tâche de type Sauvegarde automatique ou Mise à jour automatique ne sont pas activées.
Action recommandée	Activez le type de planification de tâche approprié, puis réessayez. Par exemple, pour activer la fonction de sauvegarde automatique, sélectionnez l'option Activer la sauvegarde automatique.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0626

Message	Impossible de planifier, car un paramètre de planification non valide a été entré.
Description détaillée	La tâche ne peut pas être planifiée, car tout ou partie des paramètres de planification saises sont incorrects.
Action recommandée	Entrez les paramètres de planification appropriés et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0627

Message	Planification impossible, car la tâche de mise à jour automatique récurrente demandée est déjà planifiée.
Description détaillée	La tâche ne peut pas être planifiée, car la tâche de mise à jour automatique récurrente demandée est déjà planifiée.

Action recommandée	Supprimez la tâche planifiée actuelle, puis réessayez de créer une nouvelle tâche de mise à jour automatique avec une nouvelle planification.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0628

Message	Impossible de planifier, car la tâche de mise à jour automatique récurrente demandée est déjà planifiée.
Description détaillée	La tâche ne peut pas être planifiée, car la tâche de mise à jour automatique récurrente demandée est déjà planifiée.
Action recommandée	Supprimez la tâche planifiée actuelle, puis réessayez de créer une nouvelle tâche de mise à jour automatique avec une nouvelle planification.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0629

Message	Planification impossible, car la valeur d'heure entrée n'est non valide.
Description détaillée	La tâche ne peut pas être planifiée, car le type de partage de fichiers réseau demandé n'est pas pris en charge.
Action recommandée	Entrez une valeur correcte, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC063

Message	La longueur de chaîne de la valeur entrée pour *arg1* ne convient pas.
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	La longueur de chaîne de la valeur saisie pour l'attribut identifié dans le message peut être inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale autorisée.
Action recommandée	Assurez-vous que la longueur de la chaîne est correcte et réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0630

Message	Impossible de planifier, car un type de partage de fichiers réseau non valide a été entré.
Description détaillée	La tâche ne peut pas être planifiée, car le type de partage de fichiers réseau demandé n'est pas pris en charge.
Action recommandée	Entrez un bon type de partage de fichier réseau, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0631

Message	Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car le nom du partage de fichiers réseau entré n'est pas valide.
Description détaillée	Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau requis, car le nom du partage de fichiers réseau entré n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez un nom d'utilisateur de partage de fichiers réseau valide, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0632

Message	Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car un nom d'hôte ou une adresse IP de partage de fichiers réseau non valide a été entré.
Description détaillée	Le partage de fichiers réseau requis ne peut pas être accédé, car un nom d'hôte ou une adresse IP non valide a été entré.
Action recommandée	Entrez un nom d'hôte ou une adresse IP de partage de fichiers réseau valide, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0633

Message	Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car le mot de passe du partage de fichiers réseau saisi n'est pas valide.
Description détaillée	Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau requis, car le mot de passe entré n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez un nom de partage de fichiers réseau valide, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0634

Message	Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car un nom d'utilisateur de partage de fichiers réseau non valide a été entré.
Description détaillée	Le partage de fichiers réseau requis ne peut pas être accédé, car un nom d'utilisateur non valide a été entré.
Action recommandée	Entrez un nom d'utilisateur de partage de fichiers réseau, puis recommencez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0635

Message	Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car le nom de domaine entré n'est pas valide.
Description détaillée	Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau requis, car le nom de domaine entré n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez un nom de domaine valide, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0636

Message	Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car un mot de passe proxy non valide a été entré.
Description détaillée	Le partage de fichiers réseau requis ne peut pas être accédé, car un mot de passe proxy non valide a été entré.

Action recommandée	Entrez un mot de passe proxy valide, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0637

Message	Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car un mot de passe proxy non valide a été entré.
Description détaillée	Le partage de fichiers réseau requis ne peut pas être accédé, car un mot de passe proxy non valide a été entré.
Action recommandée	Entrez un mot de passe proxy valide, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0638

Message	Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car un nom d'hôte ou une adresse IP non valide a été entré.
Description détaillée	Le partage de fichiers réseau requis ne peut pas être accédé, car un nom d'hôte proxy ou une adresse IP non valide a été entré.
Action recommandée	Entrez un nom d'hôte proxy ou une adresse IP valide, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0639

Message	Planification impossible, car la valeur de minute entrée n'est pas valide.
Description détaillée	La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car la valeur de minute entrée lors de la planification d'une tâche n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez une valeur correcte comprise entre 0 et 59, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC064

Message	iDRAC was successfully reset. (L'iDRAC a été correctement réinitialisé.)
Description détaillée	iDRAC was successfully reset. (L'iDRAC a été correctement réinitialisé.)
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0640

Message	Planification impossible, car la valeur d'heure entrée n'est pas valide.
Description détaillée	La tâche n'a pas pu être correctement planifiée car une valeur non valide a été entrée pour l'heure lors de la planification d'une tâche.
Action recommandée	Entrez une valeur correcte comprise entre 0 et 23, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0641

Message	Planification impossible, car la valeur d'heure entrée n'est pas valide.
Description détaillée	La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car la valeur de l'heure entrée lors de la planification d'une tâche n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez une valeur correcte dans le format HH : MM, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0642

Message	Impossible de planifier, car une valeur non valide a été entrée pour le jour d'un mois.
Description détaillée	La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car une valeur non valide a été entrée pour le jour d'un mois lors de la planification d'une tâche.
Action recommandée	Entrez une valeur numérique appropriée au format suivant : Jour [1 à 31] tous les [1 à 12] mois. Par exemple, Jour 4 tous les 11 mois. Réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0643

Message	Planification impossible, car la valeur de mois entrée n'est pas valide.
Description détaillée	La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car la valeur de mois entrée lors de la planification d'une tâche n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez une valeur numérique appropriée au format suivant : Jour [1 à 31] tous les [1 à 12] mois. Par exemple, Jour 4 tous les 11 mois. Réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0644

Message	Planification impossible, car la valeur d'année entrée n'est pas valide.
Description détaillée	La tâche n'a pas pu être correctement planifiée car une valeur non valide a été entrée pour l'année lors de la planification d'une tâche.
Action recommandée	Entrez une valeur correcte, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0645

Message	Planification impossible, car la valeur entrée pour la fréquence de périodicité n'est pas valide.

Description détaillée	La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car la valeur entrée pour la fréquence de périodicité lors de la planification d'une tâche n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez une valeur correcte, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0646

Message	Impossible de planifier, car une valeur non valide a été entrée pour le jour de la semaine.
Description détaillée	La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car une valeur non valide a été entrée pour le jour de la semaine lors de la planification d'une tâche.
Action recommandée	Entrez une valeur correcte, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0647

Message	Planification impossible, car la valeur entrée pour la semaine du mois n'est pas valide.
Description détaillée	La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car la valeur entrée pour la semaine du mois lors de la planification d'une tâche n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez une valeur correcte comprise entre 1 et 4, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0648

Message	Impossible de traiter la requête.
Description détaillée	La requête ne peut pas être traitée, car la longueur de la chaîne saisie pour un paramètre d'entrée est supérieure à la longueur spécifiée.
Action recommandée	Entrez une chaîne de pas plus de 4095 caractères, puis recommencez l'opération.

Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0649

Message	Impossible de traiter la requête.
Description détaillée	Impossible de traiter la demande, car des données ne sont pas saisies ou sélectionnées dans un ou plusieurs champs obligatoires.
Action recommandée	Assurez-vous d'entrer ou de sélectionner des données dans tous les champs obligatoires, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC065

Message	Échec de l'opération de réinitialisation de l'iDRAC.
Description détaillée	L'opération de réinitialisation de l'iDRAC a échoué. Cette erreur peut être due à des problèmes de communication IPMI.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réessayez. 2) Si le problème persiste, coupez l'alimentation CA en entrée du serveur et rétablissez-la, puis réessayez. 3) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0651

Message	Le processus de configuration du mode fractionné de l'enceinte est démarré. Cependant, le paramètre ne sera appliqué qu'au cours du prochain cycle d'alimentation secteur du châssis. Cela peut entraîner une perte de configuration et/ou d'accès au(x) disque(s) physique(s).
Description détaillée	Le processus de configuration du mode fractionné de l'enceinte est démarré. Cependant, le paramètre ne sera appliqué qu'au cours du prochain cycle d'alimentation secteur du châssis. Cela peut entraîner une perte de configuration et/ou d'accès au(x) disque(s) physique(s).
Action recommandée	Appuyez sur OK pour continuer.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0654

Message	Aucune opération ne peut être effectuée sur le module de service iDRAC.
Description détaillée	Impossible d'effectuer des opérations sur le module de service iDRAC (iSM) car l'iSM n'est pas installé sur le système d'exploitation du serveur. Tous les champs de la page d'interface utilisateur de l'iDRAC iSM sont désactivés.
Action recommandée	Assurez-vous que le module de service iDRAC est installé sur le système d'exploitation du serveur, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0655

Message	Les fonctionnalités Répliquer le journal Lifecycle Controller dans le journal du système d'exploitation et Action de récupération de système automatique sont désactivées dans le module de service iDRAC, car le service OpenManage Server Administrator est installé sur le système d'exploitation du serveur.
Description détaillée	Les fonctionnalités Répliquer le journal Lifecycle Controller dans le journal du système d'exploitation et Action de récupération de système automatique sont désactivées dans le module de service iDRAC, car le service OpenManage Server Administrator est installé sur le système d'exploitation du serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0656

Message	Êtes-vous sûr de vouloir désactiver le module de service iDRAC (iSM) dans le système d'exploitation du serveur ?
Description détaillée	Le module de service iDRAC (iSM) ne peut pas être démarré par simple activation dans l'interface Web iDRAC, car le service doit également être redémarré manuellement dans le système d'exploitation du serveur.
Action recommandée	Pour réactiver le module de service iDRAC (iSM), procédez comme suit : 1) Activez iSM dans l'interface Web iDRAC. 2) Démarrez iSM dans le système d'exploitation du serveur.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0657

Message	Le champ de nom de fichier ne doit pas être vide.
Description détaillée	Le nom de fichier ne peut pas être vide lorsque vous effectuez l'opération de profil de serveur de sauvegarde.
Action recommandée	Entrez un nom de fichier approprié, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0658

Message	Le module de service iDRAC peut à présent être démarré manuellement sur le système d'exploitation du serveur.
Description détaillée	Le module de service iDRAC peut désormais être démarré sur le système d'exploitation du serveur. Ce service doit être démarré manuellement sur le système d'exploitation du serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0659

Message	Impossible d'effectuer la ou les opérations de configuration du stockage sur *arg1* car une tâche est actuellement en attente ou en cours d'exécution sur l'adaptateur.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'adaptateur
Description détaillée	Impossible d'effectuer la ou les opérations de configuration du stockage sur l'adaptateur identifié dans le message, car une tâche est actuellement en attente ou en cours d'exécution sur cet adaptateur.
Action recommandée	Attendez que la tâche finisse de s'exécuter ou supprimez-la, puis recommencez l'opération. Pour visualiser le statut des tâches programmées, accédez à la page File d'attente des tâches de l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC066

Message	Les propriétés par défaut de l'iDRAC définies en usine ont été rétablies.
Description détaillée	Les propriétés par défaut de l'iDRAC définies en usine ont été rétablies.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0660

Message	Impossible d'accéder à l'emplacement de serveur de fichiers spécifié.
Description détaillée	Le serveur de fichiers n'est pas accessible en raison de références incorrectes.
Action recommandée	Vérifiez les références du serveur de fichiers, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0661

Message	Opération de configuration du stockage - Opération # en attente les périphériques sélectionnés #{devicetype} : #{devicename}.
Description détaillée	Diverses opérations de configuration du stockage peuvent être exécutées sur divers périphériques comme les disques physiques, les disques virtuels, les contrôleurs ou les enceintes. Ces opérations sont appliquées au périphérique via la création d'une tâche de configuration sur le contrôleur associé.
Action recommandée	Pour terminer la configuration du stockage, créez une tâche de configuration du stockage avec la planification nécessaire.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0662

Message	L'opération Supprimer la configuration étrangère supprimera les informations du disque virtuel étranger des lecteurs de disques physiques associés aux contrôleurs. L'effacement supprimera les métadonnées associées aux disques

	virtuels, rendant les disques physiques disponibles pour la création de nouveaux disques virtuels. Pour supprimer les données étrangères, effectuez une opération d'initialisation.
Description détaillée	L'opération d'effacement de configuration étrangère supprimera les informations du disque virtuel étranger des lecteurs de disques physiques associés aux contrôleurs. L'effacement supprimera les métadonnées associées aux disques virtuels, rendant les disques physiques disponibles pour la création de nouveaux disques virtuels. Pour supprimer les données étrangères, effectuez une opération d'initialisation.
Action recommandée	Appuyez sur OK pour continuer.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0663

Message	La réinitialisation de la configuration des contrôleurs PERC sélectionnés entraîne la suppression de tous les disques virtuels (DV) et l'annulation de l'attribution des disques de secours depuis le contrôleur associé.
Description détaillée	La réinitialisation de la configuration des contrôleurs PERC sélectionnés entraîne la suppression de tous les disques virtuels (DV) et l'annulation de l'attribution des disques de secours depuis le contrôleur associé.
Action recommandée	Appuyez sur OK pour continuer.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0664

Message	L'exportation du journal du contrôleur RAID prendra moins de *arg1* minutes. ID de tâche : #{ID de tâche} est créé pour l'opération d'exportation du journal du contrôleur RAID.
Arguments	***arg1 =*** nombre de minutes
Description détaillée	L'exportation du journal du contrôleur RAID prendra moins de temps que le nombre de minutes indiqué dans le message. La tâche identifiée dans le message est créée pour l'opération d'exportation du journal du contrôleur RAID.
Action recommandée	Pour vérifier l'état d'avancement de la tâche, cliquez sur le bouton File d'attente des tâches.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0665

Message	La collecte des données du journal du contrôleur RAID est en cours. Cette opération prendra moins de *arg1* minutes.
Arguments	***arg1 =*** nombre de minutes
Description détaillée	La collecte des données du journal du contrôleur RAID est en cours. Cette opération prendra moins de temps que le nombre de minutes indiqué dans le message.
Action recommandée	Ne pas fermer la session en cours jusqu'à ce que le processus de collecte de données soit terminé.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0666

Message	Un journal de contrôleur RAID est créé.
Description détaillée	Un journal de contrôleur RAID est créé.
Action recommandée	Pour exporter le rapport du journal, cliquez sur OK. Pour supprimer le rapport, cliquez sur Annuler.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0667

Message	Ce paramètre est appliqué après que le serveur a été désactivé, puis réactivé. Cela peut entraîner une perte de configuration et/ou d'accès au(x) disque(s) physique(s).
Description détaillée	Ce paramètre est appliqué après que le serveur a été désactivé, puis réactivé. Cela peut entraîner une perte de configuration et/ou le fait que l'accès au/aux lecteur(s) de disque(s) physique(s) ou au/aux disque(s) virtuel(s) apparaisse comme étant hors ligne. Cela peut également entraîner que certains disques soient identifiés comme des disques étrangers. Le ou les lecteurs de disques physiques étrangers ou de disques virtuels peuvent être importés ou effacés.
Action recommandée	Appuyez sur OK pour continuer.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0668

Message	Ce paramètre sera appliqué lors du prochain redémarrage du serveur. Si la configuration n'est pas compatible avec le contrôleur RAID, les voyants d'état LED cessent de fonctionner sur toutes les unités de disque dur (HDD).
Description détaillée	Ce paramètre sera appliqué lors du prochain redémarrage du serveur. Si la configuration n'est pas compatible avec le contrôleur RAID, les voyants d'état LED cessent de fonctionner sur toutes les unités de disque dur (HDD).
Action recommandée	Appuyez sur OK pour continuer.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0669

Message	L'initialisation du disque virtuel va supprimer définitivement les données du disque virtuel.
Description détaillée	L'initialisation du disque virtuel va supprimer définitivement les données du disque virtuel.
Action recommandée	Appuyez sur OK pour continuer.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC067

Message	Échec de l'opération de réinitialisation de l'iDRAC sur les valeurs d'usine par défaut.
Description détaillée	Échec de l'opération de réinitialisation de l'iDRAC sur les valeurs d'usine par défaut. Cette erreur peut être due à des problèmes de communication IPMI.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réessayez. 2) Si le problème persiste, coupez l'alimentation CA en entrée du serveur et rétablissez-la, puis réessayez. 3) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0670

Message	La suppression du disque virtuel supprimera le disque virtuel de la configuration des contrôleurs.

Description détaillée	La suppression du disque virtuel supprimera le disque virtuel de la configuration des contrôleurs. Si le disque virtuel spécifié est un périphérique d'amorçage, le serveur ne démarre pas, à moins qu'un autre périphérique d'amorçage soit sélectionné dans le BIOS.
Action recommandée	Si le disque virtuel spécifié est un périphérique d'amorçage, le serveur ne démarre pas. Appuyez sur OK pour continuer.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0671

Message	Sortir de cette page n'enregistre pas les opérations ou les paramètres de configuration qui ont été sélectionnés.
Description détaillée	Sortir de cette page n'enregistre pas les opérations ou les paramètres de configuration qui ont été sélectionnés.
Action recommandée	Appuyez sur OK pour continuer. Cliquez sur Annuler pour continuer à travailler sur la page.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0673

Message	OS Collector doit être exécuté sur le système d'exploitation du serveur afin d'exporter les données de système d'exploitation et d'applications. Un périphérique USB virtuel intitulé DRACRW est apparu dans le système d'exploitation du serveur. Ce périphérique contient l'utilitaire de collecte de système d'exploitation. Accédez au système d'exploitation et exécutez la version de l'utilitaire correspondant au type de système d'exploitation. Une fois que l'exécution de l'utilitaire de collecte de système d'exploitation est terminée, revenez à cette page pour finir d'exporter le rapport de support technique (TSR).
Description détaillée	Pour exporter les données du système d'exploitation (SE) et d'applications, l'utilitaire de collecte de données du système d'exploitation doit être exécuté sur le système d'exploitation du serveur. Un périphérique USB virtuel intitulé DRACRW est apparu dans le système d'exploitation du serveur. Une fois que l'exécution de l'utilitaire de collecte de système d'exploitation est terminée, revenez à cette page pour finir d'exporter le rapport d'assistance technique (TSR).
Action recommandée	Lancez l'utilitaire de collecte de système d'exploitation dans le système d'exploitation et attendez la fin de l'exécution. Ensuite, revenez à cette page pour terminer l'exportation du rapport de support technique (TSR).
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0674

Message	L'option Exporter le rapport va créer un fichier zip des journaux XML et texte destinés au support technique Dell à des fins de dépannage des problèmes relatifs au système. Cliquez sur Options d'exportation avancées pour spécifier les paramètres de rapport et les actions facultatifs.
Description détaillée	L'option Exporter le rapport va créer un fichier zip des journaux XML et texte destinés au support technique Dell à des fins de dépannage des problèmes relatifs au système. Cliquez sur Options d'exportation avancées pour spécifier les paramètres de rapport et les actions facultatifs.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0675

Message	Les résultats ne sont pas disponibles pour le critère de recherche entré.
Description détaillée	Les résultats ne sont pas disponibles pour le critère de recherche entré.
Action recommandée	Entrez un autre critère, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC0676

Message	Impossible d'affecter les disques physiques en tant que disque(s) de rechange global/globaux.
Description détaillée	Impossible d'affecter les disques physiques en tant que disque(s) de rechange global/globaux. Cela peut être dû au fait qu'il n'y a pas de disques disponibles à l'état Prêt ou qu'aucun disque virtuel n'est présent.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Si aucun lecteur de disque n'est à l'état Prêt, insérez d'autres lecteurs de disque et assurez-vous que les lecteurs sont à l'état Prêt. 2) Si aucun des disques

	virtuels n'est présent, cliquez sur le lien <créer un disque virtuel> et créez au moins un disque virtuel. 3) Si le ou les disques physiques sont en mode non RAID, mettez-les en mode RAID en appuyant sur Ctrl+R pendant le redémarrage du serveur, puis sélectionnez le contrôleur requis. Appuyez sur la touche F2 et sélectionnez l'option Convertir en disque compatible RAID, puis terminez l'opération.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0677

Message	Aucun lecteur de disque physique dans un état Prêt, aucun disque virtuel n'a été créé, ni aucun lecteur de disques SSD PCIe n' est utilisable.
Description détaillée	Aucun lecteur de disque physique dans un état Prêt, disque virtuel, ni aucun lecteur de disques SSD PCIe n' est utilisable.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1. Si aucun lecteur de disque n'est à l'état Prêt, insérez d'autres lecteurs de disque et assurez-vous que les lecteurs sont à l'état Prêt. 2. Si aucun des disques virtuels n'est présent, cliquez sur le lien <créer un disque virtuel> et créez au moins un disque virtuel. 3. Si les lecteurs SSD PCIe sont insérés dans l'enceinte ou connectés au fond de panier.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0678

Message	Impossible d'effectuer la préparation au retrait ou à des opérations d'effacement sécurisé sur des lecteurs de disque SSD PCIe.
Description détaillée	Impossible d'effectuer la préparation au retrait ou à des opérations d'effacement sécurisé sur des lecteurs de disque SSD PCIe.
Action recommandée	Assurez-vous que les disques SSD PCIe sont insérés dans l'enceinte ou connectés au fond de panier, puis réessayez l'opération. Si des disques SSD NVMe sont insérés, vérifiez s'ils sont en mode RAID. Les opérations ne sont prises en charge qu'en mode non RAID. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0679

Message	Une opération est déjà en cours d'exécution. Réessayez l'opération une fois l'opération en cours terminée.
Description détaillée	Impossible de traiter la demande, car une opération de tâche est déjà en cours d'exécution.

Action recommandée	Attendez que la tâche en cours d'exécution soit terminée ou supprimez la tâche planifiée et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC068

Message	SHA256Password et le mot de passe ordinaire ne peuvent pas être importés ensemble.
Description détaillée	Il est impossible de définir ensemble le mot de passe SHA256Password et le mot de passe ordinaire lors de l'importation de la Configuration par l'utilisateur.
Action recommandée	Vous ne pouvez tenter d'importer que l'un des deux mots de passe : SHA256Password ou mot de passe ordinaire d'un utilisateur.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0680

Message	Les informations d'identification de l'utilisateur de l'iDRAC du serveur et/ou le mot de passe du BIOS ne sont pas définis sur les informations d'identification par défaut. La fonctionnalité XML de configuration USB n'est disponible que si les informations d'identification par défaut sont définies.
Description détaillée	La fonctionnalité XML de configuration USB n'est pas disponible si les informations d'identification de l'utilisateur d' iDRAC et les mots de passe du BIOS ne sont pas définis sur leur valeur par défaut.
Action recommandée	Réinitialisez les informations d'identification de l'utilisateur d' iDRAC et les mots de passe du BIOS sur les valeurs par défaut et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0681

Message	Les mises à jour des composants partagés par le système d'exploitation du serveur ou par le contrôleur Lifecycle ne peuvent pas être appliqués, car le paramètrage de CMC pour Chassis Management en mode serveur n'est pas défini sur Gérer et surveiller.
Description détaillée	Les mises à jour des composants partagés par le système d'exploitation du serveur ou par le contrôleur Lifecycle ne peuvent pas être appliqués, car le paramètrage de CMC pour Chassis Management en mode serveur n'est pas défini sur Gérer et surveiller.
Action recommandée	Pour activer cette fonction, procédez comme suit : 1) Lancer l'interface utilisateur Web CMC. 2) Accédez à Présentation du châssis - > Configuration - > Général, puis sélectionnez l'option Gérer et surveiller pour Chassis Management en mode Serveur. 3) Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications nécessaires dans CMC. 4) Réessayez l'opération dans iDRAC. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de CMC.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0682

Message	L'activation du XML de configuration USB direct de l'iDRAC permet à une clé USB contenant un fichier XML de configuration correctement formaté de reconfigurer le serveur lorsqu'elle est branchée sur le port de gestion USB identifié par l'icône en forme de clé à molette. Cela peut inclure des opérations sur les configurations RAID, les comptes utilisateur et les paramètres d'alerte.
Description détaillée	L'activation du XML de configuration USB direct de l'iDRAC permet à une clé USB contenant un fichier XML de configuration correctement formaté de reconfigurer le serveur lorsqu'elle est branchée sur le port de gestion USB identifié par l'icône en forme de clé à molette. Cela peut inclure des opérations sur les configurations RAID, les comptes utilisateur et les paramètres d'alerte.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0683

Message	Impossible d'effectuer la configuration en mode divisé, sur le (s) boîtier (s).
Description détaillée	Impossible d'effectuer la configuration en mode divisé, sur le (s) boîtier (s).
Action recommandée	Vérifiez les points suivants : 1) Le contrôleur doit être doté de la fonction Configuration en temps réel et le(s) enceinte(s) associée(s) doivent pouvoir passer en mode Fractionné pour que l'opération soit possible. 2) Le ou les contrôleurs associés à ou aux enceintes prennent en charge la configuration en temps réel. Pour vérifier la prise en charge d'une configuration en temps réel par le contrôleur, accédez à la page Propriétés du contrôleur, sélectionnez le contrôleur requis et vérifiez la valeur de la fonction Configuration en temps réel. 3) La ou les enceintes prennent

	en charge le mode partagé. Pour vérifier l'enceinte, accédez à la page Propriétés de l'enceinte, sélectionnez l'enceinte nécessaire, et vérifiez la valeur de la propriété de capacité de l'enceinte en mode fractionné.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0684

Message	Impossible d'effectuer la configuration en mode divisé sur les boîtiers sélectionnés car le Lifecycle Controller n'est pas activé.
Description détaillée	Impossible d'effectuer la configuration en mode divisé sur les boîtiers sélectionnés car le Lifecycle Controller n'est pas activé.
Action recommandée	Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. Réessayez l'opération après le redémarrage du système.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0685

Message	Une mise en attente d'opération a été créée pour cette opération *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom de tâche
Description détaillée	Une mise en attente d'opération a été créée pour cette opération identifiée dans le message.
Action recommandée	Pour afficher les opérations en attente, cliquez sur le bouton Opérations en attente.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0686

Message	Quelques-unes des opérations en attente appliquées n'ont pas été créées.
Description détaillée	Quelques-unes des opérations en attente appliquées n'ont pas été créées.
Action recommandée	Affichage réussi des opérations en attente en cliquant sur le bouton Opérations en attente.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0687

Message	Quelques-unes des opérations en attente appliquées n'ont pas été créées.
Description détaillée	Quelques-unes des opérations en attente appliquées n'ont pas été créées.
Action recommandée	Choisissez cette option pour créer une tâche pour les opérations réussies. Affichez les opérations réussies en attente à l'aide du bouton Opérations en attente ou cliquez sur Annuler pour quitter la création de tâche.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0688

Message	L'application de cette opération de configuration s'applique également à toutes les opérations en attente sur le *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** controller_name
Description détaillée	L'application de cette opération de configuration s'applique également à toutes les opérations en attente sur le contrôleur identifié dans le message.
Action recommandée	Cliquez sur Créer une tâche pour créer la tâche de configuration. Cliquez sur Annuler pour quitter la création de tâche.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0689

Message	Impossible de créer un disque virtuel sur les unités de disque sélectionnées, étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé.
Description détaillée	Impossible de créer un disque virtuel sur les unités de disque sélectionnées, étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé.
Action recommandée	Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. Réessayez l'opération après le redémarrage du système.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC069

Message	Impossible de terminer l'opération car la longueur de la chaîne est inférieure à la longueur minimum prise en charge.
Description détaillée	Impossible de terminer l'opération car la longueur de la chaîne est inférieure à la longueur minimum prise en charge.
Action recommandée	Entrez une valeur de chaîne supérieure à la valeur de longueur minimale prise en charge, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0690

Message	Le module de service iDRAC n'est pas installé sur le système d'exploitation du serveur.
Description détaillée	Le module de service iDRAC n'est pas installé sur le système d'exploitation du serveur.
Action recommandée	Installez le module de service iDRAC, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0692

Message	Impossible d'attribuer et annuler l'attribution de disques physiques en tant que disque de rechange global (s), étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé.
Description détaillée	Impossible d'attribuer et annuler l'attribution de disques physiques en tant que disque de rechange global (s), étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé.

Action recommandée	Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. Réessayez l'opération après le redémarrage du système.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0693

Message	Des opérations en attente sont créées pour les opérations sélectionnées sur les disques physiques sélectionnés.
Description détaillée	Des opérations en attente sont créées pour les opérations sélectionnées sur les disques physiques sélectionnés.
Action recommandée	Pour afficher les opérations en attente, cliquez sur le bouton Opérations en attente.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0694

Message	Impossible de configurer les attributs du contrôleur sélectionné, étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé.
Description détaillée	Impossible de configurer les attributs du contrôleur sélectionné, étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé.
Action recommandée	Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. Réessayez l'opération après le redémarrage du système.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0695

Message	Impossible d'effectuer des opérations clé de sécurité sur le contrôleur sélectionné, étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé.
Description détaillée	Impossible d'effectuer des opérations clé de sécurité sur le contrôleur sélectionné, étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé.

Action recommandée	Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. Réessayez l'opération après le redémarrage du système.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0696

Message	Impossible de récupérer les informations de présentation du matériel car le serveur est hors tension.
Description détaillée	L'iDRAC ne peut pas extraire des informations relatives à une présentation du matériel tant que le serveur est hors tension.
Action recommandée	Mettez le serveur sous tension pour afficher les informations de présentation.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0697

Message	Choisissez cette option pour créer une tâche depuis les opérations réussies en attente.
Description détaillée	Choisissez cette option pour créer une tâche depuis les opérations réussies en attente.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Cliquez sur le bouton Opérations en attente pour visualiser les opérations en attente. 2) Cliquez sur le bouton Créer une tâche pour créer une tâche de configuration. 3) Cliquez sur le bouton Annuler pour quitter la création de la tâche.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0698

Message	Impossible de modifier les paramètres de gestion de l'USB, car le périphérique USB est en cours d'utilisation.
Description détaillée	Impossible de modifier les paramètres de gestion de l'USB, car le périphérique USB est en cours d'utilisation.
Action recommandée	Attendez que le processus de mise à jour actuel se termine, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0699

Message	Valeur non valide pour la vitesse minimum du ventilateur.
Description détaillée	La valeur de la vitesse minimale du ventilateur doit être incluse dans la plage identifiée dans l'action de réponse recommandée.
Action recommandée	Entrez une valeur comprise entre <min> - <max>.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC070

Message	Les valeurs par défaut définies en usine du certificat du serveur Web SSL ont été rétablies avec succès.
Description détaillée	Les valeurs par défaut définies en usine du certificat du serveur Web SSL ont été rétablies avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0700

Message	Page d'e-mail envoyée avec succès à *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** adresse e-mail
Description détaillée	Une page d'e-mail a été envoyée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0701

Message	Demande de mise sous tension du système.
Description détaillée	Demande de mise sous tension du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0702

Message	Demande de cycle d'alimentation sur le système.
Description détaillée	Demande de cycle d'alimentation sur le système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0703

Message	Demande de réinitialisation matérielle du système.
Description détaillée	Demande de réinitialisation matérielle du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0704

Message	Demande de mise hors tension du système.
Description détaillée	Demande de mise hors tension du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0705

Message	Demande d'arrêt normal du système.
Description détaillée	Demande d'arrêt normal du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0706

Message	Demande de NMI du système.
Description détaillée	Demande de NMI du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0707

Message	L'image du micrologiciel principale n'est pas valide. Démarrage actuel à partir de l'image de sauvegarde. Pour restaurer l'image principale, mettez à jour le micrologiciel.
Description détaillée	L'image du micrologiciel principale n'est pas valide. Démarrage actuel à partir de l'image de sauvegarde. Pour restaurer l'image principale, mettez à jour le micrologiciel.
Action recommandée	Procurez-vous une image du micrologiciel iDRAC de la version souhaitée. L'utilisation de la dernière version disponible est recommandée. Mettez à jour le micrologiciel iDRAC.
Catégorie	Mises à jour (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0708

Message	Le redémarrage précédent était dû à un délai d'expiration de la surveillance du micrologiciel.
Description détaillée	Le redémarrage précédent était dû à un délai d'expiration de la surveillance du micrologiciel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0709

Message	Serveur inconnu inséré dans le châssis.
Description détaillée	Serveur inconnu inséré dans le châssis.
Action recommandée	Procurez-vous le dernier micrologiciel CMC (Chassis Management Controller) qui prend en charge le serveur indiqué et effectuez la mise à jour du CMC à au moins cette version.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC071

Message	Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation de l'iDRAC car une opération de mise à niveau du micrologiciel est en cours.
Description détaillée	L'opération de réinitialisation de l'iDRAC ne peut pas être achevée, car une opération de mise à niveau du micrologiciel est en cours.
Action recommandée	Attendez que le processus de mise à jour actuel se termine, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0710

Message	Erreur de réglage de liaison de serveur.
Description détaillée	Erreur de réglage de liaison de serveur.
Action recommandée	Vérifiez que le module d'E/S (IOM) et les cartes mezzanine (Mezz) correspondent bien. Consultez le manuel du matériel du M1000e pour la compatibilité de composant correcte.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0711

Message	Réponse inconnue de mise sous tension du CMC.
Description détaillée	Réponse inconnue de mise sous tension du CMC.
Action recommandée	Essayez de réinitialiser le CMC. Essayez également de réinitialiser le serveur.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0712

Message	Le serveur n'a pas pu se mettre sous tension car aucune puissance n'est allouée.
Description détaillée	Le serveur n'a pas pu se mettre sous tension car aucune puissance n'est allouée.
Action recommandée	Utilisez l'interface Web du CMC (Chassis Management Controller) pour vérifier la puissance disponible et les exigences d'alimentation du serveur. Si une puissance suffisante est disponible, allouez la puissance nécessaire et répétez l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0713

Message	Server failed to power up due to fabric mismatch. (Le serveur n'a pas pu se mettre sous tension en raison de l'incompatibilité de structure.)
Description détaillée	Server failed to power up due to fabric mismatch. (Le serveur n'a pas pu se mettre sous tension en raison de l'incompatibilité de structure.)
Action recommandée	Assurez-vous que la compatibilité matérielle entre le module d'E/S (IOM) et la carte mezzanine (Mezz) est correcte. Consultez le manuel du matériel du M1000e pour la compatibilité de composant correcte.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0714

Message	Le serveur n'a pas pu se mettre sous tension en raison d'une action d'alimentation non continue.
Description détaillée	Le serveur n'a pas pu se mettre sous tension en raison d'une action d'alimentation non continue.
Action recommandée	Utilisez l'interface Web du CMC (Chassis Management Controller) pour vérifier la puissance disponible et les exigences d'alimentation du serveur. Si une puissance suffisante est disponible, allouez la puissance nécessaire et répétez l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0715

Message	Le fichier image n'existe pas dans le chemin de partage distant donné.
Description détaillée	Le fichier image n'existe pas dans le chemin de partage distant donné.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image est disponible sur le chemin de partage fourni. Réessayez.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0716

Message	Impossible de démonter le partage distant.
Description détaillée	Impossible de démonter le partage distant.
Action recommandée	Réessayez.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0717

Message	Partage distant démonté avec succès.
Description détaillée	Partage distant démonté avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0718

Message	Le service de partage de fichiers distant est occupé avec la connexion précédente.
Description détaillée	Le service de partage de fichiers distant est occupé avec la connexion précédente.
Action recommandée	Arrêtez la session de partage de fichiers distant et réessayez.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0719

Message	Impossible de se connecter à un partage de fichiers distant. Les périphériques de média virtuel sont déjà en cours d'utilisation.
Description détaillée	Impossible de se connecter à un partage de fichiers distant. Les périphériques de média virtuel sont déjà en cours d'utilisation.
Action recommandée	Arrêtez les sessions de média virtuel existantes et relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC072

Message	Impossible d'effectuer l'opération de rétablissement des valeurs par défaut définies en usine de l'iDRAC en raison de la mise à niveau du micrologiciel en cours.
Description détaillée	L'opération de rétablissement des valeurs par défaut définies en usine de l'iDRAC ne peut pas être achevée, car une opération de mise à niveau du micrologiciel est en cours.
Action recommandée	Attendez que le processus de mise à jour actuel se termine, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0720

Message	Impossible de monter le partage distant *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du partage
Description détaillée	Impossible de monter le partage distant.
Action recommandée	Réessayez.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0721

Message	Partage distant *arg1* monté avec succès.
Arguments	***arg1 =*** nom du partage
Description détaillée	Partage distant monté avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0722

Message	Échec de la programmation de l'adresse MAC attribuée par le châssis pour NIC.Integrated. *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement NDC
Description détaillée	Échec de la programmation de l'adresse MAC attribuée par le châssis pour NIC.Integrated dans le numéro de logement indiqué.
Action recommandée	Réinstallez le serveur et réessayez.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0723

Message	La version du micrologiciel (*arg1*) de Chassis Management Controller (CMC) est antérieure à la version requise (*arg2*).
Arguments	***arg1 =*** numéro de version, ***arg2 =*** numéro de version

Description détaillée	La version du micrologiciel de Chassis Management Controller (CMC) identifiée dans le message est antérieure à la version requise pour prendre en charge le serveur.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel de Chassis Management Controller (CMC) à la version requise identifiée dans le message.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓*	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

RAC0724

Message	Le micrologiciel Quick Sync a été mis à jour avec succès.
Description détaillée	Le micrologiciel Quick Sync a été mis à jour avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0725

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel Quick Sync.
Description détaillée	Impossible de mettre à jour le micrologiciel Quick Sync.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0726

Message	L'étranglement automatique est désactivé pour le serveur.
Description détaillée	L'étranglement automatique est désactivé pour le serveur sur la base d'une demande de Chassis Management Controller (CMC), car le CMC redémarre.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0727

Message	L'étranglement automatique est activé pour le serveur.
Description détaillée	L'étranglement automatique est activé pour le serveur sur la base d'une demande de Chassis Management Controller (CMC), car le CMC redémarre.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0728

Message	La communication Quick Sync ne fonctionne plus.
Description détaillée	La communication Quick Sync ou la connexion à l'iDRAC ne fonctionne plus.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Retirez et réinstallez le cadre. 2) Allumez le cadre en appuyant sur le bouton d'activation. 3) Relancez la fonction Quick Sync. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de support technique.
Catégorie	Intégrité du système (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC073

Message	Impossible d'effectuer l'opération de rétablissement des valeurs par défaut de l'iDRAC en raison d'une opération de création de partition vFlash en cours.
Description détaillée	L'opération de rétablissement des valeurs par défaut de l'iDRAC ne peut pas être achevée, car une opération de création de partition vFlash est en cours.

Action recommandée	Attendez que le processus de création de la partition vFlash se termine, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC074

Message	Impossible d'effectuer l'opération de rétablissement des valeurs par défaut définies en usine de l'iDRAC en raison d'une opération de création de partition vFlash en cours.
Description détaillée	L'opération de rétablissement des valeurs par défaut définies en usine de l'iDRAC ne peut pas être achevée, car une opération de mise à niveau du micrologiciel est en cours.
Action recommandée	Attendez que le processus de création de la partition vFlash se termine, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0740

Message	L'opération de Préparation au retrait entraîne l'arrêt de toute activité sur le périphérique SSD PCIe de sorte qu'il peut être retiré en toute sécurité. Le périphérique peut être supprimé en toute sécurité lorsque le disque présente la séquence de LED signifiant Prêt à être retiré.
Description détaillée	L'opération de Préparation au retrait entraîne l'arrêt de toute activité sur le périphérique SSD PCIe de sorte qu'il peut être retiré en toute sécurité. Le périphérique peut être supprimé en toute sécurité lorsque le disque présente la séquence de LED signifiant Prêt à être retiré.
Action recommandée	Appuyez sur OK pour continuer.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0741

Message	Impossible d'effectuer la préparation au retrait ou à l'effacement sécurisé des opérations sur les lecteurs de disque SSD PCIe sélectionné(s) car Lifecycle Controller n'est pas activé.
Description détaillée	Impossible d'effectuer la préparation au retrait ou à l'effacement sécurisé des opérations sur les lecteurs de disque SSD PCIe sélectionné(s) car Lifecycle Controller n'est pas activé. Réessayez l'opération après le redémarrage du système.

Action recommandée	Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. Réessayez l'opération après le redémarrage du système.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0742

Message	La commande Secure Erase (Effacement sécurisée) ne sera exécutée sur les disques durs SSD PCIe sélectionnés qu'après le redémarrage du système ou la perte d'alimentation des lecteurs de disque.
Description détaillée	Une opération d'effacement sécurisé sur un SSD PCIe annule tous les blocs dans un message électronique chiffré et toutes les données sur le périphérique SSD PCIe seront définitivement perdues. Les modifications seront effectives après le redémarrage du système ou la perte d'alimentation vers le lecteur.
Action recommandée	Appuyez sur OK pour continuer.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0743

Message	Impossible d'effectuer des opérations de configuration du stockage car aucun contrôleur de stockage n'est détecté sur le serveur.
Description détaillée	Impossible d'effectuer des opérations de configuration du stockage car aucun contrôleur de stockage n'est détecté sur le serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0744

Message	Impossible d'effectuer des opérations de configuration de stockage car ni les contrôleurs de stockage, ni les extensions PCIe ne sont détectées sur le système.
Description détaillée	Impossible d'effectuer des opérations de configuration de stockage car ni les contrôleurs de stockage, ni les extensions PCIe ne sont détectées sur le système.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0745

Message	Il n'y a pas d'opérations en attente dans le groupe de composants sélectionné.
Description détaillée	Il n'y a pas d'opérations en attente dans le groupe de composants sélectionné.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0746

Message	Impossible d'exécuter des opérations de disque virtuel (DV) car Lifecycle Controller n'est pas activé.
Description détaillée	Impossible d'exécuter des opérations de disque virtuel (DV) car Lifecycle Controller n'est pas activé.
Action recommandée	Activez Lifecycle Controller et réessayez. Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0747

Message	Impossible d'effectuer des opérations clé de sécurité sur le contrôleur sélectionné car Lifecycle Controller n'est pas activé.
Description détaillée	Impossible d'effectuer des opérations clé de sécurité sur le contrôleur sélectionné car Lifecycle Controller n'est pas activé.
Action recommandée	Activez Lifecycle Controller et réessayez. Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0748

Message	L'horloge de surveillance du BIOS doit être désactivée si l'option de récupération de système automatique est activé.
Description détaillée	L'horloge de surveillance du BIOS doit être désactivée si l'option de récupération de système automatique est activé.
Action recommandée	Assurez-vous que l'horloge de surveillance du BIOS est désactivée avant d'activativer l'option de récupération de système automatique.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC0749

Message	L' utilisateur SNMPv3 ne peut pas être défini sur Aucun.
Description détaillée	L' utilisateur SNMPv3 ne peut pas être défini sur Aucun.
Action recommandée	Définissez l'utilisateur SNMPv3 à une valeur autre que Aucun et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC0750

Message	Unable to access the USB NIC IP address by using PING process. (Impossible d'accéder à l'adresse IP de la carte réseau USB à l'aide du processus de PING.)
Description détaillée	L'adresse IP de la carte réseau USB ne peut pas être atteinte à l'aide du processus de PING.
Action recommandée	Saisissez une autre adresse IP appropriée et réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC0751

Message	La valeur du seuil saisie est inférieure au seuil critique ou d'avertissement.
Description détaillée	La valeur de seuil d'informations ou de seuil d'avertissement ne doit pas être inférieure à la valeur minimale de seuil critique.
Action recommandée	Entrez une valeur de seuil supérieure à la valeur inférieure du seuil d'avertissement ou du seuil critique et réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0752

Message	La valeur de seuil entrée est supérieure à la valeur supérieure du seuil d'avertissement ou du seuil critique.

Description détaillée	La valeur du seuil d'avertissement ou d' informations ne doit pas être supérieure à la valeur du maximale du seuil critique.
Action recommandée	Entrez une valeur de seuil inférieure à celle des valeurs de seuil d'avertissement ou le seuil critique supérieur, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0753

Message	Réinitialisez l'iDRAC pour appliquer le nouveau certificat en attente. L'ancien certificat reste actif jusqu'à la réinitialisation de l'iDRAC.
Description détaillée	Réinitialisez l'iDRAC pour appliquer le nouveau certificat en attente. Jusqu'à la réinitialisation de l'iDRAC, l'ancien certificat reste actif. Une réinitialisation manuelle de l'iDRAC est nécessaire pour que le nouveau certificat prenne effet.
Action recommandée	Cliquez sur le lien pour réinitialiser iDRAC de réinitialisation d'iDRAC.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0754

Message	Réinitialisez l'iDRAC pour terminer l'action de suppression du certificat.
Description détaillée	Réinitialisez l'iDRAC pour terminer l'action de suppression personnalisée du certificat SSL. Une réinitialisation manuelle de l'iDRAC est nécessaire pour que cette action prenne effet.
Action recommandée	Cliquez sur le lien pour réinitialiser iDRAC de réinitialisation d'iDRAC.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0755

Message	La valeur sélectionnée n'est pas prise en charge sur ce serveur.
Description détaillée	La valeur sélectionnée n'est pas prise en charge sur ce serveur.
Action recommandée	Réessayez l'opération avec une autre valeur.

Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0756

Message	Impossible de récupérer les informations sur la température.
Description détaillée	Les informations sur le ventilateur ne peuvent pas être affichées. Cette situation peut se produire si le serveur est hors tension.
Action recommandée	Mettez le serveur sous tension. Si le serveur est déjà sous tension, attendez quelques minutes et actualisez la page. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0757

Message	Le port de gestion USB est actuellement désactivé dans la configuration du BIOS.
Description détaillée	L'opération demandée à l'aide du port de gestion USB ne peut pas s'effectuer, car le port est désactivé dans la configuration du BIOS.
Action recommandée	Activez le port de gestion USB dans la configuration du BIOS pour utiliser cette fonctionnalité.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0758

Message	La collecte des données du Rapport de Support technique (TSR) est en cours. Cette opération prendra moins de *arg1* minutes.
Arguments	***arg1 =*** temps de collecte
Description détaillée	La génération de rapport de support technique prendra pour sa complétion le temps identifié dans le message.
Action recommandée	Pour annuler la collecte des rapports, cliquez sur Annuler.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0759

Message	Une tâche Rapport de support technique en cours d'exécution a été annulée..
Description détaillée	Une tâche Rapport de support technique en cours d'exécution a été annulée..
Action recommandée	Cliquez sur le bouton File d'attente pour afficher l'état de la tâche annulée.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0760

Message	Unable to perform physical disk(s) storage configuration operations for the selected controller. (Impossible d'exécuter des opérations de configuration de stockage sur disque physique pour le contrôleur sélectionné.)
Description détaillée	Impossible d'exécuter des opérations de configuration de stockage sur disque physique, car il n'y a aucune unité de disque disponible dans l'état Prêt/RAID/NON RAID ou le contrôleur sélectionné est en mode HBA.
Action recommandée	Vérifiez les points suivants : 1) S'il n'y a aucun lecteur de disque physique dans l'état Prêt ou RAID/NON RAID, insérez des unités de disque supplémentaires. 2) Si le ou les contrôleurs sont en mode HBA, mettez-les en mode RAID. Pour ce faire, à l'aide de l'utilitaire Configuration du système F2, accédez à Paramètres du périphérique > Contrôleur RAID > Gestion des contrôleurs > Gestion avancée des contrôleurs > Passer en mode RAID.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0761

Message	Unable to retrieve the system inventory because the maximum number of inventory collections allowed is reached, or because of an internal issue where the Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled. (Impossible de récupérer l'inventaire du système car le nombre maximum de collectes d'inventaire autorisé est atteint, ou en raison d'un problème interne où l'option CSIOR (Collect System Inventory On Restart) est désactivée.)
Description détaillée	Impossible de récupérer l'inventaire du système car le nombre maximum de collectes d'inventaire autorisé est atteint, ou en raison d'un problème interne où l'option CSIOR (Collect System Inventory On Restart) est désactivée.
Action recommandée	Le nombre total d'instances d'inventaire du matériel a peut-être dépassé la limite maximale. Attendez la fin de l'opération, puis réessayez. Si aucune autre opération d'inventaire système n'est en cours, activez la fonction CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage), redémarrez le système, puis relancez l'opération.

Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0762

Message	Impossible d'effectuer une mise à jour micrologicielle, car il n'existe pas de fichier catalogue valide disponible sur le partage réseau
Description détaillée	Impossible d'effectuer une mise à jour micrologicielle, car il n'existe pas de fichier catalogue valide disponible sur le partage réseau
Action recommandée	Assurez-vous qu'un fichier catalogue valide est disponible sur le partage réseau, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC0763

Message	Impossible de configurer le numéro de port qui est entré car ce numéro de port est déjà utilisé.
Description détaillée	Impossible de configurer le numéro de port qui est entré car ce numéro de port est déjà utilisé.
Action recommandée	Entrez un numéro de port qui n'est pas utilisé, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC0764

Message	La sélection d'un cryptage SSL de niveau supérieur permet d'optimiser la sécurité. Toutefois, les paramètres de cryptographie de l'environnement de votre machine virtuelle (JVM, IcedTea) peuvent exiger l'installation des fichiers Unlimited Strength Java Cryptography Extension Policy pour permettre l'utilisation des plug-ins iDRAC tels que vConsole avec ce niveau de cryptage plus élevé. REMARQUE : l'utilisation de ce niveau de cryptage peut affecter les importations et les exportations. Pour des conseils supplémentaires, contactez votre service juridique.
Description détaillée	La sélection d'un cryptage SSL de niveau supérieur permet d'optimiser la sécurité. Toutefois, les paramètres de cryptographie de l'environnement de votre machine virtuelle (JVM, IcedTea) peuvent exiger l'installation des fichiers Unlimited Strength Java ™ Cryptography Extension Policy pour permettre l'utilisation des plug-ins iDRAC tels que vConsole avec ce niveau de cryptage plus élevé. REMARQUE : l'utilisation de ce niveau de cryptage peut affecter les importations et les exportations. Pour des conseils supplémentaires, contactez votre service juridique.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC0765

Message	Unable to access the operating system (OS) IP address by using the Ping process because an incorrect IP address is entered. (Impossible d'accéder à l'adresse IP du système d'exploitation (SE) à l'aide du processus Ping, car l'adresse IP saisie est incorrecte.)
Description détaillée	L'adresse IP du système d'exploitation ne peut pas être atteinte à l'aide du processus Ping car l'adresse IP saisie est incorrecte.
Action recommandée	Saisissez une adresse IP correcte, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0766

Message	Impossible d'attribuer l'adresse IP de la carte réseau USB *arg1* au périphérique OSBMC car seule une adresse IP locale de liaison peut être autorisée.
Arguments	***arg1 =*** adresse IP
Description détaillée	L'adresse IP de la carte réseau USB identifiée dans le message ne peut pas être attribuée au périphérique OSBMC car seules les adresses IP locales de liaison sont autorisées.
Action recommandée	Entrez l'adresse IP locale de liaison appropriée, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les adresses IP prises en charge, reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC, disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0767

Message	Impossible d'attribuer l'adresse IP de la carte réseau USB *arg1* au périphérique OSBMC en raison de conflits entre les paramètres d'adresse IP et l'IP de l'interface réseau existante.
Arguments	***arg1 =*** adresse IP
Description détaillée	L'adresse IP de la carte réseau USB identifiée dans le message ne peut pas être attribuée au périphérique OSBMC en raison de conflits entre les paramètres d'adresse IP et l'adresse IP de l'interface réseau existante.
Action recommandée	Entrez une adresse IP unique pour la carte réseau USB OSBMC différente de l'adresse IP d'une autre carte réseau, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les adresses IP prises en charge, reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC, disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0768

Message	L'iDRAC est actuellement en cours d'initialisation. Essayez de vous connecter à l'iDRAC au bout de quelques minutes, car l'iDRAC est en cours d'initialisation après un récent processus de mise à jour du micrologiciel.
Description détaillée	Le micrologiciel d'iDRAC a été récemment mis à jour et le contrôleur iDRAC est toujours en cours d'initialisation. Il est recommandé d'attendre quelques minutes avant de vous connecter afin que le processus d'initialisation de l'iDRAC puisse se terminer.
Action recommandée	Patientez quelques minutes pour vous connecter à l'iDRAC. Certaines fonctionnalités de l'iDRAC peuvent ne pas être disponibles si vous continuez à vous connecter à ce moment.

Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC077

Message	L'opération Importer fichier s'est terminée avec succès.
Description détaillée	L'opération Importer fichier s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC0770

Message	Impossible de se connecter au système distant car des informations réseau incorrectes ont été saisies.
Description détaillée	La connexion réseau au système distant ne peut pas être démarrée, car des informations réseau incorrectes ont été saisies.
Action recommandée	Saisissez les informations réseau correctes, puis réessayez. Pour réinitialiser les propriétés du réseau, sur l'interface graphique utilisateur (GUI), dans le volet de gauche, cliquez sur Réseau. Dans la page Réseau, saisissez les données appropriées dans les champs, puis cliquez sur Enregistrer. Pour plus d'informations sur la description des données à saisir dans les champs, appuyez sur F1 dans l'interface graphique utilisateur pour lire les informations d'aide en ligne.

	Pour réinitialiser les propriétés du réseau à l'aide de la commande RACADM exécutez « racadm set iDRAC.RFS » sur la ligne de commande (CLI). Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC0771

Message	Impossible d'installer le module de service iDRAC (iSM) car le DUP de l'iSM ne peut pas être monté sur la partition du système d'exploitation hôte.
Description détaillée	Le module de service iDRAC (iSM) ne peut pas être installé car le DUP de l'iSM ne peut pas être monté sur le système d'exploitation (SE) hôte.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Mises à jour (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC0772

Message	Impossible de modifier les paramètres de configuration du BIOS, car le Lifecycle Controller ou la fonction Collecter l'inventaire système au redémarrage (CSIOR), ou les deux fonctionnalités sont désactivées.

Description détaillée	Les paramètres de configuration du BIOS ne peuvent pas être modifiés car le Lifecycle Controller ou la fonction Collecter l'inventaire système au redémarrage (CSIOR), ou les deux fonctionnalités sont désactivées.
Action recommandée	Activez les fonctionnalités Lifecycle Controller et Collecter l'inventaire système au redémarrage (CSIOR), puis relancez l'opération. Pour activer ces fonctionnalités : appuyez sur F2 (Configuration du système) lorsque le logo de la société s'affiche. Dans la page Configuration du système, cliquez sur Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller. Sélectionnez Activé correspondant à Lifecycle Controller et CSIOR.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0773

Message	Impossible de modifier les paramètres de configuration du BIOS, car une tâche de configuration du BIOS est déjà en cours d'exécution.
Description détaillée	Les paramètres de configuration du BIOS ne peuvent pas être modifiés, car une tâche de configuration du BIOS est déjà en cours d'exécution.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que la tâche de configuration du BIOS en cours se termine, puis réessayez. Pour afficher l'état d'une tâche, sur la page Paramètres iDRAC, cliquez sur File d'attente des tâches.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0774

Message	Impossible d'afficher les attributs du BIOS, car aucun attribut n'est présent dans le registre, une opération d'effacement de Lifecycle Controller a été effectuée, ou en raison d'une erreur interne.
Description détaillée	Les attributs du BIOS ne peuvent pas être affichés, car aucun attribut n'est présent dans le registre, une opération d'effacement de Lifecycle Controller a été effectuée, ou en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Relancez l'opération après avoir effectué les opérations suivantes : 1) Démarrez le serveur. 2) Appuyez sur F2 (Configuration du système) lorsque le logo de la société s'affiche. 3) Dans la page Configuration du système, cliquez sur Paramètres iDRAC ; Lifecycle Controller. Sélectionnez Activé correspondant à Lifecycle Controller et CSIOR. 4) Une fois que Lifecycle Controller et CSIOR sont activés, redémarrez le système et assurez-vous que l'opération de collecte d'inventaire se termine avec succès.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC078

Message	Impossible d'effectuer l'opération Importer fichier car des paramètres non valides ont été saisis.
Description détaillée	L'opération Importer fichier ne peut pas être réalisée car des paramètres non valides ont été saisis.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres saisis sont valides et réessayez. Pour plus d'informations sur les paramètres valides, voir les documents Profil de carte iDRAC ou les fichiers MOF de Service de carte iDRAC.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC079

Message	Impossible de démarrer l'opération Importer fichier, car une opération d'importation est déjà en cours.
Description détaillée	L'opération Importer fichier ne peut pas être démarrée car une opération d'importation est déjà en cours.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que l'opération en cours se termine, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC080

Message	L'opération Exporter fichier s'est terminée avec succès.
Description détaillée	L'opération Exporter fichier s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC0801

Message	iDRAC a été réinitialisé sur les paramètres par défaut.
Description détaillée	iDRAC ferme toutes les sessions existantes et tous les paramètres de configuration sont définis sur les valeurs par défaut. L'adresse IP de l'iDRAC est définie sur l'adresse IP statique par défaut.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC081

Message	Impossible de démarrer l'opération Exporter fichier, car une opération d'exportation est déjà en cours.
Description détaillée	L'opération Exporter fichier ne peut pas être démarrée car une opération d'exportation est déjà en cours.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que l'opération en cours se termine, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC082

Message	Impossible de transférer le fichier car le type de fichier saisi en tant qu'entrée n'est pas correct ou le fichier n'est pas disponible.
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré, car le type de fichier saisi en tant qu'entrée n'est pas correct ou le fichier n'est pas disponible.
Action recommandée	Entrez un nom de fichier valide et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC083

Message	Impossible d'importer le fichier car la valeur de taille de segment saisie est supérieure à la taille du fichier d'importation.
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être importé car la valeur de taille de segment saisie est supérieure à la taille du fichier d'importation.
Action recommandée	Assurez-vous que la taille de segment saisie est inférieure à la taille du fichier d'importation, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC084

Message	L'opération Effacer la session de transfert s'est terminée avec succès.
Description détaillée	L'opération Effacer la session de transfert s'est terminée avec succès et les fichiers ou dossiers correspondants sont supprimés en fonction de la valeur d'entrée saisie.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC085

Message	Impossible d'effectuer l'opération Importer fichier car un paramètre de somme de contrôle de Contrôle de redondance cyclique (CRC) invalide a été saisi.
Description détaillée	Les fichiers sont importés par segments. Lorsque le dernier segment est transféré, le CRC doit être saisi. Toutefois, si le CRC est incorrect, tous les segments précédents importés sont supprimés et l'opération d'importation doit être tentée à nouveau.
Action recommandée	A l'aide de l'algorithme MD5, assurez-vous que la somme de contrôle CRC est correcte, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC086

Message	Impossible de transférer le fichier car la valeur de taille de segment saisie est supérieure à la limite maximale de taille de segment (512 Ko).
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré, car la valeur de taille de segment saisie est supérieure à la limite maximale de taille de segment (512 Ko).
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur de taille de segment est inférieure à la limite maximale et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC087

Message	Impossible d'importer ou de stocker le fichier en raison d'un manque d'espace disque sur le stockage local de l'iDRAC.
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être importé en raison d'un manque d'espace disque sur le stockage local de l'iDRAC.
Action recommandée	Supprimez les fichiers inutilisés en appelant la méthode Effacer la session de transfert, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC088

Message	Impossible de terminer l'opération Effacer la session de transfert, car le fichier entré ne peut pas être supprimé.
Description détaillée	L'opération Effacer la session de transfert ne peut pas être exécutée, car le fichier entré ne peut pas être supprimé.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres FileType et FileOperation sont valides, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC089

Message	L'opération d'actualisation de connexion de commutateur et des informations de connexion de port de commutateur de tous les ports réseau s'est terminée avec succès.
Description détaillée	L'opération d'actualisation des données de connexion de port de serveur s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC090

Message	Impossible de terminer l'opération d'actualisation des données de connexion du commutateur et de connexion du port du commutateur en raison d'une erreur interne.
Description détaillée	L'opération d'actualisation de la vue Connexion a échoué en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	L'opération d'actualisation des données de connexion de port de serveur de la vue Connexion a échoué.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC0901

Message	Syntaxe non valide. La valeur de l'option -t doit être définie sur 1.
Description détaillée	La syntaxe de la commande spécifiée est incorrecte. Dans ce cas, l'utilisation de l'option -t n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide ou la documentation pour la syntaxe valide de la sous-commande.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0902

Message	The -f option requires -d to also be specifed. (L'option -f nécessite de spécifier également -d.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande spécifiée est incorrecte. Dans ce cas, l'utilisation de l'option -f n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide ou la documentation pour la syntaxe valide de la sous-commande.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0903

Message	The -d option cannot be used with any other options. (L'option -d ne peut pas être utilisée avec d'autres options.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande spécifiée est incorrecte. Dans ce cas, l'utilisation de l'option -d n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide ou la documentation pour la syntaxe valide de la sous-commande.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0904

Message	The remote file location is not accessible or reachable. (L'emplacement du fichier distant n'est pas accessible.)
Description détaillée	L'iDRAC ne peut pas accéder à l'emplacement du fichier distant. Les informations d'identification ou de chemin de l'emplacement du fichier distant sont incorrectes ou l'iDRAC ne peut pas se connecter à l'adresse réseau.
Action recommandée	Vérifiez que le chemin et les informations d'identification du fichiers distant sont correctes, puis vérifiez que l'iDRAC peut se connecter à l'adresse réseau.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0905

Message	Failed to get the USC version details. (Échec de l'obtention des détails de la version de l'USC.)
Description détaillée	Impossible d'obtenir les détails de la version de l'USC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0906

Message	Operation failed. (Échec de l'opération.)
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération demandée.
Action recommandée	Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0907

Message	System ID LED blink on. (Voyant d'ID du système allumé.)
Description détaillée	Le voyant d'ID du système a été correctement défini sur Allumé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0908

Message	System ID LED blink off. (Voyant d'ID du système éteint.)
Description détaillée	Le voyant d'ID du système a été correctement défini sur Éteint.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0909

Message	Invalid subcommand syntax: Specify the object name. (Syntaxe de sous-commande non valide : spécifiez le nom d'objet.)
Description détaillée	Il manque le nom d'objet dans la syntaxe de commande spécifiée.
Action recommandée	Spécifiez la syntaxe correcte de nom d'objet de sous-commande. Consultez le texte d'aide ou la documentation pour la syntaxe valide.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC091

Message	Impossible de transférer le fichier en raison de problèmes internes de micrologiciel.
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré en raison de problèmes internes de micrologiciel.

Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC en appelant la méthode iDRACReset WS-Man qui est définie dans la classe DCIM_iDRACCardService, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC0910

Message	Invalid subcommand syntax: Specify group and object name. (Syntaxe de sous-commande non valide : spécifiez le nom de groupe et d'objet.)
Description détaillée	Il manque le nom de groupe et d'objet dans la syntaxe de commande spécifiée.
Action recommandée	Spécifiez la syntaxe correcte de nom de groupe et d'objet de sous-commande. Consultez le texte d'aide ou la documentation pour la syntaxe valide.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0911

Message	Data about version details is unavailable. (Les données sur les détails de version ne sont pas disponibles.)
Description détaillée	Impossible de récupérer les détails de version.
Action recommandée	Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC0912

Message	Unable to connect to RAC at specified IP address. (Impossible de se connecter au RAC à l'adresse IP spécifiée.)
Description détaillée	Le système de gestion n'a pas pu se connecter à l'iDRAC.
Action recommandée	Vérifiez si l'adresse IP de l'iDRAC distant est correcte. Vérifiez qu'il existe une connexion entre le système de gestion et l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC092

Message	Impossible d'importer le fichier car la taille de la charge utile d'importation est supérieure à la taille du fichier spécifié au début du paquet.
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être importé car la taille de la charge utile d'importation est supérieure à la taille du fichier spécifié au début du paquet.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis relancez l'opération : 1) Assurez-vous que la taille du fichier de paquet et celle du fichier importé sont identiques. 2) Effacez le fichier partiellement importé dans l'iDRAC en utilisant la méthode WS-Man « Effacer la session de transfert ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC093

Message	Impossible de décoder la charge utile en base64 car aucun caractère de nouvelle ligne (\n) n'est situé à la fin de la charge utile, la charge utile n'est pas divisible par 4, ou n'est pas valide.
Description détaillée	La charge utile en base64 ne peut pas être décodée car aucun caractère de nouvelle ligne (\n) n'est situé à la fin de la charge utile, la charge utile n'est pas divisible par 4, ou n'est pas valide.

Action recommandée	Assurez-vous qu'un caractère de nouvelle ligne (\n) est placé à la fin de la charge utile (si la charge utile est inférieure ou égale à 64 octets), que la taille de la charge utile (à l'exclusion des nouvelles lignes) est divisible par 4, ou que la charge utile est encodée en base64.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC094

Message	Impossible de remplacer la licence en exécutant la méthode ReplaceLicense, car elle n'est pas prise en charge sur les serveurs de 14e génération et suivantes.
Description détaillée	La licence ne peut pas être remplacée en exécutant la méthode ReplaceLicense, car elle n'est pas prise en charge sur les serveurs de 14e génération et suivantes.
Action recommandée	Exécutez la méthode DeleteLicense, puis la méthode ImportLicense ou ImportLicenseFromNetworkShare pour importer la licence. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC095

Message	Impossible de démarrer l'opération de configuration, car le mode de verrouillage du système est activé.
Description détaillée	L'opération de configuration ne peut pas être démarrée, car le mode de verrouillage du système est activé.

Action recommandée	Assurez-vous que l'attribut Lockdown.1 #SystemLockdown est défini sur Désactivé dans la classe DCIM_iDRACCardEnumeration en exécutant la commande WS-Man get sur l'interface de ligne de commande (CLI), puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC096

Message	Le mode de verrouillage du système a été désactivé avec succès.
Description détaillée	Le mode de verrouillage du système a été désactivé avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC097

Message	Impossible de démarrer l'opération car le verrouillage du système est entré comme attribut.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être démarrée car le verrouillage du système est entré comme attribut.

Action recommandée	Assurez-vous que l'attribut Lockdown.1 #SystemLockdown n'est pas présent dans la liste d'entrée.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC098

Message	Impossible de définir le mode de verrouillage du système, car il n'est pas pris en charge par la méthode ApplyAttributes.
Description détaillée	Le mode de verrouillage du système ne peut pas être défini, car il n'est pas pris en charge par la méthode ApplyAttribute.
Action recommandée	Utilisez la méthode ApplyAttribute, SetAttribute ou SetAttributes, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1000

Message	Unable to set the object value for iDRAC IPv6 address or gateway. (Impossible de définir la valeur de l'objet pour la passerelle ou l'adresse IPv6 iDRAC.)

Description détaillée	Impossible de définir la valeur de l'objet pour iDRAC IPv6 Address et IPv6 Gateway, car l'objet IPv6 Autoconfig est activé.
Action recommandée	Désactivez l'objet IPv6 AutoConfig en utilisant « racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig <0 | Disabled > », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1001

Message	Unable to set the object value for iDRAC IPv6 DNS1 or DNS2. (Impossible de définir la valeur de l'objet pour iDRAC IPv6 DNS1 ou DNS2.)
Description détaillée	Impossible de définir la valeur de l'objet pour iDRAC IPv6 DNS1 ou DNS2, car l'objet DNSFromDHCP6 est activé.
Action recommandée	Désactivez l'objet DNSFromDHCP6 à l'aide de « racadm set iDRAC.IPv6.DNSFromDHCP6 <0 | Disabled> », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1002

Message	Active Directory Single Sign On (SSO) cannot be enabled. (L'authentification unique d'Active Directory ne peut pas être activée.)

Description détaillée	L'authentification unique d'Active Directory peut ne pas être activé, car l'objet SmartCardLogonEnable est activé.
Action recommandée	Désactivez l'objet SmartCardLogonEnable à l'aide de « racadm set iDRAC.SmartCard.LogonEnable <0 | Disabled> », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1003

Message	The smart card certificate revocation list (CRL) cannot be enabled. (La liste de révocation de certificat (CRL) de carte à puce ne peut pas être activée.)
Description détaillée	La liste de révocation de certificat (CRL) de carte à puce ne peut pas être activée, car l'objet SmartCardLogonEnable est désactivé.
Action recommandée	Activez l'objet SmartCardLogonEnable à l'aide de « racadm set iDRAC.SmartCard.SmartCardLogonEnable <1 | Enabled> », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1004

Message	The smart card login cannot be enabled. (La connexion par carte à puce ne peut pas être activée.)

Description détaillée	La connexion par carte à puce ne peut pas être activée, car l'authentification unique d'Active Directory est activée.
Action recommandée	Désactivez l'authentification unique d'Active Directory à l'aide de « racadm set iDRAC.ActiveDirectory.SSOEnable <0 | Disabled> », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1005

Message	Successfully exported hardware inventory. (Exportation réussie de l'inventaire du matériel.)
Description détaillée	L'inventaire du matériel a bien été exporté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1006

Message	Impossible de traiter *arg1* et la mise à jour n'a pas été appliquée.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier

Description détaillée	La mise à jour n'a pas été appliquée pour l'une des raisons suivantes : 1) Le package de mise à jour n'est pas valide. 2) Lifecycle Controller est corrompu. 3) Une autre mise à jour est en cours.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Téléchargez le package de mise à jour correct à partir de votre fournisseur de service. 2) Utilisez le package de réparation du Lifecycle Controller pour réparer le Lifecycle Controller. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller. 3) Patientez jusqu'à ce que l'opération de mise à jour soit terminée.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1007

Message	La tâche *arg1* ne peut pas être supprimée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche spécifiée dans le message ne peut pas être supprimée si elle est En cours d'exécution, Planifiée ou en transition de Téléchargement en cours à Planifiée.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que la tâche spécifiée soit terminée, ou redémarrez le système pour déplacer la tâche à l'état Terminée. Pour afficher l'état de la tâche, utilisez « racadm jobqueue view -i <ID de tâche> ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1008

Message	The Active Directory object DCLookupByUserDomain cannot be disabled. (L'objet Active Directory DCLookupByUserDomain ne peut pas être désactivé.)
Description détaillée	L'objet Active Directory DCLookupByUserDomain ne peut pas être désactivé, car l'objet Active Directory DCLookupDomainName n'est pas configuré.
Action recommandée	Configurez l'objet Active Directory DCLookupDomainName à l'aide de « racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DCLookupDomainName <Nom> », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1009

Message	The Active Directory objects DCLookupEnable or GCLookupEnable cannot be enabled. (Les objets Active Directory GCLookupEnable ou DCLookupEnable ne peuvent pas être activés.)
Description détaillée	Les objets Active Directory GCLookupEnable ou DCLookupEnable ne peuvent pas être activés, car IPv4.DNS1, IPv4.DNS2, IPv6.DNS1, ou IPv6.DNS2 ne sont pas configurés.
Action recommandée	Configurez IPv4.DNS1, IPv4.DNS2, IPv6.DNS1, ou IPv6.DNS2 à l'aide de la commande racadm set, puis réessayez. Par exemple, « racadm set iDRAC.IPv4.DNS1 <adresse> ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1010

Message	Unable to set the power cap value. (Impossible de définir la valeur du plafond de puissance.)
Description détaillée	Le plafond de puissance ne peut pas être défini si l'objet Power.Cap est désactivé.
Action recommandée	Activez l'objet Power.Cap à l'aide de « racadm set System.Power.Cap.Enable < 1 | Enabled > », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1011

Message	The OS to iDRAC pass-through cannot be enabled. (L'intercommunication SE vers iDRAC ne peut pas être activée.)
Description détaillée	L'intercommunication SE vers iDRAC ne peut pas être activée, car la carte réseau est en mode dédié.
Action recommandée	Changez le mode de la carte réseau de l'iDRAC au mode partagé à l'aide de « racadm set idrac.nic.selection <valeur> », et réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1012

Message	Unable to change the auto-negotiation state for the current NIC selection mode. (Impossible de modifier l'état de négociation automatique pour le mode de sélection de la carte réseau actuel.)
Description détaillée	Impossible de modifier l'état de négociation automatique pour le mode de sélection de la carte réseau actuel, car la carte réseau de l'iDRAC est en mode dédié.
Action recommandée	Changez le mode de la carte réseau de l'iDRAC au mode partagé à l'aide de « racadm set idrac.nic.selection <valeur> », et réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1013

Message	The SNMPv3 authentication protocol state cannot be set to None if the SNMPv3 privacy protocol state is set to None. (L'état du protocole d'authentification SNMPv3 ne peut pas être défini sur Aucun si l'état du protocole de confidentialité SNMPv3 est défini sur Aucun.)
Description détaillée	Pour tout utilisateur iDRAC, le protocole d'authentification SNMPv3 ne peut être changé à « Aucun » que si l'état du protocole de confidentialité SNMPv3 est défini sur « Aucun ».
Action recommandée	Modifiez l'état du protocole de confidentialité SNMPv3 à Aucun à l'aide de « racadm set iDRAC.Users.<index>.SNMPv3PrivacyType none », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1014

Message	Le protocole de confidentialité SNMPv3 ne peut pas être configuré dans le mode DES ou AES si l'état du protocole d'authentification SNMPv3 est défini sur « Aucun ».
Description détaillée	Le protocole de confidentialité SNMPv3 ne peut pas être configuré dans le mode DES ou AES si l'état du protocole d'authentification SNMPv3 est défini sur « Aucun ».
Action recommandée	Pour configurer le protocole de confidentialité SNMPv3 pour un utilisateur iDRAC spécifié, changez l'état du protocole d'authentification SNMPv3 à SHA ou MD5 à l'aide de « racadm set idrac.users.<index>.SNMPv3AuthenticationType <valeur> ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1016

Message	L'utilisateur indiqué existe déjà. Les noms d'utilisateur en double ne sont pas autorisés.
Description détaillée	L'iDRAC ne permet pas la duplication des noms d'utilisateur pour chacun des 16 utilisateurs.
Action recommandée	Vérifiez que chacun des 16 noms d'utilisateur est unique.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1017

Message	Successfully modified the object value and the change is in pending state. (Modification réussie de la valeur de l'objet et la modification est en état d'attente.)
Description détaillée	Toute opération préparée exige une tâche et un redémarrage du système pour appliquer les valeurs d'objet.
Action recommandée	Pour appliquer la valeur modifiée, créez une tâche de configuration et redémarrez le système. Pour créer les tâches de validation et redémarrage, utilisez la commande « jobqueue ». Pour des informations supplémentaires sur la commande « jobqueue », consultez l'aide de RACADM.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1018

Message	The specified object or syntax is invalid. (La syntaxe ou l'objet spécifié n'est pas valide.)
Description détaillée	Cela se produit lorsqu'une syntaxe incorrecte est utilisée ou qu'un objet incorrect est spécifié au cours de l'invocation de la commande.
Action recommandée	Veillez à utiliser la syntaxe appropriée et les noms d'objet corrects, puis réessayez. Pour obtenir des informations relatives au groupe correspondant, reportez-vous à l'aide de RACADM ou au Guide d'utilisation de RACADM.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1019

Message	The specified object is not supported for the current system configuration. (L'objet spécifié n'est pas pris en charge pour la configuration système actuelle.)
Description détaillée	Certains objets ont des dépendances à d'autres objets qui sont nécessaires pour effectuer une tâche. L'objet spécifié n'est pas disponible en raison de ces dépendances.
Action recommandée	Vérifiez les dépendances d'objet à l'aide de « racadm help <classe de périphérique>.<nom de groupe>.<nom d'objet> » et réessayez. Par exemple, racadm help NIC.VndrConfigGroup.1.VirtWWPN.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1020

Message	No objects are available under the specified group for the current system configuration. (Aucun objet n'est disponible sous le groupe spécifié pour la configuration système actuelle.)
Description détaillée	Certains objets ont des dépendances à d'autres objets qui sont nécessaires pour effectuer une tâche. Le groupe spécifié ne contient pas d'objets, car les objets dépendants ne font pas partie de la configuration système actuelle.
Action recommandée	Vérifiez les dépendances des objets sous le groupe spécifié à l'aide de « racadm help <classe de périphérique>.<nom de groupe> » et relancez l'opération. Par exemple, « racadm help NIC.IscsiSecondTgtParams ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1021

Message	NIC objects are not available in the current system configuration. (Les objets de carte réseau ne sont pas disponibles dans la configuration système actuelle.)
Description détaillée	Les objets de carte réseau ne sont pas disponibles si les périphériques de carte réseau ne sont pas installés sur le système, ou si certains services iDRAC sont occupés.
Action recommandée	Assurez-vous que les périphériques de carte réseau sont correctement installés dans le système, puis réessayez l'opération une fois que la fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) a mis à jour l'inventaire du système. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1023

Message	Unable to create the configuration job. (Impossible de créer la tâche de configuration.)
Description détaillée	Les tâches de configuration sont créées uniquement si au moins un objet sur le périphérique ou composant (par exemple, NIC.Slot.1 ou BIOS) a une valeur en attente à appliquer.
Action recommandée	Assurez-vous qu'au moins un objet sur le périphérique ou composant spécifié a une valeur en attente, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1024

Message	Successfully scheduled a job. (Tâche planifiée avec succès.)
Description détaillée	La valeur en attente sera appliquée au cours du prochain redémarrage du système.
Action recommandée	Vérifiez l'état de la tâche à l'aide de la commande « racadm jobqueue view -i -JID_xxxxx ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1025

Message	The specified object is read-only and cannot be modified due to an object dependency. (L'objet spécifié est en lecture seule et ne peut pas être modifié en raison d'une dépendance d'objet.)
Description détaillée	Certains objets ont des dépendances à d'autres objets qui sont nécessaires pour effectuer une tâche. Cependant, certains des objets sont en lecture seule en raison de la configuration système actuelle et des valeurs des objets dépendants.
Action recommandée	Vérifiez les dépendances d'objet à l'aide de « racadm help <classe de périphérique>.<nom de groupe>.<nom d'objet> » et réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1026

Message	A custom signing certificate does not exist. (Il n'y a pas de certificat de signature personnalisé.)
Description détaillée	Un certificat de signature personnalisé doit être présent dans le système pour que vous puissiez supprimer ou télécharger le certificat.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1027

Message	Successfully sent the alert for the specified event to the configured destination. (Envoi réussi de l'alerte pour l'événement spécifié à la destination configurée.)
Description détaillée	Un événement de test a été généré et l'alerte a été envoyée avec succès à la destination.
Action recommandée	Vérifiez si les alertes ont été reçues par la destination configurée. Sinon, reconfigurez la destination, et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1028

Message	Unable to download the specified certificate type. (Impossible de télécharger le type de certificat spécifié.)
Description détaillée	Le certificat ne peut pas être téléchargé si le type de certificat spécifié est différent de 1, 2, ou 3.
Action recommandée	Assurez-vous de spécifier 1, 2, ou 3 pour le type de certificat (option -t) et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1029

Message	Unable to delete the specified certificate type. (Impossible de supprimer le type de certificat spécifié.)
Description détaillée	Le certificat ne peut pas être supprimé si le type de certificat spécifié est différent de 3.
Action recommandée	Assurez-vous de spécifier 3 pour le type de certificat (option -t) et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1030

Message	The custom signing certificate was deleted. (Le certificat de signature personnalisé a été supprimé.)
Description détaillée	Le certificat de signature personnalisé présent sur l'iDRAC a été supprimé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1031

Message	Unable to delete the custom signing certificate. (Impossible de supprimer le certificat de signature personnalisé.)
Description détaillée	Le certificat de signature personnalisé sur l'iDRAC ne peut pas être supprimé en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Vérifiez si l'iDRAC a un certificat de signature personnalisé. S'il dispose d'un certificat, réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1032

Message	La tâche *arg1* a été annulée par l'utilisateur.
Arguments	***arg1 =*** ID de la tâche ou ALL
Description détaillée	La tâche spécifiée dans le message a été annulée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1033

Message	Impossible de récupérer l'inventaire des logiciels du composant serveur.
Description détaillée	L'inventaire des logiciels du composant serveur ne peut pas être récupéré en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Assurez-vous d'activer la fonction Collecter l'inventaire système au redémarrage (CSIOR), redémarrez le serveur, puis réessayez. Si la fonction CSIOR est déjà activée, redémarrez l'iDRAC à l'aide de la commande « racadm racreset », puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1034

Message	This action will ungracefully turn off the server. (Cette action va forcer la mise hors tension du serveur.)
Description détaillée	Cette opération entraîne la mise hors tension immédiate du serveur. Cela peut provoquer une perte de données des applications.
Action recommandée	Avant de poursuivre, quittez tous les programmes en cours d'exécution sur ce serveur et assurez-vous qu'il n'existe aucun trafic entrant et sortant associé à ce serveur. L'incapacité à le faire peut empêcher que tous les serveurs du châssis accèdent aux périphériques de stockage partagé pendant un maximum de deux minutes. Pour continuer l'opération, entrez l'option -f à la fin de la commande « racadm serveraction powerdown -f », puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1035

Message	There are no pending values to be cleared. (Il n'y a pas de valeurs en attente à effacer.)
Description détaillée	La commande ne peut pas effacer l'état en attente des attributs du composant spécifié parce qu'il n'y a pas de valeurs en attente.
Action recommandée	Assurez-vous qu'au moins un attribut sur le périphérique spécifié a une valeur en attente, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC1036

Message	Le ou les attributs en attente pour le groupe spécifié ont été effacés avec succès.
Description détaillée	La ou les valeur en attente pour les attributs du groupe spécifié ont été effacées avec succès.
Action recommandée	Pour le vérifier, exécutez la commande RACADM « racadm get groupe ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC1037

Message	Impossible d'effacer le ou les attributs en attente.
Description détaillée	Impossible d'effacer le ou les attributs en attente. Cela peut être dû au fait que le FQDD saisi est incorrect.
Action recommandée	Vérifiez que le FQDD saisi est correct. Affichez les informations d'aide en exécutant la commande RACADM « racadm help clearpending ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1038

Message	Impossible d'effacer les valeurs en attente pour le composant spécifié.
Description détaillée	Impossible d'effacer les valeurs en attente pour le composant spécifié. Cause possible : il existe déjà une tâche de configuration pour le composant.
Action recommandée	Assurez-vous qu'aucune tâche de configuration n'est planifiée pour ce composant. Pour plus d'informations, affichez la commande d'aide en exécutant la commande RACADM « racadm jobqueue help delete ».

Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1039

Message	La sous-commande saisie n'est pas prise en charge sur le serveur spécifié.
Description détaillée	La sous-commande saisie n'est pas prise en charge sur le serveur spécifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1040

Message	Opération de configuration du stockage RAID acceptée avec succès. La modification est à l'état En attente.
Description détaillée	L'opération de stockage RAID demandée a été acceptée et doit maintenant être appliquée via la création d'une tâche de configuration du stockage RAID.
Action recommandée	Pour appliquer l'opération de configuration, créez une tâche de configuration et redémarrez le serveur. Pour créer les tâches de validation et de redémarrage nécessaires, exécutez la commande jobqueue. Pour plus d'informations sur la commande jobqueue, entrez la commande RACADM « racadm help jobqueue ».

Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC1041

Message	Paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) configurés avec succès.
Description détaillée	Paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) configurés avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1042

Message	Impossible de configurer les paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate). Les options requises ne sont pas valides ou ne sont pas spécifiées.
Description détaillée	Il manque une ou plusieurs options obligatoires pour configurer la fonction de mise à jour automatique (autoupdate).
Action recommandée	Pour plus d'informations, consultez les informations d'aide en exécutant la commande RACADM « racadm help autoupdatescheduler ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1043

Message	Impossible de configurer les paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate). L'option *arg1* n'est pas valide ou n'a pas été spécifiée.
Arguments	***arg1 =*** nom d'option
Description détaillée	L'opération a échoué en raison d'une valeur non valide pour l'option identifiée dans le message.
Action recommandée	Réessayez avec une valeur correcte pour l'option identifiée dans le message. Pour plus d'informations, consultez les informations d'aide en exécutant la commande RACADM « racadm help autoupdatescheduler ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1044

Message	The Automatic Update (autoupdate) feature is not enabled. (La fonction de mise à jour automatique (autoupdate) n'est pas activée.)
Description détaillée	The Automatic Update (autoupdate) feature is not enabled. (La fonction de mise à jour automatique (autoupdate) n'est pas activée.)
Action recommandée	Pour l'activer, exécutez la commande RACADM, « racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autoupdate 1 ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1045

Message	Specifying ftp.dell.comas the catalog source for the Automatic Update feature may result in frequent system firmware updates because the catalog on ftp.dell.comchanges often. (La spécification de ftp.dell.com comme source de catalogue pour la fonction Mise à jour automatique peut provoquer des mises à jour fréquentes du micrologiciel système car le catalogue présent sur le site ftp.dell.com change souvent.)
Description détaillée	Des mises à jour du micrologiciel de chaque composant sont fréquemment publiées et entraînent des modifications du catalogue sur le site ftp.dell.com. La spécification de ftp.dell.com comme source de catalogue pour la fonction Mise à jour automatique peut entraîner des mises à jour fréquentes du micrologiciel du système.
Action recommandée	La création d'un espace de stockage personnalisé avec l'outil Repository Manager vous permet de contrôler la fréquence des mises à jour du micrologiciel des composants.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1046

Message	Impossible d'afficher les paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) car la fonction n'a pas été configurée.
Description détaillée	Impossible d'afficher les paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) car la fonction n'a pas été configurée.
Action recommandée	Configurez la fonction de mise à jour automatique en exécutant la commande RACADM « racadm autoupdatescheduler create » avec les paramètres d'option souhaités.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1047

Message	Paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) effacés avec succès.
Description détaillée	Paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) effacés avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1048

Message	Unable to clear the Automatic Update (autoupdate) feature settings because there is currently no configuration. (Impossible d'effacer les paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) car il n'existe actuellement aucune configuration.)
Description détaillée	Les paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) doivent déjà exister pour être effacés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1049

Message	Paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup) configurés avec succès.
Description détaillée	Paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup) configurés avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1050

Message	Impossible de configurer les paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup). Les options requises ne sont pas valides ou ne sont pas spécifiées.
Description détaillée	Il manque une ou plusieurs options obligatoires pour configurer la fonction de sauvegarde automatique (autobackup).
Action recommandée	Pour plus d'informations, consultez les informations d'aide en exécutant la commande RACADM « racadm help systemconfig backup ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1051

Message	Impossible de configurer les paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup). L'option *arg1* n'est pas valide ou n'a pas été spécifiée.
Arguments	***arg1 =*** nom d'option
Description détaillée	L'opération a échoué en raison d'une valeur non valide pour l'option identifiée dans le message.
Action recommandée	Réessayez avec une valeur correcte pour l'option identifiée dans le message. Pour plus d'informations, consultez les informations d'aide en exécutant la commande RACADM « racadm help systemconfig backup ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1052

Message	La fonction de sauvegarde automatique (autobackup) n'est pas activée.
Description détaillée	La fonction de sauvegarde automatique (autobackup) n'est pas activée.
Action recommandée	Pour l'activer, exécutez la commande RACADM, « racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autobackup 1 ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1053

Message	Impossible d'afficher les paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup) car la fonction n'a pas été configurée.
Description détaillée	Impossible d'afficher les paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup) car la fonction n'a pas été configurée.
Action recommandée	Configurez la fonction de sauvegarde automatique en exécutant la commande RACADM « racadm systemconfig backup » avec les paramètres d'option souhaités.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1054

Message	Effacement réussi des paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup).
Description détaillée	Effacement réussi des paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1055

Message	Impossible d'effacer les paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup) car il n'existe actuellement aucune configuration.
Description détaillée	Les paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup) doivent déjà exister pour être effacés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1056

Message	Opération de restauration lancée avec succès.
Description détaillée	L'opération de restauration du micrologiciel demandée a été lancée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1057

Message	L'opération de restauration a échoué. L'identificateur de composant spécifié n'est pas valide ou n'est pas doté d'une d'image du micrologiciel de restauration disponible.
Description détaillée	L'opération de restauration a échoué. L'identificateur de composant (FQDD) spécifié dans l'opération n'est pas valide ou n'est pas doté d'une d'image du micrologiciel de restauration disponible.
Action recommandée	Exécutez la commande RACADM « racadm swinventory » pour afficher la liste des images de micrologiciel de restauration disponibles et l'identificateur de composant (FQDD) correspondant.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC1058

Message	L'opération de restauration a échoué car le Lifecycle Controller est désactivé.
Description détaillée	L'opération de restauration du micrologiciel demandée n'a pas été effectuée car le Lifecycle Controller est désactivé.
Action recommandée	Exécutez « racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 » pour activer Lifecycle Controller, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1059

Message	Rollback operation could not be performed because another firmware update job is running. (L'opération de restauration n'a pas pu être effectuée, car une autre tâche de mise à jour du micrologiciel est en cours d'exécution.)
Description détaillée	L'opération de restauration du micrologiciel demandée n'a pas pu être effectuée, car une autre tâche de mise à jour du micrologiciel est en cours d'exécution ou de planification.
Action recommandée	Patientez jusqu'à la fin ou la planification des tâches de mise à jour du micrologiciel en cours avant de réessayer l'opération. Pour surveiller l'état des tâches existantes, exécutez la commande RACADM « racadm jobqueue view ». Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC, puis relancez l'opération une fois que l'iDRAC a fini de redémarrer.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1060

Message	L'inventaire système n'est peut-être pas à jour car la fonction Collecter l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) est désactivée.
Description détaillée	Les informations d'inventaire système ne sont peut-être pas à jour car la fonction Collecter l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) est désactivée.
Action recommandée	Pour activer la fonction CSIOR, exécutez la commande RACADM « racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1 ». Ensuite, redémarrez le serveur pour provoquer la collecte des informations d'inventaire système.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1061

Message	Opération d'effacement (SystemErase) lancée avec succès.
Description détaillée	L'opération d'effacement (SystemErase) demandée a été lancée avec succès.
Action recommandée	Vérifiez l'état de la tâche en exécutant la commande RACADM « racadm jobqueue view -i -<ID-tâche> ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1062

Message	Impossible de lancer l'opération SystemErase. L'identificateur de composant spécifié n'est pas valide.
Description détaillée	Impossible de lancer l'opération SystemErase demandée. L'identificateur de composant spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Exécutez la commande RACADM « racadm help systemerase » pour afficher la liste des composants pris en charge.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1063

Message	Impossible de lancer l'opération SystemErase car le Lifecycle Controller est désactivé.
Description détaillée	Impossible de lancer l'opération SystemErase car le Lifecycle Controller est désactivé.
Action recommandée	Exécutez « racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 » pour activer Lifecycle Controller, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1064

Message	Impossible de lancer l'opération SystemErase car une autre instance de la tâche est déjà en cours.
Description détaillée	Impossible de lancer l'opération SystemErase demandée car une autre tâche SystemErase est déjà en cours.
Action recommandée	Pour vérifier l'état de la tâche, exécutez la commande RACADM « racadm jobqueue view » et relancez l'opération une fois l'opération SystemErase actuelle terminée.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1065

Message	Impossible de lancer l'opération SystemErase, car l'iDRAC a rencontré une erreur interne.
Description détaillée	Impossible de lancer l'opération SystemErase, car l'iDRAC a rencontré une erreur interne.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC, puis relancez l'opération une fois que l'iDRAC a fini de redémarrer.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1067

Message	Impossible de définir la valeur de seuil minimal non critique de *arg1*, car la valeur entrée est inférieure ou égale à la valeur de seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** température d'entrée de la carte système
Description détaillée	La valeur de seuil minimal non critique identifiée dans le message ne peut pas être définie, car la valeur entrée est inférieure ou égale à la valeur du seuil critique minimal.
Action recommandée	Vérifiez le niveau de seuil critique minimal à l'aide de la commande RACADM appropriée. Par exemple, pour afficher le seuil minimal d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les autres commandes RACADM, exécutez la commande « racadm help ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1068

Message | Impossible de définir la valeur de seuil minimal non critique de *arg1*, car la valeur entrée est supérieure ou égale à la valeur de seuil non critique maximal.

Arguments | ***arg1 =*** température d'entrée de la carte système

Description détaillée | La valeur de seuil minimal non critique identifiée dans le message ne peut pas être définie, car la valeur entrée est supérieure ou égale à la valeur du seuil non critique maximal.

Action recommandée | Vérifiez le niveau de seuil non critique maximal à l'aide de la commande RACADM appropriée. Par exemple, pour afficher le seuil non critique maximal d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les autres commandes RACADM, exécutez la commande « racadm help ».

Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité | Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1069

Message | Impossible de définir la valeur seuil minimale non critique de *arg1*, car la valeur entrée est supérieure ou égale à la valeur de seuil critique maximal.

Arguments | ***arg1 =*** température d'entrée de la carte système

Description détaillée	La valeur seuil minimale non critique identifiée dans le message ne peut pas être définie, car la valeur entrée est supérieure ou égale à la valeur seuil critique maximale.
Action recommandée	Vérifiez le niveau de seuil critique maximal à l'aide de la commande RACADM appropriée. Par exemple, pour afficher le seuil critique maximal d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les autres commandes RACADM, exécutez la commande « racadm help ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1070

Message	Impossible de définir la valeur seuil non critique maximale de *arg1*, car la valeur entrée est supérieure ou égale à la valeur seuil critique maximale.
Arguments	***arg1 =*** température d'entrée de la carte système
Description détaillée	La valeur seuil non critique maximale identifiée dans le message ne peut pas être définie, car la valeur entrée est supérieure ou égale à la valeur seuil critique maximale.
Action recommandée	Vérifiez le niveau de seuil critique maximal à l'aide de la commande RACADM appropriée. Par exemple, pour afficher le seuil critique maximal d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les autres commandes RACADM, exécutez la commande « racadm help ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1071

Message	Impossible de définir la valeur seuil non critique maximale de *arg1*, car la valeur entrée est inférieure ou égale à la valeur seuil non critique minimale.
Arguments	***arg1 =*** température d'entrée de la carte système
Description détaillée	La valeur seuil non critique maximale identifiée dans le message ne peut pas être définie, car la valeur entrée est inférieure ou égale à la valeur seuil non critique minimale.
Action recommandée	Vérifiez le niveau de seuil non critique minimal à l'aide de la commande RACADM appropriée. Par exemple, pour afficher le seuil non critique minimal d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les autres commandes RACADM, exécutez la commande « racadm help ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1072

Message	Impossible de définir la valeur seuil non critique maximale de *arg1*, car la valeur entrée est inférieure ou égale à la valeur seuil critique minimale.
Arguments	***arg1 =*** température d'entrée de la carte système
Description détaillée	La valeur seuil non critique maximale identifiée dans le message ne peut pas être définie, car la valeur entrée est inférieure ou égale à la valeur seuil critique minimale.
Action recommandée	Vérifiez le niveau de seuil critique minimal à l'aide de la commande RACADM appropriée. Par exemple, pour afficher le seuil critique minimal d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les autres commandes RACADM, exécutez la commande « racadm help ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1073

Message	Impossible de réinitialiser la valeur de seuil du capteur *arg1*, car la réinitialisation de cette valeur de seuil de capteur n'est pas prise en charge.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur
Description détaillée	La valeur de seuil du capteur identifié dans le message ne peut pas être définie avec succès car la réinitialisation de cette valeur n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Aucune action requise. Pour plus d'informations sur la réinitialisation du seuil d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande (CLI), puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1109

Message	Impossible d'exécuter la commande, en raison d'un mauvais type de partage entré.
Description détaillée	Unable to run the command, because an incorrect Proxy port number was entered. (Impossible d'exécuter la commande, car un numéro de port de proxy incorrect a été saisi.)
Action recommandée	Saisissez un emplacement de partage approprié des types suivants : FTP, NFS ou CIFS. Pour plus d'informations, exécutez la commande « racadm help update ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1110

Message	Impossible d'exécuter la commande, car un numéro de port de proxy incorrect a été saisi.
Description détaillée	Impossible d'exécuter la commande, car un numéro de port de proxy incorrect a été saisi. La valeur du port de proxy doit être un entier positif.
Action recommandée	Saisissez uniquement des chiffres dans une valeur de port de proxy.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1111

Message	Unable to delete the pending values or operations of the specified device. (Impossible de supprimer les valeurs ou opérations en attente du périphérique spécifié.)
Description détaillée	Impossible d'effacer les valeurs ou opérations en attente du périphérique de stockage spécifié, car il n'y a pas d'opérations en attente pour le périphérique spécifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1112

Message	Impossible de supprimer les valeurs en attente pour le périphérique spécifié car le stockage interne de l'iDRAC est utilisé par une tâche en cours d'exécution.
Description détaillée	Impossible d'effacer l'état En attente des attributs pour un objet RAID. Une tâche est en cours d'exécution et le stockage interne de l'iDRAC est occupé.
Action recommandée	Réessayez une fois que toutes les tâches en cours d'exécution seront terminées. Vous pouvez surveiller les tâches en exécutant la commande racadm « racadm jobqueue view ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1113

Message	Unable to perform the preview operation because the options -b, -w, and -s must not be used with the --preview option. (Impossible d'effectuer l'opération d'aperçu, car les options -b, -w et -s ne doivent pas être utilisées avec l'option --preview.)
Description détaillée	L'opération d'aperçu du fichier XML de configuration ne peut pas être exécutée, car les options -b, -s et -w ne doivent pas être utilisées avec l'option --preview.

Action recommandée	Supprimez les options -b, -w et -s lors de l'utilisation de l'option --preview et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1114

Message	La tâche d'opération d'aperçu du fichier XML de configuration a été lancée. ID de tâche = *arg1*
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	L'opération d'aperçu du fichier XML de configuration a été lancée avec succès et a généré une tâche portant l'ID de tâche identifié dans le message.
Action recommandée	Pour surveiller l'état de l'opération d'aperçu, exécutez la commande racadm « racadm jobqueue view -i <ID-tâche> ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1115

Message	Unable to run the command, because of insufficient user privileges. (Impossible d'exécuter la commande en raison de privilèges d'utilisateur insuffisants.)

Description détaillée	La commande n'a pas pu être exécutée, car le nom d'utilisateur fourni ne dispose pas de privilèges suffisants.
Action recommandée	Assurez-vous que vous disposez des privilèges appropriés, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1116

Message	Impossible d'exécuter la commande, car l'indicateur de redémarrage est incorrect.
Description détaillée	La commande n'a pas pu être correctement exécutée, en raison d'une mauvaise valeur d'« indicateur de redémarrage » entrée dans la commande.
Action recommandée	Entrez une valeur d'indicateur correcte. Les valeurs recommandées sont « true » et « false ». Assurez-vous que vous avez entré la valeur correcte, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1117

Message	Unable to run the command. (Impossible d'exécuter la commande.)
Description détaillée	L'opération spécifiée dans la commande n'a pas pu être exécutée.

Action recommandée	Réessayez l'opération après 2 minutes. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1118

Message	Lancement réussi de l'opération de mise à jour indiquée dans la commande.
Description détaillée	Lancement réussi de l'opération de mise à jour indiquée dans la commande.
Action recommandée	Pour connaître l'état d'une commande lancée, exécutez la commande suivante : racadm jobqueue view -I <ID de tâche>.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1119

Message	Unable to generate a comparison report for the specified repository. (Impossible de générer un rapport de comparaison pour le référentiel spécifié.)
Description détaillée	La commande n'a pas pu être exécutée pour l'une des raisons suivantes : 1. La commande n'est pas dotée de l'option « --verifycatalog ». 2. Les mises à jour disponibles dans le référentiel ne s'appliquent pas à l'opération demandée.

Action recommandée	Pour générer un rapport de comparaison, tapez « - verifycatalog » dans la commande racadm, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1120

Message	Unable to run the command, because an incorrect Proxy port number was entered. (Impossible d'exécuter la commande, car un numéro de port de proxy incorrect a été saisi.)
Description détaillée	La commande n'a pas pu être correctement exécutée, car une valeur du type de proxy incorrecte a été entrée pour l'option -pt.
Action recommandée	Assurez-vous que vous avez saisi « http » ou « https » comme type de proxy. Saisissez le bon type, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1121

Message	Unable to run the command, because the data entered for connecting to the Proxy server is insufficient. (Impossible d'exécuter la commande, car les données saisies pour la connexion au serveur proxy sont insuffisantes.)
Description détaillée	La commande n'a pas pu être exécutée, car une ou plusieurs valeurs relatives au serveur proxy n'ont pas été saisies.

Action recommandée	Assurez-vous de saisir les données suivantes, puis réessayez l'opération : - adresse de serveur proxy - nom d'utilisateur proxy - mot de passe proxy.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1122

Message	Le groupe ou l'objet spécifié n'est pas pris en charge sur le serveur.
Description détaillée	Un ou plusieurs attributs du groupe ou du composant spécifié dans l'opération n'existent pas sur le serveur cible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1123

Message	Unable to perform the operation because Fibre Channel (FC) attributes are not available in the current server configuration. (Impossible d'effectuer l'opération, car les attributs Fibre Channel (FC) ne sont pas disponibles dans la configuration actuelle du serveur.)
Description détaillée	Les objets Fibre Channel (FC) ne sont pas disponibles si les périphériques Fibre Channel ne sont pas installés sur le serveur ou si certains services iDRAC sont occupés.

Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Mettez hors tension et retirez l'alimentation CA ou CC du serveur. 2) Assurez-vous que les périphériques Fibre Channel sont correctement installés dans le serveur ; 3) Redémarrez le serveur pour permettre à la fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) de mettre à jour l'inventaire de serveur. 4) Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1128

Message	The -l option must be specified if -u and -p options are used. (L'option -l doit être spécifiée si les options -u et -p sont utilisées.)
Description détaillée	Une opération concernant un partage distant (CIFS) ne peut pas continuer si l'emplacement (option -l) n'est pas spécifié. Les options -u et -p représentent le nom d'utilisateur et le mot de passe du partage distant, et l'option -l correspond à l'emplacement du partage distant.
Action recommandée	Assurez-vous de spécifier l'emplacement (option -l) du partage distant, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis réessayez l'opération. Pour consulter la liste des options utilisables pour la sous-commande requise, exécutez la commande RACADM « racadm help <sous-commande> ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1129

Message	Impossible de modifier l'objet BootOnce.
Description détaillée	L'objet BootOnce n'a pas pu être modifié car l'objet FirstBootDevice est défini sur F10, F11 ou BIOS.
Action recommandée	Configurez l'objet FirstBootDevice sur des valeurs autres que F10, F11 ou BIOS, puis relancez l'opération définie pour l'objet BootOnce. Pour plus d'informations sur les valeurs FirstBootDevice admises, exécutez la commande RACADM « racadm help idrac.serverboot.firstbootdevice ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1130

Message	Unable to complete the operation. (Impossible d'effectuer l'opération.) Cette fonction n'est pas prise en charge sur la plateforme utilisée.
Description détaillée	L'opération demandée n'a pas pu se terminer en raison d'une version non prise en charge du BIOS, de l'USC et/ou du micrologiciel de l'iDRAC.
Action recommandée	Vérifiez si une version correcte du micrologiciel du BIOS, de Lifecycle Controller et/ou d'iDRAC est installée. Pour plus d'informations sur la version du micrologiciel nécessaire, reportez-vous au Guide de référence de la ligne de commande RACADM. Vérifiez également si une limite est imposée concernant les plateformes (mode monolithique ou modulaire, par exemple), puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1131

Message	iDRAC was successfully reset. (L'iDRAC a été correctement réinitialisé.)
Description détaillée	L'iDRAC a été réinitialisé et est redémarré avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1132

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel. La valeur saisie pour une option n'est pas valide.
Description détaillée	Le micrologiciel n'a pas pu être mis à jour, car une ou toutes les valeurs suivantes sont incorrectes : A) ID de connexion. B) Adresse IP du serveur FTP ou TFTP. C) Chemin complet du fichier du micrologiciel.
Action recommandée	Exécutez la commande racadm « racadm help <sous-commande> » pour obtenir plus d'informations sur les différentes options applicables à cette commande et les valeurs acceptées par la commande.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1133

Message	La valeur BIOSRTDRequested a été modifiée avec succès. L'opération de restauration des valeurs par défaut du BIOS est en attente du redémarrage du serveur.
Description détaillée	L'attribut BIOSRTDRequested a été modifié avec succès. L'opération de restauration des valeurs par défaut du BIOS est en attente du redémarrage du serveur.
Action recommandée	Pour appliquer les valeurs par défaut du BIOS, redémarrez le serveur. Une fois le serveur redémarré, les valeurs par défaut du BIOS sont accessibles à partir de l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1134

Message	Impossible d'exporter les données du journal Lifecycle, car la taille du fichier d'exportation est supérieure à 25 Mo et ne peut pas être traitée localement.
Description détaillée	Impossible d'exporter les données du journal Lifecycle, car la taille du fichier d'exportation est supérieure à 25 Mo et ne peut pas être traitée localement.
Action recommandée	Exportez le journal Lifecycle vers un partage de fichiers réseau. À l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, exécutez la commande lclog export avec l'option --complete et les paramètres de partage de fichiers réseau associés, puis réessayez l'opération. Pour plus d'informations sur l'option --complete, exécutez la commande « racadm help lclog export » sur l'interface de ligne de commande.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1135

Message	Unable to run the RACADM command because an internal instrumentation component has stopped functioning. (Impossible d'exécuter la commande RACADM car un composant d'instrumentation interne a cessé de fonctionner.)
Description détaillée	La commande RACADM n'a pas pu être exécutée, car les composants d'instrumentation internes sont occupés ou ont cessé de fonctionner.
Action recommandée	Attendez une minute la réponse des composants d'instrumentation internes, puis réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID du système pendant 15 secondes, attendez que l'iDRAC termine de redémarrer, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1136

Message	Remote unattended diagnostic execution operation initiated. (Lancement de l'opération d'exécution de diagnostics sans assistance à distance.)
Description détaillée	L'opération d'exécution de diagnostics sans assistance à distance est lancée.
Action recommandée	À l'aide de l'interface de ligne de commande RACADM, exécutez « racadm jobqueue view -i <id de tâche> » pour afficher l'état de l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1137

Message	Lancement d'opération d'exportation des résultats de diagnostics sans assistance à distance.
Description détaillée	Lancement d'opération d'exportation des résultats de diagnostics sans assistance à distance.
Action recommandée	À l'aide de l'interface de ligne de commande RACADM, exécutez « racadm jobqueue view -i <id de tâche> » pour afficher l'état de l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1138

Message	Unable to export the diagnostics results because the results do not exist. (Impossible d'exporter les résultats de diagnostics, car les résultats n'existent pas.)
Description détaillée	Impossible d'exporter les résultats de diagnostics à distance, car les résultats de diagnostics à distance n'ont pas été générés.
Action recommandée	À l'aide de l'interface de ligne de commande RACADM, exécutez la commande « racadm diagnostics run » pour vous assurer que les résultats de diagnostics sont disponibles, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1139

Message	L'option entrée n'est pas prise en charge par l'interface.
Description détaillée	Le fichier demandé ne peut être exporté depuis le micrologiciel racadm que vers un partage de fichiers distant.
Action recommandée	Créez un partage de fichiers distant pour exporter le fichier ou employez l'utilitaire racadm local/distant pour exporter les données vers le système de fichiers accessible via racadm.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1140

Message	Le nom de fichier n'est pas requis pour exporter le rapport de support technique (TSR) vers un partage distant.
Description détaillée	Vous n'êtes pas obligé de spécifier le nom de fichier pour exporter le rapport de support technique vers un partage distant.
Action recommandée	Exécutez la commande sans l'option -f. Pour plus d'informations sur l'exportation du rapport de support technique (TSR), exécutez la commande « racadm help techsupreport export ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1141

Message	L'opération de restauration du micrologiciel de l'iDRAC a été lancée.
Description détaillée	L'opération de restauration du micrologiciel de l'iDRAC a été lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1142

Message	Unable to start the Remote Diagnostics operation because the Expiration Time entered (difference between Start Time and Expiration Time) is less than five minutes. (Impossible de démarrer l'opération de diagnostics à distance car le délai d'expiration (différence entre Heure de début et Heure d'expiration) est inférieur à 5 minutes.)
Description détaillée	L'opération de diagnostics à distance ne peut pas être effectuée, car la différence entre « Heure de début » et « Heure d'expiration » est inférieure à 5 minutes.
Action recommandée	Assurez-vous que l'heure d'expiration est supérieure à cinq minutes, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1143

Message | Les résultats de la configuration ne sont pas applicable au type de tâche de la tâche : *arg1*.

Arguments | ***arg1 =*** ID de tâche

Description détaillée | La tâche identifiée dans le message n'est pas une tâche de configuration ou une tâche d'importatiopn ou de prévisualisation XML de configuration qui génère des résultats de configuration.

Action recommandée | Aucune action requise.

Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité | Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1144

Message | La tâche : *arg1* n'est pas valide ou n'est pas présente dans la file d'attente des tâches, et aucune entrée associée n'a été trouvée dans le journal Lifecycle.

Arguments | ***arg1 =*** ID de tâche

Description détaillée | Aucune information de résultats de configuration n'est disponible pour l'ID de tâche identifié dans le message car l'ID de tâche n'est pas valide ou n'est pas présent dans la file d'attente des tâches et une entrée connexe du journal Lifecycle est introuvable.

Action recommandée	Vérifiez l'ID de travail identifié dans le message et relancez l'opération à l'aide d'un ID de tâche valide. Pour trouver les ID de tâches valides dans la file d'attente des tâches actuelles, à l'aide de la RACADM, exécutez la commande « racadm jobqueue view ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1145

Message	Le type de journal entré n'est pas valide.
Description détaillée	La valeur saisie pour l'option -t n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide pour obtenir la liste des types de journal valides, puis réessayez en saisissant un type valide.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1146

Message	Impossible de définir le nom d'utilisateur SNMPv3 car SNMPv3 n'est pas activé pour l'utilisateur spécifié sur l'iDRAC.
Description détaillée	Impossible de définir le nom d'utilisateur SNMPv3 car SNMPv3 n'est pas activé pour l'utilisateur spécifié sur l'iDRAC.

Action recommandée	Activez SNMPv3 pour l'utilisateur spécifié en exécutant la commande « racadm set iDRAC.Users.<index-utilisateur>.SNMPv3Enable 1 », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1147

Message	Impossible de définir le nom d'utilisateur SNMPv3 saisi dans la commande car ce nom n'est pas présent ou n'a pas été activé sur l'iDRAC.
Description détaillée	L'utilisateur SNMPv3 ne peut pas être configuré, car l'utilisateur portant le nom d'utilisateur entré pour le groupe SNMPv3 n'est pas présent ou n'est pas activé sur l'iDRAC.
Action recommandée	Vérifiez que le nom d'utilisateur spécifié existe et est activé sur l'iDRAC, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1148

Message	Le programme d'installation du module de service intégré (ISM) est correctement mis à disposition du système hôte.

Description détaillée	Le programme d'installation du module de service intégré (ISM) est correctement mis à disposition du système hôte.
Action recommandée	Démarrez sur le système d'exploitation de l'hôte pour vérifier la disponibilité du programme d'installation du module de service intégré (ISM).
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1149

Message	Impossible de mettre le programme d'installation du module de service intégré (ISM) à disposition du système hôte, car l'opération d'effacement du système a été exécutée précédemment.
Description détaillée	Le programme d'installation du module de service intégré (ISM) ne peut pas être mis à disposition du système hôte, car l'opération d'effacement du système a été exécutée précédemment.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1150

Message	Unable to complete the Import operation. (Impossible d'effectuer l'opération d'importation.)

Description détaillée	L'opération d'exportation ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Réessayez l'opération d'exportation au bout de 5 minutes.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1151

Message	L'opération d'exportation a échoué.
Description détaillée	L'opération d'exportation ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Exécutez à nouveau la commande RACADM de collecte techsupreport, puis tentez à nouveau l'opération d'exportation.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1152

Message	L'opération d'exportation s'est terminée avec succès
Description détaillée	L'opération d'exportation s'est terminée avec succès

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1153

Message	L'horodatage n'est pas disponible pour affichage.
Description détaillée	L'horodatage n'a pas été enregistré pour l'opération de collecte techsupreport précédente.
Action recommandée	Exécutez la commande de collecte RACADM techsupreport. Une fois l'opération de collecte techsupreport terminée, exécutez la commande RACADM « getupdatetime ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1154

Message	L'opération demandée est lancée.
Description détaillée	L'opération de collecte ou d'exportation techsupreport demandée a été lancée.
Action recommandée	Exécutez la sous-commande RADADM jobqueue avec l'ID de tâche pour vérifier l'état de l'opération demandée.

Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1155

Message	Impossible de terminer l'opération car le Lifecycle Controller est désactivé.
Description détaillée	L'opération a échoué car le Lifecycle Controller est désactivé.
Action recommandée	Activez Lifecycle Controller et réessayez. Pour activer le Lifecycle Controller, exécutez la commande « racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1156

Message	Impossible d'afficher les informations concernant les interfaces réseau du serveur.
Description détaillée	Les informations d'interface réseau du serveur ne peuvent pas être reçues car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas installé ou n'est pas en cours d'exécution sur le système d'exploitation du serveur, ou parce que la collecte des données de système d'exploitation est désactivée.
Action recommandée	Exécutez la commande « racadm get iDRAC.ServiceModule » pour vérifier si le module de service iDRAC est installé et en cours d'exécution sur le système d'exploitation hôte, et si la collecte des données de système d'exploitation est activée.

Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1157

Message	Impossible de trouver le FQDD spécifié.
Description détaillée	The specified FQDD is invalid. (L'URI spécifié n'est pas valide.)
Action recommandée	Vérifiez si le FQDD saisi est valide. Exécutez la commande « racadm gethostnetworkinterfaces » pour la liste de FQDD valides.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1158

Message	Le nombre d'entrées de journal demandé dépasse la limite.
Description détaillée	Le nombre d'entrées du journal Lifecycle demandé dépasse la limite et ne peut pas être affiché. L'opération RACADM distante risque d'expirer avant l'extraction de toutes les entrées de journal.
Action recommandée	Récupérez un plus petit nombre d'entrées de journal à l'aide de l'interface RACADM distante, ou utilisez le micrologiciel ou l'interface RACADM locale pour afficher toutes les entrées de journal. Pour extraire un nombre limité d'entrées de journal, utilisez l'option -n. Par exemple, pour afficher les 10 dernières entrées du journal, exécutez la commande « racadm lclog view -n 10 ».

Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1159

Message	Impossible d'obtenir les données requises à partir de l'iDRAC.
Description détaillée	Les données ne peuvent pas être récupérées à partir de l'iDRAC, car le Lifecycle Controller est désactivé ou une mise à jour du progiciel de mise à jour est en cours.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Vérifiez si une mise à jour DUP du micrologiciel est en cours et attendez qu'elle se termine. 2) Assurez-vous que le Lifecycle Controller est activé. Pour activer le Lifecycle Controller, exécutez la commande « racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 ». 3) Réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1160

Message	Impossible de définir les objets de groupe USB en raison de privilèges insuffisants pour le compte d'utilisateur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	Impossible de définir les objets de groupe USB car le compte d'utilisateur identifié dans le message n'a pas de privilège Contrôle du système, nécessaire pour cette opération.

Action recommandée	Contactez l'administrateur système de l'iDRAC et demandez que le privilège Contrôle du système soit ajouté au compte identifié dans le message, ou bien utilisez des références de compte disposant de ce privilège et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1161

Message	Impossible de lancer l'opération de collecte techsupreport pour le rapport de support technique (TSR) car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas en cours d'exécution.
Description détaillée	Impossible de lancer l'opération de collecte techsupreport car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas en cours d'exécution.
Action recommandée	Exécutez la commande « racadm get iDRAC.ServiceModule » pour vous assurer que le module de service iDRAC est installé et en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur, ainsi que pour vérifier que la collecte des données de système d'exploitation est activée.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1162

Message	Impossible de lancer l'opération de collecte techsupreport pour le rapport de support technique (TSR) car une autre opération de collecte est en cours.
Description détaillée	L'opération de collecte techsupreport demandée ne peut pas être lancée car une autre opération de même type est en cours pour le rapport de support technique (TSR).
Action recommandée	Attendez que l'opération de collecte en cours se termine avant de lancer une autre opération de collecte. Pour afficher l'état de l'opération de collecte techsupreport, exécutez la commande « racadm jobqueue view ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1163

Message	La valeur de pic d'utilisation du capteur de surveillance performances hors bande *arg1* a été réinitialisée avec succès.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur
Description détaillée	Le capteur de surveillance des valeurs d'utilisation maximale des performances hors bande identifié dans le message a été réinitialisé avec succès.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1164

Message	Une opération de diagnostics à distance est en cours d'exécution et n'est pas terminée.
Description détaillée	Une opération de diagnostic à distance est déjà en cours d'exécution ; vous ne pourrez lancer une autre opération que lorsque l'exécution actuelle sera terminée.
Action recommandée	Lancez une autre opération de diagnostic uniquement une fois l'opération en cours terminée.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1165

Message	Impossible de configurer le numéro de port entré pour les ports http ou https du serveur Web iDRAC, car le numéro de port indiqué est déjà utilisé.
Description détaillée	Impossible de configurer le numéro de port entré pour les ports http ou https du serveur Web iDRAC, car le numéro de port indiqué est déjà utilisé.
Action recommandée	Entrez un numéro de port qui n'est pas utilisé, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1166

Message	Lancement réussi de l'opération d'aperçu du fichier XML de configuration invoquée par *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	L'opération d'aperçu du fichier XML de configuration a été lancée avec succès après avoir été invoquée par l'utilisateur spécifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1168

Message	La commande RACADM « getconfig » va devenir obsolète dans les versions futures du micrologiciel iDRAC.
Description détaillée	La commande RACADM « getconfig » va devenir obsolète dans les versions futures du micrologiciel iDRAC.
Action recommandée	Exécutez la commande RACADM « racadm get » pour récupérer les paramètres de configuration iDRAC. Pour plus d'informations sur la commande get, exécutez la commande RACADM « racadm help get ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1169

Message	La commande RACADM « config » va devenir obsolète dans les versions futures du micrologiciel iDRAC.
Description détaillée	La commande RACADM « config » va devenir obsolète dans les versions futures du micrologiciel iDRAC.
Action recommandée	Exécutez la commande RACADM « racadm set » pour définir les paramètres de configuration iDRAC. Pour plus d'informations sur la commande set, exécutez la commande RACADM « racadm help set ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1170

Message	Impossible de trouver la bibliothèque SSL dans le chemin par défaut.
Description détaillée	Impossible de trouver la bibliothèque SSL. Cela peut être dû au fait que la bibliothèque n'est pas installée dans le chemin par défaut ou qu'aucune librairie SSL n'est installée.
Action recommandée	Si aucune bibliothèque SSL n'est installée, installez-en une, puis réessayez. Si une bibliothèque SSL est installée, créez un lien logiciel entre la bibliothèque SSL et « libssl.so » à l'aide de la commande Linux « ln », puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1175

Message	Impossible de modifier la configuration utilisateur. En effet, la modification de la configuration utilisateur à l'index 1 n'est pas autorisée.
Description détaillée	La configuration utilisateur ne peut pas être modifiée, car aucune modification n'est autorisée à l'index 1.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1176

Message	Impossible de générer le message de requête de signature de certificat (RSC), car tous les attributs iDRAC.Security group ne sont pas configurés.
Description détaillée	Le message de requête de signature de certificat (RSC) ne peut pas être généré car tous les attributs iDRAC.Security group ne sont pas configurés.
Action recommandée	Assurez-vous que tous les attributs iDRAC.Security group sont configurés. Pour obtenir la liste des attributs, exécutez la commande « racadm get iDRAC.Security ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1177

Message	Un périphérique USB a été connecté à l'iDRAC.
Description détaillée	Un périphérique USB a été connecté à l'iDRAC et est accessible depuis l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise. Pour rattacher le périphérique USB au serveur au lieu de l'iDRAC, retirez-le du port USB du panneau avant, modifiez les paramètres de mode du port de gestion USB, puis réinsérez le périphérique USB.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1178

Message	Un périphérique USB est connecté à l'iDRAC et une opération d'importation du fichier XML de configuration est en cours.
Description détaillée	Un périphérique USB est connecté à l'iDRAC et une opération d'importation du fichier XML de configuration est en cours.
Action recommandée	Patientez jusqu'à la fin de l'opération d'importation du fichier XML de configuration avant de tenter une autre opération. Vérifiez l'état de l'opération d'importation du fichier XML de configuration en exécutant la commande RACADM « racadm jobqueue view ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1179

Message	Impossible de terminer l'opération demandée car un câble USB de type A/A est connecté au port USB du panneau avant et l'iDRAC émule un périphérique NIC.
Description détaillée	Impossible de terminer l'opération demandée car un câble USB de type A/A est connecté au port USB du panneau avant et l'iDRAC émule un périphérique NIC.
Action recommandée	Pour modifier le paramètre de mode du port de gestion USB débranchez le câble USB de type A/A du port USB du panneau avant et modifiez les paramètres de mode.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1180

Message	Un périphérique USB a été inséré dans le port de gestion USB du panneau avant et est utilisé par le système d'exploitation du serveur.
Description détaillée	Un périphérique USB a été inséré dans le port de gestion USB du panneau avant et est utilisé par le système d'exploitation du serveur. Le périphérique ne doit pas être en cours d'utilisation pour qu'il soit possible de modifier les paramètres de mode du port.
Action recommandée	Retirez et réinsérez le périphérique USB, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1181

Message	Impossible de modifier le mode du port de gestion USB.
Description détaillée	L'état du port de gestion USB ne peut pas être modifié en raison d'un problème de matériel ou de micrologiciel inconnu.
Action recommandée	Pour modifier les paramètres de mode du port de gestion, procédez comme suit : si un périphérique est présent, retirez le périphérique USB du port de gestion USB du panneau avant, puis réinsérez-le et réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1182

Message	Impossible de récupérer des informations pour le groupe ou l'attribut d'alimentation parce que le serveur n'est pas compatible PMBus.
Description détaillée	L'outil Server Instrumentation ne peut pas fournir d'informations liées à l'alimentation, car la fonction PMBus n'est pas présente ou les unités d'alimentation (PSU) avec fonction PMBus ont été retirées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1183

Message	Impossible d'affecter les adresses IP 169.254.0.3 et 169.254.0.4 aux périphériques OSBMC et USBNIC, car les adresses IP entrées sont réservées à la fonction iDRAC Direct.
Description détaillée	Les adresses IP 169.254.0.3 et 169.254.0.4 ne peuvent pas être attribuées au périphérique identifié dans le message, car les adresses IP entrées sont réservées à la fonction iDRAC Direct.
Action recommandée	Saisissez une autre adresse IP appropriée et réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1184

Message	La sous-commande RACADM « getuscvresion » va devenir obsolète dans les versions futures.
Description détaillée	La sous-commande RACADM « getuscvresion » va devenir obsolète dans les versions futures.
Action recommandée	Au lieu de getuscversion, exécutez la sous-commande getversion -f lc.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1185

Message	Impossible de configurer l'adresse IPv6 statique car une adresse IPv6 ou une passerelle IPv6 non valide a été indiquée.
Description détaillée	L'adresse IPv6 statique n'a pas été configurée car une adresse IPv6 ou une passerelle IPv6 non valide a été entrée.
Action recommandée	Entrez une adresse IPv6 et une passerelle IPv6 valides, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1186

Message	1000Mbps speed setting is Read Only and cannot be configured for the iDRAC NIC. (Le paramètre de vitesse de 1000 Mbits/s est en lecture seule et ne peut pas être configuré pour la carte réseau de l'iDRAC.)
Description détaillée	Les seules configurations possibles de la carte réseau de l'iDRAC sont 10 Mbits/s et 100 Mbits/s. Pour obtenir de la documentation relative à ce paramètre, reportez-vous au Guide d'utilisation de racadm sous le groupe cfgNetTuning.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC1187

Message	L'heure de début saisie n'est pas valide. Impossible de démarrer l'opération de diagnostics à distance, car l'heure de début saisie est antérieure à l'heure actuelle de l'iDRAC.
Description détaillée	L'opération de diagnostic à distance n'a pas pu être initiée car l'heure de début saisie n'est pas valide. Elle est antérieure à l'heure actuelle de l'iDRAC.
Action recommandée	Entrez une heure de début postérieure à l'heure actuelle de l'iDRAC, puis relancez l'opération. Exécutez la commande « racadm getractime » pour obtenir l'heure actuelle de l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1188

Message	Unable to configure the Upper Non-Critical value for the System Performance sensor. (Impossible de configurer la valeur supérieure non critique du capteur de performances du système.)
Description détaillée	Impossible de configurer la valeur supérieure non critique du capteur de performances du système car la valeur fournie ne se trouve pas dans une plage valide.
Action recommandée	Indiquez une valeur comprise entre 0 et 100 pour définir la valeur supérieure non critique.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1189

Message	Unable to set the object value for iDRAC Service Module. (Impossible de définir la valeur de l'objet d'iDRAC Service Module.)
Description détaillée	L'objet idrac.serviceModule.watchdogtimer ne peut pas être activé si l'horloge de surveillance du système d'exploitation est déjà activée.
Action recommandée	Désactivez l'objet à l'aide de la commande « racadm set BIOS.integratedDevices.osWatchdogTimer Disabled », puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1190

Message	Impossible de configurer les paramètres de la fonction de serveur de provisionnement. Les options requises ne sont pas valides ou ne sont pas spécifiées.
Description détaillée	Impossible de configurer le serveur de provisionnement.
Action recommandée	Réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1191

Message	Impossible d'importer le fichier spécifié sur l'iDRAC.
Description détaillée	L'opération d'importation du fichier a échoué en raison de la taille du fichier.
Action recommandée	L'opération d'importation du fichier a expiré, car le fichier n'est pas valide ou dépasse la taille autorisée. Réessayez l'opération avec un fichier valide.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1192

Message	La fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est désactivée.
Description détaillée	La fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est actuellement désactivée. Si l'inventaire du système n'est pas à jour, le profil de configuration du système copié ne comprendra pas les dernières informations d'inventaire.
Action recommandée	Pour accéder aux dernières informations d'inventaire, annulez la tâche actuelle, exécutez « racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1 » pour activer CSIOR et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1193

Message	Une modification de configuration du système RAC a été demandée.
Description détaillée	Une modification de configuration du système RAC a été demandée. Veuillez consulter les journaux pour plus de détails sur la modification de la configuration et l'origine de la demande de modification de configuration.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC1194

Message	Comparaison réussie des versions du micrologiciel sur le serveur selon les versions définies dans le catalogue spécifié. Le micrologiciel du serveur est à jour et correspond aux définitions du catalogue.
Description détaillée	Le micrologiciel du serveur est à jour et correspond aux définitions du catalogue.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC1195

Message	L'utilisateur *arg1* a demandé via l'adresse IP *arg2* un changement d'état/de configuration en *arg3* à l'aide de *arg4.*
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IPv4/6, ***arg3 =*** titre de page GUI ou nom de groupe ou nom d'attribut, ***arg4 =*** type d'interface
Description détaillée	L'utilisateur a demandé une modification de l'état/de la configuration en utilisant l'interface spécifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1196

Message	La connexion d'utilisateur améliorée a été désactivée par *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	La connexion d'utilisateur améliorée a été désactivée par l'utilisateur identifié dans le message. Elle est désactivée pour tous les utilisateurs travaillant sur cet iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC1197

Message	Le micrologiciel de l'écran LCD a été mis à jour avec succès.
Description détaillée	Le micrologiciel de l'écran LCD a été mis à jour avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC1198

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel de l'écran LCD en raison de problèmes de connexion ou du cadre de l'écran LCD qui est endommagé.
Description détaillée	L'écran LCD du micrologiciel ne peut pas être mis à jour en raison de problèmes de connexion ou du cadre de l'écran LCD qui est endommagé.
Action recommandée	Retirez le cadre de l'écran LCD et réinstallez-le. Si le problème persiste, remplacez le cadre de l'écran LCD.
Catégorie	Mises à jour (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC1199

Message	Impossible de configurer les paramètres du planificateur de collecte automatique SupportAssist, car aucune valeur n'est saisie ou les valeurs ne sont pas valides.
Description détaillée	Le planificateur de collecte automatique SupportAssist ne peut pas être configuré, car aucune valeur n'est saisie ou le valeurs ne sont pas valides.
Action recommandée	Réessayez l'opération en saisissant des valeurs correctes. Pour plus d'informations sur les valeurs correctes, exécutez la commande RACADM dans l'interface de ligne de commande (CLI) : « racadm supportassist help autocollectscheduler ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1200

Message Impossible d'effectuer l'opération d'enregistrement de SupportAssist car aucune valeur n'est saisie ou les valeurs ne sont pas valides.

Description détaillée L'opération d'enregistrement de SupportAssist ne s'est pas terminée avec succès, car aucune valeur n'est saisie ou les valeurs ne sont pas valides.

Action recommandée Réessayez l'opération en saisissant des valeurs correctes. Pour plus d'informations sur les valeurs correctes, exécutez la commande RACADM dans l'interface de ligne de commande (CLI) : « racadm supportassist help register ».

Catégorie Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1201

Message Impossible de terminer l'opération car le serveur est en mode de verrouillage.

Description détaillée L'opération ne peut pas être exécutée, car le serveur est en mode de verrouillage. Les modifications ne sont pas autorisées lorsque le serveur est en mode de verrouillage.

Action recommandée Désactivez le mode de verrouillage en exécutant la commande RACADM suivante dans l'interface de ligne de commande (CLI) : « racadm set iDRAC.Lockdown.SystemLockdownMode 0 ».

Catégorie Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1202

Message	Le certificat de démarrage sécurisé a bien été exporté.
Description détaillée	Le certificat de démarrage sécurisé a bien été exporté.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1203

Message	L'opération d'importation du certificat de démarrage sécurisé a été planifiée avec succès.
Description détaillée	L'opération d'importation du certificat de démarrage sécurisé a été planifiée avec succès. Pour que les modifications soient effectives, redémarrez le serveur hôte.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1204

Message	L'opération de suppression du certificat de démarrage sécurisé a été planifiée avec succès.
Description détaillée	L'opération de suppression du certificat de démarrage sécurisé a été planifiée avec succès. Pour que les modifications soient effectives, redémarrez le serveur hôte.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1205

Message	L'opération de restauration du certificat de démarrage sécurisé a été planifiée avec succès.
Description détaillée	L'opération de restauration du certificat de démarrage sécurisé a été planifiée avec succès. Pour que les modifications soient effectives, redémarrez le serveur hôte.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1206

Message	L'opération de suppression de tous les certificats de démarrage sécurisé a été planifiée avec succès.
Description détaillée	L'opération de suppression de tous les certificats de démarrage sécurisé a été planifiée avec succès. Pour que les modifications soient effectives, redémarrez le serveur hôte.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1207

Message	L'opération de restauration de tous les certificats de démarrage sécurisé a été planifiée avec succès.
Description détaillée	L'opération de restauration de tous les certificats de démarrage sécurisé a été planifiée avec succès. Pour que les modifications soient effectives, redémarrez le serveur hôte.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1208

Message	Impossible de terminer l'opération, car un certificat ou type de clé non valide est entré.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée, car un certificat ou type de clé non valide est entré.
Action recommandée	Entrez un certificat ou type de clé valide, puis réessayez l'opération. Pour afficher une liste des types valides, saisissez la commande RACADM suivante dans l'interface de ligne de commande (CLI) : « racadm help <sous-commande> ». Voir également le RACADM CLI Reference Guide (Guide de référence de la CLI RACADM) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1209

Message	Impossible de terminer l'opération, car un certificat ou sous-type de clé non valide a été entré.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée, car un certificat ou sous-type de clé non valide a été entré.
Action recommandée	Entrez un certificat ou sous-type de clé valide, puis réessayez l'opération. Pour afficher une liste des types valides, saisissez la commande RACADM suivante dans l'interface de ligne de commande (CLI) : « racadm help <sous-commande> ». Voir également le RACADM CLI Reference Guide (Guide de référence de la CLI RACADM) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1210

Message	Impossible d'effectuer l'opération, car une valeur de hachage non valide a été entrée.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être terminée car une valeur de hachage non valide a été entrée.
Action recommandée	Entrez une valeur de hachage valide, puis relancez l'opération. Pour afficher une liste des types valides, saisissez la commande RACADM suivante dans l'interface de ligne de commande (CLI) : « racadm help <sous-commande> ». Voir également le RACADM CLI Reference Guide (Guide de référence de la CLI RACADM) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1211

Message	Impossible de terminer l'opération car la valeur de hachage n'est pas acceptée pour les certificats de type clé publique (PK) ou clé de cryptage de clé (KEK).
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée, car la valeur de hachage n'est pas acceptée pour les certificats de type clé publique (PK) ou clé de cryptage de clé (KEK).

Action recommandée	Entrez une valeur d'empreinte pour les certificats de type clé publique (PK) ou clé de cryptage de clé (KEK). Pour les types de certificats DB, DBX, entrez une valeur de hachage valide. Pour afficher une liste des types valides, voir le RACADM CLI Reference Guide (Guide de référence de la CLI RACADM) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1212

Message	Impossible de terminer l'opération car la stratégie de démarrage sécurisé est définie sur Standard.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée, car la stratégie de démarrage sécurisé est définie sur Standard.
Action recommandée	Réinitialisez la stratégie de démarrage sécurisé sur Personnalisé en exécutant la commande RACADM suivante dans l'interface de ligne de commande (CLI), puis recommencez l'opération : « racadm set bios.syssecurity.securebootpolicy Custom ». Pour plus d'informations, voir le RACADM CLI Reference Guide (Guide de référence de la CLI RACADM) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1213

Message	Impossible d'importer la clé publique (PK), car une PK existe déjà.
Description détaillée	La clé publique (PK) ne peut pas être supprimée, car une PK existe déjà.

Action recommandée	Supprimez la clé publique existante, redémarrez le serveur hôte, puis recommencez l'opération. Pour savoir comment effectuer la suppression, exécutez l'aide de la sous-commande « racadm bioscert help delete ». Pour plus d'informations, voir le RACADM CLI Reference Guide (Guide de référence de la CLI RACADM) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1214

Message	Impossible de terminer l'opération car la stratégie de démarrage sécurisé est de type inconnu.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée, car la stratégie de démarrage sécurisé est de type inconnu.
Action recommandée	Définissez la stratégie de démarrage sécurisé sur le mode Standard ou Personnalisé. Par exemple, pour définir la stratégie sur le mode Personnalisé, utilisez la commande « racadm set bios.syssecurity.securebootpolicy Custom ». Pour plus d'informations, voir le RACADM CLI Reference Guide (Guide de référence de la CLI RACADM) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1215

Message	Impossible d'importer le certificat, car le certificat en cours d'importation existe déjà dans la base de données.

Description détaillée	Le certificat ne peut pas être importé, car le certificat en cours d'importation existe déjà dans la base de données.
Action recommandée	Supprimez le certificat existant, redémarrez le serveur hôte, puis recommencez l'opération. Pour savoir comment effectuer la suppression, exécutez l'aide de la sous-commande « racadm bioscert help delete ». Pour plus d'informations, voir le RACADM CLI Reference Guide (Guide de référence de la CLI RACADM) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1216

Message	Impossible de terminer l'opération, car les données de certificat saisies n'existent pas.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée, car les données de certificat saisies n'existent pas.
Action recommandée	Assurez-vous qu'il existe des données de certificat valides et relancez l'opération. Pour plus d'informations, voir le RACADM CLI Reference Guide (Guide de référence de la CLI RACADM) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1217

Message	Impossible d'afficher les propriétés du certificat de démarrage sécurisé, car les données de certificat saisies n'existent pas.

Description détaillée	Les propriétés du certificat de démarrage sécurisé ne peuvent pas être affichées car les données de certificat saisies n'existent pas.
Action recommandée	Assurez-vous qu'il existe des données de certificat valides et relancez l'opération. Pour plus d'informations, voir le RACADM CLI Reference Guide (Guide de référence de la CLI RACADM) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1218

Message	Impossible de monter le partage distant car des informations d'identification de partage distant incorrectes ont été saisies.
Description détaillée	Le partage distant ne peut pas être monté car des informations d'identification de partage distant incorrectes ont été saisies.
Action recommandée	Saisissez les bons nom de partage à distance, nom d'utilisateur et mot de passe. Pour plus d'informations, voir le RACADM CLI Reference Guide (Guide de référence de la CLI RACADM) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1219

Message	Impossible d'exporter les données de certificat de démarrage sécurisé vers le partage distant en raison d'un manque d'espace de stockage.
Description détaillée	Les données de certificat de démarrage sécurisé ne peuvent pas être exportées vers le partage distant en raison d'un manque d'espace de stockage.
Action recommandée	Assurez-vous que le partage distant dispose de suffisamment d'espace de stockage, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1220

Message	Impossible d'exporter les données de certificat de démarrage sécurisé car la taille du fichier exporté est supérieure à 25 Mo.
Description détaillée	Les données de certificat de démarrage sécurisé ne peuvent pas être exportées, car la taille du fichier exporté est supérieure à 25 Mo.
Action recommandée	Exportez le certificat vers un dossier de partage de fichiers réseau (NFS) possédant un espace de stockage de 25 Mo ou plus.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1221

Message	Impossible de récupérer les informations de connexion du commutateur, car la vue connexion du commutateur est désactivée.
Description détaillée	Les informations de connexion de commutateur ne peuvent pas être récupérées, car la vue connexion du commutateur est désactivée.
Action recommandée	Activez la vue connexion de commutateur en exécutant la commande RACADM suivante dans l'interface de ligne de commande (CLI), puis réessayez l'opération : « racadm set idrac.switchconnectionview.enable 1 ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1222

Message	Le certificat de confiance du client a été supprimé avec succès.
Description détaillée	Le certificat de confiance du client a été supprimé avec succès.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1223

Message	Impossible de supprimer le certificat de confiance du client.
Description détaillée	Le certificat de confiance du client ne peut pas être supprimé.
Action recommandée	Assurez-vous qu'un certificat de confiance de client a déjà été téléchargé en exécutant la commande RACADM suivante dans l'interface de ligne de commande (CLI), puis relancez l'opération : « racadm sslcertdownload -f <nom de fichier> -t 4 ». Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1224

Message	Impossible de supprimer le certificat de confiance du client, car il n'existe pas.
Description détaillée	Le certificat de confiance du client ne peut pas être supprimé, car il n'existe pas.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1225

Message	Impossible d'importer le certificat de démarrage sécurisé, car la taille du fichier en cours d'importation est supérieure à la taille maximale prise en charge.
Description détaillée	Le certificat de démarrage sécurisé ne peut pas être importé, car la taille du fichier en cours d'importation est supérieure à la taille maximale prise en charge.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Redémarrez le serveur et appuyez sur la touche F2 lorsque le logo de la société s'affiche. 2) Dans la page Configuration du système, cliquez sur BIOS du système. 3) Dans la page BIOS du système, cliquez sur Sécurité du système. 4) Dans la section Démarrage sécurisé, cliquez sur l'option Personnalisé correspondant à Stratégie de démarrage sécurisé, puis importez le fichier. Pour plus d'informations sur le processus d'importation, voir le Guide d'utilisation d'iDRAC, disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1226

Message	Impossible de terminer l'opération car le mode de démarrage sécurisé est défini sur Mode déployé.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée, car le mode de démarrage sécurisé est défini sur Mode déployé.
Action recommandée	Définissez le mode de démarrage sécurisé sur Mode utilisateur puis recommencez l'opération. Pour définir le mode de démarrage sécurisé sur Mode utilisateur utilisez la commande « racadm set bios.syssecurity.securebootmode UserMode ». Pour plus d'informations, voir le RACADM CLI Reference Guide (Guide de référence de la CLI RACADM) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1227

Message	Impossible de terminer l'opération en raison d'un manque d'espace de stockage dans le magasin de certificats.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée, en raison d'un manque d'espace de stockage dans le magasin de certificats.
Action recommandée	Libérez de l'espace dans le magasin de certificats en supprimant quelques certificats et relancez l'opération. Procédez comme suit : 1) Redémarrez le serveur et appuyez sur la touche F2 lorsque le logo de la société s'affiche. 2) Dans la page Configuration du système, cliquez sur BIOS du système. 3) Dans la page BIOS du système, cliquez sur Sécurité du système. 4) Dans la section Démarrage sécurisé, cliquez sur l'option Personnalisé correspondant à Stratégie de démarrage sécurisé, puis supprimez quelques certificats. Pour plus d'informations sur le processus de suppression, voir le Guide d'utilisation d'iDRAC, disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC1228

Message	Impossible d'actualiser les informations de connexion du commutateur, car la vue connexion du commutateur est désactivée.
Description détaillée	Les informations de connexion de commutateur ne peuvent pas être actualisées, car la vue connexion du commutateur est désactivée.
Action recommandée	Activez la vue connexion de commutateur en exécutant la commande RACADM suivante dans l'interface de ligne de commande (CLI), puis réessayez l'opération : « racadm set idrac.switchconnectionview.enable 1 ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC802

Message	iDRAC time is set using Network Time Protocol. (L'heure de l'iDRAC est définie à l'aide de Network Time Protocol.)
Description détaillée	L'heure de l'iDRAC a été définie à l'aide de Network Time Protocol (NTP).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC803

Message	Le mode de verrouillage de configuration du système est activé.
Description détaillée	Le mode de verrouillage de configuration du système est activé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC804

Message	Le mode de verrouillage de configuration du système est désactivé.
Description détaillée	Le mode de verrouillage de configuration du système est désactivé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC913

Message	Unable to login to RAC using the specified address (Impossible de se connecter au RAC avec l'adresse indiquée)
Description détaillée	Le système de gestion n'a pas pu se connecter à l'iDRAC.
Action recommandée	Vérifiez si le nom d'utilisateur et le mot de passe donnés pour l'iDRAC sont corrects.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC914

Message	Value specified is invalid: Must be 0 (Off) or 1 (On). (La valeur spécifiée n'est pas valide : doit être 0 (allumé) ou 1 (éteint).)
Description détaillée	La valeur indiquée n'est pas comprise dans la plage valide. Pour définir l'état du voyant sur Éteint, entrez 0. Pour définir l'état du voyant sur Allumé, entrez 1.
Action recommandée	Définissez la valeur numérique sur 0 (Éteint) ou 1 (Allumé).
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC915

Message	Impossible de modifier la propriété de négociation automatique de la carte réseau (NIC).

Description détaillée	La propriété de négociation automatique de la carte réseau (NIC) de l'iDRAC ne peut être modifiée que si la carte réseau est en mode dédié. Pour passer la carte réseau en mode dédié, une licence iDRAC Enterprise est nécessaire.
Action recommandée	Changez le mode de la carte réseau en Dédié à l'aide de la commande « racadm set idrac.nic.selection <1 | Dedicated> », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC916

Message	Value given exceeds the maximum threshold value. (La valeur donnée dépasse la valeur de seuil maximum.)
Description détaillée	La valeur donnée est supérieure à la valeur de seuil maximum.
Action recommandée	Définissez une valeur inférieure à la valeur de seuil maximum. Pour afficher la valeur de seuil maximum, exécutez « racadm get System.Power. Cap.MaxThreshold » dans l'invite de commande.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC917

Message	The syntax of the specified command is not correct. (La syntaxe de la commande spécifiée est incorrecte.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande spécifiée est incorrecte.
Action recommandée	Reportez-vous au texte d'aide de la commande. Pour afficher le texte d'aide, exécutez « racadm help <sous-commande> ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC918

Message	Unable to get the inlet temperature data. (Impossible d'obtenir les données de température d'entrée.)
Description détaillée	Racadm ne peut pas obtenir les données de température d'entrée. Cette se produit si il n'y a aucune donnée dans les tables de température ou si l'instrumentation sous-jacente ne renvoie pas de valeurs valides.
Action recommandée	Attendez que l'instrumentation sous-jacente renseigne les tables thermiques. Réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC919

Message	Échec de la copie vers le partage distant. Le partage distant peut être protégé en écriture.
Description détaillée	Racadm n'a pas pu exporter le fichier de l'historique de température d'entrée du partage distant spécifié. Cela est dû au fait que le partage spécifié est peut-être protégé en écriture.
Action recommandée	Pour exporter le fichier, modifiez les autorisations sur le partage distant. Ou alors, créez un autre partage doté d'autorisations d'écriture.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC920

Message	This interface does not support the specified option. (Cette interface ne prend pas en charge l'option spécifiée.)
Description détaillée	Depuis racadm du micrologiciel, l'historique de température d'entrée peut être exporté uniquement vers un partage de fichiers distant.
Action recommandée	Créez un partage de fichiers distant pour exporter l'historique de température d'entrée. Ou alors, utilisez l'utilitaire racadm local/distant pour exporter vers le système de fichiers accessible par l'exécutable racadm.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC921

Message	The temperature history can be exported in XML or CSV format only. (L'historique de température peut être exporté uniquement dans le format XML ou CSV.)
Description détaillée	Le type de fichier spécifié (avec le paramètre t) n'est pas valide. L'historique de température peut être exporté dans le format XML ou CSV.
Action recommandée	Modifiez le type de fichier d'exportation demandé à XML ou CSV. Pour cela, modifiez l'argument donné au paramètre t. L'argument donné au paramètre est insensible à la casse.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC922

Message	Specified path is too long. (Le chemin spécifié est trop long.)
Description détaillée	Le chemin spécifié (avec le paramètre l) du partage distant est trop long. Ce chemin doit être inférieur à 256 caractères.
Action recommandée	Essayez la même commande avec un autre emplacement de partage distant inférieur à 256 caractères.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC923

Message	The file path is too long. (Le chemin de fichier est trop long.)
Description détaillée	Le chemin de fichier spécifié (avec le paramètre f) est trop long. Ce chemin doit être inférieur à 64 caractères.
Action recommandée	Essayez la même commande avec un chemin de fichier (spécifié avec le paramètre f) inférieur à 64 caractères.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC924

Message	L'historique de température d'entrée a été exporté avec succès.
Description détaillée	L'historique de température d'entrée a été correctement exporté vers le fichier spécifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC925

Message	Recurrence interval is not applicable for this subcategory. (L'intervalle de récurrence ne s'applique pas à cette sous-catégorie.)

Description détaillée	Une récurrence d'alerte ne peut pas être définie pour la sous-catégorie spécifiée. La récurrence d'alerte s'applique uniquement à la sous-catégorie TMPS.
Action recommandée	1. Vérifiez si la récurrence d'alerte s'applique à cette sous-catégorie. Pour le vérifier, exécutez racadm eventfilters get. 2. Pour définir les notifications pour la sous-catégorie spécifiée, exécutez la commande sans l'option -r.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC926

Message	The recurrence interval needs to be an integer from 0 to 365. (L'intervalle de récurrence doit être un entier compris entre 0 et 365.)
Description détaillée	La valeur donnée pour l'intervalle de récurrence n'est pas valide. Cela doit être une valeur comprise entre 0 et 365.
Action recommandée	Modifiez l'argument de -r à une valeur comprise entre 0 et 365, puis exécutez la même commande.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC927

Message	Recurrence value modified successfully. (Valeur de récurrence modifiée avec succès.)
Description détaillée	La valeur de récurrence a été modifiée avec succès à la valeur spécifiée.
Action recommandée	Aucune
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC928

Message	Unable to modify the recurrence value. (Impossible de modifier la valeur de récurrence.)
Description détaillée	Racadm n'a pas pu définir la valeur de récurrence. Cela se produit si l'instrumentation sous-jacente ne définit pas la valeur.
Action recommandée	Patientez quelques minutes, puis relancez la commande. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC929

Message	Invalid category or subcategory specified. (Catégorie ou sous-catégorie spécifiée non valide.)
Description détaillée	La catégorie ou sous-catégorie spécifiée est incorrecte. L'intervalle de récurrence s'applique uniquement à la sous-catégorie TMPS et à catégorie système.
Action recommandée	Reportez-vous au texte d'aide de la commande pour obtenir une liste de catégories valides.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC930

Message	Unable to export the inlet temperature data. (Impossible d'exporter les données de température d'entrée.)
Description détaillée	Racadm ne peut pas obtenir les données de température d'entrée. Cette se produit s'il n'y a aucune donnée dans les tables de température ou si l'instrumentation sous-jacente ne renvoie pas de valeurs valides.
Action recommandée	Attendez que l'instrumentation renseigne les tables thermiques. Réessayez. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RAC936

Message	Unable to change the hot spare property for the PSU. (Impossible de modifier la propriété de disque de secours du bloc d'alimentation.)
Description détaillée	L'iDRAC ne peut pas activer ou désactiver la propriété de disque de secours, car le système a un bloc d'alimentation non PMBus.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC937

Message	Lancement réussi de l'opération d'importation du fichier XML de configuration invoquée par *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	L'opération d'importation du fichier XML de configuration a été lancée avec succès après avoir été invoquée par l'utilisateur spécifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC938

Message	Lancement réussi de l'opération d'exportation de fichier XML de configuration invoquée par *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	L'opération d'exportation du fichier XML de configuration a été lancée avec succès après avoir été invoquée par l'utilisateur spécifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC939

Message	Unable to start the system configuration profile export or import operation. (Impossible de démarrer l'opération d'exportation ou d'importation du profil de configuration du système.)
Description détaillée	La demande d'exécution d'une opération d'exportation ou d'importation du profil de configuration du système ne peut pas être lancée car une opération de mise à jour du micrologiciel est déjà en cours.
Action recommandée	Attendez que l'opération de mise à jour soit terminée ou annulez l'opération de mise à jour et réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC940

Message	Unable to start the system configuration profile export or import operation. (Impossible de démarrer l'opération d'exportation ou d'importation du profil de configuration du système.)
Description détaillée	Si une tâche d'exportation ou d'importation du profil du système est en cours d'exécution, il est impossible de lancer une opération de sauvegarde ou de restauration du profil de configuration du système.
Action recommandée	Attendez que la tâche d'exportation ou d'importation du profil de configuration du système existante soit terminée ou annulez la tâche et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC941

Message	Opération d'exportation lancée avec succès. Cette opération peut prendre quelques minutes.
Description détaillée	Une opération d'exportation du profil de configuration du système peut prendre plusieurs minutes selon la configuration du système.
Action recommandée	Surveillez l'état de la tâche avec « racadm jobqueue view -i <ID de la tâche> ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC942

Message	Opération d'importation lancée avec succès. Cette opération peut prendre plusieurs minutes et provoquer plusieurs redémarrages du système pendant que le micrologiciel de périphérique et la configuration sont appliqués.
Description détaillée	L'opération d'importation du profil de configuration du système est lancée. Aucune autre opération ne peut être effectuée sur le système pendant que le profil de serveur de la configuration du système est importé à partir du profil de configuration du système.
Action recommandée	Surveillez l'état de la tâche avec « racadm jobqueue view -i <ID de la tâche> ».

Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC943

Message	Warning: Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled. (Avertissement : la fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est désactivée.)
Description détaillée	La fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est actuellement désactivée. Si l'inventaire du système n'est pas à jour, le profil de configuration du système copié ne comprendra pas les dernières informations d'inventaire.
Action recommandée	Pour accéder aux dernières informations d'inventaire, annulez la tâche d'exportation actuelle, exécutez « racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1 » pour activer CSIOR et relancez l'opération d'exportation.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC944

Message	Unable to create the configuration job. (Impossible de créer la tâche de configuration.)
Description détaillée	Une tâche de configuration ne peut pas être créée si Lifecycle Controller est désactivé.

Action recommandée	Exécutez « racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 » pour activer Lifecycle Controller, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC945

Message	Invalid object value specified. (Valeur d'objet spécifiée non valide.)
Description détaillée	La valeur de durée d'analyse de la carte réseau dédiée ou partagée n'est pas comprise entre 5 et 255 secondes.
Action recommandée	Veillez à définir la valeur de durée d'analyse entre 5 et 255 secondes, puis réessayez l'opération. Pour plus d'informations, consultez l'aide de RACADM.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC946

Message	Unable to set the NIC to Auto Dedicated NIC mode. (Impossible de définir la carte réseau sur le mode Carte réseau dédiée automatiquement.)
Description détaillée	Le mode « Carte réseau dédiée automatiquement » ne peut pas être défini pour une carte réseau si le mode de sélection de carte réseau est défini sur « Carte réseau dédiée ».

Action recommandée	Pour définir la carte réseau sur le mode Carte réseau dédiée automatiquement, définissez le mode de sélection de carte réseau sur « Carte réseau partagée », puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC947

Message	Invalid object value specified. (Valeur d'objet spécifiée non valide.)
Description détaillée	La valeur utilisée pour l'opération de définition d'objet n'est pas valide.
Action recommandée	Assurez-vous de spécifier la valeur en fonction du type d'objet. Pour plus d'informations, consultez l'aide de RACADM.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC948

Message	Unable to send the notification for the specified event to the configured destination. (Impossible d'envoyer la notification de l'événement spécifié à la destination configurée.)
Description détaillée	Une notification d'événement de test pour l'ID de message spécifié n'a pas été envoyée à la destination configurée.

Action recommandée	Assurez-vous d'utiliser un ID de message valide, définissez le filtre de notification requis, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC949

Message	Successfully added a work note to the Lifecycle Log. (Ajout réussi d'une note de travail au journal Lifecycle.)
Description détaillée	La note de travail spécifiée a été ajoutée au journal Lifecycle.
Action recommandée	Afficher les notes de travail à l'aide de la commande « racadm lclog view c worknotes ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC950

Message	Unable to add the work note to the Lifecycle Log. (Impossible d'ajouter la note de travail au journal Lifecycle.)
Description détaillée	La note de travail ne peut pas être ajoutée au journal Lifecycle si l'iDRAC est en train d'archiver les anciens enregistrements du journal Lifecycle.

Action recommandée	Patientez quelques minutes pendant que l'iDRAC archive les anciens enregistrements, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC951

Message	The number of characters entered for the work note exceeds the supported limit. (Le nombre de caractères saisis pour la note de travail dépasse la limite prise en charge.)
Description détaillée	Un maximum de 256 caractères sont autorisés pour une note de travail.
Action recommandée	Ne dépassez pas 256 caractères dans la note de travail, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC952

Message	There is no free space to add new work notes to the Lifecycle Log. (Il n'y a pas d'espace libre pour ajouter de nouvelles notes de travail au journal Lifecycle.)
Description détaillée	La taille allouée pour les entrées du journal Lifecycle a atteint sa limite maximale, et aucune autre note de travail ne peut être ajoutée au journal Lifecycle.

Action recommandée	Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC953

Message	Successfully added the comment. (Ajout réussi du commentaire.)
Description détaillée	Le commentaire a été ajouté à l'entrée spécifiée du journal Lifecycle.
Action recommandée	Affichez le commentaire ajouté à l'aide de la commande « racadm lclog view q <no. séq> -n 1 ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC954

Message	The number of characters entered for the comment exceeds the supported limit. (Le nombre de caractères saisis pour le commentaire dépasse la limite prise en charge.)
Description détaillée	Un maximum de 128 caractères sont autorisés pour un commentaire.

Action recommandée	Ne dépassez pas 128 caractères pour le commentaire, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC955

Message	Unable to retrieve the information related to the specified record in the Lifecycle Log. (Impossible de récupérer les informations relatives à l'enregistrement spécifié dans le journal Lifecycle.)
Description détaillée	L'enregistrement spécifié n'existe pas dans le journal Lifecycle.
Action recommandée	Exécutez la commande « racadm lclog view -i »pour obtenir le numéro de séquence des enregistrements du journal Lifeycle, et réessayez la commande avec un numéro de séquence valide.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC956

Message	There is no free space to add new comments to the Lifecycle Log. (Il n'y a pas d'espace libre pour ajouter de nouveaux commentaires au journal Lifecycle.)
Description détaillée	La taille allouée pour les entrées du journal Lifecycle a atteint sa limite maximale, et aucun autre commentaire ne peut être ajouté au journal Lifecycle.

Action recommandée	Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC957

Message	An import or export operation is currently in progress. (Une opération d'importation ou d'exportation est actuellement en cours.)
Description détaillée	Une autre opération d'importation ou d'exportation ne peut pas être lancée tant que l'opération en cours n'est pas terminée.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que l'opération d'importation ou d'exportation se termine avant de démarrer une autre opération. Utilisez la commande « racadm jobqueue view » pour vérifier l'état de l'opération d'importation ou d'exportation en cours.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC958

Message	Unable to start the import or export operation because a job is already running. (Impossible de démarrer l'opération d'importation ou d'exportation, car une tâche est déjà en cours d'exécution.)

Description détaillée	L'opération d'exportation ou d'importation ne peut pas être démarrée, car une tâche est déjà en cours d'exécution.
Action recommandée	Attendez que la tâche en cours d'exécution se termine et faites une nouvelle tentative. La tâche en cours d'exécution peut être une mise à jour, une sauvegarde, une exportation ou une tâche d'un autre type. Pour afficher l'état de la tâche en cours d'exécution à l'aide de l'interface de ligne de commande RACADM, exécutez la commande « racadm jobqueue view ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC959

Message	Invalid file used for configuration XML file import operation. (Fichier non valide utilisé pour l'opération d'importation de fichier XML de configuration.)
Description détaillée	Le contenu du fichier XML de configuration à importer n'est pas valide en raison de modifications ou de contenu incorrects.
Action recommandée	Corrigez les modifications du fichier XML de configuration à importer ou spécifiez le fichier correct, puis réessayez. Vérifiez le journal Lifecycle pour plus de détails.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC960

Message	Unable to find the specified configuration XML file for import. (Impossible de trouver le fichier XML de configuration spécifié à importer.)
Description détaillée	Le fichier de configuration XML spécifié à importer est introuvable dans le référentiel spécifié.
Action recommandée	Assurez-vous que le nom de fichier spécifié est correct et se trouve dans le référentiel spécifié, et retentez l'opération. Pour plus d'informations sur la syntaxe, exécutez « racadm help set » pour afficher l'aide de RACADM.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC961

Message	A pending or committed system configuration change exists. (Il existe une modification de la configuration du système en attente ou validée.)
Description détaillée	Il est impossible de démarrer une autre opération d'importation si des modifications de configuration en attente ou validées sont associées à une opération d'importation effectuée précédemment.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que les modifications de la configuration soient appliquées avant de démarrer une autre opération d'importation. Utilisez la commande « racadm jobqueue view » pour vérifier l'état de l'opération d'importation en cours.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC962

Message	Impossible de poursuivre l'opération, car le Lifecycle Controller est en état de récupération.
Description détaillée	Lifecycle Controller doit être activé pour exécuter cette opération.
Action recommandée	Activez le Lifecycle Controller en utilisant la commande « racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC963

Message	Unable to retrieve the status of Lifecycle Controller. (Impossible de récupérer l'état de Lifecycle Controller.)
Description détaillée	L'iDRAC ne peut pas lire l'état de Lifecycle Controller. Lifecycle Controller doit être activé pour exécuter cette opération.
Action recommandée	Exécutez la commande « racadm get LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState » pour obtenir l'état de Lifecycle Controller. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC964

Message	Unable to perform the operation. (Impossible d'effectuer l'opération.)
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Patientez pendant un certain temps avant de réessayer l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC965

Message	The -l option must be specified if -u and -p are used. (L'option -l doit être spécifiée si les options -u et -p sont utilisées.)
Description détaillée	Une opération concernant un partage distant (CIFS) ne peut pas continuer si l'emplacement (-l) n'est pas spécifié. Les options u et p représentent le nom d'utilisateur et le mot de passe du partage distant, et l'option -l correspond à l'emplacement du partage distant.
Action recommandée	Assurez-vous de spécifier l'emplacement (-l) du partage distant, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis réessayez l'opération. Pour consulter la liste des options utilisables pour la sous-commande requise, utilisez la commande « racadm help <sous-commande> ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC966

Message	Unable to continue with the opearion because the user name or password is not specified. (Impossible de poursuivre l'opération car le nom d'utilisateur ou le mot de passe n'est pas spécifié.)
Description détaillée	Une opération concernant un partage distant (CIFS) ne peut pas continuer si le nom d'utilisateur ou le mot de passe n'est pas spécifié. Les options u et p représentent le nom d'utilisateur et le mot de passe du partage distant.
Action recommandée	Assurez-vous de spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe du partage distant, et ressayez. Pour consulter la liste des options utilisables pour la sous-commande requise, utilisez la commande « racadm help <sous-commande> ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC967

Message	Exporting the configuration XML file to a local share is not supported when using Firmware RACADM. (L'exportation du fichier XML de configuration vers un partage local n'est pas prise en charge lors de l'utilisation de RACADM du micrologiciel.)
Description détaillée	Le fichier XML de configuration ne peut pas être exporté vers un partage distant lors de l'utilisation de RACADM du micrologiciel.
Action recommandée	Lorsque vous utilisez RACADM du micrologiciel, assurez-vous d'exporter le fichier XML de configuration uniquement vers un partage distant.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC968

Message	Importing the configuration XML file from a local share is not supported when using Firmware RACADM. (L'importation du fichier XML de configuration depuis un partage local n'est pas prise en charge lors de l'utilisation de RACADM du micrologiciel.)
Description détaillée	Le fichier XML de configuration ne peut pas être importé à partir d'un emplacement client lors de l'utilisation de RACADM du micrologiciel.
Action recommandée	Lorsque vous utilisez RACADM du micrologiciel, assurez-vous d'importer le fichier XML de configuration uniquement depuis un partage distant.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC969

Message	Incorrect value specified for the shutdown option. (Valeur incorrecte spécifiée pour l'option d'arrêt.)
Description détaillée	L'opération d'importation ne peut pas continuer si la valeur spécifiée pour l'option d'arrêt (-b) n'est pas correcte. Les valeurs possibles sont « Normal » et « Forcé ».
Action recommandée	Assurez-vous de spécifier « Normal » ou « Forcé » pour l'option d'arrêt (-b).
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC970

Message | Incorrect value specified for the end power state option. (Valeur spécifiée incorrecte pour l'option d'état d'alimentation finale.)

Description détaillée | L'opération d'importation ne peut pas continuer si la valeur spécifiée pour l'option d'état d'alimentation finale du système (-s) n'est pas correcte. Les valeurs possibles sont « Sous tension » et « Hors tension ».

Action recommandée | Assurez-vous de spécifier « Sous tension » ou « Hors tension » pour l'option d'état d'alimentation finale (-s).

Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité | Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC971

Message | Incorrect file type specified. (Type de fichier spécifié incorrect.)

Description détaillée | L'opération d'exportation ou d'importation ne peut pas continuer si la valeur spécifiée pour le type de fichier n'est pas correcte. Les valeur correctes pour le type de fichier sont « xml » ou « ini ».

Action recommandée | Assurez-vous de spécifier « xml » ou « ini » pour l'option de type de fichier (-t). Si aucun type de fichier n'est spécifié, « ini » est utilisé comme valeur par défaut.

Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité | Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC972

Message	Insufficient privileges to run the configuration XML file import or export operations. (Privilèges insuffisants pour exécuter les opérations d'exportation ou d'importation du fichier XML de configuration.)
Description détaillée	Les opérations d'exportation et d'importation du fichier XML de configuration exigent que le nom d'utilisateur spécifié dispose de privilèges de rôle d'administrateur.
Action recommandée	Exécutez la même commande avec un nom d'utilisateur qui dispose de privilèges de rôle d'administrateur.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC973

Message	The imported configuration XML file matches the current system configuration. (Le fichier XML de configuration importé correspond à la configuration système actuelle.)
Description détaillée	Le fichier XML de configuration spécifié à importer avait la même configuration que la configuration système actuelle.
Action recommandée	Effectuez les modifications de configuration système souhaitées dans le fichier XML de configuration et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC974

Message	Invalid wait time specified. (Temps d'attente non valide spécifié.)
Description détaillée	La valeur spécifiée pour l'option de temps d'attente (w) n'est pas valide. La plage valide est de 300 à 3 600 secondes.
Action recommandée	Assurez-vous de spécifier une option de temps d'attente valide (-w), puis relancez la commande. La plage de valeurs prises en charge est de 300 à 3 600 secondes.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC975

Message	Invalid share type specified. (Type de partage non valide spécifié.)
Description détaillée	Le type de partage spécifié à l'aide du paramètre l n'est pas valide. Seuls les types de partage CIFS ou NFS sont pris en charge pour cette opération.
Action recommandée	Reportez-vous à au texte d'aide de la sous-commande pour les types de partage pris en charge.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC976

Message	Export configuration XML file operation initiated. (Opération d'exportation du fichier XML de configuration lancée.)
Description détaillée	L'opération d'exportation du fichier XML de configuration a été lancée.
Action recommandée	Utilisez la commande « racadm jobqueue view -i <ID de la tâche> » pour afficher l'état de l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC977

Message	Import configuration XML file operation initiated. (Opération d'importation du fichier XML de configuration lancée.)
Description détaillée	L'opération d'importation du fichier XML de configuration a été lancée.
Action recommandée	Utilisez la commande « racadm jobqueue view -i <ID de la tâche> » pour afficher l'état de l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC978

Message	Unsupported Lifecycle Controller firmware version detected. (Version du micrologiciel de Lifecycle Controller non prise en charge détectée.)
Description détaillée	La version du micrologiciel de Lifecycle Controller sur le système cible ne prend pas en charge les opérations d'exportation ou d'importation du fichier XML de configuration.
Action recommandée	Effectuez une mise à jour à la version la plus récente du micrologiciel Lifecycle Controller et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC979

Message	Successfully uploaded the custom signing certificate to iDRAC. (Téléchargement réussi du certificat de signature personnalisé sur l'iDRAC.)
Description détaillée	Le certificat de signature personnalisé a été extrait du fichier PKCS12 (Public Key Cryptography Standards version 12) et appliqué à la configuration du système.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC981

Message	The type of certificate specified does not require a passphrase. (Le type de certificat spécifié n'exige pas une phrase de passe.)
Description détaillée	Une phrase de passe est requise uniquement pour un certificat protégé par phrase de passe. Cela est spécifié en utilisant la valeur 3 pour l'option -t.
Action recommandée	Si le fichier en cours de téléchargement est protégé par phrase de passe, spécifiez un type de fichier égal à 3 à l'aide de l'option -t. Si le fichier n'est pas protégé par phrase de passe, relancez la commande sans spécifier l'option -p.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC982

Message	Invalid Public Key Cryptography Standards version 12 (PKCS12) file detected. (Fichier PKCS12 (Public Key Cryptography Standards version 12) non valide détecté.)
Description détaillée	Le fichier PKCS12 fourni n'est pas valide, car il n'est peut-être pas dans le format correct.
Action recommandée	Pour plus de détails, contactez l'autorité de certification.

Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC983

Message	Invalid passphrase provided for the Public Key Cryptography Standards version 12 (PKCS12) file. (Phrase de passe non valide fournie pour le fichier PKCS12 (Public Key Cryptography Standards version 12).)
Description détaillée	Le fichier PKCS12 (Public Key Cryptography Standards version 12) est protégé par phrase de passe, et la phrase de passe fournie n'est pas valide.
Action recommandée	Spécifiez la phrase de passe correcte pour le fichier à l'aide de l'option -p.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC984

Message	Unable to upload the Public Key Cryptography Standards version 12 (PKCS12) file. (Impossible de télécharger le fichier PKCS12 (Public Key Cryptography Standards version 12).)
Description détaillée	iDRAC ne peut pas extraire le certificat de signature personnalisé et la clé privée du fichier PKCS12 (Public Key Cryptography Standards version 12).

Action recommandée	Vérifiez si le fichier et la phrase de passe spécifiés sont valides, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC985

Message	Unable to configure the cfgServerBootOnce object. (Impossible de configurer l'objet cfgServerBootOnce.)
Description détaillée	L'objet « cfgServerBootOnce » ne peut pas être configuré si l'objet « cfgServerFirstBootDevice » est défini sur la valeur F10, F11 ou BIOS.
Action recommandée	Modifiez la valeur de l'objet « cfgServerFirstBootDevice » à l'aide de la commande RACADM « racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServerFirstBootDevice <valeur autre que F10, F11, et BIOS> », et essayez à nouveau de configurer l'objet « cfgServerBootOnce ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC986

Message	The "vmkey" sub-command is deprecated. (La sous-commande « vmkey » est dépréciée.)
Description détaillée	La sous-commande « vmkey » est dépréciée, et les fonctionnalités sont disponibles en utilisant sous-commande « vflashsd ».

Action recommandée	Utilisez la sous-commande « vflashsd » à la place de « vmkey ». Pour plus d'informations concernant la sous-commande, utilisez la commande « racadm help vflashsd ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC987

Message	La tâche de mise à jour du micrologiciel pour *arg1* a été lancée.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Après le lancement de la tâche de mise à jour du micrologiciel, le temps nécessaire à son exécution dépend de la taille du fichier de mise à jour.
Action recommandée	Cette tâche de mise à jour du micrologiciel peut prendre plusieurs minutes selon le composant ou micrologiciel mis à jour. Pour afficher la progression de la tâche, utilisez la commande « racadm jobqueue view ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC988

Message	Impossible de lancer la mise à jour du micrologiciel *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier

Description détaillée	Une nouvelle tâche de mise à jour du micrologiciel ne peut pas être lancée pendant qu'une tâche de mise à jour du micrologiciel en cours est toujours dans l'un des états suivants : « Nouvelle », « Téléchargement en cours », ou « En cours d'exécution ».
Action recommandée	Patientez jusqu'à la fin ou la planification des tâches de mise à jour du micrologiciel en cours avant de réessayer l'opération. Pour surveiller l'état des tâches existantes, utilisez la commande « racadm jobqueue view ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC989

Message	Impossible d'appliquer la mise à jour du micrologiciel *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Seuls le package de mise à jour Windows (extension .exe), le micrologiciel iDRAC (extension .d7), le micrologiciel de module de personnalité (extension .pm), le package de réparation de micrologiciel Lifecycle Controller (.usc) sont pris en charge pour l'opération de mise à jour du micrologiciel.
Action recommandée	Le fichier utilisé pour l'opération n'est pas valide. Pour obtenir la liste des fichiers pris en charge, utilisez « racadm help update ». Pour obtenir la version correcte du fichier spécifique au système, contactez le fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC990

Message	Impossible d'appliquer la mise à jour *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Si Lifecycle Controller est désactivé, l'opération de mise à jour du micrologiciel ne peut pas continuer.
Action recommandée	Activez Lifecycle Controller en utilisant la commande « racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC991

Message	Unable to run the "jobqueue" command. (Impossible d'exécuter la commande « jobqueue ».)
Description détaillée	La commande « jobqueue » ne peut pas être exécutée, car les tâches de mise à jour existantes sont en train de passer à l'un des états suivants : « Nouvelle », « Téléchargement en cours », ou « En cours d'exécution ».
Action recommandée	Patientez jusqu'à la fin des tâches de mise à jour existantes avant de réessayer l'opération. Pour surveiller l'état des tâches existantes, utilisez la commande « racadm jobqueue view ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC992

Message	Tâche non valide : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	L'ID de tâche spécifié dans le message n'est pas valide ou a déjà été supprimé.
Action recommandée	Pour surveiller l'ensemble actuel des tâches, utilisez la commande « racadm jobqueue view ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC993

Message	La tâche : *arg1* a été supprimée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	L'ID de tâche spécifié dans le message a été supprimé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC994

Message	Unable to run the "jobqueue delete --all" command. (Impossible d'exécuter la commande « jobqueue delete --all ».)
Description détaillée	Les tâches ne peuvent pas être supprimées si elles sont dans l'un des états suivants : « Planifiée » ou « En cours d'exécution ». Cependant, toutes les tâches qui se trouvent dans l'un des états suivants : « Terminée » ou « Échec » seront supprimées.
Action recommandée	Pour surveiller l'état des tâches, utilisez la commande « racadm jobqueue view -i <ID de tâche> », et supprimez les tâches une par une à l'aide de la commande « racadm jobqueue delete -i <ID de tâche> ».
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC995

Message	Unable to retrieve the hardware inventory. (Impossible de récupérer l'inventaire du matériel.)
Description détaillée	L'inventaire du matériel ne peut pas être récupéré, parce qu'une autre opération d'inventaire du matériel est déjà en cours ou qu'une erreur interne s'est produit, que CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) soit activé ou pas.
Action recommandée	Une autre opération d'inventaire du matériel est peut-être déjà en cours. Attendez qu'elle se termine avant de réessayer. S'il n'existe pas d'autre opération en cours pour l'inventaire matériel, activez la fonction CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage), redémarrez le système, puis relancez l'opération. Si CSIOR est déjà activé et qu'aucune autre opération d'inventaire du matériel n'est en cours, redémarrez l'iDRAC à l'aide de la commande « racadm racreset », puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC996

Message	Unable to set the object value because the DNS RAC Name object is not configured. (Impossible de définir la valeur de l'objet, car l'objet DNS RAC Name n'est pas configuré.)
Description détaillée	Impossible de définir la valeur de l'objet spécifié, car l'objet DNS RAC Name n'est pas configuré.
Action recommandée	Configurez l'objet DNS RAC Name à l'aide de la commande « racadm set iDRAC.NIC.DNSRacName <Nom> », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC997

Message	The object DNSDomainFromDHCP cannot be enabled. (L'objet DNSDomainFromDHCP ne peut pas être activé.)
Description détaillée	Le protocole DHCP pour le nom de domaine ne peut pas être activé si IPv4 et iPv4 DHCP ou IPv6 et IPv6 AutoConfig sont désactivés.
Action recommandée	Assurez-vous que les fonctions IPv4 et IPv4 DHCP sont activées, ou que les fonctions IPv6 et IPv6 AutoConfig sont activées.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC998

Message	IPv6 cannot be enabled. (IPv6 ne peut ne pas être activé.)
Description détaillée	IPv6 ne peut pas être activé si la carte réseau de l'iDRAC est désactivée.
Action recommandée	Activez la carte réseau de l'iDRAC à l'aide de la commande « racadm set iDRAC.NIC.Enable < 1 | Enabled > » et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RAC999

Message	The object DNSFromDHCP6 cannot be enabled. (L'objet DNSDomainFromDHCP ne peut pas être activé.)
Description détaillée	DNSFromDHCP6 ne peut pas être activé si iDRAC IPv6 AutoConfig est désactivé.
Action recommandée	Activez IPv6 AutoConfig en utilisant la commande « racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig < 1 | Enabled > », puis réessayez.
Catégorie	Configuration (RAC = Événement RAC)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

Messages d'événements RDU

RDU0001

Message	The fans are redundant. (Les ventilateurs sont redondants.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2475
N° d'événement OMSA	5304
N° d'interruption OMSA	5304
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RDU0002

Message	La redondance du ventilateur est perdue.
Description détaillée	Un ou plusieurs ventilateurs sont en panne ou ont été retirés ou il y a eu une modification de la configuration, ce qui nécessite des ventilateurs supplémentaires.
Action recommandée	Enlevez et réinstallez les ventilateurs qui sont en panne ou installez des ventilateurs supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

ID d'interruption/ d'événement	2473
Message sur l'écran LCD	La redondance du ventilateur est perdue. Vérifiez les ventilateurs.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RDU0003

Message	Fan redundancy is degraded. (La redondance des ventilateurs est dégradée.)
Description détaillée	Un ou plusieurs ventilateurs sont en panne ou ont été retirés ou il y a eu une modification de la configuration, ce qui nécessite des ventilateurs supplémentaires.
Action recommandée	Enlevez et réinstallez les ventilateurs qui sont en panne ou installez des ventilateurs supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2474
N° d'événement OMSA	5305
N° d'interruption OMSA	5305
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RDU0004

Message	Les ventilateurs ne sont pas redondants.
Description détaillée	Un ou plusieurs ventilateurs sont en panne ou ont été retirés ou il y a eu une modification de la configuration, ce qui nécessite des ventilateurs supplémentaires.
Action recommandée	Enlevez et réinstallez les ventilateurs qui sont en panne ou installez des ventilateurs supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2475
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RDU0005

Message	Les ventilateurs ne sont pas redondants. Les ressources sont insuffisantes pour maintenir un fonctionnement normal
Description détaillée	Un ou plusieurs ventilateurs sont en panne ou ont été retirés ou il y a eu une modification de la configuration, ce qui nécessite des ventilateurs supplémentaires.
Action recommandée	Enlevez et réinstallez les ventilateurs qui sont en panne ou installez des ventilateurs supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2473
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RDU0011

Message	The power supplies are not redundant. (Les blocs d'alimentation ne sont pas redondants.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2475
N° d'événement OMSA	5304
N° d'interruption OMSA	5304
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

RDU0012

Message	Power supply redundancy is lost. (Perte de la redondance du bloc d'alimentation.)
Description détaillée	Le mode opérationnel de l'alimentation actuel est non redondant en raison d'une exception de bloc d'alimentation, un changement d'inventaire de bloc d'alimentation ou un changement d'inventaire d'alimentation du système. Le système fonctionnait précédemment dans un mode de redondance de l'alimentation.
Action recommandée	Examinez le journal des événements pour détecter des pannes de blocs d'alimentation. Vérifiez la configuration du système et la consommation électrique.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2473

Message sur l'écran LCD	Perte de la redondance d'alimentation. Vérifiez les câbles du bloc d'alimentation
N° d'événement OMSA	5306
N° d'interruption OMSA	5306
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

RDU0013

Message	Power supply redundancy is degraded. (Dégradation de la redondance du bloc d'alimentation.)
Description détaillée	Le mode opérationnel de l'alimentation actuel est non redondant en raison d'une exception de bloc d'alimentation, un changement d'inventaire de bloc d'alimentation ou un changement d'inventaire d'alimentation du système. Le système fonctionnait précédemment dans un mode de redondance de l'alimentation.
Action recommandée	Examinez le journal des événements pour détecter des pannes de blocs d'alimentation. Vérifiez la configuration du système et la consommation électrique.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2474
Message sur l'écran LCD	Redondance d'alimentation dégradée. Vérifiez les câbles du bloc d'alimentation
N° d'événement OMSA	5305
N° d'interruption OMSA	5305
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

RDU0014

Message	Les blocs d'alimentation ne sont pas redondants.
Description détaillée	La configuration actuelle de bloc d'alimentation ne correspond pas aux spécifications de la plateforme permettant la redondance. Si un bloc d'alimentation tombe en panne, le système peut s'arrêter.
Action recommandée	Lorsque cela n'est pas délibéré, vérifiez la configuration du système ainsi que la consommation électrique puis installez les blocs d'alimentation en conséquence. Vérifiez l'état des blocs d'alimentation afin de vérifier les pannes.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2475
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0015

Message	Les blocs d'alimentation ne sont pas redondants. Les ressources sont insuffisantes pour maintenir un fonctionnement normal
Description détaillée	Le système peut s'éteindre ou fonctionner dans un état dégradé.
Action recommandée	Examinez le journal des événements pour détecter des pannes de blocs d'alimentation. Vérifiez la configuration du système et la consommation électrique puis mettez à niveau ou installez les blocs d'alimentation en conséquence.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2473
Message sur l'écran LCD	Les unités d'alimentation ne sont pas redondantes. Ressources insuffisantes. Check PSU cables.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0016

Message	La tension de stockage est redondante.
Description détaillée	La tension de stockage est redondante.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2475
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0017

Message	The storage power redundancy is no longer available. (La redondance d'alimentation de stockage n'est plus disponible.)
Description détaillée	Le système de stockage est doté de lignes d'alimentation électrique redondantes. Une des lignes d'alimentation électrique n'est plus disponible.
Action recommandée	Mettez le système hors tension puis retirez l'alimentation d'entrée CA pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	2474
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0018

Message	The storage power redundancy is degraded. (La redondance de l'alimentation de stockage est dégradée.).
Description détaillée	Le système de stockage est doté de plusieurs lignes d'alimentation électrique redondantes. Une ou plusieurs de ces lignes d'alimentation électrique ne sont plus disponibles.
Action recommandée	Mettez le système hors tension puis retirez l'alimentation d'entrée CA pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2474
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0019

Message	The storage voltage is not redundant. (La tension de stockage n'est pas redondante.)
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2475
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0020

Message	La redondance du bloc d'alimentation est dégradée.
Description détaillée	La redondance n'est actuellement pas activée pour les blocs d'alimentation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5302
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RDU0021

Message	Impossible de déterminer l'état de la redondance des blocs d'alimentation.
Description détaillée	Un des blocs d'alimentation est défectueux.
Action recommandée	Remplacez le bloc d'alimentation défectueux par un nouveau bloc d'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5301
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RDU0022

Message	La redondance du ventilateur est désactivée.
Description détaillée	La redondance n'est pas actuellement activée pour les ventilateurs.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5302
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RDU0023

Message	Impossible de déterminer l'état de la redondance des ventilateurs.
Description détaillée	Un ou plusieurs ventilateurs sont non fonctionnels ou en échec.
Action recommandée	Vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent correctement. Remplacez tout ventilateur non fonctionnel par un nouveau ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RDU0030

Message	La tension du stockage de *arg1* est redondante.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	La tension du stockage du périphérique identifié dans le message est redondante.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2475
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0031

Message	La redondance de la tension de *arg1* est perdue.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le système est doté de lignes de tension redondantes. Une ligne de tension n'est plus disponible.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2473
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0032

Message	La redondance de la tension *arg1* est dégradée.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le système est doté de plusieurs lignes de tension redondantes. Une ou plusieurs de ces lignes de tension ne sont plus disponibles.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2474

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0033

Message	La tension *arg1* n'est pas redondante.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2475
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU8500

Message	CMC *arg1* : active (Contrôleur CMC arg1 : actif)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le contrôleur CMC identifié dans le message est actif.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8501

Message	CMC *arg1* : waiting to be reset by other CMC (CMC arg1 : en attente de réinitialisation par le contrôleur CMC)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le CMC actif a détecté un problème ou un état de niveau de mémoire bas. Il attend que le CMC de secours le réinitialise.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8502

Message	Le CMC *arg1* ne peut pas se mettre en veille car l'autre CMC est absent ou son intégrité est compromise.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Pour que le basculement se produise, le CMC de secours doit être présent, correspondre à la même version que le contrôleur principal et être intègre. Lors du basculement, le CMC actif se réinitialise et le CMC de secours devient

	alors actif. Ce message est consigné lorsque le CMC de secours est absent, avec une intégrité compromise ou correspond à une version de micrologiciel différente.
Action recommandée	Vérifiez le statut du CMC de secours et que la version du micrologiciel correspond à celle du CMC principal. Puis réinstallez le CMC et réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8506

Message	CMC *arg1* : enable failover (Contrôleur CMC arg1 : activer le basculement)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le basculement CMC est activé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8507

Message	CMC *arg1* : disable failover (Contrôleur CMC arg1 : désactiver le basculement)

Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le basculement CMC est désactivé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8508

Message	CMC *arg1* : cannot failover since the other CMC is non-functional. (Contrôleur CMC arg1 : impossible de basculer car l'autre contrôleur CMC n'est pas opérationnel.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Pour que le basculement se produise, le CMC de secours doit être présent, correspondre à la même version que le contrôleur principal et être intègre. Lors du basculement, le CMC actif se réinitialise et le CMC de secours devient alors actif. Ce message est consigné lorsque le CMC de secours est absent, avec une intégrité compromise ou correspond à une version de micrologiciel différente.
Action recommandée	Vérifiez le statut du CMC de secours et que la version du micrologiciel correspond à celle du CMC principal. Puis réinstallez le CMC et réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8509

Message	CMC *arg1* : cannot failover, chassis is in non-redundant state (Contrôleur CMC arg1 : impossible de basculer ; le châssis dans l'état non redondant)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Pour que le basculement se produise, le CMC de secours doit être présent, correspondre à la même version que le contrôleur principal et être intègre. Lors du basculement, le CMC actif se réinitialise et le CMC de secours devient alors actif. Ce message est consigné lorsque le CMC de secours est absent, avec une intégrité compromise ou correspond à une version de micrologiciel différente.
Action recommandée	Vérifiez le statut du CMC de secours et que la version du micrologiciel correspond à celle du CMC principal. Puis réinstallez le CMC et réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8510

Message	CMC *arg1* : cannot failover, CMC firmware versions are different (Contrôleur CMC arg1 : impossible de basculer ; les versions du micrologiciel du CMC diffèrent)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Pour que le basculement se produise, le CMC de secours doit être présent, correspondre à la même version que le contrôleur principal et être intègre. Lors du basculement, le CMC actif se réinitialise et le CMC de secours devient alors actif. Ce message est consigné lorsque le CMC de secours est absent, avec une intégrité compromise ou correspond à une version de micrologiciel différente.
Action recommandée	Vérifiez le statut du CMC de secours et que la version du micrologiciel correspond à celle du CMC principal. Puis réinstallez le CMC et réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8511

Message	Impossible de basculer ; le CMC *arg1* est dans un état inconnu.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Pour le basculement, le contrôleur CMC de secours doit être présent, correspondre à la même version de micrologiciel que le CMC principal et être intègre. Lors du basculement, le CMC actif se réinitialise et le CMC de secours devient alors actif. Ce message est consigné lorsque le CMC de secours ne répond pas à ces critères.
Action recommandée	Vérifiez le statut du CMC de secours et que la version du micrologiciel correspond à celle du CMC principal. Puis réinstallez le CMC et réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8512

Message	CMC *arg1* : firmware versions are different [*arg2 arg3* : *arg4 arg5*] (Contrôleur CMC arg1 : les versions du micrologiciel diffèrent [arg2 arg3 : arg4 arg5])
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement, ***arg2 =*** version micrologicielle locale, ***arg3 =*** révision en usine, ***arg4 =*** version distante, ***arg5 =*** révision en usine
Description détaillée	Les versions de micrologiciel du CMC actif et du contrôleur CMC de secours sont différentes.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel pour que le micrologiciel des deux contrôleurs soit identique.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8513

Message	CMC *arg1* : firmware versions are same *arg2 arg3* (Contrôleur CMC arg1 : les versions du micrologiciel sont identiques arg2 arg3)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement, ***arg2 =*** version du micrologiciel, ***arg3 =*** révision en usine
Description détaillée	Les versions de micrologiciel du contrôleur CMC actif et du contrôleur CMC de secours sont identiques.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8514

Message	CMC *arg1* : cannot failover, firmware update is in progress. (Contrôleur CMC arg1 : impossible de basculer ; la mise à jour du micrologiciel est en cours.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Une opération de basculement a été demandée, mais telle opérationt ne peut pas être réalisée lorsqu'une mise à jour de micrologiciel CMC est en cours.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8515

Message	CMC *arg1* : failover was initiated by internal health monitoring process. (Contrôleur CMC arg1 : le basculement a été initié par le processus interne de surveillance de l'intégrité.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Un basculement de CMC a été initialisé par le processus de surveillance de l'intégrité du CMC. La raison doit figurer dans le journal du châssis.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8516

Message	CMC *arg1* : failover initiated by RACADM interface. (Contrôleur CMC arg1 : le basculement a été initié par l'interface RACADM)

Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Un basculement a été demandé à partir de l'interface de ligne de commande RACADM.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8517

Message	CMC *arg1* : no action allowed while firmware update is in progress (Contrôleur CMC arg1 : aucune action n'est autorisée pendant la mise à jour du micrologiciel)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Aucun basculement ou aucune autre opération ne peuvent être exécutés lors d'une mise à jour de micrologiciel.
Action recommandée	Aucune action requise. Patientez jusqu'à ce que la mise à jour du micrologiciel se termine et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8518

Message	CMC *arg1* : le CMC *arg2* actif demande au CMC de secours de passer à l'état actif.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le CMC actif demande au CMC de secours de s'activer. Si l'utilisateur n'a pas lancé cette demande, recherchez la raison dans le journal du châssis.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8519

Message	Unable to communicate with peer CMC *arg1* . (Impossible de communiquer avec le contrôleur homologue arg1.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	La communication entre le CMC principal et le CMC de secours a été perdue. Cette situation peut se produire lorsque le CMC identifié dans le message redémarre ou qu'une opération de mise à jour du micrologiciel est en cours. Si le problème persiste, un basculement se produit.
Action recommandée	Attendez 10 minutes : 1) la fin de la mise à jour du micrologiciel et 2) la fin du redémarrage du CMC. Si la communication n'est pas rétablie, retirez et réinsérez le CMC.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8520

Message	CMC *arg1* : recovered from unhealthy state (Contrôleur CMC arg1 : récupéré de l'état de perte d'intégrité)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le contrôleur CMC de secours reprend à la suite d'un état de perte d'intégrité par le démon de surveillance.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8521

Message	CMC *arg1* : active CMC has been removed (Contrôleur CMC arg1 : le contrôleur CMC actif a été retiré)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le CMC actif a été retiré du châssis. Si le CMC de secours est présent, il devient actif.
Action recommandée	Réinstallez le contrôleur CMC qui a été retiré.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8522

Message	Contrôleur CMC *arg1* : le CMC de secours *arg2* est devenu actif
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC de secours identifié dans le message est devenu le contrôleur CMC actif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8523

Message	CMC *arg1* : reset by peer CMC (Contrôleur CMC arg1 : réinitialisé par le contrôleur CMC homologue)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le contrôleur CMC identifié dans le message a été réinitialisé par l'autre CMC. Cette situation se produit lors du basculement et de la mise à jour du micrologiciel du CMC de secours.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8524

Message	CMC *arg1* : failover is not allowed (Contrôleur CMC arg1 : le basculement n'est pas autorisé)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le basculement CMC n'est pas autorisé dans la configuration actuelle.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (RDU = Redondance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

Messages d'événements RED

RED000

Message	Unrecognized error code encountered. (Code d'erreur inconnu.)
Description détaillée	Une erreur inconnue a été renvoyée.
Action recommandée	Vérifiez l'identificateur uniforme de ressources (URI), le chemin de la cible et assurez-vous que le serveur de référentiel est disponible.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED001

Message	Tâche terminée avec succès.
Description détaillée	Tâche terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC			✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RED002

Message	Progiciel téléchargé avec succès
Description détaillée	Le package a été téléchargé avec succès. Le planificateur de tâches le programmera à l'heure indiquée.
Action recommandée	Planifiez la tâche si elle n'est pas déjà planifiée.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED003

Message	Téléchargement du progiciel.
Description détaillée	Package is being downloaded. (Le package est en cours de téléchargement.)
Action recommandée	Planifiez la tâche si elle n'est pas déjà planifiée.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED004

Message	La tâche ne peut pas être exécutée en raison d'un problème inconnu.
Description détaillée	La tâche ne peut pas être exécutée en raison d'un problème inconnu.
Action recommandée	Vérifiez l'identificateur uniforme de ressources (URI), le chemin de la cible et assurez-vous que le serveur de référentiel est disponible.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED005

Message	The specified URI is invalid. (L'URI spécifié n'est pas valide.)
Description détaillée	L'identificateur uniforme de ressources (URI) spécifié pour l'emplacement de partage n'est pas valide.
Action recommandée	Fournissez un identificateur uniforme de ressources (URI) valide pour l'emplacement de partage.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED006

Message	Impossible de télécharger le progiciel de mise à jour.
Description détaillée	Le progiciel de mise à jour ne peut pas être téléchargé avec succès.
Action recommandée	Vérifiez la connexion réseau et l'accès au package de mise à jour à partir de l'iDRAC.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED007

Message	Impossible de vérifier la signature du progiciel de mise à jour.
Description détaillée	La signature de sécurité du progiciel de mise à jour ne peut pas être vérifiée.
Action recommandée	Relancez l'acquisition du progiciel de mise à jour à partir du fournisseur de services.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED008

Message	Impossible d'extraire les charges de traitement depuis le progiciel de mise à jour.
Description détaillée	Les charges de traitement de micrologiciel du progiciel de mise à jour ne peuvent pas être extraites. Causes possibles : le fichier n'est pas valide ou la signature de sécurité ne peut pas être vérifiée.
Action recommandée	Relancez l'acquisition du progiciel de mise à jour à partir du fournisseur de services.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED009

Message	Le Lifecycle Controller n'est pas présent.
Description détaillée	Le Lifecycle Controller n'est pas présent.
Action recommandée	Vérifiez si le Lifecycle Controller est installé sur le système en appuyant sur la touche F10 au démarrage du système. Si l'application Lifecycle Controller n'est pas présente, utilisez le package de mise à jour pour la réinstaller.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED010

Message	La cible spécifiée n'est pas valide.
Description détaillée	La cible spécifiée n'est pas valide.
Action recommandée	Corrigez les informations de la cible et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED0101

Message	Restauration réussie.
Description détaillée	Le micrologiciel a été restauré à la version précédente.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED011

Message	USC version is not compatible. (La version USC n'est pas compatible.)
Description détaillée	La version USC actuelle ne prend pas en charge ce composant. Check InstanceID.

Action recommandée	Utilisez la dernière version USC disponible si possible.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED012

Message	Création de tâche de mise à jour du Lifecycle Controller impossible.
Description détaillée	Impossible de créer une tâche de mise à jour de Lifecycle Controller. L'état de la tâche affiche Échoué.
Action recommandée	Réessayez l'opération de mise à jour au bout d'une minute.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED013

Message	Le DUP spécifié n'est pas compatible avec le périphérique cible.
Description détaillée	Le DUP spécifié n'est pas compatible avec le périphérique cible.
Action recommandée	Téléchargez et utilisez le DUP correspondant au périphérique cible.

Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED014

Message	La tâche pour ce périphérique est déjà présente.
Description détaillée	Une tâche pour cette mise à jour est dans la file d'attente et empêche la planification de la nouvelle tâche.
Action recommandée	Supprimez la tâche existante avant de planifier une nouvelle tâche de mise à jour. Pour les consommateurs de l'API Remote Services, énumérez toutes les tâches pour trouver et identifier les tâches dupliquées. Ensuite, appelez la méthode DeleteJob() pour supprimer cette tâche et permettre la planification de la nouvelle tâche de mise à jour.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED015

Message	Le protocole de téléchargement spécifié n'est pas pris en charge.
Description détaillée	Le protocole de téléchargement spécifié n'est pas pris en charge.
Action recommandée	Les protocoles pris en charge comprennent NFS, CIFS, HTTP, FTP, TFTP.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED016

Message	Mount of remote share failed. (Le montage du partage distant a échoué.)
Description détaillée	L'emplacement du partage distant doté de l'image ISO ou du fichier n'a pas été monté correctement.
Action recommandée	1. Vérifiez que le chemin du partage est correct et que les paramètres de l'appel sont corrects. 2. Vérifiez qu'il n'y a pas de problèmes de connectivité réseau. 3. Vérifiez que le point de montage existe.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED017

Message	Le DUP spécifié n'est pas compatible avec le système cible.
Description détaillée	Le DUP spécifié n'est pas compatible avec le système cible.
Action recommandée	Téléchargez et utilisez le DUP qui correspond au système ciblé par l'installation.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED018

Message	Réinstallation ou restauration non prise en charge pour ce périphérique.
Description détaillée	Réinstallation ou restauration non prise en charge pour ce périphérique.
Action recommandée	1. Mettez à jour le périphérique directement à l'aide des méthodes de mise à jour puisque la restauration n'est pas prise en charge pour ce périphérique. 2. Vérifiez que la cible spécifiée dans la commande est correcte.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED019

Message	La réinstallation ou restauration ne peut pas être effectuée car aucun micrologiciel applicable n'a été trouvé sur le Lifecycle Controller.
Description détaillée	La réinstallation ou restauration ne peut pas être effectuée car aucun micrologiciel applicable n'a été trouvé sur le Lifecycle Controller.
Action recommandée	Effectuez une mise à jour directement à la version souhaitée.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED020

Message	Feature not supported on current version of USC. (Fonction non prise en charge sur la version USC actuelle.)
Description détaillée	La fonction invoquée n'est pas prise en charge par la version actuelle de l'utilitaire Unified Server Configurator.
Action recommandée	Mettez à jour Unified Server Configurator à la dernière version disponible avant d'utiliser cette fonctionnalité.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED021

Message	The component InstanceID specified is not present on the system. (L'ID d'instance de composant spécifié ne se trouve pas sur le système.)
Description détaillée	L'ID d'instance de composant spécifié n'a pas pu être localisé sur le système.
Action recommandée	Vérifiez que le composant spécifié pour les mises à jour est présent sur le système. Redémarrez le système avec l'option Collect System Inventory on Restart (CSIOR) activée et vérifiez que le composant est représenté par une instance de DCIM_SoftwareIdentity.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED022

Message | Version compatibility check was not successful. (Échec de vérification de la compatibilité de version.)

Description détaillée | La vérification de la compatibilité de version du package de mise à jour du micrologiciel a échoué pour le périphérique spécifié.

Action recommandée | La vérification de la compatibilité de version a échoué pour le périphérique spécifié. Vérifiez que les conditions de version du micrologiciel spécifiées dans les notes de mise à jour sont satisfaites.

Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)

Gravité | Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED023

Message | Le Lifecycle Controller est en cours d'utilisation. Cette tâche démarrera lorsque le Lifecycle Controller sera disponible.

Description détaillée | Le Lifecycle Controller ne peut pas accéder au stockage interne utilisé par une autre opération.

Action recommandée | Assurez-vous que toutes les autres opérations Lifecycle Controller sont terminées, puis relancez l'opération. À l'aide de l'interface utilisateur Web iDRAC, sélectionnez Serveur (sur les serveurs de 12e et 13e générations) ou Maintenance (sur les serveurs de 14e génération), puis File d'attente des tâches, recherchez les tâches non terminées dans la file d'attente et attendez qu'elles se terminent avant de relancer l'opération. En outre, vérifiez s'il existe des progiciels de mise à jour en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur et attendez que ces opérations se terminent avant de réessayer. Pour accéder à l'API Services Web à distance, assurez-vous que la

méthode GetRemoteServicesAPIStatus renvoie l'état Prêt, puis relancez l'opération. Si l'option OS Deploy a été activée, amorcez le serveur dans l'interface utilisateur LC à effacer. Quittez toujours l'interface utilisateur LC en utilisant « Quitter » et non en coupant l'alimentation.

Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED024

Message	La tâche spécifiée démarre lorsque le Lifecycle Controller est disponible.
Description détaillée	Le Lifecycle Controller est en cours d'utilisation ou en train de traiter une autre tâche. La tâche spécifiée démarre lorsque le Lifecycle Controller est disponible.
Action recommandée	Attendez que la tâche actuelle du Lifecycle Controller se termine.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED025

Message	Micrologiciel *arg1* mis à jour avec succès. Version actuelle : *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique, ***arg2 =*** version du micrologiciel
Description détaillée	Le micrologiciel du périphérique indiqué a été mis à jour à la version de micrologiciel identifiée.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<device name> <firmware version> Updated successfully. (<nom de périphérique> <version de micrologiciel> mis à jour avec succès.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED026

Message	Une erreur interne s'est produite lors du traitement de mises à jour.
Description détaillée	Une erreur interne est survenue lors du traitement de la mise à jour actuelle. La mise à jour n'a pas abouti.
Action recommandée	Réessayez l'opération en cours.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED027

Message	Insufficient space to upload the requested file. (Espace insuffisant pour charger le fichier demandé.)

Description détaillée	Le stockage temporaire est plein. Les fichiers chargés doivent être installés pour libérer de l'espace pour des chargements supplémentaires.
Action recommandée	Sélectionnez et installez les fichiers actuellement chargés avant de charger des fichiers supplémentaires.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED028

Message	Update files were not selected. (Les fichiers de mise à jour n'ont pas été sélectionnés.)
Description détaillée	Les fichiers de mise à jour n'ont pas été sélectionnés ; par conséquent, l'installation n'a pas continué.
Action recommandée	Sélectionnez un ou plusieurs fichiers de mise à jour à installer.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED029

Message	A reboot is pending. (Un redémarrage est en attente.)

Description détaillée	L'action planifiée exige un redémarrage du système et un redémarrage sera effectué à l'heure de début programmée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC	✓*						

RED030

Message	Reboot is complete. (Le redémarrage est terminé.)
Description détaillée	Le redémarrage du système est terminé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED031

Message	Approaching maximum size limit allowed for storing firmware images. (Approche de la limite de taille maximale autorisée pour le stockage des images de micrologiciel.)

Description détaillée	L'espace interne disponible pour le stockage des images de micrologiciel est presque plein. Les opérations normales se poursuivent jusqu'à ce que la limite critique soit atteinte. Lorsque la limite critique est atteinte, toutes les images de micrologiciel de restauration sont supprimées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED032

Message	Limite de taille maximale autorisée pour le stockage des images de micrologiciel atteinte. Toutes les images de micrologiciel de restauration ont été supprimées.
Description détaillée	Les images micrologicielles de restauration précédemment enregistrées ont été supprimées afin de fournir de l'espace pour stocker les images micrologicielles pour l'opération demandée. Toutes les images micrologicielles de restauration sont supprimées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED033

Message	Unable to reboot system. (Impossible de redémarrer le système.)
Description détaillée	La demande d'arrêt du système d'exploitation ne s'est pas effectuée correctement. L'iDRAC n'a pas pu terminer le redémarrage du système. Toute opération qui dépend du redémarrage du système ne sera pas effectuée tant que le redémarrage ne sera pas terminé.
Action recommandée	Identifiez et résolvez les problèmes du système d'exploitation qui ont empêché l'arrêt. Après avoir résolu les problèmes ayant empêché l'arrêt du système d'exploitation, réessayez l'opération ou redémarrez le système à l'aide d'autres méthodes ou interfaces.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED034

Message	Firmware update in progress. (Mise à jour du micrologiciel en cours.)
Description détaillée	Une opération de mise à jour du micrologiciel est en cours.
Action recommandée	Vérifiez l'état de la tâche de mise à jour du micrologiciel. Attendez que la tâche en cours se termine.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED035

Message	Restauration *arg1* réussie. Version précédente : *arg2*, version actuelle : *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** composant, ***arg2 =*** version du micrologiciel, ***arg3 =*** version du micrologiciel
Description détaillée	Le micrologiciel du composant identifié dans le message a été mis à jour avec succès par l'opération de restauration du micrologiciel. Le micrologiciel du composant a été mis à jour de la version antérieure à la version actuelle identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<device name> <previous firmware version> <new firmware version> rollback successful (<nom de périphérique> <version de micrologiciel précédente> <nouvelle version de micrologiciel> restauration réussie)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED036

Message	Des mises à jour du micrologiciel sont disponibles : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du composant
Description détaillée	Des mises à jour du micrologiciel sont disponibles pour le composant identifié dans le message dans le référentiel distant spécifié et il est recommandé d'effectuer une mise à jour vers le micrologiciel disponible dans le référentiel.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel du composant à la version disponible dans le référentiel distant spécifié.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED037

Message	All components firmware match with the specified remote repository. (Tous les micrologiciels des composants correspondent au référentiel distant spécifié.)
Description détaillée	Les micrologiciels actuellement installés des composants du serveur correspondent au référentiel distant spécifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED038

Message	Une tâche récurrente de type *arg1* a été ajoutée.
Arguments	***arg1 =*** type de tâche
Description détaillée	Une tâche d'exportation automatique du profil de serveur ou de mise à jour automatique identifiée dans le message a été ajoutée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<task type> A recurring task was added. (<type de tâche> Une tâche récurrente a été ajoutée.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED039

Message	Les paramètres d'une opération récurrente de type *arg1* ont été effacés.
Arguments	***arg1 =*** étiquette de l'opération
Description détaillée	Les paramètres d'une opération de sauvegarde automatique du profil de serveur, de mise à jour automatique, ou d'une autre opération récurrente identifiée dans le message ont été effacés. L'opération récurrente identifiée dans le message est supprimée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<task type> A recurring task was removed. (<type de tâche> Une tâche récurrente a été supprimée.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED040

Message	Une opération récurrente de type *arg1* a créé une tâche *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** type d'opération, ***arg2 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche identifiée dans le message a été créée par une opération de sauvegarde automatique du profil de serveur, de mise à jour automatique, ou une autre opération récurrente.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<task type> <job ID> A recurring task created a job. (<type de tâche> <ID de tâche> Une tâche récurrente a créé une tâche.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED041

Message	Une opération récurrente de type *arg1* n'a pas été créée, car la licence requise n'est pas disponible.
Arguments	***arg1 =*** type d'opération
Description détaillée	La licence requise pour effectuer l'opération identifiée dans le message a expiré ou n'est pas disponible.
Action recommandée	Installez une licence iDRAC qui prend en charge les fonctions suivantes : mise à jour automatique, ou exportation et importation du profil de serveur. Une fois la licence appropriée installée, relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<task type> A recurring task was not created because the required license is not present. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas été créée, car la licence requise est absente.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED042

Message	Une opération récurrente de type *arg1* n'a pas été créée car les droits d'accès utilisateur nécessaires ne sont pas disponibles.
Arguments	***arg1 =*** type d'opération
Description détaillée	Les droits d'accès d'utilisateur nécessaires pour effectuer l'opération identifiée dans le message ne sont pas disponibles pour le nom d'utilisateur utilisé pour accéder à l'iDRAC.
Action recommandée	Utilisez un nom utilisateur doté des droits d'accès nécessaires et recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<task type> A recurring task was not created because the required user authority is not present. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas été créée, car les droits d'utilisateur requis sont absents.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED043

Message	Une opération récurrente de type *arg1* n'a pas été créée car ce type d'opération est désactivé.
Arguments	***arg1 =*** type d'opération
Description détaillée	L'opération identifiée dans le message est actuellement désactivée.
Action recommandée	Activez l'opération identifiée dans le message et ressayez. Pour activer l'opération de sauvegarde automatique du profil de serveur, exécutez la commande racadm suivante : « racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1 ». Pour activer l'opération de mise à jour automatique, exécutez la commande racadm suivante : « racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1 ».
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<task type> A recurring task was not created because the task type is disabled. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas été créée, car le type de tâche est désactivé.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED044

Message	Une opération récurrente de type *arg1* n'a pas pu créer une tâche car la licence requise n'est pas disponible.
Arguments	***arg1 =*** type d'opération
Description détaillée	La licence requise pour effectuer l'opération identifiée dans le message a expiré ou a été supprimée et l'iDRAC n'a pas pu créer la tâche suivante dans la séquence.
Action recommandée	Installez une licence iDRAC qui prend en charge les fonctions suivantes : mise à jour automatique, ou exportation et importation du profil de serveur. Une fois la licence appropriée installée, relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<task type> A recurring task was unable to create a job because the required license is no longer present. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas pu créer une tâche, car la licence requise n'est plus présente.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED045

Message	Une opération récurrente de type *arg1* n'a pas pu créer une tâche car les droits d'accès utilisateur nécessaires ne sont pas disponibles.
Arguments	***arg1 =*** tâche d'opération
Description détaillée	Les droits d'accès utilisateur nécessaires pour effectuer l'opération identifiée dans le message ont été supprimés ou le nom d'utilisateur a été supprimé et l'iDRAC ne peut pas créer la tâche suivante dans la séquence.
Action recommandée	Utilisez un nom utilisateur doté des droits d'accès nécessaires et recommencez l'opération.

Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<task type> A recurring task was unable to create a job because the required user authority is no longer present. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas pu créer une tâche, car les droits d'utilisateur requis ne sont plus présents.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED046

Message	Une opération récurrente de type *arg1* n'a pas pu créer une tâche car ce type de tâche est maintenant désactivé.
Arguments	***arg1 =*** type d'opération
Description détaillée	L'opération identifiée dans le message a été désactivée et l'iDRAC n'a pas pu créer la tâche suivante dans la séquence.
Action recommandée	Activez l'opération identifiée dans le message et ressayez. Pour activer l'opération de sauvegarde automatique du profil de serveur, exécutez la commande racadm suivante : « racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1 ». Pour activer l'opération de mise à jour automatique, exécutez la commande racadm suivante : « racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1 ».
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<task type> A recurring task was unable to create a job because the task type is now disabled. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas pu créer une tâche, car le type de tâche est maintenant désactivé.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED047

Message	L'opération récurrente *arg1* n'a pas été créée car cette opération est déjà configurée.
Arguments	***arg1 =*** type d'opération
Description détaillée	Une opération de sauvegarde automatique du profil de serveur ou de mise à jour automatique est déjà configurée.
Action recommandée	Effacez les paramètres de configuration existants pour l'opération identifiée dans le message et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<task type> A recurring task was not created because a task of that type is already present. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas été créée, car une tâche de ce type est déjà présente.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED048

Message	La tâche *arg1* a été supprimée parce que l'opération récurrente *arg2* a été effacée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type d'opération
Description détaillée	La tâche suivante dans la séquence de l'opération récurrente identifiée dans le message n'a pas démarré et a été supprimée, car une opération de sauvegarde automatique du profil de serveur ou de mise à jour automatique a été effacée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<job ID> <task type> The given job was deleted because the recurring task of the given type was removed. (<ID de tâche> <type de tâche> La tâche donnée a été supprimée car la tâche récurrente du type donné a été supprimée.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED049

Message	La tâche *arg1* a été supprimée parce que l'opération récurrente *arg2* n'est actuellement pas activée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** type d'opération
Description détaillée	Si une opération récurrente de sauvegarde automatique ou de mise à jour automatique est désactivée ou que la licence pour cette fonction a expiré, la tâche suivante dans la séquence n'a pas encore démarré et est supprimée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	<job ID> <tasktype> The given job was deleted because the recurring task of the given type was no longer enabled. (<ID de tâche> <type de tâche> La tâche donnée a été supprimée car la tâche récurrente du type donné n'était plus activée.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED050

Message	The specified user credentials necessary for downloading an update package were not correct. (Les informations d'identification d'utilisateur spécifiées nécessaires pour le téléchargement d'un package de mise à jour n'étaient pas correctes.)
Description détaillée	Le téléchargement du package de mise à jour a échoué, parce que le nom d'utilisateur ou le mot de passe fourni pour accéder au partage réseau ou les paramètres du serveur proxy n'étaient pas corrects.
Action recommandée	Vérifiez la connexion réseau et l'accès au package de mise à jour à partir de l'iDRAC. Vérifiez que les informations d'identification d'accès d'utilisateur et les paramètres du serveur proxy sont corrects.

Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED051

Message	The network file transfer of an update package was not successful. (Le transfert de fichier réseau d'un package de mise à jour n'a pas réussi.)
Description détaillée	Le téléchargement de fichier de package de mise à jour n'a pas réussi. Cela peut être dû aux raisons suivantes : 1) Le fichier de package de mise à jour est absent, 2) Les informations d'adresse d'hôte, de partage, de nom d'utilisateur, et de mot de passe sont correctes, mais le nom de fichier n'est pas valide, 3) Le partage de fichiers réseau n'a pas pu être monté, ou 4) Le partage de fichiers réseau s'est déconnecté avant la fin du transfert.
Action recommandée	Vérifiez la connexion réseau et l'accès au package de mise à jour à partir de l'iDRAC.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED052

Message	Le traitement des packages de mise à jour démarre.
Description détaillée	Le traitement des packages de mise à jour démarre. Toute tentative de mise à jour manuelle est impossible tant que le traitement actuel des packages de mise à jour n'est pas terminé.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED053

Message	Le traitement des packages de mise à jour est terminé.
Description détaillée	Le traitement des packages de mise à jour est terminé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED054

Message	Une tâche de mise à jour *arg1* a été créée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	Une tâche pour l'application d'un package de mise à jour a été créée.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED055

Message	Une tâche de redémarrage *arg1* a été créée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	Une tâche de redémarrage pour appliquer un ou plusieurs packages de mise à jour a été créée. Le serveur redémarrera à l'heure de début spécifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED056

Message	Une erreur interne s'est produite. Impossible d'effectuer l'opération spécifiée.
Description détaillée	Une erreur interne s'est produite en raison d'une mémoire disponible insuffisante sur l'iDRAC.

Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED057

Message	Une erreur interne s'est produite. Impossible d'effectuer l'opération spécifiée.
Description détaillée	Une erreur interne s'est produite en raison d'une mémoire disponible insuffisante sur l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED058

Message	Une tâche de mise à jour de l'espace de stockage *arg1* a été créée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	Une tâche de mise à jour de l'espace de stockage à l'aide de l'ID de tâche identifié dans le message a été créée.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED059

Message	Impossible de créer une tâche de mise à jour pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du composant
Description détaillée	Impossible de créer une tâche de mise à jour pour le composant identifié dans le message.
Action recommandée	Réessayez l'opération pour le composant identifié dans le message.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED060

Message	Le catalogue de l'espace de stockage spécifié n'est pas pris en charge.
Description détaillée	Le catalogue de l'espace de stockage spécifié n'est pas pris en charge ou la structure est incorrecte. Seuls les Windows Update Packages (progiciels de mise à jour Windows) sont pris en charge par l'iDRAC et le Lifecycle Controller pour l'opération. Si la structure est incorrecte, soit les éléments attendus ne sont pas présents, soit des

	éléments imprévus sont présents dans le fichier XML du catalogue. Le fichier XML du catalogue doit être généré par l'outil Repository Manager (Gestionnaire d'espace de stockage).
Action recommandée	Vérifiez le nom de fichier du catalogue de l'espace de stockage et les contenus. Reconstruisez le fichier XML du catalogue à l'aide du Repository Manager (Gestionnaire d'espace de stockage) en sélectionnant les Windows Update Packages (Progiciels de mise à jour Windows) uniquement, puis relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED061

Message	The job is successfully scheduled. (La tâche est correctement planifiée.)
Description détaillée	The job is successfully scheduled. (La tâche est correctement planifiée.) La tâche démarrera automatiquement à l'heure de début spécifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED062

Message	Unable to successfully authenticate user credentials to the specified repository. (Impossible d'authentifier les informations d'identification d'utilisateur sur l'espace de stockage spécifié.)
Description détaillée	Impossible d'authentifier. Le nom d'utilisateur ou le mot de passe saisis sont incorrects, ou le serveur HTTP ne prend pas en charge les types d'authentification BASIC ou Digest.
Action recommandée	Vérifiez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le type d'authentification du serveur. Pour mettre à jour manuellement, réessayez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED063

Message	Le micrologiciel de l'iDRAC a été mis à jour avec succès. Version précédente : *arg1* , version actuelle : *arg2*
Arguments	***arg1 =*** version du micrologiciel disponible, ***arg2 =*** version du micrologiciel installée
Description détaillée	Le micrologiciel iDRAC a été mis à jour à la version du micrologiciel identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	IDRAC <firmware version> Updated successfully. (IDRAC <version de micrologiciel> mis à jour avec succès.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED064

Message	La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche d'espace de stockage s'est terminée avec succès. Les mises à jour applicables n'ont pas été trouvées.
Description détaillée	Une mise à jour planifiée récurrente à partir de l'espace de stockage s'est terminée et aucune mise à jour applicable n'a été trouvée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	6211
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED065

Message	La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche de logithèque s'est terminée et les mises à jour ont été appliquées. Un redémarrage du système n'était pas nécessaire.
Description détaillée	La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche de logithèque s'est terminée et les mises à jour ont été appliquées. Un redémarrage du système n'était pas nécessaire.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	6211
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED066

Message	La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche d'espace de stockage s'est terminée et les mises à jour sont préparées pour s'exécuter après le prochain redémarrage du système.
Description détaillée	La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche d'espace de stockage s'est terminée et les mises à jour sont préparées pour s'exécuter après le prochain redémarrage du système.
Action recommandée	Un redémarrage du système est nécessaire pour appliquer les mises à jour préparées.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	6211
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED067

Message	La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche d'espace de stockage s'est terminée et les mises à jour ont été préparées. Le système va maintenant redémarrer pour appliquer les mises à jour préparées.
Description détaillée	La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche d'espace de stockage s'est terminée et les mises à jour ont été préparées. Le système va maintenant redémarrer pour appliquer les mises à jour préparées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	6211
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED068

Message	Impossible d'effectuer avec succès l'opération *arg1* : *arg2*
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** message du résultat de tâche
Description détaillée	Impossible d'effectuer la tâche identifiée dans le message.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur la tâche, afficher la file d'attente des tâches.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED070

Message	Unable to configure the Automatic Backup schedule. (Impossible de configurer la planification de sauvegarde automatique.)
Description détaillée	Impossible de configurer la planification de sauvegarde automatique en raison de paramètres d'entrée non valides.

Action recommandée	Vérifiez que les paramètres d'entrée de la méthode de configuration de la planification de sauvegarde automatique sont corrects et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED071

Message	Unable to get the Automatic Backup schedule information. (Impossible d'obtenir les informations de planification de sauvegarde automatique.)
Description détaillée	Impossible d'obtenir les informations de planification de sauvegarde automatique, car la planification n'est pas configurée.
Action recommandée	Configurez la planification de sauvegarde automatique.
Catégorie	Configuration (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED072

Message	Unable to delete the Automatic Backup schedule. (Impossible de supprimer la planification de sauvegarde automatique.)
Description détaillée	Impossible de supprimer les informations de planification de sauvegarde automatique, car la planification n'est pas configurée.
Action recommandée	Configurez la planification de sauvegarde automatique.
Catégorie	Configuration (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED073

Message	La valeur d'entrée saisie pour le paramètre *arg1* n'est pas valide.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	L'opération n'a pas réussi en raison d'une valeur non valide pour le paramètre identifié dans le message.
Action recommandée	Vérifiez que la valeur du paramètre identifié dans le message est valide, puis réessayez l'opération.

Catégorie	Configuration (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED074

Message	A required parameter is not present. (Un paramètre requis est absent.)
Description détaillée	L'opération n'a pas réussi car les paramètres requis n'étaient pas présents dans l'invocation de la méthode.
Action recommandée	Vérifiez que tous les paramètres requis pour la méthode sont présents et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED075

Message	An Automatic Backup schedule already exists. (Une planification de sauvegarde automatique existe déjà.)
Description détaillée	L'opération de planification de sauvegarde automatique n'a pas pu être créée, car la configuration de la planification de sauvegarde automatique existe déjà.
Action recommandée	Vérifiez si la planification de sauvegarde automatique est exacte ou supprimez la planification existante, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED076

Message	Unable to create an Automatic Update schedule, because an invalid parameter is entered. (Impossible de créer une planification de mise à jour automatique, car un paramètre non valide est saisi.)
Description détaillée	Impossible de créer la planification de mise à jour automatique car un paramètre d'entrée n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez que les valeurs de tous les paramètres d'entrée sont correctes, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED077

Message	Unable to get the Automatic Update schedule information. (Impossible d'obtenir les informations de planification de mise à jour automatique.)
Description détaillée	Impossible d'obtenir les informations de planification de mise à jour automatique, car la planification n'est pas configurée.
Action recommandée	Configurez la planification de mise à jour automatique.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED078

Message	Unable to delete the Automatic Update schedule. (Impossible de supprimer la planification de mise à jour automatique.)
Description détaillée	Impossible de supprimer les informations de planification de sauvegarde automatique, car la planification n'est pas configurée.
Action recommandée	Configurez la planification de mise à jour automatique.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED079

Message	La valeur d'entrée saisie pour le paramètre *arg1* n'est pas valide.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	L'opération n'a pas réussi en raison d'une valeur non valide pour le paramètre identifié dans le message.
Action recommandée	Vérifiez que la valeur du paramètre identifié dans le message est valide, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED080

Message	Le paramètre requis *arg1* n'est pas présent.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	L'opération n'a pas réussi, car les paramètres requis identifiés dans le message ne sont pas présents dans l'invocation de la méthode.
Action recommandée	Vérifiez que tous les paramètres requis pour la méthode sont présents et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED081

Message	The Automatic Update schedule already exists. (La planification de mise à jour automatique existe déjà.)
Description détaillée	L'opération demandée a échoué, car une planification de mise à jour automatique existe déjà.
Action recommandée	Supprimez l'opération de planification de mise à jour automatique existante avant de réessayer l'opération.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED082

Message	La tâche demandée ne peut pas être planifiée, car les planifications de tâche de type Sauvegarde automatique ou Mise à jour automatique ne sont pas activées.
Description détaillée	La fonction Sauvegarde automatique ou Mise à jour automatique est désactivée.
Action recommandée	Activez le type de planification de tâche approprié, puis relancez l'opération. Par exemple, pour activer la fonction de mise à jour automatique, sélectionnez l'option Activer la mise à jour automatique.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED083

Message	Le micrologiciel du châssis n'est pas mis à jour parce que la version actuellement installée sur le châssis est identique à la version demandée.
Description détaillée	Le micrologiciel du châssis n'est pas mis à jour parce que la version du micrologiciel actuellement sur le châssis est identique à la version requise.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED084

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel du châssis en raison d'un problème de communication réseau entre l'iDRAC et le CMC.
Description détaillée	Le micrologiciel du châssis ne peut pas être mis à jour en raison d'un problème dans la gestion des communications entre l'iDRAC et le CMC.
Action recommandée	Vérifiez l'état du CMC en accédant au CMC et en vous assurant de son bon fonctionnement et de sa réponse, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur le dépannage d'un problème de CMC, reportez-vous au Guide d'utilisation du CMC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED085

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel du châssis, car la communication avec le CMC (Chassis Management Controller) a pris plus longtemps que prévu.
Description détaillée	Le micrologiciel du châssis ne peut pas être mis à jour parce que la communication entre l'iDRAC et le CMC a mis plus de temps que prévu.

Action recommandée	Vérifiez l'état du CMC en accédant au CMC et en vous assurant de son bon fonctionnement et de sa réponse, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur le dépannage d'un problème de CMC, reportez-vous au Guide d'utilisation du CMC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED086

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel du châssis, car la gestion du châssis sur le serveur n'est pas configurée sur Surveiller et configurer.
Description détaillée	Le micrologiciel du châssis ne peut pas être mis à jour car l'attribut de gestion du châssis sur le serveur (CMAS) n'est pas correctement défini. L'attribut CMAS doit être défini sur Surveiller et configurer sur le CMC depuis lequel mettre à jour le micrologiciel CMC et sur l'iDRAC.
Action recommandée	Assurez-vous que l'attribut Gestion du châssis sur le serveur (CMAS) est défini sur Surveiller et configurer, puis relancez l'opération. Pour définir correctement l'attribut à l'aide de l'interface GUI du CMC (Contrôleur de gestion du châssis), accédez à Présentation du châssis, Configurer, puis Général. Cliquez ensuite sur l'attribut Gestion du châssis sur le serveur (CMAS) pour sélectionner la valeur correcte.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED087

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel du châssis, car vous n'avez pas activé l'option Autoriser les mises à jour de CMC via le système d'exploitation et le Lifecycle Controller.
Description détaillée	Impossible de mettre à jour le micrologiciel du châssis, car l'option Autoriser les mises à jour de CMC via le système d'exploitation et le Lifecycle Controller est configurée sur Désactivé.
Action recommandée	Assurez-vous que le paramètre qui autorise les mises à jour CHC via le système d'exploitation et le Lifecycle Controller est activé, puis relancez l'opération. À l'aide de l'interface utilisateur Web iDRAC, sélectionnez iDRAC > Mettre à jour, cliquez sur l'onglet Paramètres, sélectionnez Activé pour le paramètre, puis cliquez sur Appliquer.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED088

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel du châssis, car une opération de mise à jour est déjà en cours.
Description détaillée	Le micrologiciel du châssis ne peut pas être mis à jour car une opération de mise à jour est déjà en cours.

Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que l'opération de mise à jour en cours se termine et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED089

Message	Une opération de mise à jour du micrologiciel du châssis est en cours.
Description détaillée	Une opération de mise à jour du micrologiciel du châssis est en cours. Toute tentative de mise à jour du micrologiciel du châssis pendant cette période échouera.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED090

Message	Aucune opération de mise à jour du micrologiciel du châssis n'est plus en cours.
Description détaillée	Aucune opération de mise à jour du micrologiciel du châssis n'est plus en cours. Il ne s'agit pas d'une indication de succès ou d'échec.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED091

Message	Impossible d'installer le micrologiciel Lifecycle Controller.
Description détaillée	Impossible d'installer le micrologiciel Lifecycle Controller.
Action recommandée	Réinstallez le micrologiciel iDRAC7 (DUP) pour réparer le Lifecycle Controller. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED092

Message	Le micrologiciel *arg1* a été mis à jour avec succès. Version précédente : *arg2* , version actuelle : *arg3*
Arguments	***arg1 =*** nom du composant, ***arg2 =*** version du micrologiciel disponible, ***arg3 =*** version du micrologiciel installée
Description détaillée	Le micrologiciel du composant identifié dans le message a été mis à jour avec succès vers la version du micrologiciel identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED093

Message	La tâche demandée ne peut pas être planifiée car Lifecycle Controller n'est pas activé.
Description détaillée	Lifecycle Controller n'est pas activé ; vous devez l'activer pour pouvoir créer des tâches planifiées.
Action recommandée	Activez le Lifecycle Controller, puis relancez l'opération. Vous pouvez activer le Lifecycle Controller à l'aide de l'utilitaire Configuration du système F2, en appuyant sur F2 pendant le démarrage du serveur, puis en sélectionnant Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller et en activant la fonction Lifecycle Controller. Relancez l'opération après le redémarrage du serveur.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED094

Message	Mise à jour du micrologiciel de *arg1* de la version *arg2* vers la version *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nom du composant, ***arg2 =*** version du micrologiciel disponible, ***arg3 =*** version du micrologiciel installée
Description détaillée	Le micrologiciel du composant identifié dans le message est en cours de mise à jour vers la version du micrologiciel identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED095

Message	Échec de la mise à jour de rSPI après la mise à jour du progiciel Diagnostic.
Description détaillée	Un élément nommé rSPI qui dépend du progiciel Diagnostic n'a pas été correctement mis à jour lorsque le progiciel Diagnostic a été mis à jour.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED096

Message	L'espace de stockage maximal de l'iDRAC alloué pour le stockage des fichiers image du micrologiciel est saturé. L'image micrologicielle de la version antérieure, qui était stockée pour une opération de restauration, est maintenant supprimée.
Description détaillée	L'espace de stockage maximal de l'iDRAC alloué pour le stockage des fichiers image du micrologiciel est saturé. L'image micrologicielle de la version antérieure, qui était stockée pour une opération de restauration, est maintenant supprimée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED097

Message	Impossible de terminer l'opération de mise à jour du micrologiciel, car l'image micrologicielle est spécifiée pour un composant qui ne se trouve pas dans l'inventaire du système cible.
Description détaillée	Impossible de terminer l'opération de mise à jour du micrologiciel, car l'image micrologicielle est spécifiée pour un composant qui ne se trouve pas dans l'inventaire du système cible.
Action recommandée	Identifiez et téléchargez la version du micrologiciel qui correspond à celle du composant en cours de mise à jour dans l'inventaire du système cible, puis relancez l'opération. Pour obtenir la liste des versions micrologicielles prises en charge, reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC, disponible sur le site de support.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RED098

Message	Unable to complete the firmware update operation because the specified firmware image is not compatible with the target system model. (Impossible de terminer l'opération de mise à jour du micrologiciel car l'image micrologicielle spécifiée n'est pas compatible avec le modèle de système cible.)
Description détaillée	Impossible de terminer l'opération de mise à jour du micrologiciel, car l'image micrologicielle spécifiée n'est pas compatible avec le système cible.
Action recommandée	Identifiez et téléchargez la version du micrologiciel qui correspond au modèle de système en cours de mise à jour, puis relancez l'opération. Pour obtenir la liste des versions micrologicielles prises en charge, reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC, disponible sur le site de support.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

RED099

Message	La version du micrologiciel de *arg1* sera mise à jour. Version actuelle : *arg2* , version disponible : *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** nom du composant, ***arg2 =*** version du micrologiciel installée, ***arg3 =*** version du micrologiciel disponible
Description détaillée	La version du micrologiciel du composant identifié dans le message sera mise à jour vers la version disponible identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

RED100

Message	L'iDRAC a lancé l'opération de téléchargement des fichiers de mise à jour. Patientez quelques minutes.
Description détaillée	L'iDRAC a lancé l'opération de téléchargement des fichiers de mise à jour. Patientez quelques minutes.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED101

Message	Impossible de mettre à jour la version du micrologiciel car la version de licence du micrologiciel actuellement installé n'autorise pas le processus de mise à jour.
Description détaillée	La version du micrologiciel ne peut pas être mise à jour car la version de licence du micrologiciel actuellement installé n'autorise pas le processus de mise à jour.
Action recommandée	Assurez-vous que la licence recommandée est installée, puis relancez la mise à jour du micrologiciel. Pour plus d'informations sur les versions de licence compatibles, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED102

Message	Impossible de rétrograder le micrologiciel du châssis, car le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne permet pas cette opération lorsque le mode FIPS (Federal Information Processing Standard) est activé.
Description détaillée	Le micrologiciel du châssis ne peut pas être rétrogradé car le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne permet pas cette opération lorsque le mode FIPS (Federal Information Processing Standard) est activé.
Action recommandée	Désactivez le mode FIPS (Federal Information Processing Standard), puis relancez l'opération. Pour le rétrograder à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) du contrôleur CMC (Chassis Management Controller), cliquez sur Présentation du châssis > Réseau > Standards FIPS (Federal Information Processing Standards), sélectionnez « Désactivé », puis cliquez sur « Appliquer les modifications ». Pour le rétrograder en exécutant la commande RACADM sur l'interface de ligne de commande (CLI), saisissez « racadm racresetcfg ».

Catégorie	Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements RFL

RFL2000

Message	Le double module SD interne *arg1* est présent.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFL = Support IDSDM)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2211
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2002

Message	Le double module SD interne *arg1* est hors ligne.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le module de la carte SD est installé mais peut être mal installé ou mal configuré.
Action recommandée	Réinstallez le module de la carte SD.
Catégorie	Intégrité du système (RFL = Support IDSDM)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2210

Message sur l'écran LCD	Internal Dual SD Module <name> is offline. (Le module SD double interne <nom> est hors ligne.)
N° d'événement OMSA	5303
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RFL2003

Message	Le double module SD interne *arg1* est en ligne.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFL = Support IDSDM)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2211
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2004

Message	Panne détectée dans le double module SD interne *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le module de la carte SD est installé mais n'est pas correctement configuré ou ne réussit pas à s'initialiser.
Action recommandée	Réinstallez le module de la carte SD et retirez puis réinstallez les cartes SD.
Catégorie	Intégrité du système (RFL = Support IDSDM)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2209
Message sur l'écran LCD	Le double module SD interne <nom> a échoué. Vérifiez la carte SD.
N° d'événement OMSA	5300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RFL2005

Message	Le double module SD interne *arg1* fonctionne normalement.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFL = Support IDSDM)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2211
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2006

Message	Le double module SD interne *arg1* est protégé en écriture.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le module est protégé en écriture. Les modifications ne peuvent être écrites sur le support.
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, retirez le support et désactivez la protection en écriture.
Catégorie	Intégrité du système (RFL = Support IDSDM)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2210
Message sur l'écran LCD	Internal Dual SD Module <name> is write protected. (Le module SD double interne <nom> est protégé en écriture.) Vérifiez la carte SD.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2007

Message	Le double module SD interne *arg1* est accessible en écriture.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFL = Support IDSDM)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2211

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2008

Message	Le double module SD interne *arg1* est désactivé.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La fonction de redondance de double carte SD interne a été désactivée. La carte SD identifiée dans le message est désactivée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFL = Support IDSDM)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2211
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2009

Message	Le double module SD interne *arg1* est activé.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La fonction de redondance de double carte SD interne a été activée. La carte SD identifiée dans le message est activée.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFL = Support IDSDM)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2211
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Messages d'événements RFLA

RFLA2001

Message	Le double module SD interne *arg1* est absent.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le module de la carte SD n'est pas détecté ou n'est pas installé.
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, réinstallez le module de la carte SD.
Catégorie	Intégrité du système (RFLA = IDSDM Absent)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2481
Message sur l'écran LCD	Internal Dual SD Module <name> is absent. (Le module SD double interne <nom> est manquant.) Check SD card.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

Messages d'événements RFM

RFM1018

Message	Removable Flash Media is absent. (Le support flash amovible est absent.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1019

Message	Removable Flash Media is present. (Le support flash amovible est présent.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1020

Message	Removable Flash Media is IPMI-function ready. (Le support flash amovible dispose de la fonction IPMI.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1021

Message	Removable Flash Media is not IPMI-function ready. (Le support flash amovible ne dispose pas de la fonction IPMI.)
Description détaillée	Le support flash amovible est installé mais n'est pas correctement configuré ou ne réussi pas à s'initialiser.
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1022

Message	Removable Flash Media is ready. (Le support flash amovible est disponible.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1023

Message	Removable Flash Media is not ready. (Le support flash amovible n'est pas disponible.)
Description détaillée	Le support est en cours de préparation ou sous maintenance. Si le problème persiste, réinstallez la carte.
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1024

Message	Removable Flash Media is offline. (Le support flash amovible est hors ligne.)
Description détaillée	Au démarrage, la signature d'identification de la carte (CID) de la carte diffère de la valeur de stockage non volatile (NV) ou la carte est la destination d'une opération de copie en cours.
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1025

Message	Removable Flash Media is online. (Le support flash amovible est en ligne.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1026

Message	Failure detected on Removable Flash Media. (Détection d'une erreur sur le support flash amovible.)
Description détaillée	Une erreur est signalée au cours d'une lecture ou écriture de la carte SD.
Action recommandée	Réinstallez le support flash, si le problème persiste, remplacez le support.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1027

Message	Removable Flash Media is operating normally. (Le support flash amovible fonctionne normalement.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1028

Message	Removable Flash Media was activated. (Le support flash amovible a été activé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1029

Message	Removable Flash Media was deactivated. (Le support flash amovible a été désactivé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1030

Message	Removable Flash Media is booting. (Le support flash amovible démarre.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1031

Message	Removable Flash Media has finished booting. (Le support flash amovible a fini de démarrer.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1032

Message	Removable Flash Media is write protected. (Le support flash amovible est protégé en écriture.)
Description détaillée	La carte est protégée en écriture par un loquet sur la carte SD. Une carte protégée en écriture ne peut pas être utilisée par IDSDM.
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, retirez le support et désactivez la protection en écriture.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1033

Message	Removable Flash Media is writable. (Le support flash amovible est accessible en écriture.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1034

Message	Media not present for Removable Flash Media. (Aucun support de présent pour le support flash amovible.)
Description détaillée	La carte SD n'est pas détectée ou n'est pas installée.
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1035

Message	Media is present for Removable Flash Media. (Support présent pour le support flash amovible.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements RRDU

RRDU0001

Message	Internal Dual SD Module is redundant. (Le double module SD interne est redondant.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2491
N° d'événement OMSA	5304
N° d'interruption OMSA	5304
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0002

Message	Internal Dual SD Module redundancy lost. (Perte de la redondance du module SD double interne.)
Description détaillée	L'une des cartes SD, ou les deux, ne fonctionne(nt) pas correctement.
Action recommandée	Replacez la carte SD défectueuse.
Catégorie	Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2489

Message sur l'écran LCD	Internal Dual SD Module redundancy lost. Vérifiez les cartes SD.
N° d'événement OMSA	5306
N° d'interruption OMSA	5306
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RRDU0003

Message	Internal Dual SD Module redundancy is degraded. (Dégradation de la redondance du module SD double interne.)
Description détaillée	L'une des cartes SD, ou les deux, ne fonctionne(nt) pas correctement.
Action recommandée	Replacez la carte SD défectueuse.
Catégorie	Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2490
N° d'événement OMSA	5305
N° d'interruption OMSA	5305
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RRDU0004

Message	Internal Dual SD Module is not redundant. (Le module SD double interne n'est pas redondant.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Installez une carte SD supplémentaire et configurez-la de manière à bénéficier de la redondance si besoin.
Catégorie	Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2491
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0005

Message	Internal Dual SD Module is not redundant. (Le module SD double interne n'est pas redondant.) Les ressources sont insuffisantes pour maintenir un fonctionnement normal
Description détaillée	La configuration de fonctionnement actuelle ne peut pas maintenir la redondance. L'unité peut fonctionner dans un état dégradé.
Action recommandée	Consultez la documentation du produit et la configuration de carte SD.
Catégorie	Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Message sur l'écran LCD	Internal Dual SD Module is not redundant. (Le module SD double interne n'est pas redondant.) Ressources insuffisantes. Vérifiez les cartes SD.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

RRDU0006

Message	Reconstruction du double module SD interne démarrée.
Description détaillée	Reconstruction du double module SD interne démarrée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2491
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0007

Message	Reconstruction du double module SD interne terminée avec succès.
Description détaillée	Reconstruction du double module SD interne terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2491
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0008

Message	Reconstruction du double module SD interne ne s'est pas terminée avec succès.
Description détaillée	Le double module SD interne n'a pas pu être reconstruit en raison d'un échec de lecture/écriture sur l'une des deux cartes SD.
Action recommandée	Replacez la carte SD défectueuse et relancez la reconstruction.
Catégorie	Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2489
Message sur l'écran LCD	Le double module SD interne n'a pas pu être reconstruit. Remplacez la carte SD défectueuse.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

RRDU0010

Message	La redondance du module SD interne est désactivée.
Description détaillée	La redondance n'est pas actuellement activée pour le module SD interne.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

N° d'événement OMSA	5302
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RRDU0011

Message	Impossible de déterminer l'état de redondance du module SD interne.
Description détaillée	Cela est dû à l'une des raisons suivantes : 1) L'une des cartes SD, ou les deux, ont échoué. 2) Le module SD interne a échoué.
Action recommandée	Remplacez la carte SD défectueuse par une nouvelle carte SD, ou remplacez le module SD interne. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5301
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

Messages d'événements RSI

RSI0001

Message	The Lifecycle Controller Remote Services is available. (Les Lifecycle Controller Remote Services sont disponibles.)
Description détaillée	L'instrumentation Lifecycle Controller Remote Services est disponible.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (RSI = Service à distance)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RSI0002

Message	The remote service is currently not available (Le service à distance n'est pas disponible actuellement)
Description détaillée	La base de données Remote service (Service à distance) n'est pas disponible actuellement.
Action recommandée	Réessayez la demande ultérieurement.
Catégorie	Configuration (RSI = Service à distance)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RSI0003

Message	The remote service is reloading data (Le service à distance recharge les données)
Description détaillée	La base de données Remote Service est en cours de mise à jour.
Action recommandée	Réessayez la demande ultérieurement.
Catégorie	Configuration (RSI = Service à distance)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

RSI0004

Message	The remote service is unavailable (Le service à distance n'est pas disponible)
Description détaillée	La base de données Remote Service est indisponible.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC (Integrated Remote Access Controller)..
Catégorie	Configuration (RSI = Service à distance)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

Messages d'événements SEC

SEC0000

Message	Le châssis est ouvert.
Description détaillée	Le châssis est ouvert. Les performances du système peuvent être dégradées et la sécurité compromise.
Action recommandée	Fermez le châssis. Vérifiez les journaux système.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2385
Message sur l'écran LCD	Intrusion detected. Vérifiez le capot du châssis.
N° d'événement OMSA	5254
N° d'interruption OMSA	5254
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEC0001

Message	La baie de lecteur est ouverte.
Description détaillée	La baie de lecteur est ouverte. Un lecteur peut être ajouté ou retiré. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Fermez la baie de lecteur. Vérifiez les journaux système.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0002

Message	La zone de la carte d'E/S est ouverte.
Description détaillée	La zone de la carte d'E/S est ouverte. Des cartes peuvent être ajoutées ou retirées. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Fermez la zone de la carte d'E/S. Vérifiez les journaux système.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0003

Message	La zone du processeur est ouverte.
Description détaillée	La zone du processeur est ouverte. Un lecteur peut être ajouté ou retiré. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Fermez la zone du processeur. Vérifiez les journaux système.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0004

Message	Le LAN est déconnecté.
Description détaillée	Le LAN est déconnecté. Les performances réseau peuvent être dégradées.
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, connectez le câble réseau.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0005

Message	Unauthorized docking is detected. (Détection d'un amarrage non autorisé.)
Description détaillée	Un composant amovible peut être modifié ou installé de manière incorrecte ou ne répond pas aux spécifications du système.
Action recommandée	Vérifiez les composants amovibles du matériel afin de corriger l'installation. Parcourez la documentation de l'installation.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0006

Message	La zone du ventilateur est ouverte.
Description détaillée	La zone du ventilateur est ouverte. Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Fermez la zone du ventilateur. Vérifiez les journaux système.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0016

Message	The chassis is closed. (Le châssis est fermé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2387

N° d'événement OMSA	5252
N° d'interruption OMSA	5252
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0017

Message	The drive bay is closed. (La baie de lecteur est fermée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0018

Message	The I/O card area is closed. (La zone de la carte d'E/S est fermée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0019

Message	The processor area is closed. (La zone du processeur est fermée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0020

Message	The LAN is connected. (Le LAN est connecté.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0021

Message	The docking is authorized. (L'ancrage est autorisé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0022

Message	The fan area is closed. (La zone de ventilateur est fermée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0031

Message	The chassis is open while the power is on. (Le châssis est ouvert alors que le système est sous tension.)
Description détaillée	Le châssis est ouvert. Les performances du système peuvent être dégradées et la sécurité compromise.
Action recommandée	Fermez le châssis. Vérifiez les journaux système.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2385
Message sur l'écran LCD	Intrusion detected. Vérifiez le capot du châssis.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEC0032

Message	The chassis is closed while the power is on. (Le châssis est fermé alors que le système est sous tension.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	2387
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0033

Message	Le châssis est ouvert alors que le système est hors tension.
Description détaillée	Le châssis est ouvert alors que le système est hors tension. La sécurité du système peut avoir été compromise.
Action recommandée	Fermez le châssis et vérifiez l'inventaire du matériel. Vérifiez les journaux système.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2385
Message sur l'écran LCD	Intrusion detected. Vérifiez le capot du châssis.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEC0034

Message	The chassis is closed while the power is off. (Le châssis est fermé alors que le système est hors tension.)
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2387
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0040

Message	A critical stop occurred during OS load. (Un arrêt critique est survenu lors du chargement du système d'exploitation.)
Description détaillée	Le système d'exploitation a généré un événement IPMI d'arrêt critique. (Code du type de capteur = 20H).
Action recommandée	Vérifiez les journaux d'affichage vidéo et du système d'exploitation pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2385
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0041

Message	Le BIOS ne parvient pas à configurer Intel TXT (Trusted Execution Technology).
Description détaillée	Impossible d'initialiser TXT, car la configuration du système a peut-être été modifiée.
Action recommandée	Vérifiez la présence du module TPM dans l'inventaire du matériel du système, puis désactivez et reconfigurez le TPM et TXT dans le menu de configuration du BIOS.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2385
Message sur l'écran LCD	Unable to configure TXT. (Impossible de configurer RAID.) Reconfigurez le TPM et TXT dans le BIOS.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0042

Message	Le processeur a détecté un problème lors de l'exécution d'une opération Intel Trusted Execution Technology (TXT).
Description détaillée	Impossible d'amorcer le microcode d'UC TXT car la configuration du système a peut-être été modifiée.
Action recommandée	Vérifiez la présence du module TPM dans l'inventaire du matériel du système, puis désactivez et reconfigurez le TPM et TXT dans le menu de configuration du BIOS.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2385
Message sur l'écran LCD	Problème lors de l'opération TXT. Reconfigurez le TPM et TXT dans le BIOS.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0043

Message	Le module de code d'authentification BIOS a détecté une erreur Intel Trusted Execution Technology (TXT) au cours de l'auto-test de démarrage (POST).
Description détaillée	Impossible de réaliser le test POST TXT, car la configuration du système a peut-être été modifiée.
Action recommandée	Vérifiez la présence du module TPM dans l'inventaire du matériel du système, puis désactivez et reconfigurez le TPM et TXT dans le menu de configuration du BIOS.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2385
Message sur l'écran LCD	Problème de TXT pendant l'auto-test de démarrage (POST). Reconfigurez le TPM et TXT dans le BIOS.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0044

Message	Le module de code d'authentification SINIT a détecté une erreur Intel Trusted Execution Technology (TXT) au cours de l'amorçage.
Description détaillée	Impossible d'initialiser TXT, car la configuration du système a peut-être été modifiée.
Action recommandée	Vérifiez la présence du module TPM dans l'inventaire du matériel du système, puis désactivez et reconfigurez le TPM et TXT dans le menu de configuration du BIOS.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2385
Message sur l'écran LCD	Problème de TXT pendant l'amorçage. Reconfigurez le TPM et TXT dans le BIOS.

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0045

Message	Intel Trusted Execution Technology (TXT) is operating correctly. (Intel Trusted Execution Technology (TXT) fonctionne correctement.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2387
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0051

Message	Impossible de déterminer l'état de redondance du capteur d'intrusion du châssis.
Description détaillée	Le châssis peut être ouvert. Cette situation peut contribuer à la dégradation des performances système en raison d'un refroidissement insuffisant, et la sécurité du système peut être compromise.
Action recommandée	Fermez le châssis.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5251
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SEC0052

Message	Le capteur d'intrusion du châssis peut être en panne.
Description détaillée	Le capteur d'intrusion du châssis peut avoir échoué, c'est pour cela qu'il ne peut pas être déterminé si le châssis est fermé ou ouvert. Cette situation peut contribuer à la dégradation des performances en raison d'un refroidissement insuffisant. Le système de sécurité peut être compromis.
Action recommandée	Remplacez le capteur d'intrusion du châssis. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SEC0100

Message	The *arg1* in slot *arg2* is open. (L'arg1 dans le logement arg2 est ouvert)
Arguments	***arg1 =*** nom du module, ***arg2 =*** numéro de l'emplacement

Description détaillée	Le plateau de disque de stockage identifié dans le message est ouvert. Le plateau doit être fermé dès que toute opération de maintenance est terminée. Laisser le plateau ouvert pendant une période prolongée peut entraîner la surchauffe des lecteurs.
Action recommandée	Fermez le plateau de disque de stockage identifié dans le message.
Catégorie	Stockage (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4434
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SEC0101

Message	The *arg1* in slot *arg2* is opened for more than 3 minutes. (Le arg1 dans le logement arg2 est ouvert depuis plus de 3 minutes.)
Arguments	***arg1 =*** nom du module, ***arg2 =*** numéro de l'emplacement
Description détaillée	Le plateau de disque de stockage dans le logement identifié dans le message a été ouvert pendant une période prolongée. Le plateau doit être fermé dès que toute opération de maintenance est terminée. Laisser le plateau ouvert pendant une période prolongée peut entraîner la surchauffe des lecteurs.
Action recommandée	Fermez le plateau de disque de stockage, pour éviter d'affecter les performances du système ou une surchauffe des disques durs. Vérifiez les journaux système.
Catégorie	Stockage (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4433
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SEC0102

Message	The *arg1* in slot *arg2* is closed. (Le arg1 dans le logement arg2 est fermé.)
Arguments	***arg1 =*** nom du module, ***arg2 =*** numéro de l'emplacement
Description détaillée	Le plateau du module ou le plateau de stockage identifié dans le message est fermé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4435
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SEC0600

Message	A secure mode violation detected. (Détection d'une violation du mode sécurisé.)
Description détaillée	Cela peut s'appliquer à une tentative d'accès physique ou à distance.
Action recommandée	Examinez les journaux du système pour détecter les tentatives d'intrusion et assurez-vous de la force des règles en matière de mot de passe.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0601

Message	A secure mode violation was corrected. (Une violation de mode sécurisé a été corrigée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0602

Message	User password violation detected. (Détection d'une violation d'un mot de passe d'utilisateur.)
Description détaillée	Cela peut s'appliquer à une tentative d'accès physique ou à distance.
Action recommandée	Examinez les journaux du système pour détecter les tentatives d'intrusion et assurez-vous de la force des règles en matière de mot de passe.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0603

Message	User password violation was corrected. (La violation de mot de passe d'utilisateur a été corrigée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0604

Message	A setup password violation detected. (Détection d'une violation du mot de passe de configuration.)
Description détaillée	Cela peut s'appliquer à une tentative d'accès physique ou à distance.
Action recommandée	Examinez les journaux du système pour détecter les tentatives d'intrusion et assurez-vous de la force des règles en matière de mot de passe.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0605

Message	A setup password violation was corrected. (Une violation du mot de passe de configuration a été corrigée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0606

Message	The network boot password violation detected. (Détection d'une violation du mot de passe d'amorçage du réseau.)
Description détaillée	Cela peut s'appliquer à une tentative d'accès physique ou à distance.
Action recommandée	Examinez les journaux du système pour détecter les tentatives d'intrusion et assurez-vous de la force des règles en matière de mot de passe.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0607

Message	The network boot password violation was corrected. (La violation du mot de passe d'amorçage réseau a été corrigée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0608

Message	A password violation detected. (Détection d'une violation d'un mot de passe.)
Description détaillée	Cela peut s'appliquer à une tentative d'accès physique ou à distance.
Action recommandée	Examinez les journaux du système pour détecter les tentatives d'intrusion et assurez-vous de la force des règles en matière de mot de passe.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0609

Message	A password violation was corrected. (Une violation de mot de passe a été corrigée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0610

Message	An Out-of-band password violation detected. (Détection d'une violation de mot de passe hors bande.)
Description détaillée	Cela peut s'appliquer à une tentative d'accès à distance.
Action recommandée	Examinez les journaux du système pour détecter les tentatives d'intrusion et assurez-vous de la force des règles en matière de mot de passe.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0611

Message	An Out-of-band password violation was corrected. (Une violation de mot de passe hors bande a été corrigée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0612

Message	Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont actuellement utilisés. Il est recommandé de changer immédiatement les données d'identification par défaut.
Description détaillée	Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont en cours d'utilisation et un accès non autorisé à l'iDRAC peut se produire car les valeurs par défaut sont très courantes. Il s'agit d'un risque de sécurité grave.
Action recommandée	Pour modifier les informations d'identification à l'aide de la commande RACADM, exécutez la commande suivante sur l'interface de ligne de commande (CLI) : « racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <nouvelle chaîne de mot de passe> ». Ou alors, pour désactiver le message en cours d'utilisation des informations d'identification par défaut, exécutez « racadm config -g cfgractuning -o cfgRacTuneDefCredentialWarningEnable 0 ».
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2386
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0613

Message	Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont modifiés.
Description détaillée	Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont modifiés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓	✓		✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0700

Message	Avertissement : le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont actuellement utilisés. Il est vivement recommandé de modifier le mot de passe par défaut avant de configurer la propriété. Sinon, cela pose un risque de sécurité grave pour l'iDRAC.
Description détaillée	Si le nom de propriété est configuré sans modifier le mot de passe par défaut, l'iDRAC peut être accessible sur Internet, ce qui crée un risque de sécurité grave pour l'iDRAC.
Action recommandée	Pour modifier le mot de passe, exécutez la commande racadm suivante : racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <nouvelle chaîne de mot de passe>. Ou alors, pour éviter ce message d'avertissement, exécutez la commande racadm suivante : racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable.
Catégorie	Configuration (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	10578
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SEC0701

Message	Avertissement : le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont actuellement utilisés. Il est vivement recommandé de modifier immédiatement le mot de passe par défaut.
Description détaillée	Ce message d'avertissement s'affiche lors de l'utilisation du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut (root et calvin). L'utilisation du mot de passe par défaut pose un risque de sécurité grave pour l'iDRAC.
Action recommandée	Pour modifier le mot de passe, exécutez la commande racadm suivante : racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <nouvelle chaîne de mot de passe>. Ou alors, pour éviter ce message d'avertissement, exécutez la commande racadm suivante : racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable.
Catégorie	Configuration (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SEC0702

Message	Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est activé.
Description détaillée	Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est activé.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0703

Message	Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est désactivé.
Description détaillée	Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est désactivé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SEC = Événement de sécurité)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements SEL

SEL0002

Message	Logging is disabled. (Désactivation de la journalisation.)
Description détaillée	This message appears when event logging of a specific type is disabled by the user. (Code de type de capteur IPMI 10h - décalage 01h).
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, activez de nouveau la journalisation.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2377
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0003

Message	Logging is enabled. (La journalisation est activée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2379
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0004

Message	Log cleared. (Journal effacé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2379
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0006

Message	All event logging is disabled. (Désactivation de la journalisation de tous les événements.)
Description détaillée	This message appears when all event logging has been disabled by the user. (Code de type de capteur IPMI 10h - décalage 03h).
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, activez de nouveau la journalisation.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2377

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0007

Message	All event logging is enabled. (Activation de la journalisation de tous les événements.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2379
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0008

Message	System event log (SEL) is full. (Le journal d'événements du système est plein.)
Description détaillée	Lorsque le journal d'événements est plein, les événements supplémentaires ne sont pas écrits dans le journal, ou les événements les plus anciens sont écrasés et perdus. Ce message peut également s'afficher si l'utilisateur a désactivé la journalisation des événements (Code de type de capteur IPMI 10h - décalage 04h). (Code de type de capteur IPMI 10h - décalage 04h).
Action recommandée	Sauvegardez et effacez le journal.

Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2377
Message sur l'écran LCD	Review & clear log (Le journal d'événements du système est plein. Examinez et effacez le journal)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEL0010

Message	System event log (SEL) is almost full. (Journal d'événements du système est presque plein.)
Description détaillée	Lorsque le journal d'événements est plein, les événements supplémentaires ne sont pas écrits dans le journal, ou les événements les plus anciens sont écrasés et perdus. (Code de type de capteur IPMI 10h - décalage 05h).
Action recommandée	Sauvegardez et effacez le journal lors du prochain entretien.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2378
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0012

Message	Could not create or initialize the system event log. (Impossible de créer ou d'initialiser le journal des événements système.)
Description détaillée	Si le journal des événements système n'arrive pas à s'initialiser, l'état de la plateforme et les événements ne peuvent pas être enregistrés. Certains logiciels de gestion ne signalent pas les exceptions de plateforme.
Action recommandée	Redémarrez le contrôleur de gestion ou le contrôleur iDRAC. Coupez puis rétablissez l'alimentation. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2377
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0013

Message	The system event log was created or initialized successfully. (Le journal d'événements du système a été créé ou initialisé avec succès.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2379
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0014

Message	Le journal d'événements système (SEL) a été effacé par *arg1* à partir de *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IP
Description détaillée	Le journal des événements du système a été effacé par le nom d'utilisateur identifié dans le message à partir de l'adresse IP identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEL1200

Message	The system was reconfigured. (Le système a été reconfiguré.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1202

Message	OEM system boot. (Démarrage du système OEM.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1204

Message	An unknown system hardware failure detected. (Détection d'une panne d'un matériel du système inconnue.)
Description détaillée	Le système d'exploitation ou le BIOS a détecté un événement inconnu. (Code de type de capteur IPMI 12h - décalage 02h).
Action recommandée	Réduisez le système à la configuration minimale prise en charge. Si le problème persiste, contactez le support.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2377
Message sur l'écran LCD	Unknown system hardware failure. (Panne d'un matériel du système inconnue.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEL1205

Message	The unknown system hardware failure was corrected. (La panne matérielle du système inconnue a été corrigée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2379
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEL1206

Message	An entry was added to auxiliary log. (Une entrée a été ajoutée au journal auxiliaire.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1207

Message	An entry was removed from auxiliary log. (Une entrée a été supprimée du journal auxiliaire.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1208

Message	A platform event filter action was executed. (Une action de filtre d'événement de plate-forme a été exécutée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1209

Message	The platform event filter action failed. (Échec de l'action de filtrage d'événements de plateforme.)
Description détaillée	Les stratégies ou autorisations du système peuvent empêcher l'exécution de l'action. En cas de configuration, le système n'exécute pas l'action sur un événement de plate-forme (mise hors tension, cycle d'alimentation, interruption, envoi d'alerte).
Action recommandée	Vérifiez la configuration d'événement de plateforme.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1210

Message	The time-stamp clock is synchronized. (L'horloge d'horodatage est synchronisée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1211

Message	The time-stampclock could not be synchronized. (Impossible de synchroniser l'horloge horodatée.)
Description détaillée	L'horodotage sur les événements du journal des événements du système peut ne pas correspondre à l'heure du système. (Code de type de capteur IPMI 12h - décalage 05h).
Action recommandée	Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, appelez le support.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1300

Message	No bootable media found. (Aucun support amorçable trouvé.)
Description détaillée	La configuration du système affiche l'ordre d'amorçage du système. L'écran vidéo local peut également afficher des informations supplémentaires. (Code du type du capteur IPMI 1eh - décalage 00h).
Action recommandée	Vérifiez les paramètres d'amorçage du système. Vérifiez que les paramètres de configuration du contrôleur de stockage de masse sont applicables.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1301

Message	Bootable media found. (Support de démarrage trouvé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1302

Message	Non-bootable diskette detected. (Détection d'une disquette non amorçable.)
Description détaillée	La disquette dans le lecteur n'est pas correctement formatée ou ne contient pas les fichiers de système d'exploitation nécessaires (Code de type de capteur IPMI 1eh - décalage 01h).
Action recommandée	Remplacez la disquette par un disque amorçable.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1303

Message	Bootable diskette detected. (Disquette amorçable détectée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1304

Message	The PXE server not found. (Le serveur PXE est introuvable.)
Description détaillée	PXE est un moyen de démarrer un système à partir du réseau. (Code du type du capteur IPMI 1eh - décalage 02h).
Action recommandée	Vérifiez la configuration du réseau et du serveur PXE.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1305

Message	The PXE server found. (Serveur PXE trouvé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1306

Message	Invalid boot sector found. (Secteur d'amorçage non valide trouvé.)
Description détaillée	La disquette dans le lecteur n'est pas correctement formatée ou ne contient pas les fichiers de système d'exploitation nécessaires (Code de type de capteur IPMI 1eh - décalage 03h).
Action recommandée	Remplacez la disquette par un disque amorçable.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1307

Message	Boot sector found. (Secteur d'amorçage trouvé.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1308

Message	A time-out occurred while waiting for user to select a boot source. (Une expiration de délai est survenue au cours de l'attente de la sélection d'une source d'amorçage par l'utilisateur.)
Description détaillée	Le système n'a pas pu démarrer à partir d'un système d'exploitation et l'utilisateur doit sélectionner une source d'amorçage. (Code du type du capteur IPMI 1eh - décalage 04h).
Action recommandée	Sélectionnez une source d'amorçage dans le temps imparti.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1309

Message	User selected a boot source. (L'utilisateur a sélectionné une source d'amorçage.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1400

Message	The platform generated a page alert. (La plate-forme a généré une alerte de page.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1402

Message	The platform generated a LAN alert. (La plateforme a généré une alerte LAN.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1404

Message	A platform event trap (PET) was generated. (Une interruption d'événement de plate-forme (PET) a été générée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1406

Message	The platform generated a SNMP trap. (La plate-forme a généré une interruption SNMP.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1500

Message	The chassis management controller (CMC) is redundant. (CMC (Chassis Management Controller) redondant.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2379
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1501

Message	Chassis management controller (CMC) redundancy is lost. (Perte de la redondance du contrôleur de gestion de châssis (CMC).)
Description détaillée	Une action ou une panne a entraîné la perte de redondance de CMC. Cela inclut la perte de connexion réseau, les pannes matérielles, la mise à jour de micrologiciel, l'incompatibilité de micrologiciel entre les contrôleurs CMC, la réinitialisation de CMC, et le débranchement d'un CMC.
Action recommandée	Vérifiez les connexions réseau et les câbles réseau de CMC. Vérifiez que les versions de micrologiciel CMC correspondent.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2377
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1502

Message	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded. (Dégradation de la redondance du contrôleur de gestion de châssis (CMC).)
Description détaillée	Une action ou de panne a entraîné la dégradation de la redondance de CMC. Cela inclut l'incompatibilité de micrologiciels entre les contrôleurs CMC et l'absence de carte SD d'un CMC.
Action recommandée	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded. (Dégradation de la redondance du contrôleur de gestion de châssis (CMC).)
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2378
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1503

Message	The chassis management controller (CMC) is not redundant. (CMC (Chassis Management Controller) non redondant.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2379
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1504

Message	The chassis management controller (CMC) is not redundant. (CMC (Chassis Management Controller) non redondant.) Les ressources sont insuffisantes pour maintenir un fonctionnement normal
Description détaillée	Il n'y a pas suffisamment de puissance pour faire fonctionner deux CMC.

Action recommandée	Vérifiez la consommation électrique totale et l'état de l'alimentation.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2377
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1506

Message	Perte de la communication avec le membre de groupe de châssis *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le CMC principal a perdu la communication avec le membre CMC indiqué.
Action recommandée	Vérifiez le câble réseau et les connexions réseau.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2378
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1507

Message	Communication restaurée avec le membre de groupe de châssis *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2379
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1508

Message	Le membre *arg1* n'a pas pu se joindre au groupe de châssis.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le membre indiqué peut être membre d'un autre groupe de châssis ou être incompatible pour devenir membre.
Action recommandée	1) Vérifiez que le nom ou l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe du membre sont corrects. 2) Vérifiez que le membre n'est pas leader ou membre d'un autre groupe. 3) Vérifiez que le membre peut être atteint par le leader.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2378
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1509

Message	Le membre *arg1* a rejoint le groupe de châssis.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2379
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1510

Message	Erreur d'authentification détectée pour le membre de groupe de châssis *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le maître du groupe CMC ne peut pas se connecter au groupe CMC.
Action recommandée	Vérifiez les informations d'identification de connexion de CMC.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2378
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1511

Message	Le membre *arg1* a été supprimé du groupe de châssis.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2379
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1512

Message	Le contrôleur du châssis ne répond pas ou n'est pas inséré correctement. L'état du contrôleur de châssis est critique.
Description détaillée	Le contrôleur du châssis ne répond pas ou n'est pas inséré correctement.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Réinsérez le contrôleur du châssis, s'il a été retiré. 2) Si le contrôleur du châssis est présent mais ne répond pas, réinitialisez le contrôleur du châssis. Pour réinitialiser le contrôleur du châssis à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI), cliquez sur Présentation du châssis > Alimentation > Contrôle > Réinitialiser le contrôleur CMC. Pour le réinitialiser en exécutant la commande RACADM sur l'interface de ligne de commande (CLI), entrez : « racadm racreset ».

Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2377
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SEL1513

Message	L'état du contrôleur du châssis a changé de critique à OK.
Description détaillée	La liaison de communication de l'iDRAC au contrôleur du châssis est restaurée. Tous les problèmes liés à la communication réseau entre le contrôleur du châssis et l'iDRAC, une mauvaise installation du contrôleur du châssis, ou l'indisponibilité du contrôleur du châssis sont maintenant résolus.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2379
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SEL1514

Message	Le capteur indiquant la température d'entrée ne répond pas parce qu'il est endommagé ou à cause de lignes de circuit endommagées pour le bus I2C ou d'un capteur défaillant.
Description détaillée	Le capteur indiquant la température d'entrée ne répond pas parce qu'il est endommagé ou à cause de lignes de circuit endommagées pour le bus I2C ou d'un capteur défaillant.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC : a) à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI), cliquez sur Présentation > Serveur > Tâches de lancement rapide > Réinitialiser l'iDRAC. b) en exécutant la commande RACADM sur l'interface de ligne de commande (CLI), saisissez : « racadm racreset ». 2) Changez le capteur I2C correspondant en contactant votre fournisseur de service.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2377
Message sur l'écran LCD	Le capteur de température d'entrée ne répond pas car il est défectueux ou endommagé.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓*	✓*	✓	✓		
CMC							

SEL1515

Message	Un capteur I2C ne répond pas parce qu'il est endommagé ou à cause de lignes de circuit endommagées pour le bus I2C ou d'un capteur défaillant.
Description détaillée	Un capteur I2C ne répond pas parce qu'il est endommagé ou à cause de lignes de circuit endommagées pour le bus I2C ou d'un capteur défaillant.
Action recommandée	Pour trouver le numéro du capteur qui ne répond pas, saisissez « racadm getsel -E » et vérifiez les Données d'événement, Octet 1. Pour réparer le capteur défaillant, procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC : a) à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI), cliquez sur Présentation > Serveur > Tâches de lancement rapide > Réinitialiser l'iDRAC. b) en exécutant la commande RACADM sur l'interface de ligne de commande (CLI), saisissez : « racadm racreset ». 2) Changez le capteur I2C correspondant en contactant votre fournisseur de service.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2377

Message sur l'écran LCD	Un capteur I2C ne répond pas car il est défectueux ou endommagé.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC							

SEL9900

Message	An unsupported event occurred. (Un événement non pris en charge est survenu.)
Description détaillée	La version logicielle actuelle ne peut pas décoder cet événement. La source de l'événement peut provenir d'une source qui n'est pas compatible avec ce logiciel ou l'événement peut avoir été ajouté après la version de ce logiciel. Vous devrez peut-être examiner cet événement à l'aide d'un outil qui affiche les données brutes tel que Ipmitool avec l'option -vvv ou Racadm avec l'option -E.
Action recommandée	Mettez à niveau le logiciel de gestion.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL9901

Message	OEM software event. (Événement de logiciel OEM.)
Description détaillée	La version logicielle actuelle ne peut pas décoder cet événement. La source de l'événement peut provenir d'une source qui n'est pas compatible avec ce logiciel ou l'événement peut avoir été ajouté après la version de ce logiciel. Vous devrez peut-être examiner cet événement à l'aide d'un outil qui affiche les données brutes tel que Ipmitool avec l'option -vvv ou Racadm avec l'option -E.

Action recommandée	Voir la documentation du produit pour obtenir des informations supplémentaires.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL9902

Message	System software event. (Événement de logiciel du système.)
Description détaillée	Le logiciel du système a enregistré un événement qui ne peut pas être déterminé. Vous devrez peut-être examiner cet événement à l'aide d'un outil qui affiche les données brutes tel que Ipmitool avec l'option -vvv ou Racadm avec l'option -E.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements SRV

SRV001

Message	L'opération de collecte SupportAssist est lancée par *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom d'interface
Description détaillée	L'opération de collecte SupportAssist est lancée par l'interface identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV002

Message	L'opération SupportAssist *arg1* est lancée.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'opération
Description détaillée	L'opération de chargement SupportAssist est lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV003

Message	Une tâche SupportAssist est déjà en cours d'exécution sur le serveur.
Description détaillée	Impossible de lancer une autre tâche SupportAssist du fait d'une tâche SupportAssist existante en cours d'exécution sur le serveur.
Action recommandée	Attendez que l'opération SupportAssist en cours se termine, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV004

Message	Impossible d'accéder au partage réseau pour l'exportation des données de collecte SupportAssist.
Description détaillée	Les données de collecte SupportAssist ne peuvent pas être exportées en raison d'un problème survenu lors de la connexion au partage réseau à l'aide des informations d'identification ou d'autres paramètres de partage réseau.
Action recommandée	Assurez-vous que le type de partage, le nom de partage, l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis sont valides, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV005

Message	La tâche SupportAssist *arg1* a été annulée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche SupportAssist identifiée dans le message a été annulée à la demande de l'utilisateur.
Action recommandée	Pour démarrer une autre tâche SupportAssist, attendez que la tâche actuelle en cours d'annulation soit terminée, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV006

Message	L'opération de collecte d'informations système SupportAssist est lancée.
Description détaillée	L'opération de collecte d'informations système SupportAssist est lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV007

Message	L'opération de collecte d'informations système SupportAssist s'est terminée avec succès.
Description détaillée	L'opération de collecte d'informations système SupportAssist s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV008

Message	L'opération de collecte d'informations système SupportAssist a été annulée.
Description détaillée	L'opération de collecte d'informations système SupportAssist a été annulée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV009

Message	Un problème est survenu lors de la récupération des informations système pour SupportAssist.
Description détaillée	Un problème est survenu lors de la récupération des informations système à partir de l'iDRAC. Cela peut être dû au fait que la fonction Collecte de l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) est désactivée et n'a jamais été exécutée, ou au fait que l'état de l'API Services à distance de l'iDRAC n'est pas Prêt.
Action recommandée	Assurez-vous que l'option Collecte de l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) est activée et a été exécutée au moins une fois avant de relancer cette opération. Pour accéder à l'API Services Web à distance, assurez-vous que la méthode GetRemoteServicesAPIStatus renvoie l'état Prêt, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV010

Message	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de stockage SupportAssist est lancée.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de stockage SupportAssist est lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV011

Message	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de stockage SupportAssist est terminée.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de stockage SupportAssist est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV012

Message	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de stockage SupportAssist a été annulée.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de stockage SupportAssist a été annulée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV013

Message	Impossible de récupérer les journaux du contrôleur de stockage car aucun contrôleur de stockage n'est détecté sur le serveur.
Description détaillée	Impossible de récupérer les journaux du contrôleur de stockage car aucun contrôleur de stockage n'est détecté sur le serveur.
Action recommandée	Assurez-vous qu'au moins un contrôleur de stockage est présent sur le serveur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV014

Message	Impossible d'exporter le journal du contrôleur de stockage car le contrôleur de stockage *arg1* présent sur le serveur ne prend pas en charge cette fonctionnalité.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Impossible d'exporter le journal du contrôleur de stockage car le contrôleur de stockage identifié dans le message ne prend pas en charge cette fonctionnalité.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV015

Message	Impossible d'exporter les informations du journal de contrôleur de stockage *arg1* en raison d'un problème de communication avec le contrôleur.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur de stockage
Description détaillée	Les informations du journal de contrôleur de stockage du contrôleur identifié dans le message ne peuvent pas être exportées en raison d'un problème de communication avec le contrôleur.
Action recommandée	Assurez-vous que le serveur n'est pas en mode POST du BIOS, puis relancez l'opération. Utilisez la méthode d'appel GetRemoteServicesAPIStatus( ) et vérifiez que le paramètre de sortie RTStatus indique 0 (état Prêt), puis relancez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV016

Message	Impossible d'exporter les informations du journal de contrôleur de stockage pour le contrôleur *arg1* car l'exportation ne s'est pas terminée dans le délai alloué.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	L'exportation des données du journal de contrôleur de stockage ne s'est pas terminée dans le délai alloué. Le délai maximum actuellement alloué est de 20 minutes.

Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. Pour réinitialiser l'iDRAC à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm racreset ».
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV017

Message	Impossible de récupérer le journal de contrôleur de stockage car une autre opération est en cours dans le contrôleur de stockage *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le journal de contrôleur de stockage ne peut pas être récupéré car une autre opération est en cours dans le contrôleur de stockage identifié dans le message.
Action recommandée	Affichez la file d'attente des tâches, assurez-vous que toutes les tâches présentent un état Terminé, puis relancez l'opération. Pour afficher la file d'attente des tâches à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm jobqueue view ».
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV018

Message	Impossible de lancer la collecte des journaux de contrôleur de stockage car le serveur est hors tension.

Description détaillée	Impossible de lancer la collecte des journaux de contrôleur de stockage car le serveur est hors tension.
Action recommandée	Allumez le serveur, attendez que le système d'exploitation finisse de démarrer, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV019

Message	Impossible de lancer la collecte des journaux de contrôleur de stockage car le serveur est en mode test POST et n'a pas fini le processus de démarrage.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux de contrôleur de stockage ne peut pas être lancée car le serveur est en mode test POST et n'a pas fini le processus de démarrage.
Action recommandée	Attendez que le serveur ait terminé POST et le processus de démarrage du système d'exploitation, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV020

Message	Impossible d'allouer de la mémoire en raison d'un manque d'espace de stockage dans l'iDRAC.

Description détaillée	Impossible d'allouer de la mémoire en raison d'un manque d'espace de stockage dans l'iDRAC.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. Pour réinitialiser l'iDRAC à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm racreset ».
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV021

Message	L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application SupportAssist est lancée.
Description détaillée	L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application SupportAssist est lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV022

Message	L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application SupportAssist s'est terminée avec succès.

Description détaillée	L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application SupportAssist s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV023

Message	L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application SupportAssist a été annulée.
Description détaillée	L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application SupportAssist a été annulée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV024

Message	Impossible de collecter les données de système d'exploitation et d'application, car le collecteur de système d'exploitation n'est pas installé sur l'iDRAC.

Description détaillée	Les données de système d'exploitation et d'application ne peuvent pas être collectées car le collecteur de système d'exploitation n'est pas installé sur l'iDRAC.
Action recommandée	Installez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour installer le collecteur de système d'exploitation avec l'interface utilisateur Web iDRAC, procurez-vous le dernier progiciel de mise à jour du collecteur de système d'exploitation, puis cliquez sur le lien Mettre à jour et restaurer sur la page d'accueil de l'interface utilisateur Web iDRAC afin de télécharger le progiciel d'installation.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV025

Message	Impossible de présenter le programme d'installation du module de service iDRAC (iSM) au système d'exploitation de l'hôte car une autre opération Lifecycle Controller est actuellement en cours.
Description détaillée	Le programme d'installation du module de service iDRAC (iSM) ne peut pas être présenté au système d'exploitation de l'hôte car une autre opération Lifecycle Controller est actuellement en cours.
Action recommandée	Assurez-vous que toutes les autres opérations Lifecycle Controller sont terminées, puis relancez l'opération. À l'aide de l'interface utilisateur Web iDRAC, sélectionnez Serveur > File d'attente des tâches, recherchez dans cette file d'attente les tâches non terminées et attendez que celles-ci se terminent avant de relancer l'opération. En outre, vérifiez s'il existe des progiciels de mise à jour en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur et attendez que ces opérations se terminent avant de réessayer. Pour accéder à l'API Services Web à distance, assurez-vous que la méthode GetRemoteServicesAPIStatus renvoie l'état Prêt, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV026

Message	Impossible de calculer la somme de contrôle, car les fichiers Collecteur de système d'exploitation sont illisibles.
Description détaillée	La somme de contrôle ne peut pas être calculée car les fichiers Collecteur de système d'exploitation sont illisibles.
Action recommandée	Réinstallez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour installer le collecteur de système d'exploitation avec l'interface utilisateur Web iDRAC, procurez-vous le dernier progiciel de mise à jour du collecteur de système d'exploitation, puis cliquez sur le lien Mettre à jour et restaurer sur la page d'accueil de l'interface utilisateur Web iDRAC, afin de télécharger le progiciel d'installation. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV027

Message	Impossible de présenter la partition au système d'exploitation (SE) du serveur en raison d'un problème inconnu dans l'iDRAC.
Description détaillée	La partition ne peut pas être présentée au système d'exploitation (SE) du serveur en raison d'un problème inconnu dans l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV028

Message	Impossible de terminer l'opération car la collecte de données des applications du système d'exploitation (SE) natif prend plus de temps qu'il ne lui en est alloué.
Description détaillée	Le système d'exploitation (SE) installé sur le serveur n'a pas terminé la collecte de données des applications du système d'exploitation natif dans le délai maximum autorisé.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le système d'exploitation (SE) du serveur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV029

Message	Impossible d'inclure les données des applications du système d'exploitation (SE) dans la collecte SupportAssist en raison d'un problème inconnu dans l'iDRAC.
Description détaillée	Les données des applications du système d'exploitation (SE) ne sont pas incluses dans la collecte SupportAssist en raison d'un problème inconnu dans l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV030

Message	L'application Collecteur de système d'exploitation (SE) ne parvient pas à collecter des données sur le système d'exploitation et l'application car le système d'exploitation installé sur le serveur n'est pas pris en charge par le collecteur de système d'exploitation.
Description détaillée	L'application Collecteur de système d'exploitation (SE) ne parvient pas à collecter des données sur le système d'exploitation et l'application car le système d'exploitation installé sur le serveur n'est pas pris en charge par le collecteur de système d'exploitation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV031

Message	L'application Collecteur de système d'exploitation ne parvient pas à communiquer avec les services WMI.
Description détaillée	L'application Collecteur de système d'exploitation ne parvient pas à communiquer avec le service WMI. Cela peut être dû au fait que le contexte utilisateur dans lequel l'application est exécutée ne dispose pas des privilèges d'accès appropriés, ou que les paramètres de pare-feu/sécurité empêchent la récupération des données de registre et de logiciel depuis WMI.

Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que le contexte utilisateur dans lequel l'application Collecteur de système d'exploitation est exécutée dispose des privilèges appropriés pour accéder à WMI. Assurez-vous que les paramètres de pare-feu ou de sécurité autorisent l'accès, puis réessayez. 2) Si le problème persiste, redémarrez le service WMI, puis réessayez. 3) Si le problème persiste, redémarrez le système d'exploitation du serveur, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV032

Message	L'application Collecteur de système d'exploitation ne parvient pas à collecter des données d'application en raison d'une exception inconnue.
Description détaillée	L'application Collecteur de système d'exploitation ne parvient pas à collecter des données d'application en raison d'une exception inconnue.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV033

Message	La collecte de données des applications du système d'exploitation (SE) natif ne parvient pas à collecter des données en raison d'une exception inconnue.
Description détaillée	La collecte de données des applications du système d'exploitation (SE) natif ne parvient pas à collecter des données en raison d'une exception inconnue.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le système d'exploitation (SE) du serveur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV034

Message	L'application Collecteur de système d'exploitation ne parvient pas à générer une archive zip du rapport du système d'exploitation et des données d'application.
Description détaillée	L'application Collecteur de système d'exploitation ne parvient pas à générer une archive zip du rapport du système d'exploitation et des données d'application.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV035

Message	Impossible de réaliser la transformation XML sur les données collectées car ces données n'ont pas le format requis.
Description détaillée	L'opération de transformation XML ne peut pas être effectuée sur les données collectées car celles-ci présentent un format inattendu.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV036

Message	L'application Collecteur de système d'exploitation ne parvient pas à créer le nom de fichier pour l'archive zip.
Description détaillée	Impossible de créer le nom de l'archive zip finale, car le numéro de service et l'horodatage n'ont pas pu être récupérés à partir des interfaces de système d'exploitation.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV037

Message	L'application Collecteur de système d'exploitation ne parvient pas à communiquer avec le service IPMI du système d'exploitation.
Description détaillée	Impossible de communiquer avec le service IPMI du système d'exploitation car il n'est pas en cours d'exécution.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur la façon de vérifier que le service IPMI s'exécute, reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC9.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV038

Message	L'application Collecteur de système d'exploitation ne parvient pas à communiquer avec la bibliothèque IPMI.
Description détaillée	Une erreur est survenue lors du chargement de la bibliothèque IPMI du collecteur de système d'exploitation. Cela peut être dû au fait que les images binaires du collecteur de système d'exploitation ne sont pas valides et doivent être réinstallées.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV039

Message	L'application Collecteur de système d'exploitation ne parvient pas à créer une session IPMI (Intelligent Platform Management Interface).
Description détaillée	L'application Collecteur de système d'exploitation ne parvient pas à créer une session IPMI (Intelligent Platform Management Interface).
Action recommandée	Redémarrez le service WMI (Windows Management Instrumentation), puis relancez l'opération. Pour redémarrer le service WMI, consultez le Guide d'utilisation d'iDRAC9.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV040

Message	Le fichier de journal du collecteur de système d'exploitation a été tronqué car la taille de l'archive zip créée par le collecteur de système d'exploitation a dépassé la limite de 30 Mo.
Description détaillée	La taille du rapport est supérieure aux 30 Mo autorisés, ce qui entraîne la génération d'un rapport tronqué (partiel).
Action recommandée	Supprimez les anciennes entrées de journal du collecteur de système d'exploitation pour réduire la taille de l'archive zip finale.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV041

Message	Impossible de démarrer avec succès l'application Collecteur de système d'exploitation car le module de service iDRAC (iSM) ne possède pas les privilèges nécessaires pour réussir à exécuter l'application.
Description détaillée	L'application Collecteur de système d'exploitation ne peut pas être démarrée avec succès car le contexte utilisateur dans lequel le collecteur de système d'exploitation est exécuté ne possède pas les privilèges nécessaires pour réussir à exécuter l'application.
Action recommandée	Redémarrez le module de service iDRAC (iSM) en tant qu'administrateur.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV042

Message	Un problème a été rencontré lors de la communication avec le module de service iDRAC (iSM) présent dans le système d'exploitation.
Description détaillée	Un problème a été rencontré lors de la communication avec le module de service iDRAC (iSM) présent dans le système d'exploitation.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Redémarrez le module de service iDRAC dans le système d'exploitation, puis relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du module de service iDRAC (iSM) dans le système d'exploitation, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV043

Message	Impossible de lancer l'opération SupportAssist car le Lifecycle Controller n'est pas activé.
Description détaillée	Impossible de lancer l'opération SupportAssist car le Lifecycle Controller n'est pas activé.
Action recommandée	Activez le Lifecycle Controller en appuyant sur F2 pendant le démarrage du serveur, puis sélectionnez Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller et activez Lifecycle Controller. Réessayez après le redémarrage du serveur.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV044

Message	Unable to start the collection of OS and Application Data because the server is turned off. (Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le serveur est arrêté.)
Description détaillée	Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le système d'exploitation du serveur est arrêté.
Action recommandée	Allumez le serveur et attendez que le système d'exploitation finissez de s'amorcer, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV045

Message	Impossible de lancer l'opération car le serveur est en mode test POST et en cours de démarrage.
Description détaillée	Impossible de lancer l'opération car le serveur est en mode test POST et en cours de démarrage.
Action recommandée	Relancez l'opération lorsque le serveur a fini de démarrer et que le test POST est terminé.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV046

Message	Impossible de lancer l'opération car le serveur est éteint.
Description détaillée	Impossible de lancer l'opération car le serveur est éteint.
Action recommandée	Relancez l'opération une fois le serveur allumé et le test POST terminé.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV047

Message	La collecte des données de système d'exploitation et d'application n'a pas démarré dans le délai imparti.
Description détaillée	La collecte des données de système d'exploitation et d'application n'a pas démarré dans le délai imparti.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que l'application Collecteur de système d'exploitation prend en charge le système d'exploitation installé sur le serveur. Si le système d'exploitation n'est pas pris en charge, le collecteur de système d'exploitation risque de ne pas fonctionner correctement. 2) Réinstallez le dernier collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour installer le collecteur de système d'exploitation avec l'interface utilisateur Web iDRAC, procurez-vous le dernier progiciel de mise à jour du collecteur de système d'exploitation, puis cliquez sur le lien Mettre à jour et restaurer sur la page d'accueil de l'interface utilisateur Web iDRAC, afin de télécharger le progiciel d'installation. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV048

Message	Le module de service iDRAC (iSM) installé dans le système d'exploitation n'est pas à jour et ne prend pas en charge la fonctionnalité SupportAssist.
Description détaillée	Le module de service iDRAC (iSM) installé dans le système d'exploitation n'est pas à jour et ne prend pas en charge la fonctionnalité SupportAssist.
Action recommandée	Assurez-vous que le système d'exploitation (SE) est pris en charge pour la fonctionnalité SupportAssist et que la dernière version logicielle du module de service iDRAC (iSM) est installée dans le système d'exploitation.

Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV049

Message	Cached OS and Application Data is not available in the iDRAC. (Il n'existe aucune copie en mémoire cache du système d'exploitation et des données d'applications dans l'iDRAC.)
Description détaillée	Il n'existe aucune copie en mémoire cache du système d'exploitation et des données d'applications dans la mémoire flash de l'iDRAC.
Action recommandée	Collectez le système d'application et les données d'applications à l'aide du module de service de l'iDRAC (iSM), puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV050

Message	L'opération de collecte des journaux de débogage est démarrée pour SupportAssist.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux de débogage est démarrée pour SupportAssist.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV051

Message	L'opération de collecte des journaux de débogage s'est terminée avec succès pour SupportAssist.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux de débogage s'est terminée avec succès pour SupportAssist.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV052

Message	L'opération de collecte des journaux de débogage pour SupportAssist a été annulée par l'utilisateur.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux de débogage pour SupportAssist a été annulée par l'utilisateur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV053

Message	Impossible de collecter les données des journaux de débogage pour SupportAssist en raison d'un espace de stockage insuffisant sur l'iDRAC.
Description détaillée	Les journaux de débogage ne peuvent pas être collectés pour SupportAssist en raison d'un espace de stockage insuffisant sur l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez l'action. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV054

Message	Impossible de terminer complètement l'opération de collecte des journaux de débogage.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux de débogage ne peut pas être entièrement terminée pour la collecte SupportAssist car certaines commandes n'ont pas pu être exécutées lors de la collecte des journaux de débogage.
Action recommandée	Réessayez l'action. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV055

Message	Impossible de collecter tous les journaux de débogage car la taille du fichier journal dépasse 30 Mo.
Description détaillée	Tous les journaux de débogage ne peuvent pas être collectés car la taille du fichier journal dépasse 30 Mo. Seuls les derniers journaux de débogage jusqu'à 30 Mo sont collectés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV056

Message	Impossible de collecter des fichiers journaux de débogage SupportAssist car aucune des commandes de débogage n'a pu être exécutée lors de la collecte des journaux de débogage de l'iDRAC.
Description détaillée	Impossible de collecter les journaux de débogage car aucune des commandes de débogage de l'iDRAC n'a pu être exécutée pour cette opération.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour réinitialiser l'iDRAC à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm racreset ».
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV057

Message	L'opération d'enregistrement de SupportAssist est lancée.
Description détaillée	L'opération d'enregistrement de SupportAssist est lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV058

Message	Impossible de poursuivre l'opération d'enregistrement de SupportAssist car les informations d'enregistrement : *arg1* ne sont pas valides.
Arguments	***arg1 =*** nom de champ
Description détaillée	L'opération d'enregistrement de SupportAssist n'a pas pu être terminée car le champ d'informations d'enregistrement identifié dans le message n'est pas valide.
Action recommandée	Assurez-vous que des données valides sont saisies pour l'enregistrement de SupportAssist, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SRV = SupportAssist)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV059

Message	Impossible de détecter la connexion au réseau hôte car l'authentification du proxy hôte n'a pas abouti.
Description détaillée	Impossible de détecter la connexion au réseau hôte car l'authentification du proxy hôte n'a pas abouti.
Action recommandée	Assurez-vous que les informations du proxy hôte saisies dans iDRAC sont correctes, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV060

Message	L'opération d'enregistrement de SupportAssist n'a pas abouti.
Description détaillée	L'opération d'enregistrement de SupportAssist n'a pas abouti.
Action recommandée	Effectuez les actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Assurez-vous que les informations d'enregistrement sont valides. 2) Assurez-vous que la communication entre l'iDRAC et le module de service iDRAC (iSM) fonctionne. Si le problème persiste, redémarrez le service iSM sur le système d'exploitation hôte.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV061

Message	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de châssis SupportAssist est lancée.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de châssis SupportAssist est lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV062

Message	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de châssis SupportAssist s'est terminée avec succès.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de châssis SupportAssist s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV063

Message	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de châssis SupportAssist a été annulée.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de châssis SupportAssist a été annulée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV064

Message	L'opération de collecte des journaux du contrôleur d'enceinte SupportAssist est lancée.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux du contrôleur d'enceinte SupportAssist est lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV065

Message	L'opération de collecte des journaux du contrôleur d'enceinte SupportAssist s'est terminée avec succès.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux du contrôleur d'enceinte SupportAssist s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV066

Message	L'opération de collecte des journaux du contrôleur d'enceinte SupportAssist a été annulée.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux du contrôleur d'enceinte SupportAssist a été annulée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV067

Message	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de châssis SupportAssist n'a pas abouti.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux du contrôleur de châssis SupportAssist n'a pas abouti.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et le contrôleur CMC (Chassis Management Controller), puis relancez l'opération. Pour réinitialiser l'iDRAC à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm racreset ». Pour réinitialiser le CMC à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm chassisaction reset ».
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV068

Message	L'opération de collecte des journaux du contrôleur d'enceinte SupportAssist n'a pas abouti.
Description détaillée	L'opération de collecte des journaux du contrôleur d'enceinte SupportAssist n'a pas abouti.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et le contrôleur d'enceinte (Enclosure Controller), puis relancez l'opération. Pour réinitialiser l'iDRAC à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm racreset ». Pour réinitialiser le contrôleur d'enceinte à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm chassisaction reset ».
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV069

Message	Impossible de collecter les journaux CMC (Chassis Management Controller) car l'iDRAC ne parvient pas à communiquer avec le CMC.
Description détaillée	Impossible de collecter les journaux CMC (Chassis Management Controller) car l'iDRAC ne parvient pas à communiquer avec le CMC.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et le contrôleur CMC (Chassis Management Controller), puis relancez l'opération. Pour réinitialiser l'iDRAC à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm racreset ». Pour réinitialiser le CMC à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm chassisaction reset ». Si la commande racadm échoue, réinitialisez manuellement le CMC et l'iDRAC à froid, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV070

Message	Impossible de collecter les journaux du contrôleur d'enceinte (Enclosure Controller), car l'iDRAC ne parvient pas à communiquer avec le contrôleur d'enceinte.
Description détaillée	Impossible de collecter les journaux du contrôleur d'enceinte (Enclosure Controller), car l'iDRAC ne parvient pas à communiquer avec le contrôleur d'enceinte.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et le contrôleur d'enceinte (Enclosure Controller), puis relancez l'opération. Pour réinitialiser l'iDRAC à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm racreset ». Pour réinitialiser le contrôleur d'enceinte à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm chassisaction reset ». Si la commande racadm échoue, réinitialisez manuellement le contrôleur d'enceinte et l'iDRAC à froid, puis relancez l'opération.

Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV071

Message	L'opération SupportAssist de mise à jour des informations relatives à l'enregistrement est lancée.
Description détaillée	L'opération SupportAssist de mise à jour des informations relatives à l'enregistrement est lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV072

Message	La partition contenant l'installateur de module de service iDRAC (iSM) est détachée du système d'exploitation (SE) hôte.
Description détaillée	La partition contenant l'installateur de module de service iDRAC (iSM) est détachée du système d'exploitation (SE) hôte.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV073

Message	L'opération SupportAssist de mise à jour des informations relatives à l'enregistrement n'a pas abouti.
Description détaillée	L'opération SupportAssist de mise à jour des informations relatives à l'enregistrement n'a pas abouti.
Action recommandée	Effectuez les actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Assurez-vous que les informations d'enregistrement sont valides. 2) Assurez-vous que la communication entre l'iDRAC et le module de service iDRAC (iSM) fonctionne. Si le problème persiste, redémarrez le service iSM sur le système d'exploitation hôte.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV074

Message	Le contrat de licence utilisateur final (CLUF) SupportAssist a été accepté par l'utilisateur iDRAC *arg1* via l'interface iDRAC *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** nom d'interface
Description détaillée	Le contrat de licence utilisateur final (CLUF) SupportAssist a été accepté par l'utilisateur iDRAC via l'interface iDRAC identifié dans le message.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV075

Message	La partition contenant l'installateur de module de service iDRAC (iSM) est présentée au système d'exploitation (SE) hôte.
Description détaillée	La partition contenant l'installateur de module de service iDRAC (iSM) est présentée au système d'exploitation (SE) hôte.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV076

Message	L'opération SupportAssist pour présenter l'installateur de module de service iDRAC (iSM) au système d'exploitation (SE) hôte est en attente d'une action de l'utilisateur pour installer le service iSM dans le système d'exploitation hôte.

Description détaillée	L'opération SupportAssist pour présenter l'installateur de module de service iDRAC (iSM) au système d'exploitation (SE) hôte est en attente d'une action de l'utilisateur pour installer le service iSM dans le système d'exploitation hôte.
Action recommandée	Installez le module de service iDRAC (iSM) depuis l'installateur iSM qui est présenté au système d'exploitation (SE) hôte.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV077

Message	L'opération SupportAssist pour présenter l'installateur de module de service iDRAC (iSM) au système d'exploitation (SE) hôte n'a pas abouti.
Description détaillée	L'opération SupportAssist pour présenter l'installateur de module de service iDRAC (iSM) au système d'exploitation (SE) hôte n'a pas abouti.
Action recommandée	Assurez-vous que le système d'exploitation hôte vous permet d'accéder aux périphériques USB, puis relancez l'action.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV078

Message	L'opération SupportAssist pour présenter l'installateur de module de service iDRAC (iSM) au système d'exploitation (SE) hôte s'est terminée, mais l'iSM n'a pas été installé dans le système d'exploitation hôte.
Description détaillée	L'opération SupportAssist pour présenter l'installateur de module de service iDRAC (iSM) au système d'exploitation (SE) hôte s'est terminée, mais l'iSM n'a pas été installé dans le système d'exploitation hôte.
Action recommandée	Relancez l'opération et installez le module de service iDRAC (iSM) manuellement une fois l'installateur présenté au système d'exploitation (SE) hôte.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV079

Message	La fonctionnalité SupportAssist est activée sur l'iDRAC.
Description détaillée	La fonctionnalité SupportAssist est activée sur l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV080

Message	La fonctionnalité SupportAssist est désactivée sur l'iDRAC.
Description détaillée	La fonctionnalité SupportAssist est désactivée sur l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV081

Message	Impossible de lancer l'opération car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas installé sur le système d'exploitation (SE) du serveur.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être lancée car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas installé sur le système d'exploitation (SE) du serveur.
Action recommandée	Installez le module de service iDRAC (iSM) est installé sur le système d'exploitation (SE) du serveur, puis relancez l'opération. Reportez-vous au manuel iSM Installation Guide (Guide d'installation d'iSM) sur le site de support pour plus de détails.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV082

Message	Impossible de lancer l'opération car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas en cours d'exécution sur le système d'exploitation (SE) du serveur.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être lancée car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas en cours d'exécution sur le système d'exploitation (SE) du serveur.
Action recommandée	Activez et démarrez le module de service iDRAC (iSM) depuis le système d'exploitation (SE) du serveur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV083

Message	Impossible de lancer l'opération car le module de service iDRAC (iSM) en cours d'exécution sur le système d'exploitation (SE) du serveur n'est pas compatible avec la version du micrologiciel iDRAC installée sur le serveur.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être lancée car le module de service iDRAC (iSM) en cours d'exécution sur le système d'exploitation (SE) du serveur n'est pas compatible avec la version du micrologiciel iDRAC installée sur le serveur.
Action recommandée	Installez la version compatible Module de service iDRAC (iSM) sur le système d'exploitation (SE) du serveur, puis relancez l'opération. Reportez-vous au manuel iSM Installation Guide (Guide d'installation d'iSM) pour plus de détails sur les versions compatibles.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV084

Message	Impossible de lancer l'opération car l'iDRAC n'est pas enregistré pour les fonctionnalités SupportAssist.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être lancée car l'iDRAC n'est pas enregistré pour les fonctionnalités SupportAssist.
Action recommandée	Enregistrez l'iDRAC pour SupportAssist via l'un des interfaces d'iDRAC (iDRAC GUI, WSMAN, RACADM), puis relancez l'opération. Depuis l'interface iDRAC GUI, naviguez jusqu'à la page SupportAssist et enregistrez l'iDRAC.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV085

Message	Impossible de lancer l'opération car le contrat de licence utilisateur final (CLUF) SupportAssist n'a pas été accepté.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être lancée car le contrat de licence utilisateur final (CLUF) SupportAssist n'a pas été accepté.
Action recommandée	Acceptez le contrat de licence utilisateur final (CLUF) SupportAssist en accédant à la page SupportAssist dans l'interface iDRAC GUI.
Catégorie	Configuration (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV086

Message	Impossible de lancer l'opération car la fonctionnalité SupportAssist est désactivée sur l'iDRAC.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être lancée car la fonctionnalité SupportAssist est désactivée sur l'iDRAC.
Action recommandée	Activez la fonctionnalité SupportAssist sur l'iDRAC en accédant à la page SupportAssist dans l'interface iDRAC GUI, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV087

Message	La tâche *arg1 arg2* a été créée avec succès.
Arguments	***arg1 =*** nom de tâche, ***arg2 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche identifiée dans le message a été créée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV088

Message	L'opération *arg1* SupportAssist s'est terminée avec succès.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'opération
Description détaillée	L'opération SupportAssist identifiée dans le message s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV089

Message	L'opération *arg1* SupportAssist s'est terminée partiellement.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'opération
Description détaillée	L'opération SupportAssist identifiée dans le message s'est terminée partiellement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV090

Message	L'opération *arg1* SupportAssist n'a pas abouti.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'opération
Description détaillée	L'opération SupportAssist identifiée dans le message n'a pas abouti.
Action recommandée	Consultez les journaux Lifecycle pour obtenir les erreurs, effectuez les actions recommandées pour ces messages d'erreur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV091

Message	Impossible de créer la tâche SupportAssist pour *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom de la tâche
Description détaillée	La tâche SupportAssist identifiée dans le message ne peut pas être créée.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Si le nombre de tâches a atteint le nombre maximum pris en charge (256 tâches pour iDRAC9), réduisez le nombre de tâches en en supprimant une ou plusieurs. Pour supprimer toutes les tâches terminées à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm jobqueue delete --all ». 2) Réessayez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour réinitialiser l'iDRAC à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, tapez « racadm racreset ».
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV092

Message	La collecte *arg1* SupportAssist a été exportée avec succès vers le partage réseau *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier, ***arg2 =*** valeur par défaut ou spécifiée
Description détaillée	La collecte SupportAssist identifiée dans le message a été exportée avec succès vers le partage réseau.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV093

Message	La collecte *arg1* SupportAssist a été chargée avec succès vers le serveur SupportAssist.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	La collecte SupportAssist identifiée dans le message a été chargée avec succès vers le serveur SupportAssist.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV094

Message	Impossible de charger la collecte automatique SupportAssist vers le serveur SupportAssist car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas en cours d'exécution dans le système d'exploitation (SE) du serveur.
Description détaillée	La collecte automatique n'a pas pu être chargée vers le serveur SupportAssist car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas en cours d'exécution dans le système d'exploitation (SE) du serveur.
Action recommandée	1) Assurez-vous qu'un module de service iDRAC (iSM) compatible est installé et en cours d'exécution dans le système d'exploitation (SE) du serveur hôte. 2) Réessayez l'opération. 3) Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC et le système d'exploitation du serveur.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV095

Message	Le contrat de licence utilisateur final (CLUF) SupportAssist est déjà accepté par l'utilisateur iDRAC *arg1* via l'interface iDRAC *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** nom d'interface
Description détaillée	Le contrat de licence utilisateur final (CLUF) SupportAssist est déjà accepté par l'utilisateur iDRAC <nom d'utilisateur> via l'interface iDRAC <nom d'interface>.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV096

Message	La collecte *arg1* SupportAssist a été créée avec succès.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier de collecte SupportAssist identifié dans le message a été créé avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV097

Message	La collecte SupportAssist a été exportée avec succès vers le chemin local.
Description détaillée	La collecte SupportAssist a été exportée avec succès vers le chemin local.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV098

Message	La collecte SupportAssist s'est terminée et l'opération d'exportation est lancée.
Description détaillée	La collecte SupportAssist s'est terminée et l'opération d'exportation est lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV099

Message	Impossible d'enregistrer la collecte SupportAssist sur l'iDRAC, car la partition de l'iDRAC n'est pas disponible.
Description détaillée	La collecte SupportAssist ne peut pas être enregistrée sur l'iDRAC car la partition de l'iDRAC n'est pas disponible.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV100

Message	L'événement iDRAC *arg1* a été transféré au serveur d'arrière-plan SupportAssist.
Arguments	***arg1 =*** ID de message
Description détaillée	L'événement iDRAC identifié dans le message a été transféré au serveur d'arrière-plan SupportAssist.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV101

Message	Les données de collecte SupportAssist sont requises pour l'événement iDRAC *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ID de message
Description détaillée	Les données de collecte SupportAssist sont requises pour l'événement iDRAC identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV102

Message	Impossible de présenter l'installateur de module de service iDRAC (iSM) au système d'exploitation hôte car le progiciel de mise à jour Lifecycle Controller iSM n'est pas installé.
Description détaillée	L'installateur de module de service iDRAC (iSM) ne peut pas être présenté au système d'exploitation hôte car le progiciel de mise à jour Lifecycle Controller iSM n'est pas installé.
Action recommandée	Installez le Lifecycle Controller pour le module de service iDRAC (iSM), puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV103

Message	Installateur de module de service iDRAC (iSM) non présenté à l'hôte car la version de l'installateur iSM sur l'iDRAC est identique à celle du service iSM en cours d'exécution dans le système d'exploitation hôte.
Description détaillée	Installateur de module de service iDRAC (iSM) non présenté à l'hôte car la version de l'installateur iSM sur l'iDRAC est identique à celle du service iSM en cours d'exécution dans le système d'exploitation hôte.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV104

Message	Le contrat de licence utilisateur final (CLUF) SupportAssist n'a pas été accepté.
Description détaillée	Le contrat de licence utilisateur final (CLUF) SupportAssist n'a pas été accepté.
Action recommandée	Acceptez le contrat de licence utilisateur final (CLUF) SupportAssist. Pour accepter le contrat de licence utilisateur final SupportAssist à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm supportassist accepteula ».
Catégorie	Configuration (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV105

Message	Impossible de détecter la connexion au réseau hôte car la connexion réseau dans le système d'exploitation hôte n'est pas disponible.
Description détaillée	Impossible de détecter la connexion au réseau hôte car la connexion réseau dans le système d'exploitation hôte n'est pas disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que la connexion réseau dans le système d'exploitation hôte est disponible. Si la connexion réseau requiert des paramètres de proxy, saisissez-les dans l'iDRAC, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV106

Message | Les journaux de débogage sont exclus de la collecte SupportAssist car les données de collecte sont filtrées pour les informations personnellement identifiables.

Description détaillée | Les journaux de débogage sont exclus de la collecte SupportAssist car les données de collecte sont filtrées pour les informations personnellement identifiables.

Action recommandée | Aucune action requise.

Catégorie | Audit (SRV = SupportAssist)

Gravité | Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV107

Message | Les journaux de stockage sont exclus de la collecte SupportAssist car les données de collecte sont filtrées pour les informations personnellement identifiables.

Description détaillée | Les journaux de stockage sont exclus de la collecte SupportAssist car les données de collecte sont filtrées pour les informations personnellement identifiables.

Action recommandée | Aucune action requise.

Catégorie | Audit (SRV = SupportAssist)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV108

Message	La tâche SupportAssist *arg1* s'est terminée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche SupportAssist identifiée dans le message s'est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV109

Message	Impossible d'exporter les données de collecte SupportAssist car les informations de partage réseau ne sont pas disponibles.
Description détaillée	Les données de collecte SupportAssist ne peuvent pas être exportées car les informations de partage réseau ne sont pas disponibles.
Action recommandée	Assurez-vous que les attributs de partage réseau par défaut sont définis, ou saisissez le type de partage réseau, le nom de partage, l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis relancez l'opération.

Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV110

Message	Impossible de détecter la connexion au réseau hôte car le serveur d'arrière-plan SupportAssist est à l'arrêt ou ne répond pas aux demandes des clients.
Description détaillée	Impossible de détecter la connexion au réseau hôte car le serveur d'arrière-plan SupportAssist est à l'arrêt ou ne répond pas aux demandes des clients.
Action recommandée	Si le problème persiste, relancez l'opération après un moment car le serveur d'arrière-plan SupportAssist est peut-être en maintenance.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV111

Message	L'iDRAC est déjà enregistré auprès de SupportAssist.
Description détaillée	L'iDRAC est déjà enregistré auprès de SupportAssist.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV112

Message	La planification de collecte automatique n'est pas définie pour SupportAssist.
Description détaillée	La planification de collecte automatique n'est pas définie pour SupportAssist.
Action recommandée	Effectuez les actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Assurez-vous que l'iDRAC est enregistré auprès de SupportAssist. 2) Vérifiez que le Lifecycle Controller est activé sur l'iDRAC. 3) Assurez-vous que la fonctionnalité SupportAssist est activée sur l'iDRAC et que la planification automatique de la collecte est définie.
Catégorie	Configuration (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV113

Message	Impossible de lancer l'opération d'exportation ou de chargement car la collecte SupportAssist n'est pas disponible sur l'iDRAC.
Description détaillée	L'opération d'exportation ou de chargement ne peut pas être lancée car la collecte SupportAssist n'est pas disponible sur l'iDRAC.

Action recommandée	Assurez-vous que la collecte SupportAssist est disponible sur l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour générer une collecte SupportAssist à l'aide de l'interface de ligne de commande RACADM (CLI), saisissez « racadm supportassist collect ».
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV114

Message	Impossible de charger la collecte SupportAssist car le chargement vers le serveur SupportAssist ne s'est pas terminé dans le délai alloué.
Description détaillée	La collecte SupportAssist n'a pas été chargée car le chargement vers le serveur SupportAssist ne s'est pas terminé dans le délai alloué.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC et le système d'exploitation du serveur.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV115

Message	Impossible de charger la collecte SupportAssist car le chargement vers le serveur SupportAssist a échoué.
Description détaillée	La collecte SupportAssist n'a pas été chargée car le chargement vers le serveur SupportAssist a échoué.

Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC et le système d'exploitation du serveur.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV116

Message	Impossible de lancer l'opération car le paramètre *arg1* saisi n'est pas pris en charge par iDRAC 9.0 et les versions ultérieures.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	L'opération ne peut pas être lancée car le paramètre spécifié dans le message n'est pas pris en charge par iDRAC 9.0 et les versions ultérieures.
Action recommandée	Assurez-vous que le serveur est pris en charge par l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV117

Message	Impossible d'exécuter la tâche de collecte SupportAssist planifiée car une autre tâche SupportAssist est en cours d'exécution sur le serveur.

Description détaillée	la tâche de collecte SupportAssist planifiée n'a pas pu être exécutée car une autre tâche SupportAssist est en cours d'exécution sur le serveur.
Action recommandée	La prochaine tentative de collecte automatique SupportAssist aura lieu lors de la planification suivante.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV118

Message	Impossible de lancer l'opération d'importation SupportAssist car le Lifecycle Controller n'est pas prêt.
Description détaillée	L'opération SupportAssist ne peut pas être lancée car le Lifecycle Controller n'est pas prêt.
Action recommandée	Attendez que l'opération en cours se termine et que le Lifecycle Controller soit à l'état Prêt, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV119

Message	Impossible de lancer l'opération SupportAssist automatique car le Lifecycle Controller est en mode Récupération.
Description détaillée	L'opération SupportAssist ne peut pas être lancée car le Lifecycle Controller est en mode Récupération.

Action recommandée	Désactivez le mode Récupération du Lifecycle Controller, puis relancez l'opération. Pour désactiver le mode Récupération : 1) Redémarrez le serveur. Lorsque le logo de la société s'affiche, appuyez sur F2. 2) Sur la page Paramètres iDRAC, sélectionnez Paramètres Lifecycle Controller. 3) Mettez à jour le paramètre Lifecycle Controller sur Activé.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV120

Message	Impossible de charger la collecte SupportAssist vers le serveur SupportAssist car la connexion réseau hôte n'est pas disponible.
Description détaillée	La collecte SupportAssist ne peut pas être chargée vers le serveur SupportAssist car la connexion réseau hôte n'est pas disponible.
Action recommandée	Assurez-vous que l'hôte dispose d'une connexion réseau, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV121

Message	Impossible de terminer l'opération car le transfert du contrôleur de gestion de la carte mère du système d'exploitation (OS-BMC PT) requis pour communiquer avec le module de service iDRAC (iSM) n'est pas activé.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être terminée car le transfert du contrôleur de gestion de la carte mère du système d'exploitation (OS-BMC PT) requis pour communiquer avec le module de service iDRAC (iSM) n'est pas activé.
Action recommandée	Activez le transfert du contrôleur de gestion de la carte mère du système d'exploitation (OS-BMC PT), puis relancez l'opération. Pour activer l'OS-BMC PT à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm set idrac.os-bmc.AdminState Enabled ».
Catégorie	Configuration (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV122

Message	Impossible de lancer l'opération car le paramètre Proxy SupportAssist du système d'exploitation hôte configuré n'est pas activé dans l'iDRAC.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être lancée car le paramètre Proxy SupportAssist du système d'exploitation hôte configuré n'est pas activé dans l'iDRAC.
Action recommandée	Activez le paramètre Proxy SupportAssist du système d'exploitation hôte configuré n'est pas activé dans l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour activer le paramètre Proxy SupportAssist du système d'exploitation hôte configuré n'est pas activé dans l'iDRAC à l'aide de l'interface de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm set idrac.supportassist.HostOSProxyConfigured Yes ».
Catégorie	Configuration (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV123

Message	Impossible de lancer l'opération car les collectes automatiques SupportAssist basées sur la planification ne sont pas activées dans l'iDRAC.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être lancée car les collectes automatiques SupportAssist basées sur la planification ne sont pas activées dans l'iDRAC.
Action recommandée	Activez les collectes automatiques SupportAssist basées sur la planification dans l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour activer les collectes automatiques SupportAssist basées sur la planification à l'aide de l'interface de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm supportassist autocollectscheduler create » avec la planification désirée.
Catégorie	Configuration (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV124

Message	Le système d'exploitation (SE) et les données d'application mis en cache disponibles dans l'iDRAC sont inclus dans la collecte SupportAssist.
Description détaillée	Le système d'exploitation (SE) et les données d'application mis en cache disponibles dans l'iDRAC sont inclus dans la collecte SupportAssist.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV125

Message	Impossible de lancer l'opération SupportAssist car le Lifecycle Controller est en cours d'utilisation.
Description détaillée	L'opération SupportAssist ne peut pas être lancée car le Lifecycle Controller est en cours d'utilisation.
Action recommandée	Assurez-vous que toutes les autres opérations Lifecycle Controller sont terminées, puis relancez l'opération. À l'aide de l'interface utilisateur Web iDRAC, sélectionnez Serveur > File d'attente des tâches, recherchez dans cette file d'attente les tâches non terminées et attendez que celles-ci se terminent avant de relancer l'opération. En outre, vérifiez s'il existe des progiciels de mise à jour en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur et attendez que ces opérations se terminent avant de réessayer. Pour accéder à l'API Services Web à distance, assurez-vous que la méthode GetRemoteServicesAPIStatus renvoie l'état Prêt, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV126

Message	Impossible de récupérer les données depuis le serveur SupportAssist en raison d'un problème entre l'iDRAC et le serveur SupportAssist.
Description détaillée	Les données SupportAssist ne peuvent pas être récupérées depuis le serveur SupportAssist en raison d'un problème entre l'iDRAC et le serveur SupportAssist.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC et le système d'exploitation du serveur. 3) Si le problème persiste, relancez l'opération après un moment car le serveur d'arrière-plan SupportAssist est peut-être en maintenance.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV127

Message	Impossible de récupérer les informations d'envoi et de contact de l'enregistrement SupportAssist dans l'iDRAC car les données sont manquantes ou corrompues.
Description détaillée	Les informations d'envoi et de contact de l'enregistrement SupportAssist ne peuvent pas être récupérées car les données sont manquantes ou corrompues.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinitialisez la configuration de l'iDRAC et réenregistrer le serveur auprès de SupportAssist, puis relancez l'opération. Pour réinitialiser la configuration de l'iDRAC à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm racresetcfg ». Après avoir réinitialisé la configuration de l'iDRAC, pour enregistrer le serveur pour SupportAssist à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm supportassist register ».
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV128

Message	Impossible de lancer l'opération SupportAssist car le système est en mode Verrouillage.
Description détaillée	L'opération SupportAssist ne peut pas être lancée car le système est en mode Verrouillage.

Action recommandée	Désactivez le mode Verrouillage sur le système, puis relancez l'opération. Pour désactiver le mode de verrouillage sur le système à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm set idrac.lockdown.SystemLockdownMode Enabled ».
Catégorie	Configuration (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV129

Message	L'opération de collecte SupportAssist est entièrement ou partiellement terminée, puis exportée vers le chemin local.
Description détaillée	L'opération de collecte SupportAssist est entièrement ou partiellement terminée, puis exportée vers le chemin local.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

SRV130

Message	Le module de service iDRAC (iSM) en cours d'exécution dans le système d'exploitation (SE) hôte n'est pas en mesure d'allouer de la mémoire en raison d'un manque d'espace de stockage dans le système d'exploitation hôte.
Description détaillée	Le module de service iDRAC (iSM) en cours d'exécution dans le système d'exploitation (SE) hôte n'est pas en mesure d'allouer de la mémoire en raison d'un manque d'espace de stockage dans le système d'exploitation hôte.

Action recommandée	Assurez-vous qu'il y a l'espace de stockage disponible dans le système d'exploitation (SE) hôte, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV131

Message	Impossible de terminer l'opération SupportAssist en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.
Description détaillée	L'opération SupportAssist ne peut pas être terminée en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. Pour réinitialiser l'iDRAC à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm racreset ».
Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV132

Message	Impossible de terminer l'opération SupportAssist dans le délai alloué.
Description détaillée	L'opération SupportAssist ne s'est pas terminée dans le délai alloué.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. Pour réinitialiser l'iDRAC à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, saisissez « racadm racreset ».

Catégorie	Intégrité du système (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV133

Message	L'opération de collecte SupportAssist est lancée par l'utilisateur du système d'exploitation (SE) du serveur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	L'opération de collecte SupportAssist est lancée par l'utilisateur du système d'exploitation (SE) du serveur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV134

Message	La collecte SupportAssist demandée par l'utilisateur du système d'exploitation (SE) du serveur *arg1* a été créée avec succès sur *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** chemin de fichier

Description détaillée	La collecte SupportAssist demandée par l'utilisateur du système d'exploitation (SE) du serveur identifié dans le message a été créée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV135

Message	La collecte des données filtrées d'application et de système d'exploitation (SE) n'est pas prise en charge sur le système d'exploitation installé sur le serveur.
Description détaillée	La collecte des données filtrées d'application et de système d'exploitation (SE) n'est pas prise en charge sur le système d'exploitation installé sur le serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV136

Message	La collecte des données d'application et du système d'exploitation (SE) natif ne prend pas en charge la collecte des données de système d'exploitation demandées.
Description détaillée	La collecte des données d'application et du système d'exploitation (SE) natif ne prend pas en charge la collecte des données de système d'exploitation demandées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Audit (SRV = SupportAssist)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements SSD

SSD0001

Message	L'endurance d'écriture du disque SSD *arg1* est inférieure à la valeur du seuil d'endurance d'écriture nominale restante.
Arguments	***arg1 =*** FQDD de disque
Description détaillée	L'endurance d'écriture du disque SSD identifié dans le message est inférieure à la valeur du seuil d'endurance d'écriture nominale restante.
Action recommandée	Sauvegardez les données présentes sur le disque SSD, puis contactez votre fournisseur de services pour obtenir de l'aide.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4370
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SSD0002

Message	La valeur du disque de secours du disque SSD *arg1* est inférieure à la valeur du seuil d'alerte du disque de secours.
Arguments	***arg1 =*** FQDD de disque
Description détaillée	La valeur du disque de secours du disque SSD identifié dans le message est inférieure à la valeur du seuil d'alerte du disque de secours.
Action recommandée	Sauvegardez les données présentes sur le disque SSD, puis contactez votre fournisseur de services pour obtenir de l'aide.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	4370
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SSD1001

Message	Le cache d'écriture de *arg1* est activé.
Arguments	***arg1=*** nom de périphérique SSD PCIe
Description détaillée	Le cache d'écriture est activé sur le lecteur PCIe SSD identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2427
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1002

Message	Le cache d'écriture de *arg1* est désactivé.

Arguments	***arg1=*** nom de périphérique SSD PCIe
Description détaillée	Le cache d'écriture est désactivé sur le lecteur SSD PCIe identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2428
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1003

Message	*arg1* est prêt au retrait.
Arguments	***arg1=*** nom de périphérique SSD PCIe
Description détaillée	Le disque SSD PCIe identifié dans le message est prêt au retrait.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2429
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1004

Message	Le fichier journal *arg1* a été exporté.
Arguments	***arg1=*** nom de périphérique SSD PCIe
Description détaillée	Le fichier journal du lecteur SSD PCIe identifié dans le message a bien été exporté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2430
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1005

Message	*arg1* a été initialisé avec succès.
Arguments	***arg1=*** nom de périphérique SSD PCIe
Description détaillée	L'initialisation du lecteur SSD PCIe identifié dans le message est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2431

N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1006

Message	*arg1* a atteint *arg2* de la limite d'usure sous garantie du périphérique.
Arguments	***arg1 =*** nom de périphérique SSD PCIe, ***arg2 =*** pourcentage
Description détaillée	Le périphérique SSD PCIe identifié dans le message est sur le point d'atteindre la limite d'usure sous garantie.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2433
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1007

Message	*arg1* a atteint ou dépassé sa limite d'usure sous garantie.

Arguments	***arg1 =*** nom de périphérique SSD PCIe
Description détaillée	Le périphérique SSD identifié dans le message a atteint ou dépassé la limite d'usure sous garantie.
Action recommandée	Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2434
N° d'interruption OMSA	90300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1008

Message	*arg1* approche du mode Lecture seule.
Arguments	***arg1 =*** nom de périphérique SSD PCIe
Description détaillée	Le périphérique PCIe SSD identifié dans le message a presque atteint le mode de lecture seule (il est entre 90 à 100 % près de ce mode).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2435
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1009

Message	*arg1* est en mode Lecture seule.
Arguments	***arg1 =*** nom de périphérique SSD PCIe
Description détaillée	Le périphérique PCIe SSD identifié dans le message est en mode de lecture seule.
Action recommandée	Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2436
N° d'interruption OMSA	90400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1010

Message	*arg1* se trouve dans un état de sécurité verrouillé.
Arguments	***arg1 =*** nom de périphérique SSD PCIe
Description détaillée	Le périphérique PCIe SSD identifié dans le message est dans un état verrouillé car une tâche d'initialisation existante a été interrompue en raison d'une panne d'alimentation ou d'un retrait de disque.
Action recommandée	Exécutez l'opération d'initialisation complète sur le périphérique identifié dans le message.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2432

N° d'interruption OMSA	90200
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1011

Message	The Remaining Rated Write Endurance Threshold for PCIe SSDs is set to *arg1* (Le seuil d'endurance d'écriture nominale restante pour les lecteurs SSD PCIe est défini sur arg1.)
Arguments	***arg1 =*** valeur
Description détaillée	Le seuil d'endurance d'écriture nominale restante pour les périphériques SSD PCIe a été modifié. Une alerte d'avertissement est générée lorsque l'endurance d'écriture nominale restante d'un périphérique SSD PCIe est inférieure à la valeur du seuil d'endurance d'écriture nominale restante défini par l'utilisateur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2449
N° d'interruption OMSA	10100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1012

Message	The Remaining Rated Write Endurance Threshold for SAS and SATA SSDs is set to *arg1*. (Le seuil d'Endurance d'écriture nominale restante pour disques durs SSD SAS et SATA est défini sur arg1.)
Arguments	***arg1 =*** valeur
Description détaillée	Le seuil d'endurance d'écriture nominale restante pour les périphériques SSD SAS et SATA a été modifié. Une alerte d'avertissement est générée lorsque l'endurance d'écriture nominale restante d'un périphérique SSD SAS ou SATA est inférieure au seuil défini par l'utilisateur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2448
N° d'interruption OMSA	10100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1013

Message	Le seuil du disque de secours pour les disques SSD PCIe est défini sur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** valeur
Description détaillée	Le seuil du disque de secours pour les disques SSD PCIe est défini sur la valeur identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2452
N° d'interruption OMSA	10100

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1014

Message	La valeur du disque de secours du disque SSD PCI est inférieure à la valeur du seuil.
Description détaillée	La valeur du disque de secours du disque SSD PCI est inférieure à la valeur du seuil.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (SSD = Périphériques SSD)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2453
N° d'interruption OMSA	10300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

Messages d'événements STOR

STOR001

Message	La commande est exécutée avec succès.
Description détaillée	La commande est exécutée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR003

Message	Missing parameter. (Paramètre manquant.)
Description détaillée	Il manque un paramètre requis.
Action recommandée	Consultez le profil RAID afin de déterminer les paramètres requis.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR004

Message	Invalid parameter value (Valeur de paramètre non valide)
Description détaillée	La valeur de paramètre fournie n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le profil RAID afin de déterminer les valeurs de paramètres valides.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR006

Message	Unable to complete the operation. (Impossible d'effectuer l'opération.)
Description détaillée	L'opération n'a pas pu être effectuée en raison d'un problème avec le contrôleur de gestion (iDRAC) ou le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) qui gère le stockage.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR007

Message	Unable to allocate resources. (Impossible d'allouer les ressources.)
Description détaillée	L'opération n'a pas pu être exécutée, car l'espace mémoire est insuffisant sur le contrôleur de gestion (iDRAC ou le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) de gestion du stockage.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR009

Message	Physical disk FQDD did not identify a valid physical disk for the operation. (Le FQDD de disque physique n'a pas identifié de disque physique valide pour l'opération.)
Description détaillée	Le FQQD de disque physique n'a pas d'identifié un disque physique valide pour l'opération.
Action recommandée	Fournissez un disque physique compatible avec l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR010

Message	Impossible de terminer l'opération, soit parce que le niveau de RAID saisi n'est pas pris en charge par le contrôleur, soit parce que le RAIDType actuel du « RAID du logiciel MD » n'autorise pas l'opération.

Description détaillée	L'opération ne peut pas être terminée, soit parce que le niveau de RAID saisi n'est pas pris en charge par le contrôleur, soit parce que le RAIDType actuel du « RAID du logiciel MD » n'autorise pas l'opération.
Action recommandée	Entrez un niveau de RAID valide, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0101

Message	No RAID controller is displayed. (Aucun contrôleur RAID n'est affiché.)
Description détaillée	Aucune donnée de contrôleur RAID à afficher. Le système est hors tension, aucun contrôleur RAID n'est présent dans le système, ou le contrôleur RAID n'est pas connecté au système.
Action recommandée	Vérifiez quei le serveur est sous tension, que le contrôleur RAID est disponible, et qu'un contrôleur RAID est connecté au système.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0102

Message	No batteries are displayed. (Aucune batterie n'est affichée.)
Description détaillée	Aucune donnée de batterie à afficher. Le système est hors tension, les batteries ne sont pas présentes sur le système, les batteries ne sont pas connectées au contrôleur RAID, ou les batteries sont complètement déchargées.
Action recommandée	Vérifiez que le serveur est sous tension, que les batteries sont disponibles, et que les batteries sont connectées au contrôleur RAID.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0103

Message	No physical disks are displayed. (Aucun disque physique n'est affiché.)
Description détaillée	Aucune donnée de disque physique à afficher. Le système est hors tension, les disques physiques ne sont pas présents sur le système, ou les disques physiques ne sont pas connectés à l'enceinte ou au fond de panier.
Action recommandée	Vérifiez que le serveur est sous tension, que les disques physiques sont disponibles, et que les disques physiques sont connectés à l'enceinte ou au fond de panier.

Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0104

Message	No virtual disks are displayed. (Aucun disque virtuel n'est affiché.)
Description détaillée	Aucune donnée de disque virtuel à afficher. Le système est hors tension, les disques physiques ne sont pas présents sur le système, ou les disques virtuels ne sont pas créés.
Action recommandée	Vérifiez que le serveur est sous tension, que les disques physiques sont disponibles, et que les disques virtuels sont créés.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0105

Message	No enclosures are displayed. (Aucune enceinte n'est affichée.)
Description détaillée	Aucune donnée d'enceinte à afficher. Le système est hors tension, les enceintes ne sont pas présentes sur le système, ou les enceintes ne sont pas connectées aux contrôleurs RAID.
Action recommandée	Vérifiez que le serveur est sous tension, que les enceintes sont disponibles, et que les enceintes sont connectées aux contrôleurs RAID.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0106

Message	Fans are not connected to enclosures or data about fans is unavailable. (Les ventilateurs ne sont pas connectés aux enceintes ou les données concernant les ventilateurs ne sont pas disponibles.)
Description détaillée	Aucune donnée de ventilateur à afficher. Le système est hors tension, aucun ventilateur d'enceinte n'est présent sur le système, ou les ventilateurs ne sont pas connectés aux enceintes.
Action recommandée	Vérifiez que le serveur est sous tension, que le ventilateur de l'enceinte est disponible, et que le ventilateur est connecté à l'enceinte.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0107

Message	EMMs are not connected to enclosures or data about EMMs is unavailable. (Les modules EMM ne sont pas connectés aux enceintes ou les données concernant les modules EMM ne sont pas disponibles.)
Description détaillée	Aucune donnée de module EMM à afficher. Le système est hors tension, aucun EMM d'enceinte n'est présent, ou les modules EMM sont pas connectés aux enceintes.
Action recommandée	Vérifiez que le serveur est sous tension, que les modules EMM sont disponibles, et que les modules EMM sont connectés aux enceintes.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0108

Message	Temperature probes are not connected to enclosures or data about temperature is unavailable. (Les sondes de température sont pas connectées aux enceintes ou les données relatives à la température sont indisponibles.)
Description détaillée	Aucune donnée de température à afficher. Le système est hors tension, aucun sonde de température d'enceinte n'est présente dans le système, ou les capteurs de température ne sont pas connectés aux enceintes.
Action recommandée	Vérifiez que le serveur est sous tension, que le capteur de température d'enceinte est disponible, et que le capteur de température est connecté à l'enceinte.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0109

Message	Power supply unit is not connected to the enclosure or data about power supply unit is unavailable. (Le bloc d'alimentation n'est pas connecté à l'enceinte ou les données relatives au bloc d'alimentation ne sont pas disponibles.)
Description détaillée	Aucune donnée de bloc d'alimentation à afficher. Le système est hors tension, aucun bloc d'alimentation n'est présent dans le système, ou le bloc d'alimentation n'est pas connecté à l'enceinte.
Action recommandée	Vérifiez que le serveur est sous tension, que le bloc d'alimentation de l'enceinte est disponible, et que le bloc d'alimentation est connecté à l'enceinte.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR011

Message	Stripe size not supported on controller. (La taille de bande n'est pas pris en charge sur le contrôleur.)
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée, car la taille de bande entrée n'est pas compatible avec le contrôleur.
Action recommandée	Entrez une taille de bande valide et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0110

Message	Invalid Fully Qualified Device Descriptor (FQDD). (FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) non valide.)
Description détaillée	Le nom de composant du système FQQD (Fully Qualified Device Descriptor) n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez que le nom de composant du système FQDD correct est spécifié. Reportez-vous au texte d'aide (Le texte d'aide de la sous-commande raid peut être obtenu par l'exécution de « racadm help raid ») ou à la documentation pour les noms de composants du système FQQD valides.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0111

Message	Invalid reference key. (Clé de référence non valide.)
Description détaillée	La clé de référence spécifiée n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez que la clé de référence correcte est spécifiée. Voir le texte d'aide ou la documentation pour les clés de référence valides.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR012

Message	Provided Physical disk not valid for this operation. (Le disque physique fourni n'est pas valide pour cette opération.)
Description détaillée	Un ou plusieurs disques physiques spécifiés ne peuvent pas être utilisés pour l'opération demandée. Le protocole de disque physique et le type de support, ainsi que d'autres caractéristiques de disque physique telles que le chiffrement sécurisé et la protection T10, doivent correspondre aux conditions de l'opération demandée.
Action recommandée	Assurez-vous que le disque physique spécifié dispose du protocole et du type de support appropriés pour l'opération demandée. Spécifiez un disque physique différent ayant un état approprié pour l'opération demandée, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR013

Message	One or more Storage device(s) are not in a state where the operation can be completed. (Un ou plusieurs périphériques de stockage ont un état qui ne permet pas d'exécuter l'opération.)
Description détaillée	Un ou plusieurs périphériques de stockage ont un état qui empêche d'exécuter l'opération.
Action recommandée	Assurez-vous que les périphériques de stockage spécifiés ont un état permettant d'exécuter l'opération, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR015

Message	Maximum virtual disks allowed for this controller has been reached. (Le nombre maximal de disques virtuels autorisé pour ce contrôleur a été atteint.)
Description détaillée	Aucun disque virtuel ne peut être créé, car le nombre maximal de disques virtuels a été atteint.
Action recommandée	Un nouveau disque virtuel ne peut pas être créé tant qu'un disque virtuel n'est pas supprimé.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR016

Message	Physical disk provided is not large enough to be a hot spare for this virtual disk. (Le disque physique fourni n'est pas assez grand pour être un disque de rechange pour ce disque virtuel.)
Description détaillée	Le disque physique ne peut pas être affecté en tant que disque de rechange de ce disque virtuel, car la capacité du disque physique est insuffisante.
Action recommandée	Spécifiez un disque physique d'une plus grand capacité ou remplacez le disque physique spécifié par un disque d'une plus grande capacité, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR017

Message	Virtual Disk provided is not valid for the operation. (Le disque virtuel fourni n'est pas valide pour l'opération.)
Description détaillée	Le disque virtuel spécifié n'est pas compatible avec l'opération demandée, ou un paramètre d'opération spécifié n'est pas approprié pour le type de disque virtuel spécifié.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres de l'opération correspondent au type de disque virtuel. Spécifiez un disque virtuel compatible pour l'opération demandée, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR018

Message	No foreign drives detected. (Aucun disque étrangèer détecté.)
Description détaillée	Cette opération n'a détecté aucun disque étranger. Cela peut être dû au fait qu'il n'existe aucun disque externe ou que les seuls disques externes sont dans un état de verrouillage sécurisé.
Action recommandée	Si les seuls disques étrangers sont dans un état de verrouillage sécurisé, exécutez une opération d'effacement sécurisé sur les lecteurs pour effacer les données en toute sécurité ou déverrouillez ces disques, puis relancez l'opération. Sinon, l'opération a échoué car il n'existe pas de disques étrangers.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR019

Message	The specified passphrase is not valid. (La phrase secrète spécifiée n'est pas valide.)
Description détaillée	La phrase secrète spécifiée ne respecte pas les critères de caractères de phrase secrète du contrôleur.
Action recommandée	Entrez une phrase secrète qui répond aux critères de caractères de phrase secrète du contrôleur, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR020

Message	Controller Key is already present. (Clé de contrôleur déjà présente.)
Description détaillée	La clé de contrôleur ne peut pas être définie, car elle existe déjà.
Action recommandée	Supprimez la clé actuelle, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0200

Message	Array Manager is installed on the system. (Array Manager est installé sur le système.)
Description détaillée	L'installation de Storage Services et d'Array Manager sur le même système n'est pas une configuration prise en charge. Storage Services et Array Manager ne doivent pas être installés sur le même système.
Action recommandée	Désinstallez soit Storage Services, soit Array Manager, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2135
N° d'interruption OMSA	10300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0201

Message	Impossible de déterminer si le système dispose des versions minimales requises des pilotes et micrologiciels de contrôleurs RAID.
Description détaillée	Impossible de déterminer si le système dispose des versions minimales requises des pilotes de contrôleurs RAID.
Action recommandée	Consultez le fichier « Lisez-moi » du média d'installation pour en savoir plus sur les exigences en matière de pilotes et micrologiciels. Si Storage Services rencontre des problèmes de performances, assurez-vous que les versions minimales requises des pilotes et micrologiciels sont installées. Pour obtenir la liste des versions de micrologiciel et de pilote correctes, contactez le fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2164
N° d'interruption OMSA	10100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0202

Message	Le fichier de configuration (chemin : *arg1*) qui contient les informations relatives aux pilotes et micrologiciels de *arg2* n'est pas à jour ou n'est pas correctement formaté pour réaliser la comparaison.
Arguments	***arg1 =*** chemin de fichier, ***arg2 =*** nom du contrôleur

Description détaillée	Storage Services n'est pas en mesure de déterminer si le système dispose des versions minimales requises des pilotes et micrologiciels de contrôleurs RAID car un fichier de configuration est illisible, corrompu, ou a perdu des données.
Action recommandée	Réinstallez Server Administrator et Storage Services.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2166
N° d'interruption OMSA	75300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0203

Message	The current operating system kernel version and the non-RAID SCSI driver version are older than the minimum required versions. (La version de noyau du système d'exploitation actuel et la version du pilote SCSI non RAID sont antérieures aux versions minimales requises.)
Description détaillée	Les versions du noyau du système d'exploitation et du pilote ne répondent pas à la configuration minimale requise. Storage Services risque de ne pas pouvoir afficher ou effectuer des fonctions de gestion du stockage jusqu'à ce que le système réponde à la configuration minimale requise.
Action recommandée	Consultez le fichier « Lisez-moi » du média d'installation pour en savoir plus sur les exigences en matière de version des pilotes et du noyau du système d'exploitation. Mettez à jour votre système afin qu'il réponde à la configuration minimale requise, puis réinstallez Storage Services.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2167
N° d'interruption OMSA	10300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0204

Message	The non-RAID SCSI driver version is older than the minimum required version. (La version du pilote SCSI non RAID est antérieure à la version minimale requise.)
Description détaillée	La version du pilote ne répond pas aux exigences minimales requises et Storage Services ne pourra effectuer les opérations nécessaires qu'une fois ces exigences minimales requises satisfaites.
Action recommandée	Consultez le fichier « Lisez-moi » pour en savoir plus sur les exigences en matière de pilotes et mettez à jour le système de manière à ce que les exigences minimales requises soient satisfaites avant de réinstaller Storage Services.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	2168
N° d'interruption OMSA	10300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0205

Message	Global rescan initiated for all storage components in the system. (Une nouvelle analyse globale a été lancée pour tous les composants de stockage du système.)
Description détaillée	Une nouvelle analyse de tous les composants de stockage du système a été initialisée.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2261
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0206

Message	Smart thermal shutdown feature is enabled. (La fonction Arrêt thermique intelligent est activée.)
Description détaillée	La fonction d'arrêt du stockage en fonction d'une température ambiante élevée (arrêt thermique intelligent) est activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2262
N° d'interruption OMSA	10100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0207

Message	Smart thermal shutdown feature is disabled. (La fonction Arrêt thermique Smart est désactivée.)
Description détaillée	La fonction d'arrêt du stockage en fonction d'une température ambiante élevée (arrêt thermique intelligent) est désactivée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2263
N° d'interruption OMSA	10100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0208

Message	La stratégie de protection a changé.
Description détaillée	Une nouvelle stratégie de protection a été créée ou une stratégie de protection existante a été modifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2287
N° d'interruption OMSA	10100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0209

Message	Impossible de surveiller ou gérer les composants SAS car la séquence d'initialisation des périphériques ne s'est pas terminée.
Description détaillée	La séquence d'initialisation des composants SAS ne s'est pas terminée lors du démarrage du système.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que les versions prises en charge du micrologiciel et des pilotes SAS sont installées. 2) Redémarrez le système. Si le problème persiste, réinstallez Server Administrator et Storage Services sur le nœud géré afin de vous assurer que tous les composants requis sont installés.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2314
N° d'interruption OMSA	10400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR021

Message	Controller Key is not present. (La clé de contrôleur n'est pas présente.)
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération, car la clé de contrôleur n'est pas présente.
Action recommandée	Définissez une clé de contrôleur appropriée et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0210

Message	Données de capteur SCSI (*arg1*) reçues de *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** info de capteur, ***arg2 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Il est possible qu'une erreur se soit produite sur un périphérique SCSI et ait généré des données d'analyse suite à la restauration du périphérique.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2095
N° d'interruption OMSA	75100;85100;90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0211

Message	*arg1* est revenu à un état normal.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Le périphérique identifié dans le message, qui était précédemment dans un état d'erreur, est revenu à un état normal. Par exemple, lorsqu'un boîtier devenait trop chaud et qu'il a par la suite refroidi, ou lorsqu'un disque virtuel dégradé revient à un état normal.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

N° d'événement OMSA	2121
N° d'interruption OMSA	75200;80200;85200;90200;95200;100200;105200;110200;115200;120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0212

Message	*arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Le périphérique (disque physique ou boîtier) identifié dans le message a échoué. La panne du périphérique (disque physique ou boîtier) a été détectée lors de l'exécution d'une nouvelle analyse. Cependant, les pannes de disque physique sont également détectées au cours d'une opération de vérification de la cohérence.
Action recommandée	Remplacez le périphérique identifié. Un périphérique en panne est indiqué par l'icône d'état « X » de couleur rouge. Lancez une nouvelle analyse après avoir remplacé le périphérique en panne.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2 048
N° d'interruption OMSA	75400;80400;85400;90400;95400;100400;105400;110400;115400;120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR022

Message	Controller is not security capable. (Le contrôleur n'est pas doté de fonction de sécurité.)
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée car le contrôleur n'est pas doté de fonctions de sécurité.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR023

Message	Impossible d'effectuer les opérations de configuration, car une tâche de configuration du périphérique existe déjà.
Description détaillée	Impossible d'effectuer les opérations de configuration, car une tâche de configuration du périphérique existe déjà.
Action recommandée	Attendez la fin de la tâche actuelle du périphérique ou annulez la tâche avant d'exécuter d'autres opérations sur le périphérique.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR024

Message	Unable to create a configuration job because a configuration job for the device already exists. (Impossible de créer une tâche de configuration, car une tâche de configuration existe déjà pour le périphérique.)
Description détaillée	Des modifications de configuration du périphérique spécifié sont déjà planifiées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR025

Message	Unable to delete any pending configuration because the configuration job is already scheduled. (Impossible de supprimer la configuration en attente, car la tâche de configuration est déjà planifiée.)
Description détaillée	La configuration en attente ne peut pas être supprimée, car la tâche de configuration est déjà planifiée.

Action recommandée	Supprimez la tâche de configuration actuelle du périphérique pour arrêter les modifications de configuration en attente.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR026

Message	Aucune tâche de configuration n'a pas été créée, car il n'existe pas de modifications de configuration en attente.
Description détaillée	Aucune tâche de configuration n'a pas été créée, car il n'existe pas de modifications de configuration en attente.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR027

Message	Virtual Disk name is not supported. (Le nom de disque virtuel n'est pas pris en charge.)
Description détaillée	La défintion du nom de disque virtuel n'est pas une opération valide sur ce contrôleur.
Action recommandée	Ne spécifiez pas le nom du disque virtuel et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR028

Message	Virtual Disk not found. (Disque virtuel introuvable)
Description détaillée	L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car le disque virtuel spécifié est introuvable.
Action recommandée	Fournissez un descripteur FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) de disque virtuel valide, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR029

Message	Physical disk not found. (Disque physique introuvable)
Description détaillée	L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car le disque physique spécifié est introuvable.
Action recommandée	Fournissez un descripteur FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) de disque physique valide et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR030

Message	Controller not found. (Contrôleur introuvable)
Description détaillée	L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car le contrôleur spécifié est introuvable.
Action recommandée	Fournissez un descripteur FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) de contrôleur valide et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR031

Message	Lifecycle Controller is not enabled. (Lifecycle Controller n'est pas activé.)
Description détaillée	Pour les systèmes 11G : les services système doivent être activés pour effectuer l'opération demandée. Les services système ont été désactivés via l'utilitaire de configuration iDRAC accessible en appuyant sur Ctrl+E lors du démarrage ou via une opération à distance. Pour les générations 12G et supérieures : Lifecycle Controller doit être activé pour effectuer l'opération demandée. Lifecycle Controller a été désactivé via la configuration F2, suivi de la sélection d'iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et de Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) lors de l'amorçage ou via une opération à distance.
Action recommandée	Pour les systèmes 11G : utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer les services système en appuyant sur les touches Ctrl+E lors du démarrage sur le système cible. Pour les générations 12G et supérieures : utilisez la configuration F2, sélectionnez iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et sélectionnez Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) pour activer le Lifecycle Controller lors du démarrage du système cible.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR032

Message	Lifecycle Controller is currently in use. (Lifecycle Controller est actuellement en cours d'utilisation.)
Description détaillée	Lifecycle Controller ne peut pas accéder au stockage interne, car il est utilisé par une autre application ou opération.
Action recommandée	Attendez que l'opération Lifecycle Controller en cours se termine. Vérifiez que le système : 1) est actuellement absent de l'utilitaire Configuration de Lifecycle Controller ; 2) n'attend pas l'intervention de l'utilisateur sur une erreur du POST F1/F2 ; 3) n'est pas dans l'une des ROM en option de périphérique ou de contrôleur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR033

Message	Invalid parameter value for Start/Until Time. (Valeur de paramètre non valide pour l'heure de début/fin.)
Description détaillée	L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car une valeur non valide est spécifiée pour l'heure de début/fin.
Action recommandée	Saisissez une heure de début/fin valide, puis relancez l'opération. Pour en savoir plus sur l'heure de début/fin, consultez le document technique « Profil RAID ».
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR034

Message	Invalid parameter value for RebootJobType. (Valeur de paramètre non valide pour RebootJobType.)
Description détaillée	L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car une valeur non valide est spécifiée pour RebootJobType.
Action recommandée	Saisissez une valeur RebootJobType valide, puis relancez l'opération. Pour en savoir plus sur le paramètre RebootJobType, consultez le document technique « Profil RAID ».
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR035

Message	Impossible d'effectuer cette opération, car le nombre d'objets de stockage spécifié est insuffisant ou les objets de stockage n'ont pas l'état requis pour effectuer l'opération.

Description détaillée	Impossible d'effectuer cette opération, car le nombre d'objets de stockage spécifié est insuffisant ou les objets de stockage n'ont pas l'état requis pour effectuer l'opération.
Action recommandée	Vérifiez le nombre et l'état des objets de stockage, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR036

Message	Impossible d'effectuer l'opération, car il y a un ou plusieurs disques virtuels sécurisés associé au contrôleur.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération, car il y a un ou plusieurs disques virtuels sécurisés associé au contrôleur.
Action recommandée	Supprimez le ou les disques virtuels sécurisés associés à ce contrôleur et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR037

Message	Paramètre obligatoire *arg1* manquant.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération demandée, car un ou plusieurs paramètres d'entrée identifiés dans le message ne sont pas spécifiés.
Action recommandée	Entrez tous les paramètres requis, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR038

Message	Valeur de paramètre non valide pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération demandée, car un ou plusieurs paramètres d'entrée identifiés dans le message ne sont pas valides.

Action recommandée	Spécifiez une valeur valide pour le paramètre identifié.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR039

Message	Mismatch in AttributeName and AttributeValue count. (Incohérence de nombre de valeurs AttributeName et AttributeValue)
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération demandée, car il existe une incohérence entre le nombre de valeurs AttributeName et AttributeValue spécifiées.
Action recommandée	Spécifiez un nombre valide de paires de valeurs AttributeName et AttributeValue et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR040

Message	Nom d'attribut non valide : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération demandée, car une valeur AttributeName n'est pas spécifiée.
Action recommandée	Définissez une valeur valide AttributeName pour l'attribut identifié dans le message et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR041

Message	Valeur non valide pour le nom d'attribut : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération demandée, car une valeur non valide pour l'attribut identifié dans le message est spécifiée.
Action recommandée	Spécifiez une valeur valide pour l'attribut identifié dans le message et relancez l'opération.

Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR042

Message	Valeur d'attribut non prise en charge pour le nom d'attribut *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération demandée, car la valeur d'attribut spécifiée n'est pas pris en charge dans la configuration actuelle.
Action recommandée	Spécifiez une valeur pour l'attribut identifié dans le message en utilisant l'une des valeurs possibles actuellement disponibles pour cet attribut.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR043

Message	One or more selected physical disk drives are part of virtual disk that is not Secondary RAID Level 0. (Un ou plusieurs lecteurs de disques physiques sélectionnés font partie d'un disque virtuel non-RAID Niveau 0 secondaire.)
Description détaillée	Un ou plusieurs lecteurs de disques physiques sélectionnés pour l'opération font partie d'un disque virtuel non-RAID de niveau 0 secondaire.
Action recommandée	Cette opération n'est pas prise en charge sauf si le disque virtuel précédent des disques physiques sélectionnés est supprimé en premier. Pour effectuer l'opération, supprimez tous les disques virtuels sur les disques physiques sélectionnés, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR044

Message	All Physical Disks specfied are not part of the same disk group. (Tous les disques physiques spécifiés ne font pas partie du même groupe de disques.)
Description détaillée	Un ou plusieurs disques physiques spécifiés pour créer un disque virtuel ne sont pas valides, car ils ne font pas partie du même groupe de disques.
Action recommandée	Énumérez les disques virtuels existants pour rechercher les disques physiques du même groupe de disques. Spécifiez les disques physiques qui se trouvent dans le même groupe de disques, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR045

Message	StartingLBA and Size parameters are required to create a Virtual Disk. (Les paramètres LBA de début et Taille sont requis pour créer un disque virtuel.)
Description détaillée	L'espace disques physiques est fragmenté. Par conséquent, les paramètres LBA de début et Taille doivent être définis pour pouvoir créer un disque virtuel.
Action recommandée	Spécifiez les paramètres LBA de début et Taille et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR046

Message	The specified StartingLBA and Size values combination result in an overlapping virtual disk. (La combinaison de valeurs LBA de début et Taille crée un disque virtuel chevauchant.)
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération de création de disque virtuel, car la combinaison de valeurs LBA de début et Taille crée un disque virtuel chevauchant.
Action recommandée	Reportez-vous au guide d'utilisation pour fournir la combinaison de valeurs LBA de début et Taille correcte.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR047

Message	Impossible de changer la valeur de l'attribut *arg1* car il est en lecture seule.
Arguments	***arg1 =*** attribut
Description détaillée	Impossible de modifier la valeur de l'attribut identifié dans le message, car elle est en lecture seule.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR048

Message	Controller is not Dell Key Management capable. (Le contrôleur ne prend pas en charge la gestion des clés Dell).
Description détaillée	Le contrôleur ou le micrologiciel du contrôleur ne sont pas compatibles avec la gestion des clés Dell.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR049

Message	Controller is in Local Key Management mode. (Le contrôleur est en mode de gestion de clé locale.)
Description détaillée	Le contrôleur est en mode de gestion de clé locale.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR050

Message	Controller is in Dell Key Management mode. (Le contrôleur est en mode de gestion des clés Dell).
Description détaillée	Le contrôleur est en mode de gestion de clé locale.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0501

Message	Unable to configure RAID. (Impossible de configurer RAID.)

Description détaillée	Impossible de créer un disque virtuel pour une raison inconnue.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Quittez l'Assistant Configuration RAID. 2) Mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID vers la dernière version. 3) Redémarrez le système et appuyez sur la touche <F10> pour accéder à nouveau à Lifecycle Controller, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0502

Message	Unable to launch RAID Configuration wizard. (Impossible de lancer l'Assistant Configuration RAID.)
Description détaillée	Aucun contrôleur RAID n'est installé sur le système.
Action recommandée	Installez le contrôleur RAID et procédez comme suit : 1) Redémarrez le système. 2) Appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans Lifecycle Controller. 3) Réessayez la configuration RAID.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0503

Message	Successfully erased RAID configuration. (Configuration RAID effacée.)
Description détaillée	La configuration RAID existante a bien été effacée.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0504

Message	Successfully completed RAID operation. (L'opération RAID s'est terminée avec succès.)
Description détaillée	L'opération RAID a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0505

Message	Unable to delete virtual disks. (Impossible de supprimer les disques virtuels.)
Description détaillée	Impossible de supprimer les disques virtuels existants pour des raisons inconnues.

Action recommandée	Quittez l'Assistant Configuration RAID, puis réessayez. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Redémarrez le système. 2) Appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans Lifecycle Controller. 3) Réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0506

Message	Unable to create virtual disk. (Impossible de créer le disque virtuel.)
Description détaillée	Le disque physique est illisible ou le contrôleur RAID ne répond pas.
Action recommandée	Quittez Lifecycle Controller, appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans Lifecycle Controller, puis réessayez. Si le problème persiste, remplacez le disque physique ou mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID à la dernière version, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0507

Message	Insufficient physical disk space on selected RAID controller. (Espace physique insuffisant sur le contrôleur RAID sélectionné.)

Description détaillée	Le contrôleur RAID ne dispose pas d'un nombre suffisant de disques physiques initialisés ou d'un espace disque adéquat pour créer le disque virtuel demandé.
Action recommandée	Connectez des disques physiques supplémentaires au contrôleur RAID, initialisez les disques physiques, et ressayez. Pour initialiser les disques physiques, redémarrez le système et sélectionnez Option ROM (ROM en option) lors du démarrage du système.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0508

Message	No supported controllers present for RAID configuration. (Aucun contrôleur pris en charg présent pour la configuration RAID.)
Description détaillée	Impossible de configurer RAID car le contrôleur RAID pris en charge est absent.
Action recommandée	Installez un contrôleur RAID pris en charge et le nombre de disques physiques requis pour la configuration RAID, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0509

Message	No RAID levels are supported. (Aucun niveau de RAID pris en charge.)

Description détaillée	Le contrôleur ne dispose pas du nombre minimum de disques initialisés pour créer un disque virtuel.
Action recommandée	Connectez le nombre requis de disques physiques initialisés au contrôleur RAID et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR051

Message	StartingLBA and Size value combination is greater than allowed by the physical disk size. (La combinaison de valeurs LBA de début et Taille est supérieure à la combinaison autorisée par la taille de disque physique.
Description détaillée	L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car la combinaison de valeurs LBA début et Taille est supérieure à celle autorisée par la taille de disque physique.
Action recommandée	Spécifiez la valeur de taille uniquement et autorisez l'instrumentation pour calculer la valeur LBA de début, puis répétez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0510

Message	Encryption configuration failed. (Échec de la configuration de cryptage.)
Description détaillée	Impossible d'appliquer le cryptage du contrôleur RAID, car le contrôleur RAID ne répond pas.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le système ou mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID à la dernière version, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0511

Message	Unable to change the encryption key. (Impossible de modifier la clé de cryptage.)
Description détaillée	Impossible de modifier la clé de cryptage en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Quittez Lifecycle Controller, appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans Lifecycle Controller, puis réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID à la dernière version, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0512

Message	Unable to apply the encryption key. (Impossible d'appliquer la clé de cryptage.)
Description détaillée	Impossible d'appliquer la clé de cryptage en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Quittez Lifecycle Controller, appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans Lifecycle Controller, puis réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID à la dernière version, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0513

Message	Unable to encrypt virtual disks. (Impossible de crypter les disques virtuels.)
Description détaillée	Impossible de crypter les disques virtuels non sécurisés en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Quittez Lifecycle Controller, appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans Lifecycle Controller, puis réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID à la dernière version, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0514

Message	Impossible d'initialiser le ou les disques physiques sélectionnés.
Description détaillée	Le ou les disques physiques ne peuvent pas être initialisés car le contrôleur RAID sélectionné ne prend pas en charge cette opération en mode non RAID.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Sélectionnez un contrôleur en mode RAID, puis relancez l'opération. 2) Mettez à jour le micrologiciel du contrôleur vers la dernière version, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR052

Message	Impossible de créer un disque virtuel, le nombre maximal de disques créés par contrôleur ou par groupe de disques est atteint.
Description détaillée	Impossible de créer des disques virtuels car le nombre maximal de disques logiques par contrôleur ou du groupe de disques est atteint.
Action recommandée	Reportez-vous au Guide d'utilisation du contrôleur disponible sur le site de Support pour en savoir plus sur le nombre de disques virtuels pris en charge autorisé.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR053

Message	Controller Key is not present. (La clé de contrôleur n'est pas présente.) La clé doit être récupérée auprès du serveur de gestion des clés Dell.
Description détaillée	Le système n'a pas pu obtenir une clé de contrôleur du serveur de gestion des clés Dell.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur l'obtention d'une clé, voir le Guide de Dell Key Manager ou le Guide Lifecycle Controller Remote Services disponibles sur le site dell.com/support/manuals.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR054

Message	Controller is not CacheCade capable. (Le contrôleur n'est pas compatible cachecade.)
Description détaillée	Le contrôleur ou le micrologiciel du contrôleur ne prend pas en charge la fonction CacheCade.
Action recommandée	Reportez-vous au guide de l'utilisateur du contrôleur pour plus d'informations.

Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR055

Message	BIOS does not support Dell Key Manager capabilities. (Le BIOS ne prend pas en charge les fonctions Gestionnaire de clés Dell.)
Description détaillée	Le BIOS sur le serveur n'est pas compatible avec la gestion des clés Dell.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur les fonctions de gestion de clé, voir le Guide de Dell Key Manager ou le Guide Dell Lifecycle Controller Remote Services sur le site dell.com/support/manuals.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR056

Message	Physical disk is not security capable. (Le disque physique ne prend pas en charge la fonction de sécurité.)
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération demandée, car le disque physique spécifié ne prend pas en charge le chiffrement des données.
Action recommandée	Spécifiez un disque physique compatible avec la sécurité, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR057

Message	RAID Controller is not currently available for Configuration. (Le contrôleur RAID n'est actuellement pas disponible pour la configuration.)
Description détaillée	L'état de l'instrumentation du controleur RAID ne permet pas d'exécuter l'opération demandée, car la collection d'inventaire système (fonction CSIOR) n'a pas été exécutée.
Action recommandée	Activez la fonction CSIOR (Collect System Inventory On Restart) et redémarrez le serveur pour provoquer l'exécution CSIOR. Vérifiez que l'état des services distants est Prêt, puis relancez l'opération. Pour obtenir cet état, appelez la méthode GetRSStatus. Pour plus d'informations sur cette méthode, reportez-vous au guide Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR058

Message	L'opération ne peut pas être terminée, soit parce qu'elle n'est pas prise en charge sur le périphérique cible, soit parce que le RAIDType courant du « RAID du logiciel MD » n'autorise pas l'opération.
Description détaillée	Impossible de terminer l'opération, soit parce qu'elle n'est pas prise en charge sur le périphérique cible, soit parce que le RAIDType courant du « RAID du logiciel MD » n'autorise pas l'opération.
Action recommandée	Effectuez les actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Assurez-vous que le périphérique cible prend en charge l'opération. 2) Assurez-vous que si le RAIDType est défini sur « RAID du logiciel MD », ce soit bien la valeur souhaitée. . Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR059

Message	The requested operation is not currently valid because there are no virtual disks on the controller. (L'opération demandée n'est pas valide actuellement, car le contrôleur ne contient aucun disque virtuel.)
Description détaillée	L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car il n'existe aucun disque virtuel disponible sur le contrôleur spécifié.
Action recommandée	Créez un disque virtuel et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR060

Message	Configuration operations are not supported on the specified storage controller. (Les opérations de configuration ne sont pas pris en charge sur le contrôleur de stockage spécifié.)
Description détaillée	L'opération demandée n'est pas pris en charge sur le contrôleur de stockage spécifié.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur les opérations prises en charge, consultez la documentation du contrôleur de stockage cible.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR061

Message	Initializing virtual disk is not supported on the RAID controller. (L'initialisation de disque virtuel n'est pas prise en charge sur le contrôleur RAID.)
Description détaillée	The initializing virtual disk operation is not supported on the target device. (L'opération d'initialisation de disque virtuel n'est pas prise en charge sur le périphérique cible.)
Action recommandée	Pour plus d'informations sur les opérations prises en charge, consultez la documentation du contrôleur RAID cible ou le guide de démarrage rapide Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR062

Message	Un ou plusieurs disques physiques spécifiés sont pleins et ne peuvent pas être utilisés pour créer des disques virtuels supplémentaires.
Description détaillée	Un ou plusieurs disques physiques spécifiés sont pleins et ne peuvent pas être utilisés pour créer des disques virtuels supplémentaires.
Action recommandée	Vérifiez que tous les disques physiques définis pour créer un disque virtuel disposent de l''espace libre nécessaire et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR063

Message	Unable to assign the Virtual Disk to multiple Virtual Adapters in single assignment mode. (Impossible d'affecter le disque virtuel à plusieurs adaptateurs virtuels en mode d'affectation unique.)
Description détaillée	Afin d'éviter la perte de données, le système a empêché l'affectation d'un disque virtuel à plusieurs adaptateurs virtuels, car le mode d'affectation en cluster n'est pas activé.
Action recommandée	Activez le mode d'affectation en cluster ou annulez l'affectation du disque virtuel à l'adaptateur virtuel et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR064

Message	One or more physical disks specified for creating a virtual disk do not have the same block size. (Un ou plusieurs disques physiques spécifiés pour créer un disque virtuel n'ont pas la même taille de bloc.)
Description détaillée	Impossible de créer le disque virtuel demandé, car les disques physiques spécifiés n'avaient pas la même taille de bloc.
Action recommandée	Vérifiez que les disques physiques sélectionnés pour la création du disque virtuel ont la même taille de bloc et relancez l'opération. La taille de bloc peut être déterminée en examinant l'inventaire de disques physiques et vérifiant la propriété Taille de bloc de chaque disque physique.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR065

Message	One or more physical disks specified for creating a virtual disk are not T10 Protection Information capable. (Un ou plusieurs disques physiques spécifiés pour créer un disque virtuel ne prennent pas en charge les informations de protection T10.)
Description détaillée	Impossible de créer le disque virtuel demandé, car un ou plusieurs disques physiques spécifiés ne prennent pas en charge les informations de protection T10.
Action recommandée	Vérifiez que les disques physiques sélectionnés pour la création d'un disque virtuel prennent en charge les informations de protection T10. et réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR066

Message	Controller is not T10 Protection Information capable. (Le contrôleur ne prend pas en charge les informations de protection T10.)
Description détaillée	L'opération demandée a échoué, car le contrôleur RAID sélectionné ne prend pas en charge les informations de protection T10.
Action recommandée	Vérifiez que le contrôleur RAID sélectionné pour l'opération prend en charge les informations de protection T10 et réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR067

Message	Controller does not support uneven span RAID10 virtual disks. (Le contrôleur ne prend pas en charge un nombre impair de disques virtuels RAID10 par répartition.)
Description détaillée	L'opération a échoué, car le contrôleur sélectionné ne prend pas en charge la création d'un nombre impair de disques virtuels RAID10 par répartition.
Action recommandée	Le contrôleur sélectionné ne prend pas en charge la création d'un nombre impair de disques virtuels RAID10 par répartition. Indiquez la combinaison adéquate de longueur et profondeur de répartition pour la création de disques virtuels RAID10 sur le contrôleur sélectionné, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR068

Message	Unable to perform the requested RAID configuration because the Lifecycle Controller version on the server does not have the necessary capabilities. (Impossible d'effectuer la configuration RAID demandée, car la version de Lifecycle Controller sur le serveur ne dispose pas des fonctionnalités nécessaires.)
Description détaillée	L'opération de configuration RAID demandée a échoué, car la version de Lifecycle Controller sur le serveur cible ne dispose pas des fonctionnalités nécessaires.
Action recommandée	Vérifiez la version de Lifecycle Controller sur le serveur cible et mettez-la à jour à la dernière version disponible.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR069

Message	Impossible d'exécuter la méthode *arg1* car les nombres d'éléments saisis pour VDPropNameArray et VDPropValueArray sont différents.
Arguments	***arg1 =*** nom de la méthode
Description détaillée	Le nom de la méthode identifiée dans le message n'a pas pu aboutir car les nombres d'éléments saisis pour VDPropNameArray et VDPropValueArray ne sont pas égaux.
Action recommandée	Entrez un nombre identique d'éléments (paire de valeur), puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR070

Message	Impossible d'exécuter la méthode WS-MAN *arg1* car un paramètre *arg2* non valide a été saisi.
Arguments	***arg1 =*** nom de la méthode, ***arg2 =*** nom du paramètre
Description détaillée	Le nom de la méthode identifiée dans le message n'a pas pu aboutir car les nombres d'éléments saisis pour VDPropNameArray et VDPropValueArray ne sont pas égaux.
Action recommandée	Entrez un paramètre valide, puis réessayez l'opération. Pour plus d'informations sur un paramètre valide, consultez le document SimpleRAIDProfile disponible sur DellTechCenter http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20263535.aspx.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0701

Message	Les objets de stockage ne sont pas disponibles dans la configuration système actuelle.
Description détaillée	Il n'existe aucun contrôleur RAID, disque physique ou disque virtuel détecté par l'instrumentation qui peut être configuré.
Action recommandée	Les objets de stockage ne sont pas disponibles dans la configuration système actuelle. Assurez-vous que les périphériques de stockage sont installés dans le système, puis réessayez l'opération après la fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) a mis à jour l'inventaire du système. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR0702

Message	La valeur saisie pour l'option *arg1* n'est pas valide.
Arguments	***arg1 =*** nom d'option
Description détaillée	La valeur saisie pour le nom d'option identifié dans le message n'est pas valide.
Action recommandée	Pour plus d'informations, exécutez la commande RACADM « racadm raid help createvd ».
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR071

Message	Le nombre de répartitions spécifié n'est pas valide pour la création d'un RAID 10. Les valeurs valides sont *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nombres de répartitions valides
Description détaillée	L'opération de configuration ne peut pas être effectuée car le nombre de répartitions spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez un nombre de répartitions valide, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR072

Message	le module de service iDRAC (iSM) n'est pas présent ou n'est pas en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur.
Description détaillée	L'opération de configuration n'a pas pu être effectuée car elle requiert que le module de service iDRAC (iSM) soit présent et en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur.
Action recommandée	Assurez-vous que le module de service iDRAC (ISM) est en cours d'exécution sur le système d'exploitation du serveur, puis relancez l'opération. Reportez-vous au Guide d'utilisation de l'iDRAC pour l'installation et le démarrage d'ISM.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR073

Message	La version du module de service iDRAC présente dans le système d'exploitation du serveur ne prend pas en charge l'opération demandée pour un périphérique SSD PCIe (NVMe).
Description détaillée	La version du module de service iDRAC présente dans le système d'exploitation du serveur ne prend pas en charge l'opération demandée pour un périphérique SSD PCIe (NVMe).
Action recommandée	Mettez à jour le module de service iDRAC Dell (ISM) vers la version compatible avec l'opération demandée sur le périphérique SSD PCIe (NVMe).
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR074

Message	L'opération de configuration RAID demandée n'est pas autorisée car le contrôleur est actuellement en mode non RAID.
Description détaillée	L'opération de configuration RAID demandée n'est pas autorisée car le contrôleur RAID est actuellement en mode HBA.
Action recommandée	Pour effectuer une opération de configuration RAID, mettez le contrôleur en mode RAID, puis relancez l'opération. Pour basculer vers le mode RAID à l'aide de l'utilitaire de configuration du système F2, accédez à Paramètres du périphérique > Contrôleur RAID > Gestion des contrôleurs > Gestion avancée des contrôleurs > Passer en mode RAID.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR075

Message	L'opération ne peut pas être effectuée car la demande de modification du mode de configuration de l'enceinte (mode Fractionné ou Unifié) est en attente.
Description détaillée	L'opération demandée n'a pas pu être effectuée car une opération de modification du mode de configuration de l'enceinte (mode Fractionné ou Unifié) est en attente. Cette opération est exclusive car elle implique de modifier la topologie de fond de panier RAID.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Créez une tâche pour réaliser l'opération de demande de changement du mode de l'enceinte, attendez que la tâche se termine, redémarrez le serveur, puis relancez l'opération. 2) Annulez les opérations en attente sur le contrôleur RAID, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR076

Message	Le mode de configuration de l'enceinte (Fractionné/Unifié) ne peut pas être modifié car il y a déjà des opérations en attente.
Description détaillée	L'opération demandée n'a pas pu être effectuée car au moins une autre opération en attente a été trouvée sur le contrôleur RAID. Cette opération doit être exclusive car elle implique de modifier la topologie de fond de panier RAID.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Créez une tâche pour réaliser les opérations en attente, attendez que la tâche se termine, puis relancez l'opération. 2) Annulez les opérations en attente sur le contrôleur RAID, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR077

Message	Impossible de modifier l'état de la lecture cohérente, car le mode de lecture cohérente n'est pas défini sur Manuel.
Description détaillée	L'opération de modification de l'état de la lecture cohérente ne peut pas être exécutée si le mode de lecture cohérente n'est pas défini sur Manuel.
Action recommandée	Changer le mode de lecture cohérente en Manuel avant d'exécuter l'opération de modification de l'état de la lecture cohérente.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR078

Message	L'opération demandée nécessite un type de redémarrage qui ne correspond pas au type de redémarrage requis pour les opérations en attente.
Description détaillée	L'opération demandée ne peut pas être effectuée car cela implique un type de redémarrage du serveur différent de celui des opérations en attente. La combinaison d'opérations avec des types de redémarrage différents pour le même contrôleur RAID n'est pas prise en charge par l'iDRAC.
Action recommandée	Annulez les opérations en attente sur le contrôleur RAID et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR079

Message	Le périphérique ne prend pas en charge cette opération ou se trouve dans un état qui ne permet pas cette opération.
Description détaillée	L'opération demandée ne peut pas être exécutée parce qu'elle n'est pas prise en charge par le périphérique ou parce que le périphérique n'est pas dans un état autorisant cette opération.
Action recommandée	Assurez-vous que le périphérique prend en charge l'opération demandée. Si c'est le cas, assurez-vous que le serveur est allumé, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR081

Message	La tâche n'a pas pu être créée car le type de redémarrage sélectionné pour la création de cette tâche est différent du type de redémarrage requis pour les opérations en attente.
Description détaillée	La tâche n'a pas pu être créée car le type de redémarrage sélectionné pour la création de cette tâche est différent du type de redémarrage requis pour les opérations en attente.
Action recommandée	Modifiez le type de redémarrage pour la création de la tâche et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR082

Message	L'opération ne peut pas être arrêtée ni annulée parce qu'elle n'est pas en cours d'exécution.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être arrêtée ni annulée parce qu'elle n'est pas en cours d'exécution.
Action recommandée	Assurez-vous que l'opération est en cours d'exécution avant de tenter de l'annuler ou l'arrêter.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR083

Message	Le ou les disques physiques spécifiés sont trop petits pour créer un disque virtuel de la taille demandée.
Description détaillée	Le ou les disques physiques spécifiés sont trop petits pour créer un disque virtuel de la taille demandée.
Action recommandée	Spécifiez des ID FQDD de lecteur(s) de disque physique disposant d'une plus grande quantité d'espace disque, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR084

Message	Impossible de créer la tâche car une autre tâche est en cours d'exécution
Description détaillée	La tâche demandée ne peut pas être exécutée car une autre tâche est en cours d'exécution. Vous disposez de deux options pour exécuter des tâches sur plusieurs contrôleurs de stockage : 1) Exécuter les tâches sur chaque contrôleur individuellement. Attendez que chaque tâche se termine avant de démarrer la configuration et la création de la tâche sur le contrôleur suivant. 2) Planifier plusieurs tâches pour exécution ultérieure à l'aide des options de planification.
Action recommandée	Assurez-vous que la tâche en cours d'exécution est terminée, puis relancez l'opération. Si nécessaire, recréez la configuration et la tâche. Pour plus d'informations sur l'exécution de tâches sur plusieurs contrôleurs de stockage, voir l'aide en ligne ou le Guide d'utilisation de l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR085

Message	Unable to assign the virtual disk (VD) to a virtual adapter (VA) because the VD is already assigned to a VA. (Impossible d'attribuer le disque virtuel à un adaptateur virtuel car le disque virtuel est déjà attribué à un adaptateur virtuel.)
Description détaillée	Le disque virtuel (DV) spécifié dans l'opération ne peut pas être attribué à l'adaptateur virtuel (AV) car le disque virtuel est déjà attribué à un adaptateur virtuel.
Action recommandée	Assurez-vous que le disque virtuel spécifié dans l'opération n'est attribué à aucun adaptateur virtuel, puis relancez l'opération. Pour vérifier si un disque virtuel est déjà attribué, exécutez la commande WS-Man : enumerate DCIM_VirtualDiskView class.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR086

Message	Unable to change the high availability (HA) mode of RAID storage because the servers are turned on. (Impossible de modifier le mode Haute disponibilité du stockage RAID car les serveurs sont sous tension.)
Description détaillée	Le mode Haute disponibilité du stockage RAID ne peut pas être modifié car les serveurs sont sous tension.
Action recommandée	Mettez tous les serveurs hors tension, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR087

Message	Impossible de démarrer l'opération de configuration car le mode de verrouillage du système est activé.
Description détaillée	L'opération de configuration ne peut pas être démarrée car le mode de verrouillage du système est activé.
Action recommandée	Assurez-vous que l'attribut Lockdown.1 #SystemLockdown est défini sur Désactivé dans la classe DCIM_iDRACCardEnumeration en exécutant la commande WS-Man get au niveau de l'interface de ligne de commande (CLI), puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR088

Message	Impossible de terminer l'opération car le boîtier d'enceinte FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) spécifié dans l'entrée n'est pas valide.
Description détaillée	L'opération demandée ne peut pas être terminée car le boîtier d'enceinte FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) spécifié dans l'entrée n'est pas valide.
Action recommandée	Fournissez un boîtier d'enceinte FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) valide, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR089

Message	L'opération de configuration du stockage s'est terminée avec succès et la modification est en attente.
Description détaillée	L'opération de configuration du stockage s'est terminée avec succès et la modification est en attente.
Action recommandée	Pour appliquer immédiatement l'opération de configuration, créez une tâche de configuration à l'aide de l'option Temps réel (--realtime). Pour créer la tâche en temps réel nécessaire, exécutez la commande jobqueue. Pour plus d'informations sur la commande jobqueue, exécutez la commande racadm help jobqueue.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR090

Message	Unable to create a virtual disk because an invalid combination of span count or number of disks was entered for the RAID level selected. (Impossible de créer un disque virtuel car une combinaison incorrecte du nombre de répartitions ou nombre de disques a été saisi pour le niveau de RAID sélectionné.)
Description détaillée	Impossible de créer un disque virtuel car une combinaison incorrecte de nombre de répartitions ou nombre de disques passés a été saisi pour le niveau de RAID sélectionné.
Action recommandée	Entrez une valeur pour le nombre de répartitions (option -sc) ou le nombre de disques (option -pdkey) qui soit appropriée au niveau de RAID sélectionné. Reportez-vous au Guide d'utilisation du contrôleur PERC pour connaître le nombre de répartitions et le nombre de disques requis pour un niveau raid. Relancez l'opération en exécutant la commande createvd de stockage RACADM avec les options appropriées.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR092

Message	Unable to run the configuration operation on the controller because foreign configuration import operation is in progress. (Impossible d'exécuter l'opération de configuration sur le contrôleur car une opération d'importation de configuration étrangère est en cours.)
Description détaillée	L'opération de configuration demandée ne peut pas être exécutée car une opération d'importation de configuration étrangère sur le contrôleur est déjà en cours.
Action recommandée	Attendez que le processus d'importation se termine avant d'exécuter une opération de configuration.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR093

Message	Unable to run the configuration operation because the controller is not available for the import process. (Impossible d'exécuter l'opération de configuration, car le contrôleur n'est pas disponible pour le processus d'importation.)
Description détaillée	L'opération de configuration ne peut pas être effectuée, car le contrôleur n'est pas disponible pour le processus d'importation.
Action recommandée	Assurez-vous que l'opération n'est pas en attente sur le contrôleur. Si une opération est en attente, attendez qu'elle se termine ou annulez-la, puis relancez l'opération. Reportez-vous à la documentation du contrôleur de stockage pour plus d'informations sur la compatibilité.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR094

Message	L'opération de configuration du stockage s'est terminée avec succès et la modification est en attente.
Description détaillée	L'opération de configuration du stockage s'est terminée avec succès et la modification est en attente.
Action recommandée	Pour appliquer immédiatement l'opération de configuration, créez une tâche de configuration à l'aide de l'option Temps réel (--realtime). Pour appliquer la configuration après le redémarrage du serveur, créez une tâche de configuration avec l'option -r. Pour créer les tâches en temps réel et les tâches de redémarrage nécessaires, exécutez la commande jobqueue. Pour plus d'informations sur la commande jobqueue, exécutez la commande racadm help jobqueue.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR095

Message	L'opération de stockage s'est terminée avec succès
Description détaillée	L'opération de stockage s'est terminée avec succès
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR096

Message Impossible de créer un disque virtuel car la valeur entrée pour la taille d'espace disque du disque virtuel est inférieure à la valeur de seuil inférieure (100 Mo).

Description détaillée Le disque virtuel ne peut pas être créé car la taille d'espace disque du disque virtuel entrée est inférieure à la valeur de seuil inférieure (100 Mo).

Action recommandée Entrez une valeur (option -size) supérieure ou égale à 100 Mo, puis réessayez.

Catégorie Configuration (STOR = Stockage)

Gravité Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR097

Message Impossible de réaliser l'opération car la taille de mémoire du disque physique est inférieure à la taille de disque virtuel disponible ou indiquée.

Description détaillée Impossible de créer un disque virtuel car la taille de mémoire du disque physique est inférieure à la taille de disque virtuel disponible ou indiquée.

Action recommandée Saisissez le FQDD d'un lecteur de disque physique doté d'une plus grande capacité d'espace disque, puis relancez l'opération. Pour afficher la liste des disques physiques avec l'espace disque associé, exécutez la commande RACADM « racadm storage get pdisks -o -p size ». Pour afficher la liste des disques virtuels et leur taille, exécutez la commande RACADM « racadm storage get vdisks -o -p size ».

Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR099

Message	Impossible de trouver le FQDD *arg1* car un FQDD non valide a été saisi ou une opération est en attente avec le FQDD spécifié.
Arguments	***arg1 =*** FQDD de composant
Description détaillée	Le FQDD est introuvable, car un FQDD (Fully Qualified Device Descriptor, descripteur de périphérique entièrement qualifié) indiqué n'est pas valide ou une opération est en attente sur le FQDD identifié dans le message.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis relancez l'opération : 1) Assurez-vous que le FQDD saisi est valide. 2) Assurez-vous qu'aucune opération n'est en attente sur le FQDD identifié dans le message. Pour plus d'informations, voir le Guide de référence de la ligne de commande RACADM.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR1

Message	Le périphérique *arg1* est dans un état inconnu.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique

Description détaillée	Le contrôleur ne peut pas communiquer avec un périphérique. L'état du périphérique est dans un état indéterminé. Il peut y avoir un câble mal branché ou défectueux, un périphérique manquant, ou un problème de pilote ou de micrologiciel.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Vérifiez la présence de problèmes avec toutes les enceintes reliées au système. Vérifiez que le contrôleur dispose d'une version du pilote et du micrologiciel prise en charge. Le redémarrage du système peut résoudre ce problème.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4178
N° d'événement OMSA	2265
N° d'interruption OMSA	75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

STOR10

Message	Access to shared storage will not be available, because the RAID controller is unable to turn on. (L'accès au stockage partagé ne sera pas disponible, car le contrôleur RAID ne peut pas être mis sous tension.)
Description détaillée	Le contrôleur RAID a été détecté, mais il ne peut pas être mis sous tension. L'accès au stockage partagé ne sera pas disponible.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel de l'infrastructure du châssis.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4177
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

STOR101

Message	Unable to complete the operation because the keyID entered does not match the key identifier (keyID) of the peer controller. (Impossible de terminer l'opération car l'ID de clé saisi ne correspond pas à l'identificateur de clé (ID de clé) du contrôleur homologue.)
Description détaillée	L'opération n'a pas pu aboutir car l'ID de clé saisi ne correspond pas à l'identificateur de clé (ID de clé) du contrôleur homologue.
Action recommandée	Assurez-vous que l'identificateur de clé des deux contrôleurs est le même, puis relancez l'opération. Pour afficher l'ID de clé du contrôleur homologue, saisissez « racadm raid get controllers -o -p keyid » sur l'interface de ligne de commande (CLI).
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR102

Message	Impossible de lancer l'opération car les lecteurs de disques durs (HDD) ont le contrôleur RAID en mode RAID mixte.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être effectuée car les lecteurs de disques durs ont le contrôleur RAID en mode RAID mixte.
Action recommandée	Procédez comme suit pour séparer le mode RAID mixte, puis relancez l'opération. 1) Groupez les lecteurs de disques durs (HDD) dans les catégories de métadonnées Windows et Linux en observant la propriété RAIDType sur la page Disque physique de l'interface utilisateur graphique (GUI) de l'iDRAC. 2) Convertissez un groupe de lecteurs de disques durs sélectionnés en mode non-RAID en exécutant la méthode ConvertToNonRAID ou la commande RACADM, ou en définissant RAIDPDState sur NonRAID dans le profil de configuration du serveur.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR103

Message	Impossible de convertir le lecteur de disque physique à l'état Prêt, parce que la valeur d'entrée n'est pas prise en charge ou que le mode RAID actuel des contrôleurs n'autorise pas la valeur d'entrée.
Description détaillée	Le lecteur de disque physique ne peut pas être converti à l'état Prêt, parce que la valeur d'entrée n'est pas prise en charge ou que le mode RAID actuel des contrôleurs n'autorise pas la valeur d'entrée. Le RAIDMode ne correspond peut-être pas au RAIDType ou au SoftwareRAIDMode demandé.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur d'entrée est correcte, puis relancez l'opération. Si RAIDMode a une valeur, alors le RAIDType ou la valeur SoftwareRAIDMode demandés doivent correspondre.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR104

Message	Impossible de lancer l'opération car celle-ci n'est pas prise en charge sur les lecteurs RAID NVMe.
Description détaillée	L'opération ne peut pas être lancée car l'opération n'est pas prise en charge sur les lecteurs RAID NVMe. Le RAIDMode ne correspond peut-être pas au RAIDType ou au SoftwareRAIDMode demandé.
Action recommandée	Définissez l'attribut NVMeMode du BIOS sur NonRAID, puis relancez l'opération. Pour définir le mode NonRAID, consultez l'exemple étape par étape du paramétrage de Single-Object dans la section de commande SET du Guide de référence CLI RACADM de l'iDRAC disponible sur le site de support. Pour vérifier le paramétrage à l'aide de l'interface GUI de l'iDRAC, cliquez sur Configuration > Paramètres du BIOS > Paramètres NVMe.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR11

Message	La configuration matérielle détectée est prête pour la haute disponibilité, mais la solution logicielle actuelle ne prend pas encore en charge la haute disponibilité.
Description détaillée	La configuration matérielle actuelle est correctement définie pour la haute disponibilité. Cependant, le micrologiciel actuel ne fournit pas cette fonctionnalité, et l'une des cartes sera maintenue hors tension jusqu'à ce qu'un micrologiciel haute disponibilité soit installé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4179
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

STOR12

Message	Le châssis fonctionne avec un contrôleur RAID désactivé.
Description détaillée	Un ou plusieurs contrôleurs RAID sont désactivés. Cela empêche le mode Tolérance de pannes de fonctionner.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4179
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

STOR13

Message	Impossible de définir le mode de fonctionnement du traîneau de stockage qui vient d'être inséré dans l'emplacement *arg1* en mode Hôte simple partagé ou Hôte double partagé car le traîneau de stockage ne dispose que d'un seul contrôleur PERC.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le mode de fonctionnement du traîneau de stockage nouvellement inséré dans le logement identifié dans le message ne peut pas être défini car le traîneau de stockage ne dispose que d'un contrôleur PERC. Le mode de fonctionnement ne sera que « Joindre » après tout remplacement de pièces.
Action recommandée	Assurez-vous que le traîneau de stockage nouvellement inséré a le même nombre de contrôleurs PERC que le traîneau de stockage précédent afin que le nouveau traîneau ait le même mode de fonctionnement après tout remplacement de pièce.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4178
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

STOR14

Message	L'initialisation du traîneau périphérique de l'emplacement *arg1* n'est pas terminée.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	L'initialisation du traîneau de périphérique a échoué pour les raisons possibles suivantes : 1) L'unité remplaçable sur site ne fonctionne pas. 2) Les composants internes du traîneau ne répondent pas. 3) L'état de l'alimentation des composants n'est pas bon. 4) Erreurs de configuration matérielle.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Dans le journal système, recherchez des informations supplémentaires concernant ce problème, 2) Retirez puis réinsérez le traîneau de périphérique identifié dans le message ou repositionnez virtuellement le traîneau, 3) Réinitialisez le CMC et attendez pendant quelques minutes la fin du redémarrage du CMC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4177
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

STOR15

Message	Le traîneau de stockage *arg1* n'est pas configuré correctement.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le traîneau de stockage identifié dans le message a été inséré dans un emplacement qui ne prend pas en charge un mode de fonctionnement double hôte. Le traîneau de stockage peut fonctionner dans l'emplacement actuel uniquement avec un contrôleur PERC principal activé.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Changez le mode de fonctionnement du traîneau de stockage identifié dans le message. 2) Insérez le traîneau de stockage dans un autre emplacement.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4178
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

STOR16

Message	La configuration du traîneau de stockage *arg1* est normale.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	La configuration du traîneau de stockage situé dans le logement identifié dans le message est normale.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4179
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

STOR17

Message	La paire de contrôleurs RAID *arg1* et *arg2* dotés d'une tolérance aux pannes peut présenter des problèmes dans sa structure PCIe car les deux contrôleurs PCIe se trouvent sur la même structure.
Arguments	***arg1 =*** contrôleur RAID 1, ***arg2 =*** contrôleur RAID 2
Description détaillée	Les deux contrôleurs RAID se trouvent sur la même structure PCIe. Cela signifie qu'un problème avec un seul commutateur PCIe ou une carte mezzanine peut entraîner la perte de toutes les fonctionnalités de stockage de cette paire de contrôleurs.
Action recommandée	Modifiez la position de l'emplacement de l'un des contrôleurs RAID.

Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4178
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC		✓*					

STOR18

Message	Un stockage partagé a été détecté dans les logements autres que les emplacements 5 et 6 du châssis. Cette configuration n'est pas prise en charge actuellement.
Description détaillée	L'utilisation de cartes d'extension de stockage partagé en dehors des emplacements 5 et 6 n'est pas prise en charge. La carte peut se mettre sous tension, toutefois certaines fonctionnalités peuvent être dégradées.
Action recommandée	Retirez le périphérique de stockage partagé de l'emplacement non pris en charge, puis placez-le dans le logement 5 ou 6.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4178
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC		✓*					

STOR2

Message	Données de capteur SCSI *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** arguments
Description détaillée	Un périphérique SCSI a rencontré une erreur, mais peut avoir récupéré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4179
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

STOR3

Message	La gestion du stockage CEM a perdu la communication avec *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	La gestion du stockage a perdu la communication avec un contrôleur. Cela peut se produire si la connectivité entre le contrôleur et l'iDRAC est interrompue ou des problèmes matériels sous-jacents sont rencontrés.
Action recommandée	Redémarrez le système ou l'iDRAC. Si le problème n'est pas résolu, contactez le support technique.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4177
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR300

Message	Unable to change the controller mode because there are already pending operations. (Impossible de modifier le mode du contrôleur en raison d'opérations déjà en attente.)
Description détaillée	L'opération demandée n'a pas pu être effectuée car au moins une autre opération en attente a été trouvée sur le contrôleur RAID. Cette opération doit être exclusive car elle implique de redémarrer le serveur pour que les modifications s'appliquent.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Créez une tâche pour réaliser les opérations en attente, attendez que la tâche se termine, puis relancez l'opération. 2) Annulez les opérations en attente sur le contrôleur RAID, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR301

Message	Unable to perform the operation because the controller mode change request is pending. (Impossible d'effectuer l'opération car la demande de modification du mode du contrôleur est en attente.)
Description détaillée	L'opération demandée ne s'est pas terminée car il existe une opération en attente pour changer le mode du contrôleur. Cette opération doit être exclusive car elle implique de redémarrer le serveur pour que les modifications s'appliquent.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Créez une tâche pour réaliser l'opération de demande de changement du mode du contrôleur, attendez que la tâche se termine, redémarrez le serveur, puis relancez l'opération. 2) Annulez les opérations en attente sur le contrôleur RAID, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR302

Message	Unable to create the job because the Apply Operation Mode selected is not supported for this operation. (Impossible de créer la tâche car cette opération ne prend par en charge le mode d'application de fonctionnement sélectionné.)
Description détaillée	La tâche n'a pas pu être créée car le mode d'application de fonctionnement sélectionné n'est pas pris en charge pour cette opération.

Action recommandée	Choisissez un autre mode d'application de fonctionnement « Appliquer au prochain redémarrage » dans le menu déroulant Mode d'application de fonctionnement.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR303

Message	Unable to change controller mode while foreign configuration is present on the controller. (Impossible de modifier e mode du contrôleur tandis qu'une configuration étrangère est présente sur le contrôleur.
Description détaillée	Le mode du contrôleur ne peut pas être modifié car une configuration étrangère est associée au contrôleur.
Action recommandée	Effacez la configuration étrangère, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR304

Message	Unable to change controller mode while Virtual Disks and/or Hotspares are present on the controller. (Impossible de modifier le mode du contrôleur tandis que des disques virtuels et/ou des disques de secours se trouvent sur le contrôleur.)
Description détaillée	Le mode du contrôleur ne peut pas être modifié si un disque virtuel ou un disque de secours est associé au contrôleur.
Action recommandée	Supprimez les disques virtuels et/ou les disques de secours, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR305

Message	Unable to complete the operation because preserved cache is present on the controller. (Impossible de terminer l'opération car le contrôleur a conservé sa mémoire cache.)
Description détaillée	L'opération ne peut pas être exécutée car le contrôleur a conservé sa mémoire cache.
Action recommandée	Pour récupérer les données conservées dans la mémoire cache associée, effectuez l'une des opérations suivantes 1) Essayez d'importer des lecteurs étrangers, le cas échéant. 2) Assurez-vous que le boîtier contenant le lecteur virtuel est connecté au contrôleur. 3) Installez les lecteurs qui sont signalés comme manquants ou en échec. La

mémoire cache associée peut être éliminée si les données sauvegardées dans la mémoire cache associée du contrôleur ne sont pas requises. Pour plus d'informations sur la gestion de la mémoire cache conservée, consultez le manuel PERC Users Guide (Guide d'utilisation du PERC) disponible sur le site de support.

Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR306

Message	Unable to change controller mode while security key is assigned to the controller.
Description détaillée	Le mode du contrôleur ne peut pas être modifié car la clé de sécurité est actuellement affectée au contrôleur.
Action recommandée	Supprimez la clé de sécurité, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR307

Message	Impossible d'effectuer l'opération de configuration car l'opération d'exportation du journal est actuellement en cours.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération de configuration car l'opération d'exportation du journal est actuellement en cours.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que l'opération d'exportation se termine, puis tentez à nouveau l'opération de configuration.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR308

Message	Le contrôleur est en mode HBA, la valeur RaidAction CreateAuto n'est pas prise en charge.
Description détaillée	Le contrôleur est en mode HBA, la valeur RaidAction CreateAuto n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Pour effectuer une opération de configuration RAID, mettez le contrôleur en mode RAID, puis relancez l'opération. Pour basculer vers le mode RAID à l'aide de l'utilitaire de configuration du système F2, accédez à Paramètres du périphérique > Contrôleur RAID > Gestion des contrôleurs > Gestion avancée des contrôleurs > Passer en mode RAID.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR309

Message	Unable to run the command because multiple targets must not be entered as input in the Blink/Unblink Target method. (Impossible d'exécuter la commande car plusieurs cibles ne doivent pas être saisies en tant qu'entrée à l'aide de la méthode Clignotement/Arrêt du clignotement de la cible.)
Description détaillée	La commande ne peut pas être exécutée car plusieurs cibles ne doivent pas être saisies en tant qu'entrée à l'aide de la méthode Clignotement/arrêt du clignotement de la cible.
Action recommandée	Saisissez une seule cible FQDD (Fully Qualified Device Descriptor), puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR310

Message	Unable to initialize the virtual disk because the RAID controller selected does not support the initialization mode. (Impossible d'initialiser le disque virtuel car le contrôleur RAID sélectionné ne prend pas en charge le mode d'initialisation.)
Description détaillée	Le disque virtuel ne peut pas être initialisé car le contrôleur RAID sélectionné ne prend pas en charge le mode d'initialisation.
Action recommandée	Assurez-vous que le contrôleur RAID sélectionné pour l'opération prend en charge le mode d'initialisation, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les contrôleurs RAID pris en charge, consultez la documentation spécifique du contrôleur RAID. Pour en savoir plus, consultez le Guide de démarrage rapide de Dell Lifecycle Controller Remote Services, disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR311

Message	Une mise à jour du micrologiciel a été appliquée à un lecteur qui nécessite un cycle d'alimentation CC (redémarrage à froid). Si le lecteur est dans un boîtier externe, le micrologiciel mis à jour ne sera activé qu'après un cycle d'alimentation CC du boîtier.
Description détaillée	Une mise à jour du micrologiciel de lecteur a été appliquée, mais celle-ci exige un cycle d'alimentation CC (redémarrage à froid) afin de l'activer. Si le lecteur est interne au système effectuant la mise à jour, aucune action supplémentaire n'est requise. Si le lecteur est dans un boîtier externe, le boîtier doit être mis hors tension puis sous tension pour activer la mise à jour du micrologiciel de lecteur.
Action recommandée	Si le lecteur est interne au système effectuant la mise à jour, aucune action supplémentaire n'est requise. Si le lecteur est dans un boîtier externe, le boîtier doit être mis hors tension puis sous tension pour activer la mise à jour du micrologiciel de lecteur. Après la mise hors tension du boîtier externe, attendez que les lecteurs arrêtent de tourner avant de remettre le boîtier sous tension. Le micrologiciel de lecteur sera activé une fois le boîtier remis sous tension.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

STOR312

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel du lecteur de disque physique *arg1* car un fichier image de micrologiciel incorrect est utilisé.
Arguments	***arg1 =*** numéro de lecteur
Description détaillée	Le progiciel de micrologiciel utilisé pour mettre à jour le disque physique n'est pas valide pour le modèle de lecteur identifié dans le message. Le progiciel de micrologiciel contient l'id de composant de lecteur dans la liste des lecteurs pris en charge, mais l'image de micrologiciel n'est pas valide pour le modèle de lecteur identifié dans le message.
Action recommandée	Procurez-vous le bon fichier image de micrologiciel pour le modèle de lecteur identifié dans le message, puis relancez l'opération. Le bon fichier image peut être trouvé en utilisant les informations de modèle de lecteur et en recherchant sur le site de support le micrologiciel correspondant.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR313

Message	Impossible d'exécuter la commande pour reconfigurer le disque virtuel car le contrôleur de stockage ne prend pas en charge les opérations de reconfiguration.
Description détaillée	Le contrôleur de stockage ne prend pas en charge les opérations de reconfiguration.
Action recommandée	Assurez-vous des éléments suivants, puis relancez l'opération : 1) La dernière version du micrologiciel Lifecycle Controller est installée, 2) Le contrôleur de stockage prend en charge le processus de reconfiguration. Pour plus d'informations sur les versions de contrôleur de stockage prises en charge, consultez le Guide d'utilisation de Lifecycle Controller disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR314

Message	Impossible de lancer l'opération de reconfiguration sur un disque virtuel car une requête de reconfiguration existe déjà pour ce disque virtuel.
Description détaillée	Une seule opération de reconfiguration en attente à la fois est possible sur un disque virtuel.
Action recommandée	Il existe deux actions possibles. 1) Validez et exécutez l'opération de reconfiguration en attente. Une fois le processus terminé, relancez la nouvelle opération de reconfiguration. 2) Annulez l'opération de reconfiguration en attente, puis relancez la nouvelle opération de reconfiguration.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR315

Message	Impossible d'effectuer l'opération de reconfiguration car le contrôleur de stockage ne prend pas en charge la reconfiguration d'un disque virtuel comportant plus d'une répartition.
Description détaillée	Certains niveaux de RAID nécessitent un disque virtuel pour avoir plus d'une répartition. L'opération de reconfiguration sur ces disques virtuels n'est pas prise en charge par le contrôleur de stockage.
Action recommandée	Assurez-vous que le disque virtuel a une répartition unique, puis relancez l'opération de reconfiguration. Pour plus d'informations sur les niveaux de RAID qui ont une répartition unique, consultez le Guide d'utilisation de Lifecycle Controller disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR316

Message	Impossible d'effectuer l'opération de reconfiguration car le contrôleur de stockage ne prend pas en charge la reconfiguration d'un disque virtuel qui fait partie d'un groupe de disques ayant plusieurs disques virtuels.
Description détaillée	Cela se produit lorsqu'un groupe de disques est découpé pour créer plusieurs disques virtuels. La reconfiguration de tels disques virtuels découpés n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que le groupe de disques physiques a un disque virtuel unique, puis relancez l'opération de reconfiguration.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR317

Message Impossible d'effectuer l'opération de reconfiguration car le nombre de disques physiques spécifié dans le groupe de disques n'est pas conforme à la plage autorisée.

Description détaillée Un groupe de lecteurs de disques a une limite minimale et maximale de lecteurs de disques qu'il peut avoir sur la base du niveau de RAID de son disque virtuel. Si une opération de reconfiguration est spécifiée avec des disques physiques supplémentaires, le nombre total de disques physiques doit se trouver dans la plage autorisée pour les groupes de disques.

Action recommandée Saisissez le bon nombre de disques physiques pour l'opération de reconfiguration, puis relancez l'opération. Le nombre de disques physiques dans un groupe de disques doit se trouver dans la plage autorisée pour les groupes de disques. Pour plus d'informations sur le nombre minimum et maximum de disques physiques possibles dans un groupe de disques, consultez le Guide d'utilisation de Lifecycle Controller disponible sur le site de support.

Catégorie Configuration (STOR = Stockage)

Gravité Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR318

Message Impossible d'effectuer l'opération de reconfiguration car la taille du disque virtuel spécifiée n'est pas valide.

Description détaillée L'extension de la capacité de stockage d'un disque virtuel est limitée par l'espace disque de ses disques physiques et le niveau de RAID du disque virtuel. En fonction de ces deux valeurs, il y a une limite maximale pour la taille de l'extension de capacité d'un disque virtuel.

Action recommandée	Vérifiez que la taille du disque virtuel spécifié pour l'opération de reconfiguration est inférieure ou égale à la valeur maximale possible. Pour plus d'informations sur la valeur maximale possible, consultez le Guide d'utilisation de Lifecycle Controller disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR319

Message	Impossible d'effectuer l'opération de reconfiguration car une opération de reconfiguration est déjà en cours pour le disque virtuel.
Description détaillée	Le contrôleur de stockage n'autorise qu'une seule opération de reconfiguration à la fois sur un disque virtuel. Une nouvelle opération de reconfiguration ne peut pas être demandée tant que l'opération de reconfiguration actuellement en cours d'exécution n'est pas terminée ou annulée.
Action recommandée	Deux actions sont possibles. 1) Attendez que l'opération de reconfiguration actuelle se termine, puis relancez la nouvelle opération de reconfiguration. 2) Annulez l'opération de reconfiguration actuelle, puis lancez la nouvelle opération de reconfiguration.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR320

Message	Impossible de lancer l'opération de reconfiguration car l'opération de reconfiguration n'est pas valide.
Description détaillée	Le contrôleur de stockage ne prend pas en charge l'extension de capacité en ligne et la migration du niveau de RAID d'un disque virtuel en même temps.
Action recommandée	Il existe deux opérations de reconfiguration possibles sur un disque virtuel : 1) extension en ligne de la capacité de stockage 2) migration du niveau de RAID. Seule l'une des deux opérations susmentionnées peut être spécifiée dans une opération de reconfiguration. Assurez-vous qu'un seul des deux types d'opération susmentionnés est demandé, puis relancez l'opération. Assurez-vous également que, si elle est fournie, la taille du disque virtuel est au moins de 1 % de la taille d'extension maximale possible. Assurez-vous également que, s'il est fourni, le nouveau niveau de RAID du disque virtuel est différent du niveau de RAID existant.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

STOR4

Message	CEM Storage Management encountered internal error. (La gestion du stockage CEM a rencontré une erreur interne.)
Description détaillée	Il y a eu un problème logiciel dans l'initialisation des composants de gestion du stockage CEM. L'inventaire et la surveillance du stockage seront affectés.
Action recommandée	Redémarrez le système ou l'iDRAC. Si le problème n'est pas résolu, contactez le support technique.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4177
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR5

Message	Perte de la redondance. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte/du disque virtuel
Description détaillée	Un disque virtuel ou une enceinte a perdu la redondance des données. Dans le cas d'un disque virtuel, un ou plusieurs disques physiques inclus dans le disque virtuel sont en panne. En raison du ou des disques physiques défaillants, les données du disque virtuel ne sont plus redondantes (mise en miroir ou parité). La panne d'un autre disque physique entraînera la perte de données. Dans le cas d'une enceinte, plusieurs composants de l'enceinte sont défaillants. Par exemple, l'enceinte peut avoir subi la perte de tous les ventilateurs ou de tous les blocs d'alimentation.
Action recommandée	Identifiez et remplacez les composants défectueux. Pour identifier le composant en panne, sélectionnez l'objet Stockage et cliquez sur le sous-onglet Intégrité. L'état du contrôleur affiché sur le sous-onglet Intégrité indique si un contrôleur a un composant défaillant ou dégradé. Cliquez sur le contrôleur qui affiche un état d'échec ou d'avertissement. Cette action affiche le sous-onglet Intégrité du contrôleur, qui affiche l'état des composants individuels du contrôleur. Continuez de cliquer sur les composants dotés d'un état d'échec ou d'avertissement jusqu'à ce que vous identifiez le composant défaillant. Consultez Intégrité du stockage pour plus d'informations. Reportez-vous à la documentation de l'enceinte pour obtenir des informations sur le remplacement des composants de l'enceinte et d'autres informations de diagnostic.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4178
N° d'événement OMSA	2123
N° d'interruption OMSA	130600
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR6

Message	CEM Storage Management detected inventory change(s) after host re-boot. (La gestion du stockage CEM a détecté un ou des changements d'inventaire après le redémarrage de l'hôte.)
Description détaillée	Une comparaison de l'inventaire de stockage collecté avant et après le redémarrage/la réinitialisation de l'hôte. indique des différences. Certains composants de stockage ont pu être ajoutés ou supprimés lorsque l'hôte a été mis hors tension.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4179
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR7

Message	The storage management instrumentation is performing an inventory refresh operation. (L'instrumentation de gestion du stockage est en train d'effectuer une opération de rafraîchissement de l'inventaire.)
Description détaillée	L'instrumentation de surveillance du stockage a détecté une rafale d'événements provenant des contrôleurs de stockage sous-jacents. Pour surmonter cet état de surcharge, tous les événements en attente ont été purgés et un nouvel inventaire sera effectué automatiquement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4179
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

STOR8

Message	Deux contrôleurs RAID détectés dans les emplacements intégrés. Cette configuration n'est pas prise en charge actuellement et le second contrôleur ne sera pas mis sous tension.
Description détaillée	RAID Haute disponibilité n'est pas pris en charge par cette version du micrologiciel. Cet événement peut se produire au cours du processus de mise à niveau.
Action recommandée	Retirez un contrôleur RAID.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4178
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC		✓*					

STOR9

Message	Aucun contrôleur RAID détecté. L'accès au stockage partagé ne sera pas disponible.
Description détaillée	Aucun contrôleur RAID pris en charge détecté. L'accès au stockage partagé ne sera pas disponible.
Action recommandée	Vérifiez que des contrôleurs RAID compatibles sont installés.
Catégorie	Configuration (STOR = Stockage)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	4178
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC		✓*					

Messages d'événements SUP

SUP001

Message	Insufficient parameters provided. (Insuffisamment de paramètres fournis.)
Description détaillée	Insuffisamment de paramètres fournis pour la commande WSMAN.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres sont corrects et que leur nombre et format sont corrects et réessayez l'action.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP002

Message	Job creation failure. (Échec de la création de tâche.)
Description détaillée	Impossible de créer une nouvelle tâche en raison d'une erreur réseau ou d'un iDRAC non réactif.
Action recommandée	Réessayez l'action. Si elle échoue, redémarrez l'iDRAC.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP003

Message	Invalid URI, target or reboot flag. (URL, cible ou indicateur de redémarrage non valide.)
Description détaillée	L'un des paramètres (chaîne URI, cible ou indicateur de redémarrage) est manquant ou dépasse la longueur prescrite.
Action recommandée	Vérifiez que les valeurs des paramètres (chaîne URI, cible ou indicateur de redémarrage) sont correctes et réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP005

Message	Invalid reboot value. (Valeur de redémarrage non valide.)
Description détaillée	La valeur de redémarrage spécifiée n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Vérifiez la valeur de redémarrage et réessayez l'action. Les options disponibles sont : 1) Cycle d'alimentation 2) Arrêt normal sans arrêt forcé 3) Arrêt normal avec arrêt forcé (10 minutes de temps d'attente).
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP006

Message	Update package downloading - Delete failed. (Téléchargement de package de mise à jour - La suppression a échoué.)
Description détaillée	Le package de mise à jour est en cours de téléchargement et la mise à jour ne peut pas être supprimée pendant que le téléchargement est en cours.
Action recommandée	Attendez que package de mise à jour soit téléchargé et relancez l'action. Le téléchargement peut prendre plus de 5 minutes selon la vitesse réseau et la taille du package de mise à jour.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP007

Message	iDRAC busy - Delete failed. (iDRAC occupé - La suppression a échoué.)
Description détaillée	Le canal de communication de l'iDRAC est ouvert et utilisé par un autre processus ; cela peut être dû à une session ouverte d'USC localement sur le serveur.
Action recommandée	Si USC est en cours d'utilisation, attendez qu'USC quitte et relancez l'action. Sinon réessayez après 30 secondes pour vérifier si la connectivité réseau est à l'origine de cette erreur.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP009

Message	Driver pack update in progress - Delete failed. (Mise à jour du pack de pilotes en cours - La suppression a échoué.)

Description détaillée	En raison de la taille du pack de pilotes, le processus de mise à jour supprime l'ancienne version du pack de pilotes du système avant d'installer la nouvelle version. Pour cette raison, la mise à jour du pack de pilotes ne peut pas être supprimée.
Action recommandée	Attendez que la mise à jour du pack de pilotes se termine. Pour revenir à la version précédente de la mise à jour, téléchargez et mettez à jour le micrologiciel à la version souhaitée.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0100

Message	Firmware update operation failed. (Échec de l'opération de mise à jour du micrologiciel.)
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel a échoué.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0101

Message	Unable to get firmware update status. (Impossible d'obtenir l'état de mise à jour du micrologiciel.)
Description détaillée	Impossible d'obtenir l'état de mise à jour.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0102

Message	Invalid TFTP IP address specified. (Adresse IP TFTP spécifiée non valide.)
Description détaillée	L'Adresse IP TFTP spécifiée n'est pas valide.
Action recommandée	Spécifiez une adresse IP TFTP valide.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0103

Message	TFTP IP address is not reachable. (Adresse IP TFTP inaccessible.)
Description détaillée	Le serveur TFTP spécifié est inaccessible.
Action recommandée	Vérifiez si le serveur TFTP est actif.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0104

Message	TFTP Source path too long. (Chemin source TFTP trop long.)
Description détaillée	Le chemin source doit comprendre moins de 64 caractères.
Action recommandée	Entrez un chemin source < 64 caractères.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0105

Message	Invalid firmware image (Image de micrologiciel non valide)
Description détaillée	L'image de micrologiciel fournie par l'utilisateur n'est pas valide.
Action recommandée	Fournissez une image de micrologiciel valide.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0106

Message	Unable to locate firmware image file in specified path. (Impossible de localiser le fichier image de micrologiciel dans le chemin indiqué.)
Description détaillée	Il n'y a aucune image de micrologiciel présente au chemin indiqué.
Action recommandée	Vérifiez si l'image de micrologiciel est présente au chemin indiqué.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0107

Message	File path too long. (Chemin de fichier trop long.)
Description détaillée	Le chemin de fichier fourni comme paramètre est trop long.
Action recommandée	Raccourcissez la longueur de la chaîne donnée comme chemin de fichier en déplaçant le fichier ou en renommant les dossiers du chemin.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0108

Message	A firmware update operation is already in progress. (Une opération de mise à jour du micrologiciel est déjà en cours.)
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel est en cours et une autre mise à jour ne peut pas être effectuée.
Action recommandée	Attendez que l'opération de mise à jour se termine, puis faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0109

Message	A TFTP IP address has not been specified but is required. (Une adresse IP TFTP n'a pas été spécifiée, mais est obligatoire.)

Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel ne peut pas s'effectuer sans l'adresse IP TFTP.
Action recommandée	Indiquez l'adresse IP TFTP.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP011

Message	Invalid Job ID specified. (ID de tâche spécifié non valide.)
Description détaillée	L'ID de tâche spécifié n'a pas été trouvé dans la file d'attente des tâches.
Action recommandée	Vérifiez l'ID de tâche et relancez l'action. Vous pouvez récupérer toutes les tâches ouvertes en émettant la commande GetAllJobs.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0110

Message	Uninitializing firmware update services. Veuillez patienter.
Description détaillée	L'initialisation de la mise à jour du micrologiciel est en cours d'annulation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0111

Message	Timeout waiting for firmware update process to complete. (Expiration de délai d'exécution de processus de mise à jour du micrologiciel.)
Description détaillée	Une expiration de délai de mise à jour du micrologiciel s'est produite.
Action recommandée	Réessayez le processus de mise à jour du micrologiciel.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0112

Message	The -p option is not currently supported for remote RACADM and the operating system being used. (L'option -p n'est actuellement pas prise en charge pour RACADM à distance et le système d'exploitation en cours d'utilisation.)
Description détaillée	L'option demandée n'est pas disponible pour racadm à distance/le système d'exploitation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0113

Message	TFTP firmware update is currently disabled. (La mise à jour du micrologiciel TFTP est actuellement désactivée.)
Description détaillée	L'objet cfgRhostsFwUpdateTftpEnable doit être défini.
Action recommandée	Définissez l'objet cfgRhostsFwUpdateTftpEnable dans le groupe cfgRemoteHosts à l'aide de la sous-commande config.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0114

Message	The firmware update operation could not be completed successfully. (L'opération de mise à jour du micrologiciel n'a pas pu être effectuée avec succès.)
Description détaillée	Le processus de mise à jour du micrologiciel a échoué.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0115

Message	ne mise à jour du micrologiciel est en cours. Impossible de réinitialiser le RAC à ce stade.
Description détaillée	Le RAC ne peut pas être réinitialisé pendant que la mise à jour du micrologiciel est en cours.
Action recommandée	Attendez que la mise à jour du micrologiciel se termine.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0116

Message	La configuration RAC a lancé le rétablissement des valeurs par défaut définies à l'usine. Veuillez patienter une minute que cette procédure se termine, avant d'accéder à nouveau au RAC.
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0117

Message	Firmware rollback initiated successfully. The iDRAC will now reset to complete the firmware rollback operation. (Restauration du micrologiciel lancée avec succès. L'iDRAC va maintenant se réinitialiser pour terminer l'opération de restauration du micrologiciel.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0118

Message	iDRAC reset failed. Please reset the iDRAC manually to complete the firmware rollback operation. (La réinitialisation de l'iDRAC a échoué. Veuillez réinitialiser l'iDRAC manuellement pour terminer l'opération de restauration du micrologiciel.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Réinitialisez manuellement l'iDRAC.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0119

Message	Firmware rollback failed (Échec de la restauration du micrologiciel)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0120

Message	Préparation de la mise à jour du micrologiciel. Veuillez patienter.
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0121

Message	Firmware update in progress [*arg1* percent complete] (Mise à jour du micrologiciel en cours [arg1 % effectués])
Arguments	***arg1 =*** pourcentage d'achèvement

Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0122

Message	Firmware update completed successfully (Mise à jour du micrologiciel terminée avec succès)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0123

Message	Firmware update completed successfully. The RAC is in the process of resetting. Your connection will be lost. Please wait up to a minute before starting a new session. (Mise à jour du micrologiciel terminée avec succès. Le RAC est en train de se réinitialiser. Votre connexion sera perdue. Veuillez patienter au plus une minute avant de démarrer une nouvelle session.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Reconnectez-vous à l'iDRAC au bout d'une minute.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0124

Message	Firmware update is not currently in progress (Une mise à jour du micrologiciel n'est pas actuellement en cours)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0125

Message	Current firmware update status is unknown (L'état de la mise à jour du micrologiciel actuelle est inconnu)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0126

Message	Mise à jour du micrologiciel en cours. Veuillez patienter.
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0127

Message	Verifying firmware image (Vérification de l'image du micrologiciel)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0128

Message	Ready for firmware update (Prêt pour la mise à jour du micrologiciel)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0129

Message	Resetting the RAC. Veuillez patienter.
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP013

Message	Update in progress - Delete failed. (Mise à jour en cours - La suppression a échoué.)
Description détaillée	Le processus de mise à jour est en cours et ne peut pas être supprimé.
Action recommandée	N'essayez pas de supprimer la tâche lorsque le processus de mise à jour est en cours. Pour revenir à la version précédente de la mise à jour, téléchargez et mettez à jour le micrologiciel à la version souhaitée ou exécutez la commande de restauration pour revenir à la version précédente.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0130

Message	Mise à jour du micrologiciel TFTP lancée. Ce processus de mise à jour peut prendre plusieurs minutes.
Description détaillée	Message de réussite.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0131

Message	Mise à jour du micrologiciel FTP lancée. Ce processus de mise à jour peut prendre plusieurs minutes.
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP014

Message	Unknown error - Delete failed. (Erreur inconnue - La suppression a échoué.)
Description détaillée	Une erreur inconnue s'est produite lors de la tentative de suppression de la tâche.
Action recommandée	Réessayez l'action. Si elle échoue, redémarrez l'iDRAC.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP015

Message	Input parameters values should not be NULL. (Les valeurs des paramètres d'entrée ne doivent pas être NULL.)
Description détaillée	L'un des paramètres spécifiés a reçu une valeur NULL qui a empêché l'action de s'effectuer.
Action recommandée	Corrigez la valeur du paramètre, puis relancez la commande.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP016

Message	Job cannot be scheduled. (La tâche ne peut pas être planifiée.)
Description détaillée	Seules les tâches dont l'état est Téléchargement en cours / Téléchargé / En attente de redémarrage peuvent être planifiées.
Action recommandée	Au cas où il y aurait une tâche de mise à jour, patientez jusqu'à ce que l'état de la tâche soit Téléchargé et relancez l'action.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP017

Message	Invalid start time. (Heure de début non valide.)
Description détaillée	L'heure de début spécifiée n'est pas valide.
Action recommandée	L'heure de début doit être sous la forme AAAAMMJJHHMMSS. Ou elle doit être TIME_NOW pour spécifier une mise à jour ou un redémarrage immédiats. Vérifiez l'heure de début spécifiée et relancez l'action.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP018

Message	Invalid until time. (Heure de fin non valide.)
Description détaillée	L'heure de fin spécifiée n'est pas valide.
Action recommandée	L'heure de fin doit être sous la forme AAAAMMJJHHMMSS. Vérifiez l'heure de fin spécifiée et réessayez l'action.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP019

Message	Lifecycle Controller is not enabled. (Lifecycle Controller n'est pas activé.)

Description détaillée	Pour les systèmes 11G : les services système doivent être activés pour effectuer l'opération demandée. Les services système ont été désactivés via l'utilitaire de configuration iDRAC accessible en appuyant sur Ctrl+E lors du démarrage ou via une opération à distance. Pour les générations 12G et supérieures : Lifecycle Controller doit être activé pour effectuer l'opération demandée. Lifecycle Controller a été désactivé via la configuration F2, suivi de la sélection d'iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et de Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) lors de l'amorçage ou via une opération à distance.
Action recommandée	Pour les systèmes 11G : utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer les services système en appuyant sur les touches Ctrl+E lors du démarrage sur le système cible. Pour les générations 12G et supérieures : utilisez la configuration F2, sélectionnez Configuration iDRAC et sélectionnez Paramètres Lifecycle Controller pour activer le Lifecycle Controller lors du démarrage du système cible.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP020

Message	The specified job was deleted (La tâche spécifiée a été supprimée)
Description détaillée	La tâche spécifiée a été supprimée de la file d'attente des tâches.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP021

Message	Diagnostics, Driver Pack or Lifecycle Controller update is a direct update and cannot be scheduled. (La mise à jour de diagnostics, de pack de pilotes ou de Lifecycle Controller est une mise à jour directe et ne peut pas être planifiée.)
Description détaillée	Les mises à jour de diagnostics et d'USC sont des mises à jour directes et ne peuvent pas être planifiées.
Action recommandée	Ne planifiez pas les tâches de diagnostics ou d'USC.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP022

Message	Job store has reached the maximum storage limit. (Le magasin de tâches a atteint la limite maximale de stockage.)

Description détaillée	Le magasin de tâches a dépassé la limite de taille. Supprimez tous les ID de tâches inutiles du magasin de tâches.
Action recommandée	Le nouvel ID de tâche ne peut pas être stocké. Supprimez manuellement les tâches ayant échoué, puis réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP023

Message	Duplicate JobID provided as inputs for scheduling. (ID de tâche dupliqué fourni en entrée pour la planification.)
Description détaillée	Un ID de tâche dupliqué/non valide a été fourni en entrée pour la planification.
Action recommandée	Vérifiez l'ID de tâche et relancez l'action. Vous pouvez récupérer toutes les tâches ouvertes en émettant la commande GetAllJobs.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP024

Message	InstanceID value provided for the update operation is invalid (La valeur d'ID d'instance fournie pour l'opération de mise à jour n'est pas valide)
Description détaillée	La valeur d'ID d'instance fournie pour l'opération de mise à jour n'est pas valide.
Action recommandée	Énumérez l'inventaire, copiez la valeur d'ID d'instance et fournissez cette valeur pour l'opération de mise à jour.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP025

Message	The command was successful (La commande a réussi)
Description détaillée	Message générique pour montrer que la dernière commande a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP026

Message	The input value entered for the parameter *arg1* is invalid. (La valeur d'entrée saisie pour le paramètre arg1 n'est pas valide.)
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	La valeur saisie pour le paramètre identifié dans le message n'est pas valide.
Action recommandée	Corrigez la valeur d'entrée indiquée et réessayez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP027

Message	Paramètre obligatoire *arg1* manquant.
Arguments	***arg1 =*** paramètre
Description détaillée	Il manque le paramètre obligatoire identifié dans le message.
Action recommandée	Vérifiez que la valeur du paramètre requis pour la méthode est spécifiée et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP028

Message	The GetRepoBasedUpdateList method did not complete successfully. (La méthode GetRepoBasedUpdateList ne s'est pas exécutée avec succès.)
Description détaillée	La méthode GetRepoBasedUpdateList ne s'est pas exécutée avec succès, car la méthode InstallFromRepo n'a pas été exécutée en premier.
Action recommandée	Exécutez la méthode InstallFromRepo, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP029

Message	Firmware versions on server match catalog, applicable updates are not present in the repository. (Les versions de micrologiciel sur le serveur correspondent au catalogue, les mises à jour applicables ne sont pas présentes dans le référentiel.)
Description détaillée	Le catalogue dans le référentiel spécifié dans l'opération a les mêmes versions de micrologiciel que celles actuellement présentes sur le serveur. Les mises à jour de micrologiciel dans le référentiel indiqué ne sont pas applicables au serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP030

Message	Proxy IP and User Credential pair valid only if the ProxySupport paramter is TRUE. (La paire Adresse IP de proxy et Informations d'identification d'utilisateur n'est valide que si le paramètre ProxySupport est TRUE.(VRAI)).
Description détaillée	La valeur du paramètre ProxySupport doit être TRUE si l'adresse IP de proxy et les informations d'identification d'utilisateur doivent être fournis pour l'opération demandée.
Action recommandée	N'indiquez pas les paramètres IP de proxy et Informations d'identification d'utilisateur si le paramètre ProxySupport est FALSE (FAUX).
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0501

Message	Invalid catalog file. (Fichier de catalogue non valide)
Description détaillée	Le fichier de catalogue n'est pas dans le format XML pris en charge, ou le fichier de catalogue est corrompu.
Action recommandée	Faites l'une des actions suivantes : 1) Si le fichier de catalogue est personnalisé, recréez le fichier à l'aide de Repository Manager, et réessayez l'opération. 2) Mettez à jour le fichier de catalogue à partir du serveur FTP du fournisseur de service et réessayez. 3) Mettez à jour le fichier de catalogue à partir du support System Update Utility ou System Build Update Utility, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0502

Message	Unable to collect system inventory. (Impossible de collecter l'inventaire du système.)
Description détaillée	L'iDRAC ne peut pas générer le fichier d'inventaire ou le fichier d'inventaire reçu de l'iDRAC est défectueux. Pour plus d'informations sur cet échec, consultez le journal Lifecycle.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2.) Patientez cinq secondes. 3.) Rebranchez le cordon d'alimentation et mettez le système sous tension. 4) Appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans le Lifecycle Controller, puis réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel iDRAC à la version la plus récente, puis réessayez. Sinon, contactez le fournisseur de service.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0503

Message	Unable to retrieve the system ID. (Impossible de récupérer l'ID du système.)
Description détaillée	Impossible de récupérer l'ID du système à partir du BIOS.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, procédez de l'une des façons suivantes : 1) Redémarrez le système puis réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel du BIOS à la version la plus récente, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0504

Message	Unable to authenticate the catalog file in the update repository. (Impossible d'authentifier le fichier de catalogue dans le référentiel de mise à jour.)
Description détaillée	Le fichier de catalogue dans le référentiel de mise à jour n'est pas signé numériquement.
Action recommandée	Utilisez un référentiel doté du fichier de catalogue provenant d'une source de confiance, puis réessayez. Si le catalogue provient d'une source de confiance, cliquez sur OK pour continuer sans vérifier la signature numérique.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0505

Message	Corrupt catalog file. (Corruption du fichier de catalogue.)
Description détaillée	Le fichier de catalogue dans le référentiel sélectionné est corrompu.
Action recommandée	Sélectionnez un espace de stockage doté d'un fichier de catalogue valide, puis réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0506

Message	Unable to decompress the catalog file. (Impossible de décompresser le fichier de catalogue.)
Description détaillée	Le fichier de catalogue dans l'espace de stockage sélectionné est corrompu ou compressé dans un format non pris en charge.
Action recommandée	Sélectionnez un espace de stockage doté d'un fichier de catalogue valide, puis réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0507

Message	Unable to download the Update Packages from the FTP server. (Impossible de télécharger les packages de mise à jour depuis le serveur FTP.)
Description détaillée	Les paramètres du serveur FTP sont incorrects.
Action recommandée	Entrez les paramètres corrects du serveur FTP, puis réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0511

Message	Unable to find Diagnostics application. (Impossible de trouver l'application de diagnostics.)
Description détaillée	L'application de diagnostics(Embedded Preboot System Assessment - Enterprise UEFI Diagnostics) n'est pas installée ou est corrompue.
Action recommandée	Mettez à jour l'application de diagnostics à l'aide de la fonction de mise à jour de micrologiciel de Lifecycle Controller. Pour les derniers packages de mise à jour, contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0513

Message	Unable to access the Update Package. (Impossible d'accéder au package de mise à jour.)
Description détaillée	Le chemin de nom de fichier spécifié pour le package de mise à jour est incorrect.
Action recommandée	Saisissez le chemin de fichier où se situe le package de mise à jour, puis réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le système et réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0514

Message	Unable to perform firmware rollback. (Impossible d'effectuer la restauration du micrologiciel.)
Description détaillée	Une erreur interne s'est produite lors de l'exécution de l'opération de restauration du micrologiciel.
Action recommandée	Quittez l'assistant Restauration du micrologiciel, puis réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le système et réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0515

Message	Unable to authenticate the Update Package signature. (Impossible d'authentifier la signature du package de mise à jour.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller n'a pas pu authentifier la signature numérique du package de mise à jour. Le package de mise à jour ne sera pas appliqué, sauf s'il possède une signature numérique valide.
Action recommandée	Téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service et réessayez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0516

Message	Mise à jour du micrologiciel de *arg1* vers la version *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** composant, ***arg2 =*** version
Description détaillée	Ne mettez pas le système hors tension pendant que la mise à jour du micrologiciel est en cours.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0517

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel *arg1* vers la version *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** composant, ***arg2 =*** version
Description détaillée	L'image de micrologiciel spécifiée dans l'opération n'a pas été appliquée avec succès. Une erreur interne peut s'être produite.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service, puis réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0518

Message	Mise à jour réussie du micrologiciel *arg1* vers la version *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** composant, ***arg2 =*** version
Description détaillée	Le micrologiciel spécifié pour le composant a été mis à jour avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0519

Message	Impossible de valider l'image de micrologiciel pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** composant
Description détaillée	L'opération d'image de micrologiciel de mise à jour ne peut pas traiter l'image de micrologiciel fournie. L'image n'est pas valide ou incompatible avec le composant installé.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service, puis réessayez.

Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0520

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel *arg1* vers la version *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** composant, ***arg2 =*** version
Description détaillée	The firmware update operation for the component did not complete due to an internal error. (L'opération de mise à jour du micrologiciel pour le composant ne s'est pas effectuée en raison d'une erreur interne.)
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service, puis réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0522

Message	Unable to update the BIOS firmware because write protection is enabled. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel du BIOS car la protection en écriture est activée.)
Description détaillée	La protection en écriture est activée pour l'image du BIOS et la mise à jour locale du BIOS est désactivée.

Action recommandée	Pour flasher le BIOS localement, activez la mise à jour locale du BIOS en sélectionnant System Setup (Configuration du système).
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0525

Message	Impossible de vérifier la signature numérique du package de mise à jour.
Description détaillée	Impossible de vérifier la signature numérique du package de mise à jour.
Action recommandée	Téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service et réessayez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0526

Message	Unable to continue with firmware update. (Impossible de continuer la mise à jour du micrologiciel.)
Description détaillée	Impossible de continuer la mise à jour du micrologiciel, car le fichier de catalogue ou le package de mise à jour est corrompu.

Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, téléchargez le dernier package de mise à jour ou fichier de catalogue à partir de votre fournisseur de service et réessayez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0527

Message	The Update Package is not supported for this system. (Le package de mise à jour n'est pas pris en charge pour ce système)
Description détaillée	Le package de mise à jour n'a pas ce système dans la liste de plates-formes prises en charge.
Action recommandée	Téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service et réessayez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0528

Message	Unable to generate a firmware comparison table. (Impossible de générer un tableau de comparaison de micrologiciel.)
Description détaillée	Une erreur interne s'est produite dans Lifecycle Controller pendant la génération du rapport de comparaison de micrologiciel.

Action recommandée	Quittez l'assistant Mise à jour de plate-forme, puis réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel Lifecycle Controller à la version la plus récente, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0529

Message	Unable to access repository. (Impossible d'accéder au référentiel.)
Description détaillée	Le lecteur USB sélectionné est déconnecté.
Action recommandée	Assurez-vous que le lecteur USB est connecté et réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0530

Message	Incorrect repository path location. (Emplacement de chemin de référentiel incorrect.)
Description détaillée	Le chemin de référentiel de catalogue saisi n'est pas accessible.
Action recommandée	Recommencez l'opération en utilisant le chemin de référentiel de catalogue correct.

Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0531

Message	Unable to install the Update Packages. (Impossible d'installer les packages de mise à jour.)
Description détaillée	L'emplacement du référentiel n'est pas valide ou le référentiel ne contient pas les packages de mise à jour.
Action recommandée	Entrez un autre emplacement de référentiel qui contient les packages de mise à jour souhaités, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0532

Message	Le référentiel contient des packages de mise à jour corrompus.
Description détaillée	Le référentiel contient des packages de mise à jour corrompus.
Action recommandée	Entrez un autre emplacement de référentiel qui contient les packages de mise à jour souhaités, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0533

Message	Unable to download the update package files from the FTP server. (Impossible de télécharger les fichiers de packages de mise à jour depuis le serveur FTP.)
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être téléchargé à partir du partage FTP en raison de problèmes réseau.
Action recommandée	Vérifiez la connexion réseau, puis réessayez de télécharger. Si le problème persiste, reconfigurez les paramètres réseau et réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0534

Message	Unable to locate the catalog file. (Impossible de localiser le fichier de catalogue.)
Description détaillée	Le fichier de catalogue est introuvable à l'emplacement spécifié.
Action recommandée	Spécifiez l'emplacement de référentiel correct et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0535

Message	Mise à jour de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** composant et version
Description détaillée	Mise à jour du micrologiciel du composant en cours.
Action recommandée	Aucune action requise. Ne mettez pas le système hors tension pendant que la mise à jour est en cours.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0536

Message	Mise à jour réussie de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** composant et version
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel du composant a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0537

Message	Unable to continue the firmware update. (Impossible de continuer la mise à jour du micrologiciel.)
Description détaillée	Impossible de continuer la mise à jour du micrologiciel en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Redémarrez le système puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service pour obtenir le dernier package de mise à jour.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0538

Message	Impossible de mettre à jour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** composant et version
Description détaillée	Impossible de mettre à jour le micrologiciel pour l'une des raisons suivantes : 1) Le package de mise à jour n'est pas pris en charge. 2) La fonction Trusted Platform Module (Module de plate-forme de confiance) est activée dans les paramètres du BIOS.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez : 1) Téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service. 2) Désactivez la fonction Trusted Platform Module dans les paramètres du BIOS. 3) Mettez à jour le micrologiciel du Lifecycle Controller à la dernière version.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0539

Message	Update Packages missing in the repository. (Packages de mise à jour manquants dans le référentiel.)
Description détaillée	Il manque des packages de mise à jour dans le référentiel spécifié.
Action recommandée	Entrez un autre emplacement de référentiel qui contient les packages de mise à jour souhaités, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0540

Message	Unable to install update packages because of insufficient space in the iDRAC. (impossible d'installer les packages de mise à jour par manque d'espace dans l'iDRAC.)
Description détaillée	Les packages de mise à jour ne peuvent pas être installés par manque d'espace libre sur l'iDRAC même après la suppression des fichiers d'installation du micrologiciel stockés dans la fonctionnalité Restauration.
Action recommandée	Supprimez les données liées au Lifecycle Controller à l'aide des fonctions Réaffecter ou Mise hors service de ressources système, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SUP0541

Message	L'espace disque maximal (capacité de stockage) pour le stockage des fichiers image du micrologiciel est atteint. Le fichier de restauration de l'image du micrologiciel *arg1* a été supprimé pour libérer de l'espace.
Arguments	***Arg1 =*** nom du micrologiciel
Description détaillée	L'espace disque maximal (capacité de stockage) pour le stockage des fichiers image du micrologiciel est atteint. Le fichier de restauration de l'image du micrologiciel identifié dans le message a été supprimé pour libérer de l'espace.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0542

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel parce que le fichier image du micrologiciel *arg1* n'est pas authentique.
Arguments	***Arg1 =*** nom et version du fichier image
Description détaillée	Le micrologiciel ne peut pas être mis à jour parce que le fichier identifié dans le message n'est pas authentique. Le fichier image du micrologiciel est peut-être corrompu.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, téléchargez le dernier package de mise à jour à partir sur le site de support, puis réessayez. Sinon, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1901

Message	Mise à jour du micrologiciel en cours d'initialisation.
Description détaillée	Mise à jour du micrologiciel en cours d'initialisation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1902

Message	La mise à jour du micrologiciel arrête les services.
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel arrête les services.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1903

Message	La mise à jour du micrologiciel vérifie les en-têtes d'image.
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel vérifie les en-têtes d'image.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1904

Message	La mise à jour de micrologiciel calcule la somme de contrôle de l'image.
Description détaillée	La mise à jour de micrologiciel calcule la somme de contrôle de l'image.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1905

Message	La mise à jour du micrologiciel programme flash.
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel programme flash.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1906

Message	Mise à jour du micrologiciel réussie.
Description détaillée	Mise à jour du micrologiciel réussie.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1907

Message	Échec de la mise à jour du micrologiciel.
Description détaillée	Échec de la mise à jour du micrologiciel.
Action recommandée	Reprocurez-vous l'image à partir de la source initiale et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1908

Message	Échec de la somme de contrôle de la mise à jour du micrologiciel.
Description détaillée	Échec de la somme de contrôle de la mise à jour du micrologiciel.
Action recommandée	Reprocurez-vous l'image à partir de la source initiale et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1909

Message	Échec du téléchargement de l'image de mise à jour du micrologiciel.
Description détaillée	Échec du téléchargement de l'image de mise à jour du micrologiciel.
Action recommandée	Vérifiez que l'image est disponible et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1910

Message	La mise à jour du micrologiciel n'est pas en attente.
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel n'est pas en attente.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1911

Message	L'initialisation de la mise à jour du micrologiciel est terminée.
Description détaillée	L'initialisation de la mise à jour du micrologiciel est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1912

Message	Récupération du RAC de la mise à jour du micrologiciel réussie.
Description détaillée	Récupération du RAC de la mise à jour du micrologiciel réussie.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements SWC

SWC0001

Message	Unable to save the network settings. (Impossible d'enregistrer les paramètres réseau.)
Description détaillée	Le câble réseau peut ne pas être branché ou une erreur interne s'est produite. Pour plus d'informations sur cet échec, consultez le journal Lifecycle.
Action recommandée	Vérifiez que le câble réseau est branché et réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0002

Message	Unable to set Part Replacement policies. (Impossible de définir les stratégies de remplacement de pièces.)
Description détaillée	L'opération de configuration des stratégies de remplacement de pièces a rencontré une erreur inattendue lors de la communication avec l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0003

Message	Unable to display the Lifecycle log. (Impossible d'afficher le journal Lifecycle.)
Description détaillée	Une erreur irrécupérable s'est produite lors de la communication avec l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0004

Message	Unable to add a work note to the Lifecycle Log. (Impossible d'ajouter une note de travail au journal Lifecycle.)
Description détaillée	L'opération pour ajouter une note de travail au journal Lifecycle a rencontré une erreur inattendue lors de la communication avec l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0005

Message	Unable to display the current hardware inventory. (Impossible d'afficher l'inventaire du matériel actuel.)
Description détaillée	L'opération d'affichage de l'inventaire du matériel actuel a rencontré une erreur inattendue lors de la communication avec l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0006

Message	Unable to display the As Shipped hardware inventory. (Impossible d'afficher l'inventaire du matériel livré.)
Description détaillée	L'opération d'affichage de l'inventaire du matériel livré a rencontré une erreur inattendue lors de la communication avec l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0007

Message	Unable to write the current hardware inventory to the specified destination. (Impossible d'écrire l'inventaire du matériel actuel sur la destination spécifiée.)
Description détaillée	L'opération d'exportation de l'inventaire du matériel actuel ne s'est pas effectuée, car la destination : 1) ne possède pas le dossier spécifié, 2) ne dispose pas de suffisamment d'espace libre, ou 3) est en lecture seule.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, vérifiez les éléments suivants et recommencez l'opération : 1) La destination possède le dossier indiqué. 2) La destination dispose d'un espace libre suffisant. 3) La destination n'est pas protégée en écriture.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0008

Message	Unable to write the As Shipped hardware inventory to the specified destination. (Impossible d'écrire l'inventaire du matériel livré sur la destination spécifiée.)
Description détaillée	L'opération d'exportation de l'inventaire du matériel livré ne s'est pas effectuée, car la destination : 1) ne possède pas le dossier spécifié, 2) ne dispose pas de suffisamment d'espace libre, ou 3) est en lecture seule.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, vérifiez les éléments suivants et recommencez l'opération : 1) La destination possède le dossier indiqué. 2) La destination dispose d'un espace libre suffisant. 3) La destination n'est pas protégée en écriture.

Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0011

Message	Successfully applied front panel security settings. (Application réussie des paramètres de sécurité du panneau avant.)
Description détaillée	Les paramètres de sécurité du panneau avant ont été correctement configurés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0012

Message	Unable to retrieve the front panel security settings. (Impossible de récupérer les paramètres de sécurité du panneau avant.)
Description détaillée	L'opération de restauration des paramètres de sécurité du panneau avant a rencontré une erreur inattendue lors de la communication avec l'iDRAC.

Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0013

Message	Unable to save the front panel security settings. (Impossible d'enregistrer les paramètres de sécurité du panneau avant.)
Description détaillée	L'opération d'enregistrement des paramètres de sécurité du panneau avant a rencontré une erreur inattendue lors de la communication avec l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0014

Message	Unable to set new date and time. (Impossible de définir les nouvelles date et heure)

Description détaillée	Impossible d'appliquer les modifications des paramètres de date et d'heure, car une erreur interne s'est produite.
Action recommandée	Quittez l'assistant Date et heure, puis réessayez. Si le problème persiste, quittez Lifecycle Controller et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0015

Message	Unable to retrieve the list of supported operating systems. (Impossible de récupérer la liste des systèmes d'exploitation pris en charge.)
Description détaillée	Le pack de pilotes du système d'exploitation est manquant ou n'est pas accessible.
Action recommandée	Mettez à jour votre système en installant la dernière version du pack de pilotes du système d'exploitation du Lifecycle Controller. Procurez-vous le pack de pilotes du système d'exploitation auprès du fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0016

Message	Unable to initialize OS Deployment wizard. (Impossible d'initialiser l'Assistant Déploiement du système d'exploitation.)

Description détaillée	Le pack de pilotes du système d'exploitation est manquant ou n'est pas accessible.
Action recommandée	Quittez l'Assistant Déploiement de système d'exploitation, puis réessayez. Si le problème persiste, quittez Lifecycle Controller et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0017

Message	Unable to retrieve the drivers for the selected operating system. (Impossible de récupérer les pilotes du système d'exploitation sélectionné.)
Description détaillée	Une erreur irrécupérable s'est produite lors de la récupération des pilotes.
Action recommandée	Quittez l'Assistant Déploiement de système d'exploitation, puis réessayez. Si le problème persiste, quittez le Lifecycle Controller et effectuez un cycle d'alimentation CA.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0018

Message	Unable to apply the boot mode settings for BIOS. (Impossible d'appliquer les paramètres de mode d'amorçage du BIOS.)

Description détaillée	Les paramètres de mode d'amorçage du BIOS n'ont pas pu être appliqués en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Quittez l'Assistant Déploiement de système d'exploitation, puis réessayez. Si le problème persiste, quittez le Lifecycle Controller et effectuez un cycle d'alimentation CA.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0019

Message	The Test Network Connection operation completed with errors. (L'opération de test de la connexion réseau s'est terminée avec des erreurs.)
Description détaillée	Le test de ping de la connexion réseau a expiré. Le câble réseau est débranché ou le réseau n'est pas correctement configuré.
Action recommandée	Vérifiez le branchement du câble réseau et les paramètres de configuration réseau, puis réessayez. Si le problème persiste, reconfigurez les paramètres réseau et réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0023

Message	Successfully configured encryption. (Cryptage configuré avec succès.)

Description détaillée	La configuration du cryptage a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0024

Message	Le test de ping de la connexion réseau a expiré.
Description détaillée	Le test de ping de la connexion réseau a expiré. Le câble réseau est débranché ou le réseau n'est pas correctement configuré.
Action recommandée	Vérifiez le branchement du câble réseau et les paramètres de configuration réseau, puis réessayez. Si le problème persiste, reconfigurez les paramètres réseau et réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0025

Message	L'opération s'est terminée avec succès ; cependant, le système ne peut pas s'arrêter automatiquement.
Description détaillée	L'opération s'est terminée avec succès ; cependant, le système ne peut pas s'arrêter automatiquement.

Action recommandée	Arrêtez manuellement le système. Pour plus d'informations sur cet échec, consultez le journal Lifecycle.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0026

Message	Unable to retrieve status of backup Server Profile operation. (Impossible de récupérer l'état de l'opération de sauvegarde de profil de serveur.)
Description détaillée	L'état de l'opération de sauvegarde de profil de serveur n'a pas pu être récupéré, car une erreur irrécupérable s'est produite lors de la communication avec l'iDRAC.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et ressayez. Pour réinitialiser l'iDRAC, maintenez le bouton d'ID du système enfoncé pendant 15 secondes ou plus et patientez 90 secondes pour que l'iDRAC redémarre. Pour plus d'informations sur l'erreur, voir le journal Lifecycle.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0027

Message	Successfully backed up a Server Profile by using the Lifecycle Controller GUI. (Sauvegarde réussie d'un profil de serveur à l'aide de l'interface utilisateur graphique du Lifecycle Controller.)

Description détaillée	L'opération de sauvegarde de profil de serveur s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0028

Message	The backup Server Profile operation did not successfully complete. (L'opération de sauvegarde de profil de serveur ne s'est pas effectuée correctement.)
Description détaillée	L'iDRAC ne peut pas effectuer l'opération de sauvegarde de profil de serveur, car une erreur irrécupérable s'est produite.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et ressayez. Pour réinitialiser l'iDRAC, maintenez le bouton d'ID du système enfoncé pendant 15 secondes ou plus et patientez 90 secondes pour que l'iDRAC redémarre. Pour plus d'informations sur l'erreur, voir le journal Lifecycle.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0029

Message	Unable to retrieve status of backup Server Profile operation. (Impossible de récupérer l'état de l'opération de sauvegarde de profil de serveur.)
Description détaillée	L'état de l'opération de sauvegarde de profil de serveur n'a pas pu être récupéré, car une erreur irrécupérable s'est produite lors de la communication avec l'iDRAC.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et ressayez. Pour réinitialiser l'iDRAC, maintenez le bouton d'ID du système enfoncé pendant 15 secondes ou plus et patientez 90 secondes pour que l'iDRAC redémarre. Pour plus d'informations sur l'erreur, voir le journal Lifecycle.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0030

Message	Unable to complete the backup Server Profile backup operation. (Impossible d'effectuer l'opération de sauvegarde de profil de serveur.)
Description détaillée	L'iDRAC ne peut pas effectuer l'opération de sauvegarde de profil de serveur.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et ressayez. Pour réinitialiser l'iDRAC, maintenez le bouton d'ID du système enfoncé pendant 15 secondes ou plus et patientez 90 secondes pour que l'iDRAC redémarre. Pour plus d'informations sur l'erreur, voir le journal Lifecycle.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0031

Message	Unable to initiate the backup Server Profile backup operation. (Impossible de lancer l'opération de sauvegarde de profil de serveur.)
Description détaillée	L'iDRAC ne peut pas lancer l'opération de sauvegarde de profil de serveur, car une erreur irrécupérable s'est produite.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et ressayez. Pour réinitialiser l'iDRAC, maintenez le bouton d'ID du système enfoncé pendant 15 secondes ou plus et patientez 90 secondes pour que l'iDRAC redémarre. Pour plus d'informations sur l'erreur, voir le journal Lifecycle.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0032

Message	Successfully exported the Server Configuration Profile image file to the USB drive. (Exportation réussie du fichier image de profil de configuration de serveur sur le lecteur USB.)
Description détaillée	L'exportation du fichier image de Profil de configuration de serveur sur le lecteur USB a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0033

Message	Successfully exported the Server Configuration Profile image file to network share. (Exportation réussie du fichier image de profil de configuration de serveur sur le partage réseau.)
Description détaillée	L'exportation du fichier image de profil de configuration de serveur sur le partage réseau a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0034

Message	Unable to export the file to the network share. (Impossible d'exporter le fichier sur le partage réseau.)
Description détaillée	Le Lifecycle Controller ne peut pas exporter le fichier sur le partage réseau, car il n'a pas suffisamment d'espace libre.
Action recommandée	Assurez-vous que le partage réseau dispose de suffisamment d'espace libre, puis réessayez. Si le problème persiste, vérifiez les paramètres réseau et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0035

Message	Unable to initialize backup Server Profile operation. (Impossible d'initialiser l'opération de sauvegarde de profil de serveur.)
Description détaillée	L'opération de sauvegarde ne s'est pas initialisée, car le système n'a pas de numéro de service.
Action recommandée	Attribuez un numéro de service au système et relancez l'opération. Pour attribuer le numéro de service, contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0036

Message	Unable to launch hardware diagnostics. (Impossible de lancer les diagnostics du matériel.)
Description détaillée	Impossible de lancer les diagnostics du matériel, car l'application Enterprise UEFI Diagnostics est corrompue ou l'iDRAC ne répond pas.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour Enterprise UEFI Diagnostics à l'aide de l'une des méthodes suivantes : 1) Utilisez la fonction de mise à jour du micrologiciel dans le Lifecycle Controller. 2) Utilisez l'utilitaire Server Update. 3) Exécutez le package de mise à jour à partir du système d'exploitation. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0037

Message	Unable to export the file to the network share. (Impossible d'exporter le fichier sur le partage réseau.)
Description détaillée	Lifecycle Controller ne peut pas exporter le fichier sur le partage réseau, car le dossier de destination n'est pas présent ou inaccessible.
Action recommandée	Assurez-vous que le dossier de destination est présent et accessible, puis réessayez. Si le problème persiste, vérifiez les paramètres réseau et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0038

Message	Unable to export the file to the network share. (Impossible d'exporter le fichier sur le partage réseau.)
Description détaillée	Lifecycle Controller ne peut pas exporter le fichier sur le partage réseau, car le dossier de destination est en lecture seule ou inaccessible.
Action recommandée	Retirez la protection en écriture sur le dossier de destination et vérifiez que le dossier est accessible, puis réessayez. Si le problème persiste, vérifiez les paramètres réseau et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0039

Message	Unable to find the backup Server Configuration Profile image. (Impossible de trouver l'image de profil de configuration de serveur de sauvegarde.)
Description détaillée	La partition de l'image de profil de configuration de serveur de sauvegarde n'est pas présente sur la carte SD vFlash.
Action recommandée	Un profil de configuration de serveur de sauvegarde est nécessaire pour importer ou exporter un profil de serveur. Effectuez l'opération de sauvegarde et réessayez l'opération d'importation/exportation.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0040

Message	Unable to complete the Import operation. (Impossible d'effectuer l'opération d'importation.)
Description détaillée	L'emplacement du fichier image de profil de configuration de serveur de sauvegarde fourni est incorrect.
Action recommandée	Entrez l'emplacement correct du fichier image de profil de configuration de serveur de sauvegarde et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0041

Message	Unable to copy the backup Server Configuration Profile. (Impossible de copier le profil de configuration de serveur de sauvegarde.)
Description détaillée	L'emplacement du fichier source spécifié est incorrect.
Action recommandée	Assurez-vous que l'emplacement du fichier source indiqué est correct et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0042

Message	Unable to retrieve the status of the Import Server Profile operation. (Impossible de récupérer l'état de l'opération d'importation de profil de serveur.)
Description détaillée	Lifecycle Controller ne peut pas récupérer l'état de l'opération d'importation de profil de serveur.
Action recommandée	Quittez l'Assistant Importation du profil de serveur, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes.3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0043

Message	Import Server Profile operation completed with errors. (L'opération d'importation de profil de serveur s'est terminée avec des erreurs.)
Description détaillée	L'importation de profil de serveur s'est terminée avec des erreurs. Pour plus d'informations, consultez le journal Lifecycle.
Action recommandée	Quittez l'Assistant Importation du profil de serveur, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0044

Message	Unable to retrieve the status of the Import Server Profile operation. (Impossible de récupérer l'état de l'opération d'importation de profil de serveur.)
Description détaillée	Lifecycle Controller ne peut pas récupérer l'état de l'opération d'importation de profil de serveur. Pour plus d'informations, consultez le journal Lifecycle.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0045

Message	Unable to complete the Import operation. (Impossible d'effectuer l'opération d'importation.)
Description détaillée	L'opération d'importation ne s'est pas effectuée correctement. Pour plus d'informations, consultez le journal Lifecycle.
Action recommandée	Quittez l'Assistant Importation du profil de serveur, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0046

Message	Unable to initiate Import operation. (Impossible de lancer l'opération d'importation.)
Description détaillée	Impossible de lancer l'opération d'importation, car une autre opération d'importation est déjà en cours.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que l'opération d'importation en cours soit terminée avant de lancer une nouvelle opération d'importation.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0047

Message	Incorrect backup Server Configuration Profile file passphrase provided. (Phrase de passe de fichier de profil de configuration de serveur de sauvegarde incorrecte fournie.)
Description détaillée	La phrase de passe spécifiée n'est pas correcte.
Action recommandée	Entrez la phrase de passe valide, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0048

Message	Unable to validate the backup server configuration Profile image file for this system. (Impossible de valider le fichier image de profil de configuration de serveur de sauvegarde de ce système.)
Description détaillée	L'opération de sauvegarde de profil de serveur ne s'est pas effectuée car : 1) Le fichier image de profil de configuration de serveur de sauvegarde sur la carte SD vFlash n'est pas valide pour ce système. 2) La phrase de passe saisie ne correspond pas à la phrase de passe utilisée pour sécuriser le fichier image de profil de configuration de serveur de sauvegarde.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Réinsérez la carte SD vFlash avec le fichier image de sauvegarde correct. 2) Saisissez la phrase de passe utilisée pour sécuriser le fichier image de profil de configuration de serveur de sauvegarde.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0049

Message	Unable to continue the Import operation. (Impossible de poursuivre l'opération d'importation.)
Description détaillée	L'opération d'importation ne peut pas continuer, car le fichier image de sauvegarde n'est pas présent sur la carte SD vFlash, l'image n'est pas valide, ou la phrase de passe saisie est incorrecte.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image de sauvegarde est présente sur la carte SD vFlash, l'image est valide et la phrase de passe saisie est correcte.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0050

Message	Unable to initiate Import operation. (Impossible de lancer l'opération d'importation.)
Description détaillée	Unable to initiate Import operation since iDRAC is not responding. (Impossible de lancer l'opération d'importation car l'iDRAC ne répond pas.)
Action recommandée	Réessayez l'opération d'importation en utilisant un fichier image de sauvegarde valide et la phrase de passe correcte. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0051

Message	Unable to retrieve iDRAC license information. (Impossible de récupérer les informations de licence iDRAC.)
Description détaillée	Impossible de récupérer les informations de licence en raison d'une erreur de communication de l'iDRAC.
Action recommandée	Quittez le Lifecycle Controller et réessayez. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0052

Message	Unable to continue with OS Deployment operation. (Impossible de poursuivre l'opération de déploiement du système d'exploitation.)
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de la récupération des pilotes du système d'exploitation.
Action recommandée	Quittez l'Assistant Déploiement du système d'exploitation et mettez à jour le système en installant les derniers packs de pilotes du système d'exploitation disponibles auprès du fournisseur de services et recommencez l'opération. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0053

Message	File extension is not supported or the Update Package is invalid. (L'extension de fichier n'est pas prise en charge ou le package de mise à jour n'est pas valide.)
Description détaillée	L'extension de fichier du package de mise à jour n'est pas prise en charge ou le package de mise à jour n'est pas valide.
Action recommandée	Utilisez un package de mise à jour Windows valide doté d'une extension .exe.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0054

Message	Unable to save settings. (Impossible d'enregistrer les paramètres.)
Description détaillée	Il y a eu une erreur interne lors de l'enregistrement des paramètres.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le système ou mettez à jour le micrologiciel du Lifecycle Controller à la dernière version, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0055

Message	Unable to load the View Current Version page. (Impossible de charger la page Afficher la version actuelle.)
Description détaillée	Impossible de charger la page Afficher la version actuelle en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel iDRAC à la dernière version, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0056

Message	Unable to export the file to the USB drive. (Impossible d'exporter le fichier sur le lecteur USB.)
Description détaillée	Impossible d'exporter le fichier sur le lecteur USB, car il ne possède pas le dossier spécifié, il n'a pas assez d'espace libre ou il est en lecture seule.
Action recommandée	Assurez-vous que le lecteur USB possède le dossier spécifié, a suffisamment d'espace libre, et n'est pas en lecture seule. Si le problème persiste, redémarrez le système et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0057

Message	Unable to export the file to the network share. (Impossible d'exporter le fichier sur le partage réseau.)
Description détaillée	Impossible de copier le fichier sur le partage réseau, car il ne contient pas le dossier spécifié, le nom du dossier spécifié a des espaces entre les caractères, il n'a pas assez d'espace libre ou il est en lecture seule.
Action recommandée	Assurez-vous que le partage réseau contient le dossier spécifié, le nom du dossier spécifié n'a pas d'espace entre les caractères, il a suffisamment d'espace libre, et il n'est pas en lecture seule. Si le problème persiste, effectuez un cycle d'alimentation CA, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0058

Message	Unable to complete the operation. (Impossible d'effectuer l'opération.)
Description détaillée	Une erreur de traitement interne s'est produite.
Action recommandée	Redémarrez le système, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0059

Message	Unable to complete the operation. (Impossible d'effectuer l'opération.)
Description détaillée	Les partitions vFlash sont en cours d'utilisation par d'autres applications, telles que Lifecycle Controller Remote Services ou RACADM.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que les opérations actuelles soient terminées, puis réessayez. Pour plus d'informations, voir la section FAQ du Lifecycle Controller Remote Services ou le Guide d'utilisation de RACADM.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0060

Message	Unable to complete the operation. (Impossible d'effectuer l'opération.)
Description détaillée	One or more vFlash partitions are attached. (Une ou plusieurs partitions vFlash sont connectées.)
Action recommandée	Utilisez interface Web iDRAC pour déconnecter les partitions vFlash et réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0061

Message	Unable to complete the operation. (Impossible d'effectuer l'opération.)
Description détaillée	La protection en écriture est activée sur la carte SD vFlash.
Action recommandée	Retirez la protection en écriture sur la carte SD vFlash et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0062

Message	Unable to export Lifecycle Log. (Impossible d'exporter le journal Lifecycle.)
Description détaillée	Le dossier de destination n'est pas présent, la destination est pleine ou protégée en écriture.
Action recommandée	Vérifiez les éléments suivants et réessayez l'opération : 1) Le dossier de destination est présent. 2) La destination dispose d'un espace libre suffisant. 3) La destination n'est pas protégée en écriture. Si le problème persiste, effectuez un cycle d'alimentation CA, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0063

Message	Unable to authenticate the login credentials and share name. (Impossible d'authentifier les informations d'identification de connexion et le nom de partage.)
Description détaillée	Le nom de partage et les informations d'identification de connexion fournis sont incorrects.
Action recommandée	Saisissez le nom de partage et les informations d'identification de connexion corrects, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0064

Message	Unable to mount the network share. (Impossible de monter le partage réseau.)
Description détaillée	Les détails fournis pour accéder au partage réseau sont incorrects.
Action recommandée	Saisissez les détails de partage réseau corrects, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0065

Message	Unable to retrieve the drivers for the selected operating system. (Impossible de récupérer les pilotes du système d'exploitation sélectionné.)
Description détaillée	Lifecycle Controller ne peut pas copier les pilotes du système d'exploitation à partir du pack de pilotes du système d'exploitation.
Action recommandée	Quittez l'Assistant Déploiement de système d'exploitation, puis réessayez. Si le problème persiste, procédez de l'une des façons suivantes : 1) Mettez à jour le système en installant les derniers packs de pilotes du système d'exploitation à l'aide de la fonction de mise à jour du micrologiciel, puis réessayez. 2) Redémarrez le système, appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans le Lifecycle Controller, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0066

Message	Unable to connect to the Network Share. (Impossible de se connecter au partage réseau)
Description détaillée	Impossible de se connecter au partage réseau pour l'une des raisons suivantes : 1) Les informations d'identification de connexion saisies sont incorrectes. 2) Le réseau est inaccessible. 3) L'adresse IP du système entre en conflit avec un autre système sur le réseau.

Action recommandée	Vérifiez les informations d'identification de connexion. Assurez-vous que le partage réseau est accessible et que l'adresse IP du système n'entre pas en conflit avec d'autres système du réseau. Si le problème persiste, effectuez un cycle d'alimentation CA, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0067

Message	Unable to import operating system configuration file. (Impossible d'importer le fichier de configuration du système d'exploitation.)
Description détaillée	L'emplacement du fichier de configuration du système d'exploitation spécifié dans l'opération n'est pas valide.
Action recommandée	Assurez-vous que le chemin du fichier source spécifié est correct et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0068

Message	Impossible de récupérer les paramètres de mode d'amorçage depuis le BIOS.
Description détaillée	Les paramètres de mode d'amorçage du BIOS n'ont pas pu être récupérés en raison d'un problème interne.

Action recommandée	Quittez l'Assistant Déploiement de système d'exploitation, puis réessayez. Si le problème persiste, quittez le Lifecycle Controller et effectuez un cycle d'alimentation CA.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0069

Message	L'application des nouveaux paramètres du mode d'amorçage du BIOS a réussi.
Description détaillée	Les nouveaux paramètres du mode d'amorçage du BIOS a été correctement appliqués.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0070

Message	La collecte SupportAssist a été copiée avec succès sur le lecteur USB.
Description détaillée	La collecte SupportAssist a été copiée avec succès sur le lecteur USB.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0071

Message	La collecte SupportAssist a été correctement exportée sur le dossier de partage réseau.
Description détaillée	La collecte SupportAssist a été correctement exportée sur le dossier de partage réseau.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0072

Message	Impossible d'exporter la collecte SupportAssist vers le dossier de destination.
Description détaillée	Impossible d'exporter la collecte SupportAssist vers le dossier de destination.
Action recommandée	Vérifiez les éléments suivants et réessayez l'opération : 1) Le dossier de destination est présent. 2) Le dossier de destination a un espace disque libre suffisant. 3) Le dossier de destination n'est pas protégé en écriture. Si le problème persiste, effectuez un cycle d'alimentation CA, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0073

Message	Unable to start operation with the current iDRAC version. (Impossible de démarrer l'opération avec la version actuelle de l'iDRAC.)
Description détaillée	L'opération de réaffectation ou de mise hors service du système en cours ne peut pas être correctement démarrée car la version actuelle du micrologiciel de l'iDRAC ne prend pas en charge l'opération.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC à la version la plus récente, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0074

Message	Unable to start operation with the current iDRAC version. (Impossible de démarrer l'opération avec la version actuelle de l'iDRAC.)
Description détaillée	L'opération d'exportation de la collecte SupportAssist ne peut pas être démarrée car la version actuelle du micrologiciel de l'iDRAC ne prend pas en charge cette opération.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC à la version la plus récente, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.

Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0075

Message	Impossible d'effectuer les opérations RAID car le contrôleur sélectionné est en mode HBA.
Description détaillée	Impossible d'effectuer les opérations RAID car le contrôleur sélectionné est en mode HBA.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Relancez l'opération avec d'autres contrôleurs prenant en charge les opérations RAID et qui ne sont pas en mode HBA. 2) Changez le mode du contrôleur pour passer du mode HBA au mode RAID et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0076

Message	Les partitions de stockage interne iDRAC suivantes, présentes sur le système, n'ont pas été montées au démarrage du système : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** partitions
Description détaillée	Le Lifecycle Controller a détecté que les partitions de stockage interne iDRAC identifiées dans le message n'étaient pas rendues accessibles par le BIOS lors du processus d'amorçage.

Action recommandée	Aucune action n'est requise. Si le problème se répète constamment pendant le démarrage du système, redémarrez l'iDRAC, puis le système. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0077

Message	Impossible de lancer l'opération de réaffectation ou de mise au rebut du système.
Description détaillée	L'iDRAC ne peut pas lancer l'opération Réaffectation ou mise au rebut du système, car l'iDRAC ne répond pas ou une autre opération est en cours.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Vérifiez s'il existe d'autres opérations en cours d'exécution sur l'iDRAC et attendez qu'elles soient terminées, puis relancez l'opération. 2) Redémarrez le serveur et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0078

Message	Le serveur a été supprimé avec succès du centre de données intégré.
Description détaillée	Le serveur a été supprimé avec succès du centre de données intégré. Toutes les configurations seront restaurées aux valeurs d'usine par défaut.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10531
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0079

Message	iDRAC est entré dans le mode de dépannage du centre de données intégré.
Description détaillée	iDRAC est entré dans le mode de dépannage du centre de données intégré Dell.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10531
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0080

Message	iDRAC est sorti du mode de dépannage du centre de données intégré.
Description détaillée	iDRAC est sorti du mode de dépannage du centre de données intégré. Le datacenter intégré peut repasser certains des paramètres réseau modifiés par l'utilisateur pendant le mode de dépannage à leurs valeurs précédentes.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10531
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0081

Message	Mode de centre de données intégré activé.
Description détaillée	Mode de centre de données intégré Dell activé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10531
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0082

Message	Impossible de se joindre au réseau du centre de données intégré.
Description détaillée	Une erreur s'est produite en se joignant au réseau du datacenter intégré Dell, car le serveur de provisionnement sur le datacenter intégré n'a pas répondu. Voir les instructions de configuration du datacenter intégré pour configurer le serveur de provisionnement.
Action recommandée	Voir le Guide d'utilisation du datacenter intégré pour obtenir les instructions de configuration.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10531
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0083

Message	L'iDRAC a été supprimé avec succès du réseau du centre de données intégré.
Description détaillée	L'iDRAC a été supprimé avec succès du réseau du datacenter intégré par une action de l'utilisateur. L'iDRAC va maintenant être configuré aux valeurs d'usine par défaut. L'iDRAC ne pourra apparaître dans un datacenter intégré que lorsqu'il sera redétecté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10531
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0084

Message	L'iDRAC s'est joint avec succès au réseau du centre de données intégré.
Description détaillée	L'iDRAC s'est joint avec succès au réseau du datacenter intégré. Cet iDRAC va maintenant être géré par la solution de datacenter intégré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10531
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0085

Message	Le mode de centre de données intégré est désactivé.
Description détaillée	Le mode de datacenter intégré est désactivé pour l'une des raisons suivantes : 1) La fonctionnalité a été désactivée 2) Le serveur n'est pas pris en charge pour la solution de datacenter intégré 3) Les informations d'identification utilisateur par défaut sur l'iDRAC ont été modifiées 4) La suppression de l'avertissement des informations d'identification par défaut a été sélectionnée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10531
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0086

Message	Le mode IP public de centre de données intégré est activé.
Description détaillée	La fonction d'accès IP public a été activée dans l'iDRAC par la solution de datacenter intégré. L'iDRAC peut désormais être géré via l'interface IP publique.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10531
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0087

Message	Le mode IP public de centre de données intégré est désactivé.
Description détaillée	La fonction d'accès IP public a été désactivée dans l'iDRAC par la solution de datacenter intégré. Il est désormais impossible d'accéder à l'iDRAC via l'interface IP publique.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	10531
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0088

Message	Impossible de récupérer l'adresse IP DHCP de l'iDRAC.
Description détaillée	L'adresse IP DHCP de l'iDRAC ne peut pas être récupérée, parce qu'un câble réseau n'est pas connecté ou un serveur DHCP ne fonctionne pas.
Action recommandée	Assurez-vous que le câble réseau est connecté, que le serveur DHCP fonctionne, puis recommencez l'opération. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le serveur sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0089

Message	Impossible d'enregistrer une ou plusieurs configurations iDRAC à l'aide de la fonction de configuration initiale de Lifecycle Controller.
Description détaillée	Impossible d'enregistrer une ou plusieurs configurations iDRAC à l'aide de la fonction de configuration initiale de Lifecycle Controller.
Action recommandée	Assurez-vous que le câble réseau est connecté, que le serveur DHCP fonctionne, puis recommencez l'opération. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le serveur sous tension, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0090

Message	L'iDRAC est configuré avec succès à l'aide de la fonction de configuration initiale de Lifecycle Controller.
Description détaillée	L'iDRAC est configuré avec succès à l'aide de la fonction de configuration initiale de Lifecycle Controller.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0091

Message	Impossible de démarrer Lifecycle Controller en raison de problèmes internes *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** code d'erreur
Description détaillée	Le Lifecycle Controller ne peut pas être démarré à cause de problèmes internes.
Action recommandée	Redémarrez le serveur et démarrez le Lifecycle Controller en appuyant sur F10 lorsque le logo de la société s'affiche. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC et du BIOS vers la dernière version recommandée, puis réessayez. Sinon, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0101

Message	Unable to read available log records. (Impossible de lire les enregistrements de journal disponibles.)
Description détaillée	Racadm ne peut pas lire les enregistrements de journal disponibles pour le moment. Réessayez la commande.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0102

Message	The -m option is not supported by the interface being used. (L'option -m n'est pas prise en charge par l'interface utilisée.)
Description détaillée	L'option demandée n'est pas disponible sur l'interface utilisée.
Action recommandée	Reportez-vous à l'aide pour obtenir la liste des options valides pour l'interface.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0103

Message	The -E option is not valid for the specified log. (L'option -E n'est pas valide pour le journal spécifié.)
Description détaillée	Le journal spécifié n'accepte pas l'option -e.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0104

Message	The -R option is not valid for the specified log. (L'option -R n'est pas valide pour le journal spécifié.)
Description détaillée	Le journal spécifié n'accepte pas l'option -r.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0105

Message	Option -m non valide. Essayez --more ou consultez l'aide pour connaître l'utilisation appropriée.
Description détaillée	La commande n'accepte pas l'option -m.

Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la commande getraclog.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0106

Message	The -u option is not supported on the current RAC configuration. (L'option -u n'est pas prise en charge dans la configuration RAC actuelle.)
Description détaillée	L'option spécifiée n'est pas prise en charge sur le RAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0107

Message	More than one option is not allowed with this command. (Cette commande n'autorise pas plus d'une option.)
Description détaillée	La commande accepte une seule option : l'ID de session.
Action recommandée	Entrez la commande avec une seule option, à savoir l'ID de session.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0108

Message	The service tag is not currently populated. (Le numéro de service n'est pas renseigné.)
Description détaillée	La chaîne de numéro de service est vide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0109

Message	No process information is currently available. (Aucune information de processus n'est actuellement disponible.)
Description détaillée	Il n'y a pas d'informations de diagnostic RAC disponibles.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0110

Message	No build information is currently available. (Aucune information de build n'est actuellement disponible.)
Description détaillée	Les informations de build ne sont pas disponibles pour racdump.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0111

Message	A server action command must be specified. (Une commande serveraction doit être spécifiée.)
Description détaillée	La sous-commande serveraction nécessite qu'une option soit spécifiée.
Action recommandée	Consultez l'aide de la sous-commande serveraction, puis saisissez une option valide.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0112

Message	Timeout while waiting for server to perform requested power action. (Expiration de délai en attendant que le serveur effectue l'action d'alimentation demandée.)
Description détaillée	Une expiration de délai réseau s'est produite lors de la tentative d'effectuer l'action d'alimentation.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0113

Message	The -6 option can only be used in combination with the -d or -s option. (L'option -6 peut être utilisée uniquement en combinaison avec l'option -s ou -d.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande setniccfg n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte de l'aide de la sous-commande setniccfg.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0114

Message	The -o option cannot be used with any other options. (L'option -o ne peut pas être utilisée avec une autre option.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande setniccfg n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte de l'aide de la sous-commande setniccfg.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0115

Message	The -s option cannot be used with any other options. (L'option -s ne peut pas être utilisée avec une autre option.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande setniccfg n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte de l'aide de la sous-commande setniccfg.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0116

Message	The -s option requires IP address, subnet mask, and gateway. (L'option -s requiert l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande setniccfg n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte de l'aide de la sous-commande setniccfg.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0117

Message	Syntaxe non valide. Les options -f et -t doivent toutes deux être spécifiées.
Description détaillée	Paramètres non valides passés à la fonction.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcertdownload.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0118

Message	Syntaxe non valide. -f doit être indiqué.
Description détaillée	La syntaxe de la commande sslcertupload n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcertupload.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0119

Message	Invalid certificate type specified with -t option. (Type de certificat non valide spécifié avec l'option -t.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande sslcertview n'est pas valide.

Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcertview.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0120

Message	Syntaxe non valide. Le type de certificat (-t) doit être spécifié.
Description détaillée	La syntaxe de la commande sslcertview n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcertview.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0121

Message	Syntaxe non valide. L'index d'utilisateur (-i) doit être spécifié.
Description détaillée	La syntaxe de la commande sslcertview n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcertview.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0122

Message	Syntaxe non valide. Le type de clé SSL (-t) doit être spécifié.
Description détaillée	La syntaxe de la commande sslcertupload n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcertupload.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0123

Message	The -s option is not valid with any other options. (L'option -s n'est pas valide avec une autre option.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande sslcsrgen n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcsrgen.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0124

Message	The -u option requires -f to be specified. (L'option -u nécessite de spécifier -f.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande sslcsrgen n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcsrgen.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0125

Message	Unable to generate CSR. (Impossible de générer CSR.)
Description détaillée	Le fichier CSR n'a pas pu être généré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0126

Message	Unable to download CSR file. (Impossible de télécharger le fichier CSR.)
Description détaillée	L'outil Racadm n'a pas pu télécharger le fichier CSR généré.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0127

Message	Unable to open file for writing. (Impossible d'ouvrir le fichier pour l'écriture.)
Description détaillée	Le fichier peut être protégé en écriture et, par conséquent, n'a pas pu être modifié.
Action recommandée	Vérifiez si le fichier est protégé en écriture.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0128

Message	The Common Name (CN) field of the CSR Security group must be configured before a CSR can be generated. (Le champ Nom commun (CN) du groupe Sécurité CSR doit être configuré pour permettre de générer un CSR.)
Description détaillée	Le champ Nom commun est nécessaire pour générer un CSR. Celui-ci n'est pas généré si Nom commun est vide.
Action recommandée	Configurez le champ Nom commun à l'aide de la commande config.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0129

Message	Impossible d'envoyer l'e-mail de test. Assurez-vous que vos alertes par e-mail ont été correctement configurées et que la connectivité au serveur SMTP est établie.
Description détaillée	L'outil Racadm n'a pas pu envoyer un e-mail de test pour la configuration.
Action recommandée	Vérifiez les paramètres indiqués dans le message.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0130

Message	Trap at specified index is not currently enabled. (L'interruption à l'index indiqué n'est pas activée.)
Description détaillée	L'interruption doit être définie pour l'index particulier pour que la commande testtrap puisse s'exécuter.
Action recommandée	Définissez cfgIpmiPetAlertEnable dans le groupe cfgIpmiPet à l'aide de la sous-commande config pour l'index correspondant.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0131

Message	Trap destination address must be configured. (L'adresse de destination de l'interruption doit être configurée.)
Description détaillée	L'adresse IP de destination doit être configurée pour l'interruption.
Action recommandée	Définissez cfgIpmiPetAlertDestIpAddr dans le groupe cfgIpmiPet à l'aide de la sous-commande config pour l'index correspondant.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0132

Message	Impossible d'envoyer l'interruption de test. Assurez-vous que votre interruption a été correctement configurée et que la connectivité aux points de terminaison de destination est établie.
Description détaillée	L'adresse IP de destination n'est pas accessible ou les valeurs requises ne sont pas configurées.
Action recommandée	Vérifiez la connectivité à l'adresse IP configurée.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0133

Message	Either connect or disconnect must be specified. (L'option connect ou disconnect doit être spécifiée.)
Description détaillée	Informations fournies insuffisantes.
Action recommandée	Indiquez l'option connect ou disconnect avec la sous-commande.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0134

Message	The RAC log was cleared successfully (Le journal RAC a été effacé avec succès.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0135

Message	The SEL was cleared successfully (Le SEL a été effacé avec succès.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0136

Message	Object value modified successfully (Valeur d'objet modifiée avec succès.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0137

Message	The coredump was deleted successfully (Le coredump a été supprimé avec succès)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0138

Message	Coredump request completed successfully (Demande de coredump terminée avec succès)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0139

Message	Nombre total d'enregistrements : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre d'enregistrements
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0140

Message	Opération de réinitialisation RAC lancée avec succès. Il peut falloir jusqu'à une minute pour que le RAC revienne en ligne.
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0141

Message	Certificate successfully downloaded from the RAC (Certificat téléchargé avec succès depuis le RAC.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0142

Message	Certificate successfully uploaded to the RAC. (Certificat chargé avec succès sur le RAC.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0143

Message	SSL key successfully uploaded to the RAC. (Clé SSL chargée avec succès sur le RAC.)
Description détaillée	Message de réussite.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0144

Message	Certificat chargé avec succès sur le RAC. Le RAC va maintenant se réinitialiser pour activer le nouveau certificat et pourra être temporairement hors ligne.
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0145

Message	A CSR was generated successfully (Un CSR a été généré avec succès.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0146

Message	Last ASR screen was cleared successfully (Le dernier écran ASR a été effacé avec succès)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0147

Message	ASR request completed successfully (Demande ASR terminée avec succès)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0148

Message	Test email sent successfully (E-mail de test envoyé avec succès)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0149

Message	Test trap sent successfully. (Interruption de test envoyée avec succès.)
Description détaillée	L'alerte d'interruption SNMP de test demandée a été correctement envoyée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0150

Message	Object value is valid (La valeur d'objet est valide)
Description détaillée	Message de réussite.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0151

Message	RAC configuration saved to file successfully (Configuration RAC enregistrée dans un fichier avec succès)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0152

Message	RAC configuration from file completed successfully (Configuration RAC à partir d'un fichier terminée avec succès)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0153

Message	RAC configuration file is valid (Le fichier de configuration RAC est valide)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0154

Message	Génération de CSR en cours. Veuillez patienter.
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0155

Message	CSR generated and downloaded from RAC successfully (CSR généré et téléchargé depuis le RAC avec succès)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0156

Message	CSR file downloaded from RAC successfully (Fichier CSR téléchargé depuis le RAC avec succès)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0157

Message	User certificate successfully uploaded to the RAC. (Certificat d'utilisateur chargé avec succès sur le RAC.)
Description détaillée	Message de réussite.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0158

Message	User CA certificate successfully uploaded to the RAC. (Certificat d'autorité de certification d'utilisateur chargé avec succès sur le RAC.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0159

Message	Kerberos Keytab successfully uploaded to the RAC. (Fichier keytab Kerberos chargé avec succès sur le RAC.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0160

Message	PK SSH Authentication Key file successfully uploaded to the RAC. (Fichier de clé d'authentification SSH PK chargé avec succès sur le RAC.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0161

Message	PK SSH Authentication operation completed successfully. (Opération d'authentification SSH PK terminée avec succès.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0201

Message	All keys successfully deleted (Toutes les clés ont été supprimées avec succès)
Description détaillée	Texte d'aide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0202

Message	Key successfully deleted (Clés supprimées avec succès)
Description détaillée	Texte d'aide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0203

Message	Key file successfully uploaded (Fichier de clé téléchargé avec succès)
Description détaillée	Texte d'aide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0204

Message	Key text successfully uploaded (Texte de clé téléchargé avec succès)
Description détaillée	Texte d'aide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0205

Message	Upload an SSL key to the RAC (Charger une clé SSL sur le RAC)
Description détaillée	Texte d'aide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0206

Message	View user certificate information (Afficher les informations du certificat d'utilisateur)
Description détaillée	Texte d'aide.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0207

Message	Display the version info of RACADM (Afficher les infos de version de RACADM)
Description détaillée	Texte d'aide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0208

Message	Disconnect Virtual Media connections (Déconnecter les connexions de média virtuel)
Description détaillée	Texte d'aide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0209

Message	Connect or disconnect image server connections (Connecter ou déconnecter les connexions de serveur image)
Description détaillée	Texte d'aide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0210

Message	Display NIC teaming information (Afficher les informations d'association de carte réseau)
Description détaillée	Texte d'aide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0211

Message	Perform vFlash operations (Effectuer des opérations vFlash)
Description détaillée	Texte d'aide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0212

Message	Perform POST Virtual Console disable from local system (Effectuer la désactivation de la console virtuelle de l'auto-test de démarrage (POST) à partir du système local)
Description détaillée	Texte d'aide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0213

Message	Disable the Virtual Console from a local Console (Désactiver la console virtuelle à partir d'une console locale)
Description détaillée	Texte d'aide.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0214

Message	Makes a remote ISO image available to the server (Rendre une image ISO distante disponible au serveur)
Description détaillée	Texte d'aide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0215

Message	Disable Remote File Started. (Désactivation du fichier distant démarrée). Please check status using -s option to know Remote File Share is ENABLED or DISABLED. (Vérifiez l'état à l'aide de l'option -s pour savoir si le partage de fichiers distant est ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ).
Description détaillée	Le processus de désactivation du partage de fichiers a démarré. Utilisez l'option -s pour en savoir plus sur l'état.
Action recommandée	Si nécessaire, vérifiez l'état à l'aide de l'option -s.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0216

Message	The -c option requires -l to also be specifed. (L'option -c exige de spécifier également -l.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande est incorrecte.
Action recommandée	Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0217

Message	L'option -c exige de spécifier également -u.
Description détaillée	La syntaxe de la commande est incorrecte.
Action recommandée	Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0218

Message	The -c option requires -p to also be specifed. (L'option -c exige de spécifier également -p.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande est incorrecte.
Action recommandée	Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0219

Message	The -p option requires -c to also be specifed. (L'option -p exige de spécifier également -c.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande est incorrecte.
Action recommandée	Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0220

Message	The -u option requires -c to also be specifed. (L'option -u exige de spécifier également -c.)

Description détaillée	La syntaxe de la commande est incorrecte.
Action recommandée	Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0221

Message	The -l option requires -c to also be specifed. (L'option -l exige de spécifier également -c.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande est incorrecte.
Action recommandée	Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0222

Message	Syntaxe non valide. L'option -d n'est pas valide avec -c.
Description détaillée	La syntaxe de la commande est incorrecte.
Action recommandée	Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0223

Message	Syntaxe non valide. L'option -d n'est pas valide avec -p.
Description détaillée	La syntaxe de la commande est incorrecte.
Action recommandée	Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0224

Message	Syntaxe non valide. L'option -d n'est pas valide avec -u.
Description détaillée	La syntaxe de la commande est incorrecte.
Action recommandée	Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0225

Message	Syntaxe non valide. L'option -d n'est pas valide avec -l.
Description détaillée	La syntaxe de la commande est incorrecte.
Action recommandée	Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0226

Message	No valid directory service certificate exists (Il n'existe pas de certificat de service d'annuaire valide)
Description détaillée	L'outil racadm de micrologiciel/à distance n'a pas trouvé de certificat AD/LDAP au chemin spécifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0227

Message	Partition label exceeds maximum limit of 6 alphanumeric characters. (L'étiquette de partition dépasse la limite maximale de 6 caractères alphanumériques.)
Description détaillée	Valeurs non valide passées à la fonction.
Action recommandée	Entrez un chemin du fichier image du micrologiciel plus court.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0228

Message	Partition label must be an alphanumeric character string. (L'étiquette de partition doit être une chaîne de caractères alphanumériques.)
Description détaillée	Valeurs non valide passées à la fonction.
Action recommandée	Entrez une étiquette de partition plus courte.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0229

Message	Some Necessary tag(s) are missing: -i -o -e -t -f & -s must be specified for create partition. (Il manque certaines balises nécessaires : -i -o -e -t -f et -s doivent être spécifiés pour créer une partition.)
Description détaillée	Arguments insuffisants passés à la commande.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la commande vflashpartition.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0230

Message	vFlash not enabled. (vFlash n'est pas activé.)

Description détaillée	vFlash n'est pas activé. Cela peut être dû au fait que l'utilisateur n'a pas de privilèges suffisants.
Action recommandée	Activez vFlash et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0231

Message	Partition of type \"image\" not supported on local racadm. (La partition de type \"image \" n'est pas prise en charge sur racadm local.)
Description détaillée	Le type d'image de partition spécifié n'est pas disponible sur racadm local.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0232

Message	Les commandes RACADM à distance ne sont pas prises en charge sur cet iDRAC. Pour mettre à niveau votre version d'iDRAC, contactez votre fournisseur de services.
Description détaillée	Les commandes RACADM à distance ne sont pas prises en charge sur l'iDRAC actuel.
Action recommandée	Si RACADM à distance est nécessaire, effectuez une mise à niveau de la version iDRAC.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0233

Message	No indexes are available to configure additional groups. (Aucun index n'est disponible pour configurer d'autres groupes.)
Description détaillée	Il y a plus de groupes indexés dans le fichier de configuration que de groupes indexés dans l'iDRAC.
Action recommandée	Vérifiez si le nombre de groupes indexés disponibles dans l'iDRAC correspond au nombre de groupes indexés dans le fichier de configuration. Si les valeurs ne correspondent pas, réinitialisez les index inutiles sur l'iDRAC ou supprimez les groupes superflus du fichier de configuration.

Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0234

Message	Remote host is not reachable or connection is interrupted. (L'hôte distant n'est pas accessible ou la connexion est interrompue.)
Description détaillée	L'hôte distant spécifié pour la mise à jour via FTP n'est pas accessible.
Action recommandée	Vérifiez la connectivité entre l'iDRAC et l'hôte distant utilisée pour la mise à jour via FTP.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0235

Message	All keys successfully deleted (Toutes les clés ont été supprimées avec succès)
Description détaillée	Toutes les clés publiques stockées sur l'iDRAC ont été supprimées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0236

Message	Key successfully deleted (Clé supprimée avec succès)
Description détaillée	La clé publique spécifiée a été supprimée de l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0237

Message	Key text appears to be corrupted. (Le texte de clé semble être corrompu.)
Description détaillée	Le texte de clé dans la clé publique spécifiée est corrompu.
Action recommandée	Demandez une clé publique valide du système et faites une nouvelle tentative d'exécution de la commande.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0238

Message	Key is too long. (La clé est trop longue.)
Description détaillée	La clé spécifiée par la clé publique est trop longue.
Action recommandée	Demandez une clé publique valide du système et faites une nouvelle tentative d'exécution de la commande.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0239

Message	The requested object is not allowed to be configured if IPv6 AutoConfig is enabled. (L'objet demandé n'est pas autorisé à être configuré si IPv6 AutoConfig est activé.)
Description détaillée	L'objet demandé est affecté automatiquement si IPv6 AutoConfig (Autoconfiguration d'IPv6) est activé, et de ce fait, ne peut pas être configuré.
Action recommandée	Désactivez IPv6 AutoConfig (Autoconfiguration d'IPv6) et faites une nouvelle tentative d'exécution de la commande.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0240

Message	L'adresse IP de serveur DNS IPv6 n'est pas autorisée à être configurée si Serveur DNS IPv6 à partir de DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) est activé.

Description détaillée	L'objet demandé est affecté automatiquement si Serveur DNS IPv6 à partir de DHCP est activé, et de ce fait, ne peut pas être configuré.
Action recommandée	Désactivez DNS à partir de DHCP et faites une nouvelle tentative d'exécution de la commande.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0241

Message	Plafond de puissance non défini. Impossible de modifier cette propriété.
Description détaillée	Pour modifier cette propriété, définissez l'option Activer le plafond de puissance.
Action recommandée	Définissez l'objet Activer le plafond de puissance et modifiez la propriété requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0242

Message	A required license is missing or expired. (Une licence requise est manquante ou a expiré.) Obtain an appropriate license and try again, or contact your service provider for additional details. (Obtenez une licence appropriée et réessayez, ou contactez votre fournisseur de service pour plus d'informations).
Description détaillée	La licence est manquante ou a expiré. Cela entraînera une perte de fonctionnalité spécifique aux fonctions prises en charge par la licence.
Action recommandée	Importez une licence appropriée sur l'iDRAC. Si vous ne connaissez pas le type de licence à installer, contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0243

Message	Certificate regenerated successfully and webserver restarted (Certificat regénéré avec succès et serveur Web redémarré.)
Description détaillée	Le certificat SSL est regénéré avec succès et le serveur Web est redémarré.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0244

Message	Invalid Fully Qualified Device Descriptor (FQDD). (FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) non valide.)
Description détaillée	Le nom de composant du système FQQD (Fully Qualified Device Descriptor) n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez que le nom de composant du système FQDD correct est spécifié. Reportez-vous au texte d'aide (Le texte d'aide de la sous-commande get peut être obtenu en exécutant la commande « racadm help get ») ou à la documentation des noms de composants du système FQQD valides.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0245

Message	Failed to set object value because local configuration using RACADM is disabled. (Impossible de définir la valeur d'objet, car la configuration locale à l'aide de RACADM est désactivée.)
Description détaillée	La configuration locale à l'aide de RACADM est désactivée. Cela limite les privilèges de configuration locale, telles que la réinitialisation des valeurs d'objet.
Action recommandée	Au sein de groupe cfgRacTuning, définissez la propriété cfgRacTuneLocalConfigDisable sur 0.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0246

Message	La valeur spécifiée n'est pas valide : la plage valide est *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** index
Description détaillée	La valeur spécifiée en dehors de la plage valide.
Action recommandée	Vérifiez qu'une valeur valide est spécifiée. Voir le texte d'aide ou la documentation pour les valeurs valides.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0247

Message	Invalid subcommand specified. (Sous-commande spécifiée non valide.)
Description détaillée	Une sous-commande non valide a été saisie.
Action recommandée	Consultez la liste des sous-commandes.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0248

Message	Invalid command syntax. (Syntaxe de commande non valide.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande spécifiée est non valide.
Action recommandée	Vérifiez que la syntaxe de commande correcte est spécifiée. Consultez le texte d'aide ou la documentation pour connaître les commandes valides.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0249

Message	Syntaxe non valide. La sous-commande demandée exige de spécifier -i *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** index
Description détaillée	Le paramètre spécifié doit être saisi avec sa valeur correcte.
Action recommandée	Saisissez l'index correct précédé de -i.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0250

Message	Syntaxe non valide. La sous-commande spécifiée ne requiert pas d'options.
Description détaillée	Des paramètres superflus ont été passés.
Action recommandée	Saisissez la sous-commande sans aucune option.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0251

Message	Valeur d'index non valide. Seules les valeurs d'index *arg1* - *arg2* sont autorisées.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** numéro
Description détaillée	La valeur spécifiée pour le paramètre n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez la valeur d'index telle qu'indiquée par le message.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0252

Message	Aucune option spécifiée. La sous-commande exige l'utilisation d'options.
Description détaillée	Un nombre d'arguments non valide a été passé à la commande.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la commande et entrez les paramètres requis.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0253

Message	Unable to allocate memory needed to perform operation. (Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération.)
Description détaillée	Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération, voir le commentaire inséré.

Action recommandée	Exécutez un cycle d'alimentation sur le système et entrez de nouveau la commande.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0254

Message	Impossible d'effectuer l'opération demandée. Si l'opération tentée consistait à configurer le DRAC, la configuration locale à l'aide de RACADM est peut-être désactivée.
Description détaillée	La configuration locale à l'aide de RACADM peut être désactivée.
Action recommandée	Vérifiez si la configuration locale à l'aide de RACADM est désactivée et activez-la via l'interface graphique utilisateur.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0255

Message	Unable to open file. (Impossible d'ouvrir le fichier.)
Description détaillée	Impossible d'ouvrir le fichier spécifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0256

Message	Unable to read file. (Impossible de lire le fichier.)
Description détaillée	Impossible de lire le fichier spécifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0257

Message	Syntaxe non valide. Trop d'options spécifiées.
Description détaillée	Un nombre d'arguments non valide a été passé à la commande.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la commande.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0258

Message	Insufficient resources to perform operation. (Les ressources sont insuffisantes pour effectuer cette opération.)
Description détaillée	Ressources insuffisantes pour exécuter la commande.
Action recommandée	Exécutez un cycle d'alimentation sur le système et entrez de nouveau la commande.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0259

Message	Invalid group specified. (Groupe spécifié non valide.)
Description détaillée	La valeur spécifiée pour le paramètre n'est pas valide.
Action recommandée	Reportez-vous à la liste des groupes et entrez une option valide.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0260

Message	Invalid object specified. (Objet spécifié non valide.)
Description détaillée	La valeur spécifiée pour le paramètre n'est pas valide.

Action recommandée	Consultez la liste des objets du groupe correspondant.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0261

Message	The specified option is not supported with the interface being used. (L'option spécifiée n'est pas prise en charge avec l'interface utilisée.)
Description détaillée	L'option demandée n'est pas disponible sur l'interface utilisée.
Action recommandée	Reportez-vous à l'aide pour obtenir la liste des commandes/options valides pour l'interface.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0262

Message	Unable to perform the operation. (Impossible d'effectuer l'opération). Please make sure RAC controller and appropriate IPMI drivers are installed. (Assurez-vous que le contrôleur RAC et les pilotes IPMI appropriés sont installés).
Description détaillée	Les pilotes IPMI ou le contrôleur RAC peuvent ne pas être installés.
Action recommandée	Vérifiez si les modules requis sont installés.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0263

Message	Specified path is too long. (Le chemin spécifié est trop long.)
Description détaillée	The length of path to the firmware image is longer than the specified value. (La longueur du chemin de l'image du micrologiciel est supérieure à la valeur spécifiée.)
Action recommandée	Entrez un chemin du fichier image du micrologiciel plus court.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0264

Message	Ressources actuellement utilisées par un autre processus. Réessayez plus tard.
Description détaillée	Les ressources nécessaires à l'exécution de la commande sont en cours d'utilisation par un autre processus.
Action recommandée	Attendez que le processus libère les ressources et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0265

Message	This option is not supported on this type of DRAC. (Cette option n'est pas prise en charge sur ce type de DRAC.)
Description détaillée	L'option demandée n'est pas disponible sur le DRAC utilisé.
Action recommandée	Reportez-vous à l'aide pour obtenir la liste des commandes/options valides pour le DRAC.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0266

Message	Impossible d'effectuer l'opération demandée. Vérifiez que la carte SD est insérée.
Description détaillée	La carte SD n'est peut-être pas insérée/correctement insérée.
Action recommandée	Assurez-vous que la carte SD est insérée dans le serveur.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0267

Message	Impossible d'effectuer l'opération demandée. Assurez-vous qu'une carte SD non protégée en écriture est insérée.
Description détaillée	Impossible de modifier la carte SD, étant donné qu'elle est protégée en écriture.
Action recommandée	Vérifiez si la carte SD est protégée en écriture. Si oui, désactivez la protection en écriture.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0268

Message	There is no ASR screen currently available to clear (Il n'y a aucun écran ASR actuellement disponible à effacer)
Description détaillée	L'écran ASR est déjà effacé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0269

Message	Impossible d'effacer le journal RAC. La configuration locale à l'aide de RACADM est peut-être désactivée.
Description détaillée	La configuration locale à l'aide de RACADM peut être désactivée.
Action recommandée	Vérifiez si la configuration locale à l'aide de RACADM est désactivée et activez-la via l'interface graphique utilisateur.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0270

Message	Impossible d'effacer le journal SEL. La configuration locale à l'aide de RACADM est peut-être désactivée.
Description détaillée	La configuration locale à l'aide de RACADM peut être désactivée.
Action recommandée	Vérifiez si la configuration locale à l'aide de RACADM est désactivée et activez-la via l'interface graphique utilisateur.

Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0271

Message	Syntaxe non valide. L'option -f n'est valide qu'avec -p et -c.
Description détaillée	La syntaxe de la commande config n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande config.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0272

Message	Syntaxe non valide. L'option -g n'est valide qu'avec -o, -i, et -c.
Description détaillée	La syntaxe de la commande config n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande config.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0273

Message	Syntaxe non valide. L'option -g exige de spécifier également -o.
Description détaillée	La syntaxe de la commande config n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande config.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0274

Message	Syntaxe non valide. Une valeur d'objet doit être spécifiée.
Description détaillée	La valeur spécifiée pour le paramètre n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez la même commande avec une valeur d'objet correcte.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0275

Message	Syntaxe non valide. L'option -c n'est valide qu'avec -f ou -g.
Description détaillée	La syntaxe de la commande config n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande config.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0276

Message	Syntaxe non valide. L'option -p est uniquement valide avec -f.
Description détaillée	La syntaxe de la commande config n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande config.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0277

Message	Syntaxe non valide. L'option -i n'est valide qu'avec -g et -o.
Description détaillée	La syntaxe de la commande config n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande config.

Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0278

Message	Invalid group or object specified. (Groupe ou objet spécifié non valide.)
Description détaillée	La valeur spécifiée pour le paramètre n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez correctement les valeurs de nom de groupe et de nom d'objet.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0279

Message	The specified group is not indexed and does not support -i. (Le groupe spécifié n'est pas indexé et ne prend pas en charge -i.)
Description détaillée	Le groupe n'est pas indexé et ne nécessite pas la spécification d'un index.
Action recommandée	Entrez la commande sans l'index.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0280

Message	Le groupe indexé spécifié nécessite -i *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** index
Description détaillée	Le groupe est indexé et un index doit être spécifié.
Action recommandée	Entrez la commande avec un index valide pour le groupe.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0281

Message	The specified object is READ ONLY and cannot be modified. (L'objet spécifié est en LECTURE SEULE et ne peut pas être modifié.)
Description détaillée	La valeur modifiée est en lecture seule.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0282

Message	The specified object is READ ONLY for this index and cannot be modified. (L'objet spécifié est en LECTURE SEULE pour cet index et ne peut pas être modifié.)
Description détaillée	La valeur modifiée est en lecture seule.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0283

Message	The specified object value is not valid. (La valeur d'objet spécifiée n'est pas valide.)
Description détaillée	La valeur saisie pour l'objet n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez une valeur valide pour l'objet correspondant.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0284

Message	Impossible de définir la valeur d'objet. La configuration locale à l'aide de RACADM est peut-être désactivée.

Description détaillée	La configuration locale à l'aide de RACADM peut être désactivée.
Action recommandée	Vérifiez si la configuration locale à l'aide de RACADM est désactivée et activez-la via l'interface graphique utilisateur.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0285

Message	Object value is invalid. (La valeur d'objet n'est pas valide.)
Description détaillée	La valeur saisie pour l'objet n'est pas valide.
Action recommandée	Entrez une valeur valide pour l'objet correspondant.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0286

Message	Modifying the user configuration at index 1 is not allowed. (La modification de la configuration utilisateur à l'index 1 n'est pas autorisée.)
Description détaillée	Les objets du groupe cfgUserAdmin correspondant à l'index 1 ne peuvent pas être modifiés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0287

Message	Invalid entry in configuration file. (Entrée non valide dans le fichier de configuration.)
Description détaillée	La valeur d'un paramètre du fichier de configuration n'est pas valide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0288

Message	L'objet *arg1* du groupe *arg2* doit être spécifié. Ligne : *arg3*
Arguments	***arg1 =*** nom de l'objet, ***arg2 =*** nom du groupe, ***arg3 =*** numéro de ligne.
Description détaillée	L'objet du groupe spécifié dans le message n'est pas configuré.
Action recommandée	Configurez l'objet du groupe spécifié dans le message avant d'effectuer une action de configuration vers fichier.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0289

Message	Valeur non valide dans le fichier config. Groupe : *arg1* , objet : *arg2* , valeur : \" *arg3* \", ligne [*arg4*]
Arguments	***arg1 =*** Nom du groupe, ***arg2 =*** Nom de l'objet, ***arg3 =*** Valeur, ***arg4 =*** Numéro de ligne.
Description détaillée	La valeur d'objet spécifiée n'est pas valide.
Action recommandée	Configurez l'objet spécifié et affectez une valeur valide.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0290

Message	Impossible de configurer l'objet. Groupe : *arg1* , objet : *arg2*
Arguments	***arg1 =*** Nom du groupe, ***arg2 =*** Nom de l'objet
Description détaillée	Impossible de configurer l'objet spécifié dans le message d'erreur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0291

Message	Il existe un autre objet ayant la valeur spécifiée. Les valeurs dupliquées ne sont pas autorisées pour l'objet demandé.
Description détaillée	Il existe un autre objet ayant la même valeur. Généralement, dans le cas d'un nom d'utilisateur.
Action recommandée	Modifiez la valeur spécifiée et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0292

Message	L'objet spécifié à l'index *arg1* n'existe pas.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'index
Description détaillée	L'objet interrogé n'existe pas à l'index indiqué.
Action recommandée	Vérifiez les objets disponibles à l'index indiqué et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0293

Message	The specified object is not recognized by iDRAC. (L'objet spécifié n'est pas reconnu par l'iDRAC.)
Description détaillée	L'objet spécifié ne se trouve pas dans l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0294

Message	Invalid group name specified. (Nom de groupe spécifié non valide.)
Description détaillée	Le nom de groupe spécifié est incorrect.

Action recommandée	Reportez-vous à la liste des groupes disponibles et choisissez le bon groupe.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0295

Message	Invalid object name specified. (Nom d'objet spécifié non valide.)
Description détaillée	Le nom d'objet spécifié est incorrect.
Action recommandée	Reportez-vous à la liste des objets du groupe et choisissez le bon objet.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0296

Message	The specified value is not allowed to be configured if the user name \nor password is blank. (La valeur indiquée n'est pas autorisée à être configurée si le nom d'utilisateur ou le mot de passe est vide.)
Description détaillée	Le champ de mot de passe ou de nom d'utilisateur est vide.
Action recommandée	Entrez la commande avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0297

Message	Unable to remove passwords because file could not be saved. (Impossible de supprimer les mots de passe car le fichier n'a pas pu être enregistré.)
Description détaillée	Une fois les groupes téléchargés vers un fichier, les mots de passe doivent être supprimés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0298

Message	La valeur d'objet spécifiée ne peut pas être configurée si la configuration locale est désactivée ou la connexion par carte à puce est activée. L'activation de la connexion par carte à puce force la désactivation de série, SSH, telnet et IPMI over LAN dont l'activation n'est plus possible.
Description détaillée	La valeur d'objet spécifiée ne peut pas être configurée si la configuration locale est désactivée ou la connexion par carte à puce est activée. L'activation de la connexion par carte à puce force la désactivation de série, SSH, telnet et IPMI over LAN dont l'activation n'est plus possible.
Action recommandée	Activez la configuration locale (via l'interface utilisateur graphique) ou désactivez la connexion par carte à puce pour modifier la valeur.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0299

Message	The Destination Email Address is invalid. (L'adresse e-mail de destination n'est pas valide.)
Description détaillée	L'adresse e-mail fournie n'est pas valide.
Action recommandée	Spécifiez une adresse e-mail valide.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0300

Message	There is no coredump currently available. (Il n'y a aucun coredump actuellement disponible.)
Description détaillée	Il n'y a aucun coredump disponible à afficher.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0301

Message	The specified IP address is not valid. (L'adresse IP spécifiée n'est pas valide.)
Description détaillée	L'adresse IP fournie n'est pas valide.
Action recommandée	Spécifiez une adresse IP valide.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0302

Message	The -s option is not valid with any other option. (L'option -s n'est pas valide avec toute autre option.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0303

Message	The -r option is not valid with any other option. (L'option -r n'est pas valide avec toute autre option.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0304

Message	The -g option requires -u to also be specifed. (L'option -g exige de spécifier également -u.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate.

Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0305

Message	The -p option requires -u to also be specifed. (L'option -p exige de spécifier également -u.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0306

Message	The -a option requires -g and -u to also be specifed. (L'option -a exige de spécifier également -g et -u.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0307

Message	The -d option requires -p or -g to also be specifed. (L'option -d exige de spécifier également -p ou -g.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0308

Message	The -d option requires -g to also be specifed. (L'option -d exige de spécifier également -g.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0309

Message	The -p option is not supported with the interface being used. (L'option -p n'est pas prise en charge avec l'interface utilisée.)
Description détaillée	La plate-forme ne prend pas en charge la fonctionnalité spécifiée de fwupdate.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0310

Message	Syntaxe non valide. Le -f n'est pas valide avec l'option spécifiée.
Description détaillée	La syntaxe de la commande getconfig n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande getconfig.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0311

Message	Syntaxe non valide. L'option -g n'est valide qu'avec les options -i et -o.
Description détaillée	La syntaxe de la commande getconfig n'est pas valide.

Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande getconfig.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0312

Message	Syntaxe non valide. L'option -u n'est pas valide avec toute autre option.
Description détaillée	La syntaxe de la commande getconfig n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande getconfig.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0313

Message	Syntaxe non valide. L'option -h n'est pas valide avec toute autre option.
Description détaillée	La syntaxe de la commande getconfig n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande getconfig.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0314

Message	Syntaxe non valide. L'option -o exige de spécifier également -g.
Description détaillée	La syntaxe de la commande getconfig n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la sous-commande getconfig.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0315

Message	Failed to get object value. (Échec d'obtention de la valeur d'objet.)
Description détaillée	La sous-commande getconfig n'a pas pu obtenir la valeur d'objet.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0316

Message	The index must be greater than 0. (L'index doit être supérieur à 0.)
Description détaillée	La valeur d'index doit être supérieure à zéro.
Action recommandée	Entrez une valeur d'index positive.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0317

Message	The number of records to display must be greater than zero. (Le nombre d'enregistrements à afficher doit être supérieur à zéro.)
Description détaillée	La valeur de -c doit être supérieure à zéro.
Action recommandée	Entrez une valeur supérieure à zéro pour l'option -c.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0318

Message	The starting record must be greater than zero. (L'enregistrement de départ doit être supérieur à zéro.)
Description détaillée	La valeur de -s doit être supérieure à zéro.

Action recommandée	Entrez une valeur supérieure à zéro pour l'option -s.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0319

Message	The -i option is not valid with any other options. (L'option -i n'est pas valide avec toute autre option.)
Description détaillée	La syntaxe de la commande getraclog n'est pas valide.
Action recommandée	Consultez le texte d'aide de la commande getraclog.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0320

Message	Unable to get the number of records available. (Impossible d'obtenir le nombre d'enregistrements disponibles.)
Description détaillée	L'outil Racadm n'a pas pu obtenir le nombre total d'enregistrements.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0321

Message	Unable to open the log for reading. (Impossible d'ouvrir le journal pour la lecture.)
Description détaillée	Impossible d'ouvrir le fichier journal pour la lecture.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0322

Message	Starting record specified exceeds number of records available. (L'enregistrement de départ spécifié dépasse le nombre d'enregistrements disponibles.)
Description détaillée	La valeur de l'enregistrement de départ doit être inférieure au nombre d'enregistrements disponibles.
Action recommandée	Obtenez le nombre d'enregistrements disponibles, puis exécutez la commande. Si la commande est gettracelog, essayez de réexécuter la commande.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0323

Message	Number of records specified exceeds number of records available. (Le nombre d'enregistrements spécifié dépasse le nombre d'enregistrements disponibles.)
Description détaillée	Le nombre d'enregistrements spécifié à afficher doit être inférieur au nombre d'enregistrements disponibles.
Action recommandée	Obtenez le nombre d'enregistrements disponibles, puis exécutez la commande.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0324

Message	There are no records available to display. (Il n'y a pas d'enregistrement disponible à afficher.)
Description détaillée	Il n'y a pas d'enregistrements à afficher. Cela peut être dû à l'effacement du journal.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0325

Message	The specified object is WRITE-ONLY and cannot be displayed. (L'objet spécifié est en ÉCRITURE SEULE et ne peut pas être affiché.)
Description détaillée	La propriété demandée est en écriture seule.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0700

Message	L'iDRAC n'est pas prêt. Impossible d'accéder aux valeurs de configuration. Réessayez après quelques minutes.
Description détaillée	L'iDRAC7 n'est pas prêt ou est occupé et ne répond pas aux requêtes IPMI de paramètres iDRAC7.
Action recommandée	Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation CA. Patientez 5 secondes. Connectez l'alimentation CA. Mettez sous tension.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0701

Message	Power capping is enabled. (Le plafonnement de l'alimentation est activé.)
Description détaillée	Le seuil de l'alimentation est activé et établit les limites de seuil d'alimentation définies par l'utilisateur pour le système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0702

Message	Power capping is disabled. (Le seuil de l'alimentation est désactivé.)
Description détaillée	Le seuil de l'alimentation est désactivé et établit les limites recommandées pour le système.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0717

Message	La configuration locale de l'iDRAC est désactivée. Les paramètres de l'iDRAC sont accessibles en mode de lecture seule.
Description détaillée	Pour des raisons de sécurité, la configuration locale est désactivée. Activez la configuration locale à partir de l'interface Web de l'iDRAC.
Action recommandée	Activez la configuration locale de l'iDRAC à partir de l'interface Web iDRAC.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0722

Message	Une erreur s'est produite lors de la réinitialisation aux valeurs par défaut. La commande de réinitialisation n'a pas été acceptée.
Description détaillée	L'iDRAC est en train de traiter une commande précédente de réinitialisation aux valeurs par défaut.
Action recommandée	Réessayez après quelques minutes.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0723

Message	Une erreur s'est produite lors de la réinitialisation aux valeurs par défaut. L'état de la réinitialisation n'est pas disponible.
Description détaillée	L'iDRAC ne répond pas à la requête d'état de la réinitialisation en cours.
Action recommandée	Réessayez après quelques minutes.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0724

Message	Error occurred while Resetting to defaults due to a timeout. (Une erreur s'est produite lors du rétablissement des valeurs par défaut en raison d'une expiration de délai.)
Description détaillée	Le rétablissement des valeurs par défaut ne s'est pas terminé dans le maximum de temps alloué au processus.
Action recommandée	Réessayez après quelques minutes.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC0725

Message	iDRAC communication failure. (Échec de communication avec l'iDRAC.)
Description détaillée	L'iDRAC est occupé et ne répond pas aux requêtes IPMI de configuration iDRAC.
Action recommandée	Essayez d'effectuer un cycle d'alimentation CA sur le serveur ou de mettre à niveau le micrologiciel iDRAC.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC1903

Message	Le certificat SSL RAC a été modifié.
Description détaillée	Le certificat SSL RAC a été modifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1905

Message	La configuration de la console virtuelle RAC a été modifiée.
Description détaillée	La configuration de la console virtuelle RAC a été modifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1909

Message	Le privilège RAC d'utilisateur portant l'ID *arg1* a été modifié.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	Le niveau de privilèges de l'ID d'utilisateur de l'iDRAC indiqué dans le message a été modifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1910

Message	Le nom d'utilisateur de l'utilisateur portant l'ID *arg1* a été modifié.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	Le nom de l'ID d'utilisateur a été modifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1911

Message	Le mot de passe utilisateur de l'utilisateur portant l'ID *arg1* a été modifié.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	Le mot de passe d'ID d'utilisateur arg1 a été modifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1912

Message	Le droit d'accès utilisateur de l'utilisateur portant l'ID *arg1* a été modifié.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	Le droit d'accès d'utilisateur d'ID d'utilisateur arg1 a été modifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1913

Message	La configuration Network Time Protocol est activée.
Description détaillée	La configuration Network Time Protocol est activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1914

Message	La configuration Network Time Protocol est désactivée.
Description détaillée	La configuration Network Time Protocol est désactivée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1915

Message	Le fuseau horaire de l'iDRAC a changé.
Description détaillée	Le fuseau horaire de l'iDRAC a changé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1916

Message	La configuration du serveur Network Time Protocol a changé.
Description détaillée	La configuration du serveur Network Time Protocol a changé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1917

Message	HTTPS redirection is disabled. (La redirection HTTPS est désactivée.)
Description détaillée	La redirection de HTTP vers HTTPS est désactivée. Toute connexion iDRAC effectuée sur le port HTTP (numéro de port par défaut 80) ne sera plus être redirigée vers le port HTTPS sécurisé (numéro de port par défaut 443). Les connexions ne seront plus sécurisées, puisque les données transmises sur le port ne sont plus cryptées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SWC1918

Message	HTTPS redirection is enabled. (La redirection HTTPS est activée.)
Description détaillée	La redirection de HTTP vers HTTPS est activée. Toute connexion iDRAC effectuée sur le port HTTP (numéro de port par défaut 80) sera redirigée vers le port HTTPS sécurisé (numéro de port par défaut 443).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1920

Message	Le mode de gestion du châssis au serveur est activé.
Description détaillée	Le mode de gestion du châssis au serveur est activé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1921

Message	Le mode de gestion du châssis au serveur est activé.
Description détaillée	Le mode de gestion du châssis au serveur est activé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1922

Message	L'utilisateur *arg1* a modifié avec succès la configuration du serveur avec Quick Sync.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	L'utilisateur identifiée dans le message a modifié la configuration du serveur en utilisant Quick Sync.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1923

Message	Impossible de modifier la configuration du serveur en utilisant Quick Sync, car des informations d'identification non valides ont été saisies.
Description détaillée	Impossible de modifier la configuration du serveur en utilisant Quick Sync, car des informations d'identification non valides ont été saisies.
Action recommandée	Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects ont été saisis, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1924

Message	Impossible de modifier la configuration du serveur en utilisant Quick Sync.
Description détaillée	La configuration du serveur ne peut pas être modifiée à l'aide de Quick Sync, car des problèmes d'informations de configuration ont été trouvés.
Action recommandée	Passez en revue les résultats des opérations de configuration du serveur et corrigez les problèmes détectés, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1925

Message	La fonction d'accès Quick Sync de l'iDRAC est définie sur le mode Désactivé.
Description détaillée	La fonction d'accès Quick Sync de l'iDRAC est définie sur le mode Désactivé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1926

Message	L'interface Quick Sync de l'iDRAC est activée.
Description détaillée	L'interface Quick Sync de l'iDRAC est activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1927

Message	La fonction d'accès Quick Sync de l'iDRAC est définie sur le mode Lecture seule.
Description détaillée	La fonction d'accès Quick Sync de l'iDRAC est définie sur le mode Lecture seule.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1928

Message	La fonction d'accès Quick Sync de l'iDRAC est définie sur le mode Lecture-écriture.
Description détaillée	La fonction d'accès Quick Sync de l'iDRAC est définie sur le mode Lecture-écriture.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1929

Message	La valeur de délai d'inactivité Quick Sync de l'iDRAC est définie sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** délai d'expiration
Description détaillée	La valeur du délai d'expiration d'inactivité de Quick Sync de l'iDRAC est définie sur la valeur identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1930

Message	La fonction d'expiration du délai d'inactivité de Quick Sync de l'iDRAC est activée.
Description détaillée	La fonction Quick Sync de l'iDRAC est définie sur Désactiver automatiquement après un temps d'inactivité donné.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1931

Message	La configuration de l'expiration du délai d'inactivité de Quick Sync de l'iDRAC est désactivée.
Description détaillée	La configuration de l'expiration du délai d'inactivité de Quick Sync de l'iDRAC est désactivée. La fonction Quick Sync de l'iDRAC reste disponible après avoir appuyé sur le bouton Activer.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1940

Message	La fonction d'authentification de lecture Quick Sync est activée.
Description détaillée	La fonction d'authentification de lecture Quick Sync est activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWC1941

Message	La fonction d'authentification de lecture Quick Sync est désactivée.
Description détaillée	La fonction d'authentification de lecture Quick Sync a été définie sur Désactivé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWC1942

Message	La fonction Wifi Quick Sync est activée.
Description détaillée	La fonction Wifi Quick Sync est activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWC1943

Message	La fonction Wifi Quick Sync est désactivée.
Description détaillée	La fonction Wifi Quick Sync a été définie sur Désactivé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWC1944

Message	La fonction d'accès Quick Sync est définie sur le mode Désactivé.
Description détaillée	La fonction d'accès Quick Sync est définie sur le mode Désactivé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWC1945

Message	L'interface Quick Sync est activée.
Description détaillée	L'interface Quick Sync est activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWC1946

Message	La fonction d'accès Quick Sync est définie sur le mode Lecture seule.
Description détaillée	La fonction d'accès Quick Sync est définie sur le mode Lecture seule.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWC1947

Message	La fonction d'accès Quick Sync est définie sur le mode Lecture-écriture.
Description détaillée	La fonction d'accès Quick Sync est définie sur le mode Lecture-écriture.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWC1948

Message	La valeur de délai d'inactivité Quick Sync est définie sur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** délai d'expiration
Description détaillée	La valeur du délai d'expiration d'inactivité de Quick Sync est définie sur la valeur identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWC1949

Message	La fonction d'expiration du délai d'inactivité de Quick Sync est activée.
Description détaillée	La fonction Quick Sync est définie sur Désactiver automatiquement après un temps d'inactivité donné.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWC1950

Message	La configuration de l'expiration du délai d'inactivité de Quick Sync est désactivée.
Description détaillée	La configuration de l'expiration du délai d'inactivité de Quick Sync est désactivée. La fonction Quick Sync de l'iDRAC reste disponible après avoir appuyé sur le bouton Activer/Désactiver.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWC4004

Message	Incompatibilité micrologicielle ou logicielle détectée entre l'iDRAC du logement *arg1* et le CMC.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	FlexAddress n'est pas mis en place dans l'une des versions du micrologiciel. Veuillez mettre à jour le micrologiciel.
Action recommandée	Vérifiez les versions du micrologiciel iDRAC et CMC. Mettez-les à jour à la version la plus récente.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2338
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4005

Message	Une incompatibilité micrologicielle ou logicielle entre l'iDRAC du logement *arg1* et CMC a été corrigée.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	2339
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4006

Message	Incompatibilité micrologicielle ou logicielle détectée entre le BIOS système du logement *arg1* et CMC.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	FlexAddress n'est pas mis en place dans l'une des versions du micrologiciel. Veuillez mettre à jour le micrologiciel.
Action recommandée	Vérifiez les versions de micrologiciel du BIOS et CMC. Mettez-les à jour à la version la plus récente.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2338
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4007

Message	Incompatibilité micrologicielle ou logicielle corrigée entre le BIOS système du logement *arg1* et le CMC.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2339
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4008

Message	A firmware or software incompatibility detected between CMC 1 and CMC 2. (Détection d'une incompatibilité micrologicielle ou logicielle entre CMC 1 et CMC 2.)
Description détaillée	FlexAddress n'est pas mis en place dans l'une des versions du micrologiciel. Veuillez mettre à jour le micrologiciel.
Action recommandée	Vérifiez les versions du micrologiciel. Mettez à jour les micrologiciels CMC 1 et CMC 2 afin qu'ils correspondent.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2338
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4009

Message	A firmware or software incompatibility was corrected between CMC 1 and CMC 2. (Correction d'une incompatibilité micrologicielle ou logicielle entre CMC 1 et CMC 2.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2339
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4010

Message	*arg1arg2* dans Server-*arg3* nécessite un micrologiciel Chassis Management Controller (CMC) version 5.0 ou ultérieure pour utiliser les fonctions NParEP (mode ARI).
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique réseau, ***arg2 =*** emplacement périphérique réseau, ***arg3 =*** emplacement du serveur
Description détaillée	Le micrologiciel CMC actuel ne prend pas en charge les fonctions avancées de mode ARI disponibles sur le périphérique réseau sur le serveur identifié dans le message.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel CMC vers la dernière version et activez l'accès aux fonctions avancées disponibles sur le périphérique réseau.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC4011

Message	Une incompatibilité micrologicielle ou logicielle entre *arg1 arg2* dans Server-*arg3* et le CMC (Chassis Management Controller) a été automatiquement corrigée.

Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique réseau, ***arg2 =*** emplacement périphérique réseau, ***arg3 =*** emplacement du serveur
Description détaillée	Une incompatibilité du logiciel ou du micrologiciel entre le périphérique réseau dans le Serveur identifié dans le message et le CMC (Chassis Management Controller) a été corrigée automatiquement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC4012

Message	Incompatibilité micrologicielle ou logicielle détectée entre *arg1 arg2* et *arg3 arg4*.
Arguments	***arg1 =*** nom du premier composant, ***arg2 =*** emplacement du premier composant, ***arg3 =*** nom du deuxième composant, ***arg4 =*** emplacement du deuxième composant
Description détaillée	Le système a détecté une incompatibilité micrologicielle ou logicielle entre les composants identifiés dans le message. L'utilisation de versions différentes des composants peut empêcher le système de fonctionner correctement.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel ou le logiciel des composants identifiés dans le message. Pour en savoir plus sur ces composants, consultez la documentation du produit disponible sur le site de support de votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2337
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC	✓*		✓				✓*

SWC4013

Message	Incompatibilité micrologicielle ou logicielle corrigée entre *arg1 arg2* et *arg3 arg4*.
Arguments	***arg1 =*** nom du premier composant, ***arg2 =*** emplacement du premier composant, ***arg3 =*** nom du deuxième composant, ***arg4 =*** emplacement du deuxième composant

Description détaillée	Une incompatibilité micrologicielle ou logicielle a été corrigée entre les composants identifiés dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2339
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC	✓*		✓				✓*

SWC5000

Message	La mise à niveau de *arg1* a réussi.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC5001

Message	La mise à niveau de *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Redémarrez le système et réessayez la mise à niveau.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC5002

Message	La mise à niveau de *arg1* a réussi, mais a rencontré des erreurs mineures.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Vérifiez les erreurs mineures dans les journaux du système.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC5003

Message	Le contrôleur système (SC, System Controller) ne fonctionne plus ou met à jour d'une version de micrologiciel.
Description détaillée	Le contrôleur système (SC, System Controller) ne fonctionne plus ou met à jour une version de micrologiciel.
Action recommandée	Assurez-vous que le contrôleur système fonctionne.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC5004

Message	Le contrôleur système (SC, System Controller) a recommencé à fonctionner.
Description détaillée	Le contrôleur système (SC, System Controller) a recommencé à fonctionner parce qu'un problème d'intégrité système a été résolu ou parce que le SC a terminé la mise à jour du micrologiciel.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC5005

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur système (SC, System Controller).
Description détaillée	Le micrologiciel du CS (contrôleur système) ne peut pas être mis à jour. Pour en savoir plus sur les causes, consultez le journal SEL, Données d'événement, Octet 2.
Action recommandée	Relancez l'opération de mise à jour du micrologiciel du contrôleur système. Si le problème persiste, essayez d'utiliser un autre fichier de mise à jour du micrologiciel.
Catégorie	Mises à jour (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC5006

Message	Mise à jour du micrologiciel du contrôleur système (SC) réussie.
Description détaillée	Le contrôleur système (SC, System Controller) a signalé la réussite de la mise à jour du micrologiciel.

Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Mises à jour (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWC5007

Message	Impossible d'accéder à *arg1* en raison d'une fonction dégradée.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Impossible d'accéder à <nom> en raison d'une fonction dégradée.
Action recommandée	Contactez le support technique. Voir la documentation du produit disponible sur le site de support pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWC5008

Message	Impossible d'accéder à *arg1* en raison d'une erreur matérielle.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Impossible d'accéder à <nom> en raison d'une erreur matérielle.
Action recommandée	Contactez le support technique. Voir la documentation du produit disponible sur le site de support pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWC8500

Message	Unable to generate Profile with [*arg1*] settings. (Impossible de générer un profil avec les paramètres [arg1]).
Arguments	***arg1 =*** nombre d'entrées
Description détaillée	Unable to communicate with iDRAC. (Impossible de communiquer avec l'iDRAC.)
Action recommandée	Vérifiez que l'iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement. Utilisez RACADM en exécutant « racadm getversion » pour établir la liste de tous les serveurs et assurez-vous que la version d'iDRAC s'affiche. Si l'iDRAC est répertorié comme Pas prêt, attendez qu'il soit prêt. Une réinstallation virtuelle peut être nécessaire.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8501

Message	Unable to generate Profile (Impossible de générer le profil.)
Description détaillée	Unable to communicate with iDRAC. (Impossible de communiquer avec l'iDRAC.)
Action recommandée	Vérifiez que l'iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement. Utilisez RACADM en exécutant « racadm getversion » pour établir la liste de tous les serveurs et assurez-vous que la version d'iDRAC s'affiche. Si l'iDRAC est répertorié comme Pas prêt, attendez qu'il soit prêt. Une réinstallation virtuelle peut être nécessaire.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8502

Message	A Profile is successfully generated with [*arg1*] settings. (Un profil a été généré avec succès avec les paramètres [arg1]).
Arguments	***arg1 =*** nombre de paramètres
Description détaillée	Un profil a été généré avec succès avec le nombre de paramètres indiqué dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8503

Message	*arg1* Profile is renamed to *arg2* (Le profil arg1 est renommé à l'aide de arg2)
Arguments	***arg1 =*** nom du profil, ***arg2 =*** nom du nouveau profil
Description détaillée	Le profil identifié dans le message a été renommé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8504

Message	*arg1* Profile renamed to *arg2* and description edited. (Profil de arg1 renommé sur arg2 et description modifiée).
Arguments	***arg1 =*** nom du profil, ***arg2 =*** nom du nouveau profil
Description détaillée	Le profil identifié dans le message a été renommé et la description du profil a été modifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8505

Message	*Arg1* Profile description edited. (Description du profil arg1 modifiée).
Arguments	***arg1 =*** nom de profil
Description détaillée	La description du profil identifié dans le message a été modifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8506

Message	*arg1* Profile deleted. (Profil arg1 supprimé).
Arguments	***arg1 =*** nom de profil
Description détaillée	Le profil identifié dans le message a été supprimé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8507

Message	*arg1* Profile created. (Profil arg1 créé).
Arguments	***arg1 =*** nom de profil
Description détaillée	Un profil identifié dans le message a été créé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8508

Message	Unable to capture Profile from server in slot *arg1* (Impossible de capturer le profil depuis le serveur dans le logement arg1)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Unable to communicate with iDRAC. (Impossible de communiquer avec l'iDRAC.)
Action recommandée	Vérifiez que l'iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement. Utilisez RACADM en exécutant « racadm getversion » pour établir la liste de tous les serveurs et assurez-vous que la version d'iDRAC s'affiche. Si l'iDRAC est répertorié comme Pas prêt, attendez qu'il soit prêt. Une réinstallation virtuelle peut être nécessaire.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8509

Message	Unable to apply *arg1* Profile to server in slot *arg2* (Impossible d'appliquer le profil arg1 au serveur dans le logement arg2)
Arguments	***arg1 =*** nom du profil, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Unable to communicate with iDRAC. (Impossible de communiquer avec l'iDRAC.)
Action recommandée	Vérifiez que l'iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement. Utilisez RACADM en exécutant « racadm getversion » pour établir la liste de tous les serveurs et assurez-vous que la version d'iDRAC s'affiche. Si l'iDRAC

	est répertorié comme Pas prêt, attendez qu'il soit prêt. Une réinstallation virtuelle peut être nécessaire. Le journal Lifecycle dans le serveur identifié dans le message peut contenir des informations supplémentaires sur l'impossibilité pour l'iDRAC d'appliquer les paramètres du profil.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8510

Message	Unable to apply *arg1* Profile to requested Server(s) (Impossible d'appliquer le profil arg1 au(x) serveur(s) demandé(s)).
Arguments	***arg1 =*** nom de profil
Description détaillée	Impossible de communiquer avec l'iDRAC du serveur demandé.
Action recommandée	Vérifiez que l'iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement. Utilisez RACADM en exécutant « racadm getversion » pour établir la liste de tous les serveurs et assurez-vous que la version d'iDRAC s'affiche. Si l'iDRAC est répertorié comme Pas prêt, attendez qu'il soit prêt. Une réinstallation virtuelle peut être nécessaire. Le journal Lifecycle dans le serveur peut contenir des informations supplémentaires sur l'impossibilité pour l'iDRAC d'appliquer les paramètres du profil.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8511

Message	User *arg1* was successfully added (L'utilisateur arg1 a été ajouté avec succès).
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	Le nom d'utilisateur identifié dans le message a été ajouté avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8512

Message	Unable to add User *arg1* : *arg2* - *arg3* . (Impossible d'ajouter l'utilisateur arg1 : arg2- arg3).
Arguments	***arg1 =*** nom de l'utilisateur, ***arg2 =*** code d'erreur, ***arg3 =*** message d'erreur
Description détaillée	Impossible d'ajouter le nom d'utilisateur identifié dans le message. La cause du problème est indiquée avec le code d'erreur dans le message.
Action recommandée	Résolvez le problème décrit dans le message et réessayez l'opération après quelques minutes.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8513

Message	Successfully deleted User *arg1* . (Suppression réussie de l'utilisateur arg1).
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	Le nom d'utilisateur identifié dans le message a été supprimé avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8514

Message	Unable to delete User *arg1* : *arg2* - *arg3* (Impossible de supprimer l'utilisateur arg1 : arg2- arg3)
Arguments	***arg1 =*** nom de l'utilisateur, ***arg2 =*** code d'erreur, ***arg3 =*** message d'erreur
Description détaillée	Impossible de supprimer le nom d'utilisateur identifié dans le message.
Action recommandée	Assurez-vous que : 1) Les informations de connexion de l'opération disposent du privilège administrateur de configuration d'utilisateur. 2) Le nom d'utilisateur donné est valide. Si le problème persiste, redémarrez le CMC puis réessayez.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8515

Message	Successfully modified privileges of User *arg1* (Les privilèges de l'utilisateur arg1 ont été modifiés avec succès.)
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	Les privilèges de l'utilisateur arg1 identifié dans le message ont été modifiés avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8516

Message	Unable to modify privileges of User *arg1* : *arg2* - *arg3* (Impossible de modifier les privilèges de l'utilisateur : arg1 arg2- arg3)
Arguments	***arg1 =*** nom de l'utilisateur, ***arg2 =*** code d'erreur, ***arg3 =*** message d'erreur
Description détaillée	Impossible de modifier les privilèges de l'utilisateur identifié dans le message.
Action recommandée	Assurez-vous que : 1) Les informations de connexion de l'opération disposent du privilège administrateur de configuration d'utilisateur. 2) Le nom d'utilisateur donné est valide. Si le problème persiste, redémarrez le CMC puis réessayez.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8517

Message	Successfully modified password of User *arg1* (Le mot de passe de l'utilisateur arg1 a été modifié avec succès.)
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	Le mot de passe de l'utilisateur arg1 indiqué dans le message a été modifié avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8518

Message	Unable to modify password of User *arg1* : *arg2* - *arg3* (Impossible de modifier le mot de passe de l'utilisateur : arg1 arg2- arg3)
Arguments	***arg1 =*** nom de l'utilisateur, ***arg2 =*** code d'erreur, ***arg3 =*** message d'erreur
Description détaillée	Impossible de modifier le mot de passe de l'utilisateur identifié dans le message.
Action recommandée	Assurez-vous que : 1) Les informations de connexion de l'opération disposent du privilège administrateur de configuration d'utilisateur. 2) Le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis sont valides. Si le problème persiste, redémarrez le CMC puis réessayez.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8519

Message	Successfully modified user name from *arg1* to *arg2* . (Réussite de la modification du nom de l'utilisateur de arg1 en arg2).
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur d'origine, ***arg2 =*** nom du nouvel utilisateur
Description détaillée	Le nom d'utilisateur identifié dans le message a été modifié avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8520

Message	Unable to modify user name from *arg1* to *arg2* : *arg3* - *arg4* (Impossible de modifier le nom de l'utilisateur de arg1 en arg2 : arg3- arg4)
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur d'origine, ***arg2 =*** nom du nouvel utilisateur, ***arg3 =*** code d'erreur, ***arg4 =*** message d'erreur
Description détaillée	Impossible de modifier le nom d'utilisateur spécifié dans le message.
Action recommandée	Assurez-vous que : 1) Les informations de connexion de l'opération disposent du privilège administrateur de configuration d'utilisateur. 2) Le nom d'utilisateur donné est valide. Si le problème persiste, redémarrez le CMC puis réessayez.

Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8521

Message	Unable to modify timeout for session: *arg1* : *arg2* - *arg3* (Impossible de modifier le délai d'expiration de la session arg1 : arg2-arg3.)
Arguments	***arg1 =*** SER/TEL/SSH/GUI/RAC/KVM/ERR, ***arg2 =*** code d'erreur, ***arg3 =*** message d'erreur
Description détaillée	Impossible de modifier le délai d'expiration de la session.
Action recommandée	Assurez-vous que : 1) Les informations de connexion pour l'opération disposent du privilège d'administration de configuration de châssis. 2) Le délai d'expiration de la session indiqué est valide. Si le problème persiste, redémarrez le CMC puis réessayez.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8522

Message	Chassis Group Leader update of member *arg1* configuration successful. (La mise à jour du Leader du groupe de châssis du membre de la configuration arg1 a abouti).
Arguments	***arg1 =*** ID de membre

Description détaillée	La synchronisation de configuration avec le membre identifié dans le message a abouti.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8523

Message	Unable to complete Chassis Group Leader update of member *arg1* . (Impossible d'exécuter la mise à jour du Leader de groupe de châssis du membre arg1.)
Arguments	***arg1 =*** DNS ou adresse IP
Description détaillée	Impossible d'effectuer une synchronisation de configuration avec le membre identifié dans le message.
Action recommandée	Vérifiez les communications entre le châssis principal du groupe et le membre. Exécutez la commande RACADM « racadm ping <DNS ou adresse IP> » pour vérifier les communications. Si les communications ne fonctionnent pas, résolvez les problèmes de communication. Si les communications fonctionnent, retirez le membre du groupe et ajoutez-le de nouveau. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8524

Message	Unable to add *arg1* to Chassis Group because a member already exists with the same addressing information. (Impossible d'ajouter arg1 au groupe de châssis, car un membre existe déjà avec les mêmes informations d'adressage).
Arguments	***arg1 =*** cible
Description détaillée	Un membre du groupe de châssis existe déjà avec le même nom d'hôte ou la même adresse IP que la cible identifiés dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8525

Message	Impossible d'ajouter un membre au groupe de châssis. Le nombre maximal de membres pris en charge est *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nombre maximal de membres
Description détaillée	Impossible d'ajouter un membre, car le nombre maximal de membres du groupe de châssis, indiqué dans le message a été atteint.
Action recommandée	Essayez de supprimer un membre existant, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8526

Message	Unable to delete Chassis Group member *arg1* (*arg2*) (Impossible de supprimer le membre arg1 (arg2) du groupe de châssis.)
Arguments	***arg1 =*** ID de membre, ***arg2 =*** nom DNS ou de son adresse IP de membre
Description détaillée	Impossible de supprimer le membre du groupe de châssis identifié dans le message. Un autre utilisateur peut avoir supprimé le membre avant que l'opération, ou le groupe puisse avoir été démantelé.
Action recommandée	Assurez-vous que le membre identifié dans le message existe en tant que membre du groupe de châssis. Utilisez l'interface Web CMC pour sélectionner le châssis principal, sélectionnez l'onglet de configuration et le sous-onglet d'administration de groupe, puis vérifiez si le membre existe. Si tel est le cas, redémarrez le membre principal du groupe et relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8527

Message	Chassis Management Controller is unable to update the iDRAC user name to « root ». (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas remplacer le nom d'utilisateur iDRAC par « root ».)
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas remplacer le nom d'utilisateur IDRAC par root. Cette situation peut se produire si la communication entre l'iDRAC et le contrôleur CMC ne fonctionne pas ou si le nom d'utilisateur fourni n'est pas valide.
Action recommandée	Assurez-vous que le nom d'utilisateur est valide. Si la communication avec l'iDRAC a échoué, réinitialisez l'iDRAC. Recommencez l'opération au bout de quelques minutes.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8528

Message	Chassis Management Controller is unable to update the iDRAC root password. (Le contrôleur Chassis Management Controller n'est pas en mesure de mettre à jour le mot de passe root d'iDRAC.)
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre à jour le mot de passe utilisateur iDRAC « root ». Cette situation peut se produire si la communication vers l'iDRAC depuis le contrôleur CMC n'est pas fonctionnelle ou si le mot de passe entré n'est pas valide.
Action recommandée	Assurez-vous que le mot de passe est valide. Si les communications avec l'iDRAC ne fonctionnent pas, réinitialisez l'iDRAC et réessayez après quelques minutes. Exécutez la commande RACADM « racadm ping server- <numéro de logement> » pour vérifier les communications. Si les communications ne sont pas fonctionnelles, redémarrez l'iDRAC en effectuant une réinstallation virtuelle du serveur à l'aide de la commande RACADM « racadm racreset -m server- <ID emplacement> ».
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8529

Message	Chassis Management Controller unable to enable the iDRAC root user. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas activer l'utilisateur root iDRAC.)
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas activer l'utilisateur root iDRAC. Cette situation peut se produire si la communication avec l'iDRAC à partir du contrôleur CMC n'est pas fonctionnelle ou si l'iDRAC est en cours de redémarrage.
Action recommandée	Si les communications avec l'iDRAC ne fonctionnent pas, réinitialisez l'iDRAC et réessayez après quelques minutes. Exécutez la commande RACADM « racadm ping server- <numéro de logement> » pour vérifier les

	communications. Si les communications ne sont pas fonctionnelles, redémarrez l'iDRAC en effectuant une réinstallation virtuelle du serveur à l'aide de la commande RACADM « racadm racreset - m server- <ID emplacement> ».
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8530

Message	Chassis Management Controller unable to set administrator access to the iDRAC root user. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas définir l'accès administrateur de l'utilisateur root iDRAC.)
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas affecter l'accès administrateur de serveur à l'utilisateur root iDRAC. Cette situation peut se produire si la communication vers iDRAC à partir du contrôleur CMC n'est pas fonctionnelle ou si l'iDRAC est en cours de redémarrage.
Action recommandée	Si les communications avec l'iDRAC ne fonctionnent pas, réinitialisez l'iDRAC et réessayez après quelques minutes. Exécutez la commande RACADM « racadm ping server- <numéro de logement> » pour vérifier les communications. Si les communications ne sont pas fonctionnelles, redémarrez l'iDRAC en effectuant une réinstallation virtuelle du serveur à l'aide de la commande RACADM « racadm racreset - m server- <ID emplacement> ».
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8531

Message	Chassis Management Controller unable to set iDRAC administrator role for root user account (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas définir le rôle d'administrateur iDRAC pour le compte utilisateur root.)
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas définir le rôle d'administrateur pour l'utilisateur root iDRAC. Cette situation peut se produire si la communication avec l'iDRAC à partir du contrôleur CMC n'est pas fonctionnelle ou si l'iDRAC est en cours de redémarrage.
Action recommandée	Si les communications avec l'iDRAC ne fonctionnent pas, réinitialisez l'iDRAC et réessayez après quelques minutes. Exécutez la commande RACADM « racadm ping server- <numéro de logement> » pour vérifier les communications. Si les communications ne sont pas fonctionnelles, redémarrez l'iDRAC en effectuant une réinstallation virtuelle du serveur à l'aide de la commande RACADM « racadm racreset - m server- <ID emplacement> ».
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8532

Message	Chassis Management Controller is unable to set chassis assigned QuickDeploy IP addresses because the starting IP address cannot accommodate all iDRACs. (Le contrôeur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas définir les adresses IP QuickDeploy attribuées par le châssis, car l'adresse IP de début ne peut pas accepter tous les iDRAC.)
Description détaillée	L'adresse IP de début définie ne peut pas accepter tous les serveurs. L'adresse IPv4 iDRAC de début définit l'adresse IPv4 statique de l'iDRAC qui se trouve dans le premier logement. L'adresse IPv4 statique pour chaque iDRAC ultérieur est calculée comme un incrément du numéro de logement de cette adresse IPv4.
Action recommandée	Vérifiez qu'il existe un nombre suffisant d'adresses IPv4 pour tous les iDRAC et recommencez l'opération.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8533

Message	Unable to complete delete all keys operation for service accounts for all slots due to problem saving key file. (Impossible d'exécuter l'opération de suppression de toutes les clés pour les comptes de service de tous les logements suite à un problème d'enregistrement du fichier de clé.)
Description détaillée	Cette opération de suppression n'a pas pu être exécutée, car des problèmes sont apparus lors de la sauvegarde du fichier de clé.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8534

Message	All keys deleted for all slots of service account. (Toutes les clés supprimées de tous les logements du compte de service.)
Description détaillée	Toutes les clés enregistrées dans le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) pour l'authentification SSH PK sont supprimées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8535

Message	Unable to add key for slot *arg1* of service account, due to problem saving key file. (Impossible d'ajouter une clé pour le logement arg1 du compte de service suite à un problème d'enregistrement du fichier de clé).
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'envoi du fichier de clé d'authentification SSH PK (Public Key) a échoué, car le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure d'accéder à la base de données de configuration.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8536

Message	Unable to add key for slot *arg1* of service account, due to corrupt key. (Impossible d'ajouter la clé pour le logement arg1 du compte de service, car la clé est endommagée).
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'ajout de clé a échoué pour le logement identifié dans le message, car la clé n'est pas valide ou elle est endommagée.

Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8537

Message	Unable to add key for slot *arg1* of service account, due to the key being too long. (Impossible d'ajouter la clé pour le logement arg1 du compte de service, car la clé est trop longue).
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'ajout de clé a échoué pour le logement arg1 identifié dans le message, car le fichier est trop long
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8538

Message	Unable to delete key for slot *arg1* of service account, due to problem saving key file. (Impossible de supprimer la clé du logement arg1 du compte de service suite à un problème d'enregistrement du fichier de clé).

Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	La suppression du fichier de clé d'authentification SSH PK (Public Key) a échoué, car le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure d'accéder à la base de données de configuration.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8539

Message	The key delete operation successfully completed for slot *arg1* of service account. (La suppression de clé a été exécutée pour le logement arg1 du compte de service).
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	La suppression du fichier de clé d'authentification SSH PK (Public Key) a abouti pour le logement identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8540

Message	The add key operation successfully completed for slot *arg1* of service account. (L'ajout de clé a abouti pour le logement arg1 du compte de service).
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le fichier de clé d'authentification SSH PK (Public Key) a été envoyé avec succès au contrôleur CMC (Chassis Management Controller).
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Vérification (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8541

Message	The Profile *arg1* is imported. (Le profil arg1 est importé).
Arguments	***arg1 =*** nom de profil
Description détaillée	Le profil identifié dans le message a été importé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8542

Message	The Profile *arg1* is exported. (Le profil arg1 est exporté).
Arguments	***arg1 =*** nom de profil
Description détaillée	Le profil identifié dans le message a été exporté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8543

Message	Impossible d'effectuer l'opération de profil d'identité de démarrage car le serveur dans le logement *arg1* n'a pas de numéro de service.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'opération d'identité de démarrage ne peut pas être effectuée car le serveur dans le logement identifié dans le message n'a pas de numéro de service.
Action recommandée	Configurez la valeur du numéro de service à l'aide de l'utilitaire de démarrage de configuration du système F2. Suivez les instructions du menu du BIOS du serveur pour configurer un numéro de service absent ou contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8547

Message	Impossible d'ajouter certaines des adresses MAC (Media Access Control) car les adresses MAC sont déjà présentes dans le pool d'adresses MAC des opérations de profil d'identité de démarrage.
Description détaillée	Certains ou tous les adresses MAC (Media Access Control) ne peuvent pas être ajoutées au pool, car elles sont déjà présentes dans le pool d'adresses MAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8548

Message	Impossible de supprimer certaines des adresses MAC (Media Access Control) car les adresses MAC ne sont pas présentes dans le pool d'adresses MAC ou utilisées par le profil d'identité de démarrage.
Description détaillée	Les adresses MAC (Media Access Control) ne peuvent pas être supprimées du pool, car elles ne sont pas présentes dans le pool d'adresses MAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8549

Message | L'état de l'adresse MAC *arg1* n'est pas valide pour les opérations de profil d'identité de démarrage.

Arguments | ***arg1 =*** adresse mac

Description détaillée | L'état de l'adresse de contrôle d'accès MAC identifié dans le message n'est pas valide. Les valeurs d'état d'adresse MAC possibles sont « non attribuée », « attribuée » et « active ». La valeur est « non attribuée » si l'adresse MAC n'est utilisée dans aucun profil. La valeur est « attribuée » si l'adresse MAC est utilisée dans un profil. La valeur est « active » si elle est utilisée dans un profil appliqué à un serveur. L'état doit être identique pour toutes les adresses MAC virtuelles si elles sont attribuées à un profil.

Action recommandée | Modifiez le pool d'adresses MAC virtuelles afin de corriger l'état de l'adresse MAC. Les valeurs d'état d'adresse MAC possibles sont « non attribuée », « attribuée » et « active ». La valeur est « non attribuée » si l'adresse MAC n'est utilisée dans aucun profil. La valeur est « attribuée » si l'adresse MAC est utilisée dans un profil. La valeur est « active » si elle est utilisée dans un profil appliqué à un serveur. L'état doit être identique pour toutes les adresses MAC virtuelles si elles sont attribuées à un profil.

Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel)

Gravité | Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8550

Message | Impossible de capturer le profil de serveur en raison d'un nombre insuffisant d'adresses MAC non utilisées dans le pool d'adresses MAC virtuelles.

Description détaillée	Un nombre insuffisant d'adresses MAC non utilisées sont disponibles dans la base de données d'adresses MAC virtuelles pour capturer le nombre de profils requis.
Action recommandée	Ajoutez davantage d'adresses MAC au pool d'adresses MAC virtuelles et relancez l'opération de capture de profil d'identité de démarrage. À l'aide de l'interface GUI du CMC, naviguez jusqu'à la page d'identité de démarrage. Pour ajouter des adresses MAC, utilisez l'option « Ajouter une adresse MAC » fournie dans la section « Gérer le pool d'adresses MAC virtuelles ».
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8551

Message	Impossible d'appliquer le profil d'identité de démarrage, car le profil *arg1* est déjà utilisé par le serveur dans le logement *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du profil, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le profil d'identité de démarrage ne peut pas être appliqué, car le profil identifié dans le message est utilisé par le serveur dans le logement identifié dans le message.
Action recommandée	Effacez l'identité de démarrage du serveur identifiée dans le message pour appliquer un autre profil. À l'aide de l'interface GUI du CMC, accédez à la page d'identité de démarrage. Pour effacer une identité de démarrage, utilisez l'option « Effacer une identité » fournie dans l'onglet « Profils d'identité de démarrage ».
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8552

Message	Le serveur dans le logement *arg1* n'a pas de profil associé.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le serveur dans le logement identifié dans le message n'a pas de profil associé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8553

Message	Le profil *arg1* n'est pas valide.
Arguments	***arg1 =*** nom de profil
Description détaillée	Le profil identifié dans le message n'est pas valide.
Action recommandée	Modifiez le profil et assurez-vous qu'aucune erreur de configuration ou de schéma XML n'est présente, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8554

Message	Le pool d'adresses MAC virtuelles *arg1* n'est pas valide pour les opérations de profil d'identité de démarrage.
Arguments	***arg1 =*** nom du pool d'adresses MAC
Description détaillée	Le pool d'adresses MAC virtuelles identifié dans le message n'est pas valide. Cette erreur peut être due au fait que la syntaxe XML n'est pas correcte ou à des valeurs de configuration non valides.
Action recommandée	Modifiez le pool d'adresses MAC virtuelles et corrigez les erreurs éventuelles de configuration ou de schéma XML, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8555

Message	Impossible de démarrer l'opération profil d'identité de démarrage, car une opération de profil d'identité de démarrage est déjà en cours.
Description détaillée	L'opération d'identité de démarrage ne peut pas être démarrée car une opération d'identité de démarrage est déjà en cours.
Action recommandée	Attendez que l'opération en cours se termine, puis réessayez. Une seule opération d'identité de démarrage peut être exécutée à la fois.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8556

Message	Le profil d'identité de démarrage *arg1* est utilisé par le serveur doté du numéro de service *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du profil, ***arg2 =*** numéro de service
Description détaillée	Le profil d'identité de démarrage identifié dans le message est utilisé par le serveur doté du numéro de service identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8557

Message	Impossible de supprimer le profil *arg1* car le profil est utilisé.
Arguments	***arg1 =*** nom de profil
Description détaillée	Le profil identifié dans le message ne peut pas être supprimé car il est actuellement utilisé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8558

Message	Aucune adresse MAC spécifiée n'a été supprimée, car elles n'étaient pas présentes dans le pool d'adresses MAC des opérations de profil d'identité de démarrage.
Description détaillée	Aucune adresse MAC spécifiée n'a été supprimée, car elles n'étaient pas présentes dans le pool d'adresses MAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8559

Message	Un nouveau pool d'adresses MAC virtuelles est créé avec *arg1* adresses à partir de *arg2* pour les opérations de profil d'identité de démarrage.
Arguments	***arg1 =*** nombre d'adresses, ***arg2 =*** adresse de départ
Description détaillée	Un nouveau pool d'adresses MAC virtuelles est créé avec le nombre d'adresses identifié dans le message en partant de l'adresse MAC identifiée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8560

Message	*arg1* De nouvelles adresses MAC sont ajoutées au pool d'adresses MAC virtuelles pour les opérations de profil d'identité de démarrage.
Arguments	***arg1 =*** nombre d'adresses
Description détaillée	De nouvelles adresses MAC sont ajoutées au pool d'adresses MAC virtuelles.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8561

Message	Une partie ou la totalité des adresses MAC spécifiées sont supprimées du pool d'adresses MAC virtuelles des opérations de profil d'identité de démarrage.
Description détaillée	Une partie ou la totalité des adresses MAC spécifiées sont supprimées du pool d'adresses MAC virtuelles. Certaines adresses MAC n'ont pas pu être supprimées car elles n'étaient pas présentes.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8562

Message	Toutes les adresses MAC spécifiées sont désactivées dans le pool d'adresses MAC virtuelles des opérations de profil d'identité de démarrage.
Description détaillée	Toutes les adresses MAC spécifiées sont désactivée dans le pool d'adresses MAC virtuelles.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8563

Message	Le profil d'identité de démarrage *arg1* est effacé du serveur dans le logement *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom du profil, ***arg2 =*** numéro de logement de serveur
Description détaillée	Le profil d'identité de démarrage identifié dans le message est effacé du serveur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8564

Message	Impossible d'effacer le profil d'identité de démarrage du serveur dans le logement *arg1* car il n'y a pas de réponse de l'iDRAC du serveur.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement du serveur
Description détaillée	Le profil d'identité de démarrage du serveur identifié dans le message ne peut pas être effacé car il n'y a pas de réponse de l'iDRAC du serveur. Un conflit d'adresses MAC peut se produire si le serveur conserve les valeurs d'adresses MAC virtuelles et qu'elles sont également allouées à un autre serveur.
Action recommandée	Assurez-vous que le serveur n'est pas utilisé jusqu'à ce que les paramètres de stratégie de persistance retournent aux valeurs par défaut et que les paramètres d'adresse MAC virtuelle aient été effacés. Les paramètres de stratégie de persistance peuvent être réinitialisés aux valeurs par défaut en réinitialisant l'iDRAC du serveur aux paramètres d'usine par défaut. Si l'iDRAC ne peut pas être réinitialisé aux valeurs par défaut, contactez votre fournisseur de services avant d'essayer d'utiliser le serveur.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8565

Message	Le profil d'identité de démarrage *arg1* est créé avec *arg2* modèles.
Arguments	***arg1 =*** nom du profil, ***arg2 =*** numéro

Description détaillée	Le profil d'identité de démarrage identifié dans le message est créé avec le nombre de modèles identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8600

Message	The selected profile was not applied to *arg1*. (Le profil sélectionné n'a pas été appliqué à arg1.)
Arguments	***arg1 =*** liste de serveurs
Description détaillée	La version de profil doit être compatible avec la génération de serveurs, et la version du micrologiciel du Lifecycle Controller.
Action recommandée	Assurez-vous que les versions de profil sont compatibles avec les serveurs cible lors de l'application des profils aux serveurs.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8601

Message	Quick Deploy Profile unable to apply profile *arg1* to server *arg2* (Le déploiement rapide de profil ne peut pas appliquer le profil arg1 au serveur arg2)
Arguments	***arg1 =*** nom du profil, ***arg2 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Le format ou le contenu du profil source n'est pas correct.
Action recommandée	Recréez le profil source ou choisissez un profil différent.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8602

Message	Quick Deploy Profile for server *arg1* was not successful. (Le profil Quick Deploy du serveur arg1 a échoué).
Arguments	***arg1 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Le système exécute d'autres opérations. La fonction n'a pas pu obtenir mutex.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, assurez-vous que toutes les autres opérations sont terminées et recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8603

Message	Unable to apply profile to server *arg1* using Quick Deploy feature, because the CSIOR feature on Server *arg2* is disabled. (Impossible d'appliquer le profil au serveur arg1 à l'aide de la fonctionnalité Quick Deploy, car la fonction CSIOR sur le serveur arg2 est désactivée).
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le profil sélectionné ne peut pas être appliqué au serveur identifié dans le message, car la fonction CSIOR (Collect System Inventory On Restart) est désactivée sur le serveur.
Action recommandée	Assurez-vous que la fonction CSIOR sur le serveur identifié dans le message est activée et réessayez l'opération. Pour les serveurs de 11è génération, pour activer la fonction CSIOR, redémarrez le serveur, puis sélectionnez la configuration Ctrl-E. Sélectionnez les services système, puis activez la fonction CSIOR. Pour les serveurs de 12e génération, pour activer CSIOR à l'aide de l'interface utilisateur Lifecycle Controller, redémarrez le serveur, appuyez sur <F2> lorsque le logo de la société s'affiche. Dans la page des paramètres iDRAC, cliquez sur Lifecycle Controller et activez la fonction CSIOR.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8604

Message	Quick Deploy Profile: Server *arg1* does not support configuration using profiles. (Profil Quick Deploy : le serveur arg1 ne prend pas en charge la configuration à l'aide des profils).
Arguments	***arg1 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Le serveur cible identifié dans le message ne prend pas en charge la configuration de serveur à l'aide de profils.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8605

Message	Quick Deploy Profile: Server *arg1* generation information is not recognized. (Profil Quick Deploy : les informations de génération du serveur arg1 ne sont pas reconnues).
Arguments	***arg1 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Les informations sur le serveur identifié dans le message ne sont pas reconnues.
Action recommandée	Redémarrez le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) et relancez l'opération. Le contrôleur CMC peut être redémarré à l'aide de l'interface utilisateur Web et en sélectionnant Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialiser les composants, puis en sélectionnant le bouton Réinitialiser/Basculer CMC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8606

Message	Quick Deploy Profile: Timeout exceeded while waiting for remote services ready on Server *arg1* . (Profil Quick Deploy: délai d'expiration dépassé au cours de l'attente de services distants prêt sur le serveur arg1.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Le serveur identifié dans le message n'a jamais signalé que les services distants étaient prêts.

Action recommandée	Assurez-vous que l'iDRAC du serveur identifié dans le message fonctionne correctement et que Lifecycle Controller est activé, puis réessayez. Si le problème persiste, effectuez une réinstallation virtuelle du serveur et ressayez. Le serveur peut être virtuellement réinstallé en utilisant l'interface utilisateur Web de CMC et en sélectionnant Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialiser les composants et Réinstallation virtuelle dans le menu déroulant pour le serveur identifié dans le message.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8607

Message	Quick Deploy Profile: Starting to apply profile *arg1* to server *arg2* . (Profil Quick Deploy: démarrage de l'application du profil arg1 vers le serveur arg2.)
Arguments	***arg1 =*** nom du profil, ***arg2 =*** numéro de serveur
Description détaillée	Le déploiement rapide de profil a démarré pour le serveur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8608

Message	Profils de serveur : impossible d'accéder au serveur *arg1* pour l'opération [*arg2*] pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 1) L'iDRAC n'est pas prêt. 2) Lifecycle Controller est désactivé sur le serveur.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement, ***arg2 =*** opération wsman
Description détaillée	Le contrôleur CMC n'a pas pu exécuter l'opération décrite dans le message pour une ou toutes les raisons suivantes : 1) L'iDRAC n'est pas prêt. 2) Lifecycle Controller est désactivé sur le serveur.
Action recommandée	Assurez-vous que l'iDRAC du serveur identifié dans le message fonctionne et que Lifecycle Controller est activé, puis réessayez. Si le problème persiste, effectuez une réinstallation virtuelle du serveur et ressayez. Pour effectuer une réinstallation virtuelle du serveur, dans l'interface Web de CMC, sélectionnez Présentation du châssis - > Résolution des problèmes - > Réinitialisation des composants. Sur la page de réinitialisation des composants, sélectionnez Réinstallation virtuelle dans le menu déroulant pour le serveur identifié dans le message.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8609

Message	Profils de serveur : réponse inconnue reçue du serveur : *arg1* pour l'opération [*arg2*] pour une ou toutes les raisons suivantes : 1) L'iDRAC n'est pas prêt. 2) Lifecycle Controller est désactivé sur le serveur.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement ***arg2 =*** operation_wsman
Description détaillée	Le contrôleur CMC n'a pas pu exécuter l'opération décrite dans le message pour une ou toutes les raisons suivantes : 1) L'iDRAC n'est pas prêt. 2) Lifecycle Controller est désactivé sur le serveur.
Action recommandée	Assurez-vous que l'iDRAC du serveur identifié dans le message fonctionne et que Lifecycle Controller est activé, puis réessayez. Si le problème persiste, effectuez une réinstallation virtuelle du serveur et ressayez. Pour effectuer une réinstallation virtuelle du serveur, dans l'interface Web de CMC, sélectionnez Présentation du châssis - > Résolution des problèmes - > Réinitialisation des composants. Sur la page de réinitialisation des composants, sélectionnez Réinstallation virtuelle dans le menu déroulant pour le serveur identifié dans le message.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8610

Message	ID de la tâche : *arg1* . Le contrôleur CMC a envoyé tous les paramètres de profil *arg2* au serveur (numéro de service : *arg3*) dans l'emplacement *arg4* .
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche, ***arg2 =*** nom de profil, ***arg3 =*** numéro de service, ***arg4 =*** numéro de logement
Description détaillée	Tous les paramètres du profil sélectionné ont été envoyés au serveur identifié dans le message, et l'opération est capturée dans la tâche indiquée dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8611

Message	Profile " *arg1* " and Server (Service Tag: *arg2* in Slot *arg3*) are not compatible. (Le profil « arg1 » et le serveur (numéro de service arg2 dans l'emplacement arg3) ne sont pas compatibles.)
Arguments	***arg1 =*** nom de profil, ***arg2 =*** numéro de service, ***arg3 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC ne peut pas appliquer le profil de serveur, car la version de profil sélectionnée et le serveur identifié dans le message ne sont pas compatibles.
Action recommandée	Veillez à sélectionner la version correcte du profil du serveur et/ou du serveur, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8612

Message	Unable to fully extract boot device information from profile: *arg1* . (Impossible d'extraire complètement les informations du périphérique d'amorçage du profil arg1.)
Arguments	***arg1 =*** nom de profil
Description détaillée	Le profil identifié dans le message ne contient pas les informations de périphérique d'amorçage dans un format exploitable.
Action recommandée	Recréez le profil identifié dans le message ou utilisez un profil différent.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8613

Message	Unable to fully extract *arg1* boot list settings from the profile. (Impossible d'extraire complètement les paramètres de la liste d'amorçage arg1 du profil).
Arguments	***arg1 =*** nom de la liste d'amorçage
Description détaillée	Le profil sélectionné ne contient pas les informations de paramètres pour la liste d'amorçage identifiée dans le message dans un format exploitable.

Action recommandée	Recréez le profil ou utilisez un profil différent.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8614

Message	Legacy profile setting: *arg1* is not recognized. (Le paramètre de profil hérité arg1 n'est pas reconnu).
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	Le paramètre identifié dans le message n'est pas reconnu, car le profil est pas dans un format exploitable ou il contient des paramètres qui ne sont plus pris en charge.
Action recommandée	Recréez le profil ou utilisez un profil différent.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8615

Message	Profile is successfully generated. (Le profil a été généré avec succès.)
Description détaillée	Un profil a été généré avec succès depuis un serveur.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8616

Message	Le serveur dans le logement *arg1* n'est pas accessible à distance pour une ou toutes les raisons suivantes : 1) L'iDRAC n'est pas prêt). 2) Lifecycle Controller est désactivé sur le serveur.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le serveur identifié dans le message n'est pas accessible à distance par iDRAC pour une ou toutes les raisons suivantes : 1) L'iDRAC n'est pas prêt. 2) Lifecycle Controller est désactivé sur le serveur.
Action recommandée	Assurez-vous que l'iDRAC du serveur identifié dans le message fonctionne correctement et que Lifecycle Controller est activé, puis réessayez. Si le problème persiste, effectuez une réinstallation virtuelle du serveur et ressayez. Le serveur peuvent être virtuellement réinstallé en utilisant le GUI Web de CMC et en sélectionnant Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialiser les composants et Réinstallation virtuelle dans le menu déroulant pour le serveur identifié dans le message.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8617

Message	Profils de serveur : demande pour le serveur dans le logement *arg1 arg2* a échoué. Panne renvoyée : *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** méthode wsman ***arg2 =*** numéro de logement, ***arg3 =*** erreur de wsman
Description détaillée	La requête effectuée par la méthode WS-Man identifiée dans le message pour le serveur dans le logement identifié n'a pas réussi.
Action recommandée	Assurez-vous que l'iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement. Exécutez la commande RACADM « racadm getversion » pour établir une liste de tous les serveurs et assurez-vous que la version de l'iDRAC s'affiche. Si l'iDRAC est répertorié comme Non prêt, patientez jusqu'à l'iDRAC soit prêt à l'utilisation. Une réinstallation virtuelle peut être nécessaire.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8618

Message	Profils de serveur : demande pour le serveur dans le logement *arg1 arg2* a échoué. ID de message *arg3* . Panne renvoyée : *arg4* .
Arguments	***arg1 =*** ID de message, ***arg2 =*** numéro de logement, ***arg3 =*** ID de message, ***arg4 =*** erreur de wsman
Description détaillée	La requête de la méthode WS-Man identifiée dans le message pour le serveur dans le logement identifié a échoué.
Action recommandée	Assurez-vous que l'iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement. Exécutez la commande RACADM à l'interface de ligne de commande (CLI), « racadm getversion » pour établir une liste de tous les serveurs et assurez-vous que la version d'iDRAC s'affiche. Si l'iDRAC est répertorié comme Pas prêt, attendez qu'il soit prêt. Une réinstallation virtuelle peut être nécessaire.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8619

Message	The Chassis Management Controller is unable to process data from the server in slot *arg1*. (Le contrôleur de gestion du châssis n'est pas en mesure de traiter les données depuis le serveur dans le logement arg1 .)
Arguments	***arg1 =*** ID de logement
Description détaillée	Le document Chassis Management Controller (CMC) n'est pas en mesure de traiter les données d'inventaire du serveur dans le logement identifié dans le message. Cela peut se produire si : 1) Il y a un problème de communication entre le CMC et l'iDRAC sur le serveur identifié dans le message. 2) Un micrologiciel incorrect est installé sur les cartes réseau. 3) Un micrologiciel incorrect est installé sur le serveur iDRAC. 4) Il n'y a pas de stockage temporaire disponible dans CMC.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Assurez-vous que la version la plus récente du micrologiciel est installée sur le réseau et l'iDRAC du serveur identifié dans le message. 2) Réinitialisez le CMC (Chassis Management Controller). 3) Réinitialisez l'iDRAC du serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8620

Message	The Chassis Management Controller is unable to communicate with the iDRAC in server slot *arg1* . (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de communiquer avec l'iDRAC dans le logement de serveur arg1.)
Arguments	***arg1 =*** ID de logement
Description détaillée	Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de communiquer avec l'iDRAC dans le logement de serveur identifié dans le message.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC du serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8621

Message	The Chassis Management Controller is unable to process inventory data from the server in slot *arg1* . (Le contrôleur de gestion du châssis n'est pas en mesure de traiter les données d'inventaire du serveur dans le logement arg1.)
Arguments	***arg1 =*** ID de logement
Description détaillée	Le Chassis Management Controller (CMC) n'est pas en mesure de traiter les données d'inventaire du logement de serveur identifié dans le message. Cela peut se produire s'il n'y a pas de stockage temporaire disponible dans CMC.
Action recommandée	Redémarrez le CMC (Chassis Management Controller). Pour redémarrer le CMC, démarrez une session SSH d'accès au CMC, puis saisissez la commande « racadm racreset ». Attendez que le CMC finisse de redémarrer et vérifiez si les données d'inventaire sont recueillies. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8622

Message	Quick Deploy Profile: Unable to access remote network share and apply assigned profile to the server in slot *arg1* . (Profil Quick Deploy : impossible d'accéder au partage réseau à distance et d'appliquer le profil affecté au serveur dans le logement arg1.)

Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Les paramètres de partage réseau à distance sont accessibles dans l'interface Web du CMC dans l'onglet Server Overview/Setup/Remote Network Share (Présentation du serveur/Partage réseau à distance). Ces paramètres doivent être corrects pour que le contrôleur CMC puisse se connecter au partage de réseau à distance et exécuter l'application de profil tel que défini dans l'onglet de déploiement rapide sur la page des profils.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres de partage réseau à distance dans le contrôleur CMC sont corrects et que le serveur NFS/CIFS du partage réseau fonctionne correctement. Utilisez le bouton Tester le réseau dans l'interface Web du contrôleur CMC pour vérifier que le contrôleur CMC peut accéder au partage à distance.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8623

Message	Impossible d'enregistrer la configuration de l'agrégateur d'E/S *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ID de logement
Description détaillée	Les détails de configuration actuels de l'agrégateur d'E/S dans le logement identifié dans le message ne peuvent pas être enregistrées dans sa configuration de démarrage.
Action recommandée	Mettez hors tension, puis sous tension l'agrégateur d'E/S, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	10530
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SWC8624

Message	Impossible de démarrer la session de communication réseau entre le CMC et l'agrégateur d'E/S sur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** ID de logement
Description détaillée	Impossible de démarrer la session de communication entre le CMC et l'agrégateur d'E/S car celui-ci n'a pas répondu.
Action recommandée	Mettez hors tension, puis sous tension l'agrégateur d'E/S, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	10529
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SWC8625

Message	Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est activé sur le châssis.
Description détaillée	Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est activé sur le châssis.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓*	✓	
CMC					✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC			✓*			✓	
CMC			✓*				

SWC8626

Message	Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est désactivé sur le châssis.
Description détaillée	Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est désactivé sur le châssis.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓*	✓	
CMC					✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC			✓*			✓	
CMC			✓*				

SWC8627

Message	Unable to configure the storage array in slot *arg1* , because there is no communication between Chassis Management Controller (CMC) and the storage device. (Impossible de configurer la matrice de stockage dans l'emplacement *arg1* en raison de l'absence de communication entre le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) et le périphérique de stockage.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Il est impossible de configurer la matrice de stockage. Cela se produit quand le contrôleur CMC ne parvient pas à communiquer avec le périphérique de stockage.
Action recommandée	1. Réinitialisez l'iDRAC à l'aide de l'interface graphique utilisateur : cliquez sur Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialiser des composants. Dans la section Réinitialiser le serveur, dans le menu déroulant Réinitialiser, sélectionnez Réinitialiser l'iDRAC correspondant au serveur à réinitialiser, puis cliquez sur Appliquer la sélection. Sinon, réinitialisez l'iDRAC en exécutant la commande suivante sur l'interface de ligne de commande (CLI) : racadm racreset -m server-n.2. Réinitialisez le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) : cliquez sur Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialisation des composants,

puis cliquez sur Réinitialiser/Basculer le CMC. Sinon, réinitialisez le CMC en exécutant la commande suivante sur l'interface CLI : « racadm racreset ». Pour plus d'informations sur la syntaxe et les paramètres utilisés, reportez-vous aux manuels iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI Guide (Guide CLI RACADM pour iDRAC 8/7 v2.30.30.30) et Chassis Management Controller Version 5.0 for Dell PowerEdge M1000e RACADM Command Line Reference Guide (Guide de référence de la ligne de commande RACADM pour contrôleur CMC Version 5.0 pour Dell PowerEdge M1000e) disponibles sur le site de support.

Catégorie Configuration (SWC = Configuration du logiciel)

Gravité Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓		✓	✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SWC9000

Message Impossible de terminer l'opération de suppression du certificat SecureBoot, soit à cause de la saisie d'une empreinte, d'un hachage, d'un type de certificat ou d'un sous-type non valide, soit par manque d'espace libre dans le magasin de certificats.

Description détaillée L'opération de suppression du certificat SecureBoot n'a pas pu être exécutée, soit à cause de la saisie d'une empreinte, d'un hachage, d'un type de certificat ou d'un sous-type non valide, soit par manque d'espace libre dans le magasin de certificats.

Action recommandée Saisissez une empreinte, un hachage, un type de certificat ou sous-type correct(e), libérez de l'espace dans le magasin de certificats en supprimant quelques certificats, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.

Catégorie Configuration (SWC = Configuration du logiciel)

Gravité Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9001

Message	Impossible de terminer l'opération de suppression de tous les certificats SecureBoot en raison d'une erreur interne ou d'un manque d'espace dans le magasin de certificats.
Description détaillée	L'opération de suppression de tous les certificats SecureBoot n'a pas pu être exécutée en raison d'une erreur interne ou d'un manque d'espace dans le magasin de certificats.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, libérez de l'espace dans le magasin de certificats en supprimant quelques certificats, redémarrez l'iDRAC, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9002

Message	Impossible de terminer l'opération de réinitialisation de certificat SecureBoot en raison d'un manque d'espace libre dans le magasin de certificats, d'une erreur interne ou de la saisie d'un type de certificat non valide.
Description détaillée	L'opération de réinitialisation de certificat SecureBoot n'a pas pu être exécutée en raison d'un manque d'espace libre dans le magasin de certificats, d'une erreur interne ou de la saisie d'un type de certificat non valide.
Action recommandée	Saisissez un type de certificat valide, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, libérez de l'espace dans le magasin de certificats en supprimant quelques certificats, redémarrez l'iDRAC, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9003

Message	Impossible de terminer l'opération de réinitialisation de tous les certificats SecureBoot en raison d'une erreur interne ou d'un manque d'espace dans le magasin de certificats.
Description détaillée	L'opération de réinitialisation de tous les certificats SecureBoot n'a pas pu être exécutée en raison d'une erreur interne ou d'un manque d'espace dans le magasin de certificats.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, libérez de l'espace dans le magasin de certificats en supprimant quelques certificats, redémarrez l'iDRAC, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9004

Message	Impossible de terminer l'opération d'importation de certificat SecureBoot.
Description détaillée	L'opération d'importation de certificat SecureBoot n'a pas pu être exécutée en raison d'une ou de plusieurs des raisons suivantes : fichier d'entrée endommagé (certificat ou pilote UEFI/op-ROM/fichier de chargeur d'amorçage), fichier non valide, format de codage de fichier non valide, fichier d'entrée (certificat ou pilote UEFI/op-ROM/fichier de chargeur d'amorçage) introuvable, la stratégie en cours de mise à jour existe déjà, espace insuffisant dans le magasin de certificats et erreur interne.
Action recommandée	Saisissez des paramètres valides, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, libérez de l'espace dans le magasin de certificats en supprimant quelques certificats, redémarrez l'iDRAC, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9005

Message	Impossible de terminer l'opération d'exportation de certificat SecureBoot.
Description détaillée	L'opération demandée a échoué car : 1. L'opération n'est pas autorisée lorsque la stratégie SecureBoot est Standard. 2. Enregistrement introuvable. 3. Destination inaccessible. 4. Droits d'accès insuffisants pour la destination. 5. Erreur interne.
Action recommandée	Assurez-vous que la destination dispose d'un espace libre suffisant, et qu'elle n'est pas en lecture seule. Réessayez l'opération avec des paramètres d'entrée valides. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC et réessayez.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9006

Message	Impossible de terminer l'opération d'affichage de certificat SecureBoot car les stratégies SecureBoot sont introuvables sur le serveur.
Description détaillée	L'opération d'affichage de certificat SecureBoot ne peut pas être exécutée car les stratégies SecureBoot sont introuvables sur le serveur.
Action recommandée	Configurez les stratégies Secureboot et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9007

Message	L'opération de suppression de tous les certificats SecureBoot a été planifiée avec succès. Redémarrez le serveur hôte pour appliquer les modifications.
Description détaillée	L'opération de suppression de tous les certificats SecureBoot a été planifiée avec succès.
Action recommandée	Redémarrez le serveur hôte pour appliquer les modifications.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9008

Message	L'opération de réinitialisation des certificats SecureBoot a été planifiée avec succès. Redémarrez le serveur hôte pour appliquer les modifications.
Description détaillée	L'opération de réinitialisation des certificats SecureBoot a été planifiée avec succès.
Action recommandée	Redémarrez le serveur hôte pour appliquer les modifications.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9009

Message	L'opération de réinitialisation de tous les certificats SecureBoot a été planifiée avec succès. Redémarrez le serveur hôte pour appliquer les modifications.
Description détaillée	L'opération de réinitialisation de tous les certificats SecureBoot a été planifiée avec succès.
Action recommandée	Redémarrez le serveur hôte pour appliquer les modifications.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9010

Message	L'opération d'importation des certificats SecureBoot a été planifiée avec succès. Redémarrez le serveur hôte pour appliquer les modifications.
Description détaillée	L'opération d'importation des certificats SecureBoot a été planifiée avec succès.
Action recommandée	Redémarrez le serveur hôte pour appliquer les modifications.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9011

Message	L'opération d'exportation des certificats SecureBoot a été terminée avec succès.
Description détaillée	L'opération d'exportation des certificats SecureBoot a été terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9012

Message	L'opération de suppression des certificats SecureBoot a été planifiée avec succès. Redémarrez le serveur hôte pour appliquer les modifications.
Description détaillée	L'opération de suppression des certificats SecureBoot a été planifiée avec succès.
Action recommandée	Redémarrez le serveur hôte pour appliquer les modifications.
Catégorie	Configuration (SWC = Configuration du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9013

Message | Impossible d'effectuer l'opération d'importation de certificat SecureBoot car la taille du fichier en cours d'importation est supérieure à la taille de fichier maximale autorisée pour l'importation.

Description détaillée | L'opération d'importation de certificat SecureBoot ne peut pas être exécutée car la taille du fichier en cours d'importation est supérieure à la taille de fichier maximale autorisée pour l'importation.

Action recommandée | Importez le fichier à l'aide de la page de configuration du système BIOS en appuyant sur F2 lorsque le logo de la société s'affiche lors du démarrage du serveur. Pour plus d'informations sur la taille de fichier maximale autorisée, voir le Guide d'utilisation d'iDRAC disponible sur le site de support.

Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel)

Gravité | Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

Messages d'événement SWU

SWU001

Message	La mise à jour du micrologiciel du boîtier de stockage ou d'extension s'est terminée avec succès.
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel du boîtier de stockage ou d'extension s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWU002

Message	Mise à jour du micrologiciel de fond de panier non réalisée avec succès.
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel du boîtier de stockage ou d'extension ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Vérifiez le type de fond de panier du boîtier de stockage et la version de son micrologiciel pour vous assurer qu'ils correspondent, puis tentez à nouveau l'opération. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Stockage (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWU8500

Message	La demande *arg1* au Lifecycle Controller sur le serveur *arg2* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** mise à jour/réinstaller/restaurer, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Ce message s'affiche quand : 1. Une tâche de redémarrage n'est pas en mesure de fournir un ID de redémarrage valide. 2. La commande WSMAN pour définir une file d'attente de tâches dans Lifecycle Controller a échoué.
Action recommandée	Réessayez. Si l'erreur persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8501

Message	La requête réinstaller/restaurer au Lifecycle Controller sur le serveur *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Ce message s'affiche quand : 1. Une tâche de redémarrage n'est pas en mesure de fournir un ID de redémarrage valide. 2. La commande WSMAN pour définir une file d'attente de tâches dans Lifecycle Controller a échoué.
Action recommandée	Réessayez. Si l'erreur persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8502

Message	A *arg1* request was submitted to the Lifecycle Controller on server *arg2* . (Une requête arg1 a été envoyée au Lifecycle controller sur le serveur arg2.)
Arguments	***arg1 =*** mise à jour/réinstaller/restaurer, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'opération de Lifecycle Controller spécifiée a été envoyée et elle sera exécutée en fonction des critères de planification.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.

Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8503

Message	A reinstall/rollback request was submitted to the Lifecycle Controller on server *arg1* . (Une requête réinstaller/restaurer a été emvoyée au Lifecycle Controller sur le serveur arg1.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	L'opération de Lifecycle Controller spécifiée a été envoyée et elle sera exécutée en fonction des critères de planification.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8504

Message	Successfully scheduled the *arg1* operation on the server *arg2* . (L'opération arg1 a été planifiée sur le serveur arg2.)
Arguments	***arg1 =*** mise à jour/réinstaller/restaurer, ***arg2 =*** numéro de logement

Description détaillée	L'opération de Lifecycle Controller spécifiée a été envoyée et elle sera exécutée en fonction des critères de planification.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8505

Message	Successfully scheduled the reinstall/rollback operation on the server *arg1* . (L'opération réinstaller/restauration a été restaurée sur le serveur arg1.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	L'opération de Lifecycle Controller spécifiée a été envoyée et elle sera exécutée en fonction des critères de planification.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8506

Message	Completed the Firmware update operation for CMC *arg1* . (L'opération de mise à jour du micrologiciel est terminée sur le contrôleur CMC arg1.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel du CMC identifié dans le message est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8513

Message	Successfully updated the IOM infrastructure firmware of slot *arg1* . (Le micrologiciel de l'infrastructure du module d'E/S du logement arg1 a été mis à jour.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel de l'infrastructure du module d'E/S a été exécutée avec succès
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8514

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel de l'infrastructure d'IOM du logement *arg1* . ErrorCode=0x *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** numéro du logement, ***arg2 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel d'infrastructure IOM a échoué.
Action recommandée	Obtenez de nouveau le fichier image du dossier source, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8515

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel IOM. Le lancement de la mise à jour a échoué. ErrorCode= 0x *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel IOM a échoué. Impossible de lancer le processus de mise à jour.
Action recommandée	Réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8516

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel iDRAC sur le serveur dans le logement *arg1* . Le transfert a échoué. ErrorCode=0x *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** numéro du logement, ***arg2 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel iDRAC a échoué. Le fichier image du micrologiciel n'a pas pu être transféré.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image du micrologiciel d'iDRAC est disponible dans le chemin d'accès indiqué et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8517

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel iDRAC sur le serveur dans le logement *arg1* . Le fichier image n'est pas accessible. ErrorCode=0x *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** numéro du logement, ***arg2 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	Unable to update the iDRAC firmware. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel iKVM). Le fichier image du micrologiciel n'est pas accessible.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image du micrologiciel d'iDRAC est disponible dans le chemin d'accès indiqué et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8518

Message	L'opération de mise à jour du micrologiciel de l'iDRAC sur le serveur dans le logement *arg1* s'est arrêtée.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Le serveur a été tiré du châssis au cours de l'opération de mise à jour du micrologiciel d'iDRAC.
Action recommandée	Réinstallez le serveur et réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8519

Message	L'opération de mise à jour du micrologiciel de l'iDRAC sur le serveur dans le logement *arg1* s'est arrêtée. Le fichier image est endommagé.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel d'iDRAC a été arrêtée, car le fichier image est endommagé.
Action recommandée	Reprocurez-vous l'image à partir de la source initiale et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8520

Message	L'opération de mise à jour du micrologiciel de l'iDRAC sur le serveur dans le logement *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel d'iDRAC identifié dans le message a échoué.
Action recommandée	Reprocurez-vous l'image à partir de la source initiale et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8521

Message	L'opération de mise à jour du micrologiciel de l'iDRAC sur le serveur dans le logement *arg1* s'est arrêtée. Le fichier image sélectionné n'est pas compatible avec le matériel du serveur.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel de l'iDRAC identifié dans le message s'est arrêtée. Le fichier image sélectionné n'est pas compatible avec le matériel du serveur.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image est compatible avec le matériel du serveur, puis recommencez l'opération.

Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8522

Message	Unable to update the iDRAC on the server in *arg1* firmware: ErrorCode=0x *arg2* . (Impossible de mettre à jour l'iDRAC sur le serveur dans le micrologiciel arg1 : ErrorCode=0x arg2.)
Arguments	***arg1 =*** numéro du logement, ***arg2 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel a échoué.
Action recommandée	Reprocurez-vous l'image à partir de la source initiale et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8523

Message	L'opération de mise à jour du micrologiciel de l'iDRAC sur le serveur dans le logement *arg1* a réussi.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel de l'iDRAC identifié dans le message a abouti.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8524

Message	Unable to update the iDRAC on the server in slot *arg1* firmware: ErrorCode=0x *arg2* . (Impossible de mettre à jour l'iDRAC sur le serveur dans le micrologiciel du logement arg1 : ErrorCode=0x arg2.)
Arguments	***arg1 =*** numéro du logement, ***arg2 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel a échoué. Cela peut être dû à un problème au niveau du micrologiciel ou parce qu'un serveur a été retiré au cours de l'opération de mise à jour du micrologiciel.
Action recommandée	Obtenez de nouveau le fichier image du dossier source, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8525

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel iDRAC sur le serveur dans le logement *arg1* . La limite du délai de mise à jour du micrologiciel est dépassée.

Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel a échoué. Le processus de mise à jour n'a pas été exécuté dans le délai de mise à jour du micrologiciel.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8526

Message	L'opération de mise à jour du micrologiciel de l'iDRAC sur le serveur dans le logement *arg1* a démarré.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel de l'iDRAC identifié dans le message est lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8527

Message	Successfully completed the iKVM firmware update. (La mise à jour du micrologiciel iKVM a abouti.)
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel iKVM a abouti.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8528

Message	Unable to update the iKVM firmware, because of a checksum error. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel iKVM suite à une erreur de somme de contrôle.)
Description détaillée	Le processus de mise à jour du micrologiciel iKVM a échoué suite à une erreur de somme de contrôle de l'image du micrologiciel.
Action recommandée	Obtenez de nouveau le fichier image du dossier source, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8529

Message	Unable to update the iKVM firmware, because the Image file was not transferred to the iKVM target. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel iKVM, car le fichier image n'a pas été transféré à la cible iKVM.)
Description détaillée	L'opération de mise à jour de micrologiciel iKVM a échoué, car le fichier image du micrologiciel n'a pas pu être transféré vers la cible.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image du micrologiciel iKVM est disponible dans l'emplacement spécifié, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8530

Message	Unable to update the iKVM firmware. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel iKVM).
Description détaillée	Le processus de mise à jour du micrologiciel iKVM a échoué.
Action recommandée	Reprocurez-vous le fichier image à partir de la source initiale et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8531

Message	Unable to update the iKVM firmware. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel iKVM). La limite du délai de mise à jour du micrologiciel est dépassée.
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel a échoué, car le processus de mise à jour n'a pas été exécuté dans le délai d'attente de la mise à jour du micrologiciel.
Action recommandée	Réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8532

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel LKVM, car un paramètre non valide a été saisi. ErrorCode= 0x *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel LKVM a échoué, car un paramètre non valide a été entré.
Action recommandée	Réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8533

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel LKVM, car la cible n'est pas prête. ErrorCode= 0x *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel LKVM a échoué, car la cible n'est pas prête.
Action recommandée	Attendez que la cible soit prête. This may take a few minutes. (Cela peut prendre quelques minutes.) Une fois la cible prête, réessayez.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8534

Message	Unable to update the iKVM firmware. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel iKVM).
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel iKVM a échoué.
Action recommandée	Reprocurez-vous le fichier image à partir de la source initiale et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8535

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel LKVM, car le transfert du fichier image a échoué. ErrorCode= 0x *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel LKVM opération a échoué, car le fichier image de micrologiciel n'a pas pu être transféré.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image du micrologiciel LKVM est disponible dans l'emplacement spécifié, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8536

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel LKVM car le fichier image n'est pas accessible. ErrorCode= 0x *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel LKVM opération a échoué, car le fichier image de micrologiciel n'a pas pu être transféré.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image du micrologiciel LKVM est disponible dans l'emplacement spécifié, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8537

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel LKVM car l'adresse IP fournie est incorrecte. ErrorCode= 0x *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel LKVM a échoué, car l'adresse IP du contrôleur CMC actif fournie au module LKVM n'est pas valide.)
Action recommandée	Assurez-vous que l'adresse IP du contrôleur CMC entrée est valide, puis réessayez l'opération de mise à jour.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8538

Message	Unable to update the iKVM firmware. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel iKVM). Motif = 0x *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel iKVM a échoué.
Action recommandée	Réessayez l'opération de mise à jour. Si le problème persiste, réinstallez l'iKVM et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8540

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel PSU car le transfert du fichier image a échoué. ErrorCode= 0x *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel du bloc d'alimentation a échoué, car le fichier image du micrologiciel n'a pas pu être transféré.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image du micrologiciel de bloc d'alimentation est disponible dans l'emplacement indiqué dans l'opération, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8541

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel PSU car le fichier image n'est pas accessible. ErrorCode= 0x *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel du bloc d'alimentation a échoué, car le fichier image du micrologiciel n'a pas pu être transféré.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image du micrologiciel de bloc d'alimentation est disponible dans l'emplacement indiqué dans l'opération, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8542

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel du CMC actif. Le processus de transfert du fichier image a échoué.
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel du CMC a échoué. Le fichier image n'a pas pu être transféré.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image du micrologiciel du contrôleur CMC est disponible dans l'emplacement indiqué dans l'opération, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8543

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel du CMC actif. Le fichier image n'est pas accessible.
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel du CMC actif a échoué. Le fichier image n'est pas accessible.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image de micrologiciel du contrôleur CMC est disponible dans l'emplacement indiqué dans l'opération, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8544

Message	Unable to update the Standby CMC firmware because the Standby CMC could not be prepared for firmware update. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur CMC de secours, ce dernier n'a pas pu être préparé pour la mise à jour du micrologiciel.)
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel du contrôleur CMC de secours a échoué. Le CMC de secours n'a pas pu être préparé pour la mise à jour du micrologiciel.
Action recommandée	L'opération de mise à jour du micrologiciel a échoué.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8545

Message	Unable to update the Standby CMC firmware. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur CMC de secours.)
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel du contrôleur CMC de secours a échoué.
Action recommandée	Réessayez l'opération de mise à jour.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8546

Message	Unable to update the Standby CMC firmware. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur CMC de secours.)
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel du contrôleur CMC de secours a échoué.
Action recommandée	Réessayez l'opération de mise à jour.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8547

Message	Unable to update the Standby CMC firmware. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur CMC de secours.) Le processus de transfert d'image a échoué.
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel du CMC de secours a échoué. L'image du micrologiciel n'a pas pu être transférée.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image de micrologiciel du contrôleur CMC est disponible dans l'emplacement indiqué dans l'opération, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8548

Message	Unable to update the Standby CMC firmware. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur CMC de secours.) L'image n'est pas accessible.
Description détaillée	L'opération de mise à jour du micrologiciel du CMC de secours a échoué. Impossible d'accéder à l'image du micrologiciel.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image de micrologiciel du contrôleur CMC est disponible dans l'emplacement indiqué dans l'opération, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8549

Message	Unable to update the firmware of Standby CMC and Active CMC. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur CMC actif du contrôleur CMC de secours.) Le processus de somme de contrôle a échoué.
Description détaillée	Le processus de mise à jour du micrologiciel du contrôleur CMC actif et du contrôleur CMC de secours a échoué suite à une erreur de somme de contrôle de l'image du micrologiciel.
Action recommandée	Reprocurez-vous le fichier image à partir de la source initiale et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8550

Message	Unable to update the firmware of Standby CMC and Active CMC. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur CMC actif du contrôleur CMC de secours.)
Description détaillée	Le processus de mise à jour du micrologiciel du contrôleur CMC et du contrôleur CMC de secours a échoué.
Action recommandée	Reprocurez-vous le fichier image à partir de la source initiale et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8551

Message	Unable to update the firmware of Active CMC. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur CMC actif.). Le processus de somme de contrôle a échoué.
Description détaillée	Le processus de mise à jour du micrologiciel du contrôleur CMC actif a échoué suite à une erreur de somme de contrôle de l'image du micrologiciel.
Action recommandée	Reprocurez-vous le fichier image à partir de la source initiale et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8552

Message	Unable to update the firmware of Active CMC. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur CMC actif.).
Description détaillée	Le processus de mise à jour du micrologiciel du contrôleur CMC actif a échoué.
Action recommandée	Reprocurez-vous le fichier image à partir de la source initiale et relancez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8553

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel du CMC actif. Le fichier image n'est pas accessible.
Description détaillée	Le processus de mise à jour du micrologiciel du CMC de secours a échoué. Impossible d'accéder au fichier image du micrologiciel.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier image du micrologiciel du contrôleur CMC est disponible dans l'emplacement indiqué dans l'opération, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8554

Message	Local CMC firmware update has been initiated. (La mise à jour du micrologiciel du contrôleur CMC local été lancée.)
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel du contrôleur CMC local été lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWU8555

Message	Active CMC and Standby CMC firmware updates have been initiated. (La mise à jour du micrologiciel du contrôleur CMC actif et du contrôleur CMC de secours a été lancée.)
Description détaillée	La mise à jour du micrologiciel du contrôleur CMC actif et du contrôleur CMC de secours a été lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SWU8556

Message	Unable to configure the sled network uplink on sled *arg1* . (Impossible de configurer la liaison montante réseau du traîneau sur le traîneau arg1.)
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	Les données sortantes du réseau du traîneau identifié dans le message n'a pas pu être configurée. Les serveurs sur le traîneau peuvent ne pas avoir prévu une connectivité réseau.
Action recommandée	Effectuez une opération de repositionnement virtuel, puis recommencez l'opération. Pour réinstaller virtuellement un serveur 1) Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à la page Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialiser les composants, puis sélectionnez le logement du composant identifié dans le message et appliquez le repositionnement virtuel ou 2) Exécutez la commande RACADM suivante dans l'interface de ligne de commande : « racadm serveraction -f -m sled-<slot number> reseat ».
Catégorie	Vérification (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8557

Message	Invalid firmware: The uploaded firmware image does not contain a verification signature. (Micrologiciel non valide : l'image du micrologiciel téléversé ne contient pas de signature de vérification.)

Description détaillée	Invalid firmware: The uploaded firmware image does not contain a verification signature. (Micrologiciel non valide : l'image du micrologiciel téléversé ne contient pas de signature de vérification.)
Action recommandée	Utilisez une image de micrologiciel valide, puis relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWU8558

Message	Invalid firmware: The uploaded firmware image validation was unsuccessful. (Micrologiciel non valide : la validation de l'image du micrologiciel téléversé a échoué.)
Description détaillée	Invalid firmware: The uploaded firmware image validation was unsuccessful. (Micrologiciel non valide : la validation de l'image du micrologiciel téléversé a échoué.)
Action recommandée	Utilisez une image de micrologiciel valide, puis relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWU8559

Message	La rétrogradation du micrologiciel a échoué. La rétrogradation vers la version du micrologiciel téléchargée n'est pas prise en charge.
Description détaillée	La rétrogradation du micrologiciel a échoué. La rétrogradation vers la version du micrologiciel téléchargée n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Reportez-vous à la plateforme Manuel du propriétaire pour plus de détails ou contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SWU8560

Message	Le processus de mise à jour du micrologiciel du CMC actif et du CMC de secours a échoué en raison d'une erreur d'image non reconnue.
Description détaillée	Le processus de mise à jour du micrologiciel du CMC actif et du CMC de secours a échoué en raison d'une erreur d'image non reconnue.

Action recommandée	Procurez-vous une image de micrologiciel valide auprès de votre fournisseur de services, puis réessayez.
Catégorie	Vérification (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8561

Message	Unable to downgrade the firmware version because the current hardware configuration does not support rollback to the earler firmware version. (Impossible de rétrograder la version micrologicielle car la configuration matérielle actuelle ne prend pas en charge la restauration à la version micrologicielle antérieure.)
Description détaillée	La version micrologicielle sélectionnée pour la restauration ne prend pas en charge la configuration matérielle actuelle.
Action recommandée	Assurez-vous que la version du micrologiciel sélectionnée pour la restauration est prise en charge pour la configuration matérielle actuelle, par exemple pour les modules d'E/S, les modules PSU et les serveurs. Ainsi, un PSU plus récent peut ne pas fonctionner avec une version antérieure du micrologiciel iDRAC ou CMC. Pour plus d'informations, voir la plate-forme Manuel du propriétaire ou les notes de mise à jour d'iDRAC ou de CMC.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	6314
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWU8562

Message	Le fichier image du micrologiciel téléchargé dans Chassis Management Controller (CMC) ne correspond pas au matériel actuel.
Description détaillée	Le fichier image du micrologiciel téléchargé dans Chassis Management Controller (CMC) ne correspond pas au matériel actuel.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier d'image du micrologiciel compatible est téléchargé et relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les matériels compatibles avec la version de CMC, consultez le Guide d'utilisation de Chassis Management Controller, disponible sur le site de support.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC			✓*				
CMC			✓*				

SWU8662

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel de l'agrégateur d'E/S (IOA) en raison d'un problème avec la session de communication réseau entre CMC et IOA dans le logement *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ID de logement
Description détaillée	Le micrologiciel de l'agrégateur d'E/S ne peut pas être mis à jour en raison d'un problème avec la session de communication réseau entre CMC et IOA.
Action recommandée	Mettez hors tension, puis sous tension l'agrégateur d'E/S et si la version de micrologiciel n'est pas modifiée, relancez l'opération de mise à jour du micrologiciel.
Catégorie	Mises à jour (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	6314
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SWU8663

Message	Impossible de rétrograder la version du micrologiciel car le mode FIPS (Federal Information Processing Standard) est activé sur Chassis Management Controller (CMC).
Description détaillée	Impossible de rétrograder la version du micrologiciel car le mode FIPS (Federal Information Processing Standard) est activé sur Chassis Management Controller (CMC). La version du micrologiciel ne peut pas être rétrogradée lorsque le mode FIPS est activé.
Action recommandée	Désactivez le mode FIPS (Federal Information Processing Standard) en procédant comme suit, puis relancez l'opération : a) Pour le désactiver à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) du contrôleur CMC (Chassis Management Controller), cliquez sur Présentation du châssis > Réseau > Standards FIPS, sélectionnez « Désactivé », puis cliquez sur « Appliquer les modifications ». b) Pour le désactiver en exécutant la commande RACADM, exécutez la commande suivante sur l'interface de ligne de commande (CLI) : « racadm racresetcfg ». Par défaut, le FIPS est réglé sur désactivé.
Catégorie	Vérification (SWU = modification du logiciel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8362
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*		✓*				

Messages d'événements SYS

SYS001

Message	The operation was successful. (L'opération a réussi.)
Description détaillée	L'opération demandée s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS002

Message	Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.)
Description détaillée	L'opération n'a pas abouti suite à une erreur inconnue dans iDRAC.
Action recommandée	Réessayez l'action. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS003

Message	Paramètres manquants : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** noms des paramètres
Description détaillée	Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour l'opération.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation de Lifecycle Controller Remote Services et réessayez l'opération avec les paramètres requis.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS004

Message	Valeur de paramètre non valide pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation de Lifecycle Controller Remote Services et réessayez l'opération avec une valeur valide pour le paramètre identifié.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS005

Message	AttributeName array and AttributeValue array element count mismatch. (Incohérence entre les nombres d'éléments des tableaux AttributeName et AttributeValue.)
Description détaillée	Les tableaux d'entrée AttributeName et AttributeValue n'ont pas le même nombre d'éléments.
Action recommandée	Vérifiez que les paires AtributeName et AttributeValue correspondent et sont valides. Reportez-vous à la documentation de Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS006

Message	Impossible de définir l'attribut en lecture seule : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	L'attribut défini est actuellement en lecture seule et ne peut pas être modifié.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation de Lifecycle Controller Remote Services pour le comportement de l'attribut particulier.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS007

Message	Entrée hors plage pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	La valeur d'entrée de l'attribut défini n'est pas dans la plage acceptable de l'attribut.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation relative aux Lifecycle Controller Remote Services pour l'attribut particulier, puis réessayez l'opération avec une valeur valide comprise dans la plage de l'attribut.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS008

Message	Booléen non valide dans la valeur de l'attribut : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	La valeur d'entrée de l'attribut spécifié n'est pas une valeur booléenne valide pour l'attribut.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services et fournissez une valeur booléenne valide pour l'attribut spécifié.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS009

Message	La chaîne dépasse la longueur maximale pour l'attribut : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	La longueur de la chaîne de l'attribut spécifié dépasse la longueur maximale autorisée.
Action recommandée	Consultez la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services, puis réessayez la commande avec une longueur de chaîne inférieure à la longueur maximale autorisée.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS010

Message	Caractère non valide dans la valeur de l'attribut : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	La valeur d'entrée de l'attribut spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation relative aux Lifecycle Controller Remote Services et fournissez une valeur d'attribut valide pour l'attribut spécifié.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS011

Message	Pending configuration values already committed, unable to perform another set operation. (Valeurs de configuration en attente déjà validées, impossible d'effectuer une autre opération de configuration.)
Description détaillée	Une tâche de configuration est planifiée pour appliquer les opérations de configuration d'attribut en attente. Les opérations de configuration ne sont pas autorisées s'il existe déjà une tâche de configuration d'un composant.
Action recommandée	Attendez que la tâche planifiée se termine ou supprimez les tâches de configuration avant de tenter d'autres opérations de configuration d'attribut.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS012

Message	User privileges are not sufficient to perform operation. (Les privilèges d'utilisateur ne sont pas suffisants pour effectuer cette opération.)
Description détaillée	Les informations d'identification d'utilisateur fournies ne disposent pas des privilèges appropriés pour effectuer l'opération demandée.
Action recommandée	Réessayez l'opération en utilisant des informations d'identification d'utilisateur disposant des privilèges appropriés pour effectuer l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS013

Message	Nom d'attribut non valide : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	Le nom d'attribut indiqué pour l'opération demandée n'existe pas sur le système cible ou n'est pas valide.
Action recommandée	Pour plus d'informations, voir la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS014

Message	Valeur non valide pour l'attribut : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	La valeur fournie pour l'attribut obligatoire n'est pas valide.
Action recommandée	Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services et fournissez une valeur valide pour l'attribut spécifié.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS015

Message	Job created successfully. (Tâche créée avec succès.)
Description détaillée	La tâche demandée a été créée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS016

Message	Job completed with errors. (La tâche s'est terminée avec des erreurs.)

Description détaillée	Toutes les opérations de la tâche ont été essayées, mais certaines ne se sont pas terminées avec succès.
Action recommandée	Examinez le contenu de la tâche et vérifiez que les valeurs sont correctes. Pour plus d'informations, voir la documentation des Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS017

Message	Job did not complete successfully. (La tâche ne s'est pas terminée avec succès.)
Description détaillée	La tâche ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Vérifiez la raison de l'échec de l'exécution de la tâche en inspectant les entrées du journal Lifecycle relatives à la tâche. Corrigez la cause sous-jacente de l'échec de l'exécution et réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS018

Message	Tâche terminée avec succès.
Description détaillée	The submitted job completed successfully. (La tâche soumise s'est terminée avec succès.)
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS019

Message	Required dependency input not found. (Entrée de dépendance requise non trouvée.)
Description détaillée	Il manque une dépendance requise pour l'opération en entrée.
Action recommandée	Fournissez la dépendance requise et recommencez. Pour plus d'informations, voir la documentation des Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS020

Message	Invalid required Attribute value. (Valeur d'attribut obligatoire non valide.)
Description détaillée	La valeur fournie pour l'attribut obligatoire n'est pas valide.
Action recommandée	La valeur spécifiée n'est pas valide. Reportez-vous à la documentation des Lifecycle Controller Remote Services pour plus d'informations.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS021

Message	Impossible de définir la valeur pour *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom d'attribut
Description détaillée	L'opération ne s'est pas terminée correctement à cause de mauvais paramètres ou de problèmes de micrologiciel internes.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, procédez de l'une des façons suivantes : 1) Vérifiez que la valeur en cours de configuration est correcte, 2) Réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS022

Message	Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.)
Description détaillée	L'opération n'a pas pu être effectuée en raison d'un problème d'affectation de ressources internes du micrologiciel.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS023

Message	No configuration changes pending. (Pas de modifications de configuration en attente.)
Description détaillée	Il n'y a pas de valeurs à modifier en attente.
Action recommandée	Assurez-vous qu'il y a des valeurs en attente pour les attributs qui doivent être définis et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS024

Message	Unable to complete the operation because attribute dependency checking did not complete successfully. (Impossible de terminer l'opération car la vérification des dépendances d'attribut ne s'est pas terminée correctement.)
Description détaillée	Unable to complete the operation because attribute dependency checking did not complete successfully. (Impossible de terminer l'opération car la vérification des dépendances d'attribut ne s'est pas terminée correctement.) This attribute is dependent on a related attribute that has an incorrect value. (Cet attribut dépend d'un attribut apparenté qui contient une valeur incorrecte.) L'attribut associé est le parent dans une relation de dépendance parent/enfant de valeur et a une incidence sur les valeurs que l'attribut enfant peut avoir.
Action recommandée	Assurez-vous que l'attribut associé à la dépendance possède la valeur correcte et relancez l'opération. Pour plus d'informations sur la dépendance d'attribut, reportez-vous au Guide d'information rapide Dell Lifecycle Controller Remote Services et aux documents de profil disponibles sur le site de support.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS025

Message	Unable to delete pending configuration. (Impossible de supprimer la configuration en attente.)
Description détaillée	Il n'y a pas de configuration en attente à supprimer.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS029

Message	Nom de paramètre non pris en charge *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	Le nom de paramètre n'est pas pris en charge.
Action recommandée	Supprimez le paramètre non pris en charge, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS030

Message	Collecting component configuration information. (Collecte des informations de configuration de composant.)
Description détaillée	Collecte des données requises pour la configuration de composant.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS031

Message	Updating component configuration. (Mise à jour de la configuration de composant.)
Description détaillée	La configuration est appliquée à un composant.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS032

Message	Staged component configuration is complete. (Configuration de composant préparée terminée.)
Description détaillée	La mise à jour de la configuration de composant préparée effectuée dans l'environnement UEFI sur le système hôte est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS033

Message	La configuration de composant préparée s'est terminée avec des erreurs.
Description détaillée	La mise à jour de la configuration de composant préparée réalisée dans l'environnement UEFI sur le système hôte est terminée, mais des erreurs sont apparues.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS034

Message	Réalisation de la configuration de composant pour : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	L'opération de configuration du périphérique spécifié est en cours.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS035

Message	Certaines valeurs de configuration n'ont pas été appliquées à : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	L'opération de configuration de composant est terminée. Toutefois, certaines valeurs de configuration n'ont pas été correctement appliquées.
Action recommandée	Récupérez et affichez les résultats de l'opération de configuration dans le journal Lifecycle. Pour plus d'informations sur la récupération des résultats de configuration, consultez le Guide d'utilisation de Lifecycle Controller Remote Services. Identifiez les opérations de configuration infructueuses. Modifiez au besoin les données d'entrée pour le composant, puis relancez l'opération de configuration.

Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS036

Message	Unable to apply the configuration to the component. (Impossible d'appliquer la configuration au composant.)
Description détaillée	Les paramètres de configuration n'ont pas pu être appliqués au composant. Cela peut indiquer des modifications de configuration depuis que la dernière collecte de l'inventaire système a été effectuée.
Action recommandée	Réessayez l'opération ou essayez l'opération de configuration d'attribut du composant.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS037

Message	Component update initialization failure. (Échec de l'initialisation de la mise à jour de composant.)
Description détaillée	La validation de l'opération a échoué. Les données de commande, de cible et d'opération sont toutes validées avant d'effectuer une mise à jour. Si l'une d'elles est manquante ou incorrecte, l'opération n'aboutira pas.
Action recommandée	Activez l'attribut Collect System Inventory on Restart (CSIOR) à l'aide du Lifecycle Controller et redémarrez le système. Réessayez après le redémarrage du système.

Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS038

Message	Missing or corrupt configuration information. (Informations de configuration manquantes ou corrompues.)
Description détaillée	Impossible de localiser les données de configuration associées à la tâche.
Action recommandée	Réessayez. Si ce problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS039

Message	Verification of requested configuration changes failed. (La vérification des modifications de configuration demandées a échoué.)
Description détaillée	Les modifications de configuration demandées n'ont pas réussi aux vérifications spécifiques de composant. Par conséquent, les modifications ne seront pas appliquées.
Action recommandée	Vérifiez les scripts ou la documentation associée, puis réessayez.

Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS040

Message	L'opération de mise à jour du micrologiciel ne s'est pas terminée avec succès.
Description détaillée	Une opération visant à mettre à jour le micrologiciel d'un composant ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Consultez le journal Lifecycle pour obtenir plus de détails sur l'opération infructueuse. Résolvez le problème et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS041

Message	Unable to apply some component configuration values. (Impossible d'appliquer certaines valeurs de configuration de composant.)
Description détaillée	La mise à jour de la configuration est terminée, cependant toutes les valeurs n'ont pas été correctement appliquées.
Action recommandée	Vérifiez le journal Lifecycle pour les valeurs qui n'ont pas été définies . Résolvez les problèmes dans le fichier d'entrée de configuration XML et réessayez. Ou alors, configurez chaque attribut à l'aide des méthodes de service de composant. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.

Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS042

Message	Component configuration successfully completed. (Configuration de composant effectuée avec succès.)
Description détaillée	La configuration de composant demandée a été effectuée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS043

Message	Profil de configuration du serveur exporté avec succès.
Description détaillée	La configuration actuelle des composants du système (BIOS, iDRAC, RAID, NIC, etc.) a été écrite dans un profil de configuration du serveur et copiée à l'emplacement spécifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS044

Message	Unable to export one or more component configurations. (Impossible d'exporter une ou plusieurs configurations de composant.)
Description détaillée	Impossible de collecter les informations de configuration d'un ou plusieurs composants. Une erreur interne s'est produite lors du traitement des informations de composant.
Action recommandée	Activez Collect System Inventory On Restart (CSIOR) à l'aide du Lifecycle Controller et redémarrez le système. Assurez-vous que la collecte d'inventaire est terminée avant de relancer l'opération. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS045

Message	Impossible de copier le profil de configuration du serveur sur le partage réseau.
Description détaillée	Une erreur est survenue lors de la copie du profil de configuration du serveur sur le partage réseau.
Action recommandée	Si le fichier est exporté vers un partage NFS, assurez-vous qu'il est accessible à partir de l'iDRAC. Si le fichier est exporté vers un partage CIFS, assurez-vous qu'il est accessible à partir de l'iDRAC en utilisant des informations d'identification d'accès au partage disposant de privilèges appropriés. Si le partage s'effectue par l'utilisation d'un

protocole http ou https, assurez-vous d'avoir correctement configuré le partage et que celui-ci soit accessible à l'aide d'iDRAC.

Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS046

Message	Impossible d'importer le profil de configuration du serveur depuis le partage réseau.
Description détaillée	Une erreur est survenue lors de la copie du profil de configuration du serveur depuis le partage réseau.
Action recommandée	Si le fichier est copié depuis un partage NFS, assurez-vous qu'il est accessible à partir de l'iDRAC. Si le fichier est copié depuis un partage CIFS, assurez-vous qu'il est accessible à partir de l'iDRAC à l'aide des informations d'identification de partage fournies. Testez l'accès au partage réseau à l'aide de la méthode Test de la connexion réseau. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS047

Message	Input file for import configuration is not compliant with the configuration schema. (Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de la configuration n'est pas conforme au schéma de configuration.)
Description détaillée	Le fichier d'entrée n'est pas conforme au schéma de configuration du système.

Action recommandée	Assurez-vous que le fichier d'entrée est conforme au schéma de configuration du système, publié sur delltechcenter.com/lc dans le Guide du schéma du profil LC.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS048

Message	Le profil de configuration du serveur contient des caractères non valides, *arg1* à la ligne *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** caractère, ***arg2 =*** ligne
Description détaillée	L'opération attendait un profil valide conforme au schéma de configuration du système. Cependant, le profil de configuration du serveur ne contient aucun contenu de profil valide.
Action recommandée	Affichez le fichier dans n'importe quel navigateur Web pour rechercher les caractères non valides. Retirez les caractères non valides et assurez-vous que le fichier est un fichier XML valide et est conforme au schéma de configuration du système publié sur delltechcenter.com/lc dans le Guide du schéma du profil LC.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS050

Message	Le profil de configuration du serveur pour l'importation de la configuration n'est pas conforme aux vérifications d'imbrication de schéma.

Description détaillée	Le profil de configuration du serveur pour l'opération d'importation de la configuration n'est pas conforme aux contrôles d'imbrication de schéma. Seuls les contrôleurs RAID peuvent avoir des nœuds de composants imbriqués, jusqu'à une profondeur d'imbrication maximale de trois.
Action recommandée	Assurez-vous que le profil de configuration du serveur est conforme au schéma de configuration du système publié sur delltechcenter.com/lc dans le Guide du schéma du profil LC. Seuls les contrôleurs RAID peuvent avoir des nœuds de composants imbriqués.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS051

Message	The system could not be shut down within the specified time. (Le système n'a pas pu être arrêté dans le délai spécifié.)
Description détaillée	Parfois, le système d'exploitation sur le serveur peut ne pas autoriser un arrêt normal ou ne pas se terminer dans le délai d'arrêt normal spécifié. Cette erreur indique que le système n'a pas pu être arrêté dans le délai spécifié. Le délai d'expiration par défaut est de 5 minutes et la valeur maximale autorisée est de 1 heure.
Action recommandée	Recommencez l'opération en utilisant un délai d'arrêt normal plus long ou avec l'option d'arrêt du système.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS052

Message	Analyzing iDRAC, System, or Lifecycle Controller configuration for changes to be applied. (Analyse de l'iDRAC, du système ou de la configuration du Lifecycle Controller pour trouver les modifications à appliquer.)
Description détaillée	Les modifications de configuration qui ne nécessitent pas un redémarrage du système sont en cours d'application.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS053

Message	Profil de configuration du serveur correctement importé et appliqué.
Description détaillée	Les modifications de configuration spécifiées dans le profil de configuration du serveur ont été correctement appliquées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS054

Message	No configuration changes requiring a system restart need to be applied. (Aucune modification de configuration nécessitant un redémarrage du système n'a besoin d'être appliquée.)
Description détaillée	La configuration actuelle des composants nécessitant une configuration préparée correspond déjà à la configuration spécifiée par le fichier d'entrée. Un redémarrage du système pour appliquer la configuration préparée n'est pas nécessaire.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS055

Message	L'opération d'importation du profil de configuration du serveur s'est terminée avec des erreurs.
Description détaillée	La configuration spécifiée dans le profil de configuration du serveur a été appliquée mais des erreurs sont survenues. Le journal Lifecycle Controller contient les détails des configurations de composants qui n'ont pas abouti.
Action recommandée	Examinez le journal Lifecycle Controller et identifiez les modifications de configuration qui ne se sont pas effectuées correctement. Réessayez ces modifications dans une autre opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS056

Message	Waiting for the system to shut down. (Attente de l'arrêt du système.)
Description détaillée	Attente de l'arrêt du système avant d'appliquer les modifications de configuration.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS057

Message	Exportation du profil de configuration du serveur.
Description détaillée	La configuration actuelle du système est en cours de collecte et le profil de configuration du serveur est en cours de génération.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS058

Message	Applying configuration changes. (Application des modifications de configuration en cours.)
Description détaillée	Exécution de l'application d'exécution de tâche automatique de Lifecycle Controller dans l'environnement Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) pour appliquer les modifications de configuration.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS059

Message	Component configuration successfully changed. (Configuration de composant modifiée avec succès.)
Description détaillée	Les modifications de configuration du composant identifié par le FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) ont été correctement appliquées.
Action recommandée	Aucune action requise. Voir le journal Lifecycle pour plus de détails.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS060

Message	Component configuration completed with errors. (La configuration de composant s'est terminée avec des erreurs.)
Description détaillée	Certaines modifications de configuration du composant identifié par le FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) dans les résultats de la tâche de configuration n'ont pas été correctement appliquées.
Action recommandée	Exportez le journal Lifecycle et identifiez les modifications de configuration qui n'ont pas été effectuées ou récupérez les résultats de configuration à l'aide de la méthode GetConfigResults(). Réessayez les modifications qui n'ont pas été effectuées dans une autre opération d'importation.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS061

Message	Unable to complete component configuration. (Impossible d'effectuer la configuration de composant.)
Description détaillée	Certaines modifications de configuration du composant identifié par le FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) dans les résultats de la tâche de configuration n'ont pas été correctement appliquées.
Action recommandée	Exportez le journal Lifecycle et identifiez les modifications de configuration qui n'ont pas été effectuées ou récupérez les résultats de configuration à l'aide de la méthode GetConfigResults(). Réessayez les modifications qui n'ont pas été effectuées dans une autre opération d'importation.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS062

Message	Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de la configuration n'est pas valide. L'élément racine de profil attendu est introuvable.
Description détaillée	Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de configuration ne contient pas d'élément racine de profil valide.
Action recommandée	Ouvrez le fichier d'entrée dans n'importe quel navigateur Web pour rechercher le contenu non valide avant l'élément racine attendu. Corrigez le contenu non valide et assurez-vous que le profil est conforme au schéma de configuration du système avant de relancer l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS063

Message	Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de la configuration n'est pas valide. L'élément racine attendu n'a pas été fermé.
Description détaillée	Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de configuration ne contient pas un élément racine fermé.
Action recommandée	Ouvrez le fichier d'entrée dans n'importe quel navigateur Web pour rechercher le contenu non valide avant l'élément racine attendu. Corrigez le contenu non valide et assurez-vous que le profil est conforme au schéma de configuration du système avant de relancer l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS064

Message	Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de configuration n'est pas valide à la ligne *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ligne
Description détaillée	Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de configuration contient des données XML non valides à la ligne spécifiée.
Action recommandée	Ouvrez le fichier d'entrée dans n'importe quel navigateur Web pour rechercher le contenu non valide avant l'élément racine attendu. Corrigez le contenu non valide et assurez-vous que le fichier XML est conforme au schéma de configuration du système avant de relancer l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS065

Message	Input file for import configuration operation cannot be found or opened. (Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de configuration est introuvable ou ne peut pas être ouvert.)
Description détaillée	Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du fichier XML de configuration d'entrée. Une réinitialisation de l'iDRAC est nécessaire.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et ressayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS066

Message	No changes detected for iDRAC, System, or Lifecycle Controller configuration. (Aucune modification détectée pour la configuration du système, iDRAC ou Lifecycle Controller.)
Description détaillée	Aucune modification de configuration du système, iDRAC ou Lifecycle Controller n'a été appliquée. Les paramètres spécifiés dans le fichier XML de configuration du système d'entrée correspondent à la configuration actuelle de ces composants.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS067

Message	Unable to complete application of configuration profile values. (Impossible d'effectuer l'application des valeurs du profil de configuration.)
Description détaillée	Certaines ou toutes les actions de configuration lors de l'opération d'importation du profil de configuration n'ont pas abouti. Les détails des actions de configuration sont enregistrés dans le journal Lifecycle.
Action recommandée	Exportez le journal Lifecycle et identifiez les modifications de configuration qui n'ont pas été effectuées correctement . Résolvez les problèmes relatifs au contenu du profil de configuration, puis relancez l'opération d'importation.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS068

Message	Configuration changes that require system reboot were not applied. (Les modifications de configuration qui nécessitent un redémarrage du système n'ont pas été appliquées.)
Description détaillée	Certaines modifications de configuration qui nécessitent un redémarrage système n'ont pas été appliquées, car les valeurs spécifiées dans le fichier XML d'entrée sont incorrectes.
Action recommandée	Utilisez la méthode GetConfigResults() pour obtenir les résultats de la tâche de configuration ou exportez le journal Lifecycle et examinez les résultats de la tâche de configuration pour identifier les erreurs. Modifiez le fichier XML d'entrée pour corriger les erreurs. Réessayez l'opération d'importation.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS069

Message	No changes were applied since the current component configuration matched the requested configuration. (Aucune modification n'a été appliquée, car la configuration actuelle des composants correspondait à la configuration demandée.)
Description détaillée	Les paramètres spécifiés dans le fichier XML de configuration du système correspondent à la configuration actuelle de tous les composants.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS070

Message	Configuration changes that require system reboot were not applied. (Les modifications de configuration qui nécessitent un redémarrage du système n'ont pas été appliquées.)
Description détaillée	Les modifications de configuration nécessitant un redémarrage du système dans l'environnement UEFI sur le système n'ont pas été effectuées pour tous les composants.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS071

Message	Expiration de l'opération d'exportation du profil de configuration du serveur.
Description détaillée	L'exportation du profil de configuration du serveur ne s'est pas terminée car l'opération a pris trop de temps.
Action recommandée	Assurez-vous que le paramètre de Lifecycle Controller Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est activé et redémarrez le système. Réessayez l'opération une fois que CSIOR est terminé. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID du système pendant au moins 15 secondes, puis réessayez l'opération une fois que l'iDRAC a entièrement redémarré.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS072

Message	Expiration de l'opération d'importation du profil de configuration du serveur.
Description détaillée	L'importation du profil de configuration du serveur ne s'est pas terminée car l'opération a pris trop de temps.
Action recommandée	Supprimez toutes les tâches, réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID du système pendant au moins 15 secondes, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS073

Message	Impossible d'appliquer les modifications qui nécessitent un redémarrage du système parce que le paramètre d'état de Lifecycle Controller est désactivé dans le profil de configuration du serveur.
Description détaillée	L'opération d'importation du profil de configuration du serveur s'est terminée avec des erreurs car l'état de Lifecycle Controller a été désactivé dans le profil d'entrée. Les modifications de configuration qui nécessitent un redémarrage du système n'ont pas été appliquées.
Action recommandée	Activez le paramètre d'état de Lifecycle Controller et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS074

Message	Impossible d'appliquer les modifications de configuration, car une autre tâche de configuration est en cours d'exécution.
Description détaillée	Impossible d'appliquer les modifications de configuration, car une autre tâche de configuration est en cours d'exécution.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que la tâche de configuration actuelle soit terminée et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS075

Message	Impossible d'effectuer l'opération d'importation, car le fichier spécifié n'existe pas sur le partage distant.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération d'importation, car le fichier spécifié n'existe pas sur le partage distant.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier de configuration à importer existe sur le partage distant avant de réessayer l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS076

Message	Invalid or unsupported component specified in the input configuration profile. (Composant spécifié dans le profil de configuration d'entrée non valide ou non pris en charge.)
Description détaillée	Le profil de configuration contient un nœud de composant qui n'est pas pris en charge.

Action recommandée	Assurez-vous que le profil de configuration d'entrée spécifie uniquement un composant pris en charge. Vérifiez les résultats de configuration de la tâche de l'opération d'importation pour le nœud de profils non pris en charge.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS077

Message	Impossible d'effectuer l'opération d'aperçu, car le fichier spécifié n'existe pas dans le partage distant.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération d'aperçu, car le fichier XML de configuration système spécifié n'existe pas dans le partage distant.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier XML de configuration à prévisualiser existe dans le partage distant avant de réessayer.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS078

Message	Impossible de récupérer le profil de configuration du serveur à partir du partage réseau pour l'aperçu.
Description détaillée	Impossible de récupérer le profil de configuration du serveur à partir du partage réseau pour l'opération d'aperçu demandée. Cela peut être dû à des problèmes d'accessibilité au réseau.
Action recommandée	Si le profil de configuration se trouve sur un partage NFS, assurez-vous que le partage réseau est accessible à partir de l'iDRAC. Si le profil de configuration est sur un partage CIFS, assurez-vous que le partage réseau est accessible à partir de l'iDRAC en utilisant les informations d'identification du partage spécifiées. Testez l'accès au partage réseau à l'aide de la méthode Test de la connexion réseau. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS079

Message	L'opération d'aperçu indique que le fichier d'entrée du profil de configuration du serveur n'est pas conforme au schéma de profil de configuration.
Description détaillée	L'opération d'aperçu indique que le fichier d'entrée du profil de configuration du serveur n'est pas conforme au schéma de profil de configuration.

Action recommandée	Assurez-vous que le fichier d'entrée est conforme au schéma XML de configuration système publié sur le site www.delltechcenter.com/lc.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS080

Message	L'opération d'aperçu d'importation du profil de configuration du serveur a indiqué qu'aucune modification de configuration ne réussira.
Description détaillée	L'opération d'aperçu d'importation du profil de configuration du serveur indique qu'aucune modification ne sera appliquée avec succès. Cela est vraisemblablement dû à une incompatibilité entre les composants réels du système cible et les FQDD des composants spécifiés dans le profil de configuration.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier d'entrée est compatible avec le schéma de configuration du système publié sur www.delltechcenter.com/lc et contient des FQDD valides qui représentent les composants réels du système cible.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS081

Message	Aperçu réussi de l'importation du profil de configuration du serveur.
Description détaillée	Aperçu réussi de l'importation du profil de configuration du serveur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS082

Message	Aperçu de l'opération d'importation du profil de configuration du serveur effectué. Certaines modifications spécifiées dans le profil de configuration ne seront pas appliquées avec succès dans une opération d'importation.
Description détaillée	La demande d'aperçu de l'opération d'importation du profil de configuration du serveur a été effectuée. Certaines modifications spécifiées dans le profil de configuration ne seront pas appliquées avec succès dans une opération d'importation du profil de configuration.
Action recommandée	Identifiez les modifications de configuration qui ne peuvent pas être effectuées avec succès : 1) Exportez le journal Lifecycle pour examiner les résultats de configuration dans les entrées de la tâche d'aperçu ou 2) Récupérez les

	résultats de configuration de l'opération d'aperçu à l'aide de la méthode GetConfigResults(). Réessayez les modifications qui n'ont pas été effectuées dans une autre opération d'importation.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS083

Message	Impossible d'exporter les résultats des diagnostics ePSA car le stockage interne de l'iDRAC n'est pas accessible.
Description détaillée	Impossible d'exporter les résultats des diagnostics ePSA car le stockage interne de l'iDRAC n'est pas accessible.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Supprimez toutes les tâches, 2) Réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID du système pendant au moins 15 secondes et 3) Réessayez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS084

Message	L'exportation des résultats des diagnostics ePSA ne s'est pas terminée avec succès, car le stockage interne de l'iDRAC contenant les résultats était inaccessible.
Description détaillée	L'exportation des résultats des diagnostics ePSA ne s'est pas terminée avec succès, car le stockage interne de l'iDRAC contenant les résultats était inaccessible.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Supprimez toutes les tâches, 2) Réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID du système pendant au moins 15 secondes et 3) Réessayez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS085

Message	Les résultats des diagnostics ePSA ont été exportés avec succès.
Description détaillée	Les résultats des diagnostics ePSA ont été exportés avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS086

Message	Unable to copy the ePSA Diagnostics results file to the network share. (Impossible de copier le fichier de résultats des diagnostics ePSA sur le partage réseau.)
Description détaillée	Impossible de copier le fichier de résultats des diagnostics ePSA sur le partage réseau spécifié.
Action recommandée	Si les résultats sont exportés vers un partage NFS, assurez-vous que le partage réseau est accessible à partir de l'iDRAC. Si les résultats sont exportés vers un partage CIFS, assurez-vous que le partage réseau est accessible à partir de l'iDRAC à l'aide des informations d'identification d'accès au partage spécifiées.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS087

Message	Un redémarrage du système a lieu lors de l'importation dans le système du fichier XML de configuration prévisualisé.
Description détaillée	Lorsque le fichier XML de configuration spécifié dans l'opération d'aperçu est importé dans le système, un redémarrage du système se produit pour appliquer les modifications de configuration.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS088

Message	Le temps estimé pour appliquer les modifications de configuration est de *arg1* secondes.
Arguments	***arg1 =*** temps de configuration
Description détaillée	L'application des modifications de configuration définies dans le fichier XML prendra environ le temps estimé identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS089

Message	Aperçu du profil de configuration du serveur terminé.
Description détaillée	L'opération d'aperçu du profil de configuration du serveur est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS090

Message	The configuration profile contains unsupported DOCTYPE tags. (Le profil de configuration contient des balises DOCTYPE non prises en charge.)
Description détaillée	Le profil de configuration contient des balises DOCTYPE qui peuvent représenter des attaques par injection. La balise DOCTYPE n'est pas prise en charge dans les profils de configuration.
Action recommandée	Cherchez les balises DOCTYPE XML dans le fichier XML d'entrée et supprimez-les avant de réessayer l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS091

Message	Impossible de terminer l'opération car la méthode n'est pas prise en charge.
Description détaillée	Impossible de terminer l'opération car la méthode n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS092

Message	L'iDRAC collecte des informations sur le serveur pour un rapport de support technique.

Description détaillée	L'iDRAC collecte des informations sur le serveur pour un rapport de support technique.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS093

Message	The iDRAC is exporting the Tech Support Report. (L'iDRAC exporte le rapport de support technique.)
Description détaillée	L'iDRAC exporte le rapport de support technique vers la destination spécifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS094

Message	L'iDRAC ne peut pas démarrer la tâche de rapport de support technique, car une tâche de collecte de rapport est déjà en cours d'exécution sur le serveur.
Description détaillée	La tâche de collecte de rapport de support technique n'a pas pu être démarrée, car une tâche de collecte de rapport est déjà en cours d'exécution sur le serveur.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que l'opération de rapport de support technique soit terminée et recommencez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS095

Message	Impossible de démonter une partition de stockage interne de l'iDRAC.
Description détaillée	Impossible de démonter une partition de stockage interne de l'iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID de système pendant au moins 15 secondes, puis relancez l'opération une fois que l'iDRAC a fini de redémarrer.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS096

Message	Unable to complete the diagnostics operation because the required Dell Diagnostics firmware package is not installed.
Description détaillée	Le progiciel de micrologiciel Dell Diagnostics requis n'est pas installé ou ne se trouve pas dans le stockage interne de l'iDRAC.
Action recommandée	Installez le package de micrologiciel Dell 64bit uEFI Diagnostics, puis relancez l'opération. Dell Diagnostics peut être installé à l'aide du Dell Update Package (DUP) de Dell 64bit uEFI Diagnostics.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS097

Message	L'état de Lifecycle Controller est Désactivé pour l'opération d'importation du profil de configuration.
Description détaillée	L'état de Lifecycle Controller a été défini sur Désactivé par l'opération d'importation du profil de configuration. Pour apporter d'autres modifications à la configuration du système, vous devez définir l'état de Lifecycle Controller sur Activé pour que les modifications soient traitées.
Action recommandée	Si d'autres modifications de configuration sont nécessaires pour le système, l'état de Lifecycle Controller doit être défini sur Activé avant toute tentative de modification de la configuration. Pour activer Lifecycle Controller, exécutez la commande racadm « racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled ».
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS098

Message	Une tâche de diagnostic à distance (ePSA) existe déjà.
Description détaillée	Une tâche de diagnostic à distance (ePSA) existe déjà et il ne peut exister qu'une seule tâche de ce type à la fois.
Action recommandée	Aucune action n'est requise si l'heure de début planifiée pour la tâche existante de diagnostic à distance (ePSA) est correcte. Dans le cas contraire, supprimez la tâche existante de diagnostic (ePSA) et recréez-en une autre avec une heure de début adéquate.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS099

Message	Unable to export the diagnostics results because the results do not exist. (Impossible d'exporter les résultats de diagnostics, car les résultats n'existent pas.)
Description détaillée	Les résultats de diagnostics n'ont pas pu être exportés, car les tests de diagnostics n'ont jamais été exécutés sur le système ou les résultats n'ont pas été trouvés sur le stockage interne de l'iDRAC.
Action recommandée	Exécutez la méthode RunEPSADiagnostics pour vous assurer que les résultats de diagnostics sont disponibles, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS100

Message	Impossible de trouver une correspondance FQDD pour le jeton *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nom de jeton
Description détaillée	Un FQDD équivalent pour le nom du jeton identifié dans le message est introuvable.
Action recommandée	Assurez-vous que seuls des FQDD valides sont saisis pour le paramètre Cible, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS1000

Message	Le système se met sous tension.
Description détaillée	Le système se met sous tension.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8579
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS1001

Message	Le système se met hors tension.
Description détaillée	Le système se met hors tension.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8579
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS1002

Message	Le système effectue un cycle d'alimentation.
Description détaillée	Le système effectue un cycle d'alimentation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8579

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS1003

Message	System CPU Resetting. (Réinitialisation de l'UC du système.)
Description détaillée	Le système effectue une réinitialisation de l'UC, en raison de la mise sous tension ou hors tension du système, ou d'une réinitialisation à chaud telle CTRL-ALT-SUPPR.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	8579
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS101

Message	Le service Server Administor Data Manager a démarré.
Description détaillée	Le service Server Administor Data Manager a démarré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5008
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS102

Message	Le service Server Administor Data Manager s'est arrêté.
Description détaillée	Le service Server Administor Data Manager s'est arrêté.
Action recommandée	Redémarrez le service Server Administor Data Manager.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5009
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS103

Message	Administrator a démarré.
Description détaillée	Server Administrator a démarré.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5001
N° d'interruption OMSA	5001
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS104

Message	Server Administrator est en cours de démarrage.
Description détaillée	Server Administrator est en cours de démarrage.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5000
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS105

Message	Unable to process the event: *arg1* Date and time of event: *arg2* . (Impossible de traiter l'événement : arg1. Date et heure de l'événement : arg2.)
Arguments	***arg1 =*** événement, ***arg2 =*** date & heure
Description détaillée	La version de logiciel actuelle ne peut pas traiter cet événement en raison d'une erreur interne.
Action recommandée	Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5014
N° d'interruption OMSA	5014
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS106

Message	Une action de contrôle du système inconnue a été initialisée par l'utilisateur.
Description détaillée	Une action de contrôle du système inconnue a été initialisée par l'utilisateur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5007
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS107

Message	Un redémarrage du système a été initialisé par l'utilisateur.
Description détaillée	L'utilisateur a initialisé un redémarrage du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5007
N° d'interruption OMSA	5007
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS108

Message	Une mise hors tension du système a été initialisée par l'utilisateur.
Description détaillée	L'utilisateur a lancé une action de mise hors tension du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5007
N° d'interruption OMSA	5007

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS109

Message	Un cycle d'alimentation sur le système a été initialisé par l'utilisateur.
Description détaillée	L'utilisateur a lancé une action de cycle d'alimentation sur le système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5007
N° d'interruption OMSA	5007
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS110

Message	Les actions Arrêter le système d'exploitation en premier et Redémarrer le système ont été initialisées par l'utilisateur.
Description détaillée	Les actions arrêteront le système d'exploitation et redémarreront le système.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5007
N° d'interruption OMSA	5007
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS111

Message	Les actions Arrêter le système d'exploitation en premier et Mettre hors tension le système ont été initialisées par l'utilisateur.
Description détaillée	Les actions arrêteront le système d'exploitation, puis le système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5007
N° d'interruption OMSA	5007
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS112

Message	Les actions Arrêter le système d'exploitation en premier et Effectuer un cycle d'alimentation sur le système ont été initialisées par l'utilisateur.
Description détaillée	Les actions arrêteront le système d'exploitation, puis effectueront un cycle d'alimentation sur le système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5007
N° d'interruption OMSA	5007
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS113

Message	Une action non valide a été demandée par l'utilisateur.
Description détaillée	Une action non valide a été demandée par l'utilisateur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5007
N° d'interruption OMSA	5007
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS114

Message	The IPMI status for the interface: *arg1* , Baseboard Management Controller (BMC): *arg2* , Sensor Data Records (SDR): *arg3* , System Event Log (SEL): *arg4* . (État IPMI de l'interface : arg1, contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) : arg2, enregistrements des données du capteurs (SDR) : arg3 et journal des événements système (SEL) : arg4.)
Arguments	***arg1 =*** interface, ***arg2 =*** BMC, ***arg3 =*** SDR, ***arg4 =*** SEL
Description détaillée	IPMI est pris en charge pour l'interface, le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC), les enregistrements des données du capteur (SDR) et le journal des événements système (SEL) identifiés.
Action recommandée	Si aucune condition n'est présente, effectuez une cycle d'alimentation sur le système, puis appliquez les derniers progiciels de mise à jour du micrologiciel pour Lifcycle Controller et iDRAC.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5012
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS115

Message	Le capteur du cordon d'alimentation ne fonctionne pas.
Description détaillée	Le capteur du cordon d'alimentation arrête de fonctionner pour l'une des raisons suivantes : 1) Il est possible que le câble d'alimentation soit déconnecté ou mal connecté. 2) Le capteur du cordon d'alimentation du bloc d'alimentation est défaillant. Cependant, le bloc d'alimentation peut encore fonctionner. 3) Il y a une panne d'alimentation d'entrée.

Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Rebranchez le cordon d'alimentation à l'unité du bloc d'alimentation. 2) Remplacez le bloc d'alimentation dont le capteur du cordon d'alimentation est défectueux par un nouveau bloc d'alimentation. 3) Assurez-vous que l'alimentation d'entrée est restaurée.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS116

Message	Unable to determine the status of the power cord. (Impossible de déterminer le l'état du cordon d'alimentation.)
Description détaillée	L'état du cordon d'alimentation ne peut pas être déterminé pour l'une des raisons suivantes : 1) Il est possible que le câble d'alimentation soit déconnecté ou mal connecté. 2) Le capteur du cordon d'alimentation du bloc d'alimentation est défaillant. Cependant, le bloc d'alimentation peut encore fonctionner. 3) Il y a une panne d'alimentation d'entrée.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Rebranchez le cordon d'alimentation à l'unité du bloc d'alimentation. 2) Remplacez le bloc d'alimentation dont le capteur du cordon d'alimentation est défectueux par un nouveau bloc d'alimentation. 3) Assurez-vous que l'alimentation d'entrée est restaurée.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS117

Message	The input power supply is restored. (L'alimentation d'entrée est restaurée.)
Description détaillée	L'alimentation d'entrée est restaurée sur le système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS118

Message	The input power supply is not available. (L'alimentation n'est pas disponible.)
Description détaillée	L'alimentation d'entrée n'est pas disponible pour l'une des raisons suivantes : 1) Il est possible que le câble d'alimentation soit déconnecté ou mal connecté. 2) Il existe une panne d'alimentation d'entrée.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Rebranchez le cordon d'alimentation à l'unité du bloc d'alimentation. 2) Assurez-vous que l'alimentation d'entrée est restaurée.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS119

Message	Unable to expose the OS Collector to the server OS. (Impossible d'exposer le collecteur de système d'exploitation au système d'exploitation du serveur.)
Description détaillée	Le collecteur de système d'exploitation ne peut pas être exposé au serveur hôte en raison de problèmes de communication entre l'iDRAC et le système d'exploitation du serveur.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC et le système d'exploitation du serveur.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS120

Message	Impossible de terminer l'opération car le collecteur de système d'exploitation prend trop de temps. L'opération a été annulée.
Description détaillée	L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas terminé sa tâche dans le délai maximum autorisé et l'opération a été annulée. Cela peut être dû au fait que le système d'exploitation du serveur n'est pas pris en charge par l'application Collecteur de système d'exploitation et que celle-ci ne peut pas fonctionner correctement.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que l'application Collecteur de système d'exploitation prend en charge le système d'exploitation installé sur le serveur. Si le système d'exploitation n'est pas pris en charge, le collecteur de système d'exploitation risque de ne pas fonctionner correctement. 2) Réinstallez le dernier collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour installer le collecteur de système d'exploitation avec l'interface utilisateur Web iDRAC, procurez-vous le dernier progiciel de mise à jour du collecteur de système d'exploitation, puis cliquez sur le lien Mettre à jour et restaurer sur la page d'accueil de l'interface utilisateur Web iDRAC, afin de télécharger le progiciel d'installation. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS121

Message	L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application a été annulée dans l'interface utilisateur Web iDRAC.
Description détaillée	L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application a été annulée dans l'interface utilisateur Web iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS122

Message	OS Collector: The operation to collect OS and Application Data is successfully completed. (Collecteur de système d'exploitation : l'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application s'est terminée avec succès.)
Description détaillée	L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS123

Message	OS Collector: An unexpected issue has been encountered. (Collecteur de système d'exploitation : Une erreur inattendue s'est produite.)
Description détaillée	Une erreur inattendue s'est produite. Cela peut être dû au fait que l'application a rencontré une exception inattendue ou a été fermée par un utilisateur. Ce problème peut également être dû au fait que l'application a été exécutée sous un système d'exploitation non pris en charge.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC avec la version la plus récente disponible, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS124

Message	OS Collector: The OS Collector application does not support execution in the OS installed on the server. (Collecteur de système d'exploitation : l'application Collecteur de système d'exploitation ne prend pas en charge l'exécution sous le système d'exploitation installé sur le serveur.)
Description détaillée	La collecte des données de système d'exploitation et d'application par le collecteur de système d'exploitation ne peut pas s'exécuter sous le système d'exploitation installé sur le serveur, car ce système d'exploitation n'est pas pris en charge.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS125

Message	OS Collector: Unable to communicate with WMI services. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de communiquer avec les services WMI.)
Description détaillée	L'application Collecteur de système d'exploitation ne parvient pas à communiquer avec le service WMI. Cela peut être dû au fait que le contexte utilisateur dans lequel l'application est exécutée ne dispose pas des privilèges d'accès appropriés, ou que les paramètres de pare-feu/sécurité empêchent la récupération des données de registre et de logiciel depuis WMI.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que le contexte utilisateur dans lequel l'application Collecteur de système d'exploitation est exécutée dispose des privilèges appropriés pour accéder à WMI. Assurez-vous que les paramètres de pare-feu ou de sécurité autorisent l'accès, puis réessayez. 2) Si le problème persiste, redémarrez le service WMI, puis réessayez. 3) Si le problème persiste, redémarrez le système d'exploitation du serveur, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS126

Message	OS Collector: Unable to collect Application Data. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de collecter les données d'application.)
Description détaillée	La source de données de l'application est introuvable. Un problème est survenu lors de la collecte des données d'application en raison d'une exception inconnue.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS127

Message	OS Collector: Unable to collect OS log data (Collecteur de système d'exploitation : impossible de collecter les données de journal du système d'exploitation.)
Description détaillée	Les données de journal du système d'exploitation n'ont pas été collectées. Un problème est survenu lors de la collecte de ces données en raison d'une exception inconnue.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS128

Message	OS Collector: Unable to generate a zip archive of the OS and Application Data report. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de générer une archive zip du rapport de données de système d'exploitation et d'application.)
Description détaillée	Impossible de générer une archive zip du rapport de données de système d'exploitation et d'application.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS129

Message	OS Collector: Unable to complete XML transform on the data collected. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de réaliser la transformation XML sur les données collectées.)
Description détaillée	Impossible de réaliser la transformation XML sur les données collectées car ces données n'ont pas le format requis.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS130

Message	OS Collector: Unable to create filename for zip archive. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de créer le nom de fichier pour l'archive zip.)
Description détaillée	Impossible de créer le nom de l'archive zip finale, car le numéro de service et l'horodatage n'ont pas pu être récupérés à partir des interfaces de système d'exploitation.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Sous Windows, redémarrez le service WMI et relancez l'opération. 2) Redémarrez le système d'exploitation, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS131

Message	OS Collector: Unable to communicate with the OS IPMI service. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de communiquer avec le service IPMI du système d'exploitation.)
Description détaillée	Impossible de communiquer avec le service IPMI du système d'exploitation car il n'est pas en cours d'exécution.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur la façon de vérifier que le service IPMI s'exécute, reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC8.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS132

Message	OS Collector: Unable to communicate with OS Collector IPMI library. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de communiquer avec la bibliothèque IPMI du collecteur de système d'exploitation.)
Description détaillée	Une erreur est survenue lors du chargement de la bibliothèque IPMI du collecteur de système d'exploitation. Cela peut être dû au fait que les images binaires du collecteur de système d'exploitation ne sont pas valides et doivent être réinstallées.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS133

Message	OS Collector: IPMI session error. (Collecteur de système d'exploitation : erreur de session IPMI.)
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de la création d'une session IPMI.
Action recommandée	Redémarrez le service WMI et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS134

Message	OS Collector: Zip archive size exceeded the limit. (Collecteur de système d'exploitation : la taille de l'archive zip dépasse la limite.)
Description détaillée	La taille du rapport est supérieure aux 30 Mo autorisés, ce qui entraîne la génération d'un rapport tronqué (partiel).
Action recommandée	Supprimez les anciennes entrées pour réduire la taille de l'archive zip finale.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS135

Message	OS Collector: The user context the OS Collector is being run in does not have the necessary privileges for running the application successfully. (Collecteur de systèmes d'exploitation : le contexte utilisateur où le collecteur de systèmes d'exploitation s'exécute ne dispose pas des privilèges nécessaires pour exécuter l'application avec succès.)
Description détaillée	Le contexte utilisateur où l'OS Collector (Collecteur de systèmes d'exploitation) s'exécute ne dispose pas des privilèges nécessaires pour exécuter l'application avec succès.
Action recommandée	Exécutez l'application OS Collector (Collecteur de systèmes d'exploitation) en tant qu'administrateur, utilisateur membre d'un groupe d'administration, administrateur de domaine ou administrateur local.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS136

Message	Un problème a été rencontré lors de la communication avec le module de service iDRAC (iSM) présent dans le système d'exploitation.
Description détaillée	Un problème a été rencontré lors de la communication avec le module de service iDRAC (iSM) présent dans le système d'exploitation.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Redémarrez le module de service iDRAC dans le système d'exploitation, puis relancez l'opération. 2) Arrêtez le module de service iDRAC dans le système d'exploitation et tentez d'exécuter manuellement l'application Collecteur de système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS137

Message	Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le Lifecycle Controller n'est pas activé.
Description détaillée	Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le Lifecycle Controller n'est pas activé.
Action recommandée	Activez le Lifecycle Controller en appuyant sur F2 pendant le démarrage du serveur, puis sélectionnez Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller et activez Lifecycle Controller. Réessayez après le redémarrage du serveur.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS138

Message | Unable to start the collection of OS and Application Data because the server is turned off. (Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le serveur est arrêté.)

Description détaillée | Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le système d'exploitation du serveur est arrêté.

Action recommandée | Allumez le serveur et attendez que le système d'exploitation finissez de s'amorcer, puis relancez l'opération.

Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système)

Gravité | Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS139

Message | Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le serveur réalise son auto-test de démarrage (POST) et n'a pas démarré.

Description détaillée | Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le serveur réalise son auto-test de démarrage (POST) et n'a pas démarré.

Action recommandée | Relancez l'opération lorsque le serveur a fini de démarrer et que le test POST est terminé.

Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS140

Message	Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur.
Description détaillée	Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur.
Action recommandée	Activez et démarrez le module de service iDRAC (iSM) dans le système d'exploitation du serveur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS141

Message	Lifecycle Controller data is deleted. (Données Lifecycle Controller supprimées.)
Description détaillée	Les données Lifecycle Controller sont supprimées en raison d'une opération Effacement du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS142

Message	Le pack de pilotes du système d'exploitation est supprimé.
Description détaillée	Le pack de pilotes du système d'exploitation est supprimé en raison d'une opération d'effacement du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS143

Message	Diagnostics ePSA supprimés.
Description détaillée	Les diagnostics ePSA sont supprimés en raison d'une opération Effacement du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS144

Message	Démarrage des opérations d'effacement des données de cache matériel du contrôleur.
Description détaillée	Démarrage des opérations d'effacement des données de cache matériel du contrôleur en raison d'une requête d'opération d'effacement du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS145

Message	Données de carte SD vFlash supprimées.
Description détaillée	Les données de carte SD vFlash sont supprimées en raison d'une opération Effacement du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS146

Message	Démarrage des opérations d'effacement du lecteur effaçable sécurisé.
Description détaillée	Démarrage des opérations d'effacement du lecteur effaçable sécurisé en raison d'une demande d'opération d'effacement du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS147

Message	Démarrage des opérations d'effacement de lecteur effaçable non sécurisé.
Description détaillée	Démarrage des opérations d'effacement des lecteurs effaçables sécurisés en raison d'une demande d'opération Effacement du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS148

Message	Le BIOS est défini pour réinitialisation sur les paramètres par défaut au prochain redémarrage du système.
Description détaillée	Le BIOS est configuré pour la réinitialisation des paramètres par défaut au prochain redémarrage du système en raison d'une opération d'effacement du système.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS149

Message	Le processus de réinitialisation de l'iDRAC sur les paramètres par défaut est lancé.
Description détaillée	Initialisation de l'opération de réinitialisation des paramètres par défaut de l'iDRAC en raison d'une opération d'effacement du système. L'iDRAC redémarrera après restauration des valeurs par défaut du micrologiciel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS150

Message	Démarrage de l'opération d'effacement du système. ID de tâche : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	Une tâche d'effacement du système à l'aide de l'ID de tâche identifiée dans le message est lancée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS151

Message	La tâche d'effacement du système avec l'ID : *arg1* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche d'effacement du système portant l'ID de tâche identifié dans le message est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS152

Message | Les opérations d'effacement associées à certaines tâches Effacement du système ne se sont pas terminées avec succès.

Description détaillée | Certaines des tâches d'effacement de composants de stockage demandées n'ont pas abouti. Vous devrez peut-être relancer l'opération d'effacement du système. La carte SD vFlash doit être initialisée et disposer d'une licence pour être effacée avec succès.

Action recommandée | Relancez l'opération d'effacement du système. Pour relancer l'opération d'effacement du système à l'aide de l'utilitaire Lifecycle Controller, redémarrez le serveur et, lorsque le logo de la société s'affiche, appuyez sur <F10>. Sélectionnez Configuration matérielle > Mettre au rebut ou Réaffecter le système, vérifiez les options de stockage appropriées, puis relancez l'opération.

Catégorie | Configuration (SYS = Informations système)

Gravité | Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS153

Message | Suppression des données de cache matériel du contrôleur : *arg1*.

Arguments | ***arg1 =*** nom du périphérique

Description détaillée | Le cache non volatile du contrôleur identifié dans le message est en cours d'effacement.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS154

Message	Initialisation de l'opération d'effacement sécurisé sur des lecteurs avec fonction d'effacement sécurisé pour le contrôleur : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Initialisation de l'opération d'effacement sécurisé sur des lecteurs dotés de capacités d'effacement sécurisé pour le contrôleur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS155

Message	Initialisation de l'opération d'effacement sur des lecteurs avec fonction d'effacement non sécurisé pour le contrôleur : *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Initialisation de l'opération d'effacement sur des lecteurs dotés de capacités d'effacement sécurisé pour le contrôleur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS156

Message	Les opérations d'effacement associées aux tâches Effacement du système ont été réalisées avec succès.
Description détaillée	Les tâches d'effacement de composant demandées associées à l'opération Effacement du système se sont terminées avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS157

Message	Impossible de terminer correctement les tâches Effacement du système demandées.
Description détaillée	Impossible de réaliser les options demandées pour l'opération d'effacement du système. Vous devrez peut-être relancer l'opération d'effacement du système.
Action recommandée	Relancez l'opération d'effacement du système. Pour relancer l'opération d'effacement du système à l'aide de l'utilitaire Lifecycle Controller, redémarrez le serveur et, lorsque le logo de la société s'affiche, appuyez sur <F10>. Sélectionnez Configuration matérielle > Mettre au rebut ou Réaffecter le système, vérifiez les options appropriées, puis relancez l'opération. Vous pouvez également désactiver « Invite F1/F2 en cas d'erreur » dans les paramètres BIOS pour que l'opération d'effacement du système continue sans intervention.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS158

Message	L'effacement du cache matériel a échoué.
Description détaillée	Impossible d'effacer les caches matériels au cours de l'opération d'effacement du système.
Action recommandée	Relancez l'opération d'effacement du système en sélectionnant uniquement l'option d'effacement du cache matériel.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS159

Message	Échec de l'effacement de la carte SD vFlash.
Description détaillée	L'opération d'effacement de la carte SD vFlash a échoué. Cela peut être dû au fait que la carte SD n'est pas activée, n'est pas mise sous licence ou n'est pas initialisée.
Action recommandée	Assurez-vous que la carte SD vFlash est activée, sous licence et initialisée, puis relancez l'opération d'effacement du système avec uniquement l'option vFlash sélectionnée.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS160

Message	Journaux Lifecycle Controller effacés.
Description détaillée	Les données de journal Lifecycle Controller ont été supprimées dans le cadre d'une opération d'effacement du système. Toutes les informations précédemment stockées ne sont plus disponibles.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS161

Message	Tech Support Report related non-volatile storage deleted. (Données liées aux rapports de support technique supprimées du stockage non volatile.)
Description détaillée	Les données liées aux rapports de support technique ont été supprimées du stockage non volatile de l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS162

Message	Allumage du serveur pour effectuer les tâches d'effacement du système.
Description détaillée	Le serveur va être allumé pour entrer dans UEFI System Services Manager (SSM). Le cas échéant, les opérations d'effacement liées au stockage qui sont sélectionnées seront traitées par SSM.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS163

Message	L'iDRAC redémarre pour terminer l'opération d'effacement du système. Ne redémarrez pas le serveur tant que l'iDRAC n'a pas redémarré.
Description détaillée	L'environnement de l'iDRAC a changé et l'iDRAC doit être redémarré pour appliquer les modifications demandées. Le fonctionnement normal reprend une fois le redémarrage terminé. Seule exception à cette règle : quand l'iDRAC a été réinitialisé à ses paramètres par défaut. Dans ce cas, des opérations de configuration supplémentaires sont requises pour utiliser l'iDRAC. Pour en savoir plus, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS164

Message	L'accès au stockage interne Lifecycle Controller n'a pas été acquis.
Description détaillée	L'opération d'effacement du système a tenté d'accéder au stockage interne de Lifecycle Controller auquel une autre fonction accède déjà. L'accès exclusif au stockage interne est nécessaire pour l'opération d'effacement du système. L'opération d'effacement du système tente d'accéder au stockage interne de Lifecycle Controller pendant 10 minutes. Passé ce délai, la tâche en cours se termine avec l'état Échec.
Action recommandée	Vérifiez le serveur et assurez-vous qu'il n'est pas en train de traiter le démarrage de l'auto-test de démarrage (POST) du BIOS, ni bloqué à la phase POST du démarrage. Le serveur peut également être arrêté pendant le test POST si l'utilisateur appuie sur la touche <F2> ou si les utilitaires de configuration de la mémoire ROM en option sont en cours d'utilisation. Une fois le démarrage du BIOS terminé, relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS165

Message	Une ou plusieurs options de collecte des données de rapport de support technique sélectionnées n'ont pas été exécutées avec succès.
Description détaillée	Une ou plusieurs options de collecte des données de rapport de support technique sélectionnées n'ont pas été exécutées avec succès.
Action recommandée	Consultez le journal Lifecycle pour trouver les messages d'exception et résoudre les problèmes décrits.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS166

Message	La collecte des données de système d'exploitation et d'application n'a pas démarré dans le délai imparti.
Description détaillée	La collecte des données de système d'exploitation et d'application n'a pas démarré dans le délai imparti.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Relancez l'opération. 2) Assurez-vous que le système d'exploitation n'a aucune configuration de pare-feu qui bloque l'énumération des périphériques USB, puis relancez l'opération. 3) Assurez-vous que le système d'exploitation n'est pas configuré pour connecter les périphériques USB en lecture seule, puis relancez l'opération. 4) Assurez-vous que le système d'exploitation est pris en charge par l'application Collecteur de système d'exploitation. 5) Réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis relancez l'opération. 6) Pour plus d'informations sur la collecte des données de système d'exploitation et d'application, reportez-vous au Guide d'utilisation iDRAC8.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS167

Message	L'exportation des données du journal TTY ne s'est pas terminée dans le délai alloué.

Description détaillée	L'exportation des données du journal TTY ne s'est pas terminée dans le délai alloué. Le délai maximum actuellement alloué est de 20 minutes.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS168

Message	Impossible de terminer la tâche Effacement du système car une autre opération est en cours.
Description détaillée	La tâche Effacement du système demandée ne peut pas être effectuée parce qu'une autre tâche ou opération Services système est déjà en cours.
Action recommandée	Attendez que la tâche ou opération Services système en cours soit terminée avant de lancer une tâche Effacement du système.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS169

Message	Le module de service iDRAC (iSM) installé dans ce système d'exploitation n'est pas à jour et ne prend pas en charge la fonction Rapport de support technique.
Description détaillée	Le module de service iDRAC installé dans ce système d'exploitation n'est pas à jour et ne prend pas en charge la fonction Rapport de support technique.
Action recommandée	Assurez-vous que le système d'exploitation (SE) est pris en charge pour la fonction de rapport de support technique et que la dernière version du logiciel du module de service iDRAC (iSM) est installé dans le système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS170

Message	Vous ne pouvez pas entrer à la fois une valeur de hachage SHA256 et un texte en clair pour le mot de passe d'un utilisateur iDRAC.
Description détaillée	Vous ne pouvez pas utiliser à la fois une valeur de hachage SHA256 et un texte en clair pour le mot de passe d'un utilisateur iDRAC dans une opérations de configuration du mot de passe.

Action recommandée	Assurez-vous que le mot de passe utilisateur est configuré soit avec un texte en claire, soit avec une valeur de hachage SHA256, mais pas les deux.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS171

Message	Impossible d'effectuer l'opération d'importation parce que certaines valeurs de hachage de mot de passe n'ont pas été saisies.
Description détaillée	L'opération d'importation ne peut pas être effectuée avec succès, car vous devez entrer les deux valeurs SHA1v3Key et MD5V3Key.
Action recommandée	Vous devez entrer les deux valeurs SHA1v3Key et MD5V3Key lors d'une opération d'importation.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS172

Message	Une opération de diagnostic à distance a été interrompue.
Description détaillée	Une opération de diagnostic à distance a été interrompue car le serveur a été redémarré pendant l'opération.
Action recommandée	Assurez-vous qu'aucune opération de diagnostic n'est en cours d'exécution avant de redémarrer le serveur ou attendez la fin du diagnostic à distance.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS173

Message	Impossible de récupérer le journal TTY car une autre opération est en cours dans le contrôleur RAID.
Description détaillée	Impossible de récupérer le journal TTY car une autre opération est en cours sur le contrôleur RAID.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Affichez la file d'attente des tâches et assurez-vous que toutes les tâches présentent l'état Terminé. 2) Réessayez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS174

Message	Unable to access network share for exporting Tech Support Report (TSR). (Impossible d'accéder au partage réseau pour l'exportation d'un rapport de support technique (TSR).)
Description détaillée	Impossible d'exporter le rapport de support technique (TSR) en raison d'un problème lors de la connexion au partage réseau à l'aide des références ou d'autres paramètres de partage réseau.
Action recommandée	Assurez-vous que le type de partage, le nom de partage, l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis sont valides, puis relancez l'opération. Vous pouvez tester la connectivité du partage réseau à l'aide de la fonction Tester la connexion réseau de l'iDRAC.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS175

Message	Impossible de trouver une configuration de périphérique pour le FQDD saisi.
Description détaillée	L'exportation/importation sélective n'a trouvé aucune correspondance exacte pour les noms FQDD spécifiés.
Action recommandée	Assurez-vous que seuls des FQDD valides sont saisis pour le paramètre Cible, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS176

Message	Les données liées à l'iDRAC Service Module ont été supprimées du stockage non volatile de l'iDRAC.
Description détaillée	Les données liées à l'iDRAC Service Module ont été supprimées du stockage non volatile de l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS177

Message	Il y a eu un problème lors de la récupération des données du matériel.
Description détaillée	Un problème est survenu lors de la récupération des données matérielles à partir du stockage interne de l'iDRAC. Cela peut être dû au fait que la fonction Collecte de l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) est désactivée et n'a jamais été exécutée, ou au fait que l'état de l'API Services à distance de l'iDRAC n'est pas Prêt.
Action recommandée	Assurez-vous que l'option Collecte de l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) est activée et a été exécutée au moins une fois avant de relancer cette opération. Pour accéder à l'API Services Web à distance, assurez-vous que la méthode GetRemoteServicesAPIStatus renvoie l'état Prêt, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS178

Message	Impossible de récupérer les données du journal TTY car aucun contrôleur de stockage n'a été détecté sur le serveur.
Description détaillée	Impossible de récupérer les données du journal TTY car aucun contrôleur de stockage n'a été détecté sur le serveur.
Action recommandée	Assurez-vous qu'au moins un contrôleur de stockage est présent sur le serveur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS179

Message	Impossible d'exporter les données du journal TTY car le contrôleur de stockage présent sur le serveur ne prend pas en charge cette fonction.

Description détaillée	Impossible d'exporter les données du journal TTY car le contrôleur de stockage présent sur le serveur ne prend pas en charge cette fonction.
Action recommandée	Assurez-vous qu'au moins un contrôleur de stockage présent sur le serveur prend en charge la fonction de journal TTY, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS180

Message	Il y a eu un problème lors de la tentative d'exportation des données de journal TTY du contrôleur de stockage *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Les données de journal TTY du contrôleur de stockage identifié dans le message ne peuvent pas être exportées, car un problème s'est produit lors de la communication avec le contrôleur.
Action recommandée	Lors de l'exportation du journal TTY, assurez-vous que le serveur n'est pas en auto-test de démarrage (POST) du BIOS, puis relancez l'opération. Utilisez la méthode d'appel GetRemoteServicesAPIStatus() et vérifiez que le paramètre de sortie RTStatus affiche 0 (état Prêt), puis relancez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS181

Message	Impossible de collecter les données de système d'exploitation et d'application, car le collecteur de système d'exploitation n'est pas installé sur l'iDRAC.
Description détaillée	L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application ne peut pas être réalisée, car le collecteur de système d'exploitation n'est pas installé sur l'iDRAC.
Action recommandée	Installez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour installer le collecteur de système d'exploitation avec l'interface utilisateur Web iDRAC, procurez-vous le dernier progiciel de mise à jour du collecteur de système d'exploitation, puis cliquez sur le lien Mettre à jour et restaurer sur la page d'accueil de l'interface utilisateur Web iDRAC, afin de télécharger le progiciel d'installation.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS182

Message	Impossible de collecter les données de système d'exploitation et d'application, car une autre opération Lifecycle Controller est en cours.
Description détaillée	L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application ne peut pas être réalisée, car le Lifecycle Controller est utilisé par une autre opération.
Action recommandée	Assurez-vous que toutes les autres opérations Lifecycle Controller sont terminées, puis relancez l'opération. À l'aide de l'interface utilisateur Web iDRAC, sélectionnez Serveur > File d'attente des tâches, recherchez dans cette file d'attente les tâches non terminées et attendez que celles-ci se terminent avant de relancer l'opération. En outre, vérifiez s'il existe des progiciels de mise à jour en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur et attendez que ces opérations se terminent avant de réessayer. Pour accéder à l'API Services Web à distance, assurez-vous que la méthode GetRemoteServicesAPIStatus renvoie l'état Prêt, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS183

Message	Impossible d'allouer de la mémoire en raison d'un manque d'espace de stockage dans l'iDRAC.
Description détaillée	Impossible d'allouer de la mémoire en raison d'un manque d'espace de stockage dans l'iDRAC.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS184

Message	Impossible de calculer la somme de contrôle, car les fichiers Collecteur de système d'exploitation sont illisibles.
Description détaillée	La somme de contrôle ne peut pas être calculée car les fichiers Collecteur de système d'exploitation sont illisibles.
Action recommandée	Réinstallez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour installer le collecteur de système d'exploitation avec l'interface utilisateur Web iDRAC, procurez-vous le dernier progiciel de mise à jour du collecteur de système d'exploitation, puis cliquez sur le lien Mettre à jour et restaurer sur la page d'accueil de l'interface utilisateur Web iDRAC, afin de télécharger le progiciel d'installation. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS185

Message	La tâche Rapport de support technique a été annulée.
Description détaillée	La tâche Rapport de support technique en cours d'exécution a été annulée à la demande de l'utilisateur.
Action recommandée	Pour démarrer une autre tâche Rapport de support technique, attendez que la tâche actuelle en cours d'annulation soit terminée, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS186

Message	Impossible de démarrer la collecte des données de journal TTY car le serveur est éteint.
Description détaillée	Impossible de démarrer la collecte des données de journal TTY car le système d'exploitation du serveur est arrêté.
Action recommandée	Allumez le serveur et attendez que le système d'exploitation finissez de s'amorcer, puis relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS187

Message	Impossible de démarrer la collecte des données de journal TTY car le serveur réalise l'auto-test de démarrage (POST) et n'a pas encore fini de démarrer.
Description détaillée	Impossible de démarrer la collecte des données de journal TTY car le serveur réalise l'auto-test de démarrage (POST) et n'a pas encore fini de démarrer.
Action recommandée	Relancez l'opération lorsque le serveur a fini de démarrer et que le test POST est terminé.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS188

Message	Impossible d'effectuer l'opération d'importation, car le fichier spécifié a une taille de zéro, ce qui n'est pas valide.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération d'importation, car le fichier spécifié a une taille de zéro, ce qui n'est pas valide.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier de configuration à importer est valide avant de réessayer l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS189

Message	Cached OS and Application Data is not available in the iDRAC. (Il n'existe aucune copie en mémoire cache du système d'exploitation et des données d'applications dans l'iDRAC.)
Description détaillée	Il n'existe aucune copie en mémoire cache du système d'exploitation et des données d'applications dans la mémoire flash de l'iDRAC.
Action recommandée	Collectez les données d'applications et du système d'exploitation, que ce soit manuellement ou automatiquement à l'aide des outils de l'ISM et recommencez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS190

Message	Unable to collect the operating system (OS)-related data because the iDRAC Service Module (iSM) installed on the server does not support this feature on the version of Operating System installed. (Impossible de collecter les données relatives au système d'exploitation (OS), car le module de service iDRAC (iSM) installé sur le serveur ne prend pas en charge cette fonction sur la version du système d'exploitation installée.)
Description détaillée	Il est mpossible de collecter les données relatives au système d'exploitation (OS), car le module de service iDRAC (iSM) installé sur le serveur ne prend pas en charge cette fonction sur la version du système d'exploitation installée.
Action recommandée	Installez un module de service iDRAC (iSM) pris en charge par le système d'exploitation, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS191

Message	Importation du profil de configuration du serveur.
Description détaillée	Le profil de configuration du système fourni est appliqué au système. L'hôte peut redémarrer pour appliquer toutes les modifications.
Action recommandée	Aucune action requise. Utilisez la méthode GetConfigResults() pour obtenir les résultats de la tâche de configuration ou exportez le journal Lifecycle pour examiner les résultats de la tâche de configuration.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS192

Message	Prévisualisation du profil de configuration du serveur.
Description détaillée	L'aperçu du profil de configuration du système fourni est affiché sur le système. Aucune modification de configuration ne sera appliquée.
Action recommandée	Aucune action requise. Utilisez la méthode GetConfigResults() pour obtenir les résultats de la tâche d'aperçu ou exportez le journal Lifecycle pour examiner les résultats de la tâche d'aperçu.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS193

Message	Un changement de configuration est détecté pour le composant : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** identificateur du composant
Description détaillée	Une modification de configuration est détectée dans le composant identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS194

Message	La collecte de l'inventaire du système a été effectuée avec succès.
Description détaillée	La collecte de l'inventaire du système a été effectuée avec succès par le micrologiciel Lifecycle Controller.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS195

Message	The OEM ID module is successfully installed. (L'installation du module OEM ID a réussi.)
Description détaillée	Le processus d'installation du module OEM ID s'est terminé sans erreurs.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS196

Message	The OEM ID module is installed but with some errors. (Le module OEM ID est installé, mais avec des erreurs.) *arg1*
Arguments	***arg1 =*** code d'erreur
Description détaillée	Le processus d'installation du module OEM ID a tenté d'appliquer tous les paramètres et informations de marque, mais a rencontré des problèmes au cours de l'installation.
Action recommandée	Vérifiez le rapport du journal Lifecycle pour analyser le problème. Vérifiez les paramètres et informations de marque que le module ID a configurés, résolvez le problème, puis recommencez le processus d'installation.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS197

Message	Unable to install the OEM ID module because of some issues. (Impossible d'installer le module OEM ID en raison de certains problèmes.) *arg1*
Arguments	***arg1 =*** code d'erreur
Description détaillée	Le module OEM ID ne peut pas être installé en raison de certains problèmes.
Action recommandée	Vérifiez le rapport du journal Lifecycle pour analyser le problème, résolvez le problème, puis recommencez le processus d'installation.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS198

Message	Impossible de communiquer avec la mémoire interne d'iDRAC.
Description détaillée	Un composant de la mémoire interne d'iDRAC ne répond pas.
Action recommandée	L'iDRAC nécessite un cycle d'alimentation CA. Procédez comme suit : 1) Déterminez un moment où l'alimentation CA peut être retirée puis réappliquée au serveur. 2) Enregistrez les données et effectuez un cycle d'alimentation CA.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2433
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

SYS199

Message	L'état de Lifecycle Controller est modifié et correctement défini sur « désactivé », mais les autres attributs spécifiés dans le profil de configuration du serveur (SCP) demeurent inchangés.

Description détaillée	L'état de Lifecycle Controller est modifié et correctement défini sur « désactivé », mais les autres attributs ne sont pas définis. Lorsque l'attribut LifecycleControllerState est défini sur « désactivé » dans le profil du SCP, les autres paramètres d'attributs du profil SCP ne sont pas appliqués.
Action recommandée	L'état de Lifecycle Controller doit être « activé » avant d'effectuer l'opération d'importation du SCP et l'attribut LifecycleControllerState ne doit pas être défini sur « désactivé » dans le profil du SCP lors de la tentative de configuration d'autres paramètres d'attributs. Pour définir l'attribut LifecycleControllerState sur « activé » au moyen de l'utilitaire de la ligne de commande RACADM, saisissez « racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled ».
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS200

Message	La tâche avec *arg1* est exécutée et terminée avec succès.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche identifiée dans le message est exécutée et terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

SYS201

Message	L'opération d'effacement du disque sur le lecteur *arg1* s'est achevée avec succès.
Arguments	***arg1 =*** FQDD
Description détaillée	L'opération d'effacement du disque a abouti sur le lecteur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS202

Message	Impossible de terminer l'opération d'effacement du disque sur le lecteur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** FQDD d'identificateur de lecteur
Description détaillée	L'opération d'effacement du disque ne peut pas être effectuée sur le lecteur identifié dans le message.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération d'effacement du système. Pour relancer l'opération d'effacement du système à l'aide de l'utilitaire Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lorsque le logo de la société s'affiche, appuyez sur F10. Sélectionnez Configuration matérielle > Mettre au rebut ou Réaffecter le système, sélectionnez les options appropriées sous Disques physiques et de stockage, puis relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, effacez le lecteur manuellement.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS225

Message	Impossible de terminer la tâche *arg1* avec succès en raison des problèmes répertoriés dans les fichiers journaux Lifecycle Controller.
Arguments	***arg1 =*** ID de tâche
Description détaillée	La tâche identifiée dans le message ne peut pas aboutir en raison des problèmes répertoriés dans les fichiers journaux Lifecycle Controller.
Action recommandée	Vérifiez la raison de l'échec de l'exécution de la tâche en inspectant les entrées du journal Lifecycle relatives à la tâche. Corrigez la cause sous-jacente de l'échec de l'exécution et réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS226

Message	Impossible de transférer un fichier, *arg1* , en raison du problème décrit par le code *arg2* envoyé par le serveur hôte distant HTTP.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier, ***arg2 =*** code de réponse http
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré en raison du problème décrit par le code identifié dans le message. À chaque échec de transfert de fichier, le serveur hôte distant HTTP renvoie un code d'erreur qui contient une description de la raison de l'échec.
Action recommandée	Affichez la documentation du serveur hôte distant HTTP pour résoudre le problème. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS227

Message	Impossible de transférer un fichier, *arg1* , en raison du problème décrit par le code *arg2* envoyé par le serveur proxy.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier, ***arg2 =*** code
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré en raison du problème décrit par le code identifié dans le message. À chaque échec de transfert de fichier, le serveur proxy renvoie un code d'erreur qui contient une description de la raison de l'échec.
Action recommandée	Affichez la documentation du serveur proxy pour résoudre le problème. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS228

Message	The file, *arg1* , is successfully transferred. (Le fichier, *arg1*, a été transféré.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier a correctement été transféré.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS229

Message	Unable to transfer file, *arg1* , because of some unknown reasons. (Impossible de transférer le fichier, *arg1*, pour une raison inconnue.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré pour une raison inconnue.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres de transfert de fichiers définis sont corrects, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS230

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported protocol value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de protocole non prise en charge, *arg2*.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier, ***arg2 =*** protocole incorrect
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du protocole n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur de protocole spécifiée est correcte et réessayez.

Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS231

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported source file path value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de chemin d'accès au fichier source non prise en charge.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du chemin d'accès au fichier source n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que le chemin d'accès au fichier source est correct et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS232

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported destination file path value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de chemin d'accès au fichier de destination non prise en charge.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier

Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du chemin d'accès au fichier de destination n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur spécifiée pour le chemin d'accès au fichier de destination est correcte et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS233

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported hostname value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de nom d'hôte non prise en charge, *arg2*.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier, ***arg2 =*** nom d'hôte incorrect
Description détaillée	Le fichier identifié dans le message ne peut pas être transféré car la valeur du nom d'hôte n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur spécifiée pour le nom d'hôte est correcte et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS234

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported port number value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de numéro de port non prise en charge, *arg2*.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier, ***arg2 =*** numéro de port incorrect
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du numéro de port n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur spécifiée pour le numéro de port est correcte et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS235

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported workgroup value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de groupe de travail non prise en charge.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du numéro de port n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur spécifiée pour le groupe de travail est correcte et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS236

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported username value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de nom d'utilisateur non prise en charge.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du nom d'utilisateur n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur spécifiée pour le nom d'utilisateur est correcte et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS237

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an incorrect password value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de mot de passe incorrecte.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du mot de passe est incorrecte.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur saisie pour le mot de passe est correcte et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS238

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an incorrect file path value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de chemin d'accès au fichier incorrecte.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du chemin d'accès au fichier de destination est incorrecte.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur saisie pour le chemin d'accès au fichier est correcte et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS239

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported share name value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de nom de partage non prise en charge, *arg2*.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier, ***arg2 =*** nom de partage incorrect
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du nom de partage n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur spécifiée pour le nom de partage est correcte, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS240

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported mount-point path value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de chemin d'accès au point de montage non prise en charge.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du chemin d'accès au point de montage est incorrecte.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur saisie pour le chemin d'accès au point de montage est correcte et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS241

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy type value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de type de proxy non prise en charge, *arg2*.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier, ***arg2 =*** type de proxy incorrect
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du type de proxy n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur saisie pour le type de proxy est correcte et réessayez.

Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS242

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy hostname value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de nom d'hôte du proxy non prise en charge, *arg2*.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier, ***arg2 =*** nom d'hôte incorrect
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du nom d'hôte du proxy n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur saisie pour le nom d'hôte du proxy est correcte et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS243

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy port number value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de numéro de port de proxy non prise en charge, *arg2*.)
Arguments	***arg1 =*** nom, ***arg2 =*** numéro de port proxy incorrect
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du numéro de port de proxy n'est pas prise en charge.

Action recommandée	Assurez-vous que la valeur saisie pour le numéro de port de proxy est correcte et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS244

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy workgroup value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de groupe de travail de proxy non prise en charge.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car aucune valeur de groupe de travail de proxy n'est saisie, ou la valeur saisie n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur saisie pour le groupe de travail de proxy est correcte et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS245

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy username value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de nom d'utilisateur de proxy non prise en charge.)

Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car aucune valeur de nom d'utilisateur de proxy n'est saisie, ou la valeur saisie n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur saisie pour le nom d'utilisateur de proxy est correcte et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS246

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy password value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de mot de passe de proxy non prise en charge.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car aucune valeur de mot de passe de proxy n'est saisie, ou la valeur saisie n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur saisie pour le mot de passe de proxy est correcte et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS247

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because credentials are not entered, or the credentials entered do not correspond to an authorized user of the remote host. (Impossible de transférer un fichier, *arg1* car aucune information d'identification n'est saisie, ou les informations d'identification saisies ne correspondent à aucun utilisateur autorisé de l'hôte distant.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car aucune information d'identification n'est saisie, ou les informations d'identification saisies ne correspondent à aucun utilisateur autorisé de l'hôte distant.
Action recommandée	Assurez-vous que les informations d'identification saisies sont correctes et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS248

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because the proxy credentials are not entered, or the proxy credentials entered do not correspond to an authorized user of the proxy server. (Impossible de transférer un fichier, *arg1* car aucune information d'identification de proxy n'est saisie, ou les informations d'identification de proxy saisies ne correspondent à aucun utilisateur autorisé du serveur proxy.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car aucune information d'identification de proxy n'est saisie, ou les informations d'identification de proxy saisies ne correspondent à aucun utilisateur autorisé du serveur proxy.
Action recommandée	Assurez-vous que les informations d'identification de proxy saisies sont correctes et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS249

Message	A network connection is successfully started to the remote host, but the file, *arg1* , is unable to be transferred. (Une connexion réseau est établie avec l'hôte distant, mais il est impossible de transférer le fichier, *arg1*.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Une connexion réseau est établie avec l'hôte distant, mais il est impossible de transférer le fichier.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres saisis sont corrects et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS250

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an internal error. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une erreur interne.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré en raison d'un problème interne. Il ne s'agit pas d'un problème lié au réseau, à l'état du proxy ou à l'état de l'hôte distant.
Action recommandée	Vérifiez l'intégrité du système, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS251

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because the file is not available at the source file path. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le fichier n'est pas disponible via le chemin d'accès au fichier source.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car il n'est pas disponible via le chemin d'accès au fichier source.
Action recommandée	Vérifiez les paramètres de transfert de fichiers, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS252

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because the file is not available at the remote host location. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le fichier n'est pas disponible à l'emplacement de l'hôte distant.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car il n'est pas disponible à l'emplacement de l'hôte distant.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier est disponible à l'emplacement de l'hôte distant, puis réessayez.

Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS253

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because the remote host server or remote host file system is set to read-only mode. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le serveur de l'hôte distant ou le système de fichiers de l'hôte distant est défini sur le mode de lecture seule.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car le serveur de l'hôte distant ou le système de fichiers de l'hôte distant est défini sur le mode de lecture seule.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres de transfert de fichiers et les propriétés du système de fichiers de l'hôte distant sont corrects, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS254

Message	Impossible de transférer un fichier, *arg1* , pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes : 1) L'hôte distant est inaccessible. 2) Le nom de partage distant est absent. 3) Les informations d'identification saisies sont incorrectes.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier

Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes : 1) L'hôte distant est inaccessible. 2) Le nom de partage distant est absent. 3) Les informations d'identification saisies sont incorrectes.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres de transfert de fichiers sont corrects, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS255

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported verify certificate value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de certificat de vérification non prise en charge.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car aucune valeur de certificat de vérification n'est saisie, ou la valeur saisie n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur saisie pour le certificat de vérification est correcte, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS256

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because of an out-of-memory condition. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une condition de mémoire insuffisante.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré en raison d'une condition de mémoire insuffisante. Il ne s'agit pas d'un problème lié aux conditions du réseau, à l'état du proxy ou à l'état de l'hôte distant.
Action recommandée	Vérifiez l'intégrité de l'iDRAC, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC, puis réessayez une fois que l'iDRAC a redémarré complètement.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS257

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because the verification certificate is not available. (Impossible de transférer un fichier, *arg1* car le certificat de vérification n'est pas disponible.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car le certificat de vérification n'est pas disponible. Les paramètres de transfert de fichiers sont définis pour vérifier le certificat du serveur hôte distant, mais le certificat de vérification requis n'est pas téléchargé.
Action recommandée	Chargez le certificat de vérification ou cochez le paramètre Ignorer l'avertissement concernant le certificat, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS258

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because there is a problem with the remote host servers security certificate. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'un problème avec le certificat de sécurité du serveur hôte distant.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le certificat du serveur hôte distant a été validé par rapport au certificat téléchargé et la validation n'a pas abouti. Le certificat du serveur hôte distant ne correspond pas au certificat de vérification téléchargé. Le nom d'objet du certificat, la partie CN (nom commun), ne correspond peut-être pas au nom de domaine utilisé. Si le certificat téléchargé est correct, l'adresse IP du serveur hôte distant est peut-être incorrecte, le certificat peut être caduc ou cette erreur peut indiquer qu'une attaque de l'intercepteur est en cours.
Action recommandée	Assurez-vous que les éléments suivants sont corrects, puis relancez l'opération : a) Les paramètres de transfert de fichiers. b) Le certificat téléchargé correspond au serveur hôte distant. c) Le nom d'objet du certificat, la partie CN (nom commun), correspond au nom de domaine utilisé.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS259

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because the resume value is not supported. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car la valeur de reprise n'est pas prise en charge.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré, car la valeur de reprise n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous que la valeur de reprise est correcte et réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS260

Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because the destination file system does not have sufficient free space or does not have sufficient free user quota. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le système de fichiers de destination ne dispose pas de suffisamment d'espace libre ou de suffisamment de quota d'utilisateur disponible.)

Arguments | ***arg1 =*** nom de fichier

Description détaillée | Le transfert du fichier est impossible car le système de fichiers de destination ne dispose pas de suffisamment d'espace libre ou de suffisamment de quota d'utilisateur disponible.

Action recommandée | Assurez-vous que les éléments suivants sont corrects, puis relancez l'opération : a) les paramètres de transfert de fichier b) l'espace libre du système de fichiers hôte distant.

Catégorie | Configuration (SYS = Informations système)

Gravité | Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS261

Message | Unable to transfer the file, *arg1* , because initial network connection to the remote host server is not successfully started. (Impossible de transférer le fichier, *arg1*, en raison de l'échec de la connexion réseau initiale vers le serveur hôte distant.)

Arguments | ***arg1 =*** nom de fichier

Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car la connexion réseau initiale vers le serveur hôte distant n'a pas été établie. Les autres raisons probables sont les suivantes : 1) problème sur le réseau 2) serveur hôte distant hors tension 3) serveur hôte distant sous tension mais ne fonctionnant pas 4) problème de négociation du protocole.
Action recommandée	Vérifiez les paramètres du transfert de fichiers, l'intégrité de l'hôte distant, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS262

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because either the proxy may not allow file transfer operations or incorrect proxy credentials are entered. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le proxy n'autorise pas les opérations de transfert de fichiers ou les informations d'identification du proxy saisies sont incorrectes.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car le proxy n'autorise pas les opérations de transfert de fichiers ou les informations d'identification du proxy saisies sont incorrectes.
Action recommandée	Assurez-vous d'activer les paramètres de proxy adéquats et corrigez les informations d'identification du proxy qui ont été saisies, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS263

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because the operation is taking longer time than the set time limit. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car l'opération prend plus de temps que le délai imparti.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car l'opération prend plus de temps que le délai imparti. Les autres raisons probables sont les suivantes : 1) problème sur le réseau 2) serveur hôte distant hors tension 3) serveur hôte distant sous tension mais ne fonctionnant pas 4) problème de négociation du protocole.
Action recommandée	Vérifiez les paramètres du transfert de fichiers, l'intégrité de l'hôte distant, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS264

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because the proxy server was incapable of performing the file transfer operations. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le serveur proxy n'a pas été en mesure d'exécuter le transfert de fichiers.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le transfert du fichier est impossible car le serveur proxy n'a pas été en mesure d'exécuter le transfert de fichiers, malgré la connexion réseau établie avec le serveur proxy.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres de proxy et de transfert de fichiers définis sont corrects, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, essayez d'établir une connexion avec un autre proxy.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS265

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because the remote host server did not allow file transfer operations. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le serveur hôte distant n'a pas autorisé le transfert de fichiers.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car le serveur hôte distant n'a pas autorisé le transfert de fichiers, même lorsque l'hôte distant est correctement contacté.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres de transfert de fichiers, les informations d'identification et la configuration du serveur hôte distant sont corrects, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS266

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because either an unsupported access type value is set or the value is not set at all. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison de la saisie d'une valeur de type d'accès non prise en charge ou de l'absence de saisie de valeur.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le transfert du fichier est impossible en raison de la saisie d'une valeur de type d'accès non prise en charge ou de l'absence de saisie de valeur.
Action recommandée	Assurez-vous de saisir une valeur de type d'accès correcte, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS267

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because the network connection from the proxy server to the remote host server is unsuccessful. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car la connexion réseau du serveur proxy vers le serveur hôte distant a échoué.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le transfert du fichier est impossible car la connexion réseau du serveur proxy vers le serveur hôte distant a échoué.
Action recommandée	Assurez-vous que les paramètres de transfert de fichiers définis sont corrects, vérifiez l'intégrité de l'hôte distant, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS268

Message	Unable to transfer a file, *arg1* , because the proxy operation is taking longer time than the set time limit. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car l'opération de proxy prend plus de temps que le délai imparti.)
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être transféré car l'opération prend plus de temps que le délai imparti dans la configuration du proxy. Les autres raisons possibles sont les suivantes : 1) problème sur le réseau 2) serveur hôte distant hors tension 1) serveur hôte distant sous tension mais ne fonctionnant pas 4) problème de négociation du protocole.
Action recommandée	Vérifiez les paramètres du transfert de fichiers, l'intégrité de l'hôte distant, la configuration du délai imparti du proxy, puis relancez l'opération.

Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS269

Message	Impossible de modifier l'attribut des normes FIPS (Federal Information Processing Standards) car la fonction n'est pas prise en charge par le profil de configuration du serveur (SCP) et le paramètre d'attribut n'est pas appliqué.
Description détaillée	L'attribut des normes FIPS (Federal Information Processing Standards) ne peut pas être modifié car la fonction n'est pas prise en charge par le profil de configuration du serveur (SCP) et le paramètre d'attribut n'est pas appliqué.
Action recommandée	Pour configurer l'attribut de normes FIPS (Federal Information Processing Standards) sur « Activé » à l'aide de l'utilitaire de la ligne de commande RACADM, saisissez « racadm set idrac.security.fipsmode enabled ».
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS270

Message	*arg1* Refer to error message ID: *arg2* . (*arg1* Reportez-vous à l'ID de message d'erreur : *arg2*).
Arguments	***arg1 =*** message d'événement système, ***arg2 =*** ID de message
Description détaillée	Un événement est consigné dans le journal SEL (System Event Log, journal des événements système) IPMI pour un capteur qui n'est pas spécifiquement surveillé par OMSA (Open Manage Server Administrator). Pour plus

	d'informations sur l'ID de message d'erreur identifié dans la notification, consultez le manuel Event and Error Message Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur) disponible sur le site de support.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur l'ID de message d'erreur identifié dans le message, voir le manuel Event and Error Message Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur) disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5015
N° d'interruption OMSA	5015
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC			✓*				
CMC							

SYS271

Message	*arg1* Refer to error message ID: *arg2* . (*arg1* Reportez-vous à l'ID de message d'erreur : *arg2*).
Arguments	***arg1 =*** message d'événement système, ***arg2 =*** ID de message
Description détaillée	Un événement est consigné dans le journal SEL (System Event Log, journal des événements système) IPMI pour un capteur qui n'est pas spécifiquement surveillé par OMSA (Open Manage Server Administrator). Pour plus d'informations sur l'ID de message d'erreur identifié dans la notification, consultez le manuel Event and Error Message Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur) disponible sur le site de support.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur l'ID de message d'erreur identifié dans le message, voir le manuel Event and Error Message Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur) disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5016
N° d'interruption OMSA	5016
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC			✓*				
CMC							

SYS272

Message	*arg1* Refer to error message ID: *arg2* . (*arg1* Reportez-vous à l'ID de message d'erreur : *arg2*).
Arguments	***arg1 =*** message d'événement système, ***arg2 =*** ID de message
Description détaillée	Un événement critique est consigné dans le journal SEL (System Event Log, journal des événements système) IPMI pour un capteur qui n'est pas spécifiquement surveillé par OMSA (Open Manage Server Administrator). Pour plus d'informations sur l'ID de message d'erreur identifié dans la notification, consultez le manuel Event and Error Message Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur) disponible sur le site de support.
Action recommandée	Pour plus d'informations sur l'ID de message d'erreur identifié dans le message, voir le manuel Event and Error Message Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur) disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5017
N° d'interruption OMSA	5017
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC			✓				
CMC							

SYS273

Message	Impossible de mettre à jour la version du micrologiciel en raison d'un ou plusieurs prérequis manquants.
Description détaillée	La version du micrologiciel ne peut pas être mise à jour en raison d'un ou plusieurs prérequis manquants.

Action recommandée	Assurez-vous que les micrologiciels prérequis sont installés, puis relancez la mise à jour du micrologiciel. Pour plus d'informations sur les micrologiciels prérequis, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Mises à jour (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS274

Message	Impossible d'appliquer le fichier de micrologiciel *arg1* en raison d'un ou plusieurs prérequis de mise à jour de micrologiciel manquants.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier
Description détaillée	Le fichier identifié dans le message ne peut pas être appliqué en raison d'un ou plusieurs prérequis de mise à jour de micrologiciel manquants.
Action recommandée	Assurez-vous que les mises à jour du micrologiciel prérequis sont installées, puis relancez la mise à jour du micrologiciel. Pour plus d'informations sur les micrologiciels prérequis, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Mises à jour (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS275

Message	Impossible d'appliquer le fichier du micrologiciel *arg1* car le prérequis de la mise à jour du micrologiciel *arg2* n'est pas installé.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier, ***arg2 =*** nom de fichier du micrologiciel prérequis
Description détaillée	Le fichier identifié dans le message ne peut pas être appliqué car le prérequis de la mise à jour du micrologiciel identifié dans le message n'est pas installé.
Action recommandée	Assurez-vous que le prérequis du micrologiciel identifié dans le message est installé, puis relancez la mise à jour du micrologiciel. Pour plus d'informations sur les micrologiciels prérequis, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Mises à jour (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS276

Message	Le fichier du micrologiciel *arg1* sera appliqué avec succès, mais seules des fonctionnalités limitées pourront être utilisées jusqu'à ce que le prérequis de la mise à jour du micrologiciel *arg2* soit complètement installé.
Arguments	***arg1 =*** nom de fichier, ***arg2 =*** nom de fichier du micrologiciel prérequis
Description détaillée	Le fichier du micrologiciel sera appliqué, mais seules des fonctionnalités limitées pourront être utilisées jusqu'à ce que le prérequis de la mise à jour du micrologiciel soit complètement installé.
Action recommandée	Aucune action n'est requise pour utiliser les fonctionnalités de base. Cependant, pour utiliser toutes les fonctionnalités, assurez-vous que le prérequis du micrologiciel identifié dans le message est installé, puis relancez la mise à jour du micrologiciel. Pour plus d'informations sur les micrologiciels prérequis, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Mises à jour (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS277

Message	Unable to export the TTY log data because network share cannot be mounted. (Impossible d'exporter les données de journal TTY car le partage réseau ne peut pas être monté.)
Description détaillée	Les données de journal TTY ne peuvent pas être exportées car le partage réseau ne peut pas être monté.
Action recommandée	Assurez-vous que les informations de réseau sont correctes et réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS278

Message	L'adresse MAC de l'iDRAC attribuée en usine est restaurée, ce qui peut provoquer le redémarrage de l'iDRAC dans certaines situations.
Description détaillée	L'adresse MAC de l'iDRAC attribuée en usine est restaurée, ce qui peut provoquer le redémarrage de l'iDRAC dans certaines situations. L'iDRAC est redémarré avec une adresse MAC par défaut définie en usine qui peut potentiellement modifier l'adresse IP de l'iDRAC attribuée par DHCP.
Action recommandée	Aucune action requise. Cependant, si ce message s'affiche plusieurs fois, indiquant que l'adresse MAC de l'iDRAC est restaurée aux valeurs d'usine par défaut, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SYS279

Message	L'iDRAC n'est pas prêt pour le traitement des demandes ISM. Patientez 1 minute et réessayez.
Description détaillée	L'iDRAC n'est pas prêt pour le traitement des demandes ISM. Patientez 1 minute et réessayez.
Action recommandée	Réessayez l'opération au bout d'1 minute.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

SYS285

Message	Impossible de lire le fichier de mise à jour de la logithèque car le chemin d'accès de ce fichier comporte plus de 1 024 caractères.
Description détaillée	Le fichier de mise à jour de la logithèque ne peut pas être lu car le chemin d'accès de ce fichier comporte plus de 1 024 caractères.
Action recommandée	Assurez-vous que le chemin du fichier de mise à jour de la logithèque comporte moins de 1 024 caractères, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS286

Message	Impossible de prévisualiser l'état de la mise à jour car le fichier de catalogue spécifié n'existe pas dans le partage distant.
Description détaillée	L'état de la mise à jour ne peut pas être prévisualisé car le fichier de catalogue spécifié n'existe pas dans le partage distant.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Assurez-vous que le fichier de catalogue spécifié est disponible dans le partage distant. 2) Assurez-vous que le chemin du fichier de mise à jour de la logithèque comporte moins de 1 024 caractères, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS287

Message	Impossible d'effectuer l'opération de mise à jour de la logithèque car le fichier de catalogue spécifié n'existe pas dans le partage distant.
Description détaillée	L'opération de mise à jour de la logithèque ne peut pas être effectuée car le fichier de catalogue spécifié n'existe pas dans le partage distant.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier de catalogue spécifié est disponible dans le partage distant, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS288

Message	Impossible d'obtenir le fichier de catalogue pour la mise à jour de la logithèque depuis le partage distant pour aperçu car le fichier n'existe pas dans le partage distant.
Description détaillée	Le fichier de catalogue ne peut pas être obtenu depuis le partage distant pour aperçu car le fichier n'existe pas à l'emplacement spécifié.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier de catalogue spécifié est disponible dans le partage distant, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS289

Message	Impossible d'obtenir le fichier de catalogue pour la mise à jour de la logithèque depuis le partage distant pour importation car le fichier n'existe pas dans le partage distant.
Description détaillée	Le fichier de catalogue ne peut pas être obtenu depuis le partage distant pour importation car le fichier n'existe pas à l'emplacement spécifié.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier de catalogue spécifié est disponible dans le partage distant, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS290

Message	La fonctionnalité de verrouillage du système est activée.
Description détaillée	La fonctionnalité de verrouillage du système est activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS291

Message	Impossible de démarrer l'opération de configuration car le mode de verrouillage du système est activé.
Description détaillée	L'opération de configuration ne peut pas être démarrée car le mode de verrouillage du système est activé.
Action recommandée	Assurez-vous que l'attribut Lockdown.1 #SystemLockdown est défini sur Désactivé dans la classe DCIM_iDRACCardEnumeration en exécutant la commande WS-Man get au niveau de l'interface de ligne de commande (CLI), puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS293

Message	L'aperçu de la configuration de composants a réussi.
Description détaillée	Les modifications de configuration pour le composant identifié par le FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) ont été prévisualisées avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise. Pour plus d'informations, consultez les données de journal Lifecycle.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS294

Message	L'aperçu de la configuration de composants s'est terminé avec des erreurs.
Description détaillée	Certaines modifications de configuration du composant identifié par le FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) dans les résultats de la tâche de configuration n'ont pas été correctement prévisualisées.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Exportez le rapport du journal Lifecycle et vérifiez les modifications de configuration qui ne se sont pas terminées. 2) Récupérez les résultats de la configuration en exécutant la méthode GetConfigResults au niveau de l'interface de ligne de commande (CLI). 3) Relancez l'importation des modifications qui ne se sont pas terminées avec succès.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		✓
CMC					✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS295

Message	Impossible d'effectuer l'aperçu de la configuration de composants.
Description détaillée	Les modifications de configuration des composants identifiés par le FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) dans les résultats de la tâche de configuration n'ont pas été correctement prévisualisées.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Exportez le rapport du journal Lifecycle et vérifiez les modifications de configuration qui ne se sont pas terminées. 2) Récupérez les résultats de la configuration en exécutant la méthode GetConfigResults au niveau de l'interface de ligne de commande (CLI). 3) Relancez l'importation des modifications qui ne se sont pas terminées avec succès.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS296

Message	La tâche d'importation du profil de configuration du serveur est planifiée. Au prochain redémarrage du serveur, les configurations seront appliquées automatiquement.
Description détaillée	La tâche d'importation du profil de configuration du serveur est planifiée. Au prochain redémarrage du serveur, les configurations seront appliquées automatiquement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS297

Message	Impossible de développer le fichier compressé car le mot de passe saisi pour l'attribut ZipPassword dans l'iDRAC ne correspond pas au mot de passe utilisé pour protéger le fichier compressé. Ou le type de cryptage utilisé n'est pas pris en charge par l'iDRAC.
Description détaillée	Le fichier compressé ne peut pas être développé car le mot de passe saisi pour l'attribut ZipPassword dans l'iDRAC ne correspond pas au mot de passe utilisé pour protéger le fichier compressé. Ou le type de cryptage utilisé n'est pas pris en charge par l'iDRAC.
Action recommandée	Assurez-vous que le mot de passe saisi pour l'attribut ZipPassword dans l'iDRAC est identique à celui utilisé pour crypter le fichier compressé et utilisez le cryptage par défaut (ZipCrypto).
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS298

Message	Impossible de démarrer l'opération d'importation soit parce que le fichier de profil de configuration du serveur n'est pas disponible sur le lecteur USB, soit parce que le lecteur USB contient plus d'un fichier compressé.
Description détaillée	L'opération d'importation ne peut pas être démarrée soit parce que le fichier de profil de configuration du serveur n'est pas disponible sur le lecteur USB, soit parce que le lecteur USB contient plus d'un fichier compressé.
Action recommandée	Vérifiez les éléments suivants, puis relancez l'opération : 1) Le bon fichier de profil de configuration du serveur est disponible sur le lecteur USB. 2) Un seul fichier compressé est stocké sur le lecteur USB, s'il est stocké dans un fichier compressé.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS299

Message	Impossible d'ouvrir le fichier compressé parce que l'attribut ZipPassword est défini et qu'aucun mot de passe n'est utilisé pour protéger le fichier compressé.
Description détaillée	Le fichier compressé ne peut pas être ouvert parce qu'un mot de passe est saisi pour l'attribut ZipPassword sur l'iDRAC, alors qu'aucun mot de passe n'est utilisé pour protéger le fichier compressé.
Action recommandée	Assurez-vous que le mot de passe saisi pour l'attribut ZipPassword dans l'iDRAC est identique à celui utilisé pour crypter le fichier compressé.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS300

Message	Impossible de démarrer l'opération d'importation car le fichier de contrôle présente un schéma incorrect.
Description détaillée	L'opération d'importation ne peut pas être démarrée car le fichier de contrôle présente un schéma incorrect.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier d'entrée est conforme au schéma de fichier de contrôle décrit dans le manuel Lifecycle Controller Profile Schema Guide (Guide de schéma de profil Lifecycle Controller) disponible à l'adresse delltechcenter.com/lc.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS302

Message	L'opération d'effacement vFlash s'est terminée avec succès.
Description détaillée	L'opération d'effacement vFlash s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS303

Message	Impossible d'exporter le rapport de journal TTY car une opération est actuellement en cours pour exporter un autre rapport de journal TTY.
Description détaillée	Le rapport de journal TTY ne peut pas être exporté car une opération est actuellement en cours pour exporter un autre rapport de journal TTY.
Action recommandée	Attendez que l'opération d'exportation en cours se termine, puis relancez l'opération. Pour afficher les informations relatives à l'opération d'exportation du journal TTY, cliquez sur Contrôleur > Dépannage > Exporter journal TTY.
Catégorie	Intégrité du système (SYS = Informations système)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS304

Message	L'opération d'importation ne peut pas être effectuée car la fonctionnalité RepositoryUpdate n'est pas prise en charge pour les importations locales.
Description détaillée	L'opération d'importation ne peut pas être effectuée car la fonctionnalité RepositoryUpdate n'est pas prise en charge pour les importations locales.
Action recommandée	Retirez la valeur de l'attribut RepositoryUpdate sous le composant System.Embedded.1.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS400

Message	Impossible de terminer correctement les opérations de vérification des conditions préalables, comme la version Open Data Protocol (OData), les en-têtes de requête If-Match et If-Not-Modified.
Description détaillée	Les opérations de vérification des conditions préalables, comme la version Open Data Protocol (OData), les en-têtes de requête If-Match et If-Not-Modified ne peuvent pas être terminées.

Action recommandée	Assurez-vous que les prérequis spécifiés pour la requête sont satisfaits. Pour plus d'informations sur les prérequis, consultez le manuel Redfish Specification and Redfish Users Guide (Guide d'utilisation Redfish et des spécifications Redfish) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS401

Message	Impossible de terminer l'opération car le type de média saisi n'est pas pris en charge.
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car le type de média saisi n'est pas pris en charge.
Action recommandée	Saisissez un type de média qui est pris en charge, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les types de média pris en charge, consultez le manuel Redfish Users Guide (Guide d'utilisation Redfish) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS402

Message	Impossible d'exécuter la méthode car la méthode HTTP demandée n'est pas autorisée.
Description détaillée	La méthode ne peut pas être exécutée car la méthode HTTP demandée n'est pas autorisée.

Action recommandée	Saisissez une méthode HTTP valide, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les méthodes valides, consultez le manuel Redfish Users Guide (Guide d'utilisation Redfish) disponible sur le site de support.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS403

Message	Impossible de terminer l'opération car la ressource *arg1* saisie est introuvable.
Arguments	***arg1 =*** nom de la ressource
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car la ressource identifiée dans le message n'existe pas.
Action recommandée	Saisissez la bonne ressource, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les ressources valides, consultez le manuel Redfish Users Guide (Guide d'utilisation Redfish) disponible sur le site de support.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS404

Message	Impossible de terminer l'opération car l'en-tête de requête If-Match est manquant.
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car l'en-tête de requête If-Match est manquant.

Action recommandée	Assurez-vous que l'en-tête de requête If-Match est saisi, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les en-têtes nécessaires, consultez le manuel Redfish Specification and Redfish Users Guide (Guide d'utilisation Redfish et des spécifications Redfish) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS405

Message	Impossible de terminer l'opération, car le format de données JSON saisi n'est pas valide.
Description détaillée	La requête ne peut pas être terminée avec succès car le format de données JSON saisi n'est pas valide.
Action recommandée	Effectuez les actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Saisissez le bon format de données JSON, puis relancez l'opération. 2) Assurez-vous qu'aucune erreur de syntaxe n'est présente dans le format de données JSON. 3) Assurez-vous qu'aucun doublon de clé n'est présent dans le format de données JSON.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS406

Message	Impossible de démarrer l'opération de configuration car le mode de verrouillage du système est activé.
Description détaillée	L'opération de configuration ne peut pas être démarrée car le mode de verrouillage du système est activé.

Action recommandée	Assurez-vous que l'attribut Lockdown.1.SystemLockdown est défini sur Désactivé lors de l'exécution de la méthode HTTP PATCH sur l'API Redfish « Managers OemAttributes », puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS407

Message	Impossible de terminer l'opération car la valeur *arg1* saisie pour le paramètre de requête *arg2* n'est pas valide.
Arguments	***arg1 =*** valeur, ***arg2 =*** paramètre de requête
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car la valeur saisie pour le paramètre de requête identifié dans le message n'est pas valide.
Action recommandée	Saisissez une valeur valide, puis relancez l'opération. La valeur minimale qui peut être saisie pour le paramètre de requête élevé est 1.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS408

Message	Seul un identifiant de tâche s'affiche dans la réponse.

Description détaillée	Seul un identifiant de tâche s'affiche. Par défaut, l'en-tête de réponse de l'emplacement affiche les informations sur un seul identifiant de tâche.
Action recommandée	Pour afficher tous les identifiants de tâche, exécutez l'API Redfish « Tâches ».
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS409

Message	Impossible de définir les propriétés de l'objet en raison d'une valeur d'objet saisie incorrecte.
Description détaillée	Les propriétés de l'objet ne peuvent pas être définies en raison d'une valeur d'objet saisie incorrecte.
Action recommandée	Saisissez une valeur d'objet valide, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les valeurs recommandées, consultez le schéma ou le registre d'attributs en fonction du type de ressource.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS410

Message	Impossible de modifier l'attribut car celui-ci est en lecture seule et dépend d'autres attributs.
Description détaillée	L'attribut ne peut pas être modifié car celui-ci est en lecture seule et dépend d'autres attributs. Certains attributs ont des dépendances vis-à-vis d'autres attributs nécessaires pour effectuer une tâche. Cependant, certains des attributs sont en lecture seule en raison de la configuration système actuelle et des valeurs des attributs dépendants.
Action recommandée	Vérifiez si l'attribut a une dépendance vis-à-vis d'autres attributs, puis relancez l'opération. Pour le vérifier, affichez le registre d'attributs en fonction du type de ressource.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

SYS411

Message	Impossible de charger le fichier car sa taille dépasse la limite spécifiée.
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être chargé car sa taille dépasse la limite spécifiée.
Action recommandée	Assurez-vous que la taille du fichier est inférieure à la limite spécifiée. Pour plus d'informations sur la limite spécifiée, consultez le manuel Redfish Users Guide (Guide d'utilisation Redfish) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS412

Message	Impossible de charger le fichier en raison de problèmes internes inconnus.
Description détaillée	Le fichier ne peut pas être chargé en raison de problèmes internes inconnus.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC, puis relancez l'opération. Réinitialisez l'iDRAC en utilisant l'API Redfish « Manager Reset Actions ».
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS413

Message	L'opération s'est terminée avec succès.
Description détaillée	L'opération s'est terminée avec succès puisque toutes les conditions ont été remplies.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS414

Message	Une nouvelle ressource a été créée avec succès.
Description détaillée	Une nouvelle ressource a été créée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS415

Message	Impossible de terminer l'opération en raison d'un nom d'utilisateur et/ou d'un mot de passe non valide(s) saisi(s), entraînant l'échec de l'authentification.
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir en raison d'un nom d'utilisateur et/ou d'un mot de passe non valide(s) saisi(s), entraînant l'échec de l'authentification.
Action recommandée	Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides, puis relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS416

Message	Impossible de terminer l'opération en raison de l'absence de saisie d'un nom d'utilisateur et/ou d'un mot de passe, entraînant l'échec de l'authentification.
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir en raison de l'absence de saisie d'un nom d'utilisateur et/ou d'un mot de passe, entraînant l'échec de l'authentification.
Action recommandée	Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides, puis relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS417

Message	Impossible de terminer l'opération car la valeur *arg1* saisie pour le paramètre de requête *arg2* est en dehors de la plage *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** valeur, ***arg2 =*** paramètre de requête, ***arg3 =*** plage
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car la valeur saisie pour le paramètre de requête est en dehors de la plage, comme identifié dans le message.
Action recommandée	Saisissez une valeur de paramètre de requête située dans la plage, puis relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS418

Message	Impossible d'envoyer l'événement de test car le service d'alerte est désactivé.
Description détaillée	L'événement de test ne peut pas être envoyé car le service d'alerte est désactivé.
Action recommandée	Activez l'attribut IPMILan.1.AlertEnable à l'aide de l'opération PATCH sur l'URL OemAttributes de Redfish, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS419

Message	Impossible de terminer l'opération car l'attribut Redfish est désactivé.
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car l'attribut Redfish est désactivé.
Action recommandée	Assurez-vous que l'attribut Redfish.1.Enable est défini sur Activé en exécutant la méthode HTTP PATCH sur l'API Redfish « Managers OemAttributes », puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS420

Message	Impossible de terminer l'opération car la version URI *arg1* de Redfish n'est pas prise en charge.
Arguments	***arg1 =*** version
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car la version URI de Redfish identifiée dans le message n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Saisissez une version URI valide, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les versions URI valides, consultez le manuel Redfish Users Guide (Guide d'utilisation Redfish) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS421

Message	L'objet Active Directory DCLookupByUserDomain ne peut pas être désactivé car l'objet DCLookupDomainName n'est pas configuré.
Description détaillée	L'objet Active Directory DCLookupByUserDomain ne peut pas être désactivé car l'objet DCLookupDomainName n'est pas configuré.
Action recommandée	Configurez l'objet DCLookupDomainName à l'aide de l'opération PATCH sur l'URL OemAttributes de Redfish, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS422

Message	Impossible d'afficher l'ETag dans les en-têtes de réponse en raison de problèmes internes inconnus.
Description détaillée	L'ETag dans les en-têtes de réponse ne peut pas être affiché en raison de problèmes internes inconnus.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC, puis relancez l'opération. Réinitialisez l'iDRAC en utilisant l'API Redfish « Manager Reset Actions ».
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS423

Message	Impossible d'envoyer l'événement de test car il n'y a aucune souscription.
Description détaillée	L'événement de test ne peut pas être envoyé car il n'y a aucune souscription.
Action recommandée	Créez une souscription à l'aide de l'opération HTTP POST au niveau de l'URI de la ressource de souscription.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS424

Message	Impossible de terminer l'opération car la valeur *arg1* saisie pour la propriété *arg2* est d'un type différent de celui que la propriété peut accepter.
Arguments	***arg1 =*** valeur, ***arg2 =*** propriété
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car la valeur saisie pour la propriété identifiée dans le message est d'un type non valide.
Action recommandée	Saisissez une valeur valide dans le type attendu pour la propriété dans le corps de la requête, puis relancez l'opération. Pour obtenir des informations sur les valeurs valides, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS425

Message	Impossible de terminer l'opération car la valeur *arg1* saisie pour la propriété *arg2* n'est pas valide.
Arguments	***arg1 =*** valeur, ***arg2 =*** propriété
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car la valeur saisie pour la propriété identifiée dans le message n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Saisissez une valeur valide pour la propriété dans le corps de la requête, puis relancez l'opération. Pour obtenir des informations sur les valeurs valides, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS426

Message	Impossible de terminer l'opération car la valeur *arg1* saisie pour la propriété *arg2* ne figure pas dans la liste des valeurs acceptables.
Arguments	***arg1 =*** valeur, ***arg2 =*** propriété
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car la valeur saisie pour la propriété identifiée dans le message ne figure pas dans la liste d'énumération.
Action recommandée	Saisissez une valeur valide depuis la liste d'énumération que le service Redfish prend en charge, puis relancez l'opération. Pour obtenir des informations sur les valeurs valides, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS427

Message	Impossible de terminer l'opération car la propriété *arg1* est une propriété en lecture seule qui ne peut pas se voir attribuer une valeur.
Arguments	***arg1 =*** propriété
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car la propriété identifiée dans le message est une propriété en lecture seule.
Action recommandée	Supprimez la propriété du corps de la requête, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS428

Message	Impossible de terminer l'opération car la propriété *arg1* est une propriété requise qui doit être incluse dans la requête.
Arguments	***arg1 =*** propriété
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car la propriété identifiée dans le message n'est pas fournie dans le cadre de la requête.

Action recommandée	Assurez-vous que la propriété est dans le corps de la requête et présente une valeur valide, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS429

Message	Impossible de terminer l'opération car la propriété *arg1* ne figure pas dans la liste des propriétés valides pour la ressource.
Arguments	***arg1 =*** propriété
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car la propriété ne figure pas dans la liste des propriétés valides pour la ressource.
Action recommandée	Supprimez la propriété inconnue du corps de la requête, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS430

Message	L'opération demandée a été réalisée avec succès.

Description détaillée	L'opération demandée a été réalisée avec succès. Les modifications de configuration entreront en vigueur après le prochain redémarrage du serveur hôte.
Action recommandée	Aucune action n'est requise. Cependant, pour les appliquer immédiatement, redémarrez le serveur hôte.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS431

Message	Impossible d'appliquer les modifications de configuration car une opération d'importation ou d'exportation est actuellement en cours.
Description détaillée	Les modifications de configuration d'importation ou d'exportation ne peuvent pas être appliquées car une opération d'importation ou d'exportation est actuellement en cours.
Action recommandée	Attendez que l'opération d'importation ou d'exportation en cours se termine, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS432

Message	Impossible de définir la valeur du plafond de puissance car la fonctionnalité PowerCapSetting est désactivée.

Description détaillée	La valeur du plafond de puissance ne peut pas être définie car la fonctionnalité PowerCapSetting est désactivée.
Action recommandée	Activez la fonctionnalité PowerCapSetting à l'aide de l'opération PATCH sur l'URL OemAttributes de Redfish, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS433

Message	Impossible de charger les données du profil de configuration du serveur car le type de fichier utilisé pour le fichier de données n'est pas au format JSON ou XML.
Description détaillée	Les données du profil de configuration du serveur ne peuvent pas être chargées car le type de fichier utilisé pour le fichier de données n'est pas au format JSON ou XML.
Action recommandée	Assurez-vous que le format de fichier utilisé est au format JSON ou XML, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS434

Message	Impossible de charger l'image du micrologiciel car l'extension du fichier n'est pas prise en charge.

Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car l'extension du fichier de l'image du micrologiciel n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Assurez-vous d'utiliser une image de micrologiciel valide, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les types d'extension de fichier pris en charge, consultez le manuel Redfish Users Guide (Guide d'utilisation Redfish) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS435

Message	Impossible de récupérer les données de configuration du BIOS, soit parce que l'inventaire du système n'est pas collecté, parce que l'opération d'effacement de Lifecycle Controller est effectuée, ou en raison d'une erreur système.
Description détaillée	Les données de configuration du BIOS ne peuvent pas être récupérées, soit parce que l'inventaire du système n'est pas collecté, parce que l'opération d'effacement de Lifecycle Controller est effectuée, ou en raison d'une erreur système.
Action recommandée	Activez la fonctionnalité CSIOR (Collect System Inventory on Restart) de Lifecycle Controller, collectez l'inventaire du système, puis relancez l'opération. Pour activer respectivement CSIOR et Lifecycle Controller, effectuez l'opération PATCH pour ces attributs sur l'URL OemAttributes de Redfish.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS436

Message	Impossible de créer la tâche car l'heure de début saisie n'est pas valide.
Description détaillée	La tâche ne peut pas être créée car l'heure de début saisie n'est pas valide.
Action recommandée	Saisissez l'heure de début sous forme de chaîne de caractères, puis relancez l'opération. Par exemple, AAAA-MM-JJTHH:MM:SS. Pour plus d'informations sur le format recommandé d'heure de début, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS437

Message	Impossible de créer la tâche car la valeur EndTime saisie est à moins de 5 minutes de la valeur StartTime.
Description détaillée	La tâche ne peut pas être créée car la valeur EndTime saisie est à moins de 5 minutes de la valeur StartTime.
Action recommandée	Saisissez une valeur EndTime qui soit à plus de 5 minutes de la valeur StartTime.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS438

Message	Impossible de réinitialiser les clés de démarrage sécurisé car la version de BIOS installée ne prend pas en charge l'opération.
Description détaillée	Les clés de démarrage sécurisé ne peuvent pas être réinitialisées car la version de BIOS installée ne prend pas en charge l'opération.
Action recommandée	Mettez à jour le BIOS à la version la plus récente, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur la mise à jour du BIOS, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS439

Message	Impossible de terminer l'opération car la stratégie de démarrage sécurisé est définie sur Standard.
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car la stratégie de démarrage sécurisé est définie sur Standard.
Action recommandée	Réinitialisez la stratégie de démarrage sécurisé sur Personnalisé en effectuant l'opération PATCH pour l'attribut SecureBootPolicy sur l'URL du BIOS de Redfish.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS440

Message	Impossible de créer la tâche car l'heure de fin saisie n'est pas valide.
Description détaillée	La création de la tâche ne peut pas être effectuée car l'heure de fin saisie n'est pas valide.
Action recommandée	Saisissez l'heure de fin sous forme de chaîne de caractères, puis relancez l'opération. Par exemple, AAAA-MM-JJTHH:MM:SS. Pour plus d'informations sur le format d'heure de fin recommandé, consultez le manuel iDRAC Redfish Users Guide (Guide d'utilisation Redfish de l'iDRAC) disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS441

Message	Impossible de terminer l'opération car l'index *arg1* saisi n'est pas une contrepartie valide dans la matrice.
Arguments	***arg1 =*** index
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car l'index saisi comme identifié dans le message n'est pas une contrepartie valide dans la matrice.
Action recommandée	Saisissez un index valide dans les limites de la matrice, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8500

Message	Délai de régulation automatique envoyé au(x) serveur(s) *arg1. arg2 arg3*
Arguments	***arg1 =*** nombre de serveurs, ***arg2 =*** chaîne d'erreur, ***arg3 =*** erreurs
Description détaillée	Le CMC (Chassis Management Controller) a envoyé des messages pour retarder la limitation de l'alimentation de tous les serveurs compétents du châssis. Cela est dû au fait que le micrologiciel CMC a été mis à jour ou qu'un basculement a été lancé. Si des erreurs de serveur spécifiques sont indiquées dans le message, vérifiez que les versions du micrologiciel de l'iDRAC et du Lifecycle Controller sur ces serveurs sont mises à jour à la version la plus récente disponible.
Action recommandée	Si aucune erreur n'est affichée, aucune réponse n'est requise. Si des erreurs sont répertoriées dans le message, accédez aux serveurs nommés et assurez-vous que les versions du micrologiciel d'IDRAC et de Lifecycle Controller sont les plus récentes disponibles.
Catégorie	Vérification (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SYS8501

Message	La configuration actuelle des composants du contrôleur CMC est écrite dans un fichier XML de configuration du châssis, puis copiée à l'emplacement spécifié.
Description détaillée	La configuration actuelle des composants du contrôleur CMC est écrite dans un fichier XML de configuration du châssis, puis copiée à l'emplacement spécifié.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8502

Message	Impossible d'exporter le fichier XML de configuration du châssis sur les partages réseau tels que NFS (Network File System) ou CIFS (Common Internet File System), car ils ne sont pas accessibles.
Description détaillée	Le fichier XML de configuration du système ne peut pas être exporté sur les partages réseau tels que NFS (Network File System) ou CIFS (Common Internet File System), car ils ne sont pas accessibles.
Action recommandée	1) Si le fichier est exporté vers un partage NFS, assurez-vous que NFS est accessible depuis le CMC. 2) Si le fichier est exporté vers un partage CIFS, assurez-vous que CIFS est accessible à partir du CMC en utilisant les informations d'identification d'accès au partage avec les privilèges appropriés.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8503

Message	La configuration du châssis actuelle est collectée et le fichier XML de configuration du châssis est généré.
Description détaillée	La configuration du châssis actuelle est collectée et le fichier XML de configuration du châssis est généré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8504

Message	Impossible d'importer le fichier XML de configuration du châssis à partir de partages réseau tels que NFS (Network File System) ou CIFS (Common Internet File System), parce qu'ils ne sont pas accessibles.
Description détaillée	Le châssis fichier XML de configuration du châssis ne peut pas être importé à partir de partages réseau tels que NFS (Network File System) ou CIFS (Common Internet File System), parce qu'ils ne sont pas accessibles.
Action recommandée	1) Si le fichier est copié depuis un partage NFS, assurez-vous qu'il est accessible à partir du CMC. 2) Si le fichier est copié depuis un partage CIFS, assurez-vous qu'il est accessible à partir du CMC à l'aide des informations d'identification de partage fournies. Testez l'accès au partage réseau à l'aide de la méthode Test de la connexion réseau.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8505

Message	Unable to import the chassis configuration operation because the input file for chassis configuration XML is not compliant with configuration schema. (Impossible d'effectuer l'opération d'importation de la configuration du châssis, car le fichier d'entrée fourni comme fichier XML de configuration du châssis n'est pas conforme au schéma de configuration.)
Description détaillée	L'opération d'importation de la configuration de châssis ne peut pas être effectuée, car le fichier d'entrée n'est pas conforme au schéma XML de configuration du châssis.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier d'entrée est conforme au schéma de configuration du châssis. Pour plus d'informations, consultez le livre blanc « Chassis cloning, backup, and restore with Configuration profiles » disponible sur le site Web Dell TechCenter.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8506

Message	Les modifications de configuration spécifiées dans le fichier XML de configuration du châssis sont correctement appliquées.
Description détaillée	Les modifications de configuration spécifiées dans le fichier XML de configuration du châssis sont correctement appliquées.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8507

Message	Le fichier XML de configuration du châssis est importé, mais avec certaines modifications de configuration qui n'ont pas réussi.
Description détaillée	Le fichier XML de configuration du châssis est importé, mais avec certaines modifications de configuration qui n'ont pas réussi. Le journal du châssis contient des informations sur les configurations des composants qui ont échoué.
Action recommandée	Examinez le journal du châssis et identifiez les modifications de configuration qui ont échoué. Réessayez ces modifications dans une autre opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8508

Message	Impossible d'appliquer les valeurs du fichier XML de configuration du châssis.
Description détaillée	Certaines ou toutes les actions de configuration lors de l'opération d'importation du fichier XML de configuration ont échoué. Les détails des actions de configuration sont enregistrés dans le journal du châssis.
Action recommandée	Examinez le journal du châssis et identifiez les modifications de configuration qui ont échoué. Résolvez les problèmes relatifs au contenu du fichier XML de configuration, puis réessayez l'opération d'importation.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8509

Message	Impossible d'importer le fichier XML de configuration du châssis à partir de partages réseau tels que NFS (Network File System) ou CIFS (Common Internet File System), car le fichier n'existe sur le partage réseau.
Description détaillée	Le fichier XML de configuration du châssis ne peut pas être importé car le fichier n'existe pas sur le partage réseau spécifié.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier de configuration du châssis existe sur le partage réseau CIFS ou NFS, puis réessayez l'opération d'importation.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8510

Message | Le fichier d'entrée XML de configuration du châssis contient des balises DOCTYPE non prises en charge qui peuvent causer des problèmes de sécurité.

Description détaillée | Le fichier d'entrée XML de configuration du châssis contient des balises DOCTYPE non prises en charge qui peuvent causer des problèmes de sécurité. La balise DOCTYPE XML n'est pas prise en charge dans les fichiers XML de configuration du châssis.

Action recommandée | Cherchez les balises DOCTYPE XML dans le fichier XML d'entrée et supprimez-les avant de réessayer l'opération.

Catégorie | Configuration (SYS = Informations système)

Gravité | Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8511

Message | Les modifications demandées n'ont pas été appliquées, car la configuration de composants actuelle est identique à celle demandée.

Description détaillée | Les paramètres spécifiés dans le fichier XML de configuration du châssis correspondent à la configuration actuelle de tous les composants.

Action recommandée | Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8512

Message	Les propriétés XML de configuration du châssis sont appliquées au CMC.
Description détaillée	Les propriétés XML de configuration du châssis sont appliquées au CMC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8513

Message	Les modifications demandées ne sont pas appliquées, car le numéro de service du contrôleur CMC ne correspond pas au fichier XML de configuration du châssis spécifié.
Description détaillée	Les modifications demandées ne sont pas appliquées, car le numéro de service du contrôleur CMC ne correspond pas au fichier XML de configuration du châssis spécifié.
Action recommandée	Assurez-vous que le fichier XML de configuration du châssis sélectionné pour l'opération a la même valeur de numéro de service que le CMC auquel les modifications sont appliquées.

Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8514

Message	Unable to configure chassis because the input XML file for chassis configuration is not compliant with the XML schema. (Impossible de configurer le châssis car le fichier XML d'entrée pour la configuration du châssis n'est pas conforme au schéma XML.)
Description détaillée	Le châssis ne peut pas être configuré car le fichier XML d'entrée pour la configuration du châssis n'est pas conforme au schéma XML de configuration.
Action recommandée	Assurez-vous que le schéma du fichier XML utilisé pour la configuration du châssis est conforme au schéma défini dans le manuel Lifecycle Controller XML Schema Guide (Guide du schéma XML Lifecycle Controller) disponible sur le site de support Tech Center.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8515

Message	Unable to configure chassis because the input XML file for chassis configuration contains invalid character *arg1* at line *arg2* . (Impossible de configurer le châssis car le fichier XML d'entrée de la configuration du châssis contient un caractère non valide *arg1* à la ligne *arg2*.)

Arguments	***arg1 =*** caractère, ***arg2 =*** numéro de ligne
Description détaillée	Le châssis ne peut pas être configuré car le fichier XML d'entrée pour la configuration du châssis n'est pas conforme au schéma XML de configuration.
Action recommandée	Affichez le fichier dans n'importe quel navigateur Web pour rechercher les caractères non valides. Supprimez les caractères non valides et assurez-vous que le fichier est un fichier XML valide conforme au schéma XML de configuration.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8516

Message	Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not compliant with the schema nesting check parameters. (Impossible d'importer les propriétés de configuration du châssis car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas conforme aux paramètres de vérification de l'imbrication du schéma.)
Description détaillée	Les propriétés de configuration du châssis ne peuvent pas être importées car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas conforme aux paramètres de vérification de l'imbrication du schéma. Seuls les contrôleurs RAID peuvent avoir des nœuds de composants imbriqués.
Action recommandée	Assurez-vous que le schéma du fichier XML utilisé pour la configuration du châssis est conforme au schéma défini dans le manuel Lifecycle Controller XML Schema Guide (Guide du schéma XML Lifecycle Controller) disponible sur le site de support Tech Center.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8517

Message	Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not valid and does not contain the XML root element. (Impossible d'importer les propriétés de configuration de châssis car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas valide et ne contient pas l'élément racine XML.)
Description détaillée	Les propriétés de configuration de châssis ne peuvent pas être importées car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas valide et ne contient pas l'élément racine XML.
Action recommandée	Ouvrez le fichier dans un navigateur Web pour rechercher le contenu non valide avant l'élément racine attendu. Corrigez le contenu non valide et assurez-vous que le fichier XML de configuration du châssis est conforme au schéma de configuration du châssis décrit dans le manuel Lifecycle Controller XML Schema Guide (Guide du schéma XML Lifecycle Controller) disponible sur le site Web Tech Center.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8518

Message	Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not valid and the XML root element is not closed. (Impossible d'importer les propriétés de configuration du châssis car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas valide et l'élément racine XML n'est pas fermé.)
Description détaillée	Les propriétés de configuration de châssis ne peuvent pas être importées car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas valide et l'élément racine XML n'est pas fermé.
Action recommandée	Ouvrez le fichier dans un navigateur Web pour rechercher le contenu non valide avant l'élément racine attendu. Corrigez le contenu non valide et assurez-vous que le fichier XML de configuration du châssis est conforme au schéma de configuration du châssis décrit dans le manuel Lifecycle Controller XML Schema Guide (Guide du schéma XML Lifecycle Controller) disponible sur le site de support Tech Center.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8519

Message | Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not valid at line *arg1* . (Impossible d'importer les propriétés de configuration du châssis car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas valide à la ligne *arg1*.)

Arguments | ***arg1 =*** numéro de ligne

Description détaillée | Les propriétés de configuration de châssis ne peuvent pas être importées car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas valide à la ligne identifiée dans le message.

Action recommandée | Ouvrez le fichier d'entrée dans un navigateur Web pour rechercher la présence de contenu non valide au numéro de ligne identifié dans le message. Corrigez le contenu non valide et assurez-vous que le fichier XML de configuration du châssis est conforme au schéma de configuration du châssis décrit dans le manuel Lifecycle Controller XML Schema Guide (Guide du schéma XML Lifecycle Controller) disponible sur le site de support Tech Center.

Catégorie | Configuration (SYS = Informations système)

Gravité | Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

SYS8520

Message | Unable to import the configuration properties of chassis because either the input XML file for importing chassis configuration cannot be opened or is not found. (Impossible d'importer les propriétés de configuration du châssis

car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis ne peut pas être ouvert ou est introuvable.)

Description détaillée	Les propriétés de configuration du châssis ne peuvent pas être importées car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis ne peut pas être ouvert ou est introuvable.
Action recommandée	Réinitialisez le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (SYS = Informations système)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

Messages d'événements TMP

TMP0100

Message	La température de la carte système *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2162
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0101

Message	La température de la carte système *arg1* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161

Message sur l'écran LCD	La température de la carte système est en dehors des limites. Vérifiez les ventilateurs.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0102

Message	La température de la carte système *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2162
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0103

Message	La température de la carte système *arg1* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.

Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	La température de la carte système est en dehors des limites. Vérifiez les ventilateurs.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0104

Message	La température de la carte système *arg1* est en dehors des limites.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	System board <name> temperature is outside of range. Check Fans. (La température de la carte système <nom> n'est pas dans la plage. Vérifiez les ventilateurs.)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0105

Message	La température de la carte système *arg1* est dans les limites.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2163
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0106

Message	La température de la barrette de mémoire *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2162
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0107

Message	La température de la barrette de mémoire *arg1* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	Memory module <number> temperature is outside of range. (La température de la barrette de mémoire <numéro> ne se trouve pas dans les limites.) Vérifiez les ventilateurs.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0108

Message	La température de la barrette de mémoire *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.

Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2162
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0109

Message	La température de la barrette de mémoire *arg1* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	Memory module <number> temperature is outside of range. (La température de la barrette de mémoire <numéro> ne se trouve pas dans les limites.) Vérifiez les ventilateurs.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0110

Message	La température de la barrette de mémoire *arg1* est en dehors des limites.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	Memory module <number> temperature is outside of range. (La température de la barrette de mémoire <numéro> ne se trouve pas dans les limites.) Vérifiez les ventilateurs.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0111

Message	La température de la barrette de mémoire *arg1* est dans les limites.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2163
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0112

Message	La température *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2162
Message sur l'écran LCD	La température de <nom> est en dehors des limites. Vérifiez les ventilateurs.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0113

Message	La température *arg1* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.

Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	The <name> temperature is outside of range. (La température de<nom> ne se trouve pas dans les limites.) Vérifiez les ventilateurs.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0114

Message	La température *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2162
Message sur l'écran LCD	La température de <nom> est en dehors des limites. Vérifiez les ventilateurs.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0115

Message	La température *arg1* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	La température de <nom> est en dehors des limites. Vérifiez les ventilateurs.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0116

Message	La température *arg1* est en dehors des limites.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	The <name> temperature is outside of range. (La température de<nom> ne se trouve pas dans les limites.) Vérifiez les ventilateurs.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0117

Message	La température *arg1* est dans les limites.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2163
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

TMP0118

Message	The system inlet temperature is less than the lower warning threshold. (La température d'entrée du système est inférieure au seuil d'avertissement minimal.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	2162
Message sur l'écran LCD	La température d'entrée est inférieure au seuil d'avertissement. Vérifiez l'environnement.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0119

Message	The system inlet temperature is less than the lower critical threshold. (La température d'entrée du système est inférieure au seuil critique minimal.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	La température d'entrée est inférieure au seuil critique. Vérifiez l'environnement.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0120

Message	The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold. (La température d'entrée du système est supérieure au seuil d'avertissement maximal.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2162
Message sur l'écran LCD	La température d'entrée est supérieure au seuil d'avertissement maximal. Vérifiez l'environnement.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0121

Message	The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold. (La température d'entrée du système est supérieure au seuil critique maximal.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	La température d'entrée est supérieure au seuil critique maximal. Vérifiez l'environnement.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0122

Message	The system inlet temperature is outside of range. (La température d'entrée du système ne se trouve pas dans les limites.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	La température d'entrée est en dehors des limites. Vérifiez l'environnement.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0123

Message	The system inlet temperature is within range. (La température d'entrée du système est dans la plage.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	2163
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

TMP0124

Message	Disk drive bay temperature is less than the lower warning threshold. (La température de la baie de lecteur est inférieure au seuil d'avertissement minimal.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2162
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0125

Message	Disk drive bay temperature is less than the lower critical threshold. (La température de la baie de lecteur est inférieure au seuil critique minimal.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop froide.

Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0126

Message	Disk drive bay temperature is greater than the upper warning threshold. (La température de la baie de lecteur est supérieure au seuil d'avertissement maximal.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2162
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0127

Message	Disk drive bay temperature is greater than the upper critical threshold. (La température de la baie de lecteur de disque est supérieure au seuil critique maximal.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0128

Message	Disk drive bay temperature is outside of range. (La température de la baie de lecteur de disque est en dehors de la plage.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0129

Message	Disk drive bay temperature is within range. (La température de la baie de lecteur de disque est dans la plage.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2163
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0130

Message	The control panel temperature is less than the lower warning threshold. (La température du panneau de commande est inférieure au seuil d'avertissement minimal.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2162
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0131

Message	The control panel temperature is less than the lower critical threshold. (La température du panneau de commande est inférieure au seuil critique minimal.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop froide.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0132

Message	The control panel temperature is greater than the upper warning threshold. (La température du panneau de commande est supérieure au seuil d'avertissement maximal.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	2162
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0133

Message	The control panel temperature is greater than the upper critical threshold. (La température du panneau de commande est supérieure au seuil critique maximal.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0134

Message	The control panel temperature is outside of range. (La température du panneau de commande est en dehors de la plage.)
Description détaillée	La température de l'air ambiant est trop chaude ou trop froide.

Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0135

Message	The control panel temperature is within range. (La température du panneau de commande est dans la plage.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2163
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

TMP0136

Message	Le système est automatiquement mis hors tension en raison d'une ventilation insuffisante.
Description détaillée	Le système est automatiquement mis hors tension en raison d'une ventilation insuffisante.
Action recommandée	Remplacez les ventilateurs qui ont cessé de fonctionner ou ajoutez le nombre minimal de ventilateurs recommandé. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire du système disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	Refroidissement du système insuffisant détecté. Check fans
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0137

Message	Le refroidissement du système fonctionne normalement.
Description détaillée	Le refroidissement du système fonctionne normalement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2163
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0138

Message	L'état C1E (C1 Enhance) a été désactivé sur le serveur. Vous pouvez vous attendre à une augmentation de la vitesse des ventilateurs en cas de forte charge de l'UC.
Description détaillée	La désactivation de l'état C1E sur les serveurs dotés d'UC dont la valeur de puissance de conception thermique (TDP) est supérieure ou égale à 155 W entraîne une augmentation de la vitesse des ventilateurs en cas de forte charge de traitement des UC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

TMP0200

Message	La température de l'UC *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimum.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2162
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0201

Message	La température de l'UC *arg1* est inférieure au seuil critique minimum.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	CPU <number> temperature is outside of range. (La température de l'UC <numéro> ne se trouve pas dans les limites.) Check fans
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0202

Message	La température de l'UC *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximum.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation, les ventilateurs et les dissipateurs de chaleur.

Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2162
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0203

Message	La température de l'UC *arg1* est supérieure au seuil critique maximum.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation, les ventilateurs et les dissipateurs de chaleur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	CPU <number> temperature is outside of range. (La température de l'UC <numéro> ne se trouve pas dans les limites.) Check fans
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0204

Message	La température de l'UC *arg1* est en dehors des limites.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Le système peut alors subir une baisse de performance.
Action recommandée	Vérifiez l'environnement du système d'exploitation, les ventilateurs et les dissipateurs de chaleur.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2161
Message sur l'écran LCD	CPU <number> temperature is outside of range. (La température de l'UC <numéro> ne se trouve pas dans les limites.) Check fans
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0205

Message	La température de l'UC *arg1* est dans les limites.
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2163
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0300

Message	La fonction Mode de refroidissement amélioré est activée.
Description détaillée	La fonction Mode de refroidissement amélioré est activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

TMP0301

Message	La fonction Mode de refroidissement amélioré est désactivée.
Description détaillée	La fonction Mode de refroidissement amélioré est désactivée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

TMP0302

Message	Impossible de définir le mode de refroidissement amélioré, car l'alimentation ou la configuration de ventilateurs nécessaire n'est pas disponible.
Description détaillée	Impossible d'activer la fonction ECM (Mode de refroidissement amélioré), car l'alimentation ou la configuration de ventilateurs nécessaire n'est pas disponible.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Vérifiez l'alimentation disponible et la configuration des ventilateurs. 2) Si l'alimentation requise pour le mode de refroidissement amélioré n'est pas disponible, retirez d'autres composants du châssis non utilisés afin d'obtenir une alimentation suffisante. 3) Si la configuration des ventilateurs ne prend pas en charge le mode de refroidissement amélioré, remplacez les ventilateurs non pris en charge par des ventilateurs qui le sont. 4) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

TMP1000

Message	*arg1* a dépassé le seuil d'avertissement maximum.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de température
Description détaillée	L'enceinte est trop chaude. Plusieurs facteurs peuvent causer une température excessive. Par exemple, un ventilateur peut être en panne, le thermostat peut être réglé trop haut, ou la température ambiante peut être trop élevée.
Action recommandée	Recherchez les facteurs qui peut causer la surchauffe. Par exemple, vérifiez que la ventilation de l'enceinte fonctionne. Vérifiez le réglage du thermostat et si l'enceinte se trouve près d'une source de chaleur. Assurez-vous que l'enceinte dispose d'une ventilation suffisante et que la température ambiante n'est pas trop élevée. Reportez-vous à la documentation de l'enceinter pour plus d'informations sur les diagnostics.
Catégorie	Stockage (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4210
N° d'événement OMSA	2100

N° d'interruption OMSA	105300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1001

Message	*arg1* a franchi le seuil d'avertissement minimum.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de température
Description détaillée	L'enceinte est trop froide.
Action recommandée	Vérifiez si le réglage du thermostat est trop bas et si la température ambiante est trop froide.
Catégorie	Stockage (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4210
N° d'événement OMSA	2101
N° d'interruption OMSA	105300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1002

Message	*arg1* a dépassé le seuil de panne maximum.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de température
Description détaillée	L'enceinte est trop chaude. Plusieurs facteurs peuvent causer une température excessive. Par exemple, un ventilateur peut être en panne, le thermostat peut être réglé trop haut, ou la température ambiante peut être trop élevée.
Action recommandée	Recherchez les facteurs qui peut causer la surchauffe. Par exemple, vérifiez que la ventilation de l'enceinte fonctionne. Vérifiez le réglage du thermostat et si l'enceinte se trouve près d'une source de chaleur. Assurez-vous que l'enceinte dispose d'une ventilation suffisante et que la température ambiante n'est pas trop élevée. Reportez-vous à la documentation de l'enceinter pour plus d'informations sur les diagnostics.
Catégorie	Stockage (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4209
N° d'événement OMSA	2102
N° d'interruption OMSA	105400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1003

Message	*arg1* a franchi le seuil de panne minimum.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de température
Description détaillée	L'enceinte est trop froide.
Action recommandée	Vérifiez si le réglage du thermostat est trop bas et si la température ambiante est trop froide.
Catégorie	Stockage (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4209

N° d'événement OMSA	2103
N° d'interruption OMSA	105400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1004

Message	Le capteur de température *arg1* se trouve maintenant dans les valeurs de seuil configurées.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de température
Description détaillée	Le capteur de température de boîtier identifié dans le message est fonctionne dans la configuration des seuils de température supérieur et inférieur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4211
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP5

Message	La valeur d'avertissement maximale du capteur de température a été modifiée dans *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Vous avez modifié la valeur du seuil maximal d'avertissement du capteur de température. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4211
N° d'événement OMSA	2154
N° d'interruption OMSA	105100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

TMP500

Message	Le capteur *arg1* est tombé en panne et a renvoyé la valeur de *arg2* degrés Celsius.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** température
Description détaillée	Le capteur de température identifié dans le message est tombé en panne. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5050
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP501

Message	Impossible de lire la valeur du capteur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur
Description détaillée	Le capteur de température identifié dans le message est tombé en panne. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5051
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP502

Message	Le capteur *arg1* est revenu à son état normal avec une valeur de *arg2* degrés Celsius.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** température
Description détaillée	Le capteur identifié dans le message est revenu à un état normal.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5052
N° d'interruption OMSA	5052
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP503

Message	L'état du capteur *arg1* est passé à un état d'avertissement avec une valeur de *arg2* degrés Celsius.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** température
Description détaillée	Le capteur de température identifié dans le message est défectueux ou la température dépasse le seuil d'avertissement. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. Dans le cas contraire, modifiez le seuil d'avertissement du capteur de température (le cas échéant) de manière à ce qu'il corresponde à la configuration matérielle.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5053
N° d'interruption OMSA	5053
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP504

Message	Le capteur *arg1* a détecté une erreur avec une valeur de *arg2* degrés Celsius.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** température
Description détaillée	Le capteur de température identifié dans le message est défectueux, ou la température dépasse le seuil critique. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Consultez la stratégie d'alimentation du système et les fichiers journaux du système pour les pannes liées à la température.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5054
N° d'interruption OMSA	5054
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP505

Message	Le capteur *arg1* est tombé en panne et a renvoyé la valeur de *arg2* degrés Celsius.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** température
Description détaillée	Le capteur de température identifié dans le message a échoué.
Action recommandée	Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

N° d'événement OMSA	5055
N° d'interruption OMSA	5055
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP6

Message	La valeur d'avertissement minimale du capteur de température a été modifiée dans *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom de l'enceinte
Description détaillée	Vous avez modifié la valeur du seuil minimal d'avertissement du capteur de température. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4211
N° d'événement OMSA	2155
N° d'interruption OMSA	105100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

TMP7

Message	*arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur de température
Description détaillée	Un périphérique est défectueux et le système ne fonctionne plus dans un état optimal.
Action recommandée	Remplacez le périphérique.
Catégorie	Stockage (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4209
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

TMP8500

Message	La température du module d'E/S *arg1* a dépassé la plage de fonctionnement.
Arguments	***arg1 =*** nom de logement iom
Description détaillée	La température du module d'E/S identifié dans le message a augmenté au-delà de la plage de fonctionnement. La protection thermique a arrêté le module d'E/S. Des facteurs externes au module d'E/S peuvent être à l'origine de cette situation.
Action recommandée	Vérifiez le journal d'événements du châssis pour voir s'il y a des problèmes de ventilation et résolvez tout problème existant. Si aucun problème de ventilation n'est détecté, vérifiez la température ambiante du châssis et assurez-vous qu'elle est dans les limites de fonctionnement. Utilisez la commande RACADM « racadm getsensorinfo » pour vérifier la température ambiante du châssis.
Catégorie	Vérification (TMP = Température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

TMP8501

Message	Impossible de lire les capteurs de température de la carte planaire. Le refroidissement a été augmenté pour protéger le système.
Description détaillée	Le système n'a pas pu lire les capteurs de température de la carte planaire ou du panneau de commande. La vitesse de ventilation a été augmentée pour protéger le matériel du système.
Action recommandée	Coupez l'alimentation secteur du système, puis rétablissez-la. Vérifiez si l'incident est résolu. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Vérification (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

TMP8502

Message	Lecture les capteurs de température de la carte planaire possible. Refroidissement défini pour un fonctionnement normal du châssis.
Description détaillée	Le système peut de nouveau lire les capteurs de température de la carte planaire et du panneau de commande.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Vérification (TMP = Température)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

TMP8503

Message	La température de l'adaptateur NIC dans le logement *arg1* est supérieure à la plage de fonctionnement normal, probablement en raison d'un problème dans le système de refroidissement ou d'un ventilateur qui ne fonctionne plus correctement.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'emplacement
Description détaillée	L'adaptateur NIC dans l'emplacement identifié dans le message rencontre peut-être des problèmes liés à la température. La température du périphérique semble indiquer une dégradation du refroidissement ou peut-être un dysfonctionnement d'un ventilateur sur la carte de l'adaptateur (si celle-ci est équipée d'un ventilateur).
Action recommandée	Le système de refroidissement a peut-être des problèmes. Contactez votre représentant de service clientèle agréé pour obtenir de l'aide.
Catégorie	Intégrité du système (TMP = Température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

Messages d'événements TMPS

TMPS0100

Message	Inlet temperature is above warning level for extended duration. (La température d'entrée est supérieure au niveau d'avertissement pendant une longue durée.)
Description détaillée	La température d'entrée a été supérieure au seuil d'avertissement durant 8 % ou plus du temps de fonctionnement au cours de la dernière année.
Action recommandée	Cette situation se produit si la température ambiante est élevée. Assurez-vous que la température ambiante de l'environnement est dans la plage normale.
Catégorie	Intégrité du système (TMPS = Statistiques de température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2522
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMPS0101

Message	Inlet temperature is above critical level for extended duration. (La température d'entrée est supérieure au niveau critique pendant une longue durée.)
Description détaillée	La température d'entrée a été supérieure au seuil critique durant 0,8 % ou plus du temps de fonctionnement au cours de la dernière année.
Action recommandée	Cette situation se produit si la température ambiante est élevée. Assurez-vous que la température ambiante de l'environnement est dans la plage normale.
Catégorie	Intégrité du système (TMPS = Statistiques de température)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2522

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMPS0102

Message	Inlet temperature is above warning level for extended duration. (La température d'entrée est supérieure au niveau d'avertissement pendant une longue durée.)
Description détaillée	La température d'entrée a été supérieure au seuil d'avertissement durant 10 % ou plus du temps de fonctionnement au cours de la dernière année.
Action recommandée	Cette situation se produit si la température ambiante est élevée. Assurez-vous que la température ambiante de l'environnement est dans la plage normale.
Catégorie	Intégrité du système (TMPS = Statistiques de température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2521
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMPS0103

Message	Inlet temperature is above critical level for extended duration. (La température d'entrée est supérieure au niveau critique pendant une longue durée.)
Description détaillée	La température d'entrée a été supérieure au seuil critique durant 1 % ou plus du temps de fonctionnement au cours de la dernière année.

Action recommandée	Cette situation se produit si la température ambiante est élevée. Assurez-vous que la température ambiante de l'environnement est dans la plage normale.
Catégorie	Intégrité du système (TMPS = Statistiques de température)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2521
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Messages d'événements TST

TST100

Message	The operation was successful. (L'opération a réussi.)
Description détaillée	L'opération a été réalisée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (TST = Alerte de test)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

TST101

Message	Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.)
Description détaillée	L'opération n'a pas abouti en raison d'un manque de mémoire ou d'espace fichier dans le micrologiciel iDRAC.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (TST = Alerte de test)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

TST102

Message	Email alert destination address not configured. (L'adresse de destination d'alerte par e-mail n'est pas configurée.)
Description détaillée	L'adresse de destination de l'e-mail n'est pas configurée.
Action recommandée	Configurez l'adresse de destination d'alerte par e-mail, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (TST = Alerte de test)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

TST103

Message	Paramètres manquants : *arg1*
Arguments	***arg1 =*** noms des paramètres
Description détaillée	Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour l'opération.
Action recommandée	Pour fournir les paramètres corrects, voir la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services.
Catégorie	Configuration (TST = Alerte de test)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

TST104

Message	SNMP traps not configured. (Les interruptions SNMP ne sont pas configurées.)
Description détaillée	L'interruption SNMP testée n'est pas correctement configurée.
Action recommandée	Configurez les interruptions SNMP, puis réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (TST = Alerte de test)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

TST105

Message	Valeur de paramètre non valide pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Pour fournir la valeur correcte pour le paramètre spécifié, consultez la documentation relative au Services à distance Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (TST = Alerte de test)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

TST106

Message	Email alert destination address not configured. (L'adresse de destination d'alerte par e-mail n'est pas configurée.)

Description détaillée	L'alerte par e-mail testée n'est pas correctement configurée.
Action recommandée	Configurez l'alerte par e-mail, puis réessayez. Si l'échec persiste, réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (TST = Alerte de test)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

Messages d'événements UEFI

UEFI0000

Message	CPU Exception Type 0x00: Divide by Zero (Software). (Type d'exception d'UC 0x00 : division par zéro (Logiciel).)
Description détaillée	Une exception de division par zéro d'UC (type 0x00) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. Le logiciel a tenté de faire une division mathématique par zéro, une opération non autorisée.
Action recommandée	Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0001

Message	CPU Exception Type 0x03: Breakpoint (Software). (Type d'exception d'UC 0x03 : point d'arrêt (Logiciel).)
Description détaillée	Une exception logicielle de point d'arrêt d'UC (type 0x03) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. Le logiciel l'utilisait à des fins de débogage.
Action recommandée	Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0004

Message	CPU Exception Type 0x06: Invalid Opcode (Software). (Type d'exception d'UC 0x06 : code d'opération non valide (Logiciel).)
Description détaillée	Une exception de code d'opération non valide d'UC (type 0x06) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. Le logiciel a tenté d'exécuter un code non valide.
Action recommandée	Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0005

Message	CPU Exception Type 0x07: Math Coprocessor Not Available (Hardware). (Type d'exception d'UC 0x07 : coprocesseur mathématique non disponible (Matériel).
Description détaillée	Une exception de coprocesseur mathématique d'UC non disponible (type 0x07) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage.
Action recommandée	Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0006

Message	CPU Exception Type 0x08: Double Fault (Software). (Type d'exception d'UC 0x08 : double erreur (Logiciel).)
Description détaillée	Une exception de double erreur d'UC (type 0x08) s'est produite.
Action recommandée	Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0007

Message	CPU Exception Type 0x09: Coprocessor Segment Overrun (Software). (Type d'exception d'UC 0x09 : dépassement de segment de coprocesseur (Logiciel).)
Description détaillée	Une exception de dépassement de segment de coprocesseur d'UC (type 0x09) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage.
Action recommandée	Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0008

Message	CPU Exception Type 0x0A: Invalid Task Segment State Segment (TSS) (Software). (Type d'exception d'UC 0x0A : état de segment de tâche (TSS) non valide (Logiciel).)
Description détaillée	Une exception d'état de segment de tâche (TSS) non valide d'UC (type 0x0A) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage.
Action recommandée	Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0009

Message	CPU Exception Type 0x0B: Segment Not Present (Software). (Type d'exception d'UC 0x0B : segment absent (Logiciel).)
Description détaillée	Une exception de segment absent d'UC (type 0x0B) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage.
Action recommandée	Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0010

Message	CPU Exception Type 0x0C: Stack-Segment Fault (Software). (Type d'exception d'UC 0x0C : erreur de segment de pile (Logiciel).)
Description détaillée	Une exception d'erreur de segment de pile d'UC (type 0x0C) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage.
Action recommandée	Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0011

Message	CPU Exception Type 0x0D: General Protection (Software). (Type d'exception d'UC 0x0D : protection générale (Logiciel).)
Description détaillée	Une exception de protection générale d'UC (type 0x0D) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage.
Action recommandée	Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0012

Message	CPU Exception Type 0x0E: Page Fault (Software). (Type d'exception d'UC 0x0E : erreur de page (Logiciel).)
Description détaillée	Une exception d'erreur de page d'UC (type 0x0E) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. Un programme a accédé à une page mappée dans l'espace d'adressage virtuel, mais non chargée dans la mémoire physique.
Action recommandée	Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0013

Message	CPU Exception Type 0x10: Floating Point Error (Software). (Type d'exception d'UC 0x10 : erreur de virgule flottante (Logiciel).)
Description détaillée	Une exception d'erreur de virgule flottante d'UC (type 0x10) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage.
Action recommandée	Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0014

Message	CPU Exception Type 0x11: Alignment Check (Software). (Type d'exception d'UC 0x11 : vérification d'alignement (Logiciel).)
Description détaillée	Une exception de vérification d'alignement d'UC (type 0x11) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage.
Action recommandée	Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0015

Message	Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode. (Le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'était pas accessible et est donc en mode de récupération.)
Description détaillée	Le BIOS ne peut pas accéder au micrologiciel du Lifecycle Controller. Aucune fonctionnalité du Lifecycle Controller n'est disponible en mode de restauration.
Action recommandée	Effectuez les actions suivantes : 1) Redémarrez le système. 2) Appuyez sur F2 pendant le démarrage pour entrer dans System Setup (Configuration du système). 3) Sélectionnez iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) puis Lifecycle Controller. 4) Reconfigurez Lifecycle Controller sur Enabled (Activé). Si d'autres pannes se produisent ultérieurement, appuyez sur le bouton d'ID de système pendant 15 secondes pour réinitialiser l'iDRAC. Pour plus d'informations sur la réinitialisation de l'iDRAC, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0016

Message	Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode. (Le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'était pas accessible et est donc en mode de récupération.)
Description détaillée	Impossible de trouver une partition de Lifecycle Controller. Aucune fonctionnalité du Lifecycle Controller n'est disponible en mode de restauration.
Action recommandée	Effectuez les actions suivantes : 1) Redémarrez le système. 2) Appuyez sur F2 pendant le démarrage pour entrer dans System Setup (Configuration du système). 3) Sélectionnez iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) puis Lifecycle Controller. 4) Reconfigurez Lifecycle Controller sur Enabled (Activé). Si d'autres pannes se produisent ultérieurement, appuyez sur le bouton d'ID de système pendant 15 secondes pour réinitialiser l'iDRAC. Pour plus d'informations sur la réinitialisation de l'iDRAC, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0017

Message	Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode. (Le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'était pas accessible et est donc en mode de récupération.)
Description détaillée	Impossible de localiser un fichier requis pour exécuter Lifecycle Controller. Aucune fonctionnalité du Lifecycle Controller n'est disponible en mode de restauration.
Action recommandée	Réparez le micrologiciel de Lifecycle Controller à l'aide du package de mise à jour Dell (DUP) de Lifecycle Controller ou du package de réparation de Lifecycle Controller via l'iDRAC. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.

Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0018

Message	Lifecycle Controller (LC) is unable to complete a requested task or function and therefore is in Recovery Mode. (Le Lifecycle Controller (LC) ne peut pas effectuer une tâche ou fonction demandée et est donc en mode de restauration.)
Description détaillée	Une erreur interne s'est produite. Aucune fonctionnalité du Lifecycle Controller n'est disponible en mode de restauration.
Action recommandée	Réparez le micrologiciel de Lifecycle Controller à l'aide du package de mise à jour Dell (DUP) de Lifecycle Controller ou du package de réparation de Lifecycle Controller via l'iDRAC. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0019

Message	Le Lifecycle Controller (LC) ne peut pas effectuer une tâche ou fonction demandée et a empêché l'exécution du processus de démarrage après plusieurs tentatives. Le LC est en mode de récupération.

Description détaillée	Le processus de démarrage du système ne s'est pas exécuté à plusieurs reprises en raison de problèmes rencontrés lors de l'exécution d'une tâche ou fonction du Lifecycle Controller. Aucune fonctionnalité du Lifecycle Controller n'est disponible en mode de restauration.
Action recommandée	Réparez le micrologiciel de Lifecycle Controller à l'aide du package de mise à jour Dell (DUP) de Lifecycle Controller ou du package de réparation de Lifecycle Controller via l'iDRAC. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0020

Message	La fonctionnalité Lifecycle Controller est activée.
Description détaillée	La fonctionnalité Lifecycle Controller est activée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0021

Message	La fonctionnalité de Lifecycle Controller est désactivée.

Description détaillée	La fonctionnalité de Lifecycle Controller est désactivée. La fonctionnalité a été désactivée pour l'une des raisons suivantes : 1) La fonctionnalité a été désactivée manuellement à l'aide de l'utilitaire de configuration du système F2 ou via une interface de l'iDRAC, 2) Le BIOS a rencontré un problème lors du démarrage de la fonctionnalité et l'a automatiquement désactivée.
Action recommandée	Pour activer la fonctionnalité de Lifecycle Controller (LC) à l'aide de l'utilitaire de configuration du système F2, sélectionnez (iDRAC Settings) (Paramètres iDRAC) > Lifecycle Controller, puis sélectionnez Enabled (Activé). Si LC est désactivé automatiquement, mettez à jour le micrologiciel de Lifecycle Controller ou appliquez le package de réparation de Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0022

Message	Impossible d'initialiser le moteur de gestion car il ne répond pas.
Description détaillée	Impossible d'initialiser le micrologiciel du moteur de gestion car ce dernier ne répond pas.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0023

Message	Le BIOS ne peut pas envoyer le message de fin de l'auto-test de démarrage (POST) au Management Engine car celui-ci ne répond pas.
Description détaillée	Le message de fin de l'auto-test de démarrage (POST) n'a pas pu être envoyé au Management Engine car celui-ci ne répond pas.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0024

Message	The Management Engine is not responding. (Le moteur de gestion ne répond pas.)
Description détaillée	Le micrologiciel du moteur de gestion ne répond pas au BIOS via l'interface HECI.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0025

Message	Unable to initialize Management Engine firmware. (Impossible d'initialiser le micrologiciel du Management Engine (Moteur de gestion).
Description détaillée	Le micrologiciel du Management Engine (moteur de gestion) ne peut pas être initialisé. Le BIOS va réinitialiser le système pour relancer le processus d'initialisation.
Action recommandée	Attendez que le BIOS réinitialise le système et le Management Engine (moteur de gestion). Si le problème persiste, coupez l'alimentation du système, puis rétablissez-la.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0026

Message	iDRAC is not responding. (L'iDRAC ne répond pas.)
Description détaillée	L'iDRAC ne répond pas aux commandes BIOS. Le BIOS va réinitialiser le système pour relancer le processus d'initialisation.
Action recommandée	Attendez que le BIOS réinitialise le système et l'iDRAC. Si le problème persiste, coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0027

Message	The system must be restarted for the new license to become effective. (Le système doit être redémarré pour que la nouvelle licence devienne effective.)
Description détaillée	Un changement de licence pour le système ou un de ses composant nécessite une réinitialisation du système pour que la nouvelle licence prenne effet.
Action recommandée	Attendez que le BIOS réinitialise le système.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0028

Message	iDRAC is not responding after a recovery system reset was performed. (L'iDRAC ne répond pas après une réinitialisation du système de récupération.)
Description détaillée	L'iDRAC ne répond pas après une réinitialisation du système de récupération. Le BIOS poursuit l'auto-test de démarrage (POST) avec l'iDRAC dans un état non opérationnel.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0029

Message	Impossible d'initialiser l'iDRAC en raison de certains problèmes critiques.
Description détaillée	L'iDRAC n'a pas pu être initialisé en raison de problèmes critiques. La poursuite du démarrage peut entraîner une coupure de courant imprévue, en raison d'un inventaire de l'énergie inconnue et l'indisponibilité de fonctionnalités telles que l'accès hors bande à distance, la gestion active de l'alimentation, la gestion thermique, la collecte d'inventaire, l'écran LCD ou la consignation des erreurs système.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. 3) Poursuivez le démarrage. Remarque : la poursuite du démarrage peut entraîner une coupure de courant imprévue, en raison d'un inventaire de l'énergie inconnue et l'indisponibilité de fonctionnalités telles que l'accès hors bande à distance, la gestion active de l'alimentation, la gestion thermique, la collecte d'inventaire, l'écran LCD ou la consignation des erreurs système.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0030

Message	Aucun clavier n'est connecté au système.
Description détaillée	Aucun clavier n'est connecté au système.
Action recommandée	Connectez un clavier au système.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0031

Message	Réduction PCIe détectée dans *arg1* . Largeur de liaison attendue : *arg2*, largeur de liaison réelle : *arg3* .)
Arguments	***arg1 =*** emplacement du périphérique, ***arg2 =*** taille, ***arg3 =*** taille
Description détaillée	Le périphérique PCIe identifié dans le message n'a pas été formé à la largeur de liaison attendue.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel sur le périphérique PCIe. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0032

Message	Impossible d'initialiser la puce TPM, car elle ne fonctionne pas.
Description détaillée	La puce du module de plateforme sécurisée (TPM) ne peut pas être initialisée car elle ne fonctionne pas.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0033

Message	Les paramètres BIOS du système par défaut sont en cours d'utilisation car le cavalier NVRAM_CLR est installé sur la carte système.
Description détaillée	Le cavalier NVRAM_CLR est installé pour effacer la configuration BIOS. Après avoir effacé la configuration BIOS, retirez le cavalier NVRAM_CLR afin que le système puisse fonctionner normalement et que toute modification des paramètres système BIOS autres que ceux par défaut puisse être enregistrée de manière permanente.
Action recommandée	Pour modifier les paramètres du BIOS du système et enregistrer les paramètres de manière permanente, retirez le cavalier NVRAM_CLR, puis accédez au programme de configuration du système pour configurer les paramètres du système.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0034

Message	Perte de batterie CMOS détectée, ce qui entraîne une configuration BIOS non valide.
Description détaillée	Perte de batterie CMOS détectée, ce qui entraîne une configuration BIOS non valide.
Action recommandée	Accédez à la configuration du système et configurez les paramètres système, ainsi que l'heure et la date système.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0035

Message	Les mots de passe du BIOS sont désactivés, car le cavalier PWRD_EN a été retiré de la carte système.
Description détaillée	Les mots de passe du BIOS sont désactivés, car le cavalier PWRD_EN a été retiré de la carte système.
Action recommandée	Pour activer les mots de passe du BIOS, installez le cavalier PWRD_EN.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0036

Message	Impossible d'initialiser l'interface SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée) de l'iDRAC.
Description détaillée	L'interface SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée) de l'iDRAC ne peut pas être initialisée. Le BIOS va utiliser l'interface KCS (Keyboard Controller Style, style de contrôle du clavier).
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC sur le système.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0037

Message	Impossible de communiquer avec l'iDRAC en raison d'un problème de l'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface, Interface de gestion de plateforme intelligente) de l'architecture SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée).
Description détaillée	Impossible de communiquer avec l'iDRAC en raison d'un problème de l'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface, Interface de gestion de plateforme intelligente) de l'architecture SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée). La poursuite du démarrage peut entraîner une perte d'alimentation imprévue, en raison d'un inventaire de l'énergie inconnue et de l'indisponibilité de fonctionnalités telles que la gestion active de l'alimentation ou la gestion thermique.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC sur le système.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0038

Message	Impossible de communiquer avec l'iDRAC, car il manque des interruptions dans l'interface SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée).
Description détaillée	Impossible de communiquer avec l'iDRAC car la ou les interruptions attendues n'ont pas été émises par l'agent SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée). La poursuite du démarrage peut entraîner une

perte d'alimentation imprévue, en raison d'un inventaire de l'énergie inconnue et de l'indisponibilité de fonctionnalités telles que la gestion active de l'alimentation ou la gestion thermique.

Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC sur le système.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0039

Message	Unable to communicate with iDRAC because of an issue in the iDRAC Keyboard Controller Style (KCS) Intelligent Platform Management Interface (IPMI). (Impossible de communiquer avec l'iDRAC en raison d'un problème d'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) de KCS (Keyboard Controller Style, Style de contrôleur de clavier).
Description détaillée	Unable to communicate with iDRAC because of an issue in the iDRAC Keyboard Controller Style (KCS) Intelligent Platform Management Interface (IPMI). (Impossible de communiquer avec l'iDRAC en raison d'un problème d'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) de KCS (Keyboard Controller Style, Style de contrôleur de clavier). La poursuite du démarrage peut entraîner une coupure de courant imprévue, en raison d'un inventaire de l'énergie inconnue et l'indisponibilité de fonctionnalités telles que l'accès hors bande à distance, la gestion active de l'alimentation, la gestion thermique, la collecte d'inventaire, l'écran LCD ou la consignation des erreurs système.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC sur le système.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0040

Message	La fonction TXT est désactivée en raison d'une erreur inattendue.
Description détaillée	La fonction TXT a été désactivée en raison d'une erreur inattendue. Consultez le journal des événements système (SEL) pour plus de détails sur le problème.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel du BIOS sur le système. Pour en savoir plus sur ce problème, consultez le journal des événements système (SEL).
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0041

Message	Impossible d'activer la fonction TXT, car la fonction Virtualization Technology (VT) n'est pas activée sur le processeur.
Description détaillée	Impossible d'activer la fonction TXT, car la fonction Virtualization Technology (VT) n'est pas activée sur le processeur.
Action recommandée	Dans la configuration du système, activez VT, puis TXT. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel du BIOS du système.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0042

Message	Impossible d'activer la fonction de sécurité TXT, car la configuration de module de plateforme sécurisée (TPM) n'est pas valide.
Description détaillée	Impossible d'activer la fonction de sécurité TXT, car la configuration de module de plateforme sécurisée (TPM) n'est pas valide.
Action recommandée	Accédez à la page Configuration du système > Sécurité du système, sélectionnez l'option « Activé avec mesure de préamorçage » dans la zone Sécurité TPM, puis cliquez sur l'option « Activer » sous la commande TPM. Redémarrez le système, accédez à la page Configuration du système > Sécurité du système, puis activez la fonction de sécurité TXT.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0043

Message	Impossible d'activer la fonction TXT parce que le processeur ne prend pas en charge TXT.
Description détaillée	Impossible d'activer la fonction TXT parce que le processeur ne prend pas en charge TXT.
Action recommandée	Installez un processeur compatible TXT, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0044

Message	Impossible d'activer la fonction TXT parce que le jeu de puces de la carte mère ne la prend pas en charge.
Description détaillée	Impossible d'activer la fonction TXT parce que le processeur ne prend pas en charge TXT.
Action recommandée	Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0045

Message	Impossible d'activer la fonction TXT en raison de l'absence d'une puce TPM.
Description détaillée	Impossible d'activer la fonction TXT en raison de l'absence d'une puce TPM.
Action recommandée	Installez un module de puce TPM en suivant la procédure d'installation décrite. Reportez-vous à la plateforme Manuel du propriétaire pour plus de détails ou contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0046

Message	An issue is observed in the previous invocation of TXT SINIT Authenticated Code Module (ACM) because the TXT information stored in the TPM chip may be corrupted. (Problème observé dans l'invocation précédente du module de code d'authentification (ACM) SINIT TXT, car les informations TXT stockées dans la puce TPM sont peut-être corrompues.
Description détaillée	Problème observé dans l'invocation précédente du module de code d'authentification (ACM) SINIT TXT, car les informations TXT stockées dans la puce TPM est peut-être endommagée.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Mettez à jour le micrologiciel du BIOS. 2) Accédez à la page Configuration du système > Sécurité du système, puis cliquez sur l'option « Effacer » sous la commande TPM. Redémarrez le système, accédez à la page Configuration du système > Sécurité du système, cliquez sur l'option « Activer » sous la commande TPM, puis activez la fonction de sécurité TXT.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0047

Message	Une ou plusieurs touches du clavier sont bloquées et ne fonctionnent pas.
Description détaillée	Une ou plusieurs touches du clavier sont bloquées et ne fonctionnent pas.
Action recommandée	Assurez-vous que la clé n'est pas bloqué sur le clavier, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0048

Message	The Collect System Inventory on Restart (CSIOR) operation is not performed during this restart because Lifecycle Controller is not functioning. (L'opération Collecte de l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) n'est pas effectuée pendant ce redémarrage car le Lifecycle Controller ne fonctionne pas.)
Description détaillée	L'opération Collecte de l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) n'est pas effectuée pendant ce redémarrage car le micrologiciel du Lifecycle Controller est inaccessible ou ne fonctionne pas correctement.
Action recommandée	Réparez le Lifecycle Controller à l'aide du package de mise à jour. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0049

Message	Impossible d'activer le bouton NMI (Interruption non masquable), car il est bloqué ou le micrologiciel iDRAC n'est pas à jour.
Description détaillée	Le bouton NMI ne peut pas être activé car il est bloquée ou micrologiciel iDRAC n'est pas à jour.
Action recommandée	Corrigez le bouton NMI s'il est bloqué ou mettez à jour le micrologiciel iDRAC sur le système.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0050

Message	Le processus de collecte des informations sur les marques est démarré.
Description détaillée	Le processus de changement de marque est démarré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0051

Message	La collecte des informations de marque a réussi. Le système est en cours de redémarrage.
Description détaillée	La collecte des informations de marque a réussi. Le système est en cours de redémarrage. Le processus de changement de marque est terminé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0052

Message	Impossible de terminer l'opération de changement de marque en raison des problèmes indiqués.
Description détaillée	Le processus de changement de marque ne peut pas se terminer pour les raisons identifiées sur l'écran de l'ordinateur.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. 2) Mettez à jour le BIOS du système. 3) Mettez à jour le module OEM ID.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0053

Message	Le processus de suppression de marque est démarré.
Description détaillée	Le processus de suppression de marque est démarré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0054

Message	Suppression de la marque terminée. Le système est en cours de redémarrage.
Description détaillée	Suppression de la marque terminée. Le système est en cours de redémarrage.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0055

Message	Impossible de terminer l'opération de suppression de marque en raison des problèmes indiqués.
Description détaillée	Le processus de suppression de marque ne peut pas se terminer pour les raisons identifiées sur l'écran de l'ordinateur.
Action recommandée	Consultez l'écran pour connaître les détails de l'échec. Réessayez le processus de suppression de marque ou mettez à jour le BIOS du système, puis réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0056

Message	Une erreur PCIe s'est produite.
Description détaillée	L'erreur PCIe est journalisée pendant l'auto-test de démarrage (POST). L'erreur a pu se produire lors de l'auto-test de démarrage en cours ou du précédent.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier le périphérique PCIe qui ne fonctionne pas correctement, puis mettez à jour le micrologiciel du périphérique.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0057

Message	A Machine-Check Exception (MCE) error has occurred. (Il s'est produit une erreur d'exception de vérification de la machine (MCE).)
Description détaillée	L'exception de vérification de la machine (MCE) est journalisée pendant l'auto-test de démarrage (POST). La MCE a pu se produire lors de l'auto-test de démarrage en cours ou du précédent.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements système (SEL) afin d'identifier la source de l'exception de vérification de la machine (MCE). Résolvez le problème identifié dans le journal SEL comme étant la cause de l'exception de vérification de la machine. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0058

Message	Une erreur de mémoire non corrigeable s'est produite parce qu'une barrette DIMM (Dual Inline Memory Module) ne fonctionne pas.
Description détaillée	Une erreur de mémoire non corrigeable s'est produite parce qu'une barrette DIMM (Dual Inline Memory Module) ne fonctionne pas.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier la barrette DIMM qui ne fonctionne pas, puis remplacez-la.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0059

Message	Les blocs d'alimentation (PSU) du système ne correspondent pas.
Description détaillée	Les blocs d'alimentation (PSU) du système ne correspondent pas.
Action recommandée	Vérifiez les types de PSU et assurez-vous qu'ils correspondent, puis recommencez l'opération. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0060

Message	L'alimentation requise par le système dépasse l'alimentation fournie par les blocs d'alimentation (PSU).
Description détaillée	L'alimentation requise par le système dépasse l'alimentation fournie par les blocs d'alimentation (PSU). La poursuite du redémarrage du système peut entraîner la mise hors tension automatique du système, sans notification.
Action recommandée	Vérifiez la configuration des PSU et du système, puis mettez à niveau les blocs d'alimentation(PSU), si nécessaire.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0061

Message	La demande de modification des attributs est en cours de traitement.
Description détaillée	La demande de modification d'un ou plusieurs attributs est en cours de traitement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0062

Message	Un ou plusieurs attributs ont été correctement modifiés.
Description détaillée	Un ou plusieurs attributs ont été modifiés avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0063

Message	Impossible de modifier un attribut en raison de problèmes dans le bloc de données de l'interface de configuration des attribut (ACI) .
Description détaillée	Un attribut ne peut pas être configuré correctement en raison d'un problème de bloc de données l'ACI.
Action recommandée	Vérifiez si le bloc de données de l'ACI contient une configuration et des paramètres non valides, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Mises à jour (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0064

Message	Un ou plusieurs attributs ont été configurés avec succès. Le système est en cours de redémarrage.
Description détaillée	Un ou plusieurs attributs ont été configurés avec succès. Le système redémarrera automatiquement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0065

Message	Un ou plusieurs attributs ont été configurés avec succès. Le système s'éteindra automatiquement dans 5 secondes.
Description détaillée	Un ou plusieurs attributs ont été configurés avec succès. Le système s'éteindra automatiquement dans 5 secondes.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Mises à jour (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0066

Message	Une panne de formation de liaison PCIe a été observée dans *arg1* et la liaison est désactivée. Le système s'est arrêté.
Arguments	***arg1 =*** périphérique PCIe
Description détaillée	Un échec de liaison PCIe a été observé dans le périphérique identifié dans le message et la liaison de périphérique a été désactivée. Le système va être arrêté.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système et rétablissez-la. 2) Mettez à jour le micrologiciel du périphérique PCIe. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0067

Message	A PCIe link training failure is observed in *arg1* and device link is disabled. (Un échec de formation de liaison PCIe a été observé dans arg1 et la liaison de périphérique est désactivée.)
Arguments	***arg1 =*** périphérique PCIe
Description détaillée	Un échec de liaison PCIe a été observé dans le périphérique PCIe identifié dans le message et la liaison de périphériques a été désactivée.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système et rétablissez-la. 2) Mettez à jour le micrologiciel du périphérique PCIe. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0068

Message	La configuration de carte mezzanine utilisée n'est pas prise en charge sur ce châssis.
Description détaillée	La configuration de carte mezzanine utilisée n'est pas prise en charge sur ce châssis. Les modules de serveur utilisés dans les divers châssis peuvent nécessiter des cartes avec des propriétés de configuration différentes. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
Action recommandée	Assurez-vous qu'une carte de mezzanine prise en charge est utilisée et réessayez. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de plateforme du châssis, disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0069

Message	A CMOS checksum error has occurred. CMOS is reinitialized. (Une erreur de somme de contrôle CMOS s'est produite. Le CMOS a été réinitialisé.)
Description détaillée	Une erreur de somme de contrôle CMOS s'est produite, entraînant une configuration BIOS non valide. Les paramètres par défaut de la configuration du BIOS ont été rétablis.
Action recommandée	Accédez à la configuration du système et configurez les paramètres souhaités. Enregistrez et quittez pour appliquer les paramètres.

Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0070

Message	Une ou plusieurs erreurs PCIe corrigeables se sont produites.
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs PCIe corrigeables se sont produites. Les données relatives aux erreurs sont consignées dans le journal des événements système (SEL) au cours de l'auto-test de démarrage (POST).
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier le périphérique PCIe, puis mettez à jour son micrologiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0071

Message	Une ou plusieurs interfaces réseau UEFI ne sont pas disponibles. Les périphériques réseau UEFI correspondants sont désactivés.
Description détaillée	Une ou plusieurs interfaces réseau UEFI ne sont pas disponibles. Les périphériques réseau UEFI correspondants sont désactivés.
Action recommandée	Connectez la carte d'interface réseau manquante au système et activez l'interface réseau UEFI dans Configuration du système.

Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0072

Message	Unable to load the firmware from *arg1* because of the Secure Boot policy. (Impossible de charger le micrologiciel depuis arg1 en raison de la stratégie d'amorçage sécurisé.)
Arguments	***arg1 =*** nom du périphérique
Description détaillée	Lorsque la fonction d'amorçage sécurisé est activée, le BIOS du système authentifie chaque pilote UEFI par rapport à la stratégie d'amorçage sécurisé. Si un pilote UEFI ne répond pas aux critères de la stratégie, le BIOS du système ne charge pas le pilote UEFI et ne l'exécute pas, et il affiche ce message à la fin de l'auto-test de démarrage (POST). La stratégie d'amorçage sécurisé se compose de certificats X.509 autorisés et non autorisés ; les pilotes signés doivent être liés à un certificat autorisé. La stratégie peut également autoriser les valeurs de hachage des images de pilote UEFI individuelles. Les utilisateurs peuvent configurer la fonction d'amorçage sécurisé et la stratégie correspondante dans la page Configuration du système > BIOS du système > Paramètres de sécurité.
Action recommandée	Si la fonction d'amorçage sécurisé n'est pas souhaitée, désactivez-la dans la page Configuration du système > BIOS du système > Paramètres de sécurité. Sinon, procédez comme suit : 1) Assurez-vous que le micrologiciel du périphérique défaillant est à jour. 2) Si d'autres pannes se produisent ultérieurement, passez en revue le récapitulatif des stratégies d'amorçage sécurisé dans la page Configuration du système > BIOS du système > Paramètres de sécurité. Le micrologiciel du périphérique doit être autorisé par une clé publique ou une valeur de hachage dans la base de données des signatures autorisées. La clé publique ou la valeur de hachage choisie ne doit pas figurer dans la base de données des signatures interdites.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0073

Message	Impossible d'amorcer *arg1* en raison de la stratégie d'amorçage sécurisé.
Arguments	***arg1 =*** nom d'option de démarrage
Description détaillée	Lorsque la fonction d'amorçage sécurisé est activée, le BIOS du système authentifie chaque option de démarrage par rapport à la stratégie d'amorçage sécurisé. Si une option de démarrage ne répond pas aux critères de la stratégie, le BIOS du système ne démarre pas sur l'option de démarrage et affiche ce message. La stratégie d'amorçage sécurisé se compose de certificats X.509 autorisés et non autorisés ; les images de démarrage signées doivent êtres liés à un certificat autorisé. La stratégie peut également autoriser les valeurs de hachage des images de démarrage individuelles. Les utilisateurs peuvent configurer la fonction d'amorçage sécurisé et la stratégie d'amorçage sécurisé dans la page Configuration du système > BIOS du système > Paramètres de sécurité.
Action recommandée	Si la fonction d'amorçage sécurisé n'est pas souhaitée, désactivez-la dans la page Configuration du système > BIOS du système > Paramètres de sécurité. Sinon, procédez comme suit : 1) Passez en revue le récapitulatif des stratégies d'amorçage sécurisé dans la page F2 Configuration du système > BIOS du système > Paramètres de sécurité. L'option de démarrage doit être autorisée par une clé publique ou une valeur de hachage dans la base de données de signatures autorisées. 2) Si l'option de démarrage n'est pas autorisée, mais qu'elle est fiable, accédez à la page Configuration du système > BIOS du système > Paramètres de sécurité, définissez la stratégie de d'amorçage sécurisé sur Personnalisé, puis ajoutez une entrée pour l'option de démarrage dans la base de données des signatures autorisées (Configuration du système > BIOS du système > Paramètres de sécurité > Paramètres de stratégie personnalisés > Base de données des signatures autorisées > Importer une entrée de la base de données).
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0074

Message	La stratégie d'amorçage sécurisé a été modifiée depuis le dernier démarrage du système.
Description détaillée	Le BIOS du système consigne ce message après la détection d'une modification dans les paramètres de stratégie d'amorçage sécurisé. Cette modification peut provenir d'une configuration par l'utilisateur ou d'une mise à jour du BIOS du système. Les modifications apportées aux paramètres suivants déclenchent ce message : 1) Amorçage

	sécurisé (Activer/Désactiver) 2) Stratégie d'amorçage sécurisé (Standard/Personnalisée) 3) Clé de plateforme 4) Clés Key Exchange Key 5) Base de données des signatures autorisées (db) 6) Base de données des signatures interdites (dbx).
Action recommandée	Passez en revue les paramètres de stratégie d'amorçage sécurisé dans la page Configuration du système > BIOS du système > Paramètres de sécurité. Si ces modifications de la stratégie étaient attendues, aucune action n'est nécessaire. Sinon, modifiez les paramètres de stratégie d'amorçage sécurisé selon vos besoins.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0075

Message	Aucune carte fille réseau 1 n'est détectée.
Description détaillée	La carte fille réseau 1 n'est pas détectée.
Action recommandée	Installez une carte fille réseau dans le système.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0076

Message	One or more Corrected Machine Check(CMC) errors have occurred. (Il s'est produit une ou plusieurs erreurs de vérification de la machine corrigées (CMC).)
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de vérification de la machine corrigées se sont produites.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements système (SEL) afin d'identifier les erreurs de vérification de la machine corrigée (CMC). Résolvez le problème identifié dans le journal SEL comme cause des erreurs CMC.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0077

Message	Une ou plusieurs erreurs de périphériques PCIe se sont produites au cours du démarrage précédent.
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de périphériques PCIe se sont produites au cours du démarrage précédent.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier le périphérique PCIe présentant des erreurs, puis mettez à jour son micrologiciel.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0078

Message	Une ou plusieurs erreurs de vérification de la machine se sont produites au cours précédent amorçage.
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de vérification de la machine se sont produites au cours précédent amorçage.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier la source de l'erreur de vérification de la machine et résoudre les problèmes.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0079

Message	Une ou plusieurs erreurs de mémoire impossibles à corriger se sont produites au cours du démarrage précédent.
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de mémoire impossibles à corriger se sont produites au cours du démarrage précédent.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier le module de mémoire DIMM non fonctionnel, puis remplacez le module de mémoire DIMM.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0080

Message	La vitesse de liaison PCIe n'est pas optimale pour *arg1* . Vitesse de liaison attendue : Gen *arg2*, vitesse de liaison réelle : Gen *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** périphérique PCIe, ***arg2 =*** numéro de génération, ***arg3 =*** numéro de génération
Description détaillée	La vitesse de liaison PCIe n'est pas optimale pour le périphérique PCIe identifié.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système et rétablissez-la. 2) Mettez à jour le micrologiciel du périphérique PCIe. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0081

Message	La taille de la mémoire a changé depuis le dernier démarrage du système.
Description détaillée	La taille de la mémoire a changé depuis le dernier démarrage du système. Aucune action n'est requise si de la mémoire a été ajoutée ou supprimée.
Action recommandée	Si la modification est prévue, aucune action n'est nécessaire. Dans le cas contraire, vérifiez la population DIMM dans les paramètres du système et de la mémoire sous Configuration du système, pour identifier les modifications de configuration. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0082

Message	Le système a été réinitialisé en raison du dépassement du délai de l'horloge de surveillance.
Description détaillée	Le système a été réinitialisé en raison du dépassement du délai de l'horloge de surveillance.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements système (SEL) ou les fichiers de vidage sur incident pour identifier la source de la réinitialisation de l'horloge de surveillance. Mettez à jour le micrologiciel ou le pilote du périphérique identifié.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0083

Message	Un ou plusieurs erreurs du système PCI (SERR) se sont produites.
Description détaillée	Un ou plusieurs erreurs du système PCI (SERR) se sont produites.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier le périphérique PCI qui a provoqué l'erreur SERR. Mettez à jour le micrologiciel du périphérique identifié. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0084

Message	Une ou plusieurs erreurs de parité PCI (PERR) se sont produites.
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de parité PCI (PERR) se sont produites.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier le périphérique PCI qui a provoqué l'erreur PERR. Mettez à jour le micrologiciel du périphérique identifié. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0085

Message	Une ou plusieurs erreurs de jeu de puces se sont produites.
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de jeu de puces se sont produites.
Action recommandée	Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier l'erreur de jeu de puces. Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système et rétablissez-la. 2) Mettez à jour le micrologiciel du périphérique PCIe. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0086

Message	Module de mémoire SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory) non pris en charge installé dans un logement de mémoire RDIMM : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Un module de mémoire SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory) non pris en charge est installé dans le logement de mémoire RDIMM identifié dans le message.
Action recommandée	Retirez le module de mémoire SODIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0087

Message	Une barrette DIMM de technologie 4 Go non prise en charge est installée dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une barrette DIMM de technologie 4 Gbit non prise en charge est installée dans le logement de mémoire identifié dans le message.
Action recommandée	Retirez le module DIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0088

Message	Unsupported 8Gb technology DIMM module is installed on memory slot: *arg1*. (Une barrette DIMM de technologie 8 Go non prise en charge est installée dans le logement de mémoire : arg1)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une barrette DIMM de technologie 8 Go non prise en charge est installée dans le logement de mémoire identifié dans le message.
Action recommandée	Retirez le module DIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0089

Message	Incompatible x16 data bus width DIMM is installed on memory slot: arg1 . (Une barrette DIMM de largeur de bus x16 incompatible est installée dans le logement de mémoire : *arg1*.)
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Un module de mémoire DIMM de largeur de bus x16 incompatible est installé dans le logement de mémoire identifié dans le message.
Action recommandée	Retirez le module DIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0090

Message	Un module DIMM avec un nombre de rangées non compatible est installé dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Un module DIMM avec un nombre de rangées non compatible est installé dans le logement de mémoire identifié dans le message.
Action recommandée	Retirez le module DIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0091

Message	Un module de mémoire DIMM à quatre rangées (QR) est installé dans le logement de mémoire : *arg1* . Les modules DIMM QR doivent être installés dans le premier logement DIMM d'un canal si un seul module DIMM QR est installé dans le canal. Les modules DIMM QR ne peuvent pas être installés dans le troisième logement du canal.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Un module de mémoire DIMM à quatre rangées (QR) est installé dans le logement de mémoire identifié dans le message. Les modules DIMM QR doivent être installés dans le premier logement DIMM d'un canal si un seul

module DIMM QR est installé dans le canal. Les modules DIMM QR ne peuvent pas être installés dans le troisième logement du canal.

Action recommandée	Installez des barrettes DIMM QR dans le canal approprié. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0092

Message	Le nombre de rangées des barrettes DIMM dépasse la limite maximale de rangées par canal autorisée.
Description détaillée	Le nombre de rangées des barrettes DIMM dépasse la limite maximale de rangées par canal autorisée.
Action recommandée	Vérifiez le nombre total de rangées de chaque canal, afin de vous assurer qu'il ne dépasse pas la limite maximale autorisée. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0093

Message	La barrette DIMM installée dans le logement de mémoire : *arg1* ne satisfait pas à la fréquence minimale prise en charge.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement

Description détaillée	La barrette DIMM installée dans le logement de mémoire identifié dans le message ne répond pas à la fréquence minimale prise en charge.
Action recommandée	Retirez du système tous les modules DIMM non pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0094

Message	Une barrette DIMM non ECC non prise en charge est installée dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une barrette de mémoire non ECC non prise en charge est installée dans le logement de mémoire identifié dans le message.
Action recommandée	Retirez tous les modules DIMM non ECC et remplacez-les par des modules DIMM ECC. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0095

Message	Une barrette de mémoire DIMM avec tension non prise en charge est installée dans le logement de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** Logement
Description détaillée	Un barrette de mémoire DIMM avec tension non prise en charge est installée dans le logement de mémoire identifié dans le message.
Action recommandée	Retirez le module DIMM non pris en charge et remplacez-le par un module DIMM dont la tension est prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0096

Message	Impossible d'activer le mode de fonctionnement avancé de la mémoire ECC, car la population DIMM ou la configuration système actuelle ne prend pas en charge le mode ECC avancé.
Description détaillée	Le mode de fonctionnement avancé de la mémoire ECC ne peut pas être activé, car la population DIMM ou la configuration système actuelle ne prend pas en charge le mode ECC avancé.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM et la configuration système pour vous assurer que le mode de fonctionnement avancé de la mémoire ECC peut être pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0097

Message	Impossible d'activer le mode d'exploitation de la mémoire ECC avancé en raison de problèmes de correspondance des configurations de canal de la barrette de mémoire DIMM.
Description détaillée	Impossible d'activer le mode d'exploitation de la mémoire ECC avancé en raison de problèmes de correspondance des configurations de canal de la barrette de mémoire DIMM.
Action recommandée	Assurez-vous que des modules de mémoire identiques sont installés dans les logements correspondants des paires de canaux. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0098

Message	L'auto-test intégré (BIST) de la mémoire a détecté une ou plusieurs erreurs dans la DIMM installée dans le logement de mémoire : *arg1* . Par conséquent, la DIMM correspondante a été désactivée.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'auto-test intégré (BIST) de la mémoire a détecté une ou plusieurs erreurs dans le module DIMM installé dans le logement de mémoire : <numéro-logement>. Par conséquent, la DIMM correspondante a été désactivée.
Action recommandée	Remplacez le module DIMM défectueux identifié dans le message. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0099

Message	La fonction de mise en miroir de la mémoire ne peut pas être activée car le remplissage de la DIMM actuelle ou la configuration matérielle ne prend pas en charge cette fonction.
Description détaillée	La fonction de mise en miroir de la mémoire ne peut pas être activée car le remplissage de la DIMM actuelle ou la configuration matérielle ne prend pas en charge cette fonction.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que la fonction de mise en miroir de la mémoire peut être prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0100

Message	Impossible d'activer la fonction de mise en miroir de la mémoire en raison d'incohérences dans les configurations de canal DIMM.
Description détaillée	La fonction de mise en miroir de la mémoire ne peut pas être activée en raison d'incohérences dans les configurations de canal DIMM.
Action recommandée	Assurez-vous que des modules de mémoire identiques sont installés dans les logements correspondants des paires de canaux. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0101

Message	La quantité totale de mémoire installée a excédé la limite autorisée.
Description détaillée	La quantité totale de mémoire installée a excédé la quantité prise en charge par la plateforme.
Action recommandée	Retirez des modules de mémoire du système pour réduire la quantité totale de mémoire installée. Pour plus d'informations sur la limite de mémoire installée, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0102

Message	La fonction de tolérance de mémoire ne peut pas être activée car la population DIMM ou la configuration matérielle actuelle ne prend pas en charge cette fonction.
Description détaillée	La fonction de tolérance de mémoire ne peut pas être activée car la population DIMM ou la configuration matérielle actuelle ne prend pas en charge cette fonction.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que la fonction de tolérance de mémoire peut être prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0103

Message	Une ou plusieurs erreurs d'initialisation de la mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs d'initialisation de la mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message.
Action recommandée	Remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0104

Message	Le module DIMM dans le logement de mémoire *arg1* est rempli dans le désordre dans canal DIMM.
Arguments	***arg1 =*** logement
Description détaillée	Le module DIMM dans le logement de mémoire identifié dans le message est rempli dans le désordre dans canal DIMM.
Action recommandée	Installez les modules DIMM dans l'ordre séquentiel, sans manquer aucun logement du canal. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.

Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0105

Message	Impossible d'activer la fonctionnalité Cluster on Die (COD) en raison d'une configuration de mémoire non prise en charge.
Description détaillée	Impossible d'activer la fonctionnalité Cluster on Die (COD) en raison d'une configuration de mémoire non prise en charge.
Action recommandée	Veillez à remplir tous les canaux de mémoire du système avec un minimum d'un module DIMM par canal. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0106

Message	Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message.

Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, réinstallez le module DIMM, puis redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0107

Message	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation de la lecture DQ/DQS.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, réinstallez le module DIMM, puis redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0108

Message	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** logement

Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'activation de réception de lecture.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, réinstallez le module DIMM, puis redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0109

Message	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation du niveau d'écriture.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, réinstallez le module DIMM, puis redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0110

Message	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'écriture DQ/DQS.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, réinstallez le module DIMM, puis redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0111

Message	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors du test de la mémoire.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, réinstallez le module DIMM, puis redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0112

Message	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'interface LRDIMM.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, réinstallez le module DIMM, puis redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0113

Message	Impossible d'activer la fonction FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) car la configuration matérielle ou le remplissage de la barrette DIMM actuelle ne prend pas en charge cette fonctionnalité.
Description détaillée	Impossible d'activer la fonction FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) car la configuration matérielle ou le remplissage de la barrette DIMM actuelle ne prend pas en charge cette fonctionnalité.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que la fonction de mise en miroir de la mémoire peut être prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0114

Message	Impossible d'activer le mode de fonctionnement FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) en raison de différences dans les configurations de canal DIMM.
Description détaillée	Le mode de fonctionnement FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) ne peut pas être activé en raison de différences dans les configurations de canal DIMM.
Action recommandée	Assurez-vous que des modules de mémoire identiques sont installés dans les logements correspondants des paires de canaux. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0115

Message	Le micrologiciel du Management Engine (Moteur de gestion) a récupéré à la suite d'une ou plusieurs erreurs pouvant être corrigées.
Description détaillée	Le BIOS a restauré le Management Engine (moteur de gestion) après qu'il a arrêté de répondre par le biais de l'interface HECI. Il n'y a aucune dégradation des performances et le Management Engine fonctionne maintenant normalement.
Action recommandée	Le Management Engine fonctionne maintenant normalement. Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0116

Message	Un ou plusieurs pilotes d'amorçage ont signalé des problèmes.
Description détaillée	Un ou plusieurs pilotes d'amorçage ont signalé des problèmes via le protocole d'intégrité du pilote UEFI.
Action recommandée	Vérifiez le menu Intégrité du pilote dans le gestionnaire d'amorçage (Boot Manager) pour plus de détails.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0117

Message	La signature d'identification de la carte n'est pas présente dans la carte SD 1 du module iDSDM (Internal Dual Secure Digital Module).
Description détaillée	La signature d'identification de la carte n'est pas présente dans la carte SD 1 du module iDSDM (Internal Dual Secure Digital Module).
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Vérifiez l'IDSDM ou la carte SD. 2) Essayez de réinsérer ou remplacer la carte SD. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0118

Message	La signature d'identification de la carte n'est pas présente dans la carte SD 2 du module iDSDM (Internal Dual Secure Digital Module).
Description détaillée	La signature d'identification de la carte n'est pas présente dans la carte SD 2 du module iDSDM (Internal Dual Secure Digital Module).
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Vérifiez l'IDSDM ou la carte SD. 2) Essayez de réinsérer ou remplacer la carte SD. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0119

Message	La redondance RAID du module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) a été perdue.
Description détaillée	La redondance RAID du module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) a été perdue. Le BIOS du système doit avoir invité l'utilisateur à exécuter le processus de reconstruction.
Action recommandée	Aucune action supplémentaire n'est nécessaire si vous avez suivi les instructions à l'écran pour démarrer le processus de reconstruction.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0120

Message	Les deux cartes SD du module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) sont manquantes ou ne répondent pas.
Description détaillée	Les deux cartes SD du module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) sont manquantes ou ne répondent pas.
Action recommandée	Assurez-vous que les deux cartes SD sont correctement installées, puis réessayez de démarrer le système. Si le problème persiste, remplacez les cartes SD.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0121

Message	La carte SD principale est manquante, ne répond pas ou est protégée en écriture.
Description détaillée	La carte SD principale est manquante, ne répond pas ou est protégée en écriture.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Installez une carte SD dans le lecteur de carte SD principal. 2) Réinsérez ou remplacez la carte SD. 3) Si le mode de protection en écriture est prévu, aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0122

Message	La carte SD secondaire est manquante, ne répond pas ou est en mode protégé en écriture.
Description détaillée	La carte SD secondaire est manquante, ne répond pas ou est en mode protégé en écriture.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Installez une carte SD dans le lecteur de carte SD secondaire. 2) Réinsérez ou remplacez la carte SD. 3) Si la carte SD secondaire n'a pas été installée délibérément ou si le mode de protection en écriture est prévu, aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0123

Message	La carte SD secondaire est désormais devenue la carte SD principale.
Description détaillée	La carte SD secondaire est désormais devenue la carte SD principale.
Action recommandée	Consultez les anciens messages dans l'affichage à l'écran ou le journal Lifecycle. Si le commutateur est prévu, aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0124

Message	La taille et la vitesse de la carte SD secondaire ne correspondent pas à celles de la carte SD principale.
Description détaillée	La taille et la vitesse de la carte SD principale ne correspondent pas à celles de la carte SD secondaire. La carte SD secondaire doit avoir une capacité et une vitesse égales ou supérieures à celles de la carte SD principale.
Action recommandée	Remplacez la carte SD secondaire par une autre de capacité et de vitesse égales ou supérieures à celles de la carte SD principale.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0125

Message	Impossible de terminer la reconstruction de l'image du module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) en raison de problèmes.
Description détaillée	Impossible de terminer la reconstruction de l'image du module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) en raison de problèmes.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Réinsérez ou remplacez la carte SD. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Redémarrez le système, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0126

Message	La carte SD principale est protégée en écriture.
Description détaillée	La carte SD principale est protégée en écriture.
Action recommandée	Aucune action n'est nécessaire si ceci est intentionnel.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0127

Message	La carte SD secondaire est protégée en écriture.
Description détaillée	La carte SD secondaire est en mode protégé en écriture.
Action recommandée	Aucune action n'est nécessaire si ceci est intentionnel.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0128

Message	Les deux cartes SD principale et secondaire sont protégées en écriture.
Description détaillée	Les deux cartes SD principale et secondaire sont protégées en écriture.
Action recommandée	Aucune action n'est nécessaire si ceci est intentionnel.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0129

Message	Le module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) a rencontré un problème inconnu.
Description détaillée	Le module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) a rencontré un problème inconnu. Cela peut être dû au fait que de nouveaux codes d'erreur sont émis par le micrologiciel IDSDM et qu'il faut mettre à jour le BIOS du système ou le micrologiciel de l'iDRAC pour les traiter correctement.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Mettez à jour le BIOS du système. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. 3) Réinsérez ou remplacez la carte SD. Redémarrez le système, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0130

Message	La date et l'heure système ne sont pas valides.
Description détaillée	La date et l'heure système ne sont pas valides.
Action recommandée	Accédez à Configuration du système pour définir la date et l'heure actuelles.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0131

Message	Impossible de charger une ou plusieurs ROM optionnelles en raison du manque de mémoire fantôme (shadow).
Description détaillée	Impossible de charger une ou plusieurs ROM optionnelles en raison du manque de mémoire fantôme (shadow). La mémoire fantôme ROM en option se trouve entre C0000h et F0000h.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Supprimez les cartes PCIe inutilisées pour libérer de l'espace de mémoire ROM en option. 2) Désactivez les instances de protocole d'amorçage inutilisées (comme PXE, iSCSI, etc.) des configurations de mémoire ROM en option applicables aux cartes PCIe. 3) Si possible, installez et exécutez le système d'exploitation en mode de démarrage UEFI.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0132

Message	Impossible de charger une ou plusieurs ROM optionnelles en raison du manque de mémoire de base.
Description détaillée	Impossible de charger une ou plusieurs ROM optionnelles en raison du manque de mémoire de base. Cette dernière est inférieure à 640 Ko.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Supprimez les cartes PCIe inutilisées pour libérer de l'espace de mémoire ROM en option. 2) Désactivez les instances de protocole d'amorçage inutilisées (comme PXE, iSCSI, etc.) des configurations de mémoire ROM en option applicables aux cartes PCIe. 3) Si possible, installez et exécutez le système d'exploitation en mode de démarrage UEFI.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0133

Message	Impossible d'effectuer l'amorçage PXE, car les paramètres VLAN sont en conflit avec les paramètres des périphériques iSCSI.
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'amorçage PXE, car les paramètres VLAN sont en conflit avec les paramètres des périphériques iSCSI.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Accédez à Configuration du système et modifiez la configuration de réseau VLAN pour le périphérique PXE afin qu'elle corresponde à celle du périphérique iSCSI. Les deux périphériques doivent être configurés avec VLAN activé ou tous les deux avec VLAN désactivé. 2) Modifiez le paramètre d'interface du périphérique PXE afin d'utiliser une autre interface de carte réseau (NIC) que celle utilisée par le périphérique iSCSI.

Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0134

Message	Impossible d'allouer des ressources de mémoire MMIO (Memory Mapped Input Output) pour un ou plusieurs périphériques PCIe car la mémoire MMIO est insuffisante.
Description détaillée	Impossible d'allouer des ressources de mémoire MMIO (Memory Mapped Input Output) pour un ou plusieurs périphériques PCIe car la mémoire MMIO est insuffisante.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Supprimez les cartes PCIe non utilisées pour libérer de l'espace MMIO. 2) Accédez à Configuration du système et activez l'option d'E/S en mode mémoire mappée supérieure à 4 Go.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0135

Message	Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible.
Description détaillée	Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. Cette erreur est liée à un problème de rattachement des partitions LC.

Action recommandée	Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes suivantes : 1) Redémarrez le système puis réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0136

Message	Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible.
Description détaillée	Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. Cette erreur est due à des partitions LC manquantes.
Action recommandée	Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes suivantes : 1) Redémarrez le système puis réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0137

Message	Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible.

Description détaillée	Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. Cette erreur est due à des fichiers LC manquants.
Action recommandée	Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes suivantes : 1) Redémarrez le système puis réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0138

Message	Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'a pas pu exécuter la tâche ou la fonction demandée.
Description détaillée	Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'a pas pu exécuter la tâche ou la fonction demandée.
Action recommandée	Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes suivantes : 1) Redémarrez le système puis réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0139

Message	Impossible de passer en mode SSM (System Service Mode, mode de service système) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible.
Description détaillée	Impossible de passer en mode de service système (SSM) parce que le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. Cette situation est liée à un problème de rattachement des partitions LC.
Action recommandée	Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes suivantes : 1) Redémarrez le système puis réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0140

Message	Impossible de passer en mode SSM (System Service Mode, mode de service système) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible.
Description détaillée	Impossible de passer en mode de service système (SSM) parce que le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. Ce problème est lié à des partitions LC manquantes.
Action recommandée	Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes suivantes : 1) Redémarrez le système puis réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0141

Message	Impossible de passer en mode SSM (System Service Mode, mode de service système) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible.
Description détaillée	Impossible de passer en mode de service système (SSM) parce que le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. Ce problème est lié à des fichiers LC manquants.
Action recommandée	Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes suivantes : 1) Redémarrez le système puis réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0142

Message	Impossible de passer en mode SSM (System Service Mode, mode de service système) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'a pas pu exécuter la tâche ou la fonction demandée.
Description détaillée	Impossible de passer en mode SSM (System Service Mode, mode de service système) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'a pas pu exécuter la tâche ou la fonction demandée.
Action recommandée	Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes suivantes : 1) Redémarrez le système puis réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0143

Message	Des processeurs non pris en charge sont installés.
Description détaillée	Des processeurs non pris en charge sont installés.
Action recommandée	Remplacez les processeurs par des processeurs pris en charge. Pour plus d'informations sur les processeurs pris en charge, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0144

Message	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ID de logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'identification du type du module de mémoire ou de la taille de la mémoire.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, réinstallez le module DIMM, puis redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0145

Message	Le module de plateforme sécurisée (TPM) installé sur ce système n'est pas pris en charge.
Description détaillée	Le module de plateforme sécurisée (TPM) installé sur ce système n'est pas pris en charge.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Mettez à jour le micrologiciel du BIOS. 2) Remplacez le module TPM par un module pris en charge. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0146

Message	Impossible de vérifier le type du châssis via l'iDRAC et le CMC. Par conséquent, la configuration du système est peut-être incorrecte.
Description détaillée	Impossible de vérifier le type du châssis via l'iDRAC et le CMC. Par conséquent, la configuration du système est peut-être incorrecte.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Redémarrez le système. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC, puis redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0147

Message	La configuration du matériel ou du câblage du système n'est pas valide.
Description détaillée	La configuration du matériel ou du câblage du système n'est pas valide.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que les câbles du système, les cartes de montage et la configuration du processeur sont correctement en place. 2) Réinstallez chaque carte de montage PCIe et rebranchez les câbles. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire du système.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0148

Message	Le câble SAS *arg1* de la carte fille du module d'extension SAS principal est manquant ou mal configuré.
Arguments	***arg1 =*** numéro d'étiquette
Description détaillée	Le câble SAS de la carte fille du module d'extension SAS principal est manquant ou mal configuré.
Action recommandée	Vérifiez la configuration des câbles. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0149

Message	La carte de stockage PERC dans *arg1* n'est pas prise en charge par le fond de panier de stockage installé.
Arguments	***arg1 =*** emplacement de périphérique
Description détaillée	La carte de stockage PERC identifiée dans ce message n'est pas prise en charge par le fond de panier de stockage installé.
Action recommandée	Installez une carte de stockage compatible. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0150

Message	Le système a détecté un fond de panier de stockage qui n'est pas pris en charge sur ce système ou dans cette configuration. Les fonctions du fond de panier risquent d'être altérées ou désactivées.
Description détaillée	Le système a détecté un fond de panier de stockage qui n'est pas pris en charge sur ce système ou dans cette configuration. Les fonctions du fond de panier risquent d'être altérées ou désactivées.
Action recommandée	Installez une configuration de fond de panier prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0151

Message	Une carte de stockage PERC est installée dans le logement *arg1* mais le logement de stockage interne est vide. Cette configuration n'est pas prise en charge.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une carte de stockage PERC est installée dans le logement identifié par ce message mais le logement de stockage interne est vide Cette configuration n'est pas prise en charge.
Action recommandée	Installez une carte de stockage compatible dans le logement de stockage interne. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0152

Message	Ce BIOS n'est utilisé que pour les tests.
Description détaillée	Ceci est un BIOS test, qui ne doit pas être utilisé dans un environnement de production.
Action recommandée	N'utilisez pas ce BIOS en production.
Catégorie	Vérification (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0153

Message	Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology (DPAT). Les paramètres BIOS DPAT associés seront perdus si la licence n'est pas trouvée après trois redémarrage consécutifs.
Description détaillée	Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology 2.0 (DPAT 2.0). Les paramètres BIOS DPAT 2.0 associés seront perdus si la licence n'est pas trouvée après trois redémarrage consécutifs.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Rechargez la licence. 2) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 3) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0154

Message	Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) après trois démarrages consécutifs. La configuration BIOS Dell Control Turbo associée revient aux paramètres par défaut en raison de l'absence de cette licence.
Description détaillée	Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) après trois démarrages consécutifs. La configuration BIOS Dell Control Turbo associée revient aux paramètres par défaut en raison de l'absence de cette licence.
Action recommandée	Si l'absence de la licence était prévue, aucune action n'est nécessaire. Sinon, effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Rechargez la licence. 2) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 3) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC.

Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0155

Message	Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) après trois démarrages consécutifs. Les paramètres de configuration du BIOS associés liés au nombre de cœurs par processeur reprennent leurs valeurs par défaut en raison de l'absence de cette licence.
Description détaillée	Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) après trois démarrages consécutifs. Les paramètres de configuration du BIOS associés liés au nombre de cœurs par processeur reprennent leurs valeurs par défaut en raison de l'absence de cette licence.
Action recommandée	Si l'absence de la licence était prévue, aucune action n'est nécessaire. Sinon, effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Rechargez la licence. 2) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 3) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0156

Message	Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) lors de trois démarrages consécutifs. Les options de configuration du Dell Controlled Turbo BIOS et le nombre de cœurs par processeur reprennent leurs valeurs par défaut en raison de l'absence de cette licence.

Description détaillée	Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) lors de trois démarrages consécutifs. Les options de configuration du Dell Controlled Turbo BIOS et le nombre de cœurs par processeur reprennent leurs valeurs par défaut en raison de l'absence de cette licence.
Action recommandée	Si l'absence de la licence était prévue, aucune action n'est nécessaire. Sinon, effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Rechargez la licence. 2) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 3) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0157

Message	La demande de l'iDRAC de réinitialisation du BIOS sur les paramètres par défaut a été traitée avec succès.
Description détaillée	La demande de réinitialisation du BIOS sur les paramètres par défaut a été traitée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0158

Message	Impossible de traiter la demande de l'iDRAC de réinitialisation du BIOS sur les paramètres par défaut.

Description détaillée	La demande de l'iDRAC de réinitialisation du BIOS sur les paramètres par défaut ne peut pas être traitée.
Action recommandée	Redémarrez le système, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0159

Message	Mémoire UDIMM (Unregistered Dual In-line Memory Module) non prise en charge installée dans le logement de mémoire : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une barrette DIMM de technologie 4 Gbit non prise en charge est installée dans le logement de mémoire identifié dans le message.
Action recommandée	Retirez le module DIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0160

Message	Le nombre de rangées de barrettes DIMM installées dépasse le maximum de rangées par canal autorisé dans les logements de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Le nombre de rangées des barrettes DIMM dépasse la limite maximale de rangées par canal autorisée.
Action recommandée	Vérifiez le nombre total de rangées du canal, afin de vous assurer qu'il ne dépasse pas la limite maximale autorisée. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0161

Message	Une population DIMM non prise en charge a été détectée dans les logements de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une population DIMM non prise en charge a été détectée dans les logements de mémoire identifiés dans le message.
Action recommandée	Retirez du système tous les modules DIMM non pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0162

Message	Une configuration à 3 barrettes DIMM par canal (DPC) a été détectée dans un tampon de mémoire 2 DPC.
Description détaillée	Une incompatibilité a été détectée entre un tampon de mémoire installé et la conception de canal DDR en aval.
Action recommandée	Contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0163

Message	Un module DIMM non pris en charge de technologie inférieure à 2 Go est installé dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Un module DIMM non pris en charge de technologie inférieure à 2 Go est installé dans le logement de mémoire identifié dans le message.
Action recommandée	Retirez le module DIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0164

Message	Impossible d'activer le mode de fonctionnement de la mémoire ECC Avancé en raison de différences entre les configurations de canal DIMM des logements de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Impossible d'activer le mode d'exploitation de la mémoire ECC avancé en raison de problèmes de correspondance des configurations de canal de la barrette de mémoire DIMM.
Action recommandée	Assurez-vous que des modules de mémoire identiques sont installés dans les logements correspondants des paires de canaux. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0165

Message	Impossible de configurer l'entrelacement de mémoire pour les modules DIMM des logements de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	La mémoire n'a pas pu être entrelacée car le nombre de règles de décodage des adresses système (SAD) admis a été dépassé lors de l'initialisation de la mémoire.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que l'entrelacement peut être pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0166

Message	Impossible de configurer l'entrelacement de mémoire pour les modules DIMM des logements de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	La mémoire n'a pas pu être entrelacée car le nombre de règles de décodage des adresses cible (TAD) admis a été dépassé lors de l'initialisation de la mémoire.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que l'entrelacement peut être pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0167

Message	Impossible de configurer l'entrelacement de mémoire pour les modules DIMM des logements de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	La mémoire n'a pas pu être entrelacée car le nombre de règles Registre d'entrelacement des rangées (RIR) admis a été dépassé lors de l'initialisation de la mémoire.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que l'entrelacement peut être pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0168

Message	Impossible de configurer l'entrelacement de mémoire pour les modules DIMM des logements de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	La mémoire n'a pas pu être entrelacée car un décalage de décodage des adresses cible (TAD) négatif a été calculé lors de l'initialisation de la mémoire.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que l'entrelacement peut être pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0169

Message	Impossible de configurer l'entrelacement de mémoire pour les modules DIMM des logements de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	La mémoire n'a pas pu être entrelacée, car la mémoire est insuffisante (mémoire inférieure à la limite de 4 Go) et ne peut pas être divisée de façon égale entre les divers sockets de processeur lors de l'initialisation de la mémoire.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que l'entrelacement peut être pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.

Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0170

Message	Impossible de configurer l'entrelacement de mémoire pour les modules DIMM des logements de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	La mémoire n'a pas pu être entrelacée en raison d'une tentative de configuration simultanée du mode A7 non compatible et de l'entrelacement tridirectionnel de décodage des adresses cible (TAD) lors de l'initialisation de la mémoire.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que l'entrelacement peut être pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0171

Message	Un module DIMM à rangée double est installé dans le logement de mémoire *arg1* après un module DIMM à une seule rangée.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement

Description détaillée	Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans le logement DIMM identifié.
Action recommandée	Les modules DIMM à deux rangées doivent être installés avant les modules DIMM à une seule rangée dans le canal. Installez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0172

Message	Un module DIMM à quatre rangées est installé dans le logement de mémoire *arg1* après un module DIMM à une seule rangée.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans le logement DIMM identifié.
Action recommandée	Les modules DIMM à quatre rangées doivent être installés avant les modules DIMM à une seule rangée dans le canal. Installez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0173

Message	Un module DIMM à quatre rangées est installé dans le logement de mémoire *arg1* après un module DIMM à deux rangées.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans le logement DIMM identifié.
Action recommandée	Les modules DIMM à quatre rangées doivent être installés avant les modules DIMM à deux rangées dans le canal. Installez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0174

Message	Un module DIMM à quatre rangées est installé dans le logement de mémoire *arg1* après un module DIMM à huit rangées.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans le logement DIMM identifié.
Action recommandée	Vous ne pouvez pas mélanger les modules DIMM à quatre rangées et les modules à huit rangées dans un canal. Installez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0175

Message	Un module DIMM à huit rangées est installé dans le logement de mémoire *arg1* après un module DIMM à quatre rangées.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans le logement DIMM identifié.
Action recommandée	Vous ne pouvez pas mélanger les modules DIMM à quatre rangées et les modules à huit rangées dans un canal. Installez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0176

Message	Plusieurs modules DIMM à quatre rangées sont installés dans un canal DDR. Reportez-vous aux modules DIMM dans les logements de mémoire : *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans les logements DIMM identifiés.
Action recommandée	Vous ne pouvez installer qu'un seul module DIMM à quatre rangées dans un canal. Installez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0177

Message	Un module DIMM est installé dans le logement de mémoire *arg1* après un module DIMM à quatre rangées.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans le logement DIMM identifié.
Action recommandée	Vous ne pouvez installer qu'un seul module DIMM à quatre rangées dans un canal. Installez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0178

Message	Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. Une erreur de lecture DQ/DQS corrigée a été détectée.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0179

Message	Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. Une erreur d'activation de réception des lectures corrigée a été détectée.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0180

Message	Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. Une erreur d'ajustement du niveau d'écriture corrigée a été détectée.

Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0181

Message	Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. Une erreur d'écriture DQ/DQS corrigée a été détectée.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0182

Message	Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. Une erreur de centrage Vref anticipé corrigée a été détectée.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0183

Message	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation du centrage Vref anticipé.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0184

Message	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation du tampon LR-DIMM (Load Reduced DIMM).
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0185

Message	Des erreurs de formation LR-DIMM (Load Reduced DIMM) se sont produites sur la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Un échec de l'initialisation du tampon LR DIMM (Load Reduced DIMM) a été détecté lors de l'initialisation de la mémoire.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0186

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de détection DC.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0187

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de détection de l'horloge.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0188

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase d'impédance de l'hôte.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0189

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de transmission DCC DQS.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0190

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation DCC de l'horloge.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0191

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase d'horloge de référence VCK.

Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0192

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase d'alignement de l'horloge.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0193

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation de commande brute.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0194

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation de commande affinée.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0195

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation de lecture.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0196

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation d'erreur.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0197

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation brute de niveau de lecture.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0198

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation affinée de niveau de lecture.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0199

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation affinée de niveau d'écriture.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0200

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation brute de niveau d'écriture.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.

Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0201

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation d'écriture.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0202

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage

Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de vérification de l'intégrité.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0203

Message	Un tampon de mémoire défectueux a été détecté lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Un tampon de mémoire défectueux a été détecté dans la carte de montage de mémoire identifiée dans le message.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0204

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de réinitialisation FIFO de la formation d'horloge.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0205

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'horloge de commande, groupe 0.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0206

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'horloge de commande, groupe 1.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0207

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'horloge de commande, groupe 2.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0208

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'horloge de commande, tous les éléments.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0209

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de redressement du tampon de transmission par bit.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0210

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation Vref du tampon de réception.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0211

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation Vref du tampon de transmission.

Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0212

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de commande anticipée.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0213

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de lecture DQ/DQS de base.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0214

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'activation de la réception de base.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0215

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de niveau d'écriture de base.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0216

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de commande retardée.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0217

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'écriture DQ/DQS de base.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0218

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR, au cours de la phase de formation de centrage 2D de temporisation d'écriture.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0219

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR, au cours de la phase de formation de centrage 2D de temporisation de lecture.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0220

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de tension d'écriture.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0221

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de tension de lecture.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0222

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de boucle.

Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0223

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de redressement du tampon de réception par bit.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0224

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de redressement du tampon de transmission par bit.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0225

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de tampon de réception DDR4 LR-DIMM.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0226

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de tampon de transmission DDR4 LR-DIMM.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0227

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'activation de réception du tampon de mémoire - Lecture de la configuration.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0228

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'activation de réception du tampon de mémoire - Écriture de la configuration.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0229

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'activation de réception du tampon de mémoire - Calibrag).
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0230

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'activation de réception du tampon de mémoire - Calcul.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0231

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'ajustement du niveau d'écriture du tampon de mémoire - Lecture de la configuration.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0232

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'ajustement du niveau d'écriture du tampon de mémoire - Écriture de la configuration.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0233

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'ajustement du niveau d'écriture du tampon de mémoire - Réinitialisation FIFO.

Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0234

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'ajustement du niveau d'écriture du tampon de mémoire - Test de mémoire.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0235

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'ajustement du niveau d'écriture du tampon de mémoire - Calibrage.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0236

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'écriture DQ/DQS - Réinitialisation FIFO.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0237

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'écriture DQ/DQS - Test de mémoire.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0238

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'écriture DQ/DQS - Calibrage.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0239

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéros de logements
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'écriture DQ/DQS - Calcul.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le ou les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0240

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de régulation de tension (VR) sur la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de régulation de tension (VR) de la mémoire au cours de la phase de rampe SVID VR0.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0241

Message	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de régulation de tension (VR) sur la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de régulation de tension (VR) de la mémoire au cours de la phase de rampe SVID VR1.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0242

Message	Impossible d'activer la taille de miroir partiel demandée (*arg1* Go), car la population DIMM ou la configuration matérielle actuelle ne la prend pas en charge. *arg2* Go ont été alloués à la place.
Arguments	***arg1 =*** taille de la mémoire requise, ***arg2 =*** taille de la mémoire allouée
Description détaillée	La fonction de mise en miroir partiel de la mémoire ne peut pas être activée car la population DIMM ou la configuration matérielle actuelle ne prend pas en charge la taille demandée.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que la taille de miroir partiel demandée peut être prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)

Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0243

Message	SMI (Scalable Memory Interconnect) fonctionne en largeur réduite sur la carte de montage de mémoire *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** lettre de la carte de montage
Description détaillée	Le canal SMI (Scalable Memory Interconnect) identifié dans le message fonctionne avec une largeur dégradée. Bien qu'indiquant une condition d'erreur exigeant une investigation plus poussée, cela permet une disponibilité continue. Ce message peut être une indication anticipée d'une future panne de carte de montage de mémoire.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0244

Message	Les liaisons Quick Path Interconnect (QPI) fonctionnent en mode vitesse lente.
Description détaillée	Les liaisons Quick Path Interconnect (QPI) n'ont pas pu être activées à pleine fréquence de fonctionnement.
Action recommandée	Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils correspondent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.

Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0245

Message	Erreur d'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) détectée.
Description détaillée	L'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) n'a pas pu configurer tous les processeurs installés sur la fréquence commune maximale.
Action recommandée	Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils correspondent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0246

Message	Erreur d'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) détectée.
Description détaillée	L'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) a rencontré une erreur de programme. Non-concordance des options de liaison détectée.
Action recommandée	Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils correspondent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.

Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0247

Message	Erreur d'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) détectée.
Description détaillée	L'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) a rencontré une erreur de programme. La taille MMIOH (Memory Mapped IO) n'est pas prise en charge. Le système a forcé l'allocation MMIOH à la place.
Action recommandée	Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils correspondent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0248

Message	Erreur d'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) détectée dans le processeur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de processeur
Description détaillée	L'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) a rencontré une erreur de programme. L'allocation de ressources a été forcée car les ressources n'ont pas été demandées pour le processeur identifié. .

Action recommandée	Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils correspondent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0249

Message	Erreur d'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) détectée.
Description détaillée	L'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) a rencontré une erreur de programme. Une ressource demandée n'a pas pu être allouée. Le système a forcé la ressource sur la valeur maximale à la place.
Action recommandée	Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils correspondent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0250

Message	Erreur d'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) détectée.
Description détaillée	L'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) a rencontré une erreur de programme. La valeur cible de processeur de plage VGA héritée n'est pas remplie. Décodage forcé sur le socket UC hérité.

Action recommandée	Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils correspondent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0251

Message	La carte de montage de mémoire *arg1* est remplie derrière un support de processeur vide.
Arguments	***arg1 =*** numéro de la carte de montage
Description détaillée	Une carte de montage de mémoire a été détectée derrière un support de processeur vide. La mémoire doit être installée à l'arrière du support d'un processeur rempli pour pouvoir être reconnue par le système et disponible pour l'utilisation. Assurez-vous que les processeurs et la mémoire sont installés dans une configuration prise en charge.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1 Mettez le système hors tension. 2) Remplissez les processeurs et la mémoire dans une configuration prise en charge. 3) Redémarrez le système. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0252

Message	Impossible de démarrer une option d'amorçage car le registre d'horloge de surveillance a expiré. Le système va se réinitialiser.
Description détaillée	Le registre d'horloge de surveillance est activé avant l'appel d'une option d'amorçage UEFI par le Gestionnaire d'amorçage du BIOS. La surveillance est définie sur une période de 5 minutes. Le programme d'initialisation depuis le système d'exploitation de l'option de démarrage est nécessaire pour désactiver le registre d'horloge de surveillance suite à son chargement correct. Sinon, le système se réinitialise lorsque le registre d'horloge expire.
Action recommandée	Vérifiez l'image de l'option de démarrage et le programme d'initialisation. Mettez-les à jour vers la dernière version, si possible.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0253

Message	Impossible d'activer la fonction FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) de NUMA, car la configuration actuelle ne prend pas en charge cette fonctionnalité.
Description détaillée	Impossible d'activer la fonction FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) de NUMA, car la configuration actuelle ne prend pas en charge cette fonctionnalité.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que la fonction NUMA FRM peut être prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0254

Message	Impossible d'activer le mode de fonctionnement de la fonction FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) de NUMA en raison d'incohérences de configuration des canaux.
Description détaillée	Impossible d'activer le mode de fonctionnement de la fonction FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) de NUMA en raison d'incohérences de configuration des canaux.
Action recommandée	Assurez-vous que des modules de mémoire identiques sont installés dans les logements correspondants des paires de canaux. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0255

Message	Les cartes filles réseau 1 et 2 du système ne correspondent pas.
Description détaillée	Les cartes filles réseau 1 et 2 du système ne correspondent pas.
Action recommandée	Vérifiez les cartes filles réseau et assurez-vous qu'elles sont du même type.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0256

Message	Unable to allocate legacy I/O resources for one of more PCIe devices because the legacy I/O space limit was reached. (Impossible d'allouer des ressources d'E/S à un ou plusieurs périphériques car la limite d'espace d'E/S héritées est atteinte.)
Description détaillée	Unable to allocate legacy I/O resources for one of more PCIe devices because the legacy I/O space limit was reached. (Impossible d'allouer des ressources d'E/S à un ou plusieurs périphériques car la limite d'espace d'E/S héritées est atteinte.) La limite d'espace d'E/S héritées est de 64 Ko.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Supprimez les cartes PCIe inutilisées afin de libérer de l'espace d'E/S héritées. 2) Accédez à Configuration du système et désactivez les cartes PCIe inutilisées afin de libérer de l'espace d'E/S héritées.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0257

Message	Impossible de démarrer à partir de la partition de service car la cible Partition du service est introuvable dans la liste de démarrage.
Description détaillée	Impossible de démarrer à partir de la partition de service car la cible Partition du service est introuvable dans la liste de démarrage.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, effectuez l'une des actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Mettez à jour le BIOS du système. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0258

Message	Un problème a été observé sur le fond de panier de disque dur/SSD.
Description détaillée	Un problème a été observé sur le fond de panier de disque dur/SSD.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Assurez-vous que le type de fond de panier de disque dur/SSD installé est correct. 2) Vérifiez la configuration du fond de panier de disque dur/SSD et assurez-vous que le câble d'alimentation est branché. Redémarrez le système, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0259

Message	Unable to complete the BIOS operation because the R920 baseboard does not support the R930 BIOS firmware. (Impossible de terminer l'opération du BIOS car la carte mère R920 ne prend pas en charge le micrologiciel du BIOS R930.)
Description détaillée	L'opération du BIOS ne peut pas aboutir car la carte mère R920 ne prend pas en charge le micrologiciel du BIOS R930.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel du BIOS vers une version du BIOS R920 prise en charge. Pour obtenir la liste des versions de micrologiciel prises en charge, consultez le manuel du propriétaire disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish | Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0260

Message	The R930 baseboard does not support R920 memory risers. (La carte mère R930 ne prend pas en charge les cartes de montage de mémoire R920.)
Description détaillée	The R930 baseboard does not support R920 memory risers. (La carte mère R930 ne prend pas en charge les cartes de montage de mémoire R920.)
Action recommandée	Remplacez les cartes de montage de mémoire R920 par des cartes de montage de mémoire R930. Pour plus d'informations sur les types de carte de montage de mémoire pris en charge, consultez le manuel du propriétaire disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0261

Message	Unable to complete the operation because the R920 I/O riser is not supported. (Impossible de terminer l'opération car la carte de montage d'E/S R920 n'est pas prise en charge.)
Description détaillée	L'opération ne peut pas aboutir car la carte de montage d'E/S R920 n'est pas prise en charge dans R930.
Action recommandée	Remplacez la carte de montage d'E/S R920 par une carte de montage d'E/S R930. Pour plus d'informations sur les cartes de montage d'E/S prises en charge, consultez la documentation du produit disponible sur le site de support.

Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0262

Message	Impossible d'initialiser les barrettes DIMM sur la carte de montage de mémoire *arg1* en raison d'une erreur de formation DDR.
Arguments	***arg1 =*** nom de carte de montage de mémoire
Description détaillée	Un problème a été observé lors de l'initialisation DDR (double data rate) sur la carte de montage de mémoire identifiée dans le message. Une cause possible est que les modules DIMM ne sont pas correctement insérés dans les logements.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez les modules DIMM. 3) Redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez les modules de mémoire défectueux identifiés dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0263

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the network cable is not connected. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car le câble réseau n'est pas connecté.)

Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car le câble réseau n'est pas connecté.
Action recommandée	Vérifiez le branchement du câble réseau du système, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0264

Message	Impossible d'effectuer un démarrage iSCSI, car le nom de l'initiateur iSCSI n'est pas valide.
Description détaillée	Impossible d'effectuer un démarrage iSCSI, car le nom de l'initiateur iSCSI n'est pas valide.
Action recommandée	Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau, assurez-vous qu'il n'existe aucune erreur typographique dans le champ Nom de l'initiateur iSCSI, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0265

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI initiator IPv4 address is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car l'adresse IPv4 de l'initiateur iSCSI n'est pas valide.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message, car l'adresse IPv4 de l'initiateur iSCSI n'est pas valide.
Action recommandée	Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI, assurez-vous qu'il n'existe aucune erreur typographique dans le champ Adresse IP de l'initiateur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0266

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI initiator IPv4 subnet mask address is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1, car l'adresse du masque de sous-réseau IPv4 de l'initiateur iSCSI n'est pas valide.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message, car l'adresse du masque de sous-réseau IPv4 de l'initiateur iSCSI n'est pas valide.
Action recommandée	Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI, assurez-vous qu'il n'existe aucune erreur typographique dans le champ Adresse IP de l'initiateur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0267

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the IPv4 initiator gateway address is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1, car l'adresse de la passerelle de l'initiateur IPv4 n'est pas valide.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message, car l'adresse de la passerelle de l'initiateur IPv4 n'est pas valide.
Action recommandée	Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI, assurez-vous qu'il n'existe aucune erreur typographique dans le champ Passerelle de l'initiateur, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0268

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target name is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1, car le nom de la cible iSCSI n'est pas valide.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message, car le nom de la cible iSCSI n'est pas valide.
Action recommandée	Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI > Paramètres de connexion, assurez-vous que le nom de cible iSCSI dans la page de configuration iSCSI est correcte, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0269

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target IP address is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1, car l'adresse IP de la cible iSCSI n'est pas valide.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message, car l'adresse IP de la cible iSCSI n'est pas valide.
Action recommandée	Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres de périphérique iSCSI > Paramètres de connexion et effectuez les opérations suivantes : 1) Assurez-vous que l'adresse IP cible est définie en fonction du mode activé (IPv4/IPv6). 2) Assurez-vous qu'il n'existe aucune erreur typographique dans le champ Adresse IP cible. 3) Réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0270

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the network connection to DHCPv4 server is not established. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car la connexion réseau au serveur DHCPv4 n'est pas établie.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car la connexion réseau au serveur DHCPv4 n'est pas établie.

Action recommandée	Vérifiez le branchement du câble réseau de l'initiateur ou du serveur DHCPv4, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0271

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the network connection to DHCPv6 server is not established. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car la connexion réseau au serveur DHCPv6 n'est pas établie.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car la connexion réseau au serveur DHCPv6 n'est pas établie.
Action recommandée	Vérifiez le branchement du câble réseau de l'initiateur ou du serveur DHCPv6, puis relancez l'opération.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0272

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the BIOS cannot obtain the initiator information from DHCPv4 server. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car le BIOS ne peut pas obtenir les informations relatives à l'initiateur à partir du serveur DHCPv4.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car le BIOS ne peut pas obtenir les informations relatives à l'initiateur à partir du serveur DHCPv4.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Vérifiez la configuration du serveur DHCPv4. 2) Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI > Paramètres de connexion, désactivez DHCP, puis configurez manuellement les informations relatives à l'initiateur. Réessayez.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0273

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target configuration data obtained from DHCPv4 server is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion Arg1 car les données de configuration de la cible iSCSI obtenues à partir du serveur DHCPv4 ne sont pas valides.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car les données de configuration de la cible iSCSI obtenues à partir du serveur DHCPv4 ne sont pas valides.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Reconfigurez l'option du chemin d'accès racine du serveur DHCPv4. Assurez-vous d'indiquer le nom de serveur. 2) Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres de périphérique iSCSI > Paramètres de connexion, désactivez les informations sur la cible via DHCP, puis configurez les paramètres manuellement. Réessayez.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0274

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI login operation did not complete successfully. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car l'opération de connexion iSCSI a échoué.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car l'opération de connexion iSCSI a échoué.
Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI > Paramètres de connexion et assurez-vous que le nom de la cible est correct. 2) Dans le système iSCSI cible, assurez-vous que le nom de l'initiateur est ajouté aux identificateurs cibles. 3) Comparez les paramètres d'authentification qui se trouvent à la page de configuration de l'initiateur iSCSI à ceux de la page de configuration du système iSCSI cible et assurez-vous que les paramètres correspondent. 4) Réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0275

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the TCP connection timed out when connecting to the iSCSI target. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car la connexion TCP a expiré lors de la connexion à la cible iSCSI.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car la connexion TCP a expiré lors de la connexion à la cible iSCSI.

Action recommandée	Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que le système cible iSCSI est en ligne et que le pare-feu est configuré de façon à autoriser les accès TCP. 2) Assurez-vous que l'infrastructure réseau du serveur est configurée de façon à autoriser l'accès à la cible iSCSI. 3) Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI > Paramètres de connexion et assurez-vous que les paramètres de l'initiateur iSCSI (iSCSI, DHCP, VLAN, adresses IP de l'initiateur/cible) ont été configurés correctement. 4) Réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0276

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the initiator information from DHCPv6 server cannot be obtained. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car il est impossible d'obtenir les informations relatives à l'initiateur à partir du serveur DHCPv6)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car il est impossible d'obtenir les informations relatives à l'initiateur à partir du serveur DHCPv6.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Vérifiez la configuration du serveur DHCPv6. 2) Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI > Paramètres de connexion, désactivez DHCP, puis configurez manuellement les informations relatives à l'initiateur. Réessayez.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0277

Message	Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target configuration data obtained from DHCPv6 server is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car les données de configuration de la cible iSCSI obtenues à partir du serveur DHCPv6 ne sont pas valides.)
Arguments	***arg1 =*** numéro
Description détaillée	Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car les données de configuration de la cible iSCSI obtenues à partir du serveur DHCPv6 ne sont pas valides.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Reconfigurez l'option de l'URL du fichier de démarrage du serveur DHCPv6. 2) Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres de périphérique iSCSI > Paramètres de connexion, désactivez les informations sur la cible via DHCP, puis configurez les paramètres manuellement. Réessayez.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0278

Message	Impossible d'exécuter l'opération de réparation post-conditionnement en raison d'un problème dans le logement de mémoire DIMM *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'opération de réparation post-conditionnement a échoué en raison d'un problème dans le logement de mémoire DIMM identifié dans le message.
Action recommandée	Remplacez le module DIMM et réessayez. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. .
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0279

Message	L'opération de réparation post-conditionnement dans le logement de mémoire DIMM *arg1* s'est terminée avec succès.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'opération de réparation post-conditionnement dans le logement de mémoire DIMM identifié dans le message s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0280

Message	Impossible d'activer le mode HWP (Hardware P State - état P du matériel) car le processeur ne prend pas en charge le mode HWP.
Description détaillée	Le mode HWP (Hardware P State - état P du matériel) ne peut pas être activé parce que le processeur ne prend pas en charge le mode HWP. Le paramètre de gestion de l'alimentation de l'UC a été défini sur le système DBPM (DAPC).
Action recommandée	Installez un processeur compatible HWP, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0281

Message	Le BIOS du système n'est pas entièrement sécurisé parce que le cavalier PWD_EN n'est pas installé sur la carte mère.
Description détaillée	Le BIOS du système n'est pas entièrement sécurisé parce que le cavalier PWD_EN n'est pas installé sur la carte mère. Certaines fonctionnalités de sécurité du BIOS, telles que la mise à jour du BIOS signée, sont appliquées en fonction de la présence du cavalier PWD_EN.
Action recommandée	Coupez l'alimentation CA d'entrée du système, installez le cavalier PWD_EN, rétablissez l'alimentation, puis mettez le système sous tension. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0282

Message	Un ou plusieurs adaptateurs GPU (graphics processing unit) ne fonctionnent pas correctement car les câbles d'alimentation entre les adaptateurs GPU et la carte mère ne sont pas correctement connectés.
Description détaillée	Un ou plusieurs adaptateurs GPU (graphics processing unit) ne fonctionnent pas correctement car les câbles d'alimentation entre les adaptateurs GPU et la carte mère ne sont pas correctement connectés.
Action recommandée	Assurez-vous que les connexions de câbles entre la carte mère et les adaptateurs GPU sont correctes, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0283

Message	Impossible d'écrire la commande dans le registre CSR de l'interface de boîte aux lettres pendant l'initialisation du MRC (Memory Reference Code) parce que la boîte aux lettres de l'unité de contrôle de l'alimentation (PCU) ne répond pas.
Description détaillée	L'écriture de la commande dans le registre CSR de l'interface de boîte aux lettres pendant l'initialisation du MRC (Memory Reference Code) a échoué parce que la boîte aux lettres de l'unité de contrôle de l'alimentation (PCU) ne répond pas.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Débranchez le bloc d'alimentation d'entrée du serveur. 2) Réinstallez tous les processeurs. 3) Redémarrez le serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0284

Message	Impossible d'importer les données de stratégie d'amorçage sécurisé parce que le format des données est incompatible avec les bases de données d'amorçage sécurisé.
Description détaillée	Le BIOS ne peut pas accepter les données de stratégie d'amorçage sécurisé à partir de la console de gestion parce que le format des données n'est pas compatible avec les bases de données d'amorçage sécurisé du BIOS. Les données de stratégie d'amorçage sécurisé se composent d'une clé de plateforme (PK), d'une base de données de clés d'échange de clés (KEK), d'une base de données des signatures autorisées (db) et d'une base de données des signatures interdites (dbx). Le contenu de la clé de plateforme et de la base de données KEK doit suivre le format

de certificat DER (Distinguished Encoding Rules) X.509. Chaque entrée de la base de données db et de la base de données dbx doit suivre le format de certificat DER X. 509 ou être composé d'une valeur de hachage générée par un algorithme de hachage sécurisé (SHA-256, SHA-384 ou SHA-512).

Action recommandée Assurez-vous que les certificats suivent le format de certificat DER (Distinguished Encoding Rules) X.509. Les valeurs de hachage de la stratégie d'amorçage sécurisé doivent avoir une taille de 32 octets, 48 octets ou 64 octets. Assurez-vous également que les données de la clé de plateforme (PK) et de la base de données de clés d'échange de clés (KEK) contiennent uniquement des certificats et non des valeurs de hachage. Si l'opération d'importation inclut plusieurs objets de stratégie (certificats ou valeurs de hachage), déterminez l'objet non compatible en relançant l'opération avec un seul objet à la fois.

Catégorie Configuration (UEFI = Événement UEFI)

Gravité Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0285

Message Impossible d'envoyer les données de stratégie d'amorçage sécurisé à l'iDRAC en raison d'un problème de l'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface, Interface de gestion de plateforme intelligente) de l'architecture SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée).

Description détaillée Le BIOS ne peut pas envoyer les données de stratégie d'amorçage sécurisé (certificats et valeurs de hachage) à l'iDRAC en raison d'un problème de l'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface, Interface de gestion de plateforme intelligente) de l'architecture SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée). Cela signifie que les consoles de gestion n'afficheront pas les données de stratégie d'amorçage sécurisé les plus récentes du fait que le BIOS n'est pas synchronisé avec l'iDRAC. La synchronisation doit se produire avant que les consoles de gestion ne soient utilisées pour configurer les données de stratégie d'amorçage sécurisé.

Action recommandée Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC sur le système.

Catégorie Configuration (UEFI = Événement UEFI)

Gravité Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0286

Message	Les modifications apportées aux objets de stratégie d'amorçage sécurisé ont été enregistrées avec succès par le BIOS.
Description détaillée	Une console de gestion a demandé des modifications des objets de stratégie d'amorçage sécurisé, et le BIOS a enregistré les modifications effectuées avec succès. Les objets de stratégie d'amorçage sécurisé se composent d'une clé de plateforme (PK), d'une base de données de clés d'échange de clés (KEK), d'une base de données des signatures autorisées (db) et d'une base de données des signatures interdites (dbx).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0287

Message	Le lien QuickPath Interconnect (QPI) *arg1* du processeur *arg2* rencontre une perte d'horloge ou sa vitesse d'horloge est rétrogradée en raison d'une erreur d'initialisation.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le lien QuickPath Interconnect (QPI) du processeur identifié dans le message rencontre une perte d'horloge ou sa vitesse d'horloge est rétrogradée en raison d'une erreur d'initialisation.
Action recommandée	Réinstallez tous les processeurs du système, assurez-vous que tous les processeurs sont du même type/capacité/modèle, vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations, consultez la section Dépannage du Manuel du propriétaire de la plateforme. Si les problèmes persistent, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0288

Message	Unable to enable the Memory Multi-rank Sparing feature because the current DIMM population or hardware configuration does not support the feature. (Impossible d'activer la fonction de tolérance de mémoire multi-rang car la population DIMM ou la configuration matérielle actuelle ne prend pas en charge cette fonction.)
Description détaillée	La fonction de tolérance de mémoire multi-rang ne peut pas être activée car la population DIMM ou la configuration matérielle actuelle ne prend pas en charge cette fonction.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que la fonction de tolérance de mémoire multi-rang peut être prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0289

Message	Impossible d'initialiser la mémoire DDR parce qu'aucun module de mémoire DIMM (Dual Inline Memory Module) n'est installé.
Description détaillée	L'initialisation de la mémoire DDR a échoué parce qu'aucun module de mémoire DIMM (Dual Inline Memory Module) n'est installé. Seule la mémoire intégrée au processeur est disponible.
Action recommandée	Installez des modules de mémoire DIMM dans une configuration de mémoire prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0290

Message	Impossible de configurer le mode SNC (Sub-NUMA Cluster - Cluster Sub-NUMA) en raison d'incohérences dans la configuration de la mémoire.
Description détaillée	Le mode SNC (Sub-NUMA Cluster - Cluster Sub-NUMA) ne peut pas être activé en raison d'incohérences dans la configuration de la mémoire.
Action recommandée	Vérifiez la population DIMM (Dual Inline Memory Module) pour vous assurer que le mode SNC peut être activé. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0291

Message	Impossible de configurer le mode de mémoire intégrée au processeur demandé car aucune mémoire intégrée n'a été détectée.
Description détaillée	Le mode de mémoire intégrée au processeur ne peut pas être activé car aucune mémoire intégrée n'a été détectée.
Action recommandée	Remplacez le processeur pour vous assurer que le mode de mémoire intégrée au processeur est pris en charge, puis recommencez l'opération. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish: Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0292

Message Impossible d'initialiser le module DIMM (Dual Inline Memory Module) du logement de mémoire *arg1* en raison d'une non-correspondance de taille du module DIMM installé dans le serveur.

Arguments ***arg1 =*** numéro de logement

Description détaillée L'initialisation de la mémoire DDR du module DIMM (Dual Inline Memory Module) du logement de mémoire spécifié a échoué en raison d'une non-correspondance de taille du module DIMM installé dans le serveur.

Action recommandée Retirez le module DIMM de taille différente et remplacez-le par un module DIMM de même taille que les autres les modules DIMM installés sur le contrôleur de mémoire intégrée. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme disponible sur le site de support.

Catégorie Configuration (UEFI = Événement UEFI)

Gravité Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0293

Message Impossible d'initialiser tous les modules de mémoire DIMM (Dual Inline Memory Module) du système parce que les modules DIMM sont installés dans une configuration asymétrique non prise en charge entre les contrôleurs de mémoire intégrée.

Description détaillée L'initialisation de la mémoire DDR des modules DIMM installés dans le système a échoué car les modules DIMM sont installés dans une configuration asymétrique non prise en charge entre les contrôleurs de mémoire intégrée.

Action recommandée	Retirez les modules DIMM et installez-les dans une configuration symétrique prise en charge entre les contrôleurs de mémoire intégrée. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0294

Message	Impossible d'initialiser le module DIMM (Dual Inline Memory Module) du logement de mémoire *arg1* en raison d'une non-correspondance de nombre de rangées.
Arguments	***arg1 =*** numéro de logement
Description détaillée	L'initialisation de la mémoire DDR du module DIMM (Dual Inline Memory Module) du logement de mémoire spécifié a échoué en raison d'une non-correspondance du nombre de rangées des différents modules DIMM installés dans le serveur.
Action recommandée	Retirez le module DIMM dont le nombre de rangées est différent, et remplacez-le par un module DIMM présentant le même nombre de rangées que les autres modules DIMM installés sur les contrôleurs de mémoire intégrée. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme disponible sur le site de support.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0295

Message	Un problème est survenu lors de l'auto-test intégré (BIST) du processeur. Tuiles concernées : *arg1* sur support *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** numéro de tuile, ***arg2 =*** numéro
Description détaillée	Un problème est survenu lors de l'auto-test intégré (BIST) du processeur. La tuile et le support concernés sont identifiés par le message.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0296

Message	Corruption du BIOS détectée dans le serveur.
Description détaillée	Le dispositif de protection d'amorçage ou le BIOS lui-même a détecté une corruption du BIOS dans le serveur. Un processus de récupération du BIOS a été lancé automatiquement.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0297

Message	Corruption du BIOS détectée. Un processus de récupération du BIOS a été lancé automatiquement. Cela peut prendre plusieurs minutes.
Description détaillée	Corruption du BIOS détectée. Un processus de récupération du BIOS a été lancé automatiquement. Cela peut prendre plusieurs minutes.
Action recommandée	Aucune action n'est requise.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0298

Message	Le processus de récupération du BIOS a démarré.
Description détaillée	Le processus de récupération du BIOS a démarré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0299

Message	Le processus de récupération du BIOS est terminé.
Description détaillée	Le processus de récupération du BIOS est terminé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0300

Message	Impossible de terminer le processus de récupération du BIOS en raison de problèmes inconnus.
Description détaillée	Le processus de récupération du BIOS a échoué en raison de problèmes inconnus. Un processus de récupération du BIOS a été lancé automatiquement.
Action recommandée	Attendez que le système relance automatiquement le processus de récupération du BIOS.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0301

Message	Le processus de récupération du BIOS a échoué trois fois consécutivement en raison de problèmes inconnus.
Description détaillée	Le processus de récupération du BIOS a échoué trois fois consécutivement en raison de problèmes inconnus.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes : 1) Débranchez le bloc d'alimentation d'entrée du serveur. 2) Redémarrez le serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0302

Message	*arg1* sur le module NVDIMM-N situé sur *arg2* . Le module NVDIMM-N identifié sera défini en mode de lecture seule.
Arguments	***Arg1 =*** type de chaîne de défaillance, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le module NVDIMM-N situé dans le logement identifié dans le message rencontre un problème pour les raisons décrites dans le message. Le module NVDIMM-N identifié sera défini en mode de lecture seule.
Action recommandée	Coupez l'alimentation du système, réinstallez le module NVDIMM-N, puis redémarrez le système. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0303

Message	*arg1* sur le module NVDIMM-N situé sur *arg2* . Le module NVDIMM-N identifié sera défini en mode entièrement opérationnel.
Arguments	***Arg1 =*** chaîne de type d'avertissement, ***arg2 =*** numéro de logement
Description détaillée	Le module NVDIMM-N situé dans le logement identifié dans le message rencontre un problème pour les raisons décrites dans le message. Le module NVDIMM-N identifié sera défini en mode entièrement opérationnel.
Action recommandée	Remplacez le module NVDIMM-N. Pour en savoir plus sur le remplacement, consultez le Manuel du propriétaire disponible sur le site de support.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0304

Message	Impossible de terminer l'opération d'enregistrement du module NVDIMM-N en raison de *arg1* . Tous les modules NVDIMM-N seront définis en mode de lecture seule.
Arguments	***arg1 =*** chaîne d'avertissement
Description détaillée	L'opération d'enregistrement a échoué en raison d'un problème identifié dans le message. Tous les modules NVDIMM-N seront définis en mode de lecture seule.
Action recommandée	Installez une batterie de module NVDIMM-N et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0305

Message	Impossible de mettre à jour le micrologiciel du BIOS au cours du démarrage précédent en raison de problèmes.
Description détaillée	Le micrologiciel du BIOS n'a pas pu être mis à jour au cours de l'opération de redémarrage précédente en raison de problèmes.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0306

Message	Unable to update BIOS firmware because the new BIOS image file used is corrupted. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel du BIOS parce que le nouveau fichier image du BIOS utilisé est corrompu.
Description détaillée	Le micrologiciel du BIOS ne peut pas être mis à jour car le fichier image du BIOS utilisé est corrompu.
Action recommandée	Assurez-vous que le micrologiciel du BIOS a été téléchargé à partir du site de support correct. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0307

Message	Le câble UPI A de la carte mère n'est pas connecté.
Description détaillée	Le câble UPI A de la carte mère n'est pas connecté.
Action recommandée	Connectez le câble UPI A de la carte mère. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0308

Message	La connexion du câble UPI A de la carte mère est incorrecte.
Description détaillée	La connexion du câble UPI A de la carte mère est incorrecte.
Action recommandée	Connectez le câble UPI A de la carte mère. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0309

Message	Le câble UPI B de la carte mère n'est pas connecté.
Description détaillée	Le câble UPI B de la carte mère n'est pas connecté.
Action recommandée	Connectez le câble UPI B de la carte mère. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0310

Message	La connexion du câble UPI B de la carte mère est incorrecte.
Description détaillée	La connexion du câble UPI B de la carte mère est incorrecte.
Action recommandée	Connectez le câble UPI B de la carte mère. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0311

Message	Le câble UPI C de la carte mère n'est pas connecté.
Description détaillée	Le câble UPI C de la carte mère n'est pas connecté.
Action recommandée	Connectez le câble UPI C de la carte mère. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0312

Message	La connexion du câble UPI C de la carte mère est incorrecte.
Description détaillée	La connexion du câble UPI C de la carte mère est incorrecte.
Action recommandée	Connectez le câble UPI C de la carte mère. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0313

Message	Le câble UPI D de la carte mère n'est pas connecté.
Description détaillée	Le câble UPI D de la carte mère n'est pas connecté.
Action recommandée	Connectez le câble UPI D de la carte mère. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0314

Message	La connexion du câble UPI D de la carte mère est incorrecte.
Description détaillée	La connexion du câble UPI D de la carte mère est incorrecte.
Action recommandée	Connectez le câble UPI D de la carte mère. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0316

Message	Impossible d'allouer des ressources de mémoire MMIO (Memory Mapped Input Output) pour un ou plusieurs périphériques PCIe car la mémoire MMIO est insuffisante, ou parce que le cavalier NVRAM_CLR est déjà installé.
Description détaillée	Impossible d'allouer des ressources de mémoire MMIO (Memory Mapped Input Output) pour un ou plusieurs périphériques PCIe car la mémoire MMIO est insuffisante, ou parce que le cavalier NVRAM_CLR est déjà installé.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Retirez le cavalier NVRAM_CLR. 2) Supprimez les cartes PCIe non utilisées pour libérer de l'espace MMIO.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0318

Message	Le cavalier PWD_EN n'est pas installé. Le code du bloc d'amorçage initial du BIOS a détecté un module pré-EFI (PEI) non authentifié.
Description détaillée	Le cavalier PWD_EN n'est pas installé. Le code du bloc d'amorçage initial du BIOS a détecté un module pré-EFI (PEI) non authentifié.
Action recommandée	Aucune action n'est requise si le problème a été observé dans la phase de développement. Cependant, dans un environnement de production, tentez de récupérer le BIOS en procédant comme suit : 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée. 2) Installez le cavalier PWD_EN sur la carte mère. 3) Restaurez l'alimentation et redémarrez le serveur.
Catégorie	Configuration (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0319

Message	Le système démarre actuellement à partir de l'image du BIOS de récupération. Le BIOS de récupération n'a pas reçu de demande de mise à jour du BIOS principal de la part de l'iDRAC, et par conséquent, le système a cessé de répondre.
Description détaillée	Le système démarre actuellement à partir du fichier image du BIOS de récupération. Le BIOS de récupération n'a pas reçu de demande de mise à jour du BIOS principal de la part de l'iDRAC, et par conséquent, le système a cessé de répondre.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation. 2) Patientez 30 secondes, restaurez l'alimentation et relancez l'opération. 3) Assurez-vous que la version du micrologiciel iDRAC installée sur le système est à jour et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓						
CMC							

Messages d'événements USR

USR0001

Message	*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** message
Description détaillée	Aucune description détaillée n'est requise.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Notes de travail (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0002

Message	Connexion de *arg1* depuis *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IP
Description détaillée	Indique le nom d'utilisateur qui s'est connecté et l'adresse IP à partir de laquelle il s'est connecté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0005

Message	Échec de la connexion depuis *arg1* : *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IP
Description détaillée	Échec de la connexion depuis ID d'utilisateur : adresse IP.
Action recommandée	Contactez l'administrateur iDRAC et assurez-vous que les informations d'identification de nom d'utilisateur et de mot de passe sont correctes.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0007

Message	Fermeture de session *arg1* depuis *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IP
Description détaillée	Fermeture de session d'ID d'utilisateur depuis l'adresse IP.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0008

Message	La fonction d'avertissement de connexion par défaut est désactivée.
Description détaillée	La fonction d'avertissement de connexion par défaut est désactivée. Aucun avertissement n'est fourni si un utilisateur local est configuré avec les informations d'identification par défaut.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0013

Message	Insufficient user privileges to perform operation. (Privilèges d'utilisateur insuffisants pour exécuter l'opération)
Description détaillée	L'utilisateur n'a pas de privilèges suffisants pour exécuter la commande.
Action recommandée	Connectez-vous avec des privilèges suffisants.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR0014

Message	The current user session is invalid. (La session d'utilisateur actuelle n'est pas valide.)
Description détaillée	La session d'utilisateur qui est actuellement utilisée n'est pas valide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR0015

Message	L'utilisateur spécifié n'existe pas.
Description détaillée	L'utilisateur spécifié n'existe pas.
Action recommandée	Vérifiez les utilisateurs existants et entrez un nom d'utilisateur valide.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR0016

Message	Unable to get session info from the RAC. (Impossible d'obtenir les informations de session du RAC.)
Description détaillée	Impossible d'obtenir les informations de session du RAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR0017

Message	No active sessions currently exist for the specified user. (Aucune session active n'existe actuellement pour l'utilisateur spécifié.)
Description détaillée	Il n'y a pas de session active sur l'iDRAC pour l'utilisateur spécifié.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR0018

Message	No active sessions currently exist. (Aucune session active n'existe actuellement.)
Description détaillée	Il n'y a aucune session active sur l'iDRAC à afficher.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR0019

Message	Specified user name is too long. (Le nom d'utilisateur spécifié est trop long.)
Description détaillée	Le nom d'utilisateur spécifié dépasse la limite prescrite (255).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR0020

Message	Invalid Session ID. (ID de session non valide.)
Description détaillée	L'ID de session spécifié n'existe pas et n'est pas valide.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR0021

Message	Unable to close session with the specified ID (Impossible de fermer la session avec l'ID spécifié)
Description détaillée	La session n'a pas pu être fermée. Une des raisons possibles est que la session n'existe pas.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR0022

Message	L'utilisateur spécifié existe déjà. Les doublons de noms d'utilisateur ne sont pas autorisés.
Description détaillée	Le nom d'utilisateur spécifié existe déjà et ne peut pas être attribué.
Action recommandée	Choisissez un nom d'utilisateur unique.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR0023

Message	The current user privilege is not valid. (Le privilège d'utilisateur actuel n'est pas valide.)
Description détaillée	Le privilège d'utilisateur n'est pas valide. Cette situation peut être due à des combinaisons de privilèges non valides données à l'utilisateur.
Action recommandée	Demandez à l'administrateur d'attribuer des privilèges d'utilisateur appropriés à l'utilisateur spécifique.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR0024

Message	Impossible de se connecter à l'iDRAC depuis *arg1* : *arg2* à l'aide de l'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) car le nom d'utilisateur ou le mot de passe saisi est incorrect.

Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IP
Description détaillée	Il est impossible de se connecter à iDRAC avec le nom d'utilisateur et l'adresse IP identifiés dans le message en utilisant l'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) car le nom d'utilisateur ou le mot de passe saisi est incorrect.
Action recommandée	Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects et relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0030

Message	Connecté avec succès avec *arg1*, depuis *arg2* et *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IP, ***arg3 =*** nom d'interface
Description détaillée	Connexion réussie pour le nom d'utilisateur, l'adresse IP et l'interface identifiés dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0031

Message	Impossible de se connecter à *arg1* depuis *arg2* avec *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IP, ***arg3 =*** nom d'interface
Description détaillée	Échec de connexion pour le nom d'utilisateur, l'adresse IP et l'interface identifiés dans le message.
Action recommandée	Assurez-vous que les informations d'identification de connexion sont valides et relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0032

Message	La session pour *arg1* depuis *arg2* avec *arg3* est déconnectée.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IP, ***arg3 =*** nom d'interface
Description détaillée	La session pour le nom d'utilisateur, l'adresse IP et l'interface identifiés dans le message est déconnectée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0033

Message	La connexion pour *arg1* depuis *arg2* avec *arg3* était incomplète.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IP, ***arg3 =*** nom d'interface
Description détaillée	La tentative de connexion IPMI sur LAN a été terminée par le client IPMI avant sa réussite ou son échec.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0034

Message	Alerte de tentative de connexion pour *arg1* depuis *arg2* avec *arg3*, l'adresse IP sera bloquée pendant *arg4* secondes.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IP, ***arg3 =*** nom d'interface, ***arg4 =*** secondes
Description détaillée	Le compte identifié dans le message est temporairement désactivé en raison de tentatives de connexion consécutives à iDRAC échouées à partir de l'adresse IP identifiée dans le message.
Action recommandée	Contactez l'administrateur iDRAC et assurez-vous que les informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe) utilisées sont correctes. Consultez le journal Lifecycle Controller (LC Log) pour voir si le nombre de tentatives d'accès non autorisées à l'iDRAC dépasse la quantité prévue en raison de l'oubli des noms de compte ou des mots de passe.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	8490
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

USR0150

Message	Ouverture d'une session VNC à distance depuis l'adresse IP *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** adresse IP
Description détaillée	Le client VNC est connecté à partir de l'adresse IP identifiée dans le message au serveur VNC iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0151

Message	La session VNC à distance à partir de l'adresse IP *arg1* se déconnecte.
Arguments	***arg1 =*** adresse IP
Description détaillée	Le client VNC à partir de l'adresse IP identifiée dans le message est déconnecté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0152

Message	Impossible de se connecter à la session VNC à distance car un mot de passe VNC incorrect a été entré à partir de l'adresse IP *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** adresse IP
Description détaillée	Impossible de se connecter à la session VNC à distance, car un mot de passe VNC incorrect a été entré à partir de l'adresse IP identifiée dans le message.
Action recommandée	Saisissez le mot de passe VNC correct et relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0153

Message	Déconnexion de la session VNC à distance à partir de l'adresse IP *arg1*, car la session a expiré.
Arguments	***arg1 =*** adresse IP
Description détaillée	Le client VNC est déconnecté de l'adresse IP identifiée dans le message.
Action recommandée	Pour rétablir la session VNC à distance, reconnectez-vous en utilisant le client VNC.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0170

Message	Le port USB du panneau avant est rattaché à iDRAC Disk.USBFront. *arg1*. Détails du périphérique : classe de périphérique *arg2*, ID de fournisseur *arg3*, nom de fabricant *arg4*, ID de produit *arg5*, nom de produit *arg6*, numéro de série *arg7*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de port, ***arg2 =*** classe, ***arg3 =*** ID de fournisseur, ***arg4 =*** nom de fabricant, ***arg5 =*** ID de produit, ***arg6 =*** nom de produit, ***arg7 =*** numéro de série
Description détaillée	Le périphérique identifié dans le message est connecté au port USB du panneau avant et rattaché à l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0171

Message	Le port USB du panneau avant a été détaché de iDRAC Disk.USBFront. *arg1*. Détails du périphérique : classe de périphérique *arg2*, ID de fournisseur *arg3*, ID de produit *arg4*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de port, ***arg2 =*** classe, ***arg3 =*** ID de fournisseur, ***arg4 =*** ID de produit
Description détaillée	Le périphérique identifié dans le message est connecté au port USB du panneau avant et détaché de l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0172

Message	Le paramètre Mode du port de gestion USB du panneau avant est passé de *arg1* à *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** mode précédent, ***arg2 =*** nouveau mode
Description détaillée	Le paramètre Mode du port de gestion USB du panneau avant a changé comme l'indique le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0173

Message	Le port USB du panneau avant a basculé automatiquement de l'iDRAC au système d'exploitation.
Description détaillée	Le port USB du panneau avant a basculé automatiquement de l'iDRAC au système d'exploitation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0174

Message	Le périphérique USB du panneau avant a été retiré du système d'exploitation.
Description détaillée	Le périphérique USB du panneau avant a été retiré du système d'exploitation.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0175

Message	Surintensité du port USB du panneau avant détectée pour le périphérique connecté à Disk.USBFront. *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de port
Description détaillée	Le périphérique USB relié au port identifié dans le message consomme plus d'intensité que ce que le port prend en charge.
Action recommandée	Réinsérez le périphérique USB dans le port USB du panneau avant, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, utilisez un autre périphérique USB.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	8490
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0176

Message	Problème de surintensité du port USB du panneau avant corrigé pour le périphérique connecté à Disk.USBFront. *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** numéro de port
Description détaillée	Le problème de surintensité du port USB du panneau avant a été corrigé pour le port identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0177

Message	Configuration du mode de port USB du panneau avant sur Automatique, car l'iDRAC ne peut pas récupérer le mode du port USB du panneau avant.
Description détaillée	Configuration du mode de port USB du panneau avant sur Automatique, car l'iDRAC ne peut pas récupérer le mode du port USB du panneau avant.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0180

Message	La fonction Quick Sync est activée parce que le bouton Activer bouton sur le cadre a été enfoncé.
Description détaillée	La fonction Quick Sync est activée parce que le bouton Activer bouton sur le cadre a été enfoncé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0181

Message	La fonctionnalité Quick Sync est désactivée, car le délai d'inactivité limite a été atteint.
Description détaillée	La fonctionnalité Quick Sync est désactivée, car le délai d'inactivité limite a été atteint.
Action recommandée	Appuyez sur le bouton Activer sur le cadre afin d'activer la fonction Quick Sync (Synchronisation rapide) de l'iDRAC.

Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0182

Message	Les informations du serveur ont été accédées à l'aide de la fonction Quick Sync de l'iDRAC.
Description détaillée	Les informations du serveur ont été accédées à l'aide de la fonction Quick Sync de l'iDRAC.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0183

Message	Un cadre avec la fonction Quick Sync de l'iDRAC est détecté.
Description détaillée	Un cadre avec la fonction Quick Sync de l'iDRAC est détecté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0184

Message	Un cadre avec la fonction Quick Sync de l'iDRAC a été déconnecté et la fonction n'est pas disponible.
Description détaillée	Un cadre avec la fonction Quick Sync de l'iDRAC a été déconnecté et la fonction n'est pas disponible.
Action recommandée	Connectez un cadre doté de la fonctionnalité Quick Sync d'iDRAC. Appuyez sur le bouton Activer pour activer la fonctionnalité Quick Sync.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0190

Message	Valeur de pic réinitialisée pour le capteur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** type de capteur
Description détaillée	La valeur de pic du capteur identifié dans le message a été réinitialisée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓*
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0200

Message	L'utilisateur *arg1* s'est correctement connecté à Quick Sync *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse mac
Description détaillée	L'utilisateur identifié dans le message a saisi avec succès les informations d'identification appropriées pour accéder à Quick Sync.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

USR0201

Message	La tentative de connexion à Quick Sync de l'utilisateur *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	L'utilisateur identifié dans le message ne parvient pas à accéder à Quick Sync car des informations d'identification non valides ont été saisies.
Action recommandée	Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects ont été saisis, puis recommencez l'opération.

Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

USR0202

Message	Le périphérique mobile a été déconnecté de Quick Sync *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** adresse mac
Description détaillée	Le périphérique mobile avec l'adresse mac identifiée dans le message n'est plus connecté à Quick Sync.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

USR0203

Message	Le périphérique mobile avec l'adresse mac *arg1* a été déconnecté de l'interface Quick Sync en raison du délai d'expiration de l'authentification.
Arguments	***arg1 =*** adresse mac
Description détaillée	L'appareil mobile avec l'adresse mac spécifiée n'a pas saisi les informations d'identification appropriées pour l'authentification dans le laps de temps requis.

Action recommandée	Appuyez sur le bouton Activer du panneau. Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects ont été saisis, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

USR0204

Message	La fonctionnalité Quick Sync n'est pas disponible en raison d'une défaillance matérielle.
Description détaillée	Le BMC ne peut pas communiquer avec le périphérique Quick Sync intégré dans le panneau en raison d'un problème lié à l'interface du périphérique.
Action recommandée	Assurez-vous que le câble ruban est correctement connecté au périphérique de communication intégré dans le panneau, puis relancez l'opération.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

USR0205

Message	Alerte d'accès à la fonction Quick Sync *arg1* depuis *arg2* , Quick Sync sera bloquée pendant *arg3* secondes.
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse mac, ***arg3 =*** secondes

Description détaillée	L'accès à Quick Sync pour l'utilisateur identifié dans le message a été temporairement désactivé en raison d'échecs répétés de connexion à Quick Sync à partir de l'adresse mac identifiée dans le message.
Action recommandée	Contactez l'administrateur du serveur et assurez-vous que les informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe) utilisées sont correctes. Consultez le journal Lifecycle Controller (LC Log) pour voir si le nombre de tentatives d'accès non autorisées dépasse la quantité prévue en raison de l'oubli des noms de compte ou des mots de passe.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

USR0206

Message	La fonctionnalité Quick Sync est activée parce que le bouton Activer/désactiver sur le panneau a été enfoncé.
Description détaillée	La fonctionnalité Quick Sync est activée parce que le bouton Activer/désactiver sur le panneau a été enfoncé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

USR0207

Message	La fonctionnalité Quick Sync est désactivée parce que le bouton Activer/désactiver sur le panneau a été enfoncé.

Description détaillée	La fonctionnalité Quick Sync est désactivée parce que le bouton Activer/désactiver sur le panneau a été enfoncé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

USR0208

Message	La fonctionnalité Quick Sync est désactivée, car le délai d'inactivité limite a été atteint.
Description détaillée	La fonctionnalité Quick Sync est désactivée, car le délai d'inactivité limite a été atteint.
Action recommandée	Appuyez sur le bouton Activer/désactiver sur le panneau pour activer la fonctionnalité Quick Sync.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

USR0209

Message	Un panneau avec la fonctionnalité Quick Sync n'est pas disponible.
Description détaillée	Un panneau avec la fonctionnalité Quick Sync a été déconnecté et la fonctionnalité n'est pas disponible.

Action recommandée	Connectez un panneau avec la fonctionnalité Quick Sync. Appuyez sur le bouton Activer/désactiver pour activer Quick Sync.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

USR0210

Message	Un accès aux informations du serveur est survenu à l'aide de la fonctionnalité Quick Sync.
Description détaillée	Un accès aux informations du serveur est survenu à l'aide de la fonctionnalité Quick Sync.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

USR100

Message	La commande a réussi.
Description détaillée	L'opération a été réalisée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR101

Message	Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.)
Description détaillée	Impossible d'allouer la ressource en raison d'un manque de mémoire ou d'espace fichier dans l'iDRAC.
Action recommandée	Réinitialisez l'iDRAC et ressayez.
Catégorie	Configuration (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR102

Message	Valeur de paramètre non valide pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Pour fournir la valeur correcte pour le paramètre spécifié, consultez la documentation relative au Services à distance Lifecycle Controller.
Catégorie	Configuration (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR103

Message	Paramètres manquants : *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** noms des paramètres
Description détaillée	Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour l'opération.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation des Lifecycle Controller Remote Services et entrez les paramètres requis.
Catégorie	Configuration (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR104

Message	Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.)
Description détaillée	L'opération n'a pas abouti suite à une erreur inconnue dans iDRAC.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC.
Catégorie	Configuration (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR105

Message	The account is not configured. (Le compte n'est pas configuré.)
Description détaillée	Le compte utilisateur utilisé comme informations d'identification pour accéder à l'iDRAC n'est pas activé ou configuré pour effectuer l'opération.
Action recommandée	Réessayez l'opération après avoir créé le compte utilisateur.
Catégorie	Configuration (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR106

Message	*arg1* non autorisé pour *arg2* sur *arg3*. *arg4*
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** opération, ***arg3 =*** nom de classe, ***arg4 =*** nom de la méthode
Description détaillée	Le nom d'utilisateur fourni ne dispose pas de privilèges suffisants pour effectuer l'opération d'invocation sur la méthode.
Action recommandée	Réessayez l'opération en utilisant des informations d'identification d'utilisateur autorisées à effectuer cette opération.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR107

Message	The operation *arg1* of the *arg2* was performed by *arg3*
Arguments	***arg1 =*** définition/invocation, ***arg2 =*** nom de la méthode ou instance, ***arg3 =*** nom d'utilisateur
Description détaillée	L'utilisateur identifié a effectué l'opération définie identifiée ou l'opération de la méthode d'invocation. L'opération est une définition d'instance de la classe identifiée ou une invocation de la méthode identifiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

USR108

Message	Impossible de définir la fonctionnalité InactivityTimeout de Quick Sync car l'attribut InactivityTimerEnable est désactivé.
Description détaillée	La fonctionnalité InactivityTimeout de Quick Sync ne peut pas être définie car l'attribut InactivityTimerEnable est désactivé.
Action recommandée	Activez l'option InactivityTimerEnable de Quick Sync avant de configurer la fonctionnalité InactivityTimeout.
Catégorie	Configuration (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC							
CMC							

USR8500

Message	Trop d'échecs de connexion depuis *arg1* ; blocage pendant *arg2* secondes.
Arguments	***arg1 =*** adresse IP, ***arg2 =*** nombre
Description détaillée	Plusieurs tentatives de connexion ont échoué depuis l'adresse IP identifiée. Après détection de cette condition d'erreur, cette adresse IP ne pourra plus se connecter pendant la durée spécifiée dans le message.

Action recommandée	Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés sont corrects; attendez le délai indiqué et retentez la connexion.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8501

Message	Successfully closed Session process: pid= *arg1* sid= *arg2*
Arguments	***arg1 =*** ID de processus, ***arg2 =*** ID de session
Description détaillée	L'opération de fermeture de session utilisant ID de processus indiqué dans le message a abouti.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8502

Message	Successfully closed Session: pid= *arg1* sid= *arg2*
Arguments	***arg1 =*** ID de processus, ***arg2 =*** ID de session
Description détaillée	L'opération de fermeture de session utilisant l'ID de session identifié dans le message a abouti.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8503

Message	L'authentification de l'utilisateur du domaine a échoué. Code de raison = *arg1*
Arguments	***arg1 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	L'authentification Active Directory a échoué pour le nom d'utilisateur spécifié.
Action recommandée	Contactez l'administrateur iDRAC et assurez-vous que le nom d'utilisateur et de mot de passe sont corrects.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8504

Message	The IP address specified is out of range (L'adresse IP indiquée est hors de la plage.)
Description détaillée	La fonctionnalité de filtre de plage d'adresses IP est activée dans le CMC. L'adresse IP depuis laquelle la tentative de connexion a été effectuée n'est pas dans la plage d'adresses IP spécifique pouvant accéder au CMC.

Action recommandée	Si l'accès doit être accordé à cette adresse IP, modifiez la plage d'adresses IP et le masque de la plage d'adresses IP en conséquence, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8505

Message	Successfully invalidated Session: sid= *arg1*
Arguments	***arg1 =*** ID de session
Description détaillée	L'opération d'invalidation de la session identifiée dans le message a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8506

Message	Successfully closed Session: sid= *arg1*
Arguments	***arg1 =*** ID de session
Description détaillée	L'opération d'invalidation de la session identifiée dans le message a réussi.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8507

Message	*arg1* login was not successful (username= *arg2* , ip= *arg3* , error=0x *arg4*) (La connexion arg1 a échoué (nom d'utilisateur= arg2 , ip= arg3 , erreur=0x arg4)
Arguments	***arg1 =*** type de session, ***arg2 =*** nom d'utilisateur, ***arg3 =*** adresse IP, ***arg4 =*** numéro d'erreur
Description détaillée	La tentative de connexion avec les informations spécifiées dans le message a échoué.
Action recommandée	Contactez l'administrateur et assurez-vous que les informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe) sont correctes. Relancez l'opération avec des informations d'identification valides.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8508

Message	*arg1* login was not successful (username= *arg2* , ip= *arg3* , reason= *arg4*)
Arguments	***arg1 =*** type de session, ***arg2 =*** nom d'utilisateur, ***arg3 =*** adresse IP, ***arg4 =*** raison de l'échec

Description détaillée	La tentative de connexion avec les informations spécifiées dans le message a échoué.
Action recommandée	Nombre maximal de sessions déjà en cours d'utilisation, fermez donc les sessions existantes et réessayez.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8509

Message	Login was not successful (username= *arg1* , ip= *arg2* , error=0x *arg3* , type= *arg4*)
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IP, ***arg3 =*** numéro d'erreur, ***arg4 =*** type d'erreur
Description détaillée	La tentative de connexion avec les informations spécifiées dans le message a échoué.
Action recommandée	Contactez l'administrateur et assurez-vous que les informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe) sont correctes. Relancez l'opération avec des informations d'identification valides.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8510

Message	Login was successful *arg1* (username= *arg2* , type= *arg3* , sid= *arg4*)
Arguments	***arg1 =*** description, ***arg2 =*** nom d'utilisateur, ***arg3 =*** type de session, ***arg4 =*** ID de session

Description détaillée	La connexion avec le nom d'utilisateur indiqué dans le message a abouti.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8511

Message	Login was successful *arg1* from *arg2* (username= *arg3* , type= *arg4* , sid= *arg5*)
Arguments	***arg1 =*** description, ***arg2 =*** adresse, ***arg3 =*** nom d'utilisateur, ***arg4 =*** type de session, ***arg5 =*** ID de session
Description détaillée	La connexion depuis l'adresse IP par le nom d'utilisateur identifié dans le message a abouti.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8512

Message	*arg1* login was not successful (username= *arg2* , reason= *arg3*)
Arguments	***arg1 =*** type de session, ***arg2 =*** nom d'utilisateur, ***arg3 =*** raison de l'échec

Description détaillée	La tentative de connexion avec les informations spécifiées dans le message a échoué.
Action recommandée	Contactez l'administrateur et assurez-vous que les informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe) sont correctes. Relancez l'opération avec des informations d'identification valides.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8513

Message	*arg1* login successful from *arg2* (type= *arg3*).
Arguments	***arg1 =*** nom d'utilisateur, ***arg2 =*** adresse IP, ***arg3 =*** type de session
Description détaillée	Ouverture de session réussie depuis l'adresse IP identifiée dans le message par le nom d'utilisateur identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8514

Message	Un cadre doté de la fonctionnalité de panneau LCD de l'iDRAC a été détecté.

Description détaillée	Un cadre doté de la fonctionnalité de panneau LCD de l'iDRAC a été détecté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR8515

Message	Un cadre doté de la fonctionnalité de panneau LCD de l'iDRAC a été déconnecté.
Description détaillée	Un cadre doté de la fonctionnalité de panneau LCD de l'iDRAC a été déconnecté. Par conséquent, la fonctionnalité n'est pas disponible.
Action recommandée	Connectez un cadre doté de la fonctionnalité de panneau LCD de l'iDRAC.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR8516

Message	Le BMC (Baseboard Management Controller) ne parvient pas à communiquer avec le périphérique LCD intégré dans le panneau en raison de problèmes de connexion dans le câble ruban LCD.

Description détaillée	Le BMC (Baseboard Management Controller) ne parvient pas à communiquer avec le périphérique LCD intégré dans le panneau en raison de problèmes de connexion dans le câble ruban LCD.
Action recommandée	Assurez-vous que le câble ruban LCD est correctement connecté au périphérique LCD dans le panneau, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur la procédure de connexion, consultez le Manuel du propriétaire des serveurs disponible sur le site de support.
Catégorie	Vérification (USR = Suivi d'utilisateur)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements VDR

VDR1

Message	*arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Un composant de stockage tel qu'un disque physique ou une enceinte a échoué. Le composant en échec a pu être identifié par le contrôleur pendant que celui-ci exécutait une tâche telle qu'une nouvelle analyse ou une vérification de la cohérence.
Action recommandée	Remplacez le composant défectueux. Vous pouvez identifier le composant qui a échoué en localisant le composant dont l'état affiche un « X » rouge. Lancez une nouvelle analyse après avoir remplacé le composant défectueux.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR10

Message	Le formatage de *arg1* a démarré.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355

N° d'événement OMSA	2059
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR100

Message	*arg1* n'est pas disponible en raison de problèmes d'incompatibilité avec le contrôleur actuel.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Le disque virtuel identifié dans le message ne peut pas être utilisé, car il manque des fonctions sur le contrôleur actuel. Les fonctions peuvent manquer parce qu'elles ne sont pas disponibles dans la version du micrologiciel sur le contrôleur ; ou les licences nécessaires ne sont pas installées.
Action recommandée	Mettez à jour le micrologiciel du contrôleur et la licence pour qu'ils correspondent au contrôleur homologue.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4354
N° d'événement OMSA	2369
N° d'interruption OMSA	120300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR101

Message	Mappage d'adaptateur virtuel signalé pour *arg1* . Adaptateur virtuel 1 est maintenant *arg2* . Adaptateur virtuel 2 est maintenant *arg3* . Adaptateur virtuel 3 est maintenant *arg4* . Adaptateur virtuel 4 est maintenant *arg5* .
Arguments	***arg1 =*** Nom du disque virtuel, ***arg2 =*** Stratégie d'accès 1, ***arg3 =*** Stratégie d'accès 2, ***arg4 =*** Stratégie d'accès 3, ***arg5 =*** Stratégie d'accès 4
Description détaillée	Indique le mappage disque virtuel sur adaptateur virtuel, à des fins d'audit.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR102

Message	Il s'est produit une variation de la stratégie de Protection par disques de secours avec une gravité de niveau Avertissement pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** noms des disques virtuels
Description détaillée	Le nombre de disques de secours disponibles pour les disques virtuels identifiés dans le message n'est pas conforme à la stratégie de protection de disques de secours, pour laquelle la gravité est définie sur le niveau Avertissement.
Action recommandée	Effectuez des affectations appropriées de disques de secours pour vous conformer à la stratégie.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

N° d'événement OMSA	2384
N° d'interruption OMSA	120300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR103

Message	Il s'est produit une variation de la stratégie de Protection par disques de secours avec une gravité de niveau Critique pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** noms des disques virtuels
Description détaillée	Le nombre de disques de secours disponibles pour les disques virtuels identifiés dans le message n'est pas conforme à la stratégie de protection de disques de secours, pour laquelle la gravité est définie sur le niveau Critique.
Action recommandée	Effectuez des affectations appropriées de disques de secours pour vous conformer à la stratégie.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2385
N° d'interruption OMSA	120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR104

Message	Sécurisation de *arg1* réussie.
Arguments	*arg1* = nom du disque virtuel
Description détaillée	L'opération de sécurisation du disque virtuel s'est terminée avec succès pour le disque virtuel sécurisé identifié dans le message. Un disque virtuel sécurisé est créé uniquement à l'aide des disques SED (à autocryptage).
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2393
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC			✓*		✓		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

VDR105

Message	*arg1* est disponible sur les disques en mode Économie d'énergie.
Arguments	*arg1* = nom du disque virtuel
Description détaillée	L'opération de création du disque virtuel à l'aide des disques en mode Économie d'énergie s'est terminée avec succès et le disque virtuel identifié dans le message est prêt à l'emploi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2403
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR106

Message	*arg1* n'est pas disponible sur les disques en mode Économie d'énergie arrêtés.
Arguments	*arg1* = nom du disque virtuel
Description détaillée	Cette alerte est générée suite à la configuration réussie d'un disque virtuel sur au moins un disque à l'arrêt. La création d'un disque virtuel n'est pas encore terminée sur les autres disques à l'arrêt car les lecteurs sont encore en cours de redémarrage.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2404
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR107

Message	Redimensionnement réussi du cache amélioré du contrôleur (*arg1*).
Arguments	*arg1* = nom du disque virtuel
Description détaillée	Le cache amélioré du contrôleur identifié dans le message a bien été redimensionné.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2412
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR108

Message	Création réussie du cache amélioré du contrôleur (*arg1*).
Arguments	*arg1* = nom du disque virtuel
Description détaillée	Le cache amélioré du contrôleur identifié dans le message a bien été créé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2413
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR109

Message	Suppression réussie du cache amélioré du contrôleur (*arg1*).
Arguments	*arg1* = nom du disque virtuel
Description détaillée	Le cache amélioré du contrôleur identifié dans le message a bien été supprimé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2414
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR11

Message	*arg1* a démarré l'initialisation.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Ce message est généré après le démarrage de l'initialisation d'un disque virtuel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355

N° d'événement OMSA	2061
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR110

Message	Erreur de support de stockage non corrigeable détectée sur *arg1*.
Arguments	*arg1* = nom du disque virtuel
Description détaillée	Cette alerte est générée lorsqu'une erreur irréparable de média de stockage est détectée sur le disque virtuel. Cette erreur peut signifier que le disque physique risque de ne plus fonctionner.
Action recommandée	Assurez-vous qu'un disque de secours du disque virtuel identifié dans le message est disponible et sauvegardez les données du disque virtuel.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	2417
N° d'interruption OMSA	120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR111

Message	Erreur de support de stockage sur disque corrigée sur *arg1*.
Arguments	*arg1* = nom du disque virtuel
Description détaillée	Le contrôleur a corrigé une erreur de média de stockage sur disque qui s'était produite sur l'un des disques physiques du disque virtuel identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	2418
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR112

Message	*arg1* a été supprimé.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Le contrôleur a supprimé un disque virtuel en raison d'une opération de suppression de disque virtuel ou d'une opération de réinitialisation de la configuration.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR113

Message	Controller preserved cache was discarded by user for *arg1* . (La mémoire cache conservée du contrôleur a été rejetée par l'utilisateur pour *arg1*.)
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Ce message est généré si la mémoire cache conservée du contrôleur est rejetée pour un disque virtuel par l'utilisateur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Message sur l'écran LCD	Mémoire cache rejetée pour un disque virtuel
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	
CMC	✓						

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*	✓*					
CMC	✓*	✓					

VDR114

Message	Une variation de la stratégie de protection des disques de secours avec la gravité Informatif s'est produite pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** noms des disques virtuels
Description détaillée	Le nombre de disques de secours disponibles pour les disques virtuels identifiés dans le message n'est pas conforme à la stratégie de protection de disques de secours, pour laquelle la gravité est définie sur le niveau Informatif.
Action recommandée	Effectuez des affectations appropriées de disques de secours pour vous conformer à la stratégie.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

N° d'événement OMSA	2383
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR12

Message	La nouvelle configuration du *arg1* a démarré.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Ce message est généré après le démarrage de la reconfigurationd'un disque virtuel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2063
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR13

Message	La reconstruction de *arg1* a commencé.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2064
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR14

Message	La vérification de cohérence sur *arg1* a été annulée.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Un utilisateur a annulé l'opération de vérification de cohérence d'un disque virtuel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2067
N° d'interruption OMSA	120100

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR15

Message	L'initialisation de *arg1* a été annulée.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération d'initialisation. Cela peut être dû à une action d'utilisateur ou une panne de disque physique.
Action recommandée	Si un disque physique en panne, remplacez le disque physique. Redémarrez l'initialisation du disque virtuel.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2070
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR16

Message	La vérification de cohérence de *arg1* a échoué.

Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Un disque physique inclus dans le disque virtuel est en panne ou il y a une erreur dans les informations de parité. Un disque physique en panne entraîne des erreurs dans les informations de parité.
Action recommandée	Vérifiez que tous les disques physiques du disque virtuel sont dans un état intègre. Remplacez les disques qui ne sont pas intègres et relancez l'opération. Si ce n'est pas le problème, supprimez le disque virtuel et restaurez les données du disque à partir d'une copie de sauvegarde.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
N° d'événement OMSA	2076
N° d'interruption OMSA	120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR17

Message	Le formatage de *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Un disque physique inclus dans le disque virtuel a échoué.
Action recommandée	Remplacez le disque physique en panne. Identifiez le disque physique en panne en localisant le disque dont l'état affiche un « X » rouge. Reconstruisez le disque physique. Lorsque vous avez terminé, relancez l'opération de formatage du disque virtuel.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
N° d'événement OMSA	2077
N° d'interruption OMSA	120400

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR18

Message	L'initialisation de *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Un disque physique inclus dans le disque virtuel a échoué ou a été retiré.
Action recommandée	Si un disque physique est en panne, remplacez le disque physique. Redémarrez l'initialisation du disque virtuel.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
N° d'événement OMSA	2079
N° d'interruption OMSA	120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR19

Message	La reconfiguration de *arg1* a échoué.

Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Impossible d'effectuer l'opération de reconfiguration. Cela peut être dû à une action d'utilisateur ou une panne de disque physique.
Action recommandée	Recréez le disque virtuel et restaurez les données à partir d'une copie de sauvegarde.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
N° d'événement OMSA	2081
N° d'interruption OMSA	120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR2

Message	*arg1* est revenu à un état optimal.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Le disque virtuel est revenu à un état intègre et fonctionne correctement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR20

Message	La reconstruction de *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Un disque physique inclus dans le disque virtuel a échoué ou est corrompu. Vous pouvez également avoir annulé la reconstruction.
Action recommandée	Remplacez le disque en panne ou corrompu. Vous pouvez identifier un disque en panne en localisant le disque dont l'état affiche un « X » rouge. Redémarrez la reconstruction du disque virtuel.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
N° d'événement OMSA	2082
N° d'interruption OMSA	120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓						
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

VDR21

Message	La vérification de cohérence de *arg1* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Ce message est généré après la fin d'une vérification de cohérence sur un disque virtuel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2085
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR22

Message	Le formatage de *arg1* est terminé.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2086
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR23

Message	L'initialisation de *arg1* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Ce message est généré après la fin de l'initialisation d'un disque virtuel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2088
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR24

Message	La reconfiguration de *arg1* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	L'opération de reconfiguration du disque virtuel est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2090
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR25

Message	La reconstruction de *arg1* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2091
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR26

Message	La vérification de cohérence sur *arg1* a été interrompue (suspendue).
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Vous avez interrompu l'opération de vérification de cohérence sur un disque virtuel.
Action recommandée	Pour reprendre l'opération de vérification de cohérence, cliquez avec le bouton droit sur le disque virtuel dans la vue d'arborescence Storage Management (Gestion du stockage), puis sélectionnez Reprendre la vérification de cohérence.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2114
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR27

Message	La vérification de cohérence sur *arg1* a repris.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	La vérification de cohérence sur un disque virtuel a repris après une interruption.
Action recommandée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2115
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR28

Message	A virtual disk and its mirror have been split. (Un disque virtuel et son miroir ont été divisés.)
Description détaillée	Un utilisateur a provoqué la division d'un disque virtuel mis en miroir. Lorsqu'un disque virtuel est mis en miroir, ses données sont copiées sur un autre disque virtuel pour maintenir la redondance. Après la division, les deux disques virtuels conservent une copie des données. Étant donné que le miroir n'est plus intact, les mises à jour des données ne sont plus copiées sur le miroir.
Action recommandée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2116
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR29

Message	A mirrored virtual disk has been un-mirrored. (Annulation de la mise en miroir d'un disque virtuel mis en miroir.)
Description détaillée	Annulation de la mise en miroir d'un disque virtuel mis en miroir. Lorsqu'un disque virtuel est mis en miroir, ses données sont copiées sur un autre disque virtuel pour maintenir la redondance. Après l'annulation de la mise en miroir, le disque anciennement utilisé comme miroir redevient un disque physique et peut être inclus dans un autre disque virtuel.
Action recommandée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2117
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR3

Message	Redondance normale sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	La redondance des données a été restaurée sur un disque virtuel ayant subi une perte de redondance.
Action recommandée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4355
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR30

Message	La stratégie d'écriture de *arg1* a été modifiée.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Un utilisateur a modifié la règle d'écriture sur un disque virtuel.
Action recommandée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2118
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR31

Message	Le cache du contrôleur est conservé pour un *arg1* manquant ou hors ligne.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Le contrôleur est déconnecté de son disque virtuel pendant que des E/S sont en cours.
Action recommandée	Essayez l'importation de disques étrangers, le cas échéant. Vérifiez si l'enceinte contenant le disque virtuel est déconnectée du contrôleur. Insérez les disques manquants ou défaillants. Si l'enceinte ou des disques ont été retirés volontairement, le cache préservé peut être rejeté. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la réalisation de ces étapes.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4354
N° d'événement OMSA	2125
N° d'interruption OMSA	120300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR32

Message	L'initialisation en arrière-plan a démarré pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	L'initialisation en arrière-plan d'un disque virtuel a démarré. Il s'agit d'un processus automatisé qui écrit les données de parité ou miroir sur les disques virtuels nouvellement créés.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355

N° d'événement OMSA	2127
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR33

Message	L'initialisation en arrière-plan a été annulée pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	L'initialisation en arrière-plan d'un disque virtuel a été annulée. Cela peut être dû à une action d'utilisateur. Cette opération peut redémarrer automatiquement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2128
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR34

Message	L'initialisation en arrière-plan a échoué pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	L'initialisation en arrière-plan d'un disque virtuel a échoué.
Action recommandée	Lancez une vérification de cohérence sur le disque virtuel. Si elle échoue, vérifiez l'intégrité des disques membres du disque virtuel et recréez.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
N° d'événement OMSA	2129
N° d'interruption OMSA	120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR35

Message	L'initialisation en arrière-plan est terminée pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	L'initialisation en arrière-plan d'un disque virtuel est terminée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2130
N° d'interruption OMSA	120100

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR36

Message	L'initialisation de *arg1* est en cours. *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nom de VD, ***arg2 =*** pourcentage de progression
Description détaillée	L'initialisation du disque virtuel est en cours. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR37

Message	Les segments de disque morts ont été restaurés sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	L'espace disque auparavant « mort » ou inaccessible d'un disque virtuel redondant a été restauré. Cette alerte est fournie à titre informatif.

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2140
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR38

Message	*arg1* a été renommé.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Un utilisateur a renommé un disque virtuel. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2159
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR39

Message	La vérification de cohérence a fait des corrections et est terminée pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	La vérification de cohérence du disque virtuel a identifié des problèmes et effectué des corrections. Par exemple, la vérification de cohérence a peut-être rencontré un bloc de disque défectueux et remappé le bloc de disque pour restaurer la cohérence des données. Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise. Par précaution, surveillez le journal des pour repérer les autres erreurs associées à ce disque virtuel. Si le problème persiste, contactez le support technique.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2192
N° d'interruption OMSA	120300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR4

Message	*arg1* a été créé.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Ce message est généré après qu'un disque virtuel a été créé sur un contrôleur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2053
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR40

Message	La reconfiguration de *arg1* a repris.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Ce message est généré après la reprise de la reconfiguration d'un disque virtuel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2193
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR41

Message	La stratégie de lecture de *arg1* a été modifiée.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2194
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR42

Message	Disques de secours affectés au disque physique *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** arguments
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2195
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR43

Message	Annulation de l'affectation des disques de secours dédiés au disque physique *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** arguments
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2196
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR44

Message	La stratégie de cache de disque de *arg1* a été modifiée.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2199
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR45

Message	Le clignotement de *arg1* a été lancé.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2244
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR46

Message	Le clignotement de *arg1* a cessé.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2245
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR47

Message	Une erreur de support de disque a été corrigée sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Une erreur de support de disque a été détectée pendant que le contrôleur effectuait une tâche en arrière-plan. Un bloc de disque défectueux a été identifié. Le bloc de disque a été remappé.
Action recommandée	Consultez le journal Lifecycle pour obtenir des informations relatives aux membres de ce disque virtuel.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2280
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR48

Message	*arg1* comporte des données incohérentes.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif. Le disque virtuel contient des données incohérentes. Cela peut arriver lorsqu'une panne de courant ou un arrêt du système se produit pendant que des données sont écrites sur le disque virtuel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)

Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2281
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR49

Message	*arg1* est dégradé de manière permanente.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Un disque virtuel redondant a perdu sa redondance. Cela peut se produire lorsque le disque virtuel subit une panne de plusieurs disques physiques. Dans ce cas, les disques physiques source et cible avec les données redondantes sont en panne. Une reconstruction n'est pas possible, car il n'y a plus de redondance.
Action recommandée	Remplacez les disques en panne et restaurez à partir d'une sauvegarde.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
N° d'événement OMSA	2310
N° d'interruption OMSA	120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR5

Message	*arg1* a été supprimé.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Le contrôleur a supprimé un disque virtuel. Cela est dû à une opération de suppression d'un disque virtuel, une opération de réinitialisation de la configuration, ou au retrait de tous les disques physiques membres du disque virtuel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2054
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR50

Message	L'initialisation en arrière-plan (BGI) s'est terminée avec des erreurs non corrigeables sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	L'initialisation en arrière-plan a rencontré des erreurs qui ne peuvent pas être corrigées. Le disque virtuel contient des disques physiques dotés d'espace disque inutilisable ou d'erreurs de disque qui ne peuvent pas être corrigées.
Action recommandée	Examinez les autres messages pour identifier le disque physique doté d'erreurs. Si le disque virtuel est redondant, vous pouvez remplacer le disque physique et continuer à utiliser le disque virtuel. Si le disque virtuel est non

redondant, vous devez recréer le disque virtuel après avoir remplacé le disque physique. Après avoir remplacé le disque physique, lancez une vérification de cohérence pour vérifier les données.

Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
N° d'événement OMSA	2340
N° d'interruption OMSA	120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR51

Message	Le processus de vérification de cohérence a effectué des corrections et est terminé sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	La vérification de cohérence est terminée sur le disque virtuel après avoir effectué des corrections.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2341
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR52

Message	La vérification de cohérence a trouvé des données de parité non cohérentes sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Les données sur les disques physiques membres du disque virtuel ne correspondent pas. La redondance peut être perdue.
Action recommandée	Relancez la tâche de vérification de cohérence. Si vous recevez à nouveau ce message, vérifiez l'intégrité des disques physiques inclus dans le disque virtuel. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations. Examinez les messages pour repérer les messages importants concernant les disques physiques. Si un disque physique a un problème, remplacez-le et restaurez les données à partir d'une copie de sauvegarde. Contactez le support technique si le problème persiste.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4354
N° d'événement OMSA	2342
N° d'interruption OMSA	120300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR53

Message	La journalisation de la vérification de cohérence des données de parité non cohérentes est désactivée pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	La vérification de cohérence ne peut plus signaler les erreurs des données de parité.
Action recommandée	Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur l'opération de vérification de cohérence . Contactez le support technique.

Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4354
N° d'événement OMSA	2343
N° d'interruption OMSA	120300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR54

Message	L'initialisation de *arg1* est terminée.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Vous avez annulé l'initialisation du disque virtuel.
Action recommandée	Redémarrez l'initialisation.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4354
N° d'événement OMSA	2344
N° d'interruption OMSA	120300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR55

Message	L'initialisation de *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Le contrôleur ne peut pas communiquer avec les périphériques connectés. Un disque peut être retiré ou contenir des erreurs. Les câbles peuvent aussi être mal branchés ou défectueux.
Action recommandée	Vérifiez l'intégrité des périphériques connectés. Consultez le journal des alertes pour repérer les événements importants. Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement. Voir la section Câbles connectés correctement pour plus d'informations sur la vérification des câbles.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
N° d'événement OMSA	2345
N° d'interruption OMSA	120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR56

Message	La redondance de *arg1* a été dégradée.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Ce message est généré lorsqu'un disque physique du groupe de disques a été retiré ou qu'un disque physique inclus dans un disque virtuel redondant est en panne. Étant donné que le disque virtuel est redondant (utilise les informations de parité ou en miroir) et qu'un seul disque physique est en panne, le disque virtuel peut être reconstruit. En général, le disque virtuel (par exemple, RAID 6) possède plusieurs disques redondants et il y a un problème avec l'un d'entre eux.

Action recommandée	Remplacez le disque physique défectueux ou manquant.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR57

Message	L'initialisation en arrière-plan dans *arg1* a corrigé une erreur de support.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Une erreur de support de disque a été détectée pendant que le contrôleur effectuait une tâche en arrière-plan. Un bloc de disque défectueux a été identifié. Le bloc de disque a été remappé.
Action recommandée	Envisagez de remplacer le disque. Si vous recevez fréquemment cette alerte, assurez-vous de remplacer le disque. Il est recommandé de sauvegarder régulièrement vos données.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR58

Message	Erreur de support de blocs défectueux détectée sur le bloc *arg1* sur *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** args, ***arg2 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Les blocs de disque virtuel défectueux sont dus à la présence de blocs défectueux irrécupérables sur un ou plusieurs disques physiques membres.
Action recommandée	La récupération d'un bloc endommagé de disque physique dépend du niveau de RAID et de l'état du disque virtuel. Si le disque virtuel est redondant, le contrôleur peut récupérer le bloc endommagé sur le disque physique. Si le disque virtuel n'est pas redondant, le bloc endommagé de disque physique génère un bloc endommagé de disque virtuel.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
N° d'événement OMSA	2387
N° d'interruption OMSA	120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR59

Message	La sécurité de *arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Ce message d'alerte se produit si la sécurité de disque virtuel a échoué.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR6

Message	La configuration de *arg1* a changé.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Cette alerte est fournie à titre informatif.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2055
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR60

Message	L'initialisation de *arg1* est en cours sur *arg2*.

Arguments	***arg1 =*** type d'initialisation, ***arg2 =*** disque virtuel
Description détaillée	Il existe deux modes d'initialisation d'un disque virtuel, complet et rapide. Ce type d'initialisation identifié dans le message s'exécute sur le disque virtuel identifié dans le message.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VDR7

Message	*arg1* a échoué.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Un ou plusieurs disques physiques inclus dans le disque virtuel sont en panne. Si le disque virtuel est non redondant (n'utilise pas de données en miroir ou de parité), la panne d'un seul disque physique peut mettre le disque virtuel en échec. Si le disque virtuel est redondant, le nombre de disques physiques en panne est supérieur à ceux que vous pouvez reconstruire en utilisant les informations de parité ou en miroir.
Action recommandée	Créez un nouveau disque virtuel et restaurez les données à partir d'une sauvegarde.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
N° d'événement OMSA	2056
N° d'interruption OMSA	120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR8

Message	*arg1* est dégradé car le lecteur de disque physique dans le groupe de lecteurs a été retiré ou le lecteur de disque physique ajouté dans un lecteur de disque virtuel redondant est en panne.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Le lecteur virtuel du contrôleur identifié dans le message est dégradé car le lecteur de disque physique dans le groupe de lecteurs a été retiré ou le lecteur de disque physique ajouté dans un lecteur de disque virtuel redondant est en panne.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez : 1) Installez un lecteur de disque physique. Une fois le disque installé, les données précédentes sont automatiquement reconstruites par le système. 2) Si ce n'est pas déjà fait, configurez un disque de secours pour le disque virtuel. Si un disque physique a été retiré du groupe de disques, remplacez le disque ou restaurez le disque d'origine.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4354
N° d'événement OMSA	2057
N° d'interruption OMSA	120300
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR9

Message	La vérification de cohérence de *arg1* a démarré.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Une opération de vérification de cohérence sur un disque virtuel a démarré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2058
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR91

Message	La vérification de cohérence pour *arg1* a détecté plusieurs erreurs de support non corrigeables.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Ce message est généré en cas d'erreurs de support sur les disques physiques.
Action recommandée	Remplacez les disques en panne.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
N° d'événement OMSA	2396
N° d'interruption OMSA	120400

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR92

Message	La vérification de cohérence pour *arg1* s'est terminée avec des erreurs non corrigeables.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Ce message est généré en cas d'erreurs de support sur les disques physiques.
Action recommandée	Remplacez les disques en panne.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	4353
N° d'événement OMSA	2397
N° d'interruption OMSA	120400
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR93

Message	L'erreur de support de blocs défectueux de *arg1* a été effacée.

Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Ce message d'alerte est généré en cas d'erreurs de support sur les disques physiques.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2389
N° d'interruption OMSA	120100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR94

Message	Le cache préservé du contrôleur a été récupéré pour *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Ce message est généré si le cache préservé du contrôleur est récupéré.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2381
N° d'interruption OMSA	75100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR95

Message	Impossible d'enregistrer le bloc *arg1* . La table des blocs défectueux sur *arg2* est pleine.
Arguments	***arg1 =*** arg, ***arg2 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	Ce message d'alerte se produit si le disque virtuel contient des blocs défectueux.
Action recommandée	Remplacez le disque du disque virtuel qui génère cette alerte et restaurez les données à partir d'une sauvegarde. Vous avez peut-être perdu des données.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR96

Message	La table des blocs défectueux sur *arg1* est à 80 % pleine.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Ce message se produit si le disque virtuel contient des blocs défectueux.
Action recommandée	Remplacez le disque du disque virtuel qui génère ce message.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	4355
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR97

Message	La lecture cohérente a corrigé une erreur de support sur *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom du disque virtuel
Description détaillée	La tâche de lecture cohérente a rencontré une erreur, comme un bloc de disque défectueux, et a remappé les données afin de corriger l'erreur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
N° d'événement OMSA	2271
N° d'interruption OMSA	90100
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR98

Message	*arg1* a changé de contrôleur actif. Son chemin d'accès actif est désormais via *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel, ***arg2 =*** nom du contrôleur
Description détaillée	Le disque virtuel identifié dans le message a changé de chemin actif. Cela peut être dû à une tentative d'optimisation du débit du système, ou il peut s'agir d'un basculement de contrôleur.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	4355
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR99

Message	*arg1* n'est pas disponible en raison d'un conflit d'ID dans la paire avec tolérance de pannes.
Arguments	***arg1 =*** disque virtuel
Description détaillée	Le disque virtuel identifié dans le message ne peutt pas être utilisé en raison d'un conflit d'ID avec un autre disque virtuel.
Action recommandée	Exécutez un cycle d'alimentation sur le châssis du système pour restaurer le disque virtuel. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services.
Catégorie	Stockage (VDR = Disque virtuel)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	4354
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

Messages d'événements VF

VF001

Message	Command successful. (Commande réussie.)
Description détaillée	La commande a réussi.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF002

Message	General failure. (Échec général)
Description détaillée	L'opération n'a pas abouti en raison d'un problème interne avec le micrologiciel.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande après environ deux minutes 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF003

Message	Missing required parameter : *arg1*. (Paramètre obligatoire arg1 manquant.)
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	Il manque le paramètre obligatoire identifié dans le message.
Action recommandée	Reportez-vous aux Guides d'utilisation du Lifecycle Controller et de l'iDRAC pour connaître les paramètres d'entrée pour cette méthode.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF004

Message	Invalid value for the parameter : *arg1*. (Valeur non valide pour le paramètre arg1.)
Arguments	***arg1 =*** nom du paramètre
Description détaillée	La valeur du paramètre d'entrée identifiée dans le message n'est pas une valeur valide.
Action recommandée	Reportez-vous aux Guides d'utilisation du Lifecycle Controller et de l'iDRAC pour connaître les paramètres d'entrée pour cette méthode.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF005

Message	Empty partition creation successful (Création de partition vide réussie)
Description détaillée	Une partition sans image a été créée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF006

Message	Empty partition creation failed (Échec de création de partition vide)
Description détaillée	La création d'une partition sans image a échoué.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande après environ deux minutes 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF0060

Message	Impossible d'effectuer l'opération demandée. Assurez-vous que la carte SD est insérée et activée.

Description détaillée	La carte SD n'a pas été détectée. Par conséquent, l'opération demandée ne peut pas être effectuée.
Action recommandée	Vérifiez si la carte SD est insérée et activée, puis faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Intégrité du système (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF007

Message	Image partition creation successful (Création réussie de partition avec image)
Description détaillée	Une partition avec une image a été créée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF008

Message	La création de la partition d'image ne s'est pas terminée avec succès.
Description détaillée	La création d'une partition avec une image ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Essayez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande après environ deux minutes 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF009

Message	Partition formatting successful (Formatage de partition réussi)
Description détaillée	La partition spécifiée a été formatée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF010

Message	Le formatage de la partition ne s'est pas terminé avec succès.
Description détaillée	Le formatage de la partition spécifiée ne s'est pas terminé avec succès.
Action recommandée	Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande après environ deux minutes 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF011

Message	Wrong password (Mot de passe incorrect)
Description détaillée	Le mot de passe spécifié était incorrect.
Action recommandée	Vérifiez le mot de passe fourni.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF012

Message	SD card not present (Carte SD absente)
Description détaillée	Il n'y a pas de carte SD détectée.
Action recommandée	Vérifiez le logement de carte SD.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF013

Message	SD card locked (Verrouillage de la carte SD)

Description détaillée	La carte SD est verrouillée par un autre opération.
Action recommandée	Réexécutez la commande après environ 2 minutes.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF014

Message	vFlash non désactivée.
Description détaillée	L'activation de vFlash a échoué car la fonction vFlash n'est pas désactivée.
Action recommandée	La fonction vFlash est activée et toute tentative de l'activer échouera.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF015

Message	vFlash not enabled. (vFlash n'est pas activé.)
Description détaillée	La désactivation de la carte vFlash a échoué car la fonctionnalité vFlash n'est pas activée.
Action recommandée	La fonction vFlash est désactivée et toute tentative de la désactiver échouera.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF016

Message	SD card is read only (La carte SD est en lecture seule)
Description détaillée	La carte SD n'est pas accessible en écriture.
Action recommandée	Vérifiez la languette de protection contre l'écriture de la carte SD.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF017

Message	SD card not initialized (Carte SD non initialisée)
Description détaillée	La carte SD n'est pas initialisée.
Action recommandée	Pour effectuer cette opération, initialisez d'abord la carte SD.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF018

Message	Invalid partition index (Index de partition non valide)
Description détaillée	L'index de partition spécifié n'est pas valide pour la commande.
Action recommandée	Vérifiez que la partition existe.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF019

Message	Not enough space on SD card (Il n'y a pas assez d'espace sur la carte SD)
Description détaillée	La carte SD est pleine.
Action recommandée	Vérifiez toutes les partitions, supprimez celles qui ne sont pas nécessaires et réessayez cette opération.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF020

Message	Exceeded maximum number of partitions (Nombre maximum de partitions dépassé)

Description détaillée	Le nombre de partitions a dépassé le nombre maximum autorisé sur une carte SD.
Action recommandée	Cette carte SD a atteint la limite de partitions. Supprimez les partitions qui ne sont pas nécessaires et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF021

Message	Exceeded maximum partition size of 4GB (Taille de partition maximale de 4 Go dépassée)
Description détaillée	La taille indiquée est supérieure au maximum autorisé pour une partition.
Action recommandée	Essayez une taille de partition inférieure à 4 Go et à l'espace disponible sur la carte.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF022

Message	Partition size below minimum (Taille de partition inférieure au minimum)
Description détaillée	La taille indiquée est inférieure au minimum autorisé pour une partition.
Action recommandée	Essayez une taille de partition plus grande.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF023

Message	Partition label not unique (L'étiquette de partition n'est pas unique)
Description détaillée	Il existe une partition dotée de cette étiquette. Les étiquettes dupliquées ne sont pas prises en charge.
Action recommandée	Essayez une autre étiquette de partition.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF024

Message	Partition locked (Partition verrouillée)
Description détaillée	La partition est verrouillée par un autre opération.
Action recommandée	Attendez que la partition soit déverrouillée et vérifiez l'état de la partition pour voir si elle est connectée.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF025

Message	La partition est en lecture seule
Description détaillée	La partition est en lecture seule.
Action recommandée	Pour effectuer une opération d'écriture sur cette partition, modifiez son type d'accès à lecture-écriture et réessayez cette opération.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF026

Message	Partition index in use (Index de partition utilisé)
Description détaillée	Cet index de partition a déjà été utilisé.
Action recommandée	Cet index de partition a déjà été utilisé. Essayez un autre index.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF027

Message	Partition already attached (Partition déjà connectée)

Description détaillée	Cette partition est connectée et toute tentative de la connecter échouera.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF028

Message	Partition already detached (Partition déjà déconnectée)
Description détaillée	Cette partition est déconnectée et toute tentative de la déconnecter échouera.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF029

Message	Insufficient permission (Autorisation insuffisante)
Description détaillée	Les informations d'identification de compte d'utilisateur fournies pour cette opération vFlash ne possèdent pas les privilèges corrects. Le privilège d'accès à média virtuel est exigé pour effectuer des opérations de support de carte SD vFlash.
Action recommandée	Utilisez un autre compte utilisateur doté de privilèges d'accès à média virtuel.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF030

Message	Invalid hash type (Type de hachage non valide)
Description détaillée	Le type de hachage spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Fournissez un type de hachage valide.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF031

Message	Invalid partition label (Étiquette de partition non valide)
Description détaillée	L'étiquette de partition spécifiée n'est pas valide.
Action recommandée	Essayez une étiquette conforme aux normes d'étiquette de volume de système d'exploitation.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF032

Message	Invalid partition type (Type de partition non valide)
Description détaillée	Le type de partition spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Essayez un type de partition pris en charge.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF033

Message	Invalid partition format type (Type de format de partition non valide)
Description détaillée	Le type de format spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Essayez un type de format pris en charge.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF034

Message	Invalid partition access type (Type d'accès de partition non valide)

Description détaillée	Le type d'accès de partition spécifié n'est pas valide.
Action recommandée	Essayez un type d'accès de partition pris en charge.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF035

Message	Invalid image (Image non valide)
Description détaillée	Le fichier image n'est pas valide.
Action recommandée	Vérifiez le fichier image fourni.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF036

Message	Attach partition successful (Connexion de partition réussie)
Description détaillée	La partition a été connectée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF037

Message	L'opération de connexion de la partition ne s'est pas terminée correctement.
Description détaillée	L'opération de connexion de la partition ne s'est pas terminée correctement.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF038

Message	Detach partition successful (Déconnexion de partition réussie)
Description détaillée	La partition a été déconnectée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF039

Message	L'opération de détachement de la partition ne s'est pas terminée correctement.
Description détaillée	L'opération de détachement de partition ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF040

Message	La vérification du hachage d'image a échoué.
Description détaillée	L'image téléchargée n'a pas correctement terminé la vérification du hachage.
Action recommandée	Relancez le téléchargement. Si le problème persiste, vérifiez la connectivité réseau.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF041

Message	Le montage à distance n'a pas réussi.

Description détaillée	Le partage distant n'a pas pu être monté.
Action recommandée	Réessayez l'opération. Si ce problème persiste, vérifiez vos informations d'identification de connexion et réseau.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF042

Message	Remote file missing (Fichier distant manquant)
Description détaillée	Le fichier distant n'a pas pu être trouvé.
Action recommandée	Vérifiez la zone de montage.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF043

Message	Remote file too large (Fichier distant trop volumineux)
Description détaillée	La taille du fichier est trop volumineuse pour pouvoir l'utiliser.
Action recommandée	Essayez un fichier moins volumineux.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF044

Message	L'opération de téléchargement TFTP opération n'a pas réussi.
Description détaillée	Le transfert de fichiers n'a pas réussi. Cela peut être dû à des problèmes de réseau ou à un problème de fonctionnement du serveur de fichiers.
Action recommandée	Relancez le téléchargement. Si le problème persiste, vérifiez que le partage réseau est opérationnel.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF045

Message	L'opération de téléchargement FTP n'a pas réussi.
Description détaillée	Le transfert de fichiers n'a pas réussi. Cela peut être dû à des problèmes de réseau ou à un problème de fonctionnement du serveur de fichiers.
Action recommandée	Relancez le téléchargement. Si le problème persiste, vérifiez que le partage réseau est opérationnel.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF046

Message	L'opération de téléchargement HTTP opération n'a pas réussi.
Description détaillée	Le transfert de fichiers n'a pas réussi. Cela peut être dû à des problèmes de réseau ou à un problème de fonctionnement du serveur de fichiers.
Action recommandée	Relancez le téléchargement. Si le problème persiste, vérifiez que le partage réseau est opérationnel.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF047

Message	Unsupported SD Card (Carte SD non prise en charge)
Description détaillée	Il ne s'agit pas d'une carte VFlash sous licence Dell.
Action recommandée	Cette fonctionnalité nécessite une carte SD Dell.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF048

Message	Initialize media successful (Initialisation du support réussie)
Description détaillée	La carte SD a été initialisée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF049

Message	L'opération d'initialisation des supports ne s'est pas terminée correctement.
Description détaillée	L'opération d'initialisation de la carte SD ne s'est pas terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF050

Message	Export partition successful (Exportation de partition réussie)
Description détaillée	La partition a été copiée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF051

Message	L'opération d'exportation de la partition ne s'est pas terminée correctement.
Description détaillée	L'opération de copie de la partition ne s'est pas terminée correctement.
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF052

Message	Media not ready (Support non prêt)
Description détaillée	Le support n'est pas prêt pour accéder aux informations du support.
Action recommandée	Réessayez l'opération plus tard.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VF053

Message	Impossible de créer une partition parce que l'URI et le type de partage saisis ne correspondent pas.
Description détaillée	La méthode CreatePartitionUsingImage ne peut pas être exécutée, car l'URI et le type de partage saisis ne correspondent pas.
Action recommandée	Assurez-vous que l'URI et le type de partage correspondent, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Configuration (VF = Support vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

Messages d'événements VFL

VFL0001

Message	The vFlash SD Card operation is successful. (L'opération pour la carte SD vFlash a réussi.)
Description détaillée	L'opération demandée pour la carte SD vFlash s'est terminée avec succès.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0002

Message	Unable to query the vFlash media status. (Impossible d'interroger l'état du support vFlash.)
Description détaillée	L'état de la carte SD vFlash ou de la partition du support vFlash ne peut pas être obtenu, car certains services iDRAC sont occupés.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0003

Message	La partition *arg1* n'existe pas.
Arguments	***arg1 =*** numéro de partition
Description détaillée	Le numéro de la partition identifié dans le message ne peut pas être interrogé, car la partition identifiée n'existe pas.
Action recommandée	Utilisez un numéro de partition d'une partition existante pour l'opération demandée.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0004

Message	Unable to perform the vFlash media operation. (Impossible d'effectuer l'opération du support vFlash.)
Description détaillée	L'opération du support vFlash demandée n'a pas pu être effectuée, car certains services iDRAC sont occupés.
Action recommandée	Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0005

Message	No vFlash partitions exist. (Il n'existe aucune partition vFlash.)
Description détaillée	Il n'y a pas de partition vFlash actuellement disponible pour l'affichage.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0007

Message	No vFlash SD card is present. (Aucune carte SD vFlash n'est présente.)
Description détaillée	Les opérations n'ont pas pu être effectuées, car aucune carte SD vFlash n'est détectée.
Action recommandée	Confirmez qu'une carte SD est présente dans le logement du lecteur de carte SD vFlash. Sinon, insérez une carte SD, puis réessayez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0009

Message	vFlash media is currently in use by another operation. (Le support vFlash est actuellement utilisé par une autre opération.)
Description détaillée	Impossible d'accéder au support vFlash, car une autre opération est en train d'utiliser le support vFlash.

Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que le support vFlash soit disponible pour l'opération demandée, puis recommencez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0010

Message	An operation is in progress on the SD card. (Une opération est en cours sur la carte SD.)
Description détaillée	Un eautre opération est en cours sur la carte SD.
Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que l'opération soit terminée, puis réessayez l'opération demandée.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0011

Message	vFlash media is not disabled. (Le support vFlash n'est pas désactivé.)
Description détaillée	Le support vFlash n'est pas désactivé.
Action recommandée	Désactivez le support vFlash en exécutant la commande racadm set idrac.vFlashSD.Enable 0.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0012

Message	vFlash media not enabled. (Support vFlash non activé.)
Description détaillée	Le support vFlash n'est pas activé.
Action recommandée	Activez le support vFlash en exécutant la commande racadm set idrac.vFlashSD.Enable 1.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0013

Message	The vFlash SD Card is in read-only mode. (La carte SD vFlash est en mode de lecture seule.)
Description détaillée	La demande n'a pas pu aboutir car la carte SD vFlash est en mode lecture seule. Les opérations d'écriture ne peuvent pas être effectuées sur la carte.
Action recommandée	Modifiez le mode d'accès sur la carte SD vFlash à lecture-écriture.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0014

Message	La carte SD vFlash n'est pas initialisée.
Description détaillée	La carte SD vFlash n'est pas initialisée. La carte n'est pas correctement formatée ou elle n'est pas peut-être pas prise en charge.
Action recommandée	Formatez la carte SD vFlash en exécutant la commande « racadm vflashsd initialize ». Assurez-vous que la carte est prise en charge en contactant votre fournisseur de service pour obtenir la liste des types de carte SD pris en charge.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0015

Message	vFlash media partition is of read-only type. (La partition du support vFlash est de type lecture seule.)
Description détaillée	La demande n'a pas pu aboutir car la partition de la carte SD vFlash est en mode lecture seule. Les opérations d'écriture ne peuvent pas être effectuées sur la partition de la carte.
Action recommandée	Modifiez le type d'accès de la partition à lecture-écriture en exécutant la commande racadm set idrac.vFlashPartition.<index>.accesstype 1.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0016

Message	vFlash media partition is already in attached state. (La partition du support vFlash est déjà dans l'état de connexion.)
Description détaillée	La partition du support vFlash demandée est déjà connectée au système d'exploitation hôte.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0017

Message	Impossible d'effectuer l'opération de support vFlash, car la partition du support vFlash est corrompue.
Description détaillée	Le système de fichiers sur la partition du support vFlash spécifiée n'a pas pu être reconnu. Les données sur la partition peuvent être corrompues.
Action recommandée	Formatez la carte SD vFlash à l'aide de la commande racadm vflashsd initialize et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0018

Message	The requested operation is in progress. (L'opération demandée est en cours.)
Description détaillée	L'opération demandée est actuellement en cours.
Action recommandée	Attendez que l'opération demandée se termine.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0019

Message	The vFlash media partition is already in detached state. (La partition du support vFlash est déjà dans l'état de déconnexion.)

Description détaillée	La partition du support vFlash demandée est déjà déconnectée du système d'exploitation hôte.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0020

Message	vFlash SD card is not ready. (La carte SD vFlash n'est pas prête.)
Description détaillée	La carte SD vFlash est actuellement utilisée par une autre opération.
Action recommandée	Attendez la fin de l'opération en cours de la carte SD vFlash, et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0021

Message	One of the vFlash SD Card partitions is already attached to the host operating system. (L'une des partitions de carte SD vFlash est déjà connectée au système d'exploitation hôte.)
Description détaillée	L'opération demandée ne peut pas être exécutée si l'une des cartes SD vFlash est dans un état de connexion.
Action recommandée	Déconnectez les partitions de carte SD vFlash en exécutant la commande racadm « racadm set iDRAC.vflashpartition.<numéro de partition>.attachstate 0". et relancez l'opération.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0703

Message	The SD card initialization was successful. (L'initialisation de la carte SD a réussi.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0704

Message	SD card is not present and could not be initialized. (La carte SD n'est pas présente et n'a pas pu être initialisée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Insérez la carte SD, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0705

Message	Error occurred and SD card could not be initialized. (Une erreur s'est produite et la carte SD et n'a pas pu être initialisée.)
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la carte SD. La carte SD n'est pas présente ou vFlash n'est pas activée, ou la carte SD est protégée en écriture.
Action recommandée	Réinsérez la carte SD, activez la carte SD, ou désactivez la protection en écriture sur la carte SD. Puis, réessayez d'initialiser la carte SD.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0708

Message	SD card is busy with another operation and could not be initialized. (La carte SD est occupée avec une autre opération et n'a pas pu être initialisée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Réessayez après quelques minutes.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0710

Message	vFlash is not enabled; the SD card could not be initialized. (vFlash n'est pas activée, la carte SD n'a pas pu être initialisée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Activez vFlash et réessayez.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0711

Message	SD card is write-protected and could not be initialized. (La carte SD est protégée en écriture et n'a pas pu être initialisée.)
Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la carte SD, car la fonction de protection en écriture de la carte SD est activée.
Action recommandée	Déplacez l'onglet de protection en écriture de la carte SD sur la position de désactivation et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0712

Message	One or more partitions are busy with another operation; the SD card could not be initialized. (Une ou plusieurs partitions sont occupées avec une autre opération ; la carte SD n'a pas pu être initialisée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Relancez la tâche après quelques minutes.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0713

Message	One or more partitions are currently attached; the SD card could not be initialized. (Une ou plusieurs partitions sont actuellement connectées ; la carte SD n'a pas pu être initialisée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Déconnectez les partitions, puis réessayez.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0714

Message	SD card is not ready and could not be initialized. (La carte SD n'est pas prête et n'a pas pu être initialisée.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Réessayez après quelques minutes.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0715

Message	Error occurred while initializing the SD Card due to insufficient permission. (Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la carte SD en raison d'autorisation insuffisante.)
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Contactez l'administrateur pour les autorisations requises et recommencez.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0716

Message	SD Card is not a vFlash SD Card; the SD card could not be initialized. (La carte SD n'est pas une carte SD vFlash ; la carte SD n'a pas pu être initialisée.)

Description détaillée	Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la carte SD, car la carte SD n'est pas une carte SD vFlash approuvée.
Action recommandée	Insérez une carte SD vFlash et faites une nouvelle tentative.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0719

Message	One or more partitions are in use; the SD card could not be initialized. (Une ou plusieurs partitions sont utilisées ; la carte SD n'a pas pu être initialisée.)
Description détaillée	La carte SD est utilisée par un autre processus. L'initialisation requiert un accès exclusif à la carte SD.
Action recommandée	La carte SD est utilisée par un autre processus. Réessayez après quelques minutes.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL0721

Message	Error occurred while initializing the SD Card due to a timeout. (Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la carte SD en raison d'une expiration de délai.)
Description détaillée	L'initialisation de la carte SD ne s'est pas terminée dans le temps de traitement maximal alloué.
Action recommandée	Réessayez après quelques minutes.
Catégorie	Configuration (VFL = (Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VFL1001

Message	Le support Flash amovible *arg1* est présent.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.

Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2507
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1002

Message	Le support Flash amovible *arg1* est prêt pour la fonction IPMI.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1003

Message	Le support Flash amovible *arg1* n'est pas prêt pour la fonction IPMI.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le support flash amovible est installé mais n'est pas correctement configuré ou ne réussi pas à s'initialiser.

Action recommandée	Lorsque cela n'est pas prévu, installez de nouveau le support ou le module flash.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1004

Message	Le support Flash amovible *arg1* est prêt.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1005

Message	Le support Flash amovible *arg1* n'est pas prêt.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le support est en cours de préparation ou sous maintenance. Si le problème persiste, réinstallez la carte.

Action recommandée	Patientez jusqu'à ce que le support soit prêt.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1006

Message	Le support Flash amovible *arg1* est hors ligne.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Au démarrage, la signature d'identification de la carte (CID) de la carte diffère de la valeur de stockage non volatile (NV) ou la carte est la destination d'une opération de copie en cours.
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1007

Message	Le support Flash amovible *arg1* est en ligne.
Arguments	***arg1 =*** nom

Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1008

Message	Panne détectée sur le support Flash amovible *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Une erreur est signalée au cours d'une lecture ou écriture de la carte SD.
Action recommandée	Réinstallez le support flash, si le problème persiste, remplacez le support.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2505
Message sur l'écran LCD	Le support Flash amovible <nom> a échoué. Vérifiez la carte SD.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VFL1009

Message	Le support Flash amovible *arg1* fonctionne normalement.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2507
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1010

Message	Le support Flash amovible *arg1* a été activé.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2507
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1011

Message	Le support Flash amovible *arg1* a été désactivé.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2507
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1012

Message	Le support Flash amovible *arg1* est en cours d'amorçage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1013

Message	L'amorçage du support Flash amovible *arg1* est terminé.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1014

Message	Le support Flash amovible *arg1* est protégé en écriture.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La carte est protégée en écriture par un loquet sur la carte SD. Une carte protégée en écriture ne peut pas être utilisée par IDSDM.
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, retirez le support et désactivez la protection en écriture.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement	2506
Message sur l'écran LCD	Removable Flash Media <name> is write protected. (Le support flash amovible <nom> est protégé en écriture.) Vérifiez la carte SD.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VFL1015

Message	Le support Flash amovible *arg1* est accessible en écriture.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2507
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1016

Message	Support non présent pour le support Flash amovible *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	La carte SD n'est pas détectée ou n'est pas installée.
Action recommandée	Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1017

Message	Support présent pour le support Flash amovible *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VFL = Événement vFlash)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements VFLA

VFLA1000

Message	Le support Flash amovible *arg1* est absent.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VFLA = vFlash Absent)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2515
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

Messages d'événements VLT

VLT0100

Message	La tension du module de processeur *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Retirez le module de processeur. Vérifiez que les broches du connecteur du processeur ne sont pas tordues. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0101

Message	La tension du module de processeur *arg1* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Retirez le module de processeur. Vérifiez que les broches du connecteur du processeur ne sont pas tordues. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

Message sur l'écran LCD	Processor module <name> voltage is outside of range. (La tension <nom> du processeur se trouve en dehors des limites.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0102

Message	La tension du module de processeur *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Retirez le module de processeur. Vérifiez que les broches du connecteur du processeur ne sont pas tordues. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0103

Message	La tension du module de processeur *arg1* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom

Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Retirez le module de processeur. Vérifiez que les broches du connecteur du processeur ne sont pas tordues. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Message sur l'écran LCD	La tension <nom> du processeur se trouve en dehors des limites. Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0104

Message	La tension du module de processeur *arg1* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Retirez le module de processeur. Vérifiez que les broches du connecteur du processeur ne sont pas tordues. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	Processor module <name> voltage is outside of range. (La tension <nom> du processeur se trouve en dehors des limites.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0105

Message	La tension du module de processeur *arg1* est dans la plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2171
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0200

Message	La tension de la carte système *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réduisez le système à la configuration minimale, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0201

Message	La tension de la carte système *arg1* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réduisez le système à la configuration minimale, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	The system board <name> voltage is outside of range. (La tension de la carte système <nom> est en dehors de la plage.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0202

Message	La tension de la carte système *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom

Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réduisez le système à la configuration minimale, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0203

Message	La tension de la carte système *arg1* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réduisez le système à la configuration minimale, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	The system board <name> voltage is outside of range. (La tension de la carte système <nom> est en dehors de la plage.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0204

Message	La tension de la carte système *arg1* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réduisez le système à la configuration minimale, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	System board voltage is outside of range. (La tension de la carte système se trouve en dehors des limites.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0205

Message	La tension de la carte système *arg1* est dans la plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

ID d'interruption/ d'événement	2171
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

VLT0206

Message	La tension du module de mémoire *arg1 arg2* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module mémoire3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0207

Message	La tension du module de mémoire *arg1 arg2* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom

Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module mémoire3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	Memory module <number> <name> voltage is outside of range. (La tension <nom> de la barrette de mémoire <numéro> ne se trouve pas dans les limites.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0208

Message	La tension du module de mémoire *arg1 arg2* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module mémoire3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0209

Message	La tension du module de mémoire *arg1 arg2* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module mémoire3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	Memory module <number> <name> voltage is outside of range. (La tension <nom> de la barrette de mémoire <numéro> ne se trouve pas dans les limites.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0210

Message	La tension du module de mémoire *arg1 arg2* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module mémoire3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)

ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	Memory module <number> <name> voltage is outside of range. (La tension <nom> de la barrette de mémoire <numéro> ne se trouve pas dans les limites.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0211

Message	La tension du module de mémoire *arg1 arg2* est dans la plage.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2171
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0212

Message	La tension de la baie de lecteur de disque *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.

Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez les disques durs dans la baie. Reconnectez tous les câbles reliés à la baie. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0213

Message	La tension de la baie de lecteur de disque *arg1* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez les disques durs dans la baie. Reconnectez tous les câbles reliés à la baie. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0214

Message	La tension de la baie de lecteur de disque *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez les disques durs dans la baie. Reconnectez tous les câbles reliés à la baie. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0215

Message	La tension de la baie de lecteur de disque *arg1* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez les disques durs dans la baie. Reconnectez tous les câbles reliés à la baie. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0216

Message	La tension de la baie de lecteur de disque *arg1* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez les disques durs dans la baie. Reconnectez tous les câbles reliés à la baie. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0217

Message	La tension de la baie de lecteur de disque *arg1* est dans la plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune

Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2171
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0218

Message	La tension *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réduisez le système à la configuration minimale, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0219

Message	La tension *arg1* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réduisez le système à la configuration minimale, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	The <name> voltage is outside of range. (La tension <nom> ne se trouve pas dans les limites.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0220

Message	La tension *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réduisez le système à la configuration minimale, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0221

Message	La tension *arg1* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réduisez le système à la configuration minimale, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	The <name> voltage is outside of range. (La tension <nom> ne se trouve pas dans les limites.) Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0222

Message	La tension *arg1* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.

Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation 2) Réduisez le système à la configuration minimum, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	La tension interne est hors plage. Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0223

Message	La tension *arg1* est dans la plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2171
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

VLT0224

Message	La tension du module de mémoire *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module mémoire3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0225

Message	La tension du module de mémoire *arg1* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module mémoire3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169

Message sur l'écran LCD	La tension <nom> du module de mémoire se trouve en dehors des limites. Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0226

Message	La tension du module de mémoire *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module mémoire3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0227

Message	La tension du module de mémoire *arg1* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** nom

Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module mémoire3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	La tension <nom> du module de mémoire se trouve en dehors des limites. Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0228

Message	La tension du module de mémoire *arg1* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module mémoire3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	La tension <nom> du module de mémoire se trouve en dehors des limites. Contactez le support technique
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0229

Message	La tension du module de mémoire *arg1* est dans la plage.
Arguments	***arg1 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2171
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0230

Message	La tension de la carte mezzanine *arg1 arg2* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez la carte mezzanine. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)

Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0231

Message	La tension de la carte mezzanine *arg1 arg2* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez la carte mezzanine. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0232

Message	La tension de la carte mezzanine *arg1 arg2* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.

Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez la carte mezzanine. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0233

Message	La tension de la carte mezzanine *arg1 arg2* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez la carte mezzanine. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0234

Message	La tension de la carte mezzanine *arg1 arg2* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous-tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité.
Action recommandée	1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez la carte mezzanine. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0235

Message	La tension de la carte mezzanine *arg1 arg2* est dans la plage.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2171

Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0300

Message	La tension de l'UC *arg1 arg2* est inférieure au seuil d'avertissement minimal.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Les faibles tensions peuvent être le résultat d'un problème avec le régulateur de tension ou d'un problème avec le processeur. Le processeur peut ne pas fonctionner à cause d'une faible tension.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0301

Message	La tension de l'UC *arg1 arg2* est inférieure au seuil critique minimal.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom

Description détaillée	Les faibles tensions peuvent être le résultat d'un problème avec le régulateur de tension ou d'un problème avec le processeur. Lorsque le seuil critique est dépassé, le processeur ne fonctionne plus. Le système peut se mettre hors tension.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	CPU <number> <name> voltage is outside of range. (La tension <nom> de l'UC <numéro> ne se trouve pas dans les limites.) Réinstallez l'UC.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0302

Message	La tension de l'UC *arg1 arg2* est supérieure au seuil d'avertissement maximal.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Les tensions élevées peuvent être le résultat d'un problème de régulateur de tension ou d'un problème de processeur. Des tensions élevées peuvent endommager le processeur ou d'autres composants électroniques à l'intérieur du système.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
ID d'interruption/ d'événement	2170
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0303

Message	La tension de l'UC *arg1 arg2* est supérieure au seuil critique maximal.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Les tensions élevées peuvent être le résultat d'un problème de régulateur de tension ou d'un problème de processeur. Les tensions élevées peuvent endommager le processeur ou d'autres composants électroniques à l'intérieur du système. Le système peut se mettre hors tension.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	CPU <number> <name> voltage is outside of range. (La tension <nom> de l'UC <numéro> ne se trouve pas dans les limites.) Réinstallez l'UC.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0304

Message	La tension de l'UC *arg1 arg2* est hors plage.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom

Description détaillée	Les tensions ne se trouvant pas dans les limites autorisées peuvent endommager les composants électroniques ou provoquer la mise hors tension du système.
Action recommandée	1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
ID d'interruption/ d'événement	2169
Message sur l'écran LCD	CPU <number> <name> voltage is outside of range. (La tension <nom> de l'UC <numéro> ne se trouve pas dans les limites.) Réinstallez l'UC.
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0305

Message	La tension de l'UC *arg1 arg2* est dans la plage.
Arguments	***arg1 =*** numéro, ***arg2 =*** nom
Description détaillée	Aucune
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
ID d'interruption/ d'événement	2171
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT400

Message	Le capteur *arg1* a échoué et a renvoyé la valeur *arg2* volts.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** tension
Description détaillée	Un capteur de tension identifié dans le message peut être en panne. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Consultez le journal ESM (Embedded System Management - Journal de gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. 2) Reconfigurez le système à la configuration minimale et vérifiez si le capteur affiche une valeur normale, sinon remplacez la carte système. 3) Si le capteur identifié est un capteur de tension du processeur, retirez le module de processeur et examinez le support du processeur. Remplacez-le si nécessaire. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5150
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT401

Message	Impossible de lire la valeur du capteur *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur
Description détaillée	Un capteur de tension identifié dans le message peut être en panne. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Consultez le journal ESM (Embedded System Management - Journal de gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. 2) Reconfigurez le système à la configuration minimale et vérifiez si le capteur affiche une valeur normale, sinon remplacez la carte système. 3) Si le

capteur identifié est un capteur de tension du processeur, retirez le module de processeur et examinez le support du processeur. Remplacez-le si nécessaire. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.

Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5151
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT402

Message	Le capteur *arg1* est revenu à son état normal avec une valeur de *arg2* volts.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** tension
Description détaillée	Le capteur de tension identifié dans le message est revenu à un état normal.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
N° d'événement OMSA	5152
N° d'interruption OMSA	5152
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT403

Message	L'état du capteur *arg1* est passé à un état d'avertissement, avec une valeur de *arg2* volts.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** tension
Description détaillée	Le capteur de tension identifié dans le message est défectueux, ou la tension dépasse le seuil d'avertissement prédéfini. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Consultez le journal ESM (Embedded System Management - Journal de gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. 2) Reconfigurez le système à la configuration minimale et vérifiez si le capteur affiche une valeur normale, sinon remplacez la carte système. 3) Si le capteur identifié est un capteur de tension du processeur, retirez le module de processeur et examinez le support du processeur. Remplacez-le si nécessaire. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
N° d'événement OMSA	5153
N° d'interruption OMSA	5153
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT404

Message	Le capteur *arg1* a détecté une erreur avec la valeur *arg2* volts.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** tension
Description détaillée	Le capteur de tension identifié dans le message est défectueux, ou la tension dépasse le seuil critique prédéfini. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Consultez le journal ESM (Embedded System Management - Journal de gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. 2) Reconfigurez le système à la configuration minimale et vérifiez si le capteur affiche une valeur normale, sinon remplacez la carte système. 3) Si le capteur identifié est un capteur de tension du processeur, retirez le module de processeur et examinez le support du processeur. Remplacez-le si nécessaire. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.

Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5154
N° d'interruption OMSA	5154
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT405

Message	Le capteur *arg1* a échoué et a renvoyé la valeur de *arg2* volts.
Arguments	***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** tension
Description détaillée	Un capteur de tension identifié dans le message peut être en panne. Cette situation peut entraîner des problèmes de performances système et une dégradation de la capacité de surveillance du système.
Action recommandée	Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Consultez le journal ESM (Embedded System Management - Journal de gestion du système intégré) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. 2) Reconfigurez le système à la configuration minimale et vérifiez si le capteur affiche une valeur normale, sinon remplacez la carte système. 3) Si le capteur identifié est un capteur de tension du processeur, retirez le module de processeur et examinez le support du processeur. Remplacez-le si nécessaire. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services.
Catégorie	Intégrité du système (VLT = Tension)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
N° d'événement OMSA	5155
N° d'interruption OMSA	5155
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

Messages d'événements VME

VME0001

Message	Session de console virtuelle démarrée.
Description détaillée	Session de console virtuelle démarrée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (VME = Média virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0002

Message	Session de média virtuel démarrée.
Description détaillée	Session de média virtuel démarrée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (VME = Média virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0003

Message	Échec de démarrage de session de console virtuelle.
Description détaillée	Échec de démarrage de session de console virtuelle.
Action recommandée	Réessayez de lancer la session de console virtuelle.
Catégorie	Vérification (VME = Média virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0004

Message	Échec de démarrage de session de média virtuel.
Description détaillée	Échec de démarrage de session de média virtuel.
Action recommandée	Réessayez de lancer la session de média virtuel.
Catégorie	Vérification (VME = Média virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0005

Message	Fin de session de console virtuelle.
Description détaillée	Fin de session de console virtuelle.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (VME = Média virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0006

Message	Fin de session de média virtuel.
Description détaillée	Fin de session de média virtuel.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (VME = Média virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0007

Message	Session de console virtuelle créée.
Description détaillée	Session de console virtuelle créée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (VME = Média virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0008

Message	Session de média virtuel créée.
Description détaillée	Session de média virtuel créée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Vérification (VME = Média virtuel)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

	Visibilité de filtre	Alerte IPMI	Alerte SNMP	Alerte par e-mail	Journal système distant	Événements WS	Événements Redfish
iDRAC							
CMC							

	Journal LC	LCD	Journal du SE	Mettre hors tension	Cycle d'alimentation	Réinitialiser	Proxy d'événements sur châssis
iDRAC	✓*						
CMC							

Messages d'événements VRM

VRM0009

Message	No Virtual Media devices are currently connected. (Aucun périphérique de média virtuel n'est actuellement connecté.)
Description détaillée	Il n'y a aucun média virtuel à déconnecter.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VRM = Console virtuelle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VRM0010

Message	Unable to disconnect Virtual Media devices. (Impossible de déconnecter les périphériques de média virtuel.)
Description détaillée	Le média virtuel n'a pas pu être déconnecté. Raison possible : il peut être utilisé.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VRM = Console virtuelle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VRM0011

Message	The Virtual Media image server is not currently connected. (Le serveur d'images de média virtuel n'est pas actuellement connecté.)
Description détaillée	Le serveur de média virtuel est déjà déconnecté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VRM = Console virtuelle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VRM0012

Message	The Virtual Media image server is already connected. (Le serveur d'images de média virtuel est déjà connecté.)
Description détaillée	Le serveur de média virtuel est déjà connecté.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VRM = Console virtuelle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VRM0013

Message	Le service de média virtuel est actuellement connecté à l'interface USB. Il doit être déconnecté avant que le serveur d'images puisse être connecté.
Description détaillée	La connexion simultanée de média virtuel et de l'interface USB n'est pas possible.
Action recommandée	Déconnectez l'interface USB et réessayez.
Catégorie	Intégrité du système (VRM = Console virtuelle)
Gravité	Gravité 2 (Avertissement)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VRM0014

Message	Unable to determine current state of Virtual Media USB interface. (Impossible de déterminer l'état actuel de l'interface USB de média virtuel.)
Description détaillée	L'outil racadm n'a pas pu obtenir l'état de l'interface USB.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VRM = Console virtuelle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VRM0015

Message	Virtual Console is ENABLED (La console virtuelle est activée.)

Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VRM = Console virtuelle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VRM0016

Message	Virtual Console is DISABLED (La console virtuelle est désactivée.)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VRM = Console virtuelle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VRM0017

Message	Virtual Media disconnect operation successful (Opération de déconnexion de média virtuel réussie)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VRM = Console virtuelle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte
	Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VRM0018

Message	Virtual Media image server operation successful (Opération de serveur d'images de média virtuel réussie)
Description détaillée	Message de réussite.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Configuration (VRM = Console virtuelle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)

Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VRM0019

Message	Remote Image is now Configured (L'image distante est maintenant configurée)
Description détaillée	L'image distante est maintenant configurée et prête à être utilisée.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VRM = Console virtuelle)
Gravité	Gravité 3 (Informatif)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

VRM0020

Message	Unable to determine current Remote Image state. (Impossible de déterminer l'état actuel de l'image distante.)
Description détaillée	L'outil racadm n'a pas pu obtenir les données.
Action recommandée	Aucune action requise.
Catégorie	Intégrité du système (VRM = Console virtuelle)
Gravité	Gravité 1 (Critique)
Type d'événement Redfish	Alerte

Aucune alerte n'est applicable pour ce message

Obtention d'aide

Sujets :

- Contacter Dell
- Commentaires sur la documentation
- Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator (QRL)
- Localisation du numéro de service de votre système

Contacter Dell

Dell propose plusieurs possibilités de maintenance et de support en ligne ou par téléphone. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet fonctionnelle, consultez votre facture, le bordereau de marchandises ou le catalogue des produits pour trouver les informations de contact. La disponibilité des services varie selon le pays et le produit. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique. Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service clientèle :

1 Rendez-vous sur Dell.com/support.
2 Sélectionnez votre pays dans le menu déroulant située dans le coin inférieur droit de la page.
3 Pour obtenir une assistance personnalisée :
   a Saisissez le numéro de service de votre système dans le champ **Saisissez votre numéro de service**.
   b Cliquez sur **Envoyer**.
   La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
4 Pour une assistance générale :
   a Sélectionnez la catégorie de votre produit.
   b Sélectionnez la gamme de votre produit.
   c Sélectionnez votre produit.
   La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
5 Pour savoir comment contacter l'Assistance technique mondiale Dell :
   a Cliquez sur l'Assistance technique mondiale.
   b La page **Contacter l'assistance technique** qui s'affiche contient des informations détaillées concernant la façon de contacter l'équipe d'assistance technique mondiale, par téléphone, chat ou courrier électronique.

Commentaires sur la documentation

Vous pouvez évaluer la documentation ou rédiger vos commentaires sur n'importe laquelle de nos pages de documentation Dell et cliquer sur **Envoyer des commentaires** pour envoyer vos commentaires.

Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator (QRL)

Vous pouvez utiliser le QRL (Quick Resource Locator) pour obtenir un accès immédiat aux informations sur votre système.Le QRL est situé sur le dessus du capot du système et offre un accès à des informations générales relatives à votre système. Si un vous souhaitez accéder à des informations spécifiques concernant le numéro de service du système, telles que la configuration et la garantie, vous pouvez accéder au code QR situé sur plaquette d'informations du système.
Assurez-vous que votre smartphone ou tablette a le lecteur de code QR installé.

Le QRL comprend les informations suivantes à propos de votre système :

- Vidéos explicatives
- Documents de référence, y compris Owner's Manual (Manuel du propriétaire), diagnostics de l'écran LCD et présentation mécanique
- Un lien direct vers Dell pour contacter l'assistance technique et les équipes commerciales

1 Rendez-vous sur **Dell.com/QRL** pour accéder à votre produit spécifique ou

2 Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour numériser le code QR (Quick Ressource) spécifique au modèle sur votre système PowerEdge ou dans la section Quick Resource Locator.

Localisation du numéro de service de votre système

Votre système est identifié par un code de service express et un numéro de service uniques. Le code de service express et le numéro de service se situent à l'avant du système. Pour accéder à ce code et à ce numéro de service, tirez sur la plaquette d'informations. Les informations peuvent également se trouver sur une étiquette située sur le châssis du système. Le numéro de service d'entreprise (Enterprise Service Tag - EST) se trouve à l'arrière du système. Dell utilise ces informations pour acheminer les appels de support vers le technicien pertinent.

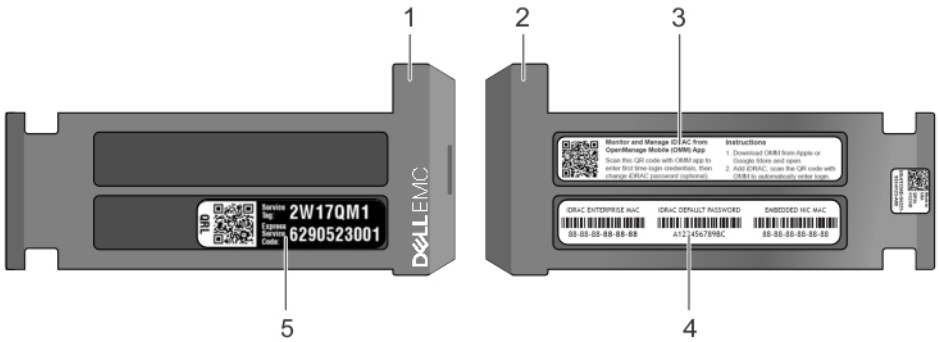


Figure 1. Localisation du numéro de service de votre système

1 plaquette d'information (vue de dessus)

2 plaquette d'information (vue arrière)

3 Étiquette Open Manage Mobile (OMM)

4 Adresse MAC et étiquette avec mot de passe sécurisé

5 Étiquette du numéro de service