

OptiPlex 3040M


دليل المالك




البروتج الرقائي: D10U
النوع الرقائي: D10U001

الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات

 ملاحظة: تشير كلمة "ملاحظة" إلى المعلومات المهمة التي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الكمبيوتر.

 تنبيه: تشير كلمة "تنبيه" إما إلى احتمال حدوث تلف بالأجهزة أو فقدان للبيانات، كما تملك بكيفية تجنب المشكلة.

 تحذير: تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالمتكبات أو التعرض لإصابة جسدية أو الوفاة.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2015 لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة. هذا المنتج محمي بموجب حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية الأمريكية والبولية . Dell و شعار Dell علامتان تجاريتان لشركة Dell Inc. في الولايات المتحدة و/أو نطاقات الاختصاص الأخرى. وكل العلامات والأسماء التجارية الأخرى الواردة هنا قد تكون علامات تجارية تخص الشركات ذات الصلة المألوفة لها.

2015 - 11

مراجعة A00

جدول المحتويات

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | العمل على الكمبيوتر..... | 5 |
| 5 | قبل العمل داخل الكمبيوتر..... | 5 |
| 6 | إيقاف تشغيل الكمبيوتر..... | 6 |
| 6 | بعد العمل داخل الكمبيوتر..... | 6 |
| 2 | إزالة المكونات وتركيبها..... | 7 |
| 7 | الأدوات الموصى باستخدامها..... | 7 |
| 7 | إزالة الغطاء..... | 7 |
| 8 | تركيب الغطاء..... | 8 |
| 8 | إزالة مجموعة محرك الأقراص الثابتة..... | 8 |
| 8 | إزالة محرك الأقراص الثابتة من حامل محرك الأقراص الثابتة..... | 8 |
| 9 | تركيب محرك الأقراص الثابتة في حامل محرك الأقراص الثابتة..... | 9 |
| 9 | تركيب مجموعة محرك الأقراص الثابتة..... | 9 |
| 9 | إزالة لوحة VGA..... | 9 |
| 10 | تركيب لوحة VGA..... | 10 |
| 10 | إزالة مروحة النظام..... | 10 |
| 10 | تركيب مروحة النظام..... | 10 |
| 11 | إزالة وحدة الذاكرة..... | 11 |
| 12 | تركيب وحدة الذاكرة..... | 12 |
| 12 | إزالة المشتت الحراري..... | 12 |
| 13 | تركيب وحدة المشتت الحراري..... | 13 |
| 13 | إزالة المعالج..... | 13 |
| 14 | تركيب المعالج..... | 14 |
| 14 | إزالة مكبر الصوت..... | 14 |
| 15 | تركيب مكبر الصوت..... | 15 |
| 15 | إزالة البطارية الخلوية المصغرة..... | 15 |
| 16 | تركيب البطارية الخلوية المصغرة..... | 16 |
| 16 | إزالة لوحة النظام..... | 16 |
| 17 | تركيب لوحة النظام..... | 17 |
| 18 | مخطط لوحة النظام..... | 18 |
| 3 | استكشاف المشكلات الخاصة بالكمبيوتر وإصلاحها..... | 20 |
| 20 | الرموز التشخيصية لمصابيح LED للتيار..... | 20 |
| 21 | رسائل الأخطاء التشخيصية..... | 21 |
| 23 | رسائل أخطاء النظام..... | 23 |
| 4 | إعداد النظام..... | 25 |
| 25 | Boot Sequence..... | 25 |

| | |
|----|--|
| 25 | مفاتيح التنقل..... |
| 26 | نظرة عامة على إعداد النظام..... |
| 26 | الوصول إلى إعداد النظام..... |
| 26 | خيارات إعداد النظام..... |
| 33 | تحديث BIOS..... |
| 33 | كلمة مرور النظام والضبط..... |
| 34 | تعيين كلمة مرور للنظام وكلمة مرور للضبط..... |
| 34 | حذف أو تغيير كلمة مرور نظام و/أو إعداد حالي..... |

35.....المواصفات 5

39.....الاتصال بشركة Dell 6

1

العمل على الكمبيوتر

قبل العمل داخل الكمبيوتر

التزم بإرشادات الأمان التالية للمساعدة على حماية الكمبيوتر من التعرض لتلف محتمل، وللمساعدة كذلك على ضمان السلامة الشخصية. ما لم يتم الإشارة إلى غير ذلك، فإن كل إجراء متضمن في هذا المستند يفترض وجود الظروف التالية:

- قيامك بقراءة معلومات الأمان الواردة مع الكمبيوتر.
- يمكن استبدال أحد المكونات أو -- في حالة شرائه بصورة منفصلة -- تثبيته من خلال اتباع إجراءات الإزالة بترتيب عكسي.

تحذير: افصل كل مصادر التيار قبل فتح غطاء الكمبيوتر أو اللوحات. بعد الانتهاء من العمل داخل الكمبيوتر، أعد تركيب كل الاغطية واللوحات والمسامير قبل توصيل مصدر التيار.

تحذير: قبل العمل داخل الكمبيوتر، اقرأ معلومات الأمان المرفقة بالكمبيوتر. للتعرف على المعلومات الإضافية الخاصة بأفضل ممارسات الأمان، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة بـ "التوافق التنظيمي" على العنوان www.Dell.com/regulatory_compliance

تنبيه: العديد من الإصلاحات لا يجوز القيام بها إلا بواسطة الفني المخصص. يجب أن تقوم فقط باكتشاف الأعطال وإصلاحها وعمليات الإصلاح البسيطة وفقاً لما هو موضح في وثائق المنتج، أو كما يتم توجيهك من خلال خدمة الصيانة على الإنترنت أو عبر الهاتف أو بواسطة فريق الدعم. لا ينطوي الضمان التلغيف الناتجة عن القيام بأعمال الصيانة بواسطة أفراد غير معتمدين لدى **Dell**. يُرجى قراءة وإتباع تعليمات الأمان المرفقة مع المنتج.

تنبيه: لتجنب تعريض شمعة الكهرباء الاستاتيكية، قم بتأريض نفسك عن طريق استخدام عصابة اليد المضادة للكهرباء الاستاتيكية أو لمس سطح معدني غير مطلي (مثل الموصل الموجود على الجزء الخلفي للجهاز الكمبيوتر) بشكل دوري.

تنبيه: تعامل مع المكونات والبطاقات بعناية. لا تلمس المكونات أو نقاط التلامس الموجودة على البطاقة. أمسك البطاقة من إحدى حوافها، أو من حامل التثبيت المعدني الخاص بها. أمسك أحد المكونات مثل معالج من حوافه، وليس من السونن الخاصة به.

تنبيه: عندما تفصل أحد الكبلات، اصحب من الموصل الخاص به، أو من عروة السحب الخاصة به، وليس من الكبل نفسه. بعض الكبلات تتميز بوجود موصلات مزودة بعروة قفل، فإذا كنت تحاول فصل هذا النوع من الكبلات، فاضغط على عروات القفل قبل فصل الكبل. وينبغي أن تقوم بسحب الموصلات عن بعضها، حافظ على تساويها لكي تتجنب تقي أي من سنون الموصل. أيضاً، قبل توصيل الكبل، تأكد أنه قد تم توجيهه ومحاذاة الكبلين بطريقة صحيحة.

ملاحظة: قد تظهر ألوان الكمبيوتر الخاص بك وبعض المكونات المحددة بشكل مختلف عما هو مبين في هذا المستند.

لتجنب إتلاف الكمبيوتر، قم بإجراء الخطوات التالية قبل التعامل مع الأجزاء الداخلية للكمبيوتر.


1. تأكد أن سطح العمل مسطح ونظيف لوقاية غطاء الكمبيوتر من التعرض للخدوش.
2. أوقف تشغيل الكمبيوتر (انظر إيقاف تشغيل الكمبيوتر).

تنبيه: لفصل كبل الشبكة، قم أولاً بفصل الكبل عن الكمبيوتر، ثم افصله عن الجهاز المتصل بالشبكة.

3. افصل كل كبلات الشبكة عن الكمبيوتر.
4. قم بفصل الكمبيوتر وكافة الأجهزة المتصلة به من مآخذ التيار الكهربائي الخاصة بهم.
5. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل أثناء فصل الكمبيوتر لعزل لوحة النظام أرضياً.
6. قم بإزالة الغطاء.

تنبيه: قبل لمس أي شيء داخل الكمبيوتر، قم بتأريض نفسك بواسطة لمس سطح معدني غير مطلي، مثل السطح المعدني الموجود في الجزء الخلفي من الكمبيوتر. أثناء العمل، المس سطح معدني غير مطلي بشكل دوري لتفريغ الكهرباء الساكنة والتي قد تتلف المكونات الداخلية للكمبيوتر.

إيقاف تشغيل الكمبيوتر

تنبية: لكي تتجنب فقد البيانات، قم بحفظ جميع الملفات المنبوحة وأغلقها وقم بإهاء جميع البرامج المنبوحة قبل أن توقف تشغيل الكمبيوتر. 

1. إيقاف تشغيل الكمبيوتر:

- في Windows 10 (باستخدام جهاز لمسي أو ماوس):




1. اضغط أو انقر فوق

2. اضغط أو انقر فوق  ثم انقر أو المس لإيقاف التشغيل.

- في Windows 8 (باستخدام جهاز لمسي):

1. انتقل من الحافة اليمنى للشاشة، وافتح قائمة الاختصارات ثم حدد إعدادات.

2. انقر  ثم انقر فوق إيقاف التشغيل

- في Windows 8 (باستخدام ماوس):

1. قم بالإشارة إلى الزكن الأيمن العلوي من الشاشة وانقر فوق إعدادات.

2. انقر فوق  وانقر فوق إيقاف التشغيل.

- في نظام التشغيل Windows 7:

1. انقر فوق **Start** (بها).


2. انقر فوق إيقاف التشغيل.

2. تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر وجميع الأجهزة المتصلة به. في حالة عدم توقف الكمبيوتر والأجهزة المتصلة به تلقائياً عندما تقوم بإيقاف تشغيل نظام التشغيل، اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة نحو 6 ثوان لإيقاف تشغيلها.

بعد العمل داخل الكمبيوتر

بعد إكمال أي إجراء بديل، تأكد من توصيل أي أجهزة خارجية، وبطاقات، وكلمات قبل تشغيل الكمبيوتر.

1. أعد وضع الغطاء.

تنبية:  لتوصيل كبل شبكة، صل الكبل بجهاز الشبكة أولاً ثم قم بتوصيله بالكمبيوتر.

2. صل كبلات أي تليفون أو شبكة بالكمبيوتر.

3. صل الكمبيوتر وجميع الأجهزة المتصلة بالمنافذ الكهربائية الخاصة بها.

4. قم بتشغيل الكمبيوتر.

5. إذا تطلب الأمر، تحقق أن الكمبيوتر يعمل بشكل صحيح عن طريق تشغيل تشخيصات Dell.

2

إزالة المكونات وتركيبها


يوفر هذا القسم معلومات تفصيلية حول كيفية إزالة أو تركيب مكونات من الكمبيوتر.


الأدوات الموصى باستخدامها

قد تتطلب الإجراءات الواردة في هذه الوثيقة توفر الأدوات التالية:

- مفك صغير بسن مسطح
- مفك Phillips
- مخطاط بلاستيكي صغير

إزالة الغطاء

1. اتبع الإجراءات الواردة في [فصل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. إزالة الغطاء:
 - a. قم بفك المسار المولبي الذي يثبت الغطاء في الكمبيوتر [1].
 - b. قم بإزاحة الغطاء لتحريره من الكمبيوتر [2].
3.  ملاحظة: قد تحتاج مخطاط بلاستيكي لتحرير الغطاء من الحواف.
 - a. ارفع الغطاء وقم بإزالته من الكمبيوتر [3].

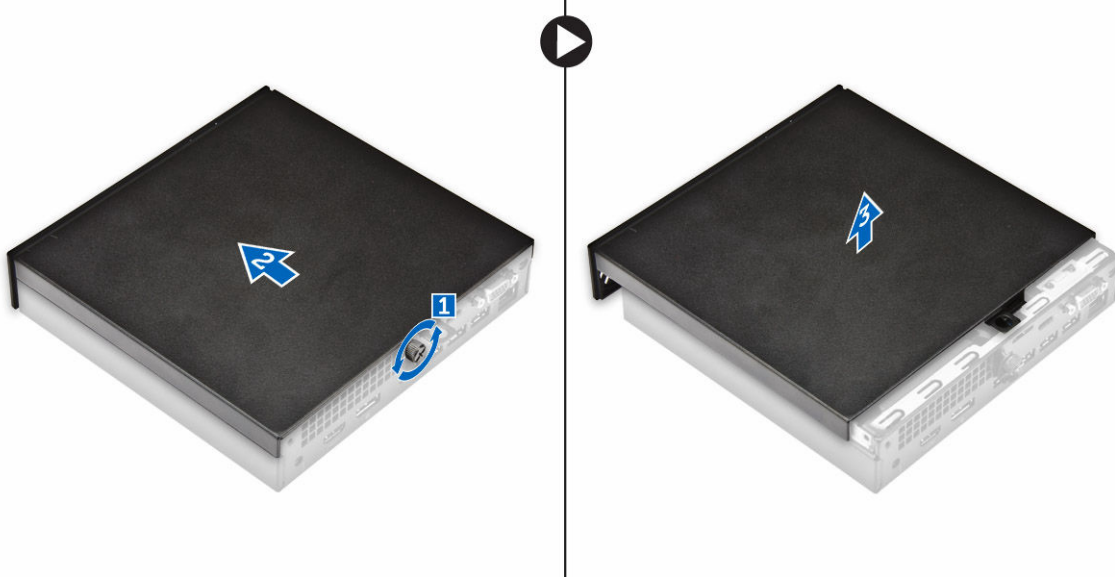


تركيب الغطاء

1. ضع الغطاء على الكمبيوتر.
2. أزح الغطاء باتجاه الجزء الخلفي من الكمبيوتر لتثبيته.
3. أحكم ربط المسار الذي يثبت الغطاء في الكمبيوتر.
4. اتبع الإجراءات الموجودة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#).

إزالة مجموعة محرك الأقراص الثابتة

1. اتبع الإجراءات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بإزالة الغطاء.
3. لإزالة مجموعة محرك الأقراص الثابتة:
 - a. اضغط على ألسنة التثبيت الزرقاء الموجودة على جانبي مجموعة محرك الأقراص الثابتة [1].
 - b. ادفع مجموعة محرك الأقراص الثابتة لتحريرها من الكمبيوتر [2].
 - c. قم بإزالة مجموعة محرك الأقراص الثابتة من الكمبيوتر [3].

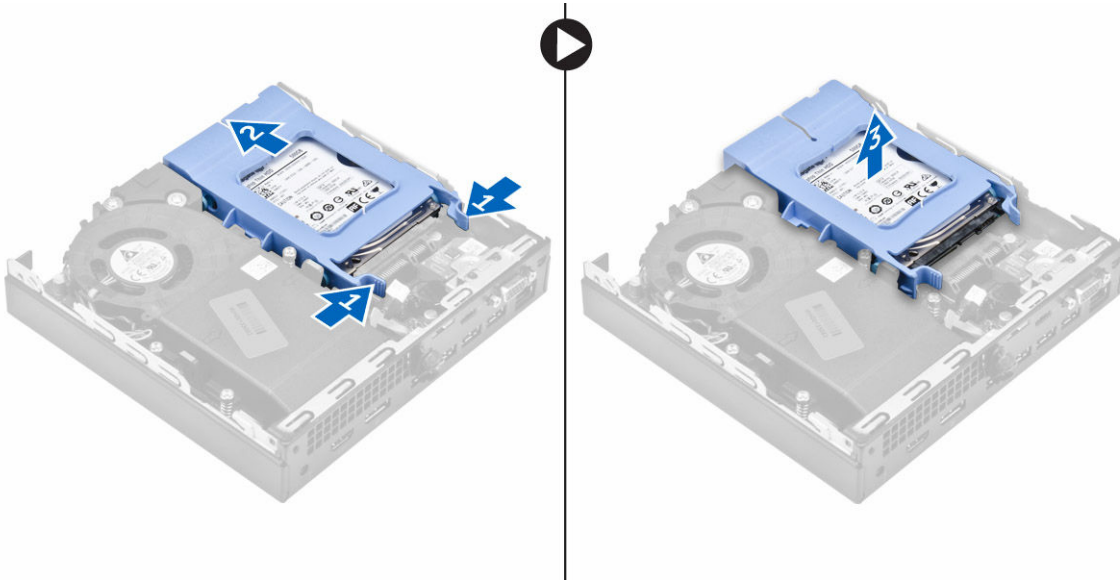

إزالة محرك الأقراص الثابتة من حامل محرك الأقراص الثابتة

1. اتبع الإجراءات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بإزالة:
 - a. [غطاء](#)
 - b. [مجموعة محرك الأقراص الثابتة](#)
3. لإزالة حامل محرك الأقراص الثابتة:
 - a. اسحب جانب واحد من حامل محرك الأقراص الثابتة لفصل السنون الموجودة على الحامل من الفتحات الموجودة على محرك الأقراص الثابتة [1].
 - b. ارفع محرك الأقراص الثابتة خارج الحامل المخصص له [2].



تركيب محرك الأقراص الثابتة في حامل محرك الأقراص الثابتة


1. تم بمحاذاة وإدخال السنون الموجودة على حامل محرك الأقراص الثابتة مع الفتحات الموجودة على أحد جانبي محرك الأقراص الثابتة.
2. تم بنى الجانب الآخر من حامل محرك الأقراص الثابتة، وتم بمحاذاة وإدخال السنون على الحامل في محرك الأقراص الثابتة.
3. تم بتركيب:
a. [مجموعة محرك الأقراص الثابتة](#)
b. [غطاء](#)
4. اتبع الإجراءات الموجودة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#).

تركيب مجموعة محرك الأقراص الثابتة

1. أدخل مجموعة محرك الأقراص الثابتة في الفتحة الموجودة على الكمبيوتر.
2. تم بإزاحة مجموعة محرك الأقراص الثابتة باتجاه الموصل حتى تستقر في مكانها.
3. تم بتركيب [الغطاء](#).
4. اتبع الإجراءات الموجودة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#).

إزالة لوحة VGA

1. اتبع الإجراءات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. تم بإزالة [الغطاء](#).
3. لإزالة لوحة VGA:
a. افصل كبل لوحة VGA عن الموصل الموجود في لوحة [1] VGA.
b. قم برفع المسامير التي تثبت لوحة VGA في الكمبيوتر [2].
c. قم بإزاحة لوحة VGA لفك الموصل من الفتحة وارفعه بعيدًا عن الكمبيوتر [3].

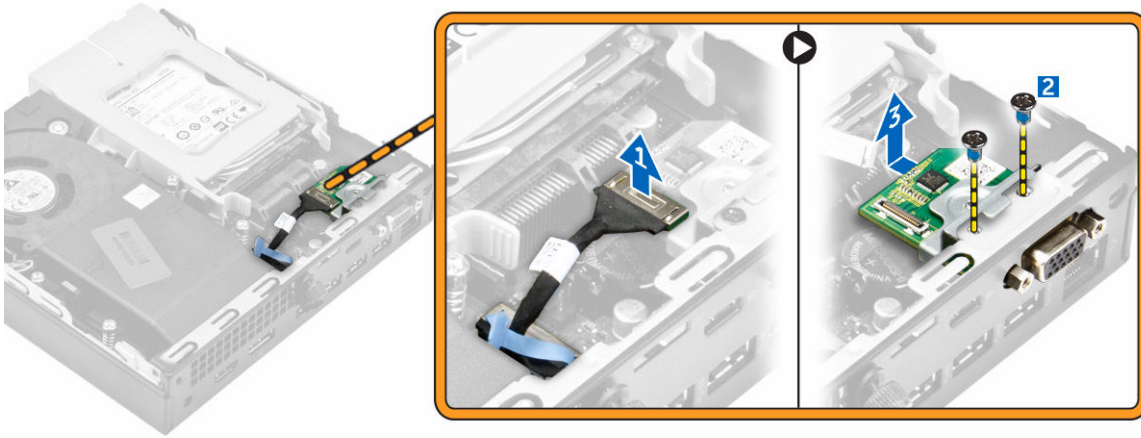


تركيب لوحة VGA


1. تم بمحاذاة وإدخال موصل VGA في الفتحة الموجودة على الكمبيوتر.
2. اربط المسامير المثبتة للوحة VGA في الكمبيوتر.
3. قم بتوصيل كبل لوحة VGA بالموصل الموجود في لوحة VGA.
4. تم تركيب الغطاء.
5. اتبع الإجراءات الموجودة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#).

إزالة مروحة النظام

1. اتبع الإجراءات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. تم بإزالة الغطاء.
3. لإزالة مروحة النظام:
 - a. اضغط على ألسنة التثبيت الزرقاء الموجودة على جانبي مروحة النظام [1].
 - b. اضغط على مروحة النظام لتحريرها من الكمبيوتر [2].
 - c. اقلب مروحة النظام لإزالتها من الكمبيوتر [3].

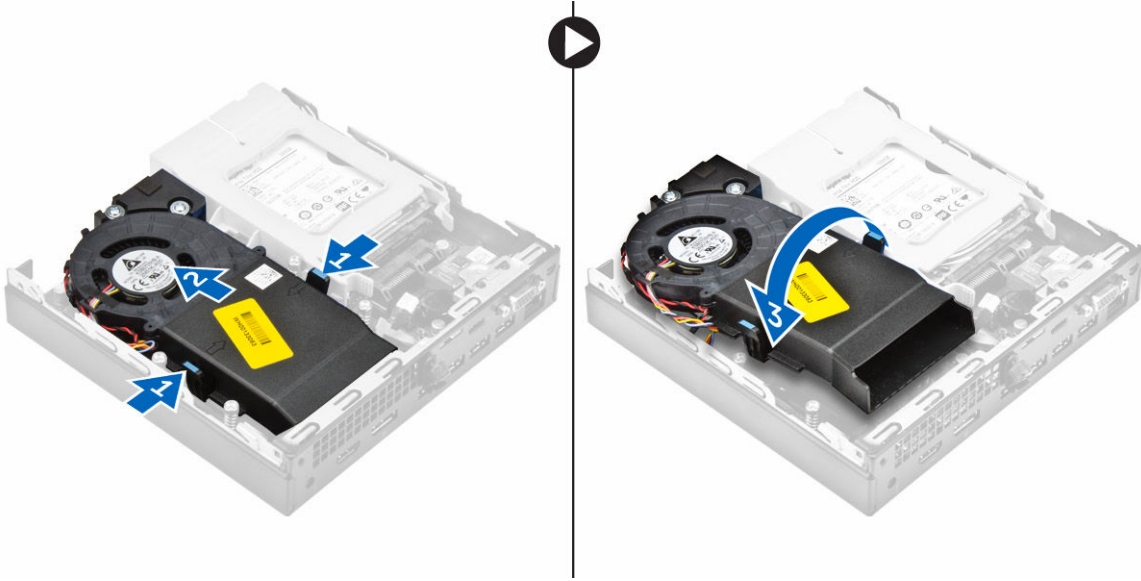

4. افصل كبل مكبر الصوت وكبل مروحة النظام من الموصلات الموجودة على لوحة النظام.

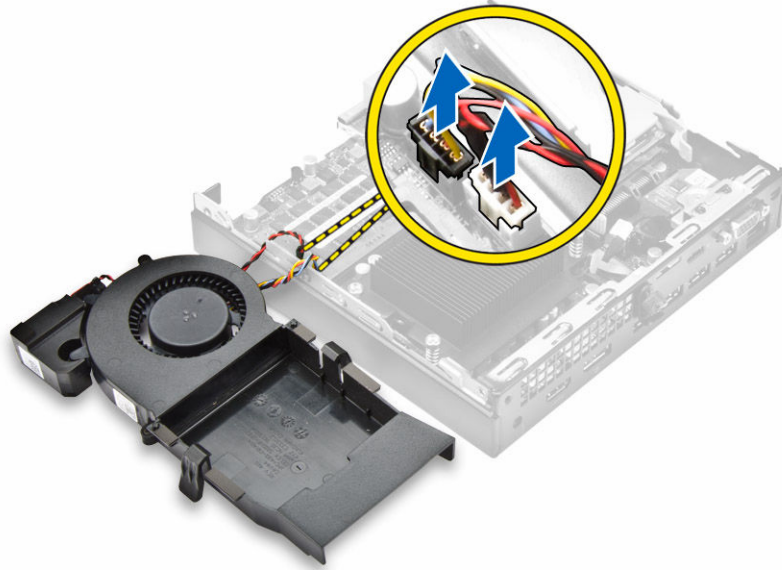


تركيب مروحة النظام

1. قم بتوصيل كبل مكبر الصوت وكبل مروحة النظام بالموصلات الموجودة على لوحة النظام.
2. ضع مروحة النظام في الكمبيوتر، ثم قم بإزاحة مروحة النظام حتى تستقر في مكانها.
3. قم بتركيب الغطاء.
4. اتبع الإجراءات الموجودة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#).

إزالة وحدة الذاكرة

1. اتبع الإجراءات الواردة في [فيلد العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بإزالة:
 - a. [الغطاء](#)
 - b. [مروحة النظام](#)
3. اسحب مشابك التثبيت من وحدة الذاكرة حتى تبرز وحدة الذاكرة.
4. قم بإزالة وحدة الذاكرة من الموصل الموجود في لوحة النظام.

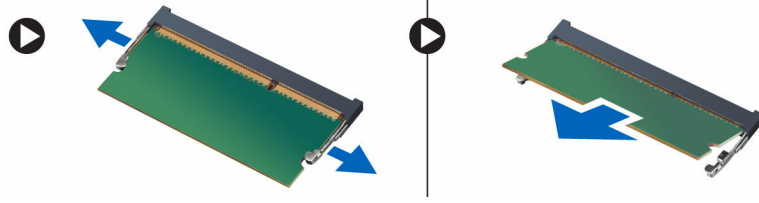


تركيب وحدة الذاكرة

1. قم بمحاذاة الفتحة الموجودة في وحدة الذاكرة مع العروة الموجودة في موصل وحدة الذاكرة.
2. أدخل وحدة الذاكرة داخل مقبس وحدة الذاكرة واضغط عليها حتى تستقر في مكانها.
3. قم بتركيب:
 - a. [مروحة النظام](#)
 - b. [الغطاء](#)
4. اتبع الإجراءات الموجودة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#).

إزالة المشتت الحراري

1. اتبع الإجراءات الواردة في [فيلد العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بإزالة:
 - a. [الغطاء](#)
 - b. [مجموعة محرك الأقراص الثابتة](#)
 - c. [مروحة النظام](#)
3. قم بإزالة المشتت الحراري:
 - a. قم بفك المسامير المثبتة للمشتت الحراري بالكمبيوتر [1].
 - b. ارفع المشتت الحراري من الكمبيوتر [2].

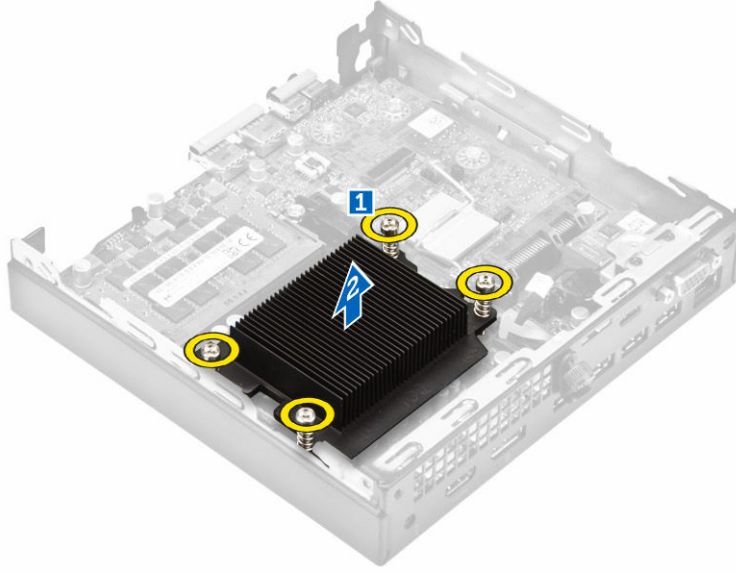

تركيب وحدة المشتت الحرارة

1. ضع المشتت الحرارة على المعالج.
2. تم بإحكام ربط مسامير التثبيت التي تؤمن وضع وحدة المشتت الحرارة في لوحة النظام.
3. قم بتركيب:
 - a. مروحة النظام
 - b. مجموعة محرك الأقراص الثابتة
 - c. الغطاء
4. اتبع الإجراءات الموجودة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#).

إزالة المعالج

1. اتبع الإجراءات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
 2. قم بإزالة:
 - a. الغطاء
 - b. مجموعة محرك الأقراص الثابتة
 - c. مروحة النظام
 - d. المشتت الحرارة
 3. لإزالة المعالج:
 - a. حرر ذراع المقبس عن طريق دفع الذراع لأسفل ونحو الخارج من أسفل اللسان الموجود على واطي المعالج [1].
 - b. ارفع الذراع لأعلى وارفع واطي المعالج [2].
 - c. **تنبيه:** سنون مقبوس المعالج سهلة الكسر ويمكن تلفها بشكل دائم. توخي الحذر في عدم ثني السنون بمقبس المعالج عند إزالة المعالج خارج المقبس. 
 - c. ارفع المعالج بعناية إلى خارج المقبس [3].
- ملاحظة:** بعد إخراج المعالج، ضعه في حاوية مضادة للشحنات الثابتة لإعادة الاستخدام، أو الإرجاع أو التخزين المؤقت. لا تلمس الجزء السفلي للمعالج. المس الحواف الجانبية للمعالج فقط. 





تركيب المعالج

1. قم بحاذة المعالج مع مفاتيح المقبس.
2. تنبيه: لا تتم بتثبيت المعالج بعنف. عند وضع المعالج بمكانه الصحيح، يتم تمشيقة بسهولة في المقبس.
3. قم بحاذة مؤشر السن 1 للمعالج مع الثلث على المقبس.
4. ضع المعالج على المقبس وبالتالي تتحاذي الفتحات على المعالج مع مفاتيح المقبس.
5. أغلق واقي المعالج عن طريق إزاحته تحت مسار التثبيت.
6. أنزل ذراع المقبس وادفعه تحت اللسان لتثبيته.
7. قم بتركيب:
 - a. [المشتت الحراري](#)
 - b. [مروحة النظام](#)
 - c. [مجموعة محرك الأقراص الثابتة](#)
 - d. [الغطاء](#)

إزالة مكبر الصوت

1. اتبع الإجراءات الواردة في [فصل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بإزالة:
 - a. [الغطاء](#)
 - b. [مروحة النظام](#)
3. لإزالة مكبر الصوت:
 - a. حرر كبل مكبر الصوت من مشابك الاحتجاز الموجودة في مروحة النظام [1].
 - b. قم بإزالة المسامير المثبتة لمكبر الصوت في مروحة النظام [2].
 - c. قم بإزالة مكبر الصوت من مروحة النظام [3].

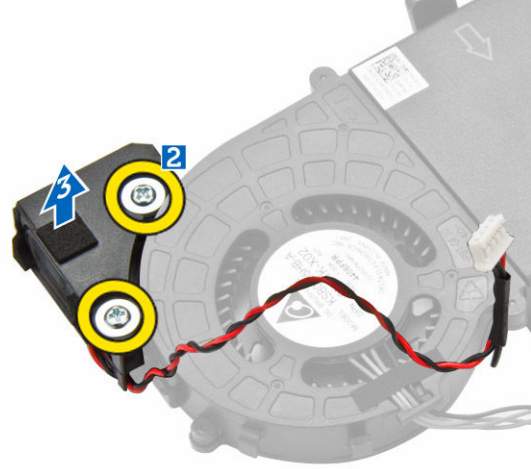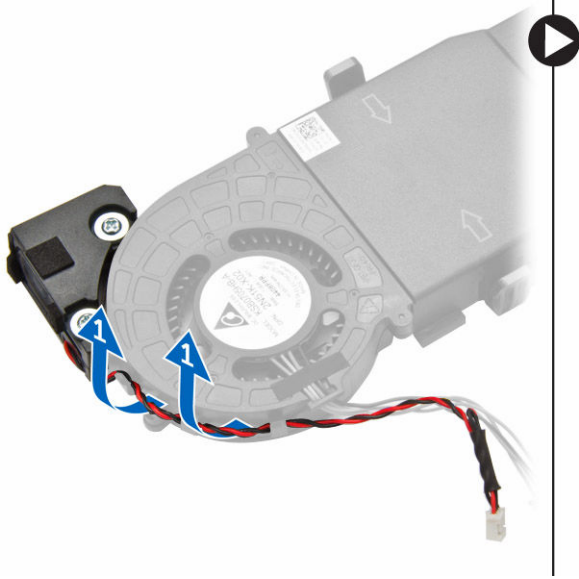

تركيب مكبر الصوت

1. تم بحاذة الفتحات الموجودة على مكبر الصوت مع الفتحات الموجودة على مروحة النظام.
2. اربط المسامير لتثبيت مكبر الصوت في مروحة المعالج.
3. قم بتوجيه كبل مكبر الصوت خلال خطاطيف الاحتجاز الموجودة في مروحة النظام.
4. قم بتركيب:
 - a. مروحة النظام
 - b. الغطاء
5. اتبع الإجراءات الموجودة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#).

إزالة البطارية الخلوية المصغرة

1. اتبع الإجراءات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بإزالة:
 - الغطاء
 - مجموعة محرك الأقراص الثابتة
 - لوحة VGA
3. لإزالة البطارية الخلوية المصغرة:
 - a. اضغط على مزلاج التحرير حتى تخرج البطارية الخلوية المصغرة.
 - b. أخرج البطارية الخلوية المصغرة من لوحة النظام.




تركيب البطارية الخلووية المصغرة

1. أمسك بالبطارية مع مواجهة الجانب الموجب المحدد برمز علامة زائد [+]. للأعلى، ثم أدخلها تحت ألسنة التثبيت عند الجانب الموجب من الموصل.
2. اضغط البطارية لأسفل في الموصل حتى تستقر في مكانها.
3. قم بتركيب:
 - a. لوحة [VGA](#)
 - b. مجموعة محرك الأقراص الثابتة
 - c. الغطاء
4. اتبع الإجراءات الموجودة في [بعد العمل داخل الكمبيوتر](#).


إزالة لوحة النظام

1. اتبع الإجراءات الواردة في [قبل العمل داخل الكمبيوتر](#).
2. قم بإزالة:
 - a. الغطاء
 - b. مجموعة محرك الأقراص الثابتة
 - c. لوحة [VGA](#)
 - d. مروحة النظام
 - e. المشتت الحراري
 - f. المعالج
3. لإزالة اللسان البلاستيكي إلى:
 - a. قم بإزالة المسار المثبت للسان البلاستيكي في لوحة النظام [1].
 - b. قم بإخراج اللسان البلاستيكي من لوحة النظام [2].

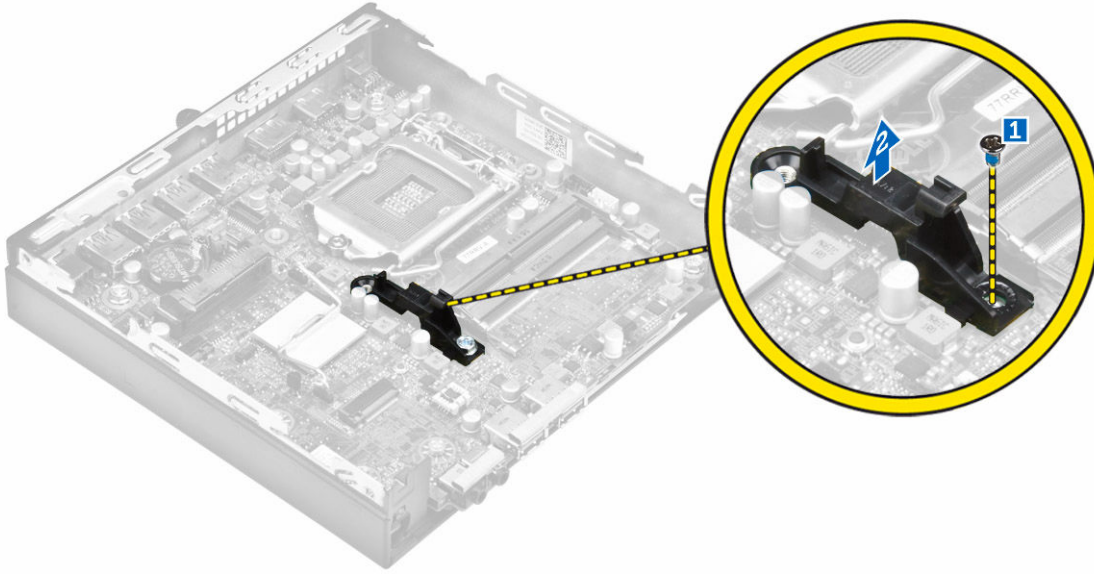

4. لإزالة لوحة النظام:

- a. قم بترك المسامير التي تثبت لوحة النظام بالكمبيوتر [1].
- b. قم بإزاحة لوحة النظام لفصل الموصلات من الجزء الخلفي من الكمبيوتر [2].
- c. ارفع لوحة النظام بعيدًا عن الكمبيوتر [3].

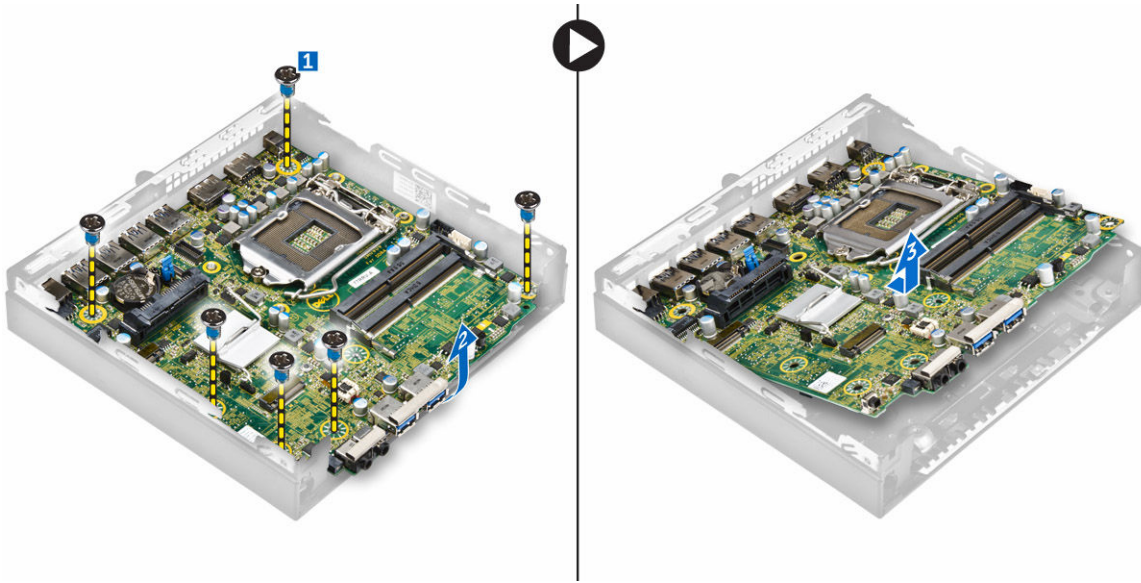

تركيب لوحة النظام


1. امسك لوحة النظام من حوافها، وقم بتوجيهها بزاوية تجاه الجزء الخلفي من الكمبيوتر.
2. قم بخفض لوحة النظام في الكمبيوتر حتى تكون الموصلات الموجودة في الجزء الخلفي من لوحة النظام بمحاذاة الفتحات الموجودة على الجدار الخلفي من الكمبيوتر، وفتحات المسامير الموجودة على لوحة النظام مع العوازل في الكمبيوتر.
3. أحكم ربط المسامير المولوية لتثبيت لوحة النظام في الكمبيوتر.
4. ضع اللسان المعدني على لوحة النظام واربط المسار لتثبيت اللسان المعدني في لوحة النظام.

5. تم تركيب:

- a. المعالج
- b. المشتت الحراري
- c. مروحة النظام
- d. لوحة VGA
- e. مجموعة محرك الأقراص الثابتة
- f. الغطاء

6. اتبع الإجراءات الموجودة في بعد العمل داخل الكمبيوتر.

مخطط لوحة النظام

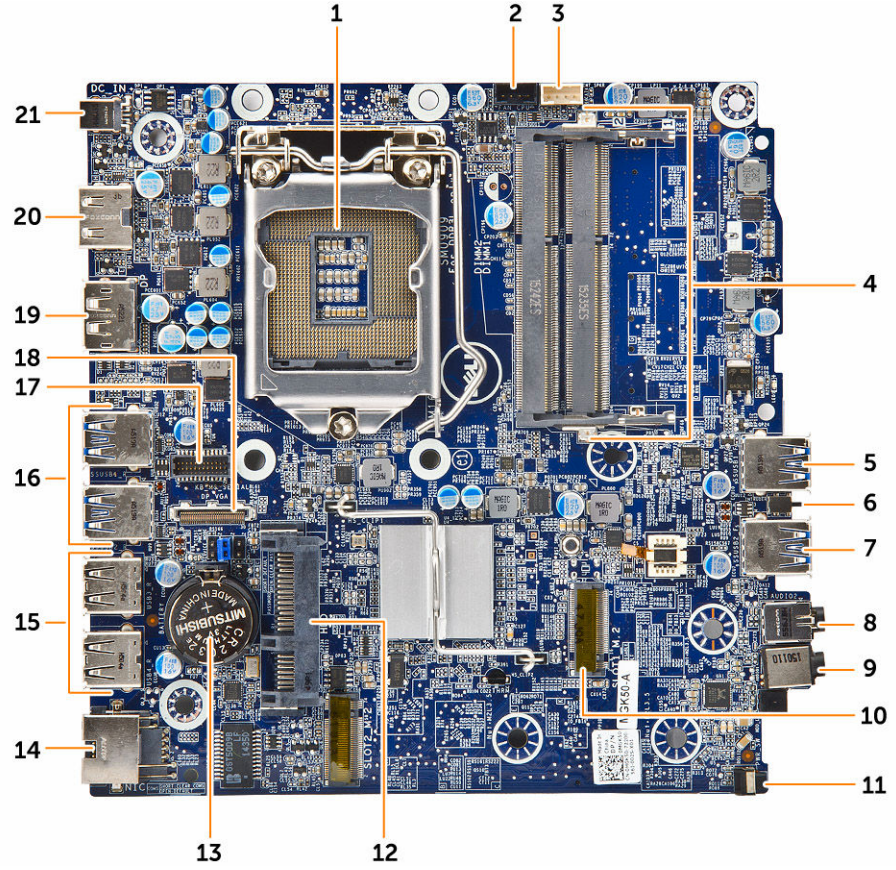

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. المعالج | 2. موصل مروحة CPU |
| 3. موصل مكبر الصوت الداخلي | 4. موصلات وحدة التآكارة |
| 5. موصل USB 3.0 | 6. مفتاح أداة اكتشاف التطفل |
| 7. موصل USB 3.0 | 8. موصل خرج |
| 9. مقبس صوت عالي | 10. موصل مقبس M.2 1 |
| 11. زر التشغيل | 12. موصل محرك الأقراص الثابتة |
| 13. البطارية الخلية المصغرة | 14. موصل RJ-45 Ethernet |
| 15. موصلات USB 2.0 | 16. موصلات USB 3.0 |

- .17 موصول اللوحة الفرعية PS2/منفذ تسلسلي (اختياري)
- .18 موصول اللوحة الفرعية لمنفذ VGA (اختياري)
- .19 موصول DisplayPort
- .20 موصول HDMI
- .21 مقياس DC-in

3

استكشاف المشكلات الخاصة بالكمبيوتر وإصلاحها

يمكنك استكشاف مشكلات الكمبيوتر وإصلاحها باستخدام المؤشرات مثل مصابيح التشخيص، وأكواد الإشارة الصوتية، ورسائل الخطأ أثناء تشغيل الكمبيوتر.

الرموز التشخيصية لمصابيح LED للتيار

جدول 1. الرموز التشخيصية لمصابيح LED للتيار

| حالة مصباح LED الخاص بالتشغيل | السبب المحتمل | خطوات استكشاف المشكلات وإصلاحها |
|-------------------------------|--|---|
| مطفأ | الكمبيوتر في وضع إيقاف التشغيل أو لا يتلقى التيار أو في وضع الإسبات. | <ul style="list-style-type: none"> • قم بإعادة تركيب كبل الطاقة في موصل الطاقة الموجود بمؤخرة جهاز الكمبيوتر ومأخذ التيار الكهربائي. • إذا كان الكمبيوتر متصلاً بشريط التيار، فتأكد من توصيل شريط التيار بقميص كهربائي، وتأكد كذلك من تشغيله. أيضًا، قم بتجاوز أجهزة الحماية ضد التيار، وأشرطة التيار، وكبلات توسيع التيار للتحقق من تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة. • تأكد تشغيل مأخذ التيار الكهربائي وذلك باختباره بجهاز آخر، على سبيل المثال أحد المصابيح. |
| كهرماني ثابت/وامض | فشل الكمبيوتر في إكمال POST أو عطل في المعالج. | <ul style="list-style-type: none"> • قم بإزالة البطاقات ثم أعد تركيبها. • قم بإزالة بطاقة الرسومات ثم أعد تركيبها، إذا أمكن ذلك. • تأكد من توصيل كبل التيار بوحدة النظام والمعالج. |
| مصباح أبيض وامض بطيء | الكمبيوتر في وضع السكون. | <ul style="list-style-type: none"> • اضغط على زر التشغيل لإخراج الكمبيوتر من وضع السكون. • تأكد أن جميع كبلات التيار متصلة بطريقة صحيحة بلوحة النظام. • تأكد من توصيل كبل الطاقة الرئيسي وكل اللوحة الأمامية بلوحة النظام. |
| ضوء أبيض ثابت | الكمبيوتر يعمل بكامل طاقته وهو في وضع التشغيل. | <ul style="list-style-type: none"> • إذا لم يستجب الكمبيوتر، فقم بما يلي: • تأكد أن الشاشة متصلة وقيد التشغيل. • إذا كانت الشاشة متصلة وقيد التشغيل، فاستمع إلى صوت رمز الرنين. |

رسائل الأخطاء التشخيصية

جدول 2. رسائل الأخطاء التشخيصية

| الوصف | رسائل الخطأ |
|---|---|
| ربما يوجد عطل في لوحة المفاتيح أو الماوس الخارجي. بالنسبة للماوس الخارجي، تحقق من وصلة الكبل. ثم يمكنك الخيار مهم التاشير في برنامج إعداد النظام. | AUXILIARY DEVICE FAILURE |
| تأكد من كتابة الأمر بشكل صحيح، وضع المسافات في أماكنها الصحيحة، واستخدم اسم مسار صحيح. | BAD COMMAND OR FILE NAME |
| حدث فشل بذاكرة التخزين المؤقت الرئيسية الداخلية بمعالج البيانات الصغير. الإصلاح Dell . | CACHE DISABLED DUE TO FAILURE |
| لا يستطيع محرك الأقراص الضوئية للأوامر من الكمبيوتر. | CD DRIVE CONTROLLER FAILURE |
| لم يتمكن محرك الأقراص الثابتة من قراءة البيانات. | DATA ERROR |
| وحدة ذاكرة واحدة أو أكثر قد تكون تالفة، أو مثبتة بطريقة غير صحيحة. أعد تثبيت وحدات الذاكرة، وإذا لزم الأمر، استبدالها. | DECREASING AVAILABLE MEMORY |
| فشلتهيئة محرك الأقراص الثابتة. تم بتشغيل اختبارات محرك الأقراص الثابتة تشخيصات Dell . | DISK C: FAILED INITIALIZATION |
| يحتاج التشغيل إلى وجود محرك الأقراص الثابتة داخل العلبة قبل الاستمرار. تم تركيب محرك الأقراص الثابتة في علبة محرك الأقراص الثابتة. | DRIVE NOT READY |
| لا يمكن للكمبيوتر تعريف ExpressCard . أعد إدخال البطاقة أو حاول استخدام بطاقة أخرى. | ERROR READING PCMCIA CARD |
| مقدار الذاكرة المسجلة في الذاكرة الثابتة (NVRAM) لا يطابق وحدة الذاكرة المثبتة في الكمبيوتر. أعد تشغيل الكمبيوتر. في حالة ظهور الخطأ مرة أخرى، انصل Dell . | EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED |
| الملف الذي تحاول نسخه كبير للغاية بحيث لا يلائم القرص، أو القرص ممتلئ للغاية. حاول نسخ الملف إلى قرص آخر أو استخدام قرص ذو سعة أكبر. | THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE DESTINATION DRIVE |
| لا تستخدم هذه الأحرف في أسماء الملفات. | A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE < > " ? * : / \ : FOLLOWING CHARACTERS - |
| قد تكون وحدة الذاكرة مفكوكة. أعد تركيب وحدة الذاكرة، وإذا لزم الأمر، استبدالها. | GATE A20 FAILURE |
| نظام التشغيل غير قادر على تنفيذ الأمر. الرسالة متبوعة عادة بمعلومات محددة. على سبيل المثال Printer out of paper. Take the .appropriate action | GENERAL FAILURE |
| لا يمكن للكمبيوتر تحديد نوع محرك الأقراص. أوقف تشغيل الكمبيوتر، وقم بإزالة محرك الأقراص الثابتة، وقم بتهيئة الكمبيوتر من محرك الأقراص الضوئية. ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر، وأعد تركيب محرك الأقراص الثابتة. وأعد تشغيل الكمبيوتر. تم بتشغيل اختبارات محرك الأقراص الثابتة في تشخيصات Dell . | HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR |
| محرك الأقراص الثابتة لا يستجيب للأوامر الصادرة من الكمبيوتر. أوقف تشغيل الكمبيوتر، وقم بإزالة محرك الأقراص الثابتة، وقم بتهيئة الكمبيوتر من محرك الأقراص الضوئية. ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر، وأعد تثبيت محرك الأقراص الثابتة. وأعد تشغيل الكمبيوتر. وفي حالة استمرار المشكلة، حاول استخدام محرك أقراص آخر. تم بتشغيل اختبارات محرك الأقراص الثابتة في تشخيصات Dell . | HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 |
| محرك الأقراص الثابتة لا يستجيب للأوامر الصادرة من الكمبيوتر. أوقف تشغيل الكمبيوتر، وقم بإزالة محرك الأقراص الثابتة، وقم بتهيئة الكمبيوتر من محرك الأقراص الضوئية. ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر، وأعد تثبيت محرك الأقراص الثابتة. وأعد تشغيل الكمبيوتر. وفي حالة استمرار المشكلة، حاول استخدام محرك أقراص آخر. تم بتشغيل اختبارات محرك الأقراص الثابتة في تشخيصات Dell . | HARD-DISK DRIVE FAILURE |

| الوصف | رسائل الخطأ |
|--|--|
| قد يكون محرك الأقراص معيّنًا. أوقف تشغيل الكمبيوتر، وقم بإزالة محرك الأقراص الثابتة، وقم بتجهيد الكمبيوتر من محرك الأقراص الضوئية. ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر، وأعد تثبيت محرك الأقراص الثابتة، وأعد تشغيل الكمبيوتر. وفي حالة استمرار المشكلة، حاول استخدام محرك أقراص آخر. ثم بتشغيل اختبارات محرك الأقراص الثابتة في تشخيصات Dell . | HARD-DISK DRIVE READ FAILURE |
| يحاول نظام التشغيل التمهيد إلى وسائط غير قابلة للتمهيد، مثل محرك الأقراص الضوئية. أدخل وسائط قابلة للتمهيد. | INSERT BOOTABLE MEDIA |
| لا تتطابق معلومات تهيئة النظام تهيئة الأجهزة. تحدث الرسالة في غالب الأحيان بعد تركيب وحدة الذاكرة. قم بتصحيح الخيارات المناسبة في برنامج إعداد النظام. | INVALID CONFIGURATION INFORMATION- PLEASE RUN SYSTEM SETUP PROGRAM |
| بالنسبة للوحات المفاتيح الخارجية، الحظ وصله الكبل. ثم بتشغيل اختبار وحدة تحكم لوحة المفاتيح في تشخيصات Dell . | KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE |
| بالنسبة للوحات المفاتيح الخارجية، الحظ وصله الكبل. أعد تشغيل الكمبيوتر، وتجنب ملامسة لوحة المفاتيح أو الماوس أثناء التمهيد الروتيني. ثم بتشغيل اختبار وحدة تحكم لوحة المفاتيح في تشخيصات Dell . | KEYBOARD CONTROLLER FAILURE |
| بالنسبة للوحات المفاتيح الخارجية، الحظ وصله الكبل. ثم بتشغيل اختبار وحدة تحكم لوحة المفاتيح في تشخيصات Dell . | KEYBOARD DATA LINE FAILURE |
| بالنسبة للوحات المفاتيح الخارجية، الحظ وصله الكبل. أعد تشغيل الكمبيوتر، وتجنب ملامسة لوحة المفاتيح أو المفاتيح أثناء التمهيد الروتيني. ثم بتشغيل اختبار النصاق المفاتيح في تشخيصات Dell . | KEYBOARD STUCK KEY FAILURE |
| لا يمكن لـ Dell MediaDirect التحقق من قيود Digital Rights Management (DRM) في الملف، لذا لا يمكن تشغيل الملف. | LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN MEDIADIRECT |
| قد تكون وحدة الذاكرة تالفة أو مشيئة بطريقة غير صحيحة. أعد تركيب وحدة الذاكرة، وإذا لزم الأمر، استبدلها. | MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE |
| البرنامج الذي تحاول تشغيله متعارض مع نظام التشغيل، أو برنامج آخر، أو أداة مساعدة، ثم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر، وانتظر لمدة 30 ثانية، ثم أعد تشغيله. حاول تشغيل البرنامج مرة أخرى. في حالة استمرار ظهور رسالة الخطأ، راجع مستندات البرنامج. | MEMORY ALLOCATION ERROR |
| قد تكون وحدة الذاكرة تالفة أو مشيئة بطريقة غير صحيحة. أعد تركيب وحدة الذاكرة، وإذا لزم الأمر، استبدلها. | MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE |
| قد تكون وحدة الذاكرة تالفة أو مشيئة بطريقة غير صحيحة. أعد تركيب وحدة الذاكرة، وإذا لزم الأمر، استبدلها. | MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE |
| قد تكون وحدة الذاكرة تالفة أو مشيئة بطريقة غير صحيحة. أعد تركيب وحدة الذاكرة، وإذا لزم الأمر، استبدلها. | MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ VALUE EXPECTING VALUE |
| لا يمكن للكمبيوتر البحث عن محرك الأقراص الثابتة. إذا كان محرك الأقراص الثابتة هو جهاز التمهيد الخاص بك، فتأكد من تركيب المحرك وتثبيته بشكل صحيح وتقسيمه كجهاز تمهيد. | NO BOOT DEVICE AVAILABLE |
| قد يكون نظام التشغيل غير صالح، اتصل بـ Dell . | NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE |
| توجد شريحة في لوحة النظام قد تكون تالفة. ثم بتشغيل اختبارات ضبط النظام في تشخيصات Dell . | NO TIMER TICK INTERRUPT |
| يوجد لديك عدد كبير جدًا من البرامج مفتوحة. أغلق جميع النوافذ وافتح البرامج التي تريد استخدامه. | NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN |
| أعد تثبيت نظام التشغيل. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بـ Dell . | OPERATING SYSTEM NOT FOUND |
| حدث عطل في ذاكرة ROM (القراءة فقط) الاتصال بـ Dell . | OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM |

| الوصف | رسائل الخطأ |
|---|---|
| لا يمكن لنظام التشغيل تحديد موقع أحد القطاعات على محرك الأقراص الثابتة. قد يكون هناك قطاع FAT مريب أو تالف على محرك الأقراص الثابتة. قم بتشغيل الأداة المساعدة للتحقق من الأخطاء في Windows لمراجعة بنية الملفات على محرك الأقراص الثابتة. راجع تعليمات ودعم Windows لمعرفة التعليمات (انقر فوق ابدا → التعليمات والدعم). في حالة وجود عدد كبير تالف من القطاعات، قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات (إذا أمكن) ثم قم بإعادة تهيئة محرك الأقراص الثابتة. | SECTOR NOT FOUND |
| لم يتمكن نظام التشغيل من العثور على مسار محدد على محرك الأقراص الثابتة. | SEEK ERROR |
| ربما يوجد قصور في عمل رقاقة من الرقائق المثبتة على لوحة النظام. قم بتشغيل اختبارات ضبط النظام في تشخيصات Dell . إذا عادت الرسالة للظهور، اتصل بشركة Dell . | SHUTDOWN FAILURE |
| إعدادات تهيئة النظام تالفة. قم بتوصيل بمخرج للتيار الكهربائي لشحن البطارية. في حالة استمرار المشكلة، حاول استعادة البيانات بواسطة الدخول إلى برنامج إعداد النظام، ثم قم بإنهاء البرنامج على الفور. في حالة معاودة ظهور الرسالة، اتصل بشركة Dell . | TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER |
| البطارية الاحتياطية التي تدعم إعدادات تهيئة النظام قد تحتاج إلى إعادة شحن. قم بتوصيل الكمبيوتر بمصدر للتيار الكهربائي لشحن البطارية. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بشركة Dell . | TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED |
| الوقت أو التاريخ المخزن في برنامج إعداد النظام غير مطابق لساعة النظام. قم بتصحيح الإعدادات للخيارات التاريخ والوقت . | TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP PROGRAM |
| توجد شريحة في لوحة النظام قد تكون تالفة. قم بتشغيل اختبارات ضبط النظام في تشخيصات Dell . وحدة التحكم في لوحة المفاتيح قد تكون تالفة، أو قد تكون هناك وحدة ذاكرة مفكوكة. قم بتشغيل اختبارات ذاكرة النظام واختبار وحدة تحكم لوحة المفاتيح في تشخيصات Dell أو اتصل بشركة Dell . | TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE |
| أدخل قرصاً في المحرك وحاول مرة أخرى. | X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY |

رسائل أخطاء النظام

جدول 3. رسائل أخطاء النظام

| الوصف | رسالة النظام |
|---|--|
| فشل الكمبيوتر في استكمال إجراءات التمهيد ثلاث مرات متتالية بسبب نفس الخطأ. | Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support |
| تم إعادة تعيين RTC، تم تحميل إعداد BIOS الافتراضي. | CMOS checksum error |
| تعطلت مروحة وحدة المعالجة المركزية. | CPU fan failure |
| تعطلت مروحة النظام. | System fan failure |
| احتمال حدوث عطل في محرك الأقراص الثابتة أثناء إجراء الاختبار الذاتي عند بدء التشغيل (POST). | Hard-disk drive failure |
| عطل في لوحة المفاتيح أو الكيبول مفكوك. إذا لم يسهم إعادة تركيب الكيبول في حل المشكلة، فأعد وضع لوحة المفاتيح. | Keyboard failure |

| الوصف | رسالة النظام |
|--|---|
| <p>لا يوجد قسم قابل للتجهيد على محرك الأقراص الثابتة، أو أن كابل محرك الأقراص الثابتة غير مثبت بإحكام أو لا يوجد جهاز قابل للتجهيد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا كان محرك القرص الصلب هو جهاز التجهيد الخاص بك، فتأكد من توصيل الكبلات ومن تركيب المحرك وتثبيتته بشكل صحيح وتنسيجه كجهاز تجهيد. • ادخل إلى إعداد النظام وتأكد أن معلومات تتابع التجهيد صحيحة. <p>من المحتمل وجود عطل في إحدى رقاقات لوحة النظام أو وجود خلل في اللوحة الأم.</p> <p>خطأ في تكنولوجيا المراقبة الذاتية والتحليل وعمل التقارير (S.M.A.R.T)، يحتمل وجود عطل في محرك الأقراص الثابتة.</p> | <p>No boot device available</p> <p>No timer tick interrupt</p> <p>NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem</p> |

إعداد النظام

إعداد النظام يتيح لك إدارة مكونات الكمبيوتر وتحديد خيارات مستوى BIOS. من إعداد النظام، يمكنك:

- تم بتغيير ضبط NVRAM بعد إضافة المكونات أو إزالتها
- عرض تكوين مكونات النظام
- تمكين أو تعطيل الأحمرة المتكاملة
- تعيين الأداء وعتبات إدارة الطاقة
- إدارة أمان الكمبيوتر

Boot Sequence

يتيح لك تسلسل التمهيد إمكانية تجاوز ترتيب جهاز التمهيد المحدد من قبل النظام ويقوم بالتمهيد مباشرة إلى جهاز محدد (على سبيل المثال: محرك الأقراص الضوئية أو محرك الأقراص الثابتة). أثناء اختبار التشغيل الذاتي (POST)، عند ظهور شعار Dell، يمكنك:

- الوصول إلى إعداد النظام من خلال الضغط على المفتاح F2
- إظهار قائمة تمهيد تظهر مرة واحدة عن طريق الضغط على المفتاح F12
- تعرض قائمة التمهيد التي تظهر مرة واحدة للجهاز التي يمكنك التمهيد منه متضمنًا خيار التشخيص. خيارات قائمة التمهيد هي:
 - محرك الأقراص القابلة للإزالة (في حالة توفره)
 - محرك الأقراص STXXXX
 - ملاحظة: يشير XXX إلى رقم محرك أقراص SATA.
 - محرك الأقراص الضوئية
 - التشخيصات
- ملاحظة: عند اختيار تشخيصات ستظهر شاشة تشخيصات ePSA.
- يعرض أيضًا تسلسل التمهيد الخيار الخاص بالوصول إلى شاشة ضبط النظام.

مفاتيح التنقل

يعرض الجدول التالي مفاتيح تنقل إعداد النظام.

ملاحظة: بالنسبة لمعظم خيارات إعداد النظام، فإن التغييرات التي تقوم بها يتم تسجيلها ولكن لا تسري حتى تعيد تشغيل النظام.

جدول 4. مفاتيح التنقل


| المفتاح | الامتثال |
|--------------|--|
| السهم لأعلى | ينتقل إلى الحقل السابق. |
| السهم لأسفل | ينتقل إلى الحقل التالي. |
| Enter | يتيح لك إمكانية تحديد قيمة في الحقل المحدد (في حالة تطبيقه) أو اتباع الارتباط الموجود في الحقل. |
| شريط المسافة | تقوم بتكبير أو طي قائمة منسدلة، في حالة تطبيقها. |
| Tab | تنقل إلى منطقة التركيز التالية. |
| |  ملاحظة: بالنسبة لمستعرض الرسومات القياسية فقط. |
| Esc | ينتقل إلى الصفحة السابقة حتى تعرض الشاشة الرئيسية. يؤدي الضغط على Esc في الشاشة الرئيسية إلى عرض رسالة تطلبك بحفظ أية تغييرات غير محفوظة ويعيد تشغيل النظام. |
| F1 | تعرض ملف تعليمات ضبط النظام. |

نظرة عامة على إعداد النظام

يتيح لك إعداد النظام:

- قم بتغيير معلومات تسمية النظام بعد إضافة أي من مكونات الكمبيوتر، أو إزالتها، أو تغييرها.
- قم بضبط أو تغيير أي من الخيارات القابلة للتحديد من قبل المستخدم مثل كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.
- اقرأ حجم الذاكرة الحالي أو اضبط نوع محرك الأقراص الثابتة المثبت.


قبل استخدام برنامج System Setup (إعداد النظام)، يُوصى بتدوين معلومات شاشة System Setup (إعداد النظام) للرجوع إليها مستقبلاً.


تنبيه: ما لم تكن مستخدماً ممكناً للكمبيوتر، لا تتم تغيير الإعدادات الخاصة بهذا البرنامج. بعض التغييرات يمكن أن تؤدي إلى تشغيل الكمبيوتر بطريقة غير صحيحة. 

الوصول إلى إعداد النظام


1. قم بتشغيل (أو إعادة تشغيل) الكمبيوتر الخاص بك.
2. بعد ظهور شعار Dell الأبيض، اضغط على F2 في الحال.

تظهر صفحة إعداد النظام.

 **ملاحظة:** إذا أطلت الانتظار حتى يظهر شعار نظام التشغيل، فتابع الانتظار حتى ترى سطح المكتب. ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر وأعد تشغيله مجدداً.

 **ملاحظة:** بعد ظهور شعار Dell، يمكنك أيضاً الضغط على F12 ثم تحديد إعداد BIOS.

خيارات إعداد النظام

 **ملاحظة:** بناءً على جهاز الكمبيوتر والأجهزة التي تم تركيبها، قد تظهر العناصر المدرجة في هذا القسم أو قد لا تظهر.


جدول 5. عام

| المفتاح | الوصف |
|--------------------|---|
| System Information | تعرض المعلومات التالية: |
| | <ul style="list-style-type: none"> • معلومات النظام: تعرض إصدار BIOS، ورمز الخدمة، ورمز الأصل، وتاريخ الملكية، وتاريخ التصنيع، ورمز الخدمة السريعة. • معلومات الذاكرة: تعرض الذاكرة المثبتة، والذاكرة المتاحة، وسرعة الذاكرة، ووضع قنوات الذاكرة وتقنية الذاكرة وحجم DIMM 1 وحجم DIMM 2. • معلومات PCI: تعرض SLOT1، SLOT2. |

| الخيار | الوصف |
|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> معلومات المعالج: تعرض نوع المعالج، وعدد القلوب، ومعرف المعالج، والساعة الحالية، والسرعة، والحد الأدنى لسرعة الساعة، والحد الأقصى لسرعة الساعة، و ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني للمعالج، وذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثالث للمعالج، و HT Capable، و التقنية ذات 64 بت. معلومات الجهاز: تعرض SATA-0، وعنوان LOM MAC، ووحدة التحكم في الفيديو، ووحدة التحكم في الصوت، وجهاز Wi-Fi، وجهاز Bluetooth. |
| Boot Sequence | <p>يتيح لك إمكانية تحديد الترتيب الذي يحاول الكمبيوتر من خلاله العثور على نظام تشغيل من الأجهزة المحددة في هذه القائمة.</p> <ul style="list-style-type: none"> قديم UEFI |
| Advanced Boot Options | <p>يتيح لك إمكانية تحديد الخيار Legacy Option ROMs، عندما يكون في وضع UEFI. افتراضيًا، يتم تمكين هذا الخيار.</p> |
| Date/Time | <p>يتيح إمكانية عرض إعدادات التاريخ والوقت الحاليين. ينتقل إلى تاريخ النظام، ويسري تأثير الوقت على الفور.</p> |
| جدول 6. تكوين النظام | |
| الخيار | الوصف |
| Integrated NIC | <p>يتيح لك إمكانية التحكم في وحدة تحكم LAN المبنية. الخيارات هي:</p> <ul style="list-style-type: none"> تعطيل تمكّن (افتراضي) w/PXE الممكن تمكين مع سطح مكتب السحابة <p> ملاحظة: بناءً على جهاز الكمبيوتر والأجهزة التي تم تركيبها، قد تظهر العناصر المدرجة في هذا القسم أو قد لا تظهر.</p> |
| WIDI | <p>يتيح لك إمكانية الاتصال بواسطة شبكة WiFi. يتطلب WIDI توفر بطاقة Intel WiFi، ورسومات Intel، وجهاز استقبال WIDI في الشاشة (أو شاشة متوافقة مع WIDI). لنشيت تطبيق WIDI، انظر موقع dell.com/support لتنزيل تطبيق WIDI.</p> <p> ملاحظة: عند تثبيت تطبيق WIDI، تم توصيل الشاشة بإخراج رسومات Intel على اللوحة.</p> |
| SATA Operation | <p>يسمح لك بتهيئة وضع تشغيل وحدة التحكم في محرك الأقراص الثابتة المدججة.</p> <ul style="list-style-type: none"> معطل = تكون وحدات تحكم SATA مخفية ATA = يتم تهيئة SATA لوضع ATA RAID ON = يتم تهيئة ATA لدعم وضع RAID |
| Drives | <p>يتيح لك تمكين أو تعطيل محركات الأقراص العديدة الموجودة على اللوحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> SATA-0 (يمكن افتراضيًا) |
| Smart Reporting | <p>يتحكم هذا الحقل في إعداد تقرير الأخطاء بمحرك الأقراص الثابتة لمحركات الأقراص المدججة أثناء بدء تشغيل النظام. يتم تعطيل هذا الخيار افتراضيًا.</p> |
| USB Configuration | <p>تسمح لك بتمكين أو تعطيل وحدة تحكم USB المدججة لـ:</p> <ul style="list-style-type: none"> تمكين دعم التمهيد تمكين منافذ USB الأمامية تمكين منافذ USB الخلفية <p>يتم تمكين جميع الخيارات بشكل افتراضي.</p> |
| Front USB Configuration | <p>يتيح لك تمكين أو تعطيل منافذ USB الأمامية. يتم تمكين كل المنافذ بشكل افتراضي.</p> |
| Back USB Configuration | <p>يتيح لك تمكين أو تعطيل منافذ USB الخلفية. يتم تمكين كل المنافذ بشكل افتراضي.</p> |
| USB PowerShare | <p>يتيح لك هذا الخيار إمكانية شحن الأجهزة الخارجية، مثل الهواتف المحمولة، ومشغل الموسيقى. يتم تعطيل هذا الخيار افتراضيًا.</p> |

| الخيار | الوصف |
|-----------------------|--|
| Audio | <p>يسمح لك هذا الخيار بتكثين أو تعطيل وحدة التحكم المدمجة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • تكثين الميكروفون • تكثين مكبر الصوت الداخلي <p>يتم تكثين جميع الخيارات بشكل افتراضي.</p> |
| Miscellaneous Devices | <p>يتيح لك تكثين أو تعطيل محركات الأقراص العديدة الموجودة على اللوحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تكثين بطاقة الوسائط (الإعداد الافتراضي) • تعطيل بطاقة الوسائط |

جدول 7. الفيديو

| الخيار | الوصف |
|-----------------|--|
| Primary Display | <p>يسمح لك بتحديد العرض الأساسي عند توفر العديد من وحدات التحكم في النظام.</p> <ul style="list-style-type: none"> • تلقائي • Intel HD Graphics <p> ملاحظة: إذا لم يتم تحديد الوضع Auto، سيكون همام الرسومات على اللوحة موجودًا ومكثًا.</p> |


جدول 8. الأمان

| الخيار | الوصف |
|------------------------|--|
| Strong Password | <p>يتيح لك هذا الخيار إمكانية تكثين أو تعطيل كلمات المرور القوية للنظام.</p> |
| Password Configuration | <p>يتيح لك إمكانية التحكم في الحد الأدنى والأعلى لعدد الحروف المسموح بها لكلمة مرور المسؤول وكلمة مرور النظام.</p> |
| Password Bypass | <p>يتيح لك هذا الخيار إمكانية تجاوز كلمة مرور النظام (التجهيد) وأوامر كلمة مرور HDD الداخلية عند إعادة تشغيل النظام.</p> <ul style="list-style-type: none"> • مُعطل — يطلب النظام دومًا إدخال كلمة مرور النظام و HDD الداخلية في حالة تعيينها. يتم تعطيل هذا الخيار افتراضيًا. • تجاوز إعادة التجهيد — يطلب بتجاوز كلمة المرور عند إعادة التشغيل (مرات إعادة التجهيد الباقية). <p> ملاحظة: يطلب النظام دومًا بكتابة كلمات المرور الخاصة بالنظام و HDD الداخلية عندما يتم تشغيله من حالة إيقاف التشغيل (التجهيد البارد). أيضًا، سيطلب النظام دومًا بكتابة كلمات المرور في أي علة وحدة موجودة لمحرك أقراص HDD.</p> |
| Password Change | <p>يتيح لك هذا الخيار إمكانية تحديد السماح بإجراء تغييرات في النظام وكلمات مرور محرك الأقراص الثابتة عند تعيين كلمة مرور المسؤول.</p> <p>السماح بإجراء تغييرات باستخدام كلمات مرور أخرى غير المسؤول - يتم تكثين هذا الخيار افتراضيًا.</p> |
| TPM 2.0 Security | <p>يتيح لك هذا الخيار التحكم فيما إذا كانت TPM (Trusted Platform Module) ظاهرة لنظام التشغيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> • تشغيل TPM (الإعداد الافتراضي) • مسح • PPI Bypass لأوامر التعطيل • تكثين الشهادة (الإعداد الافتراضي) • PPI Bypass لأوامر التعطيل • تكثين تخزين المفاتيح (الإعداد الافتراضي) • SHA-256 (افتراضي) • تعطيل • تكثين (افتراضي) |

| الخيار | الوصف |
|------------------------|--|
| Computrace | <p>يتيح لك هذا الخيار إمكانية "تنشيط" أو "تعطيل" واجهة وحدة BIOS الخاصة بخدمة Computrace الاختيارية من Absolute Software. يقوم بتأمين أو تعطيل خدمة Computrace الاختيارية المصممة لإدارة الأصول.</p> <ul style="list-style-type: none"> إلغاء التنشيط - يتم تعطيل هذا الخيار افتراضياً. تعطيل تنشيط |
| Chassis Intrusion | <p>يتيح لك التحكم في ميزة الوصول إلى الهيكل. يمكنك تعيين هذا الخيار لـ:</p> <ul style="list-style-type: none"> تأمين تعطيل تشغيل صامت - يتم تمكينها افتراضياً في حالة اكتشاف محاولة الدخول إلى الهيكل. |
| CPU XD Support | <p>يتيح لك إمكانية تمكين أو تعطيل الوضع Execute Disable للمعالج. يتم تمكين هذا الخيار افتراضياً.</p> |
| OROM Keyboard Access | <p>يحدد هذا الخيار ما إذا كان المستخدمون قادرين على الدخول إلى شاشات تهيئة خيار ROM عبر مفاتيح الاختصار أثناء التمهيد. وأن هذه الإعدادات قادرة على الوصول الوقائي إلى Intel RAID (CTRL+I) أو Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12)</p> <ul style="list-style-type: none"> تمكين - يمكن للمستخدم الدخول إلى شاشات تهيئة OROM عبر مفاتيح الاختصار. التمكين مرة واحدة - يمكن للمستخدم الدخول إلى شاشات تهيئة OROM عبر مفاتيح الاختصار عند التمهيد التالي فقط. بعد التمهيد التالي، يعود الضغط إلى الوضع المعطل. تعطيل - يمكن للمستخدم الدخول إلى شاشات تهيئة OROM عبر مفاتيح الاختصار. <p>يتم تعيين هذا الخيار إلى "تمكين" افتراضياً.</p> |
| Admin Setup Lockout | <p>يتيح لك تمكين أو تعطيل الخيار الخاص بالدخول إلى الإعدادات عند تعيين كلمة مرور المسؤول. لا يتم تعيين هذا الخيار افتراضياً.</p> |
| HDD Protection Support | <p>يتيح لك تمكين أو تعطيل خاصية حماية HDD. هذا الخيار ميزة متقدمة، مخصصة للاحتفاظ ببيانات HDD آمنة وثابتة. يتم تعطيل هذا الخيار بشكل افتراضي.</p> |

جدول 9. Secure Boot

| الخيار | الوصف |
|-----------------------|---|
| Secure Boot Enable | <p>يتيح لك تمكين أو تعطيل ميزة التمهيد الآمن</p> <ul style="list-style-type: none"> تعطيل تمكين |
| Expert key Management | <p>يتيح لك إمكانية توزيع قاعدة بيانات مفتاح الأمان فقط إذا كان النظام في الوضع المخصص. يتم تعطيل الخيار تمكين الوضع المخصص افتراضياً. الخيارات هي:</p> <ul style="list-style-type: none"> PK KEK db dbx <p>في حالة قيامك بتمكين الوضع المخصص، تظهر الخيارات ذات الصلة بـ PK, KEK, db, dbx. الخيارات هي:</p> <ul style="list-style-type: none"> حفظ إلى ملف - لحفظ المفتاح إلى ملف محدد بواسطة المستخدم الاستبدال من ملف - لاستبدال المفتاح الحالي بمفتاح من ملف محدد بواسطة المستخدم إلحاق من ملف - يضيف مفتاحاً إلى قاعدة البيانات الحالية من ملف محدد بواسطة المستخدم حذف - يحذف المفتاح المحدد إعادة تعيين جميع المفاتيح - لإعادة تعيين إلى الإعدادات الافتراضية حذف جميع المفاتيح - لحذف جميع المفاتيح |

| الخيار | الوصف |
|--------|---|
| | <p> ملاحظة: في حالة تعطيل "Custom Mode" (الوضع المخصص)، فإن جميع التغييرات التي يتم إجراؤها سيتم محوها وسيتم استعادة المفاتيح إلى الإعدادات الافتراضية.</p> |

جدول 10. ملحقات حماية برامج Intel

| الخيار | الوصف |
|---------------------|---|
| Intel SGX Enable | <p>يتيح لك تمكين أو تعطيل ملحقات حماية برامج Intel لتوفير بيئة آمنة لتشغيل الرموز/تخزين المعلومات الحساسة في سياق نظام التشغيل الرئيسي.</p> <ul style="list-style-type: none"> • معطل (افتراضي) • تمكين |
| Enclave Memory Size | <p>يتيح لك تعيين حجم الذاكرة الاحتياطية المخصصة Intel SGX.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 ميجابايت • 64 ميجابايت • 128 ميجابايت |

جدول 11. الأداء


| الخيار | الوصف |
|---------------------|--|
| Multi Core Support | يحدد هذا الخلق ما إذا كانت العملية ستتضمن تمكين قلب واحد أو جميع القلوب. يتم تمكين هذا الخيار افتراضياً. |
| Intel SpeedStep | يتيح لك إمكانية تمكين أو تعطيل الوضع Intel SpeedStep للمعالج. يتم تعطيل هذا الخيار افتراضياً. |
| C States Control | يتيح لك تمكين أو تعطيل حالات السكون للمعالج الإضافي. يتم تعطيل هذا الخيار افتراضياً. |
| Limited CPUID Value | يسمح لك بتحديد القيمة القصوى لوظيفة CPUID القياسية في المعالج. يتم تعطيل هذه الخيارات افتراضياً. |
| Intel TurboBoost | يتيح لك تمكين وضع Intel TurboBoost الخاص بالمعالج أو تعطيله. يتم تمكين هذا الخيار افتراضياً. |

جدول 12. إدارة الطاقة

| الخيار | الوصف |
|--------------------|--|
| AC Recovery | <p>يحدد كيفية استجابة النظام عند إعادة استخدام طاقة التيار المتردد (AC) بعد انقطاع الطاقة. يمكنك تعيين استعادة التيار المتردد إلى:</p> <ul style="list-style-type: none"> • إيقاف التشغيل • التشغيل • حالة الشحن الأخيرة <p>يتم إيقاف تشغيل هذا الخيار افتراضياً.</p> |
| Auto On Time | <p>يقوم بتعيين الوقت لتشغيل الكمبيوتر تلقائياً. يتم الحفاظ على التنسيق القياسي للوقت بتنسيق 12 ساعة (ساعة:دقيقة:ثانية). ويمكن تغيير وقت بدء التشغيل بواسطة كتابة القيم الموجودة في الوقت، في الحقول ص/م.</p> |
| Deep Sleep Control | <p> ملاحظة: لا تعمل هذه الميزة في حالة إيقاف تشغيل الكمبيوتر باستخدام المفتاح الموجود على مشترك كهربائي أو جهاز للوقاية من الارتفاع المفاجئ في شدة التيار أو في حالة تعيين الخيار Auto Power (تشغيل تلقائي) على تعطيل.</p> <p>يتيح لك إمكانية تحديد عناصر التحكم عند تمكين Deep Sleep.</p> <ul style="list-style-type: none"> • تعطيل • يتم تمكينه في S5 فقط • Enabled in S4 and S5 (يتم تمكينه في S4 و S5) <p>يتم تعطيل هذا الخيار افتراضياً.</p> |
| USB Wake Support | <p>يتيح لك هذا الخيار تمكين أجهزة USB لتنبيه الكمبيوتر من وضع الاستعداد.</p> |

| الخيار | الوصف |
|---------------------------------------|--|
| Wake on LAN/WWAN | <p>يتيح لك هذا الخيار للكمبيوتر إمكانية التشغيل من حالة الإيقاف عند تشغيلها بواسطة إشارة LAN خاصة. تعمل هذه الميزة فقط عند توصيل الكمبيوتر بمصدر للتيار المتردد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • تعطيل - لا يسمح بتشغيل النظام بواسطة إشارات LAN خاصة عندما يتلقى إشارة تنبيه من LAN أو شبكة LAN لاسلكية. • LAN أو WLAN - تسمح بتشغيل النظام بواسطة إشارات LAN أو شبكة LAN لاسلكية خاصة. • LAN فقط - يسمح بتشغيل النظام بواسطة إشارات LAN معينة. • LAN مع تمهيد PXE - حزمة التنبيه المرسل إلى النظام في حالة S4 أو S5 تؤدي إلى تنبيه النظام والتمهيد على الفور إلى PXE. • WLAN فقط - يسمح بتشغيل النظام بواسطة إشارات WLAN خاصة. <p>يتم تعطيل هذا الخيار افتراضياً.</p> |
| Block Sleep | يتيح لك حظر الدخول إلى وضع السكون (حالة S3) في بيئة نظام التشغيل. يتم تعطيل هذا الخيار افتراضياً. |
| Intel Ready Mode | يتيح لك تمكين إمكانية تقنية Intel Ready. يتم تعطيل هذا الخيار افتراضياً. |
| جدول 13. سلوك Behavior | |
| الخيار | الوصف |
| Adapter Warning | يتيح لك إمكانية اختيار إذا كان النظام يعرض رسائل تحذير عند استخدام مهايئات طاقة معينة. يتم تمكين هذا الخيار افتراضياً. |
| Numlock LED | يتيح لك تمكين أو تعطيل ميزة Numlock عند بدء تشغيل الكمبيوتر. يتم تمكين هذا الخيار افتراضياً. |
| MEBx Hotkey | يسمح بتحديد ما إذا كان يجب تمكين وظيفة مفاتيح الوصول السريع MEBx عند تمهيد النظام. يتم تمكين هذا الخيار افتراضياً. |
| Keyboard Errors | يتيح لك تمكين أو تعطيل الإبلاغ عن عطل لوحة المفاتيح عند بدء تشغيل الكمبيوتر. يتم تمكين هذا الخيار افتراضياً. |
| Fast Boot | <p>يمكن لهذا الخيار تسريع عملية التمهيد بواسطة تجاوز بعض من خطوات التوافق:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الحد الأدنى — يقوم النظام بالتمهيد السريع ما لم يتم تحديث BIOS، أو تغيير الذاكرة، أو في حالة عدم اكتمال POST السابق. • شامل — لا يتخطى النظام أي من الخطوات في عملية التمهيد. • تلقائي — يسمح ذلك لنظام التشغيل بالتحكم في هذا الضبط (يعمل ذلك فقط عندما يدعم نظام التشغيل Simple Boot Flag). <p>يتم تعيين هذا الخيار إلى شامل افتراضياً.</p> |
| جدول 14. دعم الهأكة الافتراضية | |
| الخيار | الوصف |
| Virtualization | يحدد هذا الخيار ما إذا كان بإمكان شاشة الجهاز الظاهري (VMM) استخدام إمكانيات الأجهزة الإضافية التي تقدمها تقنية Intel® Virtualization. Enable Intel Virtualization Technology - يتم تعطيل هذا الخيار افتراضياً. |
| VT for Direct I/O | يعمل على تمكين أو تعطيل شاشة الجهاز الافتراضي (VMM) عن طريق الاستفادة من إمكانيات الأجهزة الإضافية التي توفرها تقنية Intel® Virtualization for Direct I/O للإدخال/الإخراج المباشر. Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O - يتم تمكين هذا الخيار افتراضياً. |
| Trusted Execution | يحدد هذا الخيار ما إذا كانت شاشة الجهاز الظاهري الذي يتم قياسه (MVM) قادرة على الاستفادة من إمكانيات الأجهزة الإضافية المتاحة بواسطة تقنية Intel Trusted Execution. يتم تعطيل هذا الخيار افتراضياً. |
| جدول 15. الاتصال اللاسلكي | |
| الخيار | الوصف |
| Wireless Device Enable | يتيح لك تمكين أو تعطيل الأجهزة اللاسلكية الداخلية. يتم تمكين جميع الخيارات بشكل افتراضي. |

جدول 16. الصيانة

| الخيار | الوصف |
|----------------|---|
| Service Tag | يعرض رقم الصيانة الخاص بالكمبيوتر. |
| Asset Tag | يسمح لك بإنشاء علامة أصل للنظام في حالة عدم تعيين علامة أصل بالفعل. لا يتم تعيين هذا الخيار افتراضياً. |
| SERR Messages | يتحكم في آلية رسائل SERR. لا يتم تعيين هذا الخيار افتراضياً. تحتاج بعض بطاقات الرسومات تعطيل آلية رسائل SERR. |
| BIOS Downgrade | يتيح لك إمكانية التحكم في إرجاع تحديث البرنامج الثابت إلى الإصدارات السابقة. يتم تمكين هذا الخيار افتراضياً  ملاحظة: إذا لم يتم تحديد هذا الخيار، سيتم حظر إرجاع البرنامج الثابت للنظام إلى الإصدارات السابقة. |
| Data Wipe | يتيح لك مسح البيانات من جميع وحدات التخزين الداخلية المتوفرة بأمان مثل محرك الأقراص الثابتة، و SSD، و msATA، وذاكرة eMMC. يتم تعطيل هذا الخيار افتراضياً. |
| BIOS recovery | يتيح لك استعادة حالات BIOS التالفة من ملفات الاستعادة على محرك الأقراص الثابتة الرئيسي أو مفتاح USB خارجي. |

جدول 17. سطح مكتب الشبكة

| الخيار | الوصف |
|-----------------------|--|
| Server Lookup Method | يتيح لك إمكانية تحديد كيفية بحث برنامج سطح مكتب الشبكة عن عناوين الخادم. <ul style="list-style-type: none"> • ثابت • DNS (افتراضي) |
| Server Name | يتيح لك تحديد اسم الخادم |
| Server IP Address | يحدد عنوان IP الرئيسي الثابت لخادم سطح مكتب الشبكة. عنوان IP الافتراضي يكون 255.255.255.255 |
| Server port | يحدد المنفذ الرئيسي لسطح مكتب الشبكة. الإعداد الافتراضي يكون 06910. |
| Client Address Method | يحدد كيفية حصول العميل على عنوان بروتوكول الإنترنت (IP). <ul style="list-style-type: none"> • بروتوكول إنترنت ثابت • DHCP (افتراضي) |
| Client IP address | يحدد عنوان IP الثابت الخاص بالعميل. عنوان IP الافتراضي هو 255.255.255.255. |
| Client Subnet Mask | يحدد عنوان قناع الشبكة الفرعية الخاص بالعميل. عنوان IP الافتراضي هو 255.255.255.255 |
| Client Gateway | يحدد عنوان البوابة الخاص بالعميل. عنوان IP الافتراضي هو 255.255.255.255. |
| DNS IP Address | يحدد عنوان DNS IP الخاص بالعميل. عنوان IP الافتراضي هو 255.255.255.255 |
| Domain Name | يعرض اسم المجال للعميل. |
| Advanced | يتيح لك تشغيل وضع Verbose لتصحيح الأخطاء المتقدم. يتم تعطيل هذا الخيار افتراضياً. |

جدول 18. سجلات النظام

| الخيار | الوصف |
|-------------|--|
| BIOS Events | تعرض سجل أحداث النظام ويتيح لك الخيارين التاليين: <ul style="list-style-type: none"> • مسح السجل • وضع علامة على جميع الإدخالات |


جدول 19. تكوينات متقدمة

| الخيار | الوصف |
|--------|--|
| ASPM | يتيح لك تنشيط إدارة الطاقة في الحالة النشطة. |

| الخيار | الوصف |
|--------|--------------------|
| | • تلقائي (افتراضي) |
| | • تعطيل |
| | • L1 فقط |

تحديث BIOS

يُوصى بتحديث BIOS (إعداد النظام)، وذلك عند استبدال لوحة النظام، أو في حالة توفر تحديث. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، تأكد من أن بطارية الكمبيوتر مشحونة بالكامل ومتصلة بمخرج التيار الكهربائي

1. تم إعادة تشغيل الكمبيوتر.
 2. اذهب إلى Dell.com/support.
 3. أدخل رمز الخدمة أو كود الخدمة السريعة وانقر فوق إرسال.
-  **ملاحظة:** لتحديد موقع علامة الخدمة، انقر فوق أين يوجد رمز الخدمة؟
-  **ملاحظة:** في حالة عدم العثور على علامة الخدمة، انقر فوق **Detect My Product** "اكتشاف منتجي". تابع مع التعليقات الواردة على الشاشة.
4. إذا كنت لا تستطيع تحديد موقع رمز الخدمة، فانقر فوق فئة المنتج للكمبيوتر الخاص بك.
 5. اختر نوع المنتج من القائمة.
 6. حدد طراز الكمبيوتر، وستظهر صفحة دعم المنتج للكمبيوتر الخاص بك.
 7. انقر فوق **Get drivers** "الحصول على برامج التشغيل" وانقر فوق **View All Drivers** "عرض الكل".
 8. تتصفح صفحة **Drivers and Downloads** "برامج التشغيل والتنزيلات".
 9. في شاشة **Drivers and Downloads** (برامج التشغيل والتنزيلات)، أسفل القائمة المنسدلة **Operating System (نظام التشغيل)**، حدد **BIOS**.
 10. حدد أحدث ملف من BIOS وانقر فوق **تنزيل ملف**.
 11. يمكنك تحليل أي من برامج التشغيل تحتاج إلى أن يتم تحديثها. انقر فوق **Analyze System** "تحليل النظام" للحصول على التحديثات. واتبع التعليمات الواردة على الشاشة.
 12. حدد أسلوب التنزيل المفضل في النافذة **يرجى تحديد أسلوب التنزيل أدناه**: ثم انقر فوق **تنزيل الملف**.
 - تظهر نافذة **تنزيل الملف**.
 11. انقر فوق **حفظ** لحفظ الملف على الكمبيوتر لديك.
 12. انقر فوق **تشغيل** لثبيت ضبط BIOS المحدث على الكمبيوتر.
- اتبع الإرشادات الموضحة على الشاشة.
-  **ملاحظة:** يوصى بعدم تحديث إصدار BIOS لمراجعات 3 أعلى. على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في تحديث BIOS من 1.0 إلى 7.0، فننم، ثبت الإصدار 4.0 ومن ثم ثبت الإصدار 7.0.


كلمة مرور النظام والضبط

يمكنك إنشاء كلمة مرور النظام وكلمة مرور الضبط لتأمين الكمبيوتر.

| نوع كلمة المرور | الوصف |
|------------------|---|
| كلمة مرور النظام | كلمة المرور التي يجب عليك إدخالها لتسجيل الدخول إلى النظام. |
| كلمة مرور الضبط | كلمة المرور التي يجب عليك إدخالها للوصول إلى ضبط BIOS وإحداث تغيير فيها والخاصة بالكمبيوتر. |


△ تنبيه: توفر ميزات كلمة المرور مستوى رئيسي من الأمان للبيانات الموجودة على الكمبيوتر.

△ تنبيه: أي شخص يمكنه الوصول إلى البيانات المخزنة على الكمبيوتر في حالة عدم تأمينها وتركها غير مراقبة.

 **ملاحظة:** يتم شحن الكمبيوتر مع تعطيل ميزة كلمة مرور الضبط والنظام.

تعيين كلمة مرور للنظام وكلمة مرور للضبط

يمكنك تعيين كلمة مرور لنظام و/أو كلمة مرور لضبط جديدة أو تغيير كلمة مرور نظام و/أو كلمة مرور لضبط جديدة فقط عندما تكون حالة كلمة المرور غير مقفلة. إذا كانت حالة كلمة المرور مقفلة، فلن تتمكن من تغيير كلمة مرور النظام.

 ملاحظة: في حالة تعطيل وصلة كلمة المرور، يتم حذف كلمة مرور النظام وكلمة مرور الضبط الحالية ويلزم توفير كلمة مرور النظام لتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر.

للدخول إلى إعداد النظام، اضغط على F2 على الفور بعد بدء التشغيل أو إعادة التمهيد.

1. في شاشة BIOS للنظام أو إعداد النظام، حدد حماية النظام واضغط على Enter. تظهر شاشة تأمين النظام.

2. في الشاشة تأمين النظام تأكد أن حالة كلمة المرور غير مقفلة.

3. حدد كلمة مرور النظام، وأدخل كلمة مرور النظام، واضغط على Enter أو Tab. استخدم الإرشادات التالية لتعيين كلمة مرور النظام:

- يمكن أن تكون كلمة المرور ما يصل إلى 32 حرف.
- يمكن أن تحتوي كلمة المرور على أرقام من 0 إلى 9.
- يُسمح بالكتابة بحروف صغيرة، حيث لا يُسمح بالكتابة بحروف كبيرة.
- يُسمح فقط بكتابة الحروف الخاصة فقط: المسافة, ("), (+), (.), (-), (,), (/), (:), (|), (\), (|), (.), (').

أعد إدخال كلمة مرور النظام عند المطالبة بها.

4. أكتب كلمة مرور النظام التي أدخلتها مسبقًا وافر فوق موافق.

5. حدد كلمة مرور الضبط، أكتب كلمة مرور النظام واضغط على Enter أو Tab.

تطلبك رسالة بإعادة كتابة كلمة مرور الضبط.

6. أكتب كلمة مرور الضبط التي أدخلتها مسبقًا وافر فوق موافق.

7. اضغط على ESC وستظهر رسالة تطلبك بحفظ التغييرات.

8. اضغط على Y لحفظ التغييرات.

يقوم الكمبيوتر بإعادة التمهيد.

حذف أو تغيير كلمة مرور نظام و/أو إعداد حالي


تأكد أن Password Status (حالة كلمة المرور) غير مؤتمتة (في ضبط النظام) قبل محاولة حذف أو تغيير النظام الحالي و/أو كلمة مرور الإعداد. لا يمكنك حذف أو تغيير نظام حالي أو كلمة مرور الضبط في حالة ما إذا كانت Password Status (حالة كلمة المرور) مؤتمتة. للدخول إلى إعداد النظام، اضغط على F2 بعد التشغيل أو إعادة التمهيد مباشرة.

1. في BIOS للنظام أو شاشة إعداد النظام، حدد حماية النظام واضغط على Enter. يتم عرض الشاشة تأمين النظام.

2. في الشاشة تأمين النظام تأكد أن حالة كلمة المرور غير مؤتمتة.

3. حدد كلمة مرور النظام، وقم بتعديل أو حذف كلمة مرور النظام الحالية واضغط على Enter أو Tab.

4. حدد كلمة مرور النظام وقم بتعديل أو حذف كلمة مرور النظام الحالية واضغط على Enter أو Tab.


 ملاحظة: في حالة قيامك بتغيير النظام و/أو كلمة مرور الضبط، أعد إدخال كلمة المرور الجديدة في حالة الطلب. في حالة قيامك بحذف كلمة مرور النظام و/أو الضبط، قم بتأكيد الحذف عند المطالبة به.





5. اضغط على ESC وستظهر رسالة تطلبك بحفظ التغييرات.

6. اضغط على Y لحفظ التغييرات والخروج من ضبط النظام.

يقوم الكمبيوتر بإعادة التمهيد.

المواصفات

 ملاحظة: قد تختلف العروض حسب المنطقة. لمزيد من المعلومات حول تهيئة الكمبيوتر في:

- Windows 10. انقر فوق  إعدادات → النظام → حول.
- Windows 8, Windows 8.1. انقر فوق أو المس  إعدادات الكمبيوتر → الأجهزة والكمبيوتر → معلومات الكمبيوتر.
- Windows 7. انقر فوق  ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق  جهاز الكمبيوتر، ثم حدد خصائص.

جدول 20. المعالج

| المواصفات | الميزة |
|--|---------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3/I5/I7 الجيل السادس • Intel Celeron • Intel PDC | نوع المعالج |
| ذاكرة تخزين مؤقت بسعة تصل إلى 8 ميجابايت حسب نوع المعالج | إجمالي حجم ذاكرة التخزين المؤقت |

جدول 21. الذاكرة

| المواصفات | الميزة |
|---|--------------------------|
| DDR3L | نوع الذاكرة |
| 1600 ميجاهرتز | سرعة الذاكرة |
| فتحة SODIMM | موصلات الذاكرة |
| 2 جيجابايت، و4 جيجابايت، و8 جيجابايت | سعة الذاكرة |
| 2 جيجابايت | الحد الأدنى لسعة الذاكرة |
|  ملاحظة: قد يختلف الحد الأدنى للذاكرة الموجودة تبعاً لنظام التشغيل المثبت على الكمبيوتر. | |
| 16 جيجابايت | الحد الأقصى لسعة الذاكرة |
|  ملاحظة: تدعم كل فتحة وحدة ذاكرة 4 جيجابايت كحد أدنى، و8 جيجابايت كحد أقصى. | |

جدول 22. الفيديو

| المواصفات | الميزة |
|-------------------|--------|
| Intel HD Graphics | مدمجة |

جدول 23. Audio

| المواصفات | الميزة |
|---------------------------|--------|
| Realtek HDA Codec ALC3234 | مدججة |

جدول 24. الشبكة

| المواصفات | الميزة |
|-----------------|--------|
| Realtek 8111HSD | مدججة |

جدول 25. System information


| المواصفات | الميزة |
|-------------------------|---------------------|
| Intel H110 مجموعة رقائق | مجموعة رقائق النظام |

جدول 26. ناقل التوسيع

| المواصفات | الميزة |
|---|-------------|
| USB 2.0, SATA3, USB 3.0, PCIe, تصل إلى الجيل 3 | نوع الناقل |
| <ul style="list-style-type: none">USB 2.0 – 480 ميجابت/ثUSB 3.0 – 5 جيجابت/ثSATA 3.0 – 6 جيجابت/ثPCIe – 8 جيجابت/ث | سرعة الناقل |

جدول 27. البطاقات

| المواصفات | الميزة |
|--|---------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">(Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (M.2 ac 802.11Bluetooth 4.1WiDi (شاشة لاسلكية) | بطاقة الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) |

 **ملاحظة:** للحصول على الأداء المثالي، يوصى باستخدام ميزة العرض اللاسلكي بنقطة وصول تدعم معيار 5 جيجا هرتز.

جدول 28. Drives

| المواصفات | الميزة |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| SATA مقاس 2.5 بوصة حاوية محرك أقراص | يمكن الوصول إليها من الداخل |

جدول 29. الموصلات الخارجية

| المواصفات | الميزة |
|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none">سماعة رأس عالميةموصل خرج | اللوحة الأمامية |
| موصل RJ-45 | محاكي الشبكة |

| الميزة | المواصفات |
|----------------------------|--|
| تسلسلي | موصل PS2 وتسلسلي (اختياري) |
| USB 2.0 (أمامي/خلفي/داخلي) | 0/2/1 |
| USB 3.0 (أمامي/خلفي/داخلي) | 2/2/0 |
| الفيديو | <ul style="list-style-type: none"> موصل VGA 15 سنًا موصل DisplayPort 20 سن موصل HDMI ذو 19 سنًا |

ملاحظة: يمكن أن تختلف موصلات الفيديو المتاحة اعتمادًا على لوحة الرسومات الاختيارية التي يتم اختيارها.

جدول 30. عناصر التحكم والمصابيح

| الميزة | المواصفات |
|--|--|
| مقدمة الكمبيوتر | |
| مصباح زر التشغيل | المصباح الأبيض - يشير المصباح الأبيض الثابت إلى حالة تشغيل التيار، ويشير المصباح الأبيض الوامض ببطء إلى حالة السكون الخاصة بالكمبيوتر. |
| مصباح نشاط محرك الأقراص | المصباح الأبيض - يشير المصباح الأبيض الوامض إلى أن الكمبيوتر يقرأ البيانات أو يقوم بكتابتها إلى محرك الأقراص الثابتة. |
| الجانب الخلفي لجهاز الكمبيوتر | |
| مصباح سلامة الاتصال بمهامي الشبكة المدمج | أخضر — يوجد اتصال بسرعة 10 ميجابت/ثانية بين الشبكة والكمبيوتر. أخضر — يوجد اتصال بسرعة 100 ميجابت/ثانية بين الشبكة والكمبيوتر. برتقالي — يوجد اتصال بسرعة 1000 ميجابت/ثانية بين الشبكة والكمبيوتر. مطلقاً (لا يوجد ضوء) — لا يكشف الكمبيوتر اتصالاً فعلياً بالشبكة. |
| مصباح نشاط الشبكة بمهامي الشبكة المدمج | المصباح الأصفر — يشير الضوء الأصفر الوامض إلى وجود نشاط الشبكة. |
| مصباح تشخيصي لمصدر التيار | المصباح الأخضر — يتم تشغيل مصدر الإمداد بالتيار، وتشغيله. يجب توصيل كبل التيار بموصل التيار (في الجزء الخلفي من الكمبيوتر) وتأخذ التيار الكهربائي. |

جدول 31. التيار

| العناصر | القدرة الكهربائية بالوات | الجهد الكهربائي |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| محامي التيار | 65 وات | 19.5 فولت تيار مستمر / 3.34 أمبير |
| البطارية الخلووية المصغرة | بطارية ليثيوم خلووية مصغرة CR2032 بجهد 3 فولت | |


جدول 32. الأبعاد المادية

| الجوانب المادية | Micro Premier |
|-----------------|---------------------|
| الارتفاع | 18.2 سم (7.2 بوصات) |
| العرض | 3.6 سم (1.4 بوصة) |
| العمق | 17.6 سم (7 بوصات) |
| الوزن | 1.41 كجم (3.12 رطل) |

| المواصفات | الميزة |
|---|-------------------------------|
| | معدل درجة الحرارة |
| 5 °مئوية إلى 35 °مئوية (41 °فهرنهايت إلى 95 °فهرنهايت) | عدد التشغيل |
| من - 40 إلى 65 درجة مئوية (من - 40 إلى 149 درجة فهرنهايت) | في حالة عدم التشغيل |
| | الرطوبة النسبية (الحد الأقصى) |
| 20% إلى 80% (بلا تكاثف) | عدد التشغيل |
| من 5% إلى 95% (بلا تكاثف) | في حالة عدم التشغيل |
| | الحد الأقصى للاهتزاز |
| Grms 0.66 | عدد التشغيل |
| Grms 1.37 | في حالة عدم التشغيل |
| | الحد الأقصى للاصطدام |
| G 40 | عدد التشغيل |
| G 105 | في حالة عدم التشغيل |
| | الارتفاع عن سطح البحر |
| 15.2- م إلى 3048 م (-50 إلى 10,000 قدم) | عدد التشغيل |
| من 15.20- م إلى 10668 م (من 50- إلى 35000 قدم) | في حالة عدم التشغيل |
| G1 أو أقل كما هو محدد في ANSI/ISA-S71.04-1985 | مستوى الأوساخ العالقة |

6

الاتصال بشركة Dell

 **ملاحظة:** إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت، فيمكنك العثور على معلومات الاتصال على فاتورة الشراء الخاصة بك أو إيصال الشحن أو الفاتورة أو كتيب منتج Dell.

توفر Dell العديد من خيارات الدعم والخدمة القائمة على الهاتف والإنترنت. يختلف التوفر حسب البلد والمنتج، وقد لا تتوفر بعض الخدمات في منطقتك. للاتصال بشركة Dell للاستفسار عن مسائل تتعلق بالمبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العملاء:

1. اذهب إلى [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
2. حدد فئة الدعم.
3. تحقق من دولتك أو منطقتك في القائمة المنسدلة (**اختيار دولة/منطقة**) أسفل الصفحة.
4. حدد الخدمة الملائمة أو ارتباط الدعم وفقاً لاحتياجاتك.