

Dell OptiPlex 7760 Hepsi Bir Arada

Kurulum ve teknik özellikler kılavuzu



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar

NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler sağlar.

DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.

UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

© 2018 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.


1 Bilgisayarınızı ayarlamak.....	5
2 Kasa.....	9
Ön kasa görünümü.....	9
Arka kasa görünümü.....	10
Sol kasa görünümü.....	11
Sağ kasa görünümü.....	12
Alt kasa görünümü.....	12
Dönüştür.....	12
Yüksekliği Ayarlanabilir stant.....	13
Eklemli stand.....	13
Açılır Kamera - isteğe bağlı.....	14
3 Sistem özellikleri.....	15
İşlemci.....	15
Bellek.....	16
Depolama.....	16
Ses.....	17
Video denetleyici.....	17
Web kamerası.....	18
İletişim - Tümleşik.....	18
Bağlantı noktaları ve konektörler.....	18
Ekran.....	19
Güç.....	20
Fiziksel sistem boyutları.....	21
Ortam.....	23
4 Sistem kurulumu.....	24
BIOS genel bakış.....	24
Gezinti tuşları.....	25
Önyükleme Sırası.....	25
BIOS kurulum programına girme.....	25
Genel ekran seçenekleri.....	26
Sistem yapılandırma ekranı seçenekleri.....	27
Güvenlik ekranı seçenekleri.....	28
Güvenli önyükleme ekranı seçenekleri.....	30
Intel Yazılım Koruma Uzantıları ekran seçenekleri.....	31
Performans ekranı seçenekleri.....	31
Güç Yönetimi ekranı seçenekleri.....	32
POST Davranışı ekran seçenekleri.....	33
Yönetilebilirlik.....	34
Sanallaştırma desteği ekran seçenekleri.....	34
Kablosuz ekran seçenekleri.....	34

Bakım ekran seçenekleri.....	34
Sistem Günlüğü ekran seçenekleri.....	35
Gelişmiş yapılandırma seçenekleri.....	35
Sistem ve kurulum parolası.....	35
Bir sistem parolası ve kurulum parolası atama.....	35
Mevcut sistem kurulum parolasını silme veya değiştirme.....	36
5 Yazılım.....	37
Desteklenen işletim sistemleri.....	37
sürücülerini indirme.....	37
Intel chipset sürücüler.....	38
Ekran adaptörü sürücüler.....	40
Ses sürücüler.....	40
Ağ sürücüler.....	40
Kamera sürücüler.....	40
Depolama sürücüler.....	40
Güvenlik sürücüler.....	41
Bluetooth sürücüler.....	41
USB sürücüler.....	41
6 Yardım alma.....	42
Dell'e Başvurma.....	42

Bilgisayarınızı ayarlamak


1 Standı kurun.

Yüksekliği Ayarlanabilir stant

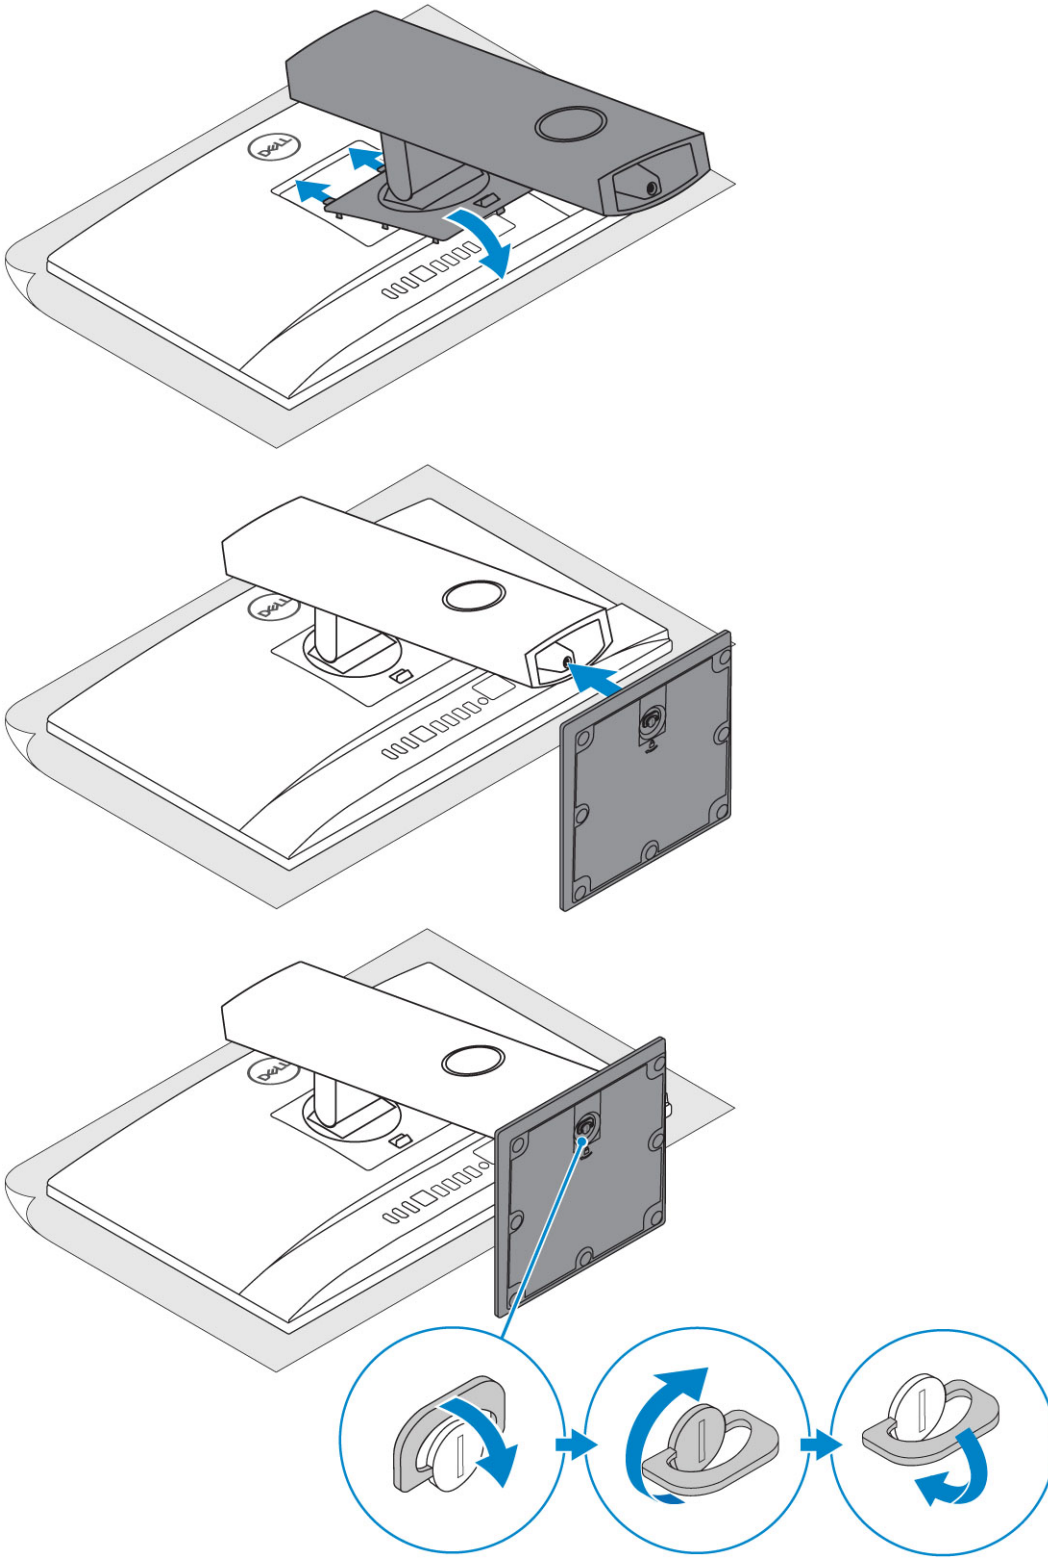

Eklemlı stand

NOT: Stant, kutuda monte edilmiř olarak gelir.

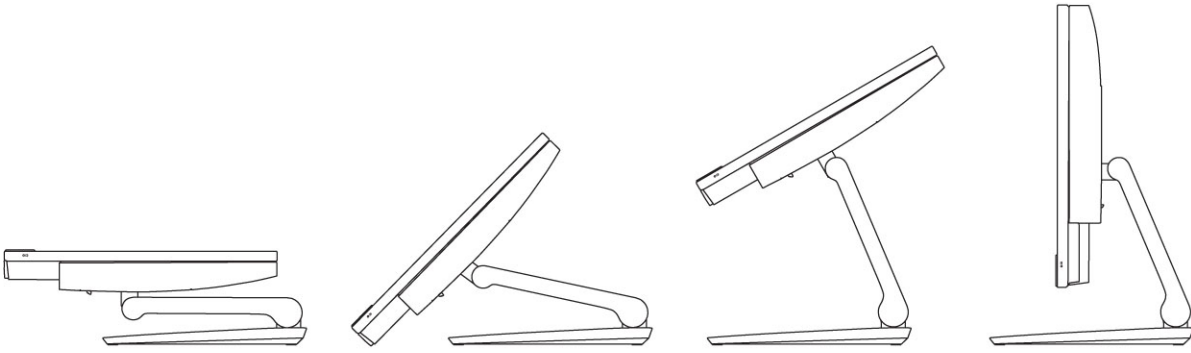


2 Klavye ve fareyi ayarlayın.


NOT: Klavye ve fare ile birlikte gelen belgelere bakın.

3 Kabloyu standın içinden geçirin, ardından güç kablosunu bağlayın.


Yüksekliği Ayarlanabilir stand

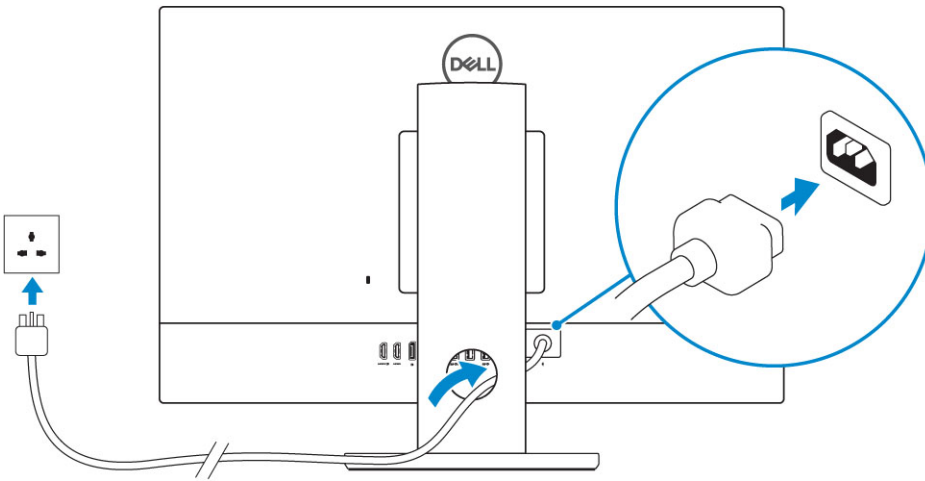

Eklemlı stand

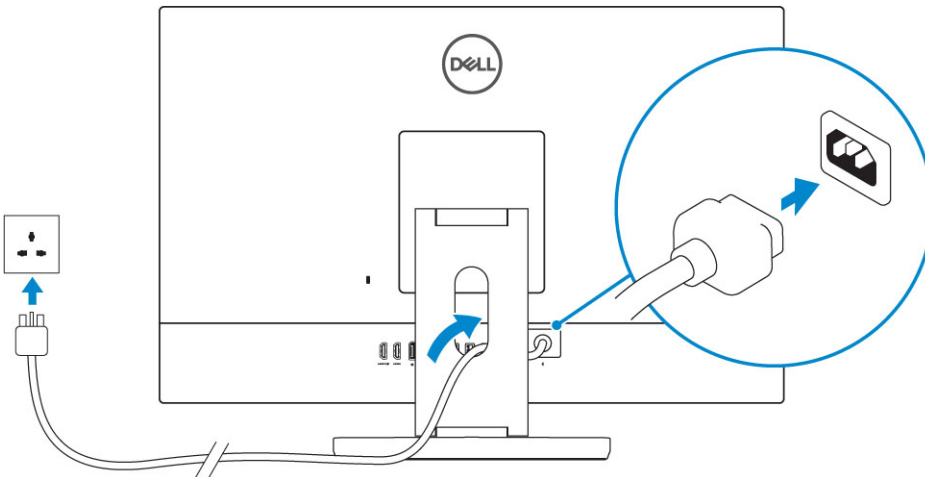


4 Güç düğmesine basın.

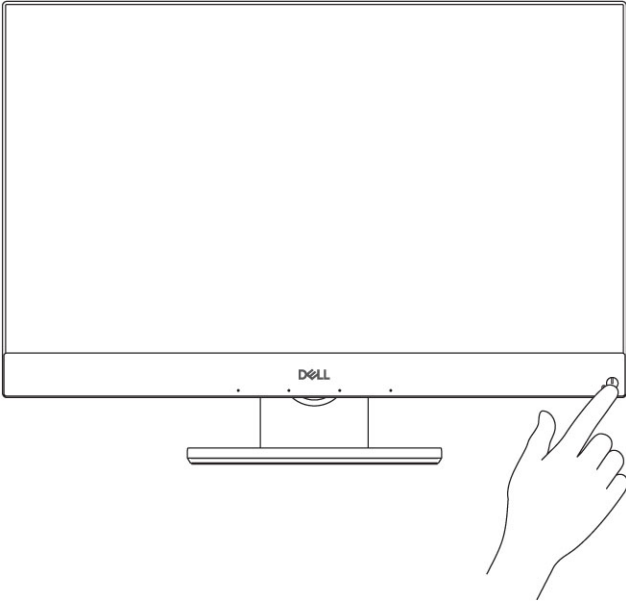

Konular:


- Ön kasa görünümü
- Arka kasa görünümü
- Sol kasa görünümü
- Sağ kasa görünümü
- Alt kasa görünümü
- Dönüştür
- Açılır Kamera - isteğe bağlı

Ön kasa görünümü

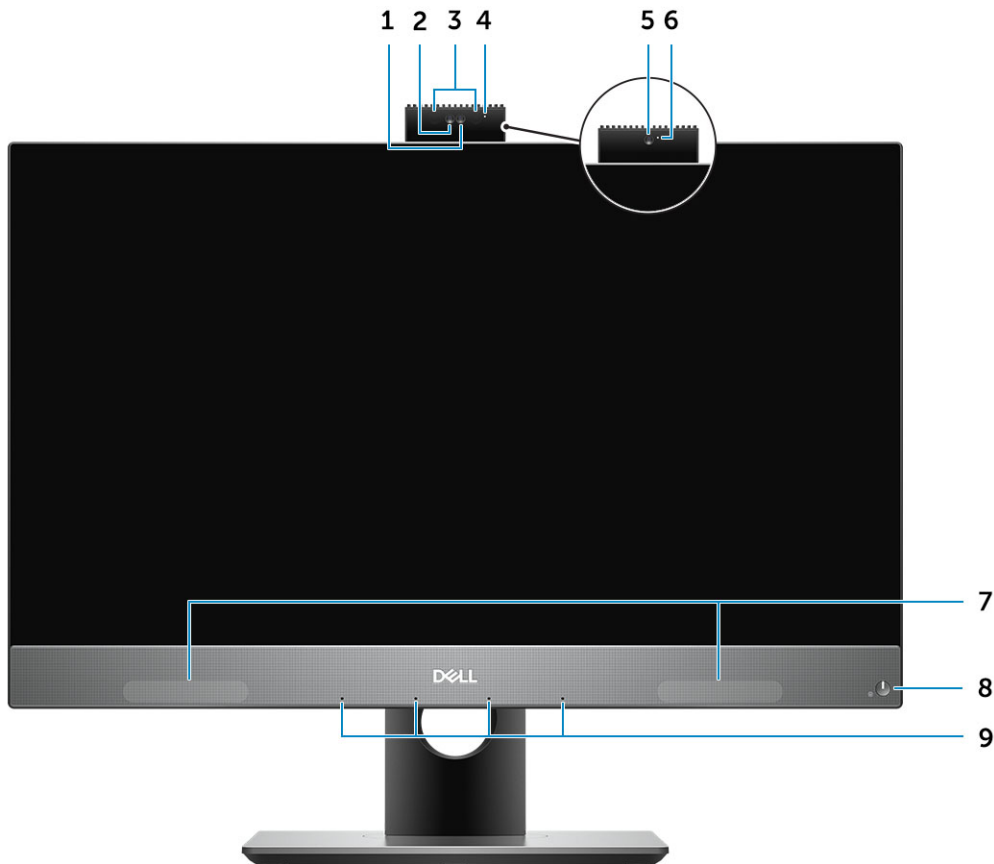

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Tam yüksek tanımlı (FHD) kamera (isteğe bağlı) | 2 | FHD kızılötesi (IR) kamera (isteğe bağlı) |
| 3 | Kızılötesi yayıcılar (isteğe bağlı) | 4 | Kamera durum ışığı (isteğe bağlı) |
| 5 | FHD kamera (isteğe bağlı) | 6 | Kamera durum ışığı (isteğe bağlı) |

Arka kasa görünümü

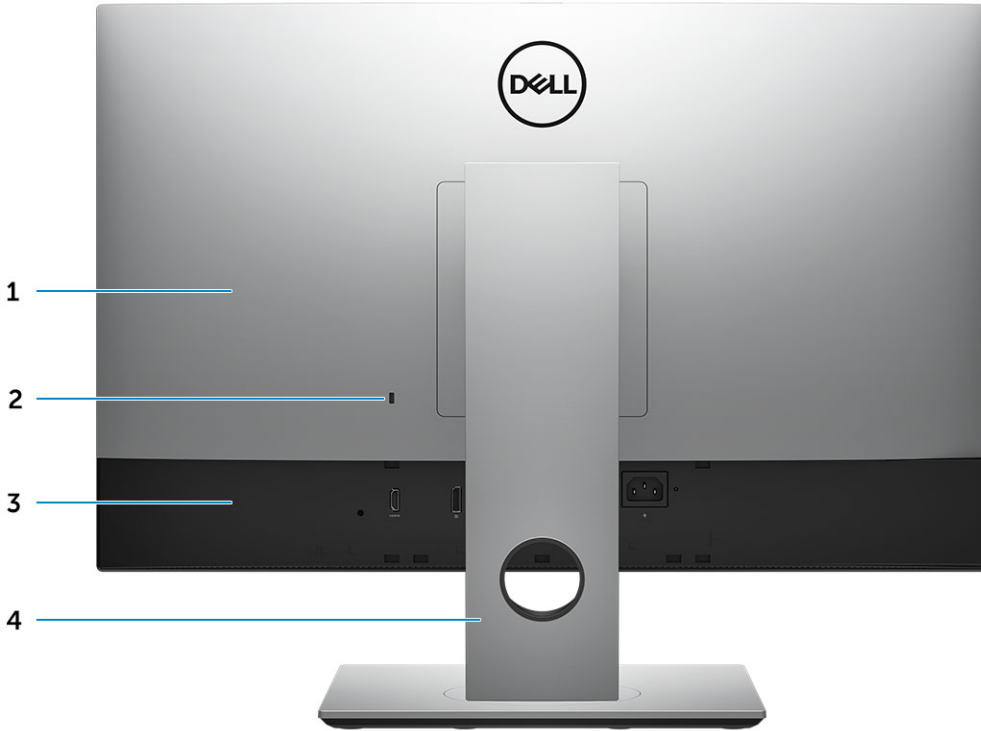


1 Arka kapak

2 Güvenlik kilidi yuvası

3 Taban kapağı

4 Stand

Taban kapağı

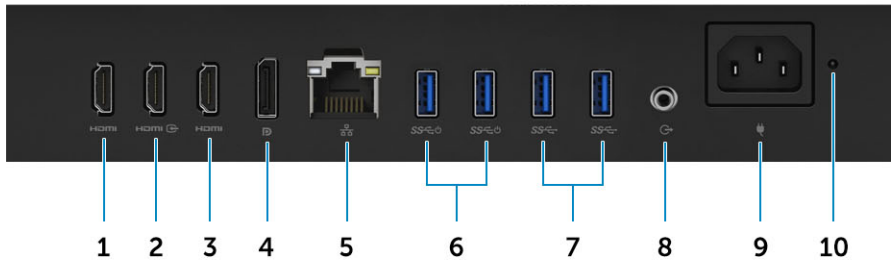

1 HDMI-çıkış bağlantı noktası (bağımsız grafik kartı)

2 HDMI girişi (isteğe bağlı)

3 HDMI çıkış bağlantı noktası (tümleşik grafik kartı)

4 DisplayPort

5 Ağ bağlantı noktası

6 Güç açma/Uyandırma desteğiyle USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktaları


7 USB 3.1 Gen 1 portları

8 Ses çıkış bağlantı noktası

9 Güç konektörü bağlantı noktası

10 Güç kaynağı tanılama ışığı


Sol kasa görünümü

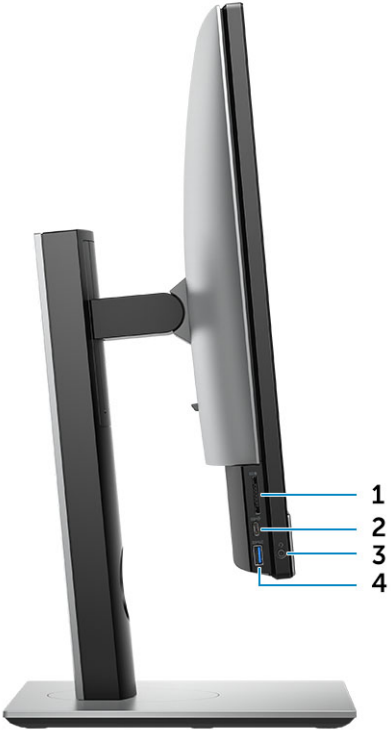

- 1 SD kart okuyucu
- 3 Kulaklık / Evrensel ses girişı bağlantı noktası

- 2 USB 3.1 Gen 1 Tip C bağlantı noktası
- 4 PowerShare'e sahip USB 3,1 Gen 1 bağlantı noktası

Sağ kasa görünümü

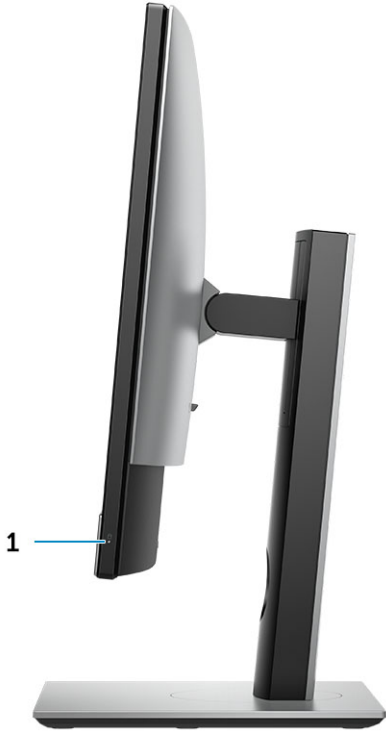

- 1 Sabit sürücü etkinlik ışığı

Alt kasa görünümü




- 1 Servis Etiketi
- 2 Ekran Dahili Kendi Kendini Sınama düğmesi/Video giriş seçimi

Dönüştür


Yüksekliği Ayarlanabilir stant



Eklemli stand

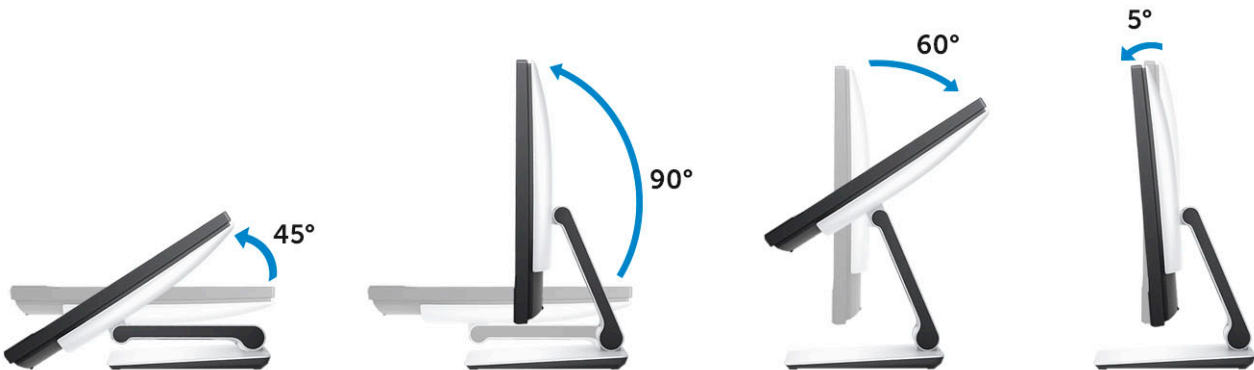

Açılır Kamera - isteğe bağlı

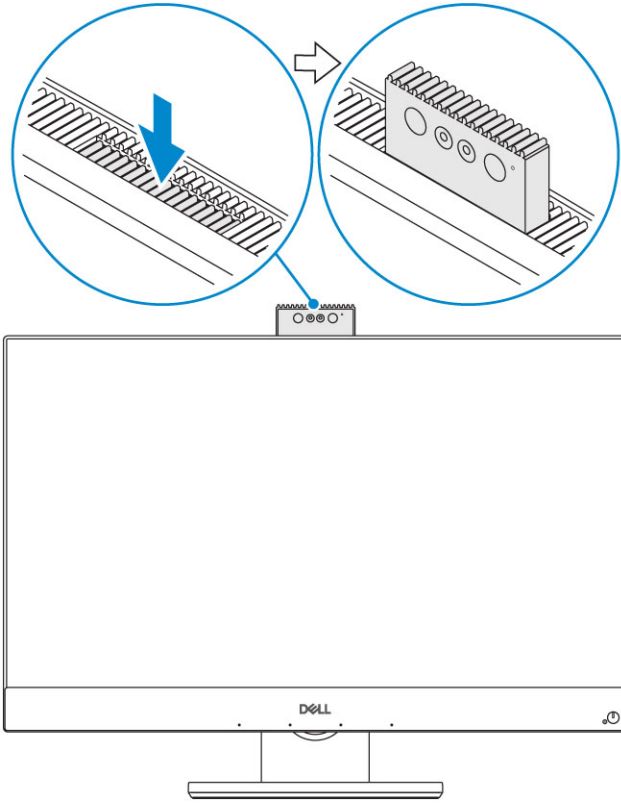

NOT: Herhangi bir kamera işlevini kullanırken kameranın engellenmeyeceği şekilde kamerayı uzatın.

Sistem özellikleri

NOT: Özellikler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için Windows işletim sisteminizdeki Yardım ve Destek ögesine gidin ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

Konular:

- İşlemci
- Bellek
- Depolama
- Ses
- Video denetleyici
- Web kamerası
- İletişim - Tümleşik
- Bağlantı noktaları ve konektörler
- Ekran
- Güç
- Fiziksel sistem boyutları
- Ortam

İşlemci

Küresel Standart Ürünler (GSP), dünya çapında kullanılabilirlik ve senkronize geçişler için yönetilen Dell'in ilişkili ürünlerinin bir alt kümesidir. Bu ürünler, aynı platformun, satın alma işlemleri için küresel ölçekte kullanılabilir olmasını sağlar. Bu durum, müşterilerin dünya çapında yönetilen yapılandırma sayısını azaltabilmelerine ve böylelikle maliyetleri düşürebilmelerine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda dünya genelindeki belirli ürün yapılandırmalarını kilitleyerek şirketlerin global BT standartları uygulamalarına izin verirler. Aşağıdaki tanımlanan GSP işlemcileri Dell müşterilerine sunulacaktır.

Device Guard (DG) ve Credential Guard (CG), Windows 10 Enterprise'da bulunan güvenlik özellikleridir. Device Guard, kuruluşla ilgili donanım ve yazılım güvenlik özelliklerinin bir bileşimidir; birlikte yapılandırıldığında, yalnızca güvenilir uygulamaları çalıştırabilmesi için bir aygıtı kilitleyecektir. Credential Guard, yalnızca ayrıcalıklı sistem yazılımının erişebilmesi için gizli bilgileri (kimlik bilgilerine) yalıtım üzere sanallaştırma tabanlı güvenliği kullanır. Bu gizli bilgilere izinsiz erişim, kimlik hırsızlığı saldırılarına yol açabilir. Credential Guard, NTLM şifre karmalarını ve Kerberos Anahtar Verme Anahtarlarını koruyarak bu saldırıları engeller.

NOT: İşlemci numaraları performans ölçütü değildir. İşlemci bulunabilirliği, değişikliğe uğrayabilir ve bölgeye veya ülkeye göre değişebilir.

Tablo 1. İşlemci özellikleri

Tür
Intel Core i3 - 8100 (4 Çekirdek/6 MB/4 T/3,6 GHz/65 W)
Intel Core i3 - 8300 (4 Çekirdek/8 MB/4 T/3,7 GHz/65 W)
Intel Core i5 - 8400 (6 Çekirdek/9 MB/6 T/maks. 4,0 GHz/65 W)
Intel Core i5 - 8500 (6 Çekirdek/9 MB/6 T/maks. 4,1 GHz/65 W)

Tür

Intel Core i5 - 8600 (6 Çekirdek/9 MB/6 T/maks. 4,3 GHz/65 W)

Intel Core i7 - 8700 (6 Çekirdek/12 MB/12 T/maks. 4,6 GHz/65 W)

Bellek

Tablo 2. Bellek özellikleri

Minimum bellek yapılandırması	4 GB (1 x 4 GB modül)
Maksimum bellek yapılandırması	32 GB
Yuva sayısı	2 SODIMM
Yuva başına desteklenen maksimum bellek miktarı	16 GB
Bellek seçenekleri	• 4 GB - 1 x 4 GB • 8 GB - 1 x 8 GB • 8 GB - 2 x 4 GB • 16 GB - 2 x 8 GB • 16 GB - 1 x 16 GB • 32 GB - 2 x 16 GB
Tür	DDR4 SDRAM ECC olmayan bellek
Hız	• 2666 MHz • i3 işlemci üzerinde 2400 MHz

Depolama

Tablo 3. Depolama teknik özellikleri

Birincil/Önyükleme sürücüsü	İkincil sürücü	Kapasite
Bir adet Katı Hal Sürücüsü (SSD)	M.2 2280	• En çok 512 GB • 1 TB'a kadar
Bir adet 2,5" Sabit Disk Sürücüsü (HDD)	Yaklaşık (2,760 x 3,959 x 0,374 inç)	2 TB'ye kadar
Bir adet 2,5" Katı Hal Hibrit Sürücüsü (SSHD)	Yaklaşık (2,760 x 3,959 x 0,276 inç)	1 TB'a kadar

Tablo 4. Çift Depolama Bileşimleri

Birincil/Önyükleme sürücüsü	İkincil sürücü
1 x M.2 Sürücü	NA
1 x M.2 Sürücü	1 x 2,5" Sürücü
1 x 2,5" Sürücü	NA
1 x 2,5" HDD, M.2 Optane ile	NA

❗ **NOT: RAID 0 ve 1'i M.2 ve 2,5 inç HDD ile destekler.**

Ses

Tablo 5. Ses

Tümleşik Realtek ALC3289 Yüksek Tanımlı Ses

Yüksek Tanımlı Stereo desteği	Evet
Kanal sayısı	2
Bit Sayısı / Ses çözünürlüğü	16, 20, ve 24 bit çözünürlük
Örnekleme hızı (kayıt/oyunatma)	44.1K/48K/96K/192 kHz örnekleme hızları desteği
Sinyal - Gürültü Oranı	98 dB DAC çıkışları, ADC girişleri için 92 dB
Analog Ses	Evet
Waves MaxxAudio Pro	Evet

Ses Jakı Empedansı

Mikrofon	40K ohm~60K ohm
Hat Girişi	Yok
Hat Çıkışı	100~150 ohm
Kulaklık	1~4 ohm
Dahili Hoparlör Güç Değeri	3 Vat (ortalama) / 4 Vat (üst sınır)

Video denetleyici

Tablo 6. Video

Denetleyici	Tür	Grafik bellek türü
Intel UHD Graphics 630	UMA	Tümleşik
NVIDIA GeForce GTX 1050, 4GB	Paylaşımsız	GDDR5

Tablo 7. Video bağlantı noktası çözünürlük matrisi

	DisplayPort 1.2	HDMI 1.4	HDMI 2.0b
Maks. çözünürlük - Tek ekran	4096x2160	• 2560x1600 @ 24Hz • 4096x2160 @ 24Hz	• 2560x1600 @ 24Hz • 4096x2160 @ 24Hz
Maks. çözünürlük - Çift MST	• 2560x1600 • 3440x1440	Yok	Yok
Maks. Çözünürlük - Çift MST	2560x1080	Yok	Yok
Tüm çözünürlükler 24bpp'de gösterilir ve özellikle belirtilmemişse @ 60Hz yenilemeye sahiptir			

Web kamerası

Tablo 8. Web kamerası (isteğe bağlı)

Maksimum Çözünürlük	2,0 MP
Kamera türü	• FHD • FHD + Kızılötesi (IR)
Video Çözünürlüğü	• FHD - 1080p • FHD + IR - 1080p + VGA
Köşegen Görüntüleme Açısı	• FHD - 74,9° • IR - 88°
Güç Tasarrufu Desteği	Askıya alma, Hazırda Bekletme
Otomatik Görüntü Kontrolü	Otomatik Çekim Kontrolü (AE) Otomatik Beyaz Dengesi Kontrolü (AWB) Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC)
Web Kamerası Mekanik Gizlilik	Açılır kamera

İletişim - Tümleşik

Tablo 9. İletişim - Tümleşik

Ağ adaptörü	Tümleşik Intel i219-LM 10/100/1000 Mb/sn Ethernet (RJ-45) ile Intel Uzaktan Uyandırma ve PXE
-------------	---

Bağlantı noktaları ve konektörler

Tablo 10. Bağlantı noktaları ve konektörler

USB 3.1 Gen 1 (Yan/Arka/Dahili)	1/4/0 • PowerShare'e sahip bir adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası (yan) • Güç açma/Uyandırma desteğiyle iki adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası (arka) • İki adet USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası (arka)
USB 3.1 Gen 2 (Yan/Arka/Dahili)	1/0/0 Bir adet USB 3.1 Gen 2 Tip C bağlantı noktası (yan)
Ağ Konektörü (RJ-45)	1 Arka
HDMI 1.4 Çıkışı	1 Arka (Tümleşik grafik kartı yapılandırmaları)
HDMI Girişi	1 Arka

HDMI 2.0 Çıkışı	1 Arka (Ayrık grafik kartı yapılandırmaları)
DisplayPort 1.2	1 Arka
Evrensel Ses Jakı	1 Yan
Kulaklık veya hoparlörler için hat çıkışı	1 Arka
Tümleşik Anten	Yerleşik
Bellek kartı okuyucu	Tümleşik SD kart yuvası
Bluetooth	WLAN aracılığıyla isteğe bağlı

Ekran

Tablo 11. Ekran özellikleri

Tür	• Tam HD (FHD) dokunmatik • Tam HD (FHD) Dokunmatik olmayan • 4K Ultra HD dokunmatik olmayan
Ekran boyutu (diyagonal)	27 inç
Ekran teknolojisi	IPS
Ekran	WLED
Native resolution	• FHD - 1920 x 1080 • 4K UHD - 3840 x 2160
Yüksek tanımlı	• Ful HD • Ultra HD
Parlaklık	• FHD Dokunmatik - 200 cd/m • FHD Dokunmatik olmayan - 250 cd/m • 4K UHD Dokunmatik olmayan - 350 cd/m
Etkin alan boyutları	• FHD - 597,89 mm x 336,31 mm • UHD - 596,74 mm x 335,66 mm
Yükseklik	• FHD - 336,31 mm • UHD - 335,66 mm
Genişlik	• FHD - 597,89 mm • UHD - 596,74 mm
Megapiksel	• FHD - 2M • 4K UHD - 8,3 M
İnç Başına Piksel (PPI)	• FHD - 82

Piksel aralığı	4K UHD - 163 - FHD - 0,3114 mm x 0,3114 mm 4K UHD - 0,1554 mm x 0,1554 mm
Renk derinliği	- FHD - 16,7 M 4K UHD - 1,07 B
Kontrast oranı (min)	- FHD - 600 4K UHD - 910
Kontrast oranı (tipik)	- FHD - 1000 4K UHD - 1350
Tepki süresi (maksimum)	25 dk-sn
Yenileme hızı	60 Hhz
Yatay görüntüleme açısı	178 derece
Dikey görüntüleme açısı	178 derece

Güç

Tablo 12. Güç

Güç Kaynağı Watt Değeri	240 W EPA Platin
AC Giriş Voltaj Aralığı	90 ~ 264 Vac
AC giriş akımı (düşük AC aralığı/yüksek AC aralığı)	3,6 A/1,8 A
AC Giriş Frekansı	47 HZ - 63 HZ
AC bekleme süresi (%80 yükleme)	16 mini sn
Ortalama Verimlilik	Yüzde %20-50-100 yüklemede %90-92-89
Tipik Verimlilik (Aktif PFC)	Yok
DC parametreleri	
+12,0 v çıkış	NA
+19,5 v çıkış	19,5 VA - 8,5 A ve 19,5 VB - 10,5 A
+19,5 v çıkış yardımcı çıkış	19,5 VA - 0,5A ve 19,5 VB - 1,75A Bekleme modunda, 19,5 VA - 0,5 A ve 19,5 VB - 1,75 A
Maksimum giriş gücü	240 W
Maksimum birleştirilmiş 12,0 v güç (not: sadece birden fazla 12 v ray varsa)	Yok
BTU/saat (PSU maksimum watt değerine göre)	819 BTU
Güç Kaynağı Fanı	Yok

Uyumluluk

Erp Lot6 Tier 2 0,5 watt gereklidir	Evet
İklim Koruyucular / 80Plus Uyumlu	Evet
Energy Star 6.1 Uyumlu	Evet
FEMP Bekleme Gücü Uyumlu	Evet

Tablo 13. Isı Dağılımı

Güç	Grafik Kartı	Isı dağıtımı	Voltaj
240 W	Bağımsız gfx	$240 * 3,4125 = 819$ BTU/saat	100 ila 240 VAC, 50 ila 60 Hz, 3,6 A/1,8 A

Tablo 14. CMOS pil

3.0 V CMOS pil (Tip ve tahmini pil ömrü)

Marka	Tür	Voltaj	Yapısı	Ömrü
VIC-DAWN	CR-2032	3 V	Lityum	23°C±3°C sıcaklıkta 2,0 V Uç Voltajına dek 30 kΩ Yük Altında Sürekli Deşarj Piller 60°C~10°C arasında 150 sıcaklık döngüsüne maruz bırakılmalı, sonra 23°C ±3°C sıcaklıkta 24 saatten fazla saklanmalıdır
JHIH HONG	CR-2032	3 V	Lityum	15 kΩ Yükte 2,5 V Uç Voltajına dek Sürekli Deşarj. 20°C±2°C: 940 saat veya daha fazla; 12 aydan sonra 910 saat veya daha fazla.
MITSUBISHI	CR-2032	3 V	Lityum	15 kΩ Yükte 2,0V Uç Voltajına dek Sürekli Deşarj. 20°C±2°C: 1000 veya daha fazla; 12 aydan sonra 970 saat veya daha fazla. 0°C±2°C: 910 saat veya daha fazla; 12 aydan sonra 890 saat veya daha fazla.

Fiziksel sistem boyutları

NOT: Sistem ağırlığı ve gönderim ağırlığı, tipik bir yapılandırmaya dayanır ve PC yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir. Tipik bir yapılandırma şunları içerir: Tümüleşik grafik kartı ve bir sabit sürücü.

Tablo 15. Sistem boyutları

Standızs dokunmatik olmayan kasa ağırlığı (pound / kilogram)	18,54 / 8,41
Standızs dokunmatik kasa ağırlığı (pound / kilogram)	19,03 / 8,63
Dokunmatik olmayan kasa boyutları (standı olmayan sistem):	
Yükseklik (inç / santimetre)	15,31 / 38,90
Genişlik (inç / santimetre)	24,17 / 61,40
Derinlik (inç / santimetre)	• 2,28 / 5,80 (UHD) • 2,27 / 5,77 (FHD)
Dokunmatik kasa boyutları (standı olmayan sistem):	
Yükseklik (inç / santimetre)	15,31 / 38,9
Genişlik (inç / santimetre)	24,17 / 61,4
Derinlik (inç / santimetre)	• 2,28 / 5,8 (UHD) • 2,27 / 5,77 (FHD)
Yüksekliği ayarlanabilir stant boyutları	
Genişlik x Derinlik (inç / santimetre)	11,30 x 10,03 / 28,70 x 25,48
Ağırlık (pound / kilogram)	7,10 / 3,22
Eklemlı stant boyutları	
Genişlik x Derinlik (inç / santimetre)	10,69 x 10,68 / 27,15 x 27,13
Ağırlık (pound / kilogram)	9,79 / 4,44
Yüksekliği ayarlanabilir stant ile ambalaj parametreleri	
Yükseklik (inç / santimetre)	21,57 / 54,80
Genişlik (inç / santimetre)	36,14 / 91,80
Derinlik (inç / santimetre)	8,50 / 21,60
Nakliye ağırlığı (pound / kilogram - ambalaj malzemeleri dahil)	35,27 / 16,0
Eklemlı stant ile ambalaj parametreleri	
Yükseklik (inç / santimetre)	21,77 x 55,30
Genişlik (inç / santimetre)	28,50 / 72,40
Derinlik (inç / santimetre)	10,20 / 25,90
Nakliye ağırlığı (pound / kilogram - ambalaj malzemeleri dahil)	37,48 / 17,00

Ortam

NOT: Dell Ortam özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen Ortam Öznitelikleri bölümüne gidin. Kullanılabilir olup olmadığını görmek için kendi bölgenize bakın.

Tablo 16. Ortam

Geri dönüştürülebilir ambalaj	Evet
BFR/PVC - ücretsiz kasa	Hayır
Dikey yönlendirme ambalaj desteği	Evet
MultiPack ambalaj	Belirli ülkeler
	Hayır
Enerji Açısından Verimli Güç Kaynağı	Evet

Sistem kurulumu

Sistem kurulumu, masaüstü bilgisayarınızı yönetmenizi ve BIOS düzeyi seçenekleri belirlemenizi sağlar. Sistem kurulumundan aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Donanım ekleyip kaldırdıktan sonra NVRAM ayarlarını değiştirme
- Sistem donanım yapılandırmasını görüntüleme
- Tümleşik aygıtları etkinleştirme veya devre dışı bırakma
- Performans ve güç yönetimi eşiklerini belirleme
- Bilgisayar güvenliğinizi yönetme

Konular:

- BIOS genel bakış
- Gezinti tuşları
- Önyükleme Sırası
- BIOS kurulum programına girme
- Genel ekran seçenekleri
- Sistem yapılandırma ekranı seçenekleri
- Güvenlik ekranı seçenekleri
- Güvenli önyükleme ekranı seçenekleri
- Intel Yazılım Koruma Uzantıları ekran seçenekleri
- Performans ekranı seçenekleri
- Güç Yönetimi ekranı seçenekleri
- POST Davranışı ekran seçenekleri
- Yönetilebilirlik
- Sanallaştırma desteği ekran seçenekleri
- Kablosuz ekran seçenekleri
- Bakım ekran seçenekleri
- Sistem Günlüğü ekran seçenekleri
- Gelişmiş yapılandırma seçenekleri
- Sistem ve kurulum parolası

BIOS genel bakış

⚠ DİKKAT: Uzman bir bilgisayar kullanıcısı değilseniz, BIOS Setup (BIOS Kurulum) programındaki ayarları değiştirmeyin. Bazı değişiklikler bilgisayarınızın doğru çalışmamasına neden olabilir.

❗ NOT: BIOS Setup programını değiştirmeden önce, ileride kullanmak üzere BIOS Setup programı ekran bilgilerini bir yere not etmeniz önerilir.

BIOS Setup programını aşağıdaki amaçlarla kullanabilirsiniz:

- Bilgisayarınıza kurulu donanım konusunda, RAM miktarı ve sabit sürücü boyutu gibi bilgiler alın.
- Sistem yapılandırma bilgilerini değiştirin.

- Kullanıcı parolası, takılan sabit sürücü türü ve temel aygıtların etkinleştirilmesi veya devreden çıkarılması gibi kullanıcının belirleyebildiği bir seçenek ayarlayın veya bunu değiştirin.

Gezinti tuşları

NOT: Sistem Kurulum seçeneklerinin çoğunda yaptığınız değişiklikler kaydedilir ancak siz sistemi yeniden başlatana kadar etkili olmaz.

Tuşlar	Navigasyon
Yukarı ok	Bir önceki alana gider.
Aşağı ok	Bir sonraki alana gider.
Enter	Seçilen alanda (varsa) bir değer seçer veya alandaki bağlantıyı izleyin.
Boşluk çubuğu	Varsa, bir açılan-listeyi genişletir veya daraltır.
Tab	Bir sonraki odaklanılan alana geçer.

NOT: Sadece standart grafik tarayıcı için.

Esc Siz ana sayfayı görüntüleyinceye kadar önceki sayfaya gider. Ana ekranda Esc tuşuna bastığınızda, kaydedilmemiş değişiklikleri kaydetmenizi ve sistemi yeniden başlatmanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

Önyükleme Sırası

Önyükleme Sırası, Sistem Kurulumu tanımlı önyükleme aygıt sırasını atlamanıza ve doğrudan belirli bir aygıtı önyükleme yapmanıza olanak verir (örneğin optik sürücü veya sabit sürücü). Kendi Kendine Test (POST) açık olduğu sırasında, Dell logosu görüntülendiğinde şunları yapabilirsiniz:

- F2 tuşuna basarak Sistem Kurulumunu açın
- F12 tuşuna basarak bir defalık önyükleme menüsünü açın

Tek seferlik önyükleme menüsü, tanılama seçeneği de dahil olmak üzere önyükleme yapabileceğiniz aygıtları görüntüler. Önyükleme menüsü seçenekleri şunlardır:

- Çıkarılabilir Sürücü (varsa)
- STXXXX Sürücüsü

NOT: XXX, SATA sürücü numarasını belirtir.

- Optik Sürücü (varsa)
- SATA Sabit Sürücü (varsa)
- Tanılamalar

NOT: Diagnostics (Tanılamalar) seçildiğinde, ePSA diagnostics (ePSA tanılama) ekranı görüntülenir.

Önyükleme sırası ekranı aynı zamanda System Setup (Sistem Kurulumu) ekranına erişme seçeneğini de görüntüler.

BIOS kurulum programına girme

- 1 Bilgisayarınızı açın (veya yeniden başlatın).
- 2 POST sırasında DELL logosu görüntülendiğinde, F2 isteminin görünmesini bekleyin ve sonra hemen F2'ye basın.

NOT: F2 istemi klavyenin başlatıldığını belirtir. Bu istem çok hızlı görünebileceğinden buna dikkat etmeniz ve F2'ye basmanız gerekir. F2'ye F2 istemi öncesi basarsanız, bu basış kaybolur. Çok uzun süre bekler ve işletim sistemi logosunu görürseniz, masaüstü görünene kadar beklemeye devam edin ve sonra bilgisayarınızı kapatıp yeniden deneyin.

Genel ekran seçenekleri

Bu kısımda bilgisayarınızın birincil donanım özellikleri listelenmiştir.

Seçenek

Açıklama

Sistem Bilgisi

- System Information (Sistem Bilgileri): BIOS Sürümü, Service Tag (Servis Etiketi), Asset Tag (Demirbaş Etiketi), Sahiplik Etiketi, Sahiplik Tarihi, Üretim Tarihi ve Express Servis Kodu'nu görüntüler.
- Bellek Bilgileri: Takılan Bellek, Kullanılabilir Bellek, Bellek Hızı, Bellek Kanalları Modu, Bellek Teknolojisi, DIMM A Boyutu ve DIMM B Boyutunu görüntüler.
- PCI Information (PCI Bilgisi) - YUVA1 ve YUVA2 bilgilerini görüntüler
- İşlemci Bilgileri: İşlemci Türü, Core Sayacı, İşlemci Kimliği, Geçerli Saat Hızı, Minimum Saat Hızı, Maksimum Saat Hızı, İşlemci L2 Önbellek, İşlemci L3 Önbellek, HT Yeterli, ve 64-Bit Teknolojisi bilgilerini görüntüler.
- Device Information (Cihaz bilgisi) : SATA-0, SATA-1, LOM MAC Adresi, Video Denetleyici, dGPU Video Denetleyici, Ses Denetleyici, Wi-Fi Cihazı ve Bluetooth Cihazı öğelerini görüntüler.

Önyükleme Sırası

Önyükleme Sırası

Bilgisayarın bir işletim sistemi bulmaya çalışma sırasını belirlemenize izin verir. Önyükleme sırasını değiştirmek için sağ tarafta bulunan listede değiştirmek istediğiniz aygıtı seçin. Aygıtı seçtikten sonra, yukarı veya aşağı oklara tıklayın veya önyükleme seçenekleri sırasını değiştirmek için klavyedeki Page Up veya Page Down tuşlarını kullanın. Sol tarafta bulunan onay kutularını kullanarak listeden seçebilir veya seçiminizi kaldırabilirsiniz. Eski önyükleme modunu ayarlamak için Eski Seçenek ROM'larını etkinleştirmeniz gerekir. Güvenli Önyükleme'yi etkinleştirdiğinizde, bu Eski önyükleme moduna izin verilmez. Seçenekler:

- Boot Sequence (Önyükleme Sırası) - Varsayılan olarak, Windows Boot Manager (Windows Önyükleme Yöneticisi) kontrol kutusu seçili durumdadır.
- **NOT: Varsayılan ayar bilgisayarınızın işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.**
- Önyükleme Listesi Seçeneği - Liste seçenekleri Eski ve UEFI'dir. Varsayılan olarak UEFI seçeneği belirlenmiştir.
- **NOT: Varsayılan ayar bilgisayarınızın işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.**
- Add Boot Option (Önyükleme Seçeneği Ekle) - Bir önyükleme seçeneği eklemenizi sağlar.
- Add Boot Option (Önyükleme Seçeneği Sil) - Mevcut bir önyükleme seçeneğini silmenizi sağlar.
- View (Görüntüle) - Bilgisayardaki mevcut önyükleme seçeneğini görüntülemenizi sağlar.
- Restore Settings (Ayarları Geri Yükle) - Bilgisayarın varsayılan ayarlarını geri yükler.
- Save Settings (Ayarları Kaydet) - Bilgisayarın ayarlarını kaydeder.
- Apply (Uygula) - Ayarları uygulamanızı sağlar.
- Exit (Çık) - Çıkıp bilgisayarı başlatmanızı sağlar.

Boot List Options

Önyükleme listesi seçeneğini değiştirmenizi sağlar:

- Legacy
- UEFI (varsayılan olarak etkin)

UEFI Önyükleme Yolu Güvenliği

Bu seçenek, F12 önyükleme menüsünden bir UEFI yükleme yolunun önyüklemesini yaparken sistemin kullanıcıdan Yönetici parolasını (belirlenmişse) girmesini isteyip istemeyeceğini denetler.

- Her Zaman, Dahili HDD hariç

Seenek	Aıklama
	- Her Zaman - Asla
Geliřmiř nykleme Seenekleri	Bu seenek eski iřteęe baęlı ROM'ları yklemenize olanak tanır. Enable Legacy Option ROMs (Eski iřteęe Baęlı ROM'ları Etkinleřtir) seeneęi varsayılan olarak devre dıřıdır. - Restore Settings (Ayarları Geri Ykle) - Bilgisayarın varsayılan ayarlarını geri ykler - Save Settings (Ayarları Kaydet) - Bilgisayarın ayarlarını kaydeder - Apply (Uygula) - Ayarları uygulamanızı saęlar - Exit (ık) - ıkıp bilgisayarı bařlatmanızı saęlar
Tarih/Saat	Tarih ve saati deęiřtirmenize olanak tanır.

Sistem yapılandırma ekranı seenekleri

Seenek	Aıklama
Integrated NIC	UEFI aę yığınını etkinleřtirirseniz UEFI aę protokolleri kullanılabilir olacaktır. UEFI aęı, etkinleřtirilmiř NIC'leri kullanmak iin n ve erken iřletim sistemi aę zelliklerine izin verir. Bu, PXE aılmadan kullanılabilir. Enabled w/PXE'yi (PXE ile Etkin) zellięini etkinleřtirdięinizde, PXE nykleme tr (Legacy PXE (Eski PXE) veya UEFI PXE), geerli nykleme moduna ve kullanılan seenek ROM'ların trne baęlıdır. UEFI PXE iřlevsellięinin tamamen etkin olması iin UEFI Aę Yığını gereklidir. - Enabled UEFI Network Stack (UEFI aę yığını etkin) - Bu seenek varsayılan olarak devre dıřıdır. Tmleřik aę denetleyicisini yapılandırmanızı saęlar. Seenekler: - Devre Dıřı - Etkin - Enabled w/PXE (Etkinleřtirilmiř w/PXE): Bu seenek, varsayılan olarak etkinleřtirilmiřtir. - Etkin w/Cloud Desktop NOT: Bilgisayara ve takılı aygıtlarına baęlı olarak, bu blmde listelenen ęeler grnebilir veya grnmeyebilir.
SATA Operation	Dahili SATA sabit src denetleyicisini yapılandırmanızı saęlar. Seenekler: - Devre Dıřı - AHCI - RAID On (RAID aık): Bu seenek, varsayılan olarak etkindir.
Srcler	Takılı SATA srclerini yapılandırmanızı saęlar. Tm srcler varsayılan olarak etkindir. Seenekler: - SATA-0 - SATA-1 - SATA-4 M. 2 PCIe SSD-0
SMART Raporlama	Bu alan, tmleřik srclerde sabit src hatalarının sistem bařlatılırken bildirilip bildirilmeyeceęini denetler. Bu teknoloji, SMART (Kendi Kendini İzleme Analiz ve Raporlama Teknolojisi) teknik zellięi kapsamında yer alır. Bu seenek varsayılan olarak devre dıřıdır. SMART (Akıllı) Raporlama'yı Etkinleřtir

Seenek	Aıklama
USB Configuration	Bu alan tmleřik USB denetleyicisini yapılandırır. nykleme Desteęi etkinleřtirilmiřse, sistemin her trl USB Yıęın Depolama Aygıtından (HDD, bellek anahtarı, disket) nykleme yapmasına izin verilir. USB baęlantı noktası etkinse, bu baęlantı noktasına takılı aygıt etkinleřtirilir ve OS iin hazırdır. USB baęlantı noktası devre dıřıysa, OS bu baęlantı noktasına takılı hibir aygıtı gremez. Seenekler: • Enable USB Boot Support (USB n Ykleme Desteęini Etkinleřtir) • Enable Rear USB Ports (Arka USB baęlantı noktalarını etkinleřtir) - 6 baęlantı noktası iin seenekler ierir • Enable Side USB Ports (Yan USB baęlantı noktalarını etkinleřtir) - 2 baęlantı noktası iin seenekler ierir Tm seenekler varsayılan olarak etkindir. NOT: USB klavye ve fare, bu ayarları dikkate almaksızın her zaman BIOS kurulumunda alıřır.
Rear USB Configuration	Bu alan, arka USB baęlantı noktalarını etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar. • Arka USB Baęlantı Noktalarını Etkinleřtirin/Devre Dıřı Bırakın
Yan USB Yapılandırması	Bu alan, yan USB baęlantı noktalarını etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar. • Yan USB Baęlantı Noktalarını Etkinleřtirin/Devre Dıřı Bırakın
USB PowerShare	Bu seenek USB PowerShare zellięinin davranıřını yapılandırır. Bu seenek, harici aygıtları USB PowerShare baęlantı noktası zerinden depolanan sistem pil gcyle řarj etmenizi saęlar.
Ses	Bu alan, entegre ses denetisini etkinleřtirir veya devre dıřı bırakır. Varsayılan olarak, Enable Audio (Sesi Etkinleřtir) seeneęi belirlenmiřtir. Seenekler: • Mikrofonu Etkinleřtir (varsayılan olarak etkin) • Dahili Hoparlr Etkinleřtir (varsayılan olarak etkin)
OSD Button Management	Bu alan Hepsi Bir Arada sisteminden OSD (Ekranı Gsterim) dęmelerini etkinleřtirmenizi ya da devre dıřı bırakmanızı saęlar. • Disable OSD buttons (OSD dęmelerini devre dıřı bırak) - Bu seenek varsayılan olarak devre dıřıdır.
Touchscreen	Bu seenek, dokunmatik ekranı etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar.
eřitli Aygıtlar	Ařaęıdaki aygıtları etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar: • Kamerayı Etkinleřtir (varsayılan olarak etkin) • Ortam Kartını Etkinleřtir (varsayılan olarak etkindir) • Ortam Kartını Devre Dıřı Bırak

Gvenlik ekranı seenekleri

Seenek	Aıklama
Admin Password	Ynetici (admin) parolasını ayarlamınızı, deęiřtirmenizi veya silmenizi saęlar. NOT: Sistem veya sabit src parolasını ayarlamadan nce ynetici parolasını ayarlamanız gerekir. Ynetici parolasının otomatik olarak silinmesi sistem parolasını ve sabit src parolasını otomatik olarak siler.

Seenek	Aıklama  NOT: Bařarılı parola deęiřiklikleri hemen etkin olur. Varsayılan Ayar: Not set (Belirlenmedi)
System Password	Sistem parolasını ayarlamanızı, deęiřtirmenizi veya silmenizi saęlar.  NOT: Bařarılı parola deęiřiklikleri hemen etkin olur. Varsayılan Ayar: Not set (Belirlenmedi)
Internal HDD-0 Password	Sistemin dahili sabit disk parolasını ayarlamanızı, deęiřtirmenizi veya silmenizi saęlar. Varsayılan Ayar: Not set (Belirlenmedi)  NOT: Bařarılı parola deęiřiklikleri hemen etkin olur.
Güçlü Parola	Her zaman güçlü parolalar oluřturma seeneęini uygulamanızı saęlar. Varsayılan Ayar: Enable Strong Password (Güçlü Parolayı Etkinleřtir) seili deęildir.  NOT: Güçlü Parola etkinse, Yönetici ve Sistem parolaları, en az bir büyük harf ve bir büyük harf içermeli ve en az 8 karakter uzunluęunda olmalıdır.
Parola Yapılandırma	Yönetici ve Sistem parolalarının minimum ve maksimum uzunluęunu belirlemenizi saęlar.
Parola Baypas	Ayarlandığında, Sistem ve Dahili HDD parolasını atlama iznini etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar. Seenekler: • Devre Dıřı • Reboot bypass (Yeniden bařlatmayı atlama) Varsayılan ayar: Disabled (Devre dıřı)
Parola Deęiřtirme	Yönetici parolası ayarlandığında, Sistem ve Sabit Sürücü parolalarına izni etkinleřtirmenizi ve devre dıřı bırakmanızı saęlar. Varsayılan Ayar: Allow Non-Admin Password Changes (Yönetici Harici Parola Deęiřikliklerine İzin Ver) seilidir.
UEFI Kapsülü ürün bilgisi Güncellemeleri	Bu seenek, sistemin UEFI kapsülü güncelleme paketi aracılıęıyla BIOS güncellemelerine izin verip vermedięini kontrol eder. • Varsayılan ayar: Enable UEFI Capsule Firmware Updates (UEFI Kapsül Bellenim Güncellemeleri) seilir.
TPM 2.0 Security	POST sırasında Güvenli Platform Modülünü (TPM) etkinleřtirmenizi saęlar. Bu seenek varsayılan olarak etkindir. Seenekler: • TPM Açık (Varsayılan) • Clear (Temizle) • Etkin Komutları için PPI Atlamak • Devre Dıřı Komutları için PPI Atlamak • PPI Bypass for Clear Commands (Temizle Komutları için PPI'yi Atla) • Attestation Enable (Kanıtlama Etkin) (Varsayılan) • Key Storage Enable (Anahtar Depolama Etkin) (Varsayılan) • SHA - 256 (Varsayılan)  NOT: Kurulum programının varsayılan deęerlerini yüklediyseniz etkinleřtirme, devre dıřı bırakma ve silme seenekleri etkilenmez. Bu seenekte yaptığınız deęiřiklikler anında etkili olur.

Seenek	Aıklama
Computrace (R)	İsteęe baęlı Computrace yazılımını etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar. Seenekler řunlardır: • Deactivate (Etkinlięi Kaldır) • Disable (Devre dıřı bırak) • Activate (Etkinleřtir) NOT: Activate (Etkinleřtir) ve Disable (Devre Dıřı) seenekleri zellięi kalıcı olarak etkinleřtirecek ya da devre dıřı bırakacaktır ve bařka bir deęiřiklięe izin verilmeyecektir. Varsayılan Ayar: Deactivate (Devre Dıřı)
Chassis Intrusion	Bu alan kasayı izinsiz ama zellięini denetler. Seenekler: • Devre Dıřı • Etkin Varsayılan ayar: Disabled (Devre dıřı)
OROM Keyboard Access	nykleme sırasında geiř tuřlarını kullanarak Seenek ROM Yapılandırma ekranlarına girmek iin bir seenek belirlemenizi saęlar. Seenekler: • Etkin • One Time Enable (Bir Kerelik Etkin) • Devre Dıřı Varsayılan Ayar: Enable (Etkin)
Ynetici Kurulum Kilitlemesi	Bir ynetici parolası belirlendięinde, kur'a girme seeneęini etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar. • Enable Admin Setup Lockout (Ynetici Kurulum Kilitlemeyi Etkinleřtir) - Bu seenek varsayılan olarak devre dıřıdır.
Master Password Lockout	Bu seenek etkinleřtirildięinde ana parola desteęini devre dıřı bırakır. Ayarın deęiřtirilebilmesi iin Sabit Disk parolalarının temizlenmesi gerekir. • Enable Master Password Lockout (Ana Parola Kilitlemesini Etkinleřtir)
SMM Security Mitigation (SMM Gvenlik Risk Azaltması)	Bu seenek, ek UEFI SMM Gvenlik Risk Azaltması korumalarını etkinleřtirir veya devre dıřı bırakır. • SMM Security Mitigation (SMM Gvenlik Risk Azaltması)

Gvenli nykleme ekranı seenekleri

Seenek	Aıklama
Gvenli nykleme Etkinleřtirme	Bu seenek, Secure Boot (Gvenli nykleme) zellięini etkinleřtirir veya devre dıřı bırakır. • Devre Dıřı • Etkin Varsayılan Ayar: Etkin.
Secure Boot Mode	Gvenli nykleme iřlem modundaki deęiřiklikler, UEFI src imzalarının deęerlendirilmesine veya uygulanmasına izin vermek iin Gvenli nykleme davranıřını deęiřtirir.

Seenek	Aıklama • Dağıtılan Mod - Bu seenek varsayılan olarak etkindir • Denetleme modu
Uzman Anahtar Yönetimi	Yalnızca sistem Özel Modda olduğunda güvenlik anahtarı veritabanlarını işlemenize olanak tanır. Enable Custom Mode (Özel Modu Etkinleştir) seeneđi varsayılan olarak devre dışıdır. Seenekler: • PK • KEK • db • dbx Custom Mode (Özel Mod) seeneđini etkinleştirirseniz PK, KEK, db, and dbx (PK, KEK, db ve dbx) için geçerli seenekler görüntülenir. Seenekler: • Save to File (Dosyaya Kaydet) — Anahtarı kullanıcı tarafından seilen bir dosyaya kaydeder • Replace from File (Dosyadan Deđiştir) — Mevcut anahtarı kullanıcı tarafından seilen bir dosyadaki anahtarla deđiştirir • Append from File (Dosyadan Ekle) — Mevcut veritabanına, kullanıcı tarafından seilen bir dosyadaki anahtarı ekler • Delete (Sil) — Seili anahtarı siler • Reset All Keys (Tüm Anahtarları Sıfırla) — Varsayılan ayara sıfırlar • Delete All Keys (Tüm Anahtarları Sil) — Tüm anahtarları siler NOT: Custom Mode (Özel Mod) seeneđini devre dışı bırakırsanız, yapılan tüm deđişiklikler silinir ve anahtarlar varsayılan ayarlara döner.

Intel Yazılım Koruma Uzantıları ekran seenekleri

Seenek	Aıklama Bu alan, ana işletim sistemi bağlamında çalışan kodu/hassas bilgileri depolamak için güvenli bir ortam sağlamanıza olanak tanır. Seenekler: • Devre Dışı • Etkin • Software Controlled (Yazılım Denetimli) (varsayılan)
Enklav Bellek Boyutu	Bu seenek SGX Enclave Alanı Bellek Boyutu deđerini ayarlar. Seenekler: • 32 MB • 64 MB • 128 MB

Performans ekranı seenekleri

Seenek	Aıklama İşlemde bir çekirdeğin mi yoksa tüm çekirdeklerin mi etkinleştirileceđini belirtir. Ek çekirdekler, bazı uygulamaların performansını artıracaktır. • All (Tümü) - Bu seenek varsayılan olarak etkindir • 1 • 2
Çoklu Çekirdek Desteđi	

Seenek	Aıklama
	3
Intel SpeedStep	Intel SpeedStep zellięini etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar. Intel SpeedStep'i etkinleřtir Varsayılan Ayar: Seenek etkindir.
C-States Kontrol	İlave iřlemci uyku durumlarını etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar. C states Varsayılan Ayar: Seenek etkindir.
Intel TurboBoost	İřlemcinin Intel TurboBoost modunu etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar. Intel TurboBoost'u Etkinleřtir Varsayılan Ayar: Seenek etkindir.

G Ynetimi ekranı seenekleri

Seenek	Aıklama
AC Recovery	AC adaptr baęlıyken, bilgisayarın otomatik olarak aılmasını etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar. - Power Off (G Kapama) (varsayılan) - A - Last Power State (Son G Durumu)
Intel Speed Shift Teknolojisini etkinleřtirin	Bu seenek, Intel speed shift teknolojisi desteęini etkinleřtirmek veya devre dıřı bırakmak iin kullanılır. Seenek, varsayılan olarak etkindir.
Auto On Time	Bilgisayarın otomatik olarak aılma saatini ayarlamanızı saęlar. Seenekler: - Devre Dıřı - Every Day (Her Gn) - Weekdays (Hafta İi) - Select Days (Gnleri Se) Varsayılan ayar: Disabled (Devre dıřı)
Deep Sleep Control	Sistemi Kapalı (S5) veya Uyku (S4) modundayken g tasarrufu yapacak řekilde kısıtlamanızı saęlar. - Disabled (Devre dıřı) (Varsayılan) - Enabled in S5 only (Yalnızca S5'te etkin) - S4 ve S5'te etkin
Fan Control Override	Sistem fanının hızını kontrol eder. Bu seenek varsayılan olarak devre dıřıdır.  NOT: Etkin olduęunda fan tam hızda alıřır.
USB Uyandırma Desteęi	USB aygıtlarının sistemi Bekleme durumundan uyandırmasını etkinleřtirmenizi saęlar.

Seenek	Aıklama NOT: Bu zellik sadece AC g adaptr baėlıyken alıřır. Bekleme modundayken AC g adaptrnn ıkarılması halinde sistem kurulumu, pil gcn korumak iin tm USB baėlantı noktalarındaki elektriėi keser. • Enable USB Wake Support Varsayılan Ayar: Seenek etkindir...
Yerel aė zerinde ama LAN/WLAN	Bir LAN sinyaliyle tetiklendiėinde bilgisayarını Kapalı durumundan aacak olan zelliėi etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saėlar. • Devre Dıřı: Bu seenek, varsayılan olarak etkindir. • LAN Only (Sadece LAN) • WLAN Only (Sadece WLAN) • LAN or WLAN (LAN veya WLAN) • LAN with PXE Boot (PXE Boot ile LAN)
Block Sleep	Bu seenek, iřletim sisteminde uyku (S3 durumu) moduna girmeyi engellemenizi saėlar. Block Sleep (S3 state) (Uyku Engelleme (S3 durumu)) Varsayılan Ayar: Seenek devre dıřıdır

POST Davranıřı ekran seenekleri

Seenek	Aıklama
Numlock LED	Bu seenek, sistem nyklendiėinde NumLock LED ıřıėının aık olması gerekip gerekmediėini belirtir. • Enable Numlock LED Numloc LED'ini Etkinleřtir): Seenek etkindir.
Keyboard Errors	Bu seenek, nykleme sırasında klavye ile iliřkili hataların bildirilip bildirilmeyeceėini belirtir. • Enables Keyboard Error Detection (Klavye Hata Algılamasını Etkinleřtir): Seenek varsayılan olarak etkindir.
Fastboot	Bazı uyumluluk adımlarını atlayarak nykleme iřlemini hızlandırmanızı saėlar. Seenekler: • Minimal (Asgari) • Thorough (Kapsamlı) (varsayılan) • Auto (Otm)
BIOS POST Zamanını Uzatma	Bu seenek, bir nykleme ncesi gecikmesi oluřturdu. • 0 seconds (0 saniye) (varsayılan) • 5 saniye • 10 saniye
Full Screen logo	. Bu seenek, grntnz ekran znrlėyle eřleřiyorsa tam ekranda logoyu grntler. Enable Full Screen Logo (Tam Ekran Logoyu Etkinleřtir) seeneėi, varsayılan olarak seėili deėildir.
Uyarılar ve Hatalar	• Prompt on Warnings and Error (Uyarılarda ve Hata Durumunda Sor) (varsayılan) • Continue on Warnings (Uyarılarda Devam Et) • Uyarı ve Hatalar zerine Devam Et

Yönetilebilirlik

Seçenek	Açıklama
USB Sağlama	Intel AMT etkinleştirildiğinde, bir USB depolama aygıtı aracılığıyla yerel sağlama dosyası kullanılarak sağlanabilmektedir. • Enable USB Provision (USB Sağlamayı Etkinleştir)
MEBx Hotkey	Sistem önyüklediğinde MEBx Geçiş Tuşu işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir. Enable MEBx Hotkey (MEBx Kısayol Tuşunu Etkinleştir) - varsayılan olarak etkindir.

Sanallaştırma desteği ekran seçenekleri

Seçenek	Açıklama
Virtualization	Intel Virtualization Teknolojisini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Enable Intel Virtualization Technology (Etkin Intel Sanallaştırma Teknolojisi) (varsayılan).
VT for Direct I/O	Virtual Machine Monitor'un (VMM), doğrudan G/Ç için Intel® Virtualization teknolojisi tarafından sunulan ek donanım yeteneklerini kullanmasını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır. Doğrudan G/Ç için VT'yi Etkinleştir özelliği – varsayılan olarak etkindir.
Trusted Execution	Bu seçenek, Measured Virtual Machine Monitor'ın (MVMM), Intel Trusted Execution Teknolojisi tarafından sunulan ek donanım özelliklerini kullanıp kullanamayacağını belirler. Bu özelliği kullanabilmeniz için TPM Virtualization Teknolojisi ve Doğrudan G/Ç için Virtualization Teknolojisi'nin etkinleştirilmesi gerekir. Trusted Execution (Güvenilir Yürütme) - varsayılan olarak devre dışıdır.

Kablosuz ekran seçenekleri

Seçenek	Açıklama
Kablosuz Aygıt Etkinleştirme	Dahili kablosuz aygıtları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. • WLAN/WiGig • Bluetooth Tüm seçenekler varsayılan olarak etkindir.

Bakım ekran seçenekleri

Seçenek	Açıklama
Service Tag	Bilgisayarınızın Service Tag'ını (Servis Etiket) gösterir.
Asset Tag	Bir demirbaş etiketi zaten ayarlanmamışsa, bir sistem demirbaş etiketi oluşturmaınızı sağlar. Bu seçenek varsayılan olarak ayarlanmaz.
SERR Messages	Bu alan SERR mesaj mekanizmasını denetler. Bazı grafik kartları SERR mesajı gerektirir. • Enable SERR Messages (SERR Mesajlarını Etkinleştir) (varsayılan)

Seenek	Aıklama
BIOS Düşürme	Bu alan, önceki düzeltmelere göre sistem ürün bilgisinin yanıp sönmelerini kontrol eder. BIOS Sürüm Düşürmeyi Sağlar (Varsayılan olarak etkin)
Veri Silme	Bu alan, kullanıcının tüm dahili depolama aygıtlarındaki verileri silmesine olanak sağlar.
BIOS Geri Kurtarma	Kullanıcının birincil sabit sürücüsü veya harici USB anahtarındaki kurtarma dosyasını kullanarak, bazı bozuk BIOS koşullarından kurtarmanızı sağlar. Varsayılan olarak etkindir.
İlk Açma Tarihi	Bu seçenek Sahiplik tarihini belirlemenizi sağlar. Bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır.

Sistem Günlüğü ekran seçenekleri

Seenek	Aıklama
BIOS Olayları	Sistem Kurulumu (BIOS) POST olaylarını görüntülemenizi ve silmenizi sağlar.

Gelişmiş yapılandırma seçenekleri

Seenek	Aıklama
ASPM	ASPM düzeyini ayarlamanızı sağlar. • Auto (Otomatik) (varsayılan) • Devre Dışı • Sadece L1

Sistem ve kurulum parolası

Tablo 17. Sistem ve kurulum parolası

Parola türü	Aıklama
System Password (Sistem Parolası)	Sisteminize oturum açmak için girmeniz gereken paroladır.
Setup password (Kurulum parolası)	Bilgisayarınızın BIOS ayarlarına erişmek ve burada değişiklikler yapmak için girmeniz gereken paroladır.

Bilgisayarınızı güvenceye almak için bir sistem parolası ve bir kurulum parolası oluşturabilirsiniz.

⚠ DİKKAT: Parola özellikleri, bilgisayarınızdaki veriler için temel bir güvenlik seviyesi sağlar.

⚠ DİKKAT: Kilitli değilse veya sahihsiz bırakılmışsa, bilgisayarınızdaki verilere herkes erişebilir.

❗ NOT: Sistem ve kurulum parolası özelliği devre dışıdır.

Bir sistem parolası ve kurulum parolası atama

Yeni bir **Sistem Parolası**'nı yalnızca durum **Ayarlı Değil** olduğunda atayabilirsiniz.

Sistem kurulumuna girmek için, gücü açtıktan veya yeniden başlattıktan hemen sonra F2 tuşuna basın.

1 **System BIOS** (Sistem BIOS'u) veya **System Setup** (Sistem Kurulumu) ekranında, **Security** (Güvenlik) öğesini seçin ve Enter'a basın.

Security (Güvenlik) ekranı görüntülenir.

- 2 **System Password** (Sistem Parolası) öğesini seçin ve **Enter the new password** (Yeni parolayı girin) alanında bir parola oluşturun. Sistem parolasını atamak için şu yönergeleri kullanın:
 - Bir parola en çok 32 karaktere sahip olabilir.
 - Parola 0 ila 9 arasındaki sayıları içerebilir.
 - Yalnızca küçük harfler geçerlidir, büyük harflere izin verilmez.
 - Yalnızca şu özel karakterlere izin verilir: boşluk, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (`).
- 3 **Confirm new password** (Yeni parolayı onaylayın) alanında önceden girdiğiniz sistem parolasını yazın ve **OK** (Tamam) öğesine tıklayın.
- 4 Esc tuşuna bastığınızda, bir mesaj görüntülenerek değişiklikleri kaydetmenizi sağlar.
- 5 Değişiklikleri kaydetmek için Y tuşuna basın. Bilgisayar yeniden başlatılır.

Mevcut sistem kurulum parolasını silme veya değiştirme

Mevcut Sistem ve/veya Kurulum parolasını silmeyi ya da değiştirmeyi denemeden önce, **Parola Durumu**'nun Kilitli (Sistem Kurulumunda) olduğundan emin olun. **Parola Durumu** Kilitli ise mevcut Sistem veya Kurulum parolasını silemezsiniz veya değiştiremezsiniz. Sistem Kurulumuna girmek için, gücü açtıktan veya yeniden başlattıktan hemen sonra F2 tuşuna basın.

- 1 **System BIOS** veya **System Setup (Sistem Kurulumu)** ekranında, **System Security (Sistem Güvenliği)** öğesini seçip Enter tuşuna basın. **System Security (Sistem Güvenliği)** ekranı görüntülenir.
- 2 **System Security (Sistem Güvenliği)** ekranında, **Password Status (Parola Durumu) Unlocked (Kilit Açık)** olduğunu doğrulayın.
- 3 **System Password (Sistem Parolası)** öğesini seçin, mevcut sistem parolasını değiştirin veya silin ve Enter veya Tab tuşuna basın.
- 4 **System Password (Sistem Parolası)** öğesini seçin, mevcut sistem parolasını değiştirin veya silin ve Enter veya Tab tuşuna basın.

 **NOT:** Sistem ve/veya Kurulum parolasını değiştiriyorsanız sorulduğunda yeni parolayı yeniden girin. Sistem ve/veya Kurulum parolasını siliyorsanız sorulduğunda silme işlemi onaylayın.
- 5 Esc tuşuna bastığınızda, bir mesaj görüntülenerek değişiklikleri kaydetmenizi sağlar.
- 6 Değişiklikleri kaydetmek ve System Setup'tan çıkmak için Y tuşuna basın. Bilgisayar yeniden başlatılır.

Bu bölümde desteklenen işletim sistemlerine ilişkin ayrıntılar ve sürücülerin nasıl yükleneceğine ilişkin yönergeler verilmiştir.

Konular:

- Desteklenen işletim sistemleri
- sürücülerini indirme
- Intel chipset sürücüler
- Ekran adaptörü sürücüler
- Ses sürücüler
- Ağ sürücüler
- Kamera sürücüler
- Depolama sürücüler
- Güvenlik sürücüler
- Bluetooth sürücüler
- USB sürücüler

Desteklenen işletim sistemleri

Tablo 18. Desteklenen işletim sistemleri

Desteklenen işletim sistemleri	Açıklama
Windows 10	• Windows 10 Home (64 bit) • Windows 10 Professional (64 bit) • Windows 10 Home National Academic • Windows 10 Pro National Academic
Diğerleri	• Ubuntu 16.04 SP1 LTS (64 bit)

sürücülerini indirme

- 1 Masaüstü bilgisayar açın.
- 2 **Dell.com/support** adresine gidin.
- 3 **Product Support** (Ürün Desteği) seçeneğine tıklayın, masaüstü bilgisayarınızın Servis Etiketini girin ve **Submit** (Gönder) ögesine tıklayın.



NOT: Servis Etiketiniz yoksa masaüstü bilgisayar modelinize göz atmak için otomatik algılama özelliğini kullanın veya el ile arayın.

- 4 **Drivers and Downloads (Sürücüler ve Yüklemler)** ögesini tıklatın.
- 5 Masaüstü bilgisayarınızda yüklü olan işletim sistemini seçin.
- 6 Sayfayı aşağı doğru kaydırın ve yüklenecek sürücüyü seçin.
- 7 Masaüstü bilgisayarınız için sürücü indirmek amacıyla **Download File** (Dosyayı İndir) seçeneğine tıklayın.

- 8 İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, sürücü dosyasını kaydettiğiniz klasöre gidin.
- 9 Sürücü dosyası simgesine çift tıklayın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Intel chipset sürücüleri

Intel yonga seti sürücülerinin sisteme önceden yüklendiğini doğrulayın.

- ▼  System devices
 -  ACPI Fan
 -  ACPI Fan
 -  ACPI Fan
 -  ACPI Fan
 -  ACPI Fan
 -  ACPI Fixed Feature Button
 -  ACPI Power Button
 -  ACPI Processor Aggregator
 -  ACPI Thermal Zone
 -  Composite Bus Enumerator
 -  Dell Diag Control Device
 -  Dell System Analyzer Control Device
 -  High Definition Audio Controller
 -  High precision event timer
 -  Intel(R) 300 Series Chipset Family LPC Controller (Q370) - A306
 -  Intel(R) Gaussian Mixture Model - 1911
 -  Intel(R) Host Bridge/DRAM Registers - 3EC2
 -  Intel(R) Management Engine Interface
 -  Intel(R) PCI Express Root Port #6 - A33D
 -  Intel(R) PCI Express Root Port #8 - A33F
 -  Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901
 -  Intel(R) Power Engine Plug-in
 -  Intel(R) SMBus - A323
 -  Intel(R) SPI (flash) Controller - A324
 -  Intel(R) Thermal Subsystem - A379
 -  Microsoft ACPI-Compliant System
 -  Microsoft System Management BIOS Driver
 -  Microsoft UEFI-Compliant System
 -  Microsoft Virtual Drive Enumerator
 -  Microsoft Windows Management Interface for ACPI
 -  Microsoft Windows Management Interface for ACPI
 -  Microsoft Windows Management Interface for ACPI
 -  Microsoft Windows Management Interface for ACPI
 -  Microsoft Windows Management Interface for ACPI
 -  Microsoft Windows Management Interface for ACPI
 -  NDIS Virtual Network Adapter Enumerator
 -  Numeric data processor
 -  PCI Express Root Complex
 -  PCI standard RAM Controller
 -  Plug and Play Software Device Enumerator
 -  Programmable interrupt controller
 -  Remote Desktop Device Redirector Bus
 -  System CMOS/real time clock
 -  System timer
 -  UMBus Root Bus Enumerator

Ekran adaptörü sürücüleri

Ekran adaptörünün sürücülerinin sisteme önceden yüklendiğini doğrulayın.

- ▼  Display adapters
 -  Intel(R) UHD Graphics 630
 -  NVIDIA GeForce GTX 1050

Ses sürücüleri

Ses sürücülerinin sisteme önceden yüklendiğini doğrulayın.

- ▼  Audio inputs and outputs
 -  Microphone Array (Realtek(R) Audio)
 -  Speakers/Headphones (Realtek(R) Audio)
- ▼  Sound, video and game controllers
 -  Intel(R) Display Audio
 -  Realtek(R) Audio

Ağ sürücüleri

Ağ sürücülerinin sisteme önceden yüklendiğini doğrulayın.

- ▼  Network adapters
 -  Bluetooth Device (Personal Area Network)
 -  Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
 -  Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-LM #2
 -  Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Wireless Adapter
 -  WAN Miniport (IKEv2)
 -  WAN Miniport (IP)
 -  WAN Miniport (IPv6)
 -  WAN Miniport (L2TP)
 -  WAN Miniport (Network Monitor)
 -  WAN Miniport (PPPOE)
 -  WAN Miniport (PPTP)
 -  WAN Miniport (SSTP)

Kamera sürücüleri

Kamera sürücüsünün sisteme önceden yüklendiğini doğrulayın.

- ▼  Cameras
 -  Integrated Webcam
 -  Integrated Webcam

Depolama sürücüleri

Depolama denetleyicisi sürücülerinin sisteme önceden yüklendiğini doğrulayın.

- ▼  Storage controllers
 -  Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
 -  Microsoft Storage Spaces Controller

Depolama sürücülerinin sisteme önceden yüklendiğini doğrulayın.

- ▼  Disk drives
 -  ST500LX025-1U717D

Güvenlik sürücüler

Güvenlik sürücülerinin sisteme önceden yüklendiğini doğrulayın.

- ▼  Security devices
 -  Trusted Platform Module 2.0

Bluetooth sürücüler

Bluetooth sürücülerinin sisteme önceden yüklendiğini doğrulayın.

- ▼  Bluetooth
 -  Microsoft Bluetooth Enumerator
 -  Microsoft Bluetooth LE Enumerator
 -  Microsoft Bluetooth Protocol Support Driver
 -  Qualcomm QCA61x4A Bluetooth 4.1

USB sürücüler

USB sürücülerinin sisteme önceden yüklendiğini doğrulayın.

- ▼  Universal Serial Bus controllers
 -  Intel(R) USB 3.1 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft)
 -  USB Composite Device
 -  USB Composite Device
 -  USB Root Hub (USB 3.0)

Yardıma alma

Dell'e Başvurma

NOT: Etkin bir İnternet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Dell birden fazla çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve servis seçeneği sunar. Kullanılabilirlik ülkeye ve ürüne göre değişir ve bazı hizmetler bulunduğunuz bölgede olmayabilir. Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell'e başvurmak için:

- 1 **Dell.com/support** adresine gidin.
- 2 Destek kategorinizi seçin.
- 3 Sayfanın altındaki **Ülke/Bölge Seçin** açılan menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.
- 4 Gereksiniminize uygun hizmet veya destek bağlantısını seçin.