




# Dell OptiPlex XE2 – računalnik z majhnim ohišjem

## Uporabniški priročnik

Regulativni model: D07S  
Regulativni tip: D07S001



# Opombe, previdnostni ukrepi in opozorila

-  **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.
-  **POZOR: PREVIDNO** označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.
-  **Opozorilo: OPOZORILO** označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

© 2013 Dell Inc.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: Dell™, logotip DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ in Wi-Fi Catcher™ so blagovne znamke družbe Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® in Celeron® so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Intel Corporation v Združenih državah in drugih državah. AMD® je registrirana blagovna znamka in AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ in ATI FirePro™ so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, gumb start za Windows Vista in Office Outlook® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Blu-ray Disc™ je blagovna znamka v lasti družbe Blu-ray Disc Association (BDA) in je na diskih in predvajalnikih uporabljena z licenco. Besedna znamka Bluetooth® je registrirana blagovna znamka v lasti družbe Bluetooth® SIG, Inc. in družba Dell Inc. jo uporablja z dovoljenjem. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka združenja Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2013 - 06

Rev. A00

# Kazalo

|  |          |
|--|----------|
| <b>1 Delo v notranjosti računalnika.....</b>                 | <b>5</b> |
| Preden začnete z delom znotraj računalnika.....              | 5        |
| Izklop računalnika.....                                      | 6        |
| Ko končate z delom v notranjosti računalnika.....            | 6        |
| <b>2 Odstranjevanje in nameščanje komponent.....</b>         | <b>7</b> |
| Priporočena orodja.....                                      | 7        |
| Pregled sistema.....   | 7        |
| Vpogled v notranjost računalnika .....                       | 7        |
| Odstranjevanje pokrova.....                                  | 8        |
| Nameščanje pokrova.....                                      | 9        |
| Odstranjevanje sprednjega okvirja.....                       | 9        |
| Namestitev sprednjega okvirja.....                           | 10       |
| Odstranjevanje razširitvene kartice.....                     | 10       |
| Namestitev razširitvene kartice.....                         | 13       |
| Odstranitev kartice za brezžično lokalno omrežje (WLAN)..... | 13       |
| Namestitev kartice WLAN.....                                 | 14       |
| Odstranjevanje optičnega pogona.....                         | 14       |
| Namestitev optičnega pogona.....                             | 15       |
| Odstranjevanje ohišja pogona.....                            | 15       |
| Namestitev ohišja pogona.....                                | 16       |
| Odstranjevanje trdega diska.....                             | 17       |
| Namestitev trdega diska.....                                 | 17       |
| Odstranjevanje zvočnika.....                                 | 18       |
| Nameščanje zvočnika.....                                     | 18       |
| Odstranjevanje stikala za zaznavanje vdora.....              | 18       |
| Namestitev stikala za zaznavanje vdora.....                  | 19       |
| Napotki za pomnilniške module.....                           | 19       |
| Odstranjevanje pomnilnika.....                               | 19       |
| Nameščanje pomnilnika.....                                   | 20       |
| Odstranitev sistemskega ventilatorja.....                    | 20       |
| Namestitev sistemskega ventilatorja.....                     | 21       |
| Odstranjevanje vklopnega stikala.....                        | 21       |
| Namestitev vklopnega stikala.....                            | 22       |
| Odstranjevanje vhodne/izhodne (V/I) plošče.....              | 23       |
| Nameščanje vhodne/izhodne (V/I) plošče.....                  | 23       |
| Odstranjevanje napajalnika.....                              | 24       |
| Nameščanje napajalnika.....                                  | 26       |


|  |           |
|--|-----------|
| Odstranjevanje gumbne baterije.....                                      | 26        |
| Namestitev gumbne baterije.....  | 27        |
| Odstranjevanje sklopa hladilnika.....                                    | 27        |
| Nameščanje sklopa hladilnika.....  | 28        |
| Odstranjevanje procesorja.....   | 28        |
| Namestitev procesorja.....   | 29        |
| Komponente matične plošče.....   | 29        |
| Odstranjevanje matične plošče.....                                       | 30        |
| Namestitev matične plošče.....   | 30        |
| <b>3 Nastavitev sistema.....</b>   | <b>32</b> |
| Zagonsko zaporedje.....  | 32        |
| Navigacijske tipke.....  | 32        |
| Možnosti nastavitve sistema.....   | 33        |
| Posodobitev BIOS-a .....   | 41        |
| Nastavitve mostička.....   | 41        |
| Geslo za sistem in nastavitvev.....                                      | 42        |
| Dodelitev gesla za sistem in gesla za nastavitvev.....                   | 42        |
| Izbris ali sprememba obstoječega gesla za sistem in/ali nastavitvev..... | 43        |
| Onemogočanje gesla za sistem.....  | 43        |
| <b>4 Diagnostika.....</b>  | <b>44</b> |
| Diagnostika izboljšanega predzagonkega ocenjevanje sistema (ePSA).....   | 44        |
| <b>5 Odpravljanje težav z računalnikom.....</b>                          | <b>45</b> |
| Diagnostika lučke LED gumba za vklop.....                                | 45        |
| Koda piska.....  | 46        |
| Sporočila o napakah.....   | 46        |
| <b>6 Tehnični podatki.....</b>   | <b>53</b> |
| <b>7 Vzpostavljanje stika z družbo Dell .....</b>                        | <b>58</b> |


# Delo v notranjosti računalnika

## Preden začnete z delom znotraj računalnika

Upoštevajte ta varnostna navodila, da zaščitite računalnik pred morebitnimi poškodbami in zagotovite lastno varnost. Če ni drugače navedeno, se pri vseh postopkih, vključenih v ta dokument, predpostavlja, da so zagotovljeni naslednji pogoji:


- prebrali ste varnostna navodila, priložena vašemu računalniku.
- Komponento lahko zamenjate ali – če ste jo kupili ločeno – namestite tako, da postopek odstranitve izvedete v obratnem vrstnem redu.


 **Opozorilo:** Preden začnete z delom znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu obiščite domačo stran za skladnost s predpisi na naslovu [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

 **POZOR:** Večino popravil lahko opravi samo pooblaščen serviser. Popravljate ali odpravljate lahko samo težave, ki so navedene v dokumentaciji izdelka ali po napotkih podpornega osebja preko elektronske storitve ali telefona. Škoda, ki je nastala zaradi popravil, ki jih družba Dell ni odobrila, garancija ne krije. Seznanite se z varnostnimi navodili, ki so priložena izdelku, in jih upoštevajte.

 **POZOR:** Elektrostatično razelektritev preprečite tako, da se ozemljite z uporabo traku za ozemljitev ali občasno dotaknete nepobarvane kovinske površine, na primer priključka na hrbtni strani računalnika.

 **POZOR:** S komponentami in karticami ravajte previdno. Ne dotikajte se komponent ali stikov na kartici. Kartico prijemajte samo za robove ali za kovinski nosilec. Komponente, kot je procesor, držite za robove in ne za nožice.

 **POZOR:** Ko odklopite kabel, ne vlecite kabla samega, temveč priključek na njem ali pritrdilno zanko. Nekateri kabli imajo priključek z zaklopnimi jezički; če izklapljate tak kabel, pritisnite na zaklopni jeziček, preden izklopite kabel. Ko priključke ločujete, poskrbite, da bodo poravnani, da se njihovi stiki ne zvijejo. Tudi preden priključite kabel, poskrbite, da bodo priključki na obeh straneh pravilno obrnjeni in poravnani.


 **OPOMBA:** Barva vašega računalnika in nekaterih komponent se lahko razlikuje od prikazane v tem dokumentu.

Pred posegom v notranjost računalnika opravite naslednje korake, da se izognete poškodbam računalnika.

1. Delovna površina mora biti ravna in čista, da preprečite nastanek prask na pokrovu računalnika.
2. Izklopite računalnik (glejte poglavje Izklop računalnika).

 **POZOR:** Če želite izklopiti omrežni kabel, najprej odklopite kabel iz računalnika in nato iz omrežne naprave.




3. Iz računalnika odklopite vse omrežne kable.
4. Odklopite računalnik in vse priključene naprave iz električnih vtičnic.
5. Ko je sistem odklopljen, pritisnite in zadržite gumb za vklop, da s tem ozemljite sistemsko ploščo.
6. Odstranite pokrov.

 **POZOR:** Preden se dotaknete česarkoli znotraj računalnika, se razelektrite tako, da se dotaknete nepobarvane kovinske površine, na primer kovine na zadnji strani računalnika. Med delom se občasno dotaknite nepobarvane kovinske površine, da sprostite statično elektriko, ki lahko poškoduje notranje komponente.

## Izklop računalnika

 **POZOR:** Preden izklopite računalnik, shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe, da preprečite izgubo podatkov.

### 1. Zaustavite operacijski sistem.

- V sistemu Windows 8:
  - Če uporabljate napravo na dotik:
    - a. Podrsajte z desnega roba zaslona, da odprete meni čarobnih gumbov, nato izberite **Nastavitve**.
    - b. Izberite ikono  nato izberite **Shut down (Zaustavitev sistema)**
  - Če uporabljate miško:
    - a. Pokažite v zgornji desni kot zaslona in kliknite **Nastavitve**.
    - b. Kliknite ikono  nato izberite **Zaustavitev sistema**.
- V sistemu Windows 7:
  1. Kliknite **Start** .
  2. Kliknite **Zaustavitev sistema**.

ali

1. Kliknite **Start** .
2. Kliknite puščico v spodnjem desnem kotu menija **Start**, kot je prikazano spodaj, in nato kliknite **Zaustavitev**



**sistema.**

2. Zagotovite, da so računalnik in vse priključene naprave izklopljeni. Če se računalnik in priključene naprave ne izklopijo samodejno ob zaustavitvi operacijskega sistema, pritisnite in 6 sekunde držite gumb za vklop, da jih izklopite.

## Ko končate z delom v notranjosti računalnika

Ko dokončate kateri koli postopek zamenjave, zagotovite, da pred vklopom računalnika priključite zunanje naprave, kartice, kable itn.

### 1. Ponovno namestite pokrov.

 **POZOR:** Omrežni kabel priključite tako, da najprej priključite kabel v omrežno napravo in nato v računalnik.

2. Priključite vse telefonske ali omrežne kable v računalnik.
3. Računalnik in vse priključene naprave priključite v električne vtičnice.
4. Vključite računalnik.
5. Po potrebi zaženite program Dell Diagnostics in preverite, ali računalnik pravilno deluje.

# Odstranjevanje in nameščanje komponent

V tem poglavju so podrobne informacije o tem, kako morate odstraniti ali namestiti komponente računalnika.

## Priporočena orodja


Za postopke, navedene v tem dokumentu, boste verjetno potrebovali naslednja orodja:

- majhen ploščat izvijač,
- izvijač Phillips,
- majhno plastično pero.

## Pregled sistema


Spodnja slika prikazuje notranjost računalnika z majhnim ohišjem, ko odstranite spodnji pokrov. V oblakihh so imena in označujejo komponente znotraj računalnika.

### Vpogled v notranjost računalnika

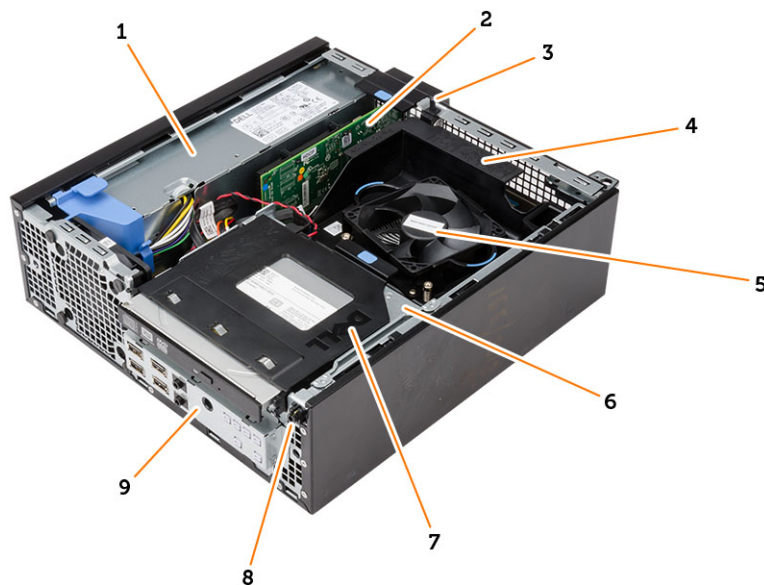

1. napajalnik
2. kartica PCI Express
3. stikalo za zaznavanje vdora
4. pokrov ventilatorja za procesor
5. ventilator za procesor

6. ohišje pogona
7. optični pogon
8. vklopno stikalo
9. sprednja vhodna/izhodna (V/I) plošča

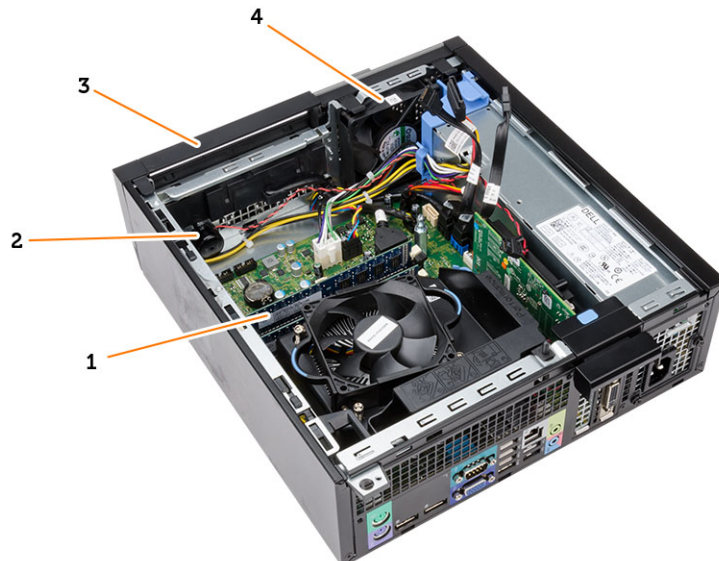

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. pomnilniški modul | 2. zvočnik              |
| 3. sprednji okvir    | 4. sistemski ventilator |

## Odstranjevanje pokrova

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Zatič za sprostitvev pokrova na strani računalnika povlecite navzgor.



3. Pokrov dvignite do kota 45 stopinj in ga odstranite iz računalnika.




## Nameščanje pokrova


1. Pokrov postavite na ohišje.
2. Pokrov pritisnite navzdol, da se zaskoči.
3. Upoštevajte postopke v poglavju *Ko končate z delom v notranjosti računalnika*.

## Odstranjevanje sprednjega okvirja

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite pokrov.
3. Zaskočne zatiče sprednjega okvirja ločite od ohišja.

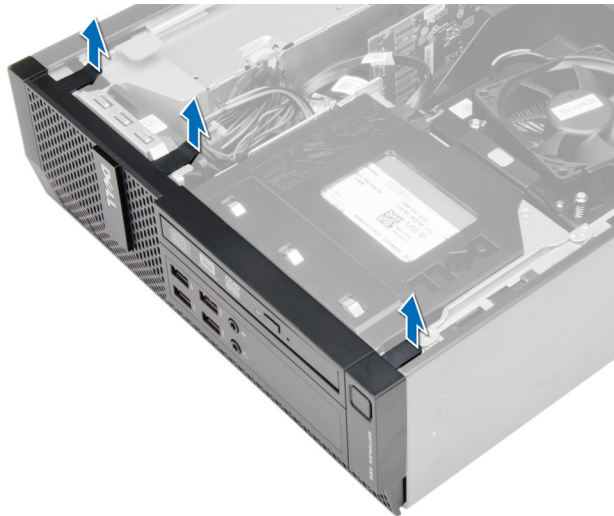

4. Obrnite sprednji okvir stran od računalnika, da z ohišja sprostite kaveljčke na nasprotnem robu okvirja. Nato dvignite ohišje in odstranite sprednji okvir.

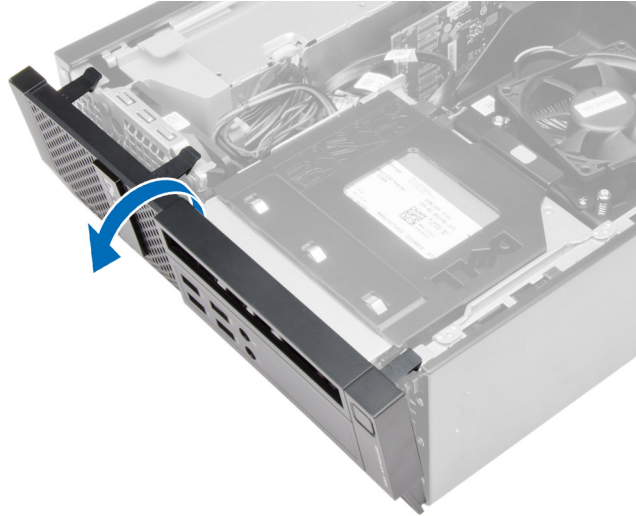

## Namestitev sprednjega okvirja

1. Kaveljčke ob spodnjem robu sprednjega okvirja vstavite v reže na sprednjem delu ohišja.
2. Okvir potisnite proti računalniku, tako da se zaskočni zatiči sprednjega okvirja zaskočijo.
3. Namestite pokrov.
4. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika*.


## Odstranjevanje razširitvene kartice

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite pokrov.




**OPOMBA:** Če ima vaš računalnik razširitveno kartico z napajanjem, izvedite koraka 3 in 4, sicer izvedite korak 5.


3. Odklopite napajalni kabel s kartice. Sprostitutveni jeziček na zadrževalnem zapahu kartice obrnite navzgor.

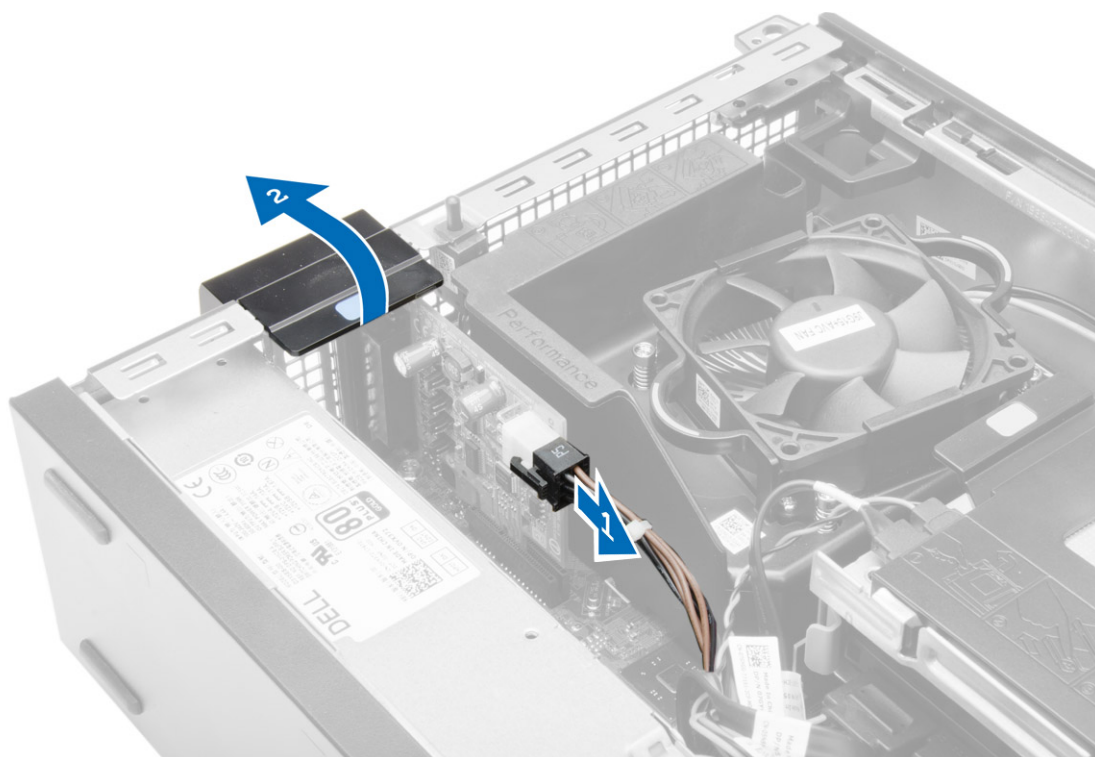


4. Kartico potisnite iz priključka in jo odstranite iz računalnika.

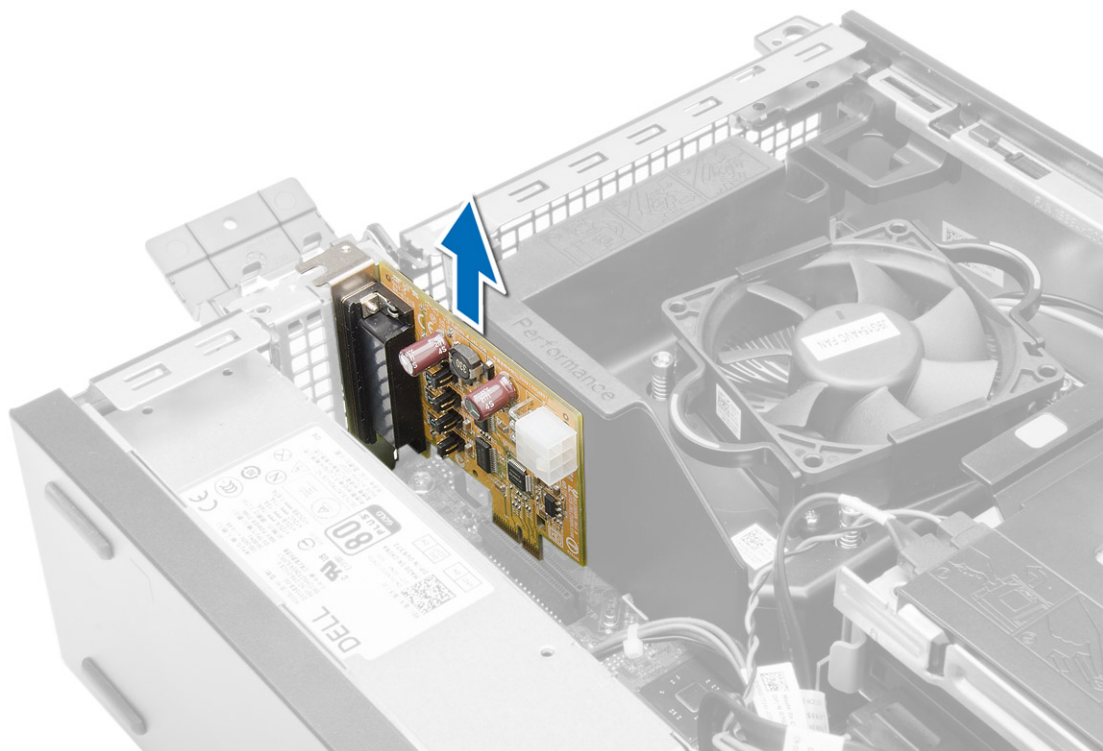

5. Sprostivni jeziček na zadrževalnem zapahu kartice obrnite navzgor.

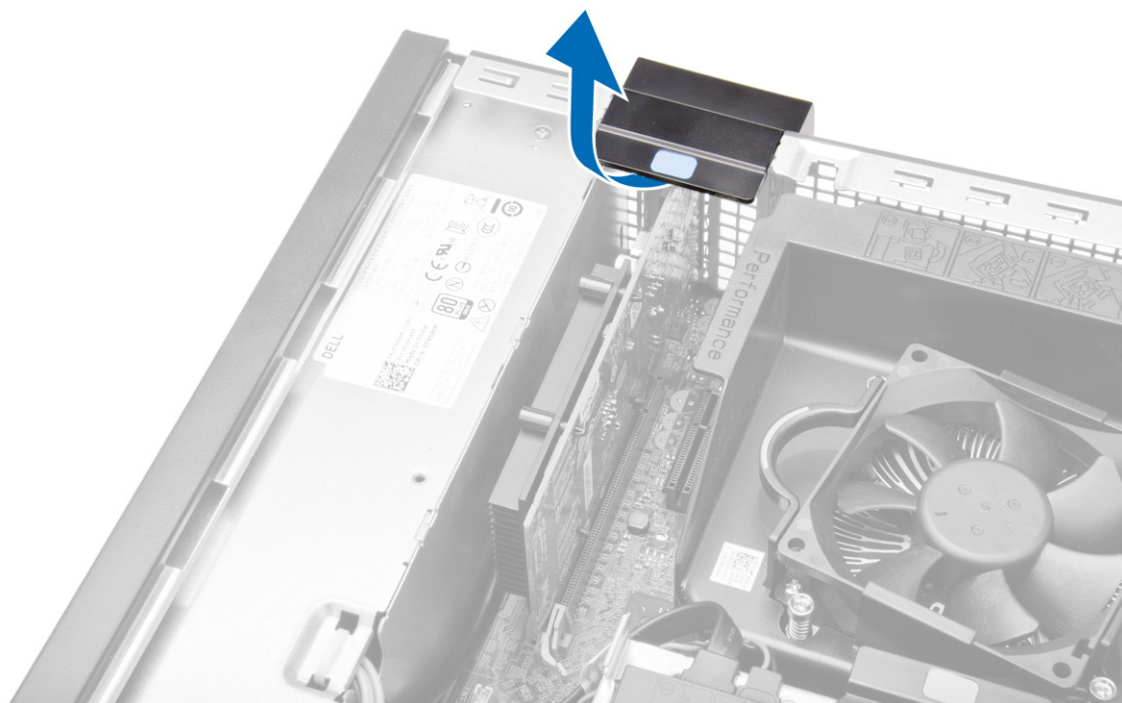

6. Povlecite sprostivni vzvod stran od razširitvene kartice, dokler pritrdilni jeziček ne pride iz reže v kartici. Nato kartico dvignite in vzemite iz priključka ter jo odstranite iz računalnika.

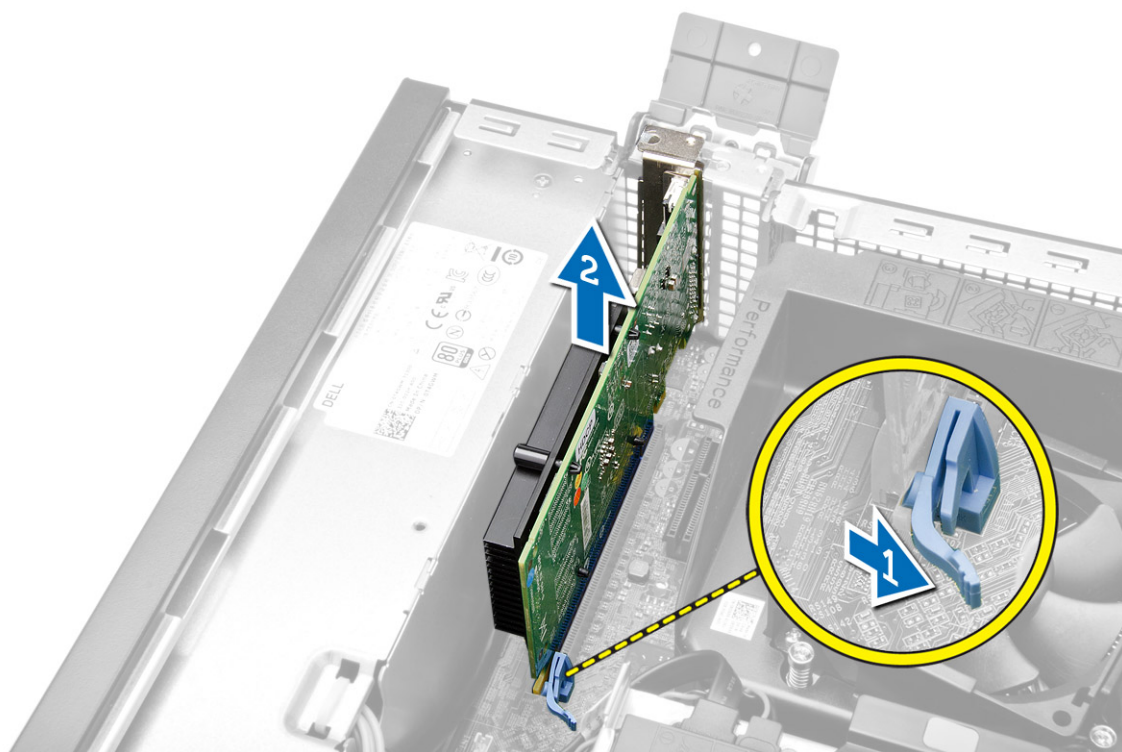

## Namestitev razširitvene kartice


1. Razširitveno kartico vstavite v priključek na matični plošči in jo pritisnite navzdol, dokler se ne zaskoči.  
**OPOMBA:** Če ima vaš računalnik razširitveno kartico z napajanjem, priključite napajalni kabel na kartico.
2. Sprostivni jeziček na zadrževalnem zapahu kartice zasučite navzdol.
3. Namestite pokrov.
4. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika*.

## Odstranitev kartice za brezžično lokalno omrežje (WLAN)

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite pokrov.
3. Odstranite vijake, s katerimi je zunanja antena pritrjena na računalnik.
4. Povlecite zunanjo anteno z računalnika.



5. Pritisnite moder jeziček in dvignite zapah navzven. Dvignite in odstranite kartico WLAN iz priključka na matični plošči.

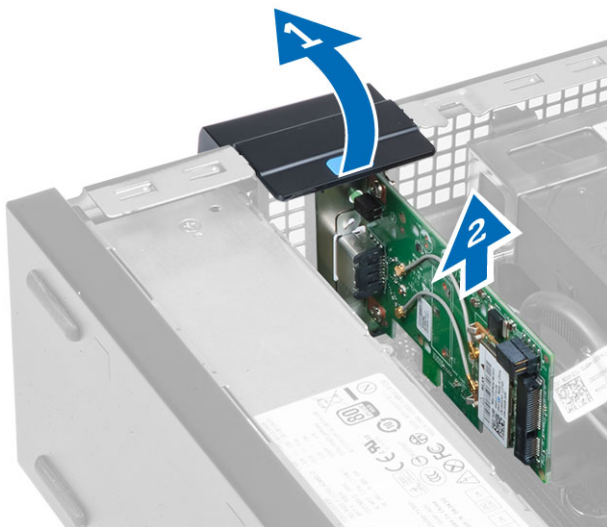


## Namestitev kartice WLAN


1. Vstavite kartico WLAN v priključek in pritisnite navzdol.
2. Pritisnite zatič, da pritrđite kartico WLAN.
3. Namestite zunanjo anteno v priključek in privijte vijake, s katerimi je pritrjena v računalnik.
4. Namestite pokrov.
5. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika*.

## Odstranjevanje optičnega pogona

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite pokrov.
3. Odklopite podatkovni in napajalni kabel z zadnje strani optičnega pogona.
4. Dvignite jeziček in optični pogon potisnite ven, da ga odstranite iz računalnika.

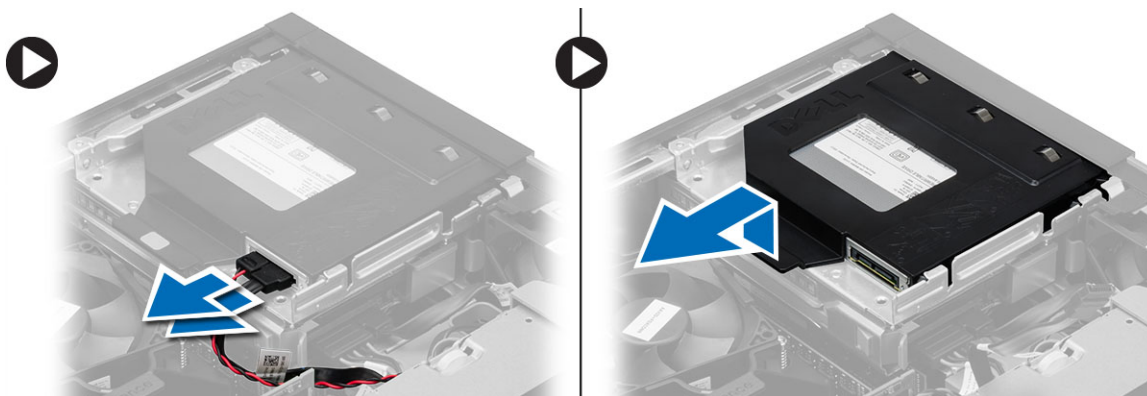

5. Upognite nosilec optičnega pogona in optični pogon dvignite iz nosilca.

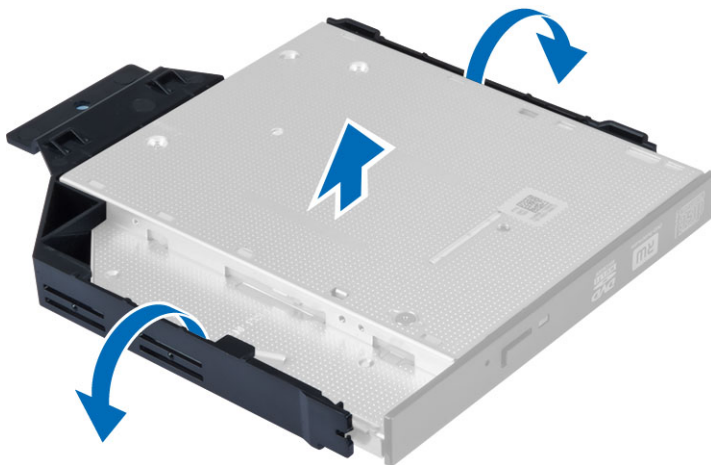


6. Ponovite korake od 3 do 5, če želite odstraniti drug optični pogon (če je na voljo).

## Namestitev optičnega pogona


1. Optični pogon vstavite v konzolo.
2. Optični pogon potisnite v ohišje pogona.
3. Podatkovni in napajalni kabel priklopite na optični pogon.
4. Namestite pokrov.
5. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika*.

## Odstranjevanje ohišja pogona

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite:
  - a. pokrov
  - b. sprednji okvir
  - c. optični pogon
3. Odklopite in odstranite podatkovne in napajalne kable s hrbtne strani trdega diska.

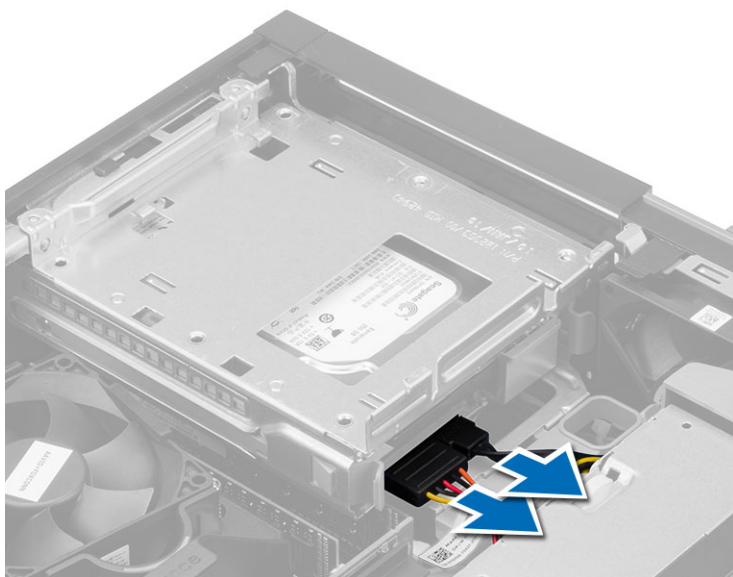

4. Potisnite modro ročico za ohišje trdega diska v odklenjen položaj in dvignite ohišje trdega diska iz računalnika.

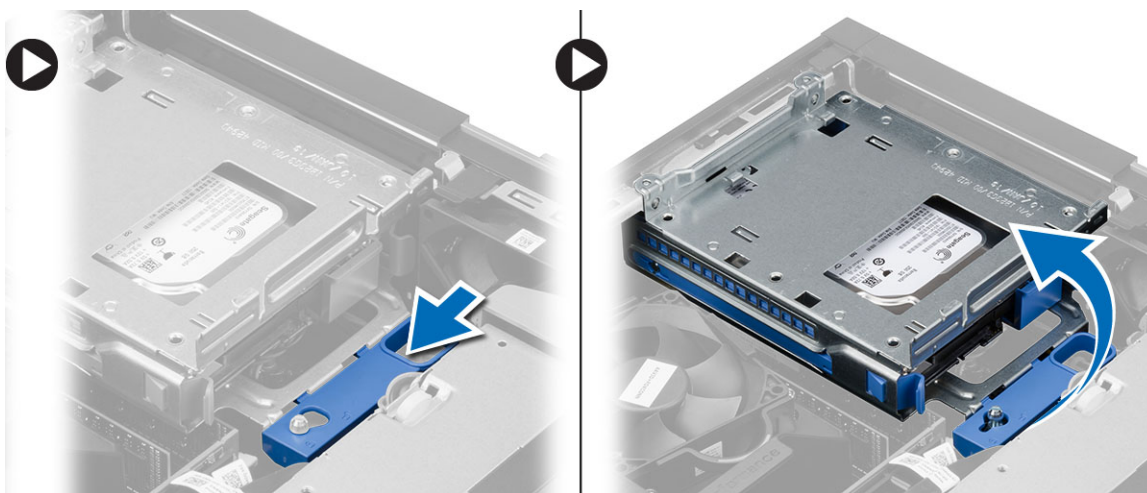


## Namestitev ohišja pogona

1. Ohišje pogona postavite na rob računalnika, da omogočite dostop do priključkov kabela na trdem disku.
2. Podatkovni in napajalni kabel priklopite na hrbtno stran trdega diska.
3. Obrnite ohišje pogona in ga vstavite v ohišje računalnika. Z režami v ohišju pritrдите jezičke ohišja pogona.
4. Ročaj ohišja pogona potisnite v zaklenjen položaj.
5. Namestite:
  - a. sprednji okvir
  - b. optični pogon
  - c. pokrov
6. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika*.

## Odstranjevanje trdega diska

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite:
  - a. pokrov
  - b. optični pogon
  - c. ohišje pogona
3. Zatiča potisnite navznoter in nosilec trdega diska potisnite iz ohišja pogona.

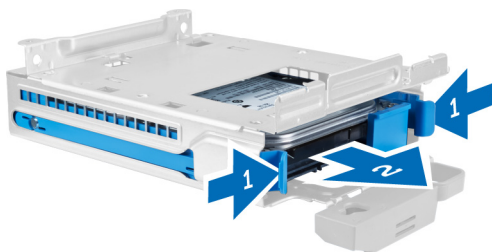


4. Upognite nosilec trdega diska in trdi disk odstranite iz nosilca.



5. Odstranite vijake, s katerimi je mini trdi disk pritrjen na nosilec trdega diska in odstranite disk z nosilca.



 **OPOMBA:** Korak 5 opravite le, če imate mini trdi disk.


## Namestitev trdega diska

1. Privijte vijake, s katerimi je mini trdi disk (če je prisoten) pritrjen na nosilec trdega diska.
2. Upognite nosilec trdega diska in trdi disk vstavite v nosilec.
3. Nosilec trdega diska potisnite v ohišje trdega diska.
4. Namestite:

- a. ohišje pogona
  - b. optični pogon
  - c. pokrov
5. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika.*

## Odstranjevanje zvočnika

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika.*
2. Odstranite:
  - a. pokrov
  - b. optični pogon
  - c. ohišje pogona
3. Odklopite kabel zvočnika z matične plošče in ga odstranite s pritrdilne sponke v ohišju. Pritisnite jeziček, s katerim je pritrjen zvočnik, in zvočnik odstranite tako, da ga potisnete v desno stran računalnika.

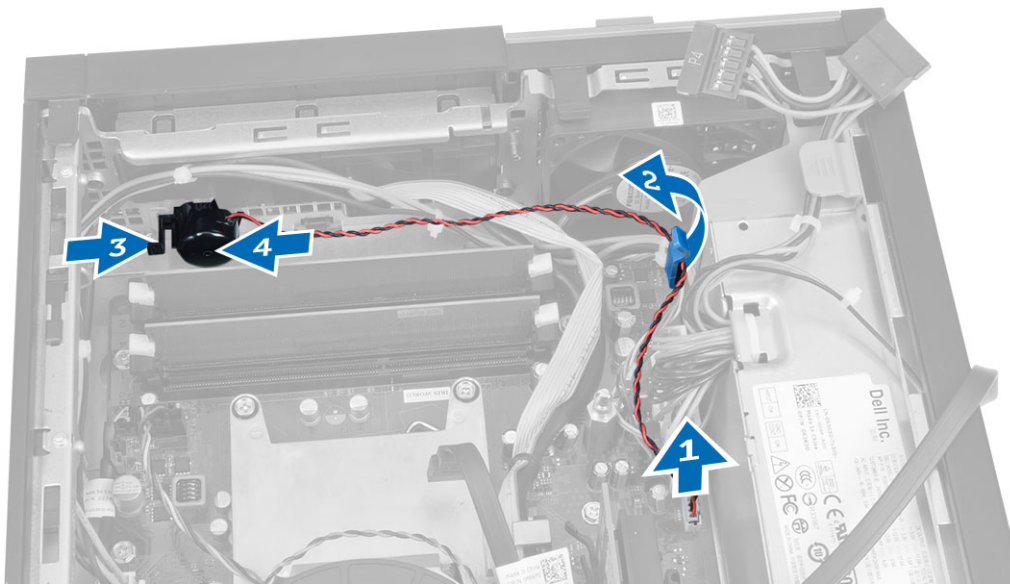


## Nameščanje zvočnika

1. Zvočnik postavite na ustrezno mesto na ohišju računalnika.
2. Pritisnite jeziček, s katerim je pritrjen zvočnik, in zvočnik pritrdite tako, da ga potisnete v levo stran računalnika.
3. Speljite kabel zvočnika skozi zatič in ga priključite na matično ploščo.
4. Namestite:
  - a. ohišje pogona
  - b. optični pogon
  - c. pokrov
5. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika.*

## Odstranjevanje stikala za zaznavanje vdora

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika.*
2. Odstranite pokrov.

3. Potisnite sponko navznoter, da se sprostí, in nežno povlecite kabel za zaznavanje vdora z matične plošče.
4. Stikalo za zaznavanje vdora potisnite proti sprednjemu delu ohišja in ga odstranite iz računalnika.

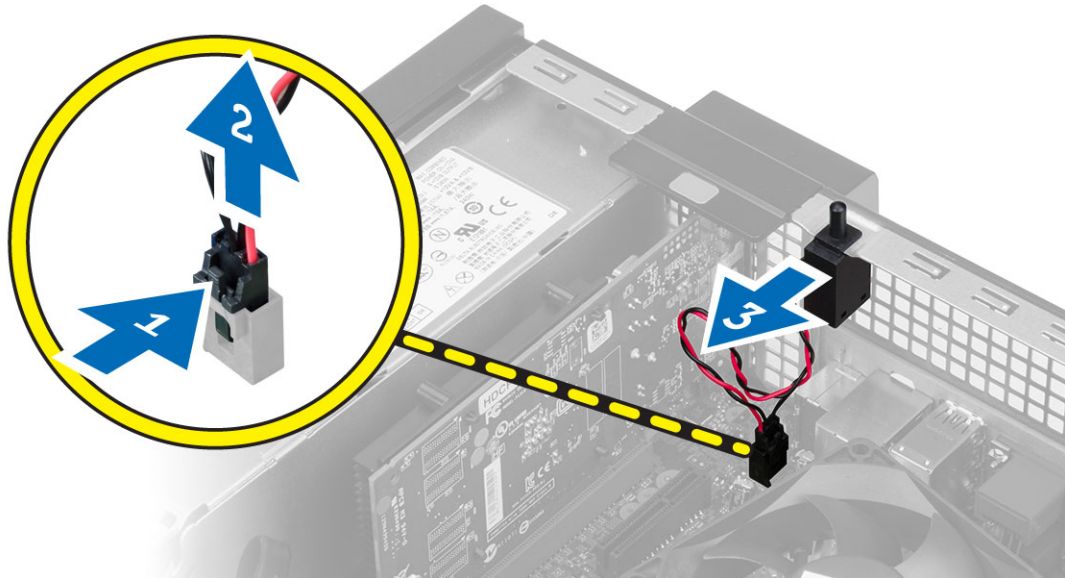

## Namestitev stikala za zaznavanje vdora

1. Stikalo za zaznavanje vdora vstavite v zadnjo stran ohišja in ga povlecite navzven, da ga pritrdite.
2. Kabel stikala za zaznavanje vdora priklopite na matično ploščo.
3. Namestite:
  - a. sklop hladilnika
  - b. pokrov
4. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika*.

## Napotki za pomnilniške module


Za optimalno delovanje računalnika pri konfiguraciji sistemskega pomnilnika upoštevajte naslednje splošne napotke:

- Lahko uporabljate pomnilniške module različnih velikosti (npr. 2 GB in 4 GB), vendar pa morajo imeti vsi zasedeni kanali enake konfiguracije.
- Pomnilniške module morate vstaviti tako, da začnete pri prvi reži.
  - ✎ **OPOMBA:** Pomnilniške reže v vašem računalniku so lahko označene različno, kar je odvisno od konfiguracije strojne opreme (npr. A1, A2 ali 1,2,3).
- Če štiristopenjske pomnilniške module uporabljate skupaj z enostopenjskimi ali dvostopenjskimi moduli, morate štiristopenjske module namestiti v reže z belimi sprostitvenimi ročicami.
- Če namestite pomnilniške module različnih hitrosti, delujejo s hitrostjo najpočasnejših nameščenih pomnilniških modulov.

## Odstranjevanje pomnilnika

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite pokrov.

3. Pritisnite zadrževalne jezičke na straneh pomnilniških modulov in pomnilniške module dvignite iz priključkov na matični plošči.

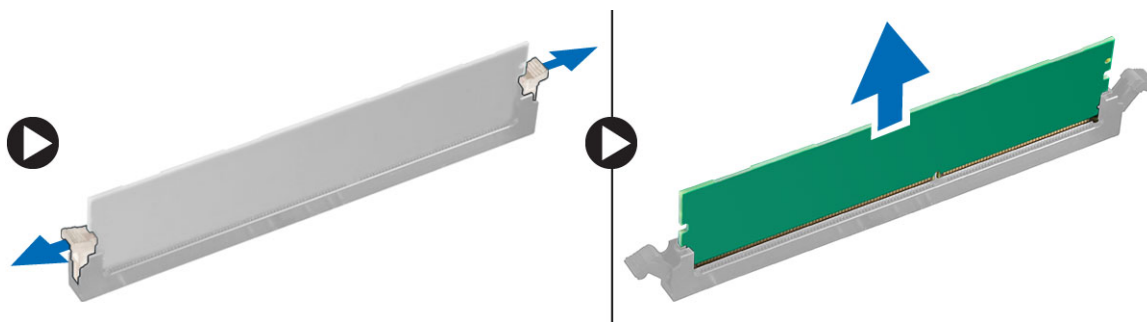


## Nameščanje pomnilnika


1. Poravnajte zarezo na pomnilniški kartici z jezičkom priključka matične plošče.
2. Pritisnite na pomnilniški modul, dokler pritrditveni jezički ne skočijo nazaj, da jih pritrдите na mesto.
3. Namestite pokrov.
4. Upoštevajte postopke v poglavju *Ko končate z delom v notranjosti računalnika*.

## Odstranitev systemskega ventilatorja

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite:
  - a. pokrov
  - b. optični pogon
  - c. ohišje pogona
  - d. sprednji okvir
3. Z matične plošče odklopite kabel systemskega ventilatorja.

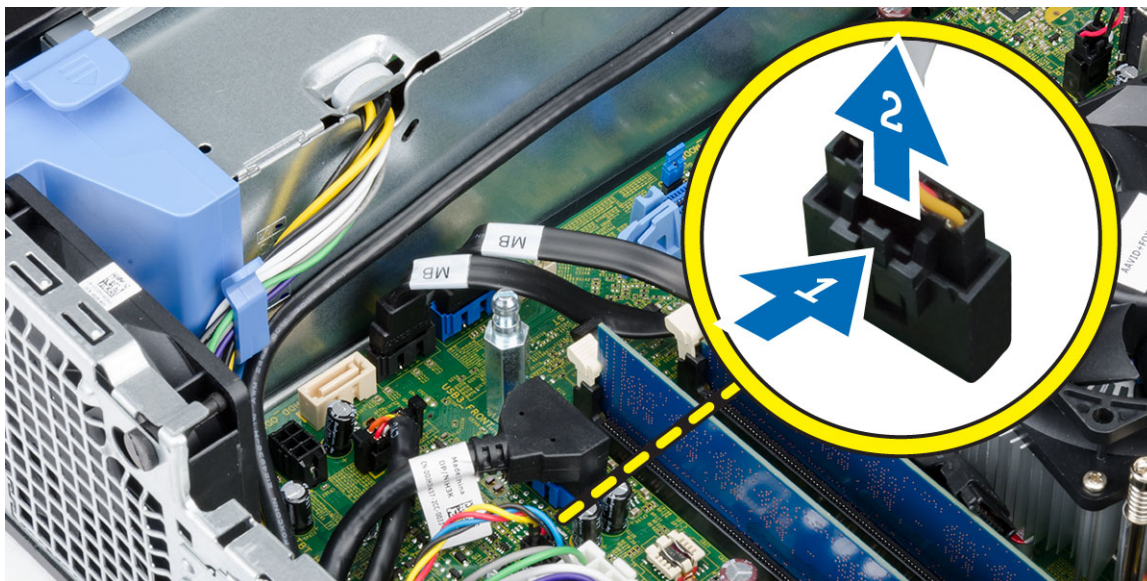

4. Systemski ventilator ločite in odstranite s gumijastih skoznjkov, s katerimi je pritrjen na sprednji del računalnika. Nato pritisnite skoznjike navznoter vzdolž rež in jih potisnite skozi ohišje.

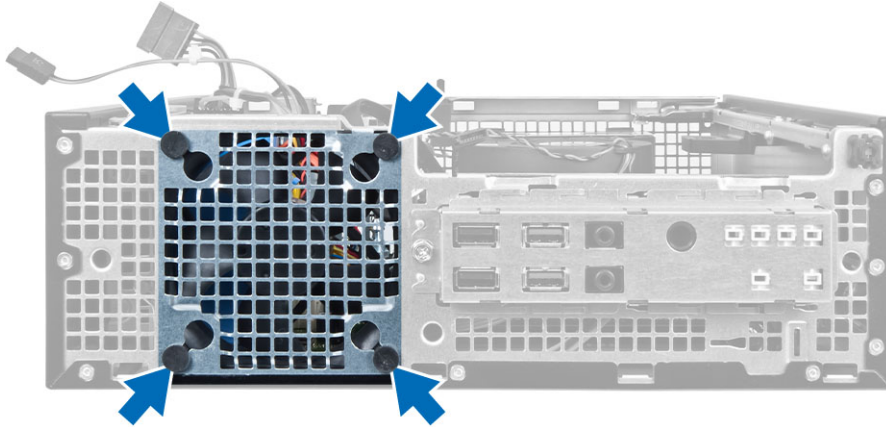


## Namestitev sistemskega ventilatorja


1. Sistemski ventilator namestite v ohišje.
2. Štiri skoznjike potisnite skozi ohišje in navzven vzdolž utora, da ga pritrdite.
3. Kabel sistemskega ventilatorja priklopite na matično ploščo.
4. Namestite:
  - a. sprednji okvir
  - b. ohišje pogona
  - c. optični pogon
  - d. pokrov
5. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika*.

## Odstranjevanje vklopnega stikala

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite:
  - a. pokrov
  - b. sprednji okvir
  - c. optični pogon
  - d. ohišje pogona
3. Z matične plošče odklopite kabel vklopnega stikala.

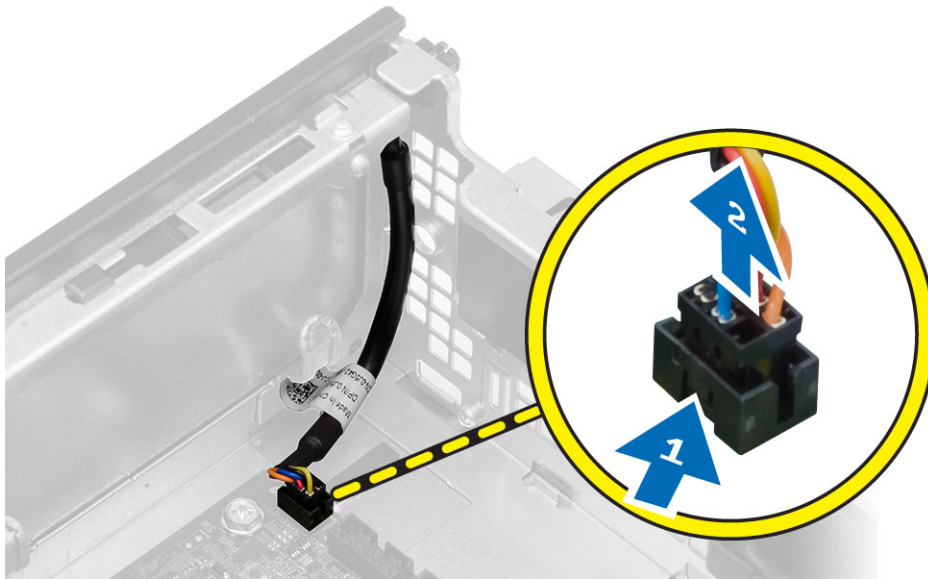

4. Pritisnite sponke na obeh straneh vklopnega stikala in ga tako sprostite iz ohišja ter vklopno stikalo skupaj s kablom izvalcite iz računalnika.

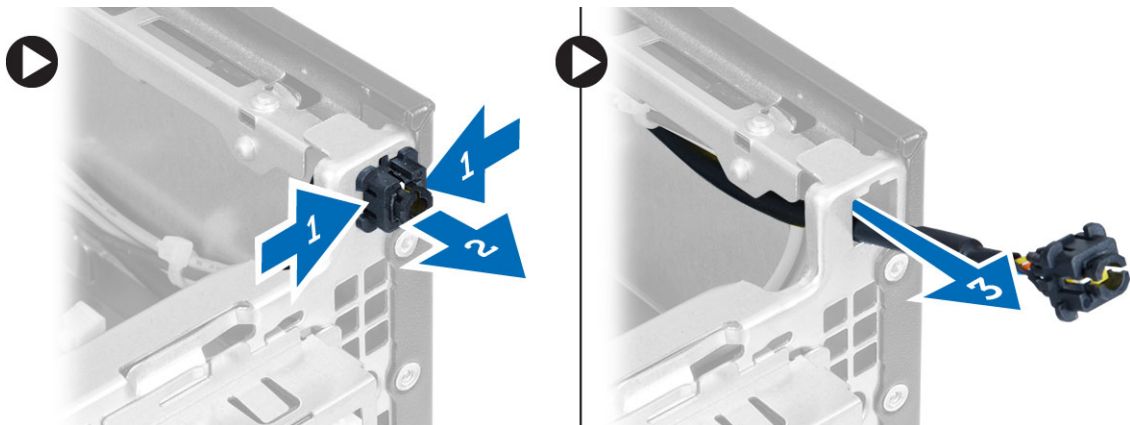


## Namestitev vklopnega stikala


1. Potisnite vklopno stikalo skozi sprednji del računalnika.
2. Priključite kabel vklopnega stikala na matično ploščo.
3. Namestite:
  - a. ohišje pogona
  - b. optični pogon
  - c. sprednji okvir
  - d. pokrov
4. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika.*

## Odstranjevanje vhodne/izhodne (V/I) plošče

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite:
  - a. pokrov
  - b. optični pogon
  - c. ohišje pogona
  - d. sprednji okvir
3. V/I-ploščo ali kabel FlyWire in zvočni kabel odklopite z matične plošče.

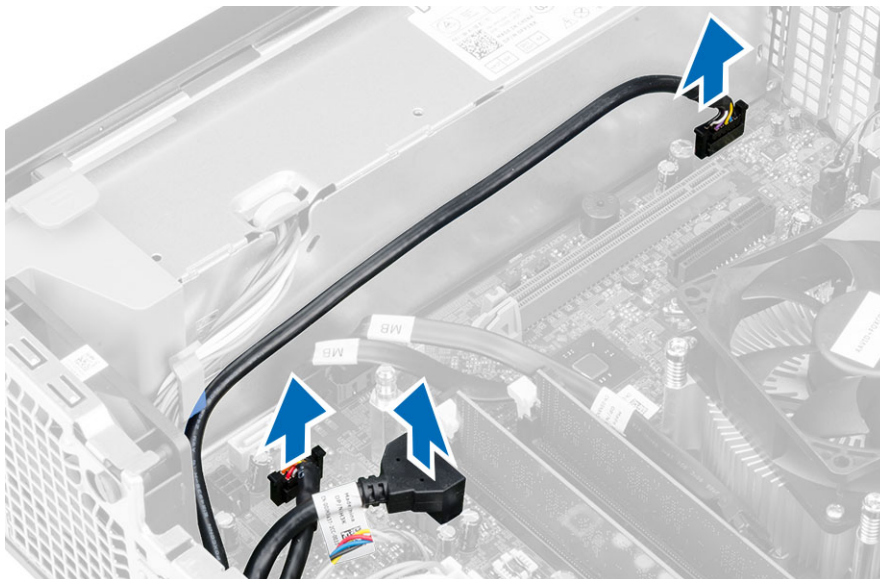

4. Odstranite vijak, s katerim je V/I-plošča pritrjena na ohišje. Nato V/I-ploščo potisnite in jo sprostite in odstranite iz računalnika.

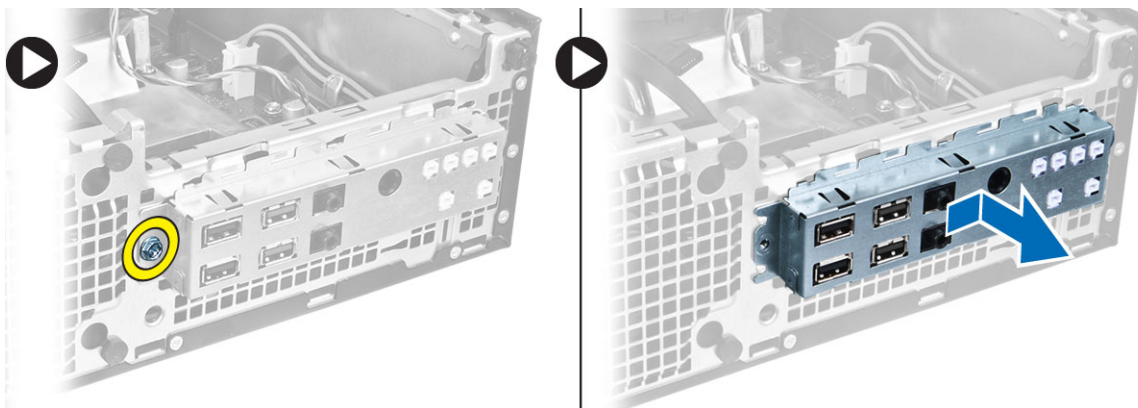


## Nameščanje vhodne/izhodne (V/I) plošče

1. Vhodno/izhodno ploščo vstavite v režo na sprednjem delu ohišja.
2. Potisnite V/I ploščo, da jo pritrdite na ohišje.


3. Privijte vijak, da V/I ploščo pritrdite na ohišje.
4. V/I-ploščo ali kabel FlyWire in zvočni kabel priklopite na matično ploščo.
5. Kable V/I-plošče in kable FlyWire speljite v sponko ohišja ventilatorja.
6. Namestite:
  - a. ohišje pogona
  - b. optični pogon
  - c. sprednji okvir
  - d. pokrov
7. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika.*

## Odstranjevanje napajalnika


1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika.*
2. Odstranite:
  - a. pokrov
  - b. sprednji okvir
  - c. optični pogon
  - d. ohišje pogona
3. Odklopite napajalne kable z 8 nožicami z matične plošče.

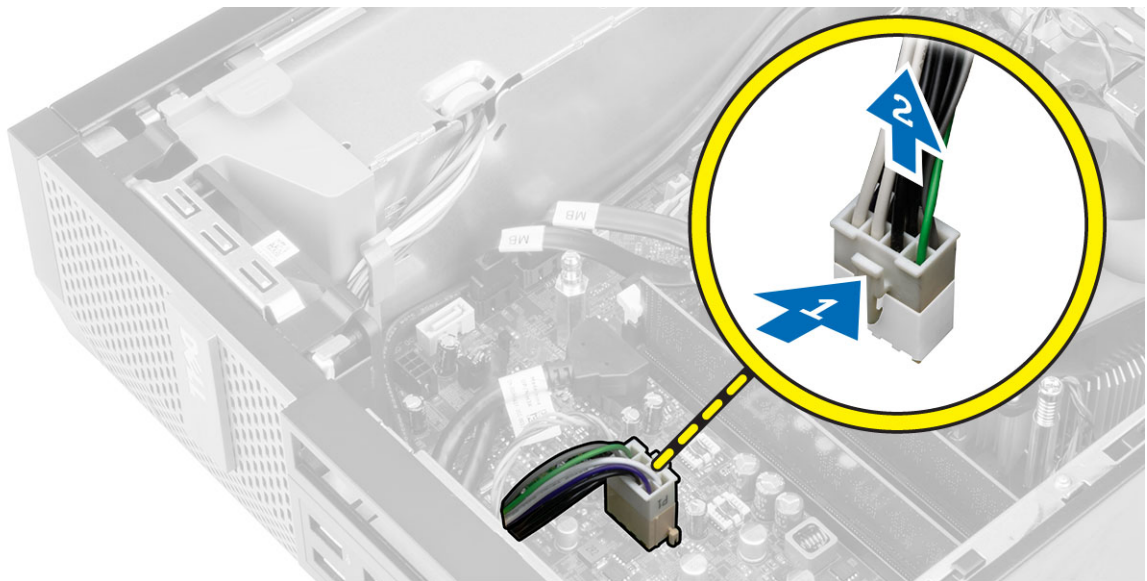


4. Odklopite 4-pinski napajalni kabel z matične plošče.

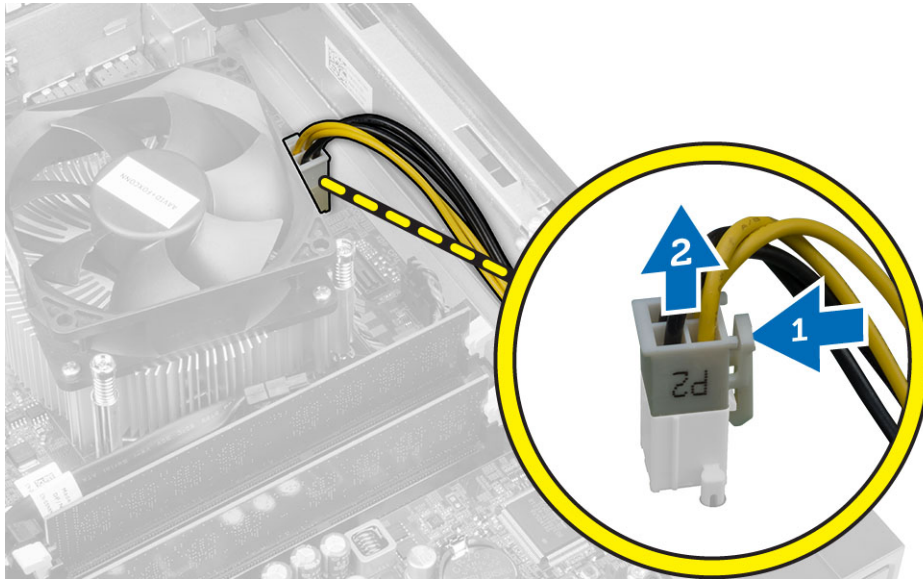


5. Odstranite vijake, s katerimi je napajalnik pritrjen na hrbtno stran računalnika.

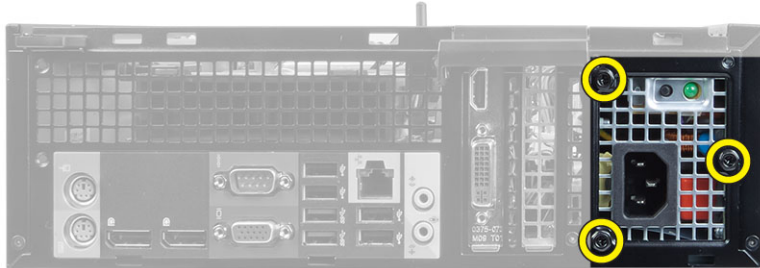

6. Pritisnite modri jeziček za sprostitev in napajalnik potisnite proti sprednjemu delu računalnika.

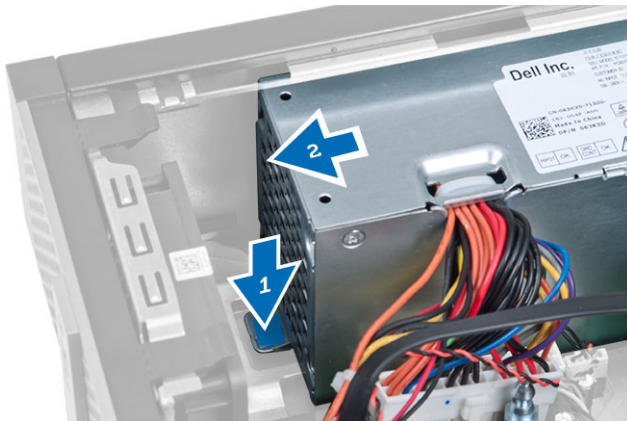

7. Dvignite napajalnik navzgor in ga potegnite iz računalnika.

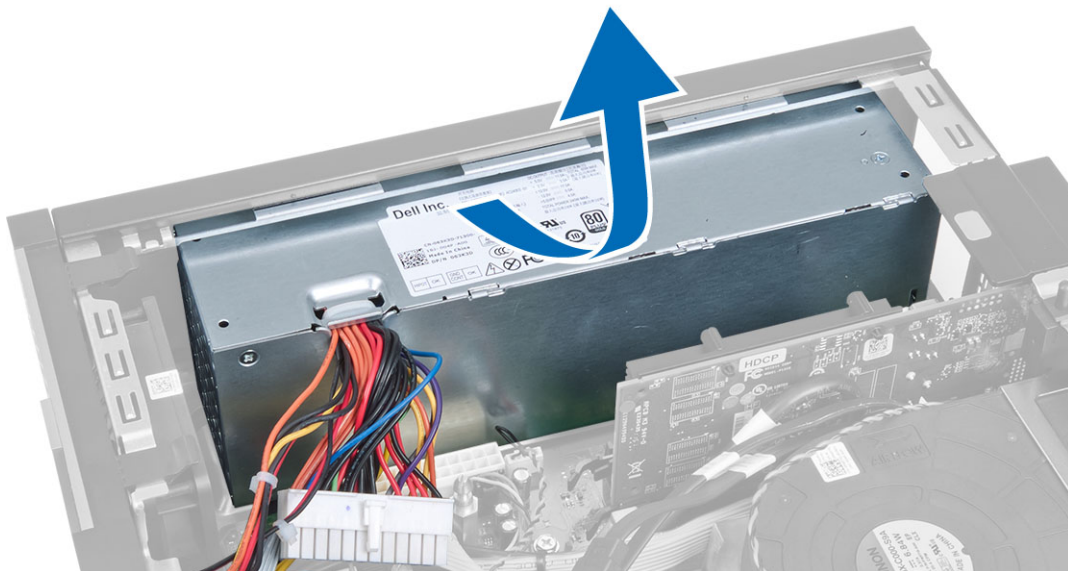


## Nameščanje napajalnika

1. Napajalnik postavite v ohišje in ga potisnite proti zadnjemu delu računalnika, da ga pritrdite.
2. Privijte vijake, s katerimi je napajalnik pritrjen na zadnjo stran računalnika.
3. Priključite 4-pinske in 8-pinske napajalne kable na matično ploščo.
4. Kable napajalnika vdenite v sponke ohišja.
5. Namestite:
  - a. ohišje pogona
  - b. optični pogon
  - c. sprednji okvir
  - d. pokrov
6. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika*.

## Odstranjevanje gumbne baterije

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite:
  - a. pokrov
  - b. sprednji okvir
  - c. ohišje pogona
3. Zapah za sprostitev potisnite stran od baterije, da gumbna baterija izskoči iz podnožja, ter gumbno baterijo odstranite iz računalnika.

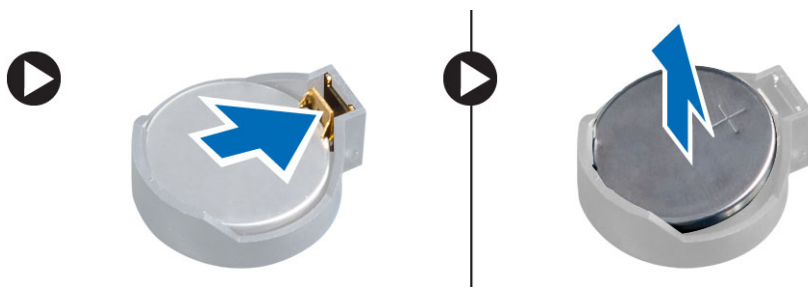


## Namestitev gumbne baterije


1. Gumbno baterijo vstavite v ustrezno režo na matični plošči.
2. Gumbno baterijo potisnite navzdol, dokler zapah za sprostitve baterije ne skoči nazaj in jo pritrdi na mesto.
3. Namestite:
  - a. ohišje pogona
  - b. sprednji okvir
  - c. pokrov
4. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika*.

## Odstranjevanje sklopa hladilnika

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite pokrov.
3. Z obema rokama potisnite sprostitveni ročici in hkrati dvignite usmerjevalnik ventilatorja navzgor in stran z računalnika.

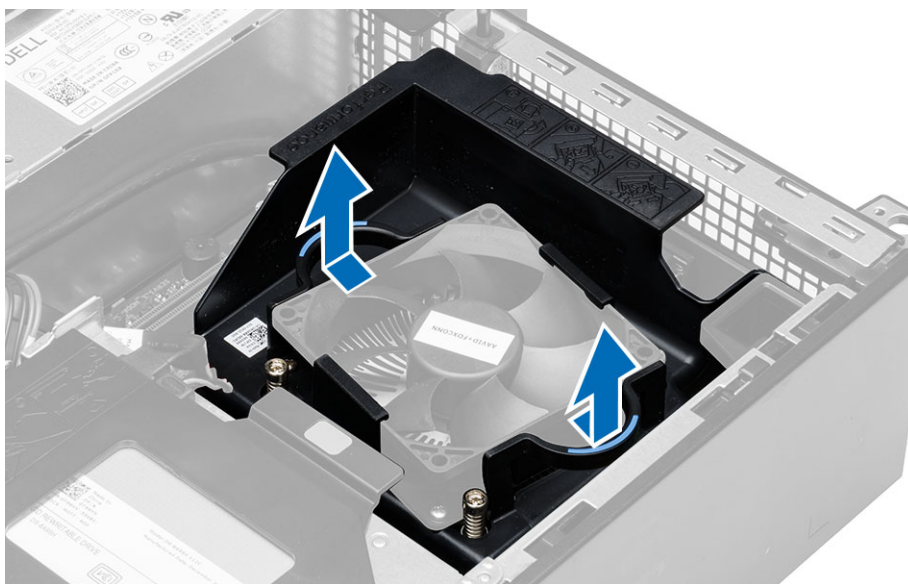

4. Odklopite kabel ventilatorja z matične plošče. Odvijte pritrdilne vijake, dvignite sklop hladilnika in ga odstranite iz računalnika.

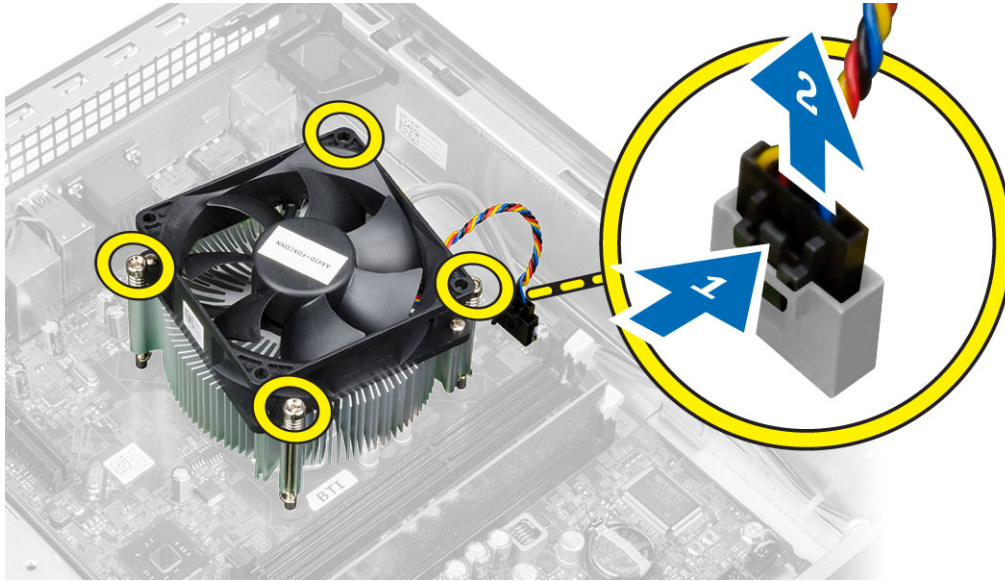

## Nameščanje sklopa hladilnika

1. Namestite sklop hladilnika v ohišje.
2. Enakomerno zategnite zaskočne vijake, da s tem pritrdite sklop hladilnika na matično ploščo.
3. Priključite kabel ventilatorja na matično ploščo.
4. Odvod ventilatorja namestite na ventilator in ga pritisnite, da se zaskoči.
5. Namestite pokrov.
6. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika*.

## Odstranjevanje procesorja

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite pokrov.
3. Odstranite sklop hladilnika.
4. Pritisnite sprostitevno ročico navzdol in ročico premaknite navzven, da jo sprostite z zadrževalnega kaveljčka. Dvignite pokrov procesorja in procesor odstranite iz ležišča. Shranite ga v antistatični vrečki.




## Namestitev procesorja

1. Vstavite procesor v ležišče procesorja. Poskrbite, da bo procesor pravilno nameščen.
2. Nežno spustite pokrov procesorja.
3. Pritisnite sprostitveno ročico navzdol, nato pa jo premaknite navznoter, da jo pritrdite z zadrževalnim kaveljčkom.
4. Namestite sklop hladilnika.
5. Namestite pokrov.
6. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika*.

## Komponente matične plošče


Naslednja slika prikazuje razporeditev matične plošče.

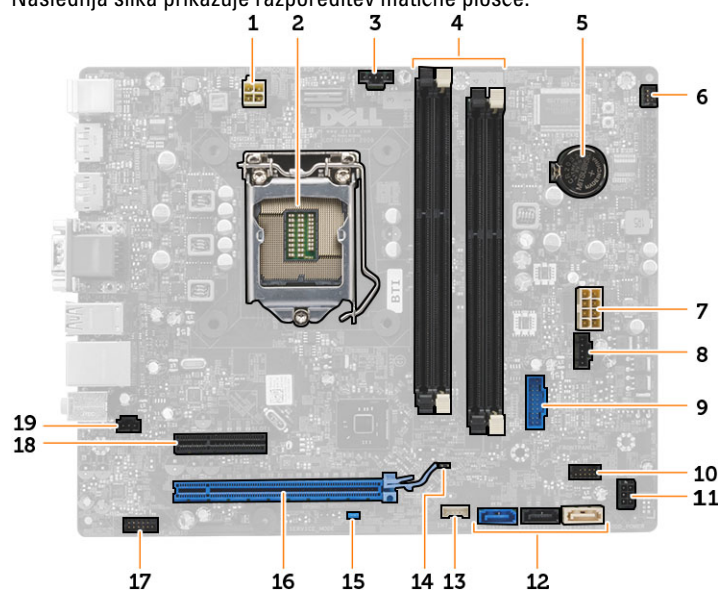

- |  |   |
|--|---|
| 1. napajalni priključek                    | 2. podnožje za procesor                 |
| 3. priključek za sistemski ventilator      | 4. priključki pomnilniškega modula      |
| 5. gumbna baterija                         | 6. priključek za vklopno stikalo        |
| 7. priključek za sistemsko napajanje       | 8. priključek za sistemski ventilator   |
| 9. sprednji priključek USB 3.0             | 10. priključek sprednje plošče          |
| 11. priključek za vklop HDD/ODD            | 12. priključki SATA                     |
| 13. priključek za notranji zvočnik         | 14. ponastavitveni mostiček RTC (RTCST) |
| 15. mostiček za geslo (PSWD)               | 16. priključek kartice PCI Express x16  |
| 17. Priključek za zvok na sprednji plošči  | 18. priključek PCI Express x4           |
| 19. priključek stikala za zaznavanje vdora |   |

## Odstranjevanje matične plošče

1. Sledite navodilom v poglavju *Preden začnete z delom znotraj računalnika*.
2. Odstranite:
  - a. pokrov
  - b. sprednji okvir
  - c. optični pogon
  - d. ohišje pogona
  - e. pomnilnik
  - f. sklop hladilnika
  - g. razširitvena(-e) kartica(-e)
  - h. napajalnik
3. Odklopite vse kable, priključene na matično ploščo, in jih odstranite iz ohišja.
4. Odstranite vijake, s katerimi je matična plošča pritrjena na ohišje.
5. Odvijte šesterorobi vijak v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite z matične plošče.

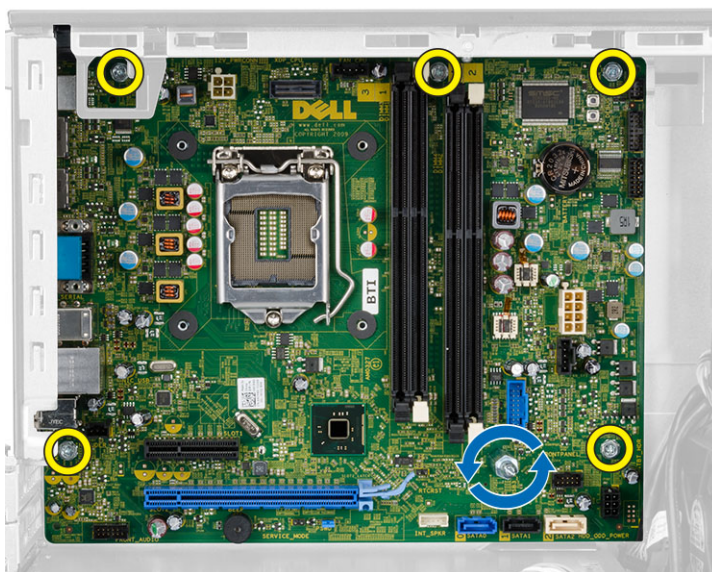

6. Matično ploščo potisnite iz ohišja računalnika.

## Namestitev matične plošče

1. Matično ploščo poravnajte s priključki vrat na zadnjem delu ohišja in jo postavite na ohišje.
2. Privijte vijake, s katerimi je matična plošča pritrjena na ohišje.
3. Kable priklopite na matično ploščo.
4. Namestite:
  - a. napajalnik
  - b. razširitvena(-e) kartica(-e)
  - c. sklop hladilnika
  - d. pomnilnik
  - e. ohišje pogona
  - f. optični pogon

- g. sprednji okvir
  - h. pokrov
5. Sledite navodilom v poglavju *Ko končate z delom znotraj računalnika.*

## Nastavitev sistema

Nastavitev sistema vam omogoča nadzorovanje strojne opreme računalnika in določanje možnosti na ravni BIOS-a. V nastavitvi sistema lahko:

- Spremenite nastavitve NVRAM, potem ko dodate ali odstranite strojno opremo
- Gledate konfiguracijo strojne opreme sistema
- Omogočite ali onemogočite vgrajene naprave
- Nastavite pragove delovanja in upravljanja porabe energije
- Upravljate varnost računalnika

## Zagonsko zaporedje

Zagonsko zaporedje vam omogoča obhod zaporedja systemskega zagona in neposredni zagon določene enote (npr. optični pogon ali trdi disk). Ko se med samodejnim preskusom vklopa (POST) prikaže logotip Dell, lahko:

- Dostopate do nastavitve sistema s pritiskom na tipko <F2>
- Odprete meni za enkratni zagon s pritiskom na tipko <F12>

V meniju za enkratni zagon so prikazane naprave, ki jih lahko zaženete z vključno možnostjo diagnostike. Možnosti menija za zagon so:

- Removable Drive (Izmenljivi pogon) (če je na voljo)
- STXXXX Drive (Pogon STXXXX)
  - ▣ **OPOMBA:** XXX označuje številko pogona SATA.
- Optical Drive (Optični pogon)
- Diagnostics (Diagnostika)
  - ▣ **OPOMBA:** Če izberete možnost »Diagnostics« (Diagnostika), se bo prikazal zaslon **ePSA diagnostics** (Diagnostika ePSA).


Na zaslonu za zagonsko zaporedje je prikazana tudi možnost za dostop do menija za nastavitev sistema.

## Navigacijske tipke


V naslednji tabeli so prikazane navigacijske tipke za nastavitev sistema.

- ▣ **OPOMBA:** Za večino možnosti nastavitve sistema velja, da se spremembe, ki jih naredite, zabeležijo, vendar pa začnejo veljati šele, ko ponovno zaženete sistem.

**Tabela 1. Navigacijske tipke**

| Tipke       | Navigacija  |
|-------------|---|
| Puščica gor | Premaknete se v prejšnje polje.   |
| Puščica dol | Premaknete se v naslednje polje.  |
| <Enter>     | S to tipko lahko izberete vrednost v izbranem polju (če je mogoče) ali sledite povezavi v polju.  |
| Preslednica | Razširi ali strni spustni seznam, če je mogoče.   |
| <Tab>       | Premaknete se na naslednje področje fokusa.<br> <b>OPOMBA:</b> Samo za brskalnike s standardno grafiko.  |
| <Esc>       | Premaknete se na prejšnjo stran, dokler ne pridete na glavni zaslon. Če tipko <Esc> pritisnete na glavnem zaslonu, se prikaže sporočilo, ki vas pozove, da shranite morebitne neshranjene spremembe in ponovno zaženete sistem. |
| <F1>        | Prikaže datoteko s pomočjo za nastavitvev sistema.  |

## Možnosti nastavitve sistema



 **OPOMBA:** Prikaz elementov, navedenih v tem poglavju, je odvisen od računalnika in nameščenih naprav.


**Tabela 2. Splošno**

| Možnost            | Opis  |
|--------------------|---|
| Podatki o sistemu  | <p>Prikažejo se naslednji podatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>System Information</b> (Podatki o sistemu) - Prikaže možnosti <b>BIOS Version</b> (Različica BIOS-a), <b>Service Tag</b> (Servisna številka), <b>Asset Tag</b> (Oznaka sredstva), <b>Ownership Tag</b> (Oznaka lastništva), <b>Ownership Date</b> (Datum lastništva), <b>Manufacture Date</b> (Datum izdelave) in <b>Express Service Code</b> (Koda za hitri servis).</li> <li><b>Memory Information</b> (Podatki o pomnilniku) - Prikaže možnosti <b>Memory Installed</b> (Nameščen pomnilnik), <b>Memory Available</b> (Razpoložljiv pomnilnik), <b>Memory Speed</b> (Hitrost pomnilnika), <b>Memory Channels Mode</b> (Način pomnilniških kanalov), <b>Memory Technology</b> (Tehnologija pomnilnika), <b>DIMM 1 Size</b> (Velikost DIMM 1), <b>DIMM 2 Size</b> (Velikost DIMM 2), <b>DIMM 3 Size</b> (Velikost DIMM 3) in <b>DIMM 4 Size</b> (Velikost DIMM 4).</li> <li><b>PCI Information</b> (PCI-podatki) - Prikaže možnosti <b>SLOT1</b>, <b>SLOT2</b>, <b>SLOT3</b> in <b>SLOT4</b>.</li> <li><b>Processor Information</b> (Podatki o procesorju) - Prikaže možnosti <b>Processor Type</b> (Vrsta procesorja), <b>Core Count</b> (Število jeder), <b>Processor ID</b> (ID procesorja), <b>Current Clock Speed</b> (Trenutni takt), <b>Minimum Clock Speed</b> (Najnižji takt), <b>Maximum Clock Speed</b> (Najvišji takt), <b>Processor L2 Cache</b> (Predpomnilnik procesorja L2), <b>Processor L3 Cache</b> (Predpomnilnik procesorja L3), <b>HT Capable</b> (Zmogljivost HT) in <b>64-Bit Technology</b> (64-bitna tehnologija).</li> <li><b>Device Information</b> (Podatki o napravi) - Prikaže možnosti <b>SATA-0</b>, <b>SATA-1</b>, <b>SATA-2</b>, <b>SATA-3</b>, <b>LOM MAC Address</b> (Naslov LOM MAC), <b>Audio Controller</b> (Zvočni krmilnik) in <b>Video Controller</b> (Video krmilnik).</li> </ul> |
| Zagonsko zaporedje | <p>Omogoča vam, da določite zaporedje, po katerem računalnik poskuša poiskati operacijski sistem. Možnosti so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diskette drive (Disketni pogon)</li> <li>ST320LT007-9ZV142 / ST3250312AS</li> <li>USB Storage Device (Pomnilniška naprava USB)</li> <li>CD/DVD/CD-RW Drive (Pogon CD/DVD/CD-RW)</li> </ul>  |

| Možnost                 | Opis  |
|-------------------------|---|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onboard NIC (Vgrajena omrežna kartica)</li> </ul>        |
| Možnost seznama zagonov | <ul style="list-style-type: none"> <li>Legacy (Zapuščina)</li> <li>UEFI</li> </ul>              |
| Datum/čas               | Omogoča vam, da nastavite datum in čas. Spremembe datuma in časa sistema začnejo veljati takoj. |



**Tabela 3. Konfiguracija sistema**

| Možnost                           | Opis  |
|-----------------------------------|---|
| Vgrajena omrežna kartica          | <p>Omogoča vam, da omogočite ali onemogočite vgrajeno omrežno kartico. Vgrajeno omrežno kartico lahko nastavite na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (Onemogočeno)</li> <li>Enabled (Omogočeno)</li> <li>Enabled w/PXE (Omogočeno s PXE)</li> <li>Enabled w/ImageServer (Omogočeno z ImageServer)</li> </ul> <p> <b>OPOMBA:</b> Prikaz elementov, navedenih v tem poglavju, je odvisen od računalnika in nameščenih naprav.</p> |
| Serijska vrata                    | <p>Omogoča vam, da določite nastavitve serijskih vrat. Serijska vrata lahko nastavite na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (Onemogočeno)</li> <li>COM1</li> <li>COM2</li> <li>COM3</li> <li>COM4</li> </ul> <p> <b>OPOMBA:</b> Operacijski sistem lahko dodeli vire tudi, če je nastavev onemogočena.</p>   |
| Delovanje SATA                    | <p>Omogoča vam, da konfigurirate način delovanja vgrajenega kontrolnika trdega diska.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Disabled</b> (Onemogočeno) - Krmilniki SATA so skriti.</li> <li><b>ATA</b> - SATA je konfiguriran za način ATA.</li> <li><b>AHCI</b> - SATA je konfiguriran za način AHCI.</li> <li><b>RAID ON</b> - SATA je konfiguriran tako, da podpira način RAID.</li> </ul>   |
| Pogoni                            | <p>Omogoča vam, da omogočite ali onemogočite različne vgrajene pogone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SATA-0</li> <li>SATA-1</li> <li>SATA-2</li> <li>SATA-3</li> </ul>   |
| SMART Reporting (Poročanje SMART) | To polje nadzoruje, ali sistem med zagonom poroča o napakah trdega diska za vgrajene pogone. Ta tehnologija je del specifikacije SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology – tehnologija analize samonadzorovanja in poročanja).   |

| Možnost                                     | Opis   |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable SMART Reporting</b> (Omogoči poročanje SMART) - Ta možnost je privzeto onemogočena.</li> </ul>  |
| USB Configuration<br>(Konfiguracija USB-ja) | <p>To polje konfigurira vgrajeni krmilnik USB. Če je možnost <i>Boot Support</i> (Podpora za zagon) omogočena, sistem lahko zažene katero koli vrsto naprave USB za shranjevanje (trdi disk, pomnilniški ključ, disketa).</p> <p>Če so vrata USB omogočena, je naprava, priključena v ta vrata, omogočena in na voljo za operacijski sistem.</p> <p>Če so vrata USB onemogočena, operacijski sistem ne prepozna nobene naprave, priključene v ta vrata.</p> <p>Možnosti za konfiguracijo USB-ja se razlikujejo glede na obliko:</p> <p>Možnosti za mali pokončni računalnik, namizni računalnik, računalnik z majhnim ohišjem so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Boot Support (Omogoči podporo za zagon)</li> <li>• Enable Rear Dual USB Ports (Omogoči zadnja dvojna vrata USB)</li> <li>• Enable Rear Quad USB Ports (Omogoči zadnja četverna vrata USB)</li> <li>• Enable Front USB Ports (Omogoči sprednja vrata USB)</li> </ul> <p>Možnosti za računalnik z ultra majhnim ohišjem so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Boot Support (Omogoči podporo za zagon)</li> <li>• Enable Rear Dual USB 2.0 Ports (Omogoči zadnja dvojna vrata USB 2.0)</li> <li>• Enable Rear Dual USB 3.0 Ports (Omogoči zadnja dvojna vrata USB 3.0)</li> <li>• Enable Front USB Ports (Omogoči sprednja vrata USB)</li> </ul> <p> <b>OPOMBA:</b> Tipkovnica in miška USB vedno delujeta pri nastavitvi BIOS-a, ne glede na te nastavitve.</p> |
| Miscellaneous Devices (Razne naprave)       | <p>Omogoča vam, da omogočite ali onemogočite različne vgrajene naprave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable PCI Slot</b> (Omogoči režo PCI) - Ta možnost je privzeto omogočena.</li> </ul>  |

**Tabela 4. Varnost**

| Možnost                           | Opis   |
|-----------------------------------|--|
| Admin Password (Skrbniško geslo)  | <p>S tem poljem lahko nastavite, spremenite ali izbrišete skrbniško geslo (včasih imenovano tudi geslo za nastavitve). Skrbniško geslo omogoča več varnostnih funkcij. Pogon privzeto nima nastavljenega gesla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vnesite staro geslo</li> <li>• Vnesite novo geslo</li> <li>• Potrdite novo geslo</li> </ul> |
| System Password (Geslo za sistem) | <p>Omogoča vam, da nastavite, spremenite ali izbrišete geslo za računalnik (prej imenovano primarno geslo). Pogon privzeto nima nastavljenega gesla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vnesite staro geslo</li> <li>• Vnesite novo geslo</li> <li>• Potrdite novo geslo</li> </ul>  |

| Možnost                                   | Opis   |
|---|--|
| Geslo notranjega trdega diska 0           | <p>Omogoča vam, da nastavite, spremenite ali izbrišete geslo na notranjem trdem disku računalnika. Uspešne spremembe tega gesla začnejo veljati takoj.</p> <p>Pogon privzeto nima nastavljenega gesla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vnesite staro geslo</li> <li>• Vnesite novo geslo</li> <li>• Potrdite novo geslo</li> </ul>  |
| Močno geslo                               | <p><b>Enable strong password</b> (Omogoči močno geslo) - Ta možnost je privzeto onemogočena.</p>   |
| Password Configuration (Nastavitev gesla) | <p>To polje določa najmanjše in največje število znakov, dovoljenih za skrbniško in sistemsko geslo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Admin Password Min (Najmanjše število znakov za skrbniško geslo)</li> <li>• Admin Password Max (Največje število znakov za skrbniško geslo)</li> <li>• System Password Min (Najmanjše število znakov za sistemsko geslo)</li> <li>• System Password Max (Največje število znakov za sistemsko geslo)</li> </ul>  |
| Password Bypass (Obhod gesla)             | <p>Omogoča vam, da se izognete pozivom za možnost <i>System Password</i> (Sistemsko geslo) in geslo notranjega trdega diska med ponovnim zagonom sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Onemogočeno) - Vedno zahtevaj sistemsko geslo in geslo notranjega trdega diska, če sta nastavljeni. Ta možnost je privzeto onemogočena.</li> <li>• Reboot Bypass (Izogibanje pri ponovnem zagonu) - Izognite se pozivom za vnos gesla pri ponovnih zagonih (mehkih zagonih).</li> </ul> <p> <b>OPOMBA:</b> Sistem bo vedno zahteval sistemsko geslo in geslo notranjega trdega diska, če ga boste vklopili iz izklopljenega stanja (hladni zagon). Poleg tega bo sistem vedno zahteval gesla pri katerih koli prisotnih modulih trdih diskov.</p> |
| Password Change (Sprememba gesla)         | <p>Omogoča vam, da določite, ali so dovoljene spremembe sistema gesla in gesla trdega diska, ko je nastavljen skrbniško geslo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Allow Non-Admin Password Changes</b> (Omogoči neskrbniške spremembe gesla) - Ta možnost je privzeto omogočena.</li> </ul>   |
| TPM Security (Zaščita TPM)                | <p>Ta možnost vam omogoča, da preverite, ali je Trusted Platform Module (TPM) v sistemu omogočen in viden operacijskemu sistemu.</p> <p><b>TPM Security</b> (Zaščita TPM) - Ta možnost je privzeto onemogočena.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> Če naložite privzete vrednosti programa za nastavitve, to ne vpliva na možnosti za aktivacijo, deaktivacijo in počisti. Spremembe te možnosti začnejo veljati takoj.</p>   |
| Computrace                                | <p>S tem poljem lahko omogočite ali onemogočite BIOS modulnega vmesnika opsijske storitve <i>Computrace Service</i> programske opreme <i>Absolute Software</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deactivate</b> (Deaktiviraj) - Ta možnost je privzeto onemogočena.</li> <li>• Disable (Onemogoči)</li> <li>• Activate (Omogoči)</li> </ul>   |
| CPU XD Support (Podpora CPE XD)           | <p>Omogoča vam, da omogočite ali onemogočite izvajanje načina onemogočenja procesorja.</p>   |



| Možnost  | Opis  |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable CPU XD Support</b> (Omogoči podporo CPE XD) - Ta možnost je privzeto omogočena.</li> </ul>   |
| OROM Keyboard Access (Dostop prek tipkovnice OROM) | <p>Omogoča vam, da določite, ali želite med zagonom do konfiguracijskih zaslonov možnosti Option Read Only Memory (OROM) dostopati prek bližnjičnih tipk. Te nastavitve preprečujejo dostop do pripomočka Intel RAID (CTRL+I) ali Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable</b> (Omogoči) - Uporabnik lahko vstopi v zaslone za konfiguracijo OROM prek bližnjične tipke.</li> <li>• <b>One-Time Enable</b> (Omogoči enkrat) - Uporabnik lahko vstopi v zaslone za konfiguracijo OROM prek bližnjičnih tipk samo med naslednjim zagonom. Po zagonu bo ta nastavek ponovno onemogočena.</li> <li>• <b>Disable</b> (Onemogoči) - Uporabnik ne more vstopiti v zaslone za konfiguracijo OROM prek bližnjičnih tipk.</li> </ul> <p>Ta možnost je privzeto nastavljena na <b>Enable</b> (Omogočeno).</p> |
| Admin Setup Lockout (Zaklep skrbniške namestitve)  | <p>Omogoča vam, da omogočite ali onemogočite možnost za odpiranje nastavitve, ko je nastavljeno skrbniško geslo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Admin Setup Lockout</b> (Omogoči zaklep skrbniške namestitve) - Ta možnost privzeto ni nastavljena.</li> </ul>  |

**Tabela 5. Delovanje**

| Možnost                                  | Opis   |
|--|--|
| Multi Core Support (Večjedrna podpora)   | <p>Določa, ali bo za proces omogočeno eno jedro ali vsa jedra. Delovanje nekaterih programov se bo izboljšalo z dodatnimi jedri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All (Vsi) - Ta možnost je privzeto omogočena.</li> <li>• 1</li> <li>• 2</li> </ul>   |
| Intel® SpeedStep™                        | <p>Omogoča vam, da omogočite ali onemogočite načina procesorja Intel SpeedStep. Ta možnost je privzeto omogočena.</p>  |
| C States Control (Nadzor stanj C)        | <p>Omogoča vam, da omogočite ali onemogočite dodatna stanja spanja procesorja. Ta možnost je privzeto omogočena.</p>   |
| Intel® TurboBoost™                       | <p>Omogoča vam, da omogočite ali onemogočite način procesorja Intel TurboBoost.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled</b> (Onemogočena) - Gonilniku TurboBoost ne omogoča zvišati stanja delovanja procesorja nad standardno delovanje.</li> <li>• <b>Enabled</b> (Omogočena) - Gonilniku Intel TurboBoost omogoča zvišati delovanje CPE-ja ali grafičnega procesorja.</li> </ul> |
| Hyper-Thread Control (Nadzor večnitenja) | <p>Omogoča vam, da omogočite ali onemogočite tehnologijo večnitenja. Ta možnost je privzeto omogočena.</p>   |

**Tabela 6. Upravljanje porabe**

| Možnost                           | Opis   |
|-----------------------------------|--|
| AC Recovery (Obnovitev napajanja) | <p>Določa, kako se računalnik odzove, ko je napajanje vklopljeno po izklopu napajanja. Obnovitev napajanja lahko nastavite na:</p> |

| Možnost  | Opis  |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Power Off (Izklopljeno (privzeto))</li> <li>• Power On (Vključeno)</li> <li>• Last Power State (Zadnje stanje napajanja)</li> </ul>  |
| Auto On Time (Samodejni vklop)                     | <p>S to možnostjo lahko določite čas, ko želite, da se sistem samodejno vklopi. Čas je zapisan v standardni 12-urni obliki (ure:minute:sekunde). Čas vklopa lahko spremenite tako, da v polja za čas in A.M./P.M. (dopoldne/popoldne) vnesete vrednosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled</b> (Onemogočeno) - Sistem se ne bo vklopil samodejno.</li> <li>• <b>Every Day</b> (Vsak dan) - Sistem se bo vsak dan vklopil ob času, ki ste ga vnesli zgoraj.</li> <li>• <b>Weekdays</b> (Delavniki) - Sistem se bo od ponedeljka do petka vklopil ob času, ki ste ga vnesli zgoraj.</li> <li>• <b>Select Days</b> (Izbrani dnevi) - Sistem se bo na izbrane dneve vklopil ob času, ki ste ga vnesli zgoraj.</li> </ul> <p> <b>OPOMBA:</b> Ta funkcija ne deluje, če izklopite vaš računalnik z uporabo stikala na razdelilniku ali zaščito pred valovanjem napetosti ali če je <b>možnost Auto Power (Samodejni vklop) onemogočena</b>.</p> |
| Deep Sleep Control (Upravljanje globokega spanja)  | <p>Omogoča vam, da določite kontrolnike, ko je omogočeno globoko spanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Onemogočeno)</li> <li>• Enabled in S5 only (Omogočeno samo v S5)</li> <li>• Enabled in S4 in S5 (Omogočeno v S4 in S5)</li> </ul> <p>Ta možnost je privzeto onemogočena.</p>  |
| Fan Control Override (Prepis nadzora ventilatorja) | <p>Upravlja hitrost sistemskega ventilatorja. Ta možnost je privzeto onemogočena.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> Ko je omogočena, ventilator deluje pri polni hitrosti.</p>  |
| USB Wake Support (Podpora za prebujanje prek USB)  | <p>S to možnostjo lahko določite, da naprave USB zbudijo sistem iz stanja mirovanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable USB Wake Support</b> (Omogoči podporo za prebujanje prek USB) - Ta možnost je privzeto onemogočena.</li> </ul>  |
| Wake on LAN (Prebujanje prek omrežja LAN)          | <p>Ta možnost omogoča zagon računalnika, če je ta izklopljen, ko to sproži poseben signal LAN. Ta nastavek ne vpliva na prebujanje iz načina pripravljenosti in mora biti omogočena v operacijskem sistemu. Ta funkcija deluje samo, ko je računalnik povezan z izmeničnim napajanjem. Ta možnost se razlikuje glede na obliko računalnika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled</b> (Onemogočeno) - Ne dovoljuje sistemu, da vklopi računalnik s posebnimi signali LAN, ko prejme signal za prebujanje iz omrežja LAN ali brezžičnega omrežja LAN.</li> <li>• <b>LAN Only</b> (Samo LAN) - Dovoljuje vklop sistema s posebnimi signali LAN.</li> <li>• <b>WLAN Only</b> (Samo WLAN) - Dovoljuje vklop sistema s posebnimi signali WLAN (samo za računalnike z ultra majhnim ohišjem).</li> <li>• <b>LAN or WLAN</b> (LAN ali WLAN) - Dovoljuje vklop sistema s posebnimi signali LAN ali WLAN (samo za računalnike z ultra majhnim ohišjem).</li> </ul> <p>Ta možnost je privzeto onemogočena.</p>                           |
| Block Sleep (Blokiraj spanje)                      | <p>Ta možnost vam omogoča, da blokirate prehod v stanje spanja (stanje S3) v okolju operacijskega sistema.</p>  |

| Možnost | Opis   |
|---------|--|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Block Sleep (S3 state)</b> (Blokiranj spanje (stanje S3)) - Ta možnost je privzeto onemogočena.</li> </ul> |

**Tabela 7. Vedenje stanja POST**

| Možnost                                       | Opis  |
|---|---|
| Numlock LED (Lučka za zaklep številskih tipk) | Določa, ali je lahko funkcija NumLock omogočena, ko se sistem ponovno zažene. Ta možnost je privzeto omogočena.   |
| Keyboard Errors (Napake tipkovnice)           | Določa, ali sistem ob zagonu poroča o napakah, ki so povezane s tipkovnico. Ta možnost je privzeto omogočena.   |
| POST Hotkeys (Bližnjične tipke POST)          | Določa, ali se na zaslonu ob vpisu prikaže sporočilo, ki prikazuje zaporedje tipk, ki jih je treba pritisniti za vstop v meni za možnost zagona BIOS-a. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable F12 Boot Option menu</b> (Omogoči meni za možnost zagona F12) - Ta možnost je privzeto omogočena.</li> </ul> |

**Tabela 8. Podpora za virtualizacijo**

| Možnost                                  | Opis   |
|--|--|
| Virtualization (Virtualizacija)          | Ta možnost določa, ali lahko nadzornik navideznih strojev (Virtual Machine Monitor – VMM) uporablja dodatne zmogljivosti strojne opreme, ki jih omogoča tehnologija Intel Virtualization. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Intel Virtualization Technology</b> (Omogoči tehnologijo Intel Virtualization) - Ta možnost je privzeto omogočena.</li> </ul>   |
| VT for Direct I/O (VT za neposredni V/I) | Nadzorniku navideznih strojev (VMM) omogoči ali onemogoči uporabo dodatnih zmogljivosti strojne opreme, ki jo omogoča tehnologija Intel® Virtualization za neposredni V/I. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O</b> (Omogoči tehnologijo Intel Virtualization za neposredni V/I) - Ta možnost je privzeto omogočena.</li> </ul>   |
| Trusted Execution                        | Ta možnost določa, ali lahko nadzornik Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) uporablja dodatne zmogljivosti strojne opreme, ki jih omogoča tehnologija Intel Trusted Execution. Za uporabo te funkcije morata biti omogočeni tehnologija za virtualizacijo TPM in tehnologija Virtualization za neposredni V/I. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Trusted Execution</b> - Ta možnost je privzeto onemogočena.</li> </ul> |

**Tabela 9. Vzdrževanje**

| Možnost                         | Opis   |
|---------------------------------|--|
| Service Tag (Servisna številka) | Prikaže servisno številko za vaš računalnik.   |
| Asset Tag (Oznaka sredstva)     | Omogoča vam, da ustvarite oznako sredstva, če ta še ni nastavljena. Ta možnost privzeto ni nastavljena.  |
| SERR Messages (Sporočila SERR)  | Upravlja mehanizem sporočil SERR. Ta možnost privzeto ni nastavljena. Nekatere grafične kartice zahtevajo, da je mehanizem sporočil SERR onemogočen. |

Tabela 10. Slikovni strežnik



| Možnost  | Opis   |
|--|--|
| Lookup Method (Način pregleda)                 | <p>Določi, kako strežnik ImageServer pregleduje naslove strežnika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Static IP (Statični IP)</li> <li>• DNS (privzeto omogočeno)</li> </ul> <p> <b>OPOMBA:</b> To polje je pomembno samo, če je ukaz <i>Integrated NIC</i> (Integrirani omrežni vmesnik) v skupini <i>System Configuration</i> (Konfiguracija sistema) nastavljen na možnost <i>Enabled with ImageServer</i> (Omogočeno z ImageServer).</p>  |
| ImageServer IP (IP slikovnega strežnika)       | <p>Določi primarni statični IP-naslov strežnika ImageServer, s katerim komunicira programska oprema odjemalca. Privzeti IP-naslov je <b>255.255.255.255</b>.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> To polje je pomembno samo, ko je ukaz <i>Integrated NIC</i> (Integrirani omrežni vmesnik) v skupini <i>System Configuration</i> (Konfiguracija sistema) nastavljen na <i>Enabled with ImageServer</i> (Omogočeno z ImageServer) in ko je možnost <i>Lookup Method</i> (Način pregleda) nastavljena na <i>Static IP</i> (Statični IP).</p> |
| ImageServer Port (Vrata slikovnega strežnika)  | <p>Določi primarna IP-vrata strežnika ImageServer, ki jih odjemalec uporablja za komunikacijo. Privzeta IP-vrata so <b>06910</b>.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> To polje je pomembno samo, če je ukaz <i>Integrated NIC</i> (Integrirani omrežni vmesnik) v skupini <i>System Configuration</i> (Konfiguracija sistema) nastavljen na možnost <i>Enabled with ImageServer</i> (Omogočeno z ImageServer).</p>   |
| Client DHCP (DHCP odjemalca)                   | <p>Določa, kako odjemalec dostopa do IP-naslava.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Static IP (Statični IP)</li> <li>• DHCP (privzeto omogočeno)</li> </ul> <p> <b>OPOMBA:</b> To polje je pomembno samo, če je ukaz <i>Integrated NIC</i> (Integrirani omrežni vmesnik) v skupini <i>System Configuration</i> (Konfiguracija sistema) nastavljen na možnost <i>Enabled with ImageServer</i> (Omogočeno z ImageServer).</p>   |
| Client IP (IP odjemalca)                       | <p>Določa statični IP-naslov odjemalca. Privzeti IP-naslov je <b>255.255.255.255</b>.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> To polje je pomembno samo, ko je ukaz <i>Integrated NIC</i> (Integrirani omrežni vmesnik) v skupini <i>System Configuration</i> (Konfiguracija sistema) nastavljen na <i>Enabled with ImageServer</i> (Omogočeno z ImageServer) in ko je možnost <i>Client DHCP</i> (DHCP odjemalca) nastavljena na <i>Static IP</i> (Statični IP).</p>  |
| Client SubnetMask (Maska podomrežja odjemalca) | <p>Določa masko podomrežja odjemalca. Privzeta nastavitev je <b>255.255.255.255</b>.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> To polje je pomembno samo, ko je ukaz <i>Integrated NIC</i> (Integrirani omrežni vmesnik) v skupini <i>System Configuration</i> (Konfiguracija sistema) nastavljen na <i>Enabled with ImageServer</i> (Omogočeno z ImageServer) in ko je možnost <i>Client DHCP</i> (DHCP odjemalca) nastavljena na <i>Static IP</i> (Statični IP).</p>   |
| Client Gateway (Prehod odjemalca)              | <p>Določa IP-naslov prehoda za odjemalca. Privzeta nastavitev je <b>255.255.255.255</b>.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> To polje je pomembno samo, ko je ukaz <i>Integrated NIC</i> (Integrirani omrežni vmesnik) v skupini <i>System Configuration</i> (Konfiguracija sistema) nastavljen na <i>Enabled with ImageServer</i> (Omogočeno z ImageServer) in ko je možnost <i>Client DHCP</i> (DHCP odjemalca) nastavljena na <i>Static IP</i> (Statični IP).</p>   |
| License Status (Stanje licence)                | <p>Prikaže trenutno stanje licence.</p>  |

Tabela 11. Prijave v sistem

| Možnost                      | Opis   |
|------------------------------|--|
| BIOS events (Dogodki BIOS-a) | Prikaže dnevnik dogodkov v sistemu in vam omogoča, da počistite dnevnik. <ul style="list-style-type: none"><li>• Clear Log (Počisti dnevnik)</li></ul> |

## Posodobitev BIOS-a

Priporočamo vam, da BIOS (sistemske nastavitve) posodobite, kadar ponovno namestite matično ploščo ali kadar je na voljo posodobitev. Pri prenosnikih se prepričajte, da je baterija računalnika popolnoma napolnjena in je napajalnik priključen v vtičnico.

1. Ponovno zaženite računalnik.
2. Pojdite na **dell.com/support**.
3. Če imate servisno številko ali kodo za hitri servis računalnika:
  -  **OPOMBA:** Če želite ugotoviti, kje je servisna številka, kliknite **Where is my Service Tag?** (Kje je moja servisna številka?).
  -  **OPOMBA:** Če servisne številke ne morete najti, kliknite **Detect Service Tag** (Odkrij servisno številko). Nadaljujte z navodili na zaslону.
4. Vnesite **Service Tag** (Servisna številka) ali **Express Service Code** (Koda za hitro servis) in kliknite **Submit** (Pošlji).
5. Če servisne številke ne morete najti, kliknite kategorijo izdelka, v katero spada vaš računalnik.
6. S seznama izberite **Product Type** (Vrsta izdelka).
7. Izberite model svojega računalnika in pojavila se bo stran **Product Support** (Podpora za izdelek).
8. Kliknite **Drivers & Downloads** (Gonilniki in prenosi).
9. Na zaslону Drivers and Downloads (Gonilniki in prenosi) v spustnem meniju **Operating System** (Operacijski sistem) izberite **BIOS**.
10. Poiščite najnovejšo datoteko za BIOS in kliknite **Download File** (Prenos datoteke).
11. V oknu **Please select your download method below window** (V nadaljevanju izberite način prenosa) izberite zeleni način prenosa in nato kliknite **Download File** (Prenesi datoteko).

Prikaže se okno **File Download** (Prenos datoteke).
12. Kliknite **Save** (Shrani), da shranite datoteko v računalnik.
13. Kliknite **Run** (Zaženi) in tako namestite posodobljene nastavitve BIOS-a v računalnik.

Upoštevajte navodila na zaslону.

## Nastavitve mostička

Če želite spremeniti nastavitve mostička, potegnite vtič s pina ali pinov in ga previdno namestite na pin ali pine, ki so označeni na sistemski plošči. V naslednji tabeli so prikazane nastavitve mostička sistemske plošče.

Tabela 12. Nastavitve mostička

| Mostiček | Nastavitev | Opis  |
|----------|------------|---|
| PSWD     | Privzeto   | Možnosti gesla so omogočene   |
| RTCST    | pin 1 in 2 | Ponastavitev ure realnega časa. Lahko jo uporabite za odpravljanje težav. |

# Geslo za sistem in nastavitvev

Z geslom za sistem in geslom za nastavitvev lahko zaščitite svoj računalnik.

| Vrsta gesla                 | Opis  |
|-----------------------------|---|
| <b>Geslo za sistem</b>      | Geslo, ki ga morate vnesti, če se želite prijaviti v sistem.  |
| <b>Geslo za nastavitvev</b> | Geslo, ki ga morate vnesti, če želite dostopati do nastavitvev BIOS-a v računalniku in jih spreminjati. |



**POZOR:** Funkcije gesel omogočajo osnovno raven zaščite podatkov v vašem računalniku.



**POZOR:** Če podatki, ki so shranjeni v vašem računalniku, niso zaklenjeni in jih pustite nenadzorovane, lahko do njih dostopa prav vsak.



**OPOMBA:** Funkcija gesel za sistem in nastavitvev je ob dobavi onemogočena.

## Dodelitev gesla za sistem in gesla za nastavitvev

Novo geslo za sistem **System Password** in/ali geslo za nastavitvev **Setup Password** lahko dodelite ali pa zamenjate obstoječe geslo za sistem **System Password** in/ali geslo za nastavitvev **Setup Password** samo, kadar je možnost **Password Status** (Stanje gesla) nastavljena na **Unlocked** (Odklenjeno). Če je stanje gesla nastavljeno na **Locked** (Zaklenjeno), gesla za sistem ne morete spremeniti.



**OPOMBA:** Če je mostiček za geslo onemogočen, se obstoječe geslo za sistem in geslo za nastavitvev izbrišeta, zato vam pri prijavi v računalnik ni treba vnesti gesla za sistem.

Če želite odpreti nastavitvev sistema, takoj po vklopu ali ponovnem zagonu pritisnite <F2>.

1. Na zaslonu **System BIOS** (BIOS sistema) ali **System Setup** (Nastavitvev sistema) izberite **System Security** (Sistemska varnost) in pritisnite <Enter>. Prikaže se zaslon **System Security** (Sistemska varnost).
2. Na zaslonu **System Security** (Sistemska varnost) preverite, ali je možnost **Password Status** (Stanje gesla) nastavljena na **Unlocked** (Odklenjeno).
3. Izberite možnost **System Password** (Geslo za sistem), vnesite geslo za sistem in pritisnite <Enter> ali <Tab>. Pri dodelitvi gesla za sistem upoštevajte naslednje:
  - Geslo je lahko dolgo do 32 znakov.
  - Geslo je lahko sestavljeno iz števil od 0 do 9.
  - Uporabite lahko samo male črke, velike črke pa niso dovoljene.
  - Dovoljeni so samo naslednji posebni znaki: presledek, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), (|), (\), (|), (').Ob pozivu ponovno vnesite geslo za sistem.
4. Vnesite geslo za sistem, ki ste ga vnesli prej, in kliknite **OK** (V redu).
5. Izberite možnost **Setup Password** (Geslo za nastavitvev), vnesite geslo za nastavitvev in pritisnite <Enter> ali <Tab>. Sporočilo vas pozove, da morate ponovno vnesti geslo za nastavitvev.
6. Vnesite geslo za nastavitvev, ki ste ga vnesli prej, in kliknite **OK** (V redu).
7. Pritisnite <Esc>, nato pa se prikaže sporočilo s pozivom za shranitev sprememb.
8. Pritisnite <Y> za shranitev sprememb. Računalnik se ponovno zažene.

## Izbris ali sprememba obstoječega gesla za sistem in/ali nastavitev


Preverite, ali je možnost **Password Status** (Stanje gesla) odklenjena (v nastavitvi sistema), preden poskušate izbrisati ali spremeniti obstoječe geslo za sistem in/ali nastavitev. Če je možnost **Password Status** (Stanje gesla) zaklenjena, obstoječega gesla za sistem ali nastavitev ne morete izbrisati ali spremeniti.

Če želite odpreti nastavitve sistema, takoj po vklopu ali ponovnem zagonu pritisnite <F2>.

1. Na zaslonu **System BIOS** (BIOS sistema) ali **System Setup** (Nastavitve sistema) izberite **System Security** (Sistemska varnost) in pritisnite <Enter>.

Prikaže se zaslon **System Security** (Sistemska varnost).


2. Na zaslonu **System Security** (Sistemska varnost) preverite, ali je možnost **Password Status** (Stanje gesla) nastavljena na **Unlocked** (Odklenjeno).
3. Izberite **System Password** (Geslo za sistem), spremenite ali izbrišite obstoječe geslo za sistem in pritisnite <Enter> ali <Tab>.
4. Izberite **Setup Password** (Geslo za nastavitve), spremenite ali izbrišite obstoječe geslo za nastavitve in pritisnite <Enter> ali <Tab>.

 **OPOMBA:** Če spremenite geslo za sistem in/ali nastavitev, ob pozivu ponovno vnesite novo geslo. Če geslo za sistem in/ali nastavitev izbrišete, ob pozivu potrdite brisanje.


5. Pritisnite <Esc>, nato pa se prikaže sporočilo s pozivom za shranitev sprememb.
6. Pritisnite <Y>, da shranite spremembe ter zaprete nastavitve sistema.  
Računalnik se ponovno zažene.

## Onemogočanje gesla za sistem


Varnostne funkcije za programsko opremo sistema vključujejo geslo za sistem in geslo za nastavitve. Mostiček za geslo onemogoči vsa gesla, ki so trenutno v uporabi.

 **OPOMBA:** Pozabljeno geslo lahko onemogočite tudi tako, da upoštevate naslednje korake.

1. Upoštevajte navodila v poglavju *Preden začnete z delom v notranjosti računalnika*.
2. Odstranite pokrov.
3. Poiščite mostiček PSWD na sistemski plošči.
4. Odstranite mostiček PSWD s sistemske plošče.

 **OPOMBA:** Obstoječa gesla niso onemogočena (izbrisana), dokler se računalnik ne zažene ponovno brez mostička.

5. Namestite pokrov.

 **OPOMBA:** Če dodelite novo geslo za sistem in/ali nastavitev, medtem ko je nameščen mostiček PSWD, sistem nova gesla onemogoči ob naslednjem ponovnem zagonu.

6. Računalnik priključite v električno vtičnico in vklopite računalnik.
7. Izklopite računalnik in odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
8. Odstranite pokrov.
9. Ponovno namestite mostiček PSWD na sistemski plošči.
10. Namestite pokrov.
11. Upoštevajte postopke v poglavju *Ko končate z delom v notranjosti računalnika*.
12. Vključite računalnik.
13. Pojdite v nastavitve sistema in dodelite novo geslo za sistem ali nastavitve. Glejte *Namestitev gesla za sistem*.

## Diagnostika


Če naletite na težavo z računalnikom, naprej zaženite program ePSA Diagnostics, nato pa po potrebi pokličite Dell za tehnično pomoč. Program za diagnostiko je namenjen testiranju strojne opreme vašega računalnika, pri čemer ni potrebna dodatna oprema in ne obstaja nevarnost izgube podatkov. Če sami težave ne morete odpraviti, vam lahko osebe za servis in podporo na podlagi rezultatov diagnostike pomagata rešiti težavo.

### Diagnostika izboljšanega predzagonkega ocenjevanje sistema (ePSA)

Diagnostika ePSA (t.i. diagnostika sistema) v celoti pregleda vašo strojno opremo. ePSA je vdelana v BIOS, ki jo zažene interno. Vdelana diagnostika sistema omogoča številne možnosti za določene naprave ali skupine naprav, s katerimi lahko:

- zaženete teste (samodejno ali v interaktivnem načinu)
- ponovite teste
- prikažete ali shranite rezultate testov
- zaženete temeljite teste, s katerimi lahko uvedete dodatne možnosti testov za dodatne informacije o okvarjenih napravah
- gledate sporočila o statusu, ki vas obvestijo, ali so testi uspešno zaključeni
- gledate sporočila o napakah, ki vas obvestijo o težavah, na katere je računalnik naletel med testiranjem

 **POZOR: Diagnostiko sistema uporabljajte samo za testiranje svojega računalnika. Če boste ta program uporabili z drugimi računalniki, lahko pride do nepravilnih rezultatov ali sporočil o napakah.**

 **OPOMBA:** Pri nekaterih testih za določene naprave mora sodelovati tudi uporabnik. Med opravljanjem diagnostičnih testov morate biti vedno prisotni na računalniškem terminalu.

1. Vključite računalnik.
2. Ko se računalnik zažene, pritisnite tipko <F12>, ko se prikaže logotip Dell.
3. Na zaslону z menijem za zagon izberite možnost **Diagnostics** (Diagnostika).  
Prikaže se okno **Enhanced Pre-boot System Assessment** (Izboljšani PSA), v katerem so navedene vse naprave, ki so zaznane na računalniku. Program za diagnostiko začne izvajati teste na vseh zaznanih napravah.
4. Če želite zagnati diagnostični test na določeni napravi, pritisnite <Esc> in kliknite **Yes** (Da), da ustavite diagnostični test.
5. V levem podoknu izberite napravo in kliknite **Run Tests** (Zaženi teste).
6. Če so kakršne koli težave, se prikažejo kode napak.  
Zapišite si kodo napake in se obrnite na družbo Dell.

## Odpravljanje težav z računalnikom

Težave z računalnikom lahko odpravite s pomočjo indikatorjev, kot so diagnostične lučke, kode piskov in sporočila o napakah, ki se pojavijo med delovanjem računalnika.

### Diagnostika lučke LED gumba za vklop

Lučka LED gumba za vklop, ki se nahaja na sprednjem delu ohišja, deluje tudi kot dvobarvna diagnostična lučka LED. Diagnostična lučka LED je aktivna in vidna samo med postopkom POST. Ko se operacijski sistem začne nalagati, ni več vidna.

Shema utripanja oranžne lučke LED – Vzorec je 2 ali 3 utripi, ki jim sledi krajši premor, nato pa x-število utripov do največ 7. Zaporedni vzorec ima na sredini daljši premor. Na primer: 2,3 = 2 oranžna utripa, krajši premor, 3 oranžni utripi, ki jih sledi daljši premor, nato se vzorec ponovi.

**Tabela 13. Diagnostika lučke LED gumba za vklop**

| Stanje oranžne lučke LED | Stanje bele lučke LED | Opis                                      |
|--------------------------|-----------------------|---|
| izključena               | izključena            | sistem je izključen                       |
| izključena               | utripa                | sistem je v stanju spanja                 |
| utripa                   | izključena            | napaka enote za napajanje (PSU)           |
| sveti                    | izključena            | PSU deluje, vendar ne more pridobiti kode |
| izključena               | sveti                 | sistem je vključen                        |

| Stanje oranžne lučke LED | Opis   |
|--------------------------|--|
| <b>2,1</b>               | napaka matične plošče                                      |
| <b>2,2</b>               | napaka matične plošče, PSU ali kablov PSU                  |
| <b>2,3</b>               | napaka matične plošče, pomnilnika ali CPE                  |
| <b>2, 4</b>              | napaka gumbne baterije                                     |
| <b>2,5</b>               | okvara BIOS-a  |
| <b>2,6</b>               | napaka konfiguracije CPE ali napaka CPE                    |
| <b>2,7</b>               | pomnilniški moduli so zaznani, a obstaja napaka pomnilnika |
| <b>3,1</b>               | možna napaka zunanje kartice ali matične plošče            |
| <b>3,2</b>               | možna napaka USB   |
| <b>3,3</b>               | noben pomnilniški modul ni zaznan                          |
| <b>3,4</b>               | možna napaka matične plošče                                |

| <b>Stanje oranžne lučke</b> | <b>Opis</b>  |
|-----------------------------|--|
| <b>LED</b>                  |  |
| <b>3,5</b>                  | pomnilniški moduli so zaznani, a obstaja napaka konfiguracije ali združljivosti pomnilnika |
| <b>3,6</b>                  | možna napaka sredstva matične plošče in/ali strojne opreme                                 |
| <b>3,7</b>                  | neka druga napaka s sporočili na zaslonu   |

## Koda piska

Računalnik lahko med zagonom oddaja niz piskov, če zaslon ne prikaže napak ali težav. Ti nizi piskov, imenovani kode piskov, označujejo različne težave. Časovni zamik med piski je 300 ms, zamik med vsako serijo piskov 3 sekunde, pisk pa traja 300 ms. Po vsakem pisku in nizu piskov bi moral BIOS zaznati, ali je uporabnik pritisnil gumb za vkl./izkl. Če ga je, BIOS izstopi iz ponavljanja in izvrši običajen postopek izklopa.

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Koda</b>  | 1-3-2             |
| <b>Vzrok</b> | Okvara pomnilnika |

## Sporočila o napakah

| <b>Sporočilo o napaki</b>   | <b>Opis</b>   |
|---|---|
| <b>Address mark not found (Oznake naslova ni mogoče najti)</b>  | BIOS je našel okvarjen sektor diska ali pa ni uspel najti določenega sektorja diska.  |
| <b>Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support. (Pozor! Prejšnji poskusi zagona sistema so spodleteli na točki preverjanja [nnnn]. Za pomoč pri odpravljanju te težave si zapišite točko preverjanja in kontaktirajte Dellovo tehnično podporo.)</b> | Računalniku trikrat zapored ni uspelo izvesti postopka zagona zaradi iste napake. Kontaktirajte Dell in tehniku za podporo sporočite kodo točke preverjanja (nnnn). |
| <b>Alert! Security override Jumper is installed. (Pozor!</b>  | Nastavljen je mostiček MFG_MODE, funkcije upravljanja AMT pa onemogočene, dokler ni odstranjen.   |

| <b>Sporočilo o napaki</b>   | <b>Opis</b>  |
|---|--|
| <b>Nameščen je mostiček za varnostno preglasitev.)</b>  |  |
| <b>Attachment failed to respond (Priključek se ne odziva)</b>   | Krmilnik diskete ali trdega diska ne more pošiljati podatkov v povezani pogon.   |
| <b>Bad command or file name (Napačen ukaz ali ime datoteke)</b>   | Pravilno črkujte ukaz, postavite presledke na pravilna mesta in pravilno vpišite pot do datoteke.  |
| <b>Bad error-correction code (ECC) on disk read (Okvarjena koda odpravljanja napake (ECC) pri branju diska)</b> | Krmilnik diskete ali trdega diska je zaznal neodpravljivo napako pri branju.   |
| <b>Controller has failed (Krmilnik ni bil uspešen)</b>  | Trdi disk ali z njim povezani krmilnik je okvarjen.  |
| <b>Data error (Podatkovna napaka)</b>   | Branje podatkov z diskete ali trdega diska ni možno. V operacijskem sistemu Windows zaženite pripomoček za preverjanje diska chkdsk, s katerim preverite strukturo datoteke diskete ali trdega diska. Pri drugih operacijskih sistemih zaženite ustrezen enakovreden pripomoček. |
| <b>Decreasing available memory (Zmanjševanje količine razpoložljivega pomnilnika)</b>                           | Eden ali več pomnilniških modulov je lahko okvarjenih ali neustrezno nameščenih. Ponovno namestite pomnilniške module in jih po potrebi zamenjajte.  |
| <b>Diskette drive 0 seek failure (Napaka pri iskanju na disketnem pogonu 0)</b>                                 | Mogoče je kabel odklopljen ali pa se informacije o računalniški konfiguraciji ne ujemajo s konfiguracijo strojne opreme.   |
| <b>Diskette read failure (Napaka pri branju diskete)</b>  | Morda je okvarjena disketa ali pa je zrahljan kabel. Če se lučka za dostop do pogona vklopi, poskusite z drugo disketo.  |
| <b>Diskette subsystem reset failed (Ponastavitev podsistema diskete ni uspela)</b>                              | Morda je okvarjen krmilnik disketnika.   |
| <b>Gate A20 failure (Napaka na vratih A20)</b>  | Eden ali več pomnilniških modulov je lahko okvarjenih ali neustrezno nameščenih. Ponovno namestite pomnilniške module in jih po potrebi zamenjajte.  |

| <b>Sporočilo o napaki</b>  | <b>Opis</b>  |
|--|--|
| <b>General failure (Splošna okvara)</b>  | Operacijski sistem ne more izvesti tega ukaza. Sporočilu običajno sledi določena informacija, na primer: <b>Printer out of paper</b> (Tiskalnik je brez papirja). Za odpravljanje težave ustrezno ukrepajte. |
| <b>Hard-disk drive configuration error (Napačna konfiguracija pogona trdega diska)</b>   | Trdi disk se ni zagnal.  |
| <b>Hard-disk drive controller failure (Okvara krmilnika pogona trdega diska)</b>   | Trdi disk se ni zagnal.  |
| <b>Hard-disk drive failure (Okvara pogona trdega diska)</b>  | Trdi disk se ni zagnal.  |
| <b>Hard-disk drive read failure (Napaka pri branju pogona trdega diska)</b>  | Trdi disk se ni zagnal.  |
| <b>Invalid configuration information-please run SETUP program (Neveljavni konfiguracijski podatki – zaženite program za sistemske nastavitve.)</b> | Podatki o konfiguraciji računalnika se ne ujemajo s konfiguracijo strojne opreme.  |
| <b>Invalid Memory configuration, please populate DIMM1 (Neveljavna konfiguracija pomnilnika, popolnite DIMM1)</b>                                  | Reža DIMM1 ne prepozna pomnilniškega modula. Modul ponovno vstavite ali namestite.   |
| <b>Keyboard failure (Okvara tipkovnice)</b>  | Morda je odklopljen kabel ali priključek ali pa je okvarjena tipkovnica oziroma krmilnik tipkovnice/miške.   |
| <b>Memory address line failure at address, read value expecting value (Napaka v naslovni vrstici pomnilnika, prebrana vrednost ni)</b>             | Pomnilniški modul je lahko okvarjen ali pa neustrezno nameščen. Ponovno namestite pomnilniške module in jih po potrebi zamenjajte.   |

| Sporočilo o napaki   | Opis   |
|--|--|
| <b>pričakovana vrednost)</b>   |  |
| <b>Memory allocation error (Napačno dodeljevanje pomnilnika)</b>   | Programska oprema, ki jo želite zagnati, je v sporu z operacijskim sistemom, drugim programom ali pripomočkom.                     |
| <b>Memory data line failure at address, read value expecting value (Napaka v podatkovni povezavi s pomnilnikom, prebrana vrednost ni pričakovana vrednost)</b>                 | Pomnilniški modul je lahko okvarjen ali pa neustrezno nameščen. Ponovno namestite pomnilniške module in jih po potrebi zamenjajte. |
| <b>Memory double word logic failure at address, read value expecting value (Podvojena beseda v naslovni vrstici pomnilnika, prebrana vrednost ni pričakovana vrednost)</b>     | Pomnilniški modul je lahko okvarjen ali pa neustrezno nameščen. Ponovno namestite pomnilniške module in jih po potrebi zamenjajte. |
| <b>Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value (Soda/liha napaka v naslovni vrstici pomnilnika, prebrana vrednost ni pričakovana vrednost)</b>        | Pomnilniški modul je lahko okvarjen ali pa neustrezno nameščen. Ponovno namestite pomnilniške module in jih po potrebi zamenjajte. |
| <b>Memory write/read failure at address, read value expecting value (Napaka pri zapisovanju/branju naslovne vrstice pomnilnika, prebrana vrednost ni pričakovana vrednost)</b> | Pomnilniški modul je lahko okvarjen ali pa neustrezno nameščen. Ponovno namestite pomnilniške module in jih po potrebi zamenjajte. |

| <b>Sporočilo o napaki</b>   | <b>Opis</b>   |
|---|---|
| <b>Memory size in CMOS invalid (Velikost pomnilnika v CMOS neveljavna)</b>              | Količina pomnilnika, zapisana v informacijah o konfiguraciji računalnika, se ne ujema s količino pomnilnika, nameščenega v vašem računalniku.   |
| <b>Memory tests terminated by keystroke (Preizkusi pomnilnika končani s tipko)</b>      | Tipka je prekinila preizkus pomnilnika.   |
| <b>No boot device available (Nobena naprava za zagon ni na voljo)</b>                   | Računalnik ne najde diskete ali trdega diska.   |
| <b>No boot sector on hard-disk drive (Na trdem disku ni zagonskega sektorja)</b>        | Informacije o konfiguraciji računalnika v nastavitvi sistema so lahko napačne.  |
| <b>No timer tick interrupt (Ni prekinitve v delovanju časovnika)</b>                    | Možna okvara integriranega vezja na sistemski plošči.   |
| <b>Non-system disk or disk error (Napaka diska, ki ni sistemski, ali sistema diska)</b> | Na disketi v pogonu A ni nameščen zagonski operacijski sistem. Zamenjajte disketo z disketo, ki ima zagonski operacijski sistem, ali odstranite disketo iz pogona A in računalnik ponovno zaženite. |
| <b>Not a boot diskette (Ni zagonska disketa)</b>  | Operacijski sistem skuša zagnati disketo, na kateri ni nameščen zagonski operacijski sistem. Vstavite zagonsko disketo.   |
| <b>Plug and play configuration error (Napaka konfiguracije za Plug and play)</b>        | Med konfiguriranjem ene ali več kartic je računalnik naletel na težavo.   |
| <b>Read fault (Napaka pri branju)</b>   | Operacijski sistem ne more brati z diskete ali trdega diska, računalnik ne najde določenega sektorja diska ali pa je zahtevani sektor okvarjen.   |
| <b>Requested sector not found (Zahtevani sektor ni najden)</b>                          | Operacijski sistem ne more brati z diskete ali trdega diska, računalnik ne najde določenega sektorja diska ali pa je zahtevani sektor okvarjen.   |
| <b>Reset failed (Ponastavitev ni uspela)</b>  | Izvedba ponastavitve diska ni uspela.   |
| <b>Sector not found (Sektorja ni mogoče najti)</b>                                      | Operacijski sistem ne najde sektorja na disketi ali trdem disku.  |

| Sporočilo o napaki   | Opis  |
|--|---|
| <b>Seek error (Napaka v sledenju)</b>  | Operacijski sistem ne najde določene sledi na disketi ali trdem disku.  |
| <b>Shutdown failure (Napaka pri zaustavitvi sistema)</b>   | Možna okvara integriranega vezja na sistemski plošči.   |
| <b>Time-of-day clock stopped (Ura za čas dneva se je ustavila)</b>   | Morda je baterija iztrošena.  |
| <b>Time-of-day not set-please run the System Setup program (Čas dneva ni nastavljen - zaženite program za nastavitve sistema)</b>  | Čas ali datum, shranjen v programu nastavitve sistema, se ne ujema z uro računalnika.   |
| <b>Timer chip counter 2 failed (Napaka števca 2 za časomerilec)</b>  | Možna okvara integriranega vezja na sistemski plošči.   |
| <b>Unexpected interrupt in protected mode (Nepričakovana prekinitev v zaščitenem načinu)</b>   | Možna okvara krmilnika tipkovnice ali odklopljen pomnilniški modul.   |
| <b>WARNING: Dell's Disk Monitoring System has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] EIDE controller is operating outside of normal specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or Dell. (OPOZORILO: Dellov sistem nadzovanja diska je odkril, da pogon [0/1] na [primarnem/sekundarnem] EIDE krmilniku deluje izven običajnih tehničnih</b> | Med začetno namestitvijo je pogon zaznal morebitne napake. Ko računalnik konča z zaganjanjem, takoj varnostno kopirajte podatke in zamenjajte trdi disk (za nameščanje glejte »Dodajanje in odstranjevanje delov« za vašo vrsto računalnika). Če trenutno ni na voljo nadomestnega pogona, ta pogon pa ni edini zagonski pogon, vstopite v nastavitve sistema in spremenite ustrezno nastavitve pogona na <b>None</b> (Brez). Pogon nato odstranite iz računalnika. |

| <b>Sporočilo o napaki</b>  | <b>Opis</b>   |
|--|---|
| <p>podatkov.<br/> <b>Priporočamo, da takoj varnostno kopirate podatke in zamenjate trdi disk, tako da pokličete službo za podporo ali Dell.)</b></p> |   |
| <b>Write fault (Napaka pri zapisovanju)</b>  | Operacijski sistem ne more zapisovati na disketo ali trdi disk. |
| <b>Write fault on selected drive (Napaka zapisovanja na izbrani pogon)</b>   | Operacijski sistem ne more zapisovati na disketo ali trdi disk. |

## Tehnični podatki



**OPOMBA:** Ponudba se po regijah lahko razlikuje. Za več informacij o konfiguraciji vašega računalnika kliknite Start (Ikona Start) → Pomoč in podpora, nato pa izberite možnost za ogled informacij o računalniku.

**Tabela 14. Procesor**

| Funkcija             | Tehnični podatki   |
|----------------------|--|
| Vrsta procesorja     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel Core serije i3</li> <li>Intel Core serije i5</li> <li>Intel Core serije i7</li> <li>Intel Pentium serije Dual Core</li> </ul> |
| Skupni predpomnilnik | Do 8 MB predpomnilnika, odvisno od vrste procesorja  |

**Tabela 15. Pomnilnik**

| Funkcija                      | Tehnični podatki   |
|-------------------------------|--------------------|
| Vrsta pomnilnika              | DDR3               |
| Hitrost pomnilnika            | 1600 MHz           |
| Priključki za pomnilnik       | štiri reže DIMM    |
| Kapaciteta pomnilnika         | 2 GB, 4 GB in 8 GB |
| Najmanjša količina pomnilnika | 2 GB               |
| Največja količina pomnilnika  | 32 GB              |

**Tabela 16. Video**

| Funkcija  | Tehnični podatki   |
|-----------|--|
| Vgrajen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grafična kartica Intel HD (Pentium CPE-GPE)</li> <li>Grafična kartica Intel HD 4600 (serije i3/i5/i7 DC/QC Intel 8 s kombinacijo CPE-GPE nabora vezij Express)</li> </ul> |
| Diskreten | Grafični vmesnik PCI Express x16   |

**Tabela 17. Zvok**

| Funkcija | Tehnični podatki                   |
|----------|------------------------------------|
| Vgrajen  | dvokanalni zvok visoke ločljivosti |

**Tabela 18. Omrežje**

| <b>Funkcija</b> | <b>Tehnični podatki</b>   |
|-----------------|---|
| Vgrajen         | Omrežna kartica 1217LM Ethernet z zmogljivostjo komunikacije 10/100/1000 Mb/s |

**Tabela 19. Podatki o sistemu**

| <b>Funkcija</b>    | <b>Tehnični podatki</b>  |
|--------------------|--|
| Sistemski nabor    | Nabor vezij Intel 8 Series Express   |
| Kanali DMA         | dva krmilnika 8237 DMA s sedmimi kanali, ki jih je možno samostojno programirati |
| Nivoji prekinitve  | Zmogljivost vgrajenega V/I-krmilnika APIC s 24 prekinitvami                      |
| Vezje BIOS (NVRAM) | 12 MB  |

**Tabela 20. Razširitveno vodilo**

| <b>Funkcija</b> | <b>Tehnični podatki</b>  |
|-----------------|--|
| Tip vodila      | PCIe gen2, gen3 (x16), USB 2.0 in USB 3.0  |
| Hitrost vodila  | PCI Express: <ul style="list-style-type: none"> <li>• x1 – reža z dvosmerno hitrostjo – 500 MB/s</li> <li>• x16 – reža z dvosmerno hitrostjo – 16 GB/s</li> </ul> SATA: 1,5 Gb/s, 3,0 Gb/s in 6 Gb/s |

**Tabela 21. Kartice**

| <b>Funkcija</b>              | <b>Tehnični podatki</b>        |
|------------------------------|--------------------------------|
| PCI:                         |                                |
| Mali pokončni računalnik     | do ena kartica polne višine    |
| Računalnik z majhnim ohišjem | brez                           |
| PCI Express x1:              |                                |
| Mali pokončni računalnik     | do tri kartice polne višine    |
| Računalnik z majhnim ohišjem | do dve kartici nizkega profila |
| PCI-Express x16:             |                                |
| Mali pokončni računalnik     | do dve kartici polne višine    |
| Računalnik z majhnim ohišjem | do dve kartici nizkega profila |

**Tabela 22. Pogoni**

| <b>Funkcija</b>                                  | <b>Tehnični podatki</b> |
|--|-------------------------|
| Zunanje dostopni (ležišča za 5,25-palčne pogone) |                         |
| Mali pokončni računalnik                         | dva                     |

| Funkcija                     | Tehnični podatki                   |                                   |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Računalnik z majhnim ohišjem | eno tanko ležišče za optični pogon |                                   |
| Notranje dostopna:           | ležišča za 3,5-palčne pogone SATA  | ležišča za 2,5-palčne pogone SATA |
| Mali pokončni računalnik     | dva                                | dva                               |
| Računalnik z majhnim ohišjem | eden                               | dva                               |

**Tabela 23. Zunanji priključki**

| Funkcija                    | Tehnični podatki   |
|-----------------------------|--|
| Zvok:                       |  |
| Sprednja plošča             | en priključek za slušalke in en priključek za mikrofona  |
| Zadnja plošča               | en izhodni priključek in en vhodni priključek/priključek za mikrofona  |
| Omrežna kartica             | en priključek RJ45   |
| Zaporedni                   | en 9-pinski priključek, združljiv s 16550 C  |
| Paralelni (dodatna možnost) | en 25-pinski priključek  |
| USB 2.0                     | Sprednja plošča: dva<br>Zadnja plošča: štiri   |
| USB 3.0                     | Sprednja plošča: dva<br>Zadnja plošča: dva   |
| Video                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>15-pinski priključek VGA</li> <li>dva 20-pinska priključka DisplayPort</li> </ul> |



**OPOMBA:** Razpoložljivi video priključki se lahko razlikujejo glede na izbrano grafično kartico.

**Tabela 24. Krmilni elementi in lučke**

| Funkcija   | Tehnični podatki   |
|--|--|
| Sprednja stran računalnika:                              |  |
| Lučka gumba za vklop                                     | Bela lučka – stalna bela lučka označuje stanje vklopa; utripajoča bela lučka označuje stanje spanja računalnika. |
| Lučka dejavnosti pogona                                  | Bela lučka – utripajoča bela lučka označuje, da računalnik bere podatke s trdega diska ali jih zapisuje nanj.    |
| Zadnja stran računalnika:                                |  |
| Lučka celovitosti povezav na integrirani omrežni kartici | Zelena – med omrežjem s hitrostjo 10 Mb/s in računalnikom je dobra povezava.                                     |

| Funkcija  | Tehnični podatki   |
|---|--|
|   | Zelena – med omrežjem s hitrostjo 100 Mb/s in računalnikom je dobra povezava.  |
|   | Oranžna – med omrežjem in računalnikom je dobra povezava s hitrostjo 1000 Mb/s.  |
|   | Lučka ne sveti – povezava med omrežjem in računalnikom ni vzpostavljena.   |
| Lučka dejavnosti omrežja na integrirani omrežni kartici | Rumena lučka – utripajoča rumena lučka opozarja na delovanje omrežja.  |
| Diagnostična lučka napajanja                            | Zelena lučka – napajanje je vključeno in deluje. Napajalni kabel je treba priključiti v priključek za napajanje (na zadnji strani računalnika) in v električno vtičnico. |

**Tabela 25. Napajanje**



**OPOMBA: Odvajanje toplote je izračunano z uporabo nazivne moči napajalnika.**

| Napajanje                    | Moč   | Največje odvajanje toplote          | Napetost                                    |
|------------------------------|-------|-------------------------------------|---|
| Mali pokončni računalnik     | 365 W | 1245,00 BTU/h                       | 100 V AC do 240 V AC, 50 Hz do 60 Hz, 5,0 A |
| Računalnik z majhnim ohišjem | 315 W | 1075,00 BTU/h                       | 100 V AC do 240 V AC, 50 Hz do 60 Hz, 4,4 A |
| Gumbna baterija              |       | 3 V CR2032 litijeva gumbna baterija |   |

**Tabela 26. Mere**

| Mere    | Mali pokončni računalnik | Računalnik z majhnim ohišjem |
|---------|--------------------------|------------------------------|
| Višina  | 36,00 cm (14,17 in)      | 29,00 cm (11,42 in)          |
| Širina  | 17,50 cm (6,89 in)       | 9,30 cm (3,66 in)            |
| Globina | 41,70 cm (16,42 in)      | 31,20 cm (12,28 in)          |
| Teža    | 9,40 kg (20,72 lb)       | 6,00 kg (13,22 lb)           |

**Tabela 27. Okolje**

| Funkcija                       | Tehnični podatki   |
|--------------------------------|--|
| Temperaturno območje:          |  |
| Med delovanjem                 | od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F)<br>od 5 °C do 45 °C (od 41 °F do 113 °F) (omejeno na procesor s 65 W ali manj; brez diskretne grafične kartice) |
| Pri skladiščenju               | od –40 °C do 65 °C (od –40 °F do 149 °F)   |
| Relativna vlažnost (najvišja): |  |
| Med delovanjem                 | 20 % do 80 % (brez kondenzacije)   |

| <b>Funkcija</b>            | <b>Tehnični podatki</b>                              |
|----------------------------|--|
| Pri skladiščenju           | 5 % do 95 % (brez kondenzacije)                      |
| Najvišja raven tresljajev: |  |
| Med delovanjem             | 0,26 GRMS  |
| Pri skladiščenju           | 2,20 GRMS  |
| Največji udarec:           |  |
| Med delovanjem             | 40 G   |
| Pri skladiščenju           | 105 G  |
| Nadmorska višina:          |  |
| Med delovanjem             | od -15,2 m do m (od -50 do ft)                       |
| Pri skladiščenju           | -15,20 m do 10.668 m (-50 ft do 35.000 ft)           |
| Nivo onesnaženosti zraka   | G1 ali manj, kot določa predpis ANSI/ISA-S71.04-1985 |

## Vzpostavljanje stika z družbo Dell

Vzpostavitev stika z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom

1. Obiščite spletno stran [support.dell.com](http://support.dell.com).
2. Potrdite državo ali regijo v spustnem meniju **Choose A Country/Region** (Izberi državo/regijo) na dnu strani.
3. Kliknite **Contact Us** (stopite v stik z nami) na levem delu strani.
4. Izberite ustrezno storitev ali povezavo do zelene podpore.
5. Izberite način za vzpostavitev stika z družbo Dell, ki vam ustreza.