

# Dell DL4000 アプライアンス オーナーズマニュアル

規制モデル: E16S Series  
規制タイプ: E16S001



# メモ、注意、警告

-  **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。
-  **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。
-  **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

**著作権 © 2014 Dell Inc. 無断転載を禁じます。** この製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および国際知的財産法で保護されています。Dell™、およびデルのロゴは、米国および/またはその他管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。

2014 - 10

Rev. A03

# 目次

<b>1 システムについて.....</b>	<b>7</b>
前面パネルの機能とインジケータ.....	7
診断インジケータ.....	8
ハードドライブインジケータのパターン.....	9
背面パネルの機能とインジケータ.....	10
NIC インジケータコード.....	11
電源インジケータコード.....	12
その他の情報.....	13
<b>2 セットアップユーティリティとブートマネージャの使用.....</b>	<b>15</b>
セットアップユーティリティの起動.....	16
エラーメッセージへの対応.....	16
セットアップユーティリティナビゲーションキーの使用.....	16
セットアップユーティリティオプション.....	16
セットアップユーティリティのメイン画面.....	16
システム BIOS 画面.....	17
システム情報画面.....	18
メモリ設定画面.....	18
プロセッサ設定画面.....	19
SATA 設定画面.....	20
起動設定画面.....	21
Integrated devices screen.....	21
シリアル通信画面.....	22
システムプロファイル設定画面.....	23
システムセキュリティ画面.....	24
その他の設定.....	25
システムパスワードとセットアップパスワードの機能.....	25
システムパスワードおよび / またはセットアップパスワードの割り当て.....	26
既存のシステムパスワードおよび / またはセットアップパスワードの削除または変更.....	27
システムを保護するためのシステムパスワードの使用.....	27
セットアップパスワード使用中の操作.....	28
組み込み型システム管理.....	28
iDRAC 設定ユーティリティ.....	28
iDRAC 設定ユーティリティの起動.....	28
<b>3 システムコンポーネントの取り付け.....</b>	<b>30</b>
奨励するツール.....	30
前面ベゼル (オプション) .....	30

前面ベゼルの取り外し.....	30
前面ベゼルの取り付け.....	31
システムの開閉.....	31
システムを開く.....	31
システムを閉じる.....	32
システムの内部.....	32
冷却用エアフローカバー.....	33
冷却用エアフローカバーの取り外し.....	33
冷却用エアフローカバーの取り付け.....	34
システムメモリ.....	34
モードごとのガイドライン.....	36
メモリ構成.....	36
メモリモジュールの取り外し.....	36
メモリモジュールの取り付け.....	38
ハードドライブ.....	39
ホットスワップ対応ハードドライブの取り外し.....	40
ホットスワップ対応ハードドライブの取り付け.....	41
ハードドライブキャリアからのハードドライブの取り外し.....	41
ハードドライブキャリアへのハードドライブの取り付け.....	42
冷却ファン.....	42
冷却ファンの取り外し.....	43
冷却ファンの取り付け.....	44
拡張カードと拡張カードライザー.....	44
拡張カードの取り付けガイドライン.....	44
拡張カードの取り外し.....	45
拡張カードの取り付け.....	46
拡張カードライザーの取り外し.....	46
拡張カードライザーの取り付け.....	48
内蔵ストレージコントローラカード.....	48
内蔵ストレージコントローラの取り外し.....	49
内蔵ストレージコントローラの取り付け.....	50
ネットワークドーターカード.....	50
ネットワークドーターカードの取り外し.....	50
ネットワークドーターカードの取り付け.....	51
プロセッサ.....	51
プロセッサの取り外し.....	52
プロセッサの取り付け.....	55
電源装置.....	56
ホットスぺア機能.....	57
AC 電源装置の取り外し.....	57
AC 電源装置の取り付け.....	58
システムバッテリー.....	59

システムバッテリーの交換.....	59
ハードドライブバックプレーン.....	60
ハードドライブバックプレーンの取り外し.....	60
ハードドライブバックプレーンの取り付け.....	62
コントロールパネルアセンブリ.....	63
コントロールパネルの取り外し.....	63
コントロールパネルの取り付け.....	64
システム基板.....	65
システム基板の取り外し.....	65
システム基板の取り付け.....	67
<b>4 システムのトラブルシューティング.....</b>	<b>68</b>
作業にあたっての注意.....	68
システム起動エラーのトラブルシューティング.....	68
外部接続のトラブルシューティング.....	68
ビデオサブシステムのトラブルシューティング.....	68
USB デバイスのトラブルシューティング.....	69
シリアル I/O デバイスのトラブルシューティング.....	69
NIC のトラブルシューティング.....	69
システムが濡れた場合のトラブルシューティング.....	70
システムが損傷した場合のトラブルシューティング.....	71
システムバッテリーのトラブルシューティング.....	71
電源装置のトラブルシューティング.....	72
冷却問題のトラブルシューティング.....	72
冷却ファンのトラブルシューティング.....	72
システムメモリのトラブルシューティング.....	73
ハードドライブのトラブルシューティング.....	74
ストレージコントローラのトラブルシューティング.....	74
拡張カードのトラブルシューティング.....	75
プロセッサのトラブルシューティング.....	76
<b>5 システム診断プログラムの使い方.....</b>	<b>77</b>
Dell Online Diagnostics.....	77
Dell 組み込み型システム診断.....	77
組み込み型システム診断を使用する状況.....	77
組み込み型システム診断の実行.....	77
システム診断のコントロール.....	78
<b>6 ジャンパとコネクタ.....</b>	<b>79</b>
システム基板のジャンパ設定.....	79
システム基板のコネクタ.....	80
パスワードを忘れたとき.....	82

<b>7 仕様</b> .....	<b>83</b>
<b>8 システムメッセージ</b> .....	<b>88</b>
システムエラーメッセージ.....	88
警告メッセージ.....	105
診断メッセージ.....	105
アラートメッセージ.....	106
<b>9 困ったときは</b> .....	<b>107</b>
デルへのお問い合わせ.....	107
マニュアルのフィードバック.....	107
システムサービスタグの位置.....	107

# システムについて

## 前面パネルの機能とインジケータ

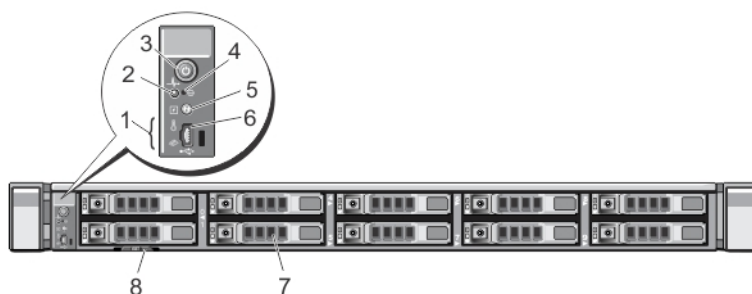







図 1. 前面パネルの機能とインジケータ

項目	インジケータ、ボタン、またはコネクタ	アイコン	説明
1	診断インジケータ		診断インジケータは、エラーステータスを示すために点灯します。
2	システム正常性インジケータ		システム障害が検出されると、システム正常性インジケータが橙色に点滅します。
3	電源インジケータ、電源ボタン		電源インジケータは、システムの電源が入っている時に点灯します。電源ボタンによってシステムへの電源の供給を制御します。
			<b>メモ:</b> ACPI 対応のオペレーティングシステムでは、電源ボタンを使ってシステムの電源を切っても、システムの電源が切れる前にシステムが正常なシャットダウンを行います。
4	NMI ボタン		特定のオペレーティングシステムの実行中に、ソフトウェアエラーおよびデバイスドライバエラーのトラブルシューティングに使用します。このボタンはペーパークリップの先端を使って押すことができます。
			このボタンは、認定を受けたサポート担当者によって指示された場合、またはオペレーティングシステムのマニュアルで指示されている場合にのみ使用してください。

項目	インジケータ、ボタン、またはコネクタ	アイコン	説明
5	システム識別ボタン		<p>前面パネルと背面パネルの識別ボタンは、ラック内の特定のシステムの位置を確認するために使用します。これらのボタンの1つを押すと、背面のシステムステータスインジケータは、ボタンの1つがもう一度押されるまで点滅を続けます。</p> <p>ボタンを押してシステム識別のオン / オフを切り替えます。</p> <p>POST 中にシステムの反応が停止した場合は、システム識別ボタンを 5 秒以上押し続けて BIOS プログレスモードに入ります。</p> <p>iDRAC をリセットするには (F2 iDRAC セットアップで無効に設定されていない場合)、ボタンを 15 秒以上長押しします。</p>
6	ミニ USB コネクタ		USB デバイスをシステムに接続するときを使用します。ポートは USB 2.0 対応です。
7	ハードドライブ (10 台)		最大 10 台の 2.5 インチ、ホットスワップ対応ハードドライブ。
8	情報タグ		サービスタグ、NIC、MAC アドレスなどのシステム情報を記録することができる、引き出し式のラベルパネル。

## 診断インジケータ

システムの前面パネルにある診断インジケータには、システム起動時にエラーステータスが表示されます。

次項では、これらのインジケータに関連するシステムの状態と可能な対応策について説明します。



### 電気インジケータ

#### 状態

システムに電氣的なエラー（電圧の異常、電源装置や電圧レギュレータの障害など）が発生すると、このインジケータが橙色に点滅します。

#### 対応処置

特定の問題については、システムイベントログまたはシステムメッセージを参照してください。これが電源装置の問題に起因する場合は、電源装置の LED をチェックします。電源装置を取り外してから再度取り付けて、再装着します。問題が解決しない場合は、[困ったときは](#)を参照してください。



## 温度インジケータ

### 状態

システムに温度に関するエラー（温度が限界範囲外またはファンの障害など）が発生すると、このインジケータが橙色に点滅します。

### 対応処置

次の状態が発生していないことを確認してください。

- 冷却ファンが取り外された、または故障した。
- システムカバー、冷却用エアフローカバー、EMI フィルターパネル、メモリモジュールのダミーカード、または背面フィルターブラケットが取り外されている。
- 室温が高すぎる。
- 外部の通気が遮断されている。

[困ったときは](#) を参照してください。



## メモリアンジケータ

### 状態

メモリエラーが発生すると、このインジケータが橙色に点滅します。

### 対応処置

エラーの発生したメモリの位置を確認するには、システムイベントログ、またはシステムメッセージを参照してください。メモリデバイスを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、[困ったときは](#) を参照してください。

## ハードドライブインジケータのパターン



図 2. ハードドライブインジケータ

1. ハードドライブ動作インジケータ（緑色）
2. ハードドライブステータスインジケータ（緑色と橙色）

**メモ:** ハードドライブが AHCI（Advanced Host Controller Interface）モードの場合、ステータスインジケータ（右側）は機能せず、消灯したままになります。


ドライブステータス  
インジケータの  
パターン (RAID の  
み)

1 秒間に 2 回緑色  
に点滅

ドライブの識別中または取り外し準備中

消灯

ドライブの挿入または取り外し可

 **メモ:** システムへの電源投入後、ドライブステータスインジケータは、すべてのハードドライブが初期化されるまで消灯したままです。この間、ドライブの挿入または取り外し準備はできていません。

緑色、橙色に点滅  
し、消灯

予期されたドライブの故障

1 秒間に 4 回橙色  
に点滅

ドライブに障害発生

緑色にゆっくり点  
滅

ドライブの再構築中

緑色の点灯

ドライブオンライン状態

緑色に 3 秒間点滅、  
橙色に 3 秒間点滅、  
6 秒間消灯

再構築中断

## 背面パネルの機能とインジケータ

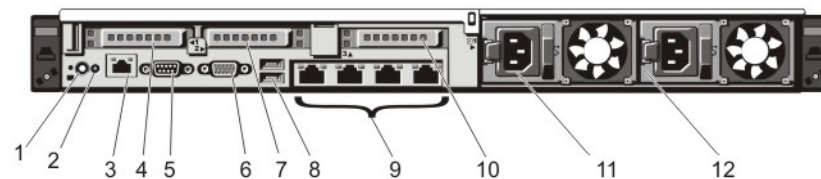









図 3. 背面パネルの機能とインジケータ

項目	インジケータ、ボタン、 またはコネクタ	アイコン	説明
1	システム識別ボタン		<p>前面パネルと背面パネルの識別ボタンは、ラック内の特定のシステムの位置を確認するために使用します。</p> <p>これらのボタンの 1 つを押すと、背面のシステムステータスインジケータは、ボタンの 1 つがもう一度押されるまで点滅を続けます。</p> <p>ボタンを押してシステム識別のオン / オフを切り替えます。POST 中にシステムの反応が停止した場合は、システム識別ボタンを 5 秒以上押し続けて BIOS プログレスモードに入ります。</p>

項目	インジケータ、ボタン、 またはコネクタ	アイコン	説明
			iDRAC をリセットするには (F2 iDRAC セットアップ で無効に設定されていない場合)、15 秒以上長押しし ます。
2	システム識別コネクタ		オプションのケーブルマネジメントアームを通し て、オプションのシステムステータスインジケータ アセンブリを接続することができます。
3	iDRAC7 Enterprise ポー ト		専用の管理ポートです。  <b>メモ:</b> ポートは、お使いのシステムに iDRAC7 Enterprise ライセンスがインストールされてい る場合に限り、使用できます。
4	PCIe 拡張カードスロッ ト (ライザー 1)		ファイバチャネルまたは PERC H810 カードを接続 することができます。
5	シリアルコネクタ		シリアルデバイスをシステムに接続するときに使用 します。
6	ビデオコネクタ		VGA ディスプレイをシステムに接続するときに使用 します。
7	PCIe 拡張カードスロッ ト (ライザー 2)		PCIe 拡張カードを接続できます。
8	USB コネクタ (2)		USB デバイスをシステムに接続するときに使用しま す。ポートは USB 2.0 対応です。
9	イーサネットコネクタ (4)		内蔵 10/100/1000 Mbps NIC コネクタ 4 個
10	PCIe 拡張カードスロッ ト (ライザー 3)		PCIe 拡張カードを接続できます。
11	電源装置 (PSU1)		750 W
12	電源装置 (PSU2)		750 W

## NIC インジケータコード

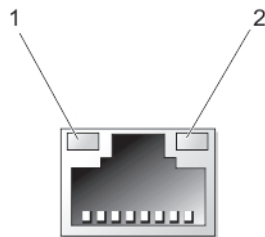


図 4. NIC インジケータ

1. リンクインジケータ
2. アクティビティインジケータ

インジケータ	インジケータコード
リンクおよびアクティビティインジケータが消灯	NIC がネットワークに接続されていません。
リンクインジケータが緑色	NIC は、最大ポート速度（1 Gbps または 10 Gbps）で有効なネットワークに接続されています。
リンクインジケータが橙色	NIC は、最大ポート速度未満で有効なネットワークに接続されています。
アクティビティインジケータが緑色に点滅	ネットワークデータの送信中または受信中です。

## 電源インジケータコード

各 AC 電源装置には光る半透明のハンドルがあり、電力が供給されているかどうか、電源の障害が発生しているかどうかを示すインジケータとして機能します。

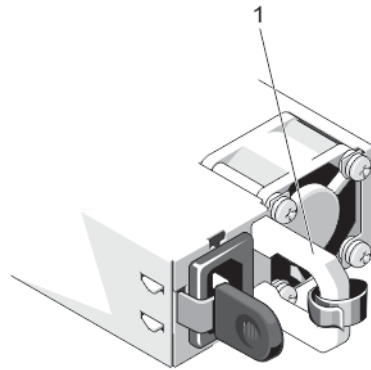


図 5. AC 電源装置ステータスインジケータ

1. AC 電源装置ステータスインジケータ / ハンドル

電源インジケータ のパターン	状態
消灯	電源が接続されていません。
緑色	ハンドルが緑色に点灯している場合は、電源装置に有効な電源が接続されていて、電源装置が稼働していることを示します。
橙色の点滅	電源装置に問題があることを示します。

**△ 注意:** 電源装置のミスマッチを解決する場合は、インジケータが点滅している電源装置のみを交換してください。ペアを一致させるために反対側の電源装置を交換すると、エラー状態および予期しないシステムシャットダウンの原因となる場合があります。高出力構成から低出力構成、またはその逆へ変更するには、システムの電源を切る必要があります。

## 電源インジケータ 状態 のパターン

△ 注意: AC 電源装置は 220 V および 110 V 入力電圧の両方をサポートします。2 台の電源装置に異なる入力電圧が供給されると、出力されるワット数が異なり、ミスマッチを招くことがあります。

△ 注意: 2 台の電源装置を使用する場合は、どちらも同じタイプで最大出力電力も同一である必要があります。

## 緑色の点滅

電源装置のホットアド時にこのシグナルが出た場合は、電源装置同士がミスマッチであることを示します (効率、機能セット、稼動状態、対応電圧に関して)。インジケータが点滅している電源装置を、取り付けられているもう一台の電源装置とワット数が一致するものに交換してください。

## その他の情報

⚠ 警告: システムに付属のマニュアルで安全および認可機関に関する情報を参照してください。保証に関する情報は、この文書に含まれている場合と、別の文書として付属する場合があります。

📄 メモ: PowerEdge マニュアルは、[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals) にアクセスし、システムのサービスタグを入力してお使いのシステムのマニュアルを入手してください。

📄 メモ: 仮想化の全マニュアルについては、[dell.com/virtualizationsolutions](https://dell.com/virtualizationsolutions) にアクセスしてください。

📄 メモ: オペレーティングシステムの全マニュアルについては、[dell.com/operatingsystemmanuals](https://dell.com/operatingsystemmanuals) にアクセスしてください。

製品のマニュアルには次が含まれます。

『Getting Started Guide』 (はじめに) システム機能、システムのセットアップ、および技術仕様の概要を提供します。このマニュアルはお使いのシステムと同梱されており、[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals) からオンラインで入手できます。

『User's Guide』 (ユーザーズガイド) システムの設定、管理、アップデート、および回復についての情報が記載されています。本ガイドは [dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals) でオンラインでご利用いただけます。

『Rack Installation Instructions』 (ラック取り付け手順) お使いのシステムのラックへの取り付け方法についての情報が記載されています。

『Deployment Guide』 (導入ガイド) ソフトウェアおよびハードウェアのインストールと設定についての情報を提供します。本ガイドは [dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals) でオンラインでご利用いただけます。


『Release Notes』 (リリースノート) システムに対応するハードウェアおよびソフトウェアについての情報を提供します。本ガイドは、[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals) でオンラインでご利用いただけます。

- システムに付属のメディアには、OS、システム管理ソフトウェア、システムアップデート、およびシステムと同時に購入されたシステムコンポーネントに関するものを含め、システムの設定と管理用のマニュアルとツールが収録されています。
- 本書で使用されている略語や頭字語の正式名については、[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals) で『Glossary』（用語集）を参照してください。



**メモ:** アップデートには他の文書の内容を差し替える情報が含まれている場合がよくあることから、[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals) でアップデートがないかどうかを常に確認し、最初にお読みください。

# セットアップユーティリティとブートマネージャの使用

 **メモ:** ソリューションの検証は工場出荷のハードウェア構成を使用して行われています。

セットアップユーティリティでは、システムハードウェアの管理と BIOS レベルオプションの指定を行うことができます。

起動時に以下のキー操作を行うと、システム機能にアクセスできます。

キーストローク	説明
<F2>	セットアップユーティリティ が起動します。
<F10>	システムサービスが起動し、Dell Lifecycle Controller 2 (LC2) が開きます。Dell LC2 は、GUI を使用したオペレーティングシステムの導入、ハードウェア診断、プラットフォームアップデート、およびプラットフォーム設定などのシステム管理機能をサポートします。正確な LC2 の機能セットは、ご購入の iDRAC ライセンスによって異なります。詳細については、Dell LC2 のマニュアルを参照してください。
<F11>	システムの構成に応じて、BIOS ブートマネージャまたは UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ブートマネージャが起動します。
<F12>	Preboot eXecution Environment (PXE) 起動が開始されます。


セットアップユーティリティ から実行できる操作は次のとおりです。

- ハードウェアの追加または削除後に NVRAM 設定を変更する。
- システムハードウェアの構成を表示する。
- 内蔵デバイスの有効 / 無効を切り替える。
- パフォーマンスと電力管理のしきい値を設定する。
- システムセキュリティを管理する。

セットアップユーティリティ へのアクセスには、次を使用できます。

- 標準のグラフィカルブラウザ (デフォルトで有効)
- テキストブラウザ (**Console Redirection** (コンソールのリダイレクト) を使用して有効にします)

**Console Redirection** (コンソールのリダイレクト) を有効にするには、**System Setup** (セットアップユーティリティ) で **System BIOS** (システム BIOS) → **Serial Communication** (シリアル通信) 画面 → **Serial Communication** (シリアル通信) の順に選択し、**On with Console Redirection** (コンソールのリダイレクトでオン) を選択します。

 **メモ:** デフォルトでは、選択したフィールドのヘルプテキストはグラフィカルブラウザ内に表示されません。テキストブラウザ内でヘルプテキストを表示するには、<F1> を押してください。


## セットアップユーティリティの起動

1. システムの電源を入れるか、再起動します。
2. 次のメッセージが表示されたらすぐに <F2> を押します。  
<F2> = System Setup



<F2> を押す前にオペレーティングシステムのロードが開始された場合は、システムの起動が完了するのを待ってから、もう一度システムを起動して再試行してください。

## エラーメッセージへの対応

システム起動中にエラーメッセージが表示された場合は、そのメッセージをメモしてください。詳細については、「システムエラーメッセージ」を参照してください。


 **メモ:** メモリのアップグレード後、最初にシステムを起動する際にメッセージが表示されるのは正常です。

## セットアップユーティリティナビゲーションキーの使用

キー	アクション
上矢印	前のフィールドに移動します。
下矢印	次のフィールドへ移動します。
<Enter>	選択したフィールドに値を入力するか（該当する場合）、フィールド内のリンクに移動することができます。
スペースバー	ドロップダウンメニューがある場合は、展開したり折りたたんだりします。
<Tab>	次のフォーカス対象領域に移動します。  <b>メモ:</b> 標準グラフィックブラウザ用に限られます。
<Esc>	メイン画面が表示されるまで、前のページに戻ります。メイン画面で <Esc> を押すと、未保存の変更を保存するプロンプトが表示され、システムが再起動します。
<F1>	セットアップユーティリティのヘルプファイルを表示します。  <b>メモ:</b> ほとんどのオプションでは、変更内容は自動的に記録されますが、システムを再起動するまでは有効になりません。

## セットアップユーティリティオプション


### セットアップユーティリティのメイン画面


 **メモ:** BIOS または UEFI の設定をデフォルトにリセットするには、<Alt><F> を押します。

メニュー項目	説明
System BIOS	このオプションは、BIOS 設定の表示と設定を行うために使用します。

メニュー項目	説明
iDRAC Settings	このオプションは、iDRAC 設定の表示と設定を行うために使用します。
Device Settings	このオプションは、デバイス設定の表示と設定を行うために使用します。

## システム BIOS 画面

 **メモ:** セットアップユーティリティのオプションはシステム構成に応じて変わります。

 **メモ:** セットアップユーティリティのデフォルト設定を以下の項の該当する各オプションの下に示します。


メニュー項目	説明
<b>System Information</b> (システム情報)	システムモデル名、BIOS バージョン、サービスタグなど、システムに関する情報が表示されます。
<b>Memory Settings</b> (メモリ設定)	取り付けられているメモリに関連する情報とオプションが表示されます。
<b>Processor Settings</b> (プロセッサ設定)	速度、キャッシュサイズなど、プロセッサに関する情報とオプションが表示されます。
<b>SATA Settings</b> (SATA 設定)	内蔵 SATA コントローラとポートの有効 / 無効を切り替えるオプションが表示されます。
<b>Boot Settings</b> (起動設定)	起動モード (BIOS または UEFI) を指定するオプションが表示されます。UEFI と BIOS の起動設定を変更することができます。
<b>Integrated Devices</b> (内蔵デバイス)	内蔵デバイスコントローラとポートの有効 / 無効の切り替え、および関連する機能とオプションの指定を行うオプションが表示されます。
<b>Serial Communication</b> (シリアル通信)	シリアルポートの有効 / 無効の切り替え、および関連する機能とオプションの指定を行うオプションが表示されます。
<b>System Profile Settings</b> (システムプロファイル設定)	プロセッサの電力管理設定、メモリ周波数などを変更するオプションが表示されます。
<b>System Security</b> (システムセキュリティ)	システムパスワード、セットアップパスワード、TPM セキュリティなどのシステムセキュリティ設定を行うオプションが表示されます。ローカル BIOS のアップデート、システムの電源ボタンや NMI ボタンに対するサポートの有効 / 無効の切り替えもここで行えます。
<b>Miscellaneous Settings</b> (その他の設定)	システムの日時などを変更するオプションが表示されます。

## システム情報画面

メニュー項目	説明
System Model Name	システムモデル名を表示します。
System BIOS Version	システムにインストールされている BIOS バージョンが表示されます。
System Service Tag	システムのサービスタグが表示されます。
System Manufacturer	FRU メーカーの名前を表示します。
System Manufacturer Contact Information	システム製造元の連絡先情報が表示されます。


## メモリ設定画面



メニュー項目	説明
System Memory Size (システムメモリのサイズ)	システムに取り付けられているメモリの容量が表示されます。
System Memory Type (システムメモリのタイプ)	システムに取り付けられているメモリのタイプが表示されます。
System Memory Speed (システムメモリ速度)	システムメモリの速度が表示されます。
System Memory Voltage (システムメモリ電圧)	システムメモリの電圧が表示されます。
Video Memory (ビデオメモリ)	ビデオメモリの容量が表示されます。
System Memory Testing (システムメモリテスト)	システム起動時にシステムメモリテストを実行するかどうかを指定します。オプションは <b>Enabled</b> (有効) および <b>Disabled</b> (無効) です。デフォルトでは、 <b>System Memory Testing</b> (システムメモリテスト) オプションは <b>Disabled</b> (無効) に設定されています。
Memory Operating Mode (メモリ動作モード)	メモリ動作モードを指定します。 <b>Memory Operating Mode</b> (メモリ動作モード) オプションはデフォルトで <b>Optimizer Mode</b> (オプティマイザモード) に設定されています。

 **メモ:** Memory Operating Mode (メモリ動作モード) には、メモリ設定に基づいて、異なるデフォルトおよび利用可能オプションがあります。

メニュー項目	説明
Node Interleaving (ノードインターリーブ)	対称的なメモリ構成の場合、このフィールドが <b>Enabled</b> (有効) に設定されていると、メモリのインタリービングがサポートされます。このフィールドが <b>Disabled</b> (無効) に設定されていると、システムは NUMA (Non-Uniform Memory Architecture) (非対称) メモリ構成をサポートします。デフォルトでは、 <b>Node Interleaving</b> (ノードのインタリービング) オプションは <b>Disabled</b> (無効) に設定されています。
Serial Debug Output (シリアルデバッグ出力)	デフォルトでは無効に設定されています。

## プロセッサ設定画面





メニュー項目	説明
Logical Processor	論理プロセッサの有効 / 無効を切り替え、論理プロセッサの数を表示することができます。 <b>論理プロセッサ</b> オプションが <b>有効</b> に設定されていると、BIOS にはすべての論理プロセッサが表示されます。このオプションが <b>無効</b> に設定されていると、BIOS にはコアごとに 1 つの論理プロセッサのみが表示されます。デフォルトでは、 <b>論理プロセッサ</b> オプションは <b>有効</b> に設定されています。
QPI Speed	QuickPath Interconnect (QPI) のデータレートを設定できます。 <b>QPI 速度</b> オプションは、デフォルトで <b>最大データレート</b> に設定されています。  <b>メモ:</b> <b>QPI 速度</b> オプションは、両方のプロセッサが取り付けられている場合にのみ表示されます。
Alternate RTID (Requestor Transaction ID) Setting	リモートソケットにより多くの RTID を割り当てて、ソケット間のキャッシュパフォーマンス、または NUMA に対する標準モードでの作業を向上させることができます。 <b>代替 RTID (要求元トランザクション ID) 設定</b> は、デフォルトで <b>無効</b> に設定されています。
Virtualization Technology	仮想化のために提供されている追加のハードウェア機能の有効 / 無効を切り替えることができます。デフォルトでは、 <b>仮想化テクノロジー</b> オプションは <b>有効</b> に設定されています。
Adjacent Cache Line Prefetch	シーケンシャルメモリアクセスの頻繁な使用を必要とするアプリケーション用にシステムを最適化することができます。デフォルトでは、 <b>隣接キャッシュラインのプリフェッチ</b> オプションは <b>有効</b> に設定されています。ランダムなメモリアクセスの頻度が高いアプリケーションを使用する場合は、このオプションを無効にします。
Hardware Prefetcher	ハードウェアのプリフェッチャを有効化または無効化することができます。 <b>ハードウェアプリフェッチャ</b> オプションは、デフォルトで <b>有効</b> に設定されています。
DCU Streamer Prefetcher	データキャッシュユニット (DCU) ストリーマプリフェッチャを有効化または無効化することができます。 <b>DCU ストリーマプリフェッチャ</b> オプションは、デフォルトで <b>有効</b> に設定されています。
DCU IP Prefetcher	データキャッシュユニット (DCU) IP プリフェッチャを有効化または無効化することができます。 <b>DCU IP プリフェッチャ</b> オプションは、デフォルトで <b>有効</b> に設定されています。

メニュー項目	説明
Execute Disable	不正コード実行防止によるメモリ保護機能の有効 / 無効を切り替えることができます。デフォルトでは、 <b>不正コード実行防止</b> オプションは <b>有効</b> に設定されています。
Logical Processor Idling	消費電力を削減するために、論理プロセッサをアイドル状態にする OS 機能を有効化または無効化することができます。デフォルトで、このオプションは <b>無効</b> に設定されています。
Number of Cores per Processor	各プロセッサ内の有効なコアの数を制御することができます。デフォルトでは、 <b>プロセッサごとのコア数</b> オプションは <b>すべて</b> に設定されています。
Processor 64-bit Support	プロセッサが 64 ビット拡張をサポートするかどうかを指定します。
Processor Core Speed	プロセッサの最大コア周波数が表示されます。
Processor Bus Speed	プロセッサのバス速度が表示されます。  <b>メモ:</b> プロセッサバス速度オプションは、両方のプロセッサが取り付けられている場合にのみ表示されます。
Processor 1	 <b>メモ:</b> システムに取り付けられている各プロセッサについて、次の設定が表示されます。
Family-Model-Stepping	Intel によって定義されている、プロセッサのシリーズ、モデル、およびステッピングが表示されます。
Brand	プロセッサによって報告されるブランド名が表示されます。
Level 2 Cache	L2 キャッシュの合計が表示されます。
Level 3 Cache	L3 キャッシュの合計が表示されます。
Number of Cores	プロセッサごとのコア数が表示されます。

## SATA 設定画面


メニュー項目	説明
Embedded SATA (内蔵 SATA)	内蔵 SATA を <b>Off</b> (オフ)、 <b>ATA</b> モード、 <b>AHCI</b> モード、または <b>RAID</b> モードに設定できるようにします。デフォルトでは、 <b>Embedded SATA</b> (内蔵 SATA) オプションは <b>AHCI</b> に設定されています。
Port E (ポート E)	Auto (自動) に設定すると、SATA ポート E に接続されているデバイスに対する BIOS サポートが有効になります。Off (オフ) に設定すると、デバイスに対する BIOS サポートが無効になります。デフォルトでは、Port E (ポート E) は <b>Auto</b> (自動) に設定されています。
Port F (ポート F)	Auto (自動) に設定すると、SATA ポート F に接続されているデバイスに対する BIOS サポートが有効になります。デフォルトでは、Port F (ポート F) は <b>Auto</b> (自動) に設定されています。

## 起動設定画面



メニュー項目	説明
Boot Mode (起動モード)	<p>システムの起動モードを設定できます。</p> <p> <b>注意:</b> オペレーティングシステムインストール時の起動モードが異なる場合、起動モードを切り替えるとシステムが起動しなくなることがあります。</p> <p>デフォルトでは、<b>Boot Mode</b> (起動モード) オプションは <b>BIOS</b> に設定されています。</p> <p> <b>メモ:</b> このシステムでは UEFI はサポートされていません。</p>
Boot Sequence Retry (起動順序再試行)	<p>起動順序の再試行機能の有効 / 無効を切り替えることができます。このフィールドが有効に設定されていて、システムが起動に失敗した場合、システムは 30 秒後に起動を再試行します。デフォルトでは、<b>Boot Sequence Retry</b> (起動順序試行) オプションは <b>Disabled</b> (無効) に設定されています。</p>
BIOS Boot Settings (BIOS 起動設定)	<p>BIOS Boot (BIOS 起動) オプションの有効 / 無効を切り替えることができます。</p> <p> <b>メモ:</b> このオプションは、起動モードが BIOS の場合にのみ有効になります。</p>
UEFI Boot Settings (UEFI 起動設定)	<p>UEFI Boot (UEFI 起動) オプションの有効 / 無効を切り替えることができます。</p> <p> <b>メモ:</b> このオプションは、起動モードが UEFI の場合にのみ有効になります。</p>
One-Time Boot (1 回限りの起動)	<p>選択したデバイスからの 1 回限りの起動の有効 / 無効を切り替えることができます。</p>

## Integrated devices screen

Menu Item	Description
Integrated RAID Controller	Allows you to enable or disable the integrated RAID controller. By default, the <b>Integrated RAID Controller</b> option is set to <b>Enabled</b> .
User Accessible USB Ports	Allows you enable or disable the user accessible USB ports. Selecting <b>Only Back Ports On</b> disables the front USB ports and selecting <b>All Ports Off</b> disables both front and back USB ports. By default, the <b>User Accessible USB Ports</b> option is set to <b>All Ports On</b> .
Integrated Network Card 1	Allows you to enable or disable the integrated network card 1. By default, the <b>Integrated Network Card 1</b> option is set to <b>Enabled</b> .
OS Watchdog Timer	Allows you to enable or disable the OS watchdog timer. When this field is enabled, the operating system initializes the timer and the OS watchdog timer helps in recovering the operating system. By default, the <b>OS Watchdog Timer</b> option is set to <b>Disabled</b> .
Embedded Video Controller	Allows you to enable or disable the <b>Embedded Video Controller</b> . By default, the embedded video controller is set to <b>Enabled</b> .




Menu Item	Description
SR-IOV Global Enable	Allows you to enable or disable the BIOS configuration of Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) devices. By default, the <b>SR-IOV Global Enable</b> option is set to <b>Disabled</b> .
Memory Mapped I/O above 4GB	Allows you to enable support for PCIe devices that require large amounts of memory. By default, the option is set to <b>Enabled</b> .
Slot Disablement	Allows you to enable or disable available PCIe slots on your system. The <b>Slot Disablement</b> feature controls the configuration of PCIe cards installed in the specified slot.
	 <b>CAUTION: Slot disablement must be used only when the installed peripheral card is preventing booting into the Operating System or causing delays in system startup. If the slot is disabled, both the Option ROM and UEFI driver are disabled.</b>

## シリアル通信画面

メニュー項目	説明
Serial Communication	BIOS 内でシリアル通信デバイス（シリアルデバイス 1 およびシリアルデバイス 2）を選択することができます。BIOS コンソールリダイレクトの有効化、およびポートアドレスの指定も可能です。 <b>シリアル通信</b> オプションは、デフォルトで <b>コンソールリダイレクトなしでオン</b> に設定されています。
Serial Port Address	シリアルデバイスのポートアドレスを設定することができます。デフォルトでは、 <b>シリアルポートアドレス</b> オプションは <b>シリアルデバイス 1=COM2、シリアルデバイス 2=COM1</b> に設定されています。   <b>メモ:</b> SOL（Serial Over LAN）にはシリアルデバイス 2 のみ使用できます。SOL でコンソールのリダイレクトを使用するには、コンソールのリダイレクトとシリアルデバイスに同じポートアドレスを設定します。
External Serial Connector	外部シリアルコネクタをシリアルデバイス 1、シリアルデバイス 2、またはリモートアクセスデバイスに関連付けることができます。デフォルトでは、 <b>外部シリアルコネクタ</b> オプションは <b>シリアルデバイス 1</b> に設定されています。   <b>メモ:</b> SOL にはシリアルデバイス 2 のみを使用できます。SOL でコンソールのリダイレクトを使用するには、コンソールのリダイレクトとシリアルデバイスに同じポートアドレスを設定します。
Failsafe Baud Rate	コンソールのリダイレクトに使用されているフェイルセーフボーレートが表示されません。BIOS は自動的にボーレートの決定を試みます。このフェイルセーフボーレートは、その試みが失敗した場合にのみ使用されます。また、値は変更しないでください。デフォルトでは、 <b>フェイルセーフボーレート</b> オプションは <b>11520</b> に設定されています。
Remote Terminal Type	リモートコンソールターミナルのタイプを設定することができます。デフォルトでは、 <b>リモートターミナルのタイプ</b> オプションは <b>VT 100/VT 220</b> に設定されています。

メニュー項目	説明
Redirection After Boot	OS の読み込み時に BIOS コンソールのリダイレクトの有効 / 無効を切り替えることができます。デフォルトでは、 <b>起動後のリダイレクト</b> オプションは <b>有効</b> に設定されています。

## システムプロファイル設定画面

メニュー項目	説明
System Profile	<p>システムプロファイルを設定することができます。システムプロファイル オプションを <b>カスタム</b> 以外のオプションに設定すると、残りのオプションが BIOS によって自動的に設定されます。モードを <b>カスタム</b> に設定している場合に限り、残りのオプションを変更できます。デフォルトでは、システムプロファイル オプションは <b>ワットあたりのパフォーマンス最適化 (DAPC)</b> に設定されています。DAPC は Dell アクティブ電力コントローラの略です。</p> <p> <b>メモ:</b> 以下のパラメータは、システムプロファイルが <b>カスタム</b> に設定されている場合に限り利用できます。</p>
CPU Power Management	CPU 電力の管理を設定できます。デフォルトでは、 <b>CPU 電力の管理</b> オプションはシステム <b>DBPM (DAPC)</b> に設定されています。DBPM はデマンドベースの電力管理の略です。
Memory Frequency	メモリ周波数を設定することができます。デフォルトでは、 <b>メモリ周波数</b> オプションは <b>最大パフォーマンス</b> に設定されています。
Turbo Boost	プロセッサがターボブーストモードで動作するかどうかを設定できます。デフォルトでは、 <b>ターボブースト</b> オプションは <b>有効</b> に設定されています。
C1E	アイドル時にプロセッサが最小パフォーマンス状態に切り替わるかどうかを設定できます。デフォルトでは、 <b>C1E</b> オプションは <b>有効</b> に設定されています。
C States	プロセッサが利用可能なすべての電源状態で動作するかどうかを設定できます。デフォルトでは、 <b>C ステート</b> オプションは <b>有効</b> に設定されています。
Monitor/Mwait	<p>プロセッサ内の Monitor/Mwait 命令を有効にすることができます。デフォルトでは、Monitor/Mwait オプションは <b>カスタム</b> を除くすべてのシステムプロファイルに対して <b>有効</b> に設定されています。</p> <p> <b>メモ:</b> このオプションは、<b>カスタム</b> モードの <b>C ステート</b> オプションが無効に設定されている場合に限り、無効に設定できます。</p> <p> <b>メモ:</b> <b>C カスタム</b> モードで <b>C ステート</b> が有効に設定されていると、Monitor/Mwait 設定を変更してもシステムの能力 / パフォーマンスは影響を受けません。</p>
Memory Patrol Scrub	メモリパトロールスクラブの周波数を設定することができます。デフォルトでは、 <b>メモリパトロールスクラブ</b> オプションは <b>標準</b> に設定されています。
Memory Refresh Rate	メモリリフレッシュレートを設定することができます。デフォルトでは、 <b>メモリリフレッシュレート</b> オプションは <b>1x</b> に設定されています。
Memory Operating Voltage	DIMM 電圧選択を設定することができます。 <b>自動</b> に設定すると、システムが DIMM 容量と取り付けられている DIMM の枚数に応じて、システム電圧を最適に自動設定します。 <b>メモリ動作電圧</b> オプションは、デフォルトで <b>自動</b> に設定されています。


メニュー項目	説明
Collaborative CPU Performance Control	有効に設定すると、CPU 電源管理が OS DBPM およびシステム DBPM (DAPC) によって制御されます。このオプションは、デフォルトで <b>無効</b> に設定されています。

## システムセキュリティ画面

メニュー項目	説明
Intel AES-NI	Advanced Encryption Standard Instruction Set を使用して暗号化および復号を行うことによって、アプリケーションの速度を向上させます。これはデフォルトで <b>有効</b> に設定されています。
System Password	システムパスワードを設定することができます。このオプションは、デフォルトで <b>有効</b> に設定されており、システムにパスワードジャンパが取り付けられていない場合は、読み取り専用になります。
Setup Password	セットアップパスワードを設定することができます。システムにパスワードジャンパが取り付けられていない場合、このオプションは読み取り専用です。
Password Status	システムパスワードをロックすることができます。デフォルトでは、 <b>パスワード状態</b> オプションは <b>ロック解除</b> に設定されています。
TPM Security	信頼済みプラットフォームモジュール (TPM) の報告モードを制御することができます。デフォルトでは、 <b>TPM セキュリティ</b> オプションは <b>オフ</b> に設定されています。 <b>TPM 状態</b> フィールド、TPM の有効化 フィールド、および Intel TXT フィールドは、TPM 状態 フィールドが <b>起動前測定ありでオン</b> または <b>起動前測定なしでオン</b> のいずれかに設定されている場合に限り、変更可能です。
TPM Activation	TPM の動作状態を変更することができます。 <b>TPM の有効化</b> オプションは、デフォルトで <b>変更なし</b> に設定されています。
TPM Status	TPM の状態が表示されます。
TPM Clear	 <b>注意: TPM をクリアすると、TPM 内のすべてのキーが失われます。TPM キーが失われると、OS の起動に影響するおそれがあります。</b> TPM の全コンテンツをクリアすることができます。 <b>TPM のクリア</b> オプションは、デフォルトで <b>なし</b> に設定されています。
Intel TXT	Intel Trusted Execution Technology を有効化または無効化することができます。 <b>Intel TXT</b> を有効にするには、仮想化テクノロジーを有効化し、TPM セキュリティを起動前測定付きで <b>有効</b> に設定する必要があります。 <b>Intel TXT</b> オプションは、デフォルトで <b>オフ</b> に設定されています。
BIOS Update Control	DOS または UEFI シェルベースのフラッシュユーティリティのいずれかを使用して BIOS をアップデートすることができます。ローカル BIOS のアップデートを必要としない環境では、このオプションを <b>無効</b> に設定することをお勧めします。 <b>BIOS アップデート制御</b> オプションは、デフォルトで <b>アンロック</b> に設定されています。  <b>メモ: Dell Update Package を使用した BIOS のアップデートは、このオプションの影響を受けません。</b>

メニュー項目	説明
Power Button	システム前面の電源ボタンの有効 / 無効を切り替えることができます。 <b>電源ボタン</b> オプションは、デフォルトで <b>有効</b> に設定されています。
NMI Button	システム前面の NMI ボタンの有効 / 無効を切り替えることができます。 <b>NMI ボタン</b> オプションは、デフォルトで <b>無効</b> に設定されています。
AC Power Recovery	AC 電源が回復した後のシステムの動作を設定することができます。 <b>AC 電源の回復</b> オプションは、デフォルトで <b>最後</b> に設定されています。
AC Power Recovery Delay	AC 電源が回復した後、電源投入の時期をシステムがどのようにサポートするかを設定することができます。 <b>AC AC 電源リカバリ遅延</b> オプションは、デフォルトで <b>即時</b> に設定されています。
User Defined Delay (60s to 240s)	<b>AC 電源リカバリ遅延</b> に <b>ユーザー定義</b> オプションが選択されているときに、 <b>ユーザー定義の遅延</b> を設定することができます。

## その他の設定


メニュー項目	説明
System Time	システムの時刻を設定することができます。
System Date	システムの日付を設定することができます。
Asset Tag	資産タグが表示されます。資産タグはセキュリティと追跡のために変更することができます。
Keyboard NumLock	NumLock が有効または無効のどちらの状態でもシステムが起動するかを設定することができます。 <b>キーボードの NumLock</b> は、デフォルトで <b>オン</b> に設定されています。  <b>メモ:</b> このフィールドは 84 キーのキーボードには適用されません。
Report Keyboard Errors	システム起動中にキーボード関連のエラーメッセージが報告されるかどうかを設定することができます。 <b>キーボードエラーの報告</b> オプションは、デフォルトで <b>報告する</b> に設定されています。
F1/F2 Prompt on Error	エラー時 F1/F2 プロンプトの有効 / 無効を切り替えることができます。 <b>エラー時 F1/F2 プロンプト</b> は、デフォルトで <b>有効</b> に設定されています。
In-System Characterization	このオプションは <b>インシステムキャラクタライゼーション</b> を有効化または無効化します。 <b>インシステムキャラクタライゼーション</b> は、デフォルトで <b>有効</b> に設定されています。


## システムパスワードとセットアップパスワードの機能

システムのセキュリティを確保するために、システムパスワードとセットアップパスワードを設定することができます。システムパスワードとセットアップパスワードの設定を有効にするには、パスワードジャンプを有効に設定する必要があります。パスワードジャンプの設定については、「システム基板のジャンプ設定」を参照してください。


システムパスワード	お使いのシステムを起動する前に入力する必要のあるパスワードです。
-----------	----------------------------------

**セットアップパスワード** システムの BIOS または UEFI 設定にアクセスして変更する際に入力が必要なパスワードです。

 **注意:** お使いのシステムを稼働させたまま放置しないでください。パスワード機能の有効化は、お使いのシステム上のデータに対する基本的なレベルのセキュリティを提供するものです。

 **メモ:** お使いのシステムは、出荷時にシステムパスワードとセットアップパスワードの機能が無効に設定されています。

## システムパスワードおよび / またはセットアップパスワードの割り当て

 **メモ:** パスワードジャンプによって、システムパスワードとセットアップパスワードの機能の有効 / 無効を切り替えることができます。パスワードジャンプの設定については、お使いのシステムのオーナーズマニュアルにある「システム基板のジャンプ設定」の章を参照してください。

パスワードジャンプの設定が有効で **Password Status** (パスワードステータス) が **Unlocked** (ロック解除) の場合に限り、新しい **System Password** (システムパスワード) や **Setup Password** (セットアップパスワード) の設定、または既存の **System Password** (システムパスワード) や **Setup Password** (セットアップパスワード) の変更が可能です。Password Status (パスワードステータス) が **Locked** (ロック) に設定されている場合、System Password (システムパスワード) や Setup Password (セットアップパスワード) の変更はできません。

パスワードジャンプの設定を無効にすると、既存の System Password (システムパスワード) と Setup Password (セットアップパスワード) は削除され、システムの起動にシステムパスワードを入力する必要がなくなります。

システムパスワードやセットアップパスワードの設定は次の手順で行います。

1. セットアップユーティリティを起動するには、電源投入または再起動の直後に <F2> を押します。
2. **System Setup Main Menu** (セットアップユーティリティのメインメニュー) で **System BIOS** (システム BIOS) を選択し、<Enter> を押します。  
**System BIOS** (システム BIOS) 画面が表示されます。
3. **System BIOS** (システム BIOS) 画面で **System Security** (システムセキュリティ) を選択し、<Enter> を押します。  
システムセキュリティ画面が表示されます。
4. システムセキュリティ画面で **パスワードステータス** が **ロック解除** に設定されていることを確認します。
5. **System Password** (システムパスワード) を選択してシステムパスワードを入力し、<Enter> または <Tab> を押します。


以下のガイドラインに従ってシステムパスワードを設定します。

- パスワードの文字数は 32 文字までです。
- 0 から 9 までの数字を含めることができます。
- 特殊文字は、次の文字のみが利用可能です: スペース、( ), ( + ), ( - ), ( / ), ( : ), ( | ), ( \ ), ( ) , ( ' ) 。

システムパスワードの再入力を求めるメッセージが表示されます。


6. 入力したシステムパスワードをもう一度入力し、**OK** をクリックします。
7. **Setup Password** (セットアップパスワード) を選択してセットアップパスワードを入力し、<Enter> または <Tab> を押します。  
セットアップパスワードの再入力を求めるメッセージが表示されます。
8. 入力したセットアップパスワードをもう一度入力し、**OK** をクリックします。

9. <Esc> を押してシステム BIOS 画面に戻ります。もう一度 <Esc> を押すと、変更の保存を求めるプロンプトが表示されます。


 **メモ:** システムが再起動するまでパスワード保護機能は有効になりません。

## 既存のシステムパスワードおよび / またはセットアップパスワードの削除または変更

既存のシステムパスワードおよび / またはセットアップパスワードの削除または変更を試みる前に、パスワードジャンパが有効に設定され、**Password Status** (パスワードステータス) が **Unlocked** (ロック解除) になっていることを確認します。**Password Status** (パスワードステータス) が **Locked** (ロック) の場合、既存のシステムパスワードやセットアップパスワードを削除または変更することはできません。既存のシステムパスワードおよび / またはセットアップパスワードを削除または変更する手順は、次のとおりです。

1. セットアップユーティリティを起動するには、電源投入または再起動の直後に **<F2>** を押します。
2. **System Setup Main Menu** (セットアップユーティリティのメインメニュー) で **System BIOS** (システム BIOS) を選択し、**<Enter>** を押します。  
**System BIOS** (システム BIOS) 画面が表示されます。
3. **System BIOS** (システム BIOS) 画面で **System Security** (システムセキュリティ) を選択し、**<Enter>** を押します。  
**System Security** (システムセキュリティ) 画面が表示されます。
4. システムセキュリティ画面でパスワードステータスが**ロック解除**に設定されていることを確認します。
5. **System Password** (システムパスワード) を選択し、既存のシステムパスワードを変更または削除して、**<Enter>** または **<Tab>** を押します。
6. **Setup Password** (セットアップパスワード) を選択し、既存のセットアップパスワードを変更または削除して、**<Enter>** または **<Tab>** を押します。  
 **メモ:** システムパスワードおよび / またはセットアップパスワードを変更する場合は、新しいパスワードの再入力を求めるメッセージが表示されます。システムパスワードおよび / またはセットアップパスワードを削除する場合は、削除の確認を求めるメッセージが表示されます。
7. **<Esc>** を押してシステム BIOS 画面に戻ります。もう一度 **<Esc>** を押すと、変更の保存を求めるプロンプトが表示されます。

## システムを保護するためのシステムパスワードの使用


 **メモ:** セットアップパスワードが設定されている場合、システムはセットアップパスワードをシステムパスワードの代用として受け入れます。

1. システムの電源を入れるか、再起動します。
2. パスワードを入力し、**<Enter>** を押します。

パスワード状態が **ロック** に設定されている場合は、再起動時に画面の指示に従ってパスワードを入力し、**<Enter>** を押します。

間違ったシステムパスワードを入力すると、パスワードの再入力を求めるメッセージが表示されます。3 回目までに正しいパスワードを入力してください。間違ったパスワードを 3 回入力すると、システムの停止を示すエラーメッセージが表示され、システムの電源が切れます。

システムをシャットダウンして再起動しても、正しいパスワードを入力するまで、このエラーメッセージが表示されます。

 **メモ:** 不正な変更からシステムを保護するために、**システムパスワード**と**セットアップパスワード**オプションを**パスワード状態**オプションと併用することができます。

## セットアップパスワード使用中の操作


**セットアップパスワード**が**有効**に設定されている場合は、ほとんどのシステムセットアップオプションを変更する前に、正しいセットアップパスワードを入力します。

3回目までに正しいパスワードを入力しないと、次のメッセージが表示されます。

```
Invalid Password! Number of unsuccessful password attempts: <x> System Halted!  
Must power down.
```


システムをシャットダウンして再起動しても、正しいパスワードを入力するまで、このエラーメッセージが表示されます。以下のオプションは例外です。

- 次のオプションは例外です。**システムパスワード**が**有効**に設定されておらず、**パスワード状態**オプションを通じてロックされていない場合は、システムパスワードを設定できます。
- 既存のシステムパスワードは、無効にすることも変更することもできません。

 **メモ:** 不正な変更からシステムパスワードを保護するために、パスワード状態オプションを**セットアップパスワード**オプションと併用することができます。

## 組み込み型システム管理

Dell Lifecycle Controller により、サーバーのライフサイクル中、高度な組み込みシステム管理が実行できます。Lifecycle Controller は起動中に開始でき、オペレーティングシステムに依存せずに機能することができます。

 **メモ:** 一部のプラットフォーム構成では、Lifecycle Controller の提供する機能の一部がサポートされない場合があります。

Lifecycle Controller のセットアップ、ハードウェアとファームウェアの設定、およびオペレーティングシステムの導入の詳細については、[dell.com/support/home](http://dell.com/support/home) で Lifecycle Controller マニュアルを参照してください。

## iDRAC 設定ユーティリティ

iDRAC 設定ユーティリティは、UEFI を使用して iDRAC パラメータをセットアップおよび設定するためのインタフェースです。iDRAC 設定ユーティリティを使用して、さまざまな iDRAC パラメータを有効または無効化できます。


iDRAC の使用についての詳細は、[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals) の **Software (ソフトウェア)** → **Systems Management (システム管理)** → **Dell Remote Access Controllers** で『iDRAC7 User's Guide』(iDRAC7 ユーザーズガイド) を参照してください。


### iDRAC 設定ユーティリティの起動

1. 管理対象システムの電源を入れるか、再起動します。
2. Power-on Self-test (POST) 中に <F2> を押します。
3. セットアップユーティリティメインメニュー ページで **iDRAC Settings** (iDRAC 設定) をクリックします。

iDRAC Settings (iDRAC 設定) 画面が表示されます。

## システムコンポーネントの取り付け

 **メモ:** ソリューションの検証は工場出荷のハードウェア構成を使用して行われています。

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

### 奨励するツール

本項の手順を実行するには、以下のものがが必要です。

- システムキーロックのキー
- #1 および #2 のプラスドライバ
- T10 および T15 のトルクスドライバ
- アースされた静電気防止用リストバンド

### 前面ベゼル（オプション）

#### 前面ベゼルの取り外し

1. ベゼルの左端のキーロックを解除します。
2. キーロックの横にあるリリースラッチを押し上げます。
3. ベゼルの左端を前面パネルと反対の方向へ動かします。
4. ベゼル右端のフックを外し、ベゼルのシステムから取り外します。

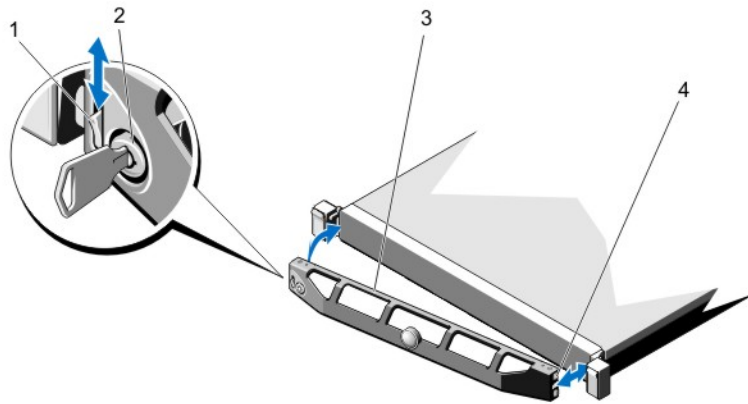


図 6. 前面ベゼルの取り外しと取り付け

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1. リリースラッチ | 2. キーロック    |
| 3. 前面ベゼル   | 4. ロッキングフック |

### 前面ベゼルの取り付け

1. ベゼルの右端をシャーシに取り付けます。
2. ベゼルのもう一方の端をシステムにはめ込みます。
3. キーロックでベゼルを固定します。

## システムの開閉

- ⚠ **警告:** システムを持ち上げる必要がある場合は、必ずだれかの手を借りてください。けがを防ぐため、決してシステムを一人で持ち上げようとししないでください。
- ⚠ **警告:** システムの電源が入っている状態でシステムカバーを開いたり取り外したりすると、感電するおそれがあります。
- ⚠ **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。
- ⚠ **注意:** システムは、カバー無しで5分以上動作させないでください。

### システムを開く

- 📌 **メモ:** システム内部のコンポーネントでの作業中は、静電マットと静電ストラップを常に使用することをお勧めします。
1. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
  2. ラッチリリースロックを反時計方向に回してロック解除位置にします。
  3. システム上部のラッチを上げ、カバーを後方にスライドさせます。
  4. カバーの両側をつかみ、カバーをシステムから慎重に持ち上げて取り外します。

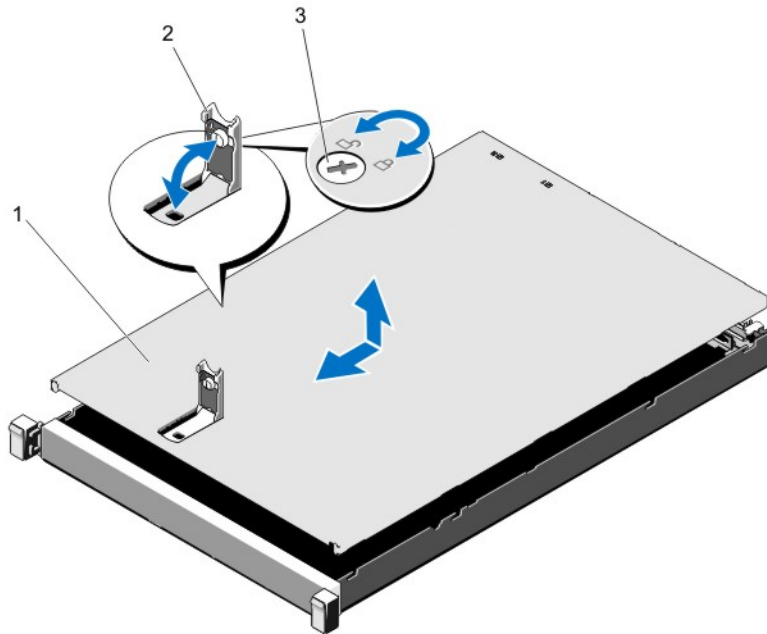


図 7. システムの開閉

- |               |        |
|---------------|--------|
| 1. システムカバー    | 2. ラッチ |
| 3. ラッチリリースロック |        |

## システムを閉じる

1. カバーのラッチを上げます。
2. カバーをシャーシの上に配置し、シャーシのフックを避けてシステムシャーシと平らになるように、カバーをわずかに後方にずらします。
3. ラッチを押し下げてカバーを閉じ位置に動かします。
4. ラッチリリースロックを時計方向に回してカバーを固定します。
5. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

## システムの内部

**△ 注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

**メモ:** ホットスワップ対応のコンポーネントは橙色、コンポーネントのタッチポイントは青色で示してあります。

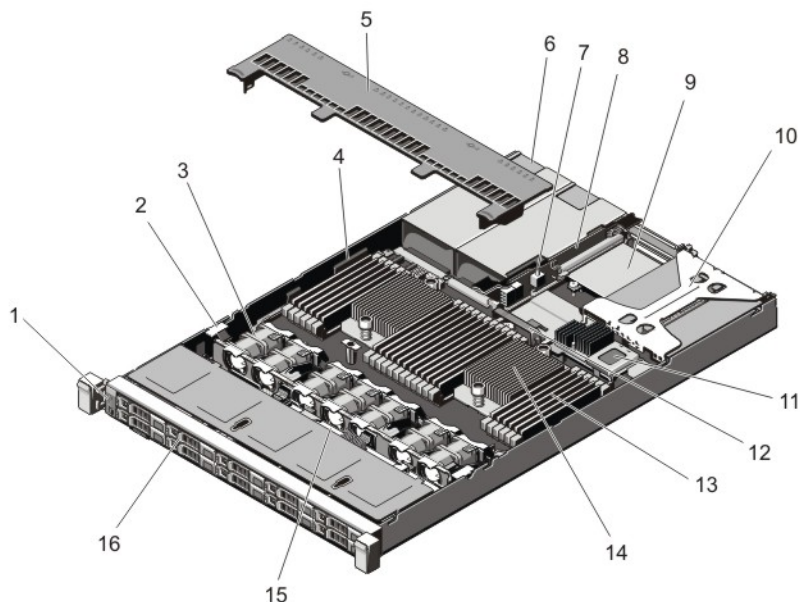


図 8. システムの内部

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 1. コントロールパネル        | 2. ケーブル固定クリップ                |
| 3. 冷却ファン (7)        | 4. ケーブル固定ブラケット               |
| 5. 冷却用エアフローカバー      | 6. 電源装置 (2)                  |
| 7. シャーシイントリージョンスイッチ | 8. ライザーカード 3                 |
| 9. ネットワークドーターカード    | 10. ライザーカード 1                |
| 11. ストレージコントローラカード  | 12. ネットワークドーターカード冷却用エアフローカバー |
| 13. DIMM (8)        | 14. プロセッサ 2 のヒートシンク          |
| 15. ハードドライブバックプレーン  | 16. ハードドライブ (10)             |

## 冷却用エアフローカバー

### 冷却用エアフローカバーの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

△ 注意: 冷却用エアフローカバーを取り外した状態でシステムを使用しないでください。システムが急激にオーバーヒートする可能性があり、システムのシャットダウンや、データ損失の原因となります。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. タッチポイントを持ち、冷却用エアフローカバーを持ち上げてシステムから取り外します。

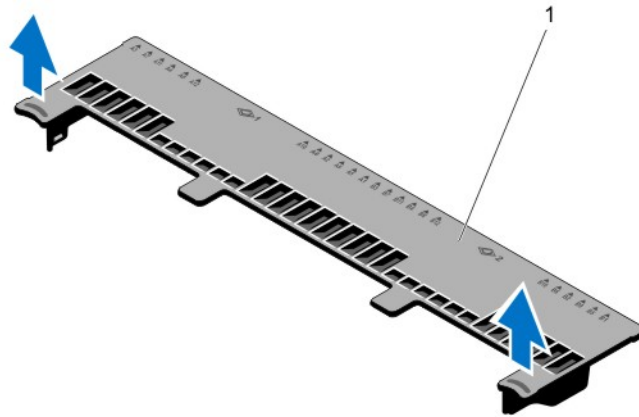


図 9. 冷却用エアフローカバーの取り外しと取り付け

1. 冷却用エアフローカバー

## 冷却用エアフローカバーの取り付け

**△ 注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

**✎ メモ:** 冷却用エアフローカバーをシャーシに正しく装着するため、システム内のケーブルがシャーシ側面に沿って配線されており、ケーブル固定ブラケットで固定されていることを確認してください。

1. 冷却用エアフローカバーのタブをシャーシの固定スロットに合わせます。
2. しっかりと装着されるまで、冷却用エアフローカバーをシャーシに押し下げます。
3. フルレングス PCIe カードを取り外した場合は、取り付けます。
4. システムカバーを閉じます。
5. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

## システムメモリ


お使いのシステムは DDR3 バッファなし、レジスタード DIMM をサポートしています。また、DDR3 および DDR3L 電圧仕様をサポートしています。

**✎ メモ:** MT/s は DIMM の速度単位で、MegaTransfers/ 秒の略語です。

メモリバス動作周波数は 1333 MT/s で、次に依存します。

- DIMM の構成（ランク数）
- DIMM の最大周波数
- 各チャンネルに装着されている DIMM の数
- DIMM の動作電圧
- 選択されているシステムプロファイル（たとえば、Performance Optimized（パフォーマンス重視の構成）、Custom（カスタム）、または Dense Configuration Optimized（高密度構成の最適化））
- プロセッサでサポートされている DIMM の最大周波数

システムにはメモリソケットが 24 個あり、12 個ずつの 2 セット（各プロセッサに 1 セット）に分かれています。ソケット 12 個の各セットは、4 つのチャンネルで構成されています。どのチャンネルも、最初のソケットのリリースレバーは白、2 番目のソケットのレバーは黒、3 番目のソケットのレバーは緑に色分けされています。

 **メモ:** ソケット A1~A12 の DIMM はプロセッサ 1 に、ソケット B1~B12 の DIMM はプロセッサ 2 に割り当てられています。

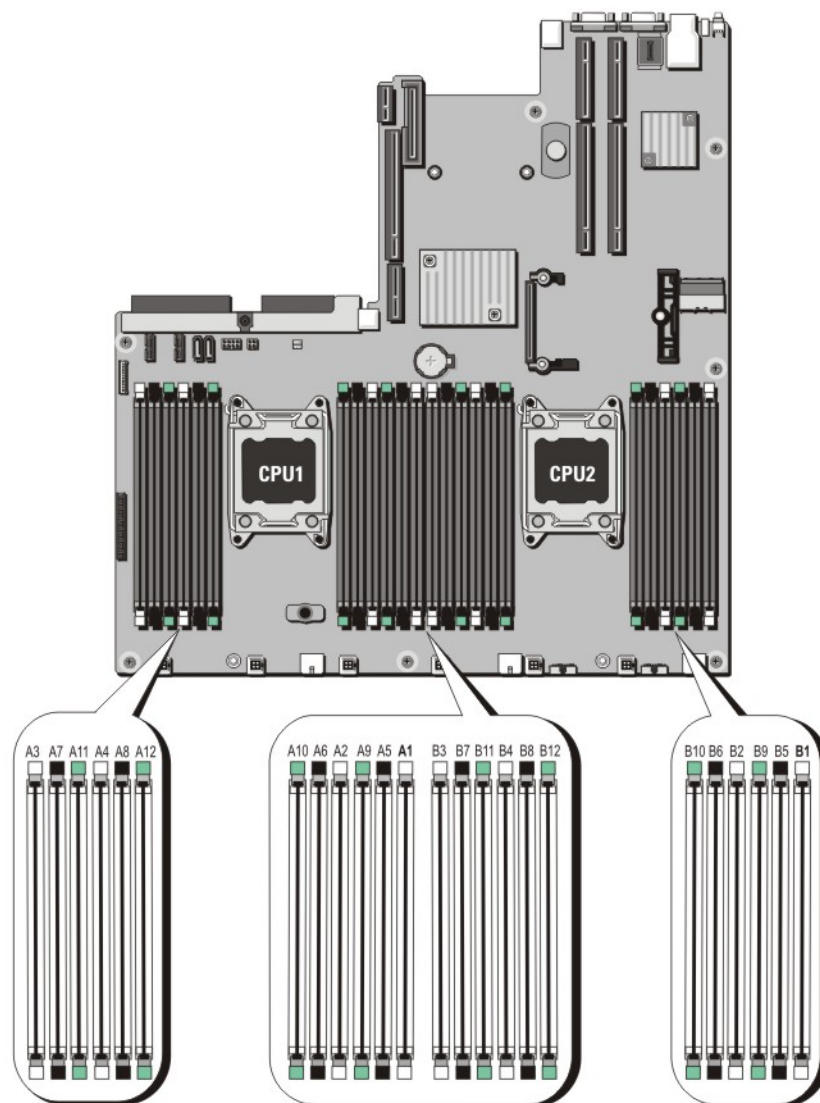


図 10. メモリソケットの位置


メモリチャンネルの構成は次のとおりです。

**プロセッサ 1**      チャンネル 0 : スロット A1、A5、A9  
                         チャンネル 1 : スロット A2、A6、A10

	チャンネル 2: スロット A3、A7、A11
	チャンネル 3: スロット A4、A8、A12
プロセッサ 2	チャンネル 0: スロット B1、B5、B9
	チャンネル 1: スロット B2、B6、B10
	チャンネル 2: スロット B3、B7、B11
	チャンネル 3: スロット B4、B8、B12

## モードごとのガイドライン

各プロセッサに 4 つのメモリチャンネルが割り当てられます。使用可能な構成は、選択するメモリモードによって異なります。

-  **メモ:** x4 と x8 DRAM ベースの DIMM が併用でき、RAS 特性がサポートされます。ただし、特定の RAS 特性に関するすべてのガイドラインに準拠している必要があります。x4 DRAM ベースの DIMM は、メモリ最適化 (独立チャンネル) モードで SDDC (Single Device Data Correction) を維持します。x8 DRAM ベースの DIMM が SDDC を獲得するには、アドバンス ECC モードを必要とします。

以下の各項では、各モードの詳しいメモリ装着ガイドラインを説明します。

### Memory Optimized (Independent Channel) (メモリ最適化 (独立チャンネル)) モード

このモードでは、使用するデバイス幅が x4 のメモリモジュールの場合のみ SDDC がサポートされます。特定のスロット装着の要件はありません。

## メモリ構成

次の表は、2 つのプロセッサを備えた構成でのメモリ構成を示します。



-  **メモ:** 次の表にある 2R は、デュアルランク DIMM を示しています。

表 1. メモリ構成

構成	システム の容量 (GB)	DIMM のサイ ズ (GB)	DIMM の 枚数	DIMM のランク、 構成、周波数	装着する DIMM スロット
標準	64	8	8	2R、x8、1600 MT/s、	A1、A2、A3、A4 B1、B2、B3、B4
高容量	128	16	8	2R、x8、1600 MT/s、	A1、A2、A3、A4 B1、B2、B3、B4

## メモリモジュールの取り外し

-  **警告:** メモリモジュールは、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。メモリモジュールが冷えるのを待ってから作業してください。メモリモジュールはカードの両端を持って取り扱い、モジュールのコンポーネントまたは金属製の接触部には触らないようにしてください。

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

△ 注意: システムの適切な冷却状態を維持するため、メモリモジュールを取り付けないメモリソケットには、メモリモジュールダミーを取り付ける必要があります。メモリモジュールダミーは、それらのソケットにメモリモジュールを取り付ける予定の場合にのみ取り外すようにしてください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
4. 該当するメモリモジュールソケットの位置を確認します。
5. メモリモジュールをソケットから解放するには、メモリモジュールソケットの両端にあるイジェクタを同時に押します。

△ 注意: 各モジュールは、カードの端だけを持ち、メモリモジュールの中央部やメタリックの接触部に触れないように取り扱ってください。メモリモジュールへの損傷を避けるため、メモリモジュールは一度に1個ずつ扱うようにしてください。

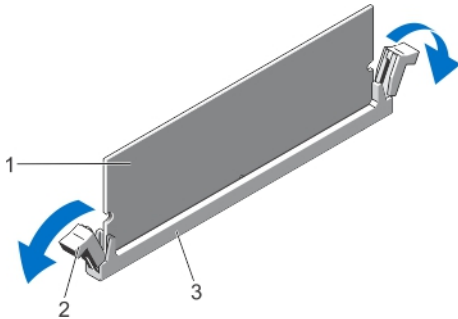



図 11. メモリモジュールの取り出し

1. メモリモジュール
  2. メモリモジュールソケットのイジェクタ (2)
  3. メモリモジュールソケット
6. ソケットにメモリモジュールまたはメモリモジュールダミーが取り付けられている場合は、それを取り外します。

 **メモ:** 取り外したメモリモジュールダミーは、将来使用するために保管しておきます。

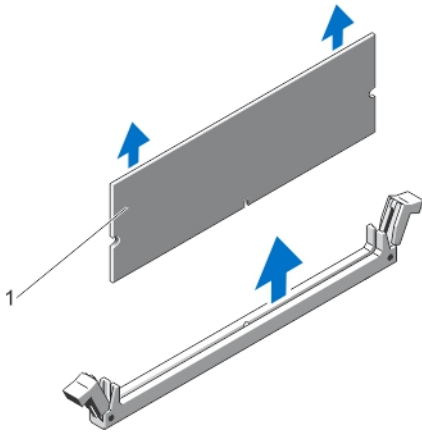


図 12. メモリモジュールの取り外し

1. メモリモジュール / メモリモジュールダミー

7. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
8. システムカバーを閉じます。
9. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

## メモリモジュールの取り付け

**⚠ 警告:** メモリモジュールは、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。メモリモジュールが冷えるのを待ってから作業してください。メモリモジュールはカードの両端を持って取り扱い、モジュールのコンポーネントまたは金属製の接触部には触らないようにしてください。

**⚠ 注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

**⚠ 注意:** システムの適切な冷却状態を維持するため、メモリモジュールを取り付けないメモリソケットには、メモリモジュールダミーを取り付ける必要があります。メモリモジュールダミーは、それらのソケットにメモリモジュールを取り付ける予定の場合にのみ取り外すようにしてください。

**📌 メモ:** サポートされるのは Dell 製のメモリモジュールのみです。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 冷却用エアフローカバーが取り付けられている場合は、取り外します。
4. メモリモジュールソケットの位置を確認します。

**⚠ 注意:** 各モジュールは、カードの端だけを持ち、メモリモジュールの中央部や金属の接触部に触れないように取り扱ってください。メモリモジュールへの損傷を避けるため、メモリモジュールは一度に 1 個ずつ扱うようにしてください。

5. ソケットにメモリモジュールまたはメモリモジュールダミーが取り付けられている場合は、それを取り外します。

**📌 メモ:** 取り外したメモリモジュールダミーは、将来使用するために保管しておきます。

- メモリモジュールソケットの位置合わせキーにメモリモジュールのエッジコネクタを合わせ、ソケットにメモリモジュールを差し込みます。

**メモ:** メモリモジュールソケットには位置合わせキーがあり、メモリモジュールは一方方向にしか取り付けられないようになっています。

**注意:** 取り付け中におけるメモリモジュールソケットへの損傷を防ぐため、圧力はメモリモジュールの両端に均等にかけるようにし、メモリモジュールの中央にかけないようにしてください。

- 所定の位置にカチッと固定されるまで、メモリモジュールを両手の親指でしっかりと押し下げます。

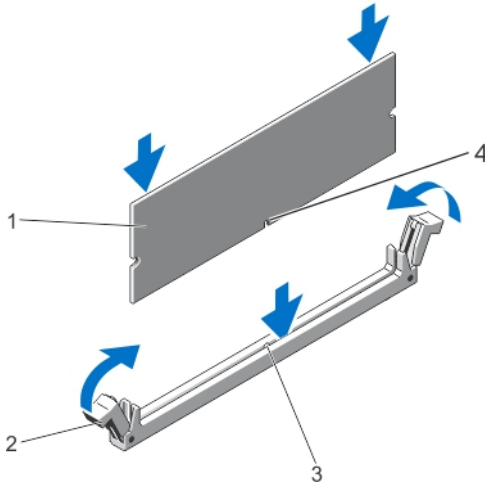


図 13. メモリモジュールの取り付け

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. メモリモジュール            | 2. メモリモジュールイジェクト       |
| 3. メモリモジュールソケット位置合わせキー | 4. メモリモジュールソケット位置合わせキー |

**メモ:** メモリモジュールがソケットに適切に装着されると、メモリモジュールソケットのレバーがメモリモジュールが装着されている別のソケットのレバーと同一の位置に揃います。

- 手順 4～7 を繰り返して、残りのメモリモジュールを取り付けます。
- 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
- システムカバーを閉じます。
- システムを電源コンセントに接続し、電源を入れます（接続されている各種周辺機器を含む）。
- <F2> を押してセットアップユーティリティを起動し、メモリの設定を確認します。  
システムは新しく増設したメモリを認識して値を変更済みです。
- 値が正しくない場合、1つ、または複数のメモリモジュールが適切に取り付けられていない可能性があります。本手順の手順 4～7 を繰り返して、メモリモジュールがそれぞれのソケットにしっかりと装着されていることを確認してください。
- 適切な Diagnostics（診断）テストを実行します。詳細については、「システム診断プログラムの実行」を参照してください。

## ハードドライブ

全てのハードドライブは、ハードドライブバックプレーンを介してシステム基板に接続されます。ハードドライブは、ハードドライブスロットに収まるホットスワップ対応ハードドライブキャリア内に設置されます。

- △ 注意: システムの動作中にハードドライブを取り付けたり取り外したりする前に、ストレージコントローラカードのマニュアルを参照して、ホットスワップ対応ハードドライブの取り外しと挿入をサポートするように、ホストアダプタが正しく設定されていることを確認します。
- △ 注意: ハードドライブのフォーマット中は、システムの電源を切ったり、再起動を行ったりしないでください。ハードドライブの故障の原因となります。
- ✍️ メモ: ハードドライブバックプレーン用として使用が認められているテスト済みのハードドライブのみを使用してください。

ハードドライブをフォーマットする場合は、フォーマットの完了までに十分な時間の余裕をみておいてください。大容量のハードドライブはフォーマットに数時間を要する場合があります。

## ホットスワップ対応ハードドライブの取り外し

- △ 注意: データの損失を防ぐために、お使いのオペレーティングシステムがホットスワップによるドライブの取り付けに対応していることを確認してください。お使いのオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
1. 管理ソフトウェアから、ハードドライブを取り外す準備をします。ハードドライブキャリアのインジケータが、ハードドライブを安全に取り外すことができるという信号を発するまで待ちます。詳細については、ストレージコントローラのマニュアルを参照してください。  
ハードドライブがオンラインの場合は、ドライブの電源がオフになる際に、緑色のアクティビティ / 障害インジケータが点滅します。ハードドライブインジケータが消灯したら、ハードドライブを安全に取り外すことができます。
  2. リリースボタンを押してハードドライブキャリアリリースハンドルを開きます。
  3. ハードドライブスロットから外れるまで、ハードドライブキャリアを手前に引き出します。  
△ 注意: システムの正常な冷却状態を維持するために、空のハードドライブスロットすべてにハードドライブダミーを取り付ける必要があります。
  4. ハードドライブダミーを空のハードドライブスロットに挿入します。

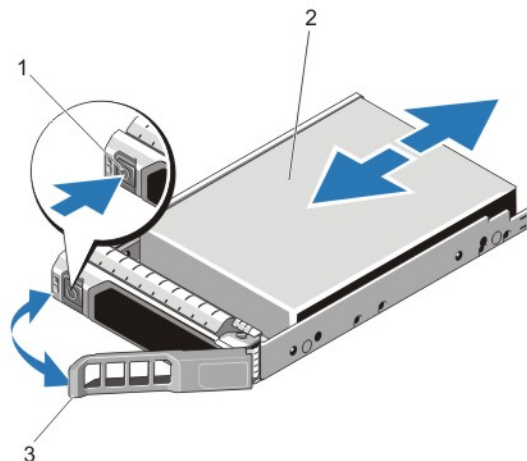


図 14. ホットスワップ対応ハードドライブの取り外しと取り付け

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1. リリースボタン         | 2. ハードドライブ |
| 3. ハードドライブキャリアハンドル |            |

## ホットスワップ対応ハードドライブの取り付け

- △ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。
  - △ 注意: ハードドライブバックプレーン用として使用が認められているテスト済みのハードドライブのみを使用してください。
  - △ 注意: ハードドライブの取り付け時は、隣接するドライブが完全に取り付けられていることを確認してください。完全に取り付けられていないキャリアの隣にハードディスクキャリアを挿入してハンドルをロックしようとする、完全に取り付けられていないキャリアのシールドバネが損傷し、使用できなくなる可能性があります。
  - △ 注意: ホットスワップ対応の交換用ハードディスクドライブを取り付け、システムの電源を入れると、ハードディスクドライブの再構築が自動的に始まります。交換用ハードディスクドライブが空であるか、または上書きしてよいデータのみが格納されていることの確認を確実に行ってください。交換用ハードディスクドライブ上のデータはすべて、ハードディスクドライブの取り付け後ただちに失われます。
1. ハードドライブスロットにハードドライブダミーが取り付けられている場合は、ダミーを取り外してください。
  2. ハードドライブキャリアにハードドライブを取り付けます。
  3. ハードドライブキャリア前面のリリースボタンを押して、ハードドライブのハンドルを開きます。
  4. ハードドライブキャリアがバックプレーンに接続されるまで、キャリアをハードドライブスロットに挿入します。
  5. ハードドライブのキャリアハンドルを閉じて、ハードドライブを所定の位置にロックします。

## ハードドライブキャリアからのハードドライブの取り外し

1. ハードドライブキャリアのスライドレールからネジを外します。
2. ハードドライブを持ち上げてハードドライブキャリアから取り出します。

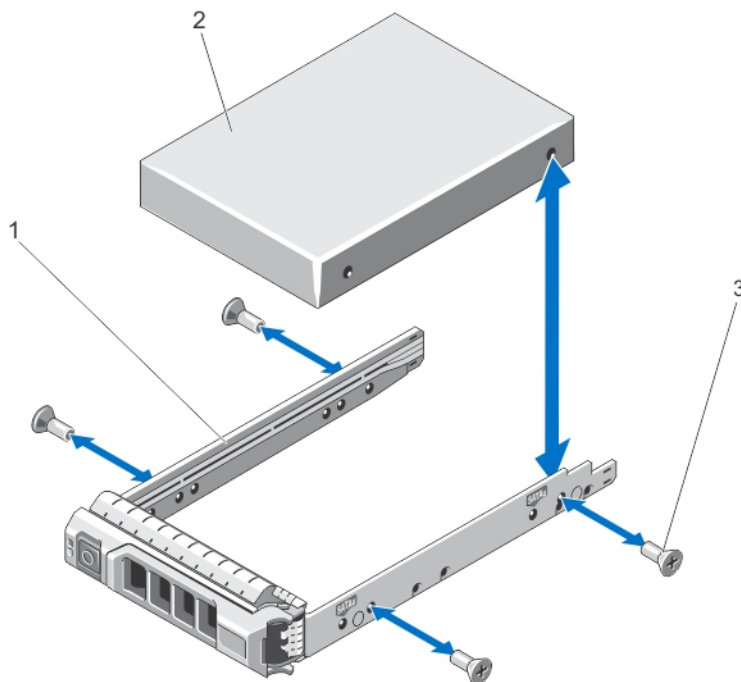


図 15. ハードドライブキャリアへのハードドライブの取り付けと取り外し

- |                |            |
|----------------|------------|
| 1. ハードドライブキャリア | 2. ハードドライブ |
| 3. ネジ (4)      |            |

## ハードドライブキャリアへのハードドライブの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。


1. ハードドライブのコネクタ側をキャリア後部に向けて、ハードドライブをハードドライブキャリアに挿入します。
2. ハードドライブのネジ穴をハードドライブキャリアのネジ穴のセットに合わせます。  
正しく揃うと、ハードドライブの背面がハードドライブキャリアの背面と同一面に揃います。
3. ネジを取り付けて、ハードドライブをハードドライブキャリアに固定します。


## 冷却ファン


お使いのシステムは、ホットスワップ対応の冷却ファンをサポートします。


📌 **メモ:** 特定のファンに問題が発生した場合には、システム管理ソフトウェアによってファン番号が示されるため、冷却ファンアセンブリ上のファン番号をメモして、問題のファンを容易に識別し、交換することができます。


## 冷却ファンの取り外し

 **警告:** システムの電源が入っている状態でシステムカバーを開いたり取り外したりすると、感電するおそれがあります。冷却ファンの取り外しや取り付けの際には、細心の注意を払ってください。

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

 **注意:** 冷却ファンはホットスワップ対応です。システムの電源が入っている間にも適切な冷却を維持するため、ファンは一度に一台のみを交換するようにしてください。

 **注意:** システムはカバーを外したまま 5 分以上動作させないでください。

 **メモ:** 各ファンの取り外し手順は同じです。

1. システムカバーを開きます。
2. ファンをつかみ、持ち上げてシステムから取り外します。

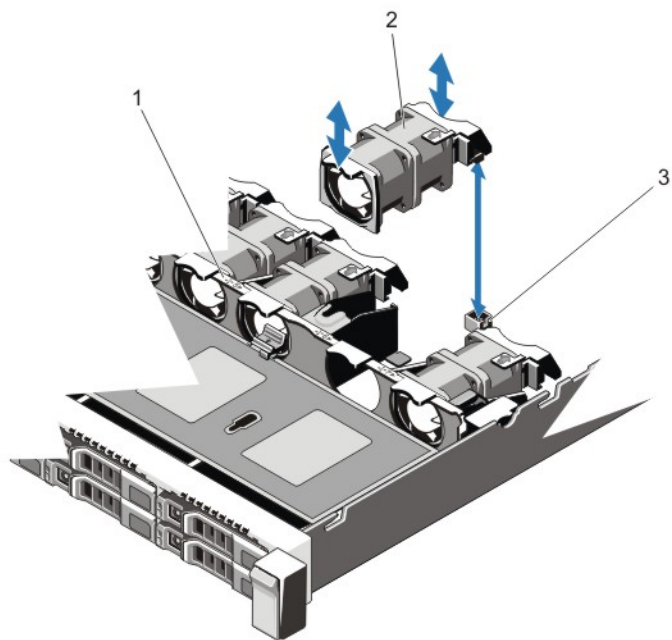



図 16. 冷却ファンの取り外しと取り付け


1. 冷却ファンアセンブリ
2. 冷却ファン (7)
3. 冷却ファンコネクタ (7)

## 冷却ファンの取り付け

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。


1. システムカバーを開きます。
2. 冷却ファンの底部にあるプラグをシステム基板のコネクタに合わせます。
3. タブが所定の位置にロックされるまで、冷却ファンを固定スロットに挿入します。
4. システムカバーを閉じます。

## 拡張カードと拡張カードライザー

 **メモ:** 拡張カードライザーがないか、サポートされていない場合、SEL イベントとして記録されます。システムの電源がオンになるのに支障はなく、BIOS POST メッセージも F1/F2 一時停止のメッセージも表示されません。

### 拡張カードの取り付けガイドライン

お使いのシステムは PCI Express Generation 3 拡張カード対応です。

 **メモ:** 欠落またはサポートされていないライザーは SEL イベントをログします。これは、システムへの電源投入を妨げず、BIOS POST メッセージまたは F1/F2 pause (F1/F2 一時停止) も表示されません。

ライザー	PCIe スロット	プロセッサの接続	高さ	長さ	リンク幅	スロット幅
1	1	プロセッサ 2	ロープロファイル	ハーフレングス	x8	x16
1	2	プロセッサ 2	ロープロファイル	ハーフレングス	x16	x16
3	3	プロセッサ 1	ロープロファイル	ハーフレングス	x16	x16


 **メモ:** ライザー 1 スロットを使用するには、両方のプロセッサが取り付けられている必要があります。


表 2. 拡張カードの取り付け優先順位

カードの優先順位	カードの種類	スロットの優先順位	可能な枚数
1	PERC H810/Qlogic 2562/ Emulex LPE12002	1	1
2	PERC H710P	内部スロット	1
3	クアドポート 1GbE	3	1

## 拡張カードの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 拡張カードまたは拡張カードライザーに取り付けられているケーブルをすべて外します。
4. 拡張カードを取り外すには、拡張カードラッチを持ち上げます。
5. 拡張カードの端を持ち、ライザーの拡張カードコネクタから取り外します。
6. 拡張カードを取り外したままにする場合は、空の拡張スロットの開閉口に金属製のフィラーブラケットを取り付け、拡張カードラッチを閉じます。

 **メモ:** システムが FCC（米国連邦通信委員会）の認証を維持するには、空いている拡張スロットにダミーブラケットを取り付ける必要があります。また、ダミーブラケットはゴミやホコリがシステムに入るのを防ぎ、システム内部の適正な冷却と通気を助ける働きがあります。

7. システムカバーを閉じます。
8. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

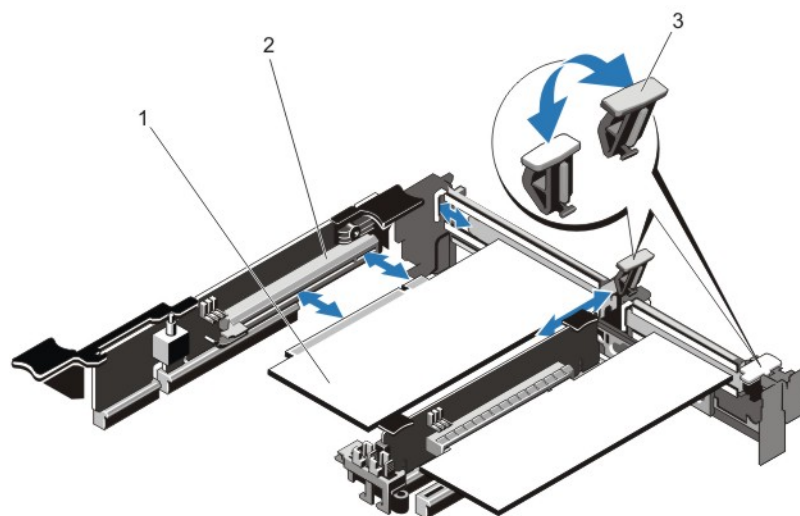




図 17. 拡張カードの取り外しと取り付け

1. 拡張カード
2. 拡張カードコネクタ
3. 拡張カードラッチ


## 拡張カードの取り付け


 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

 **メモ:** 拡張カードライザー 1 およびライザー 2 スロットの x16 リンクは、両方のプロセッサが取り付けられている場合にのみ使用可能です。

1. 拡張カードを開梱し、取り付けの準備をします。  
手順については、カードに付属のマニュアルを参照してください。
2. システム基板 / ライザー上の拡張カードコネクタの位置を確認します。
3. 拡張カードラッチを開き、フィラーブラケットを取り外します。
4. カードの両端を持ち、カードエッジコネクタを拡張カードコネクタに合わせます。
5. カードが完全に装着されるまで、カードエッジコネクタを拡張カードコネクタにしっかりと挿入します。
6. 拡張カードラッチを挿入します。
7. システムカバーを閉じます。
8. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
9. カードのマニュアルに従って、必要なすべてのデバイスドライバをインストールします。

## 拡張カードライザーの取り外し

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

 **メモ:** 拡張カードライザー 1 およびライザー 2 スロットの x16 リンクは、両方のプロセッサが取り付けられている場合にのみ使用可能です。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. タッチポイントを持ち、拡張カードライザーを持ち上げてシステム基板のライザーコネクタから外します。

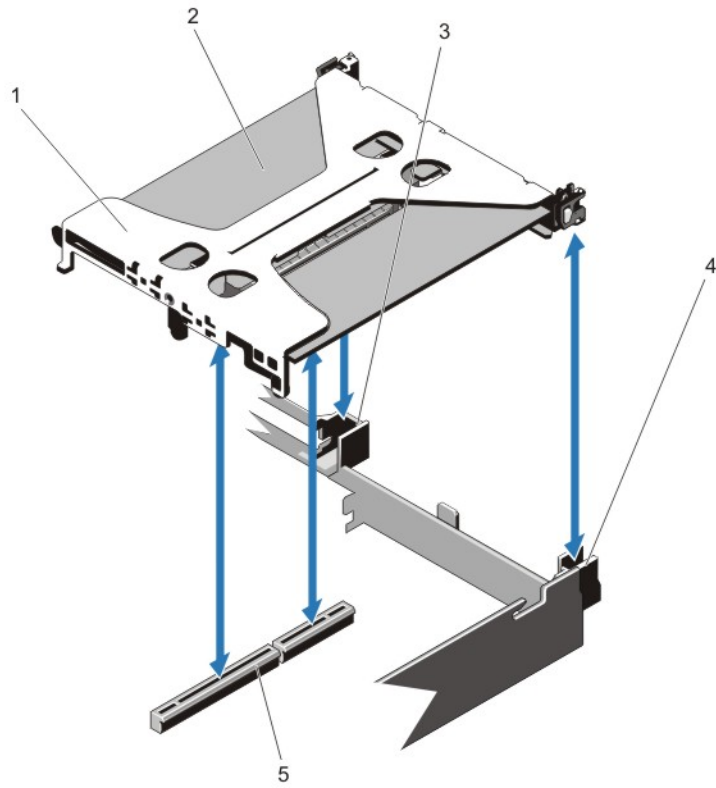


図 18. 拡張カードライザー 1 の取り外しと取り付け


- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1. 拡張カードライザー 1   | 2. 拡張カード         |
| 3. ライザーガイド背面 (右) | 4. ライザーガイド背面 (左) |
| 5. コネクタ          |                  |



## 内蔵ストレージコントローラの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. カードの端にある2つのタブを押し下げ、取り出し装置からカードを持ち上げます。  
カードが突起から外れると、カードの下のコネクタがシステム基板コネクタから外れます。
4. カードのもう一方の端がシステム基板上のストレージコントローラカードホルダから外れるように角度にカードを傾けます。
5. システムカバーを閉じます。

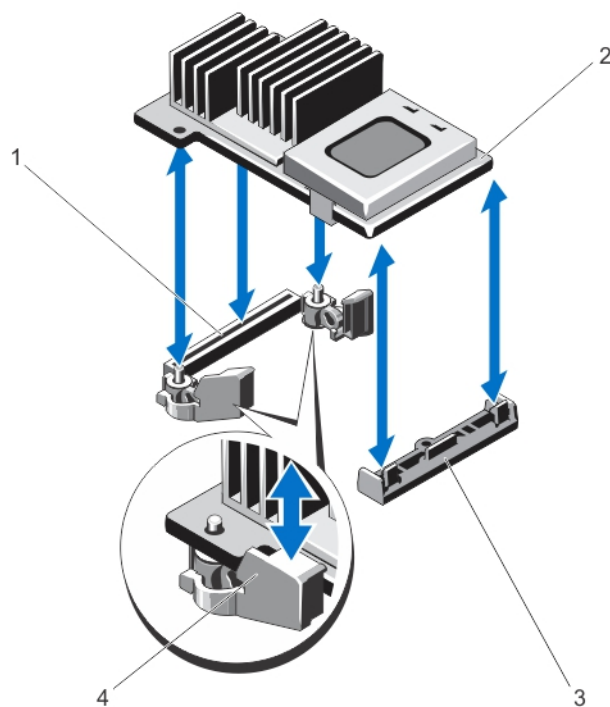

1. システム基板上のストレージコネクタ
2. ストレージコントローラカード
3. ストレージコントローラカードホルダ
4. 取り出し装置 (2)

## 内蔵ストレージコントローラの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. カードの一方の端をシステム基板上のカードホルダに合わせます。
4. カードのもう一方を下げて、カードにある穴をシステム基板上の取り出し装置の位置合わせポストに合わせます。
5. カードの角を押して、完全に装着されるまでカードを押し下げます。  
カードが完全に装着されると、プラスチック製の支持器タブがホルダの端部上にカチッとハマります。
6. システムカバーを閉じます。
7. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。

## ネットワークドーターカード

△ 注意: GPU カードが取り付けられている場合は、10 GbE ネットワークドーターカードを取り付けることはできません。

### ネットワークドーターカードの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. 拡張カードライザー 3 を取り外します。
4. #2 プラスドライバーを使用して、ネットワークドーターカードをシステム基板に固定している 2 本のネジを緩めます。
5. タッチポイント両側の端部でネットワークドーターカードを持ち、カードを持ち上げてシステム基板のコネクタから取り外します。
6. RJ-45 コネクタが背面パネルのスロットから取り出されるまで、ネットワークドーターカードをシステム背面から離れるようにスライドさせます。
7. ネットワークドーターカードをシステムから持ち上げて取り出します。

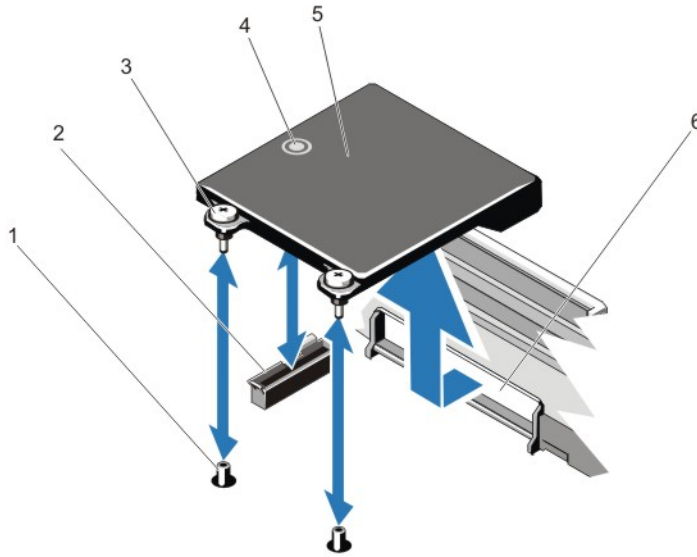


図 20. ネットワークドーターカードの取り外しと取り付け

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 1. ネジソケット (2)    | 2. システム基板上的のコネクタ        |
| 3. ネジ (2)        | 4. タッチポイント              |
| 5. ネットワークドーターカード | 6. RJ-45 コネクタ用背面パネルスロット |

## ネットワークドーターカードの取り付け


**△ 注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。


**✎ メモ:** 10 Gb ネットワークドーターカードを取り付ける場合、お使いのシステムにはネットワークドーターカードの冷却用エアフローカバーを取り付けるようにしてください。

1. RJ-45 コネクタが背面パネルのスロットに入る角度にカードを傾けます。
2. カードの後部にあるネジを、システム基板のネジ穴に合わせます。
3. カードのタッチポイントを押し、カードのコネクタがシステム基板のコネクタと確実に接触するようにします。
4. #2 プラスドライバを使用して、ネットワークドーターカードをシステム基板に固定する 2 本のネジを締めます。
5. 拡張カードライザー 3 を取り付けます。
6. システムカバーを閉じます。
7. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。


## プロセッサ

プロセッサを交換するときは、次の手順を実行します。


 **注意:** プロセッサの交換は、デルサポートと作業しているときのみに行うにしてください。デルによって承認されていない構成変更またはサービスによる損傷は、保証の対象となりません。

 **メモ:** 適切なシステム冷却を確実にするため、空のプロセッサソケットにはプロセッサダミーおよびヒートシンクダミーを取り付ける必要があります。

## プロセッサの取り外し

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。


1. システムのサービスを行う前に、[dell.com/support](https://dell.com/support) から最新バージョンのシステム BIOS をダウンロードし、圧縮されたダウンロードファイルに含まれているシステムにアップデートをインストールするための手順に従います。


 **メモ:** システム BIOS のアップデートは Lifecycle Controller を使用して行います。

2. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。システムを電源から外したら、電源ボタンを 3 秒間押し続け、残っている電気を排出してからカバーを取り外します。

3. システムカバーを開きます。

4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。

 **警告:** ヒートシンクとプロセッサは、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。ヒートシンクとプロセッサが冷えるのを待ってから作業してください。

 **注意:** プロセッサを取り外す場合を除き、ヒートシンクをプロセッサから取り外さないでください。ヒートシンクは適切な温度条件を保つために必要です。

5. #2 プラスドライバを使用して、ヒートシンク固定ソケットのうち 1 本を緩めます。ヒートシンクとプロセッサの接続が緩むまで、30 秒ほど待ちます。

6. 2 個目のヒートシンク固定ソケットを外します。

7. ヒートシンクを持ち上げてプロセッサから外します。ヒートシンクは取っておきます。

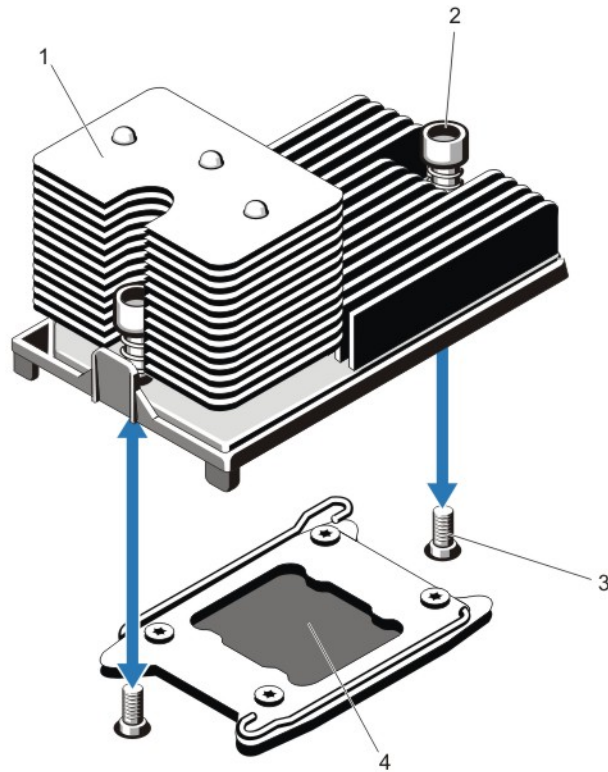




図 21. プロセッサヒートシンクの取り外しと取り付け

- |             |               |
|-------------|---------------|
| 1. ヒートシンク   | 2. 固定ソケット (2) |
| 3. 固定ネジ (2) | 4. プロセッサ      |

**△ 注意:** プロセッサは強い圧力でソケットに固定されています。リリースレバーはしっかりつかんでいないと突然跳ね上がるおそれがありますので、注意してください。

8. アンロックアイコンの近くにあるプロセッサのソケットリリースレバーを親指でしっかりと押さえ、  
 の近くにあるソケットリリースレバーを親指でしっかりと押さえ、押し下げてタブの下から外し、レバーをロック位置から解除します。
9. 同様に、ロックアイコンの近くにあるプロセッサのソケットリリースレバーを親指でしっかりと押さえ、  
 の近くにあるソケットリリースレバーを親指でしっかりと押さえ、押し下げてタブの下から外し、レバーをロック位置から解除します。レバーを 90 度引き上げます。

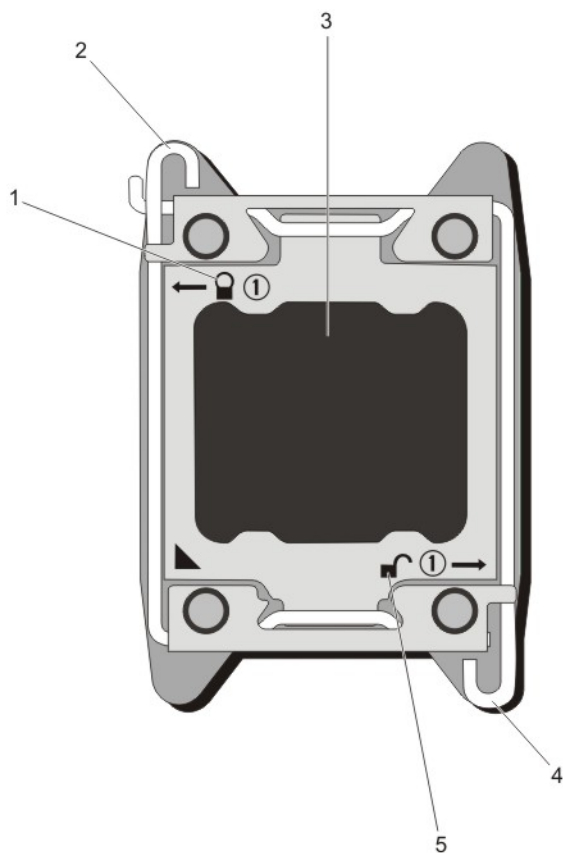


図 22. プロセッサシールドのレバー開閉手順

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1. ロック施錠シンボル | 2. プロセッサソケットのリリースレバー |
| 3. プロセッサ     | 4. プロセッサソケットのリリースレバー |
| 5. ロック解除シンボル |                      |

10. プロセッサシールドを上方向に持ち上げて、プロセッサが取り出せる状態にします。

**△ 注意:** ソケットピンは壊れやすく、損傷して修復できなくなることがあります。プロセッサをソケットから取り外す際には、ソケットのピンを曲げないように気をつけてください。

11. プロセッサをソケットから取り外したら、ソケットに新しいプロセッサを取り付けられるように、リリースレバーは立てたままにしておきます。

**メモ:** プロセッサを取り外したままにする場合は、システムの正常な冷却状態を維持するために、空のソケットにプロセッサ / DIMM のダミーを取り付ける必要があります。プロセッサ / DIMM のダミーは、DIMM とプロセッサの空のソケットをカバーします。

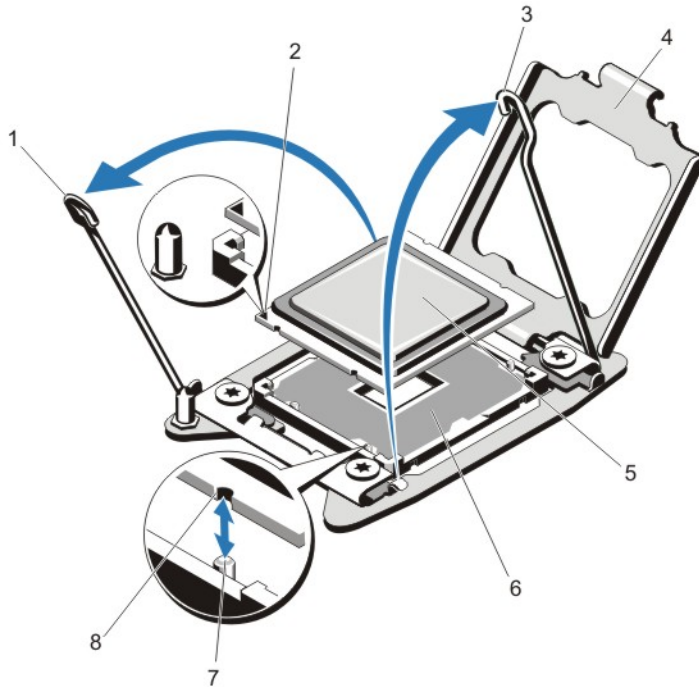


図 23. プロセッサの取り外しと取り付け

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. プロセッサソケットのリリースレバー | 2. ピン 1 インジケータ    |
| 3. プロセッサソケットのリリースレバー | 4. プロセッサシールド      |
| 5. プロセッサ             | 6. ZIF ソケット       |
| 7. ソケットキー (4)        | 8. プロセッサの切り込み (4) |

**メモ:** プロセッサを取り外したら、再利用、返品、または一時的な保管のために、静電気防止パッケージに入れます。プロセッサの底部に触れないでください。プロセッサは側面の端以外に触れないでください。

## プロセッサの取り付け









**△ 注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

**メモ:** プロセッサを 1 基だけ取り付ける場合は、CPU1 のソケットに取り付ける必要があります。

1. システムのサービスを行う前に、[dell.com/support](http://dell.com/support) から最新バージョンのシステム BIOS をダウンロードし、圧縮されたダウンロードファイルに説明されている手順に従ってシステムにアップデートをインストールします。

**メモ:** システム BIOS のアップデートは Lifecycle Controller を使用して行います。

2. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。システムを電源から外したら、電源ボタンを 3 秒間押し続け、残っている電気を排出してからカバーを取り外します。


3. システムカバーを開きます。
4. 冷却用エアフローカバーを取り外します。
  -  **警告:** ヒートシンクとプロセッサは、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。ヒートシンクとプロセッサが冷えるのを待ってから作業してください。
  -  **注意:** プロセッサを取り外す場合を除き、ヒートシンクをプロセッサから取り外さないでください。ヒートシンクは適切な温度条件を保つために必要です。
5. ヒートシンク / ヒートシンクのダミー、およびプロセッサ / プロセッサのダミーのうち、該当するものを取り外します。
  -  **メモ:** ヒートシンクのダミーまたはプロセッサのダミーの取り外し手順は、ヒートシンクまたはプロセッサの取り外し手順と同様です。
6. 新しいプロセッサをパッケージから取り出します。
7. プロセッサを ZIF ソケットのソケットキーに合わせます。
  -  **注意:** プロセッサの取り付け位置を間違えると、システム基板またはプロセッサが完全に損傷してしまうおそれがあります。ソケットのピンを曲げないように注意してください。
  -  **注意:** プロセッサを無理に押し込まないでください。プロセッサの位置が合っていれば、簡単にソケットに入ります。
8. プロセッサソケットのリリースレバーを開き位置にした状態で、ソケット上のピン 1 位置合わせガイドを使用してプロセッサのピン 1 を基準点として合わせ、プロセッサをソケットに慎重に配置します。
9. プロセッサシールドを閉じます。
10. ロックアイコンの近くにあるソケットリリースレバーを回します。  所定の位置にロックされるまで回します。
11. 同じように、アンロックアイコンの近くにあるソケットリリースレバーを回します。  所定の位置にロックされるまで回します。
12. 糸くずの出ないきれいな布で、ヒートシンクからサーマルグリースを拭き取ります。
  -  **注意:** 塗布するサーマルグリースの量が多すぎると、過剰グリースがプロセッサソケットに付着し、汚れるおそれがあります。
13. プロセッサキットに含まれているグリース塗布器を開け、新しいプロセッサの上部中央にサーマルグリースを残さず塗布します。
14. ヒートシンクをプロセッサの上に置きます。
15. #2 プラスドライバを使用して、ヒートシンク固定ソケットを締めます。
16. 冷却用エアフローカバーを取り付けます。
17. システムカバーを閉じます。
18. システムおよび周辺機器をコンセントに接続し、システムの電源をオンにします。
19. <F2> を押してセットアップユーティリティを起動し、プロセッサの情報が新しいシステム構成と一致していることを確認します。
20. システム診断プログラムを実行し、新しいプロセッサが正しく動作することを確認します。

## 電源装置

お使いのシステムは 2 台の 750 W 電源装置をサポートします。

同一の電源装置が 2 台取り付けられている場合、電源装置の構成は冗長 (1 + 1) です。冗長モードでは、効率を最大限に高めるために両方の電源装置からシステムに半分ずつ電力が供給されます。

電源装置が1台のみ取り付けられている場合、電源装置の構成は非冗長（1+0）です。システムに電力を供給している電源装置は1台のみです。

 **メモ:** 2台の電源装置を使用する場合は、どちらも同じタイプで最大出力電力も同一である必要があります。

## ホットスペア機能


お使いのシステムではホットスペア機能がサポートされており、電源装置の冗長性に関連する電力のオーバーヘッドが著しく軽減されています。


ホットスペア機能を有効に設定すると、冗長電源装置がスリープ状態に切り替わります。アクティブな電源装置が負荷の100%を支えるため、効率良く使用されている状態です。スリープ状態の冗長電源装置は、アクティブな電源装置の出力電圧を監視します。アクティブな電源装置の出力電圧が低下すると、スリープ状態の冗長電源装置がアクティブな出力状態に戻ります。


両方の電源装置をアクティブにしておく方がスリープ状態の冗長電源装置を用意しておくよりも効率が良い場合は、アクティブな電源装置はスリープ状態の電源装置をアクティブにすることもできます。電源装置のデフォルト設定では、アクティブな電源装置の負荷が50パーセントを超えている場合には両方の電源装置をウェイクアップ状態にしておき、負荷が20パーセントを下回ると冗長電源装置をスリープ状態にします。

ホットスペア機能の設定は、iDRAC設定を使用して行います。iDRAC設定の詳細については、[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals) で『iDRAC7 User's Guide』（iDRAC7 ユーザーズガイド）を参照してください。

## AC 電源装置の取り外し

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

 **注意:** システムが正常に動作するには、電源装置が1台は必要です。冗長電源が装備されたシステムでも、電源が入った状態で一度に取り外し、取り付けができる電源装置は、1台だけです。

 **メモ:** 電源装置の取り外しに支障がある場合は、ラッチを外してオプションのケーブルマネジメントアームを持ち上げる必要があります。ケーブルマネジメントアームの詳細については、システムのラックに関するマニュアルを参照してください。

1. 取り外す電源装置と電源から電源ケーブルを外し、ケーブルをストラップから外します。
2. リリースラッチを押し、電源装置をシャーシから引き出します。

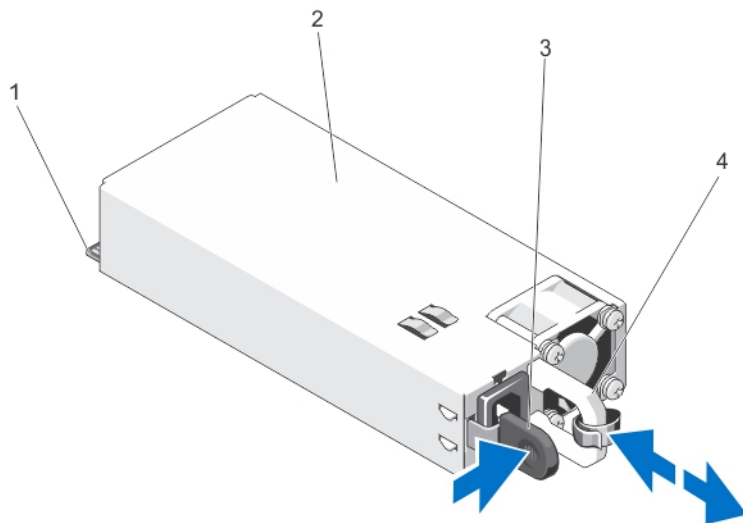


図 24. AC 電源装置の取り外しと取り付け

- |            |              |
|------------|--------------|
| 1. コネクタ    | 2. 電源装置      |
| 3. リリースラッチ | 4. 電源装置のハンドル |

## AC 電源装置の取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

- 両方の電源装置のタイプと最大出力電力が同じであることを確認します。
- 電源装置ダミーが取り付けられている場合は、取り外します。
- 新しい電源装置をシャーシに挿入し、完全に固定されてリリースラッチがカチッとロックするまで押し込みます。

✎ **メモ:** 最大出力電力（ワット数で表記）は電源装置ラベルに記載されています。

✎ **メモ:** ケーブルマネジメントアームのラッチを外している場合は、再びラッチをかけます。ケーブルマネジメントアームの詳細については、システムのラックに関するマニュアルを参照してください。

- 電源ケーブルを電源装置に接続し、電源ケーブルのプラグをコンセントに差し込みます。

△ 注意: 電源ケーブルを接続する際には、ケーブルをストラップで固定してください。

✎ **メモ:** 新しい電源装置の通常取り付けや、ホットスワップまたはホットアッドによって交換または取り付けを行う際には、システムが電源装置を認識して状態を判断するまで数秒待ちます。電源装置ステータスインジケータが緑色に点灯すれば、電源装置は正常に機能しています。

# システムバッテリー

## システムバッテリーの交換

**⚠ 警告:** バッテリーの取り付け方が間違っていると、破裂するおそれがあります。交換用のバッテリーには、同じ製品か、または製造元が推奨する同等品を使用してください。詳細については、安全に関する注意事項を参照してください。

**△ 注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. タッチポイントを押してシステムバッテリーのカバーを持ち上げ、ネットワークドーターカードの冷却用エアフローカバーから離します。

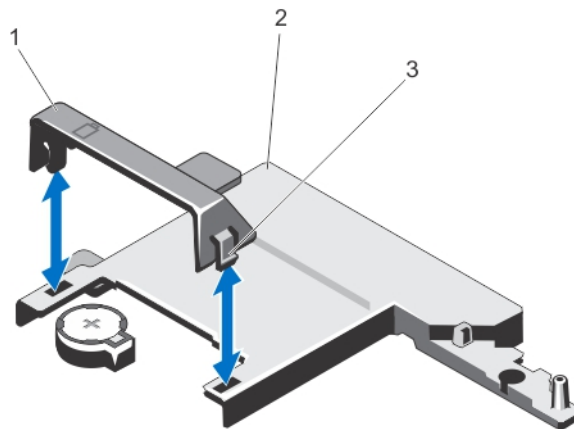


図 25. システムバッテリーカバーの取り外し

1. システムバッテリーカバー
2. ネットワークドーターカード冷却用エアフローカバー
3. タッチポイント
4. バッテリーソケットの位置を確認します。

**△ 注意:** バッテリーの取り付け、取り外しの際には、バッテリーコネクタが破損しないようにしっかり支えてください。
5. バッテリーを取り外すには、コネクタのプラス側をしっかり押し下げ、コネクタのマイナス側の固定タブから外します。

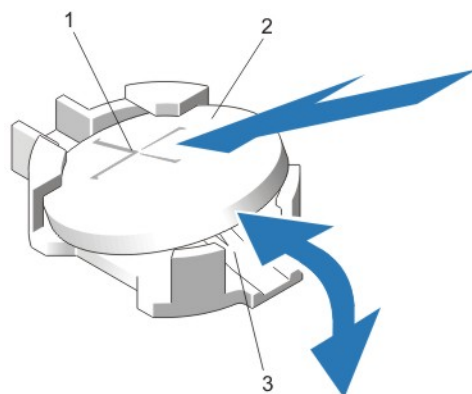


図 26. システムバッテリーの交換

1. バッテリーコネクタのプラス (+) 側
  2. システムバッテリー
  3. バッテリーコネクタのマイナス (-) 側
6. 新しいシステムバッテリーを取り付けるには、プラス側を上にしてバッテリーを持ち、コネクタのプラス側の固定タブの下に挿入します。
  7. 所定の位置にカチッと収まるまでバッテリーをコネクタに押し込みます。
  8. システムバッテリーカバーの背面をネットワークドーターカードの冷却用エアフローカバーの切り込みに合わせ、所定の位置にカチッと収まるまで、切り込み内にシステムバッテリーカバーを押し下げます。
  9. システムカバーを閉じます。
  10. システムおよびシステムに接続されている周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
  11. セットアップユーティリティを起動して、バッテリーが正常に動作していることを確認します。
  12. セットアップユーティリティの **Time** (時刻) および **Date** (日付) フィールドで正しい時刻と日付を入力します。
  13. セットアップユーティリティを終了します。

## ハードドライブバックプレーン

DL4000 システムは、2.5 インチ (x10) SAS/SATA バックプレーンをサポートします。

### ハードドライブバックプレーンの取り外し

△ **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理 (内部作業) による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. 前面ベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。
2. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
3. システムカバーを開きます。

△ **注意:** ハードドライブおよびハードドライブバックプレーンの損傷を防ぐため、ハードドライブバックプレーンを取り外す前にハードドライブをシステムから取り外す必要があります。

△ 注意: 後で同じ場所に取り付けることができるように、取り外す前に各ハードドライブの番号を書き留め、一時的にラベルを貼っておく必要があります。

4. すべてのハードドライブを取り外します。
5. SAS/SATA データケーブルおよび電源ケーブルをバックプレーンから外します。
6. 光学ドライブに電源 / データケーブルが接続されている場合は、外します。
7. バックプレーンの青色のリリースタブを矢印の方向に押し、バックプレーンを上方向に持ち上げます。
8. バックプレーンの固定スロットがシャーシ上のタブから外れるまで、バックプレーンを引いてシステムから離します。

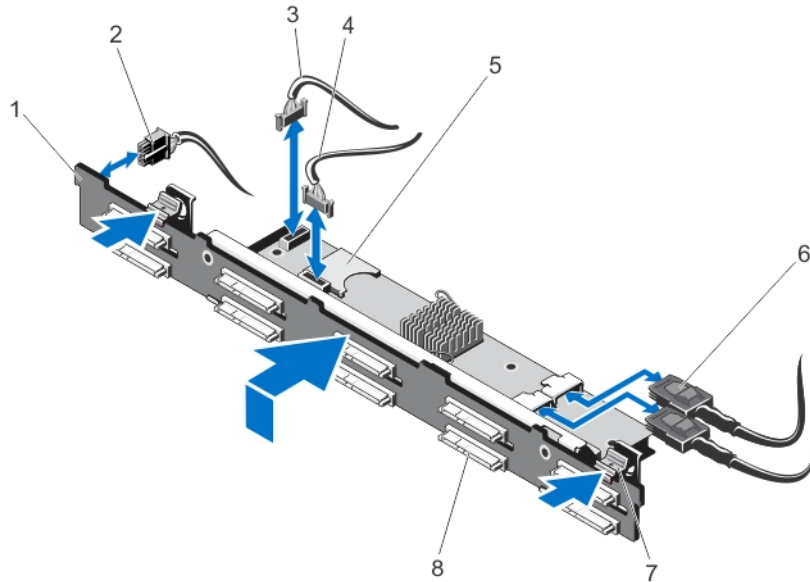


図 27. 2.5 インチハードドライブバックプレーンの取り外しと取り付け

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. SAS バックプレーン | 2. バックプレーン電源ケーブル |
| 3. SD 信号ケーブル   | 4. バックプレーン信号ケーブル |
| 5. SD カードソケット  | 6. SAS ケーブル (2)  |
| 7. リリースタブ (2)  | 8. ハードドライブコネクタ   |

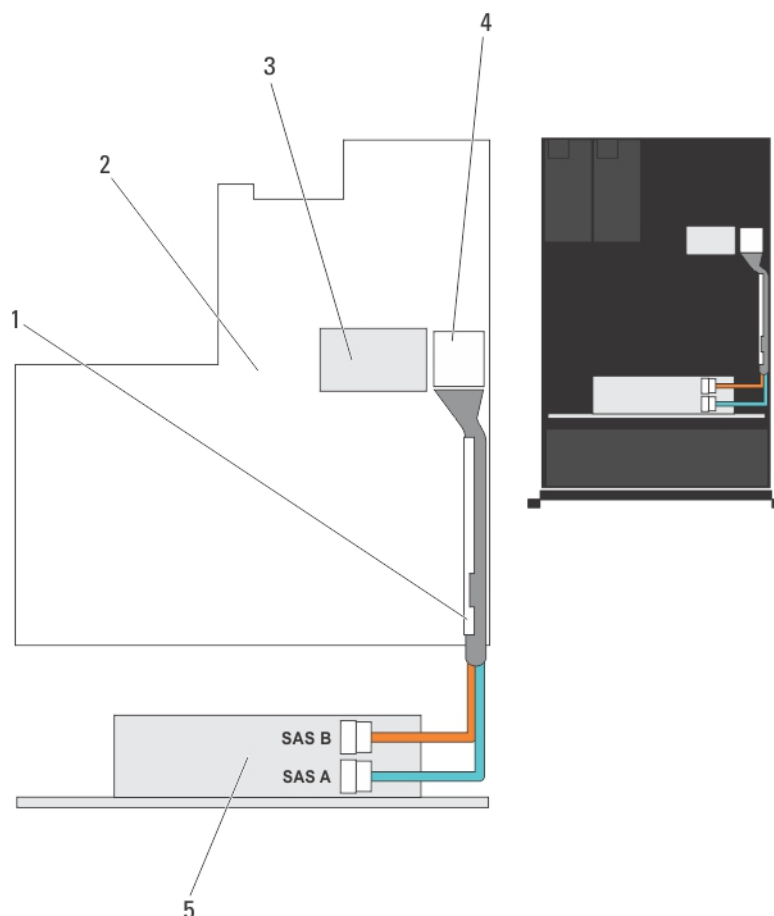


図 28. ケーブル配線図 – 2.5 インチシステム

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. ケーブル固定ブラケット          | 2. システム基板            |
| 3. 内蔵ストレージコントローラカード     | 4. システム基板上の SAS コネクタ |
| 5. SAS バックプレーンエキスパンダカード |                      |

## ハードドライブバックプレーンの取り付け


△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. 青色のタブを持ち、ハードディスクドライブバックプレーンのスロットを、シャーシのタブに合わせます。
2. リリースタブが所定の位置にカチッと収まるまで、ハードドライブバックプレーンを下向きにスライドさせます。
3. SAS A ケーブルをハードドライブバックプレーン上の SAS A コネクタに、SAS B ケーブルを SAS B コネクタに接続します。
4. ハードドライブバックプレーンに電源ケーブルを接続します。

5. 電源 / データケーブルをシャーシ側面に配線します。
6. ハードドライブを元の場所に取り付けます。
7. システムカバーを閉じます。
8. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
9. 前面ベゼルを取り外した場合は、取り付けます。

## コントロールパネルアセンブリ

### コントロールパネルの取り外し

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. 前面ベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。
2. システムと周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外し、周辺機器をシステムから外します。
3. システムカバーを開きます。
4. #1 プラスドライバを使用して、コントロールパネルをシャーシに固定しているネジ（シャーシ底部にあります）を外します。
5. コントロールパネルケーブルを、システム基板のコネクタ（J\_CP および J\_FP\_USB）とハードドライブエキスパンダカードのコネクタから外します。



**メモ:** システム基板上的コネクタを見つけるには、「システム基板コネクタ」を参照してください。

6. コントロールパネルラッチを押し、コントロールパネルをスライドさせてシャーシから取り出します。
7. コントロールパネルケーブルをコントロールパネルから外します。

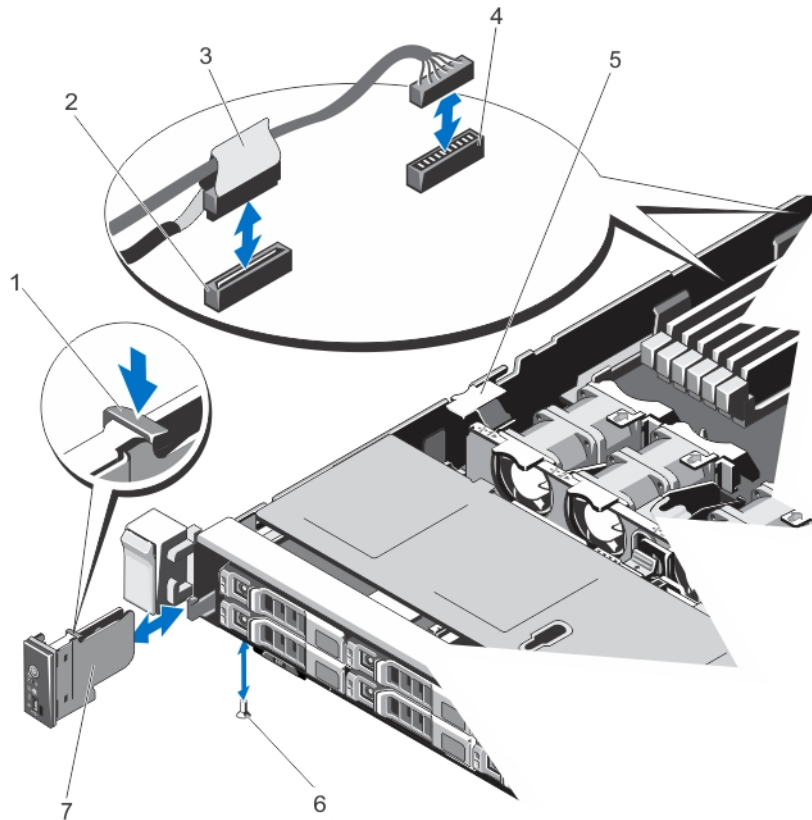




図 29. コントロールパネルの取り外しと取り付け

1. コントロールパネルのリリースラッチ
2. システム基板上の J\_CP コネクタ
3. システム基板に接続されたコントロールパネルケーブル
4. システム基板上の J\_FP\_USB コネクタ
5. ケーブル固定クリップ
6. ネジ
7. コントロールパネル

### コントロールパネルの取り付け


△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みにになり、指示に従ってください。


1. シャーシを通してコントロールパネルケーブルを配線し、そのケーブルをコントロールパネルに接続します。
2. コントロールパネルが所定の場所にカチッと収まるまで、コントロールパネルをシャーシ内に押し込みます。
3. #1 プラスドライバを使用して、コントロールパネルをシャーシに固定するネジ（シャーシ底部にあります）を取り付けます。

4. システム基板の J\_CP および J\_FP\_USB の位置を確認します。
  -  **メモ:** システム基板上のコネクタを見つけるには、「システム基板コネクタ」を参照してください。
5. コントロールパネルケーブルを、システム基板のコネクタ (J\_CP および J\_FP\_USB) とハードディスクドライブエキスパンダカードのコネクタに接続します。
  -  **メモ:** システム内のコントロールパネルケーブルがシャーシ側面に沿って配線されており、ケーブル固定ブラケットで固定されていることを確認してください。
6. システムカバーを閉じます。
7. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
8. 前面ベゼルを取り外した場合は、取り付けます。


## システム基板

### システム基板の取り外し


 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理 (内部作業) による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

 **注意:** 暗号化キーと共に TPM (信頼済みプログラムモジュール) を使用している場合は、プログラムまたはシステムのセットアップ中にリカバリキーの作成を求められることがあります。このリカバリキーは必ず作成し、安全に保管しておいてください。このシステム基板を交換した場合は、システムまたはプログラムの再起動時にリカバリキーを入力しないと、ハードドライブ上の暗号化されたデータにアクセスできません。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. 前面ベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。
3. システムカバーを開きます。
4. 以下を取り外します。
  - a. 冷却用エアフローカバー
  - b. メモリモジュール
  - c. 冷却ファン
  - d. 電源装置
  - e. すべての拡張カードライザー


 **警告:** ヒートシンクは、システムの電源を切った後もしばらくは高温です。システム基板を取り外す際に、ヒートシンクに触れないように注意してください。

- f. ヒートシンクとプロセッサ
- g. すべての拡張カードと内蔵ストレージコントローラカード
- h. ネットワークドーターカード
- i. ホットスワップ対応ハードドライブ
- j. ハードドライブバックプレーン

 **注意:** ミニ SAS ケーブルとコネクタの損傷を防ぐため、システム基板からミニ SAS ケーブルを取り外す際は手順 5 の正しい手順に従ってください。

5. 次の手順でミニ SAS ケーブルをシステム基板から外します。
  - a. ミニ SAS ケーブルのコネクタをシステム基板上のコネクタ (J\_SASX8) にさらに深く挿入します。
  - b. ミニ SAS ケーブルコネクタの金属製タブを押し下げた状態に保ちます。

c. ミニ SAS ケーブルをシステム基板上のコネクタから外します。

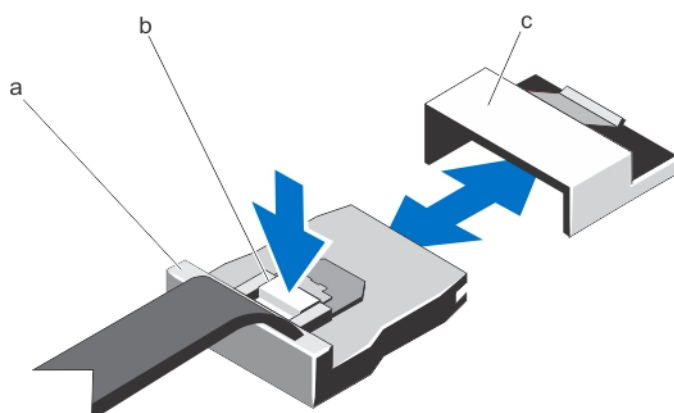

- a. ミニ SAS ケーブルコネクタ
- b. 金属製タブ
- c. システム基板上のコネクタ

6. システム基板から他のすべてのケーブルを外します。

△ 注意: システム基板をシャーシから取り外す際には、システム識別ボタンに損傷を与えないように注意してください。

7. システム基板ホルダを持ち、青色のリリースピンを上げて、システム基板をシステムの前方向に向かってスライドさせます。システム基板を持ち上げてシャーシから取り出します。

△ 注意: メモリモジュール、プロセッサ、その他のコンポーネントをつかんでシステム基板アセンブリを持ち上げないでください。

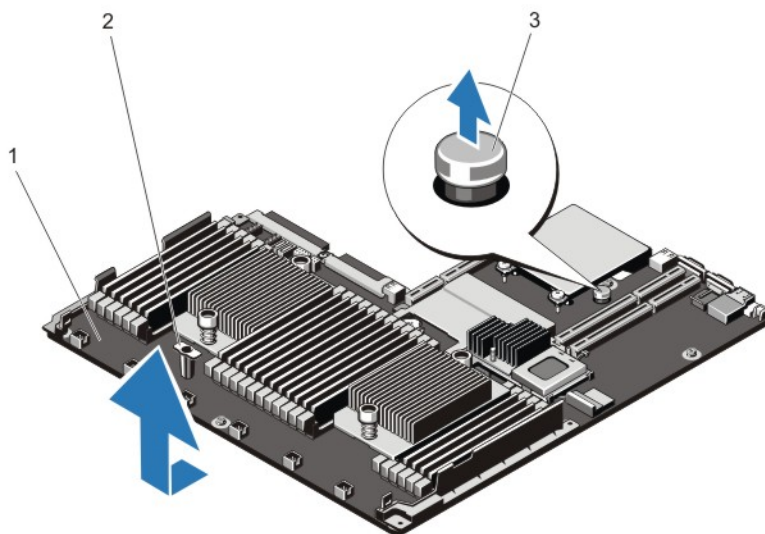


図 30. システム基板の取り外しと取り付け

- 1. システム基板
- 2. システム基板ホルダ
- 3. リリースピン

## システム基板の取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. 新しいシステム基板アセンブリのパッケージを開きます。

△ 注意: メモリモジュール、プロセッサ、その他のコンポーネントをつかんでシステム基板アセンブリを持ち上げないでください。

△ 注意: システム基板をシャーシに取り付ける際には、システム識別ボタンに損傷を与えないように注意してください。

2. タッチポイントを持って、システム基板をシャーシ内に下します。
3. 所定の位置にカチッと固定されるまで、システム基板をシャーシの後方へ押し込みます。
4. 以下を取り付けます。
  - a. ハードドライブバックプレーン
  - b. ホットスワップ対応ハードドライブ
  - c. ネットワーク ドーターカード
  - d. すべての拡張カードと内蔵ストレージコントローラカード
  - e. ヒートシンクとプロセッサ
  - f. すべての拡張カードライザー
  - g. 電源装置
  - h. 冷却ファン
  - i. メモリモジュール
  - j. 冷却用エアフローカバー
5. システム基板アセンブリ、SAS バックプレーン、コントロールパネルボード、光学ドライブ（該当する場合）にケーブルを接続します。
6. 電源 / データケーブルをシャーシ側面に配線します。
7. システムカバーを閉じます。
8. 前面ベゼルを取り外した場合は、取り付けます。
9. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
10. 新規または既存の iDRAC Enterprise ライセンスをインポートします。詳細については、[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals) で『iDRAC7 User's Guide』（iDRAC7 ユーザーズガイド）を参照してください。

## システムのトラブルシューティング

### 作業にあたっての注意

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

✎ メモ: ソリューションの検証は工場出荷のハードウェア構成を使用して行われています。

### システム起動エラーのトラブルシューティング

オペレーティングシステムをUEFIブートマネージャからインストールした後にシステムをBIOS起動モードで起動すると、システムがハングします。この逆についても同じです。オペレーティングシステムをインストールしたのと同じ起動モードで起動する必要があります。

起動時に発生するその他すべての問題については、画面に表示されるシステムメッセージを書きとめておきます。

### 外部接続のトラブルシューティング

外付けデバイスのトラブルシューティングを行う前に、すべての外部ケーブルがシステムの外部コネクタにしっかりと接続されていることを確認します。

### ビデオサブシステムのトラブルシューティング

1. モニタへのシステムおよび電源接続をチェックします。
2. システムからモニタへのビデオインタフェースのケーブル配線をチェックします。
3. 適切な診断テストを実行します。

テストが正常に終了したら、問題はビデオハードウェアに関連するものではありません。

テストが失敗した場合は、[困ったときは](#)を参照してください。

## USB デバイスのトラブルシューティング

USB キーボード / マウスのトラブルシューティングには、次の手順を実行してください。他の USB デバイスについては、手順 7 に進みます。

1. システムからキーボードとマウスのケーブルを短時間外し、再接続します。
2. キーボード / マウスをシステムの反対側の USB ポートに接続します。
3. これで問題が解決した場合は、システムを再起動し、セットアップユーティリティを起動して、機能していない USB ポートが有効になっているかどうかを確認します。
4. キーボード / マウスを動作確認済みの別のキーボード / マウスと取り替えます。
5. これで問題が解決した場合は、障害のあるキーボード / マウスを交換します。
6. 問題が解決しない場合は、次の手順に進んで、システムに取り付けられているその他の USB デバイスのトラブルシューティングを開始します。
7. 取り付けられているすべての USB デバイスの電源を切り、システムから外します。
8. システムを再起動し、キーボードが機能している場合は、セットアップユーティリティを起動します。セットアップユーティリティオプションの **Integrated Devices** (内蔵デバイス) 画面で、すべての USB ポートが有効化されていることを確認します。  
キーボードが機能していない場合は、リモートアクセスも利用できます。システムにアクセスできない場合は、システム内の NVRAM\_CLR ジャンパをリセットし、BIOS をデフォルト設定に復元します。
9. 各 USB デバイスを一度に 1 つずつ再接続し、電源を入れます。
10. 同じ問題が発生するデバイスがあれば、そのデバイスの電源を切り、USB ケーブルを動作確認済みのケーブルと交換して、デバイスの電源を入れます。

すべてのトラブルシューティングが失敗した場合は、[困ったときは](#)を参照してください。

## シリアル I/O デバイスのトラブルシューティング

1. システム、およびシリアルポートに接続された周辺機器すべての電源を切ります。
2. シリアルインタフェースケーブルを動作確認済みのケーブルと取り替え、システムとシリアルデバイスの電源を入れます。  
問題が解決したら、インタフェースケーブルを動作確認済みのケーブルと交換します。
3. システムとシリアルデバイスの電源を切り、デバイスを同じタイプのデバイスと取り替えます。
4. システムとシリアルデバイスの電源を入れます。

問題が解決しない場合は、[困ったときは](#)を参照してください。

## NIC のトラブルシューティング

1. 適切な Diagnostic (診断) テストを実行します。実行可能な診断テストについては、[システム診断プログラムの実行](#)を参照してください。
2. システムを再起動し、NIC コントローラに関するシステムメッセージがないかチェックします。
3. NIC コネクタの該当するインジケータを確認します。
  - リンクインジケータが点灯しない場合は、すべてのケーブル接続を確認します。
  - アクティビティインジケータが点灯しない場合は、ネットワークドライバファイルが損傷しているか、失われた可能性があります。

該当する場合は、ドライバを削除し、再インストールします。NIC のマニュアルを参照してください。

- 必要に応じて、オートネゴシエーション設定を変更します。
  - スイッチまたはハブの別のコネクタを使用します。
4. 適切なドライバがインストールされ、プロトコルがバインドされていることを確認します。NIC のマニュアルを参照してください。
  5. セットアップユーティリティを起動し、**Integrated Devices** (内蔵デバイス) 画面で NIC ポートが有効になっていることを確認します。
  6. ネットワーク上の NIC、ハブ、およびスイッチが、すべて同じデータ転送速度、および二重に設定されていることを確認します。各ネットワークデバイスのマニュアルを参照してください。
  7. すべてのネットワークケーブルのタイプが適切で、最大長を超えていないことを確認します。

すべてのトラブルシューティングが失敗した場合は、[困ったときは](#)を参照してください。

## システムが濡れた場合のトラブルシューティング


△ **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理 (内部作業) による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを取り外します。
3. システムから次のコンポーネントを取り外します。
  - ハードドライブ
  - ハードドライブバックプレーン
  - USB メモリキー
  - ハードドライブトレイ
  - 冷却用エアフローカバー
  - 拡張カードライザー (取り付けられている場合)
  - 拡張カード
  - 電源装置
  - 冷却ファンアセンブリ (取り付けられている場合)
  - 冷却ファン
  - プロセッサとヒートシンク
  - メモリモジュール
4. システムを完全に乾燥させます (少なくとも 24 時間)。
5. 手順 3 で取り外したコンポーネントを取り付けます。
6. システムカバーを取り付けます。
7. システムと周辺機器の電源を入れます。

システムが正常に起動しない場合は、[困ったときは](#)を参照してください。
8. システムが正常に起動する場合は、システムをシャットダウンして、取り外した拡張カードをすべて再度取り付けます。
9. 適切な Diagnostics (診断) テストを実行します。詳細については、[システム診断プログラムの実行](#)を参照してください。

テストが失敗した場合は、[困ったときは](#)を参照してください。


## システムが損傷した場合のトラブルシューティング


 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを取り外します。
3. 以下のコンポーネントが正しく取り付けられていることを確認します。
  - 冷却用エアフローカバー
  - 拡張カードライザー（取り付けられている場合）
  - 拡張カード
  - 電源装置
  - 冷却ファンアセンブリ（取り付けられている場合）
  - 冷却ファン
  - プロセッサとヒートシンク
  - メモリモジュール
  - ハードドライブキャリア
  - ハードドライブバックプレーン
4. すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認します。
5. システムカバーを取り付けます。
6. 適切な Diagnostics（診断）テストを実行します。詳細については、[システム診断プログラムの実行](#)を参照してください。

テストが失敗した場合は、[困ったときは](#)を参照してください。


## システムバッテリーのトラブルシューティング

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。


 **メモ:** システムの電源が長い期間（数週間から数か月）切られていた場合、NVRAM からシステム設定情報が失われる可能性があります。この状態は不良バッテリーが原因で発生します。

1. セットアップユーティリティで時刻と日付を再入力します。
2. システムの電源を切り、電源ケーブルをコンセントから少なくとも 1 時間外しておきます。
3. 電源ケーブルをコンセントに再接続し、システムの電源を入れます。
4. セットアップユーティリティを起動します。  
セットアップユーティリティの日付と時刻が正しくない場合は、SEL でシステムバッテリーに関するメッセージをチェックします。


問題が解決しない場合は、[困ったときは](#)を参照してください。

-  **メモ:**一部のソフトウェアは、システム時間が速くなったり遅くなったりする原因となる場合があります。セットアップユーティリティの時刻以外はシステムが正常に動作していると思われる場合、この問題は不良バッテリーではなく、ソフトウェアに起因するものである可能性があります。

## 電源装置のトラブルシューティング


-  **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

電源装置を取り外し、取り付けなおすことによって、再装着します。

-  **メモ:** 電源装置の取り付け後、システムが電源装置を認識し、正しく動作していることを確認するまで数秒待ちます。

問題が解決しない場合は、[困ったときは](#)を参照してください。


## 冷却問題のトラブルシューティング

-  **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

次の状態が発生していないことを確認してください。

- システムカバー、冷却用エアフローカバー、EMI フィルターパネル、メモリモジュールのダミーカード、または背面フィルターブラケットが取り外されている。
- 室温が高すぎる。
- 外部の通気が遮断されている。
- 冷却ファンが取り外された、または故障した。
- 拡張カードの取り付けガイドラインに準拠していない。

## 冷却ファンのトラブルシューティング

-  **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. システムカバーを開きます。
2. ファンを装着しなおすか、またはファンの電源ケーブルを抜き差しします。
3. ファンが正常に動作する場合は、システムカバーを閉じます。

問題が解決しない場合は、[困ったときは](#)を参照してください。

## システムメモリのトラブルシューティング

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. システムが動作可能な場合、適切な Diagnostics（診断）テストを実行します。実行可能な診断テストについては、「システム診断プログラムの実行」を参照してください。  
診断で障害が示された場合は、診断プログラムによって示される対応処置を行います。
2. システムが動作しない場合、システムおよび周辺機器の電源を切り、コンセントからシステムを外します。少なくとも 10 秒待ってから、システムを電源に再接続します。
3. システムおよび接続されている周辺機器の電源を入れ、画面のメッセージをメモします。  
特定のメモリモジュールにおける障害を示すエラーメッセージが表示される場合は、手順 12 に進みます。
4. セットアップユーティリティを起動し、システムメモリ設定をチェックします。必要に応じてメモリ設定を変更します。  
メモリの設定が取り付けられているメモリと一致しているにもかかわらず、引き続きエラーメッセージが表示される場合は、手順 12 に進みます。
5. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
6. システムカバーを開きます。
7. メモリチャンネルをチェックし、正しく装着されていることを確認します。
8. ソケットに装着されている各メモリモジュールを抜き差しします。
9. システムカバーを閉じます。
10. セットアップユーティリティを起動して、システムメモリの設定を確認します。  
問題が解決しない場合は、次の手順に進みます。
11. システムカバーを開きます。
12. Diagnostic（診断）テストまたはエラーメッセージで特定のメモリに障害があることが表示された場合、そのモジュールを動作確認済みのメモリモジュールと取り替え、または交換します。
13. 特定されていないメモリモジュールで障害が発生している場合のトラブルシューティングを行うには、1 番目の DIMM ソケットに装着されているメモリモジュールを同じタイプおよび容量のモジュールと交換します。  
画面にエラーメッセージが表示される場合、取り付けられた DIMM のタイプ、誤った DIMM の取り付け、または不良 DIMM 関連の問題である場合があります。画面上の手順に従って、問題を解決します。詳細については、「メモリモジュール取り付けの一般的ガイドライン」を参照してください。
14. システムカバーを閉じます。
15. システムの起動中、表示されるエラーメッセージ、およびシステム前面の診断インジケータを観察します。
16. メモリの問題が引き続き表示される場合は、取り付けられているメモリモジュールごとに、手順 12～15 を繰り返します。

すべてのメモリモジュールをチェックしても問題が解決しない場合は、[困ったときは](#)を参照してください。

## ハードドライブのトラブルシューティング

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

△ 注意: このトラブルシューティング手順により、ハードディスクドライブに保存されたデータが削除されるおそれがあります。続行する前に、ハードディスクドライブ上のすべてのファイルをバックアップしてください。

1. 適切な Diagnostics（診断）テストを実行します。詳細については、[「システム診断プログラムの実行」](#)を参照してください。  
Diagnostics（診断）テストの結果に応じて、随時次の手順を実行します。
2. システムに RAID コントローラが搭載され、お使いのハードディスクドライブが RAID アレイに設定されている場合は、次の手順を実行します。
  - a. システムを再起動し、システム起動中に<F10>を押して Lifecycle Controller を実行してから、Hardware Configuration（ハードウェア設定）ウィザードを実行して RAID 設定を確認します。  
RAID 設定についての情報は、Lifecycle Controller マニュアルまたはオンラインヘルプを参照してください。
  - b. ハードディスクドライブが RAID アレイ用に正しく設定されていることを確認します。
  - c. ハードディスクドライブをオフラインにして取り外し、再度取り付けます。
  - d. 設定ユーティリティを終了し、オペレーティングシステムを起動します。
3. お使いのコントローラカード用に必要なデバイスドライバがインストールされており、正しく設定されていることを確認してください。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
4. システムを再起動し、セットアップユーティリティを開始します。
5. セットアップユーティリティで、コントローラが有効になっており、ドライブが表示されていることを確認します。

問題が解決しない場合は、拡張カードのトラブルシューティングを試行するか、または「[困ったときは](#)」を参照してください。

## ストレージコントローラのトラブルシューティング

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。


📌 メモ: SAS または PERC コントローラのトラブルシューティングを行う際には、オペレーティングシステムのマニュアルおよびコントローラのマニュアルを参照してください。


1. 適切な Diagnostics（診断）テストを実行します。詳細については、[システム診断プログラムの実行](#)を参照してください。
2. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
3. システムカバーを取り外します。
4. 拡張カードが、取り付けガイドラインに従って取り付けられていることを確認します。

5. 各拡張カードがコネクタに確実に装着されていることを確認します。
6. システムカバーを取り付けます。
7. 電源ケーブルをコンセントに再接続し、システムと接続された周辺機器の電源を入れます。
8. 問題が解決しない場合は、システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
9. システムカバーを取り外します。
10. システムに取り付けられている拡張カードをすべて取り外します。
11. システムカバーを取り付けます。
12. 電源ケーブルをコンセントに再接続し、システムと接続された周辺機器の電源を入れます。
13. 適切な Diagnostics (診断) テストを実行します。詳細については、[システム診断プログラムの実行](#)を参照してください。テストに失敗した場合は、[困ったときは](#)を参照してください。
14. 手順 10 で取り外した各拡張カードについて、次の手順を実行します。
  - a. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
  - b. システムカバーを取り外します。
  - c. 拡張カードの 1 枚を取り付けなおします。
  - d. システムカバーを取り付けます。
  - e. 適切な Diagnostics (診断) テストを実行します。詳細については、[システム診断プログラムの実行](#)を参照してください。

テストが失敗した場合は、[困ったときは](#)を参照してください。

## 拡張カードのトラブルシューティング

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理 (内部作業) による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

 **メモ:** 拡張カードのトラブルシューティングを行う際には、お使いのオペレーティングシステムと拡張カードのマニュアルを参照してください。

1. 適切な Diagnostics (診断) テストを実行します。詳細については、[システム診断プログラムの実行](#)を参照してください。
2. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
3. システムカバーを開きます。
4. 各拡張カードがコネクタに確実に装着されていることを確認します。
5. システムカバーを閉じます。
6. 問題が解決しない場合は、システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
7. システムカバーを開きます。
8. システムに取り付けられている拡張カードをすべて取り外します。
9. システムカバーを閉じます。
10. 適切な Diagnostics (診断) テストを実行します。詳細については、[システム診断プログラムの実行](#)を参照してください。  
テストが失敗した場合は、[困ったときは](#)を参照してください。
11. 手順 8 で取り外した各拡張カードについて、次の手順を実行します。

- a. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
- b. システムカバーを開きます。
- c. 拡張カードの1枚を取り付けなおします。
- d. システムカバーを閉じます。
- e. 適切な Diagnostics（診断）テストを実行します。詳細については、[システム診断プログラムの実行](#)を参照してください。

問題が解決しない場合は、[困ったときは](#)を参照してください。

## プロセッサのトラブルシューティング

△ **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. 適切な Diagnostics（診断）テストを実行します。実行可能な診断テストについては、「システム診断プログラムの実行」を参照してください。
2. システムおよび接続されている周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
3. システムカバーを開きます。
4. プロセッサとヒートシンクが正しく取り付けられていることを確認します。
5. システムカバーを閉じます。
6. 適切な Diagnostics（診断）テストを実行します。詳細については、「システム診断プログラムの実行」を参照してください。

問題が解決しない場合は、[困ったときは](#)を参照してください。


## システム診断プログラムの使い方

システムに問題が起こった場合、デルのテクニカルサポートに電話する前にシステム診断プログラムを実行してください。システム診断プログラムを使うと、特別な装置を使用せずにシステムのハードウェアをテストでき、データが失われる心配もありません。お客様がご自分で問題を解決できない場合でも、サービスおよびサポート担当者が診断プログラムの結果を使って問題解決の手助けを行うことができます。

### Dell Online Diagnostics

Dell Online Diagnostics は、診断プログラムまたはテストモジュールのスタンドアロンスイートであり、本番環境内のシステムでの診断テストの実行を可能にし、システムの稼働時間を最大限に確保するのに役立ちます。Online Diagnostics を使用して、ハードドライブ、物理メモリ、ネットワークインタフェースカード (NIC) などのストレージコンポーネントやシャーシに診断テストを行うことができます。Online Diagnostics によってシステム上で検知されたハードウェアで診断テストを実行するには、グラフィカルユーザーインタフェース (GUI) またはコマンドラインインタフェース (CLI) を使用できます。Diagnostics (診断) の使用についての情報は、[dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals) の **ソフトウェア** → **サービスツール** で『Dell Online Diagnostics User's Guide』(Dell Online Diagnostics ユーザーズガイド) を参照してください。

### Dell 組み込み型システム診断

 **メモ:** Dell 組み込み型システム診断は、Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA) 診断としても知られています。

組み込み型システム診断には、特定のデバイスグループや各デバイス用の一連のオプションが用意されており、以下の処理が可能です。

- テストを自動的に、または対話モードで実行
- テストの繰り返し
- テスト結果の表示または保存
- 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
- テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスメッセージを表示
- テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

#### 組み込み型システム診断を使用する状況

システム内の主要なコンポーネントまたはデバイスが正しく動作していない場合、組み込み型システム診断を実行すると、コンポーネントの障害が示されることがあります。

#### 組み込み型システム診断の実行

組み込み型システム診断は、Dell Lifecycle Controller から実行します。

△ 注意: 組み込み型システム診断は、お使いのシステムをテストする場合にのみ使用してください。このプログラムを他のシステムで使用すると、無効な結果やエラーメッセージが発生する場合があります。

1. システム起動中に <F11> を押します。
2. 上下矢印キーを使用して、**System Utilities** (システムユーティリティ) → **Launch Dell Diagnostics** (**Dell Diagnostics** (診断) の起動) と選択します。  
**ePSA Pre-boot System Assessment** (ePSA 起動前システムアセスメント) ウィンドウが表示され、システム内に検知された全デバイスがリストアップされます。Diagnostics (診断) が検知された全デバイスのテストを開始します。

## システム診断のコントロール

メニュー	説明
<b>Configuration</b> (設定)	検知された全デバイスの設定およびステータス情報が表示されます。
<b>Results</b> (結果)	実行された全テストの結果が表示されます。
<b>System Health</b> (システムの正常性)	システムパフォーマンスの現在の概要が表示されます。
<b>Event Log</b> (イベントログ)	システムで実行された全テストの結果のタイムスタンプ付きログが表示されます。少なくとも1つのイベントの説明が記録されていれば、このログが表示されます。





組み込み型システム診断の詳細については、[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals) の **ePSA 診断ガイド** (ノートパソコン、デスクトップ、およびサーバ) を参照してください。

## ジャンパとコネクタ

### システム基板のジャンパ設定

パスワードジャンパをリセットしてパスワードを無効にする方法については、「パスワードを忘れたとき」を参照してください。

表 3. システム基板のジャンパ設定

ジャンパ	設定	説明
PWRD_EN	 (デフォルト)	パスワード機能が有効です (ピン 4~6)。
		パスワード機能が無効です (ピン 2~4)。iDRAC のローカルアクセスが次回の AC パワーサイクル時にロック解除されます。
NVRAM_CLR	 (デフォルト)	構成設定がシステム起動時に保持されます (ピン 1~3)。
		構成設定は、次のシステム起動時にクリアされます (ピン 3~5)。

## システム基板のコネクタ

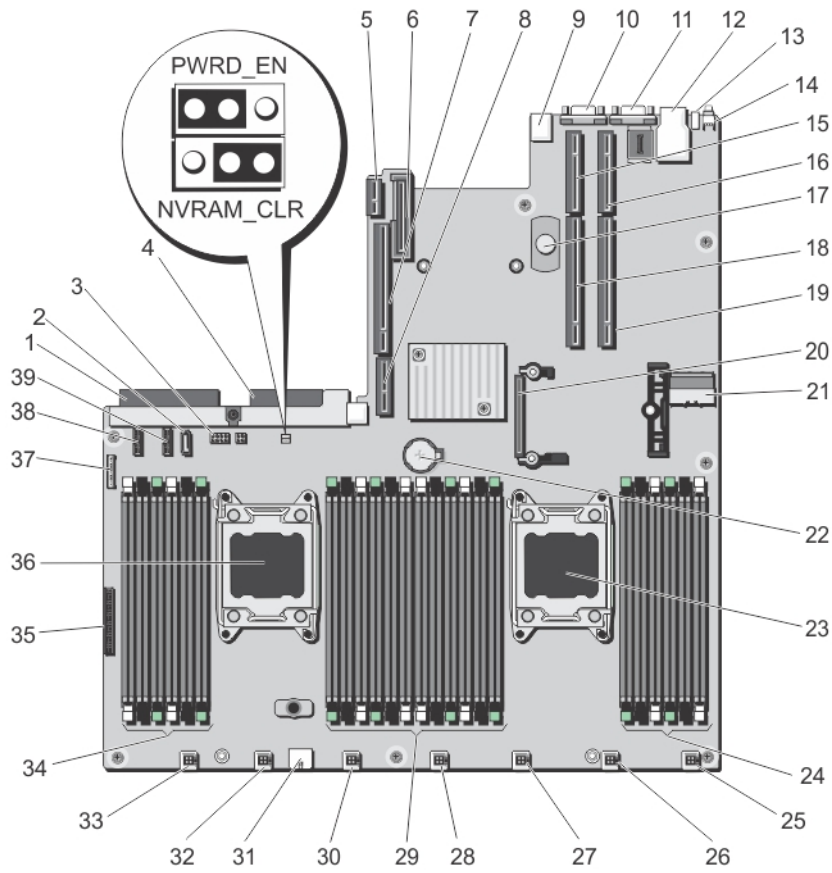



図 31. システム基板のコネクタとジャンパ

項目	コネクタ	説明
1	J_PS2	PSU 2 電源コネクタ
2	J_SATA_CD	光学ドライブ SATA コネクタ
3	J_BP0	ハードドライブバックプレーン電源コネクタ
4	J_PS1	PSU 1 電源コネクタ
5	J_RIPS	冗長性内部永続ストレージユニットコネクタ
6	J_NDC	ネットワークドーターカードコネクタ
7	J_RISER_3A	ライザー 3 コネクタ
8	J_RISER_3B	ライザー 3 コネクタ
9	J_USB	USB コネクタ
10	J_VIDEO_REAR	ビデオコネクタ

項目	コネクタ	説明
11	J_COM1	シリアルコネクタ
12	J_IDRAC_RJ45	iDRAC7 コネクタ
13	J_CYC	システム識別コネクタ
14	CYC_ID	システム識別ボタン
15	J_RISER_2A	ライザー 2 コネクタ
16	J_RISER_1A	ライザー 1 コネクタ
17	TOUCH POINT	システム基板固定用のタッチポイント
18	J_RISER_2B	ライザー 2 コネクタ
19	J_RISER_1B	ライザー 1 コネクタ
20	J_STORAGE	ストレージコントローラカードコネクタ
21	J_SASX8	SATA コネクタ
22	BAT	バッテリーコネクタ
23	CPU2	プロセッサソケット 2
24	B1、B5、B9、B2、B6、B10	メモリモジュールソケット
25	J_FAN2U_7	冷却ファンコネクタ
26	J_FAN2U_6	冷却ファンコネクタ
27	J_FAN2U_5	冷却ファンコネクタ
28	J_FAN2U_4	冷却ファンコネクタ
29	A1、A5、A9、A2、A6、A10、B3、B7、B11、 B4、B8、B12	メモリモジュールソケット
30	J_FAN1U_3	冷却ファンコネクタ
31	J_BP1	バックプレーン電源コネクタ
32	J_FAN1U_2	冷却ファンコネクタ
33	J_FAN1U_1	冷却ファンコネクタ
34	A12、A8、A4、A7、A11、A3	メモリモジュールソケット
35	J_CP	コントロールパネルインタフェースコネクタ
36	CPU1	プロセッサソケット 1
37	J_FP_USB	前面パネル USB コネクタ
38	J_BP_SIG1	バックプレーン信号コネクタ 1
39	J_BP_SIG0	バックプレーン信号コネクタ 0

## パスワードを忘れたとき

システムのソフトウェアセキュリティ機能により、システムパスワードとセットアップパスワードを設定することができます。パスワードジャンパを使用すると、これらのパスワード機能を有効または無効にして、現在使用中のパスワードをどれでもクリアすることができます。

 **注意:** 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理（内部作業）による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。

1. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
2. システムカバーを開きます。
3. システム基板ジャンパ上のジャンパを 4 および 6 番ピンから 2 および 4 番ピンに動かします。
4. システムカバーを閉じます。

既存のパスワードは、ジャンパが 2 および 4 番ピンにある状態でシステムを起動するまで無効化（削除）されません。ただし、新規システムパスワードまたはセットアップパスワードを割り当てる前に、ジャンパを 4 および 6 番ピンに戻す必要があります。



**メモ:** 2 および 4 番ピンにジャンパがある状態で新規システムパスワードまたはセットアップパスワードを割り当てると、システムは次回の起動時に新しいパスワードを無効化します。

5. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
6. システムおよび接続されているすべての周辺機器の電源を切り、システムをコンセントから外します。
7. システムカバーを開きます。
8. システム基板ジャンパ上のジャンパを 2 および 4 番ピンから 4 および 6 番ピンに動かします。
9. システムカバーを閉じます。
10. システムおよびシステムに接続されているすべての周辺機器をコンセントに接続し、電源を入れます。
11. 新しいシステムパスワードとセットアップパスワードの両方またはそのどちらか一方を設定します。

## 仕様

プロセッサ					
標準構成	デュアル 6 コア Intel Xeon E5-2640 製品ファミリー				
高容量構成	デュアル 8 コア Intel Xeon E5-2665 製品ファミリー				
拡張バス					
バスのタイプ	PCI Express Generation 3				
ライザーカードを使用した拡張スロット：					
ライザー 1	(スロット 1) ハーフハイト、ハーフレンジス x8 リンク 1 個 (スロット 2) ハーフハイト、ハーフレンジス x16 リンク 1 個				
ライザー 3	(スロット 1) フルハイト、4 分の 3 レンジス x16 リンク、またはハーフハイト、ハーフレンジス x16 リンク 1 個				
メモリ					
アーキテクチャ	1600 MT/s レジスタード誤り訂正符号 (ECC) DIMM アドバンスド ECC またはメモリ最適化操作対応				
メモリモジュールソケット	240 ピンソケット 24 個				
メモリモジュールの容量	4 GB、8 GB、および 16 GB デュアルランク RDIMM				
RAM	<table border="0"> <tr> <td>標準構成</td> <td>64 GB</td> </tr> <tr> <td>高容量構成</td> <td>128 GB</td> </tr> </table>	標準構成	64 GB	高容量構成	128 GB
標準構成	64 GB				
高容量構成	128 GB				
ドライブ					
ハードドライブ	最大 10 台の 2.5 インチ、ホットスワップ対応の内蔵 SAS、または Nearline SAS ハードドライブ				

---

## コネクタ

---

### 背面

NIC	標準構成	10/100/1000Mbps 8 個
		または
		10/100/1000 Mbps 4 個
		100Mbps/1Gbps/10Gbps 2 個
	高容量構成	10/100/1000 Mbps 4 個
		100Mbps/1Gbps/10Gbps 2 個
シリアル	16550 互換 9 ピン DTE	
USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ 2 個	
ビデオ	15 ピン VGA	

### 前面

USB	ミニ USB 2.0 対応 1 個
-----	-------------------

---

## ビデオ




---

ビデオのタイプ	内蔵 Matrox G200
ビデオメモリ	16 MB 共有

---


## 動作時の拡張温度

---

-  **メモ:** 特定のシステム構成でのその他の環境条件の詳細については、[dell.com/environmental\\_datasheets](http://dell.com/environmental_datasheets) を参照してください。
-  **メモ:** 動作時の拡張温度範囲で使用すると、システムのパフォーマンスに影響が生じる場合があります。
-  **メモ:** 拡張温度範囲でシステムを使用している際に、LCD とシステムイベントログに周囲温度の警告が報告される場合があります。

年間動作時間の 10 パーセント未満


相対湿度 5～85 パーセント、露点温度 26 °C で、5～40 °C。

-  **メモ:** 標準動作温度範囲 (10～35 °C) 外で使用する場合は、最大年間動作時間の最大 10 パーセントまで 5～40 °C の範囲で動作することができます。

---

## 動作時の拡張温度


---

	35~40 °C の場合、950 m を超える場所では 175 m 上昇するごとに最大許容乾球温度を 1 °C 下げます (1 °F/319 フィート)。
年間動作時間の 1 パーセント未満	相対湿度 5~90 パーセント、露点温度 26 °C で、-5~45 °C。  <b>メモ:</b> 標準動作温度範囲 (10~35 °C) 外で使用 する場合は、最大年間動作時間の最大 1 パーセ ントまで -5~45 °C の範囲で動作することが できます。
動作時の拡張温度範囲に関する制約	40~45 °C の場合、950 m を超える場所では 125 m 上昇するごとに最大許容乾球温度を 1 °C 下げます (1 °F/228 フィート)。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 °C 未満でコールドブートを行わないでください。</li><li>• 指定されている動作温度は、最大高度 3048 m (10,000 フィート) を対象にしています。</li><li>• GPU はサポートされません</li><li>• 130 W (4 コア) および 135 W プロセッサはサポートされません</li><li>• 冗長電源装置が必要です</li><li>• デル承認以外の周辺機器カードおよび 25 W を超える周辺機器カードはサポートされません</li></ul>

---

## 環境

---

 **メモ:** 特定のシステム構成でのその他の環境条件の詳細については、[dell.com/environmental\\_datasheets](https://www.dell.com/environmental_datasheets) を参照してください。

### 温度

最大温度勾配 (稼働時および保管時)	20 °C/ 時 (36 °F/ 時)
保管温度制限	-40~65 °C (-40~149 °F)

### 相対湿度

保管時	最大露点 33 °C (91 °F) で 5~95% の相対湿度。 空気は常に非結露状態であること。
-----	---

### 温度 (連続稼働)

温度範囲 (高度 950 m (3117 フィート) 未満)	10~35 °C (50~95 °F)、装置への直射日光なし。
比較湿度範囲	最大露点 26 °C (78.8 °F) で 10~80% の相対湿度。

### 最大振動

稼働時	0.26 G <sub>rms</sub> (5~350 Hz) (全稼働方向)。
-----	---

---

## 環境

---

保管時 1.87 G<sub>rms</sub> (10~500 Hz) で 15 分間 (全 6 面で検証済)。

### 最大衝撃

稼働時 全動作方向で z 軸の正方向に 2.6 ミリ秒で 31 G の 1 衝撃パルス

保管時 x、y、z 軸の正および負方向に 6 連続衝撃パルス (システムの各面に対して 1 パルス)、2 ミリ秒以下で 71 G。

### 最大高度

稼働時 3,048 m (10,000 フィート)

保管時 12,000 m (39,370 フィート)。


### 動作高度ディレーティング

最高 35 °C (95 °F) 950 m (3,117 ft) を越える高度では、最高温度は 300 m (547 フィート) ごとに 1 °C (1 °F) 低くなります。


35~40 °C (95~104 °F) 950 m (3,117 ft) を越える高度では、最高温度は 175 m (319 フィート) ごとに 1 °C (1 °F) 低くなります。

40~45 °C (104~113 °F) 950 m (3,117 ft) を越える高度では、最高温度は 125 m (228 フィート) ごとに 1 °C (1 °F) 低くなります。


### 粒子汚染

 **メモ:** 本項では、粒子汚染およびガス汚染による IT 装置の損傷および / または故障を避けるために役立つ制限を定義します。粒子またはガス汚染のレベルが下記に指定される制限を越えており、これらがお使いの装置の損傷および / または故障の原因であると判断された場合、損傷および / または故障の原因となっている環境状態を改善する必要が生じる場合があります。環境状態の改善は、お客様の責任となります。


#### 空気清浄

 **メモ:** データセンター環境のみに該当します。空気清浄要件は、事務所や工場現場などのデータセンター外での使用のために設計された IT 装置には適用されません。

データセンターの空気清浄レベルは、ISO 14644-1 の ISO クラス 8 の定義に準じて、95% 上限信頼限界です。

 **メモ:** データセンターに吸入される空気は、MERV11 または MERV13 フィルタで濾過する必要があります。

#### 伝導性ダスト

 **メモ:** データセンターおよびデータセンター外環境の両方に該当します。

空気中に伝導性ダスト、亜鉛ウィスカ、またはその他伝導性粒子が存在しないようにする必要があります。


#### 腐食性ダスト

• 空気中に腐食性ダストが存在しないようにする必要があります。


---

## 環境

---

-  **メモ:** データセンターおよびデータセンター外環境の両方に該当します。
- 空気中の残留ダストは、潮解点が相対湿度 60% 未満である必要があります。

## ガス状汚染物

-  **メモ:** ≤50% 相対湿度で測定された最大腐食汚染レベル

銅クーボン腐食度

クラス G1 (ANSI/ISA71.04-1985 の定義による) に準じ、ひと月あたり 300 Å 未満。

銀クーボン腐食度


AHSRAE TC9.9 の定義に準じ、ひと月あたり 200 Å 未満。


# システムメッセージ

## システムエラーメッセージ

システムに問題がある可能性が検知されると、システムメッセージがモニタに表示されます。メッセージは、システムイベントログ (SEL) に記録されたイベントに基づきます。SEL およびシステム管理設定の詳細については、システム管理ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

他のメッセージも、システムの LCD に短縮形で表示されます (システムにその機能が含まれている場合)。

 **メモ:** ここに記載されていないシステムメッセージが表示された場合は、そのときに実行していたアプリケーションのマニュアルや、オペレーティングシステムのマニュアルを参照して、メッセージの説明と推奨されている処置を確認してください。

 **メモ:** 一部のメッセージでは、特定のシステム部品が名前 (<名前>)、コンポーネント番号 (<番号>)、または場所 (<ベイ>) で表示される場合があります。

エラーコード	メッセージ情報	
AMP0302	メッセージ	The system board <name> current is greater than the upper warning threshold. (システム基板 <名前> の電流が上限警告値を上回っています。)
	詳細	システム基板 <名前> の電流が最適な範囲から外れています。
	アクション	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. システムの電力ポリシーを確認します。</li> <li>2. 電源関連の障害のシステムログを確認します。</li> <li>3. システム構成の変更を確認します。</li> <li>4. 問題が解決しない場合は、<a href="#">困ったときは</a>を参照してください。</li> </ol>
AMP0303	メッセージ	The system board <name> current is greater than the upper critical threshold. (システム基板 <名前> の電流が重要上限値を上回っています。)
	詳細	システム基板 <名前> の電流が最適な範囲から外れています。
	アクション	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. システムの電力ポリシーを確認します。</li> <li>2. 電源関連の障害のシステムログを確認します。</li> <li>3. システム構成の変更を確認します。</li> </ol>

エラーコード	メッセージ情報	
		4. 問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
ASR0000	メッセージ	The watchdog timer expired. (ウォッチドッグタイマーが切れました。)
	詳細	オペレーティングシステムまたはアプリケーションがタイムアウト時間内に通信できませんでした。
	アクション	例外イベントが発生していないか、オペレーティングシステム、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
ASR0001	メッセージ	The watchdog timer reset the system. (ウォッチドッグタイマーによってシステムがリセットされました。)
	詳細	オペレーティングシステムまたはアプリケーションがタイムアウト時間内に通信できませんでした。システムがリセットされました。
	アクション	例外イベントが発生していないか、オペレーティングシステム、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
ASR0002	メッセージ	The watchdog timer powered off the system. (ウォッチドッグタイマーによってシステムの電源がオフになりました。)
	詳細	オペレーティングシステムまたはアプリケーションがタイムアウト時間内に通信できませんでした。システムがシャットダウンされました。
	アクション	例外イベントが発生していないか、オペレーティングシステム、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。
ASR0003	メッセージ	The watchdog timer power cycled the system. (ウォッチドッグタイマーによってシステムのパワーサイクルが行われました。)
	詳細	オペレーティングシステムまたはアプリケーションがタイムアウト時間内に通信できませんでした。システムの電源が切れ、入れなおされました。
	アクション	例外イベントが発生していないかどうか、オペレーティングシステム、アプリケーション、ハードウェア、システムのイベントログを確認します。

エラーコード	メッセージ情報	
BAT0002	メッセージ	The system board battery has failed. (システム基板のバッテリーに障害が発生しました。)
	詳細	システム基板のバッテリーがないか、または不良です。
	アクション	<a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
BAT0017	メッセージ	The <名前> battery has failed. (<名前> バッテリーに障害が発生しました。)
	詳細	<名前> バッテリーがないか、不良であるか、または温度が正常でないために充電できません。
	アクション	システムファンをチェックします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
CPU0000	メッセージ	CPU <number> has an internal error (IERR). (CPU <番号> に内部エラー (IERR) があります。)
	詳細	システムイベントログとオペレーティングシステムログに、例外がプロセッサ外部にあることが示される場合があります。
	アクション	システムイベントログとオペレーティングシステムログを確認します。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
CPU0001	メッセージ	CPU <number> has a thermal trip (over-temperature) event. (CPU <番号> にサーマルトリップ (過熱) イベントが発生しています。)
	詳細	プロセッサの温度が動作範囲を超えました。
	アクション	ファン障害があるかどうかをログで確認します。ファンの障害が検知されていない場合、吸気温度 (利用可能な場合) をチェックしてプロセッサヒートシンクを取り付けなおします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
CPU0005	メッセージ	CPU <number> configuration is unsupported. (CPU <番号> の構成がサポートされていません。)
	詳細	システムが起動しないか、または劣化状態で実行されます。
	アクション	仕様で対応プロセッサのタイプを確認します。
CPU0010	メッセージ	CPU <number> is throttled. (CPU <番号> が調整されています。)
	詳細	熱または電源の状態が原因で、CPU の動作が調整されています。

エラーコード	メッセージ情報	
	アクション	電源または熱の例外イベントが発生していないか、システムログを確認します。
CPU0023	メッセージ	CPU <number> is absent. (CPU <番号> がありません。)
	アクション	プロセッサの取り付けを確認します。プロセッサが取り付けである場合は、抜き差しします。
CPU0204	メッセージ	CPU <number> <name> voltage is outside of range. (CPU <番号> <名前> 電圧が範囲外です。)
	詳細	電圧が許容範囲から外れると、電気関係の部品が損傷したり、システムがシャットダウンしたりする原因になります。
	アクション	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. システムの電源を切り、入力電源を1分間オフにしておきます。</li> <li>2. プロセッサが正しく装着されていることを確認します。</li> <li>3. 入力電源を入れ、システムの電源をオンにします。</li> <li>4. 問題が解決しない場合は、<a href="#">困ったときは</a>を参照してください。</li> </ol>
CPU0700	メッセージ	CPU <number> initialization error detected. (CPU <番号> の初期化エラーが検知されました。)
	詳細	システム BIOS がプロセッサを初期化できませんでした。
	アクション	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. システムの電源を切り、入力電源を1分間オフにしておきます。</li> <li>2. プロセッサが正しく装着されていることを確認します。</li> <li>3. 入力電源を入れ、システムの電源をオンにします。</li> <li>4. 問題が解決しない場合は、<a href="#">困ったときは</a>を参照してください。</li> </ol>
CPU0701	メッセージ	CPU <number> protocol error detected. (CPU <番号> のプロトコルエラーが検知されました。)
	詳細	システムイベントログとオペレーティングシステムのログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。
	アクション	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 例外イベントが発生していないか、システムとオペレーティングシステムのログを確認します。例外がない場合は続行します。</li> <li>2. システムの電源を切り、入力電源を1分間オフにしておきます。</li> </ol>

エラーコード	メッセージ情報	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. プロセッサが正しく装着されていることを確認します。</li> <li>4. 入力電源を入れ、システムの電源をオンにします。</li> <li>5. 問題が解決しない場合は、<a href="#">困ったときは</a>を参照してください。</li> </ol>
CPU0702	メッセージ	CPU bus parity error detected. (CPU バスパリティエラーが検知されました。)
	詳細	システムイベントログとオペレーティングシステムのログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。
	アクション	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 例外イベントが発生していないか、システムとオペレーティングシステムのログを確認します。例外がない場合は続行します。</li> <li>2. システムの電源を切り、入力電源を1分間オフにしておきます。</li> <li>3. プロセッサが正しく装着されていることを確認します。</li> <li>4. 入力電源を入れ、システムの電源をオンにします。</li> <li>5. 問題が解決しない場合は、<a href="#">困ったときは</a>を参照してください。</li> </ol>
CPU0703	メッセージ	CPU bus initialization error detected. (CPU バスの初期化エラーが検知されました。)
	詳細	システムイベントログとオペレーティングシステムのログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。
	アクション	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 例外イベントが発生していないか、システムとオペレーティングシステムのログを確認します。例外がない場合は続行します。</li> <li>2. システムの電源を切り、入力電源を1分間オフにしておきます。</li> <li>3. プロセッサが正しく装着されていることを確認します。</li> <li>4. 入力電源を入れ、システムの電源をオンにします。</li> <li>5. 問題が解決しない場合は、<a href="#">困ったときは</a>を参照してください。</li> </ol>
CPU0704	メッセージ	CPU <number> machine check error detected. (CPU <番号>のマシンチェックエラーが検知されました。)
	詳細	システムイベントログとオペレーティングシステムのログに、例外がプロセッサの外部にあることが示される場合があります。

エラーコード	メッセージ情報	アクション
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 例外イベントが発生していないか、システムとオペレーティングシステムのログを確認します。例外がない場合は続行します。</li> <li>2. システムの電源を切り、入力電源を1分間オフにしておきます。</li> <li>3. プロセッサが正しく装着されていることを確認します。</li> <li>4. 入力電源を入れ、システムの電源をオンにします。</li> <li>5. 問題が解決しない場合は、<a href="#">困ったときは</a>を参照してください。</li> </ol>
FAN0000	メッセージ	Fan <number> RPM is less than the lower warning threshold. (ファン<番号>のRPMが警告下限値を下回っています。)
	詳細	ファンの動作速度が範囲外です。
	アクション	ファンを取り外し、取り付けなおします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
FAN0001	メッセージ	Fan <number> RPM is less than the lower critical threshold. (ファン<番号>のRPMが重要下限値を下回っています。)
	詳細	ファンの動作速度が範囲外です。
	アクション	ファンを取り外し、取り付けなおします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
FAN1201	メッセージ	Fan redundancy is lost. (ファンの冗長性が失われました。)
	詳細	ファンが故障しています。
	アクション	故障したファンを取り外してから再度取り付けるか、追加のファンを取り付けます。
HWC1001	メッセージ	The <name> is absent. (<名前>がありません。)
	詳細	存在しないデバイスが正常な動作に必要な可能性があり、システムの機能が低下する場合があります。
	アクション	ハードウェアを再度取り付けるか、または接続しなおします。
HWC2003	メッセージ	The storage <name> cable is not connected, or is improperly connected. (ストレージ<名前>のケーブルが接続されていないか、または接続が正しくありません。)
	詳細	正常な動作にケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する場合があります。

エラーコード	メッセージ情報	
	アクション	ケーブルが存在するかどうかをチェックして、再度取り付けるか再接続します。
HWC2005	メッセージ	The system board <name> cable is not connected, or is improperly connected. (システム基板 <名前> のケーブルが接続されていないか、または接続が正しくありません。)
	詳細	正常な動作にケーブルが必要な場合があります。システムの機能が低下する場合があります。
	アクション	ケーブルが存在するかどうかをチェックして、再度取り付けるか再接続します。
MEM0000	メッセージ	Persistent correctable memory errors detected on a memory device at location(s) <location>. (持続的で修正可能なメモリエラーがメモリデバイスの <場所> に検知されました。)
	詳細	将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す予告です。
	アクション	メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
MEM0001	メッセージ	Multi-bit memory errors detected on a memory device at location(s) <location>. (マルチビットメモリエラーがメモリデバイスの <場所> に検知されました。)
	詳細	メモリモジュールに修正不能なエラーが発生しました。システムパフォーマンスが低下する場合があります。その結果、オペレーティングシステムやアプリケーションが正常に動作しなくなるおそれがあります。
	アクション	メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
MEM0007	メッセージ	Unsupported memory configuration; check memory device at location <location>. (サポートされていないメモリ構成です。 <場所> のメモリデバイスをチェックしてください。)
	詳細	メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。メモリサイズが縮小しています。
	アクション	メモリ構成を確認します。メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
MEM0701	メッセージ	Correctable memory error rate exceeded for <location>. (<場所> で修正可能なメモリエラーレートを超過しました。)

エラーコード	メッセージ情報	
	詳細	メモリが機能していない可能性があります。将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す予告です。
	アクション	メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
MEM0702	メッセージ	Correctable memory error rate exceeded for <location>. (<場所> で修正可能なメモリエラーレートを超えました。)
	詳細	メモリが機能していない可能性があります。将来修正不能なエラーが発生する可能性を示す予告です。
	アクション	メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
MEM1205	メッセージ	Memory mirror redundancy is lost. Check memory device at location(s) <location>. (メモリミラーの冗長性が失われました。<場所> のメモリデバイスをチェックしてください。)
	詳細	メモリが正しく取り付けられていない、メモリの構成が間違っている、または障害が発生している可能性があります。
	アクション	メモリ構成を確認します。メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
MEM1208	メッセージ	Memory spare redundancy is lost. Check memory device at location <location>. (メモリスペアの冗長性が失われました。<場所> のメモリデバイスをチェックしてください。)
	詳細	メモリスペアリングが使用できなくなっています。
	アクション	メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
MEM8000	メッセージ	Correctable memory error logging disabled for a memory device at location <location>. (メモリデバイスの<場所> で、修正可能なメモリエラーのログが無効になりました。)
	詳細	エラーを修正中ですが、現在は記録されていません。
	アクション	メモリの例外が発生してしないか、システムログを確認します。<場所> の位置にメモリを取り付けなおします。
PCI1302	メッセージ	A bus time-out was detected on a component at bus <88336010bus> device<device> function <func>. (バス<バス> デバイス<デバイス> 機能<機能> のコンポーネントで、バスのタイムアウトが検知されました。)

エラーコード	メッセージ情報	
	詳細	システムパフォーマンスが低下する場合があります。デバイスがトランザクションに反応しませんでした。
	アクション	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。
PCI1304	メッセージ	An I/O channel check error was detected. (I/O チャンネルチェックエラーが検知されました。)
	アクション	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。
PCI1308	メッセージ	A PCI parity error was detected on a component at bus <bus>device<device>function <func>. (バス <バス> デバイス <デバイス> 機能 <機能> のコンポーネントで、PCI パリティエラーが検知されました。)
	詳細	システムパフォーマンスが低下するか、PCI デバイスが動作しなくなるか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
	アクション	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。
PCI1320	メッセージ	A bus fatal error was detected on a component at bus <bus>device<device>function <func>. (バス <バス> デバイス <デバイス> 機能 <機能> のコンポーネントで、バスの致命的なエラーが検知されました。)
	詳細	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
	アクション	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。
PCI1342	メッセージ	A bus time-out was detected on a component at slot <number>. (スロット <番号> のコンポーネントで、バスのタイムアウトが検知されました。)
	詳細	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。

エラーコード	メッセージ情報	
	アクション	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。
PCI1348	メッセージ	A PCI parity error was detected on a component at slot <number>. (スロット <番号> のコンポーネントで、PCI パリティエラーが検知されました。)
	詳細	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
	アクション	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。
PCI1360	メッセージ	A bus fatal error was detected on a component at slot <number>. (スロット <番号> のコンポーネントで、バスの致命的なエラーが検知されました。)
	詳細	システムパフォーマンスが低下するか、またはシステムが動作しなくなるおそれがあります。
	アクション	入力電源を切って入れなおし、コンポーネントのドライバをアップデートし、デバイスがリムーバブルの場合は、デバイスを再び取り付けます。
PDR0001	メッセージ	Fault detected on drive <number>. (ドライブ <番号> で障害が検知されました。)
	詳細	コントローラがディスクに障害を検知し、ディスクをオフラインにしました。
	アクション	障害の発生したディスクを抜き差しします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
PDR1016	メッセージ	Drive <number> is removed from disk drive bay <bay>. (ディスクドライブベイ <ベイ> からドライブ <番号> が取り外されました。)
	詳細	コントローラがドライブの取り外しを検知しました。
	アクション	ドライブの取り付けを確認します。障害の発生したドライブを抜き差しします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
PST0128	メッセージ	No memory is detected. (メモリが検知されませんでした。)

エラーコード	メッセージ情報	
	詳細	システム BIOS がシステム内にメモリを検知できませんでした。
	アクション	メモリモジュールを抜き差しします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
PST0129	メッセージ	Memory is detected, but is not configurable. (メモリが検知されましたが、設定不能です。)
	詳細	システム BIOS がメモリを検知しましたが、システムが動作するようにメモリを設定できませんでした。
	アクション	システムメモリが取り付けられている状態をサポートされているシステムメモリの構成と比較します。
PSU0001	メッセージ	Power supply <number> failed. (電源装置 <番号> が故障しました。)
	アクション	電源装置を取り外し、取り付けなおします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
PSU0002	メッセージ	A predictive failure detected on power supply <number>. (電源装置 <番号> に予測障害が検知されました。)
	詳細	システムパフォーマンスと電源の冗長性が低下するか、または失われる可能性があります。
	アクション	次のサービスウィンドウが表示された時に、電源装置を取り外し、取り付けなおします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
PSU0003	メッセージ	The power input for power supply <number> is lost. (電源装置 <番号> の電源入力が失われました。)
	詳細	電源装置は正しく取り付けられていますが、入力電源が接続されていないか、機能していません。
	アクション	入力電源が電源装置に接続されていることを確認します。入力電源が電源装置の動作要件を満たしていることを確認します。
PSU0006	メッセージ	Power supply <number> type mismatch. (電源装置 <番号> のタイプの不一致です。)
	詳細	電源装置は入力タイプと電力定格が一致している必要があります。

エラーコード	メッセージ情報	
	アクション	一致している電源装置を取り付け、このマニュアルで正しい構成を確認します。
PSU0016	メッセージ	Power supply <number> is absent. (電源装置 <番号> は存在しません。)
	詳細	電源装置が取り外されているか、または故障しています。
	アクション	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源装置を取り外し、取り付けなおします。</li> <li>2. システムのケーブルやサブシステムコンポーネントに損傷がないか確認します。</li> <li>3. 問題が解決しない場合は、<a href="#">困ったときは</a>を参照してください。</li> </ol>
PSU0031	メッセージ	Cannot communicate with power supply <number>. (電源装置 <番号> と通信できません。)
	詳細	電源装置は動作する可能性があります。電源装置の監視機能が劣化します。システムパフォーマンスが低下する場合があります。
	アクション	電源装置を取り外し、取り付けなおします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
PSU0032	メッセージ	The temperature for power supply <number> is in a warning range. (電源装置 <番号> の温度が警告範囲に達しています。)
	詳細	システムパフォーマンスが低下する場合があります。
	アクション	通気および吸気温度を含むシステムの動作環境をチェックします。システムログで温度およびサーマルコンポーネント障害をチェックします。
PSU0033	メッセージ	The temperature for power supply <number> is outside of the allowable range. (電源装置 <番号> の温度が許容範囲外です。)
	詳細	システムパフォーマンスが低下する場合があります。
	アクション	通気および吸気温度を含むシステムの動作環境をチェックします。システムログで温度およびサーマルコンポーネント障害をチェックします。
PSU0034	メッセージ	An under voltage fault detected on power supply <number>. (電源装置 <番号> で電圧不足障害が検知されました。)

エラーコード	メッセージ情報	
	詳細	この障害は、システム内のケーブルまたはサブシステム部品の電気関係問題の結果である場合があります。
	アクション	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源装置を取り外し、取り付けなおします。</li> <li>2. システムのケーブルやサブシステムコンポーネントに損傷がないか確認します。</li> <li>3. 問題が解決しない場合は、<a href="#">困ったときは</a>を参照してください。</li> </ol>
PSU0035	メッセージ	An over voltage fault detected on power supply <number>. (電源装置 <番号> で過電圧障害が検知されました。)
	アクション	入力電源を確認するか、または電源装置を取り付けなおします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
PSU0036	メッセージ	An over current fault detected on power supply <number>. (電源装置 <番号> で過電流障害が検知されました。)
	詳細	この障害は、システム内のケーブルまたはサブシステム部品の電気関係問題の結果である場合があります。
	アクション	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源装置を取り外し、取り付けなおします。</li> <li>2. システムのケーブルやサブシステムコンポーネントに損傷がないか確認します。</li> <li>3. 問題が解決しない場合は、<a href="#">困ったときは</a>を参照してください。</li> </ol>
PSU0037	メッセージ	Fan failure detected on power supply <number>. (電源装置 <番号> でファンの障害が検知されました。)
	アクション	ファンを妨害するものがないかチェックします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
PSU0076	メッセージ	A power supply wattage mismatch is detected; power supply <number> is rated for <value> watts. (電源装置のワット数の不一致が検知されました。電源装置 <番号> の定格ワット数は <値> ワットです。)
	詳細	電源装置は入力タイプと電力定格が一致している必要があります。
	アクション	一致している電源装置を取り付け、このマニュアルで正しい構成を確認します。

エラーコード	メッセージ情報	
PSU1201	メッセージ	Power supply redundancy is lost. (電源装置の冗長性が失われました。)
	詳細	電源装置は劣化状態での動作を試みます。システムパフォーマンスと電源の冗長性が低下するか、または失われる可能性があります。
	アクション	入力電源を確認します。電源装置を取り付けなおします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
PSU1204	メッセージ	The power supplies are not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations. (電源装置が非冗長です。正常な動作を維持するためのリソースが不足しています。)
	詳細	電源装置の例外イベント、電源装置のインベントリ変更、またはシステム電源のインベントリ変更のために、現在の電源動作モードは非冗長です。
	アクション	電源装置の障害が発生していないか、イベントログを確認します。システム構成と電力消費を確認します。
PWR1004	メッセージ	The system performance degraded because power capacity has changed. (電源の容量が変化したため、システムのパフォーマンスが低下しました。)
	詳細	システムの電源が切れるか、またはパフォーマンスが低下した状態で動作する可能性があります。
	アクション	電源装置の障害が発生していないか、イベントログを確認します。システム構成と電力消費を確認し、電源装置を正しくアップグレードするか、または正しく取り付けます。
PWR1005	メッセージ	The system performance degraded because the user-defined power capacity has changed. (ユーザー定義の電源の容量が変化したため、システムのパフォーマンスが低下しました。)
	詳細	ユーザー定義の電力設定によってシステムの動作が影響を受けました。
	アクション	意図した状態でない場合は、システム構成の変更と電力ポリシーを確認します。
PWR1006	メッセージ	The system halted because system power exceeds capacity. (システム電力が限度を超えたため、システムが停止しました。)
	詳細	システム電力が限度を超えたため、システムが停止しました。

エラーコード	メッセージ情報	
	アクション	システム構成を確認し、電源装置をアップグレードするか、システムの電力消費を減らします。
RFM1008	メッセージ	Failure detected on Removable Flash Media <name>. (リムーバブルフラッシュメディア <名前> に障害が検知されました。)
	詳細	SD カードの読み取りまたは書き込み中にエラーが報告されました。
	アクション	フラッシュメディアを抜き差しします。問題が解決しない場合は、 <a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
RFM1014	メッセージ	Removable Flash Media <name> is write protected. (リムーバブルフラッシュメディア <名前> は書き込み防止にされています。)
	詳細	カードは SD カード上の物理的なラッチによって書き込み防止にされています。書き込み防止のカードは使用できません。
	アクション	意図した状態でない場合は、メディアを取り出し、書き込み防止を解除します。
RFM1201	メッセージ	Internal Dual SD Module redundancy is lost. (内蔵デュアル SD モジュールの冗長性が失われました。)
	詳細	片方または両方の SD カードが正常に機能していません。
	アクション	<a href="#">困ったときは</a> を参照してください。
RFM2001	メッセージ	Internal Dual SD Module <name> is absent. (内蔵デュアル SD モジュール <名前> がありません。)
	詳細	SD カードモジュールが検知されないか、または取り付けられていません。
	アクション	意図した状態でない場合は、SD モジュールを取り付けなおします。
RFM2002	メッセージ	Internal Dual SD Module <name> is offline. (内蔵デュアル SD モジュール <名前> がオフラインです。)
	詳細	SD カードモジュールは取り付けられていますが、正しく取り付けられていないか、設定が正しくない可能性があります。
	アクション	SD モジュールを取り付けなおします。
RFM2004	メッセージ	Failure detected on Internal Dual SD Module <name>. (内蔵デュアル SD モジュール <名前> に障害が検知されました。)


エラーコード	メッセージ情報	
	詳細	SD カードモジュールが取り付けられていますが、設定が正しくないか、初期化ができませんでした。
	アクション	SD モジュールを取り付けなおし、SD カードを抜き差しします。
RFM2006	メッセージ	Internal Dual SD Module <name> is write protected. (内蔵デュアル SD モジュール <名前> は書き込み防止にされています。)
	詳細	モジュールが書き込み防止になっています。メディアに変更を書き込むことができません。
	アクション	意図した状態でない場合は、メディアを取り出し、書き込み防止を解除します。
SEC0031	メッセージ	The chassis is open while the power is on. (電源がオンの状態でシャーシが開けられました。)
	詳細	シャーシが開いています。システムパフォーマンスが低下し、セキュリティが低下するおそれがあります。
	アクション	シャーシを閉じます。システムログを確認します。
SEC0033	メッセージ	The chassis is open while the power is off. (電源がオフの状態でシャーシが開けられました。)
	詳細	電源がオフの間にシャーシが開けられました。システムセキュリティが低下した可能性があります。
	アクション	シャーシを閉じ、ハードウェアインベントリを確認します。システムログを確認します。
SEL0006	メッセージ	すべてのイベントのログが無効化されています。
	詳細	このメッセージは、すべてのイベントログをユーザーが無効にした時に表示されます。
	アクション	意図した状態でない場合は、ログを再び有効にします。
SEL0008	メッセージ	Log is full. (ログが満杯です。)
	詳細	イベントログがいっぱいの場合、以降のイベントはログに書き込まれません。古いイベントが上書きされて失われる可能性があります。このメッセージは、ユーザーがイベントログを無効にした時にも表示される場合があります。
	アクション	ログをバックアップしてクリアします。

エラーコード	メッセージ情報	
SEL0012	メッセージ	Could not create or initialize the system event log. (システムイベントログを作成または初期化できませんでした。)
	詳細	システムイベントログが初期化できなかった場合、プラットフォームステータスとエラーイベントはキャプチャされません。一部の管理ソフトウェアはプラットフォームの例外を報告しません。
	アクション	管理コントローラまたは iDRAC を再起動します。システム入力電源を切って入れなおします。問題が解決しない場合は、サポートにご連絡ください。
SEL1204	メッセージ	An unknown system hardware failure detected. (不明なシステムハードウェア障害が検知されました。)
	詳細	システムイベントログが初期化できなかった場合、プラットフォームステータスとエラーイベントはキャプチャされません。一部の管理ソフトウェアはプラットフォームの例外を報告しません。
	アクション	システムをサポートされている最小構成に再構成します。問題が解決しない場合は、サポートにご連絡ください。
TMP0118	メッセージ	The system inlet temperature is less than the lower warning threshold. (システムの吸気温度が下限警告値を下回っています。)
	詳細	室温が低すぎます。
	アクション	システムの動作環境を確認します。
TMP0119	メッセージ	The system inlet temperature is less than the lower critical threshold. (システムの吸気温度が重要下限値を下回っています。)
	詳細	室温が低すぎます。
	アクション	システムの動作環境を確認します。
TMP0120	メッセージ	The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold. (システムの吸気温度が上限警告値を上回っています。)
	詳細	室温が高すぎるか、または少なくとも 1 台のファンに障害が発生している可能性があります。
	アクション	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。

エラーコード	メッセージ情報	
TMP0121	メッセージ	The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold. (システムの吸気温度が重要上限値を上回っています。)
	詳細	室温が高すぎるか、または少なくとも1台のファンに障害が発生している可能性があります。
	アクション	システムの動作環境を確認し、イベントログにファンの障害が記録されていないか確認します。
VLT0204	メッセージ	The system board <name> voltage is outside of the allowable range. (システム基板 <名前> の電圧が許容範囲外です。)
	詳細	システムハードウェアが電圧が高すぎるかまたは低すぎる状態を検知しました。  複数の電圧例外イベントが連続して発生すると、システムはフェイルセーフモードになって電源が切れる場合があります。
	アクション	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源装置の例外イベントが発生していないか、システムログを確認します。</li> <li>2. システムを最小構成に再構成し、システムケーブルを点検して取り付けなおします。</li> <li>3. 問題が解決しない場合は、<a href="#">困ったときは</a>を参照してください。</li> </ol>

## 警告メッセージ

警告メッセージは、問題発生の可能性があることを知らせ、作業を続行する前に対応策をとるように求めます。たとえば、ハードドライブをフォーマットする前に、ハードドライブ上のすべてのデータが失われるおそれがあることを警告するメッセージが表示されます。警告メッセージは、通常、処理を中断して、y (はい) または n (いいえ) を入力して応答することを要求します。

 **メモ:** 警告メッセージはアプリケーションまたはオペレーティングシステムにより生成されます。詳細については、オペレーティングシステムまたはアプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

## 診断メッセージ


お使いのシステムで診断テストを実行すると、システム診断ユーティリティがメッセージを表示する場合があります。システム診断の詳細については、[システム診断プログラムの実行](#)の章を参照してください。

## アラートメッセージ

システム管理ソフトウェアは、システムのアラートメッセージを生成します。アラートメッセージには、ドライブ、温度、ファン、および電源の状態についての情報、ステータス、警告、およびエラーメッセージがあります。詳細については、システム管理ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

## 困ったときは

### デルへのお問い合わせ

 **メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国 / 地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell) にアクセスします。

### マニュアルのフィードバック

本マニュアルに対するフィードバックは、[documentation\\_feedback@dell.com](mailto:documentation_feedback@dell.com) まで電子メールを送信してください。または、デルマニュアルページにある **Feedback** (フィードバック) リンクをクリックしてフォームに入力し、**Submit** (送信) をクリックしてフィードバックを送信していただくこともできます。

### システムサービスタグの位置

お使いのシステムは一意のエクスペレスサービスコードおよびサービスタグ番号によって識別されます。エクスペレスサービスコードおよびサービスタグは、物理 DR Series システム前面で情報タグを引き出して確認します。これは、GUI のサポートタブでも確認できます。この情報は、サポートの問い合わせ電話をデルが適切な担当者に転送するために使用されます。