

Dell Precision 7740

Huoltokäsikirja



Huomautukset, varoitukset ja vaarat

 **HUOMAUTUS** HUOMAUTUKSET ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tuotetta entistä paremmin.

 **VAROITUS** VAROITUKSET kertovat tilanteista, joissa laitteisto voi vahingoittua tai joissa tietoja voidaan menettää. Niissä kerrotaan myös, miten nämä tilanteet voidaan välttää.

 **VAARA** VAARAILMOITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

© 2018 - 2019 Dell Inc. tai sen tytäryritykset. Kaikki oikeudet pidätetään. Dell, EMC ja muut tavaramerkit ovat Dell Inc:in tai sen tytäryritysten tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

1 Tietokoneen käsittely.....	6
Turvallisuusohjeet.....	6
Tietokoneen sammuttaminen – Windows 10.....	6
Ennen kuin avaat tietokoneen kannen.....	6
Tietokoneen käsittelemisen jälkeen.....	7
2 Tekniikka ja komponentit.....	8
HDMI 2.0.....	8
USB:n ominaisuudet.....	8
USB Type-C.....	10
3 Komponenttien irrottaminen ja asentaminen.....	13
Suositellut työkalut.....	13
Ruuvikokoluettelo.....	13
SD-kortti.....	14
SD-kortin irrottaminen.....	14
SD-kortin asentaminen.....	15
Akkutilan kansi.....	15
Akkutilan kannen irrottaminen.....	15
Akkutilan kannen asentaminen.....	16
Akku.....	17
Litiumioniakkua koskevat turvallisuusohjeet.....	17
Akun irrottaminen.....	18
Akun asentaminen.....	19
Näppäimistö.....	21
Näppäimistön irrottaminen.....	21
Näppäimistön asentaminen.....	25
Rungon suojus.....	27
Rungon suojuksen irrottaminen.....	27
Rungon suojuksen asentaminen.....	28
Ensisijainen muistimoduuli.....	29
Ensisijaisen muistimoduulin irrottaminen.....	29
Ensisijaisen muistimoduulin asentaminen.....	30
Toissijainen muistimoduuli.....	31
Toissijaisen muistimoduulin irrottaminen.....	31
Toissijaisen muistimoduulin asentaminen.....	32
WWAN-kortti.....	33
WWAN-kortin irrottaminen.....	33
WWAN-kortin asentaminen.....	34
WLAN-kortti.....	35
WLAN-kortin irrottaminen.....	35
WLAN-kortin asentaminen.....	36
SIM-kortti.....	37
SIM-kortin irrottaminen.....	37

SIM-kortin asentaminen.....	38
SSD-levy.....	39
M.2-SSD-moduulin irrottaminen.....	39
M.2-SSD-moduulin asentaminen.....	42
2,5":n kiintolevy.....	45
Kiintolevykokoonpanon irrottaminen.....	45
Kiintolevykokoonpanon asentaminen.....	46
Kiintolevyn sovitinlevy.....	47
Kiintolevyn välikortin irrottaminen.....	47
Kiintolevyn välikortin asentaminen.....	48
Nappiparisto.....	49
Nappipariston irrottaminen.....	49
Nappipariston asentaminen.....	50
Virtaliitäntä.....	51
Virtaliitännän irrottaminen.....	51
Virtaliitännän asentaminen.....	53
Kämmentuki.....	55
Kämmentuen irrottaminen.....	55
Kämmentuen asentaminen.....	58
Kosketuslevyn painike.....	60
Kosketuslevyn painikkeiden irrottaminen.....	60
Kosketuslevyn painikkeen asentaminen.....	61
Älykorttikehikko.....	61
Älykorttikehikon irrottaminen.....	61
Älykorttikehikon asentaminen.....	62
Kaiutin.....	63
Kaiuttimien irrottaminen	63
Kaiuttimien asentaminen.....	64
LED-kortti.....	65
LED-kortin irrottaminen.....	65
LED-kortin asentaminen.....	66
Jäähdytyslevyn	67
Jäähdytyslementtikokoonpanon irrottaminen.....	67
Jäähdytyslementin asentaminen.....	70
Näytönohjain.....	72
Näytönohjaimen irrottaminen.....	72
Näytönohjaimen asentaminen.....	73
Emolevy.....	74
Emolevyn irrottaminen.....	74
Emolevyn asentaminen.....	77
Näyttökokoonpano.....	79
Näyttökokoonpanon irrottaminen.....	79
Näyttökokoonpanon asentaminen.....	82
Näytön kehys.....	84
Näytön kehyksen irrottaminen.....	84
Näytön kehyksen asentaminen.....	85
Näyttöpaneeli.....	86
Näyttöpaneelin irrottaminen.....	86
Näyttöpaneelin asentaminen.....	87
Näytön saranat.....	88

Näytön saranan irrottaminen.....	88
Näytön saranan asentaminen.....	89
Kamera.....	90
Kameran irrottaminen.....	90
Kameran asentaminen.....	91
eDP-kaapeli.....	92
eDP-kaapelin irrottaminen.....	92
eDP-kaapelin asentaminen.....	93
Näytön kiinnike.....	94
Näytön tukipidikkeiden irrottaminen.....	94
Näytön tukipidikkeen asentaminen.....	95
4 Vianmääritys.....	97
Enhanced Pre-Boot System Assessment – ePSA-diagnostiikka.....	97
ePSA-diagnoosin suorittaminen.....	97
Diagnostiikkamerkkivalo.....	97
Akun tilamerkkivalo.....	98
5 Avun saaminen.....	99
Dellin yhteystiedot.....	99

Tietokoneen käsittely

Turvallisuusohjeet

Noudata seuraavia turvaohjeita suojataksesi tietokoneen mahdollisilta vaurioilta ja taataksesi turvallisuutesi. Ellei toisin ilmoiteta, kussakin tämän asiakirjan menetelmässä oletetaan seuraavien pitävän paikkansa:

- Lue lisätiedot tietokoneen mukana toimitetuista turvaohjeista.
- Osa voidaan vaihtaa tai – jos se on ostettu erikseen – asentaa suorittamalla poistotoimet käänteisessä järjestyksessä.

ⓘ HUOMAUTUS Irrota kaikki virtalähteet ennen tietokoneen suojusten tai paneelien avaamista. Kun olet lopettanut tietokoneen sisäosien käsittelemisen, asenna kaikki suojuukset, paneelit ja ruuvit paikoilleen ennen tietokoneen kytkemistä pistorasiaan.

⚠ VAARA Ennen kuin teet mitään toimia tietokoneen sisällä, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisää turvallisuusohjeita on [Regulatory Compliance -sivulla](#).

⚠ VAROITUS Monet korjaustoimista saa tehdä vain valtuutettu huoltohenkilö. Voit tehdä vain vianmäärittystä ja sellaisia yksinkertaisia korjaustoimia, joihin sinulla tuoteoppaiden mukaan on lupa tai joihin saat opastusta verkon tai puhelimen välityksellä huollosta tai tekniseltä tuelta. Takuu ei kata huoltotöitä, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike. Lue tuotteen mukana toimitetut turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

⚠ VAROITUS Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla ajoittain tietokoneen takaosassa olevaa maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa sijaitsevaa liitintä.

⚠ VAROITUS Käsittele osia ja kortteja varoen. Älä kosketa kortin osia tai kontakteja. Pitele korttia sen reunoista tai metallisista kiinnikkeistä. Pitele osaa, kuten suoritinta, sen reunoista, ei sen nastoista.

⚠ VAROITUS Kun irrotat johdon, vedä liittimestä tai vetokielekkeestä, ei johdosta itsestään. Joidenkin johtojen liittimissä on lukituskieleke; jos irrotat tällaista johtoa, paina lukituskielekettä ennen johdon irrottamista. Kun vedät liittimet erilleen, pidä ne oikeassa asennossa, jotta tapit eivät vioitu. Lisäksi, ennen kuin kiinnität johdon, tarkista että molemmat liitännät ovat oikeassa asennossa suhteessa toisiinsa.

ⓘ HUOMAUTUS Tietokoneen ja joidenkin komponenttien väri saattaa poiketa näissä ohjeissa esitetyistä.

Tietokoneen sammuttaminen – Windows 10

⚠ VAROITUS Vältä tietojen menetys tallentamalla ja sulkemalla kaikki avoimet tiedostot ja sulkemalla kaikki avoimet ohjelmat, ennen kuin sammutat tietokoneen tai irrotat sivukannen.



1. Napsauta tai napauta .
2. Napsauta tai napauta  ja valitse sitten **Sammuta**.

ⓘ HUOMAUTUS Varmista, että tietokone ja siihen mahdollisesti liitetty laitteet ovat pois päältä. Jos tietokoneen ja sen oheislaitteiden virta ei katkennut automaattisesti käyttöjärjestelmän sammuttamisen yhteydessä, katkaise niistä virta nyt painamalla virtapainiketta noin 6 sekunnin ajan.

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

1. Varmista, että työtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen kuori ei naarmuunnu.
2. Sammuta tietokone.
3. Irrota kaikki verkkokaapelit tietokoneesta (soveltuviissa tapauksissa).

 **VAROITUS** Jos tietokoneessa on RJ-45-liitäntä, irrota verkkokaapeli ensin tietokoneesta.

4. Irrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiasta.
5. Avaa näyttö.
6. Pidä virtapainiketta painettuna muutaman sekunnin ajan, jotta emolevy maadoittuu.

 **VAROITUS** Suojaudu sähköiskuilta irrottamalla tietokone aina pistorasiasta ennen kuin suoritat vaiheen 8.

 **VAROITUS** Maadoita itsesi käyttämällä maadoitusranneketta tai koskettamalla säännöllisesti tietokoneen maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa olevaa liitäntää samanaikaisesti.

7. Irrota kaikki asennetut ExpressCard-kortit ja älykortit paikoistaan.

Tietokoneen käsittelemisen jälkeen

Kun olet asentanut osat paikoilleen, muista kiinnittää ulkoiset laitteet, kortit ja kaapelit, ennen kuin kytket tietokoneeseen virran.

 **VAROITUS** Jotta tietokone ei vioittuisi, käytä ainoastaan tälle tietylle Dell-tietokoneelle suunniteltua akkua. Älä käytä muille Dell-tietokoneille suunniteltuja akkuja.

1. Kiinnitä ulkoiset laitteet, kuten portintoistin ja liitäntäalusta, ja liitä kaikki kortit, kuten ExpressCard.
2. Kiinnitä tietokoneeseen puhelin- tai verkkojohto.

 **VAROITUS** Kun kytket verkkojohdon, kytke se ensin verkkolaitteeseen ja sitten tietokoneeseen.

3. Kiinnitä tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sähköpistorasiaan.
4. Käynnistä tietokone.

Tekniikka ja komponentit

Tässä kappaleessa käsitellään järjestelmän sisältämää tekniikkaa ja komponentteja.

Aiheet:

- HDMI 2.0
- USB:n ominaisuudet
- USB Type-C

HDMI 2.0

Tässä artikkelissa selitetään HDMI 2.0 sekä sen ominaisuudet ja edut.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on alan tukema, pakkaamaton, täysin digitaalinen äänen-/kuvansiirtoliitin. Sillä voi yhdistää mitkä tahansa HDMI-yhteensopivat ääni- tai kuvalähteet (esim. DVD-soitin tai viritin-vahvistin) äänen- tai videontoistolaitteeseen (esim. digitaaliseen televisioon (DTV)). HDMI on tarkoitettu käytettäväksi televisioiden ja DVD-soitinten kanssa. Kaapeleiden pienempi lukumäärä ja sisällönsuojauksominaisuudet ovat hyödyistä tärkeimpiä. HDMI tukee tavallisen, parannetun ja teräväpiirtovideon sekä monikanavaisen digitaalisen äänen siirtoa yhdellä kaapelilla.

HDMI 2.0:n ominaisuudet

- **HDMI-Ethernetkanava** - lisää nopean verkon HDMI-liitäntään, jolloin käyttäjät voivat täysin hyödyntää IP-laitteitaan ilman erillistä Ethernet-kaapelia
- **Audion paluukanava** - tekee HDMI:llä kytketyn TV:n, jossa on kiinteä viritin, lähettää audiodataa "ylöspäin" surround-audiojärjestelmään, eliminoiden erillisen audiokaapelin tarpeen
- **3D** - määrittää tulo/lähtöprotokollat tärkeimmille 3D-videomuodoille, raivaten tien todellisille 3D-peleille ja 3D-kotiteatterisovelluksille
- **Sisältötyyppi** - sisältötyyppien tosiaikainen signaali näyttö ja lähdelaitteiden välillä, tehden TV:lle mahdolliseksi optimoida kuva-asetukset sisältötyypin perusteella
- **Enemmän väritilaa** - lisää tuen uusille värimalleille, joita käytetään digikuvauksessa ja tietokonegrafiikassa
- **4K-tuki** - mahdollistaa 1080p:tä huomattavasti paremman videotarkkuuden tukien seuraavan sukupolven näyttöjä, jotka kilpailevat monissa kaupallisissa elokuvateattereissa käytettyjen Digital Cinema -järjestelmien kanssa
- **HDMI-mikroliitin** - uusi, pieni liitin puhelimille ja muille kannettaville laitteille, joka tukee jopa 1080p:n videotarkkuutta
- **Autokytkeäjäjärjestelmä** - uudet kaapelit ja liittimet autojen videojärjestelmille, jotka on suunniteltu täyttämään moottoriajoneuvoympäristön ainutlaatuiset vaatimukset ja tarjoamaan aitoa HD-laadua

HDMI:n edut

- Laadukas HDMI siirtää pakkaamatonta digitaalista audiota ja videota, taaten parhaan ja selkeimmän kuvanlaadun
- Edullinen HDMI tarjoaa digitaalisen liitäntän laadun ja toiminnallisuuden ja tukee samalla pakkaamattomia videomuotoja yksinkertaisella ja edullisella tavalla
- Audio HDMI tukee useita audiomuotoja tavallisesta stereosta monikanavaisen surround-ääneen
- HDMI yhdistää videon ja monikanavaisen audion yhteen kaapeliin eliminoiden tällä hetkellä AV-järjestelmissä käytettävien useiden kaapeleiden kustannukset, mutkikkuuden ja sekaannuksen
- HDMI tukee tiedonsiirtoa videolähteen (kuten DVD-soitin) ja DTV:n välillä, mahdollistaen uusia toiminnallisuksia

USB:n ominaisuudet

USB-liitäntä (lyhenne sanoista Universal Serial Bus) otettiin käyttöön vuonna 1996. Se helpottaa huomattavasti hiirien, näppäimistöjen, ulkoisten asemien ja tulostimien kaltaisten oheislaitteiden yhdistämistä tietokoneeseen.

Tutustutaanpa USB:n kehitykseen alla olevan taulukon avulla.

Taulukko 1. USB:n kehitys

Tyyppi	Tiedonsiirtonopeus	Luokka	Lanseerausvuosi
USB 2.0	480 Mbps	Nopea	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	Erittäin nopea	2010
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	Erittäin nopea	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

Yli kuuteen miljardiin myytyyn laitteeseen asennettu USB 2.0 on jo vuosia ollut PC-tietokoneiden vakiintunut liitintyyppi. Tietokoneiden jatkuvasti kasvavan laskentatehon ja suurempien tiedonsiirtovaatimusten takia nopeutta tarvitaan yhä enemmän. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 vastaavat lopultakin kuluttajien vaatimuksiin teoriassa 10-kertaisella siirtonopeudella edeltäjänsä verrattuna. USB 3.1 Gen 1:n ominaisuudet tiivistettynä:

- Suurempi siirtonopeus (jopa 5 Gbps)
- Suurempi maksimaalinen väyläteho ja suurempi virta, joka tukee paremmin paljon virtaa kuluttavia laitteita
- Uudet virranhallintaominaisuudet
- Täysi kaksisuuntainen tiedonsiirto ja tuki uusille siirtotyypeille
- Taaksepäin yhteensopiva USB 2.0:n kanssa
- Uudet liittimet ja kaapeli

Alla olevat aiheet kattavat joitain useimmin kysyttyjä kysymyksiä USB 3.0:sta/USB 3.1 Gen 1:stä.




Nopeus

Tällä hetkellä viimeisin USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -standardi määrittelee kolme nopeustilaa. Ne ovat Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed. Uuden Super-Speed -tilan siirtonopeus on 4,8 Gbps. Standardiin sisältyvät vanhat Hi-Speed- ja Full-Speed -USB-tilat, joita kutsutaan myös nimillä USB 2.0 ja 1.1. Hitaampien tilojen siirtonopeus on edelleen 480 Mbps ja 12 Mbps, ja ne on säilytetty taaksepäin yhteensopivuuden vuoksi.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 saavuttavat huomattavasti paremman suorituskyvyn seuraavilla teknisillä muutoksilla:

- Ylimääräinen fyysinen väylä, joka on lisätty rinnakkain olemassa olevan USB 2.0 -väylän kanssa (katso alla oleva kuva).
- USB 2.0:lla oli aiemmin neljä johtoa (virta, maa ja differentiaalidatapari); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 lisäävät neljä johtoa kahdelle differentiaalisignaali-parille (vastaanotto ja lähetys), joten liittimissä ja kaapeleissa on yhteensä kahdeksan liitäntää.
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 käyttävät kaksisuuntaista tiedonsiirtokanavaa USB 2.0:n vuorosuuntaisuuden sijaan. Tämä kasvattaa teoreettisen tiedonsiirtonopeuden kymmenkertaiseksi.

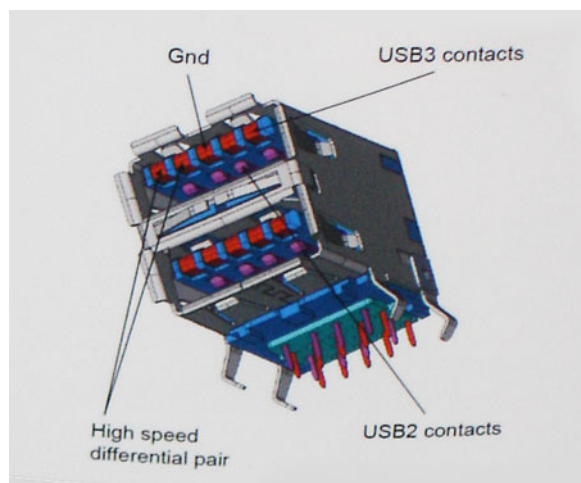

USB 2.0 saattaa olla liian hidas nykyajan tiedonsiirtotarpeisiin, jotka ovat kasvussa teräväpiirtovideoiden, teratavuluokan tallennuslaitteiden ja korkeiden megapikselimäärien digikameroiden takia. Lisäksi USB 2.0 -yhteys ei todellisuudessa pääse lähellekään teoreettista 480 Mbps:n

enimmäissiirt nopeutta. Käytännössä enimmäisnopeus on noin 320 Mbps (40 Mt/s). Vastaavasti USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -yhteydet eivät voi saavuttaa 4,8 Gbps:n siirt nopeutta. Todellisissa olosuhteissa tiedonsiirt nopeus tulee todennäköisesti olemaan enintään 400 Mt/s. Tällä nopeudella USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 on kymmenkertainen parannus USB 2.0:aan verrattuna.

Käyttökohteet

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 raivaavat kaistaa ja antavat laitteille enemmän tilaa tarjota entistä parempi kokonaiskokemus. Aikaisemmin videon toisto USB-laitteelta oli hädin tuskin siedettävää (niin enimmäispiirtotarkkuuden, latenssin kuin videon pakkauksenkin kannalta), joten on helppo uskoa, että USB-videoratkaisut toimivat paljon paremmin 5–10-kertaisella kaistanleveydellä. Single-Link DVI edellyttää lähes 2 Gbps:n tiedonsiirt nopeutta. 480 Mbps oli tämän kannalta rajoittava, kun taas 5 Gbps on lupaavaakin parempi. Luvatus 4,8 Gbps:n nopeutensa ansiosta standardi soveltuu muun muassa ulkoisiin RAID-asemiin ja muihin tuotteisiin, jotka eivät aikaisemmin sopineet USB:lle.

Alla luetellaan joitain tarjolla olevia SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -tuotteita:

- Täysikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevyt
- Pienikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevyt
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevytelakat ja -sovitimet
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -Flash-asemat ja -lukijat
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -SSD-asemat
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -RAID-asemat
- Optiset media-asemat
- Multimedialaitteet
- Verkot
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -sovitinkortit ja -jakajat

Yhteensopivuus

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 on onneksi suunniteltu alusta pitäen yhteensopivaksi USB 2.0:n kanssa. Vaikka USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 hyödyntää uuden protokollan korkeampaa nopeuspotentiaalia useammilla liitoskohdilla ja kaapeleilla, itse liitin on täsmälleen samanmuotoinen ja sen neljä USB 2.0 -liitoskohtaa sijaitsevat samoissa paikoissa kuin ennenkin. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:ssä on viisi uutta liitoskohtaa, jotka siirtävät tietoa uusien kaapeleiden kautta ja jotka tulevat kosketuksiin ainoastaan SuperSpeed USB -liitäntän kanssa.

USB 3.1 Gen 1 -ohjainten natiivituki on tulossa Windows 10:lle. Tämä poikkeaa Windowsin aiemmista versioista, joihin tarvitaan jatkossakin erilliset ajurit USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -ohjaimille.

USB Type-C

USB Type-C on uusi pieni liitäntä. Se tukee useita uusia käteviä USB-standardeja (esimerkiksi USB 3.1 ja USB Power Delivery eli USB PD).

Alternate Mode (vaihtoehtoinen tila)

USB Type-C on uusi erittäin pienikokoinen standardiliitäntä. Se on noin kolmanneksen vanhan USB Type-A -liitäntän koosta. Se on standardiliitäntä, jota jokaisen laitteen pitäisi pystyä käyttämään. USB Type-C -portit voivat tukea useita eri protokollia vaihtoehtoisilla tiloilla. Tämän ansiosta voit käyttää sovitimia, jotka tuottavat yhdestä USB-portista HDMI-, VGA- tai DisplayPort-signaalin tai muiden liitäntästandardien signaaleja.

USB Power Delivery -virranjako

USB PD -standardi liittyy läheisesti USB Type-C -standardiin. Tällä hetkellä älypuhelimet, taulutietokoneet ja mobiililaitteet käyttävät usein lataamiseen USB-yhteyttä. USB 2.0 -yhteydellä voi siirtää 2,5 wattia, mikä kyllä riittää puhelimen lataamiseen, mutta ei juuri muuhun. Esimerkiksi kannettava voi vaatia jopa 60 wattia. USB Power Delivery -standardin ansiosta voidaan siirtää jopa 100 wattia. Se on myös kaksisuuntainen, joten laite voi sekä lähettää että vastaanottaa virtaa. Lisäksi virtaa voidaan lähettää samanaikaisesti tiedonsiirron kanssa.


Tämän ansiosta saatamme päästä eroon kaikkien valmistajien omista latauskaapeleista, kun lataaminen on mahdollista USB-standardiliitäntällä. Ehkä pian voit ladata kannettavasi samanlaisella kannettavalla akulla, jolla lataat älypuhelimia ja muita mobiililaitteita jo nykyään. Voit yhdistää kannettavan ulkoiseen näyttöön, joka on yhteydessä virtakaapeliin: USB Type-C -yhteyden ansiosta ulkoinen näyttö lataa tässä yhteydessä kannettavasi. Jotta tämä on mahdollista, laitteen ja kaapelin täytyy tukea USB Power Deliveryä. Pelkkä USB Type-C -yhteys ei välttämättä riitä tähän.

USB Type-C ja USB 3.1

USB 3.1 on uusi USB-standardi. USB 3:n teoreettinen kaistanleveys on 5 gigabittiä sekunnissa, mutta USB 3.1:lle se on jopa 10 gigabittiä sekunnissa. Kaistanleveys on siis jopa kaksinkertainen – ja yhtä nopea kuin ensimmäisen sukupolven Thunderbolt-liitännällä. USB Type-C ei ole sama asia USB 3.1. USB Type-C tarkoittaa vain liitännän muotoa, mutta tekniikkana saattaa silti olla vain USB 2 tai USB 3.0. Itse asiassa Nokian N1 Android -taulutietokoneessa on USB Type-C -liitäntä, mutta käytetty tekniikka on vain USB 2.0 – ei edes USB 3.0. Nämä tekniikat liittyvät kuitenkin läheisesti toisiinsa.

Thunderbolt over USB Type-C

Thunderbolt on laiteliitäntä, joka yhdistää datan, kuvan, äänen ja virran yhteen liitännään. Thunderbolt yhdistää PCI Expressin (PCIe) ja DisplayPortin (DP) yhdeksi sarjaisignaaliiksi – lisäksi se tarjoaa samalla kaapelilla tasavirtaa. Thunderbolt 1 ja Thunderbolt 2 käyttävät samaa liitainta kuin miniDP (DisplayPort), jolla voidaan yhdistää oheislaitteita, kun taas Thunderbolt 3 käyttää USB Type-C -liitainta.

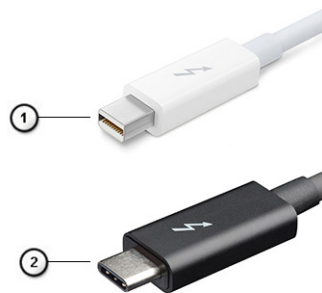

Kuva 1. Thunderbolt 1 ja Thunderbolt 3

1. Thunderbolt 1 ja Thunderbolt 2 (käyttävät miniDP-liitainta)
2. Thunderbolt 3 (käyttää USB Type-C -liitainta)

Thunderbolt 3 over USB Type-C

Thunderbolt 3 mahdollistaa USB Type-C -liitännät jopa 40 gigabitin sekuntinopeudella, minkä ansiosta tämä yksi portti hoitaa kaiken: se tarjoaa nopeimman ja monipuolisimman tavan yhdistää mikä tahansa telakka, näyttö tai tietoväline, esimerkiksi ulkoinen kiintolevy. Thunderbolt 3 yhdistää tuetut oheislaitteet USB Type-C -liitännän tai -portin avulla.

1. Thunderbolt 3 käyttää USB Type-C -liitainta ja -kaapeleita – se on pienikokoinen ja kaksisuuntainen.
2. Thunderbolt 3 tukee jopa 40 gigabitin sekuntinopeutta.
3. Se on DisplayPort 1.4 -yhteensopiva, joten sitä voi käyttää nykyisten DisplayPort-näyttöjen, -laitteiden ja -kaapeleiden kanssa.
4. USB Power Delivery: virtaa voi siirtää jopa 130 wattia tuetuilla tietokoneilla.

Thunderbolt 3:n USB Type-C -liitaintöjen tärkeimmät ominaisuudet

1. Thunderbolt, USB, DisplayPort ja USB Type-C -yhteyden virta ovat kaikki käytettävissä yhdellä kaapelilla (ominaisuudet vaihtelevat eri tuotteissa).
2. USB Type-C -liitäntä ja -kaapelit ovat pieniä ja kaksisuuntaisia.
3. Tukee Thunderbolt-verkkotoimintoja (*vaihtelee eri tuotteiden välillä).
4. Tukee jopa 4K-näyttöä.
5. Tiedonsiirtonopeus on jopa 40 gigabittiä sekunnissa.

ⓘ HUOMAUTUS Tiedonsiirtonopeus voi vaihdella eri laitteilla.

Thunderbolt-kuvakkeet

Protocol	USB Type-A	USB Type-C	Notes
Thunderbolt	Not Applicable		Will use industry standard icon regardless of port style (i.e., mDP or USB Type-C)
Thunderbolt w/ Power Delivery	Not Applicable		Up to 130 Watts via USB Type-C

Kuva 2. Thunderbolt-kuvakemuunnelmat

Komponenttien irrottaminen ja asentaminen

Suosittelut työkalut

Tämän asiakirjan menetelmät edellyttävät seuraavia työkaluja:

- Phillips #0 -ruuvitaltta
- Phillips #1 -ruuvitaltta
- Muovipuikko

HUOMAUTUS Ruuvitaltta #0 on tarkoitettu ruuveille 0-1 ja ruuvitaltta #1 ruuveille 2-4.

Ruuvikokoluettelo

Taulukko 2. Precision 7740


Komponentti	Ruuvityyppi	Määrä	Kuva
SSD-kortin lämpölevy	M2.0x3.0	1 SSD-levyä kohden	
M.2-SSD-kortti		1 SSD-levyä kohden	
Kiintolevyn sovitinlevy		1	
WLAN-kortti		1	
WWAN		1	
Virtaliitäntä		1	
eDP-kiinnike		1	
Näyttöpaneeli		2	
Älykorttikehikko		4	
Kämmmentuki		2	
Kiintolevyn sovitinlevyn pidike		6	
LED-kortti		3	
Näytön tukipidike		1	
Kosketuslevyn painike		6	
		2	
Palkkiliitäntä	M2.0x3.0	2	
Näppäimistö	M2.0x2.5	5	
Rungon suojus	M2.5x5.0	2	
Type-C -pidike	M2.0x5.0	3	
Kiintolevyn sovitinlevy		1	

Komponentti	Ruuvityyppi	Määrä	Kuva
4-kennoinen akku	M2.5x3.0	2	
6-kennoinen akku		3	
Kiintolevykokoonpano		4	
Näytön saranat	M2.5x4.0	6	
Saranasuojus		4	
Näytönohjain	M2.5x5.0	3	
Emolevy		2	
Kämmentuki		15	
Näyttökokoonpano (pohja)		2	
Näyttökokoonpano (takaa)	M2.5x6.0	2	
Kiintolevyn pidike	M3.0x3.0	4	

SD-kortti

SD-kortin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Vapauta SD-kortti tietokoneesta painamalla sitä.
3. Liu'uta SD-kortti pois tietokoneesta.

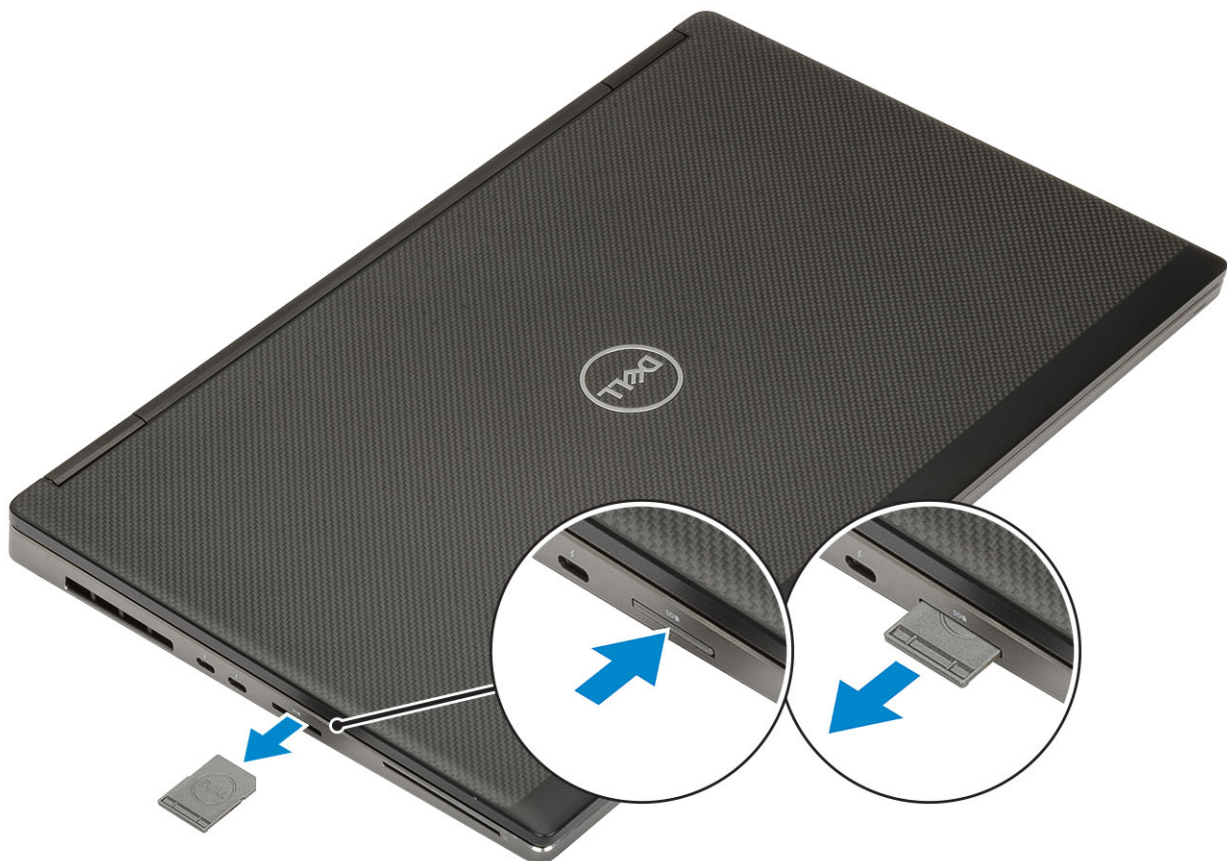

SD-kortin asentaminen

1. Työnnä SD-kortti paikkaansa siten, että se napsahtaa paikoilleen.




2. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Akkutilan kansi


Akkutilan kannen irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota [SD-kortti](#).
3. Akkutilan kannen irrottaminen:
 - a) Vapauta akkutilan kansi työntämällä sen vapautussalpa avattu-asentoon [1].
 - b) Vedä akkutilan kantta ja nosta se irti järjestelmästä [2].

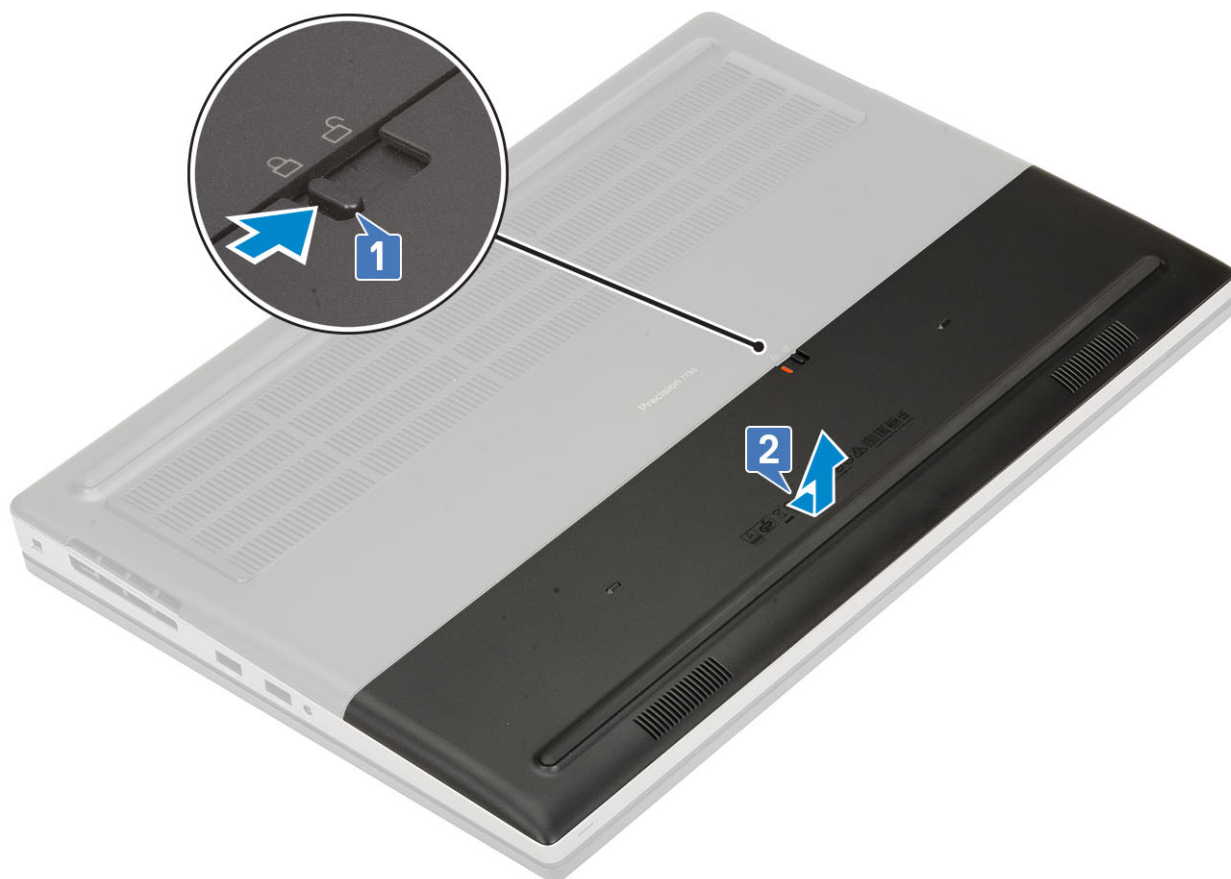

Akkutilan kannen asentaminen

1. Asenna akkutilan kansi näin:
 - a) Työnnä akkutilan kansi paikkaansa siten, että se napsahtaa paikoilleen [1].
 - b) Vapautussalpa asettuu automaattisesti takaisin lukitusasentoon [2].

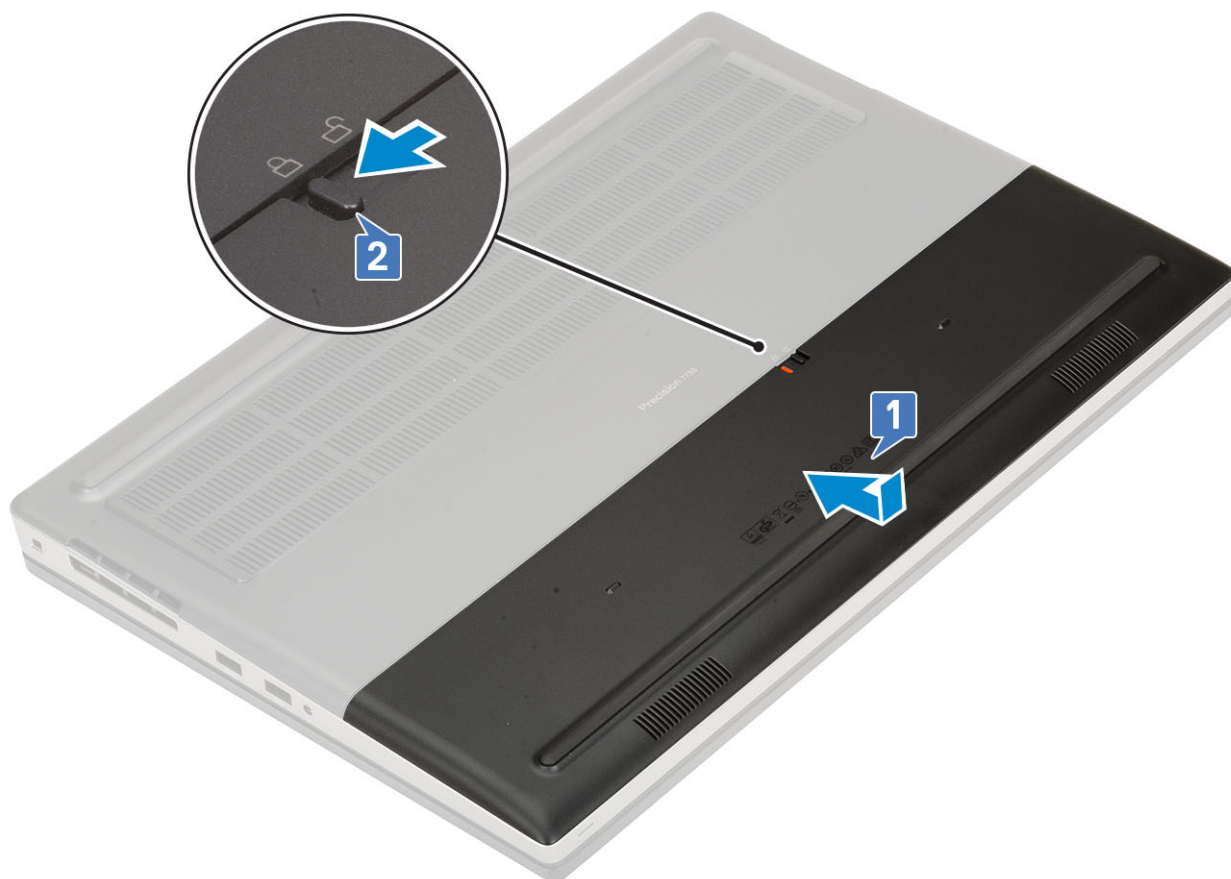

2. Asenna [SD-kortti](#).
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Akku


Litiumioniakkua koskevat turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS


- Käsittele litiumioniakkuja varoen.
- Pura akun varausta mahdollisimman paljon ennen sen irrottamista järjestelmästä. Se onnistuu irrottamalla verkkolaite järjestelmästä, jotta akku tyhjentyy.
- Älä murskaa, pudota tai hajota akkua tai lävistä sitä vierailla esineillä.
- Älä altista akkua tai purettuja akkuja ja akkukennoja korkeille lämpötiloille.
- Älä kohdista painetta akun pintaan.
- Älä taivuta akkua.
- Älä käytä minkäänlaisia työkaluja akun kampeamiseen tai akkua vasten.
- Pidä huoli, ettet hukkaa tuotteen huollon aikana irrotettuja ruuveja, sillä ne saattavat puhkaista akun tai vahingoittaa muita järjestelmän osia.
- Jos akku juuttuu laitteeseen turpoamisen takia, älä yritä irrottaa sitä, koska litiumioniakun puhkaiseminen, taivuttaminen tai murskaaminen voi olla vaarallista. Pyydä tällaisissa tapauksissa ohjeita Dellin tekniseltä tuelta. Katso tiedot osoitteesta www.dell.com/contactdell.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä akkuja, joita on saatavilla osoitteesta www.dell.com ja Dellin valtuutetuilta kumppaneilta ja jälleenmyyjiltä.

Akun irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) [SD-kortti](#)
 - b) [Akkutilan kansi](#)
3. 6-kennoisen akun irrottaminen:
 - a) Irrota akkukaapeli akun liitännästä [1].
 - b) Irrota 3 (M2,5 x 3,0) -ruuvia, joilla akku on kiinnitetty tietokoneeseen [2].
 - c) Irrota akku tietokoneesta [3].

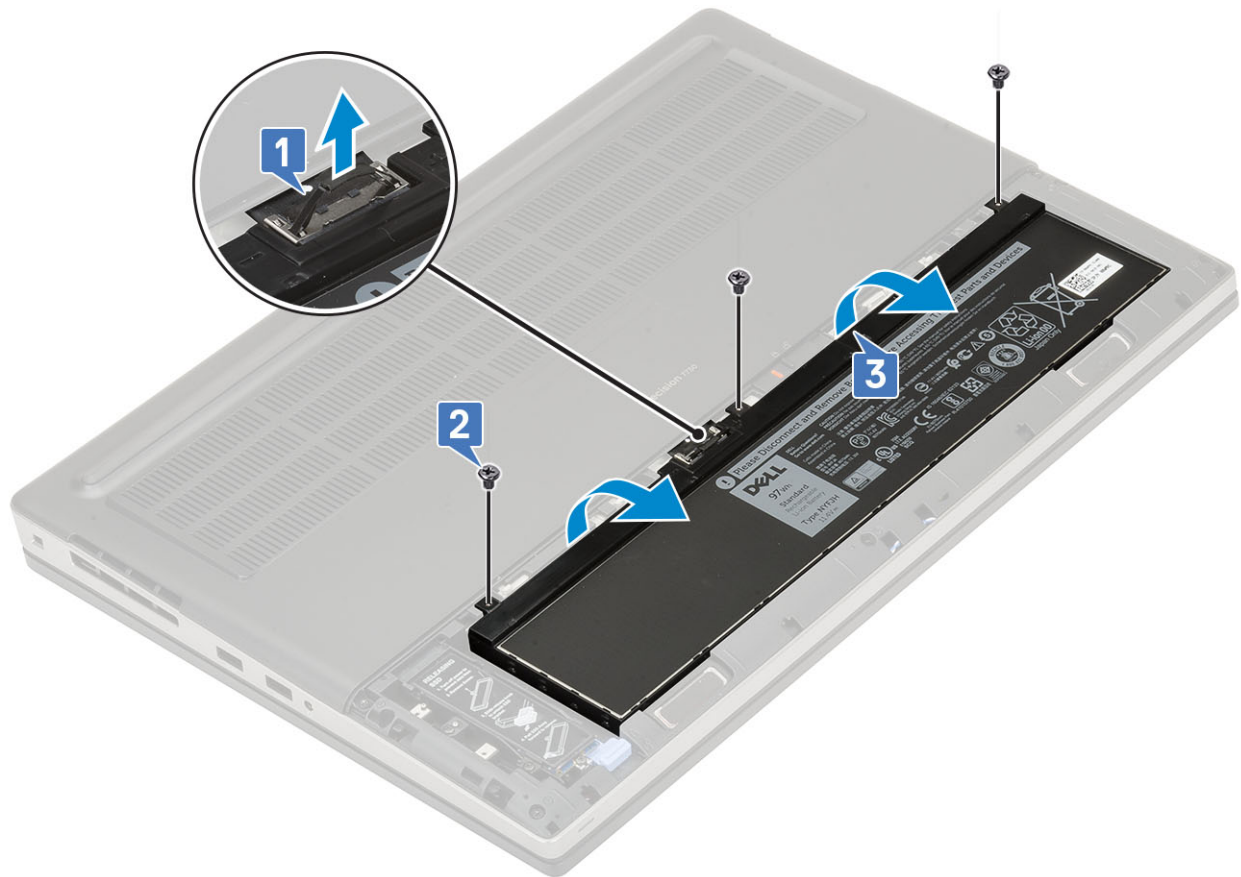


4. 4-kennoisen akun irrottaminen:
 - a) Irrota akkukaapeli akun liitännästä [1].
 - b) Irrota 2 (M2,5 x 3,0) -ruuvia, joilla akku on kiinnitetty tietokoneeseen [2].
 - c) Irrota akku tietokoneesta [3].

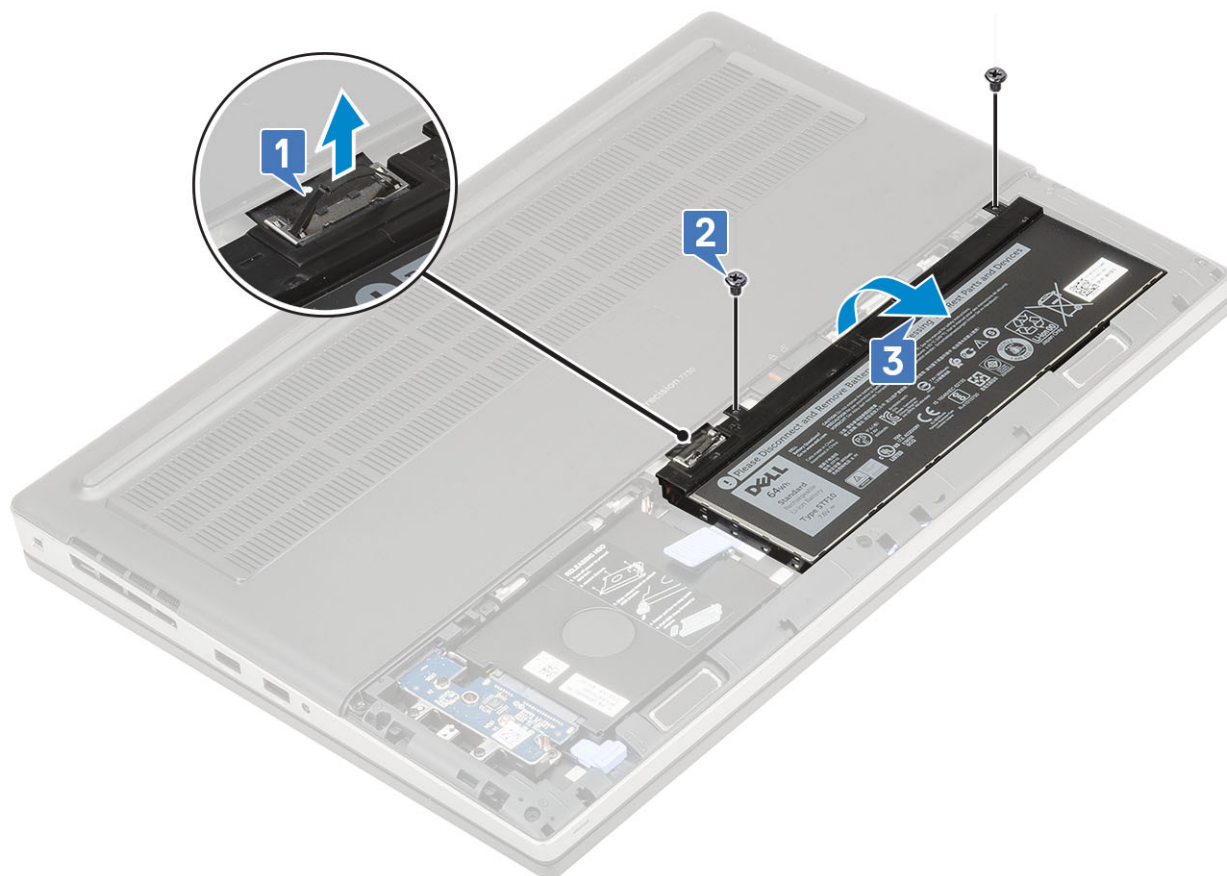


Akun asentaminen

1. Kuusikennoisen akun asentaminen:
 - a) Aseta akku paikalleen järjestelmään [1].
 - b) Kiinnitä akku järjestelmään kolmella M2.5x3.0 -ruuvilla [2].
 - c) Kytke akkukaapeli akun liitintään [3].

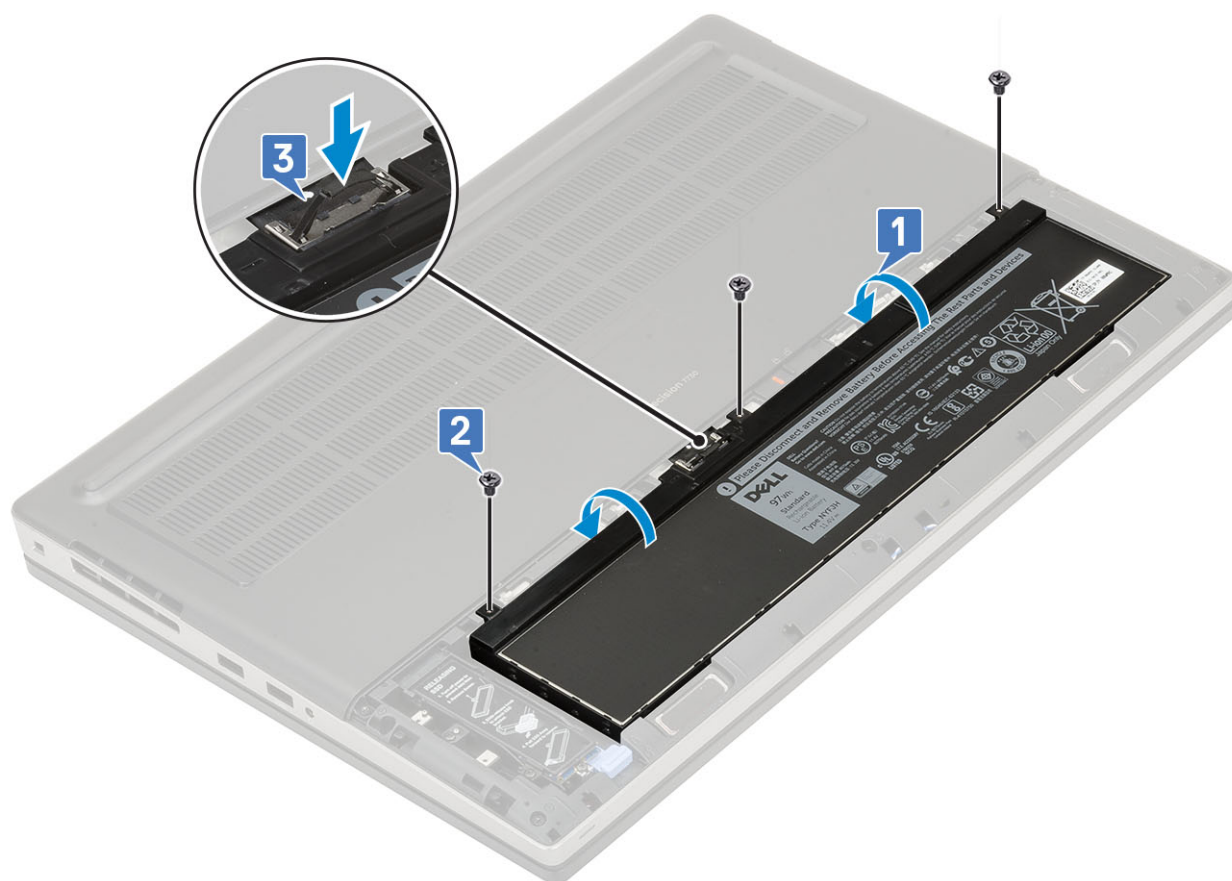

2. Neljäkennoisen akun asentaminen:

- Aseta akku paikoilleen järjestelmään [1, 2].
- Asenna kaksi ruuvia (M2.5x3.0), joilla akku kiinnittyy järjestelmään [3].
- Kytke akkukaapeli emolevyn liitântään [4].

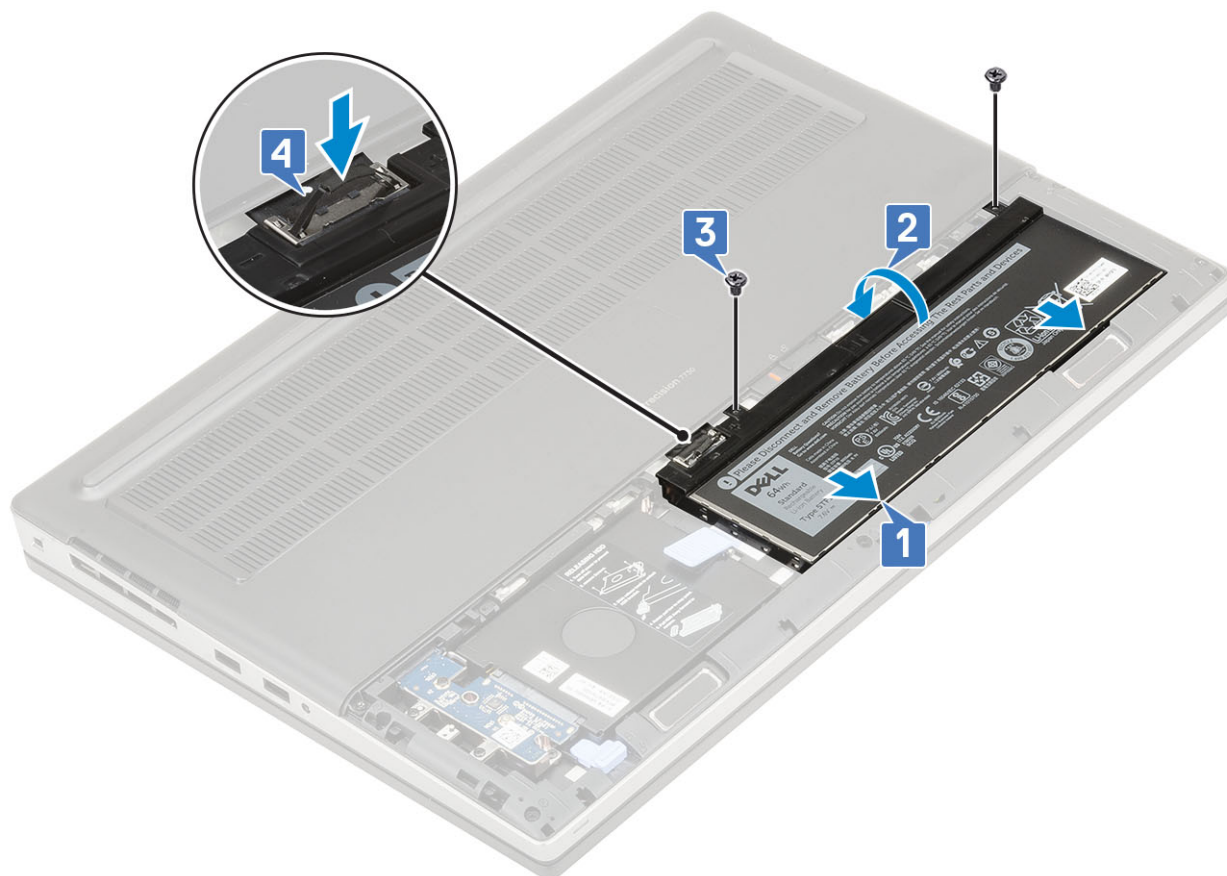


3. Asenna seuraavat:
 - a) [akkutilan kansi](#)
 - b) [SD-kortti](#)
4. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Näppäimistö

Näppäimistön irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota seuraavat:
 - a) [SD-kortti](#)
 - b) [akkutilan kansi](#)
 - c) [Akku](#)
3. Näppäimistön irrottaminen:
 - a) Nosta salpaa ja irrota näppäimistön kaapeli, sormenjälkilukijan kaapeli ja sormenjälkilukijan painikkeen kaapeli emolevyn liitännöistä.

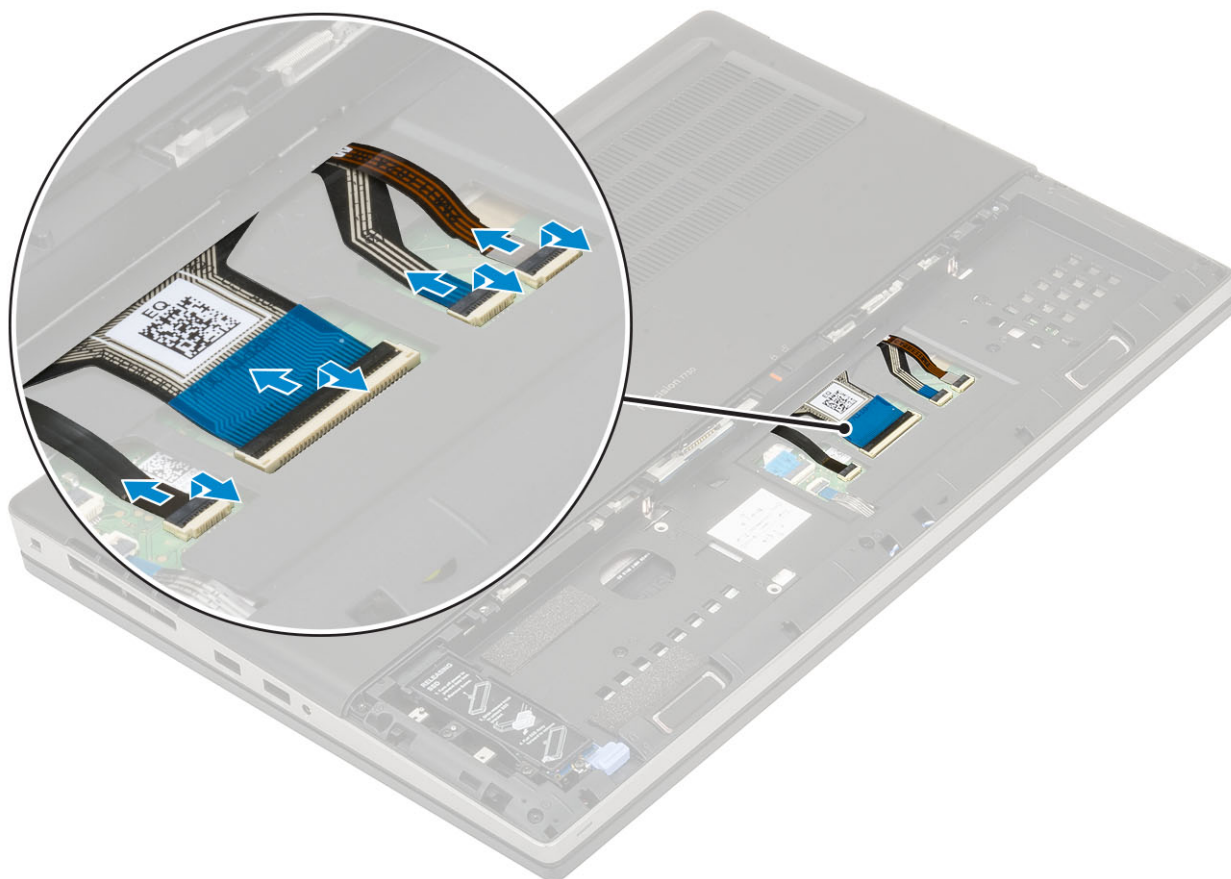

- b) Käännä järjestelmä ja avaa se 90 asteen kulmaan.
- c) Kankea näppäimistön ristikköä muovipuikolla. Aloita yläreunan syvennyksistä [1, 2] ja jatka kohti näppäimistön ristikon sivuja ja alareunaa.




d) Nosta näppäimistön ristikko pois järjestelmästä.

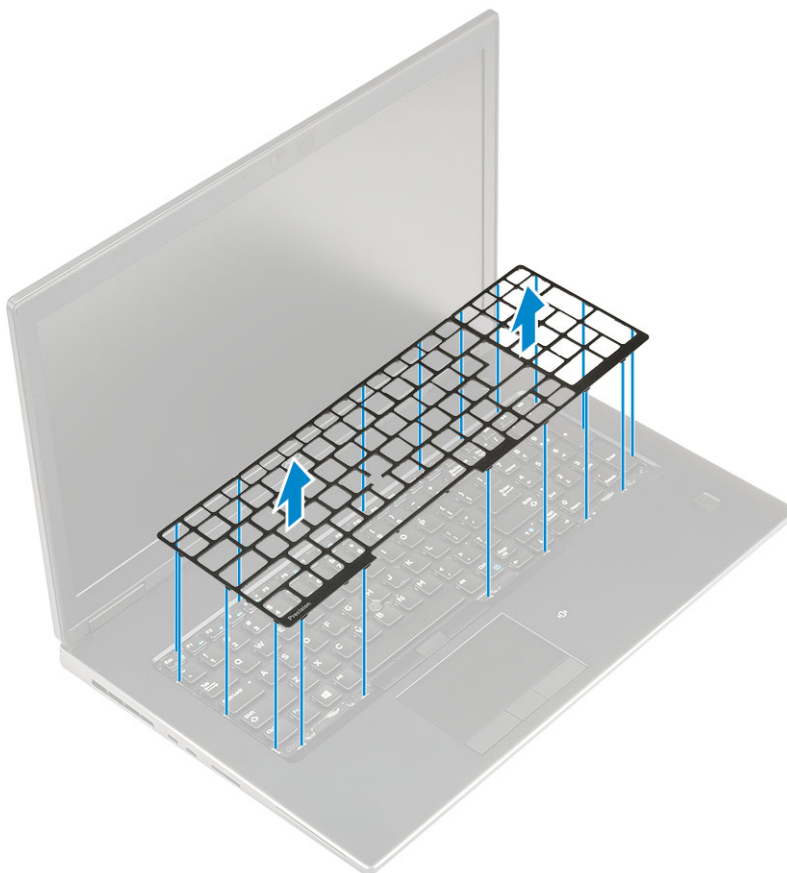

e) Irrota 5 ruuvia (M2.0x2.5), joilla näppäimistö kiinnittyy kämmentukeen [1].

f) Kankea näppäimistöä ensin alareunasta ja sitten sivuistaan [2, 3, 4].

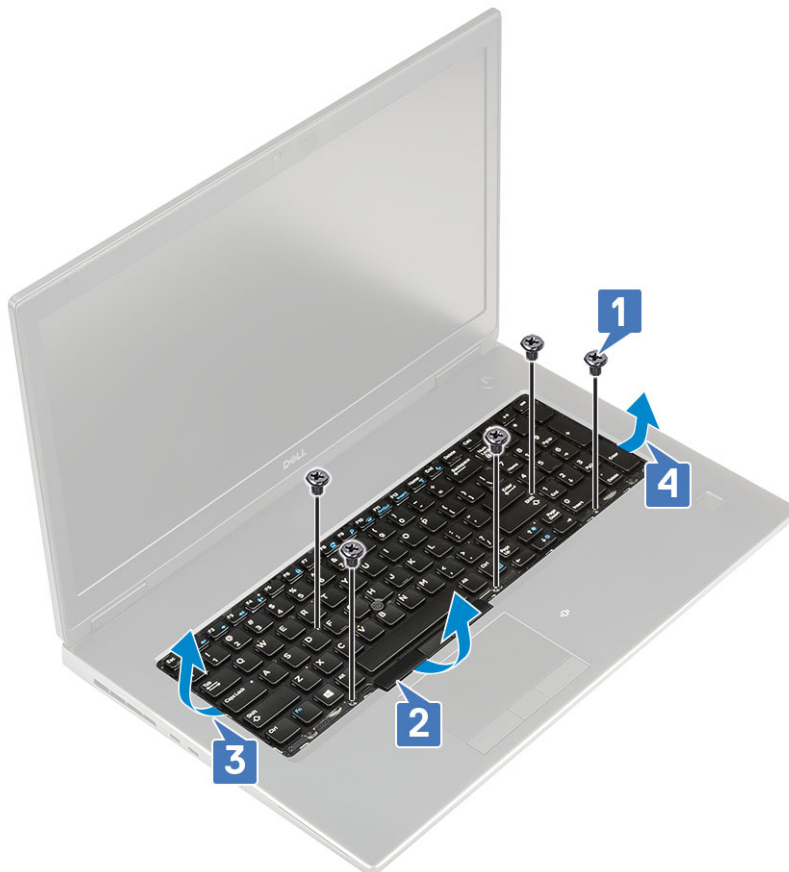

g) Vedä ja irrota näppäimistö järjestelmästä.




Näppäimistön asentaminen

1. Näppäimistön asentaminen:


- a) Kohdista näppäimistö ja reititä kaapelit näppäimistötilan pohjaan.



- b) Kohdista näppäimistö näppäimistötilaan ja paina sen vasenta, oikeaa ja alareunaa [1, 2, 3].
- c) Asenna viisi (M2.0x2.5) ruuvia, joilla näppäimistö kiinnittyy kämmentukeen [4].

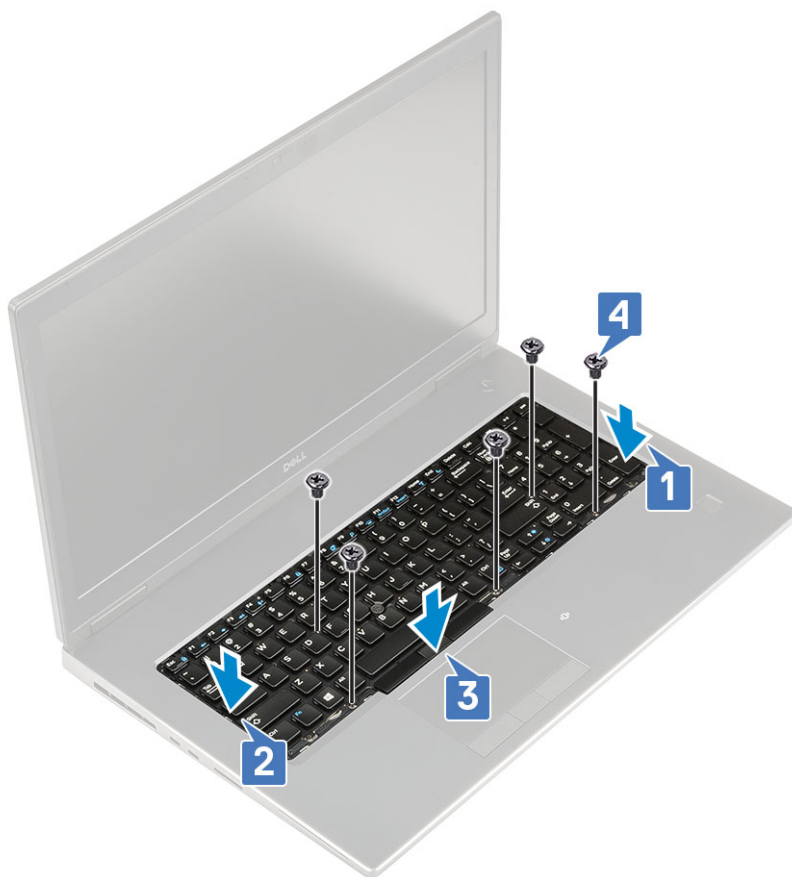


d) Kohdista näppäimistön ristikko näppäimistöön ja napsauta se paikalleen.

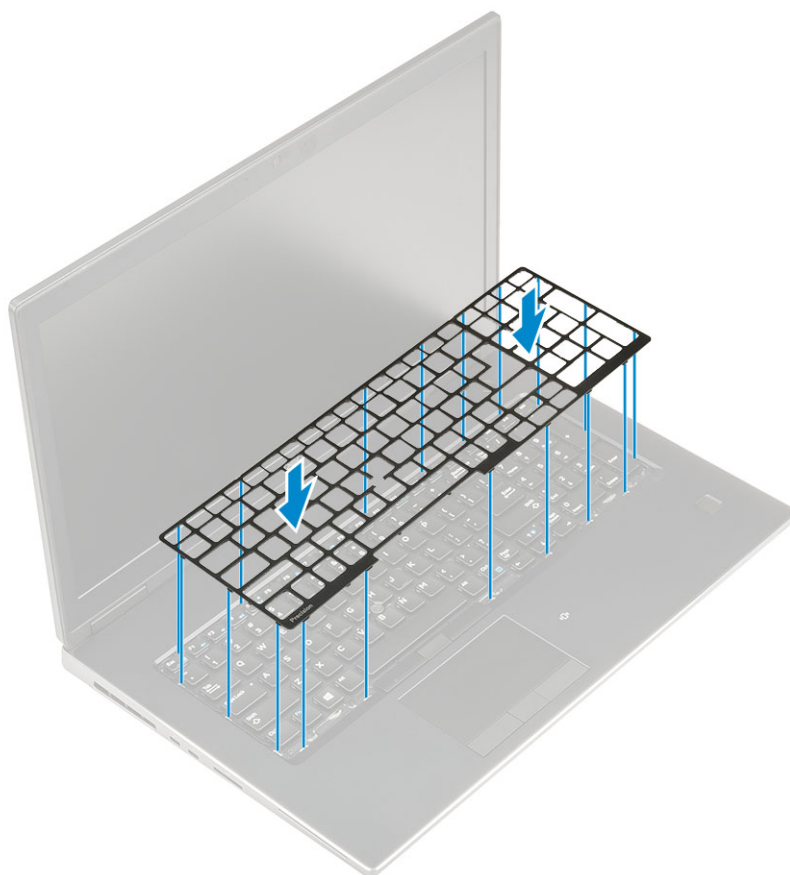

e) Käännä järjestelmä 90°:n kulmaan, jotta pääset käsiksi näppäimistön kaapeleihin.

f) Kytke näppäimistön kaapeli, sormenjälkilukijan kaapeli ja sormenjälkilukijan painikkeen kaapeli emolevyn liittimiin.

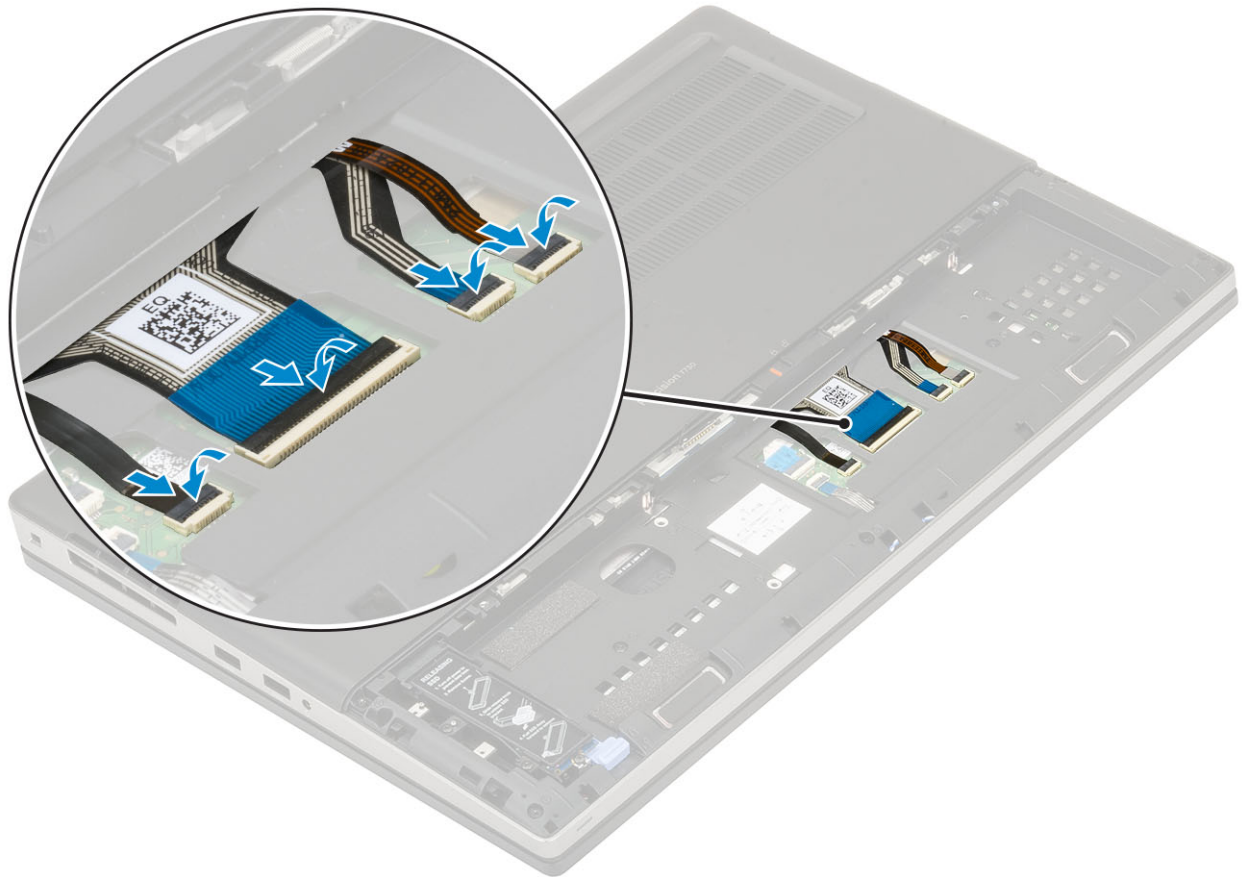


2.  **HUOMAUTUS** Varmista, että taitat näppäimistön datakaapelin täsmällisesti kohdalleen.
3. Asenna seuraavat:
 - a) Akku
 - b) akkutilan kansi
 - c) SD-kortti
4. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Rungon suojus


Rungon suojuksen irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) SD-kortti
 - b) akkutilan kansi
 - c) Akku
3. Rungon suojuksen irrottaminen:
 - a) Irrota kaksi ruuvia (M2.5x5.0), joilla rungon suojus on kiinnitetty järjestelmään [1].
 - b) Irrota rungon suojus työntämällä kumijalkoja järjestelmän takaosaa kohti ja nosta rungon suojus sitten irti järjestelmästä [2].

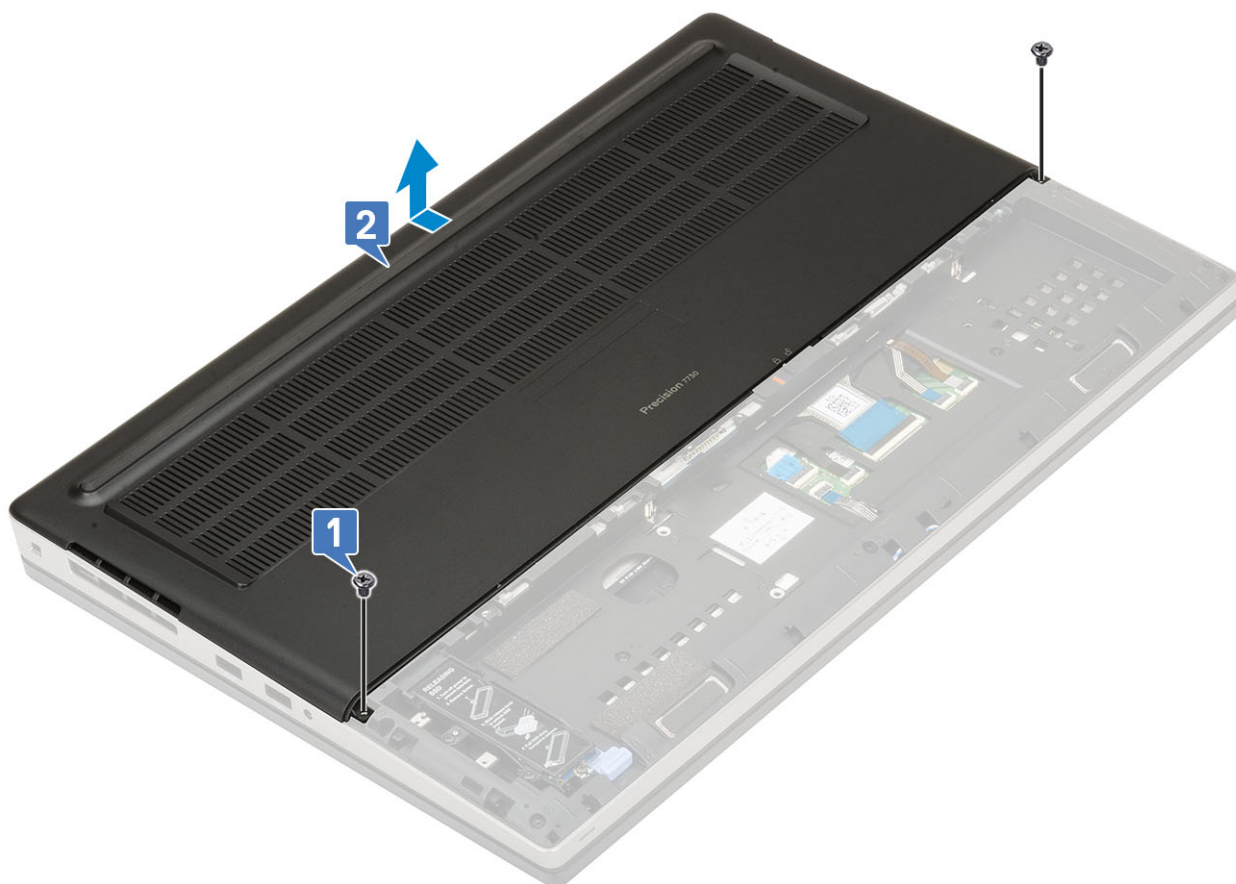

Rungon suojuksen asentaminen

1. Rungon suojuksen asentaminen:
 - a) Työnnä rungon suojus paikoilleen ja kohdista ruuvireiät järjestelmän kanssa [1].
 - b) Asenna kaksi ruuvia (M2.5x5.0), joilla rungon suojus kiinnittyy järjestelmään [2].

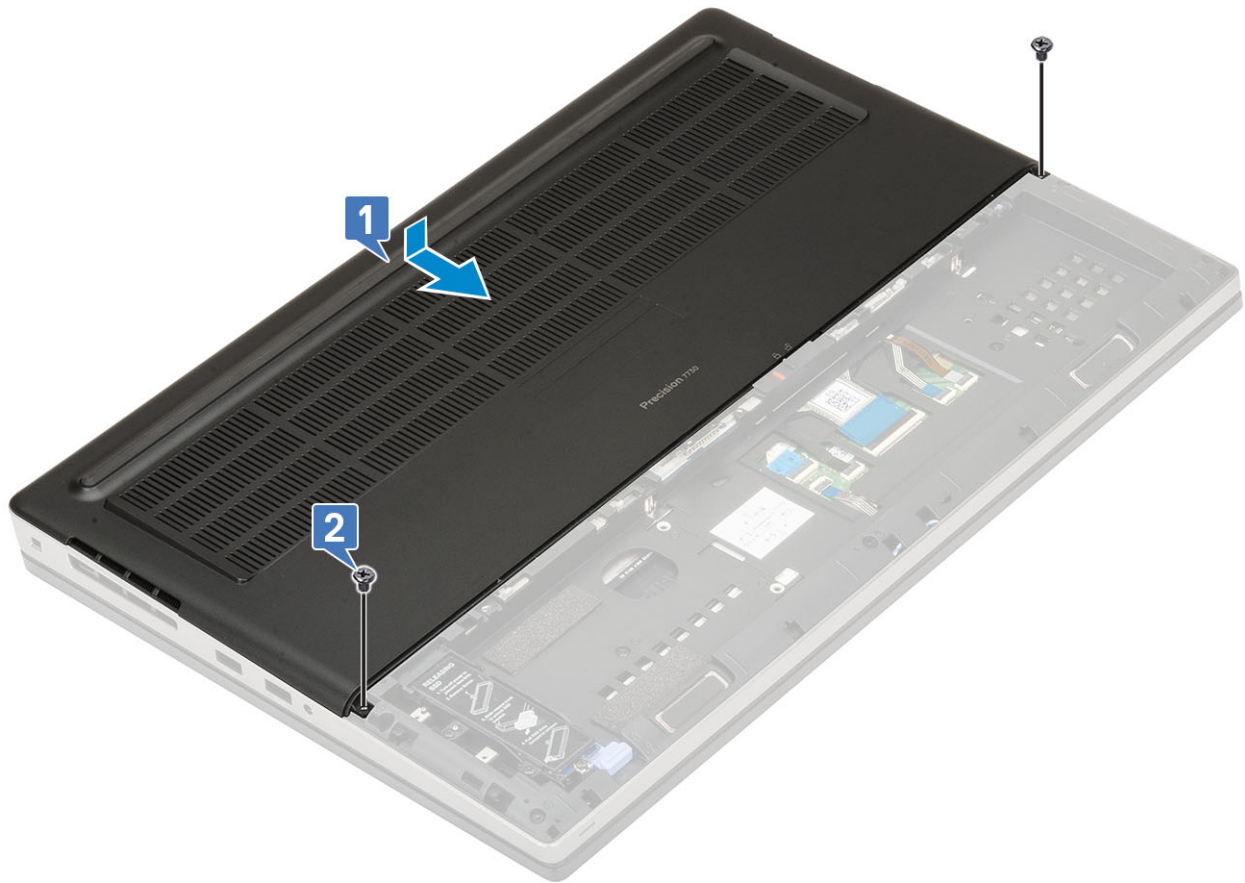


2. Asenna seuraavat:
 - a) Akku
 - b) akkutilan kansi
 - c) SD-kortti
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Ensisijainen muistimoduuli

Ensisijaisen muistimoduulin irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) SD-kortti
 - b) Akkutilan kansi
 - c) Akku
 - d) Rungon suojus
 - e) näppäimistö
3. Ensisijaisen muistimoduulin irrottaminen:
 - a) Irrota yksi ruuvi (M2.0x3.0), jolla muistin suojus on kiinnitetty [1].
 - b) Vedä ja nosta muistin suojus järjestelmän muistimoduulista [2].
 - c) Kankea muistimoduulin kiinnittimet auki siten, että se ponnahtaa ylös [3].
 - d) Nosta muistimoduuli pois järjestelmästä [4].

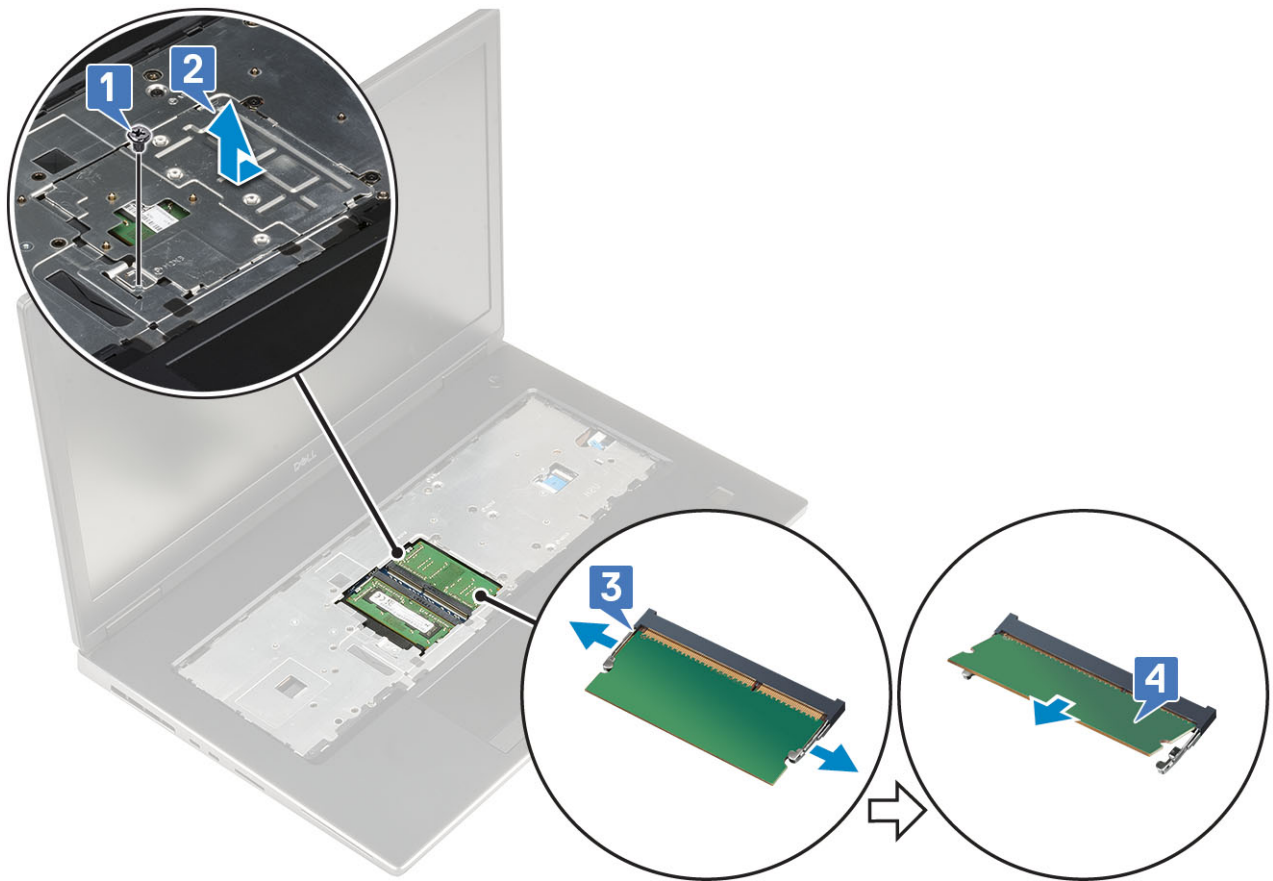

HUOMAUTUS Jos muisteja on useampia, toista vaiheet (c) ja (d).

Ensisijaisen muistimoduulin asentaminen

1. Ensisijaisen muistimoduulin asentaminen:
 - a) Aseta muistimoduuli muistikantaan [1].
 - b) Kiinnitä muistimoduuli emolevyyn painamalla kiinnikkeitä [2].
 - c) Liu'uta muistimoduulin suojus muistimoduulin päälle [3].
 - d) Kiinnitä muistimoduulin suojus muistimoduuliin kiinnittämällä yksi M2.0x3.0-ruuvi [4].

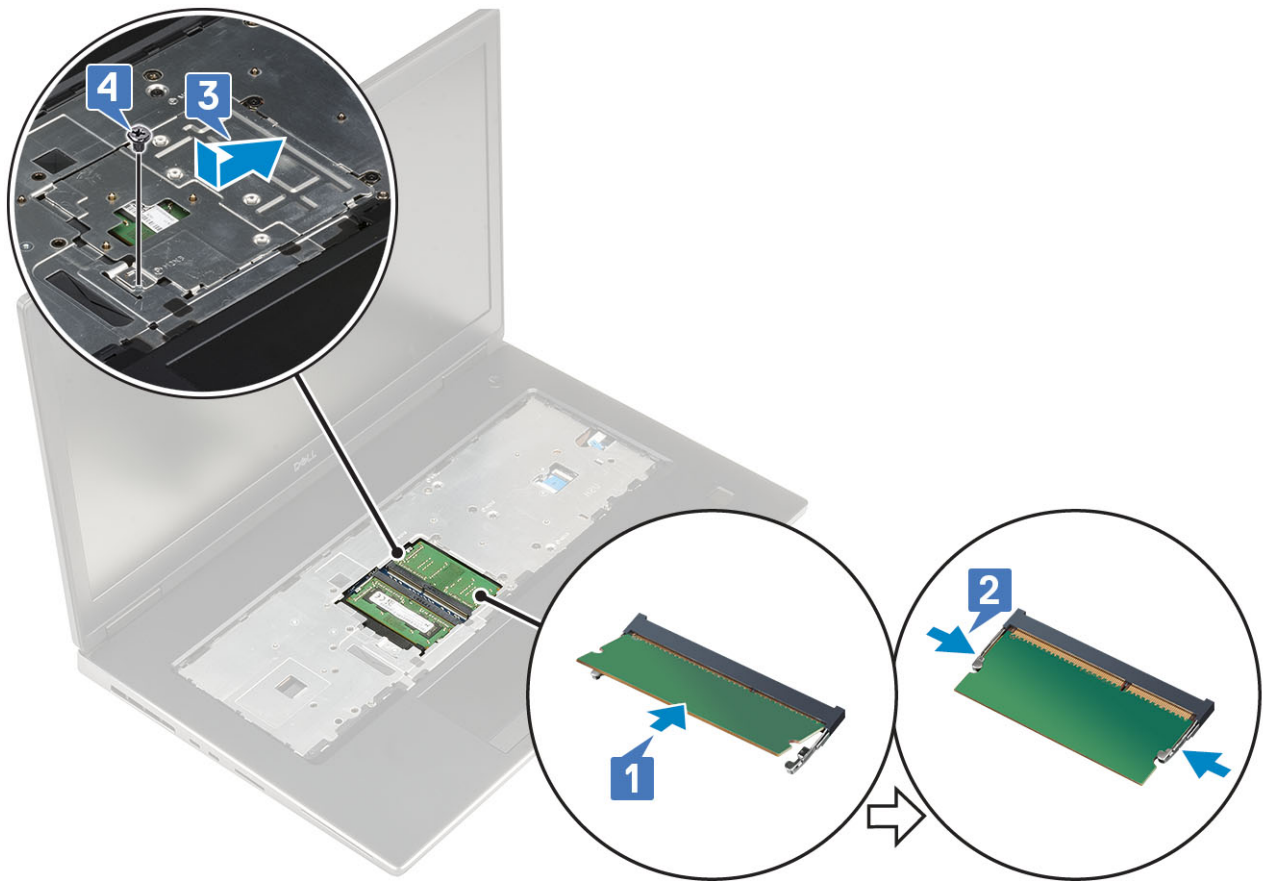


2. Asenna seuraavat:
 - a) näppäimistö
 - b) Rungon suojus
 - c) Akku
 - d) Akkutilan kansi
 - e) SD-kortti
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Toissijainen muistimoduuli


Toissijaisen muistimoduulin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) SD-kortti
 - b) Akkutilan kansi
 - c) Akku
3. Toissijaisen muistimoduulin irrottaminen:
 - a) Kankea muistimoduulin kiinnittimet auki siten, että se ponnahtaa ylös.
 - b) Nosta muistimoduuli pois järjestelmästä.

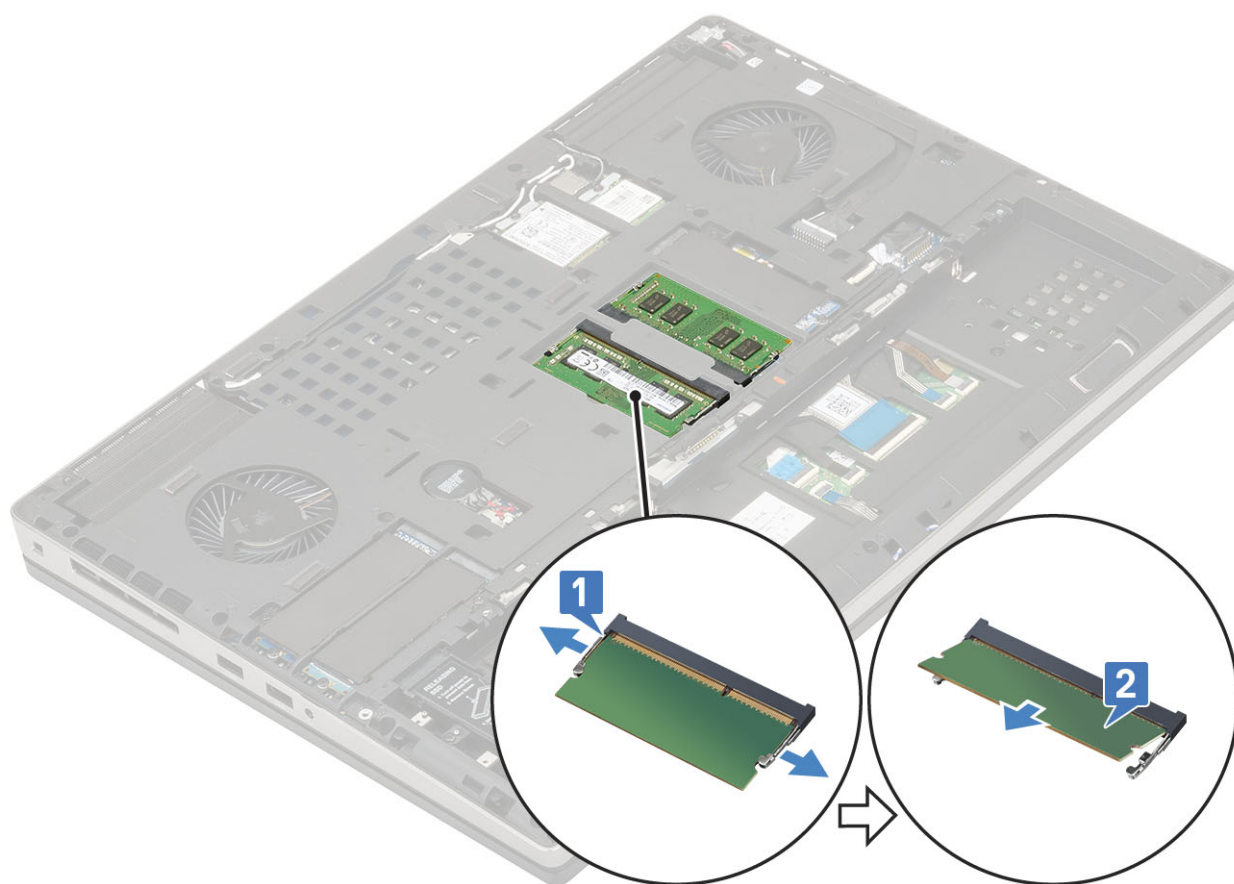

Toissijaisen muistimoduulin asentaminen

1. Toissijaisen muistimoduulin asentaminen:
 - a) Aseta muistimoduuli muistikantaan.
 - b) Kiinnitä muistimoduuli emolevyyn painamalla kiinnikkeitä.

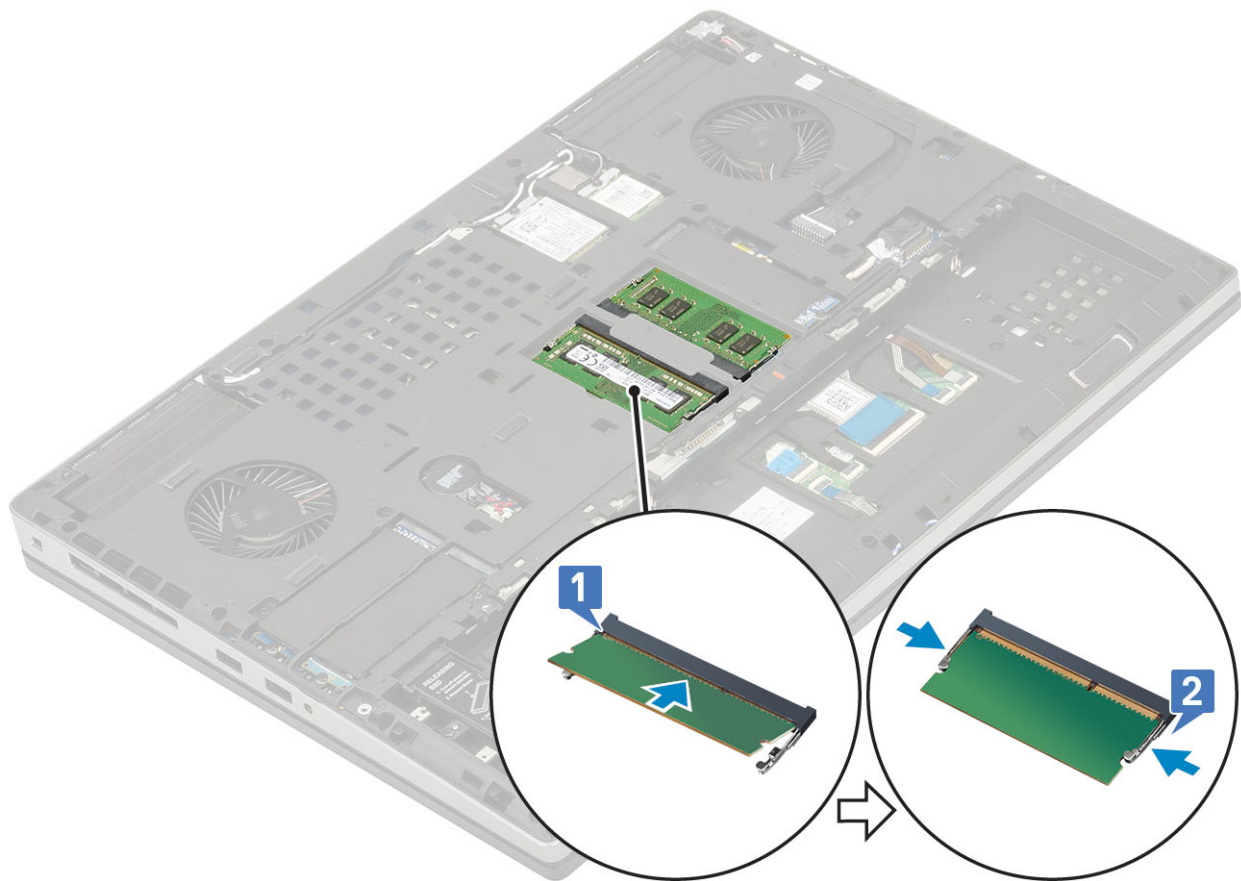


2. Asenna seuraavat:
 - a) Akku
 - b) Akkutilan kansi
 - c) SD-kortti
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

WWAN-kortti

WWAN-kortin irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) SD-kortti
 - b) akun kansi
 - c) Akku
 - d) Rungon suojus
3. WWAN-kortin irrottaminen:
 - a) Irrota ruuvi (M2.0x3.0), jolla WWAN-kortin metallikiinnike kiinnittyy emolevyyn [1].
 - b) Irrota WWAN-kortin metallikiinnike, joka kiinnittää WWAN-antennikaapelit [2].
 - c) Irrota WWAN-kortin antennikaapelit WWAN-kortin liitännöistä ja reititysohjaimistaan [3].
 - d) Irrota WWAN-kortti emolevyn WWAN-korttipaikasta [4].

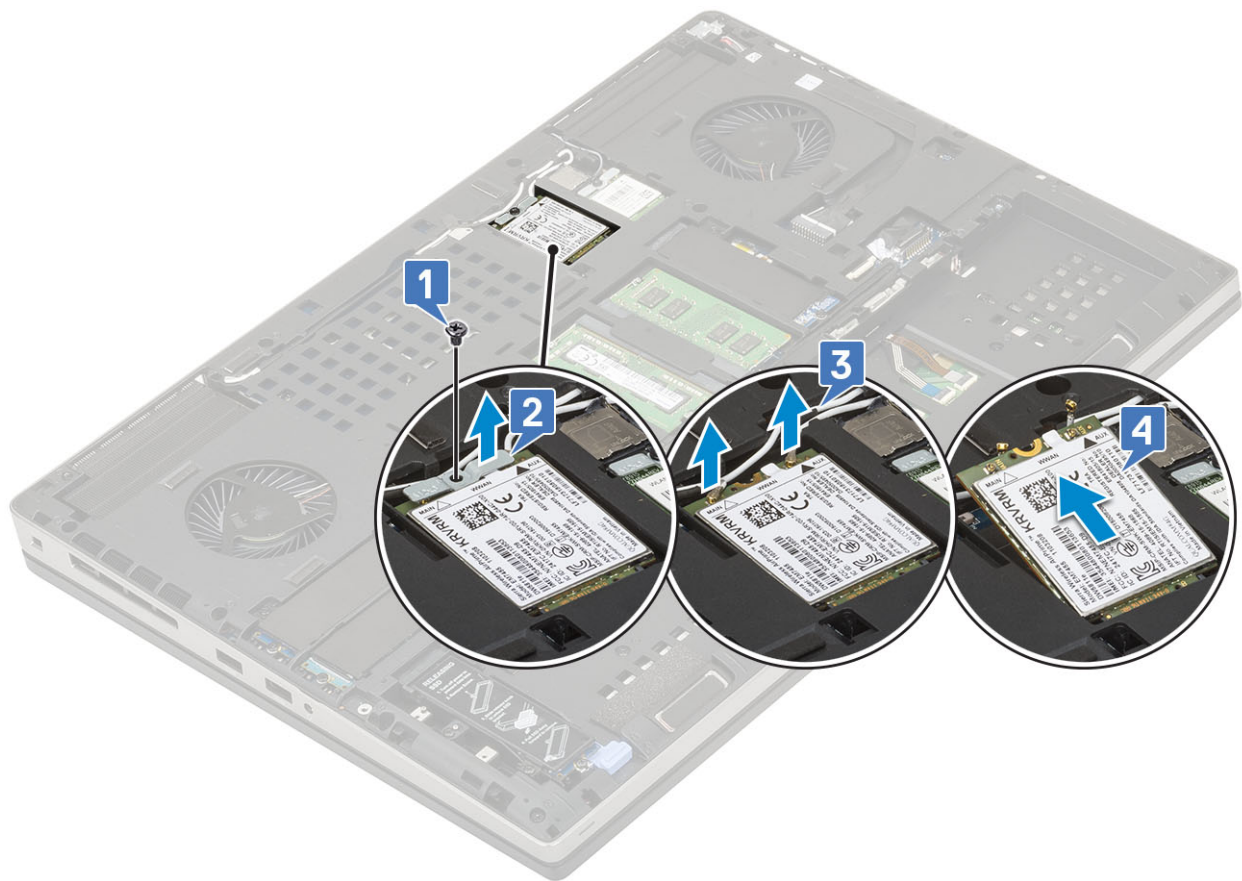

WWAN-kortin asentaminen

1. WWAN-kortin asentaminen:

- Liu'uta WWAN-kortti emolevyn WWAN-korttipaikkaan [1].
- Vedä WWAN-antennikaapelit reitityskanavan läpi.
- Kytke antennikaapelit WWAN-kortin liitäntöihin [2].
- Kohdista WWAN-kortin metallinen kiinnike WWAN-korttiin ja kiinnitä WWAN-kortin metallinen kiinnike emolevyyn asentamalla ruuvi (M2.0x3.0).

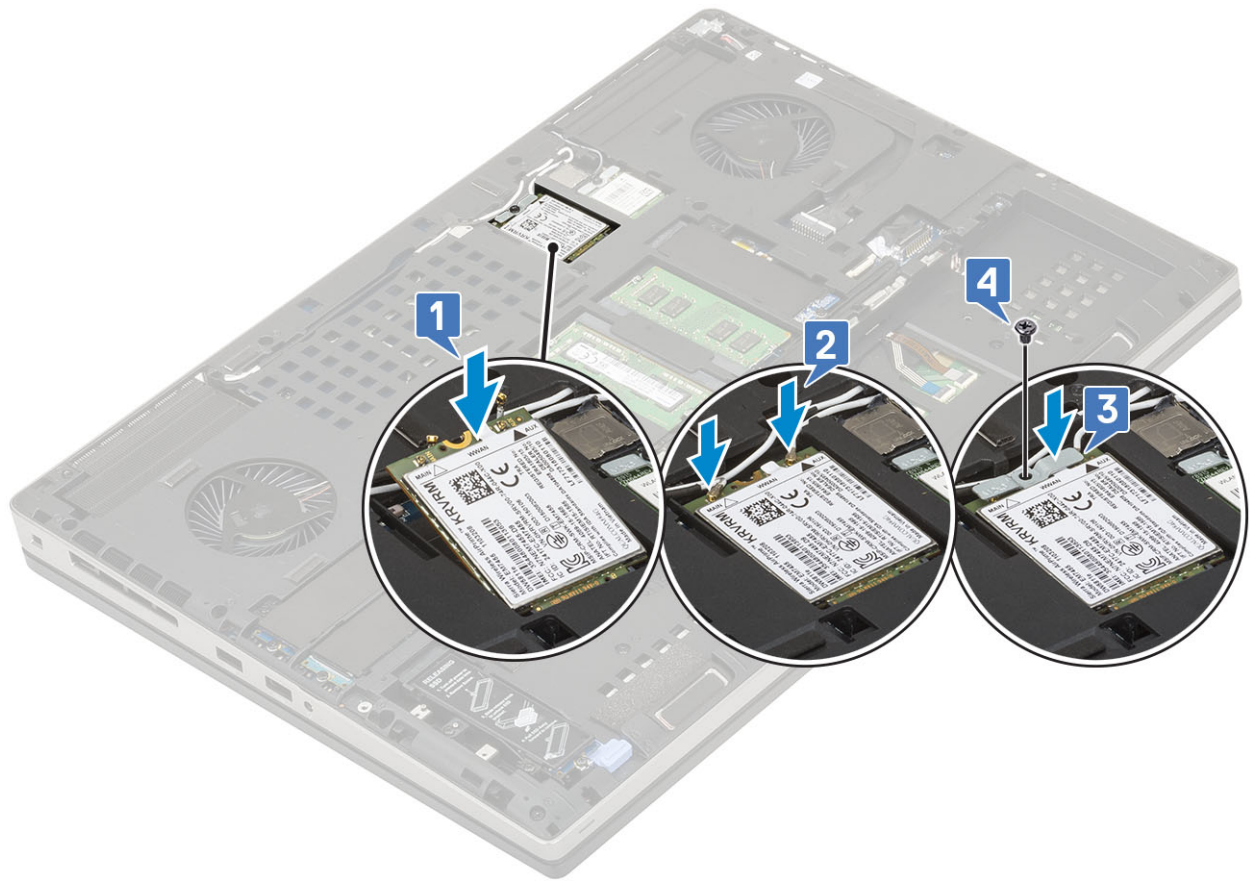


2. Asenna seuraavat:
 - a) [Rungon suojus](#)
 - b) [Akku](#)
 - c) [Akkutilan kansi](#)
 - d) [SD-kortti](#)
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

WLAN-kortti


WLAN-kortin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) [SD-kortti](#)
 - b) [akun kansi](#)
 - c) [Akku](#)
 - d) [Rungon suojus](#)
3. WLAN-kortin irrottaminen:
 - a) Irrota ruuvi (M2.0x3.0), jolla WLAN-kortin metallikiinnike kiinnittyy emolevyyn [1].
 - b) Irrota WLAN-kortin metallikiinnike, joka kiinnittää WLAN-antennikaapelit paikalleen [2].
 - c) Irrota WLAN-kortin antennikaapelit liitännöistään ja reititysohjaimistaan [3].
 - d) Irrota WLAN-kortti emolevyn WLAN-korttipaikasta [4].

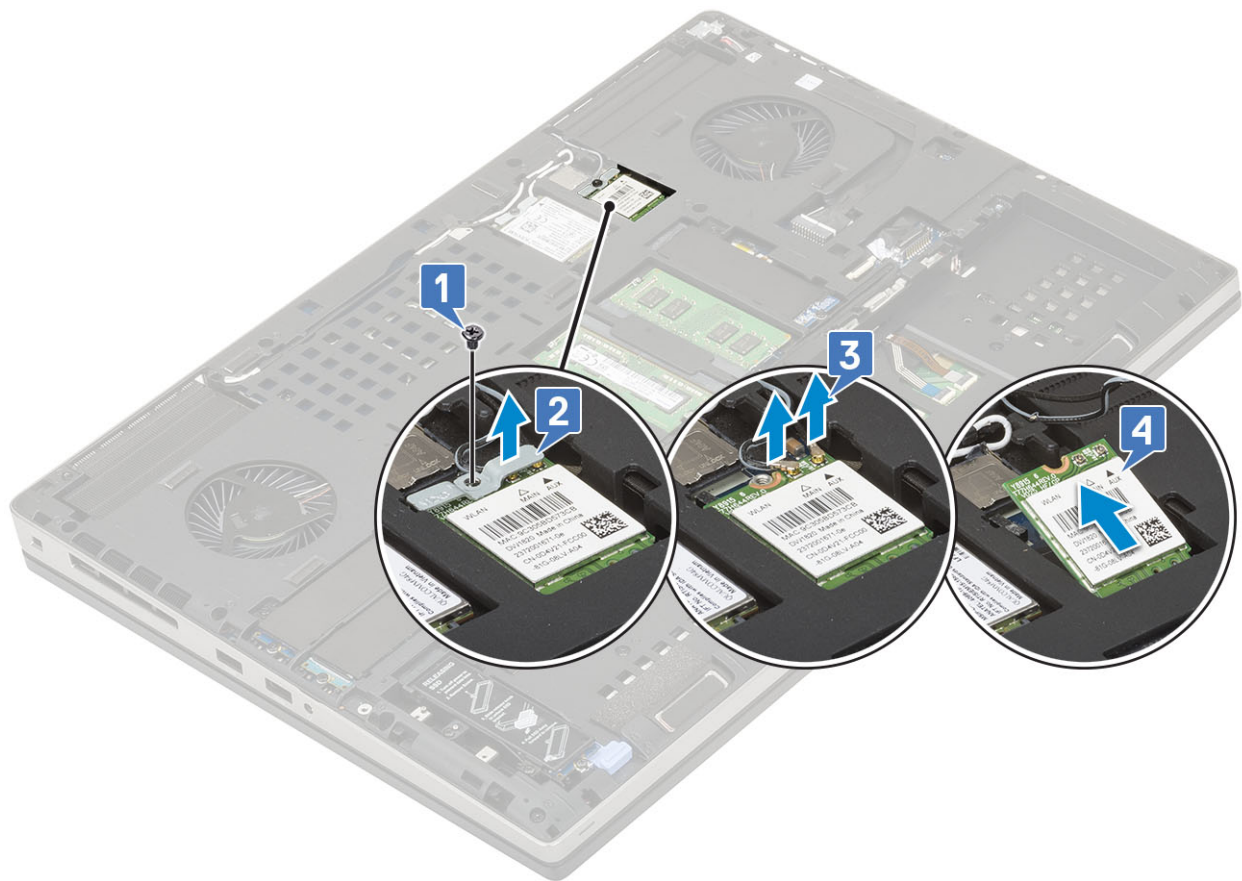

WLAN-kortin asentaminen

1. Voit asentaa WLAN-kortin seuraavasti:
 - a) Työnnä WLAN-kortti emolevyn WLAN-korttipaikkaan [1].
 - b) Vedä WLAN-antennikaapelit reitityskanavan läpi.
 - c) Kytke antennikaapelit WLAN-kortin liitäntöihin [2].
 - d) Aseta WLAN-kortin metallikiinnike WLAN-kortin päälle ja kiinnitä WLAN-kortin metallikiinnike emolevyyn asentamalla ruuvi (M2.0x3.0).

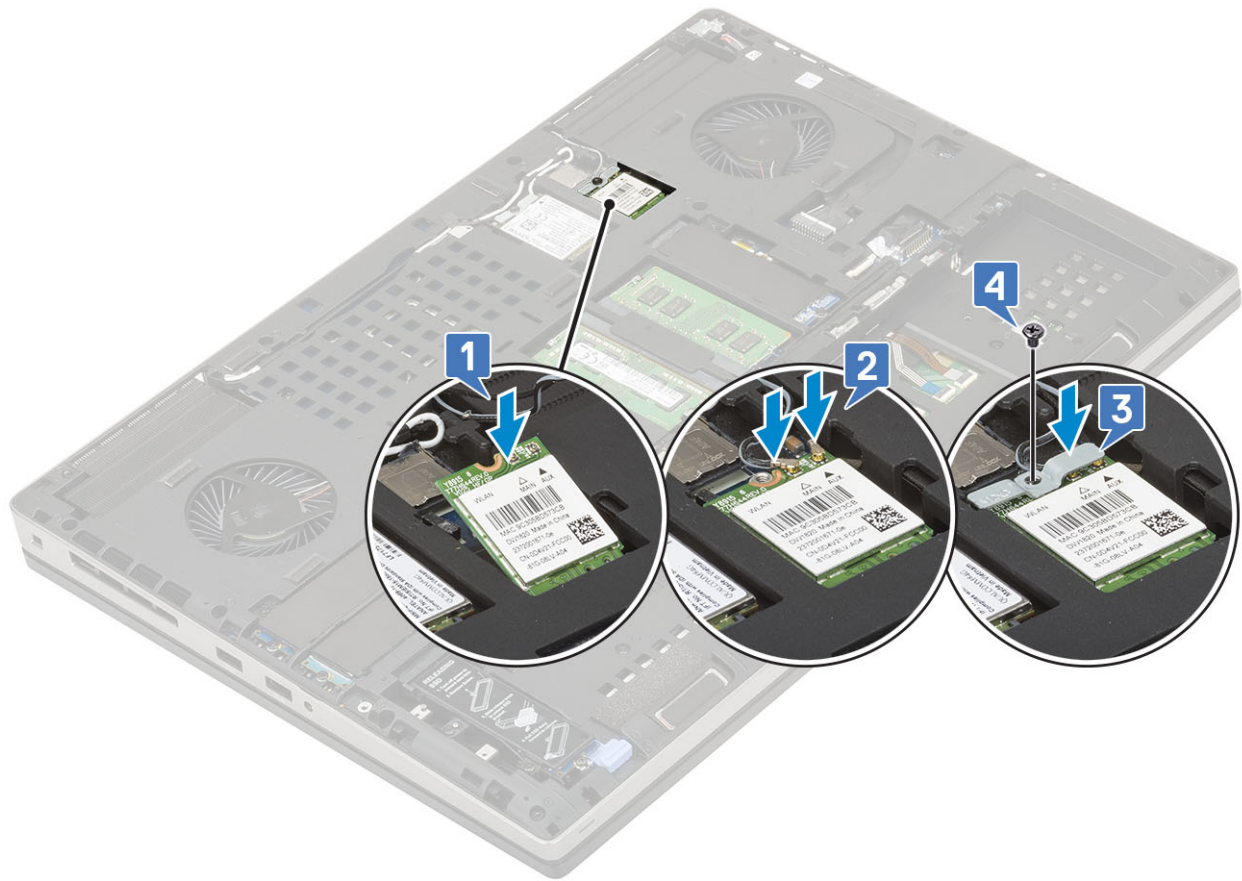

2. Asenna seuraavat:
 - a) [Rungon suojus](#)
 - b) [Akku](#)
 - c) [akun kansi](#)
 - d) [SD-kortti](#)
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

SIM-kortti

SIM-kortin irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) [SD-kortti](#)
 - b) [akkutilan kansi](#)
 - c) [Akku](#)
 - d) [Rungon suojus](#)
3. SIM-kortin irrottaminen:
 - a) Avaa SIM-korttipaikan kannen lukitus työntämällä sitä varovasti järjestelmän takaosaa kohti [1].

VAROITUS SIM-korttipaikan kansi on erittäin kevytrakenteinen ja vahingoittuu helposti, jos sen lukitusta ei avata kunnolla ennen kannen avaamista.
 - b) Käännä SIM-korttipaikan kansi ylös alareunastaan [2].
 - c) Nosta SIM-kortti SIM-korttipaikasta [3].



SIM-kortin asentaminen

1. SIM-kortin asentaminen:
 - a) Työnnä SIM-kortti SIM-korttipaikkaan [1].
 - b) Napsauta SIM-korttipaikan kansi alas [2].
 - c) Lukitse SIM-korttipaikan kannen lukitus työntämällä sitä varovasti järjestelmän etuosaa kohti [3].

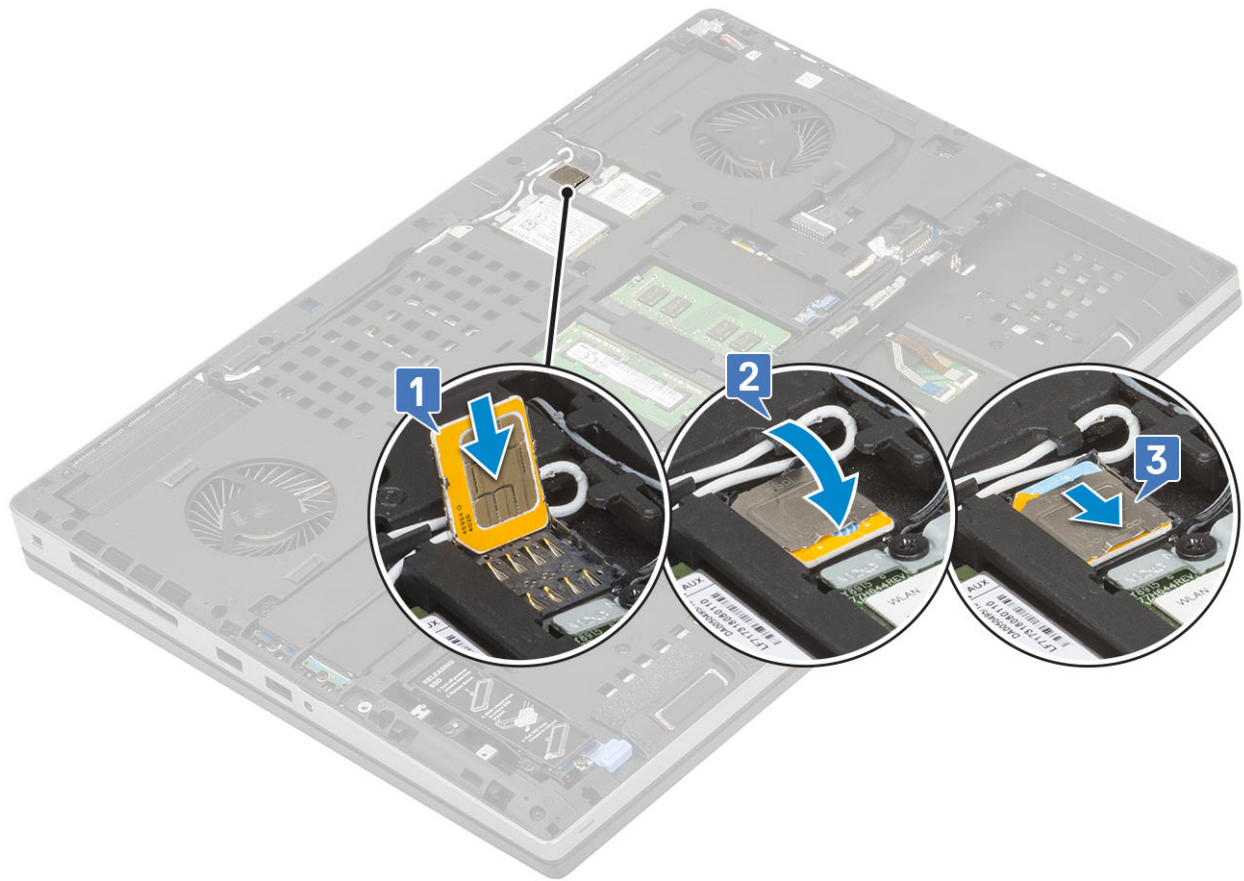


2. Asenna seuraavat:
 - a) [Rungon suojus](#)
 - b) [Akku](#)
 - c) [akun kansi](#)
 - d) [SD-kortti](#)
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.


SSD-levy

M.2-SSD-moduulin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
 2. Irrota seuraavat:
 - a) [SD-kortti](#)
 - b) [akkutilan kansi](#)
 - c) [Akku](#)
 - d) [Rungon suojus](#)
- ⓘ HUOMAUTUS** Rungon suojus tarvitsee irrottaa vain, jos haluat käsitellä paikkaan 3, 5 tai 6 asennettua M.2-SSD-levyä.
3. M.2-SSD-moduulin irrottaminen (paikka 4):
 - a) Irrota M2.0x3.0 -ruuvi, jolla SSD-kokoonpano on kiinnitetty järjestelmään [1].
 - b) Vapauta SSD-kokoonpanon lukitus vetämällä vapautussalvasta [2].
 - c) Irrota SSD-kokoonpano järjestelmästä [3].

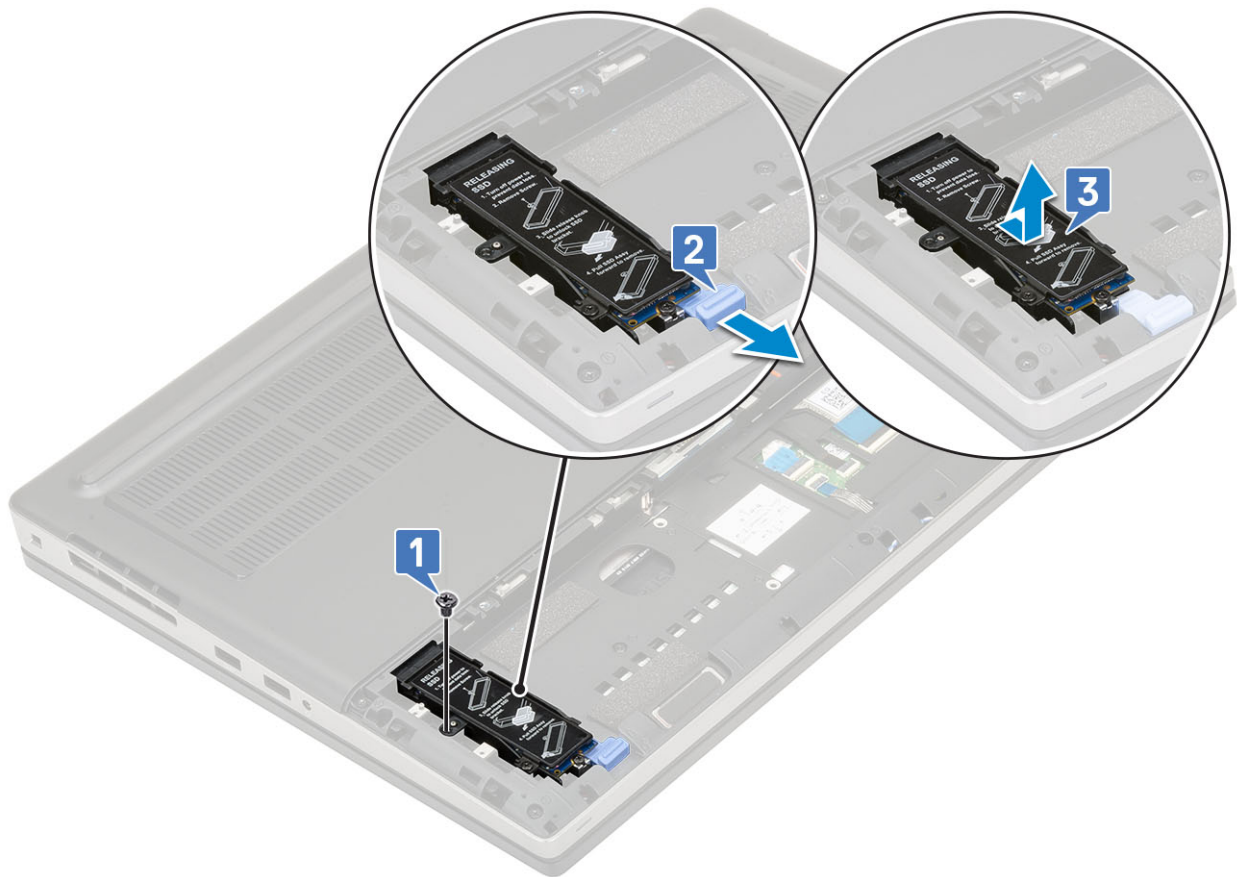

- d) Irrota M2.0x3.0 -ruuvi, jolla lämpölevy on kiinnitetty SSD-kokoonpanoon [1].
- e) Irrota lämpölevy SSD-kokoonpanosta [2].
- f) Irrota yksi M2.0x3.0 -ruuvi, jolla M.2-SSD-levy on kiinnitetty SSD-levyn pidikkeeseen [3].
- g) Irrota M.2-SSD-levy SSD-levyn pidikkeestä [4].

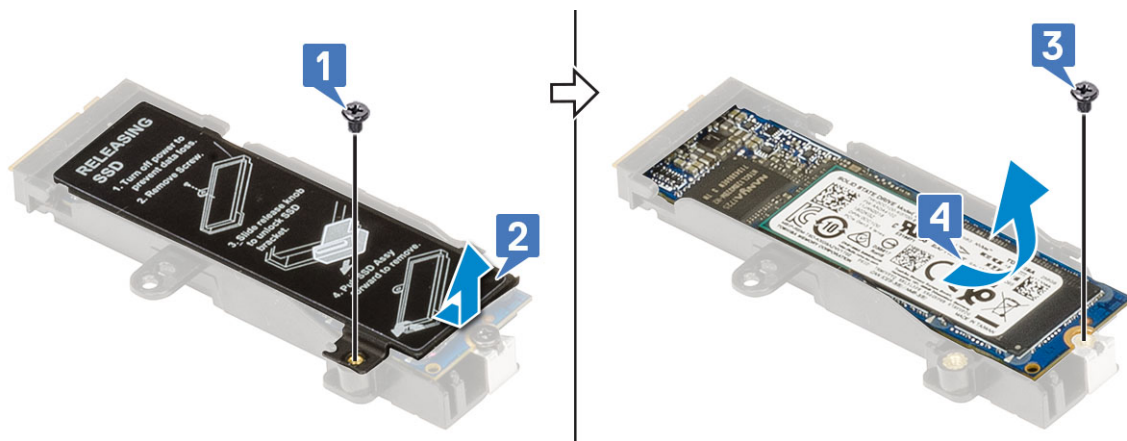

- 4. M.2-SSD-moduulin irrottaminen (paikka 3, 5 tai 6):
 - a) Irrota M2.0x3.0 -ruuvi, jolla lämpölevy on kiinnitetty järjestelmään [1].
 - b) Irrota lämpölevy vetämällä [2].
 - c) Irrota yksi M2.0x3.0 -ruuvi, jolla M.2-SSD-levy on kiinnitetty emolevyyn [3].
 - d) Irrota M.2-SSD-levy järjestelmästä [4].

HUOMAUTUS Irrota muut M.2-SSD-levyt toistamalla edellä kuvaillut vaiheet.







M.2-SSD-moduulin asentaminen

1. M.2-SSD-moduulin asennus (paikkaan 4):

- Aseta M.2-SSD-kortti M.2-liitäntään [1].
- Asenna ruuvi (M2.0x3.0), jolla M.2-SSD-asema kiinnittyy SSD-kiinnikkeeseen [2].
- Aseta lämpölevy M.2-SSD-kokoonpanon [3] yläpuolelle.
- Asenna ruuvi (M2. x3.0), jolla lämpölevy kiinnittyy M.2-SSD-kokoonpanoon [4].

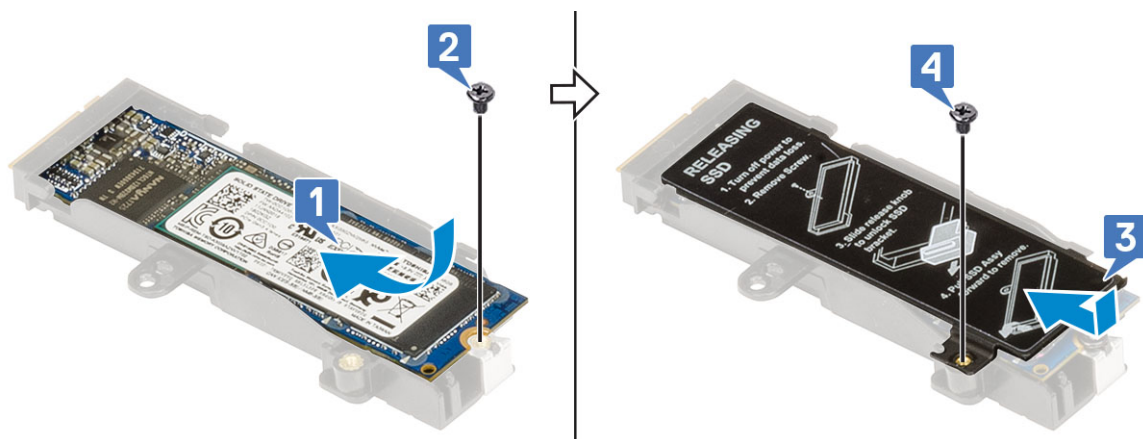

- Kohdista M.2-SSD-kortti paikoilleen emolevylle [1].
- Työnnä lukitussalpa niin, että M.2-SSD-kokoonpano lukkiutuu paikkaansa [2].
- Asenna ruuvi (M2.0x3.0), jolla M.2-SSD-asema kiinnittyy M.2-liitäntään [3].

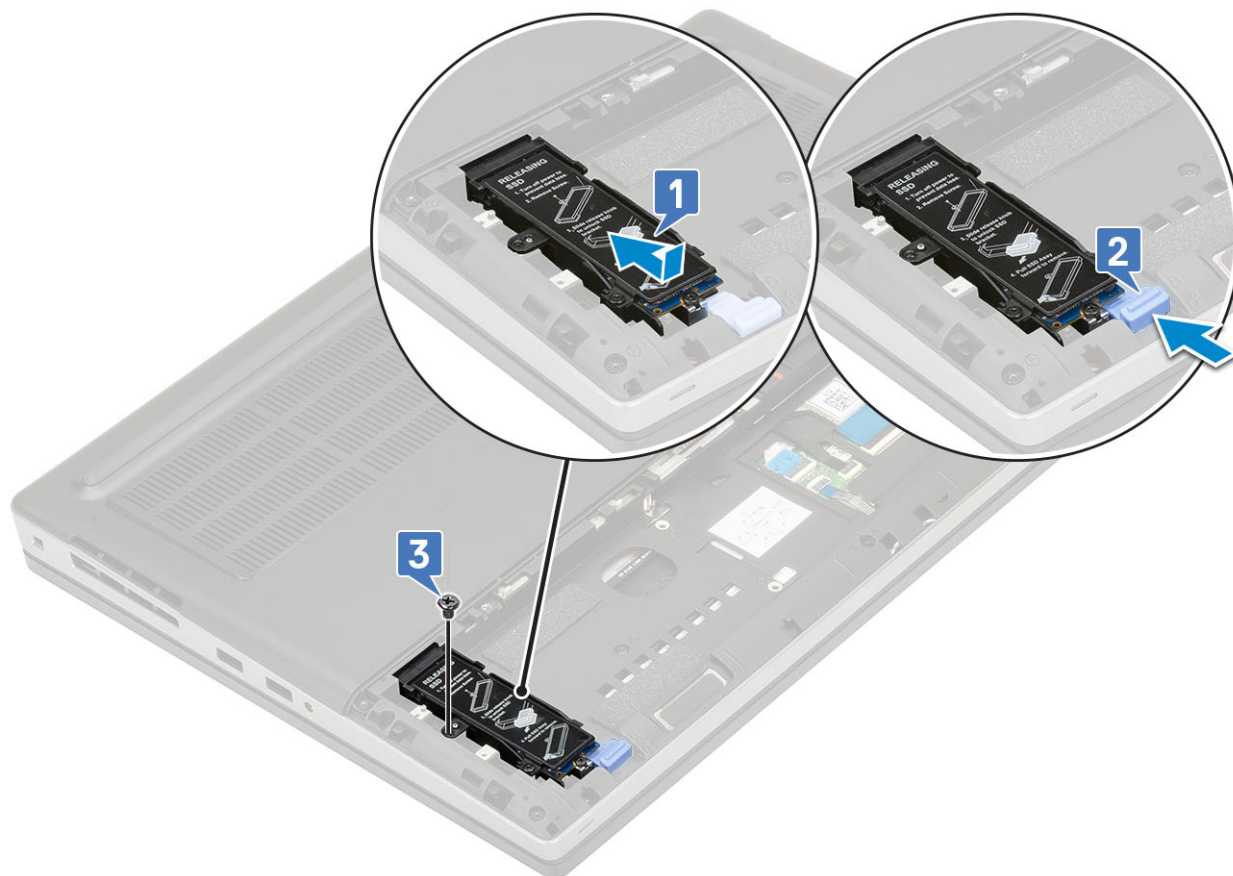

2. M.2-SSD-moduulin asennus (paikkaan 3, 5 tai 6):
- Aseta M.2-SSD-kortti paikoilleen emolevylle [1].
 - Asenna kiinnitysruuvi (M2.0x3.0), jolla M.2-SSD-asema kiinnittyy emolevylle [2].
 - Aseta lämpölevy M.2-SSD-moduulin [3] yläpuolelle.
 - Asenna ruuvi (M2.0x3.0), jolla lämpölevy kiinnittyy M.2-SSD-moduuliin [4].






3. Asenna seuraavat:
 - a) Akku
 - b) akun kansi
 - c) SD-kortti
4. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.


2,5":n kiintolevy

Kiintolevykokoonpanon irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) SD-kortti
 - b) Akkutilan kansi
3. Kiintolevykokoonpanon irrottaminen:
 - a) Vedä kiintolevykokoonpanon salpa auki-asentoon [1].
 - b) Irrota 4 ruuvia (M2.5x3.0), joilla kiintolevykokoonpano kiinnittyy järjestelmään .
 - c) Nosta kiintolevykokoonpanon päässä oleva kieleke [3].
 - d) Nosta kiintolevykokoonpano pois järjestelmästä [4].

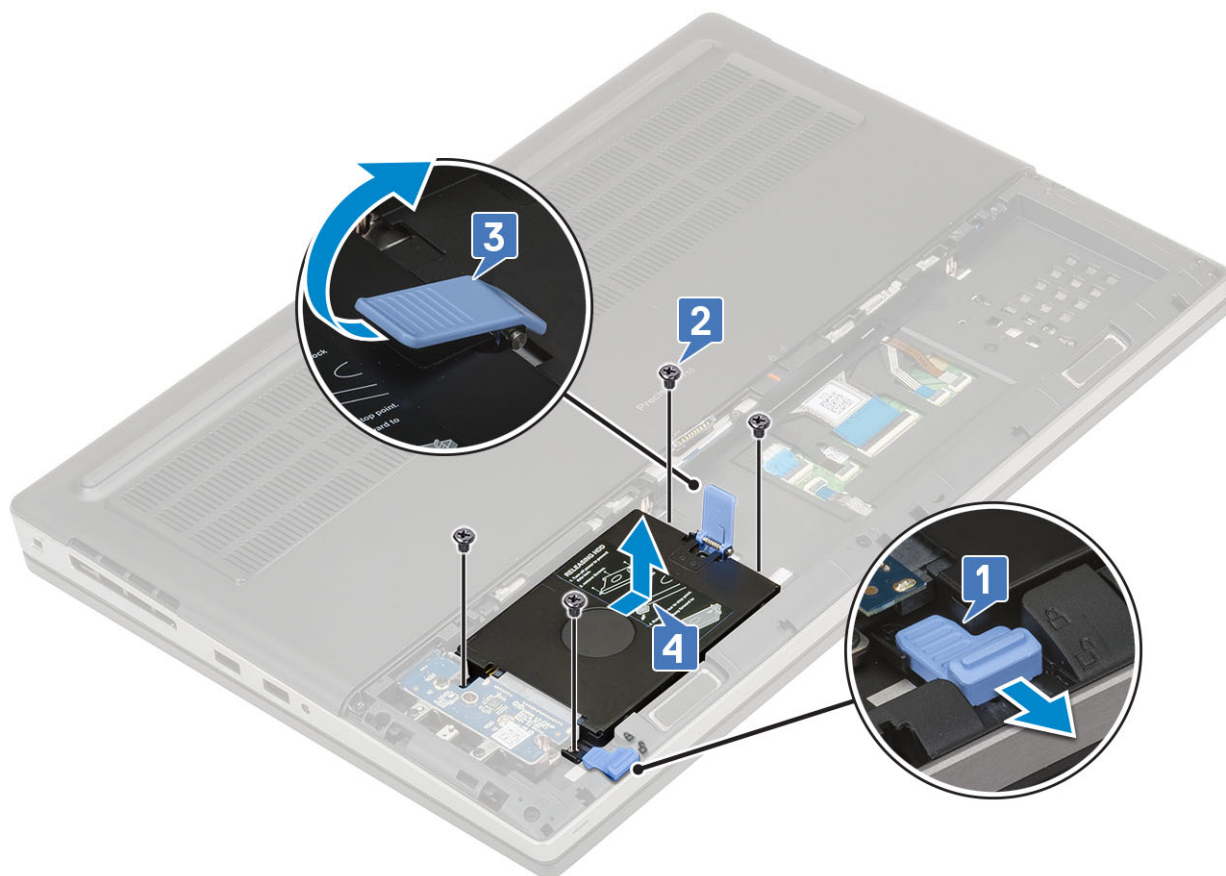


- e) Irrota neljä ruuvia (M3.0x3.0), joilla kiintolevykokoontalo kiinnittyy kiintolevyn kiinnikkeeseen.
- f) Irrota kiintolevy kiintolevyn kiinnikkeestä.

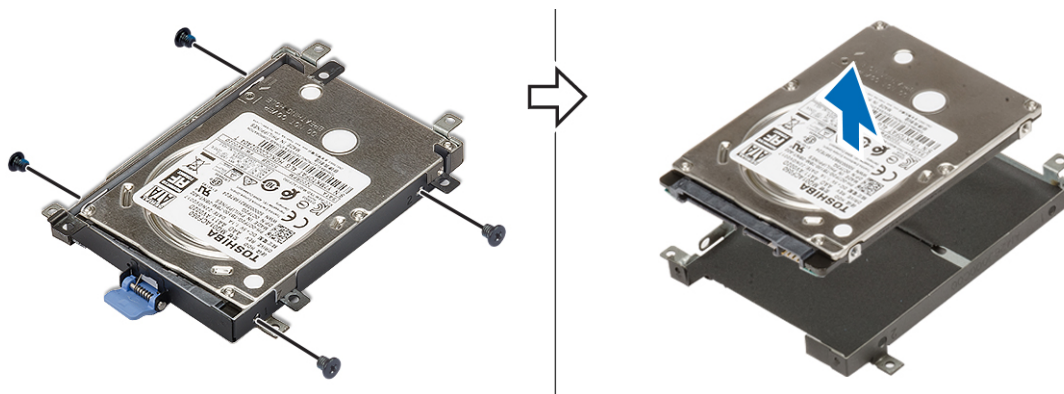


Kiintolevykokoontalon asentaminen

1. Kiintolevykokoontalon asentaminen:
 - a) Aseta kiintolevy kiintolevyn kiinnikkeeseen ja asenna neljä ruuvia (M3.0x3.0), joilla kiintolevy kiinnittyy kiinnikkeeseensä.

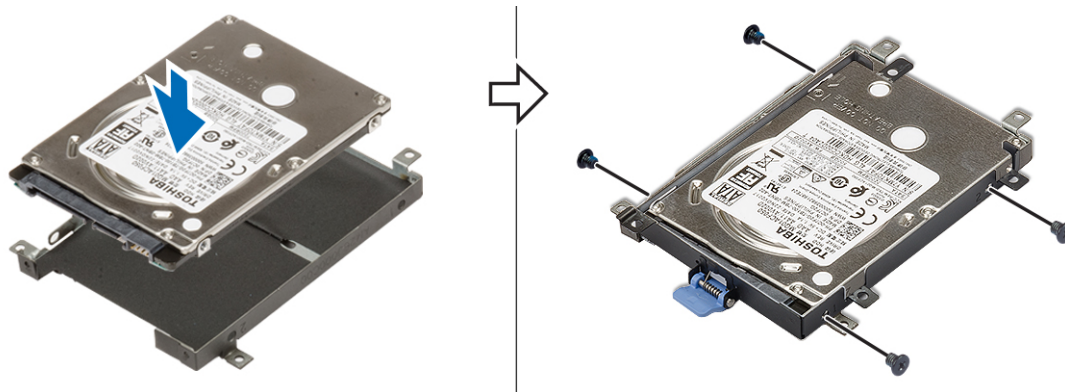

- b) Kohdista kiintolevykokoonpano paikalleen järjestelmään [1].
- c) Käännä kiintolevykokoonpanon päässä oleva kieleke alas [2].
- d) Asenna neljä ruuvia (M2.5x3.0), joilla kiintolevykokoonpano kiinnittyy järjestelmään [3].
- e) Paina kiintolevyn vapautussalpa kiinni [4].

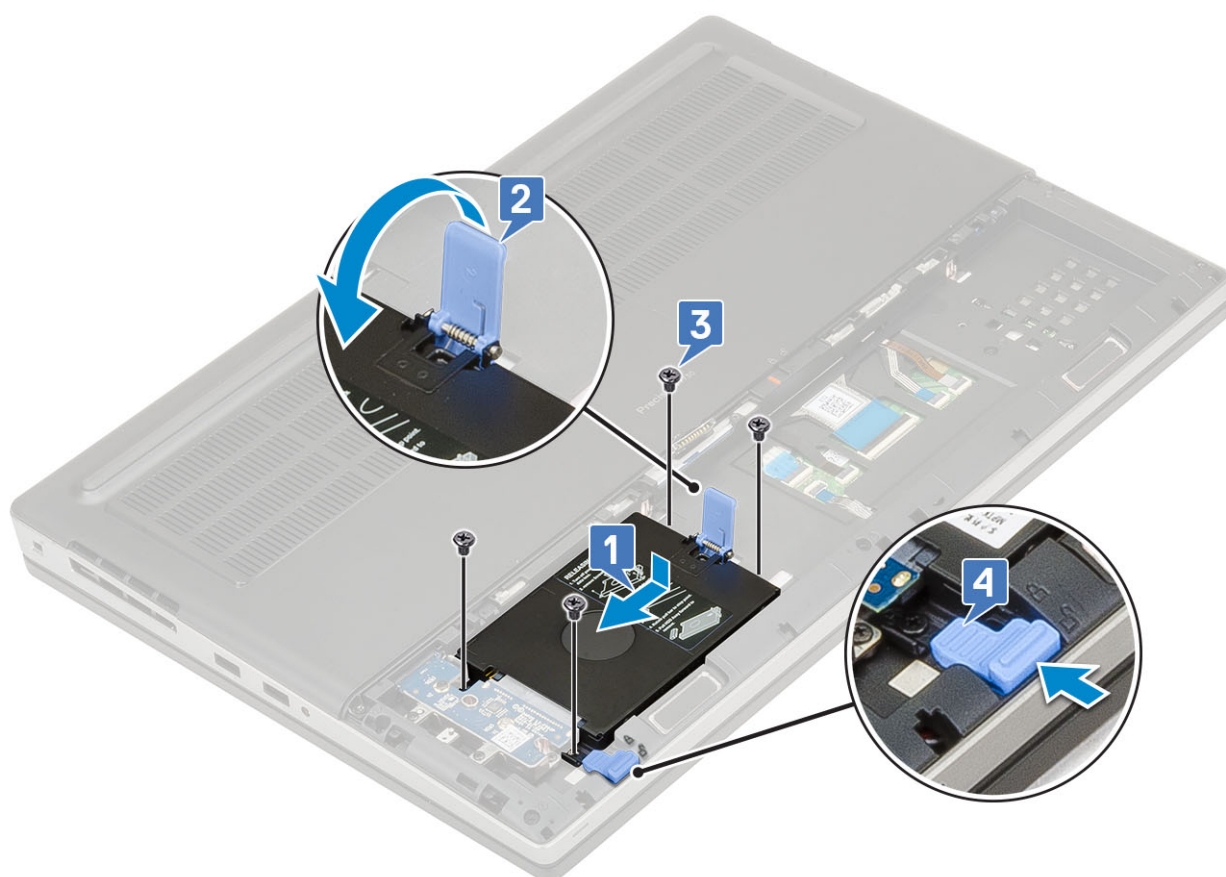

2. Asenna seuraavat:
 - a) [akun kansi](#)
 - b) [SD-kortti](#)
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Kiintolevyn sovitinlevy


Kiintolevyn välikortin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:

- a) SD-kortti
- b) Akkutilan kansi
- c) Kiintolevy

3. Kiintolevyn välikortin irrottaminen:


- a) Irrota yksi ruuvi (M2.0x3.0) ja yksi ruuvi (M2.0x5.0), joilla kiintolevyn välikortti kiinnittyy kiintolevyn välikortin paikkaan [1].
- b) Irrota kiintolevyn välikortti järjestelmästä [2].
- c) Irrota kolme ruuvia (M2.0x3.0), joilla kiintolevyn välikortin paikka kiinnittyy järjestelmään [3].
- d) Irrota kiintolevyn välikortin paikka järjestelmästä [4].

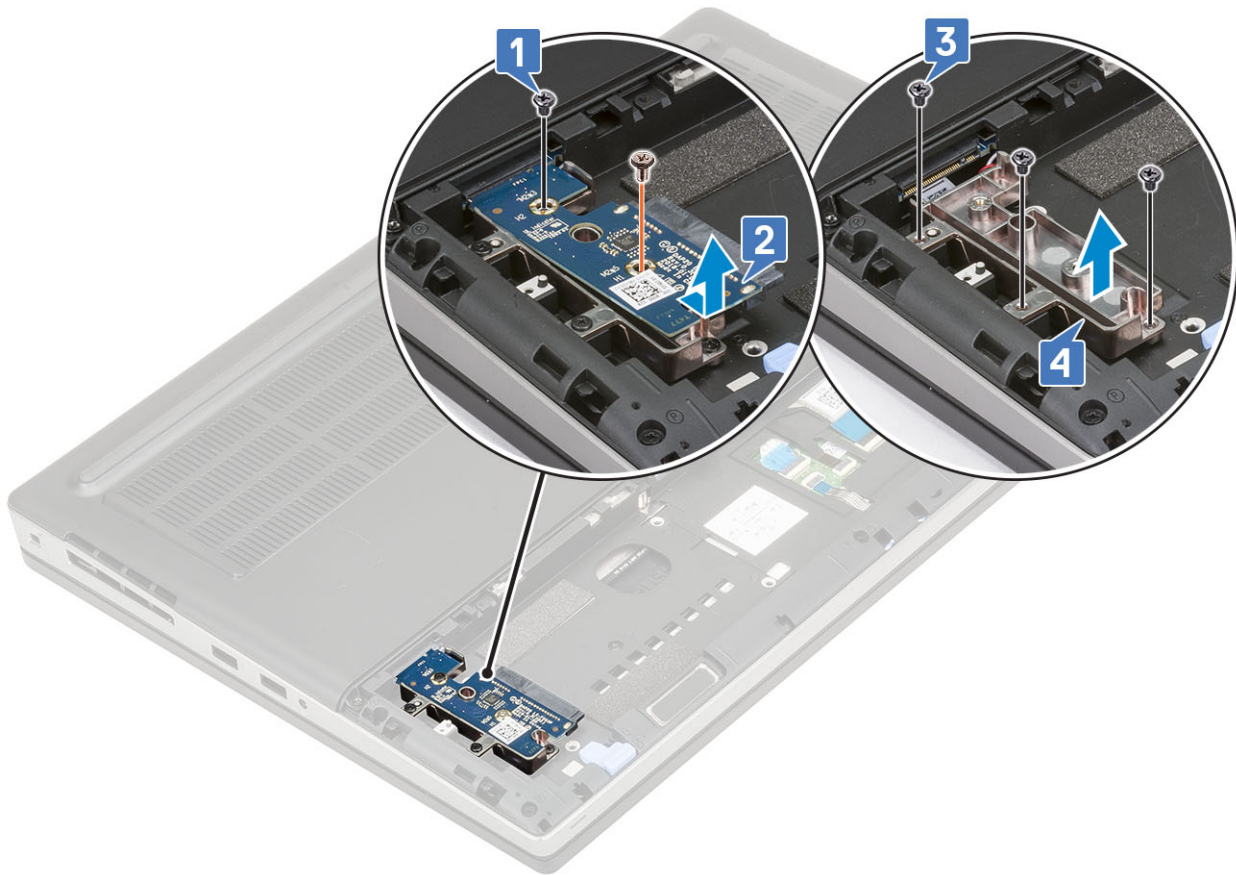

Kiintolevyn välikortin asentaminen

1. Kiintolevyn välikortin asentaminen:

- a) Kohdista kiintolevyn välikortin kiinnike paikkaansa järjestelmään [1].
- b) Asenna kolme ruuvia (M2.0x3.0), joilla kiintolevyn välikortin kiinnike kiinnittyy järjestelmään [2].
- c) Aseta kiintolevyn välikortti paikkaansa kiintolevyn välikortin kiinnikkeeseen [3].
- d) Asenna ruuvit (yksi M2.0x3.0 ja yksi M2.0x5.0), joilla kiintolevyn välikortti kiinnittyy kiintolevyn välikortin kiinnikkeeseen [4].

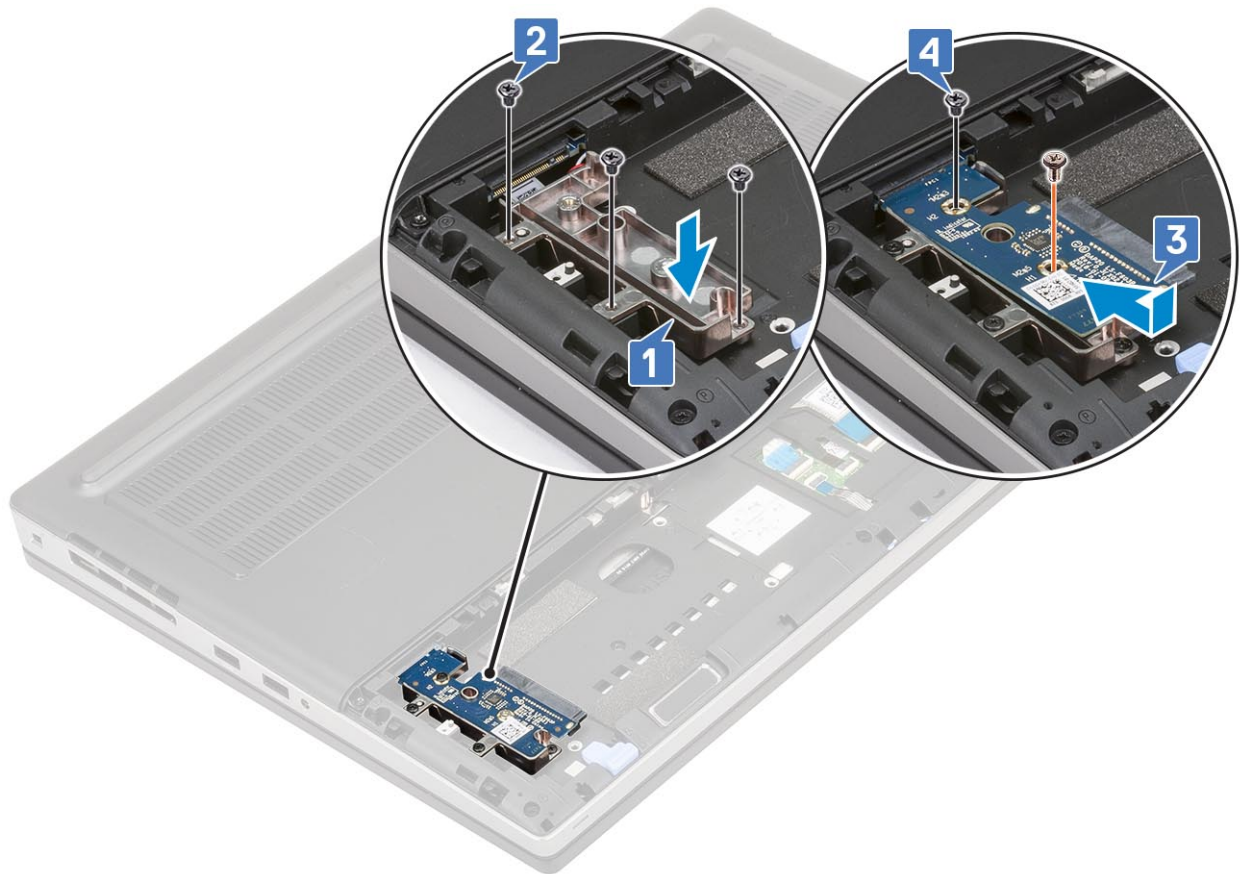

2. Asenna seuraavat:
 - a) [Kiintolevy](#)
 - b) [akun kansi](#)
 - c) [SD-kortti](#)
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Nappiparisto

Nappipariston irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan ohjeita.
2. Irrota seuraavat:
 - a) [SD-kortti](#)
 - b) [akkutilan kansi](#)
 - c) [Akku](#)
 - d) [Rungon suojus](#)
3. Nappipariston irrottaminen:
 - a) Irrota nappipariston kaapeli järjestelmästä [1].
 - b) Vedä ja nosta nappiparisto ulos järjestelmästä [2].



VAROITUS Nappipariston irrottaminen saattaa nollata BIOS-asetukset sekä järjestelmän asetusten kellonajan ja päivämäärän. Se voi myös nollata BitLockerin tai muita tietoturvaominaisuuksia.

Nappipariston asentaminen

1. Voit asentaa nappipariston seuraavasti:
 - a) Asenna nappiparisto paikkaansa järjestelmässä.
 - b) Kytke nappipariston kaapeli järjestelmään.




2. Asenna seuraavat:
 - a) [Rungon suojus](#)
 - b) [Akku](#)
 - c) [Akkutilan kansi](#)
 - d) [SD-kortti](#)
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.


Virtaliitäntä

Virtaliitäntän irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) [SD-kortti](#)
 - b) [akun kansi](#)
 - c) [Akku](#)
 - d) [Rungon suojus](#)
3. Virtaliitäntän irrottaminen:
 - a) Irrota virtaliitäntän kaapeli emolevyn liitännästä [1].
 - b) Irrota teippi, jolla virtaliitäntän kaapeli kiinnittyy järjestelmään, ja irrota kaapelit reititysohjaimista [2, 3].

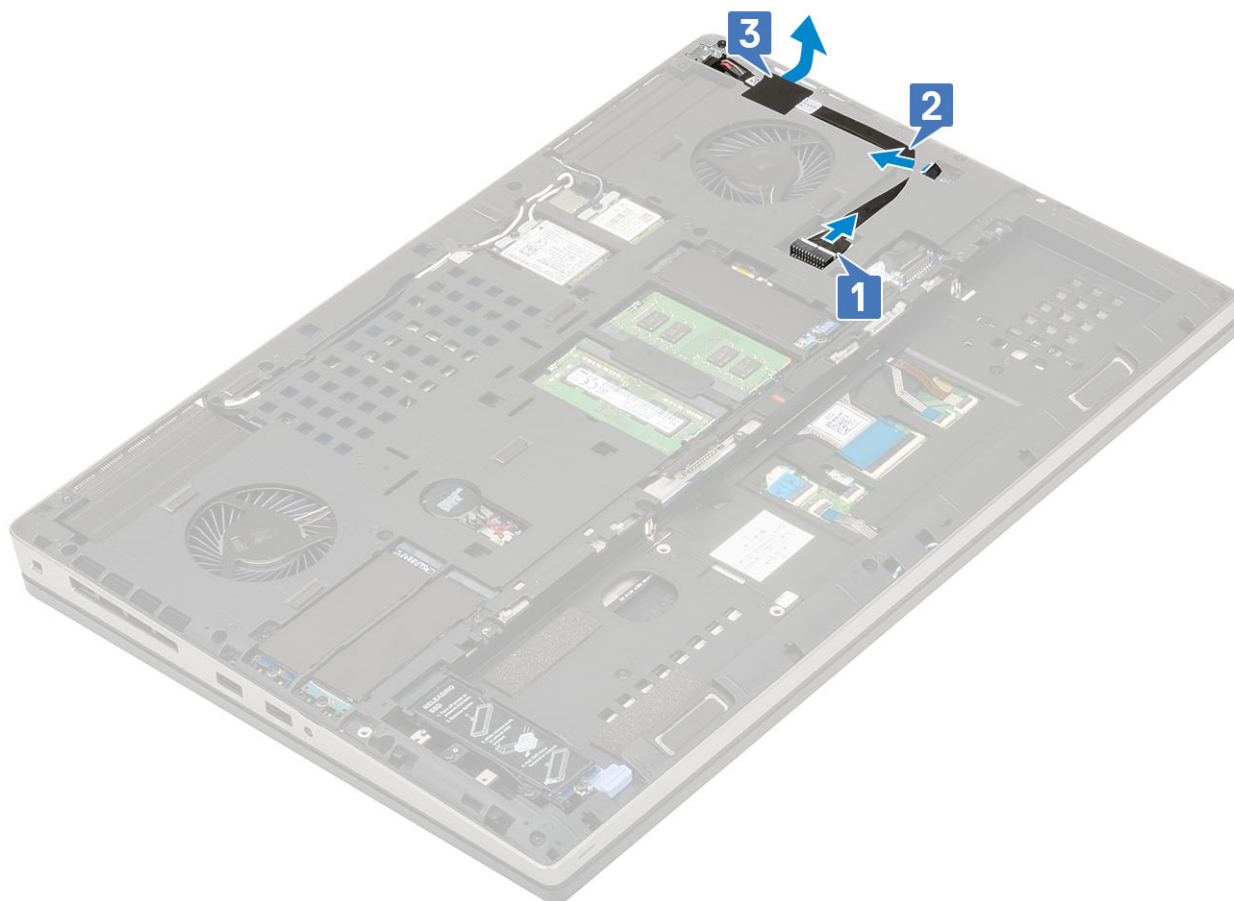


- c) Irrota ruuvi (M2.0x3.0), jolla virtaliitännän kaapelin metallikiinnike on kiinnitetty järjestelmään [1].
- d) Irrota metallikiinnike järjestelmästä [2].
- e) Irrota virtaliitäntä järjestelmästä [3].

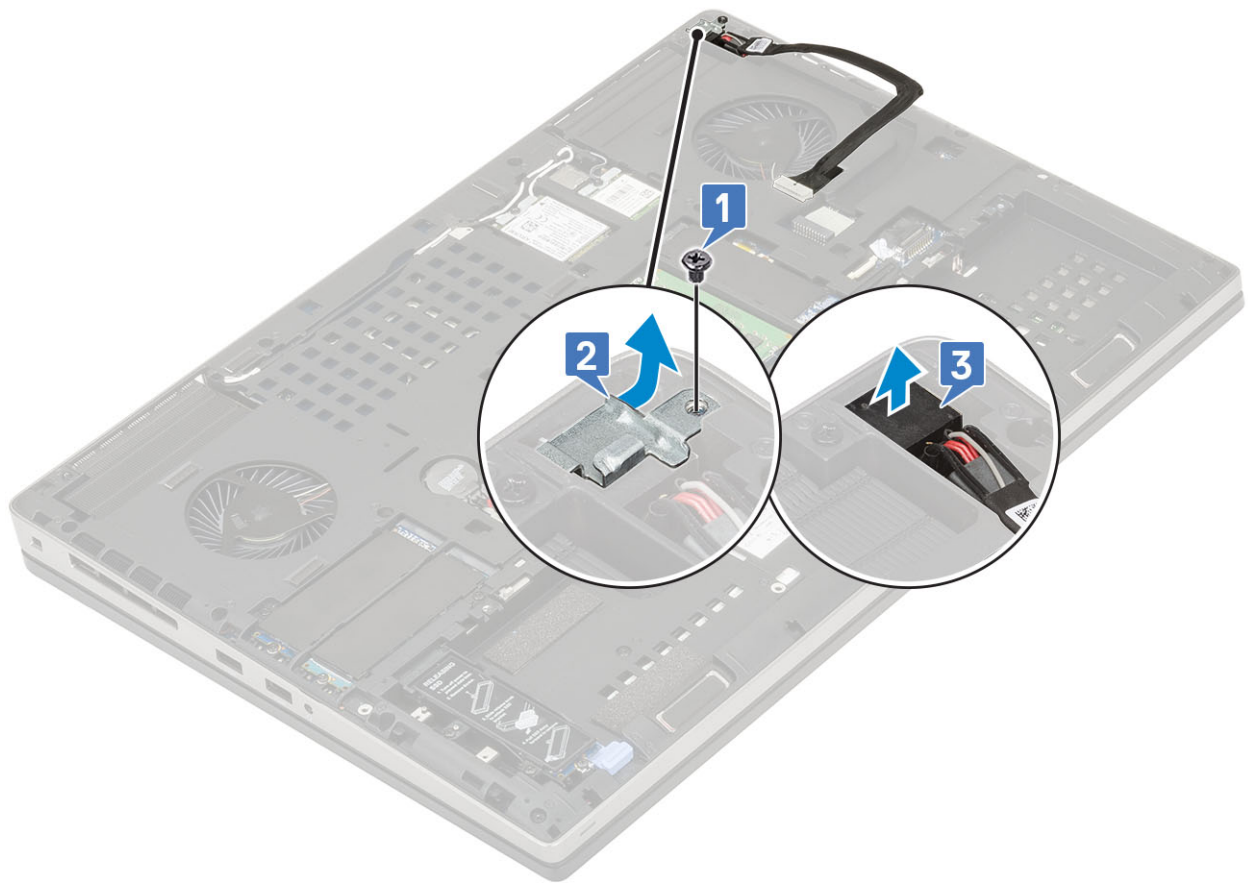


Virtaliitännän asentaminen

1. Virtaliitännän asentaminen:
 - a) Kytke virtaliitäntä järjestelmään [1].
 - b) Aseta virtaliitännän kaapelin metallikiinnike [2].
 - c) Asenna ruuvi (M2.0x3.0), jolla metallikiinnike kiinnittyy järjestelmään [3].

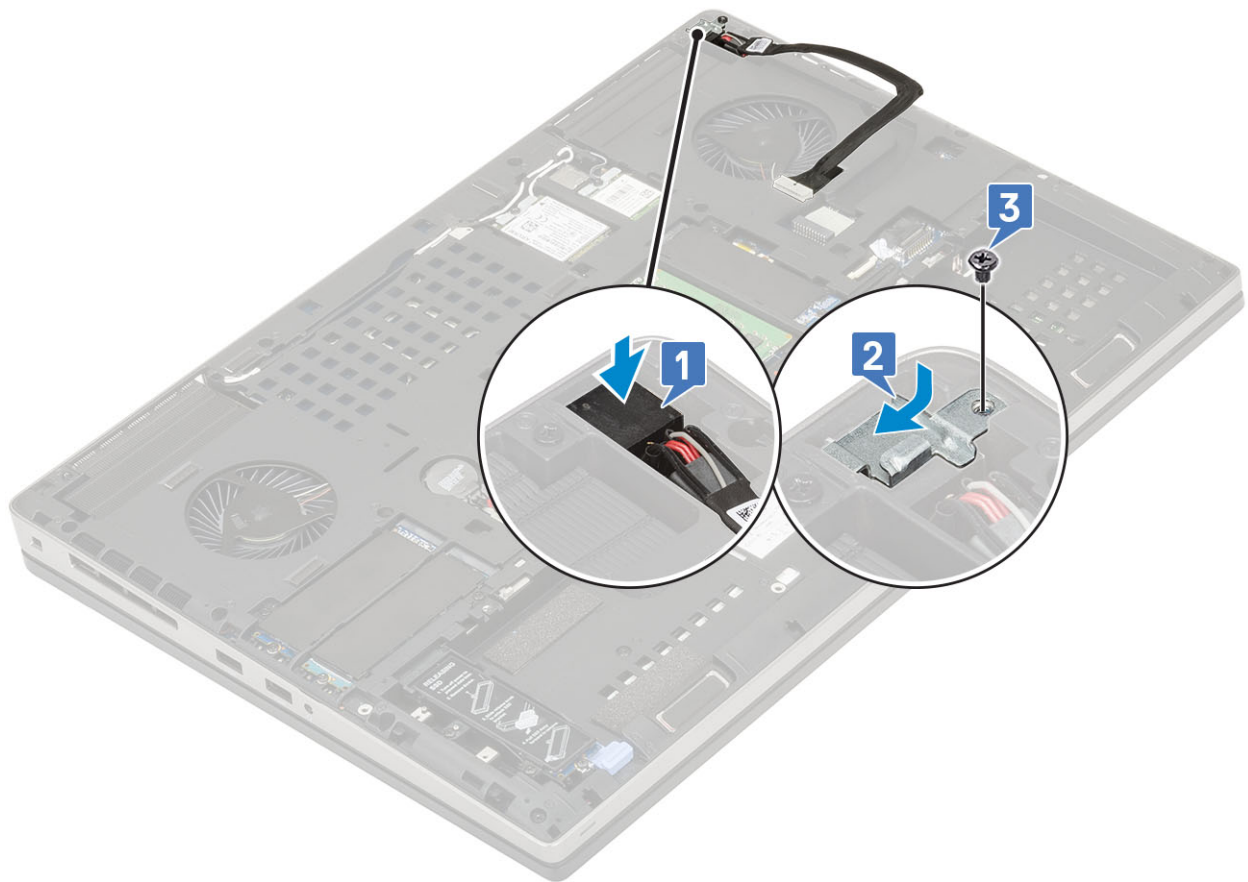

- d) Kiinnitä virtaliitännän kaapeli paikalleen teipillä [1].
- e) Vedä kaapeli reitityskanavan läpi ja kiinnitä teippi [2].
- f) Kytke virtaliitännän kaapeli emolevyn liitäntään [3].

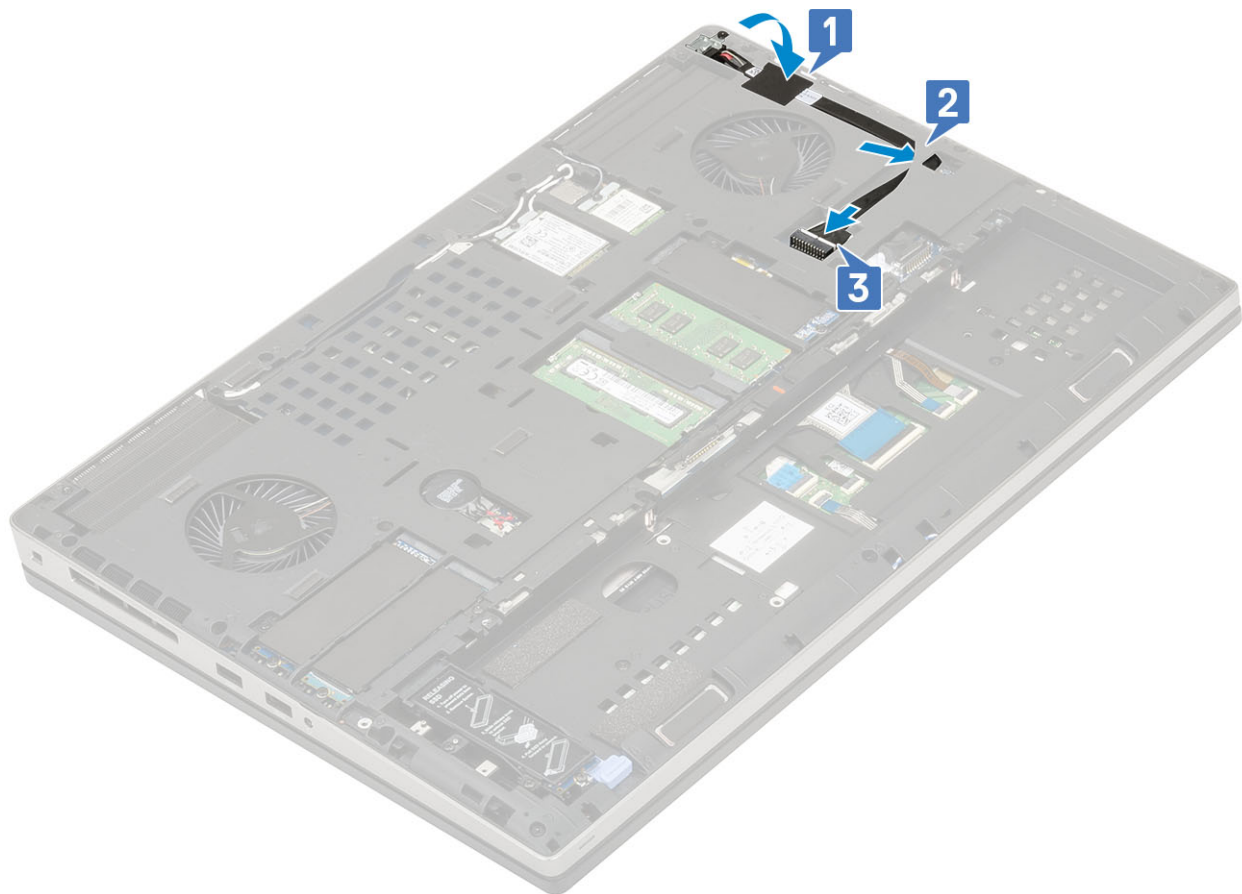


2. Asenna seuraavat:
 - a) [Rungon suojus](#)
 - b) [Akku](#)
 - c) [akun kansi](#)
 - d) [SD-kortti](#)
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Kämmmentuki

Kämmmentuen irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) [SD-kortti](#)
 - b) [akun kansi](#)
 - c) [Akku](#)
 - d) [näppäimistö](#)
 - e) [Kiintolevy](#)
 - f) [Rungon suojus](#)
3. Kämmmentuen irrottaminen:
 - a) Nosta salpoja ja irrota kosketuslevyn ja kosketuslevyn painikekortin kaapeli emolevyn liitännöistä [1].
 - b) Irrota 15 M2.5x5.0-ruuvia ja 2 M2.0x3.0-ruuvia, joilla kämmmentukikokoonpano kiinnittyy paikalleen [2, 3].

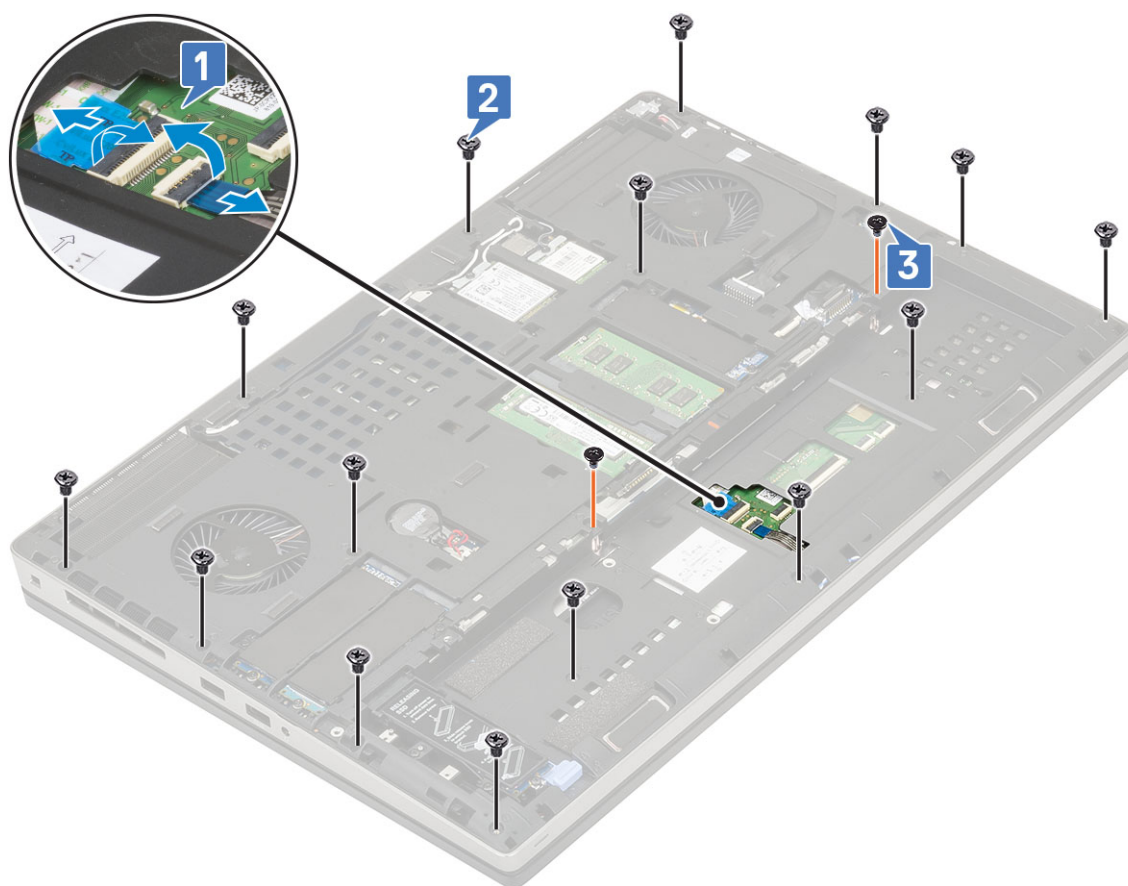

- c) Käännä järjestelmä ympäri ja irrota emolevyn kaapeli ja virtapainikkeen kaapeli emolevyn liitännöistä [1, 2].
d) Irrota 4 ruuvia (M2.0x3.0), joilla kämmentuki kiinnittyy järjestelmään [3].



e) Vapauta kämmentuki kotelon pohjasta painamalla järjestelmän pohjassa olevaa painiketta.

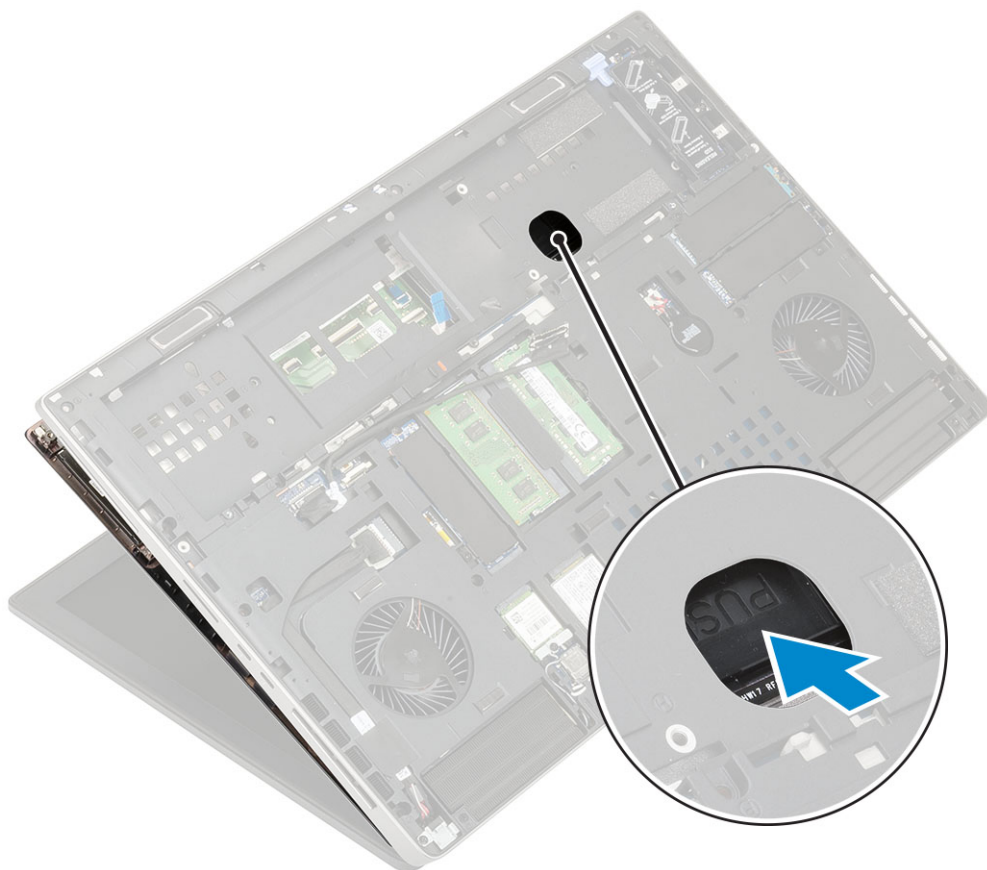

f) Nosta ja irrota kämmentuki järjestelmästä.




Kämmmentuen asentaminen

1. Kämmmentuen asentaminen:


- a) Kohdista kämmentuki järjestelmään ja paina, kunnes se napsahtaa paikalleen [1, 2].



- b) Asenna 4 ruuvia (M2.0x3.0), joilla kämmentuki kiinnittyy järjestelmään [1].
- c) Kytke emolevy ja virtapainikkeen kaapeli emolevyn liittimiin [2, 3, 4].

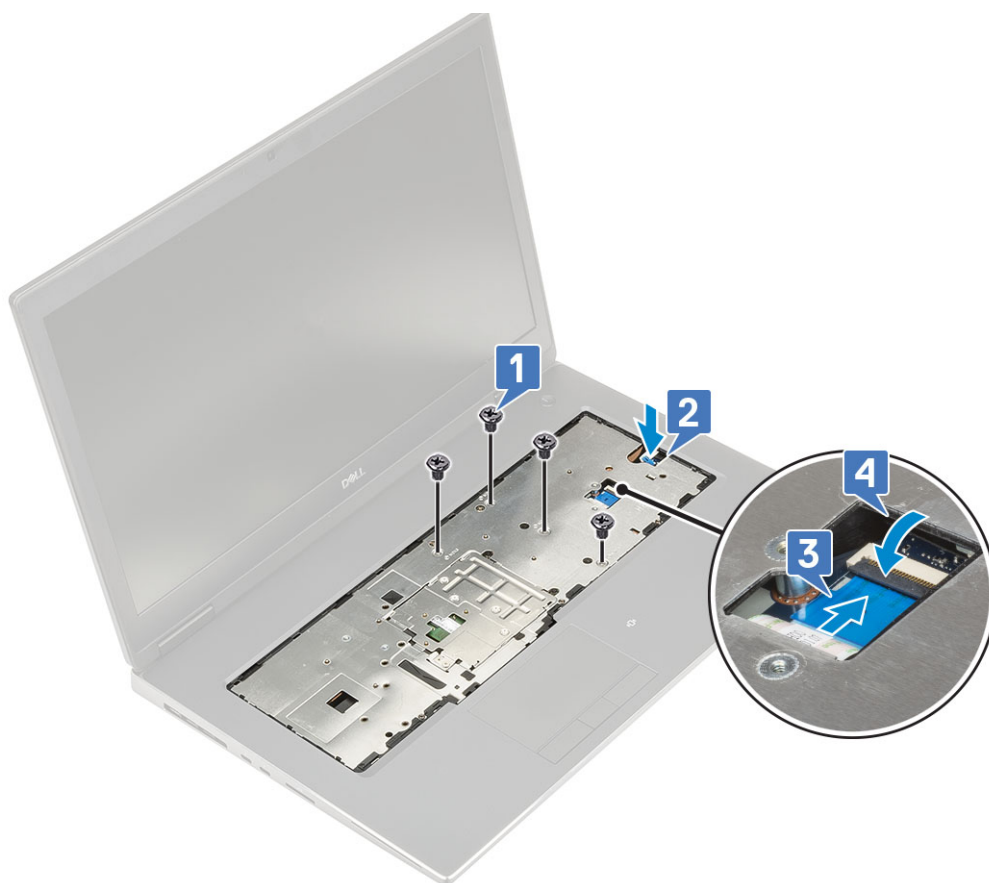

- d) Käännä järjestelmä ympäri ja asenna 15 M2.5x5.0-ruuvia ja 2 M2.0x3.0-ruuvia, joilla kämmentuki kiinnittyy järjestelmään [1, 2].
 e) Kytke kosketuslevyn ja kosketuslevyn painikekortin kaapelit emolevyn liitäntöihin ja sulje salpa [3].

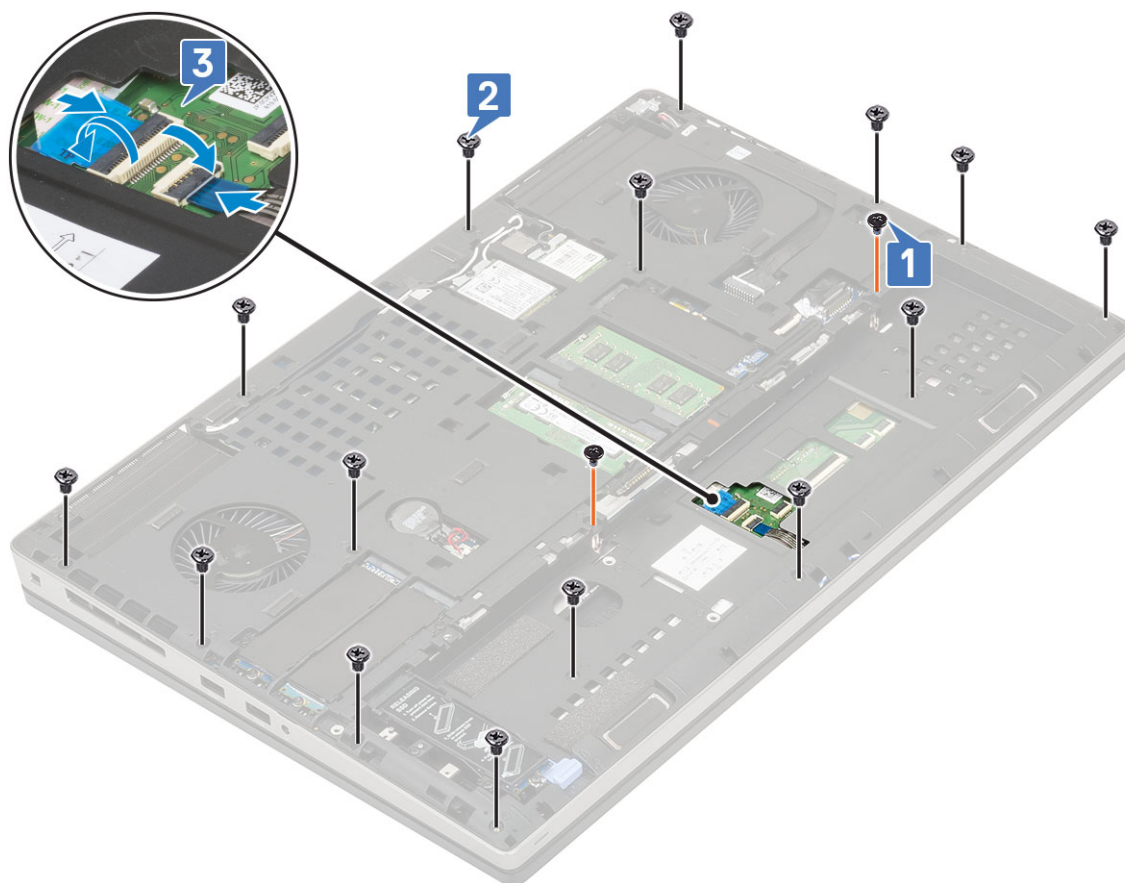


2. Asenna seuraavat:
 - a) [Rungon suojus](#)
 - b) [näppäimistö](#)
 - c) [kiintolevy](#)
 - d) [Akku](#)
 - e) [akun kansi](#)
 - f) [SD-kortti](#)
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Kosketuslevyn painike


Kosketuslevyn painikkeiden irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) [SD-kortti](#)
 - b) [akun kansi](#)
 - c) [Akku](#)
 - d) [näppäimistö](#)
 - e) [Kiintolevy](#)
 - f) [Rungon suojus](#)
 - g) [kämmentuki](#)
3. Kosketuslevyn painikkeiden irrottaminen:
 - a) Irrota kosketuslevyn kaapeli kosketuslevystä [1].
 - b) Irrota kaksi ruuvia (M2.0x3.0), joilla kosketuslevyn painikkeet on kiinnitetty kämmentukeen [2].
 - c) Irrota kosketuslevyn painikkeet kämmentuesta [3].

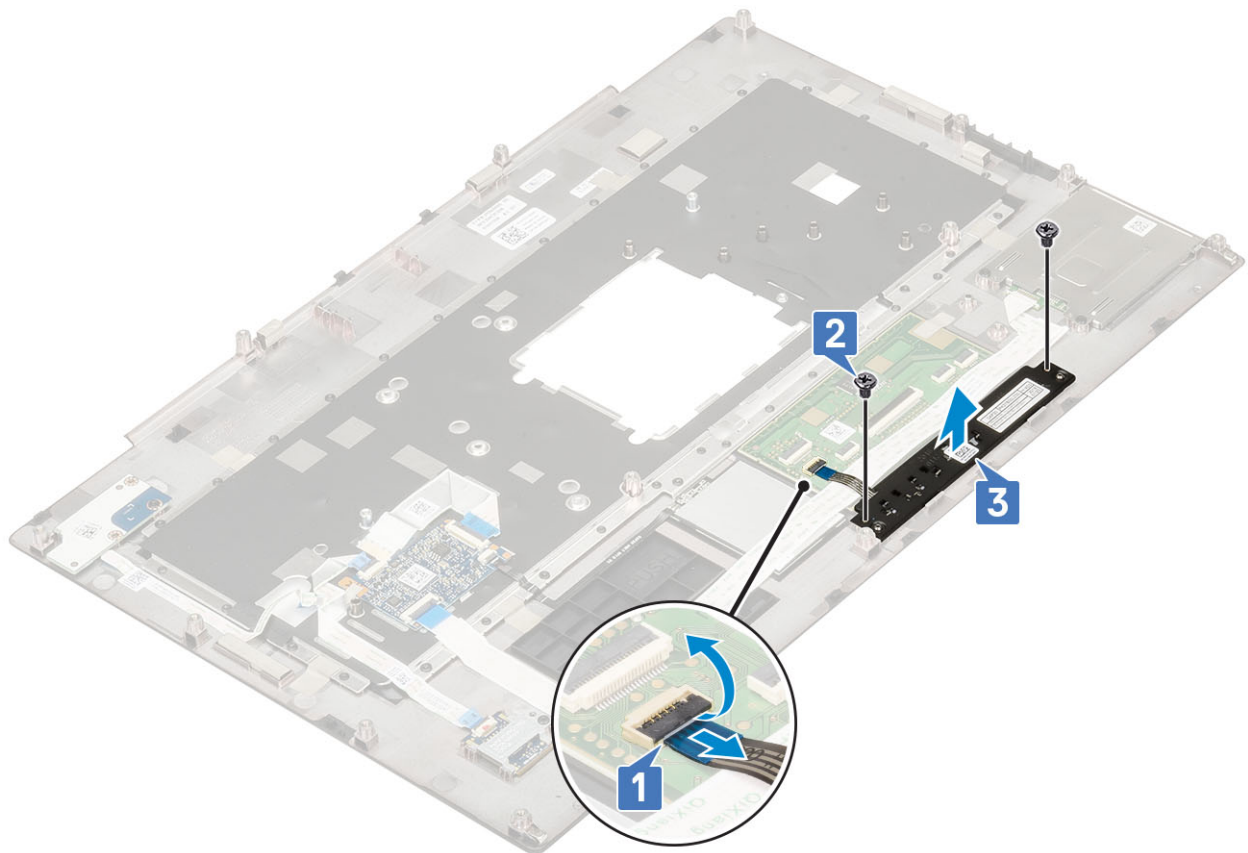

Kosketuslevyn painikkeen asentaminen

1. Kosketuslevyn painikkeen asentaminen:
 - a) Aseta kosketuslevyn painikekortti kämmentuessa olevaan paikkaan [1].
 - b) Asenna kaksi ruuvia (M2.0x3.0), joilla kosketuslevyn painike kiinnittyy kämmentukeen [2].
 - c) Liitä kosketuslevyn painikkeen kaapeli kosketuslevyn liitäntään [3].

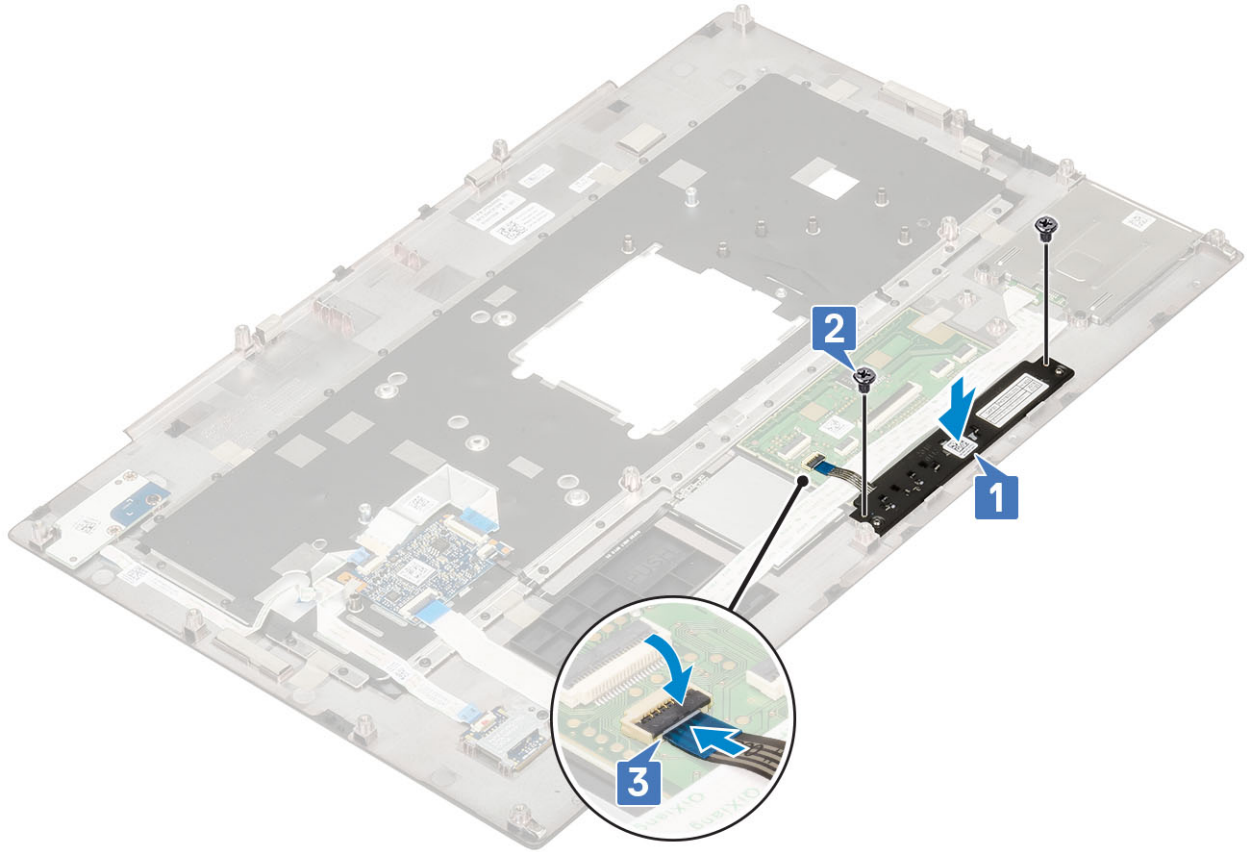

2. Asenna seuraavat:
 - a) [kämmentuki](#)
 - b) [Rungon suojus](#)
 - c) [Kiintolevy](#)
 - d) [näppäimistö](#)
 - e) [Akku](#)
 - f) [akun kansi](#)
 - g) [SD-kortti](#)
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Älykorttikehikko


Älykorttikehikon irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) [SD-kortti](#)
 - b) [akun kansi](#)
 - c) [Akku](#)
 - d) [näppäimistö](#)
 - e) [Kiintolevy](#)

- f) Rungon suojus
- g) kämmentuki

3. Virtakytkinkortin irrottaminen:


- a) Irrota älykorttikehikon kaapeli kämmentukikortin liitännästä [1].
- b) Irrota kosketuslevyn painikkeen kaapeli kosketuslevyn liitännästä [2].
- c) Kankea älykortinlukijan kehikon kaapelia.
- d) Irrota kaksi ruuvia (M2.0X3.0), joilla älykortinlukijan kehikko on kiinnitetty kämmentukeen [3].
- e) Poista älykortinlukijan kehikko kämmentuesta [4].

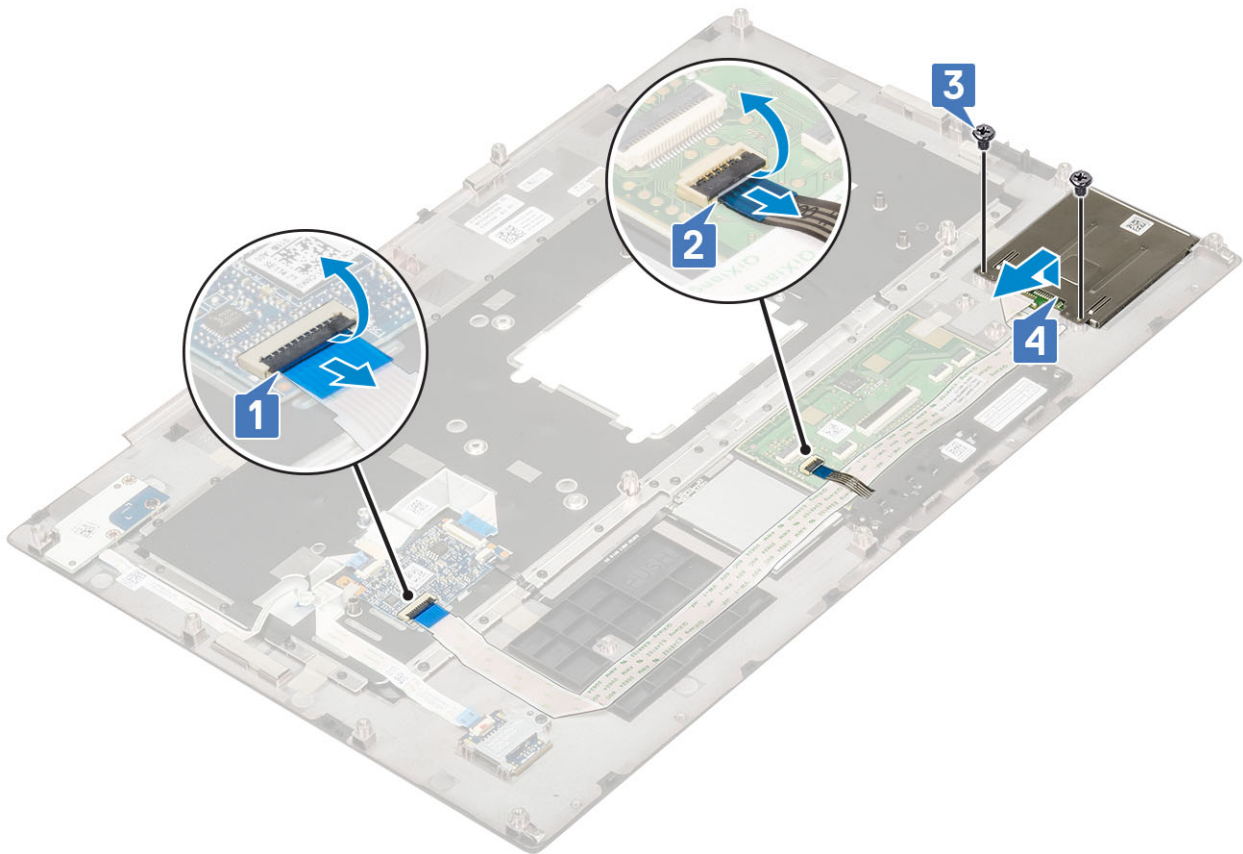

Älykorttikehikon asentaminen

1. Älykorttikehikon asentaminen:

- a) Asenna älykorttikehikko paikkaansa kämmentukeen [1].
- b) Asenna kaksi ruuvia (M2.0X3.0), joilla älykorttikehikko kiinnittyy kämmentukeen [2].
- c) Kytke älykortin kaapeli .
- d) Kytke kosketuslevyn painikkeen kaapeli kosketuslevyssä olevaan liittimeen [3].
- e) Kytke älykorttikehikon kaapeli kämmentuen liittimeen [4].

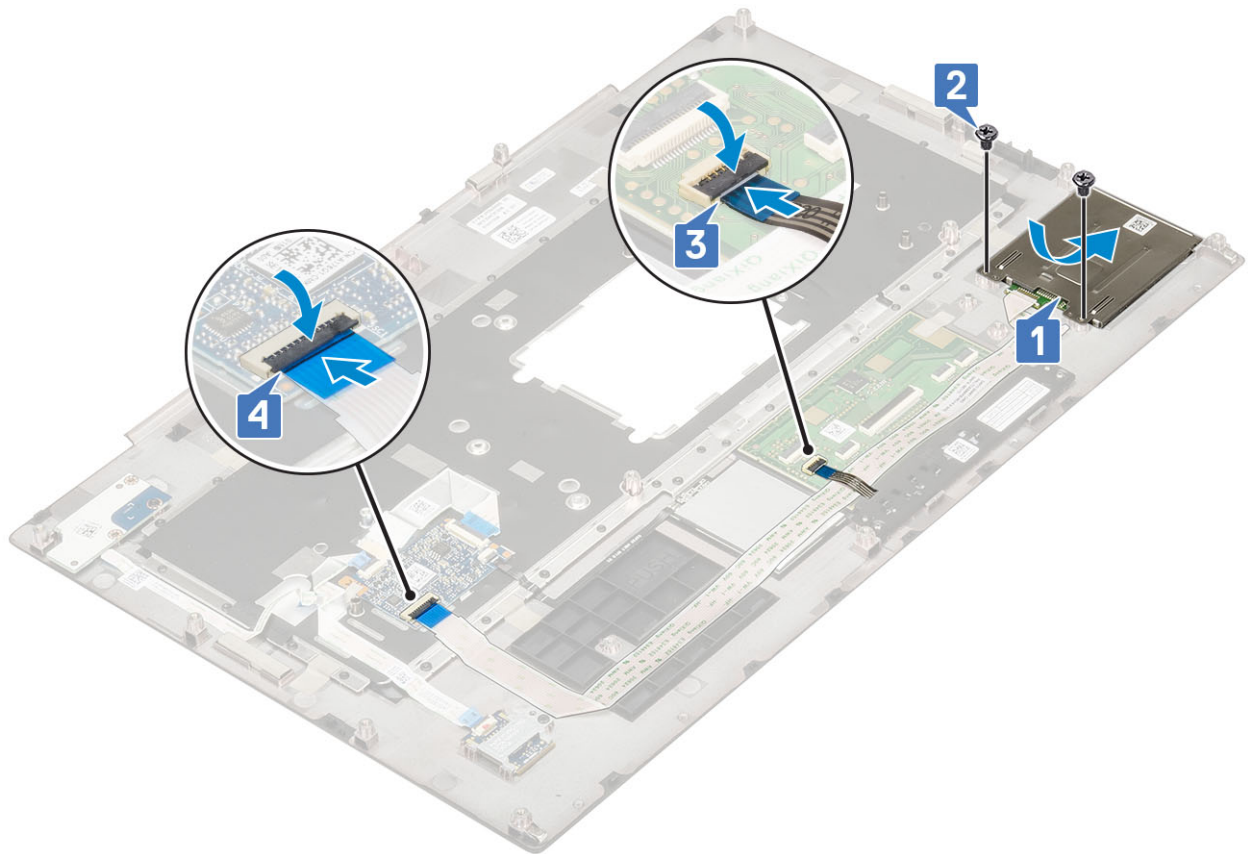

2. Asenna seuraavat:

- a) [Kämmentuki](#)
- b) [Rungon suojus](#)
- c) [Kiintolevy](#)
- d) [näppäimistö](#)
- e) [Akku](#)
- f) [Akkutilan kansi](#)
- g) [SD-kortti](#)

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Kaiutin

Kaiuttimien irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

- a) [SD-kortti](#)
- b) [Akkutilan kansi](#)
- c) [Akku](#)
- d) [näppäimistö](#)
- e) [Kiintolevy](#)
- f) [Rungon suojus](#)
- g) [Kämmentuki](#)


3. Kaiuttimen irrottaminen:

- a) Irrota kaiuttimen johto emolevystä [1].
- b) Pura kaiutinkaapelin reititys ja irrota kaapeli reititysohjaimista.
- c) Nosta kaiuttimet ja kaiutinkaapeli pois järjestelmästä [2].

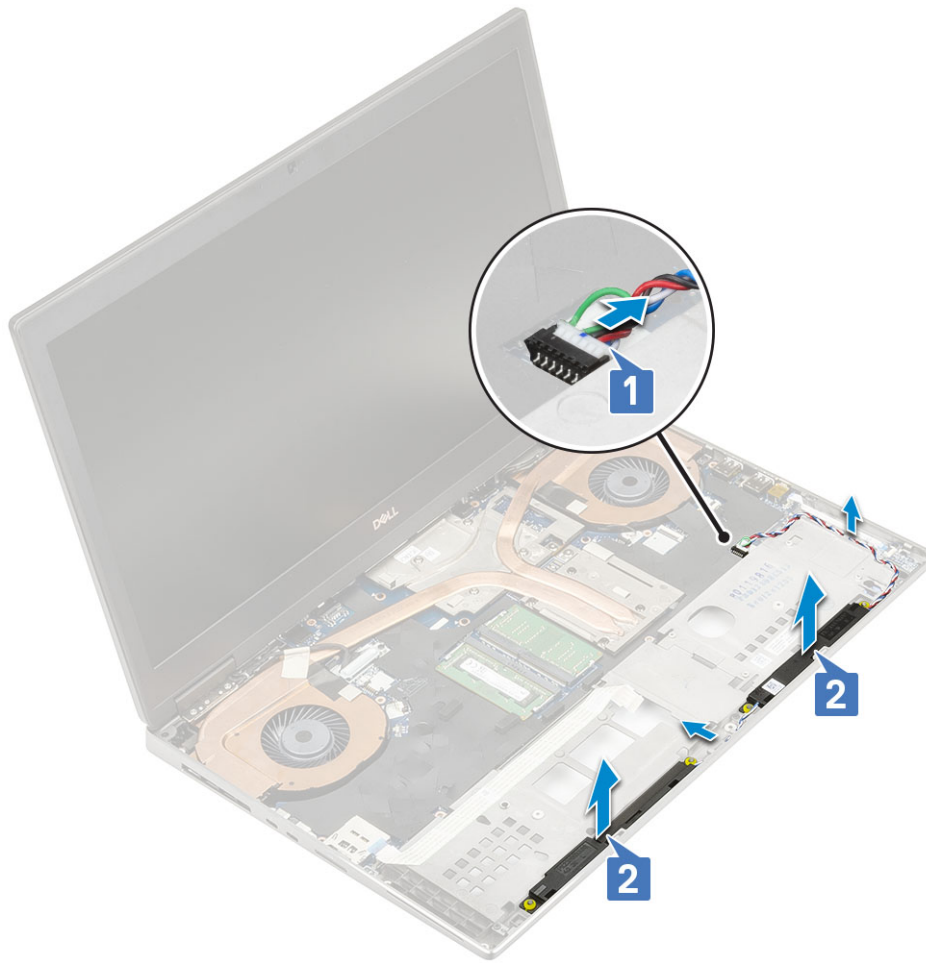

Kaiuttimien asentaminen

1. Kaiuttimien asentaminen.
 - a) Kohdista kaiuttimet järjestelmässä oleviin paikkoihin [1].
 - b) Reititä kaiutinkaapeli järjestelmän reitityskanavien kautta.
 - c) Kytke kaiutinkaapeli emolevyssä olevaan liittimeen [2].

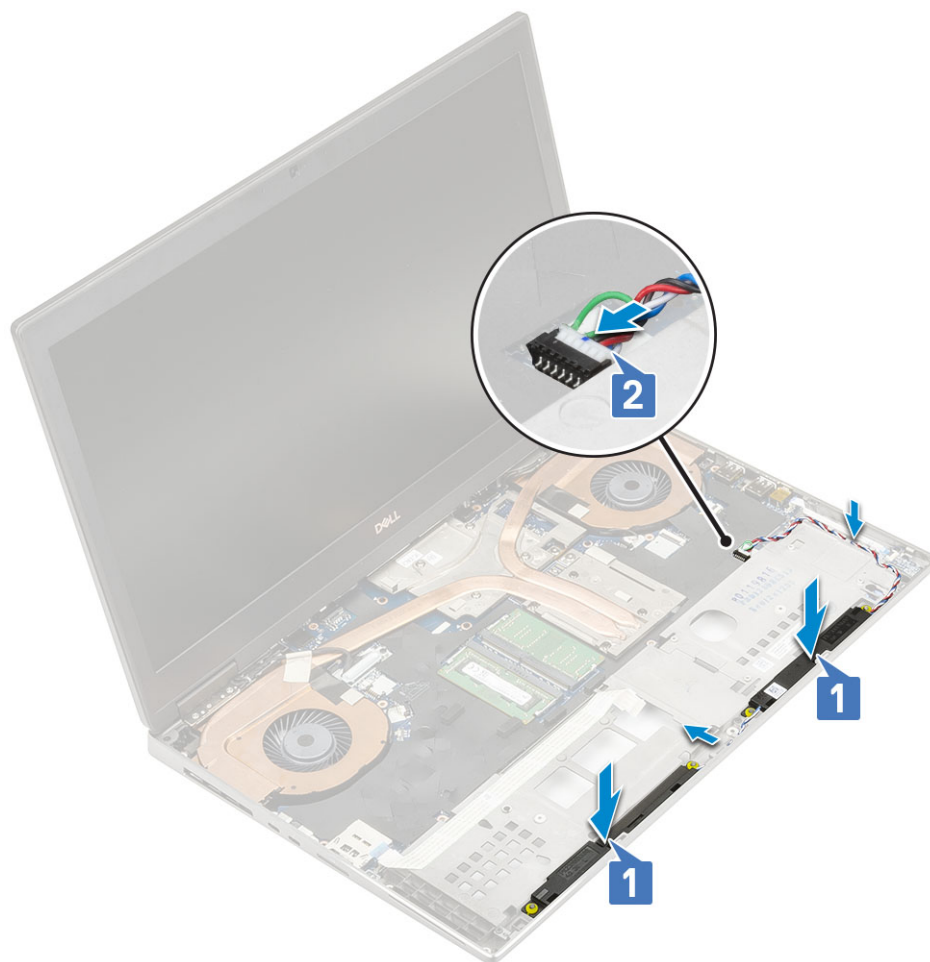

2. Asenna seuraavat:

- a) [kämmentuki](#)
- b) [Rungon suojus](#)
- c) [Kiintolevy](#)
- d) [näppäimistö](#)
- e) [Akku](#)
- f) [akun kansi](#)
- g) [SD-kortti](#)

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

LED-kortti

LED-kortin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.


2. Irrota seuraavat:

- a) [SD-kortti](#)
- b) [Akkutilan kansi](#)
- c) [Akku](#)
- d) [näppäimistö](#)
- e) [Kiintolevy](#)
- f) [Rungon suojus](#)
- g) [Kämmentuki](#)

3. LED-kortin irrottaminen:


- a) Avaa salpa ja irrota LED-kortin kaapeli emolevystä [1].

- b) Irrota LED-kortin kaapeli järjestelmästä.
- c) Irrota ruuvi (M2.0x3.0), jolla LED-kortti kiinnittyy järjestelmään [2].
- d) Irrota LED-kortti järjestelmästä [3].

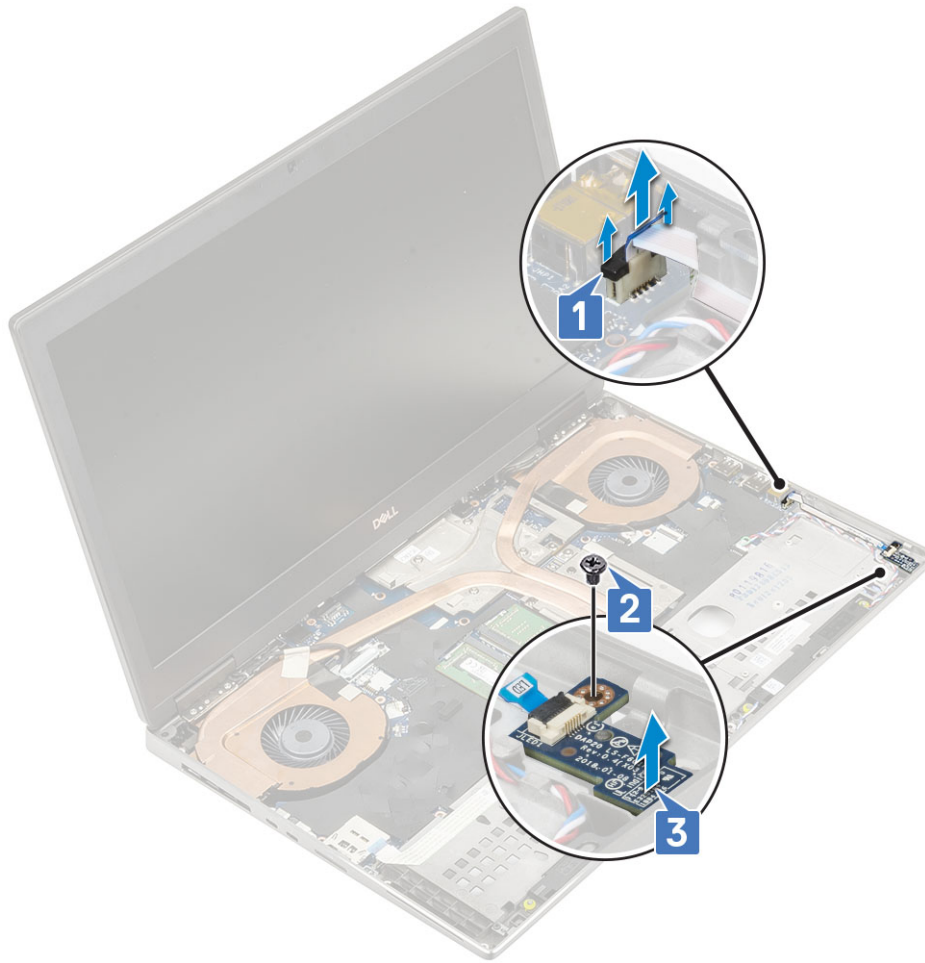

LED-kortin asentaminen

1. LED-kortin asentaminen:
 - a) Kohdista LED-kortti paikkaansa järjestelmään [1].
 - b) Asenna ruuvi (M2.0x3.0), jolla LED-kortti kiinnittyy järjestelmään [2].
 - c) Kiinnitä LED-kortin kaapeli.
 - d) Liitä LED-kortin kaapeli emolevyssä olevaan liitäntään [3].

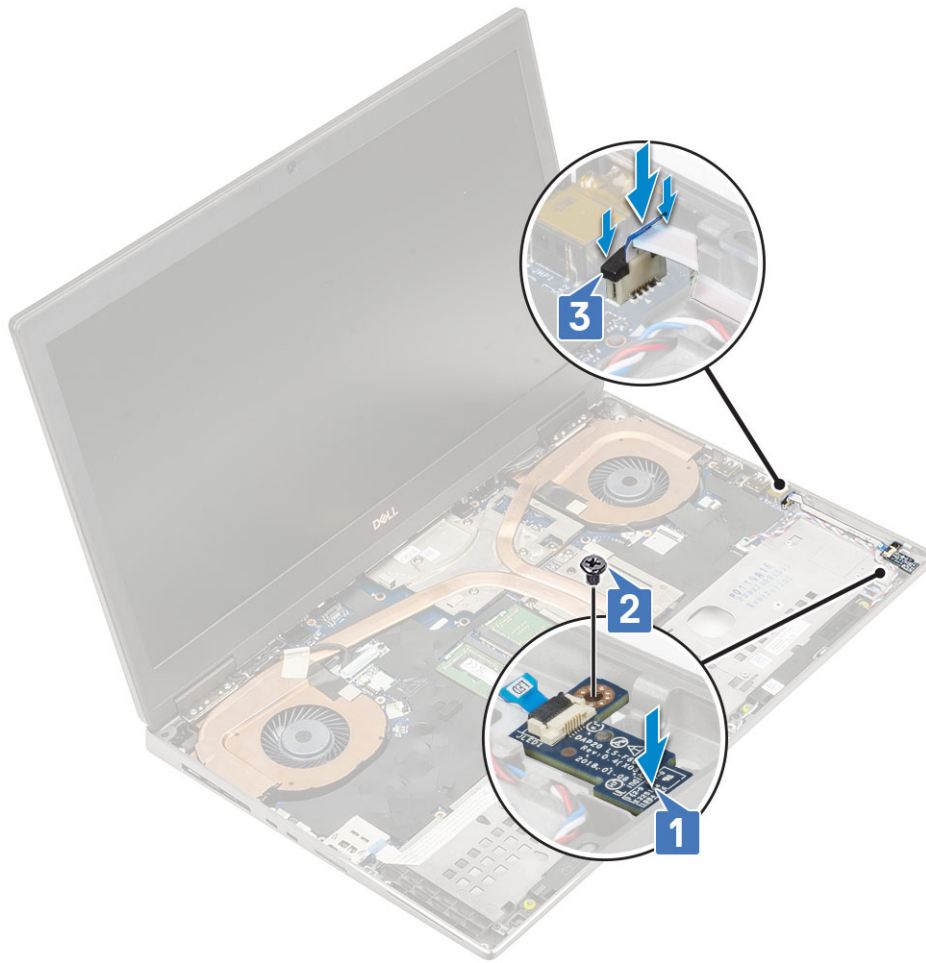

2. Asenna seuraavat:

- a) [kämmentuki](#)
- b) [Rungon suojus](#)
- c) [Kiintolevy](#)
- d) [näppäimistö](#)
- e) [Akku](#)
- f) [akun kansi](#)
- g) [SD-kortti](#)

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Jäähdytyslevyn

Jäähdytyslementtikokoonpanon irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.


2. Irrota seuraavat:

- a) [SD-kortti](#)
- b) [akkutilan kansi](#)
- c) [Akku](#)
- d) [näppäimistö](#)
- e) [Kiintolevy](#)
- f) [Rungon suojus](#)
- g) [kämmentuki](#)

3. Jäähdytyslementin irrottaminen:

- a) Irrota ruuvi (M2.0x3.0), joilla eDP-kaapelin kiinnike kiinnittyy emolevyyn [1].

- b) Irrota eDP-kaapelin pidike järjestelmästä [2].
- c) Irrota eDP-kaapeli emolevyn liitännästä [3].
- d) Irrota eDP-kaapelin kiinnitysteippi.
- e) Irrota järjestelmän tuulettimien kaksi kaapelia emolevyssä olevasta liitännästä [4, 5].

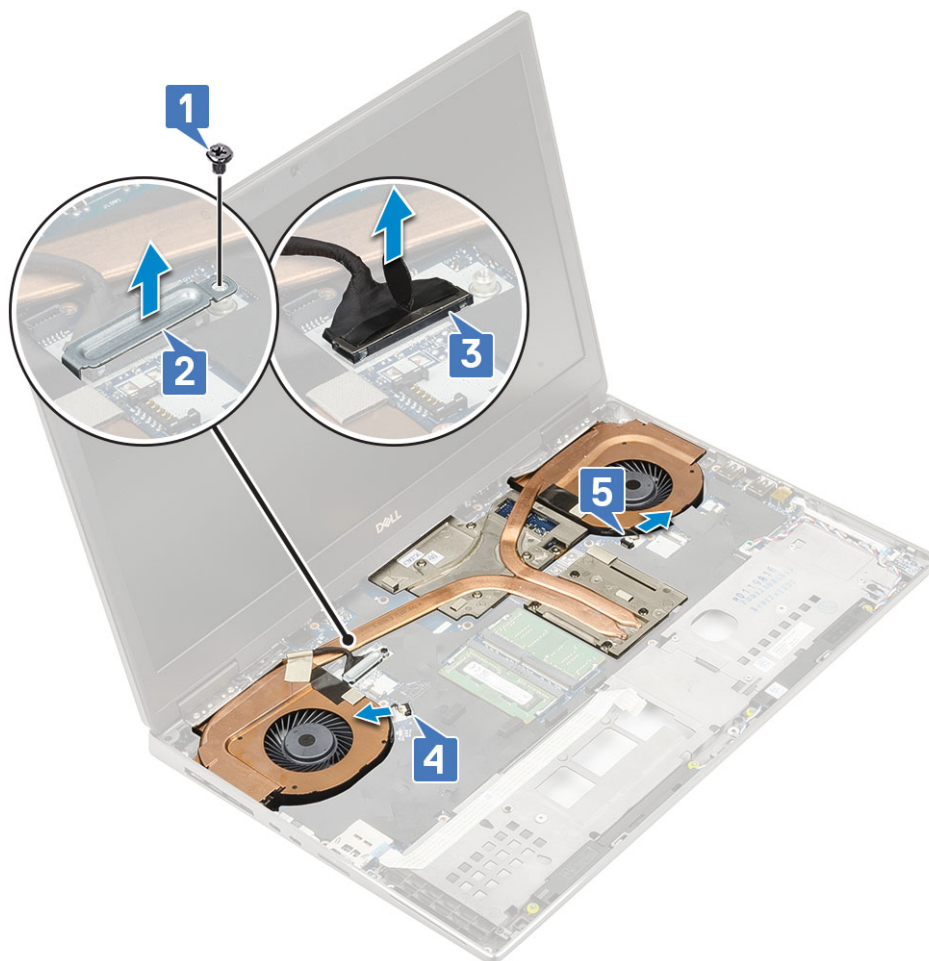

- f) Löysennä 8 ankkuriruuvia, joilla jäähdytyslementti on kiinnitetty emolevyyn [1].

HUOMAUTUS Irrota ankkuriruuvit jäähdytyslementtiin ruuvipaikkojen viereen merkityssä järjestyksessä [1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8].

- g) Nosta jäähdytyslementtikokoonpanoa [2].



h) Vedä ja irrota jäähdytyslementtikokoonpano järjestelmästä.



Jäähdytyslementin asentaminen


1. Jäähdytyslementin asentaminen:

- Aseta jäähdytyslementti paikkaansa järjestelmässä [1].
- Kiristä kahdeksan kiinnitysruuvia jäähdytyslementtikokoonpanon kiinnittämiseksi emolevyyn [2].

i HUOMAUTUS Kiristä kiinnitysruuvit ruuvien vieressä olevaan jäähdytyslementtiin merkityssä järjestyksessä [1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8].



- c) Työnnä eDP-kaapeli emolevyn liitântään ja kiinnitä eDP-kaapeli paikalleen teipillä [1].
- d) Kohdista ja aseta näyttökaapelin pidike eDP-kaapelin pidikkeen ylle [2].
- e) Irrota ruuvi (M2.0x3.0), jolla eDP-kaapelin pidike kiinnittyy emolevyyn [3].
- f) Kytke järjestelmän tuulettimien kaksi kaapelia emolevyn liitântään [4, 5].

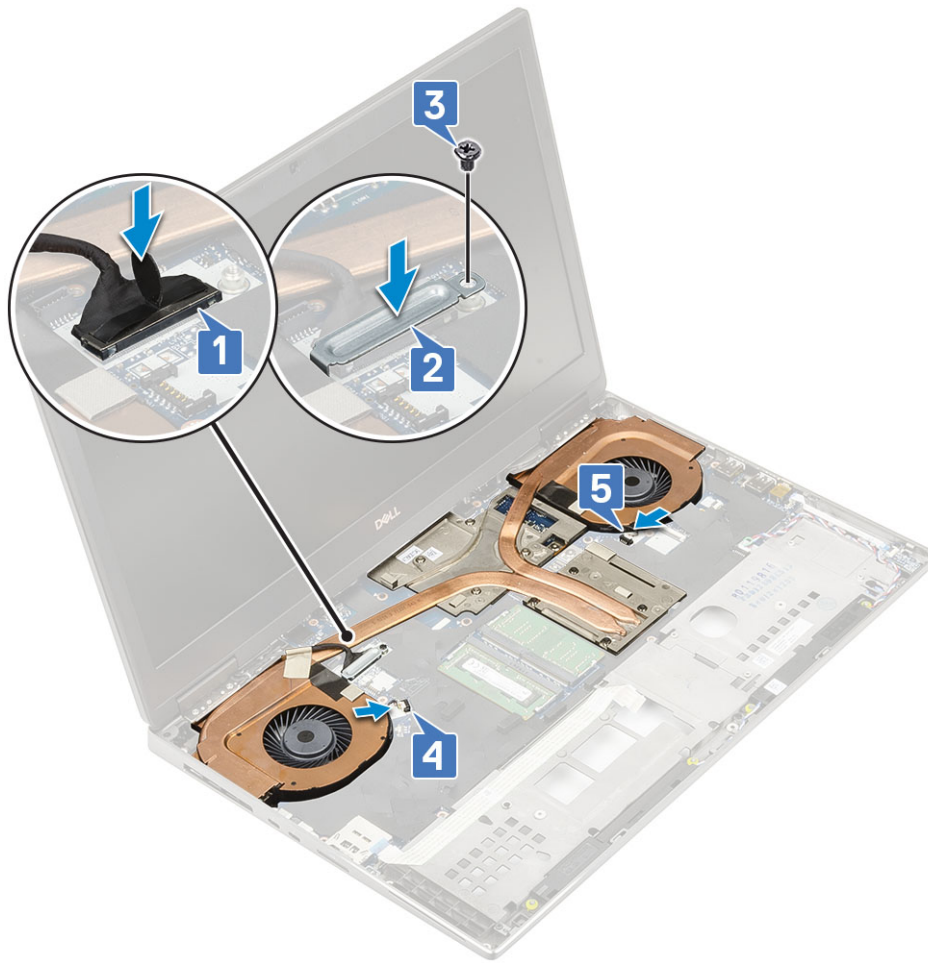


2. Asenna seuraavat:
 - a) [kämmentuki](#)
 - b) [Rungon suojus](#)
 - c) [Kiintolevy](#)
 - d) [näppäimistö](#)
 - e) [Akku](#)
 - f) [akkutilan kansi](#)
 - g) [SD-kortti](#)
3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Näytönohjain

Näytönohjaimen irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) [SD-kortti](#)
 - b) [Akkutilan kansi](#)
 - c) [Akku](#)
 - d) [näppäimistö](#)
 - e) [Kiintolevy](#)
 - f) [Rungon suojus](#)
 - g) [Kämmentuki](#)
 - h) [Jäähdytyslementtikokoonpano](#)
3. Näytönohjaimen irrottaminen:


- a) Irrota kaksi (M2.0x3.0) ruuvia, joilla palkkiliitin kiinnittyy emolevyyn [1].
- b) Poista palkkiliitin emolevystä [2].
- c) Irrota kaksi ruuvia 3 (M2.5x5.0), joilla näyttönohjain kiinnittyy emolevyyn [3].
- d) Poista näyttönohjain järjestelmästä [3].

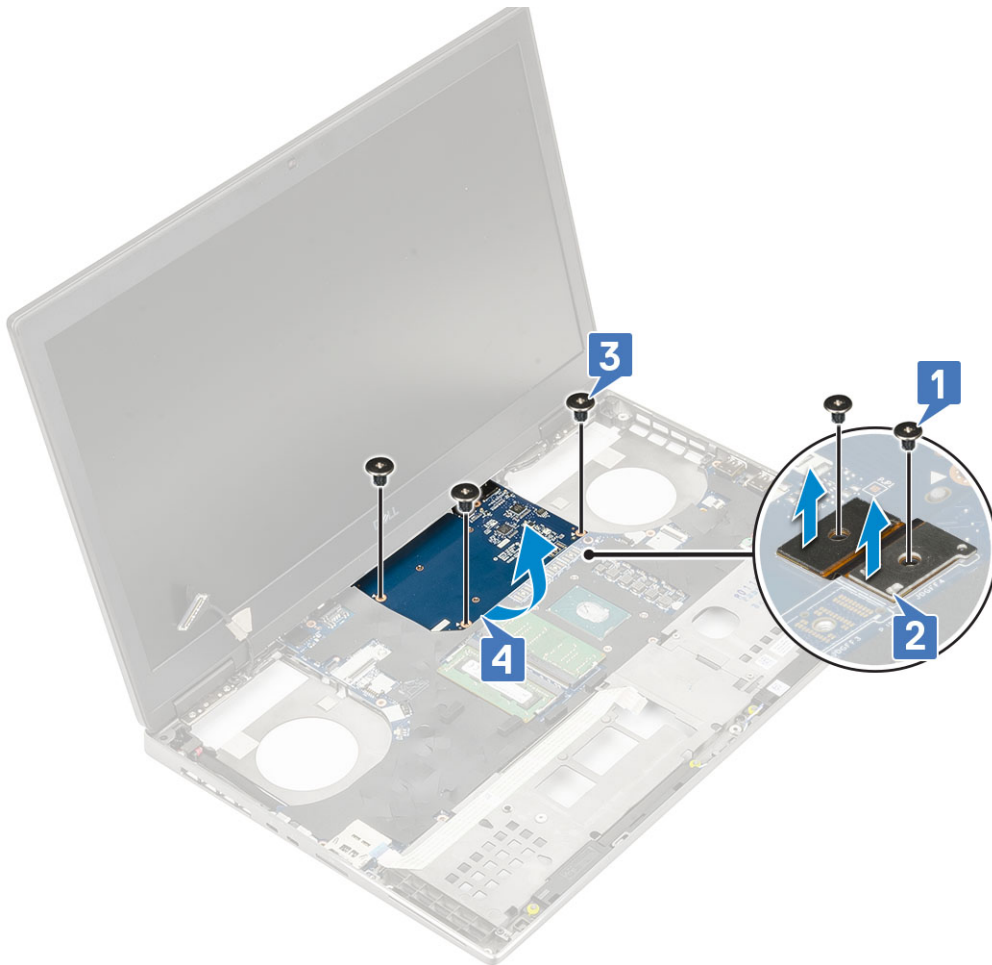

HUOMAUTUS Ylläoleva kuvaa UMA-näyttönohjaimen irrottamista. Tietokoneissa, joiden toimitukseen sisältyy UMA-näyttönohjain, ei ole näyttönohjaimen virtajohtoa. Tietyissä malleissa, joiden toimitukseen sisältyy joko 128 Mt:n tai 256 Mt:n VRAM-näyttönohjain, näyttönohjaimen virtajohto on irrotettava ennen näyttönohjaimen irrottamista.

Näyttönohjaimen asentaminen

1. Näyttönohjaimen asentaminen:
 - a) Työnnä näyttönohjain paikkaansa järjestelmään [1].
 - b) Asenna kolme ruuvia (M2.5x5.0), joilla näyttönohjain kiinnittyy emolevyyn [2].
 - c) Asenna palkkiliitin [3].
 - d) Asenna kaksi ruuvia (M2.0x3.0), joilla palkkiliitin kiinnittyy emolevyyn [4].

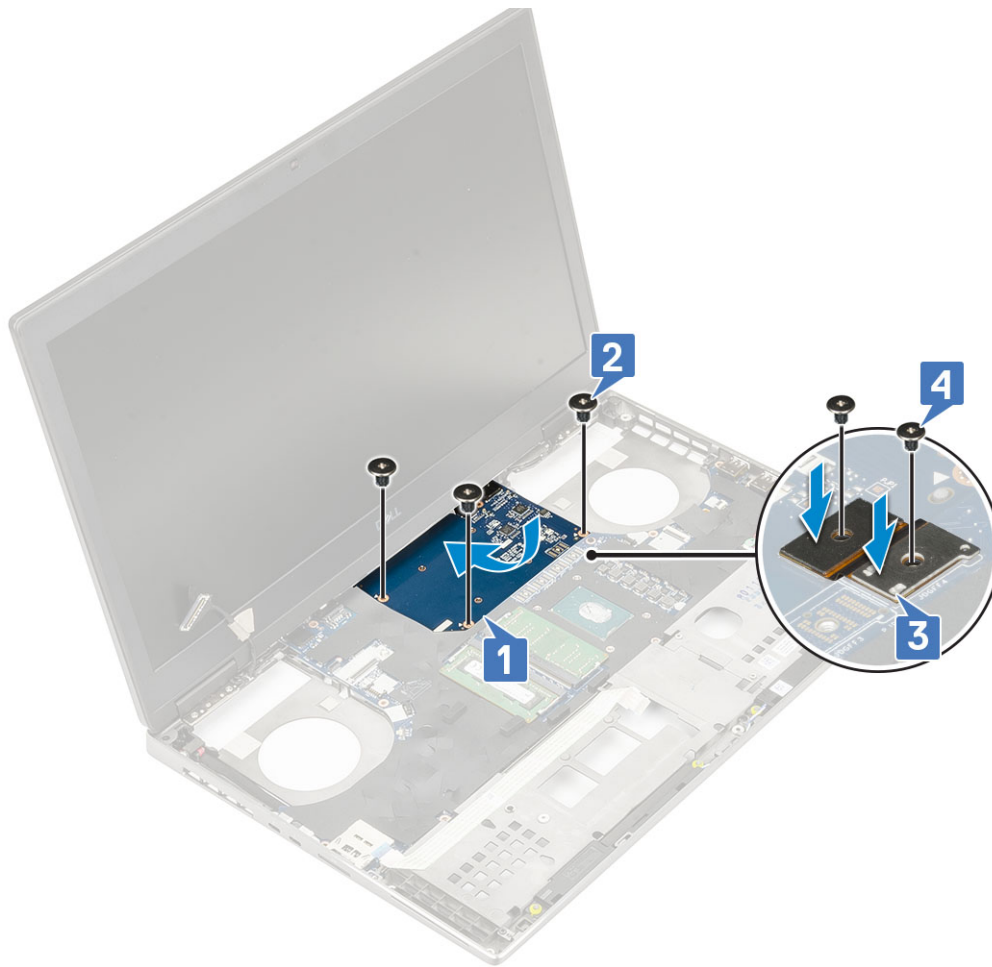

2. **HUOMAUTUS** Yllä olevat ohjeet koskevat UMA-näytönohjainta. UMA-näytönohjaimella varustetuissa järjestelmissä ei ole näytönohjaimen virtakaapelia. Mallit, joissa on 128 Mt:n tai 256 Mt:n VRAM-muistilla varustettu erillinen näytönohjain, edellyttävät näytönohjaimen virtakaapelin kytkemistä, kun näytönohjain on asennettu.

Asenna seuraavat:

- a) jäähdytyslementtikokoonpano
- b) kämmentuki
- c) Rungon suojus
- d) Kiintolevy
- e) näppäimistö
- f) Akku
- g) akun kansi
- h) SD-kortti

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Emolevy


Emolevyn irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.
2. Irrota seuraavat:
 - a) SD-kortti
 - b) akkutilan kansi
 - c) Akku
 - d) Kiintolevy

- e) kiintolevyn sovitinlevy
- f) näppäimistö
- g) Rungon suojaus
- h) ensisijainen muisti
- i) toissijainen muisti
- j) WLAN-kortti
- k) WWAN-kortti
- l) M.2-SSD-kortti
- m) SIM-kortti
- n) kämmentuki
- o) jäähdytyslementti
- p) näytönohjain

3. Emolevyn irrottaminen:

- a) Irrota virtaliitäntä ja akkukaapeli emolevyn liittimestä/liittimistä [1, 2].

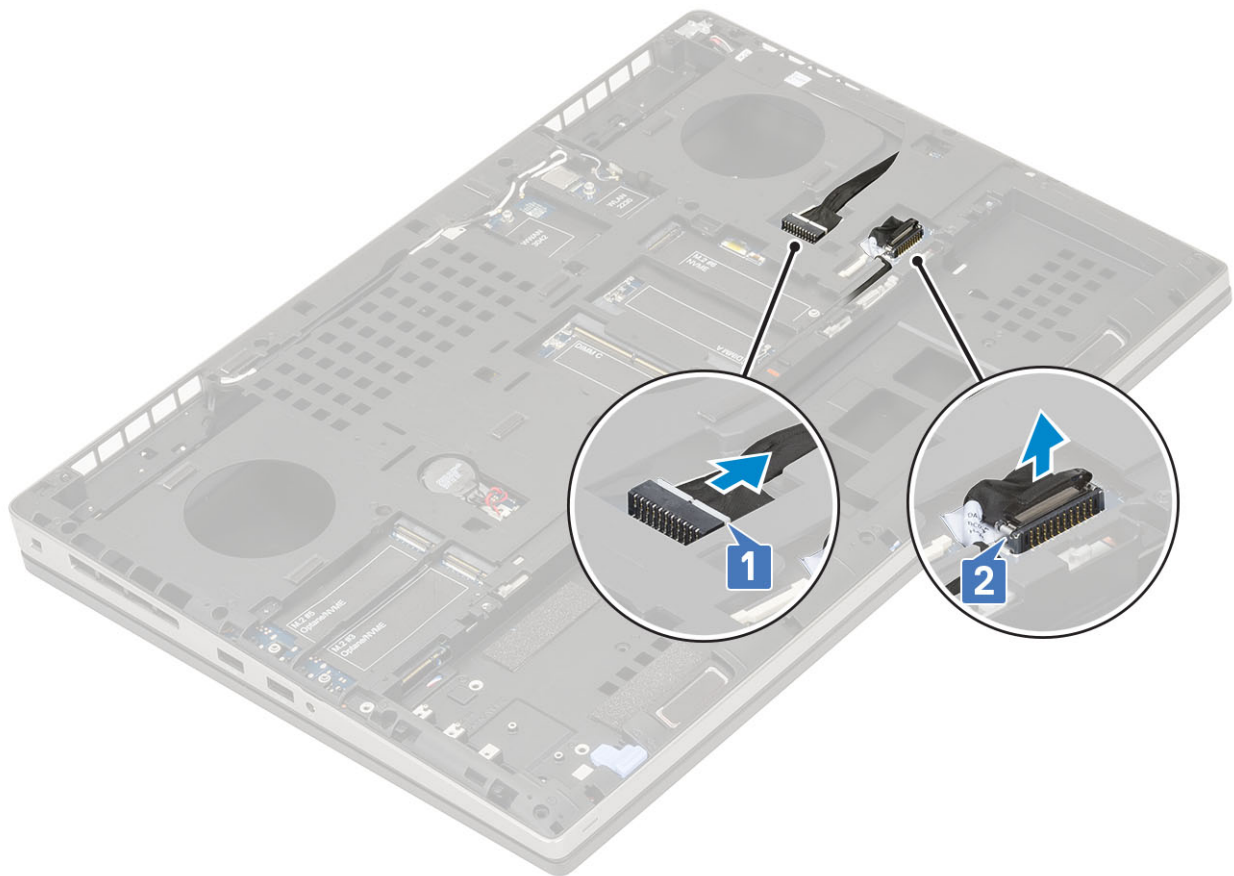

- b) Irrota kolme ruuvia (M2.0x5.0), joilla USB Type-C -kiinnike kiinnittyy järjestelmään [1].
- c) Irrota USB Type C -kiinnike järjestelmästä [2].
- d) Irrota kosketuslevyn kaapeli [3], kaiutinkaapeli [4] ja LED-kortin kaapeli [5] emolevyn liitännöistä.




- e) Irrota kaksi ruuvia (M2.5x5.0), joilla emolevy on kiinnitetty paikalleen [1].
- f) Nosta emolevyn oikeaa reunaa ja irrota emolevy järjestelmän kotelosta [2, 3].



Emolevyn asentaminen

1. Emolevyn asentaminen:


- a) Aseta emolevy alkuperäiseen paikkaansa järjestelmään [1, 2].
- b) Kiinnitä emolevy paikalleen kiristämällä kaksi (M2.5x5.0) ruuvia [3].

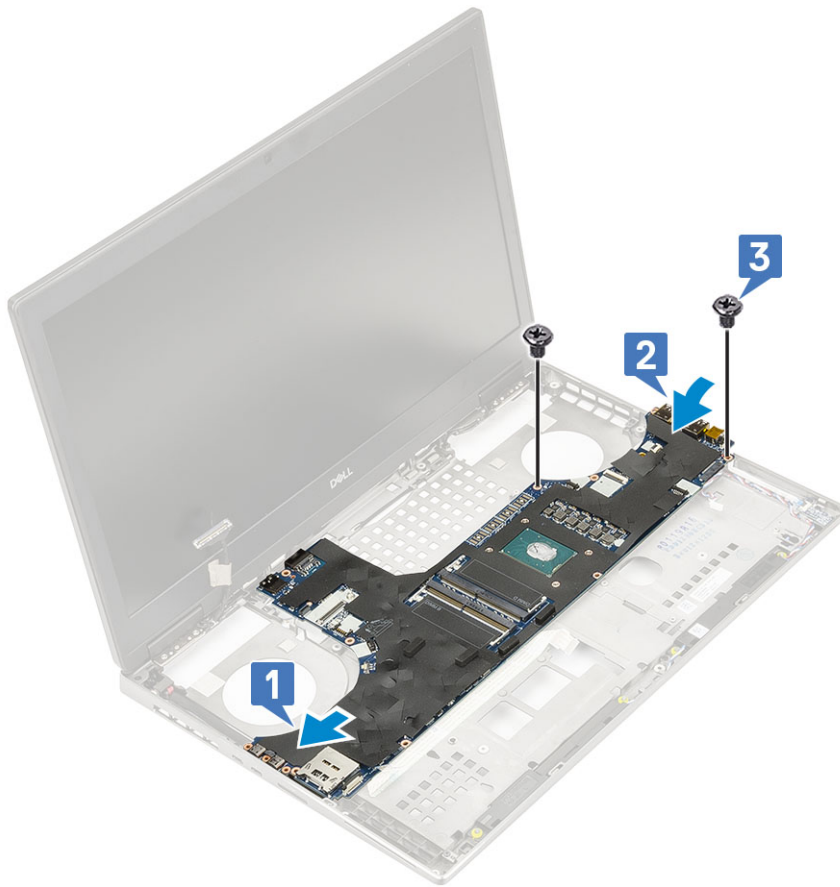

- c) Kytke LED-kortin kaapeli [1], kaiutinkaapeli [2] ja kosketuslevyn kaapeli [3] emolevyyn.
- d) Aseta Type-C-pidike paikalleen tietokoneeseen [4].
- e) Asenna kolme ruuvia (M2.0x5.0), joilla USB Type-C -portin pidike kiinnittyy emolevyyn [5].



f) Kytke virtaliitännän kaapeli ja akkukaapeli emolevyyn [1, 2].

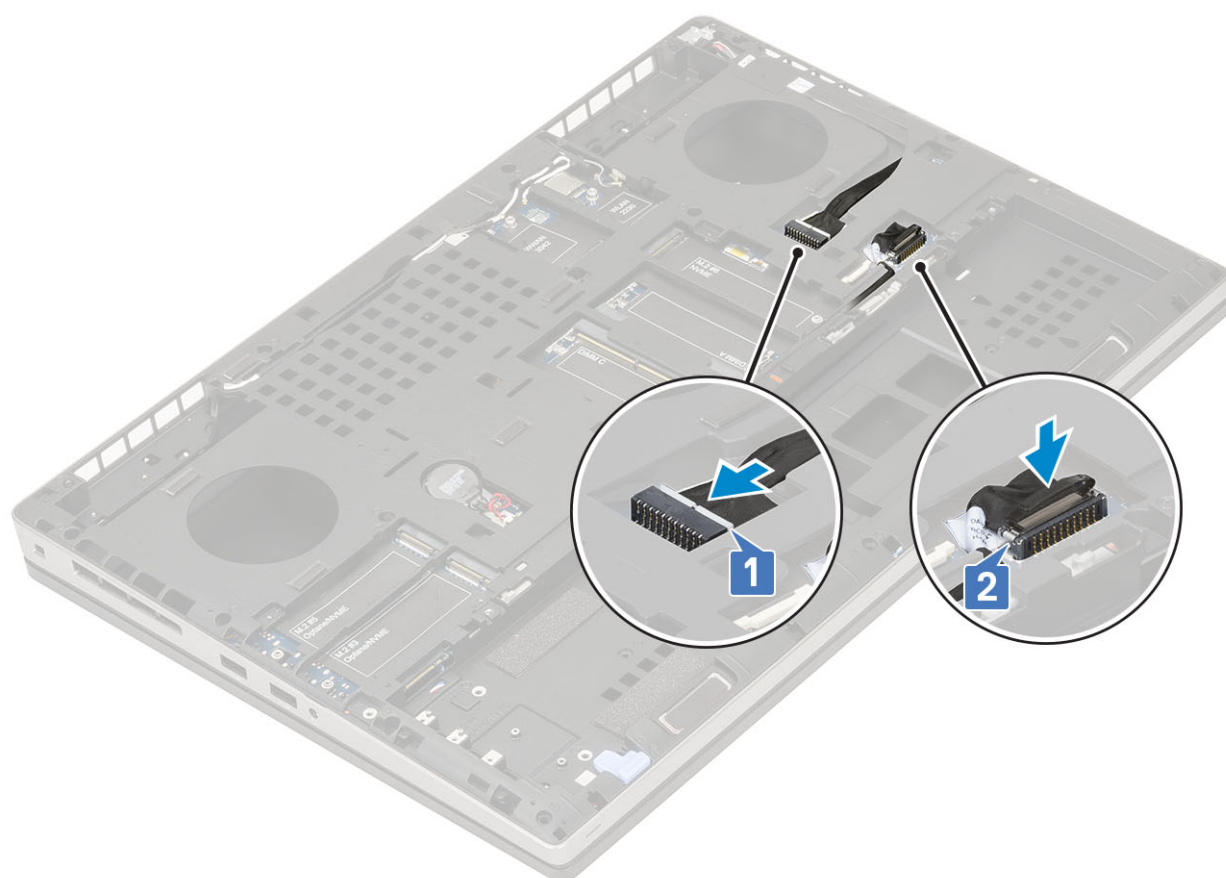

2. Asenna seuraavat:

- a) näyttöohjain
- b) jäähdytyslementti
- c) kämmentuki
- d) SIM-kortti
- e) M.2-SSD-kortti
- f) WWAN-kortti
- g) WLAN-kortti
- h) ensisijainen muisti
- i) toissijainen muisti
- j) Rungon suojus
- k) näppäimistö
- l) kiintolevyn välikortti
- m) Kiintolevy
- n) Akku
- o) akkutilan kansi
- p) SD-kortti

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Näyttökokoonpano

Näyttökokoonpanon irrottaminen


1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.

2. Irrota seuraavat:

- a) [SD-kortti](#)
- b) [akkutilan kansi](#)
- c) [Akku](#)
- d) [näppäimistö](#)
- e) [Kiintolevy](#)
- f) [Rungon suojus](#)
- g) [WWAN-kortti](#)
- h) [WLAN-kortti](#)
- i) [kämmentuki](#)

3. Näyttökokoonpanon irrottaminen:

- a) Irrota järjestelmän pohjassa olevat kaksi ruuvia (M2.5x5.0), joilla näyttökokoonpano kiinnittyy paikalleen [1].
- b) Vedä langattoman verkon antennikaapelit pois järjestelmän pohjassa olevista reitityskanavista ja saranakansien vierestä [2] ja irrota antennikaapelit toisistaan.

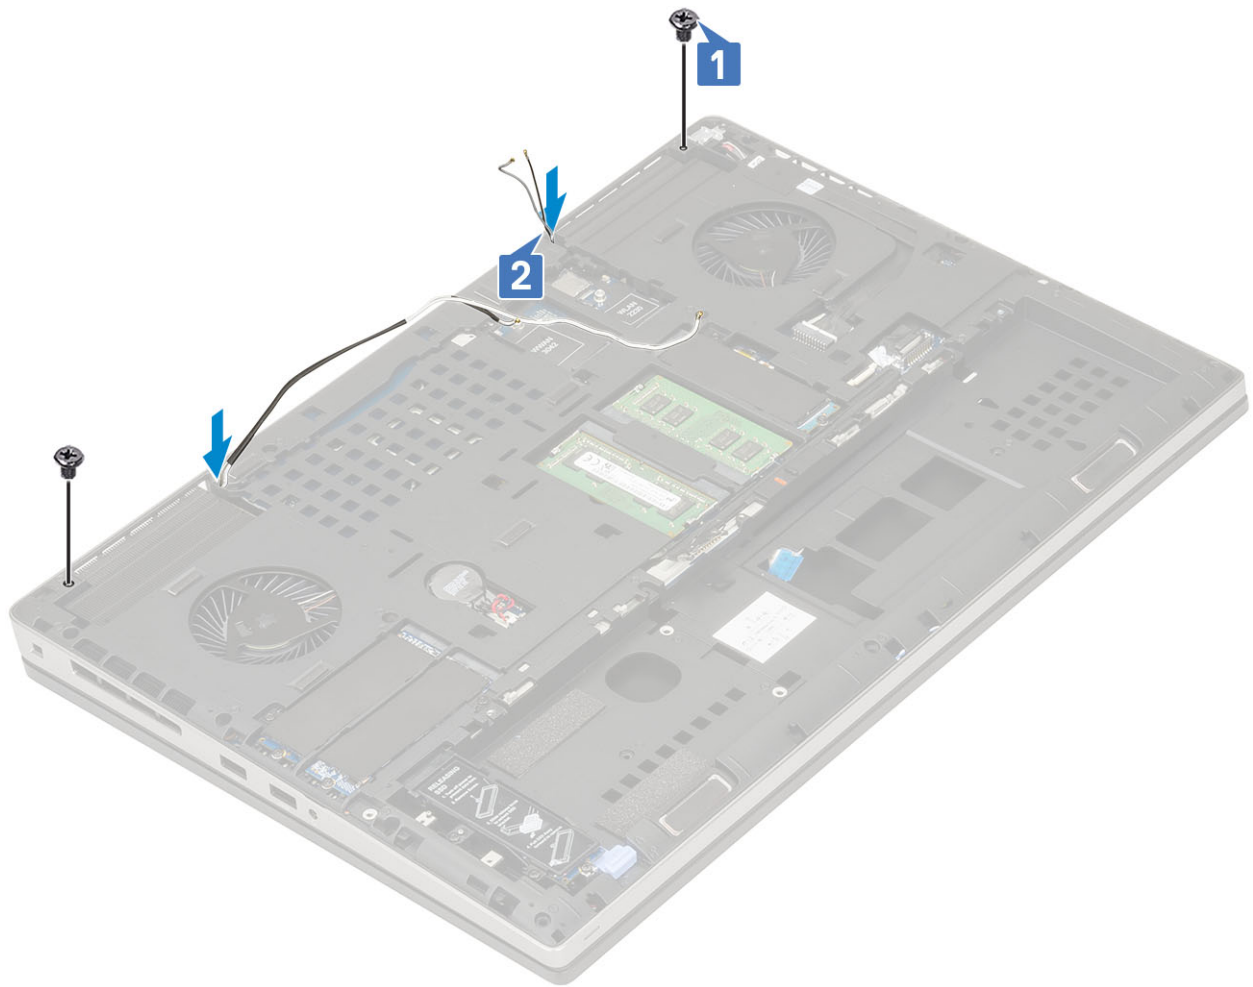

c) Kiristä tietokoneen takana olevat näyttökokoonpanon kaksi M2.5x6.0 -kiinnityssruuvia.




- d) Avaa näyttö 180 asteen kulmaan.
- e) Irrota neljä M2.5x4.0 -ruuvia, jolla näytön saranasuojukset on kiinnitetty järjestelmään [1].
- f) Irrota näytön saranasuojukset järjestelmästä [2].



- g) Irrota M2.0x3.0-ruuvi, joka kiinnittää eDP-kaapelin pidikkeen emolevyyn [1].
- h) Irrota eDP-kaapelin pidike [2].
- i) Irrota eDP-kaapeli emolevyn liitännästä [3].

- j) Irrota eDP-kaapelin kiinnitysteippi [4].
- k) Irrota langattoman verkkokortin kaapeli saranoiden vieressä olevista reitityskanavista .
- l) Irrota näyttökokoonpano [5].

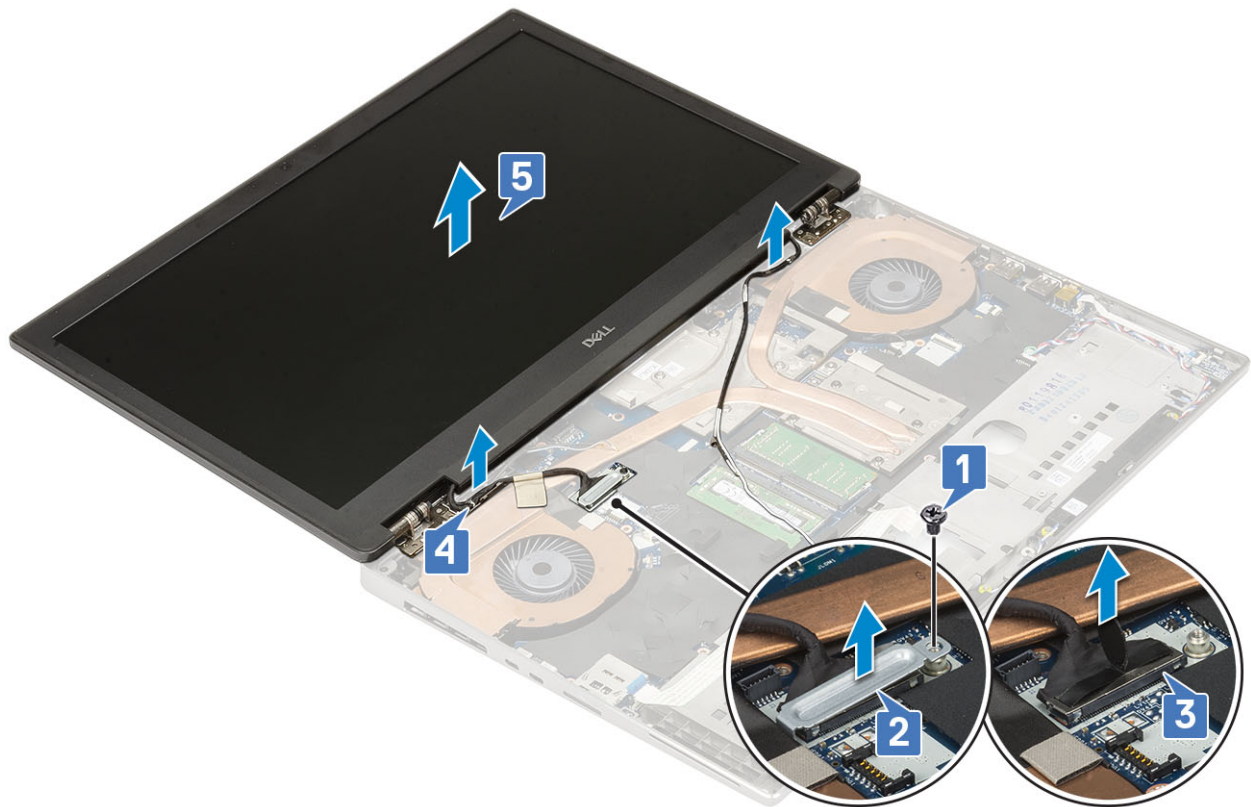


Näyttökokoonpanon asentaminen


1. Näyttökokoonpanon asentaminen:
 - a) Kohdista näyttökokoonpano järjestelmän loviin [1].
 - b) Reititä langattoman verkkokortin kaapeli saranoiden vierestä .
 - c) Kiinnitä eDP-kaapeli teipillä [2].
 - d) Kytke eDP-kaapeli emolevyn liitäntään [3].
 - e) Aseta eDP-kaapelin pidike paikalleen ja asenna M2.0x3.0-ruuvi kiinnittääksesi eDP-kaapelin pidikkeen emolevyyn [4, 5].



f) Kohdista näytön saranasuojukset ja asenna neljä M2.5x4.0 -ruuvia, joilla saranasuojukset kiinnittyvät järjestelmään [1, 2].

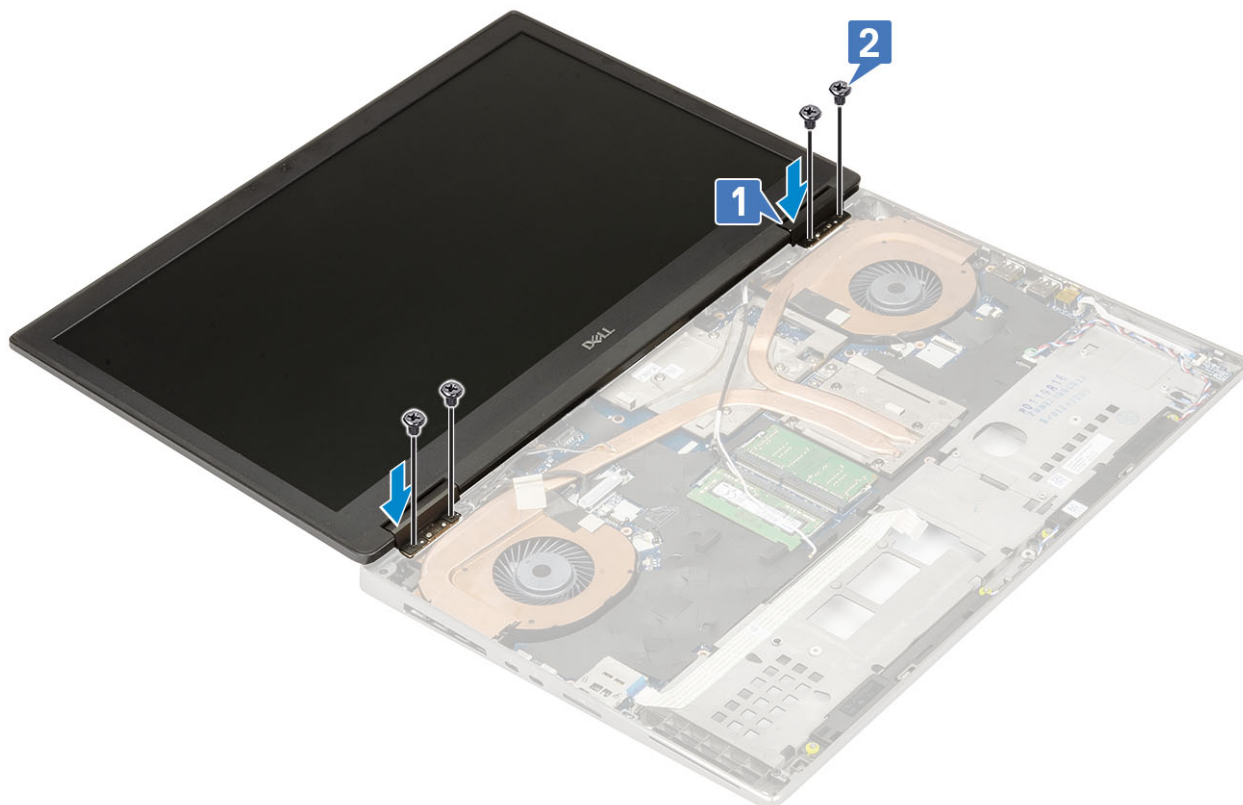

- g) Sulje näyttökokoonpano ja asenna näyttökokoonpanon kaksi M2.5x6.0 -kiinnitysruuvia tietokoneen takaosaan.
- h) Vedä langattoman verkon antennikaapelit järjestelmän pohjassa olevien reitityskanavien kautta ja saranakansien vierestä [1].
- i) Kiinnitä näyttökokoonpano asentamalla kaksi ruuvia (M2.5x5.0) järjestelmän pohjaan [2].

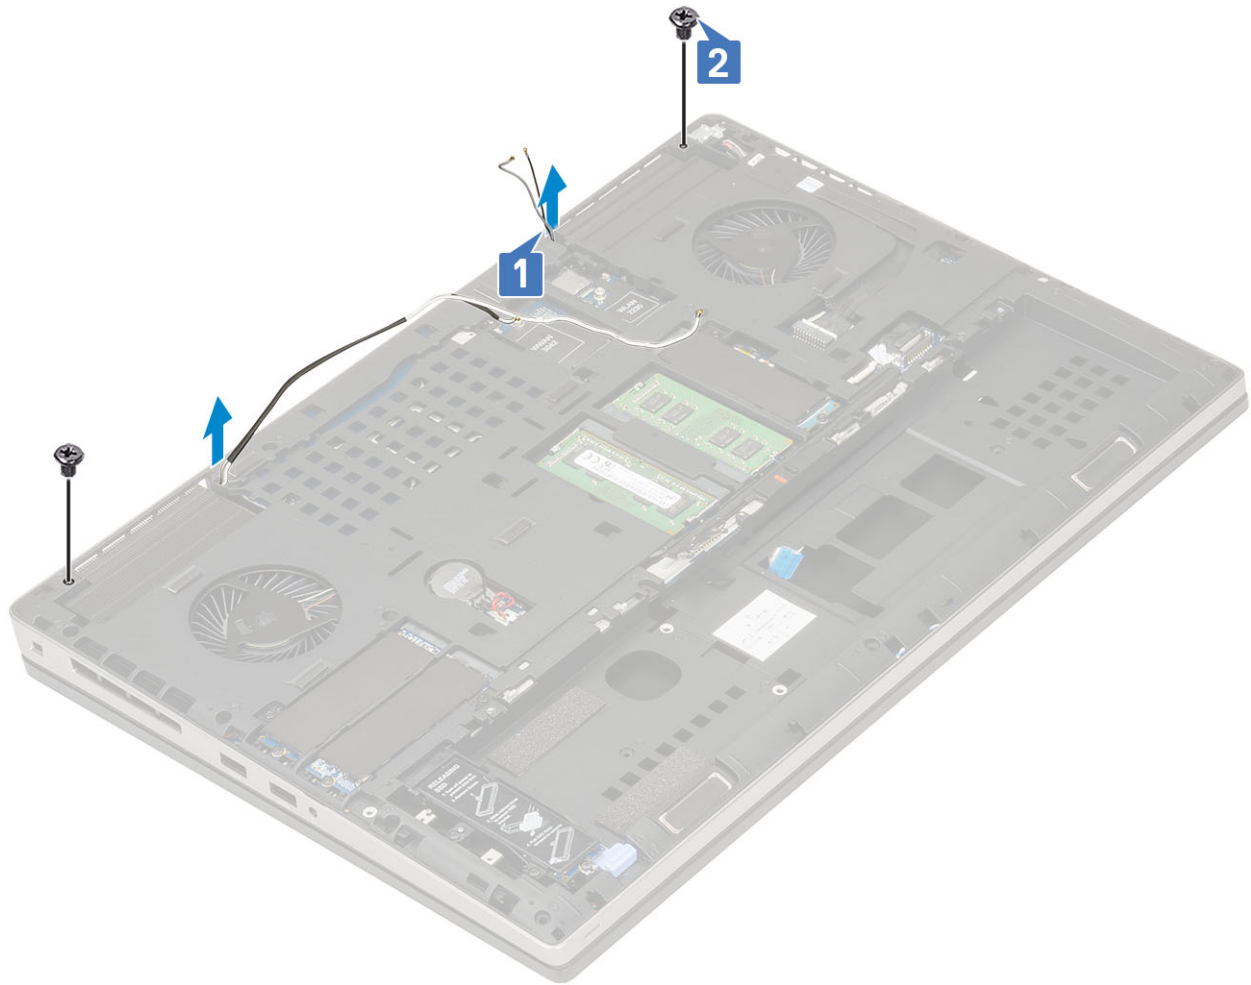

2. Asenna seuraavat:

- a) kämmentuki
- b) WWAN-kortti
- c) WLAN-kortti
- d) Rungon suojus
- e) Kiintolevy
- f) näppäimistö
- g) Akku
- h) akkutilan kansi
- i) SD-kortti

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Näytön kehys

Näytön kehyksen irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.

i **HUOMAUTUS** Jos kosketusnäyttö on asennettu, seuraavaa työkulkua ei voi soveltaa, sillä se on tarkoitettu täyssaranakokoonpanoa varten.

2. Irrota seuraavat:


- a) SD-kortti
- b) akkutilan kansi
- c) Akku
- d) näppäimistö

- e) Kiintolevy
- f) Rungon suojaus
- g) WWAN-kortti
- h) WLAN-kortti
- i) kämmentuki
- j) näyttökokoonpano

3. Näytön kehyksen irrottaminen:

- a) Kankea näytön kehyksen alareunaa kahdesta syvennyksestä [1].
- b) Kankea näytön kehyksen sivuja ja yläreunaa [2, 3, 4].

HUOMAUTUS Kun irrotat näytön kehystä, kankea näytön ulkoreunoja ainoastaan käsilläsi. Ruuvitaltta ja muut terävät esineet saattavat vahingoittaa näytön kantta.

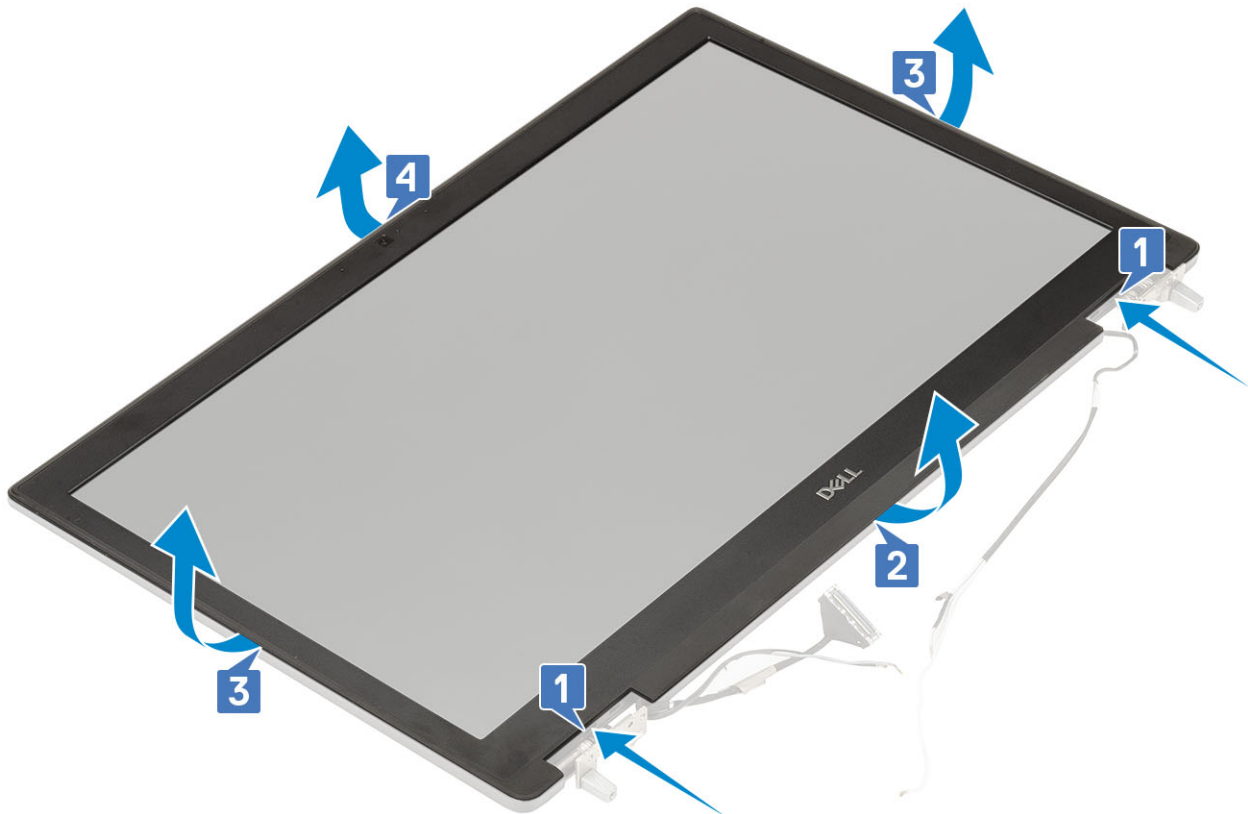


HUOMAUTUS Ei-kosketusnäytön kehys on kulutusosa, joka on vaihdettava uuteen aina, kun se irrotetaan järjestelmästä.

Näytön kehyksen asentaminen

1. Näytön kehyksen asentaminen:

- a) Aseta näytön kehys näytön päälle.
- b) Paina näytön kehyksen reunoja siten, että se napsahtaa kiinni näyttökokoonpanoon [1, 2, 3, 4].

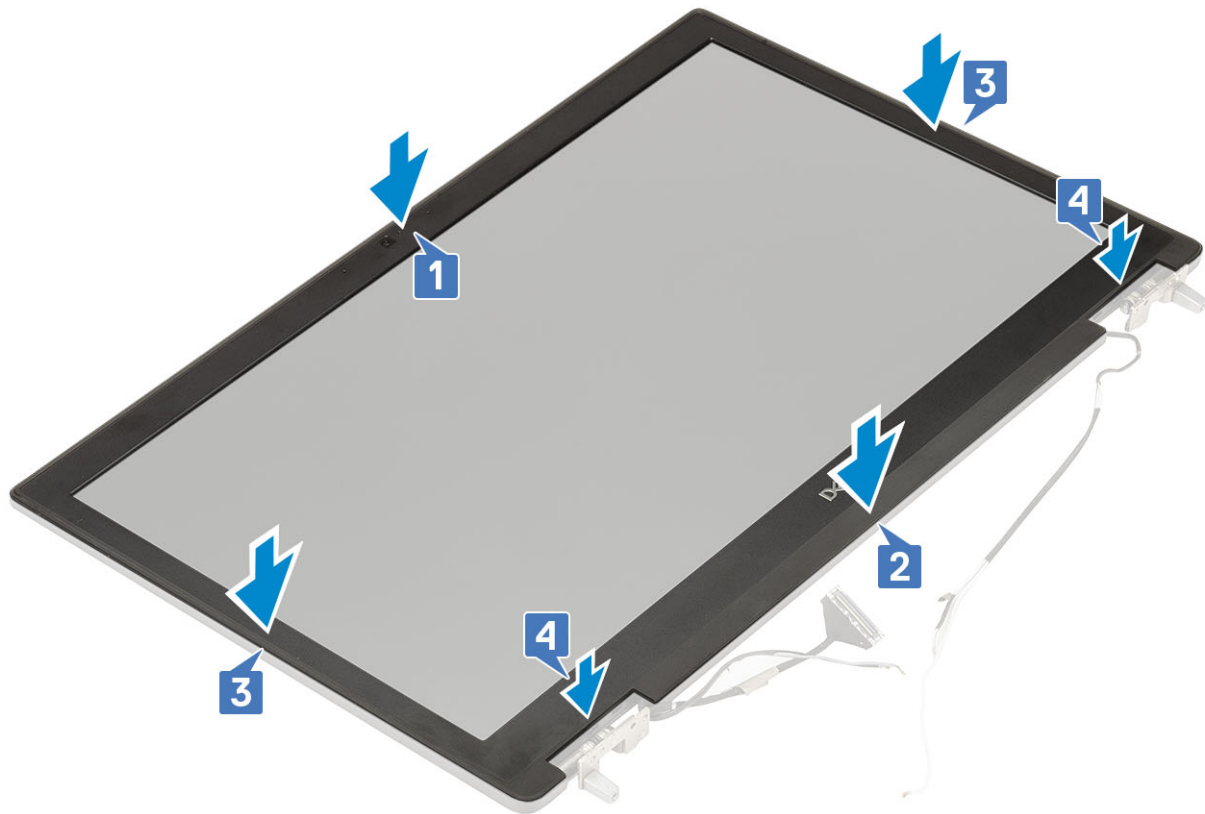

2. Asenna seuraavat:

- a) näyttökokoonpano
- b) kämmentuki
- c) WWAN-kortti
- d) WLAN-kortti
- e) Rungon suojus
- f) Kiintolevy
- g) näppäimistö
- h) Akku
- i) akun kansi
- j) SD-kortti

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Näyttöpaneeli

Näyttöpaneelin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.


2. Irrota seuraavat:

- a) SD-kortti
- b) Akku
- c) näppäimistö
- d) Kiintolevy
- e) WWAN-kortti
- f) WLAN-kortti
- g) kämmentuki
- h) näyttökokoonpano
- i) näytön kehys

3. Näyttöpaneelin ruuvien irrottaminen:
 - a) Irrota neljä ruuvia (M2.0x3.0), joilla näyttöpaneeli kiinnittyy näyttökokoonpanoon [1].
 - b) Nosta näyttöpaneelia ja käännä se ympäri päästäksesi käsiksi eDP-kaapeliin [2].
4. Näyttöpaneelin irrottaminen:
 - a) Irrota teippi päästäksesi käsiksi eDP-kaapeliin [1].
 - b) Irrota eDP-kaapelin kiinnittävä teippi .
 - c) Nosta metallikiekettä ja irrota eDP-kaapeli näyttöpaneelin liitännästä .
5. Irrota näyttöpaneeli.

Näyttöpaneelin asentaminen

1. Näyttöpaneelin asentaminen:
 - a) Kytke eDP-kaapeli näyttöpaneelin takaosassa olevaan liitäntään ja kiinnitä teippi [1, 2, 3, 4].

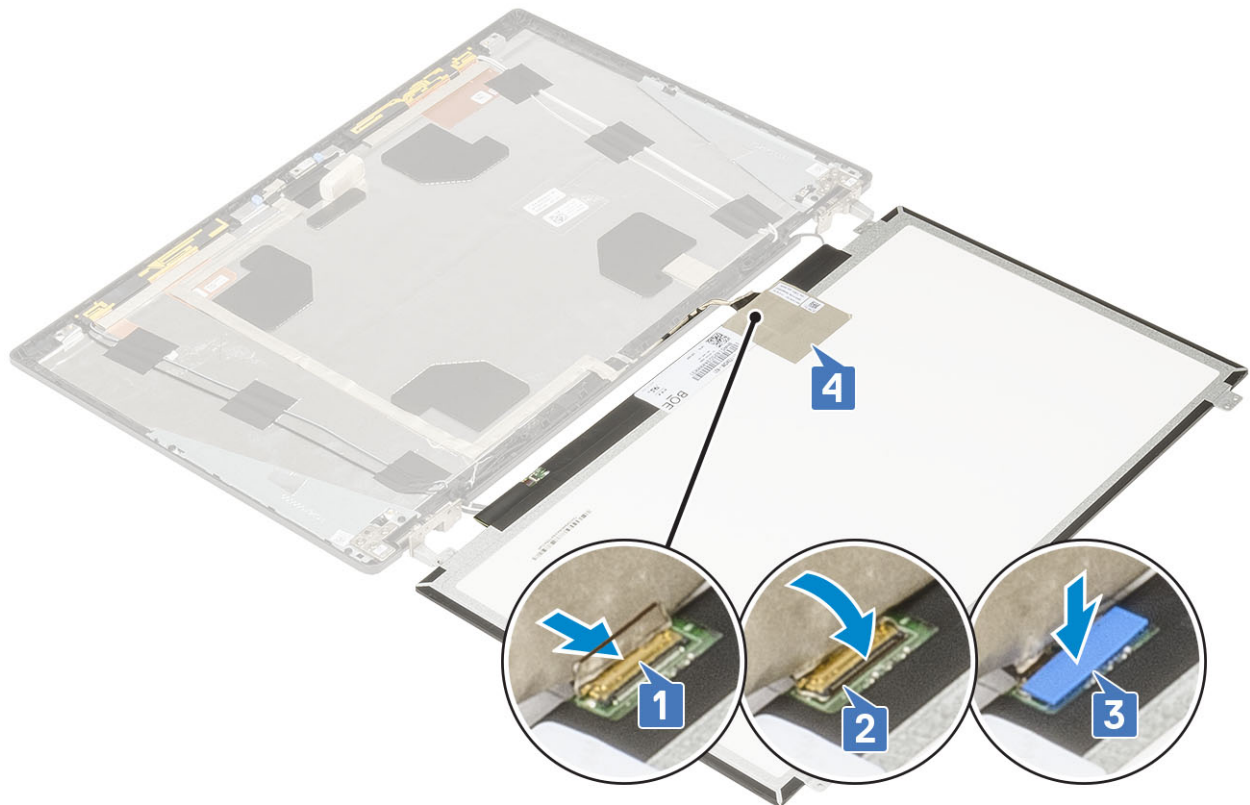

- b) Kohdista näyttöpaneeli näyttökokoonpanon kielekkeisiin.
- c) Asenna neljä ruuvia (M2.0X3), joilla näyttöpaneeli kiinnittyy näyttökokoonpanoon.



2. Asenna seuraavat:

- a) näyttökehys
- b) näyttökokoonpano
- c) kämmentuki
- d) WWAN-kortti
- e) WLAN-kortti
- f) Rungon suojus
- g) Kiintolevy
- h) näppäimistö
- i) Akku
- j) akun kansi
- k) SD-kortti

3. Nouda [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Näytön saranat

Näytön saranan irrottaminen

1. Nouda [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.


2. Irrota seuraavat:

- a) SD-kortti
- b) akkutilan kansi
- c) Akku
- d) näppäimistö
- e) Kiintolevy
- f) Rungon suojus

- g) WWAN-kortti
- h) WLAN-kortti
- i) kämmentuki
- j) näyttökokoonpano
- k) näytön kehys
- l) näyttöpaneeli

3. Näytön saranan irrottaminen:


- a) Irrota kuusi ruuvia (M2.5x4.0), joilla näytön saranat kiinnittyvät näyttökokoonpanoon [1].
- b) Irrota näytön saranat [2].

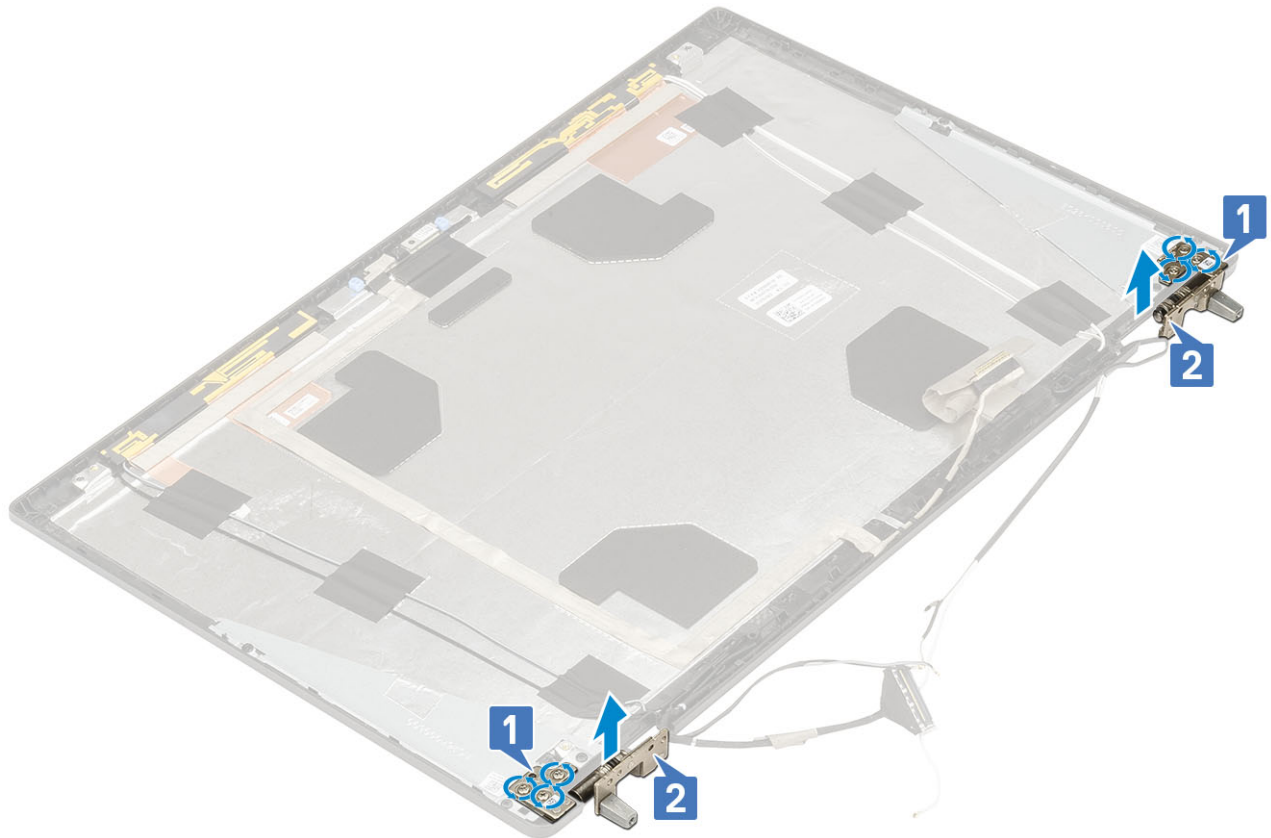

Näytön saranan asentaminen

1. Näytön saranan asentaminen:

- a) Aseta näytön sarana näyttökokoonpanon loveen [1].
- b) Asenna kuusi ruuvia (M2.5x4.0), joilla näytön sarana kiinnittyy näyttökokoonpanoon [2].

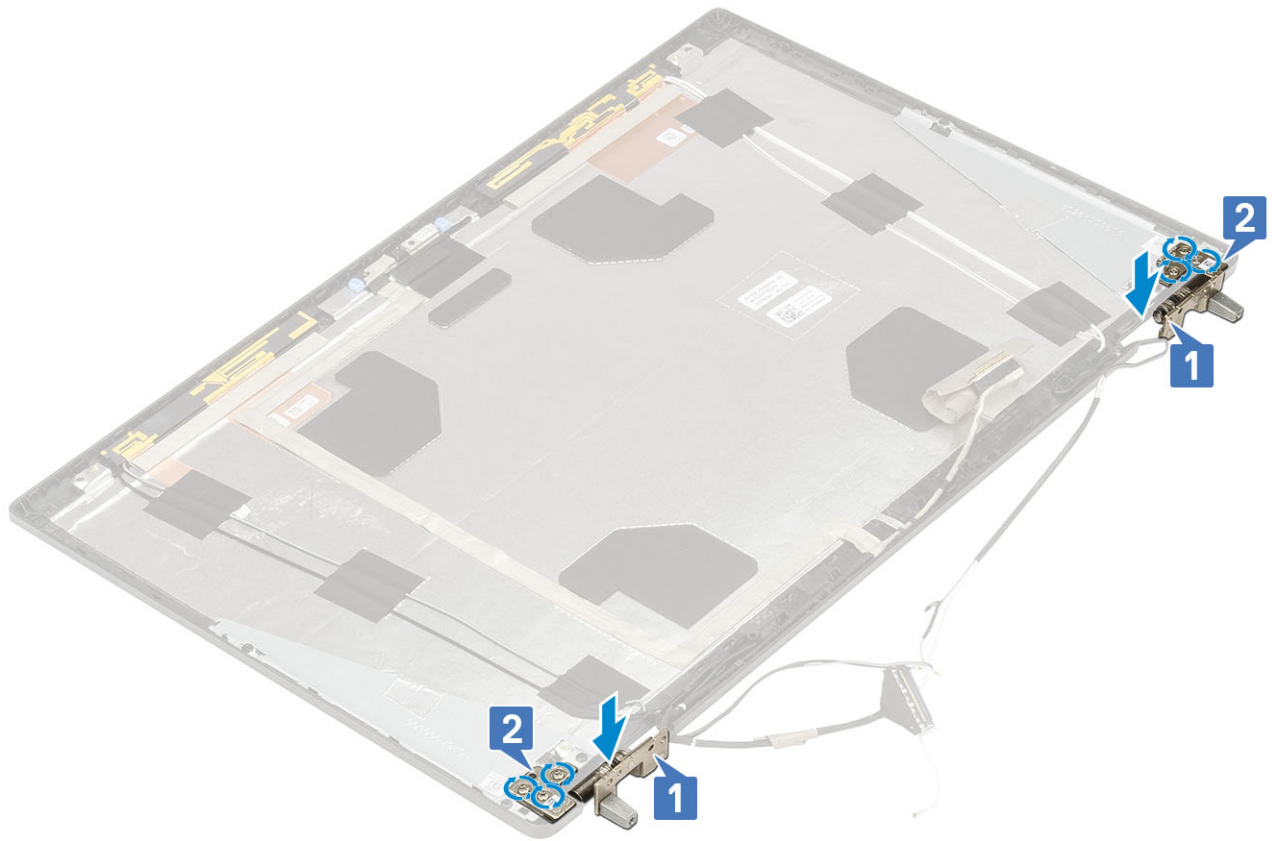

2. Asenna seuraavat:

- a) näyttöpaneeli
- b) näytön kehys
- c) näyttökokoonpano
- d) kämmentuki
- e) WWAN-kortti
- f) WLAN-kortti
- g) Rungon suojus
- h) Kiintolevy
- i) näppäimistö
- j) Akku
- k) akkutilan kansi
- l) SD-kortti

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Kamera

Kameran irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.


2. Irrota seuraavat:

- a) SD-kortti
- b) Akkutilan kansi
- c) Akku
- d) näppäimistö
- e) Kiintolevy
- f) Rungon suojus
- g) WWAN-kortti
- h) WLAN-kortti

- i) Kämmentuki
- j) näyttökokoonpano
- k) näytön kehys
- l) näyttöpaneeli

3. Kameran irrottaminen:


- a) Irrota kameramoduulia peittävä teippi [1].
- b) Irrota eDP-kaapeli kameramoduulista [2].
- c) Irrota kamera varovasti järjestelmästä [3].

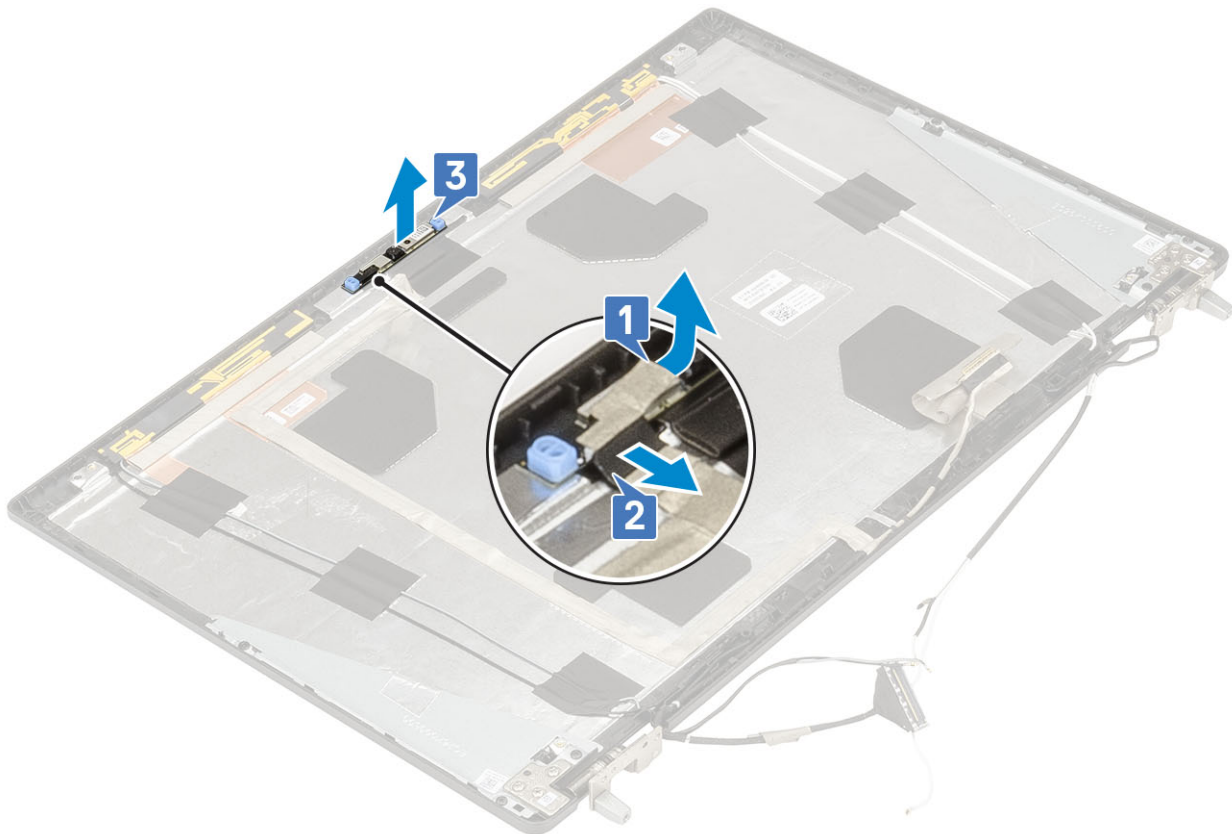

Kameran asentaminen

1. Kameran asentaminen:

- a) Aseta kameramoduuli paikkaansa järjestelmään [1].
- b) Kytke eDP-kaapeli kameramoduuliin [2].
- c) Peitä kameramoduuli teipillä [3].

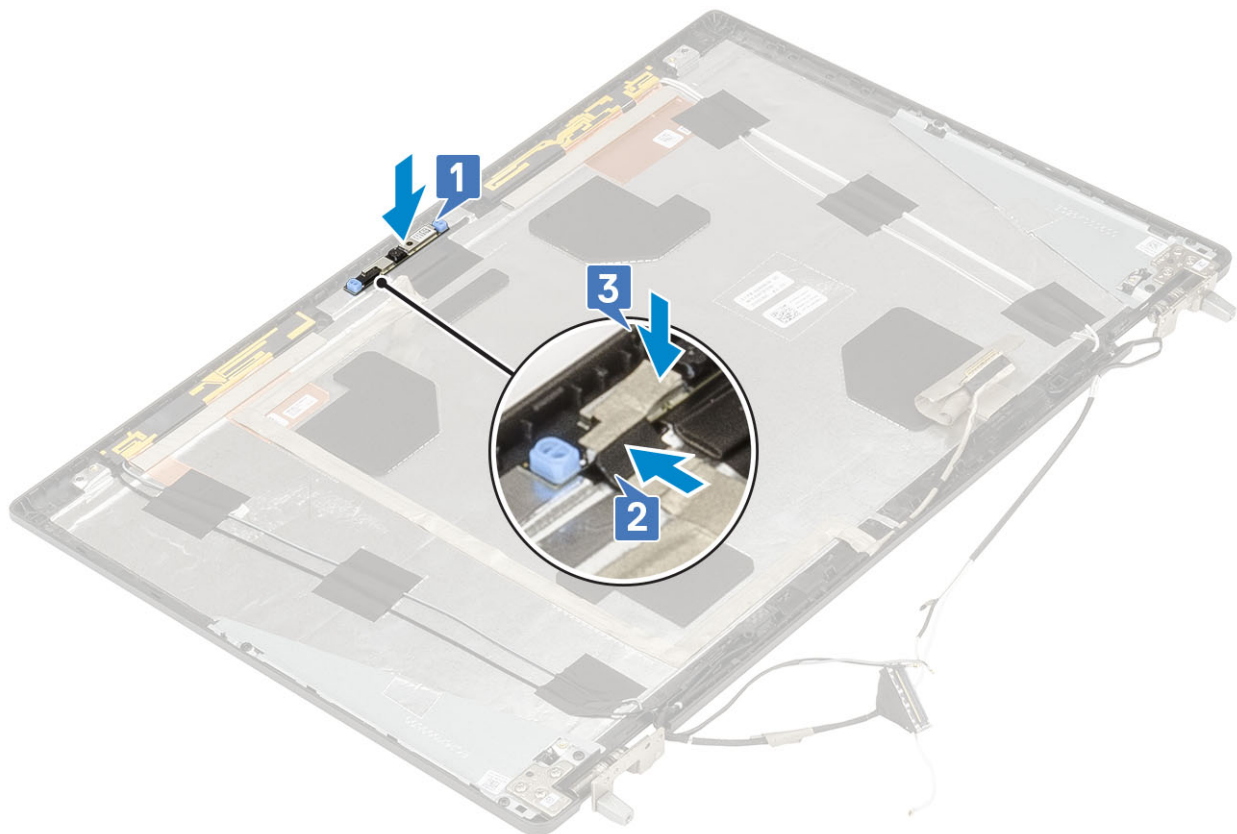

2. Asenna seuraavat:

- a) näyttöpaneeli
- b) näytön kehys
- c) näyttökokoonpano
- d) kämmentuki
- e) WWAN-kortti
- f) WLAN-kortti
- g) Rungon suojus
- h) Kiintolevy
- i) näppäimistö
- j) Akku
- k) akun kansi
- l) SD-kortti

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

eDP-kaapeli

eDP-kaapelin irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.


2. Irrota seuraavat:

- a) SD-kortti
- b) akun kansi
- c) Akku
- d) näppäimistö
- e) Kiintolevy
- f) Rungon suojus
- g) WWAN-kortti

- h) WLAN-kortti
- i) kämmentuki
- j) näyttökokoonpano
- k) näytön kehys
- l) näyttöpaneeli

3. eDP-kaapelin irrottaminen:


- a) Irrota teippi kameramoduulin päältä [1].
- b) Irrota eDP-kaapeli kameramoduulista [2].
- c) Irrota eDP-kaapeli näytön kannesta ja reitityskanavista [3].
- d) Irrota eDP-kaapeli järjestelmästä.

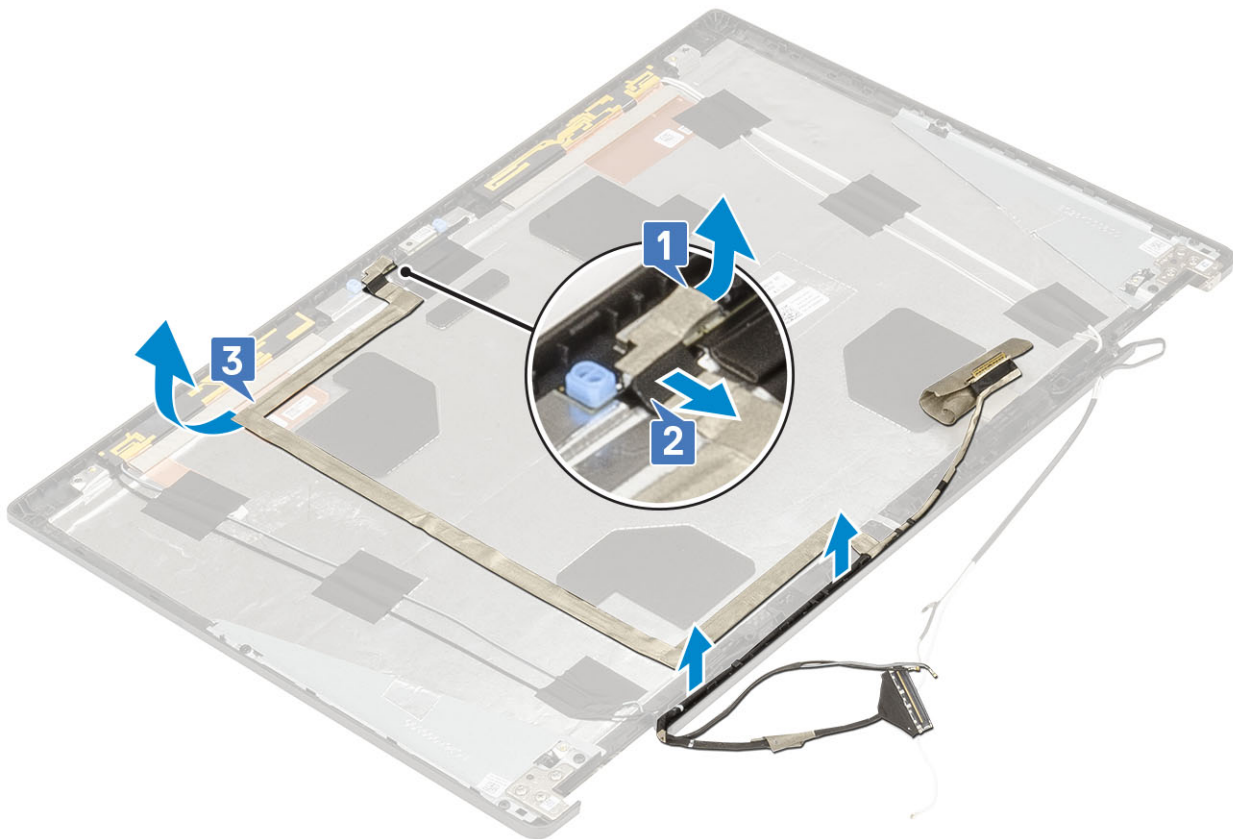

eDP-kaapelin asentaminen

1. eDP-kaapelin asentaminen:

- a) Reititä eDP-kaapeli ja kiinnitä se näytön kanteen [1].
- b) Kytke eDP-kaapeli kameramoduulin liitäntään [2].
- c) Peitä kameramoduuli teipillä [3].

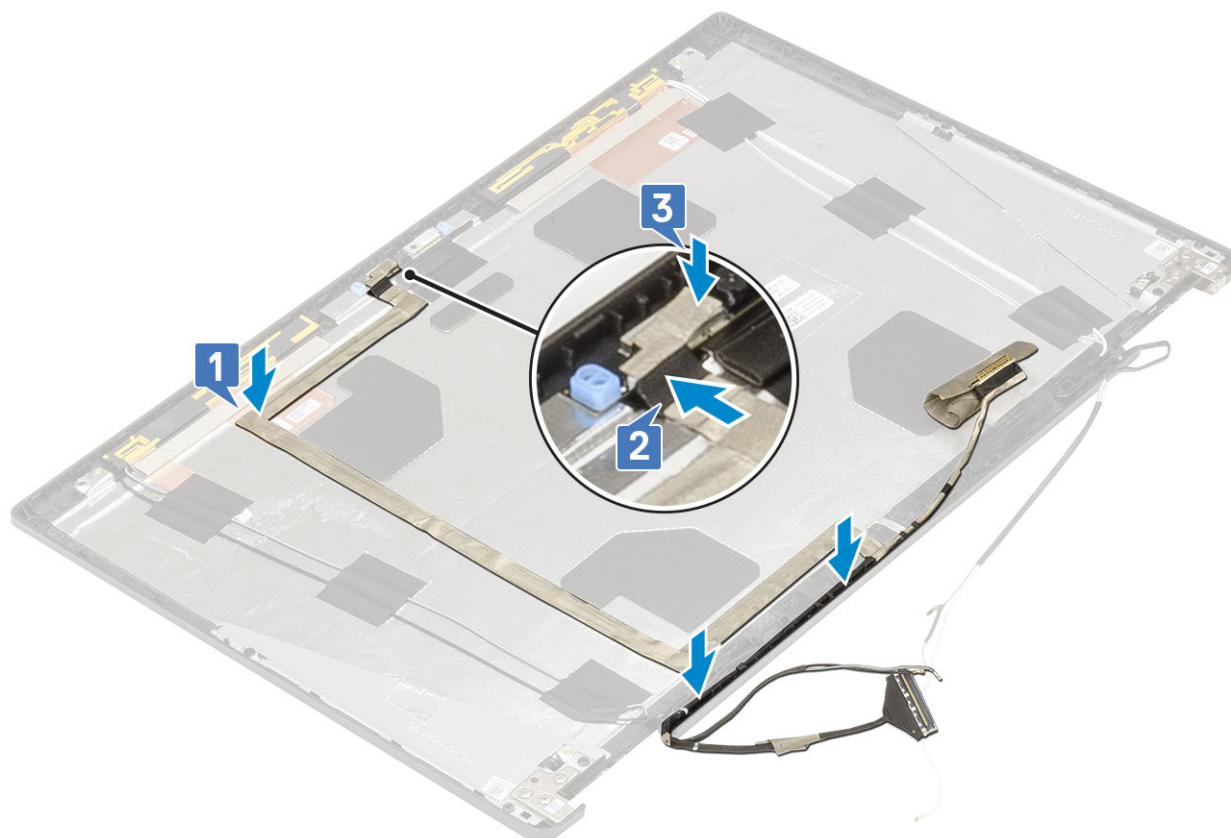

2. Asenna seuraavat:

- a) näyttöpaneeli
- b) näytön kehys
- c) näyttökokoonpano
- d) kämmentuki
- e) WWAN-kortti
- f) WLAN-kortti
- g) Rungon suojus
- h) Kiintolevy
- i) näppäimistö
- j) akun kansi
- k) Akku
- l) SD-kortti

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Näytön kiinnike

Näytön tukipidikkeiden irrottaminen

1. Noudata [Ennen kuin avaat tietokoneen kannen](#) -kohdan menettelyä.


2. Irrota seuraavat:

- a) SD-kortti
- b) Akkutilan kansi
- c) Akku
- d) näppäimistö
- e) Kiintolevy
- f) Rungon suojus
- g) WWAN-kortti

- h) WLAN-kortti
- i) Kämmentuki
- j) näyttökokoonpano
- k) näytön kehys
- l) näyttöpaneeli
- m) Näytön sarana

3. Näytön tukipidikkeen irrottaminen:


- a) Irrota näytön tukipidikettä peittävä teippi [1].
- b) Irrota kuusi ruuvia (M2.0x3.0), joilla näytön tukipidikkeet kiinnittyvät näyttökokoonpanoon [2].
- c) Irrota näytön tukipidikkeet näytön suojuksesta [3].

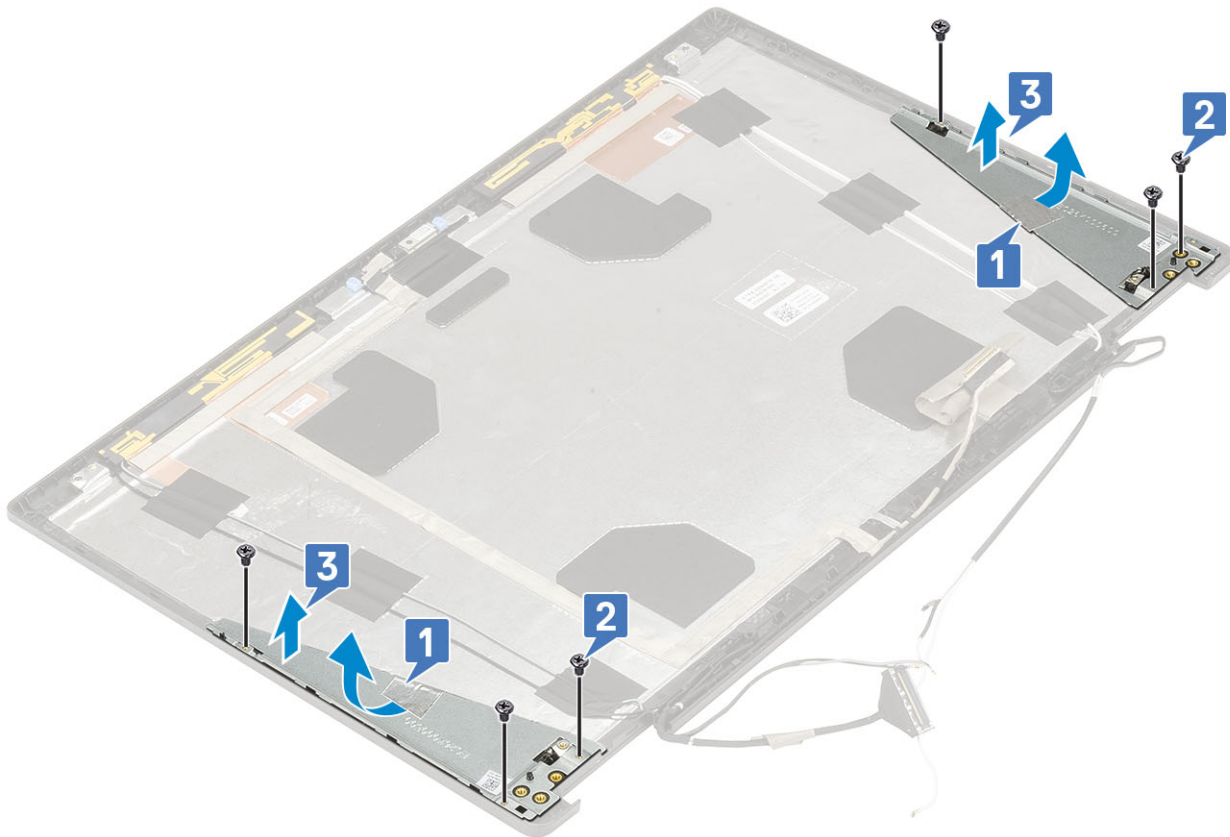

Näytön tukipidikkeen asentaminen

1. Näytön tukipidikkeen asentaminen:

- a) Aseta näytönpidikkeet paikalleen näytön suojukseen [1].
- b) Asenna kuusi ruuvia (M2.0x3.0), joilla näytön pidikkeet kiinnittyvät näyttökokoonpanoon.
- c) Peitä näytön tukipidike teipillä [3].

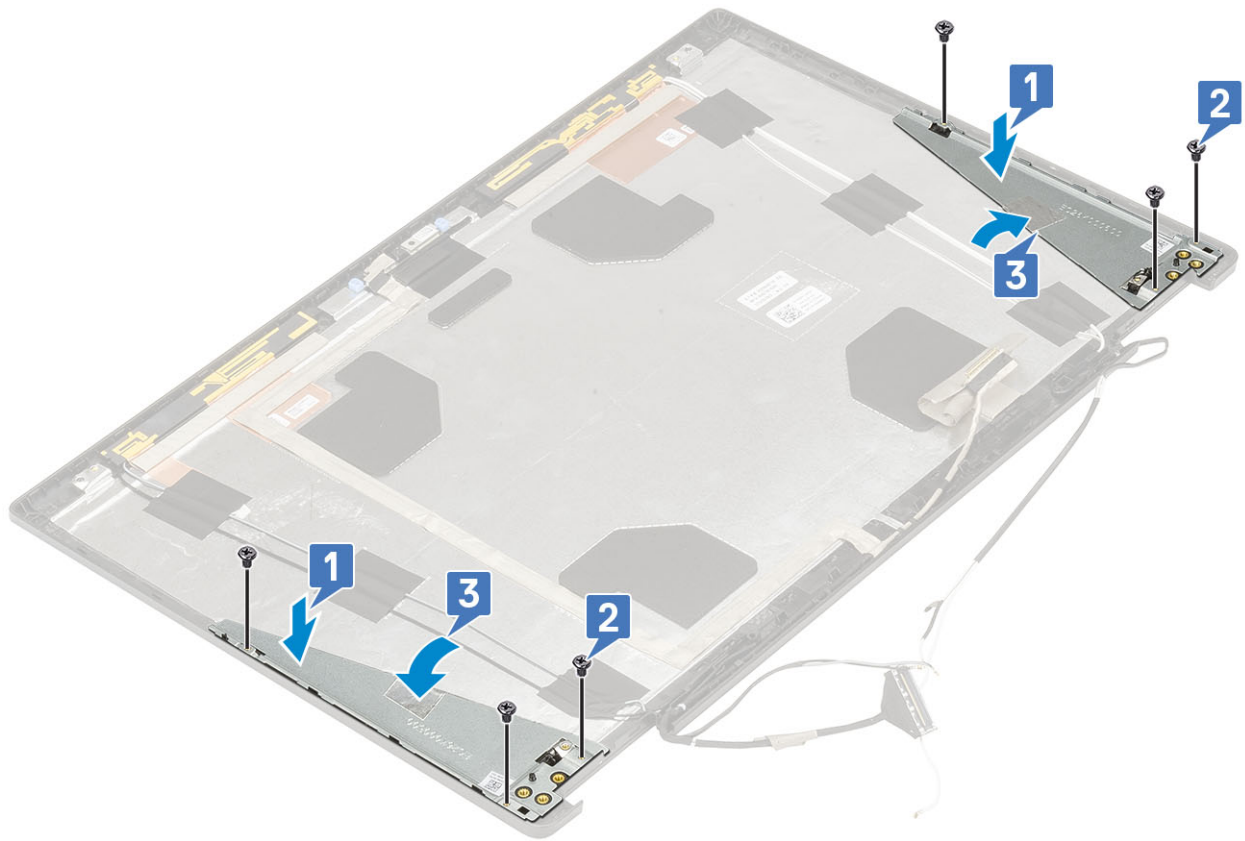

2. Asenna seuraavat:

- a) Näytön sarana
- b) näyttöpaneeli
- c) näytön kehys
- d) näyttökokoonpano
- e) Kämmentuki
- f) WWAN-kortti
- g) WLAN-kortti
- h) Rungon suojus
- i) Kiintolevy
- j) näppäimistö
- k) Akku
- l) Akkutilan kansi
- m) SD-kortti

3. Noudata [Tietokoneen sisällä työskentelyn jälkeen](#) -kohdan ohjeita.

Vianmääritys

Enhanced Pre-Boot System Assessment – ePSA-diagnostiikka

ePSA-diagnostiikka (järjestelmädiagnostiikka) suorittaa laitteiston täydellisen tarkistuksen. ePSA on osa BIOS:ia, ja se käynnistetään BIOS:ista sisäisesti. Kiinteä järjestelmän diagnoosi tarjoaa vaihtoehtoja tietyille laitteille tai laiteryhmillä, joilla voidaan

ePSA-diagnostiikka voidaan käynnistää FN+PWR-painikkeilla, kun virta kytketään tietokoneeseen.

- Suorita testit automaattisesti tai vuorovaikutteisessa tilassa
- Toista testit
- Avaa tai tallenna testien tulokset
- Näet lisää testivaihtoehtoja suorittamalla läpikotaiset testit. Niiden avulla saat lisää tietoa vioittuneista laitteista.
- Katso tilaviesteistä, onnistuiko testien suorittaminen
- Katso virheilmoituksista testauksen aikana ilmenneet virheet

HUOMAUTUS Eräille laitteille suoritettavat testit vaativat käyttäjältä toimia. Älä poistu päätteen äärestä diagnostiikan suorittamisen aikana.

ePSA-diagnoosin suorittaminen

Aloita diagnostiikan käynnistys jommallakummalla alla ehdotetuista menetelmistä:

1. Käynnistä tietokone.
2. Kun tietokone käynnistyy, paina F12-painiketta, kun näet Dell-logon.
3. Valitse käynnistysvalikosta nuolinäppäimillä **Diagnostics** (Diagnostiikka) -vaihtoehto ja paina sitten **Enter**.

HUOMAUTUS Enhanced Pre-boot System Assessment -ikkuna avautuu. Se sisältää kaikki tietokoneessa havaitut laitteet. Diagnostiikka suorittaa kaikkien havaittujen laitteiden testauksen.

4. Voit siirtyä sivuluettelointiin painamalla oikeassa alakulmassa olevaa nuolta. Havaitut laitteet luetteloidaan ja testataan.
5. Jos haluat suorittaa tietyn laitteen diagnoosin, paina Esc ja napsauta **Yes** (Kyllä) pysäyttääksesi diagnoosin.
6. valitse vasemmasta paneelistä laite ja napsauta **Run Tests (Suorita testit)**.
7. Jos löytyy ongelmia, virhekoodit esitetään. Merkitse virhekoodit muistiin ja ota yhteys Delliin.

Diagnostiikkamerkkivalo

Tässä luvussa annetaan yksityiskohtaista tietoa akun LED-merkkivalon diagnostiikkaominaisuuksista.

Äänimerkkikoodien sijasta virheet ilmoitetaan kaksivärisellä akun varauksen/tilan LED-valolla. Tiettyä vilkkumistapaa seuraa keltaisena vilkutettava kuvio, minkä jälkeen valo vilkkuu valkoisena. Sen jälkeen vilkkumiskuvio toistuu uudelleen.

HUOMAUTUS Diagnostiikan kuvio sisältää kaksinumeroisen luvun, jonka ensimmäinen numero esitetään keltaisilla LED-valon vilkahduksilla (1–9) ja toinen numero 1,5 sekunnin tauon jälkeen (LED ei pala) valkoisilla LED-valon vilkahduksilla (1–9). Tämän jälkeen on kolmen sekunnin tauko (LED ei pala) ennen kuin koodi esitetään uudelleen. LED-valon vilkahdus kestää 0,5 sekuntia.

Järjestelmä ei sammu, kun diagnostiikan virhekoodia näytetään.

Diagnostiikan virhekoodit ohittavat aina LED-valon muut käyttötarkoitukset. Esimerkiksi kannettavissa tietokoneissa akun alhaisen varauksen tai akkuvikojen tilanteissa akkukoodia ei näytetä, kun diagnostiikan virhekoodia näytetään.

Taulukko 3. Diagnostiikkamerkkivalo

Vilkumistapa		Mahdollinen ongelma	Ehdotettu ongelman ratkaisu
Keltainen	Valkoinen		
2	1	Suoritinvika	Vaihda emolevy
2	2	Emolevyn vika (kattaa BIOS-vian ja ROM-virheen)	Päivitä uusimpaan BIOS-versioon. Jos ongelma ei poistu, vaihda emolevy.
2	3	Muistia/RAMia ei havaittu	Varmista, että muistimoduuli on asennettu oikein. Jos ongelma ei poistu, vaihda muistimoduuli.
2	4	Muisti-/RAM-vika	Asenna muistimoduuli.
2	5	Asennettu virheellinen muisti	Asenna muistimoduuli.
2	6	Emolevy / Piirisarjan virhe / Kellon virhe / Gate A20 -vika / I/O-pääpiirin vika / Näppäimistön ohjaimen vika	Vaihda emolevy
2	7	LCD-näyttövika	Vaihda LCD-näyttö.
3	1	RTC-virtavika	Vaihda CMOS-paristo.
3	2	PCI- tai näytönohjain/siruvika	Vaihda emolevy
3	3	BIOS-palautuslevynkuva ei löydy	Päivitä uusimpaan BIOS-versioon. Jos ongelma ei poistu, vaihda emolevy.
3	4	BIOS-palautuslevynkuva löytyy mutta se on virheellinen	Päivitä uusimpaan BIOS-versioon. Jos ongelma ei poistu, vaihda emolevy.

Akun tilamerkkivalo

Taulukko 4. Akun tilamerkkivalo

Virtalähde	Merkkivalon käyttäytyminen	Järjestelmän virrankulutuksen tila	Akun varaustaso
Virtalähde	Tasaisen valkoinen	S0	0–100 %
Virtalähde	Tasaisen valkoinen	S4/S5	< Täyteen ladattu
Virtalähde	Off (Pois)	S4/S5	Täyteen ladattu
Akku	Keltainen	S0	< = 10 %
Akku	Off (Pois)	S0	> 10 %
Akku	Off (Pois)	S4/S5	0–100 %

- **S0 (ON)** – Järjestelmä on päällä.
- **S4** – Järjestelmä kuluttaa vähiten virtaa verrattuna muihin lepotiloihin. Järjestelmä on lähes virta katkaistuna vähäistä kestopvirtaa lukuun ottamatta. Kontekstiedot kirjoitetaan kiintolevyille.
- **S5 (OFF)** – Järjestelmä on sammutustilassa.

Avun saaminen

Aiheet:

- [Dellin yhteystiedot](#)

Dellin yhteystiedot

 **HUOMAUTUS** Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, käytä ostolaskussa, lähetysluettelossa, laskussa tai Dellin tuoteluettelossa olevia yhteystietoja.

Dell tarjoaa monia online- ja puhelinpohjaisia tuki- ja palveluvaihtoehtoja. Niiden saatavuus vaihtelee maa- ja tuotekohtaisesti, ja jotkut palvelut eivät välttämättä ole saatavilla alueellasi. Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot:

1. Siirry osoitteeseen **Dell.com/support**.
2. Valitse tukiluokka.
3. Tarkista maa tai alue sivun alareunan avattavasta **Choose A Country/Region (Valitse maa/alue)** -luettelosta
4. Valitse tarpeitasi vastaava palvelu- tai tukilinkki.