

Dell Precision 3430 Small Form Factor

ダスト フィルター取り付けガイド



メモ、注意、警告

① | **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ | **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。

⚠ | **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。


© 2018 年 Dell Inc. またはその子会社。無断転載を禁じます。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

1 Dell Precision 3430 Small Form Factor 用ダスト フィルター.....	4
2 ヘルプ.....	6
デルへのお問い合わせ.....	6

Dell Precision 3430 Small Form Factor 用ダストフィルター

Dell Precision 3430 Small Form Factor 用ダストフィルターは、システムを埃の粒子から保護するのに役立ちます。ダストフィルターの取り付け後に BIOS を有効にして、設定した間隔に基づいてダストフィルターを清掃または交換するよう促す通知を起動前に表示させることができます。ダストフィルターを取り付けるには、次の手順を実行します。

- 1 ダストフィルターのプラスチックのタブをシステム シャーシのスロットに合わせ、ダストフィルターがシステムにしっかり収まるように慎重に押し込みます。

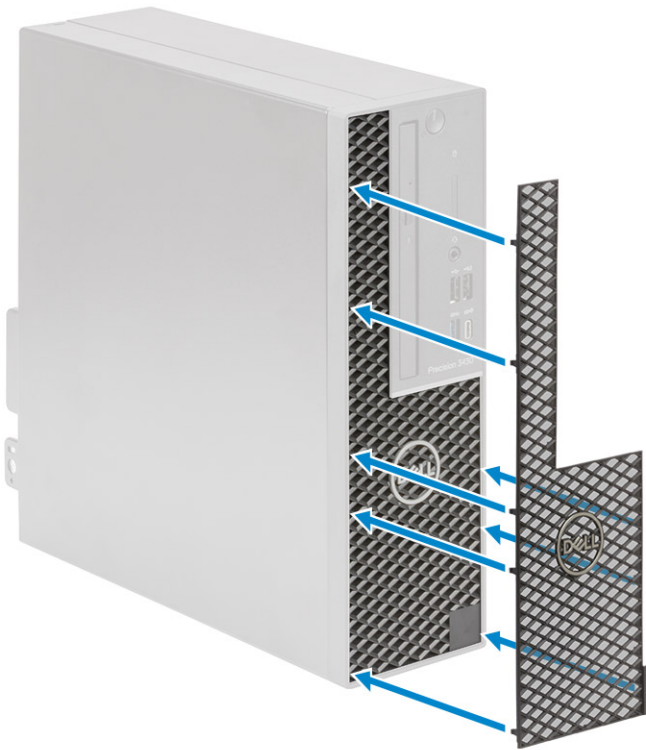

- 2 ダストフィルターを取り外すには、次の手順を実行します。
 - a プラスチック スクライブを使用して、ダストフィルターの縁を底部からゆっくりと持ち上げてダストフィルターを緩めます [1]。
 - b ダストフィルターをシステム シャーシから取り外します [2]。



- 3 システムを再起動し、**F2**を押して、BIOS セットアップメニューに移行します。
- 4 BIOS セットアップメニューで、[**System Configuration**] > [**Dust Filter Maintenance**] に移動し、15 日、30 日、60 日、90 日、120 日、150 日、または 180 日のいずれかから間隔を選択します。

① **メモ:** デフォルト設定 : **Disabled** (無効)

① **メモ:** アラートはシステムの再起動中のみ生成され、通常の OS 動作中は生成されません。

ダストフィルターを掃除する場合は、ブラシをかけるか、電気掃除機で軽く吸い取り、外部の表面を湿った布で拭き取ります。

デルへのお問い合わせ

① **メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国 / 地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1 **Dell.com/support** にアクセスします。
- 2 サポートカテゴリを選択します。
- 3 ページの下部にある **国 / 地域の選択** ドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
- 4 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。