

ការចន្លោះបរាងតូចនៃ **Dell Precision 3430**

ការណែនាំពីការដំឡើងគម្រងធូលី



កំណត់ចំណាំ ការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការព្រមានប្រាប់

 **ចំណាំ:** កំណត់ចំណាំបង្ហាញពីព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចជួយដល់លោកអ្នក ទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើង ។

 **ប្រយ័ត្ន:** ការប្រុងប្រយ័ត្នបង្ហាញពីការទូទាត់ប្លង់ផ្លូវចរាចរណ៍ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានរបួស និងប្រាប់ដល់លោកអ្នកអំពីរបៀបដំឡើងឧបករណ៍ទាំងអស់នេះ ។

 **ការព្រមាន:** ការព្រមាន ការព្រមានបង្ហាញពីសក្តានុពលដែលអាចមានការទូទាត់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិ របួសរាងកាយ ឬក៏សេចក្តីស្លាប់ ។

ជំពូក 1: កម្រងឧបករណ៍សម្រាប់ Dell Precision 3430 ទម្រង់ដុតក្នុង.....4


ជំពូក 2: ទទួលបានជំនួយ.....6

ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell.....6

កម្រងធូលីសម្រាប់ Dell Precision 3430 ទម្រង់ផ្តេកតូច

កម្រងធូលីសម្រាប់ Dell Precision 3430 ទម្រង់ផ្តេកតូច ជួយការពារប្រព័ន្ធពីធូលី។ បន្ទាប់ពីដំឡើងកម្រងធូលីនោះ BIOS អាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបង្កើតការមុខប៊ូតុងដើម្បីសម្អាត ដើម្បីកម្រងធូលីដោយផ្អែកលើចន្លោះពេលកំណត់។ សូមអនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះដើម្បីដំឡើងកម្រងធូលី។

1. កម្រងធូលីត្រូវបានដំឡើងលើកម្រងធូលីទៅនឹងប្រឡោះនៅលើបន្ទះប្រព័ន្ធ ហើយសង្កត់ឱ្យវាដើម្បីធានាថាកម្រងធូលីដាក់តាមលើប្រព័ន្ធ។

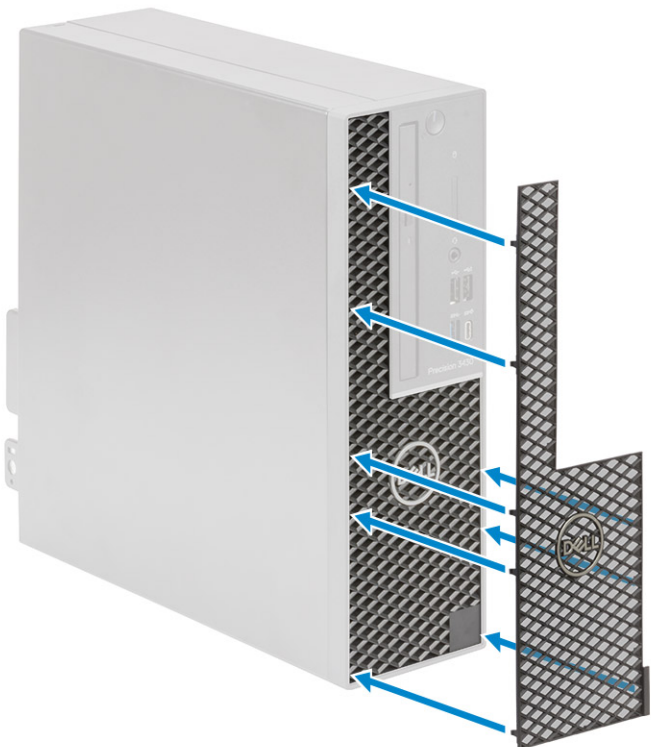

2. ដើម្បីដោះកម្រងធូលី៖
 - a) ដោយមានដំឡើងប្រដាប់កាត់កាត់ស្រួល សូមកាត់តែមួយពីព្រាមដើម្បីបង្ហាញកម្រងធូលី [1] ។
 - b) ដោះកម្រងធូលីចេញពីប្រព័ន្ធ [2] ។



3. ចាប់ផ្តើមដំណើរការប្រព័ន្ធឡើងវិញ ហើយចុច **F2** ដើម្បីចូលទៅក្នុងម៉ឺនុយតំឡើង BIOS ។
4. នៅក្នុងម៉ឺនុយតំឡើង BIOS ចូលទៅក្នុង **ការកំណត់មតាសង្ក្រានប្រព័ន្ធ #menucascade-separator ការកំណត់តម្រូវធូលី** ហើយជ្រើសរើសពីចន្លោះពេលដូចខាងក្រោម៖ 15, 30, 60, 90, 120, 150 ឬ 180 វិនាទី។

i ចំណាំ: ការកំណត់លំដាប់ដើម្បី បានច្រើន

i ចំណាំ: ការដាស់តឿនគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុមប្រឹក្សាប្រព័ន្ធឡើងវិញ និងមិនមែនក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការធម្មតាទេ។

ដើម្បីសម្អាតកម្រងធូលី សូមមើល ប្រូម៉ូផ្លែមួយ ហើយបន្ទាប់មកជូនដំណឹងផ្ទៃខាងក្រៅជាមួយក្រណាត់ដែលមានសំណើម។

ប្រភេទបទ :

- ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

ការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន Dell

ចំណាំ: ប្រសិនបើអ្នកពុំមានអ៊ីម៉ែល ឬលេខទូរស័ព្ទ អ្នកអាចទំនាក់ទំនងយើងតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គមរបស់យើង ដូចជា ប្រព័ន្ធបណ្តាញហ្វេសប៊ុក ឬ កាតាឡុកស៊ីតេល Dell ។

ក្រុមហ៊ុន Dell ផ្តល់នូវជម្រើសសេវាគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទ និងអេឡិចត្រូនិច ។ ជម្រើសទាំងនេះអាចប្តូរប្រយោជន៍ទៅតាមប្រទេស និងស្ថិតភូមិ ហើយនិងសេវាកម្មមួយចំនួនប្រហែលជាមិនអាចមាននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ដើម្បីទាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន Dell ចំពោះបញ្ហាអំពីការលក់ ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស ឬ ការបម្រើសេវាអតិថិជន។

1. ចូលមើលគេហទំព័រ Dell.com/support។
2. ជ្រើសយកប្រភេទគាំទ្ររបស់អ្នក។
3. រៀងផ្ទាល់ប្រទេស ឬតំបន់នៅក្នុងបញ្ជីម្នាក់ **Choose a Country/Region**(ជ្រើសយកប្រទេស/តំបន់) នៅខាងក្រោមនៃទំព័រនេះ។
4. ជ្រើសយកគំណរណ៍កម្ម ឬគាំទ្រដែលសមស្របបំផុតទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។