

# **Dell Precision T1700 Small Form Factor**

## **Příručka majitele**

Regulační model: D07S  
Regulační typ: D07S001



# Poznámky, upozornění a varování



**POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.



**VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ** poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout.



**VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ označuje potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti.

© 2013 Dell Inc.

Ochranné známky použité v tomto textu: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® a Celeron® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a v jiných zemích. AMD® je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ a ATI FirePro™ jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačítko Start Windows Vista a Office Outlook® jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a v jiných zemích. Blu-ray Disc™ je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association (BDA) a pro použití na discích a přehrávačích je používána v rámci licence. Registrovaná slovní ochranná známka Bluetooth® je vlastněná společností Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli použití této známky společností Dell Inc. je založeno na licenci. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2013 - 06

Rev. A00

# Obsah

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Práce na počítači.....</b>                            | <b>5</b> |
| Před manipulací uvnitř počítače.....                       | 5        |
| Vypnutí počítače.....                                      | 6        |
| Po dokončení práce uvnitř počítače.....                    | 6        |
| <b>2 Demontáž a montáž součástí.....</b>                   | <b>7</b> |
| Doporučené nástroje.....                                   | 7        |
| Přehled systému.....                                       | 7        |
| Pohled dovnitř .....                                       | 7        |
| Demontáž krytu.....                                        | 8        |
| Montáž krytu.....                                          | 9        |
| Demontáž čelního krytu.....                                | 9        |
| Montáž čelního krytu.....                                  | 10       |
| Demontáž rozšiřujících karet.....                          | 10       |
| Montáž rozšiřujících karet.....                            | 11       |
| Demontáž karty WLAN (Wireless Local Area Network).....     | 11       |
| Montáž karty sítě WLAN.....                                | 12       |
| Demontáž optické mechaniky.....                            | 13       |
| Montáž optické mechaniky.....                              | 13       |
| Demontáž klece disku.....                                  | 14       |
| Montáž klece disku.....                                    | 14       |
| Demontáž pevného disku.....                                | 15       |
| Montáž pevného disku.....                                  | 16       |
| Demontáž reproduktoru.....                                 | 16       |
| Montáž reproduktoru.....                                   | 16       |
| Demontáž spínače detekce vniknutí.....                     | 17       |
| Montáž spínače proti neoprávněnému vniknutí do skříně..... | 17       |
| Pokyny k paměťovému modulu.....                            | 17       |
| Vyjmutí paměti.....                                        | 18       |
| Montáž paměti.....                                         | 18       |
| Demontáž systémového ventilátoru.....                      | 18       |
| Montáž systémového ventilátoru.....                        | 19       |
| Demontáž síťového spínače.....                             | 20       |
| Montáž spínače napájení.....                               | 20       |
| Demontáž panelu I/O.....                                   | 21       |
| Montáž panelu I/O.....                                     | 22       |
| Demontáž zdroje napájení.....                              | 22       |
| Montáž zdroje napájení.....                                | 24       |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vyjmutí knoflíkové baterie.....                                           | 24        |
| Vložení knoflíkové baterie.....                                           | 25        |
| Demontáž sestavy chladiče.....                                            | 25        |
| Montáž sestavy chladiče.....                                              | 26        |
| Vyjmutí procesoru.....                                                    | 26        |
| Montáž procesoru.....                                                     | 27        |
| Součásti základní desky.....                                              | 27        |
| Vyjmutí základní desky.....                                               | 28        |
| Montáž základní desky.....                                                | 28        |
| <b>3 Nastavení systému.....</b>                                           | <b>30</b> |
| Sekvence spouštění.....                                                   | 30        |
| Navigační klávesy.....                                                    | 30        |
| Možnosti nástroje System Setup (Nastavení systému).....                   | 31        |
| Aktualizace systému BIOS .....                                            | 41        |
| Nastavení propojek.....                                                   | 41        |
| Heslo k systému a nastavení.....                                          | 41        |
| Přiřazení hesla k systému a hesla k nastavení.....                        | 42        |
| Odstranění nebo změna stávajícího hesla k systému nebo nastavení.....     | 42        |
| Zakázání hesla k systému.....                                             | 43        |
| <b>4 Diagnostika.....</b>                                                 | <b>44</b> |
| Rozšířená diagnostika vyhodnocení systému před jeho spuštěním (ePSA)..... | 44        |
| <b>5 Řešení problémů s počítačem.....</b>                                 | <b>45</b> |
| Diagnostika kontrolky LED napájení.....                                   | 45        |
| Zvukové signály.....                                                      | 46        |
| Chybové zprávy.....                                                       | 46        |
| <b>6 Technické údaje.....</b>                                             | <b>53</b> |
| <b>7 Kontaktování společnosti Dell.....</b>                               | <b>59</b> |

# Práce na počítači

## Před manipulací uvnitř počítače

Dodržováním následujících bezpečnostních zásad předejdete poškození počítače a případnému úrazu. Není-li uvedeno jinak, u každého postupu se v tomto dokumentu předpokládá, že platí tyto podmínky:

- Prostudovali jste si bezpečnostní informace dodané s počítačem.
- Součást lze vyměnit (nebo v případě jejího samostatného zakoupení vložit) provedením kroků vyjmutí v opačném pořadí.

 **VAROVÁNÍ:** Před prací uvnitř počítače si přečtěte bezpečnostní pokyny dodané s počítačem. Další informace o vhodných bezpečných postupech naleznete na webové stránce souladu s předpisy na adrese [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **VÝSTRAHA:** Mnohé z oprav smí provádět pouze certifikovaný servisní technik. Sami byste měli odstraňovat pouze menší problémy a provádět jednoduché opravy, k nimž vás opravňuje dokumentace k produktu nebo k nimž vás prostřednictvím Internetu či telefonicky vyzve tým služeb a podpory. Na škody způsobené neoprávněným servisním zásahem se nevztahuje záruka. Přečtěte si bezpečnostní pokyny dodané s produktem a dodržujte je.

 **VÝSTRAHA:** Aby nedošlo k elektrostatickému výboji, použijte uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu (například konektoru na zadní straně počítače).

 **VÝSTRAHA:** Zacházejte se součástmi a kartami opatrně. Nedotýkejte se součástí nebo kontaktů na kartě. Držte kartu za její hrany nebo kovový montážní držák. Součásti, jako například procesor, držte za okraje, ne za kolíky.

 **VÝSTRAHA:** Při odpojování kabelu tahejte za konektor nebo pásek pro vytahování, nikoli za samotný kabel. Některé kabely jsou vybaveny konektory s pojistkami. Pokud odpojujete tento typ kabelu, před odpojením kabelu pojistky stiskněte. Konektory odpojujte vždy v rovině aby nedošlo k ohnutí kolíků konektoru. Před připojením kabelu také zkontrolujte, zda jsou oba konektory správně nasměrovány a zarovnané.

 **POZNÁMKA:** Barva počítače a některých součástí se může lišit od barev uvedených v tomto dokumentu.

Abyste zabránili poškození, před manipulací uvnitř počítače proveďte následující kroky.

1. Zkontrolujte, zda je pracovní povrch rovný a čistý, aby nedošlo k poškrábání krytu počítače.
2. Vypněte počítač (viz část Vypnutí počítače).

 **VÝSTRAHA:** Při odpojování síťového kabelu nejprve odpojte kabel od počítače a poté od síťového zařízení.

3. Odpojte od počítače veškeré síťové kabely.
4. Odpojte počítač a všechna připojená zařízení z elektrických zásuvek.
5. U odpojeného počítače stiskněte a podržte tlačítko napájení a uzemněte tak základní desku.
6. Demontujte kryt.

△ **VÝSTRAHA:** Před manipulací s vnitřními součástmi počítače proveďte uzemnění tím, že se dotknete nenatřené kovové plochy jako například kovové části na zadní straně počítače. Během práce se opětovně dotýkejte nenatřené kovového povrchu, abyste rozptýlili statickou elektřinu, která by mohla vnitřní součásti počítače poškodit.

## Vypnutí počítače

△ **VÝSTRAHA:** Aby nedošlo ke ztrátě dat, před vypnutím počítače uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné aplikace.

1. Ukončete operační systém:

- Windows 8:
  - Zařízení s dotykovým ovládáním:
    - a. Přejetím prstem od středu k pravému okraji obrazovky otevřete nabídku Ovládací tlačítka, kde vyberete tlačítko **Nastavení**.
    - b. Vyberte  a pak možnost **Vypnout**.
  - Pomocí myši:
    - a. Umístíte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky a klikněte na tlačítko **Nastavení**.
    - b. Klikněte na  a vyberte možnost **Vypnout**.
- Windows 7:

1. Klikněte na tlačítko **Start** .
2. Klikněte na tlačítko **Vypnout**.

nebo

1. Klikněte na tlačítko **Start** .
2. Klikněte na šipku v pravém spodním rohu nabídky **Start** a poté klikněte na tlačítko **Vypnout**.



2. Ujistěte se, že je vypnutý počítač i veškerá další připojená zařízení. Pokud se počítač a připojená zařízení při ukončení operačního systému automaticky nevypnou, vypněte je stiskem tlačítka napájení po dobu 6 vteřin.

## Po dokončení práce uvnitř počítače

Po dokončení jakékoli výměny se ujistěte, že jste před spuštěním počítače připojili zpět všechna externí zařízení, karty a kabely.

1. Namontujte kryt.

△ **VÝSTRAHA:** Síťový kabel připojte tak, že jej nejprve zapojte do síťového zařízení a poté do počítače.

2. Připojte všechny telefonní a síťové kabely k počítači.
3. Připojte počítač a všechna připojená zařízení do elektrických zásuvek.
4. Zapněte počítač.
5. Podle potřeby spusťte nástroj Dell Diagnostics a ověřte, zda počítač pracuje správně.

## Demontáž a montáž součástí

V této části naleznete podrobné informace o postupu demontáže a montáže součástí z počítače.

### Doporučené nástroje


Postupy uvedené v tomto dokumentu mohou vyžadovat použití následujících nástrojů:

- malý plochý šroubovák,
- křížový šroubovák,
- malá plastová jehla.

### Přehled systému


Obrázek uvedený níže znázorňuje vnitřní pohled na uspořádání SFF po odstranění základního krytu. Popisky obsahují názvy a rozvržení komponent uvnitř počítače.

#### Pohled dovnitř

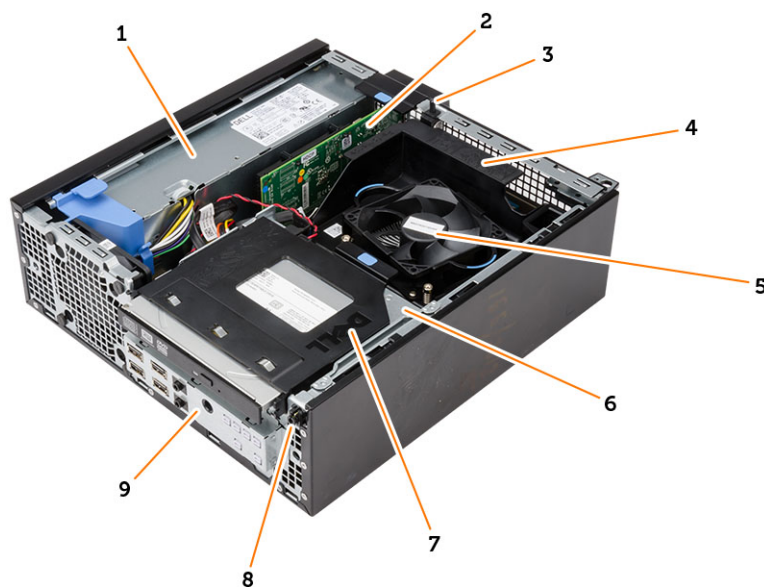

1. zdroj napájení,
2. karta PCI Express
3. spínače detekce vniknutí do skříně,
4. kryt ventilátoru procesoru
5. ventilátor procesoru

6. klec disku,
7. optická mechanika
8. vypínač
9. panel vstupu/výstupu (I/O)

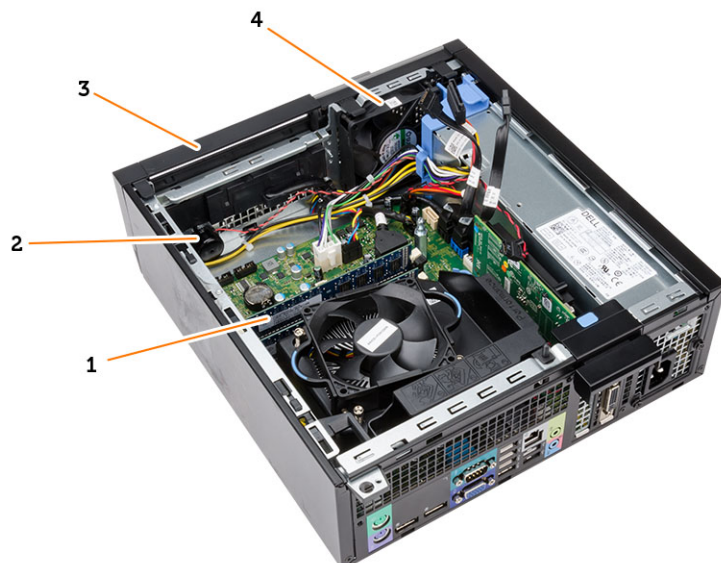

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. paměťový modul, | 2. reproduktor          |
| 3. čelní kryt,     | 4. systémový ventilátor |

## Demontáž krytu

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Vytáhněte západku krytu na straně počítače.





3. Zvedněte kryt do úhlu 45 stupňů a sejměte jej z počítače.




## Montáž krytu

1. Umístěte kryt na skříň.
2. Zatlačte na kryt tak, aby zapadl na místo.
3. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Demontáž čelního krytu

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Sejměte kryt.
3. Páčením ohněte přídržné spony ven z šasi. Otočte čelní kryt ven z počítače, abyste z šasi uvolnili háčky na opačném okraji čelního krytu. Poté čelní kryt vyjměte z počítače.

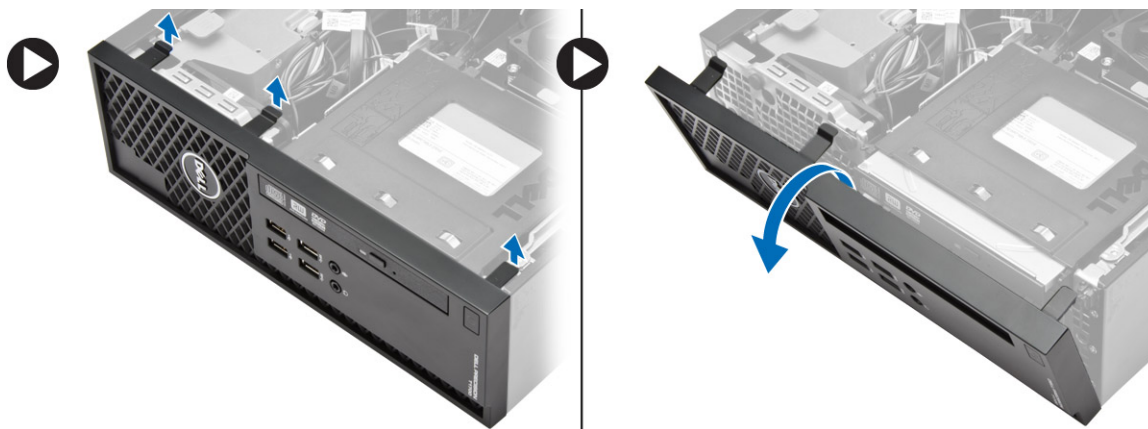


## Montáž čelního krytu


1. Háčky u spodního okraje čelního krytu vložte do slotů v přední části šasi.
2. Zatlačte kryt směrem k počítači tak, aby jisticí spony na čelním krytu zapadly na své místo.
3. Nasad'te kryt.
4. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Demontáž rozšiřujících karet

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Sejměte kryt
3. Odklopte uvolňovací klapku na zajišťovací západce karet.

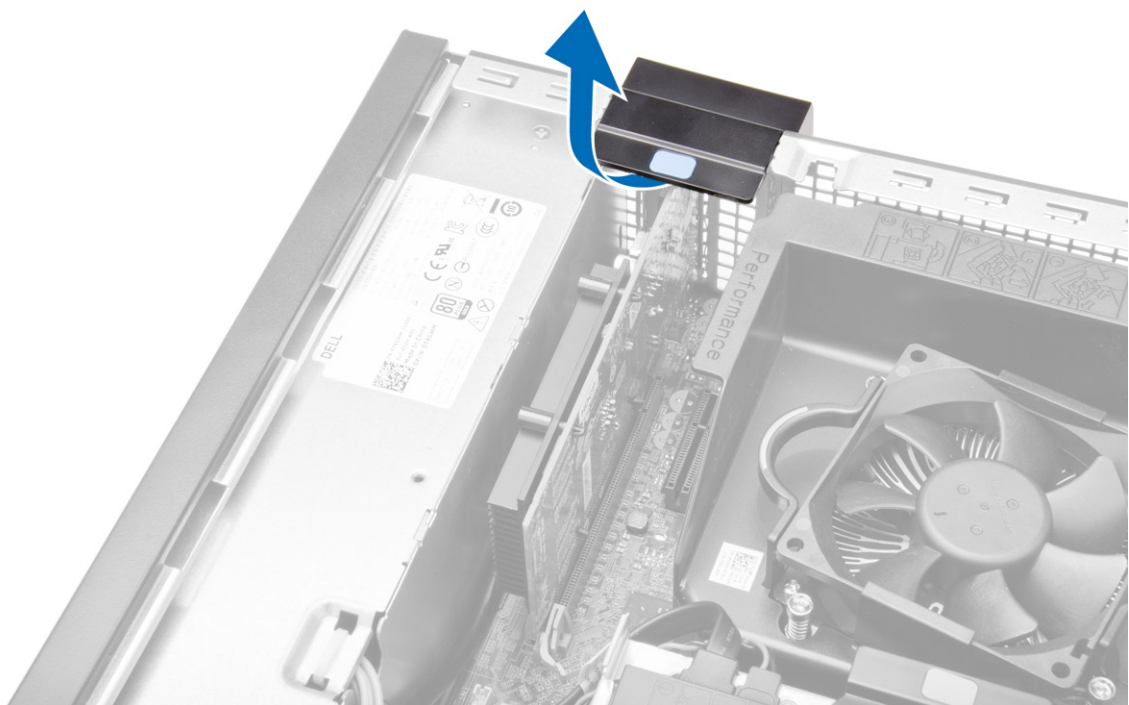

4. Vytáhněte z rozšiřující karty uvolňovací páčku a ze zářezu karty uvolněte jisticí západku. Poté kartu uvolněte z konektoru a vyjměte ji z počítače.

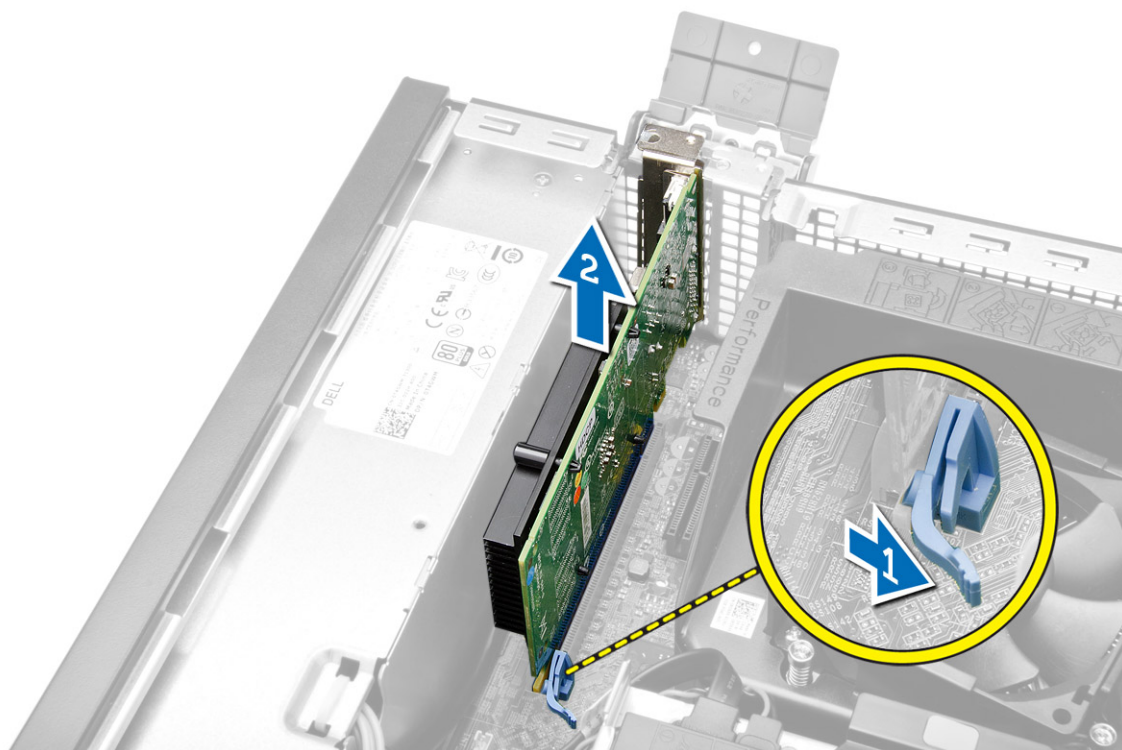

## Montáž rozšiřujících karet


1. Vložte rozšiřující kartu do konektoru na základní desce a zatlačte na ni, aby zapadla na místo.
2. Namontujte kryt.
3. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Demontáž karty WLAN (Wireless Local Area Network)

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Sejměte kryt.
3. Vyjměte šrouby, které upevňují kotouč antény k počítači.
4. Vytáhněte kotouč antény z počítače.



5. Stiskněte modrý výstupek a vyklopte západku směrem ven. Vyjměte kartu síť WLAN z konektoru na základní desce.

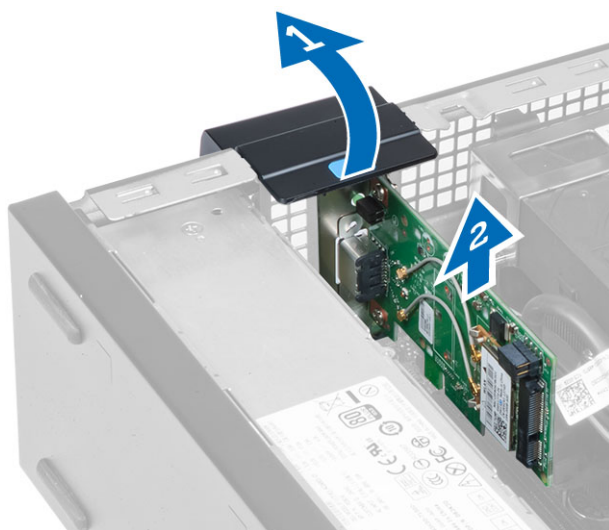


## Montáž karty síť WLAN


1. Umístěte kartu síť WLAN na konektor a zatlačte na ni.
2. Zamáčknutím západky zajistěte kartu síť WLAN.
3. Umístěte kotouč antény do konektoru a utáhněte jeho šrouby, abyste jej připevnili k počítači.
4. Nasaďte kryt.
5. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Demontáž optické mechaniky

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Sejměte kryt.
3. Ze zadní části optické jednotky odpojte datový a napájecí kabel.
4. Zvedněte západku a vysunutím vyjměte optickou jednotku z počítače.

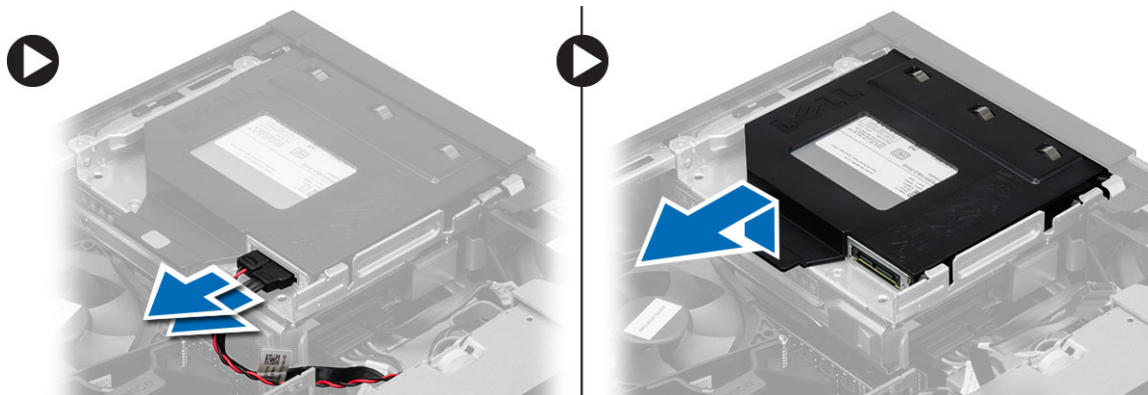

5. Natáhněte držák optické jednotky a poté z něj optickou jednotku vyjměte.

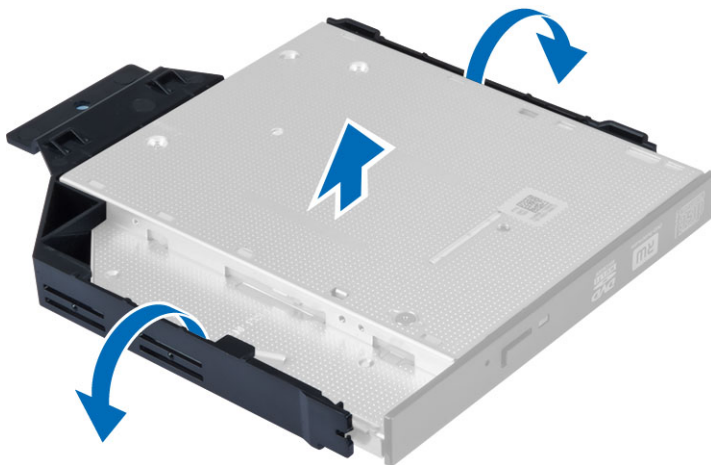

6. Podle kroků 3 a 5 vyjměte i druhou optickou jednotku (pokud je nainstalována).


## Montáž optické mechaniky

1. Vložte optickou jednotku do držáku.
2. Vsuňte optickou jednotku do klece disku.
3. K optické jednotce připojte datový a napájecí kabel.
4. Nasadte kryt.
5. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.




## Demontáž klece disku

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Demontujte následující součásti:
  - a. kryt,
  - b. čelní kryt,
  - c. optická mechanika
3. Ze zadní části pevného disku odpojte datový a napájecí kabel.

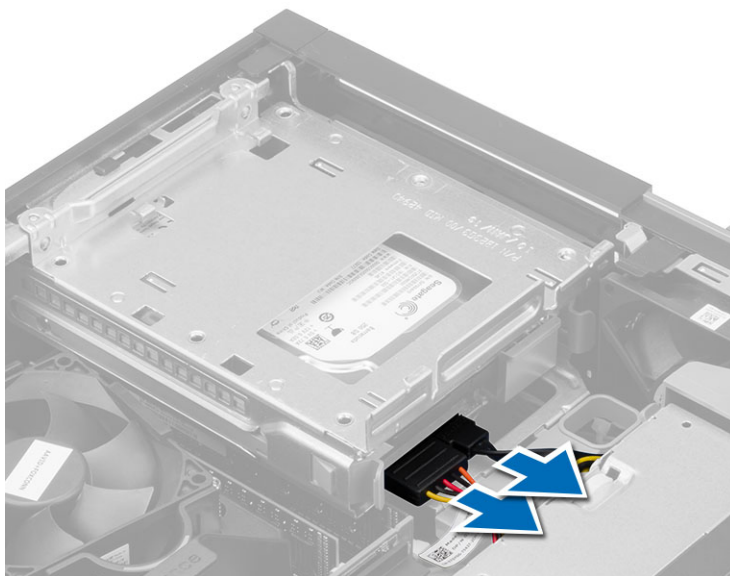

4. Posuňte modrou úchytку klece směrem k pozici „odemčeno“ a vyjměte klec disku z počítače.

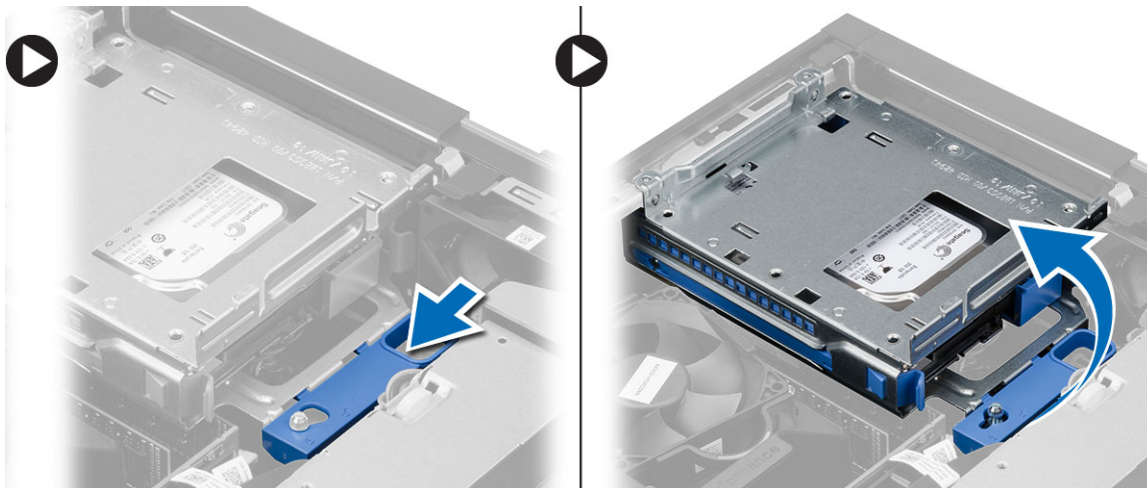


## Montáž klece disku

1. Umístěte klec disku k hraně počítače, aby byl možný přístup ke konektorům kabelu na pevném disku.
2. K zadní straně pevného disku připojte datový a napájecí kabel.

3. Převraťte klec disku a vložte ji do skříně. Západy klece disku jsou upevněny pomocí slotů ve skříní.
4. Posuňte úchyt klece disku směrem k pozici „zamčeno“.
5. Namontujte následující součásti:
  - a. čelní kryt,
  - b. optická mechanika
  - c. kryt,
6. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Demontáž pevného disku

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Demontujte následující součásti:
  - a. kryt,
  - b. optická mechanika
  - c. klec disku,
3. Zatlačte dovnitř jisticí spony a vysuňte držák pevného disku z klece disku.

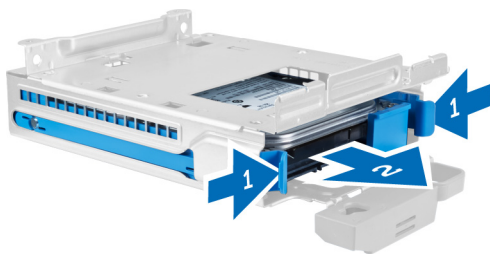

4. Natáhněte držák pevného disku a poté z něj vyjměte pevný disk.



5. Odstraňte šrouby, které připevňují pevný disk mini k držáku pevného disku a vyjměte jej z držáku.




**POZNÁMKA:** Krok 5 provádějte jen v případě, že máte pevný disk mini.

## Montáž pevného disku

1. Utáhněte šrouby upevňující pevný disk mini (pokud je nainstalován) k držáku pevného disku.
2. Natáhněte držák pevného disku a poté do něj vložte pevný disk.
3. Zasuňte pevný disk zpět do klece disku.
4. Namontujte následující součásti:
  - a. klec disku,
  - b. optická mechanika
  - c. kryt,
5. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Demontáž reproduktoru

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Demontujte následující součásti:
  - a. kryt,
  - b. optická mechanika
  - c. klec disku,
3. Odpojte kabel reproduktoru od základní desky a uvolněte jej ze zajišťovacího poutka v šasi. Stiskněte zajišťovací poutko reproduktoru a uvolněte reproduktor jeho zasunutím směrem do pravé části počítače.

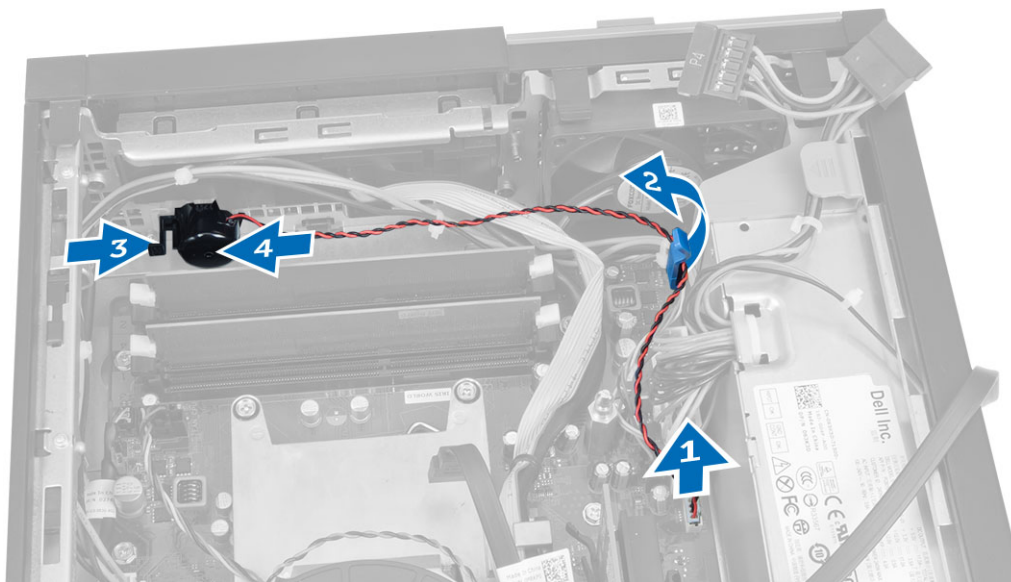

## Montáž reproduktoru


1. Umístěte reproduktor do příslušného umístění v šasi.
2. Stiskněte zajišťovací západku reproduktoru a upevněte reproduktor jeho zasunutím směrem do levé části počítače.
3. Ved'te kabel reproduktoru skrz zajišťovací západku a připojte jej na základní desku.
4. Namontujte následující součásti:
  - a. klec disku,



- b. optická mechanika
- c. kryt,
5. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Demontáž spínače detekce vniknutí

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Sejměte kryt.
3. Zatlačte sponku směrem dovnitř, aby se uvolnila, a opatrně vytáhněte kabel spínače ze základní desky.
4. Posuňte spínač proti neoprávněnému vniknutí směrem k čelní části šasi a vyjměte jej z počítače.

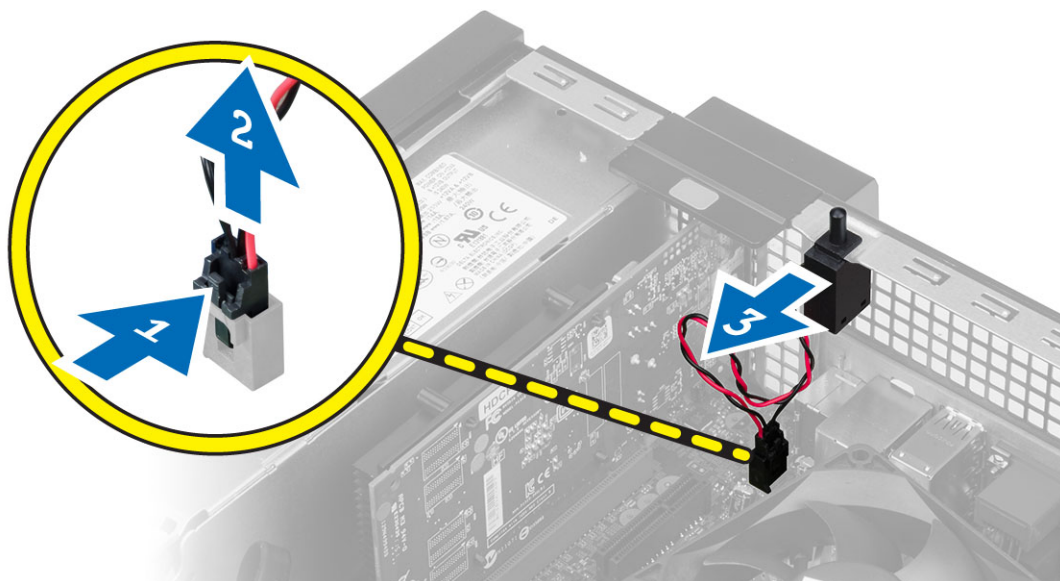

## Montáž spínače proti neoprávněnému vniknutí do skříně

1. Vložte spínač detekce neoprávněného vniknutí k zadní stěně šasi a upevněte ho zasunutím dozadu.
2. Připojte kabel spínače detekce vniknutí k základní desce.
3. Namontujte následující součásti:
  - a. sestavu chladiče,
  - b. kryt,
4. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Pokyny k paměťovému modulu

Abyste zajistili optimální výkon počítače, postupujte při konfiguraci paměti počítače podle následujících obecných pokynů:

- Je možné kombinovat paměťové moduly o různých velikostech (např. 2 GB a 4 GB), ale všechny obsazené kanály musí být nakonfigurovány stejně.
- Paměťové moduly je třeba instalovat od první pozice.




**POZNÁMKA:** V závislosti na hardwarové konfiguraci se může označení paměťových patic v počítači lišit. Například A1, A2 nebo 1,2,3.

- Pokud moduly typu quad-rank zkombinujete s moduly typu single-rank nebo dual-rank, moduly typu quad-rank je nutné nainstalovat do pozic s bílými uvolňovacími páčkami.
- Pokud nainstalujete paměťové moduly o různém taktu, budou pracovat při taktu nejpomalejšího z nainstalovaných modulů.

## Vyjmutí paměti

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Sejměte kryt.
3. Zatlačte na jistící výstupky na obou stranách paměťových modulů a ty následně odpojte od konektorů na základní desce.

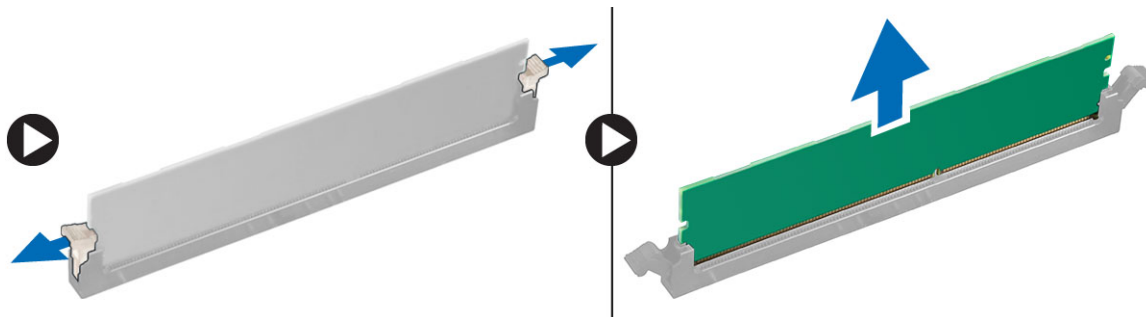


## Montáž paměti


1. Zarovnejte zářez na paměťovém modulu s výčnělkem v konektoru na základní desce.
2. Zatlačte paměťový modul směrem dolů, dokud nevyskočí ze západky, které ho drží na místě.
3. Nasaďte kryt.
4. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Demontáž systémového ventilátoru

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Demontujte
  - a. kryt,
  - b. optická mechanika
  - c. klec disku,
  - d. čelní kryt,
3. Odpojte kabel systémového ventilátoru od základní desky.

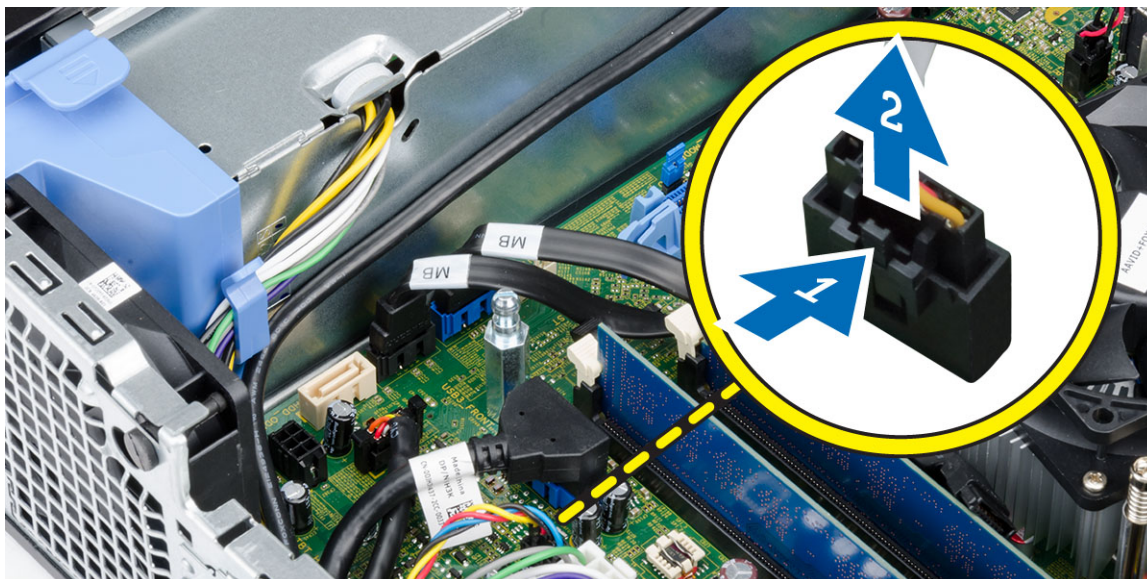

4. Uvolněte a oddělte systémový ventilátor od průchodek, které ho uchycují k počítači. Poté průchodky zatlačte podél drážek a protáhněte je skrze šasi.

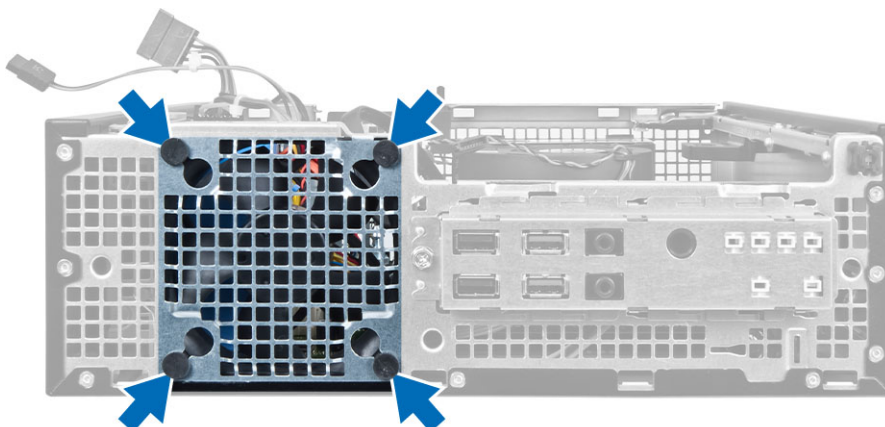


## Montáž systémového ventilátoru


1. Umístěte systémový ventilátor do skříně.
2. Protáhněte průchodky skrze skříň a upevněte je posunutím směrem ven dle drážek.
3. Připojte kabel systémového ventilátoru k základní desce.
4. Namontujte tyto součásti:
  - a. čelní kryt,
  - b. klec disku,
  - c. optická mechanika
  - d. kryt,
5. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Demontáž síťového spínače

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Demontujte následující součásti:
  - a. kryt,
  - b. čelní kryt,
  - c. optická mechanika
  - d. klec disku,
3. Odpojte kabel vypínače od základní desky.

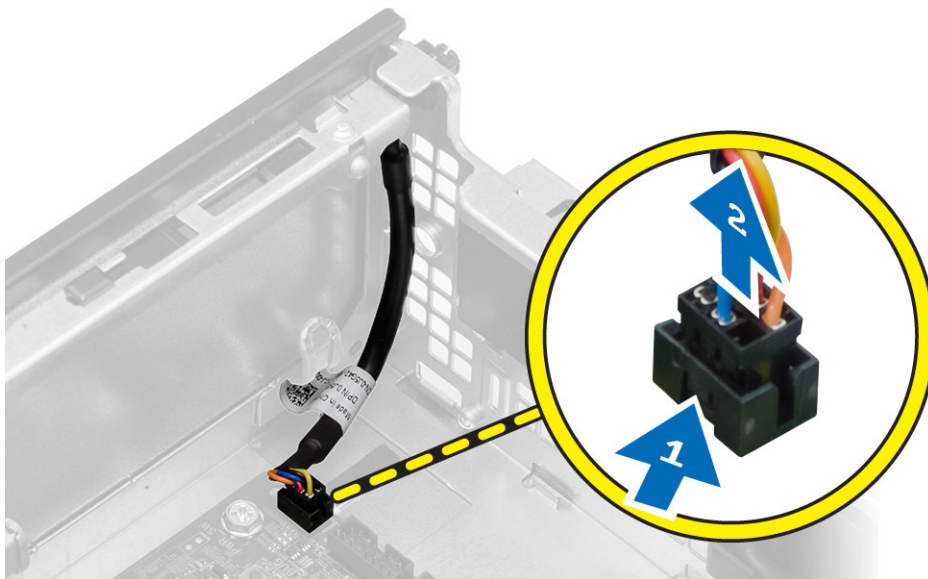

4. Uvolněte vypínač od šasi stisknutím sponek po jeho stranách a následně jej spolu s kabelem vytáhněte z počítače.

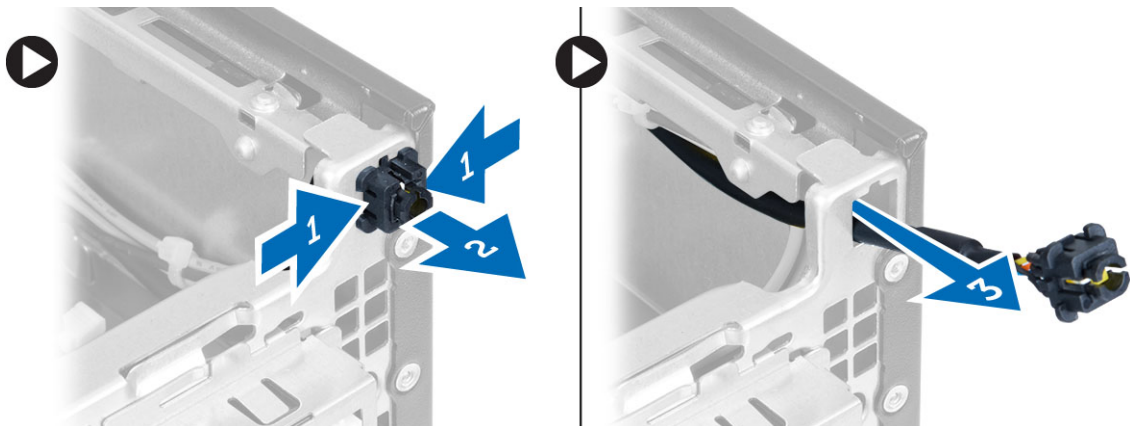


## Montáž spínače napájení

1. Tlačítko napájení protáhněte přední částí počítače.
2. Připojte kabel spínače napájení k základní desce.
3. Namontujte následující součásti:


- a. klec disku,
  - b. optická mechanika
  - c. čelní kryt,
  - d. kryt,
4. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Demontáž panelu I/O

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Demontujte následující součásti:
  - a. kryt,
  - b. čelní kryt,
  - c. optická mechanika
  - d. klec disku,
3. Odpojte a vyjměte kabel panelu I/O nebo kabel FlyWire ze spony krytu ventilátoru a chladiče.

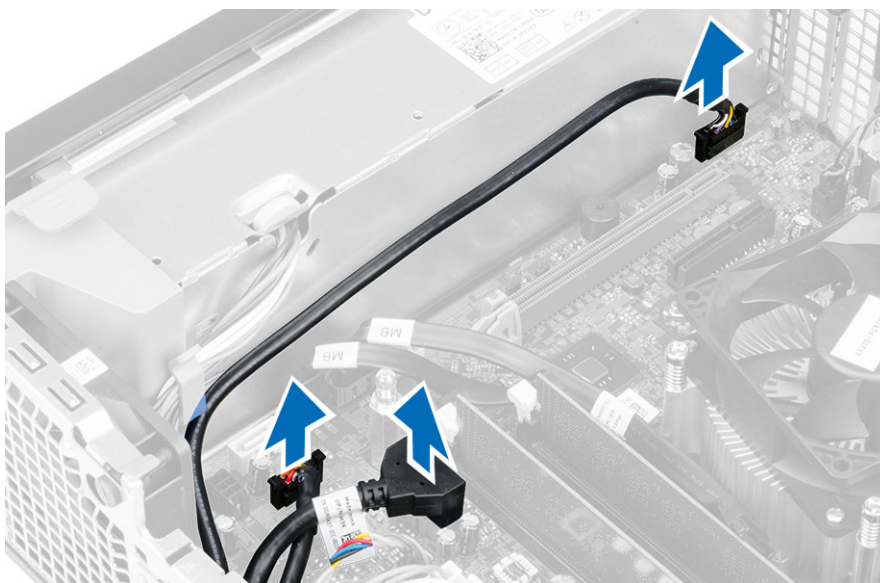

4. Odstraňte šroub upevňující panel I/O ke skříni. Poté panel I/O uvolněte jeho posunutím doprava a vyjměte ho z počítače.

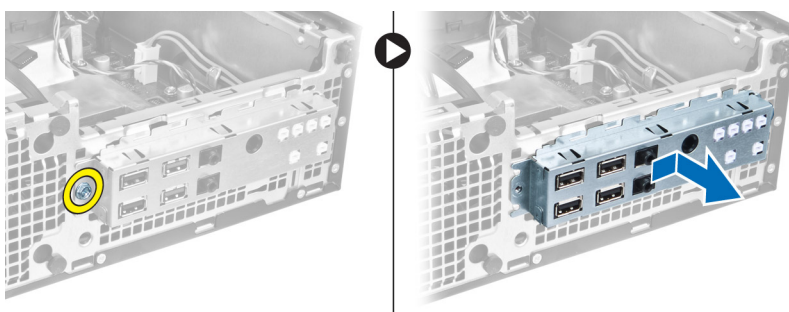




## Montáž panelu I/O


1. Panel I/O vložte do slotu v přední části skříně.
2. Připevněte panel I/O k šasi jeho posunutím.
3. Utáhněte šroub jistící panel I/O ke skříně.
4. Připojte kabel panelu I/O nebo kabel FlyWire a kabel zvuku k základní desce.
5. Připevněte panel I/O nebo kabel FlyWire ke sponě krytu ventilátoru.
6. Namontujte následující součásti:
  - a. klec disku,
  - b. optická mechanika
  - c. čelní kryt,
  - d. kryt,
7. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Demontáž zdroje napájení


1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Demontujte následující součásti:
  - a. kryt,
  - b. čelní kryt,
  - c. optická mechanika
  - d. klec disku,
3. Odpojte 8kolíkové napájecí kabely od systémové desky.

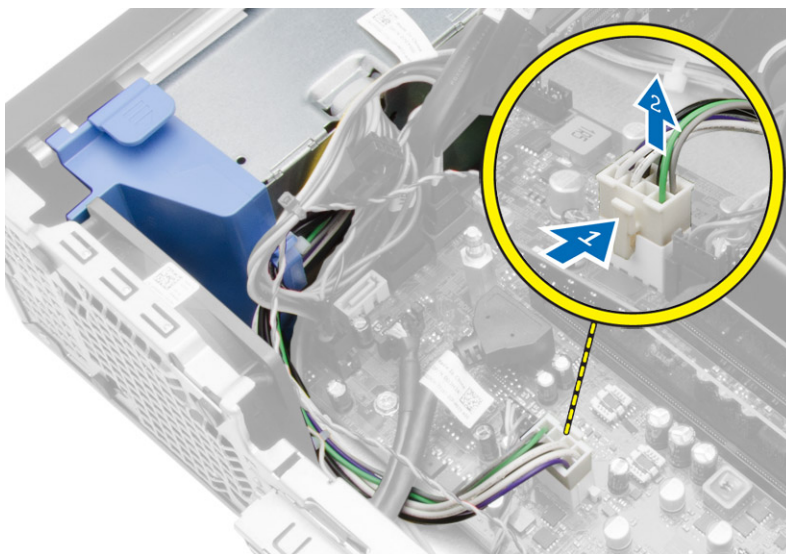


4. Odpojte 4kolíkové napájecí kabely od systémové desky.

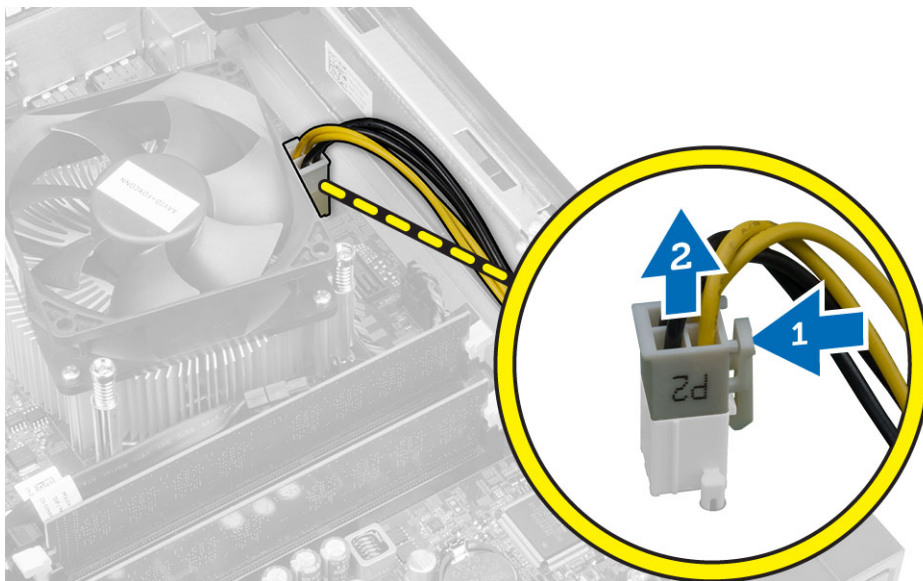


5. Odstraňte šrouby, které upevňují napájecí zdroj k zadní stěně počítače.

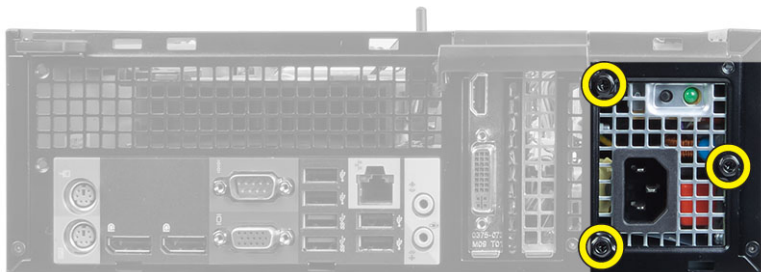

6. Zatlačte na modrou uvolňovací západku vedle napájecího zdroje a vysuňte zdroj směrem k čelní části počítače.

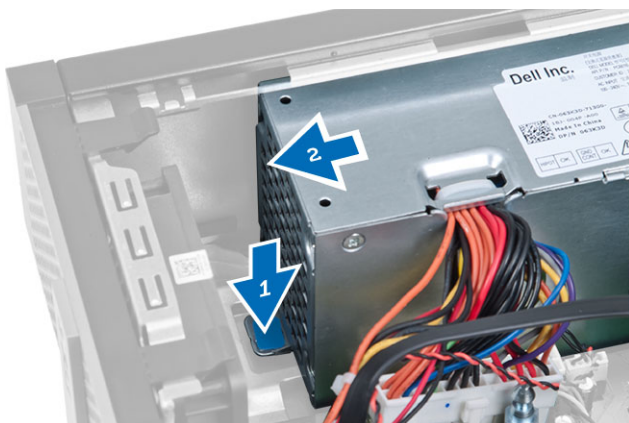

7. Zvedněte zdroj napájení z počítače.

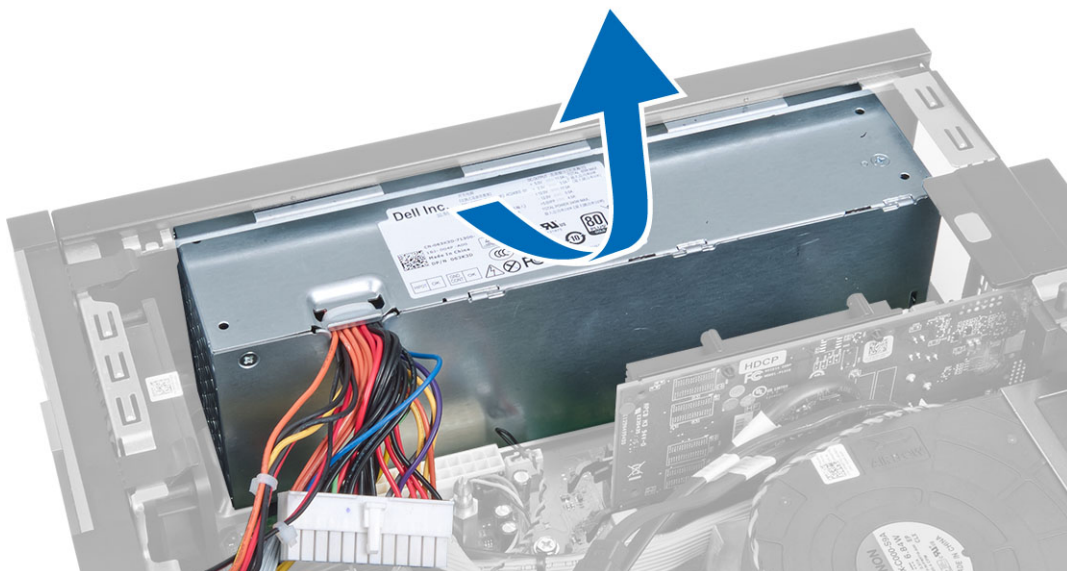


## Montáž zdroje napájení

1. Umístěte napájecí zdroj do skříně a posuňte jej k zadní části počítače.
2. Utáhněte šrouby upevňující napájecí zdroj k zadní straně počítače.
3. Připojte 4kolíkový a 8kolíkový napájecí kabel k základní desce.
4. Připevněte napájecí kabely spínače ke sponkám šasi.
5. Namontujte následující součásti:
  - a. klec disku,
  - b. optická mechanika
  - c. čelní kryt,
  - d. kryt,
6. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Vyjmutí knoflíkové baterie

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Demontujte následující součásti:
  - a. kryt,
  - b. čelní kryt,
  - c. klec disku,
3. Nadzdvihněte uvolňovací západku baterie, aby bylo možné knoflíkovou baterii vyjmout z patice. Poté knoflíkovou baterii vyjměte z počítače.



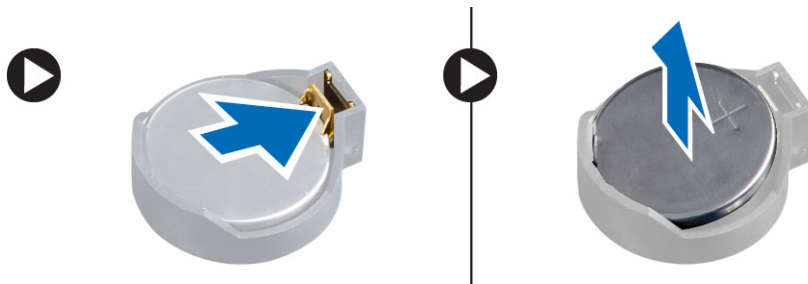


## Vložení knoflíkové baterie


1. Vložte knoflíkovou baterii do slotu na základní desce.
2. Zatlačte knoflíkovou baterii směrem dolů, aby pružina uvolňovací západky zapadla na místo a přichytila ji.
3. Namontujte následující součásti:
  - a. klec disku,
  - b. čelní kryt,
  - c. kryt,
4. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Demontáž sestavy chladiče

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Sejměte kryt
3. Zatlačte oběma rukama na uvolňovací úchytky a současně zvedněte kryt ventilátoru a vyjměte jej z počítače.

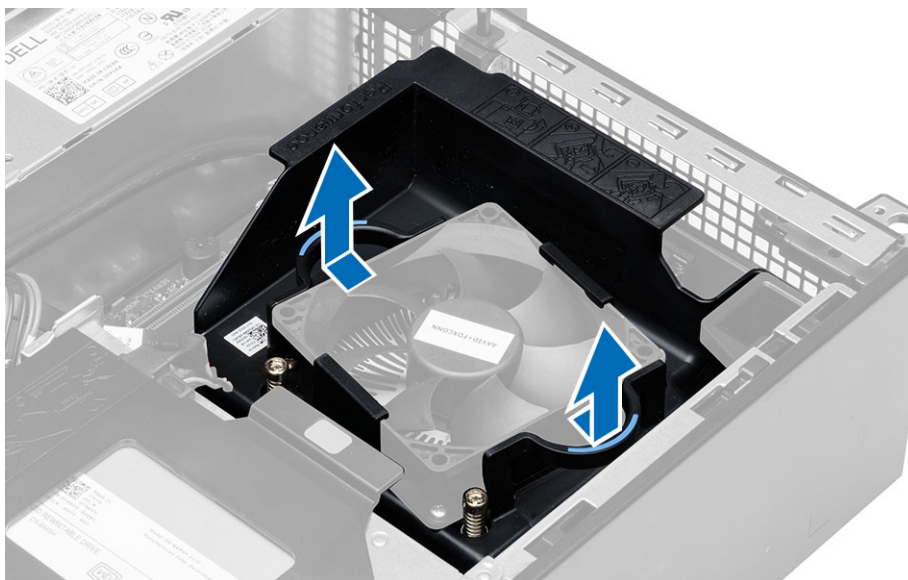

4. Odpojte kabel ventilátoru od systémové desky. Uvolněte jisticí šroubky, nadzvedněte sestavu chladiče a vyjměte ji z počítače.

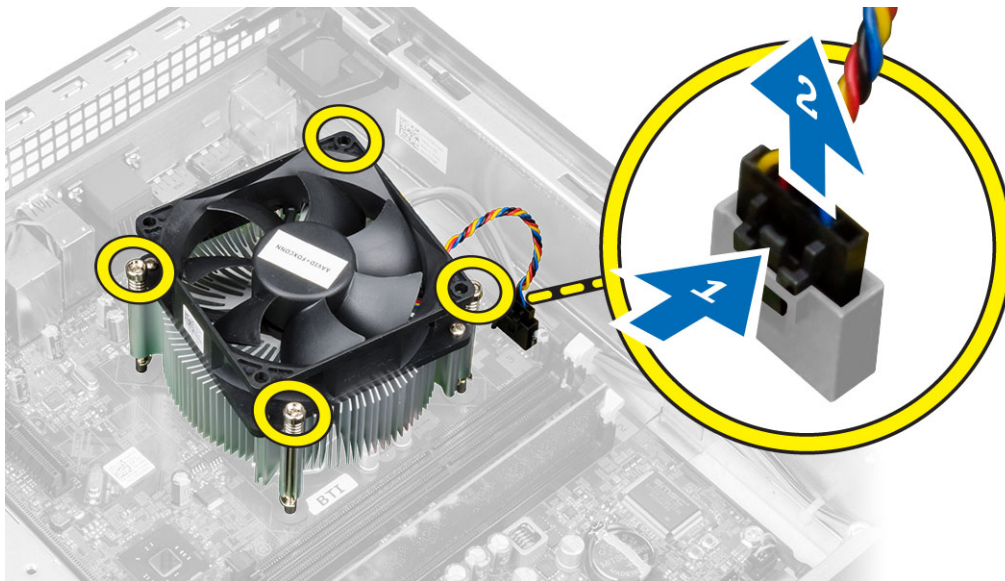

## Montáž sestavy chladiče

1. Vložte sestavu chladiče do šasi.
2. Dotáhněte jisticí šrouby a upevněte sestavu chladiče k základní desce.
3. Připojte kabel ventilátoru k základní desce.
4. Položte kryt ventilátoru na ventilátor a zatlačte na něj, dokud nezaklapne na místo.
5. Namontujte kryt.
6. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Vyjmutí procesoru

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Sejměte kryt.
3. Vyjměte sestavu chladiče.
4. Zatlačením na páčku směrem dolů ji uvolníte a poté jejím přesunutím směrem ven ji uvolníte také ze zajišťovacího háčku. Zvedněte kryt procesoru, vyjměte procesor z pozice a umístěte jej do antistatického obalu.




## Montáž procesoru

1. Vložte procesor do jeho patice. Ujistěte se, že je správně usazen.
2. Opatrně spusťte kryt procesoru.
3. Zatlačte uvolňovací páčku směrem dolů a poté ji posunutím směrem dovnitř upevněte pomocí zajišťovacího háčku.
4. Nainstalujte sestavu chladiče.
5. Nasaďte kryt.
6. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Součásti základní desky


Následující obrázek znázorňuje rozložení základní desky.

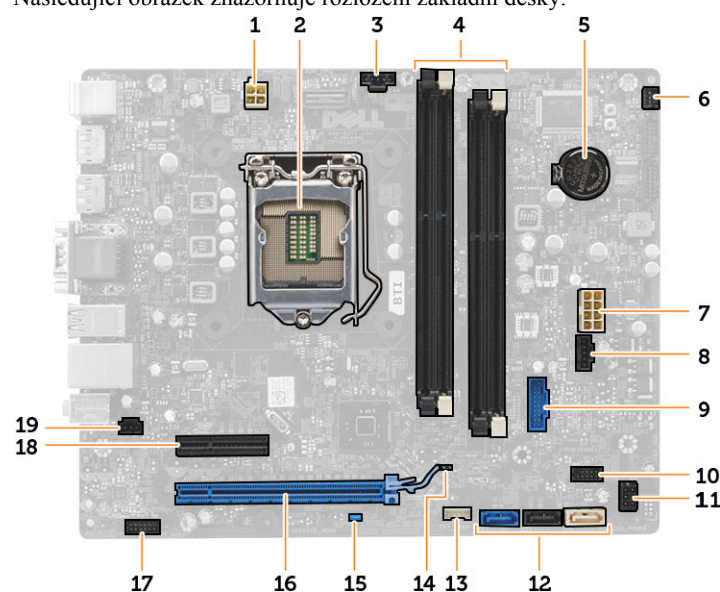

- |                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. konektor napájení                   | 2. patice procesoru                       |
| 3. konektor systémového ventilátoru    | 4. konektory paměťových modulů            |
| 5. knoflíková baterie                  | 6. konektor přepínače napájení            |
| 7. konektor systémového napájení       | 8. konektor systémového ventilátoru       |
| 9. přední konektor USB 3.0             | 10. konektor předního panelu              |
| 11. konektor napájení HDD/ODD          | 12. konektory SATA                        |
| 13. konektor vnitřního reproduktoru    | 14. propojka pro reset hodin RTC (RTCRST) |
| 15. propojka obnovení hesla (PSWD)     | 16. konektor karty PCI Express x16        |
| 17. zvukový konektor na předním panelu | 18. konektor karty PCI Express x4         |
| 19. konektor spínače detekce vniknutí  |                                           |

## Vyjmutí základní desky

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Demontujte následující součásti:
  - a. kryt,
  - b. čelní kryt,
  - c. optická mechanika
  - d. klec disku,
  - e. paměť,
  - f. sestavu chladiče,
  - g. rozšiřovací kartu/y
  - h. zdroj napájení,
3. Odpojte všechny kabely od základní desky a vyjměte je ze skříně.
4. Vyjměte šrouby, které upevňují základní desku ke skříni.
5. Otočte šestnáctkovým šroubem proti směru hodinových ručiček a vyjměte ho ze základní desky.

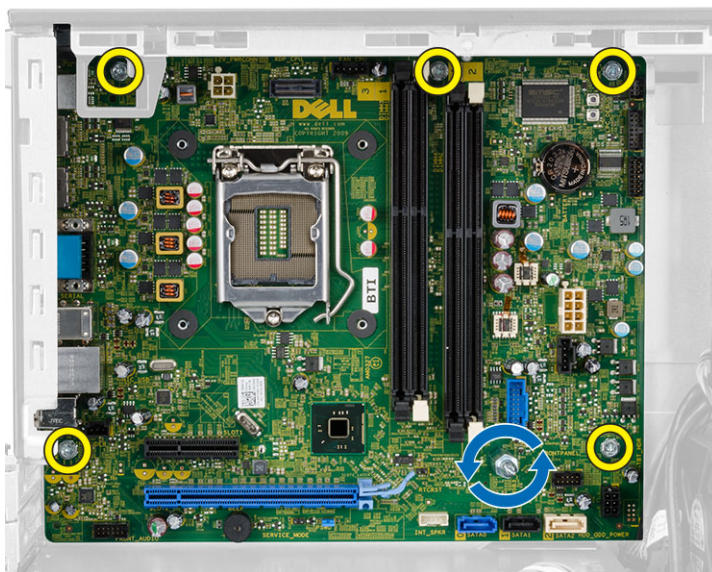

6. Vyjměte základní desku ze skříně počítače.

## Montáž základní desky

1. Zarovnejte základní desku ke konektorům portů na zadní části skříně a umístěte základní desku do skříně.
2. Dotáhněte šrouby, jejichž pomocí je základní deska připevněna k šasi.
3. Připojte kabely k základní desce.
4. Namontujte následující součásti:
  - a. zdroj napájení,
  - b. rozšiřovací kartu/y
  - c. sestavu chladiče,
  - d. paměť,
  - e. klec disku,
  - f. optická mechanika

- g. čelní kryt,
  - h. kryt,
5. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.

## Nastavení systému

Nástroj Nastavení systému umožňuje spravovat hardware počítače a měnit možnosti v systému BIOS. V nástroji Nastavení systému můžete provádět následující:

- Měnit nastavení NVRAM po přidání nebo odebrání hardwaru
- Prohlížet konfiguraci hardwaru počítače
- Povolit nebo zakázat integrovaná zařízení
- Měnit mezní limity výkonu a napájení
- Spravovat zabezpečení počítače

## Sekvence spouštění

Sekvence spouštění umožňuje obejít pořadí spouštěcích zařízení nastavené v nástroji Nastavení systému a spouštět počítač přímo z vybraného zařízení (například optické jednotky nebo pevného disku). Během testu POST (Power-on Self Test) po zobrazení loga Dell máte k dispozici následující možnosti:

- Vstup do nastavení systému stisknutím klávesy <F2>
- Vyvolání jednorázové nabídky zavádění systému stisknutím klávesy <F12>

Jednorázová nabídka zavádění systému obsahuje zařízení, ze kterých můžete spustit počítač a možnost diagnostiky. Možnosti nabídky zavádění jsou následující:

- Removable Drive (Vyjímatelný disk) (je-li k dispozici)
- STXXXX Drive (Jednotka STXXXX)
-  **POZNÁMKA:** XXX představuje číslo jednotky SATA.
- Optical Drive (Optická jednotka)
- Diagnostics (Diagnostika)

 **POZNÁMKA:** Po výběru možnosti Diagnostics (Diagnostika) se zobrazí obrazovka diagnostiky ePSA.

Na obrazovce s pořadím zavádění jsou k dispozici také možnosti přístupu na obrazovku nástroje Nastavení systému.

## Navigační klávesy

V následující tabulce naleznete klávesy pro navigaci nastavením systému.

 **POZNÁMKA:** V případě většiny možností nastavení systému se provedené změny zaznamenají, ale použijí se až po restartu počítače.

**Tabulka 1. Navigační klávesy**

| Klávesy      | Navigace                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šipka nahoru | Přechod na předchozí pole.                                                                                                                                                   |
| Šipka dolů   | Přechod na další pole.                                                                                                                                                       |
| <Enter>      | Výběr hodnoty ve vybraném poli (je-li to možné) nebo přechod na odkaz v poli.                                                                                                |
| Mezerník     | Rozbalení a sbalení rozevírací nabídky (je-li to možné).                                                                                                                     |
| <Tab>        | Přechod na další specifickou oblast.                                                                                                                                         |
|              |  <b>POZNÁMKA:</b> Pouze u standardního grafického prohlížeče.                               |
| <Esc>        | Přechod na předchozí stránku až do dosažení hlavní obrazovky. Stiskem klávesy <Esc> na hlavní obrazovce zobrazíte výzvu k uložení všech neuložených změn a restartu systému. |
| <F1>         | Zobrazení souboru s nápovědou k nástroji Nastavení systému.                                                                                                                  |

## Možnosti nástroje System Setup (Nastavení systému)

 **POZNÁMKA:** V závislosti na počítači a nainstalovaných zařízeních nemusí být některé z uvedených položek k dispozici

**Tabulka 2. General (Obecné)**

| Možnost               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systémové informace   | <p>Zobrazí následující informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Systémové informace</b> – Zobrazí verzi systému BIOS, výrobní číslo, inventurní číslo, štítek majitele, datum převzetí do vlastnictví, datum výroby a kód okamžité obsluhy.</li> <li><b>Informace o paměti</b> – Zobrazí nainstalovanou paměť, dostupnou paměť, takt paměti, režim kanálů paměti, technologii paměti, velikost paměti DIMM 1, velikost paměti DIMM 2, velikost paměti DIMM 3 a velikost paměti DIMM 4.</li> <li><b>Informace o PCI</b> – Zobrazí SLOT 1, SLOT 2, SLOT 3 a SLOT 4.</li> <li><b>Informace o procesoru</b> – Zobrazí typ procesoru, počet jader, ID procesoru, aktuální taktovací rychlost, minimální taktovací rychlost, maximální taktovací rychlost, mezipaměť procesoru L2, mezipaměť procesoru L3, možnosti HT a 64bitovou technologii.</li> <li><b>Informace o zařízení</b> – Zobrazí SATA-0, SATA-1, SATA-2, SATA-3, adresu LOM MAC, zvukový adaptér a řadič videa.</li> </ul> |
| Boot Sequence         | <p>Umožňuje určit pořadí, v jakém se počítač pokusí vyhledat operační systém. Možnosti jsou následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diskette drive (Disketová jednotka)</li> <li>STXXXXXX / STXXXXXX</li> <li>USB Storage Device (Paměťové zařízení USB)</li> <li>CD/DVD/CD-RW Drive (Jednotka CD/DVD/CD-RW)</li> <li>Onboard NIC (Síťová karta v počítači)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Advanced Boot Options | <ul style="list-style-type: none"> <li>Legacy (Zpětná kompatibilita)</li> <li>UEFI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Možnost   | Popis                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Legacy Option ROMs (Povolit starší volitelné paměti ROM) (Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.)</li> </ul> |
| Date/Time | Umožňuje nastavit datum a čas. Změny v datu a čase počítače se projeví ihned.                                                                                         |

**Tabulka 3. System Configuration (Konfigurace systému)**

| Možnost                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrated NIC             | <p>Umožňuje zapnout či vypnout integrovanou síťovou kartu. Pro síťovou kartu jsou k dispozici tato nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Neaktivní)</li> <li>• Enabled (Aktivní)</li> <li>• Enabled w/PXE (Povoleno s PXE) (Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.)</li> <li>• Enabled w/Cloud Desktop (Povoleno s technologií Cloud Desktop)</li> <li>• Enable UEFI Network Stack (Povolit sadu síťových protokolů UEFI)</li> </ul> <p> <b>POZNÁMKA:</b> V závislosti na počítači a nainstalovaných zařízeních nemusí být některé z položek uvedených v této části k dispozici.</p> |
| Serial Port (Sériový port) | <p>Umožňuje upravit nastavení sériového portu. Tyto porty lze nastavit následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Neaktivní)</li> <li>• COM1</li> <li>• COM2</li> <li>• COM3</li> <li>• COM4</li> </ul> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Operační systém může přidělovat prostředky, i když je toto nastavení zakázáno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SATA Operation             | <p>Umožňuje konfigurovat operační režim integrovaného řadiče pevného disku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled</b> (Zakázáno) – Řadiče SATA jsou skryty.</li> <li>• <b>ATA</b> – Rozhraní SATA je konfigurováno pro režim ATA.</li> <li>• <b>AHCI</b> – Rozhraní SATA je konfigurováno pro režim AHCI.</li> <li>• <b>RAID ON</b> – Rozhraní SATA je konfigurováno na podporu režimu RAID.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diskové jednotky           | <p>Umožňuje na desce povolit nebo zakázat různé jednotky:</p> <p>Model Mini Tower</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA-0</li> <li>• SATA-1</li> <li>• SATA-2</li> <li>• SATA-3</li> </ul> <p>Model Small Form Factor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA-0</li> <li>• SATA-1</li> <li>• SATA-2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Možnost                                                             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMART Reporting                                                     | <p>Toto pole určuje, zda jsou během spouštění systému hlášeny chyby integrovaných pevných disků. Tato technologie je součástí specifikací SMART (technologie vlastní analýzy a hlášení).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable SMART Reporting</b> (Povolit hlášení SMART) – Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| USB Configuration                                                   | <p>Toto pole slouží ke konfiguraci integrovaného řadiče USB. Jestliže je pole <i>Boot Support</i> (Podpora spouštění) povoleno, systém umožní spouštění z libovolného úložiště USB (pevný disky, paměťová jednotka, disketa).</p> <p>Pokud je povolen port USB, je zařízení připojené k tomuto portu povoleno a je pro operační systém k dispozici.</p> <p>Pokud je port USB zakázán, operační systém nevidí žádné zařízení připojené k tomuto portu.</p> <p>Možnosti konfigurace rozhraní USB se liší v závislosti na provedení počítače:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Boot Support (Povolit podporu zavádění)</li> <li>• Enable Front USB 2.0 Ports (Povolit přední porty USB 2.0)</li> <li>• Enable USB 3.0 Ports (Povolit porty USB 3.0)</li> <li>• Enable Rear-left Dual USB 2.0 Ports (Povolit zadní levé dva porty USB 2.0)</li> <li>• Enable Rear-right Dual USB 2.0 Ports (Povolit zadní pravé dva porty USB 2.0) (Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.)</li> </ul> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Klávesnice a myš USB vždy v nastavení BIOS fungují bez ohledu na toto nastavení.</p> |
| Zvukový adaptér                                                     | <p>Umožňuje povolit nebo zakázat integrovaný řadič zvuku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Audio</b> (Povolit zvuk) – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Miscellaneous Devices (Různá zařízení) (pouze pro model Mini Tower) | <p>Umožňuje na desce povolit nebo zakázat různá zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable PCI Slot</b> (Povolit slot karty PCI) – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Tabulka 4. Security (Zabezpečení)**

| Možnost                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internal HDD_0 Password (Heslo interního disku HDD_0)      | <p>Toto pole umožňuje nastavit, měnit nebo odstranit heslo správce (někdy se nazývá také heslo nastavení). Heslo správce slouží k povolení několika funkcí zabezpečení. Podle výchozího nastavení není heslo jednotky aktivní.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadejte staré heslo.</li> <li>• Zadejte nové heslo.</li> <li>• Potvrďte nové heslo.</li> </ul> |
| Strong Password (Silné heslo) (pouze pro model Mini Tower) | <p><b>Enable strong password</b> (Povolit silné heslo) – Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnutá.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Password Configuration                                     | <p>Toto pole spravuje minimální a maximální počet znaků, který je u hesla správce a hesla počítače povolen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Admin Password Min (Heslo správce – min.)</li> <li>• Admin Password Max (Heslo správce - max.)</li> </ul>                                                                                                         |

| Možnost           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>System Password Min (Systémové heslo – min.)</li> <li>System Password Max (Systémové heslo – max.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Password Bypass   | <p>Umožňuje obejít výzvy k zadání <i>systémového hesla</i> a hesla interního pevného disku při restartu počítače.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (Zakázáno) – Vždy se zobrazí výzva k zadání systémového hesla a hesla interního pevného disku. Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.</li> <li>Reboot Bypass (Obejit při restartu) – Obejde výzvy k zadání hesla při restartu (restartu při spuštěném systému).</li> </ul> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Systém vždy zobrazí výzvu k zadání systémového hesla a hesla interního pevného disku při zapnutí (ze stavu vypnutí – úplné spuštění). Systém rovněž vždy vyzve k zadání hesel pro jakékoli pevné disky modulárních pozic, které mohou být k dispozici.</p> |
| Password Change   | <p>Umožňuje určit, zda jsou po nastavení hesla správce povoleny změny systémových hesel a hesel pevného disku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Allow Non-Admin Password Changes</b> (Povolit změny hesla jiného typu než správce) – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TPM Security      | <p>V této nabídce můžete určit, zda je v počítači modul TPM (Trusted Platform Module) povolen a zda je v operačním systému viditelný.</p> <p><b>TPM Security</b> (Zabezpečení TPM) – Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.</p> <p><b>TPM ACPI Support (Podpora režimu TPM ACPI)</b></p> <p><b>TPM PPI Deprovision Override (Přepis ukončení režimu poskytování TPM PPI)</b></p> <p><b>Clear (Vymazat)</b></p> <p><b>TPM PPI Provision Override (Přepis režimu poskytování TPM PPI)</b></p> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Možnost aktivace, deaktivace a vymazání není ovlivněna, pokud načtete výchozí hodnoty instalačního programu. Změna této možnosti se projeví ihned.</p>                                                        |
| Computrace        | <p>V tomto poli můžete povolit nebo zakázat rozhraní modulu BIOS v rámci volitelné služby <i>Computrace Service</i> společnosti <i>Absolute Software</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Deactivate</b> (Deaktivovat) – Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.</li> <li>Disable (Zakázat)</li> <li>Activate (Aktivovat)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chassis Intrusion | <p>Umožňuje povolit nebo zakázat upozornění na narušení šasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disable (Zakázat)</li> <li>Enable (Povolit) (Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.)</li> <li>On-Silent (Zapnuto, tiché)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPU XD Support    | <p>Slouží k povolení nebo zakázání režimu Execute Disable procesoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enable CPU XD Support</b> (Povolit podporu režimu CPU XD) – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Možnost              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OROM Keyboard Access | <p>Umožňuje určit, zda lze během spouštění systému přejít pomocí klávesové zkratky na obrazovky konfigurace OROM (Option Read Only Memory). Toto nastavení brání přístupu k nastavení Intel RAID (CTRL+I) nebo Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable</b> (Povolit) – Uživatel může přejít na obrazovky konfigurace OROM prostřednictvím klávesových zkratk.</li> <li>• <b>One-Time Enable</b> (Jednorázově povolit) – Uživatel může pomocí klávesových zkratk přejít na obrazovky konfigurace OROM během dalšího spouštění. Po spuštění se nastavení opět zakáže.</li> <li>• <b>Disable</b> (Zakázat) – Uživatel nemůže přejít na obrazovky konfigurace OROM prostřednictvím klávesových zkratk.</li> </ul> <p>Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena (<b>Enable</b>).</p> |
| Admin Setup Lockout  | <p>Umožňuje povolit nebo zakázat možnost otevření nastavení po vytvoření hesla správce.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Admin Setup Lockout</b> (Povolit zámek nastavení správce) – Tato možnost není ve výchozím nastavení povolena.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Tabulka 5. Secure Boot

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secure Boot Enable                             | <p>Umožňuje povolit nebo zakázat funkci bezpečného spuštění.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disable (Zakázat)</li> <li>• Enable (Povolit)</li> </ul> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Chcete-li tuto možnost povolit, systém musí používat režim spuštění UEFI a možnost Enable Legacy Option ROMs (Povolit starší volitelné paměti ROM) musí být vypnutá.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Expert Key Management (Pokročilá správa klíčů) | <p>Umožňuje manipulaci s databázemi bezpečnostních klíčů pouze v případě, že je systém v režimu Custom Mode (Vlastní režim). Možnost <b>Enable Custom Mode</b> (Povolit vlastní režim) je ve výchozím nastavení zakázána. Možnosti jsou následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PK</li> <li>• KEK</li> <li>• db</li> <li>• dbx</li> </ul> <p>Pokud povolíte režim <b>Custom Mode</b> (Vlastní režim), zobrazí se odpovídající možnosti pro klíče <b>PK, KEK, db a dbx</b>. Možnosti jsou následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Save to File</b> (Uložit do souboru) – Uloží klíč do uživatelem zvoleného souboru.</li> <li>• <b>Replace from File</b> (Nahradiť ze souboru) – Nahradí aktuální klíč klíčem z uživatelem zvoleného souboru.</li> <li>• <b>Append from File</b> (Připojit ze souboru) – Přidá klíč do aktuální databáze z uživatelem zvoleného souboru.</li> <li>• <b>Delete</b> (Odstranit) – Odstraní vybraný klíč.</li> </ul> |

- **Reset All Keys** (Resetovat všechny klíče) – Resetuje klíče na výchozí nastavení.
- **Delete All Keys** (Odstranit všechny klíče) – Odstraní všechny klíče.



**POZNÁMKA:** Pokud režim Custom Mode (Vlastní režim) zakázete, všechny provedené změny se odstraní a obnoví se výchozí nastavení klíčů.

**Tabulka 6. Výkon**

| Možnost                                          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multi Core Support                               | <p>Umožňuje určit, zda bude mít procesor k dispozici všechna jádra. Výkon některých aplikací může s přístupem k dalším jádrům narůst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All (Vše) – Povoleno ve výchozím nastavení</li> <li>• 1</li> <li>• 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| Intel SpeedStep (Technologie Intel SpeedStep)    | Umožňuje povolit nebo zakázat režim Intel SpeedStep procesoru. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C States Control                                 | Umožňuje povolit nebo zakázat režim spánku dalšího procesoru. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Limit CPUID Value                                | <p>Toto pole stanovuje maximální hodnotu, kterou podporuje standardní funkce procesoru CPUID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable CPUID Limit (Povolit limit CPUID) (Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.)</li> </ul> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Pokud je maximální hodnota funkce CPUID vyšší než 3, instalace některých operačních systémů nemusí být dokončena.</p> |
| Intel TurboBoost                                 | <p>Umožňuje povolit nebo zakázat režim Intel TurboBoost procesoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled</b> (Zakázáno) – Nepovolí ovladači TurboBoost zvýšit stav výkonu procesoru nad standardní výkon.</li> <li>• <b>Enabled</b> (Povoleno) – Umožňuje ovladači Intel TurboBoost zvýšit výkon procesoru nebo grafického procesoru.</li> </ul>                                                                                                            |
| Hyper-Thread Control                             | Povolí či zakáže technologii HT. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rapid Start Technology (Technologie Rapid Start) | <p>Umožňuje prodloužit výdrž baterie tím, že automaticky přepíná systém do režimu nízké spotřeby poté, co uplyne uživatelem stanovená doba.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Rapid Start feature (Funkce Intel Rapid Start) (Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.)</li> </ul>                                                                                                                                                                     |

| Možnost | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  <b>POZNÁMKA:</b> Technologie Rapid Start Technology bude automaticky zakázána v případě následujících změn konfigurace: <ul style="list-style-type: none"> <li>Došlo ke změně konfigurace nebo oddílu pevného disku.</li> <li>Je nainstalována paměť o kapacitě přes 8 GB.</li> <li>Je povoleno heslo systému nebo pevného disku.</li> <li>Je nainstalován nástroj Dell Encryption Accelerator.</li> <li>Nastavení Block Sleep (Blokovat režim spánku) je povoleno.</li> </ul> |

**Tabulka 7. Power Management (Řízení spotřeby)**

| Možnost              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC Recovery          | <p>Umožňuje určit, jak bude počítač reagovat na obnovení napájení po jeho ztrátě. Funkci Obnovení napájení lze nastavit následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Power Off (Vypnout) (výchozí)</li> <li>Power On (Zapnout)</li> <li>Last Power State (Poslední stav napájení)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auto On Time         | <p>Tato možnost slouží k nastavení času během dne, kdy se má počítač automaticky spustit. Čas se uvádí ve standardním 12hodinovém formátu (hodiny.minuty.sekundy). Čas spuštění lze změnit zadáním hodnoty a výběrem pole A.M./P.M.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Disabled</b> (Zakázáno) – Počítač se automaticky nespustí.</li> <li><b>Every Day</b> (Každý den) – Počítač se každý den spustí v čase, který jste zadali výše.</li> <li><b>Weekdays</b> (Pracovní dny) – Počítač se od pondělí do pátku spustí v čase, který jste zadali výše.</li> <li><b>Select Days</b> (Vybrané dny) – Počítač se ve výše vybrané dny spustí v čase, který jste zadali výše.</li> </ul> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Tuto funkci nelze použít, pokud vypnete počítač pomocí vypínače na napájecí rozdvojce, na přepětové ochraně, nebo pokud nastavíte možnost <b>Auto Power is set to disabled</b> (Automatické zapnutí vypnuto).</p> |
| Deep Sleep Control   | <p>Definuje povolené režimy při zapnutí hlubokého spánku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabled (Neaktivní)</li> <li>Enabled in S5 only (Povoleno pouze pro režim S5)</li> <li>Enabled in S4 and S5 (Povoleno pro režimy S4 a S5)</li> </ul> <p>Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fan Control Override | <p>Ovládá rychlost systémového ventilátoru. Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.</p> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Když je funkce povolena, ventilátor běží na plné otáčky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| USB Wake Support     | <p>Tato možnost umožňuje zařízení USB probudit počítač z pohotovostního režimu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enable USB Wake Support</b> (Povolit podporu probuzení prostřednictvím USB) – Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Možnost                                                          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wake on LAN                                                      | <p>Tato možnost umožňuje počítači zapnutí ze stavu vypnutí při spuštění speciálním signálem LAN. Toto nastavení nemá vliv na možnost Wake-up from the Standby (Probudit z pohotovostního režimu) a musí být povoleno v operačním systému. Tato funkce funguje pouze v případě, že je počítač připojen ke zdroji napájení. Tato možnost vychází z uspořádání.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Disabled (Zakázáno)</b> – Nepovolí zapnutí systému při přijetí signálu k probuzení ze sítě LAN nebo bezdrátové sítě LAN.</li> <li>• <b>LAN Only (Pouze LAN)</b> – Umožňuje zapnutí systému prostřednictvím speciálních signálů ze sítě LAN.</li> <li>• <b>WLAN Only (Pouze WLAN)</b> – Umožňuje napájení systému prostřednictvím speciálních signálů WLAN (pouze uspořádání USFF).</li> <li>• <b>LAN or PXE Boot</b> (Spouštění pomocí LAN nebo PXE) – Umožňuje zapnutí systému prostřednictvím spouštěcích signálů LAN nebo PXE (pouze model USFF).</li> </ul> <p>Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.</p> |
| Block Sleep                                                      | <p>Tato možnost slouží k povolení přechodu bloků do režimu spánku (stav S3) v prostředí operačního systému.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Block Sleep (S3 state)</b> (Režim spánku bloků (Stav S3)) – Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Intel Smart Connect Technology (Technologie Intel Smart Connect) | <p>Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána. Pokud je povolena, pravidelně vyhledává okolní bezdrátové síť, když je systém v režimu spánku. Synchronizuje aplikace pro e-mail a sociální síť, které byly spuštěny ve chvíli, kdy systém přešel do režimu spánku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Connection (Inteligentní připojení)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Tabulka 8. POST Behavior (Chování během testu při spuštění počítače)**

| Možnost                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numlock LED                           | Umožňuje určit, zda lze během spouštění systému povolit funkci NumLock. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.                                                                                                                                  |
| Keyboard Errors                       | Umožňuje určit, zda jsou během spouštění klávesnice hlášeny související chyby. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.                                                                                                                           |
| MEBx Hotkeys (Klávesové zkratky MEBx) | <p>Určuje, zda má být funkce klávesových zkratk MEBx povolena při spuštění systému.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable MEBx Hotkey</b> (Povolit klávesové zkratky MEBx) – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.</li> </ul> |

**Tabulka 9. Virtualization Support (Podpora virtualizace)**

| Možnost        | Popis                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virtualization | Tato možnost určuje, zda může nástroj Virtual Machine Monitor (VMM) používat doplňkové funkce hardwaru poskytované virtualizační technologií Intel® Virtualization Technology. |



| Možnost                                              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Intel Virtualization Technology</b> (Povolit virtualizační technologii Intel® Virtualization Technology) – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| VT for Direct I/O                                    | <p>Povoluje či zakazuje nástroji VMM (Virtual Machine Monitor) využívat další možnosti hardwaru poskytované technologií Intel® Virtualization pro přímý vstup a výstup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O</b> (Povolit virtualizační technologii Intel Virtualization pro přímý vstup/výstup) – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.</li> </ul>                |
| Trusted Execution<br>(Technologie Trusted Execution) | <p>Tato možnost určuje, zda nástroj VMVM (Measured Virtual Machine Monitor) může využít další hardwarové možnosti, které poskytuje technologie Intel Trusted Execution. Má-li být tato funkce využita, technologie virtualizace TPM a technologie virtualizace pro přímý vstup a výstup musí být povoleny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Trusted Execution</b> – Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.</li> </ul> |

**Tabulka 10. Maintenance (Údržba)**

| Možnost       | Popis                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service Tag   | Zobrazí výrobní číslo počítače.                                                                                                                 |
| Asset Tag     | Slouží k vytvoření systémového inventárního čísla, pokud dosud nebylo nastaveno. Tato možnost není ve výchozím nastavení nastavena.             |
| SERR Messages | Řídí mechanismus zpráv SERR. Tato možnost není ve výchozím nastavení nastavena. Některé grafické karty vyžadují zakázání mechanismu zpráv SERR. |

**Tabulka 11. Cloud Desktop (Technologie Cloud Desktop)**

| Možnost                                              | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Server Lookup Method<br>(Způsob vyhledávání serveru) | <p>Určuje, jak server ImageServer vyhledává adresu serveru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Static IP (Statická adresa IP)</li> <li>• DNS (povoleno ve výchozím nastavení)</li> </ul> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Toto pole je relevantní pouze v případě, že je ovládací prvek <i>Integrated NIC</i> (Integrovaná síťová karta) ve skupině <i>System Configuration</i> (Konfigurace systému) nastaven na hodnotu <i>Enabled with ImageServer</i> (Povoleno se serverem ImageServer).</p>                                                                    |
| Server IP Address (Adresa IP serveru)                | <p>Určuje primární statickou adresu IP serveru ImageServer, s nímž komunikuje klientský software. Výchozí adresa IP je <b>255.255.255.255</b>.</p> <p> <b>POZNÁMKA:</b> Toto pole je relevantní pouze v případě, že je ovládací prvek <i>Integrated NIC</i> (Integrovaná síťová karta) ve skupině <i>System Configuration</i> (Konfigurace systému) nastaven na hodnotu <i>Enabled with ImageServer</i> (Povoleno se serverem ImageServer) a že je volba <i>Lookup Method</i> (Metoda vyhledávání) nastavena na hodnotu <i>Static IP</i> (Statická adresa IP).</p> |
| Server Port (Port serveru)                           | <p>Určuje primární port IP serveru ImageServer, s jehož pomocí klient komunikuje. Výchozí port IP je <b>06910</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Možnost                                               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |  <b>POZNÁMKA:</b> Toto pole je relevantní pouze v případě, že je ovládací prvek <i>Integrated NIC</i> (Integrovaná síťová karta) ve skupině <i>System Configuration</i> (Konfigurace systému) nastaven na hodnotu <i>Enabled with ImageServer</i> (Povoleno se serverem ImageServer).                                                                                                                       |
| Client Address Method (Způsob získání adresy klienta) | <p>Určuje způsob, jakým klient získá adresu IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Static IP (Statická adresa IP)</li> <li>DHCP (povoleno ve výchozím nastavení)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |  <b>POZNÁMKA:</b> Toto pole je relevantní pouze v případě, že je ovládací prvek <i>Integrated NIC</i> (Integrovaná síťová karta) ve skupině <i>System Configuration</i> (Konfigurace systému) nastaven na hodnotu <i>Enabled with ImageServer</i> (Povoleno se serverem ImageServer).                                                                                                                       |
| Client IP Address (Adresa IP klienta)                 | <p>Určuje statickou adresu IP klienta. Výchozí adresa IP je <b>255.255.255.255</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       |  <b>POZNÁMKA:</b> Toto pole je relevantní pouze v případě, že je ovládací prvek <i>Integrated NIC</i> (Integrovaná síťová karta) ve skupině <i>System Configuration</i> (Konfigurace systému) nastaven na hodnotu <i>Enabled with ImageServer</i> (Povoleno se serverem ImageServer) a že je volba <i>Client DHCP</i> (Protokol DHCP klienta) nastavena na hodnotu <i>Static IP</i> (Statická adresa IP).   |
| Client SubnetMask (Maska podsítě klienta)             | <p>Určuje masku podsítě klienta. Výchozí nastavení je <b>255.255.255.255</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                       |  <b>POZNÁMKA:</b> Toto pole je relevantní pouze v případě, že je ovládací prvek <i>Integrated NIC</i> (Integrovaná síťová karta) ve skupině <i>System Configuration</i> (Konfigurace systému) nastaven na hodnotu <i>Enabled with ImageServer</i> (Povoleno se serverem ImageServer) a že je volba <i>Client DHCP</i> (Protokol DHCP klienta) nastavena na hodnotu <i>Static IP</i> (Statická adresa IP).   |
| Client Gateway                                        | <p>Určuje adresu IP brány klienta. Výchozí nastavení je <b>255.255.255.255</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                       |  <b>POZNÁMKA:</b> Toto pole je relevantní pouze v případě, že je ovládací prvek <i>Integrated NIC</i> (Integrovaná síťová karta) ve skupině <i>System Configuration</i> (Konfigurace systému) nastaven na hodnotu <i>Enabled with ImageServer</i> (Povoleno se serverem ImageServer) a že je volba <i>Client DHCP</i> (Protokol DHCP klienta) nastavena na hodnotu <i>Static IP</i> (Statická adresa IP). |
| Advanced (Pokročilé)                                  | <p>Umožňuje nastavit pokročilé ladění.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verbose Mode (Podrobný režim) (Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |  <b>POZNÁMKA:</b> Toto pole je relevantní pouze v případě, že je ovládací prvek <i>Integrated NIC</i> (Integrovaná síťová karta) ve skupině <i>System Configuration</i> (Konfigurace systému) nastaven na hodnotu <i>Enabled w/Cloud Desktop</i> (Povoleno s technologií Cloud Desktop)                                                                                                                   |

**Tabulka 12. System Logs (Systémové protokoly)**

| Možnost     | Popis                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIOS events | <p>Zobrazí protokol událostí systému a umožňuje jej smazat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clear Log (Smazat protokol)</li> </ul> |

## Aktualizace systému BIOS

Aktualizaci systému BIOS (nastavení systému) doporučujeme provádět při výměně základní desky, nebo je-li k dispozici nová verze. V případě notebooků se ujistěte, že je baterie plně nabitá, a připojte jej k elektrické zásuvce

1. Restartujte počítač.
2. Přejděte na web **dell.com/support**.
3. Máte-li k dispozici Servisní označení nebo Kód expresní služby počítače:  
 **POZNÁMKA:** Chcete-li najít servisní označení, klepněte na odkaz **Where is my Service Tag?** (Kde je moje servisní označení?)  
 **POZNÁMKA:** Pokud nemůžete najít své servisní označení, klepněte na možnost **Detect Service Tag** (Zjistit servisní označení). Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Zadejte **servisní označení** nebo **kód expresní služby** a klepněte na tlačítko **Submit** (Odeslat).
5. Pokud nemůžete nelézt servisní označení, klepněte na produktovou kategorii vašeho počítače.
6. Vyberte ze seznamu **Product Type** (Produktový typ).
7. Vyberte model svého počítače. Zobrazí se stránka **produktové podpory** pro váš počítač.
8. Klepněte na možnost **Drivers & Downloads** (Ovladače a soubory ke stažení).
9. Na obrazovce Drivers & Downloads (Ovladače a soubory ke stažení) vyberte v rozevíracím seznamu **Operating System** (Operační systém) možnost **BIOS**.
10. Vyhledejte nejnovější soubor se systémem BIOS a klepněte na tlačítko **Download File** (Stáhnout soubor).
11. V okně **Please select your download method below** (Zvolte metodu stažení) klepněte na tlačítko **Download File** (Stáhnout soubor).  
Zobrazí se okno **File Download** (Stažení souboru).
12. Klepnutím na tlačítko **Save** (Uložit) uložíte soubor do počítače.
13. Klepnutím na tlačítko **Run** (Spustit) v počítači nainstalujete aktualizované nastavení systému BIOS.  
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Nastavení propojek

Nastavení propojek lze měnit vytažením jejich kolíků a opatrným zasunutím do kolíků označených na základní desce. V následující tabulce naleznete informace o nastavení propojek na základní desce.

**Tabulka 13. Nastavení propojek**

| Propojka | Nastavení   | Popis                                               |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------|
| PSWD     | Výchozí     | Funkce hesla jsou povoleny                          |
| RTCRST   | kolík 1 a 2 | Reset hodin RTC. Možné využití při řešení problémů. |

## Heslo k systému a nastavení

Vytvořením hesla systému a hesla nastavení můžete zabezpečit svůj počítač.

| Typ hesla     | Popis                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Heslo systému | Heslo, které je třeba zadat před přihlášením se k počítači. |

| Typ hesla       | Popis                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heslo nastavení | Heslo, které je třeba zadat před získáním přístupu a možností provádění změn v nastavení systému BIOS v počítači. |

 **VÝSTRAHA:** Heslo nabízí základní úroveň zabezpečení dat v počítači.

 **VÝSTRAHA:** Pokud počítač nebude uzamčen nebo zůstane bez dozoru, k uloženým datům může získat přístup kdokoli.

 **POZNÁMKA:** Počítač, který vám zašleme, má funkci hesla systému a hesla nastavení vypnutou.

## Přiřazení hesla k systému a hesla k nastavení

Přiřadit nové **heslo systému** nebo **heslo nastavení** či změnit stávající **heslo systému** nebo **heslo nastavení** můžete pouze v případě, že v nastavení **Password Status** (Stav hesla) je vybrána možnost **Unlocked** (Odemčeno). Jestliže je u stavu hesla vybrána možnost **Locked** (Zamčeno), heslo systému nelze měnit.

 **POZNÁMKA:** Pokud propojku pro heslo nepoužijete, stávající heslo systému a heslo nastavení odstraníte a k přihlášení k počítači není třeba heslo systému používat.

Nastavení systému otevřete stisknutím tlačítka <F2> ihned po spuštění či restartu počítače.

1. Na obrazovce **System BIOS** (Systém BIOS) nebo **System Setup** (Nastavení systému) vyberte možnost **System Security** (Zabezpečení systému) a klepněte na tlačítko <Enter>.

Otevře se obrazovka **System Security** (Zabezpečení systému).

2. Na obrazovce **System Security** (Zabezpečení systému) ověřte, zda je v nastavení **Password Status** (Stav hesla) vybrána možnost **Unlocked** (Odemčeno).
3. Vyberte možnost **System Password** (Heslo systému), zadejte heslo systému a stiskněte klávesu <Enter> nebo <Tab>.

Nové heslo systému přiřaďte podle následujících pokynů:

- Heslo smí obsahovat nejvýše 32 znaků.
- Heslo smí obsahovat čísla od 0 do 9.
- Povolena jsou pouze malá písmena (velká písmena jsou zakázána).
- Povoleny jsou pouze následující zvláštní znaky: mezera, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (:), ([), (]), (|), (').

Po zobrazení výzvy znovu zadejte heslo systému.

4. Zadejte dříve zadané heslo systému a klepněte na tlačítko **OK**.
5. Vyberte možnost **Setup Password** (Heslo nastavení), zadejte heslo systému a stiskněte klávesu <Enter> nebo <Tab>.

Zobrazí se zpráva s požadavkem o opětovné zadání hesla nastavení.

6. Zadejte dříve zadané heslo nastavení a klepněte na tlačítko **OK**.
7. Po stisku klávesy <Esc> se zobrazí zpráva s požadavkem o uložení změn.
8. Stiskem klávesy <Y> změny uložíte.

Počítač se restartuje.

## Odstranění nebo změna stávajícího hesla k systému nebo nastavení

Před pokusem o odstranění nebo změnu stávajícího hesla systému nebo nastavení se ujistěte, že je v nabídce **Password Status** (Stav hesla) vybrána možnost **Unlocked** (Odemčeno). Pokud je v nabídce **Password Status** (Stav hesla) vybrána možnost **Locked** (Zamčeno), stávající heslo systému nebo nastavení odstranit ani změnit nelze.

Nástroj Nastavení systému otevřete stiskem tlačítka <F2> ihned po spuštění či restartu počítače.

1. Na obrazovce **System BIOS** (Systém BIOS) nebo **System Setup** (Nastavení systému) vyberte možnost **System Security** (Zabezpečení systému) a klepněte na tlačítko <Enter>. Otevře se obrazovka **System Security** (Zabezpečení systému).
2. Na obrazovce **System Security** (Zabezpečení systému) ověřte, zda je v nastavení **Password Status** (Stav hesla) vybrána možnost **Unlocked** (Odemčeno).
3. Po odstranění stávajícího hesla systému vyberte možnost **System Password** (Heslo systému) a stiskněte klávesu <Enter> nebo <Tab>.
4. Po odstranění stávajícího hesla nastavení vyberte možnost **Setup Password** (Heslo nastavení) a stiskněte klávesu <Enter> nebo <Tab>.



**POZNÁMKA:** Po změně hesla systému nebo nastavení zadejte po zobrazení výzvy nové heslo. Jestliže heslo systému nebo nastavení odstraníte, potvrďte po zobrazení výzvy své rozhodnutí.

5. Po stisku klávesy <Esc> se zobrazí zpráva s požadavkem o uložení změn.
6. Stiskem klávesy <Y> uložíte změny a nástroj Nastavení systému ukončíte. Počítač se restartuje.

## Zakázání hesla k systému

Mezi bezpečnostní funkce softwaru počítače patří také heslo systému a heslo nastavení. Propojka hesla umožňuje zakázat všechna aktuálně používaná hesla.



**POZNÁMKA:** K zakázání zapomenutého hesla můžete také použít následující postup.

1. Postupujte podle pokynů v části *Před manipulací uvnitř počítače*.
2. Demontujte kryt.
3. Vyhledejte na základní desce propojku PSWD.
4. Odpojte propojku PSWD ze základní desky.



**POZNÁMKA:** Stávající heslo bude aktivní (nebude vymazáno) až do restartu počítače bez zapojené propojky.

5. Nasadíte kryt.



**POZNÁMKA:** Pokud necháte propojku PSWD zapojenou a přiřadíte nové heslo systému nebo heslo nastavení, systém při dalším spuštění nová hesla zakáže.

6. Připojte počítač k elektrické zásuvce a zapněte jej.
7. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
8. Demontujte kryt.
9. Připojte propojku PSWD na základní desce.
10. Nasadíte kryt.
11. Postupujte podle pokynů v části *Po manipulaci uvnitř počítače*.
12. Zapněte počítač.
13. Otevřete nástroj Nastavení systému a přiřaďte nové heslo systému nebo heslo nastavení. Viz část *Nastavení hesla systému*.

## Diagnostika

Vyskytnou-li se potíže s počítačem, spusťte před kontaktováním společnosti Dell a vyhledáním technické podpory diagnostiku ePSA. Cílem diagnostiky je vyzkoušet hardware počítače bez nutnosti použít dodatečné zařízení nebo rizika ztráty dat. Pokud nedokážete problém sami napravit, výsledky diagnostiky mohou zaměstnancům podpory pomoci ve vyřešení problému za vás.

### Rozšířená diagnostika vyhodnocení systému před jeho spuštěním (ePSA)

Diagnostika ePSA (známá také jako diagnostika systému) slouží k provedení kompletní kontroly hardwaru. Diagnostika ePSA je součástí systému BIOS a lze ji spustit pouze v systému BIOS. Vestavěná diagnostika systému nabízí řadu možností, se kterými můžete u konkrétních zařízení nebo jejich skupin provádět následující:

- Spouštět testy automaticky nebo v interaktivním režimu
- Opakovat testy
- Zobrazit nebo ukládat výsledky testů
- Procházet testy a využitím dalších možností testu získat dodatečné informace o zařízeních, u kterých test selhal
- Prohlížet stavové zprávy s informacemi o úspěšném dokončení testu
- Prohlížet chybové zprávy s informacemi o problémech, ke kterým během testu došlo



**VÝSTRAHA:** Systémovou diagnostiku používejte pouze k testování vlastního počítače. Použití u jiných počítačů může mít za následek neplatné výsledky nebo zobrazení chybových zpráv.



**POZNÁMKA:** Některé testy u konkrétních zařízení vyžadují zásah uživatele. Během provádění diagnostických testů se proto nevzdalujte od počítače.

1. Zapněte počítač.
2. Během spouštění počítače vyčkejte na zobrazení loga Dell a stiskněte klávesu <F12>.
3. Na obrazovce se spouštěcí nabídkou vyberte možnost **Diagnostics** (Diagnostika).  
Zobrazí se okno **Enhanced Pre-boot System Assessment** (Rozšířené vyhodnocení systému před jeho spuštěním) se všemi zařízeními v počítači. Diagnostické testy proběhnou u všech uvedených zařízení.
4. Chcete-li spustit diagnostický test u konkrétního zařízení, stiskněte klávesu <Esc> a klepnutím na tlačítko **Yes** (Ano) ukončete diagnostický test.
5. V levém podokně vyberte požadované zařízení a klepněte na tlačítko **Run Tests** (Spustit testy).
6. V případě jakéhokoli problému se zobrazí chybové kódy.  
Chybový kód si poznamenejte a obraťte se na společnost Dell.

# Řešení problémů s počítačem

Problémy s počítačem můžete během provozu počítače řešit prostřednictvím ukazatelů, jako jsou diagnostické kontroly, zvukové signály a chybové zprávy.

## Diagnostika kontrolky LED napájení

Kontrolka LED napájení umístěná v přední části šasi funguje také jako dvojbarevná kontrolka LED pro diagnostiku. Kontrolka LED pro diagnostiku je aktivní a svítí pouze během testu POST. Jakmile se začne načítat operační systém, kontrolka již nesvítí.

Vzor blikání oranžové kontrolky LED – vzor se skládá ze 2 nebo 3 bliknutí následovaných krátkou prodlevou a určitým počtem až 7 probluknutí. Jednotlivá opakování vzoru jsou oddělena dlouhou prodlevou. 2,3 např. znamená 2 oranžová probluknutí, krátkou pauzu, 3 oranžová probluknutí následovaná dlouhou prodlevou a opakováním vzoru.

**Tabulka 14. Diagnostika kontrolky LED napájení**

| Stav oranžové kontrolky LED | Stav bílé kontrolky LED                                                               | Popis                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| nesvítí                     | nesvítí                                                                               | systém je VYPNUTÝ                                             |
| nesvítí                     | problukává                                                                            | systém je v režimu spánku                                     |
| problukává                  | nesvítí                                                                               | selhání jednotky zdroje napájení (PSU)                        |
| svítí                       | nesvítí                                                                               | jednotka zdroje napájení pracuje, ale nebylo možné získat kód |
| nesvítí                     | svítí                                                                                 | systém je ZAPNUTÝ                                             |
| Stav oranžové kontrolky LED | Popis                                                                                 |                                                               |
| 2,1                         | selhání základní desky                                                                |                                                               |
| 2,2                         | selhání základní desky, jednotky zdroje napájení nebo kabelů jednotky zdroje napájení |                                                               |
| 2,3                         | selhání základní desky, paměti nebo procesoru                                         |                                                               |
| 2,4                         | selhání knoflíkové baterie                                                            |                                                               |
| 2,5                         | poškozený systém BIOS                                                                 |                                                               |
| 2,6                         | selhání konfigurace procesoru nebo samotného procesoru                                |                                                               |
| 2,7                         | paměťové moduly byly zjištěny, ale došlo k selhání paměti                             |                                                               |
| 3,1                         | možné selhání periferní karty nebo základní desky                                     |                                                               |
| 3,2                         | možné selhání rozhraní USB                                                            |                                                               |
| 3,3                         | nebyly zjištěny žádné paměťové moduly                                                 |                                                               |

| <b>Stav oranžové kontrolky LED</b> | <b>Popis</b>                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3,4</b>                         | možná chyba základní desky                                                             |
| <b>3,5</b>                         | paměťové moduly byly zjištěny, ale došlo k chybě konfigurace paměti nebo kompatibility |
| <b>3,6</b>                         | možné selhání zdrojů základní desky nebo hardwaru                                      |
| <b>3,7</b>                         | jiné selhání doprovázené zprávami na obrazovce                                         |

## Zvukové signály

Pokud na monitoru nejsou uvedeny žádné chyby nebo problémy, počítač může během spouštění vydávat řadu zvukových signálů. Tyto řady zvukových signálů označují nejrušnější problémy. Prodleva mezi každým signálem je 300 ms a prodleva mezi každou sérií signálů je 3 sekundy. Každý signál zní 300 ms. Po každém signálu a řadě zvukových signálů systém BIOS ověří, zda uživatel stiskl tlačítko napájení. Pokud ano, systém BIOS přeruší opakování signalizace a provede běžné vypnutí s následným zapnutím.

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>Kód</b>     | 1-3-2          |
| <b>Příčina</b> | Selhání paměti |

## Chybové zprávy

| <b>Chybová zpráva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Popis</b>                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Address mark not found (Nebyla nalezena značka adresy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Systém BIOS našel chybný sektor disku nebo nemůže najít konkrétní sektor disku.                                                                                                |
| <b>Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support. (Výstraha! Předchozí pokusy o spuštění systému selhaly v kontrolním bodě [nnnn]. Chcete-li tento problém vyřešit, poznamenejte si tento kontrolní bod a obraťte se na</b> | Počítači se nepodařilo dokončit spouštěcí proceduru třikrát po sobě kvůli stejné chybě. Kontaktujte společnost Dell a ohlaste kód kontrolního bodu (nnnn) pracovníkovi podpory |



|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chybová zpráva</b><br>technickou podporu společnosti Dell.)                                                 | <b>Popis</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alert! Security override Jumper is installed. (Výstraha! Je nainstalován přepínač přepisu zabezpečení.)</b> | Byl nastaven přepínač MFG_MODE a funkce správy AMT budou zakázány, dokud nebude odebrán.                                                                                                                                                     |
| <b>Attachment failed to respond (Příslušenství nereaguje)</b>                                                  | Ovladač diskety nebo pevného disku nemohl odesílat data na přidruženou jednotku.                                                                                                                                                             |
| <b>Bad command or file name (Nesprávný příkaz nebo název souboru)</b>                                          | Ujistěte se, že jste příkaz zadali správně, že jste vložili mezery na správná místa a že jste uvedli správnou cestu k souboru.                                                                                                               |
| <b>Bad error-correction code (ECC) on disk read (Nesprávný kód opravy chyby (ECC) při čtení disku)</b>         | Ovladač diskety nebo pevného disku zjistil neopravitelnou chybu čtení.                                                                                                                                                                       |
| <b>Controller has failed (Selhání ovladače)</b>                                                                | Pevný disk nebo přidružený ovladač je vadný.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Data error (Chyba dat)</b>                                                                                  | Disketa nebo pevný disk nemůže číst data. V operačním systému Windows spusťte obslužný program chkdsk ke kontrole struktury souboru diskety nebo pevného disku. U ostatních operačních systémů spusťte odpovídající vhodný obslužný program. |
| <b>Decreasing available memory (Snížení velikosti dostupné paměti)</b>                                         | Jeden paměťový modul nebo více paměťových modulů může být vadných nebo nesprávně usazených. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte.                                                                               |
| <b>Diskette Drive 0 seek failure (Chyba vyhledávání na disketové jednotce 0)</b>                               | Může se jednat o uvolněný kabel nebo informace o konfiguraci počítače neodpovídají konfiguraci hardwaru.                                                                                                                                     |
| <b>Diskette read failure (Chyba čtení diskety)</b>                                                             | Disketa může být vadná nebo může být uvolněný kabel. Pokud se rozsvítí přístupové světlo jednotky, vyzkoušejte jinou disketu.                                                                                                                |
| <b>Diskette subsystem reset failed</b>                                                                         | Ovladač diskety může být vadný.                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Chybová zpráva</b>                                                                                                                     | <b>Popis</b>                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(Obnovení podsystému diskety se nezdařilo)</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Došlo k chybě brány A20.</b>                                                                                                           | Jeden paměťový modul nebo více paměťových modulů může být vadných nebo nesprávně usazených. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte.                                            |
| <b>General failure (Obecná chyba)</b>                                                                                                     | Operační systém nemůže provést příkaz. Po této zprávě obvykle následuje konkrétní informace – například <b>Printer out of paper</b> (V tiskárně došel papír.). Vyřešte problém provedením příslušné akce. |
| <b>Hard-disk drive configuration error (Chyba konfigurace pevného disku)</b>                                                              | Nezdařila se inicializace pevného disku.                                                                                                                                                                  |
| <b>Hard-disk drive controller failure (Chyba řadiče pevného disku)</b>                                                                    | Nezdařila se inicializace pevného disku.                                                                                                                                                                  |
| <b>Hard-disk drive failure (Chyba pevného disku)</b>                                                                                      | Nezdařila se inicializace pevného disku.                                                                                                                                                                  |
| <b>Hard-disk drive read failure (Chyba čtení z pevného disku)</b>                                                                         | Nezdařila se inicializace pevného disku.                                                                                                                                                                  |
| <b>Invalid configuration information-please run SETUP program (Neplatné informace o konfiguraci – spust'te program Nastavení systému)</b> | Informace o konfiguraci počítače neodpovídají konfiguraci hardwaru.                                                                                                                                       |
| <b>Invalid Memory configuration, please populate DIMM1 (Neplatná konfigurace paměti, vložte paměť do modulu DIMM1)</b>                    | Slot DIMM 1 nemůže rozpoznat paměťový modul. Modul je třeba znovu usadit nebo nainstalovat.                                                                                                               |
| <b>Keyboard failure (Chyba klávesnice)</b>                                                                                                | Kabel nebo konektor může být uvolněný nebo došlo k poruše klávesnice nebo ovladače klávesnice/myši.                                                                                                       |
| <b>Memory address line failure at address, read value</b>                                                                                 | Paměťový modul může být vadný nebo nesprávně usazený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte.                                                                                  |

| <b>Chybová zpráva</b>                                                                                                                                                                        | <b>Popis</b>                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>expecting value<br/>(Chyba adresního<br/>řádku paměti na<br/>(adresa), byla<br/>očekávána čtená<br/>hodnota (hodnota))</b>                                                                |                                                                                                                          |
| <b>Memory allocation<br/>error (Chyba<br/>přidělení paměti)</b>                                                                                                                              | Software, který se snažíte spustit, je v konfliktu s operačním systémem, jiným programem nebo nástrojem.                 |
| <b>Memory data line<br/>failure at address,<br/>read value expecting<br/>value (Chyba<br/>datového řádku<br/>paměti na adrese,<br/>byla očekávána<br/>čtená hodnota)</b>                     | Paměťový modul může být vadný nebo nesprávně usazený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte. |
| <b>Memory double<br/>word logic failure at<br/>address, read value<br/>expecting value<br/>(Chyba logiky<br/>dvojitého slova<br/>paměti na adrese,<br/>byla očekávána<br/>čtená hodnota)</b> | Paměťový modul může být vadný nebo nesprávně usazený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte. |
| <b>Memory odd/even<br/>logic failure at<br/>address, read value<br/>expecting value<br/>(Chyba logiky<br/>dvojitého slova<br/>paměti na adrese,<br/>byla očekávána<br/>čtená hodnota)</b>    | Paměťový modul může být vadný nebo nesprávně usazený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte. |
| <b>Memory write/read<br/>failure at address,<br/>read value expecting<br/>value (Chyba<br/>zápisu/čtení z<br/>paměti na adrese,<br/>byla očekávána<br/>čtená hodnota)</b>                    | Paměťový modul může být vadný nebo nesprávně usazený. Znovu nainstalujte paměťové moduly a v případě potřeby je vyměňte. |
| <b>Memory size in<br/>CMOS invalid</b>                                                                                                                                                       | Velikost paměti zaznamenané v informacích o konfiguraci počítače neodpovídá paměti instalované v počítači.               |

| <b>Chybová zpráva<br/>(Neplatná velikost<br/>paměti CMOS)</b>                                          | <b>Popis</b>                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Memory tests<br/>terminated by<br/>keystroke (Testy<br/>paměti ukončeny<br/>stisknutím klávesy)</b> | Stisknutí klávesy způsobilo přerušení testu paměti.                                                                                                                                                    |
| <b>No boot device<br/>available (Není<br/>k dispozici žádné<br/>zaváděcí zařízení)</b>                 | Počítač nemůže nalézt disketu nebo pevný disk.                                                                                                                                                         |
| <b>No boot sector on<br/>hard-disk drive (Na<br/>pevném disku chybí<br/>spouštěcí sektor)</b>          | Informace o konfiguraci počítače v programu Nastavení systému mohou být nesprávné.                                                                                                                     |
| <b>No timer tick<br/>interrupt (Nedošlo<br/>k přerušení<br/>časovače)</b>                              | Čip na základní desce nemusí fungovat správně.                                                                                                                                                         |
| <b>Non-system disk or<br/>disk error<br/>(Nesystémový disk<br/>nebo chyba disku)</b>                   | Na disketě v jednotce A není nainstalován spustitelný operační systém. Vyměňte disketu za takovou, která obsahuje spustitelný operační systém, nebo disketu vyjměte z jednotky A a restartujte systém. |
| <b>Not a boot diskette<br/>(Nejedná se<br/>o spouštěcí disketu)</b>                                    | Operační systém se pokouší o spuštění diskety, na které není nainstalován spustitelný operační systém. Vložte spustitelnou disketu.                                                                    |
| <b>Plug and play<br/>configuration error<br/>(Chyba konfigurace<br/>zařízení plug-and-<br/>play)</b>   | Počítač zjistil problém při pokusu o konfiguraci jedné karty nebo více karet.                                                                                                                          |
| <b>Read fault (Chyba<br/>při čtení)</b>                                                                | Operační systém nemůže číst z diskety nebo pevného disku, počítač nemůže najít konkrétní sektor na disku nebo je požadovaný sektor vadný.                                                              |
| <b>Requested sector<br/>not found<br/>(Požadovaný sektor<br/>nebyl nalezen)</b>                        | Operační systém nemůže číst z diskety nebo pevného disku, počítač nemůže najít konkrétní sektor na disku nebo je požadovaný sektor vadný.                                                              |
| <b>Reset failed<br/>(Obnovení se<br/>nezdařilo)</b>                                                    | Operace obnovení disku se nezdařila.                                                                                                                                                                   |
| <b>Sector not found<br/>(Sektor nebyl<br/>nalezen)</b>                                                 | Operační systém nemůže najít sektor na disketě nebo na pevném disku.                                                                                                                                   |

| <b>Chybová zpráva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Popis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seek error (Chyba pozicování hlavy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Operační systém nemůže na disketě nebo na pevném disku najít konkrétní stopu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Chyba při vypnutí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Čip na základní desce nemusí fungovat správně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Denní hodiny zastaveny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baterie je pravděpodobně vybitá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Time-of-day not set-please run the System Setup program (Denní čas není nastaven – spust'te program Nastavení systému)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Čas nebo datum uložené v programu Nastavení systému neodpovídá systémovým hodinám.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Timer chip counter 2 failed (Počítadlo čipu časovače 2 selhalo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Čip na základní desce může být poškozen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Neočekávané přerušení v chráněném režimu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Řadič klávesnice může pracovat chybně nebo může být uvolněn modul paměti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>WARNING: Dell's Disk Monitoring System has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] EIDE controller is operating outside of normal specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or Dell.<br/>(VAROVÁNÍ: Systém sledování disku Dell zjistil, že jednotka [0/1] na [primárním/sekundárním řadiči] EIDE běží mimo běžné specifikace. Doporučuje se ihned zálohovat data a</b> | Během počátečního spuštění zjistila jednotka možné chybové podmínky. Jakmile se ukončí spouštění počítače, ihned zálohujte data a vyměňte pevný disk (postup instalace získáte v části „Přidání a odebrání dílů“ pro váš typ počítače. Pokud není ihned k dispozici náhradní jednotka a jednotka není jedinou spouštěcí jednotkou, přejděte do nabídky Nastavení systému a změňte odpovídající nastavení jednotky na hodnotu <b>None</b> (Žádné). Pak jednotku vyjměte z počítače. |

| <b>Chybová zpráva</b>                                                       | <b>Popis</b>                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| zavolat pracovníky podpory nebo společnosti Dell, aby vyměnili pevný disk.) |                                                              |
| <b>Write fault (Selhání zápisu)</b>                                         | Operační systém nemůže zapisovat na disketu nebo pevný disk. |
| <b>Write fault on selected drive (Chyba zápisu na vybraný disk)</b>         | Operační systém nemůže zapisovat na disketu nebo pevný disk. |

## Technické údaje



**POZNÁMKA:** Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Chcete-li získat více informací o konfiguraci počítače, klikněte na tlačítko Start  (ikona Start) → **Nápověda a podpora** a výběrem příslušné možnosti zobrazíte informace o počítači.

**Tabulka 15. Procesor**

| Funkce            | Specifikace                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ procesoru     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel Core řady i3</li> <li>Intel Core řady i5</li> <li>Intel Core řady i7</li> <li>Intel Xeon řady E3-1200 v3</li> </ul> |
| Celková mezipaměť | V závislosti na typu procesoru až 8 MB mezipaměti                                                                                                                |

**Tabulka 16. Paměť**

| Funkce                    | Specifikace       |
|---------------------------|-------------------|
| Typ                       | DDR3, NECC a ECC  |
| Rychlost                  | 1 600 MHz         |
| Konektory                 | čtyři sloty DIMM  |
| Kapacita                  | 2 GB, 4 GB a 8 GB |
| Minimální velikost paměti | 2 GB              |
| Maximální velikost paměti | 32 GB             |

**Tabulka 17. Video**

| Funkce      | Specifikace                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrovaná | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel HD Graphics 4600 (procesory Core i5/i7)</li> <li>Intel HD Graphics P4600 (vybrané procesory Intel Xeon)</li> </ul> |
| Samostatná  | grafický adaptér PCI Express x16                                                                                                                                |

**Tabulka 18. Zvukový adaptér**

| Funkce      | Specifikace                                        |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Integrovaná | dvoukanálový zvukový adaptér High Definition Audio |

**Tabulka 19. Síť**

| <b>Funkce</b> | <b>Specifikace</b>                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrovaná   | Síťová karta Intel I217LM Ethernet umožňující komunikaci rychlostí 10/100/1000 Mb/s |

**Tabulka 20. Systémové informace**

| <b>Funkce</b>       | <b>Specifikace</b>                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Čipová sada systému | Čipová sada Intel C226                                          |
| Kanály DMA          | dva řadiče DMA 8237 se sedmi nezávisle programovatelnými kanály |
| Úrovně přerušení    | integrovaný řadič I/O APIC se 24 přerušeními                    |
| Čip BIOS (NVRAM)    | 12 MB                                                           |

**Tabulka 21. Rozšiřující sběrnice**

| <b>Funkce</b>     | <b>Specifikace</b>                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ sběrnice      | PCIe 2. a 3. generace (x16), USB 2.0 a USB 3.0                                                                                                                                                    |
| Rychlost sběrnice | PCI Express: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obousměrná rychlost u slotu x1 – 500 MB/s</li> <li>• obousměrná rychlost u slotu x16 – 16 GB/s</li> </ul> SATA: 1,5 Gb/s, 3,0 Gb/s a 6 Gb/s |

**Tabulka 22. Karty**

| <b>Funkce</b>          | <b>Specifikace</b>              |
|------------------------|---------------------------------|
| PCI:                   |                                 |
| Mini-Tower             | až jedna karta o plné velikosti |
| Small Form Factor      | žádná                           |
| PCI Express x1:        |                                 |
| Mini-Tower             | až jedna karta o plné velikosti |
| Small Form Factor      | žádná                           |
| Karta PCI-Express x16: |                                 |
| Mini-Tower             | až dvě karty o plné velikosti   |
| Small Form Factor      | až dvě nízkoprofilové karty     |

**Tabulka 23. Diskové jednotky**

| <b>Funkce</b>                                    | <b>Specifikace</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Externě přístupné (5,25palcová přihrádka disku): |                    |
| Mini-Tower                                       | dvě                |



| <b>Funkce</b>      | <b>Specifikace</b>                         |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Small Form Factor  | jedna pozice tenké optické jednotky        |                                            |
| Interně přístupné: | <b>Pozice pro 3,5palcové jednotky SATA</b> | <b>Pozice pro 2,5palcové jednotky SATA</b> |
| Mini-Tower         | dvě                                        | čtyři                                      |
| Small Form Factor  | jeden                                      | dvě                                        |

**Tabulka 24. Externí konektory**

| <b>Funkce</b>                                                                                                                                                                       | <b>Specifikace</b>                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvuk:                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
| Čelní panel                                                                                                                                                                         | jeden konektor mikrofonu a jeden konektor sluchátek                                                                         |
| Zadní panel                                                                                                                                                                         | jeden konektor pro výstup zvuku a jeden pro vstup zvuku/mikrofon                                                            |
| Síťový adaptér                                                                                                                                                                      | jeden konektor RJ-45                                                                                                        |
| Sériové rozhraní                                                                                                                                                                    | jeden 9kolíkový konektor kompatibilní s 16550 C                                                                             |
| USB 2.0:                                                                                                                                                                            | Čelní panel: dva<br>Zadní panel: čtyři                                                                                      |
| USB 3.0:                                                                                                                                                                            | Čelní panel: dva<br>Zadní panel: dva                                                                                        |
| Video                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15kolíkový konektor VGA</li> <li>• dva 20kolíkové konektory DisplayPort</li> </ul> |
|  <b>POZNÁMKA:</b> Dostupnost videokonektorů se může lišit v závislosti na výběru grafické karty. |                                                                                                                             |

**Tabulka 25. Interní konektory**

| <b>Funkce</b>                                                                           | <b>Specifikace</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PCI 2.3, datová šířka (maximální) – 32 bitů                                             |                            |
| Mini-Tower                                                                              | jeden 120kolíkový konektor |
| Small Form Factor                                                                       | žádná                      |
| PCI Express x1, datová šířka (maximální) – jeden kanál PCI Express                      |                            |
| Mini-Tower                                                                              | jeden 36kolíkový konektor  |
| Small Form Factor                                                                       | žádná                      |
| PCI Express x16 (zapojení jako x4), datová šířka (maximální) – čtyři kanály PCI Express |                            |
| Mini-Tower                                                                              | jeden 164kolíkový konektor |
| Small Form Factor                                                                       | jeden 64kolíkový konektor  |
| PCI Express x16, datová šířka (maximální) – 16 kanálů PCI Express                       |                            |

| <b>Funkce</b>                                 | <b>Specifikace</b>                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mini-Tower, Small Form Factor                 | jeden 164kolíkový konektor                                                      |
| Rozhraní SATA:                                |                                                                                 |
| Mini-Tower                                    | čtyři 7kolíkové konektory                                                       |
| Small Form Factor                             | tři 7kolíkové konektory                                                         |
| Paměť                                         | čtyři 240kolíkové konektory                                                     |
| Interní port USB:                             |                                                                                 |
| Mini-Tower                                    | jeden 10kolíkový konektor                                                       |
| Small Form Factor                             | žádná                                                                           |
| Systémový ventilátor                          | jeden 5kolíkový konektor                                                        |
| Ovládací prvky na čelním panelu:              |                                                                                 |
| Mini-Tower                                    | jeden 6kolíkový a dva 20kolíkové konektory                                      |
| Small Form Factor                             | jeden 6kolíkový, jeden 10kolíkový, jeden 12kolíkový a jeden 20kolíkový konektor |
| Mini-Tower – tepelný senzor                   | jeden 2kolíkový konektor                                                        |
| Procesor                                      | jeden 1150kolíkový konektor                                                     |
| Ventilátor procesoru                          | jeden 5kolíkový konektor                                                        |
| Propojka servisního režimu                    | jeden 2kolíkový konektor                                                        |
| Propojka pro vymazání hesla                   | jeden 2kolíkový konektor                                                        |
| Propojka pro reset hodin RTC                  | jeden 2kolíkový konektor                                                        |
| Interní reproduktor                           | jeden 5kolíkový konektor                                                        |
| Konektor spínače proti neoprávněnému vniknutí | jeden 3kolíkový konektor                                                        |
| Konektor napájení:                            | jeden 8kolíkový, jeden 4kolíkový a jeden 6kolíkový konektor                     |

**Tabulka 26. Ovládací prvky a kontrolky**

| <b>Funkce</b>                                                | <b>Specifikace</b>                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přední strana počítače:                                      |                                                                                                                            |
| Kontrolka tlačítka napájení                                  | Bílá kontrolka — nepřerušované bílé světlo označuje, že počítač je zapnutý; přerušované bílé světlo označuje režim spánku. |
| Kontrolka činnosti disku                                     | Bílé světlo — přerušované bílé světlo signalizuje, že počítač zapisuje nebo čte data na pevném disku.                      |
| Zadní strana počítače:                                       |                                                                                                                            |
| Kontrolka integrity spojení na integrovaném síťovém adaptéru | Zelená kontrolka — mezi sítí a počítačem je dobré spojení o rychlosti 10 Mb/s.                                             |

| Funkce                                                                 | Specifikace                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolka činnosti síťového připojení na integrovaném síťovém adaptéru | Zelená kontrolka — mezi sítí a počítačem je dobré spojení o rychlosti 100 Mb/s.                                                                                    |
|                                                                        | Oranžová kontrolka — mezi sítí a počítačem je dobré spojení o rychlosti 1000 Mb/s.                                                                                 |
|                                                                        | Nesvíí (zhasnuto) — počítač nezjistil fyzické připojení k síti.                                                                                                    |
|                                                                        | Žlutá kontrolka — přerušované žluté světlo označuje probíhající aktivitu v síti.                                                                                   |
| Kontrolka diagnostiky zdroje napájení                                  | Zelená kontrolka — zdroj napájení je spuštěný a funkční. Napájecí kabel musí být připojen ke konektoru napájení (na zadní straně počítače) a k elektrické zásuvce. |

**Tabulka 27. Napájení**

| Napájení          | Výkon               | Maximální rozptyl tepla | Napětí                                |
|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Mini-Tower:       | 290 W               | 989,00 BTU/hod.         | 100 až 240 V stř., 50 až 60 Hz, 5,4 A |
|                   | 365 W (EPA)         | 1245 BTU/h              | 100 až 240 V stř., 50 až 60 Hz, 5,0 A |
| Small Form Factor | 255 W / 255 W (EPA) | 870,00 BTU/hod.         | 100 až 240 V stř., 50 až 60 Hz, 4,6 A |



**POZNÁMKA:** Rozptyl tepla se počítá na základě výkonu zdroje napájení.

knoflíková  
baterie

3V lithiová CR2032

**Tabulka 28. Fyzické rozměry**

| Rozměry a hmotnost | Výška                      | Šířka                     | Hloubka                    | Hmotnost              |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Mini-Tower         | 360,00 mm<br>(14,17 palce) | 175,00 mm<br>(6,89 palce) | 435,00 mm<br>(17,13 palce) | 8,40 kg (18,52 libry) |
| Small Form Factor  | 290,00 mm<br>(11,42 palce) | 92,60 mm<br>(3,65 palce)  | 312,00 mm<br>(12,28 palce) | 5,30 kg (11,68 libry) |



**POZNÁMKA:** Hmotnost počítače se zakládá na typické konfiguraci a u různých konfigurací se může lišit.

**Tabulka 29. Životní prostředí**

| Funkce                    | Specifikace                    |
|---------------------------|--------------------------------|
| Teplotní rozsah:          |                                |
| Provozní                  | 5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F) |
| Skladovací                | –40 až 65 °C (–40 až 149 °F)   |
| Relativní vlhkost (max.): |                                |

| <b>Funkce</b>                                     | <b>Specifikace</b>                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Provozní                                          | 20 až 80 % (bez kondenzace)                  |
| Skladovací                                        | 5 až 95 % (bez kondenzace)                   |
| Maximální vibrace:                                |                                              |
| Provozní                                          | 0,26 GRMS                                    |
| Skladovací                                        | 2,20 GRMS                                    |
| Maximální ráz:                                    |                                              |
| Provozní                                          | 40 G                                         |
| Skladovací                                        | 105 G                                        |
| Nadmořská výška:                                  |                                              |
| Provozní                                          | –15,2 až 3 048 m (–50 až 10 000 stop)        |
| Skladovací                                        | –15,20 – 10 668 m (–50 – 35 000 stop)        |
| Úroveň uvolňování znečišťujících látek do ovzduší | G1 nebo nižší dle normy ANSI/ISA-S71.04-1985 |

## Kontaktování společnosti Dell

 **POZNÁMKA:** Společnost Dell poskytuje několik možností podpory a služeb prostřednictvím telefonu a internetu. Pokud nemáte aktivní připojení k internetu, můžete najít kontaktní informace na faktuře, dodacím listu, účtence nebo v produktovém katalogu společnosti Dell. Dostupnost se může lišit v závislosti na zemi a produktu. Některé služby nemusí být ve vaší oblasti k dispozici.

Chcete-li kontaktovat společnost Dell s dotazem týkajícím se prodeje, technické podpory nebo zákaznických služeb:

1. Přejděte na web **dell.com/contactdell**.
2. Vyberte vaši zemi nebo oblast na interaktivní mapě světa.  
Pokud vyberete oblast, zobrazí se státy v dané oblasti.
3. Vyberte odpovídající jazyk pro vámi zvolenou zemi.
4. Vyberte svůj obchodní segment.  
Zobrazí se hlavní stránka podpory pro zvolený obchodní segment.
5. Vyberte odpovídající možnost podle vašich požadavků.

 **POZNÁMKA:** Pokud jste zakoupili systém společnosti Dell, můžete být vyzváni k zadání servisního označení.