

Dell Precision T1700 Mini-Tower

Kullanıcı El Kitabı

Resmi Model: D13M
Resmi Tip: D13M001



Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar



NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.



DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.



UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

© 2013 Dell Inc.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, Dell logosu, Dell Boomi™, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™, Force10™ ve Vostro™; Dell Inc. şirketine ait ticari markalardır. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® ve Celeron® ABD ve diğer ülkelerde Intel Corporation'a ait tescilli ticari markalardır. AMD® tescilli bir ticari markadır ve AMD Opteron™, AMD Phenom™ ve AMD Sempron™; Advanced Micro Devices, Inc. şirketine ait ticari markalardır. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS®, Windows Vista®, ve Active Directory®, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'a ait ticari markalar ya da tescilli ticari markalardır. Red Hat® ve Red Hat® Enterprise Linux® Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Red Hat, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır. Novell® ve SUSE® Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Novell Inc. şirketine ait ticari markalardır. Oracle®; Oracle Corporation ve/veya iştiraklerine ait tescilli bir ticari markadır. Citrix®, Xen®, XenServer® ve XenMotion®, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerde Citrix Systems, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalar ya da ticari markalardır. VMware®, vMotion®, vCenter®, vCenter SRM™ ve vSphere® Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelerde VMWare, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalar ya da ticari markalardır. IBM®; International Business Machines Corporation'a ait tescilli bir ticari markadır.

2013 - 04

Rev. A00

İçindekiler

1 Bilgisayarınızda Çalışma.....	5
Bilgisayarınızın İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce.....	5
Bilgisayarınızı Kapatma.....	6
Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra.....	6
2 Bileşenleri Takma ve Çıkarma.....	7
Önerilen Araçlar.....	7
Kapağı Çıkarma.....	7
Kapağı Takma.....	8
İzinsiz Girişi Önleme Anahtarını Çıkarma.....	8
İzinsiz Girişi Önleme Anahtarını Takma.....	9
Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) Kartını Çıkarma.....	9
Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) Kartını Takma.....	10
Ön Çerçeveyi Çıkarma.....	10
Ön Çerçeveyi Takma.....	10
Genişletme Kartını Çıkarma.....	10
Genişletme Kartını Takma.....	11
Bellek Modülü Yönergeleri.....	11
Belleği Çıkarma.....	12
Belleği Takma.....	12
Düğme Pili Çıkarma.....	12
Düğme Pili Takma.....	13
Sabit Sürücüyü Çıkarma.....	13
Sabit Sürücüyü Takma.....	14
Optik Sürücüyü Çıkarma.....	14
Optik Sürücüyü Takma.....	15
Hoparlörü Çıkarma.....	16
Hoparlörü Takma.....	16
Güç Kaynağını Çıkarma.....	16
Güç Kaynağını Takma.....	18
Isı Emici Aksamını Çıkarma.....	18
Isı Emici Aksamını Takma.....	18
İşlemciyi Çıkarma.....	18
İşlemciyi Takma.....	19
Sistem Fanını Çıkarma.....	19
Sistem Fanını Takma.....	20
Termal Sensörü Çıkarma.....	20
Termal Sensörü Takma.....	22

Güç Anahtarını Çıkarma.....	22
Güç Düğmesini Takma.....	23
Giriş/Çıkış (G/Ç) Modülünü Çıkarma.....	24
Giriş/Çıkış (G/Ç) Panelini Takma.....	25
Sistem Kartını Çıkarma.....	25
Sistem Kartı Bileşenleri.....	26
Sistem Kartını Takma.....	27
3 Sistem Kurulum Programının ve Önyükleme Yöneticisinin Kullanılması.....	29
Boot Sequence (Önyükleme Sırası).....	29
Navigasyon Tuşları.....	29
Sistem Kurulum Seçenekleri.....	30
BIOS'u Güncelleştirme	39
Atlama Teli Ayarları.....	40
Sistem ve Kurulum Parolası.....	40
Bir Sistem Parolası ve Kurulum Parolası Atama.....	40
Mevcut Bir Sistem Ve/Veya Kurulum Parolasını Silme Veya Değiştirme.....	41
Sistem Parolasını Devre Dışı Bırakma.....	41
Tanılamalar.....	42
Gelişmiş Yükleme Öncesi Sistem Değerlendirmesi (ePSA) Tanılamaları.....	42
Bilgisayarınızda Sorun Giderme.....	43
Güç LED'i Tanılaması.....	43
Sesli Uyarı Kodu.....	44
Hata İletileri.....	44
4 Özellikler.....	49
5 Dell'e Başvurma.....	55

Bilgisayarınızda Çalışma

Bilgisayarınızın İçinde Çalışmaya Başlamadan Önce

Bilgisayarınızı potansiyel hasardan korumak ve kişisel güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik yönergelerini uygulayın. Aksi belirtilmedikçe, bu belgedeki her prosedür aşağıdaki koşulların geçerli olduğunu varsaymaktadır:

- Bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okudunuz.
- Çıkarma prosedürü ters sırayla uygulanarak bir bileşen değiştirilebilir veya (ayrıca satın alınmışsa) takılabilir.



UYARI: Bilgisayarınızın içinde çalışmadan önce bilgisayarınızla gönderilen güvenlik bilgilerini okuyun. Diğer en iyi güvenlik uygulamaları bilgileri için www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki Yasal Uygunluk Ana Sayfası'na danışın.



DİKKAT: Pek çok tamir işlemi yalnızca sertifikalı servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Sorun giderme işlemlerini ve basit tamirleri sadece ürün belgenizde belirtildiği gibi veya destek ekibinin çevrimiçi olarak ya da telefonla belirttiği gibi gerçekleştirmelisiniz. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servisten kaynaklanan zararlar, Dell garantisi kapsamında değildir. Ürünle birlikte gelen güvenlik talimatlarını okuyun ve uygulayın.



DİKKAT: Elektrostatik boşalmı önlemek için, bir bilek topraklama kayışı kullanarak ya da bilgisayarın arkasındaki konektör gibi boyanmamış metal yüzeylere sık sık dokunarak kendinizi topraklayın.



DİKKAT: Bileşenlere ve kartlara dikkatle muamele edin. Bir kartın üzerindeki bileşenlere veya kontaklara dokunmayın. Kartları kenarlarından veya metal montaj braketinden tutun. İşlemci gibi bileşenleri pimlerinden değil kenarlarından tutun.



DİKKAT: Bir kabloyu çıkardığınızda, konektörünü veya çekme tırnağını çekin. Bazı kablolarda kilitleme tırnağı olan konektörler bulunur; bu tür bir kabloyu çıkarıyorsanız kabloyu çıkarmadan önce kilitlemek tırnaklarına bastırın. Konektörleri ayırdığınızda, konektör pimlerinin eğilmesini önlemek için bunları eşit şekilde hizalanmış halde tutun. Ayrıca, bir kabloyu bağlamadan önce her iki konektörün de doğru biçimde yönlendirildiğinden ve hizalandığından emin olun.



NOT: Bilgisayarınızın ve belirli bileşenlerin rengi bu belgede gösterilenden farklı olabilir.

Bilgisayara zarar vermekten kaçınmak için, bilgisayarın içinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Bilgisayar kapağının çizilmesini önlemek için, çalışma yüzeyinin düz ve temiz olmasını sağlayın.
2. Bilgisayarınızı kapatın (bkz. Bilgisayarınızı Kapatma).



DİKKAT: Ağ kablosunu çıkarmak için, önce kabloyu bilgisayarınızdan ve ardından ağ aygıtından çıkarın.

3. Tüm ağ kablolarını bilgisayardan çıkarın.
4. Bilgisayarınızı ve tüm bağlı aygıtları elektrik prizlerinden çıkarın.
5. Sistem kartını topraklamak için, sistem bağlantısı yokken güç düğmesini basılı tutun.
6. Kapağı çıkarın.

⚠ **DİKKAT:** Bilgisayarınızın içindeki herhangi bir şeye dokunmadan önce, bilgisayarın arkasındaki metal gibi boyanmamış metal bir yüzeye dokunarak kendinizi topraklayın. Çalışırken, dahili bileşenlere zarar verebilecek olan statik elektriği dağıtmak için düzenli olarak boyanmamış metal yüzeylere dokununuz.

Bilgisayarınızı Kapatma

⚠ **DİKKAT:** Veri kaybını önlemek için, bilgisayarınızı kapatmadan önce tüm açık dosyaları kaydedip kapatın ve açık programlardan çıkın.

1. İşletim sistemini kapatın:

- Windows 8'de:
 - * Dokunma özelliği etkin bir aygıt kullanarak:
 - a. Parmağınızı ekranın sağ kenarından doğru sürütün, Tılsımlar menüsünü açın ve **Settings** (Ayarlar) ögesini seçin.
 - b. Güç simgesini  ardından **Shut down** (Kapat) ögesini seçin
 - * Fare kullanarak:
 - a. Ekranın sağ üst köşesine gidin ve **Settings** (Ayarlar) ögesine tıklayın.
 - b. Güç düğmesine  ardından **Shut down (Kapat)**'ı seçin
- Windows 7'de:

1. **Başlat**'a tıklayın .
2. **Kapat**

veya

1. **Başlat**'a tıklayın .
2. Aşağıda gösterildiği gibi **Başlat** menüsünün sağ alt köşesindeki oku tıklayın ve ardından **Kapat** ögesini tıklayın.



2. Bilgisayarın ve tüm takılı aygıtların kapandığından emin olun. İşletim sisteminizi kapattığınızda bilgisayarınız ve takılı aygıtlar otomatik olarak kapanmazsa, bunları kapatmak için güç düğmesine basın ve yaklaşık 6 saniye basılı tutun.

Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra

Herhangi bir değiştirme işlemi tamamladıktan sonra, bilgisayarınızı açmadan önce harici aygıtları, kartları, kabloları vs. taktığınızdan emin olun.

1. Bilgisayar kapağını takın.

⚠ **DİKKAT:** Ağ kablosu takmak için önce ağ aygıtına takın ve ardından bilgisayara takın.

2. Bilgisayarınıza telefon veya ağ kablolarını bağlayın.
3. Bilgisayarınızı ve tüm bağlı aygıtları elektrik prizlerine takın.
4. Bilgisayarınızı açın.
5. Gerekirse, Dell Diagnostics programını çalıştırarak bilgisayarın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Bileşenleri Takma ve Çıkarma

Bu bölümde bileşenlerin bilgisayarınızdan çıkarılmasına veya takılmasına dair ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Önerilen Araçlar

Bu belgedeki yordamlar için aşağıdaki araçlar gerekebilir:

- Küçük düz uçlu tornavida
- Phillips tornavida
- Küçük plastik çizici

Kapağı Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Kapağı bilgisayardan çıkarmak için kapak serbest bırakma mandalını yukarı çekin.



3. Kapağı bilgisayardan çıkarmak için kaldırın.




Kapağı Takma

1. Kapağı bilgisayarın kasasındaki tırnakları boyunca hizalayın.
2. Kapağı yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.
3. *Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

İzinsiz Girişi Önleme Anahtarını Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Kapağı çıkarın.
3. İzinsiz girişi önleme anahtarı kablosunu sistem kartından çıkarın.
4. İzinsiz girişi önleme anahtarını kasanın altına doğru kaydırın ve bilgisayardan çıkarın.

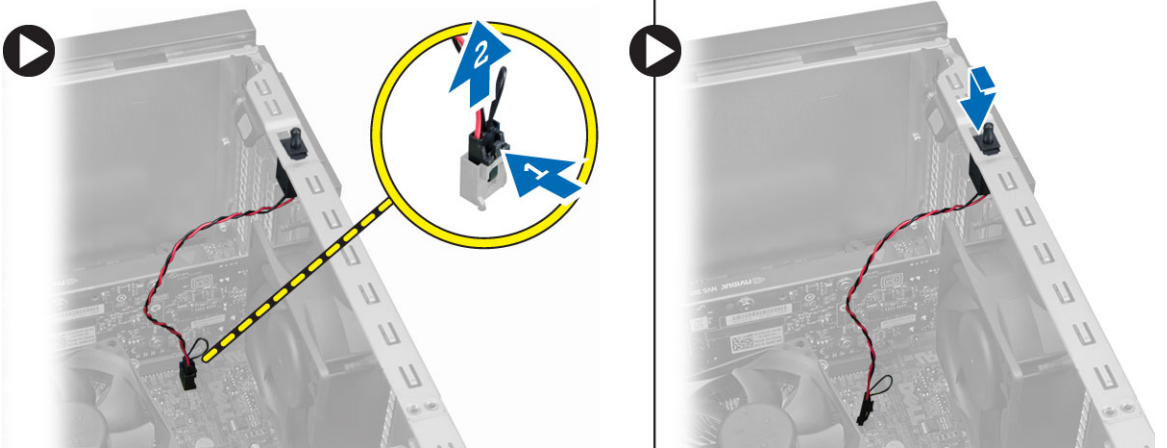


İzinsiz Girişi Önleme Anahtarını Takma


1. İzinsiz Girişi Önleme Anahtarını kasanın arkasındaki yerine takın ve sabitlemek için kasanın üstüne doğru kaydırın.
2. İzinsiz girişi önleme kablosunu sistem kartına takın.
3. Kapağı takın.
4. *Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) Kartını Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Kapağı çıkarın.
3. Anteni bilgisayara sabitleyen vidaları sökün.
4. Anteni bilgisayardan çıkarın.

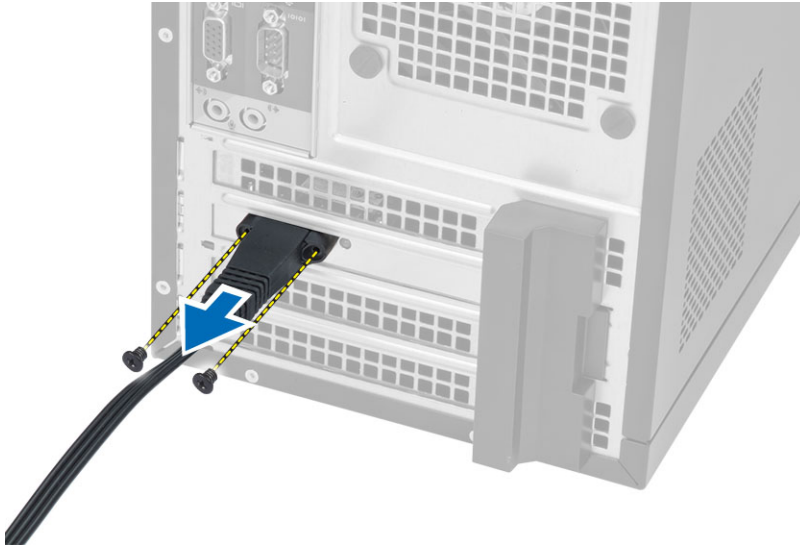

5. Mavi tırnağa bastırın ve WLAN kartını sistem kartındaki konektörden çıkarmak için mandalı dışarı doğru kaldırın.

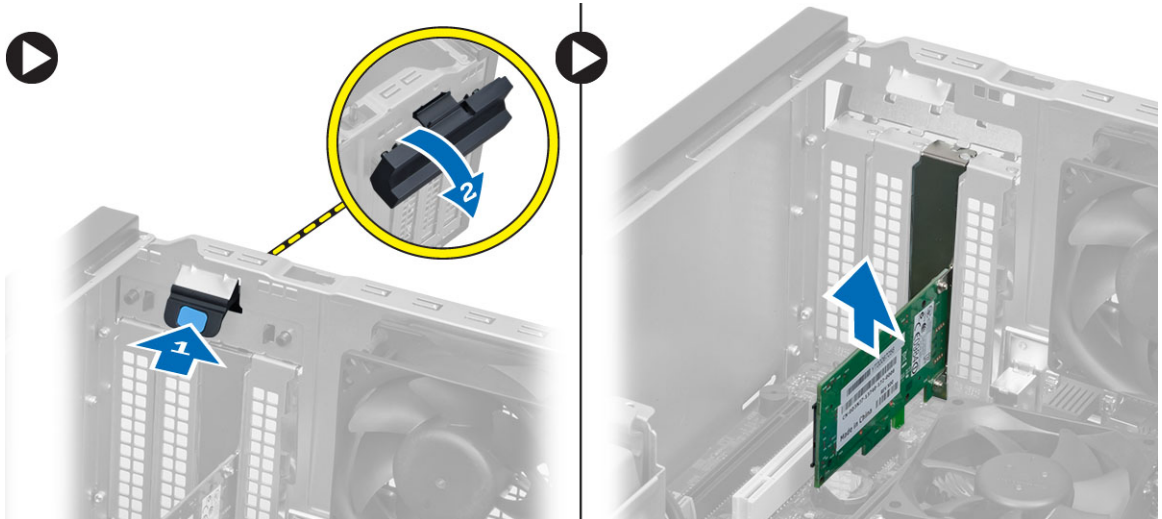


Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) Kartını Takma

1. WLAN kartını sistem kartındaki konnektöre yerleştirin ve güvenli bir şekilde yerine oturana kadar bastırın.
2. Mandalı sabitleyin.
3. Anten diskini konnektöre yerleştirin ve bilgisayara sabitlemek için vidaları sıkın.
4. Kapağı takın.
5. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Ön Çerçeveyi Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Kapağı çıkarın.
3. Ön çerçeve sabitleme klipslerini ön çerçevenin kenarındaki kasadan kaldırın. Ön çerçeveyi bilgisayarın uzağına doğru döndürerek çerçevenin karşı kenarındaki kancaları kasadan serbest bırakın.

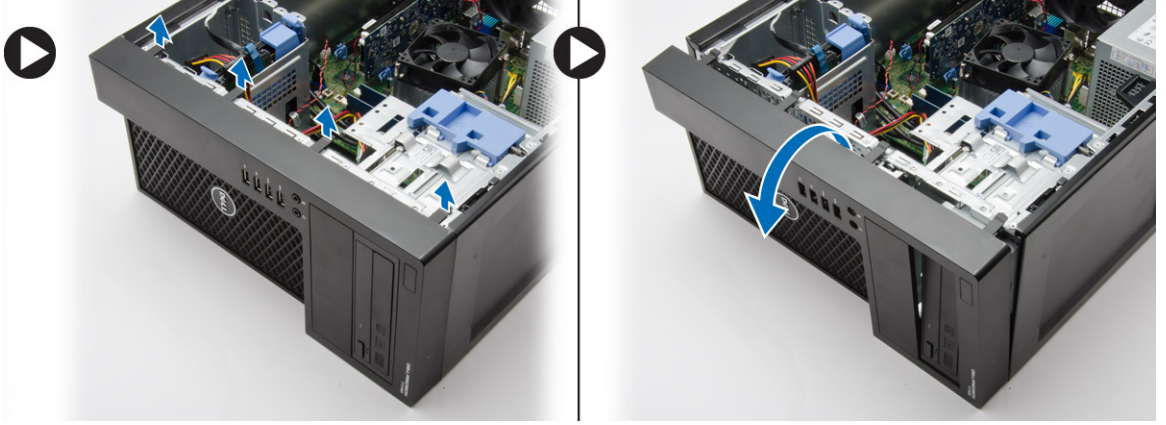


Ön Çerçeveyi Takma


1. Ön çerçevenin alt kenarındaki kancaları kasanın ön tarafındaki yuvalara yerleştirin.
2. Ön çerçeve sabitleme klipsini takmak için, klipsler yerine oturana kadar çerçeveyi bilgisayara doğru döndürün.
3. Kapağı takın.
4. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Genişletme Kartını Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Kapağı çıkarın.
3. Mandalı serbest bırakmak için tırnağa basın.

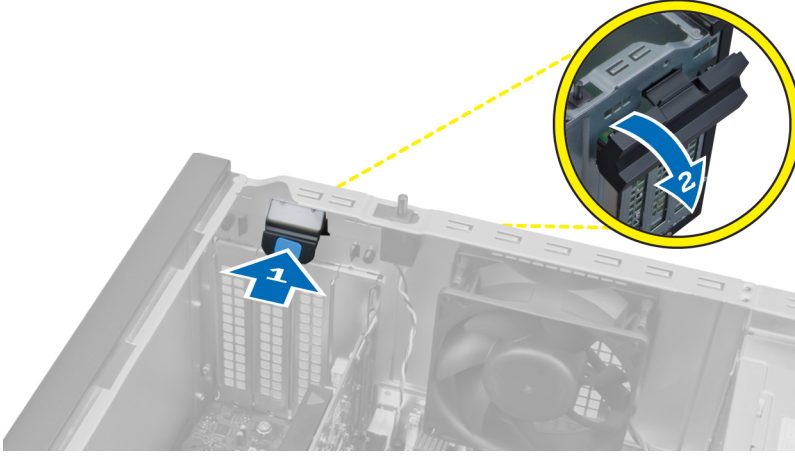

4. Sabitleme tırnağını karttaki girintiden çıkarana kadar, serbest bırakma kolunu PCI x16 karttan çekip çıkarın. Daha sonra kartı konnektöründen dışarı çıkarıp bilgisayardan çıkarın.

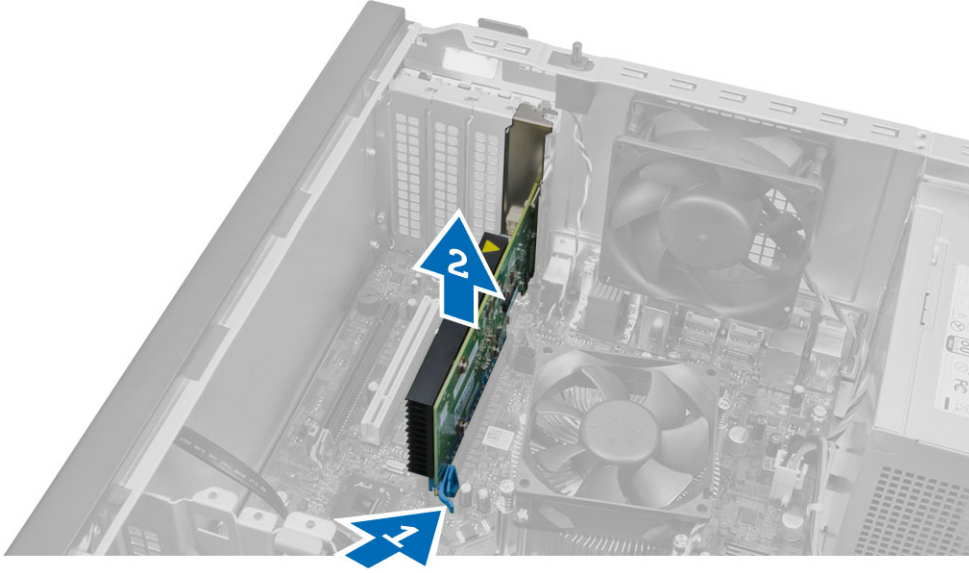

Genişletme Kartını Takma

1. Genişletme kartını sistem kartındaki konnektöre takın ve sabitlenene kadar bastırın.
2. Sabitleme mandalını yerine itin.
3. Kapağı takın.
4. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Bellek Modülü Yönergeleri

Bilgisayarınızın optimum performansta çalışması için, sistem belleğinizi yapılandırırken aşağıdaki genel yönergeleri izleyin:

- Farklı boyutlardaki bellek modülleri karıştırılabilir (örn. 2 GB ve 4 GB). Fakat kullanılan tüm kanalların yapılandırması aynı olmalıdır.
- Bellek modülleri ilk soketten başlanarak takılmalıdır.




NOT: Bilgisayarınızdaki bellek soketleri, donanım yapılandırmasına bağılı olarak farklı şekilde etiketlenebilir. Örneğin A1, A2 veya 1,2,3.

- Dört kademeli bellek modülleri tek veya iki kademeli modüllerle karıştırılırsa, dört kademeli modüller beyaz serbest bırakma kolunun bulunduğu soketlere takılmalıdır.
- Farklı hızlardaki bellek modülleri takılırsa, bu modüller takılan en düşük hızlı bellek modülünün hızında çalışacaktır.

Belleği Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Kapağı çıkarın.
3. Bellek modüllerinin her iki tarafındaki bellek sabitleme tırnaklarına bastırın ve bellek modüllerini sistem kartındaki bellek modüllerinden kaldırın.

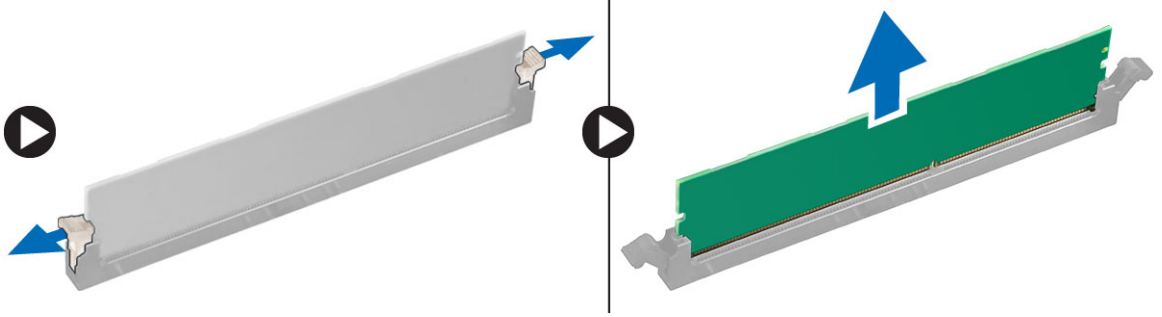


Belleği Takma


1. Bellek kartı üzerindeki çentik ile sistem kartı konnektörü içindeki tırnağı aynı hizaya getirin.
2. Serbest bırakma çubukları yerlerine oturmak için geri yaylanana kadar bellek modülünü aşağı doğru bastırın.
3. Kapağı takın.
4. *Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Düğme Pili Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Çıkarın:
 - a) kapak
 - b) genişletme kartları
3. Sistem kartında düğme pili bulun.

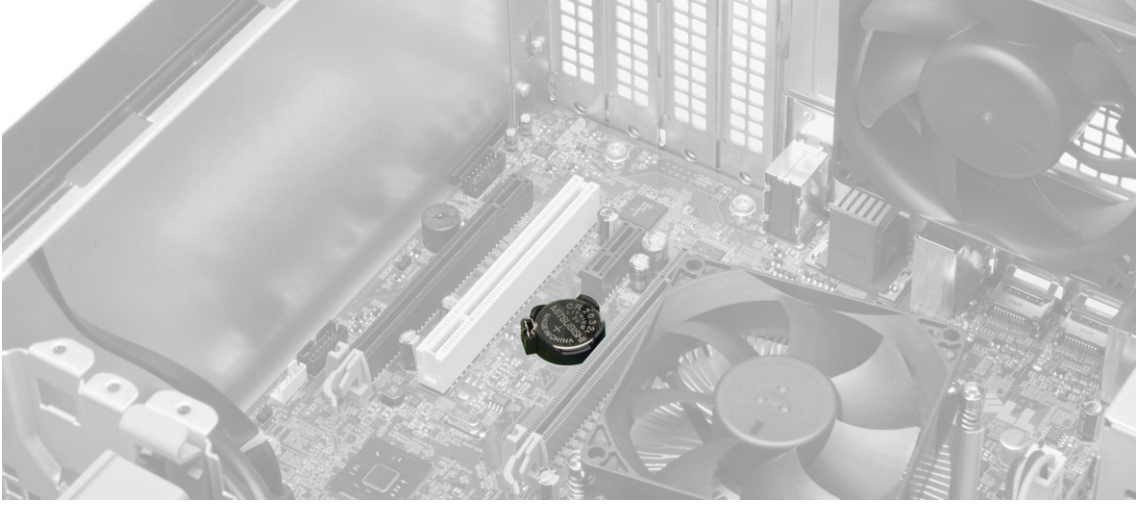

4. Pili yuvadan çıkması için serbest bırakma mandalına bastırın ve düğme pili bilgisayardan dışarı doğru kaldırarak çıkarın.

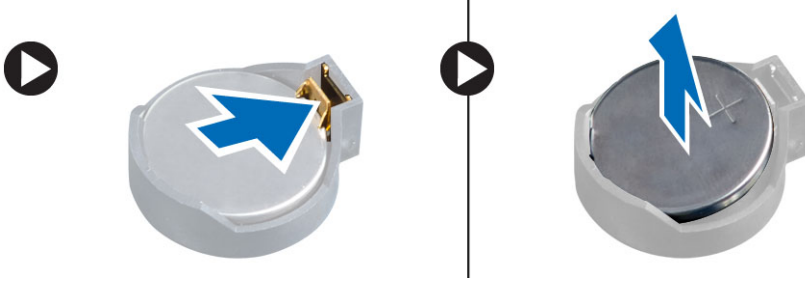


Düğme Pili Takma


1. Düğme pili sistem kartındaki yuvasına yerleştirip, serbest bırakma mandalı yerine zıplayıp onu sabitleyene dek bastırın.
2. Genişletme kartını takın.
3. Kapağı takın.
4. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Sabit Sürücüyü Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Çıkarın:
 - a) kapak
 - b) ön çerçeve
3. Veri kablosunu ve güç kablosunu sabit sürücünün arkasından çıkarın. Mavi sabitleme braketini tırnaklarını içeri doğru bastırarak sabit sürücü braketini sabit sürücü yuvasından kaldırın ve çıkarın.

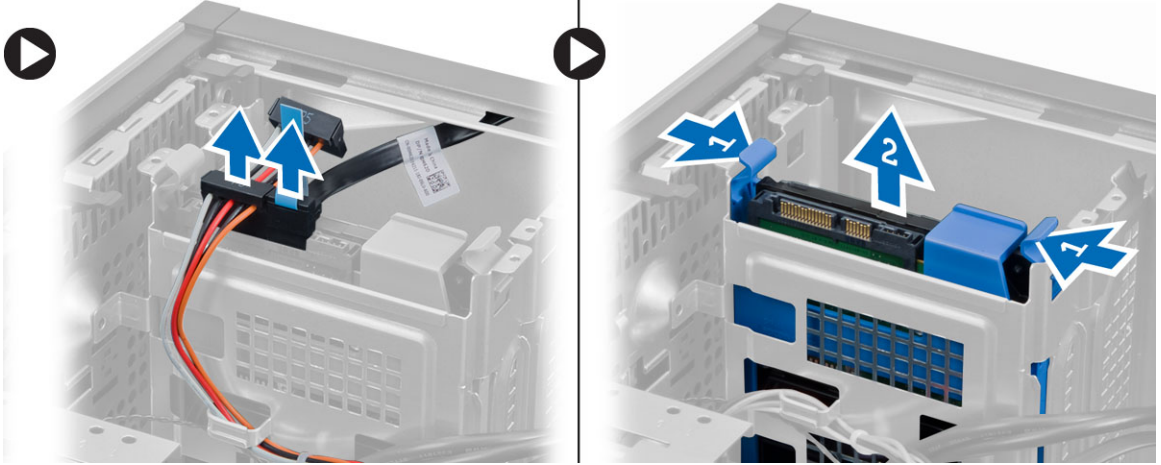

4. Sabit sürücü braketini esnetin ve sabit sürücüyü sabit sürücü braketinden çıkarın.

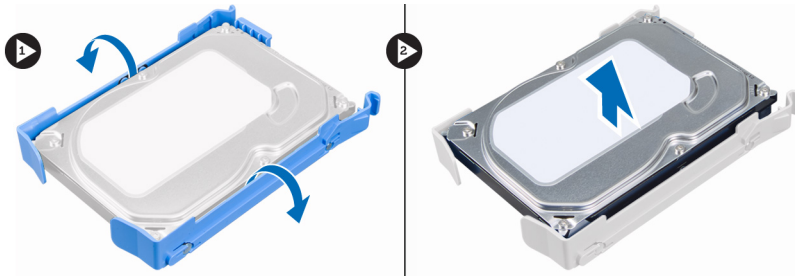


Sabit Sürücüyü Takma


1. Sabit sürücüyü sabit sürücü desteğine yerleştirin.
2. Sabitleme braketlerini içeriye doğru bastırın ve sabit sürücü braketini yuvanın içine doğru kaydırın.
3. Veri kablosunu ve güç kablosunu sabit sürücünün arkasına takın.
4. Şunları takın:
 - a) ön çerçeve
 - b) kapak
5. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Optik Sürücüyü Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Çıkarın:
 - a) kapak
 - b) ön çerçeve
3. Optik sürücünün arka kısmındaki veri kablosunu ve güç kablolarını çıkarın.

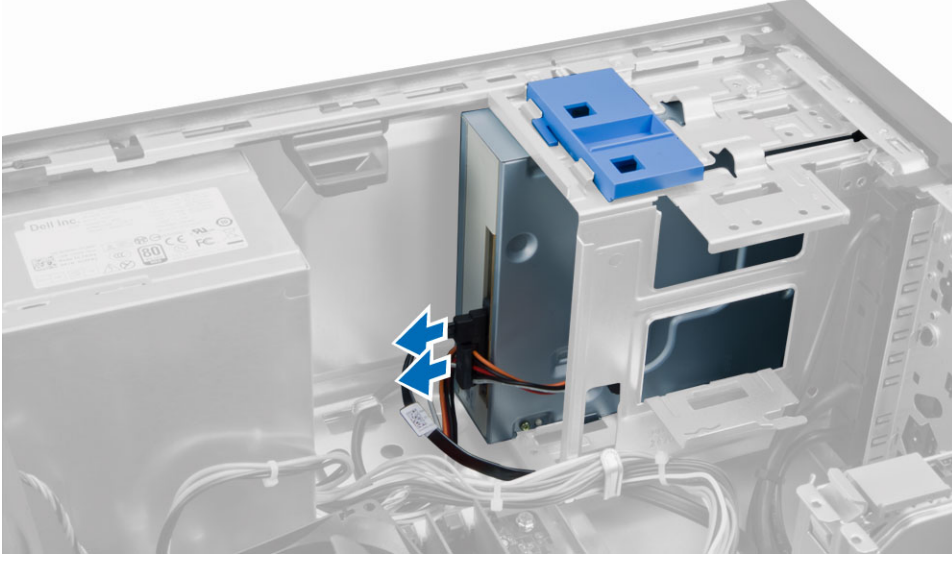

4. Optik sürücüyü açmak ve bilgisayarın dışına çekmek için optik sürücü mandalını aşağı doğru kaydırıp tutun.

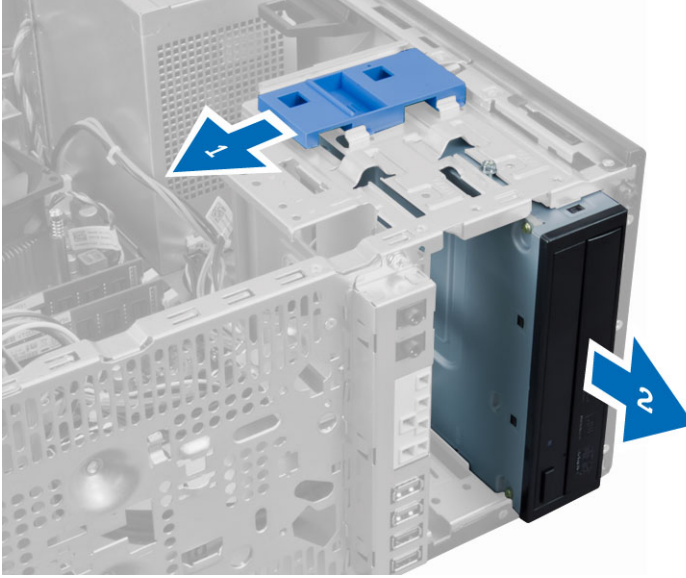


5. İkinci optik sürücüyü çıkarmak için 3. ve 4. adımı tekrarlayın (varsa).

Optik Sürücüyü Takma

1. Optik sürücüyü, optik sürücü mandalı tarafından sabitlenene dek bilgisayarın önünden arkasına doğru itin.
2. Veri kablosunu ve güç kablosunu optik sürücünün arkasına takın.
3. Şunları takın:
 - a) ön çerçeve
 - b) kapak
4. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Hoparlörü Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Kapağı çıkarın.
3. Hoparlör kablosunu sistem kartından çıkarıp serbest bırakın. Hoparlör sabitleme tırnağına bastırıp hoparlörü çıkarmak için yukarı doğru kaydırın.

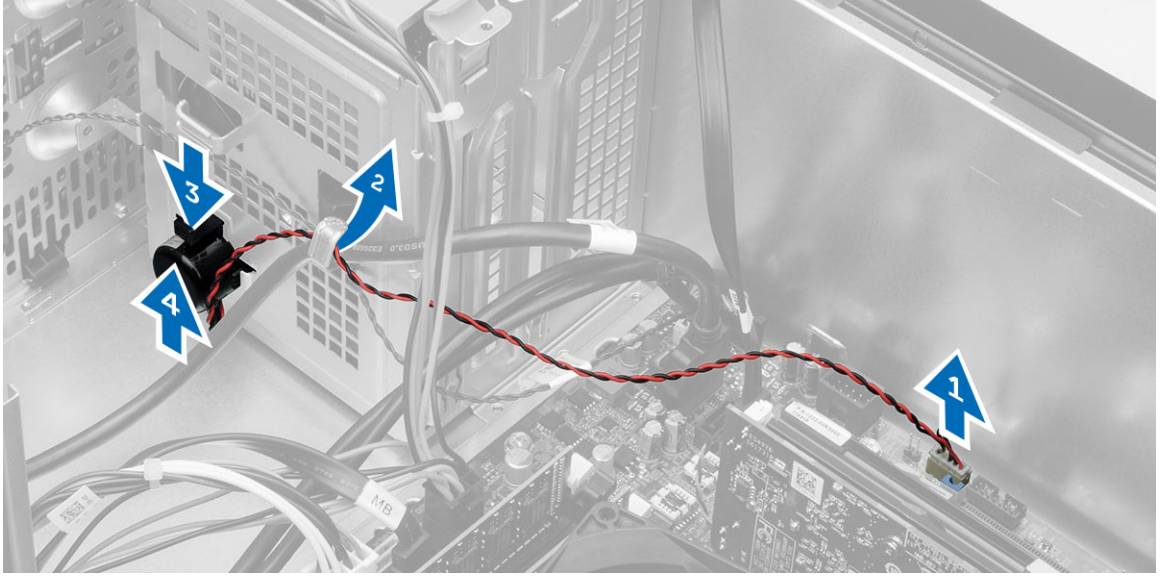


Hoparlörü Takma


1. Hoparlörü sabitlemek için yuvasına doğru aşağı kaydırın.
2. Hoparlör kablosunu kasa klipsine geçirin ve sistem kartına takın.
3. Kapağı takın.
4. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Güç Kaynağını Çıkarma


1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Kapağı çıkarın.
3. 4 pimli ve 8 inç güç kablolarını sistem kartından çıkarıp, kabloyu tırnaktan ayırın.

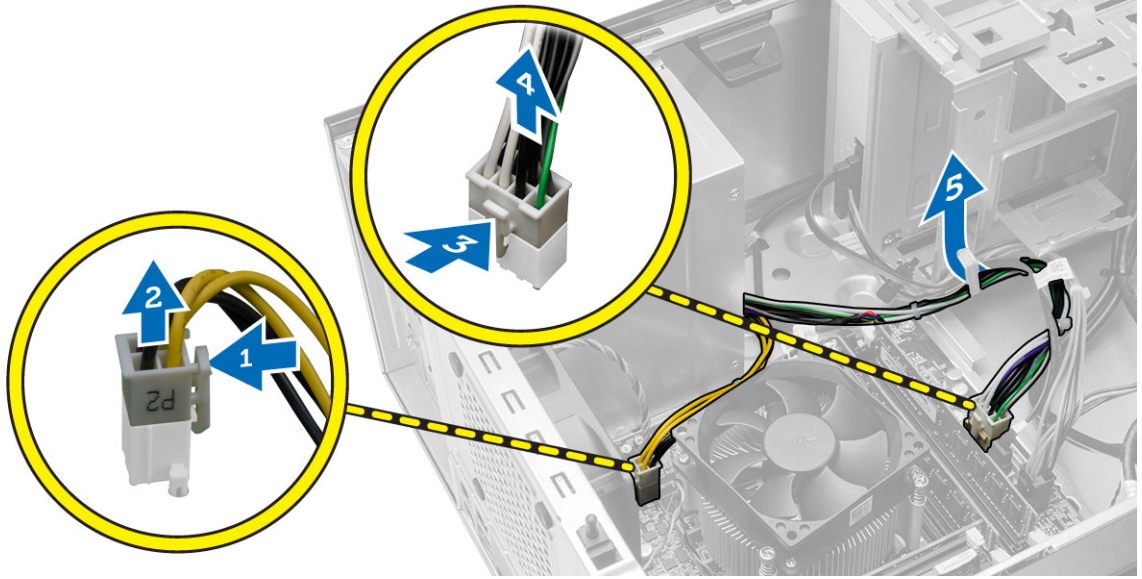

4. Güç kaynağını bilgisayarın arkasına bağlayan vidaları çıkarın.

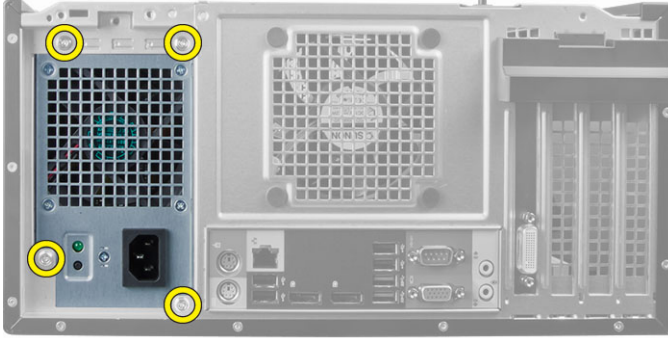

5. Güç kaynağının yanındaki mavi serbest bırakma tırnağına bastırın ve güç kaynağını bilgisayarın önüne doğru kaydırın. Güç kaynağını kaldırarak bilgisayardan çıkarın.

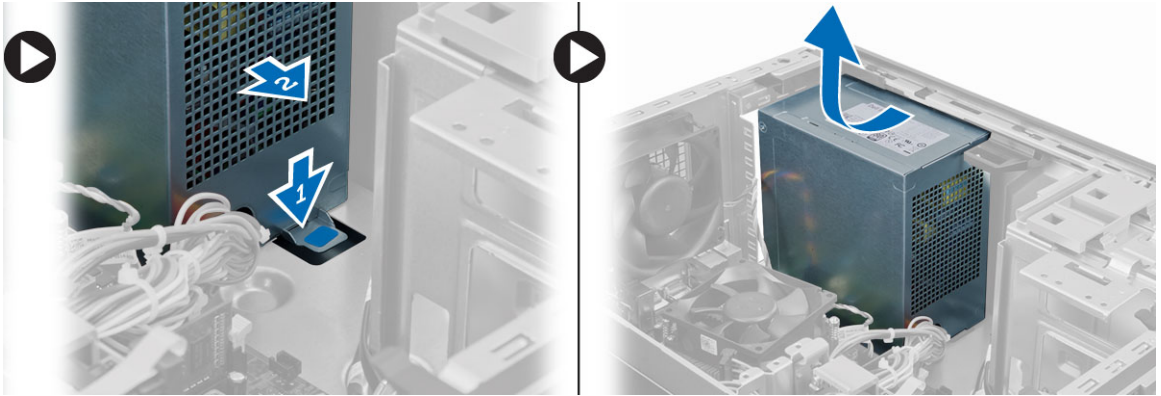


Güç Kaynağını Takma

1. Güç kaynağını kasaya takın ve sabitlemek için sistemin arkasına doğru kaydırın.
2. Güç kaynağını bilgisayarın arkasına sabitleyen vidaları sıkın.
3. 4 pimli ve 8 pimli güç kablolarını sistem kartına takın.
4. Güç kablolarını kasanın klipsinden geçirin.
5. Kapağı takın.
6. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Isı Emici Aksamını Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Kapağı çıkarın.
3. Fan kablosunu sistem kartından çıkarın. Sabitleme vidalarını çapraz yönde gevşetin ve ısı emici aksamını kaldırarak bilgisayarın uzağına taşıyın.

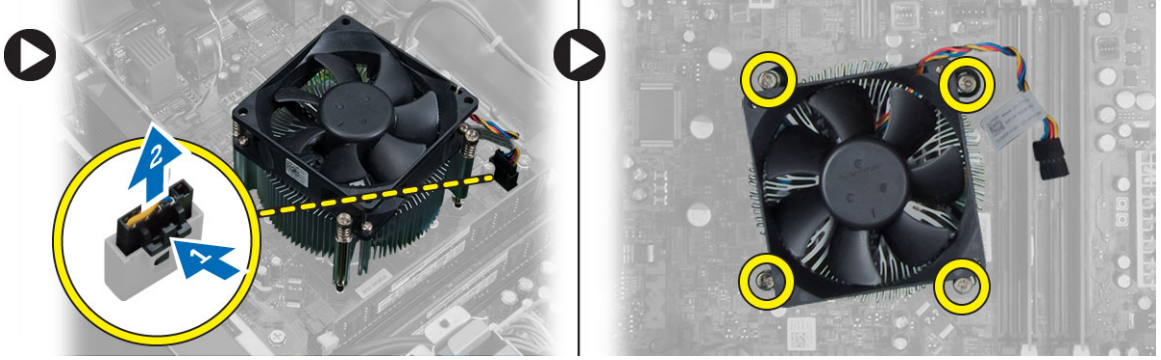

Isı Emici Aksamını Takma

1. Isı emici aksamını kasanın içine yerleştirin.
2. Isı emicisi aksamını bilgisayara sabitlemek için sabitleme vidalarını çapraz olarak sıkın.
3. Fan kablosunu sistem kartına takın.
4. Kapağı takın.
5. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

İşlemciyi Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Çıkarın:
 - a) kapak
 - b) ısı emici aksamı
3. Serbest bırakma kolunu aşağı bastırın ve tutma kancasından kurtulmasını sağlamak için dışarı doğru hareket ettirin. İşlemci kapağını kaldırın ve işlemciyi yuvadan çıkararak antistatik torbaya yerleştirin.




İşlemciyi Takma


1. İşlemciyi, işlemci yuvasına yerleştirin. İşlemcinin düzgün şekilde oturtulduğundan emin olun.
2. İşlemci kapağını indirin.
3. Serbest bırakma kolunu aşağıya bastırın ve sabitleme kancasıyla sabitlemek için içeriye doğru hareket ettirin.
4. Şunları takın:
 - a) ısı emici aksamı
 - b) kapak
5. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Sistem Fanını Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Kapağı çıkarın.
3. Sistem fanı kablosunu sistem kartından serbest bırakıp çıkarmak için klipsi bastırın.

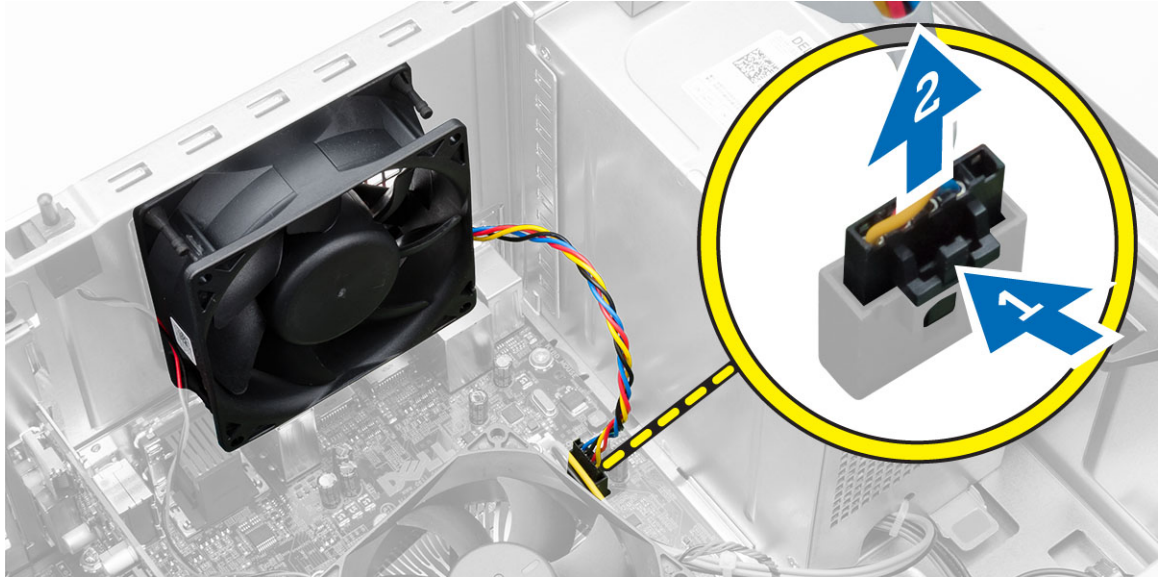

4. Sistem fanını, onu bilgisayarın arkasına sabitleyen dört lastik rondeladan kaldırarak çıkarın.

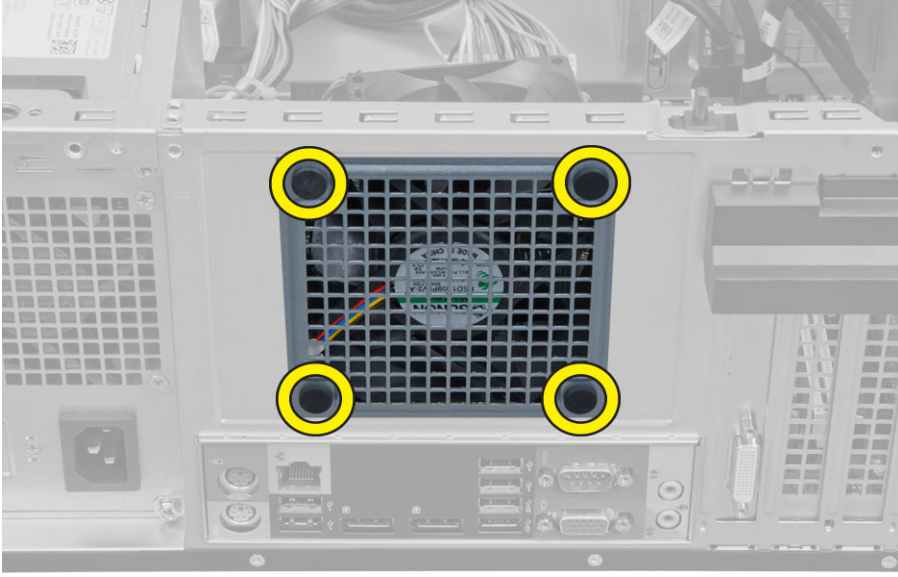


Sistem Fanını Takma

1. Sistem fanını kasaya yerleştirin.
2. Dört lastik rondelayı kasanın içinden geçirin ve yerine sabitlemek için conta kanalı boyunca dışarıya doğru kaydırın.
3. Sistem fanı kablosunu sistem kartına bağlayın.
4. Kapağı takın.
5. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Termal Sensörü Çıkarma


1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Kapağı çıkarın.
3. Termal sensör kablosunu sistem kartından çıkarın.

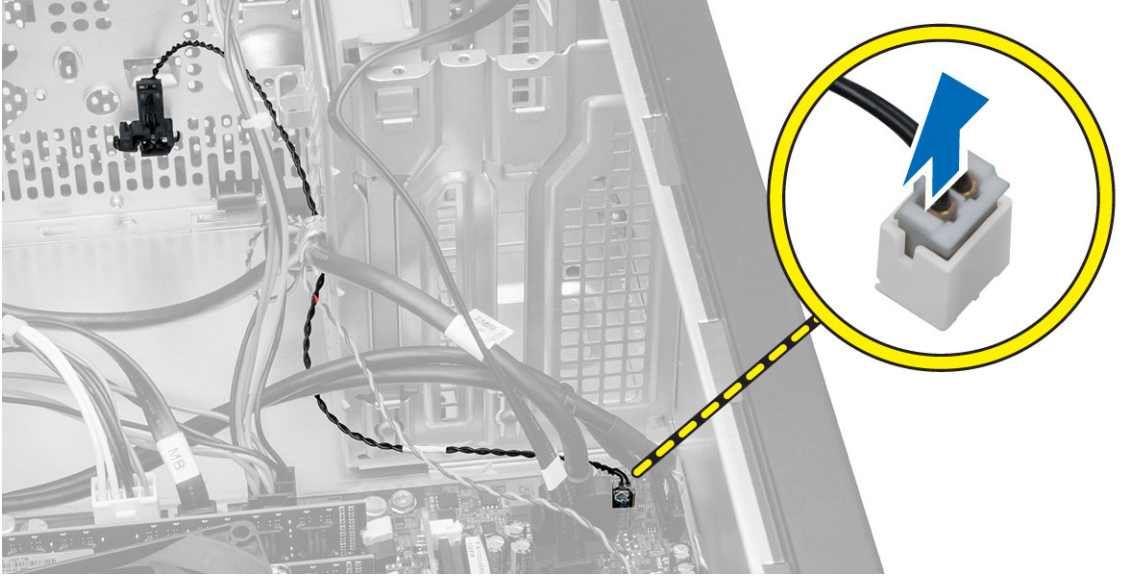

4. Termal sensör kablosunu kasa klipsinden çıkarın.



5. Termal sensörü serbest bırakmak ve kasanın dışına çıkarmak için her iki tarafta bulunan tırnaklara bastırın.

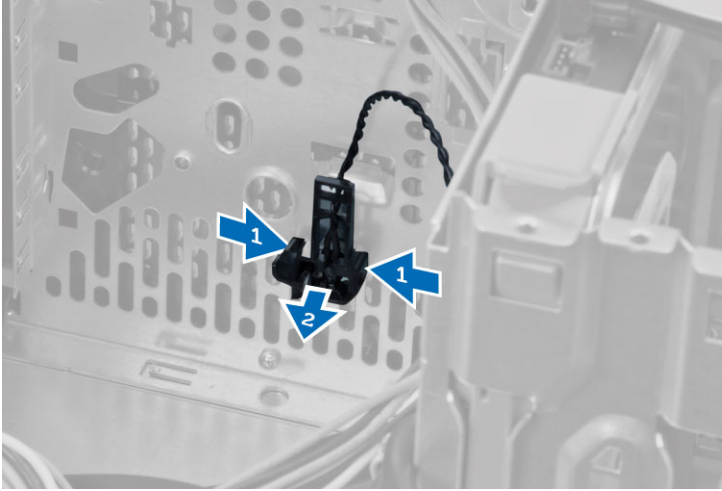


Termal Sensörü Takma

1. Termal sensörü kasaya sabitleyin.
2. Termal sensör kablosunu kasanın klipsinden geçirin.
3. Termal sensör kablosunu sistem kartına bağlayın.
4. Kapağı takın.
5. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Güç Anahtarını Çıkarma


1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Şunları çıkarın:
 - a) kapak
 - b) ön çerçeve
 - c) optik sürücü
3. Güç anahtarı kablosunu sistem kartından çıkarın.

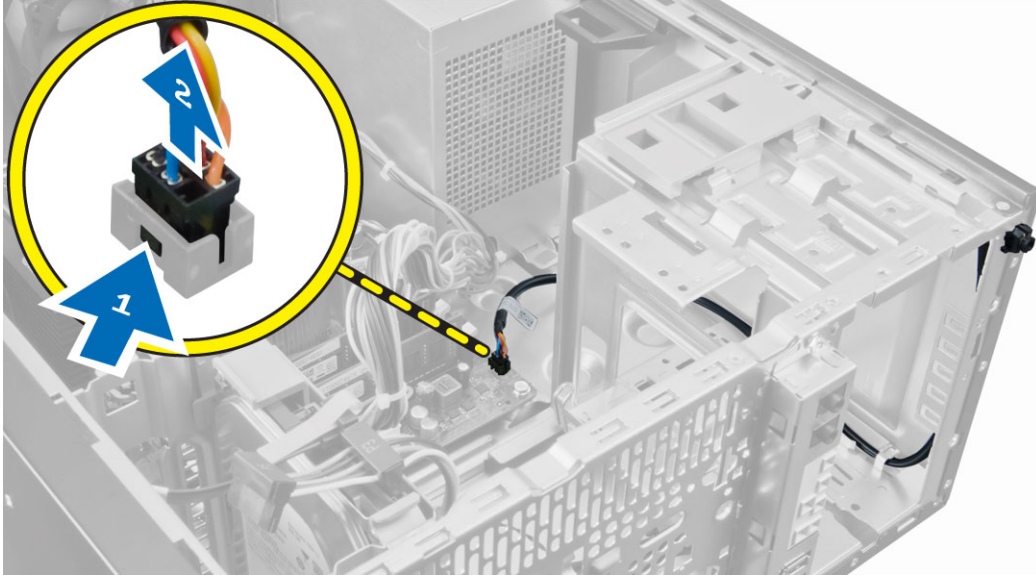

4. Güç anahtarı kablosunu kasa klipsinden çıkarın.



5. Kasadan serbest bırakmak için, güç düğmesinin her iki tarafındaki klipse bastırın ve güç anahtarını kablosuyla birlikte bilgisayardan çıkarmak için kaydırın.

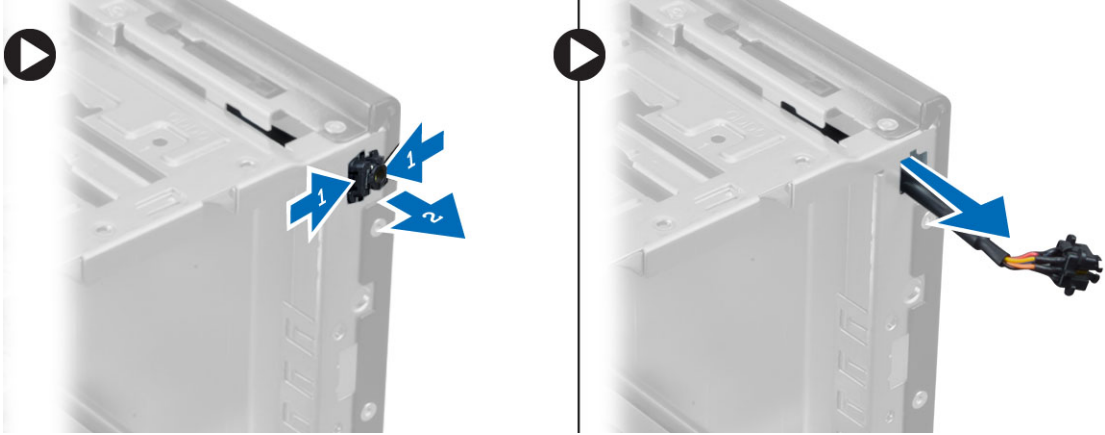


Güç Düğmesini Takma

1. Güç anahtarını bilgisayarın ön tarafından içeri kaydırın.
2. Güç anahtarı kablosunu kasaya sabitleyin.
3. Güç anahtarı kablosunu kasanın kelepçesinden geçirin.
4. Güç düğmesi kablosunu sistem kartına takın.
5. Şunları takın:
 - a) optik sürücü
 - b) ön çerçeve
 - c) kapak
6. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Giriş/Çıkış (G/Ç) Modülünü Çıkarma

1. Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Çıkarın:
 - a) kapak
 - b) ön çerçeve
3. G/Ç panelini, veri ve USB veri kablolarını sistem kartından çıkarın.

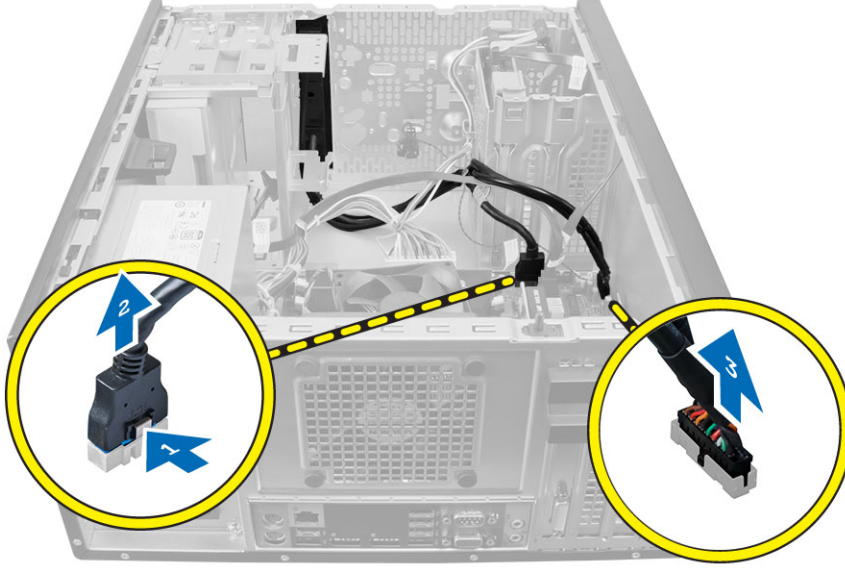

4. G/Ç Paneli, veri kablosu ve USB veri kablosunu bilgisayarın üzerindeki klipsten çıkarın.



5. G/Ç kartını bilgisayara sabitleyen vidayı sökün.
6. G/Ç panelini serbest bırakmak için bilgisayarın sol tarafına doğru kaydırın ve G/Ç panelini kablosuyla beraber bilgisayarın dışına çekin.




Giriş/Çıkış (G/Ç) Panelini Takma

1. G/Ç panelini kasanın ön tarafındaki yuvaya yerleştirin.
2. G/Ç panelini kasaya sabitlemek için bilgisayarın sağ tarafına doğru kaydırın.
3. G/Ç panelini kasaya sabitlemek için vidayı sıkın.
4. G/Ç paneli, veri kablosu ve USB veri kablosunu kasa klipsinden geçirin.
5. G/Ç paneli, veri kablosu ve USB veri kablosunu sistem kartına takın.
6. Şunları takın:
 - a) ön çerçeve
 - b) kapak
7. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.


Sistem Kartını Çıkarma

1. *Bilgisayarınızın İçinde Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Şunları çıkarın:
 - a) kapak
 - b) bellek
 - c) genişletme kartları
 - d) ısı emici aksamı
 - e) işlemci
3. Sistem kartına bağlı tüm kabloları çıkarın.
4. Sistem kartını bilgisayara sabitleyen vidaları çıkarın ve sistem kartını bilgisayarın önüne doğru kaydırın.

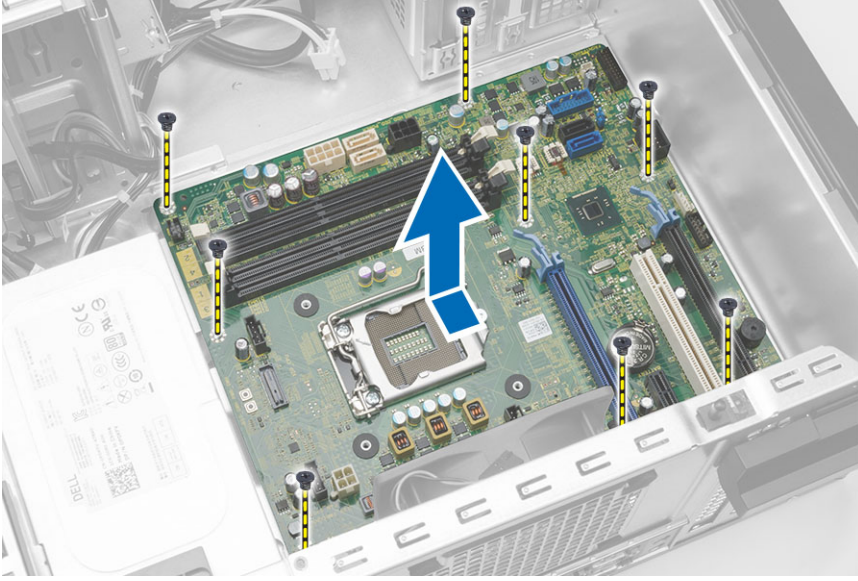

5. Sistem kartını 45 derece eğin ve daha sonra sistem kartını bilgisayardan dışarı doğru kaldırın.

Sistem Kartı Bileşenleri

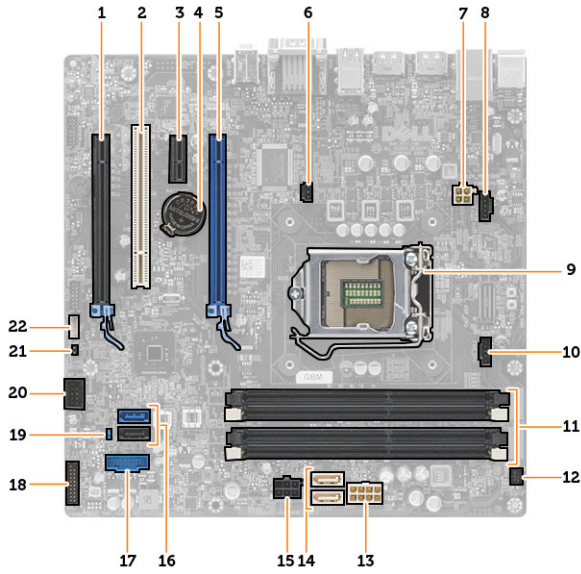

Rakam 1. Sistem Kartının Bileşenleri

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. PCI Express x16 yuva (x4 kablolu) | 7. 4 pimli CPU güç konnektörü |
| 2. PCI yuvası | 8. sistem fanı konnektörü |
| 3. PCIe x1 yuvası | 9. CPU Soketi |
| 4. düğme pil | 10. ısı emici fan konnektörü |
| 5. PCI Express x16 yuvası | 11. DDR DIMM bellek yuvaları (4) |
| 6. izinsiz girişi önleme anahtarı konnektörü | 12. ön güç düğmesi konnektörü |

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 13. 8 pinli güç konektörü | 19. parola sıfırlama anahtarı |
| 14. SATA konektörler | 20. dahili USB 2.0 konektörü |
| 15. HDD ve optik sürücü güç konektörü | 21. RTCRST anahtar konektörü |
| 16. SATA konektörler | 22. hoparlör konektörü |
| 17. ön panel USB konektörü | |
| 18. ön panel ses konektörü | |

Sistem Kartını Takma

1. Sistem kartını kasanın arkasındaki bağlantı noktası konektörlerine hizalayın ve sistem kartını kasaya yerleştirin.
2. Sistem kartını kasaya sabitleyen vidaları sıkıştırın.
3. Kabloları sistem kartına bağlayın.
4. Şunları takın:
 - a) işlemci
 - b) ısı emici aksamı
 - c) genişletme kartları
 - d) bellek
 - e) kapak
5. *Bilgisayarınızın İçinde Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.

Sistem Kurulum Programının ve Önyükeme Yöneticisinin Kullanılması

Siste Kurulum programı, sistem donanımınızı yönetmenizi ve BIOS seviyesi seçeneklerini belirtmenizi sağlayan BIOS programıdır:

- Donanım ekleyip kaldırdıktan sonra NVRAM ayarlarını değiştirme
- Sistem donanım yapılandırmasını görüntüleme
- Tümleşik aygıtları etkinleştirme veya devre dışı bırakma
- Performans ve güç yönetimi eşiklerini belirleme
- Sistem güvenliğini yönetme

Boot Sequence (Önyükeme Sırası)

Önyükeme Sırası, Sistem Kurulumu-tarafından tanımlanan önyükeme cihazı sırasını atlamanızı ve doğrudan belirli bir cihaza önyükeme yapmanızı (örn. optik sürücü veya sabit sürücü) sağlar. Açılışta Kendi Kendine Test (POST) sırasında, Dell logosu görüntülendiğinde şunları yapabilirsiniz:

- <F2> tuşuna basarak Sistem Kurulumuna Erişim
- <F12> tuşuna basarak bir defalık önyükeme menüsünü açma

Tek seferlik önyükeme menüsü, tanılama seçeneği de dahil olmak üzere önyükeme yapabileceğiniz cihazları görüntüler. Önyükeme menüsü seçenekleri şunlardır:

- Çıkarılabilir Sürücü (varsa)
- STXXXX Sürücüsü



NOT: XXX, SATA sürücü numarasını belirtir.

- Optik Sürücü
- Diagnostics (Tanılamalar)



NOT: Diagnostics (Tanılamalar) seçildiğinde, **ePSA diagnostics** (ePSA tanılama) ekranı görüntülenir.

Önyükeme sırası ekranı aynı zamanda System Setup (Sistem Kurulumu) ekranına erişme seçeneğini de görüntüler.

Navigasyon Tuşları

Aşağıdaki tablo, sistem kurulumu navigasyon tuşlarını görüntüler.



NOT: Sistem kurulum seçeneklerinin çoğunda yaptığınız değişiklikler kaydedilir ancak siz sistemi yeniden başlattığınızda etkili olmaz.

Tablo 1. Navigasyon Tuşları

Tuşlar	Navigasyon
Yukarı ok	Önceki alana gider.
Aşağı ok	Sonraki alana gider.
<Enter>	Seçilen alanda (varsa) bir değer seçmenizi veya alandaki bağlantıyı izlemenizi sağlar.
Boşluk çubuğu	Varsa, bir açılan-listeyi genişletir veya daraltır.
<Sekme>	Bir sonraki odak alanına gider.
	 NOT: Yalnız standart grafik tarayıcı içindir.
<Esc>	Siz ana ekranı görüntüleyene kadar önceki sayfaya gider. Ana ekranda <Esc> tuşuna basıldığında, kaydedilmemiş değişiklikleri kaydetmeniz için soran ve sistemi yeniden başlatan bir mesaj görüntülenir.
<F1>	Sistem Kurulumu yardım dosyasını görüntüler.

Sistem Kurulum Seçenekleri

 **NOT:** Bilgisayara ve takılı aygıtlarına bağlı olarak, bu bölümde listelenen öğeler görüntülenmeyebilir.

Tablo 2. Genel

Seçenek	Açıklama
Sistem Bilgileri	Aşağıdaki bilgileri gösterir: • System Information (Sistem Bilgileri) - BIOS Sürümü, Service Tag (Servis Etiket), Asset Tag (Demirbaş Etiket), Sahiplik Tarihi, Üretim Tarihi ve Express Servis Kodu'nu görüntüler. • Memory Information (Bellek Bilgileri) - Takılan Bellek, Kullanılabilir Bellek, Bellek Hızı, Bellek Kanalları Modu, Bellek Teknolojisi, DIMM 1 Size, DIMM 2 Size, DIMM 3 Size ve DIMM 4 Size'ı görüntüler. • PCI Information (PCI Bilgileri) - SLOT1, SLOT2, SLOT3 ve SLOT4'ü görüntüler. • Processor Information (İşlemci Bilgileri) - İşlemci Türü, Core Sayısı, İşlemci Kimliği, Geçerli Saat Hızı, Minimum Saat Hızı, Maksimum Saat Hızı, İşlemci L2 Önbellek, İşlemci L3 Önbellek, HT Yeterli ve 64-Bit Teknolojisi. • Device Information (Cihaz Bilgileri) - SATA-0, SATA-1, SATA-2 , SATA-3, LOM MAC Adresi, Ses Denetleyicisi ve Video Denetleyicisi'ni görüntüler.
Boot Sequence	Bilgisayarın bir işletim sistemi bulmaya çalışma sırasını belirler. Seçenekler şunlardır: • Disket sürücü • STXXXXXX / STXXXXXX • USB Storage Device (USB Depolama Aygıtı) • CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW Sürücü) • Onboard NIC (Cihaz Üstü NIC)
Advanced Boot Options	• Legacy • UEFI • Enable Legacy Option ROMs (Legacy Seçenek ROM'larını etkinleştir) (bu seçenek varsayılan olarak etkindir)

Seenek	Aıklama
Date/Time	Tarih ve saat ayarlarını belirlemenizi saęlar. Sistem tarihinde ve saatinde yapılan deęiřiklikler hemen etkin olur.

Tablo 3. Sistem Yapılandırması

Seenek	Aıklama
Integrated NIC	Entegre aę kartını etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar. Entegre NIC'i ařaęıdaki gibi ayarlayabilirsiniz: • Disabled (Devre Dıřı) • Enabled (Etkin) • Enabled w/PXE (Etkinleřtirilmiř w/PXE) (Bu seenek, varsayılan olarak etkinleřtirilmiřtir) • Enabled w/Cloud Desktop (Cloud Masaüstüyle Birlikte Etkinleřtirilmiř) • Enable UEFI Network Stack (UEFI Aę Yıęını Etkinleřtir)  NOT: Bilgisayara ve takılı aygıtlarına baęlı olarak, bu bölümde listelenen öğeler görünebilir veya görünmeyebilir.
Serial Port	Seri baęlantı noktası ayarlarını belirlemenizi saęlar. Seri baęlantı noktasını ařaęıdaki řekilde ayarlayabilirsiniz: • Disabled (Devre Dıřı) • COM1 • COM2 • COM3 • COM4  NOT: Ayar devre dıřı olsa da iřletim sistemi kaynakları ayırabilir.
SATA Operation	Dahili SATA sabit sürücü denetleyicisinin alıřma modunu yapılandırmanızı saęlar. • Disabled (Devre Dıřı) = SATA denetleyicileri gizlidir. • ATA = SATA, ATA modu için yapılandırılır. • AHCI = SATA, AHCI modu için yapılandırılır. • RAID ON (RAID AIK) = SATA, RAID modunu destekleyecek řekilde yapılandırılır.
Sürücüler	eřitli tümleřik sürücülerini etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar: Mini Tower İçin • SATA-0 • SATA-1 • SATA-2 • SATA-3 Small Form Factor İçin • SATA-0 • SATA-1 • SATA-2

Seenek	Aıklama
SMART Reporting	Bu alan, tmleřik srclere iliřkin sabit src hatalarının sistem bařlatma sırasında rapor edilip edilmedięini kontrol eder. Bu teknoloji, SMART (Kendi Kendine Kontrol, Analiz Ve Raporlama Teknolojisi) zelliiinin bir parasıdır. • Enable SMART Reporting (SMART zelliiini Etkinleřtir) - Bu seenek varsayılan olarak devre dıřıdır.
USB Configuration	Bu alan tmleřik USB denetleyiciyi yapılandırır. nykleme Desteęi etkinleřtirilmiře, sistemin her trl USB yıęın depolama aygıtlarından (HDD, bellek anahtarı, disket) nykleme yapmasına izin verilir. USB baęlantı noktası etkinse, bu baęlantı noktasına takılı aygıt etkinleřtirilir ve iřletim sistemi iin hazırdır. USB baęlantı noktası devre dıřıysa, iřletim sistemi bu baęlantı noktasına takılı hibir aygıtı gremez. USB yapılandırma seenekleri, form factor'lara gre farklılık gsterir: • Enable Boot Support (nykleme Desteęini Etkinleřtir) • Enable Front USB 2.0 Ports (n USB 2.0 Baęlantı Noktalarını Etkinleřtir) • Enable USB 3.0 Ports (USB 3.0 Baęlantı Noktalarını Etkinleřtir) • Enable Rear-left Dual USB 2.0 Ports (Arka sol ift USB 2.0 Baęlantı Noktalarını Etkinleřtir) • Enable Rear –right Dual USB 2.0 Ports (Arka saę ift USB 2.0 Baęlantı noktalarını etkinleřtir) (bu seenek varsayılan olarak etkindir)  NOT: USB klavye ve fare, bu ayarları dikkate almaksızın her zaman BIOS kurulumunda alıřır.
Audio	Tmleřik ses denetleyicisini etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar. • Enable Audio (Sesi Etkinleřtir) — bu seenek varsayılan olarak etkindir.
Miscellaneous Devices (eřitli Aygıtlar) (Yalnız Mini Tower iin)	eřitli tmleřik aygıtları etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar: • Enable PCI Slot (PCI Yuvasını Etkinleřtir) - Bu seenek varsayılan olarak etkindir.

Tablo 4. Security

Seenek	Aıklama
Dahili HDD_0 Parolası	Bu alan ynetici parolasını (bazen kurulum parolası olarak adlandırılır) belirlemenizi, deęiřtirmenizi veya silmenizi saęlar. Ynetici parolası eřitli gvenlik zelliklerini etkinleřtirir. Srcnn, varsayılan olarak etkin bir parolası yoktur. • Eski parolayı girin • Yeni parolayı girin • Yeni parolayı doęrulayın
Gl Parola (Yalnız Mini Tower iin)	Enable strong password (Gl parolaları etkinleřtir) - Bu seenek varsayılan olarak devre dıřıdır.
Password Configuration	Bu alanlar admin ve sistem parolaları iin izin verilen maksimum karakter sayısını denetler. • Ynetici Parolası Min. • Ynetici Parolası Maks. • Sistem Parolası Min.

Seenek	Aıklama
	Sistem Parolası Maks.
Password Bypass	Bir sistemin yeniden başlatılması sırasında <i>Sistem Parolasını</i> ve dahili HDD parola komutlarını devre dışı bırakmanızı sağlar. - Disabled (Devre Dışı) — Belirlendiklerinde, sistem ve dahili HDD parolasını her zaman sorar. Bu seenek varsayılan olarak devre dışıdır. - Reboot Bypass (Yeniden Başlatmayı Devre Dışı Bırakma) — Yeniden başlatmalarda parola sorulmasını devre dışı bırakır (sıcak önyüklemeler).  NOT: Sistem, durum dışı konumdan açıldığında sistem ve dahili HDD parolalarını her zaman sorar (soğuk önyükleme). Ayrıca, sistem mevcut olabilecek herhangi bir modül yuvası HDD'lerde her zaman parola sorar.
Password Change	Bir yönetici parolası belirlendiğinde, sistem ve sabit sürücü parolalarında yapılan deėişikliklere izin verilip verilmeyeceğini belirlemenizi sağlar. Allow Non-Admin Password Changes (Yöneticiye Ait Olmayan Parola Deėişikliklerine İzin Ver) - Bu seenek varsayılan olarak etkindir.
TPM Security	Bu seenek, sistemdeki Güvenli Platform Modülünün (TPM) etkin olup olmadığını ve işletim sistemiyle görülüp görülmediğini kontrol etmenizi sağlar. TPM Güvenliėi - Bu seenek varsayılan olarak devre dışıdır. TPM ACPI Support TPM PPI Deprovision Override Clear (Temizle) TPM PPI Provision Override  NOT: Kurulum programının varsayılan deėerlerini yüklediyseniz, etkinleştirme, etkinliğini kaldırma ve sil seenekleri etkilenmez. Bu seenekte yapılan deėişiklikler hemen etkin olur.
Computrace	Bu alan, <i>Absolute Software</i>'den sağlanan isteėe baėlı <i>Computrace Hizmetinin</i> BIOS modülü arayüzünü Etkinleştirmenizi veya Devre Dışı Bırakmanızı sağlar. Deactivate (Etkinliėi Kaldır) - Bu seenek varsayılan olarak devre dışıdır. - Disable - Activate
Chassis Intrusion	Kasaya izinsiz giriş uyarısını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. - Disable - Enable (Etkin): Bu seenek, varsayılan olarak etkindir. - On-Silent (Sessizde)
CPU XD Support	İşlemcinin devre dışı yürüt modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Enable CPU XD Support (CPU XD Desteėini Etkinleştir) - Bu seenek varsayılan olarak etkindir.
OROM Keyboard Access	Önyükleme sırasında kısayol tuşları aracılığıyla Option Read Only Memory (OROM) yapılandırma ekranlarına erişip erişemeyeceğinizi belirler. Bu ayarlar Intel RAID (CTRL+I) veya Intel Management Engine BIOS Extension'a (CTRL+P/F12) erişimi önler.

Seenek	Aıklama
	• Enable (Etkinleřtir) - Kullanıcı kısayol tuřu aracılıęıyla OROM yapılandırma ekranlarına girebilir. • One-Time Enable (Bir Seferlik Etkinleřtir) - Kullanıcı sonraki önyükleme sırasında OROM yapılandırma ekranlarına kısayolları kullanarak erişebilir. Önyükleme işleminden sonra, bu ayar devre dıřı bırakılır. • Disable (Devre Dıřı Bırak) - Kullanıcı kısayol tuřu aracılıęıyla OROM yapılandırma ekranlarına giremez. Bu seenek varsayılan olarak Etkin'e ayarlanmıřtır.
Admin Setup Lockout	Bir yönetici parolası belirlendięinde, kur'a girme seeneęini etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar. • Enable Admin Setup Lockout (Yönetici Kurulum Kilitlemeyi Etkinleřtir) - Bu seenek varsayılan olarak ayarlanmamıřtır.
Tablo 5. Secure Boot	
Secure Boot Enable	Secure Boot (Güvenli Önyükleme) özellięini etkinleřtirmenizi veya devre dıřı bırakmanızı saęlar • Disable • Enable (Etkin)  NOT: Etkinleřtirmek için sistemin UEFI modunda olması ve legacy etkinleřtirme seeneęi ROM'larının kapatılması gerekir.
Expert Key Management	Yalnız sistem Özel Modda iken güvenlik anahtarı veritabanlarını manipüle etmenizi saęlar. Enable Custom Mode (Özel Modu Etkinleřtir) seeneęi varsayılan olarak devre dıřıdır: • PK • KEK • db • dbx Custom Mode (Özel Mod) seeneęini etkinleřtirirseniz, PK, KEK, db, and dbx için geçerli seenekler görüntülenir. Seenekler řunlardır: • Save to File- Anahtarı kullanıcı tarafından seilen bir dosyaya kaydeder • Replace from File- Mevcut anahtarı kullanıcı tarafından seilen bir dosyadaki anahtarla deęiřtirir • Append from File- Mevcut veritabanına, kullanıcı tarafından seilmiş bir anahtar ekler • Delete- Seili anahtarı siler • Reset All Keys- Varsayılan ayara sıfırlar • Delete All Keys- Tüm anahtarları siler



NOT: Custom Mode (Özel Mod) seçeneğini devre dışı bırakırsanız, yapılan tüm değişiklikler silinir ve anahtarlar varsayılan ayarlara döner.

Tablo 6. Performance (Performans)

Seçenek	Açıklama
Multi Core Support	İşlemcinin bir veya tüm çekirdeklerinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirler. Bazı uygulamaların performansı, ilave çekirdeklerle gelişir. - All (Tümü) - Varsayılan olarak etkindir 1 2
Intel SeepdStep	İşlemcinin Intel SpeedStep modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
C States Control	İlave işlemci uyku durumlarını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
Limit CPUID Value	Bu alan işlemci Standard CPUID İşlevinin destekleyeceği maksimum değeri sınırlar. Enable CPUID Limit (CPUID limitini etkinleştir) (bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır)  NOT: Bazı İşletim sistemleri, maksimum CPUID İşlevi 3'ten fazla olduğunda kurulumu tamamlamaz.
Intel TurboBoost	İşlemcinin Intel TurboBoost modunu etkinleştirmenizi sağlar. Disabled (Devre Dışı) - TurboBoost sürücüsünün, işlemcinin performans durumunu standart performansın üzerine çıkartmasına izin vermez. Enabled (Etkin) - Intel TurboBoost sürücüsünün, CPU veya grafik kartı işlemcisinin performansını artırmasını sağlar.
Hyper-Thread Control	Hyper-Threading Teknolojisini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Bu seçenek varsayılan olarak etkindir.
Hızlı Başlatma Teknolojisi	Kullanıcı tarafından belirtilen sürenin ardından sistemi otomatik olarak düşük güç durumuna getirerek pil ömrünü geliştirmenizi sağlar. - Intel Rapid Start özelliği (bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır)  NOT: Rapid Start Teknolojisi, yapılandırma değişiklikleri nedeniyle otomatik olarak devre dışı kalır: - Sabit Disk Yapılandırması veya bölümü değiştirildi 8GB üzerinde bellek kapasitesi takıldı. - Sistem veya HDD parolası etkinleştirildi - Bir Dell Şifreleme Hızlandırıcısı takıldı - Block Sleep ayarı etkinleştirildi

Tablo 7. Power Management (Güç Yönetimi)

Seçenek	Açıklama
AC Recovery	AC güç kaybı sonrasında AC gücünün nasıl uygulanacağını belirtir. AC Recovery'yi şunları yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz: • Power Off (Güç Kapama) (varsayılan) • Power On (Güç Açma) • Last Power State (Son Güç Durumu)
Auto On Time	Bu seçenek, sistemin otomatik olarak açılmasını istediğiniz saati belirler. Zaman, standart 12 saat formatındadır (saat:dakika:saniye). Başlangıç saati, değerler saat ve A.M./P.M. alanlarına girilerek değiştirilebilir. • Disabled (Devre Dışı) - Sistem otomatik olarak açılmaz. • Every Day (Her Gün) - Sistem her gün yukarıda belirlediğiniz saatte otomatik olarak açılır. • Week Days (Hafta İçi) - Sistem Pazartesi - Cuma günleri arasında belirlediğiniz saatte otomatik olarak açılır. • Select Days (Belirli Günler) - Sistem yukarıda belirlediğiniz günlerde ve saatte otomatik olarak açılır.  NOT: Bu özellik, bilgisayarınızı çok çıkışlı bir elektrik prizi ya da akım koruyucusundaki düğme ile kapadığınızda ya da Auto Power (Otomatik Güç) ayarı disabled (devre dışı) olarak değiştirildiğinde çalışmaz.
Deep Sleep Control	Derin Uyku etkinken denetimleri tanımlamanızı sağlar. • Disabled (Devre Dışı) • Yalnızca S5'te etkin • S4 ve S5'te etkin Bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır.
Fan Control Override	Sistem fanının hızını kontrol eder. Bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır.  NOT: Etkin olduğunda fan tam hızda çalışır.
USB Wake Support	Bu seçenek USB aygıtlarının bilgisayarı bekleme durumundan uyandırmasını etkinleştirmenizi sağlar. • Enable USB Wake Support (USB Uyandırma Desteğini Etkinleştir) - Bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır.
Wake on LAN	Bu seçenek, bilgisayar belirli bir LAN sinyaliyle tetiklendiğinde bilgisayarın kapalı konumdan açılmasını sağlar. Bekleme konumundan açma bu ayardan etkilenmez ve işletim sisteminde etkin olmalıdır. Bu özellik yalnızca bilgisayar AC güç kaynağına bağlı olduğunda çalışır. Bu seçenekler form factor'a göre değişir. • Disabled (Devre Dışı) - LAN veya kablosuz LAN'dan bir açma sinyali aldığında, sistemin belirli LAN sinyalleri tarafından açılmasına izin vermez. • LAN Only (Yalnızca LAN) - Sistemin belirli LAN sinyalleri tarafından açılmasına izin verir. • WLAN Only (Yalnız WLAN) - Sistemin belirli WLAN sinyalleri tarafından açılmasını sağlar. (Yalnız Ultra Small Form Factor için) • LAN or PXE Boot (LAN veya PXE Önyüklemesi) - Sistemin belirli LAN veya PXE Önyükleme sinyalleri tarafından açılmasını sağlar. (Yalnız Ultra Small Form Factor için)

Seenek	Aıklama
	Bu seenek varsayılan olarak devre dıřıdır.
Block Sleep	Bu seenek, iřletim sisteminde uyku (S3 durumu) moduna girmeyi engellemeyi saėlar. • Block Sleep (S3 state) (Uyku Moduna Geiři Engelle (S3 durumu)) - Bu seenek varsayılan olarak devre dıřıdır.
Intel Smart Connect Technology	Seenek varsayılan olarak devre dıřıdır. Etkinleřtirilirse, sistem uykudayken yakın kablosuz baėlantıyı periyodik olarak algılar. Sistem uyku durumuna getiėinde aık olan e-posta veya sosyal medya uygulamasını senkronize eder. • Akıllı Baėlantı

Tablo 8. POST Davranıřı

Seenek	Aıklama
Numlock LED	NumLock iřlevinin sistemin nyklenmesi sırasında etkinleřtirilip etkinleřtirilemeyeceėini belirler. Bu seenek varsayılan olarak etkindir.
Keyboard Errors	nykleme sırasında klavyeden kaynaklanan hataların raporlanıp raporlanmayacaėını belirler. Bu seenek varsayılan olarak etkindir.
MEBx Geiř Tuřları	Sistem nyklendiėinde MEBx Geiř Tuřu iřlevinin etkinleřtirilip etkinleřtirilmeyeceėini belirtir. • Enable MEBx Hotkey (MEBx Geiř Tuřunu Etkinleřtir) — Bu seenek varsayılan olarak etkindir

Tablo 9. Sanallařtırma Desteėi

Seenek	Aıklama
Virtualization	Bu Seenek Virtual Machine Monitr'n (VMM), Intel Virtualization Technology tarafından sunulan ek donanım zelliklerini kullanıp kullanamayacaėını belirler. • Enable Intel Virtualization Technology (Intel Sanallařtırma Teknolojisini Etkinleřtir) - Bu seenek varsayılan olarak etkindir.
VT for Direct I/O	Virtual Machine Monitor'un (VMM), doėrudan G/ iin Intel® Virtualization teknolojisi tarafından sunulan ek donanım yeteneklerini kullanmasını etkinleřtirir ya da devre dıřı bırakır. • Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O (Doėrudan G/ iin Intel Sanallařtırma Teknolojisini Etkinleřtir) - Bu seenek varsayılan olarak etkindir.
Trusted Execution (Gvenilir Yrtme)	Bu seenek bir Measured Virtual Machine Monitor'un (llmř Sanal Makine Monitr) (MVMM) Intel Trusted Execution (Intel Gvenilir Yrtme) teknolojisi tarafından saėlanan ilave donanım zelliklerini kullanıp kullanamayacaėını belirler. Bu zelliėin kullanılması iin TPM sanallařtırma teknolojisi ve doėrudan G/ iin Sanallařtırma Teknolojisi etkinleřtirilmelidir. • Trusted Execution (Gvenilir Yrtme) - Bu seenek varsayılan olarak devre dıřıdır.

Tablo 10. Bakım

Seenek	Aıklama
Service Tag	Bilgisayarınızın servis etiketini gsterir.
Asset Tag	nceden bir demirbař etiketi belirlenmemiřse, bir sistem demirbař etiketi oluřturmanızı saęlar. Bu seenek varsayılan olarak ayarlanmamıřtır.
SERR Messages	SERR ileti mekanizmasını kontrol eder. Bu seenek varsayılan olarak ayarlanmamıřtır. Bazı grafik kartları SERR ileti mekanizmasının devre dıřı bırakılmasını gerektirir.

Tablo 11. Cloud Masaüstü

Seenek	Aıklama
Server Lookup Yöntemi	ImageServer'ın sunucu adresini nasıl arayacağını belirler. - Static IP (Statik IP) - DNS (varsayılan olarak etkin)  NOT: Bu alan, yalnızca <i>Sistem Yapılandırması</i> grubundaki <i>Tümleřik NIC ImageServer ile Etkin</i> olarak ayarlandığında geçerlidir.
Sunucu IP Adresi	İstemci donanımının iletişim kurduęu ImageServer'ın birincil statik IP'sini belirler. Varsayılan IP adresi 255.255.255.255'dir.  NOT: Bu alan, yalnızca <i>Sistem Yapılandırması</i> grubundaki <i>Tümleřik NIC</i> denetimi <i>ImageServer ile Etkin</i> olarak ayarlandığında ve <i>Arama Yöntemi Statik IP</i>'ye ayarlandığında geçerlidir.
Sunucu Baęlantı Noktası	İstemcinin iletişim kurduęu ImageServer'ın birincil IP baęlantı noktasını belirler. Varsayılan IP baęlantı noktası is 06910'dur.  NOT: Bu alan, yalnızca <i>Sistem Yapılandırması</i> grubundaki <i>Tümleřik NIC ImageServer ile Etkin</i> olarak ayarlandığında geçerlidir.
İstemci Adres Yöntemi	İstemcinin IP adresini nasıl elde edeceğini belirtir. - Static IP (Statik IP) - DHCP (varsayılan olarak etkin)  NOT: Bu alan, yalnızca <i>Sistem Yapılandırması</i> grubundaki <i>Tümleřik NIC ImageServer ile Etkin</i> olarak ayarlandığında geçerlidir.
İstemci IP Adresi	İstemcinin statik IP'sini belirler. Varsayılan IP adresi 255.255.255.255'dir.  NOT: Bu alan, yalnızca <i>Sistem Yapılandırması</i> grubundaki <i>Tümleřik NIC</i> denetimi <i>ImageServer ile Etkin</i> olarak ayarlandığında ve <i>İstemci DHCP</i> seeneęi <i>Statik IP</i>'ye ayarlandığında geçerlidir.
İstemci Alt Aę Maskesi	İstemcinin alt aę maskesini belirler. Varsayılan alan 255.255.255.255'dir.  NOT: Bu alan, yalnızca <i>Sistem Yapılandırması</i> grubundaki <i>Tümleřik NIC</i> denetimi <i>ImageServer ile Etkin</i> olarak ayarlandığında ve <i>İstemci DHCP</i> seeneęi <i>Statik IP</i>'ye ayarlandığında geçerlidir.
Client Gateway (İstemci Aę Geidi)	İstemci için aę geidi IP adresi belirler. Varsayılan ayar 255.255.255.255'dir .

Seenek	Aıklama
	 NOT: Bu alan, yalnızca <i>Sistem Yapılandırması</i> grubundaki <i>Tümleşik NIC</i> denetimi <i>ImageServer ile Etkin</i> olarak ayarlandığında ve <i>İstemci DHCP</i> seçeneęi <i>Statik IP</i> 'ye ayarlandığında geçerlidir.
Advanced	Gelişmiş hata ayıklama için belirtir Verbose Mode (bu seçenek varsayılan olarak devre dışıdır)  NOT: Bu Seçenek yalnızca Sistem Yapılandırması grubundaki tümleşik NIC, Bulut Masaüstünde Etkin olarak ayarlandığında geçerlidir.

Tablo 12. Sistem Günlükleri

Seenek	Aıklama
BIOS events	Sistemin olay kaydını gösterir ve günlüğü silmenizi sağlar. Clear Log

BIOS'u Güncelleştirme

BIOS'unuzu (sistem kurulumu), sistem kartını deęiştirdiğinizde veya güncelleştirme kullanılabilir olduğunda güncelleniz önerilir. Dizüstü bilgisayarlar için, bilgisayar pilinizin tamamen dolu olduğundan ve bir prize takılı olduğundan emin olun

1. Bilgisayarı yeniden başlatın.
2. dell.com/support adresine gidin.
3. Bilgisayarınızın Servis Etiketini veya Express Servis Kodu varsa:
 -  **NOT:** Servis Etiketini bulmak için, **Etiketim Nerede?** öęesine tıklayın.
 -  **NOT:** Servis Etiketinizi bulamıyorsanız, **Servis Etiketini Algıla** öęesine tıklayın. Ekrandaki talimatlarla devam edin.
4. **Service Tag** (Servis Etiketini) veya **Express Service Code** (Express Servis Kodu) bilgilerini girip **Submit** (Gönder) düğmesine tıklayın.
5. Servis Etiketini bulamazsanız, bilgisayarınızın Ürün Kategorisi'ne tıklayın.
6. Listedeki **Ürün Türü'nü** seçin.
7. Bilgisayar modelinizi seçtiğinizde, bilgisayarınızın **Ürün Destek** sayfası görüntülenir.
8. **Drivers & Downloads** 'ı (Sürücüler ve Yüklemler) tıklayın.
9. Sürücüler ve İndirmeler ekranında, **İşletim Sistemi** açılan listesinden **BIOS'u** seçin.
10. En son BIOS dosyasını belirleyip **Dosyayı İndir** düğmesine tıklayın.
11. **Lütfen aşağıdaki pencereden indirme yönteminizi seçin** kısmından tercih ettiğiniz indirme yöntemini seçin; **Şimdi İndir** 'e tıklayın.
Ardından **Dosya İndirme** penceresi açılır.
12. Dosyayı bilgisayarınıza kaydetmek için **Kaydet**'i tıklayın.
13. Bilgisayarınıza güncelleştirilmiş BIOS ayarlarını kurmak için **Çalıştır**'a tıklayın.
Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Atlama Teli Ayarları

Bir atlama teli ayarını değiştirmek için fişi pimlerinden çekin ve dikkatlice sistem kartı üzerinde belirtilen pimplere yerleştirin. Aşağıdaki tabloda sistem kartı atlama teli ayarları gösterilmektedir.

Tablo 13. Atlama Teli Ayarları

Atlama Teli	Ayar	Açıklama
PSWD	Varsayılan	Parola özellikleri etkin
RTCRST	pim 1 ve 2	Gerçek zamanlı saat sıfırlama. Sorun giderme için kullanılabilir.

Sistem ve Kurulum Parolası

Bilgisayarınızı güvenceye almak için bir sistem parolası ve bir kurulum parolası oluşturabilirsiniz.

Parola Türü	Açıklama
System Password (Sistem Parolası)	Sisteminize oturum açmak için girmeniz gereken paroladır.
Setup password (Kurulum parolası)	Bilgisayarınızın BIOS ayarlarına erişmek ve burada değişiklikler yapmak için girmeniz gereken paroladır.



DİKKAT: Parola özellikleri, bilgisayarınızdaki veriler için temel bir güvenlik seviyesi sağlar.



DİKKAT: Kilitli değilse veya sahihsiz bırakılmışsa, bilgisayarınızdaki verilere herkes erişebilir.



NOT: Bilgisayarınız, sistem ve kurulum parolası devre dışı halde teslim edilir.

Bir Sistem Parolası ve Kurulum Parolası Atama

Ancak, **Password Status** (Şifre Durumu) **Unlocked** (Kilitli Değil) ise, yeni bir **System Password** (Sistem Parolası) ve/veya **Setup Password** (Kurulum Parolası) atayabilirsiniz veya mevcut **System Password** (Sistem Parolası) ve/veya **Setup Password** (Kurulum Şifresi) ögesini değiştirebilirsiniz. Parola Durumu **Locked** (Kilitli) ise, Sistem Parolasını değiştiremezsiniz.



NOT: Parola anahtarı ayarı devre dışıysa, mevcut Sistem Parolası ve Kurulum Parolası silinir ve bilgisayarda oturum açmak için sistem parolasını vermeniz gerekir.

Sistem kurulumuna girmek için, gücü açtıktan veya yeniden başlattıktan hemen sonra <F2> tuşuna basın.

1. **System BIOS** (Sistem BIOS'u) veya **System Setup** ekranında, **System Security** (Sistem Güvenliği) ögesini seçip <Enter>'a basın.

System Security (Sistem Güvenliği) ekranı görüntülenir.

2. **System Security** (Sistem Güvenliği) ekranında, **Password Status** (Parola Durumunun) **Unlocked** (Kilitli Değil) olduğunu doğrulayın.

3. **System Password** (Sistem Parolası) ögesini seçin, sistem parolanızı girin ve <Enter> veya <Tab> tuşuna basın.

Sistem parolasını atamak için şu yönergeleri kullanın:

- Bir parola en çok 32 karaktere sahip olabilir.
- Parola 0 ila 9 arasındaki sayıları içerebilir.
- Yalnızca küçük harfler geçerlidir, büyük harflere izin verilmez.

- Yalnızca şu özel karakterlere izin verilir: boşluk, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (').

Sorulduğunda sistem parolasını tekrar girin.

4. Önceden girmiş olduğunuz sistem parolasını girin ve **OK** (Tamam) tuşuna basın.
5. **Setup Password** (Kurulum Parolası) ögesini seçin, sistem parolanızı girin ve <Enter> veya <Tab> tuşuna basın.
Bir mesaj kurulum parolasını yeniden girmenizi ister.
6. Önceden girmiş olduğunuz sistem parolasını girin ve **OK** (Tamam) tuşuna basın.
7. <Esc> tuşuna bastığınızda, bir mesaj görüntülenerek değişiklikleri kaydetmenizi sağlar.
8. Değişiklikleri kaydetmek için <Y> tuşuna basın.
Bilgisayar yeniden başlatılır.

Mevcut Bir Sistem Ve/Veya Kurulum Parolasını Silme Veya Değiştirme

Mevcut Sistem ve/veya Kurulum parolasını silmeye veya değiştirmeye çalışmadan önce, **Password Status'un** (Parola Durumu) Unlocked (Kilitli değil) olduğundan emin olun (System Setup'da). **Password Status** (Parola Durumu) Locked (Kilitli) ise mevcut Sistem veya Kurulum parolasını silemezsiniz veya değiştiremezsiniz.

Sistem Kurulumuna girmek için, gücü açtıktan veya yeniden başlattıktan hemen sonra <F2> tuşuna basın.

1. **System BIOS** (Sistem BIOS'u) veya **System Setup** ekranında, **System Security** (Sistem Güvenliği) ögesini seçip <Enter>'a basın.
System Security (Sistem Güvenliği) ekranı görüntülenir.
2. **System Security** (Sistem Güvenliği) ekranında, **Password Status** (Parola Durumunun) **Unlocked** (Kilitli Değil) olduğunu doğrulayın.
3. **System Password** (Sistem Parolası) ögesini seçin, mevcut sistem parolasını değiştirin veya silin ve <Enter> veya <Tab> tuşuna basın.
4. **System Password** (Sistem Parolası) ögesini seçin, mevcut sistem parolasını değiştirin veya silin ve <Enter> veya <Tab> tuşuna basın.
 **NOT:** Sistem ve/veya Kurulum parolasını değiştirirseniz, istendiğinde yeni parolayı tekrar girin. Sistem ve/veya Kurulum parolasını silerseniz, sorulduğunda silme işlemini doğrulayın.
5. <Esc> tuşuna bastığınızda, bir mesaj görüntülenerek değişiklikleri kaydetmenizi sağlar.
6. Değişiklikleri kaydetmek ve Sistem Kurulumundan çıkmak için <Y> tuşuna basın.
Bilgisayar yeniden başlatılır.

Sistem Parolasını Devre Dışı Bırakma

Sistemin yazılım güvenliği özellikleri bir sistem parolası ve bir kurulum parolası içerir. Parola anahtarı kullanılmakta olan tüm parolaları devre dışı bırakır.

 **NOT:** Unutulmuş bir parolayı devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları da kullanabilirsiniz.

1. *Bilgisayarınızda Çalışmadan Önce* bölümündeki prosedürlere uyun.
2. Kapağı çıkarın.
3. Sistem kartındaki PSWD anahtarını bulun.
4. PSWD anahtarını sistem kartından çıkarın.

 **NOT:** Bilgisayar anahtar olmadan önyükleme yapana dek mevcut parolalar devre dışı bırakılmaz (silinmez).

5. Kapağı takın.



NOT: PSWD anahtarı takılıyken yeni bir sistem ve/veya kurulum parolası atarsanız, sistem bir daha ki önyüklemesinde yeni parolaları devre dışı bırakır.

6. Bilgisayarı elektrik prizine takın ve açın.
7. Bilgisayarı kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
8. Kapağı çıkarın.
9. Sistem kartındaki PSWD anahtarını yerine takın.
10. Kapağı takın.
11. *Bilgisayarınızda Çalıştıktan Sonra* bölümündeki prosedürlere uyun.
12. Bilgisayarınızı açın.
13. Sistem kurulumuna gidin ve yeni bir sistem veya kurulum parolası atayın. Bkz. *Setting up a System Password* (Sistem Parolası Oluşturma).

Tanılamalar

Bilgisayarınızla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, teknik yardım için Dell'e başvurmadan önce ePSA tanılamalarını çalıştırın. Tanılamanın amacı sisteminizin donanımını ek donanım gerekmeden veya veri kaybı riski olmaksızın sınamaktır. Sorunu kendiniz çözemiyorsanız, servis ve destek personeli sorunu çözmenize yardımcı olmak için tanılama sonuçlarını kullanabilir.

Gelişmiş Yükleme Öncesi Sistem Değerlendirmesi (ePSA) Tanılamaları

ePSA tanılamaları (ayrıca sistem tanılamaları olarak bilinir) donanımınızın eksiksiz kontrolünü gerçekleştirir. ePSA, BIOS'a dahildir ve BIOS tarafından dahili olarak başlatılır. Tümleşik sistem tanılama belirli cihazlar veya cihaz grupları için aşağıdakileri yapmanızı sağlayan bir dizi seçenek sunar:

- Sınamaları otomatik olarak veya etkileşimli modda çalıştırma
- Sınamaları tekrarlama
- Sınama sonuçlarını görüntüleme veya kaydetme
- Başarısız aygıt(lar) hakkında ekstra bilgi sağlamak için ek sınama seçeneklerini ortaya koymak üzere kapsamlı sınamalar çalıştırma
- Sınamaların başarılı bir şekilde tamamlandığını bildiren durum mesajlarını görüntüleme
- Sınama sırasında karşılaşılan sorunlar hakkında size bilgi veren hata mesajlarını görüntüleme



DİKKAT: Yalnızca sisteminizi sınamak için sistem tanılamayı kullanın. Bu programı diğer sistemlerle kullanmak geçersiz sonuçlara veya hata mesajlarına neden olabilir.



NOT: Belirli aygıtlara ait bazı sınamalar kullanıcı etkileşimi gerektirir. Tanılama testleri gerçekleştirilirken her zaman bilgisayar terminalinde bulunduğunuzdan emin olun.

1. Bilgisayarınızı açın.
2. Bilgisayar önyükleme yaparken, Dell logosu görüntülendiğinde <F12> tuşuna basın.
3. Önyükleme menüsü ekranından **Diagnostics** (Tanılama) seçeneğini belirleyin.
Gelişmiş Ön Yükleme Sistemi Değerlendirme penceresi, bilgisayarda algılanan tüm aygıtları listeleyerek görüntülenir. Tanılama, algılanan tüm aygıtlarda sınamalar yürütmeye başlar.
4. Belirli bir aygıtta tanılama testi gerçekleştirmek isterseniz, tanılama testini durdurmak için <Esc> tuşuna ve **Evet**'e basın.
5. Sol bölmeden aygıtı seçin ve **Run Tests** (Testleri Çalıştır) öğesine tıklayın.
6. Bir sorun halinde hata kodları görüntülenir.
Hata kodunu not edip Dell'e başvurun.

Bilgisayarınızda Sorun Giderme

Tanılama Işıkları, Sesli Uyarı Kodları ve Hata Mesajları gibi göstergeleri kullanarak bilgisayarınızda sorun giderme işlemleri yapabilirsiniz.

Güç LED'i Tanılaması

Kasanın ön tarafında yer alan güç düğmesi LED'i, aynı zamanda iki renkli tanılama LED'i olarak da görev yapar. Tanılama LED'i yalnız POST işlemi sırasında etkin ve görünür durumdadır. İşletim sistemi yüklenmeye başladığında artık görünmez olur.

Sarı yanıp sönen LED – Patern 2 veya 3 yanıp sönmeye, ardından kısa bir duraklama, sonra 7'ye kadar x sayıda yanıp sönmeye şeklindedir. Tekrarlayan paternin ortasında uzun bir duraklama olur. Örneğin 2,3 = 2 sarı yanıp sönmeye, kısa duraklama, 3 sarı yanıp sönmeye, uzun duraklama, ardından bunun tekrarı.

Tablo 14. Güç LED'i Tanılaması

Sarı LED Durumu	Beyaz LED Durumu	Açıklama
kapalı	kapalı	sistem KAPALIDIR
kapalı	yanıp sönen	sistem uyku durumundadır
yanıp sönen	kapalı	güç kaynağı ünitesi (PSU) hatası
sabit	kapalı	PSU çalışıyor ancak kodu alamadı
kapalı	sabit	sistem AÇIK

Sarı LED Durumu	Açıklama
2,1	sistem kartı arızası
2,2	sistem kartı, PSU veya PSU kablolama arızası
2, 3	sistem kartı, bellek veya CPU hatası
2, 4	düğme pil hatası
2,5	bozuk BIOS
2,6	CPU yapılandırma hatası veya CPU hatası
2,7	bellek modülleri saptandı, ancak bir bellek hatası oluştu
3,1	olası çevre kartı veya sistem kartı hatası oluştu
3,2	USB arızası olasılığı
3,3	bellek modülü algılanamadı
3,4	olası sistem kartı hatası
3,5	bellek modülleri saptandı, ancak bir bellek yapılandırma veya uyum hatası var
3,6	olası bir sistem kartı kaynağı ve/veya donanım arızası oluştu
3,7	ekranda mesajları da içeren başka bir arıza

Sesli Uyarı Kodu

Ekran hataları veya sorunları görüntüleyemiyorsa, bilgisayar başlatma sırasında bir dizi sesli uyarıda bulunabilir. Sesli uyarı kodları olarak adlandırılan bu sesli uyarılar dizisi çeşitli sorunları tanımlar. Her bir sesli uyarı arasındaki gecikme 300 ms, her bir sesli uyarı dizisi arasındaki gecikme ise 3 saniyedir ve uyarı sesi 300 ms sürer. Her bir sesli uyarı ve sesli uyarılar dizisinden sonra, BIOS kullanıcının güç düğmesine basıp basmadığını algılamalıdır. Basıyorsa, BIOS döngülemeyi atlar ve normal kapatma işlemini ve güç sistemini yürütür.

Kod	1-3-2
Neden	Bellek arızası

Hata İletileri

Hata İletisi	Açıklama
Adres işareti bulunamadı	BIOS hatalı bir disk sektörü buldu veya belirli bir disk sektörü bulamadı.
Alarm! Bu sistemin önceki önyükleme girişimleri denetim noktasında başarısız oldu [nnnn]. Bu sorunu çözme konusunda yardım almak için, lütfen bu denetim noktasını kaydedin ve Dell Teknik Destek ile iletişime geçin.	Bilgisayar, aynı hatayla ilgili önyükleme rutinini üç defa art arda tamamlayamadı. Dell ile iletişime geçin ve destek teknisyenine denetim noktası kodunu (nnnn) bildirin.
Alarm! Güvenlik geçersiz kılma Atlama Teli takılı.	MFG_MODE atlama teli ayarlandı ve çıkarılana kadar ATM Yönetim özellikleri devre dışı bırakıldı.
Bağlantı yanıt veremedi	Disket veya sabit sürücü denetleyicisi verileri ilgili sürücüye gönderemiyor.
Hatalı komut veya dosya adı	Komutu doğru yazdığınızdan, gerekli yerlerde boşluk bıraktığınızdan ve doğru yol adını kullandığınızdan emin olun.
Disk okumada hatalı hata düzeltme kodu (ECC)	Disket veya sabit sürücü denetleyicisi düzeltilemez bir okuma hatası algıladı.
Denetleyicide hata oluştu	Sabit sürücü veya ilgili denetleyici arızalı.
Veri hatası	Disket veya sabit sürücü verileri okuyamıyor. Windows işletim sisteminde, disket veya sabit sürücünün dosya yapısını kontrol etmek için chkdsk yardımcı programını çalıştırın. Diğer işletim sistemlerinde, karşılık gelen uygun yardımcı programı çalıştırın.

Hata İletisi	Açıklama
Kullanılabilir bellekte azalma	Bir veya daha fazla bellek modülü hatalı veya yanlış takılmış olabilir. Bellek modüllerini tekrar takın ve gerekiyorsa, onları değiştirin.
Disket sürücü 0 arama hatası	Bir kablo gevşek olabilir veya bilgisayar yapılandırma bilgileri ile donanım yapılandırması eşleşmeyebilir.
Disket okuma hatası	Disket arızalı veya bir kablo gevşek olabilir. Sürücü erişim ışığı yanıyorsa, farklı bir disk deneyin.
Disket altsistem sıfırlama hata verdi	Disket sürücü denetleyicisi hatalı olabilir.
Kapı A20 hatası	Bir veya daha fazla bellek modülü hatalı veya yanlış takılmış olabilir. Bellek modüllerini tekrar takın ve gerekiyorsa, onları değiştirin.
Genel hata	İşletim sistemi komutu gerçekleştiremiyor. Bu ileti genellikle belirli bilgilerden sonra gelir—örneğin, Yazıcıda kağıt bitti . Sorunu çözmek için uygun eylemi gerçekleştirin.
Sabit disk sürücüsü yapılandırma hatası	Sabit disk sürücüsü başlatılamadı.
Sabit disk sürücüsü denetleyici hatası	Sabit disk sürücüsü başlatılamadı.
Sabit disk sürücüsü hatası	Sabit disk sürücüsü başlatılamadı.
Sabit disk sürücüsü okuma hatası	Sabit disk sürücüsü başlatılamadı.
Geçersiz yapılandırma bilgileri, lütfen KURULUM programını çalıştırın	Bilgisayar yapılandırma bilgileri donanım yapılandırmasıyla eşleşmiyor.
Geçersiz Bellek yapılandırması, lütfen DIMM1'i doldurun	DIMM1 yuvası bir bellek modülünü tanımıyor. Modül tekrar oturtulmalı veya takılmalı.
Klavye hatası	Bir kablo veya konektör gevşek olabilir veya klavye ya da klavye/fare denetleyicisi hatalı olabilir.
Adres noktasında bellek adres satırı hatası, okuma değeri (değer) bekliyor	Bir bellek modülü hatalı veya yanlış takılmış olabilir. Bellek modüllerini tekrar takın ve gerekiyorsa, onları değiştirin.
Bellek ayırma hatası	Başlatmaya çalıştığınız yazılım işletim sistemi, başka bir program veya yardımcı programla çakışıyor.
Adres noktasında bellek veri satırı hatası, okuma değeri (değer) bekliyor	Bir bellek modülü hatalı veya yanlış takılmış olabilir. Bellek modüllerini tekrar takın ve gerekiyorsa, onları değiştirin.
Adres noktasında bellek çift sözcük mantığı hatası, okuma değeri değer bekliyor	Bir bellek modülü hatalı veya yanlış takılmış olabilir. Bellek modüllerini tekrar takın ve gerekiyorsa, onları değiştirin.

Hata İletisi	Açıklama
Adres noktasında bellek tek/çift mantığı hatası, okuma değeri değer bekliyor	Bir bellek modülü hatalı veya yanlış takılmış olabilir. Bellek modüllerini tekrar takın ve gerekiyorsa, onları değiştirin.
Adres noktasında bellek yazma/okuma hatası, okuma değeri (değer) bekliyor	Bir bellek modülü hatalı veya yanlış takılmış olabilir. Bellek modüllerini tekrar takın ve gerekiyorsa, onları değiştirin.
CMOS'ta bellek boyutu geçersiz	Bilgisayar yapılandırma bilgilerinde kayıtlı bellek miktarı bilgisayara takılı bellekle eşleşmiyor.
Bellek sınamaları tuş vuruşuyla sonlandırıldı	Bir tuşa basmak bellek sınavasını kesintiye uğrattı.
Hiçbir önyükleme aygıtı yok	Bilgisayar disket veya sabit sürücüyü bulamıyor.
Sabit disk sürücüsünde önyükleme sektörü yok	Sistem Kurulumundaki bilgisayar yapılandırma bilgileri yanlış olabilir.
Saat ilerleme kesintisi yok	Sistem kartındaki bir yonga bozuk olabilir.
Sistem dışı disk veya disk hatası	Sürücü A'daki diskette önyüklenabilir bir işletim sistemi yüklü değil. Disketi önyüklenabilir bir işletim sistemine sahip olanla değiştirin veya disketi A sürücüsünden çıkarıp bilgisayarı yeniden başlatın.
Önyükleme disketi değil	İşletim sistemi, kendisinde yüklü olmayan bir önyüklenabilir işletim sistemine sahip olmayan bir disketi önyüklemeye çalışıyor.
Tak ve çalıştır yapılandırma hatası	Bilgisayar, bir veya daha fazla kartı yapılandırmaya çalışırken bir sorunla karşılaştı.
Okuma hatası	İşletim sistemi disket veya sabit sürücüden okuma yapamıyor, bilgisayar diskte belirli bir sektör bulamadı veya istenen sektör arızalı.
İstenen sektör bulunamadı	İşletim sistemi disket veya sabit sürücüden okuma yapamıyor, bilgisayar diskte belirli bir sektör bulamadı veya istenen sektör arızalı.
Sıfırlama hatası	Disk sıfırlama işleminde hata oluştu.
Sektör bulunamadı	İşletim sistemi disket veya sabit sürücü üzerindeki bir sektörü bulamıyor.
Hata arama	İşletim sistemi sabit disk sürücüdeki belirli bir yolu bulamıyor.
Kapatma hatası	Sistem kartındaki bir yonga bozuk olabilir.
Gün saati durdu	Pil bitmiş olabilir.
Gün saati ayarlanmamış, lütfen Sistem Kurulumu programını çalıştırın	Sistem Kurulumunda yer alan saat veya tarih bilgisayar saati ile eşleşmiyor.

Hata İletisi	Açıklama
Saat yongası sayacı 2 hata verdi	Sistem kartındaki bir yonga bozuk olabilir.
Koruma modunda beklenmedik kesinti	Klavye denetleyicisi düzgün çalışmıyor olabilir veya bir bellek modülü gevşek olabilir.
UYARI: Dell'in Disk Monitoring Sistemi [birincil/ikincil] EIDE denetleyicisindeki sürücünün [0/1] normal özelliklerin dışında çalıştığını algıladı. Verilerinizi hemen yedeklemeniz ve destek hattınızı veya Dell'i arayarak sabit sürücünüzü değiştirmeniz önerilir.	Başlatma sırasında, sürücü olası hata durumları algıladı. Bilgisayarınız önyüklemeyi tamamlarken, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit sürücünüzü değiştirin (kurulum prosedürleri için, bilgisayarınızın türüne ilişkin "Parçalar Ekleme ve Kaldırma" bölümüne bakın). Yedek sürücü hemen bulunamazsa ve sürücü önyüklenebilir tek sürücü değilse, Sistem Kurulumunu girin ve uygun sürücü ayarını Yok'a ayarlayın. Daha sonra, sürücüyü bilgisayardan çıkarın.
Yazma hatası	İşletim sistemi diskete veya sabit sürücüye yazamıyor.
Seçili sürücüde yazma hatası	İşletim sistemi diskete veya sabit sürücüye yazamıyor.

Özellikler



NOT: Seçenekler bölgeye göre farklılık gösterebilir. Bilgisayarınızın yapılandırmasına ilişkin daha fazla bilgi için, Başlat (Başlat simgesi) → Yardım ve Destek öğelerine tıklayıp, bilgisayarınız hakkındaki bilgileri görüntüleme seçeneğini belirleyin.



Tablo 15. İşlemci

Özellik	Teknik Özellik
İşlemci türü	- Intel Core i3 serisi - Intel Core i5 serisi - Intel Core i7 serisi - Intel Xeon E3-1200 v3 serisi
Toplam Önbellek	işlemci türüne bağlı olarak 8 MB'a kadar önbellek

Tablo 16. Bellek

Özellik	Teknik Özellik
Tür	DDR3, NECC ve ECC
Hız	1600 MHz
Konektörler	dört DIMM yuvası
Kapasite	2 GB, 4 GB ve 8 GB
Minimum bellek	2 GB
Maksimum bellek	32 GB

Tablo 17. Video

Özellik	Teknik Özellik
Tümleşik	- Intel HD Ekran Kartı 4600 (Core i5/i7) - Intel HD Ekran Kartı P4600 (Intel Xeon'u seç)
Ayrı	PCI Express x16 grafik bağdaştırıcısı

Tablo 18. Audio

Özellik	Teknik Özellik
Tümleşik	çift Kanallı Yüksek Tanımlı Ses

Tablo 19. Ağ

Özellik	Teknik Özellik
Tümleşik	10/100/1000 Mb/s iletişim yeterliliğine sahip Intel I217LM Ethernet

Tablo 20. Sistem Bilgileri

Özellik	Teknik Özellik
Sistem yonga kümesi	Intel C226 yonga seti
DMA Kanalları	bağımsız olarak programlanabilen yedi kanala sahip iki 8237 DMA denetleyici
Kesinti Düzeyleri	24 kesintiye sahip Tümleşik G/Ç APIC yeterliliği
BIOS Mikrodevresi (NVRAM)	12 MB

Tablo 21. Genişletme Veriyolu

Özellik	Teknik Özellik
Veriyolu Türü	PCIe gen2, gen3 (x16), USB 2,0 ve USB 3,0
Bus Speed (Veri Yolu Hızı)	PCI Express: - x1 yuva her bir yön hızı — 500 MB/sn - x16 yuva her bir yön hızı — 16 MB/sn SATA: 1,5 Gbps, 3,0 Gbps, ve 6 Gbps

Tablo 22. Kartlar

Özellik	Teknik Özellik
PCI:	
Mini-Tower	en çok bir tam boy kart
Small Form Factor	yok
PCI Express x1:	
Mini-Tower	en çok bir tam boy kart
Small Form Factor	yok
PCI-Express x16:	
Mini-Tower	en çok iki tam boy kart
Small Form Factor	en çok iki düşük profil kartı

Tablo 23. Sürücüler

Özellik	Teknik Özellik
Haricen Erişilebilir (5,25 inç sürücü yuvası):	
Mini-Tower	iki

Özellik	Teknik Özellik	
Small Form Factor	bir adet ince optik sürücü yuvası	
İçeriden Erişilebilen:	3,5 inç SATA sürücü yuvaları	2,5 inç SATA sürücü yuvaları
Mini-Tower	iki	dört
Small Form Factor	bir	iki

Tablo 24. Harici Konnektörler

Özellik	Teknik Özellik	
Ses:		
Ön Panel	bir adet mikrofon konnektörü ve bir adet kulaklık konnektörü	
Arka Panel	bir adet hat çıkış konnektörü ve bir adet hat giriş/mikrofon konnektörü	
Ağ Adaptörü	bir adet RJ-45 konnektör	
Seri	bir adet 9 pimli konnektör; 16550 C uyumlu	
USB 2.0:	Ön Panel: iki Arka Panel: dört	
USB 3.0:	Ön Panel: iki Arka Panel: iki	
Video	15 pimli VGA konnektör - iki adet 20 pimli DisplayPort konnektör	
	 NOT: Kullanılabilir video konnektörleri seçilen grafik kartına bağlı olarak farklılık gösterebilir.	

Tablo 25. Dahili Konnektörler

Özellik	Teknik Özellik	
PCI 2,3 veri genişliği (maksimum) — 32 bit		
Mini-Tower	bir adet 120 pimli konnektör	
Small Form Factor	yok	
PCI Express x1 veri genişliği (maksimum) — bir PCI Express yol		
Mini-Tower	bir adet 36 pimli konnektör	
Small Form Factor	yok	
PCI Express x16 (x4 kablolu) veri genişliği (maksimum) — dört adet PCI Express yol		
Mini-Tower	bir adet 164 pimli konnektör	
Small Form Factor	bir adet 64 pimli konnektör	
PCI Express x16 veri genişliği (maksimum) — 16 PCI Express yol		

Özellik	Teknik Özellik
Mini Tower, Small Form Factor	bir adet 164 pimli konnektör
Seri ATA:	
Mini-Tower	dört adet 7 pimli konnektör
Small Form Factor	üç adet 7 pimli konnektör
Bellek	dört adet 240 pimli konnektör
Dahili USB:	
Mini-Tower	bir adet 10 pimli konnektör
Small Form Factor	yok
Sistem Fanı	bir adet 5 pimli konnektör
Ön panel denetimi:	
Mini-Tower	bir adet 6 pimli ve iki adet 20 pimli konnektör
Small Form Factor	bir 6 pimli, bir 10 pimli, bir 12 pimli ve bir 20 pimli konnektör
Mini Tower — Termal Sensör	bir adet 2 pimli konnektör
İşlemci	bir adet 1150 pimli konnektör
İşlemci Fanı	bir adet 5 pimli konnektör
Servis modu atlama teli	bir adet 2 pimli konnektör
Parola silme atlama teli	bir adet 2 pimli konnektör
RTC sıfırlama atlama teli	bir adet 2 pimli konnektör
Dahili hoparlör	bir adet 5 pimli konnektör
İzinsiz giriş yapan konnektör	bir adet 3 pimli konnektör
Güç konnektörü:	bir adet 8 pimli, bir adet 4 pimli, bir adet 6 pimli konnektör

Tablo 26. Denetimler ve Işıklar

Özellik	Teknik Özellik
Bilgisayarın ön tarafı:	
Güç düğmesi ışığı	Beyaz ışık — Açık durum için sabit beyaz; yanıp sönen beyaz ışık bilgisayarın bekleme gücü durumunu belirtir.
Sürücü etkinlik ışığı	Beyaz ışık — Yanıp sönen beyaz ışık bilgisayarın sabit sürücünden veri okuduğunu veya yazdığını belirtir.
Bilgisayarın arka tarafı:	
Bağlantı bütünlüğü ışığı (tümleşik ağ adaptöründe)	Yeşil ışık — Ağ ve bilgisayar arasında iyi bir 10 Mbps bağlantı mevcuttur. Yeşil — ağ ve bilgisayar arasında 100 Mbps hızında iyi bir bağlantı mevcuttur.

Özellik	Teknik Özellik
	Turuncu — ağ ve bilgisayar arasında 1000 Mbps hızında iyi bir bağlantı mevcuttur.
	Kapalı (ışık yok) — bilgisayar ağla fiziksel bir bağlantı algılayamadı.
Ağ etkinliği ışığı (tümleşik ağ bağdaştırıcısında)	Sarı ışık — Yanıp sönen sarı ışık ağ etkinliğinin olduğunu gösterir.
Güç kaynağı tanılama ışığı	Yeşil ışık — Güç kaynağı açıktır ve çalışır durumdadır. Güç kablosu hem bilgisayarın arkasındaki güç konektörüne, hem de elektrik prizine takılmalıdır.

Tablo 27. Güç

Güç	Watt değeri	Maksimum Isı Dağıtımı	Voltaaj
Mini-Tower:	290 W	989,00 BTU/sa	100 VAC ila 240 VAC, 50 Hz ila 60 Hz, 5,4 A
	365 W EPA	1245 BTU/sa	100 VAC ila 240 VAC, 50 Hz ila 60 Hz, 5,0 A
Small Form Factor	255 W /255 W EPA	870,00 BTU/sa	100 VAC ila 240 VAC, 50 Hz ila 60 Hz, 4,6 A

 **NOT:** Isı dağıtımı güç kaynağının vat değeriyle hesaplanır.

Düğme pil 3 V CR2032 lityum düğme pil

Tablo 28. Fiziksel Boyut

Fiziksel	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	Ağırlık
Mini-Tower	360,00 mm (14,17 inç)	175,00 mm (6,89 inç)	435,00 mm (17,13 inç)	8,40 kg (18,52 lb)
Small Form Factor	290,00 mm (11,42 inç)	92,60 mm (3,65 inç)	312,00 mm (12,28 inç)	5,30 kg (11,68 lb)

 **NOT:** Bilgisayarın ağırlığı tipik bir yapılandırmaya bağlıdır ve farklı yapılandırmalarla farklılık gösterebilir.

Tablo 29. Çevre

Özellik	Teknik Özellik
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Depolama	-40 °C - 65 °C (-40 °F - 149 °F)
Bağıl nem (en yüksek):	
Çalışma	yüzde 20 ila yüzde 80 (yoğuşmasız)
Depolama	yüzde 5 ila yüzde 95 (yoğuşmasız)
Maksimum titreşim:	

Özellik	Teknik Özellik
Çalışma	0,26 GRMS
Depolama	2,20 GRMS
Maksimum darbe:	
Çalışma	40 G
Depolama	105 G
Yükseklik:	
Çalışma	–15,2 m - 3048 m (–50 - 10.000 ft).
Depolama	–15,20 m - 10.668 m (–50 - 35.000 ft)
Havadan geçen madde düzeyi	ANSI/ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1 veya daha düşük

Dell'e Başvurma



NOT: Dell, birkaç çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve hizmet seçeneği sunar. Etkin bir Internet bağlantınız yoksa iletişim bilgilerini faturanızda, sevk irsaliyenizde, fişinizde veya Dell ürün katalogunda bulabilirsiniz. Uygunluk durumu ülkeye ve ürüne göre değişiklik gösterebilir ve bazı hizmetler bölgenizde sunulmayabilir.

Satış, teknik destek veya müşteri hizmeti konularında Dell'e başvurmak için:

1. **dell.com/contactdell** adresine gidin.
2. Etkileşimli dünya haritasından ülkenizi veya bölgenizi seçin.
Bölge seçtiğinizde, seçilen bölgedeki ülkeler görüntülenir.
3. Seçtiğiniz ülkenin altında uygun dili seçin.
4. Faaliyet alanınızı seçin.
Seçilen faaliyet alanının ana destek sayfası görüntülenir.
5. Talebinize bağlı olarak uygun seçeneği belirleyin.



NOT: Bir Dell sistemi satın aldıysanız Hizmet Etiketini sorulabilir.