

Dell Precision タワー 5810/7810/7910 およびラック 7910

Thunderbolt アドインカードセットアップガイド

Thunderbolt アドインカードのセットアップ


本項では、Dell Precision タワー 5810、7810、7910、およびラック 7910 への Thunderbolt アドインカードの取り付け方法について、簡潔に説明しています。

Thunderbolt カードをセットアップする前の必須要件：

1. Thunderbolt アドインカード (AIC) を利用するには、システム基板に Thunderbolt と互換性があることを確認します。




2. アドインカード (AIC) を取り付ける前に、Thunderbolt ソフトウェアをインストールします。インストール用のソフトウェアをダウンロードするには、dell.com/support にアクセスします。


 **メモ:** Thunderbolt カードは Windows オペレーティングシステムのみサポートします。Linux オペレーティングシステムはサポートされません。


Thunderbolt アドインカードをセットアップするには

1. GPIO ケーブルをシステム基板の GPIO ヘッドに接続します。

 **メモ:** 一方の端をカードに接続し、もう一方の端をシステム基板上の GPIO ヘッドに接続している、GPIO 用 5 ピンケーブルがあります。

- Precision **タワー 7910** の場合：Thunderbolt AIC は CPU 1 のスロット 3 にセットされています
- Precision **タワー 5810/T7810** の場合：Thunderbolt AIC は CPU 1 のスロット 5 にセットされています
- Precision **ラック 7910** の場合：Thunderbolt AIC はサポートされていません
- Precision **T1700 MT** の場合：Thunderbolt AIC はスロット 4 にセットされています
- Precision **T1700 SFF** の場合：Thunderbolt AIC はスロット 1 にセットされています

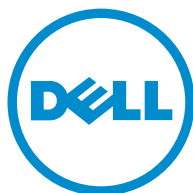

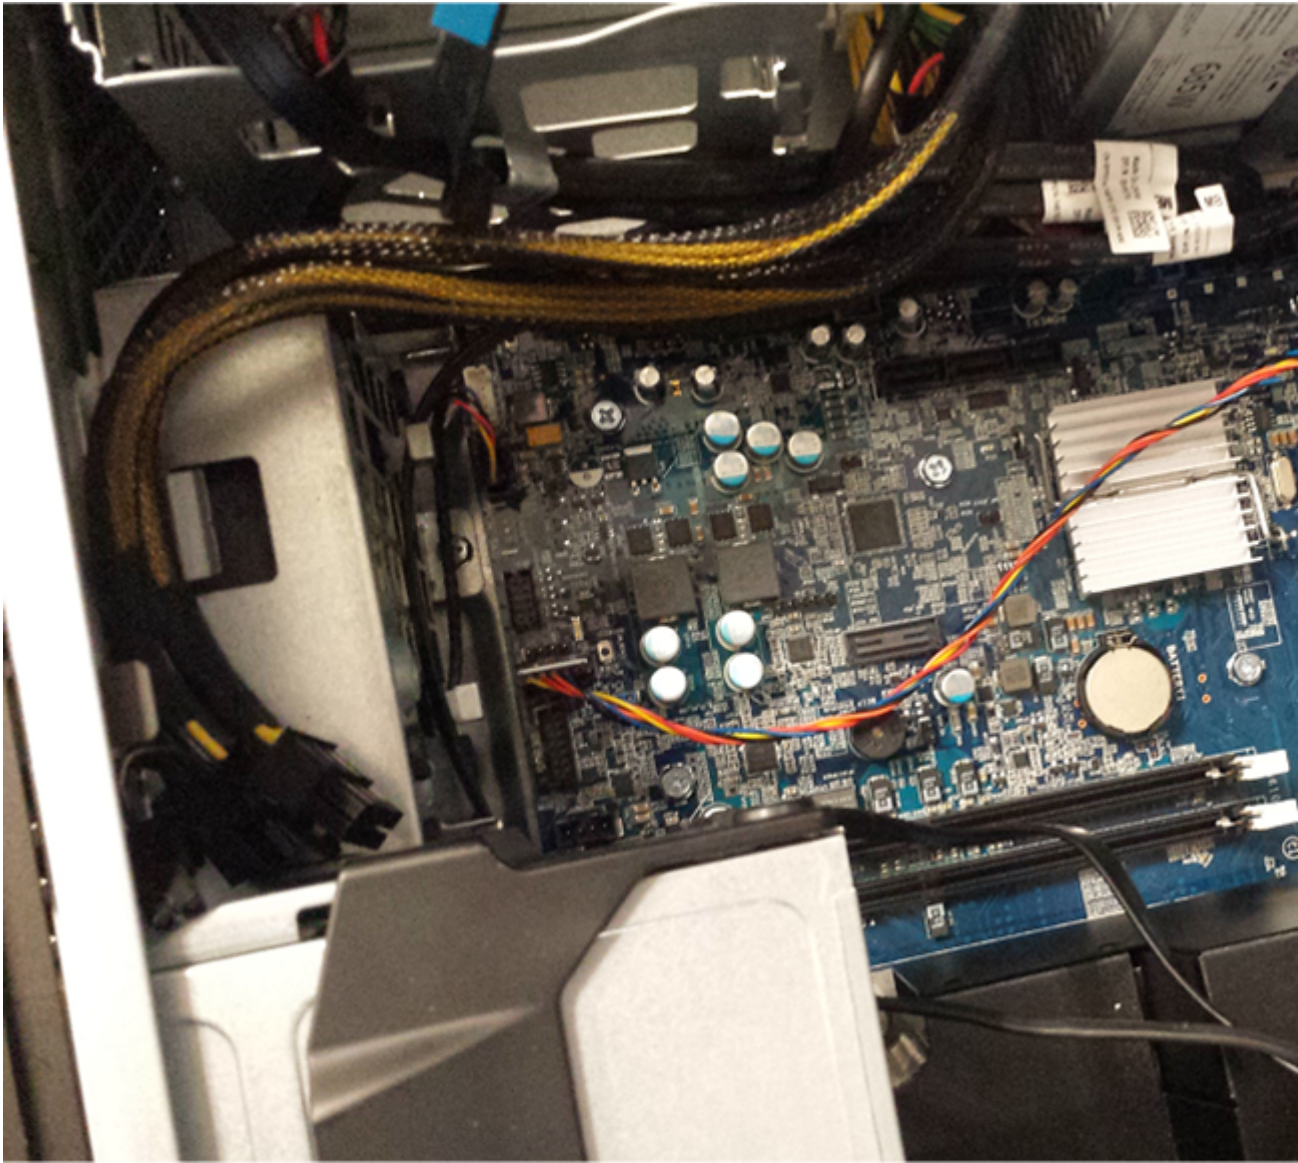

2. ディスプレイポートをディスプレイポートケーブルに接続します。



詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピュータに同梱されている安全と規制に関するドキュメント、および規制の順守について説明しているホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制認可
- 快適な使い方

また、以下の項目については、www.dell.com を参照してください。

- 保証
- 契約条件 (米国のみ)
- エンドユーザーライセンス契約

製品の追加情報は www.dell.com/support/manuals でご利用いただけます。

Copyright © 2014 Dell Inc. All rights reserved. この製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および国際知的財産法で保護されています。Dell™、およびデルのロゴは、米国および/またはその他管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。