

Dell Precision Tower 5810/7810/7910 및 Rack 7910 썬더볼트 애드인 카드 설치 안내서

썬더볼트 애드인 카드 설치


이 섹션에서는 Dell Precision Tower 5810, 7810, 7910 및 Rack 7910에서 썬더볼트 애드인 카드를 설치하는 방법에 대해 요약합니다.

썬더볼트 카드를 설치하기 전 필수 사전 조치

1. 썬더볼트 애드인 카드(AIC)를 사용하려면 호환 가능한 썬더볼트 시스템 보드가 장착되었는지 확인하십시오.




2. 애드인 카드(AIC)를 설치하기 전에 썬더볼트 소프트웨어를 설치합니다. 설치할 소프트웨어를 다운로드하려면 dell.com/support를 방문하십시오.

 **노트:** 썬더볼트 카드는 Windows 운영 체제에서만 사용할 수 있습니다. Linux 운영 체제에서는 지원되지 않습니다.


썬더볼트 애드인 카드를 설치하려면

1. GPIO 케이블을 시스템 보드의GPIO 헤더에 연결합니다.

 **노트:** 5핀 키 GPIO 케이블의 한 쪽 끝은 카드에, 다른 쪽 끝은 시스템 보드의 GPIO 헤더로 향하도록 합니다.

- Precision **Tower 7910:** 썬더볼트 AIC가 CPU1 슬롯 3에 배치됩니다.
- Precision **Tower 5810/T7810:** 썬더볼트 AIC가 CPU1 슬롯 5에 배치됩니다.
- Precision **Rack 7910:** 썬더볼트 AIC가 지원되지 않습니다
- Precision **T1700 MT:** 썬더볼트 AIC가 슬롯 4에 배치됩니다.
- Precision **T1700 SFF:** 썬더볼트 AIC가 슬롯 1에 배치됩니다.



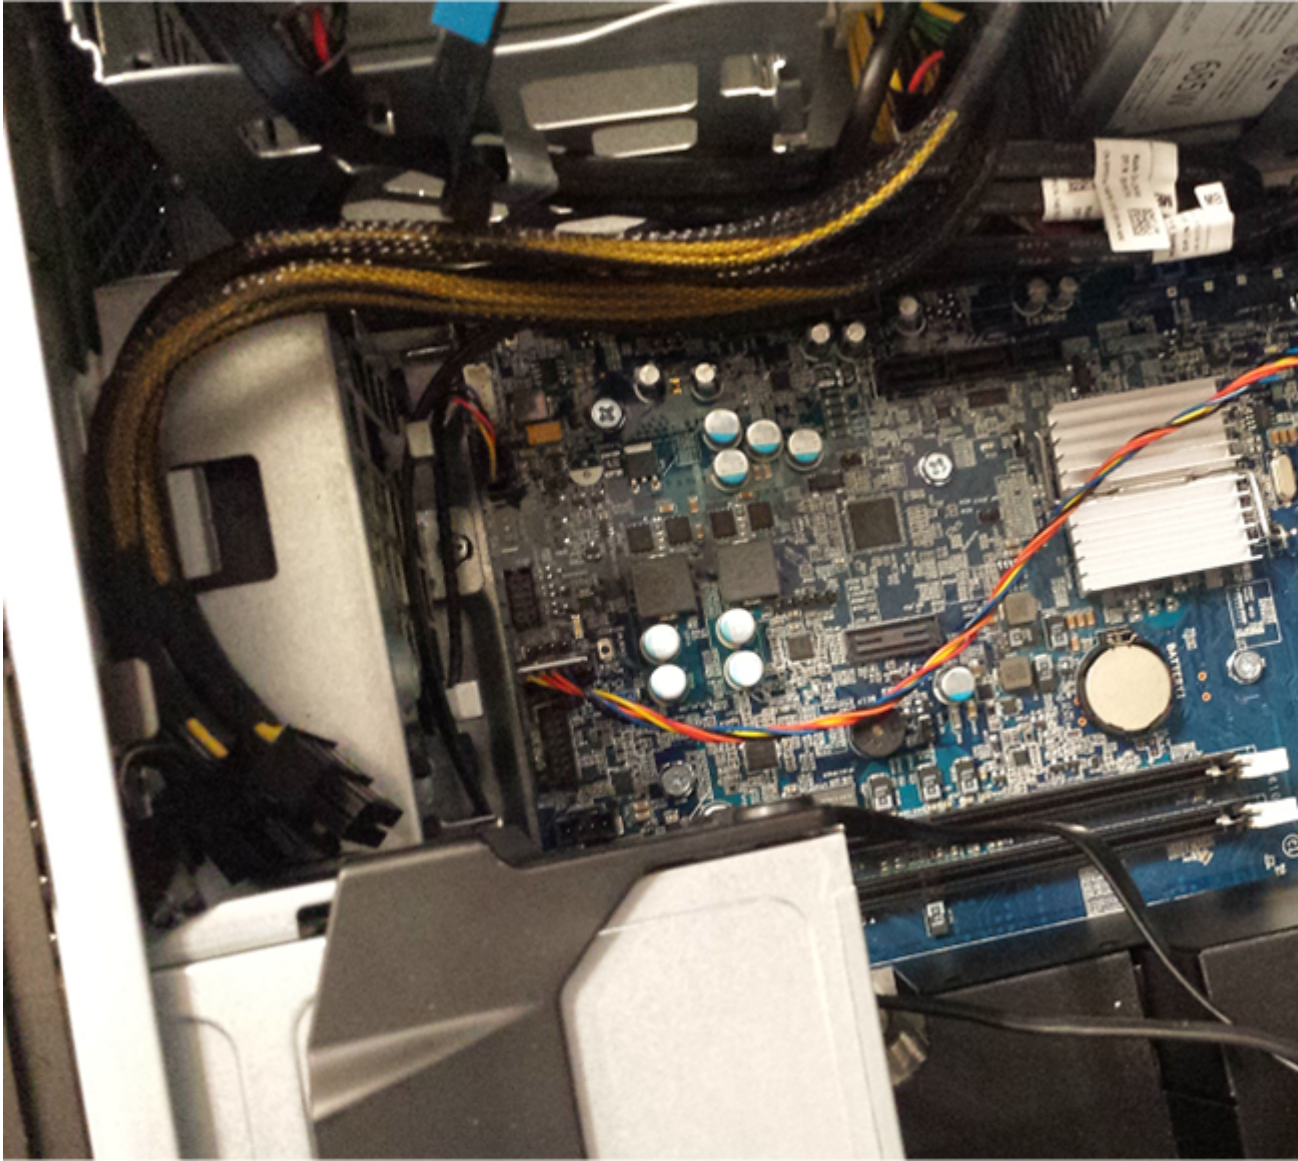

2. DisplayPort 포트를 DisplayPort 케이블에 연결합니다.



추가 정보 및 리소스 찾기

자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공된 안전 및 규정 문서를 참조하거나 규정 준수 웹 사이트(www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

- 안전 모범 사례
- 규정 인증
- 인체 공학적 지침

다음에 관한 추가 정보는 www.dell.com을 참조하십시오.

- 보증
- 약관 및 조건(미국만 해당)
- 최종 사용자 라이선스 계약

제품에 대한 추가 정보는 www.dell.com/support/manuals에서 확인할 수 있습니다.

Copyright © 2014 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국, 국제 저작권법 및 지적 재산권법에 의해 보호됩니다. Dell™ 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 관할지역에서 사용되는 Dell Inc.의 상표입니다. 이 문서에 언급된 기타 모든 표시 및 이름은 각 회사의 상표일 수 있습니다.