

Dell Precision Tower 5810/7810/7910 和 Rack 7910 Thunderbolt 附加卡设置指南

设置 Thunderbolt 附加卡

本节简要说明如何在 Dell Precision Tower 5810、7810、7910 和 Rack 7910 上安装 Thunderbolt 附加卡。

在设置 Thunderbolt 卡前，必须执行以下操作：

1. 要使用 Thunderbolt 附加卡 (AIC)，确保您具备能够兼容的 Thunderbolt 系统板。




2. 安装 Thunderbolt 软件，然后再安装附加卡 (AIC)。要下载该软件进行安装，请转至 dell.com/support。

 **注：**Thunderbolt 卡仅支持 Windows 操作系统，不支持 Linux 操作系统。


要设置 Thunderbolt 附加卡

1. 将 GPIO 电缆连接至系统板上的 GPIO 接口。

 **注：**有一个 5 针键控电缆，一端连接附加卡，另一端连接至系统板上的 GPIO 接口。

- 对于 Precision **Tower 7910**：Thunderbolt AIC 放于 CPU1 插槽 3 中
- 对于 Precision **Tower 5810/T7810**：Thunderbolt AIC 放于 CPU1 插槽 5 中
- 对于 Precision **Rack 7910**：Thunderbolt AIC 不受支持
- 对于 Precision **T1700 MT**：Thunderbolt AIC 放于插槽 4 中
- 对于 Precision **T1700 SFF**：Thunderbolt AIC 放于插槽 1 中



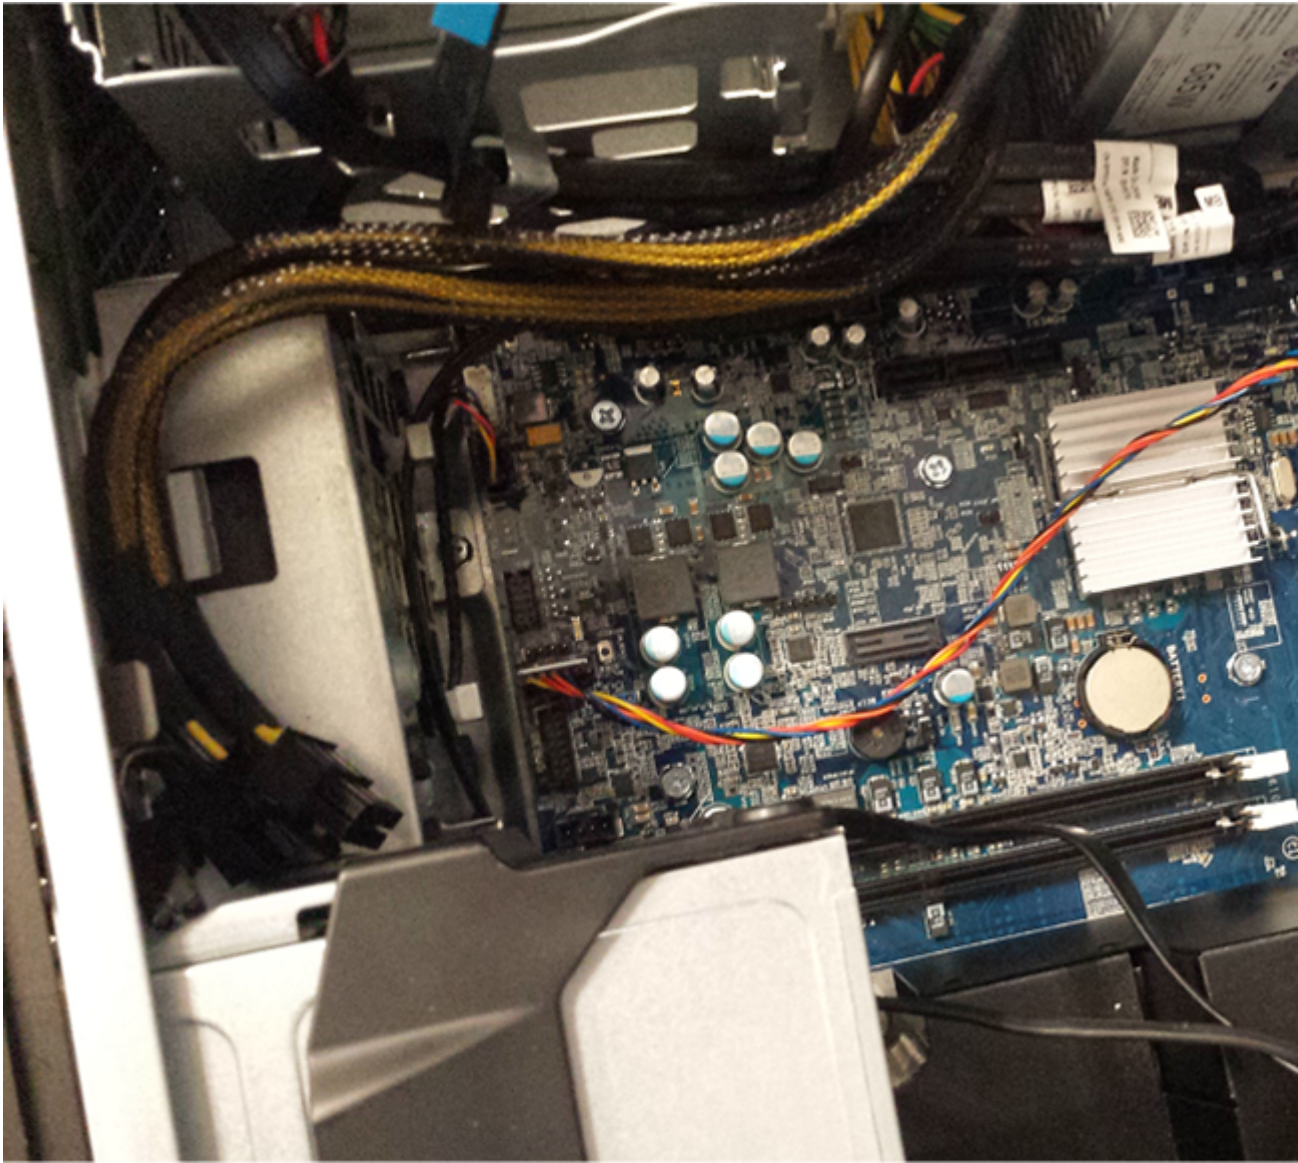

2. 将显示屏端口连接至 DisplayPort 电缆。

