


# Dell Precision Tower 5810/7810/7910 和 Rack 7910 Teradici PCoIP 双/四主机卡设置指南

## 设置双/四 PCoIP 主机卡

本节概述了在 Dell Precision 塔式 5810/7810/7910 和机架式 7910 上的主机驱动程序安装过程。有关更多详情，请参阅 Teradici 支持网站。

从 [dell.com/support](http://dell.com/support) 安装 PCoIP 主机驱动程序软件。

 **注:** 在主机工作站或主机 PC 与 VMware View 客户端之间 VMware View 控制的 PCoIP 会话处于活动状态时，您无法升级 PCoIP 主机驱动程序软件。否则，在删除驱动程序软件时，将会禁用您的鼠标和键盘。

要在此类部署中升级 PCoIP 主机驱动程序，请执行以下任一操作：

- 从零客户端连接到主机

或


- 通过其他桌面远程控制协议（如远程桌面协议 (RDP) 和虚拟网络控制台 (VNC)）将软件连接至主机时，升级软件。

要在主机 PC 上安装 PCoIP 主机驱动程序软件：


1. 从 Teradici 支持网站下载 PCoIP 主机驱动程序软件。
2. 登录到主机卡的管理网站界面。
3. 从 **配置 > 主机驱动程序功能** 菜单，启用 **主机驱动程序** 功能。
4. 重新启动主机 PC。
5. 安装适用于主机 PC 上所安装操作系统的 PCoIP 主机软件包。您可以双击安装程序，开始安装过程：
  - - 32 位: *PCoipHostSoftware\_x86-v3.3.20.msi* (或更高版本)
  - - 64 位: *PCoipHostSoftware\_x64-v3.3.20.msi* (或更高版本)

此时会出现欢迎屏幕。

6. 单击 **下一步**。
7. 接受条款和条件，然后单击 **下一步**。
8. 确保安装位置正确，然后单击 **下一步**。
9. 单击 **安装**。

 **注:** 对于 Windows 7，驱动程序安装时，可能会出现 **Windows 安全** 对话框。单击 **安装** 继续安装操作。如果不希望再出现该对话框，选择 **始终信任来自 Teradici Corporation 的软件**。

10. 如果出现提示，请重新启动操作系统，否则，请跳过此步骤。
11. 操作系统重新启动时，在启动过程中主机驱动程序软件安装过程将继续，单击 **安装继续**。
12. 单击 **完成** 以完成安装。

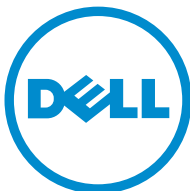

## 查找更多信息和资源

请参阅计算机附带的安全与管制说明文件以及合规 Web 站点 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)，了解有关以下内容的详情：

- 最佳安全操作
- 法规认证
- 人机工程学

请访问 [www.dell.com](http://www.dell.com)，了解以下其它信息：

- 保修
- 条款和条件（仅限于美国）
- 最终用户许可协议

有关产品的其他信息，请访问 [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)

**版权所有 © 2014 Dell Inc. 保留所有权利。** 本产品受美国、国际版权和知识产权法律保护。Dell™ 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和 / 或其他管辖区域的商标。所有此处提及的其他商标和产品名称可能是其各自所属公司的商标。