


# Dell Precision Tower 5810/7810/7910 和 Rack 7910 Teradici PCoIP 雙/四主機卡安裝指南

## 安裝 PCoIP 雙/四主機卡

本節提供在 Dell Precision Tower 5810/7810/7910 和 Rack 7910 上安裝主機驅動程式的快速概觀。如需更多詳細資訊，請參閱 Teradici 支援網站。

請從 [dell.com/support](http://dell.com/support) 安裝 PCoIP 主機驅動程式軟體。

 **註：**當主機工作站或主機 PC 和 VMware View 之間有作用中的 VMware View 代理 PCoIP 工作階段時，則無法升級 PCoIP 主機驅動程式軟體。否則會在驅動程式軟體移除時停用滑鼠和鍵盤。

若要在此部署類型中升級 PCoIP 主機驅動程式軟體，方式有兩種：

- 從 Zero Client 連線到主機

或


- 透過其他桌面-遠端通訊協定 (例如遠端桌面通訊協定 (RDP) 或虛擬網路主控台 (VNC)) 連線到主機時升級軟體。

在主機 PC 上安裝 PCoIP 主機驅動程式軟體：


1. 從 Teradici 支援網站下載 PCoIP 主機驅動程式軟體。
2. 登入主機卡的管理 Web 介面。
3. 從 **Configuration** (組態) > **Host Driver Function** (主機驅動程式功能) 選單，啟用 **Host Driver** (主機驅動程式) 功能。
4. 重新啟動主機 PC。
5. 安裝適用於主機 PC 上所安裝作業系統的 PCoIP 主機軟體套件。您可以按兩下安裝程式來開始安裝程序：
  - - 32 位元：*PCoipHostSoftware\_x86-v3.3.20.msi* (或更新版本)
  - - 64 位元：*PCoipHostSoftware\_x64-v3.3.20.msi* (或更新版本)

歡迎畫面隨即顯示。

6. 按一下 **Next** (下一步)。
7. 接受條款與條件，然後按一下 **Next** (下一步)。
8. 確認安裝位置正確無誤，然後按一下 **Next** (下一步)。
9. 按一下 **Install** (安裝)。

 **註：**針對 Windows 7，安裝驅動程式時可能會出現 **Windows 安全性** 對話方塊。請按一下 **Install** (安裝) 繼續進行安裝。若日後不要再出現此對話方塊，請選取 **Always trust software from Teradici Corporation** (永遠信任來自 Teradici Corporation 的軟體)。

10. 如果出現提示，請重新啟動作業系統，否則請略過此步驟。
11. 重新啟動時，主機驅動程式軟體安裝程序會在作業系統開機時繼續。請按一下 **Install** (完成) 繼續。
12. 按一下 **Finish** (完成) 完成安裝。

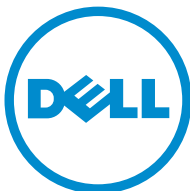

## 尋找更多資訊和資源

請參閱您電腦隨附的安全和法規文件，以及法規遵循 Web 站台 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 安全性方面的最佳實踐
- 法規認證
- 人體工學

請參閱 [www.dell.com](http://www.dell.com)，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 保固
- 條款與條件 (僅限於美國)
- 最終使用者授權合約

有關您產品的更多資訊，請參閱 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)。

**Copyright © 2014 Dell Inc. 著作權所有，並保留一切權利。** 本產品受美國與國際著作權及智慧財產權法保護。Dell™ 與 Dell 徽標是 Dell Inc. 在美國和/或其他轄區的商標。本文提及的所有其他標誌與名稱皆屬於其個別公司的商標。