




Dell Precision Workstation T7610

소유자 매뉴얼

규정 모델: D02X
규정 유형: D02X002



주, 주의 및 경고

-  **노트:** "주"는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.
-  **주의:** "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.
-  **경고:** "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

Copyright © 2014 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국, 국제 저작권법 및 지적 재산권법에 의해 보호됩니다. Dell™ 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 관할지역에서 사용되는 Dell Inc.의 상표입니다. 이 문서에 언급된 기타 모든 표시 및 이름은 각 회사의 상표일 수 있습니다.

2014-03

Rev. A01

목차

1 컴퓨터 내부 작업.....	7
컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에.....	7
컴퓨터 끄기.....	8
컴퓨터 내부 작업을 마친 후에.....	8
2 구성 요소 제거 및 설치.....	9
권장 도구.....	9
시스템 개요.....	9
전원 공급 장치(PSU) 분리.....	10
전원 공급 장치(PSU) 설치.....	10
전면 덮개 제거.....	11
전면 덮개 설치.....	11
하드 드라이브 분리.....	12
하드 드라이브 설치.....	14
왼쪽 덮개 제거.....	15
왼쪽 덮개 설치.....	15
침입 스위치 제거.....	16
침입 스위치 설치.....	16
PCI 카드 제거.....	16
PCI 카드 설치.....	17
Slimline 광학 드라이브 분리.....	17
Slimline 광학 드라이브 설치.....	20
공기 터널 제거.....	20
공기 터널 설치.....	21
메모리 분리.....	22
메모리 설치.....	22
코인 셀 전지 제거.....	22
코인 셀 전지 설치.....	23
방열판 분리.....	23
방열판 설치.....	24
방열판 팬 제거.....	24
방열판 팬 설치.....	25
시스템 팬 분리.....	25
시스템 팬 설치.....	29
I/O 패널 및 USB 3.0 포트 제거.....	29
I/O 패널 및 USB 3.0 포트 설치.....	31
전원 스위치 제거.....	32
전원 스위치 설치.....	33







스피커 제거.....	33
스피커 설치.....	34
오른쪽 덮개 제거.....	35
오른쪽 덮개 설치.....	36
5.25인치 광학 드라이브 제거.....	36
5.25인치 광학 드라이브.....	37
열 센서 제거.....	37
열 센서 설치.....	39
프로세서 제거.....	39
프로세서 장착.....	40
하드 드라이브 팬 제거.....	41
하드 드라이브 팬 설치.....	42
전원 공급 장치(PSU) 카드 제거.....	42
전원 공급 장치(PSU) 카드 설치.....	43
시스템 보드 제거.....	44
시스템 보드 설치.....	45
시스템 보드 구성 요소.....	46
3 추가 정보.....	49
메모리 모듈 가이드라인.....	49
전면 패널 새시 잠금 장치.....	49
전원 공급 장치(PSU) 잠금 장치.....	50
4 시스템 설정.....	51
부팅 시퀀스.....	51
탐색 키.....	51
시스템 설치 프로그램 옵션.....	52
BIOS 업데이트.....	59
시스템 및 설정 암호.....	60
시스템 암호 및 설정 암호 할당.....	60
현재 시스템 및/또는 설정 암호를 삭제하거나 변경.....	61
시스템 암호 비활성화.....	61
5 Diagnostics.....	63
강화된 사전 부팅 시스템 평가(ePSA) 진단.....	63
6 컴퓨터 문제 해결.....	65
진단 LED.....	65
오류 메시지.....	67
컴퓨터가 완전히 중지되는 오류.....	67
컴퓨터가 중지되지 않는 오류.....	68
컴퓨터가 정상적으로 중지될 때 발생하는 오류.....	68

7 기술 사양	71
8 Dell에 문의하기	79



컴퓨터 내부 작업

컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에

컴퓨터의 잠재적 손상을 방지하고 안전하게 작업하기 위해 다음 안전 지침을 따르십시오. 특별히 언급하지 않는 한 이 설명서에 포함된 각 절차의 전제 조건은 다음과 같습니다.

- 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽었습니다.
 - 분리 절차를 역순으로 수행하여 구성 요소를 교체하거나 설치(별도로 구입한 경우)할 수 있습니다.
-  **경고:** 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 반드시 읽고 숙지하십시오. 추가적인 안전에 관한 모범 사례 정보에 대해서는 법적 규제 준수 홈 페이지(www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.
-  **주의:** 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
-  **주의:** 정전기 방전을 피하기 위해, 손목 접지 스트랩을 사용하거나 컴퓨터 뒷면의 커넥터 등과 같이 철이 되어 있지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져서 접지하십시오.
-  **주의:** 구성 부품과 카드를 조심스럽게 다루십시오. 카드의 구성 부품이나 단자를 만지지 마십시오. 카드를 잡을 때는 모서리나 금속 설치 받침대를 잡으십시오. 프로세서와 같은 구성 부품을 잡을 때는 핀을 만지지 말고 모서리를 잡으십시오.
-  **주의:** 케이블을 분리할 때는 케이블을 직접 잡아 당기지 말고 커넥터나 당김 탭을 잡고 분리합니다. 일부 케이블에는 잠금 탭이 있는 커넥터가 달려 있으므로 이와 같은 종류의 케이블을 분리하는 경우에는 잠금 탭을 누르고 분리합니다. 커넥터를 잡아 당길 때 커넥터 핀이 구부러지지 않도록 수평으로 잡아 당깁니다. 케이블을 연결하기 전에 두 커넥터가 방향이 올바르게 정렬되었는지도 확인합니다.
-  **노트:** 컴퓨터와 특정 구성 부품의 색상은 이 설명서와 다를 수도 있습니다.

컴퓨터의 손상을 방지하기 위해, 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

1. 컴퓨터 덮개의 금형을 방지하기 위해 작업대 표면이 평평하고 깨끗한지 확인합니다.
2. 컴퓨터를 끕니다(컴퓨터 끄기 참조).
 -  **주의:** 네트워크 케이블을 분리하려면 먼저 컴퓨터에서 케이블을 분리한 다음 네트워크 장치에서 케이블을 분리합니다.
3. 컴퓨터에서 모든 네트워크 케이블을 분리합니다.
4. 전원 콘센트에서 컴퓨터와 컴퓨터에 연결된 모든 장치를 분리합니다.
5. 컴퓨터 전원 플러그가 뽑혀 있는 상태에서 전원 버튼을 눌러 시스템 보드를 접지합니다.
6. 덮개를 제거합니다.
 -  **주의:** 컴퓨터 내부의 부품을 만지기 전에 컴퓨터 뒷면의 금속처럼 도색되지 않은 금속 표면을 만져 접지합니다. 작업하는 동안 도색되지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져 내부 구성 부품을 손상시킬 수 있는 정전기를 제거합니다.

컴퓨터 끄기

△ 주의: 데이터 손실을 방지하기 위해, 컴퓨터를 끄기 전에 열린 파일을 모두 저장한 후 닫고 열린 프로그램을 모두 종료하십시오.

1. 다음과 같이 운영체제를 종료하십시오.

• Windows 8의 경우:

- 터치 방식의 장치 사용:

a. 화면 오른쪽 가장자리에서 안으로 손가락을 쓸어 참 메뉴를 열고 **설정**을 선택합니다.


b. 전원 아이콘을  다음 **종료**를 선택합니다.

- 마우스 사용:

a. 화면의 상단 오른쪽 구석을 가리키고 **설정**을 클릭합니다.


b. 전원 아이콘을  다음 **종료**를 선택합니다.

• Windows 7의 경우:

1. 시작 .

2. 시스템 종료를 클릭하십시오.

또는

1. 시작 .

2. 아래에 설명된 대로 시작 메뉴의 오른쪽 하단 모서리에 있는 화살표를 클릭한 다음 시스템 종료를

클릭합니다.



2. 컴퓨터 및 연결된 모든 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다. 운영체제를 종료할 때 컴퓨터 및 연결된 장치의 전원이 자동으로 꺼지지 않으면 전원 버튼을 6초 정도 눌러 끕니다.

컴퓨터 내부 작업을 마친 후에

재장착 절차를 완료한 후 컴퓨터 전원을 켜기 전에 외부 장치, 카드, 케이블 등을 연결했는지 확인합니다.

1. 덮개를 씌웁니다.

△ 주의: 네트워크 케이블을 연결하려면, 먼저 케이블을 네트워크 장치에 꽂은 다음 컴퓨터에 꽂습니다.

2. 컴퓨터에 전화선 또는 네트워크 케이블을 연결합니다.

3. 전원 콘센트에 컴퓨터와 연결된 모든 장치를 연결합니다.

4. 컴퓨터를 켭니다.

5. 필요한 경우, Dell Diagnostics를 실행하여 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인합니다.

구성 요소 제거 및 설치

이 섹션에서는 컴퓨터에서 구성 요소를 제거하거나 설치하는 방법에 관한 세부 정보를 제공합니다.

권장 도구

이 문서의 절차를 수행하기 위해 다음 도구가 필요할 수 있습니다.

- 소형 일자 드라이버
- 십자 드라이버
- 소형 플라스틱 스크라이브

시스템 개요

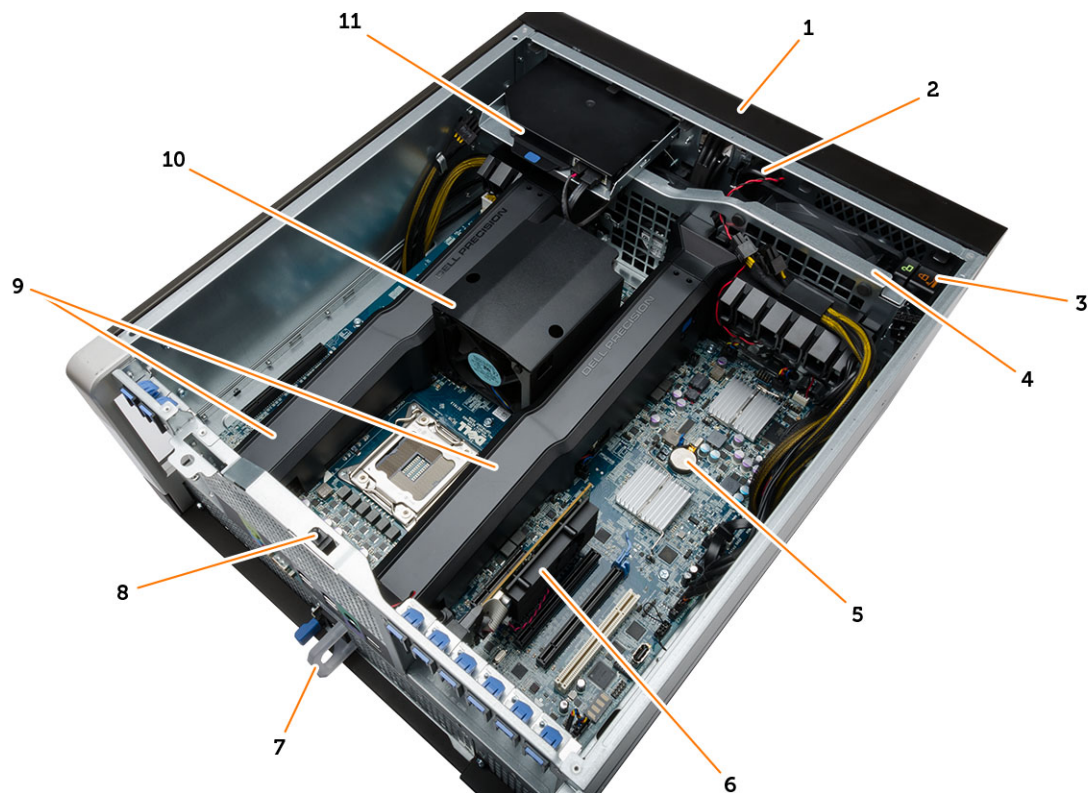


그림 1. T7610 컴퓨터 내부 보기


- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. 전면 덮개 | 2. 스피커 |
| 3. 전면 패널 재시 잠금 장치 | 4. 시스템 팬 |
| 5. 코인 셀 전지 | 6. PCI 카드 |

- 7. 전원 공급 장치(PSU)
- 9. 공기 터널

- 8. 침입 스위치
- 10. 방열판

전원 공급 장치(PSU) 분리


- 1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
- 2. PSU가 잠겨 있으면 나사를 제거하여 PSU 잠금을 해제합니다. 자세한 내용은 [PSU 잠금 기능](#)을 참조하십시오.
- 3. 파란색 탭을 누른 채 전원 공급 장치를 컴퓨터에서 잡아 당깁니다.

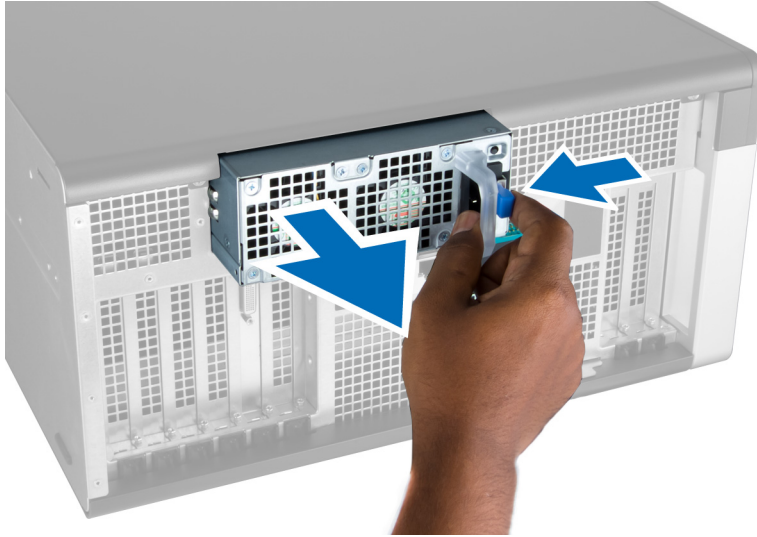

전원 공급 장치(PSU) 설치

- 1. PSU 핸들을 잡고 제자리에 끼워질 때까지 PSU를 해당 칸에 밀어 넣습니다.
- 2. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

전면 덮개 제거

 **노트:** 전면 덮개는 전면 패널의 새시 잠금 장치로 고정시킬 수 있습니다. 전면 패널의 새시 잠금 장치에 대한 정보는 [추가 정보 — 전면 패널의 새시 잠금 장치](#)를 참조하십시오.

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 전면 덮개 분리 래치를 아래쪽으로 누릅니다.



3. 래치를 아래쪽으로 누른 상태에서 전면 덮개를 바깥쪽으로 당겨 컴퓨터에서 제거합니다.




전면 덮개 설치

1. 전면 덮개를 컴퓨터에 놓습니다.
2. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 끼워질 때까지 전면 덮개를 아래로 누릅니다.
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

하드 드라이브 분리


1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 전면 덮개를 제거합니다.
3. 하드 드라이브 브래킷 걸쇠를 바깥쪽으로 당깁니다.

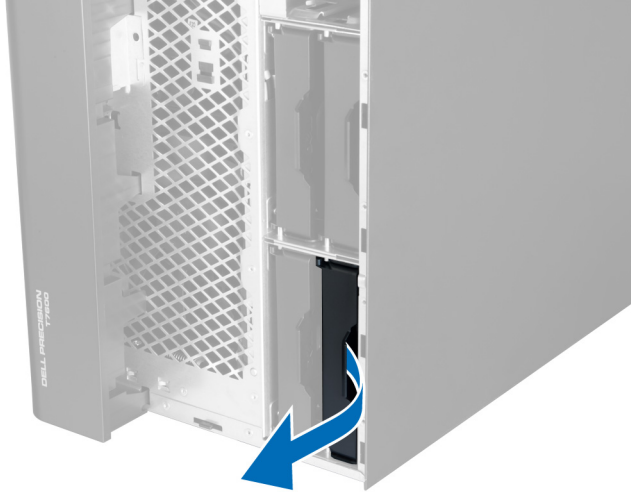

4. 하드 드라이브 브래킷을 바깥쪽으로 밀어 컴퓨터에서 제거합니다.




5. 보조 하드 드라이브가 설치되어 있는 경우에는 보조 하드 드라이브 브래킷의 쇠고리 바깥쪽으로 당깁니다.

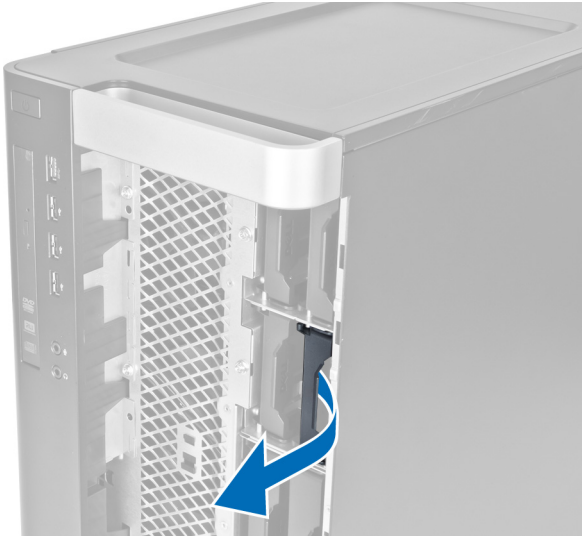


6. 보조 하드 드라이브 브래킷을 바깥쪽으로 밀어 컴퓨터에서 제거합니다.




7. 양쪽의 하드 드라이브 브래킷을 구부려 하드 드라이브를 빼냅니다.

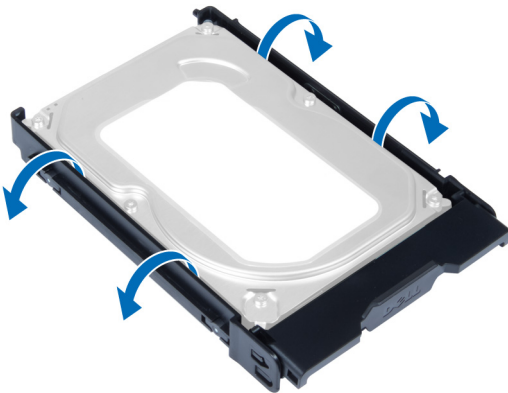

8. 하드 드라이브를 위쪽으로 들어 올려 하드 드라이브 브래킷에서 제거합니다.

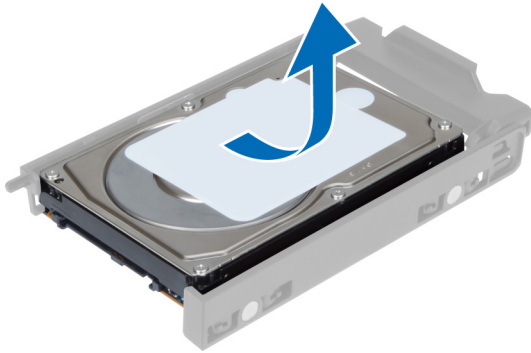

9. 2.5인치 하드 드라이브가 설치되어 있는 경우에는 고정 클립을 바깥쪽으로 누르고 드라이브를 들어 올려 3.5인치 하드 드라이브 캐디에서 제거합니다.

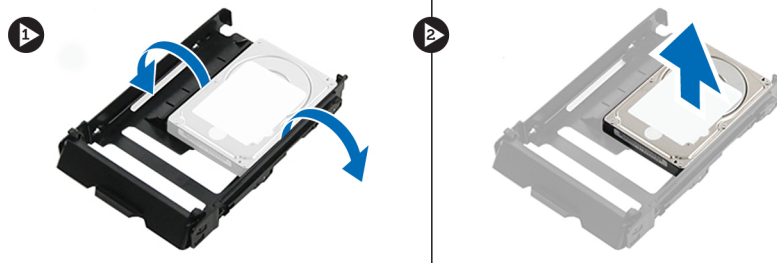

하드 드라이브 설치


1. 2.5인치 하드 드라이브가 장착되어 있는 경우, 하드 드라이브 캐디의 해당 위치에 끼워질 때까지 하드 드라이브를 놓습니다.
2. 하드 드라이브 브래킷을 약간 밖으로 당겨 브래킷에 하드 드라이브를 삽입합니다.
3. 하드 드라이브 브래킷을 해당 칸에 밀어 넣고 하드 드라이브 브래킷 걸쇠를 잠급니다.
4. 전면 덮개를 설치합니다.
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따르십시오.

왼쪽 덮개 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 컴퓨터 측면에 있는 덮개 분리 래치를 위로 당깁니다.



3. 덮개를 45도 위로 들어 올려 컴퓨터에서 제거합니다.

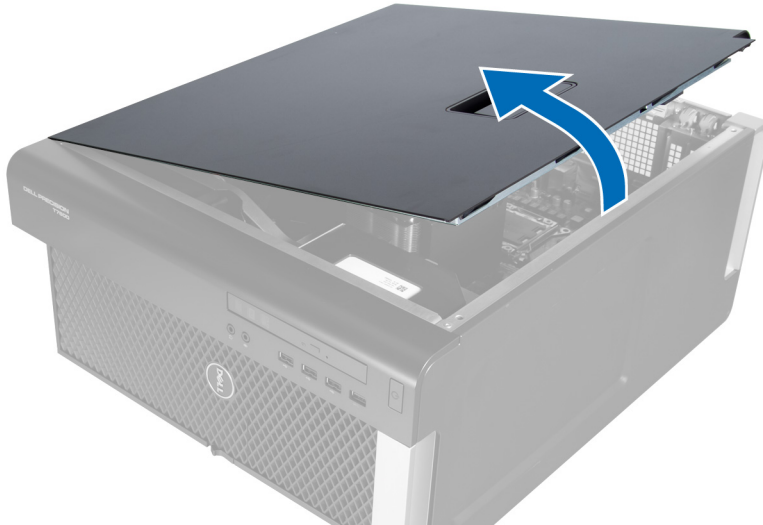


왼쪽 덮개 설치


1. 컴퓨터 덮개를 새시에 놓습니다.
2. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 덮개를 아래로 누릅니다.
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

침입 스위치 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 왼쪽 덮개를 제거합니다.
3. 침입 스위치 분리 래치를 누르고 커넥터를 시스템 보드에서 분리합니다.
 - a. 침입 스위치 케이블을 새시에서 빼냅니다.

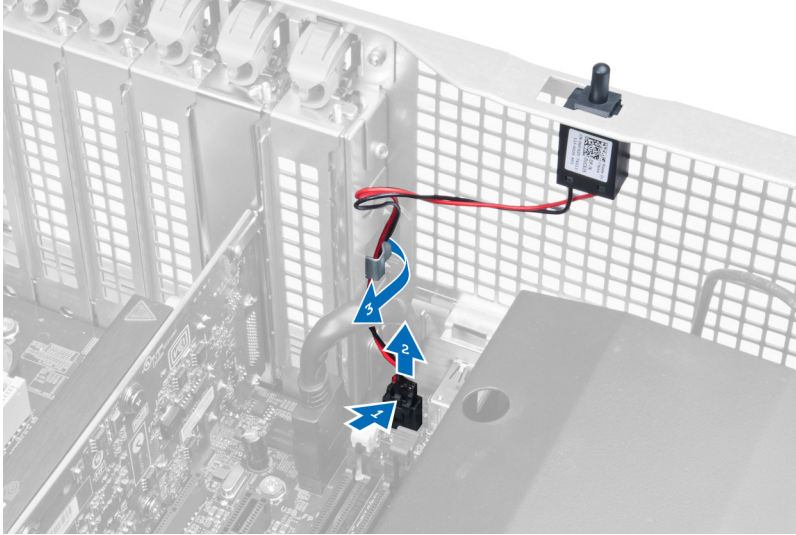

4. 침입 스위치를 아래쪽으로 누르고 컴퓨터에서 제거합니다.

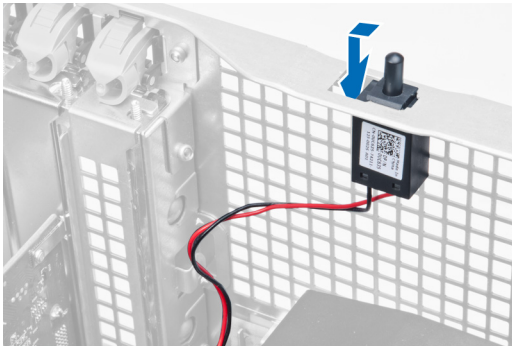


침입 스위치 설치

1. 침입 스위치를 새시의 플레이트 홀더에 설치합니다.
2. 침입 스위치 케이블을 새시 클립 가장자리로 배선하고 커넥터를 시스템 보드에 설치합니다.
3. 왼쪽 덮개를 설치합니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따르십시오.


PCI 카드 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 왼쪽 덮개를 제거합니다.

3. PCI 카드를 슬롯에 조이는 플라스틱 래치를 엽니다.

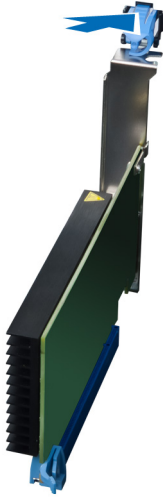

4. 래치를 아래로 누르고 PCI 카드를 컴퓨터에서 잡아 당깁니다.

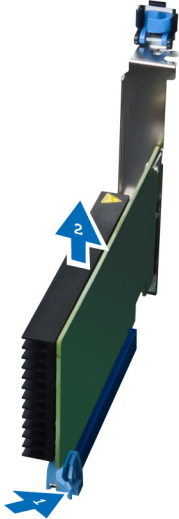


PCI 카드 설치

1. 확장 카드를 카드 슬롯에 끼우고 래치를 고정시킵니다.
2. 플라스틱 래치를 설치하여 PCI 카드를 카드 슬롯에 고정시킵니다.
3. 왼쪽 덮개를 설치합니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.


Slimline 광학 드라이브 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 왼쪽 덮개를 제거합니다.


3. 케이블을 광학 드라이브 뒤쪽에서 분리합니다.

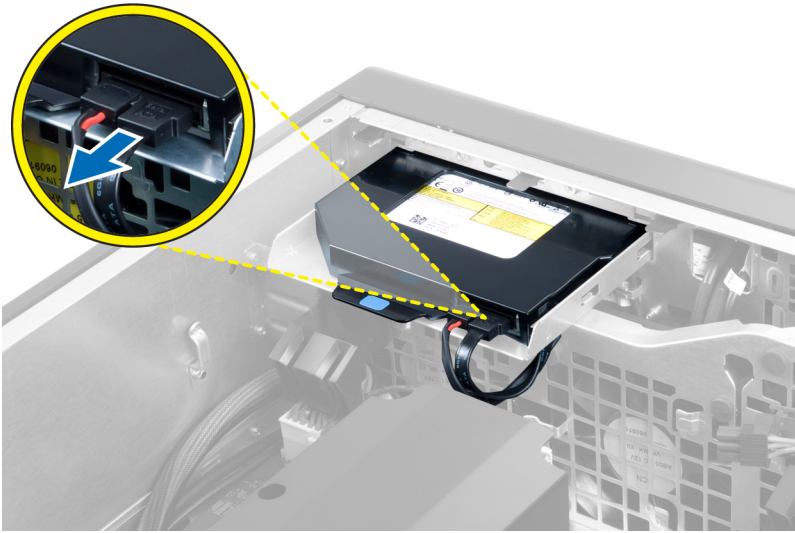


4. 전원 케이블을 광학 드라이브 뒤쪽에서 분리합니다.

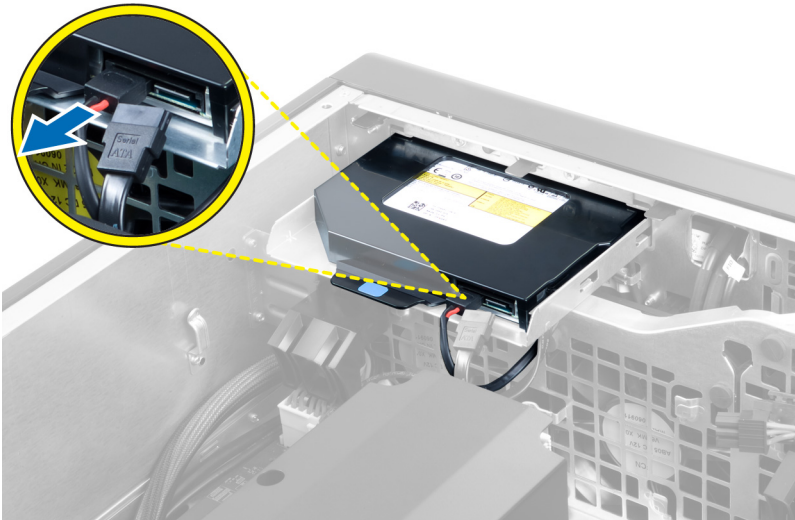


5. 파란색 분리 탭을 아래로 누른 후 광학 드라이브를 고정시키는 래치를 분리합니다.

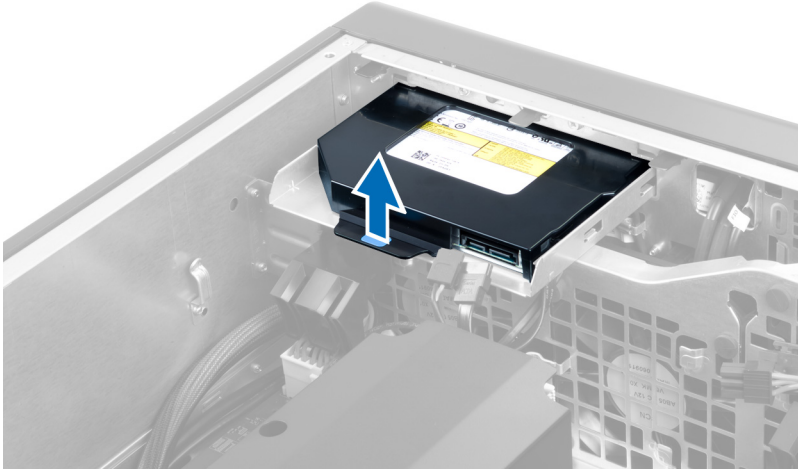


6. 광학 드라이브를 해당 칸에서 밀어 빼낸 다음 위로 들어 올려 컴퓨터에서 제거합니다.

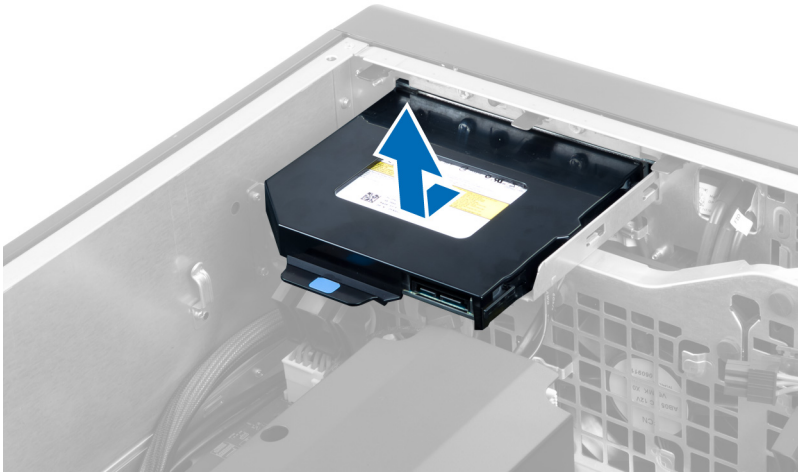

7. 광학 드라이브 브래킷 래치를 바깥쪽으로 구부려 광학 드라이브를 브래킷에서 분리합니다.

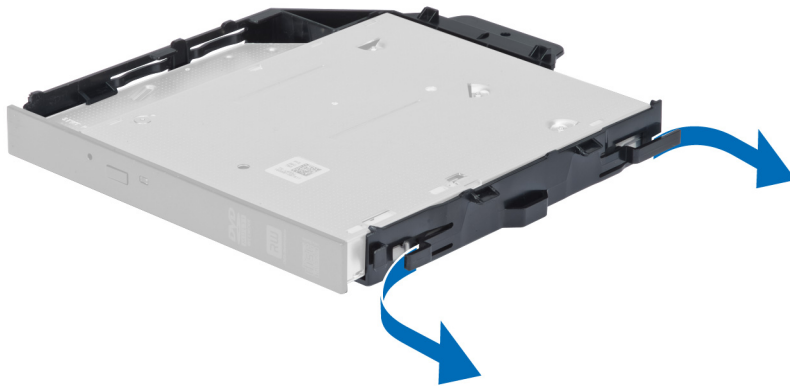


8. 광학 드라이브를 들어 올려 브래킷에서 제거합니다.

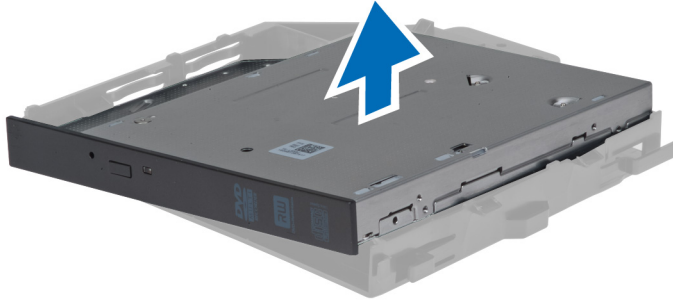


Slimline 광학 드라이브 설치

1. 광학 드라이브를 해당 칸으로 밀어 넣고 확실히 끼워졌는지 확인합니다.
2. 전원 케이블과 데이터 케이블을 광학 드라이브 뒤쪽에 연결합니다.
3. 왼쪽 덮개를 설치합니다.
4. *컴퓨터 내부 작업을 마친 후의* 절차를 따르십시오.

공기 터널 제거

 **노트:** 공기 터널은 선택 사양이며 컴퓨터와 함께 제공되지 않을 수도 있습니다.


1. *컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의* 절차를 따르십시오.
2. 제거:
 - a. 왼쪽 덮개
 - b. 광학 드라이브
3. 공기 터널 모듈의 각 측면에 있는 파란색 고정 탭을 아래로 누르고 공기 터널 모듈을 위쪽으로 들어 올립니다.

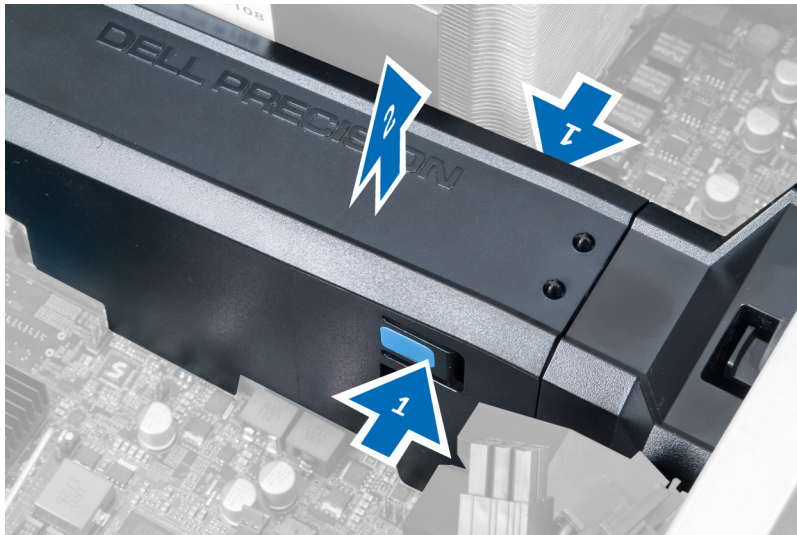

4. 공기 터널 모듈의 반대쪽에 있는 분리 래치를 아래로 누르고 새시에서 분리합니다.




5. 공기 터널 베이스에 있는 분리 래치를 아래로 누르고 위쪽으로 들어 올려 컴퓨터에서 제거합니다.

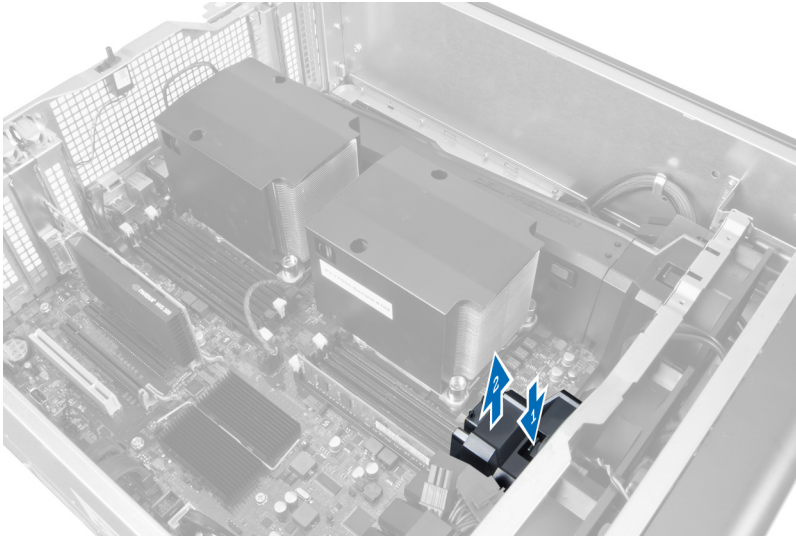

6. 단계를 반복하여 보조 공기 터널 모듈을 컴퓨터에서 제거합니다.


공기 터널 설치

 **노트:** 공기 터널은 선택 사양이며 컴퓨터와 함께 제공되지 않을 수도 있습니다.

1. 공기 터널 베이스를 컴퓨터 새시 내부에 설치합니다.
2. 공기 터널 모듈을 베이스에 장착하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 끼워질 때까지 아래로 누릅니다.
3. 설치:
 - a. 광학 드라이브
 - b. 왼쪽 덮개
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따르십시오.

메모리 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 제거:
 - a. 덮개
 - b. 공기 터널(사용 가능한 경우)
3. 메모리 모듈의 양쪽에 있는 메모리 고정 클립을 아래로 누르고, 컴퓨터에서 메모리 모듈을 위쪽으로 들어 올려 제거합니다.

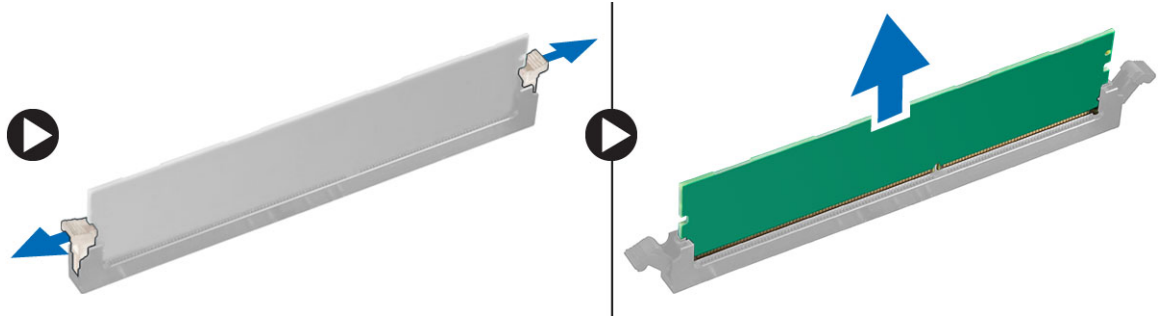


메모리 설치

1. 메모리 모듈을 메모리 소켓에 삽입합니다.
2. 고정 클립이 메모리를 제자리에 고정시킬 때까지 메모리 모듈을 아래로 누릅니다.
3. 설치:
 - a. 공기 터널(사용 가능한 경우)
 - b. 덮개
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따르십시오.

코인 셀 전지 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 제거:
 - a. 덮개
 - b. 공기 터널(사용 가능한 경우)
3. 배터리에서 분리 래치를 눌러 배터리가 소켓에서 튀어 나오도록 한 다음 컴퓨터에서 코인 셀 배터리를 꺼냅니다.

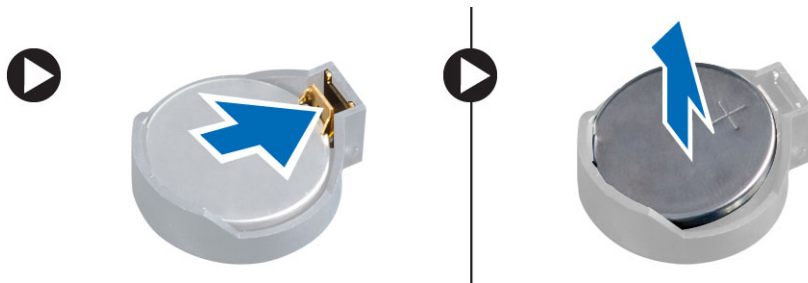


코인 셀 전지 설치


1. 시스템 보드의 슬롯에 코인 셀 배터리를 놓습니다.
2. 분리 래치가 제자리로 튀어 올라 고정될 때까지 코인 셀 배터리를 아래로 누릅니다.
3. 설치:
 - a. 덮개
 - b. 공기 터널(사용 가능한 경우)
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

방열판 분리


1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 왼쪽 덮개를 제거합니다.
3. 시스템 보드에서 방열판 팬 케이블을 분리합니다.

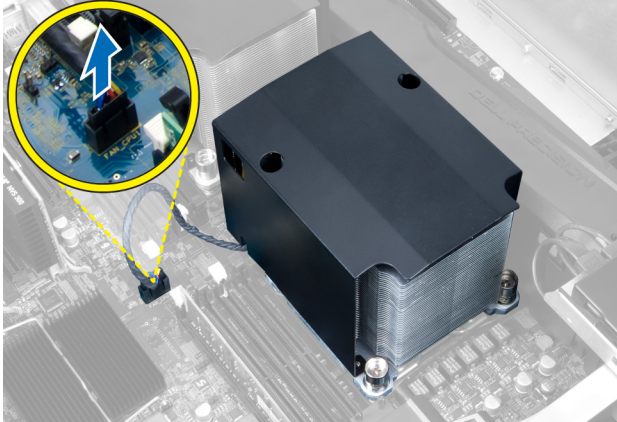

4. 방열판을 고정시키는 조임 나사를 제거합니다.

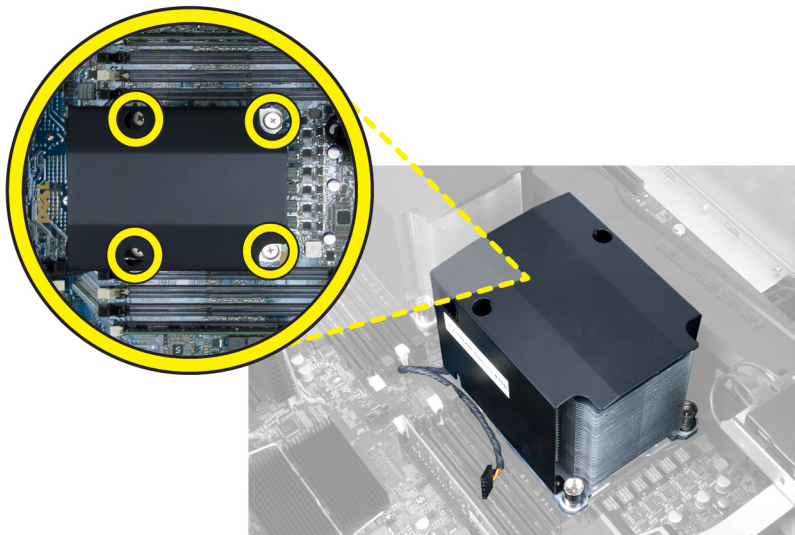

5. 방열판을 들어 올려 컴퓨터에서 분리합니다.

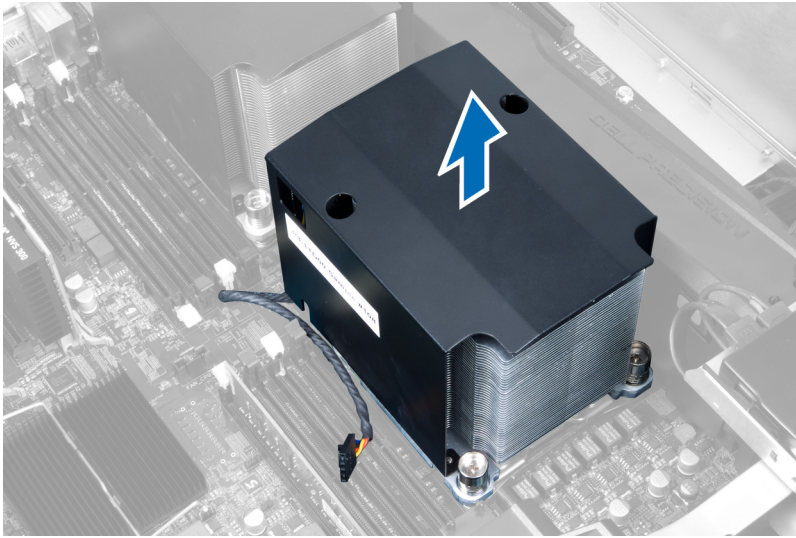


방열판 설치


1. 방열판을 컴퓨터 안쪽에 놓습니다.
2. 방열판을 시스템 보드에 고정하는 조임 나사를 조입니다.
3. 방열판 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.
4. 덮개를 설치합니다.
5. *컴퓨터 내부 작업을 마친 후의* 절차를 따르십시오.

방열판 팬 제거

1. *컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의* 절차를 따르십시오.
2. 제거:
 - a. 왼쪽 덮개
 - b. 방열판
3. 쇠고리를 바깥쪽으로 밀어 어셈블리에서 방열판 팬을 분리합니다.

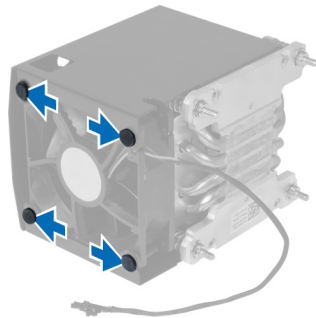

4. 방열판 어셈블리에서 방열판 팬을 제거합니다.

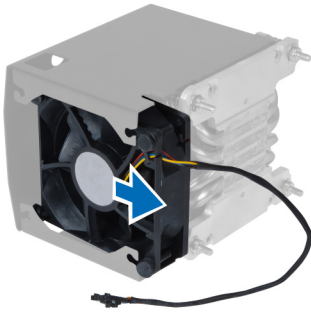


방열판 팬 설치

1. 방열판 팬을 방열판 조립품에 밀어 넣습니다.
2. 방열판 팬을 쇠고리에 끼워 방열판 조립품에 고정시킵니다.
3. 설치:
 - a. 방열판
 - b. 덮개
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따르십시오.

시스템 팬 분리


1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 제거:
 - a. 왼쪽 덮개
 - b. 광학 드라이브
 - c. 공기 터널(사용 가능한 경우)
3. 광학 드라이브 케이스를 고정시키는 나사를 제거합니다.

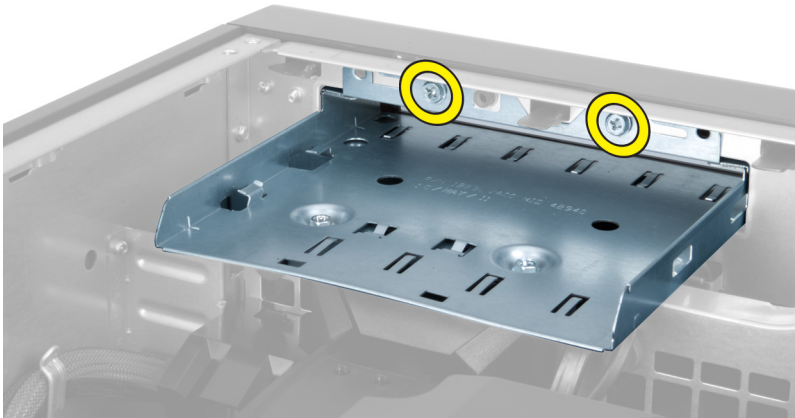


4. 공기 덕트를 표시된 방향으로 밀어서 시스템 팬 모듈에서 빼냅니다.




5. 공기 덕트를 위쪽으로 들어 올려 컴퓨터에서 제거합니다.

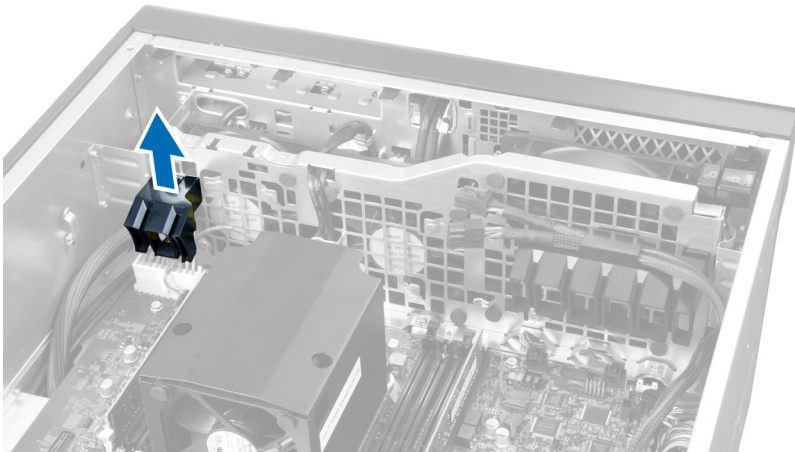


6. 그래픽 카드 케이블을 래치에서 분리합니다.

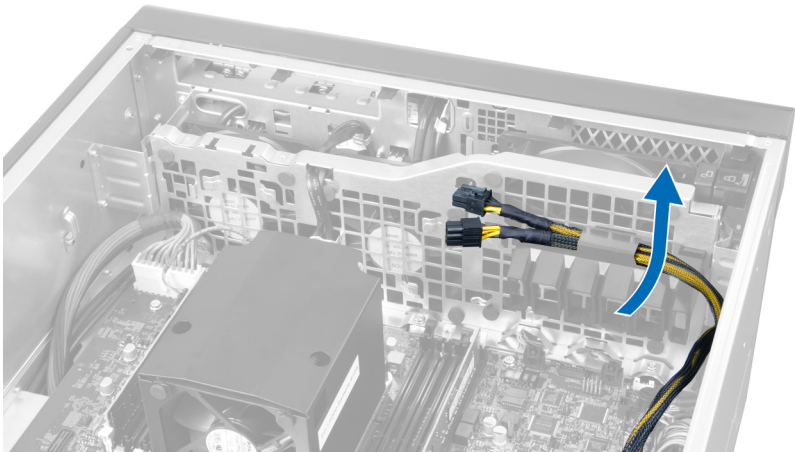


7. 시스템 팬 모듈의 반대쪽으로 보조 공기 덕트를 당깁니다.

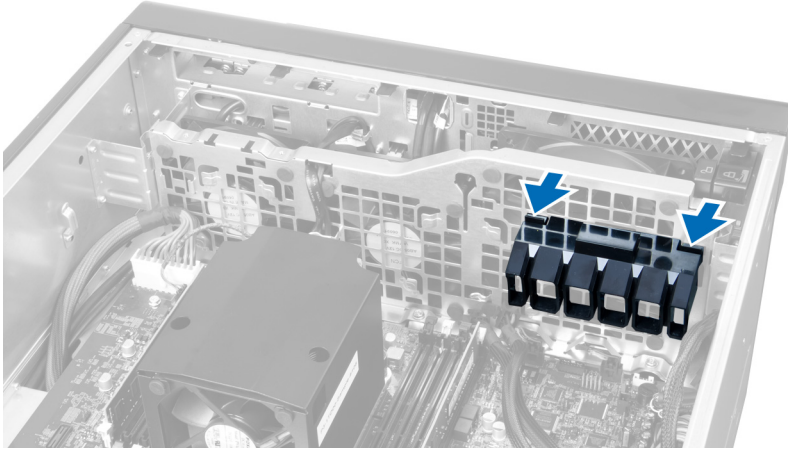


8. 보조 공기 덕트를 위쪽으로 들어 올려 컴퓨터에서 제거합니다.

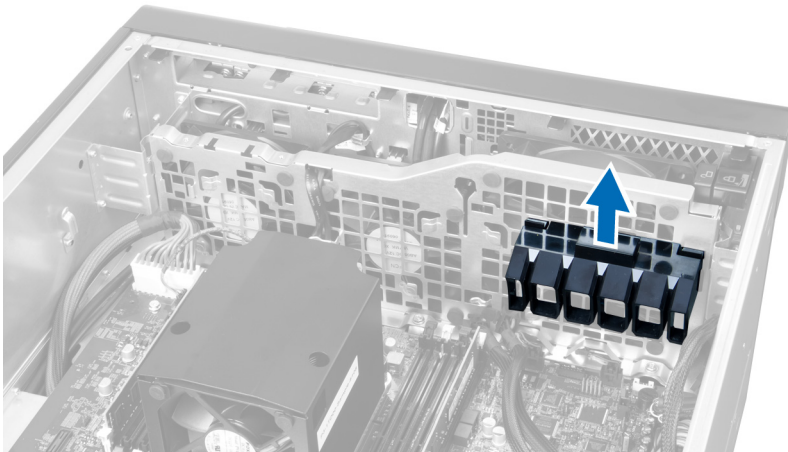


9. 시스템 팬 케이블을 시스템 팬 모듈의 입구로 통과시킵니다.

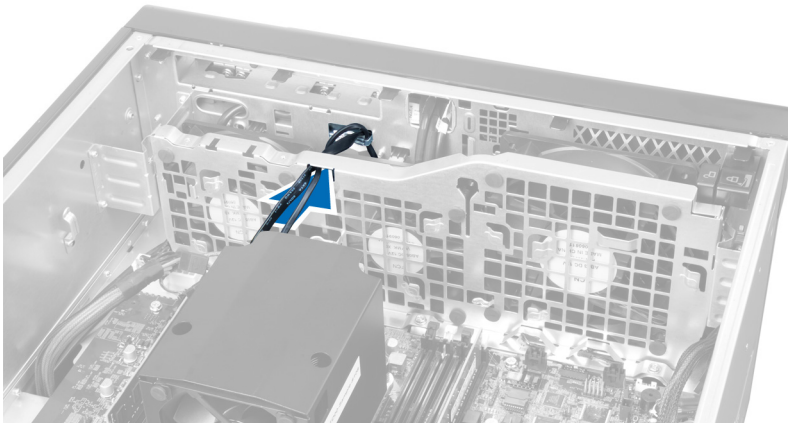


10. 시스템 보드에서 시스템 팬 케이블 커넥터를 분리합니다.

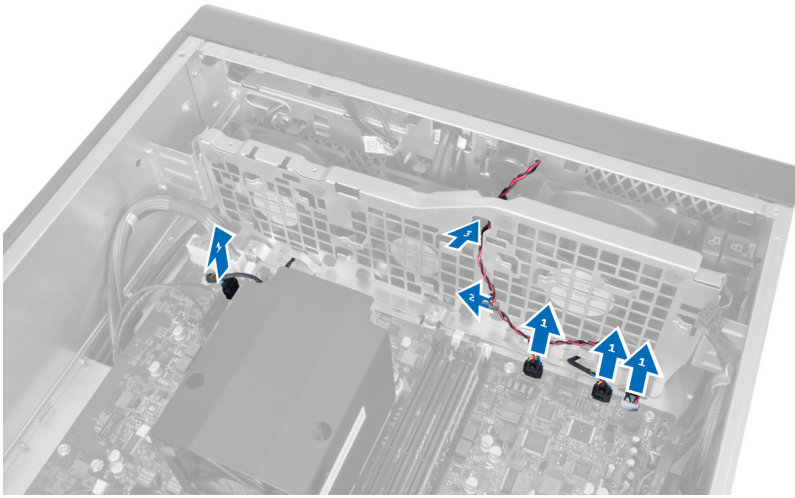


11. 시스템 팬 모듈을 쉐시에 고정시키는 나사를 제거합니다.

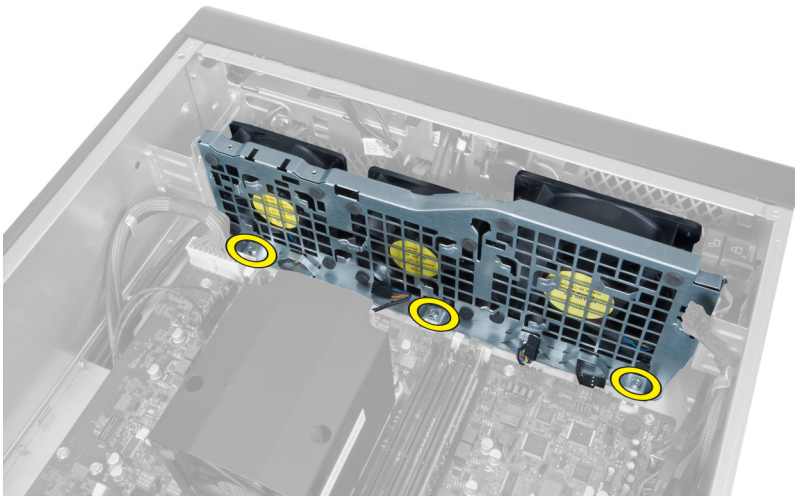

12. 팬 케이블을 입구에 끼우고 시스템 팬 모듈을 분리합니다.

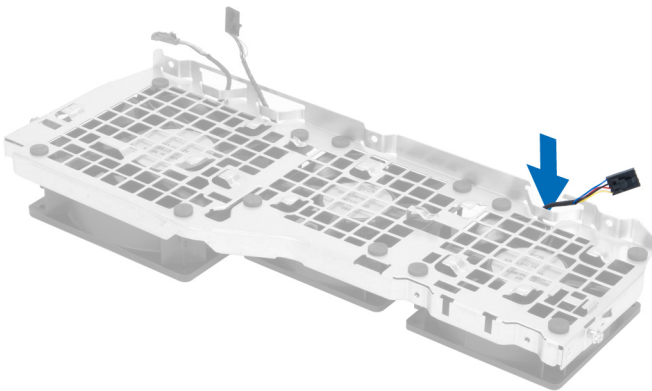

13. 시스템 팬을 고정시키는 쇄고리를 제거하고 팬을 위로 들어 올려 팬 조립품에서 제거합니다.

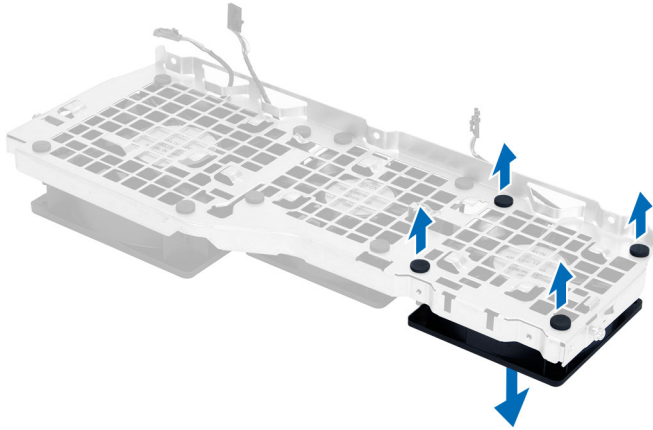


시스템 팬 설치

1. 시스템 팬을 시스템 팬 모듈에 고정시키는 쇄고리를 조입니다.
2. 시스템 팬 케이블을 시스템 팬 모듈에 연결합니다.
3. 시스템 팬 모듈을 새시에 고정시키는 나사를 끼웁니다.
4. 시스템 보드의 커넥터에 시스템 팬 케이블을 연결합니다.
5. 시스템 팬 케이블을 시스템 팬 모듈의 입구를 통과시켜 시스템 보드 쪽으로 배선합니다.
6. 큰 공기 덕트가 시스템 팬 모듈에 끼워질 때까지 고정 탭 쪽으로 밀니다.
7. 작은 공기 덕트가 시스템 팬 모듈에 끼워질 때까지 고정 탭 쪽으로 밀니다.
8. 광학 드라이브 브래킷을 새시에 고정시키는 나사를 끼웁니다.
9. 설치:
 - a. 공기 터널(사용 가능한 경우)
 - b. 광학 드라이브
 - c. 왼쪽 덮개
10. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따르십시오.


I/O 패널 및 USB 3.0 포트 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 제거:
 - a. 왼쪽 덮개
 - b. 전면 덮개


3. 모든 케이블을 전면 I/O 패널에서 분리합니다.

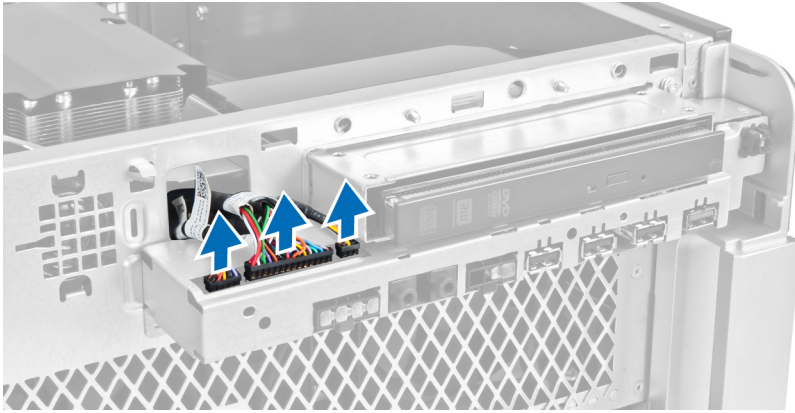


4. I/O 패널을 컴퓨터 새시에 고정시키는 나사를 제거합니다.

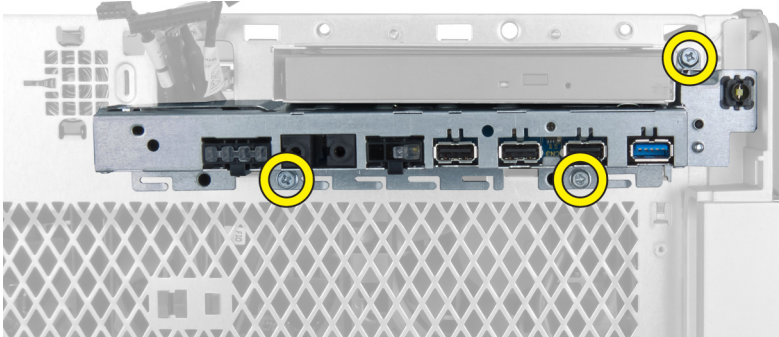


5. I/O 패널을 컴퓨터의 반대쪽으로 잡아 당겨 새시 클립에서 가장자리를 분리합니다.

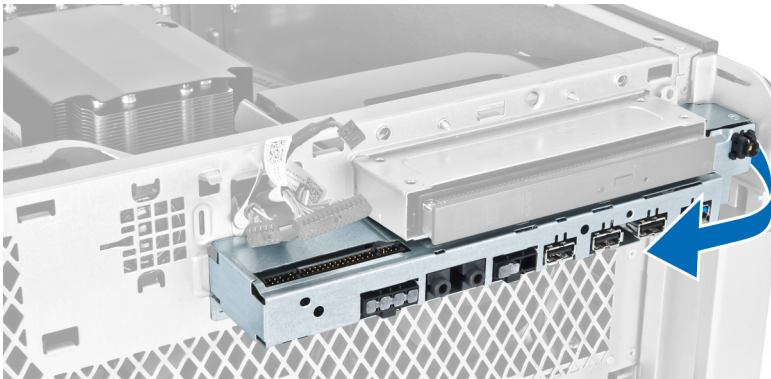


- I/O 패널의 반대쪽 가장자리를 바깥쪽으로 밀어 I/O 모듈을 새시에서 빼냅니다.

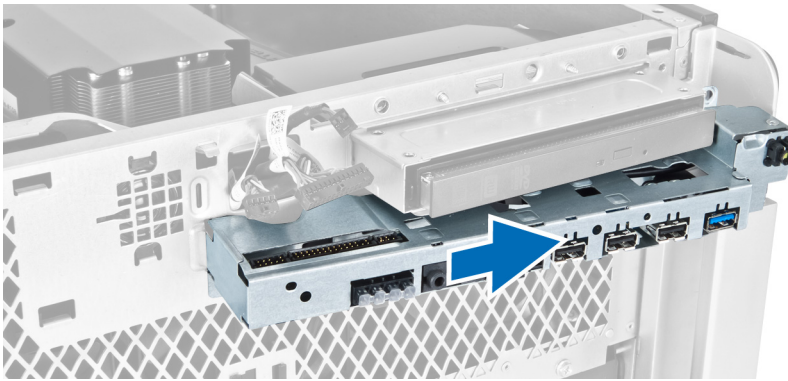

- USB 3.0 모듈을 I/O 패널에 고정시키는 나사를 제거하고 컴퓨터에서 제거합니다.

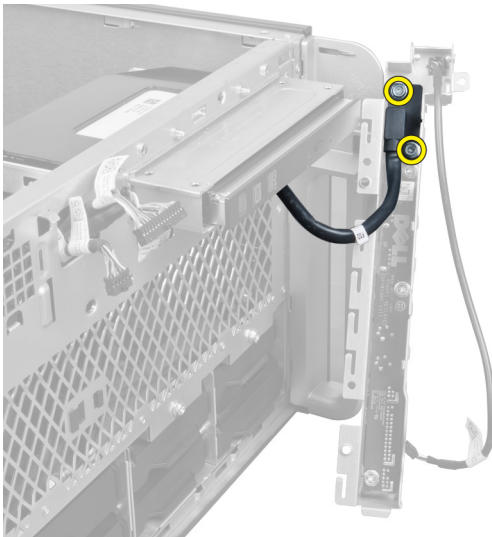

- I/O 패널을 고정시키는 나사를 제거하고 컴퓨터에서 제거합니다.

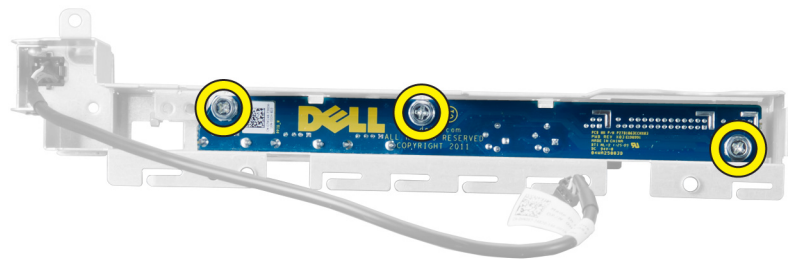


I/O 패널 및 USB 3.0 포트 설치

- I/O 패널의 USB 3.0 모듈을 놓고 나사를 끼워 제자리에 고정시킵니다.
- I/O 패널을 놓고 나사를 끼워 제자리에 고정시킵니다.
- I/O 패널 조립품을 새시에 다시 끼우고 양쪽의 새시 클립에 고정시킵니다.
- I/O 패널을 새시에 고정하는 나사를 끼웁니다.
- 모든 케이블을 I/O 패널에 연결합니다.


6. 설치:
 - a. 전면 덮개
 - b. 왼쪽 덮개
7. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따르십시오.

전원 스위치 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따릅니다.
2. 제거:
 - a. 왼쪽 덮개
 - b. 전면 덮개
3. 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 시스템 보드[1]에서 전원 스위치 케이블을 분리합니다.
 - b. I/O 패널[2]을 분리합니다.
 - c. 양쪽의 전원 스위치 모듈을 아래로 눌러 전원 스위치를 해당 칸[3]에서 분리합니다.

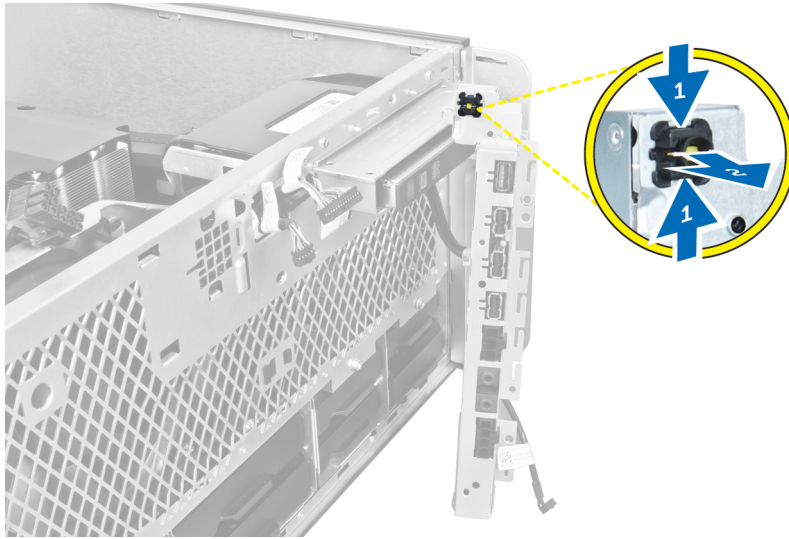

4. 전원 스위치를 컴퓨터에서 제거합니다.

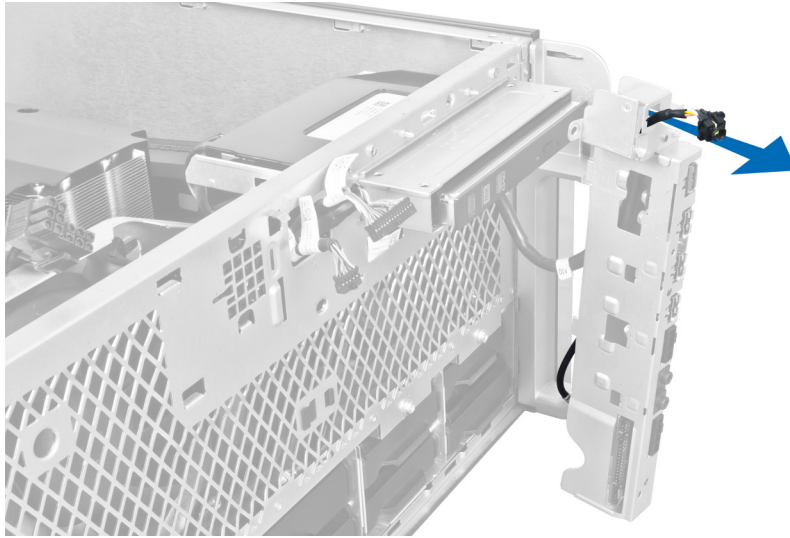


전원 스위치 설치

1. 시스템 보드에 전원 스위치 케이블을 연결합니다.
2. 전원 스위치 모듈을 전면 패널의 입구에 통과시킵니다.
3. 고정 탭을 아래쪽으로 눌러 전원 스위치를 제자리에 고정합니다.
4. 설치:
 - a. 전면 덮개
 - b. 왼쪽 덮개
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따르십시오.


스피커 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 왼쪽 덮개를 제거합니다.

3. 스피커 케이블을 시스템 보드에서 분리하고 새시의 고정 클립에서 풀니다.

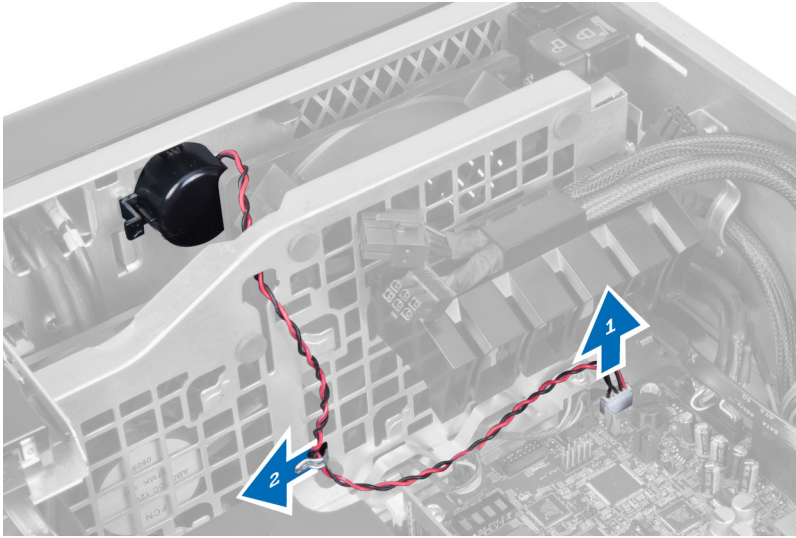

4. 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 스피커 래치 양쪽을 눌러 스피커를 새시에서 분리합니다.
 - b. 스피커를 컴퓨터에서 들어서 꺼냅니다.
 - c. 입구를 통해 스피커 케이블을 빼냅니다.

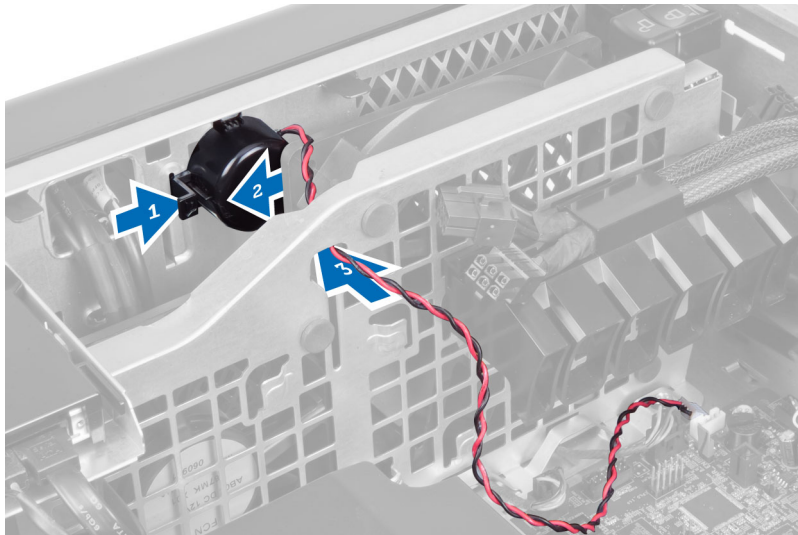


스피커 설치

1. 스피커를 설치하고 스피커 케이블을 새시에 통과시킵니다.
2. 시스템 보드에 스피커 케이블을 연결합니다.
3. 왼쪽 덮개를 설치합니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

오른쪽 덮개 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 오른쪽 덮개를 새시에 고정시키는 나사를 제거합니다.

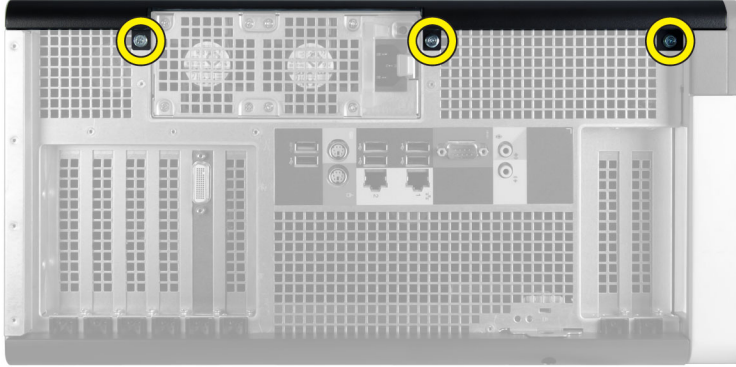

3. 표시된 방향으로 오른쪽 덮개를 밀어서 컴퓨터에서 제거합니다.



4. 오른쪽 덮개를 45도 각도로 들어 올려 컴퓨터에서 제거합니다.

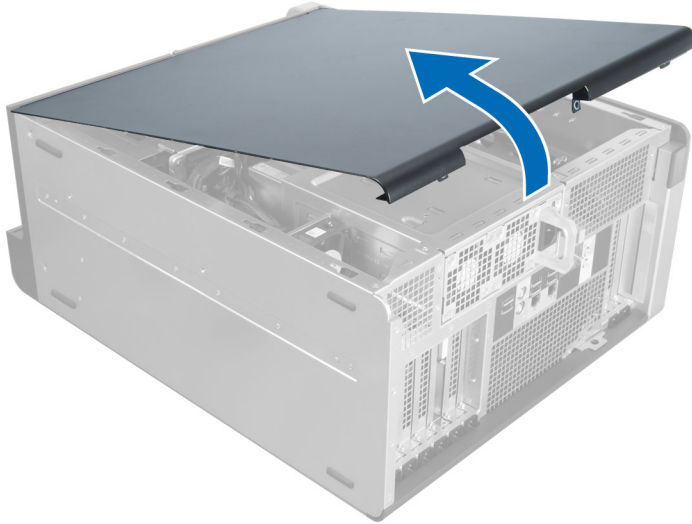


그림 2.

오른쪽 덮개 설치

1. 전면 덮개를 컴퓨터에 놓습니다.
2. 오른쪽 덮개를 컴퓨터에 고정시키는 나사를 끼웁니다.
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

5.25인치 광학 드라이브 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 제거:
 - a. 오른쪽 덮개
 - b. 전면 덮개
3. 데이터 케이블과 전원 케이블을 광학 드라이브 뒤쪽에서 분리합니다.



4. 릴리스 래치(1)를 누르고 드라이브 베이(2)에서 광학 드라이브를 분리하기 위해 바깥쪽으로 밀어냅니다.



5. 광학 드라이브에서 나사를 제거하고 브래킷을 제거합니다.




5.25인치 광학 드라이브

1. 광학 드라이브를 브래킷에 장착하고 고정되도록 나사를 조여줍니다.
2. 광학 드라이브를 드라이브 베이에 밀어 넣습니다.
3. 전원케이블과 데이터 케이블을 광학 드라이브에 연결합니다.
4. 설치:
 - a. 전면 덮개
 - b. 오른쪽 덮개
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따르십시오.


열 센서 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 제거:
 - a. 왼쪽 덮개
 - b. 오른쪽 덮개
 - c. 공기 터널(사용 가능한 경우)


3. 다음 단계를 수행합니다.
- a. 열 센서 케이블을 시스템 보드[1]에서 분리합니다.
 - b. 열 센서 케이블을 새시 클립[2]을 통과시켜 배선합니다.

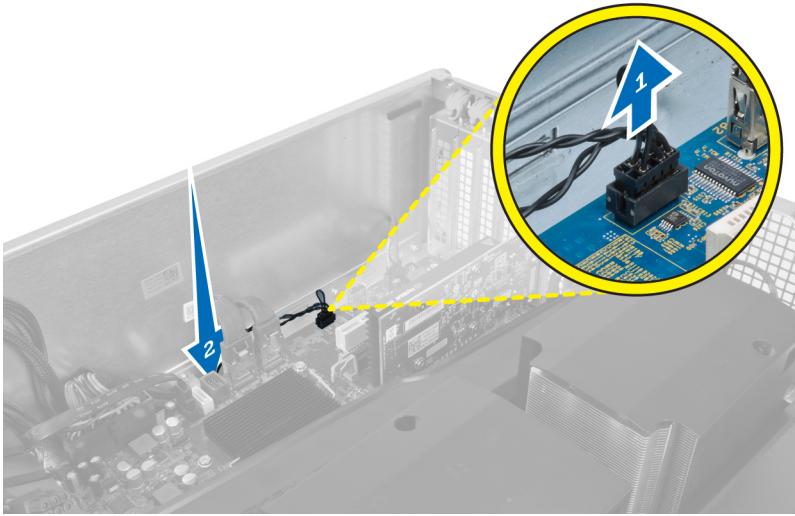

4. 열 센서 케이블을 새시의 고정 클립에서 빼냅니다.

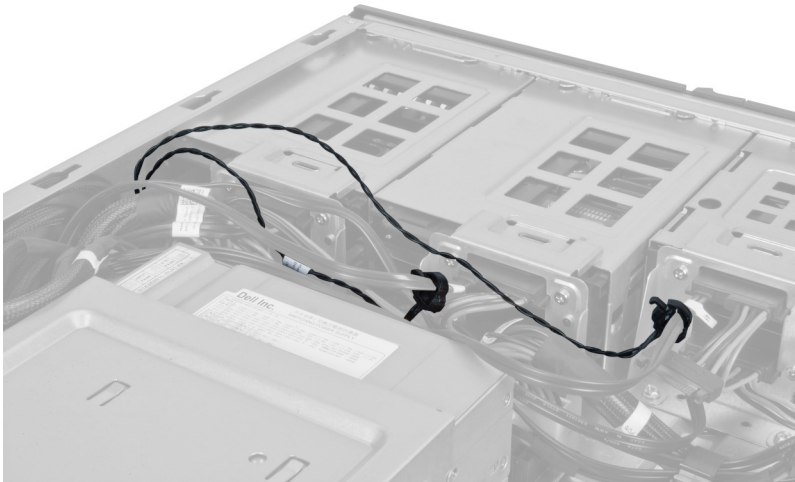

- 열 센서를 고정시키는 래치를 열고 컴퓨터에서 제거합니다.

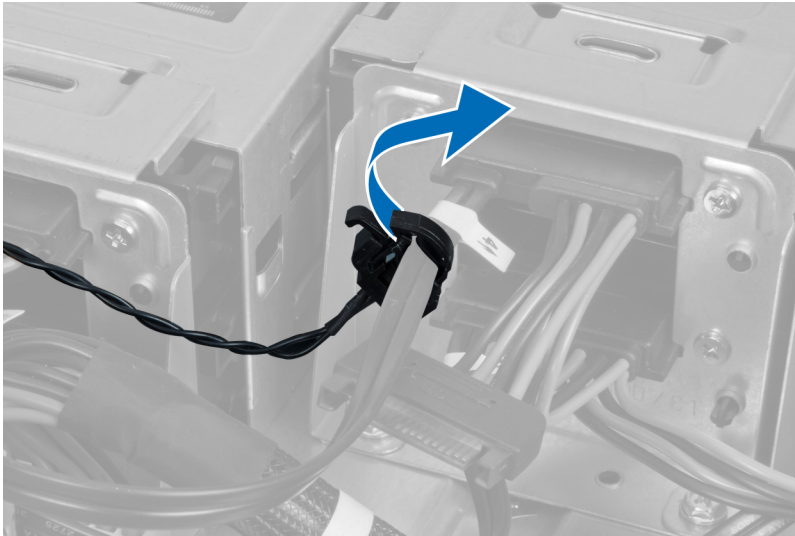

열 센서 설치

- 열 센서 케이블을 시스템 보드에 설치합니다.
- 열 센서 케이블을 컴퓨터 새시 가장자리로 배선합니다.
- 열 센서 케이블을 고정시키는 래치를 조입니다.
- 설치:
 - 공기 터널(사용 가능한 경우)
 - 오른쪽 덮개
 - 왼쪽 덮개
- 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따르십시오.


프로세서 제거

- 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
- 제거:
 - 덮개
 - 공기 터널(사용 가능한 경우)
 - 방열관

3. 프로세서를 제거하려면:

노트: 프로세서 덮개는 2개의 레버로 고정되어 있습니다. 레버에는 먼저 열고 닫을 레버가 표시된 아이콘이 있습니다.

- a. 프로세서 덮개를 제자리에 고정시키는 첫 번째 레버를 아래로 누르고 고정 후크에서 옆쪽으로 빼냅니다.
- b. 'a' 단계를 반복하여 두 번째 레버를 고정 후크에서 빼냅니다.
- c. 프로세서 덮개를 들어 올려 제거합니다.
- d. 프로세서를 들어 올려 소켓에서 제거하고 정전기 방지 포장에 넣어 둡니다.

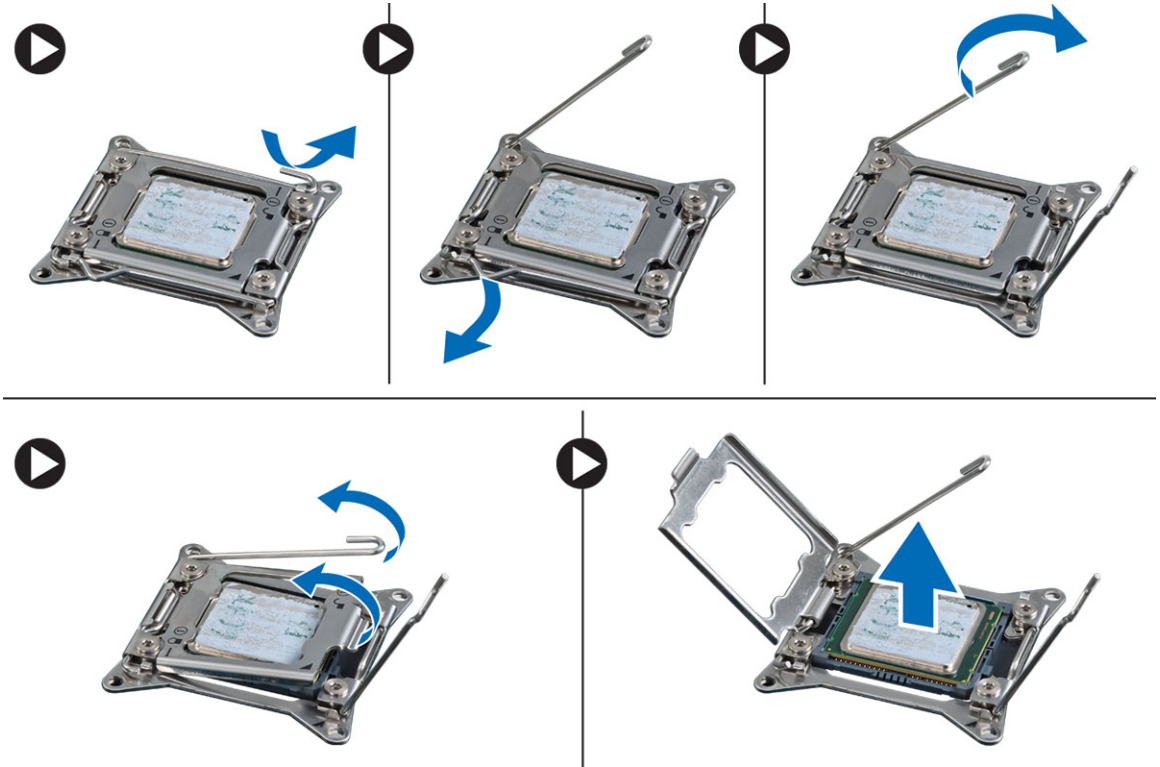

4. 위 단계를 반복하여 보조 프로세서(있는 경우)를 컴퓨터에서 제거합니다.
컴퓨터에 듀얼 프로세서 슬롯이 있는지 확인하려면 시스템 보드 구성 요소를 참조하십시오.

프로세서 장착

1. 프로세서를 소켓에 놓습니다.
2. 프로세서 덮개를 씌웁니다.


노트: 프로세서 덮개는 2개의 레버로 고정되어 있습니다. 레버에는 먼저 열고 닫을 레버가 표시된 아이콘이 있습니다.

3. 첫 번째 레버를 고정 후크로 밀어 넣어 프로세서를 고정시킵니다.
4. 3단계를 반복하여 두 번째 레버를 고정 후크로 밀어 넣습니다.
5. 설치:
 - a. 방열관
 - b. 공기 터널(사용 가능한 경우)
 - c. 덮개

6. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따르십시오.

하드 드라이브 팬 제거


1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 제거:
 - a. 왼쪽 덮개
 - b. 오른쪽 덮개
 - c. PCI 카드
3. 시스템 보드에서 하드 드라이브 팬 케이블을 분리합니다.

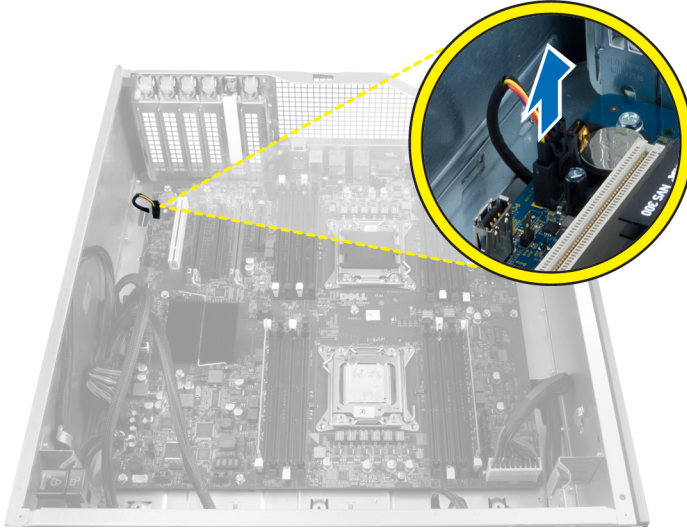

4. 표시된 대로 컴퓨터 새시 밑으로 케이블을 배선합니다.



5. 하드 드라이브 팬을 새시 전면에 고정시키는 나사를 제거하고 팬을 컴퓨터에서 제거합니다.

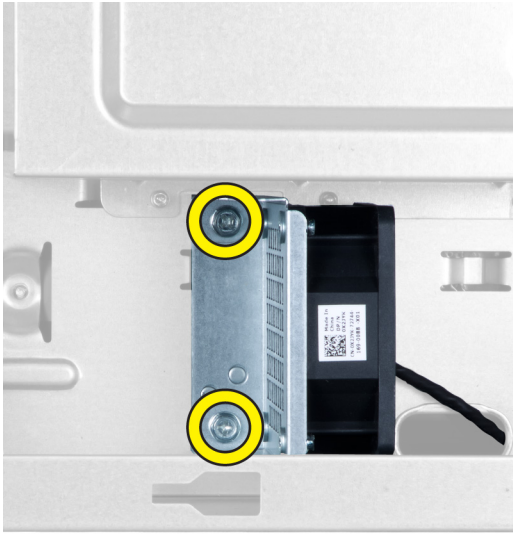


하드 드라이브 팬 설치

1. 하드 드라이브 팬을 새시 전면에 고정시키는 나사를 끼웁니다.
2. 하드 드라이브 팬 케이블을 새시에 통과시키고 시스템 보드의 슬롯에 연결시킵니다.
3. 설치:
 - a. PCI 카드
 - b. 왼쪽 덮개
 - c. 오른쪽 덮개
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따르십시오.


전원 공급 장치(PSU) 카드 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 오른쪽 덮개를 제거합니다.

3. PSU 카드에 연결된 모든 케이블을 분리합니다.

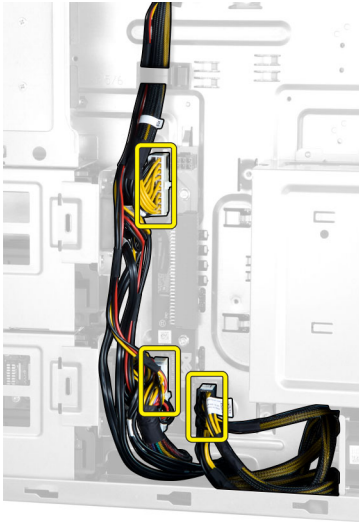

4. PSU 카드를 새시에 고정시키는 나사를 제거하고 컴퓨터에서 빼냅니다.

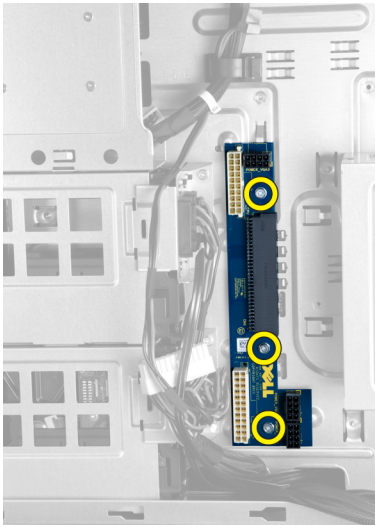


전원 공급 장치(PSU) 카드 설치


1. PSU 카드를 새시에 고정시키는 나사를 끼웁니다.
2. 모든 케이블을 PSU 카드에 연결합니다.
3. 오른쪽 덮개를 설치합니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

시스템 보드 제거


1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 다음을 제거합니다.
 - a. 왼쪽 덮개
 - b. 광학 드라이브
 - c. 공기 터널
 - d. 방열관
 - e. 시스템 팬
 - f. 전면 덮개
 - g. 하드 드라이브
 - h. 새시 침입 스위치
 - i. 코인 셀 전지
 - j. PCI 카드
 - k. 메모리 모듈
 - l. 프로세서
3. 모든 커넥터를 시스템 보드에서 분리합니다.

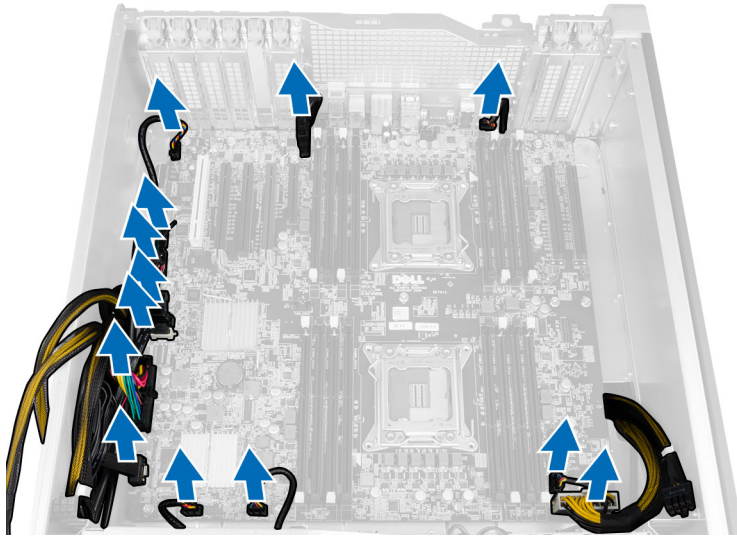

4. 시스템 보드를 새시에 고정시키는 나사를 제거합니다.

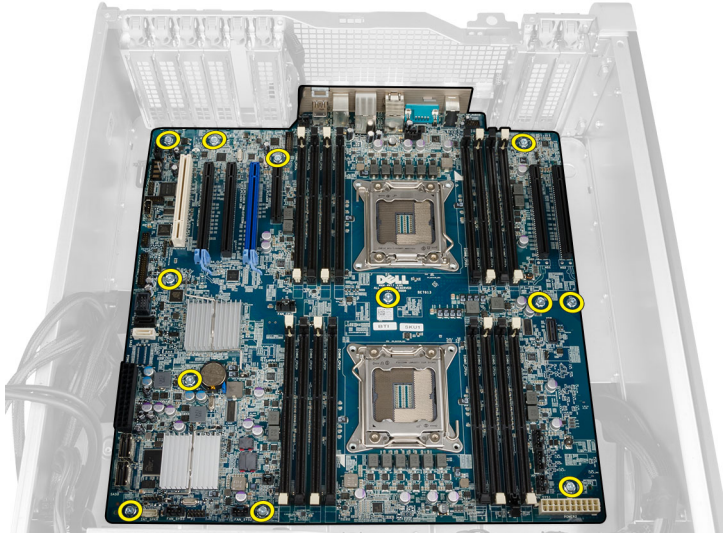

5. 시스템 보드를 위쪽으로 들어 올려 컴퓨터에서 제거합니다.

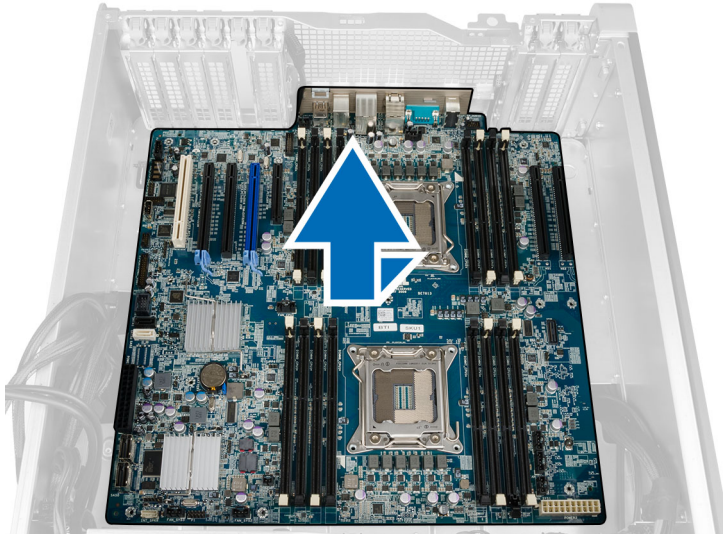


시스템 보드 설치

1. 시스템 보드를 새시 후면의 포트 커넥터에 맞춰서 새시에 놓습니다.
2. 시스템 보드를 새시에 고정시키는 나사를 조입니다.
3. 커넥터를 시스템 보드에 연결합니다.

4. 다음을 설치합니다.
 - a. 프로세서
 - b. 메모리 모듈
 - c. PCI 카드
 - d. 코인 셀 전지
 - e. 새시 침입 스위치
 - f. 하드 드라이브
 - g. 전면 덮개
 - h. 시스템 팬
 - i. 방열관
 - j. 공기 터널
 - k. 광학 드라이브
 - l. 왼쪽 덮개
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따르십시오.

시스템 보드 구성 요소

다음 그림은 시스템 보드 구성 요소를 나타낸 그림입니다.

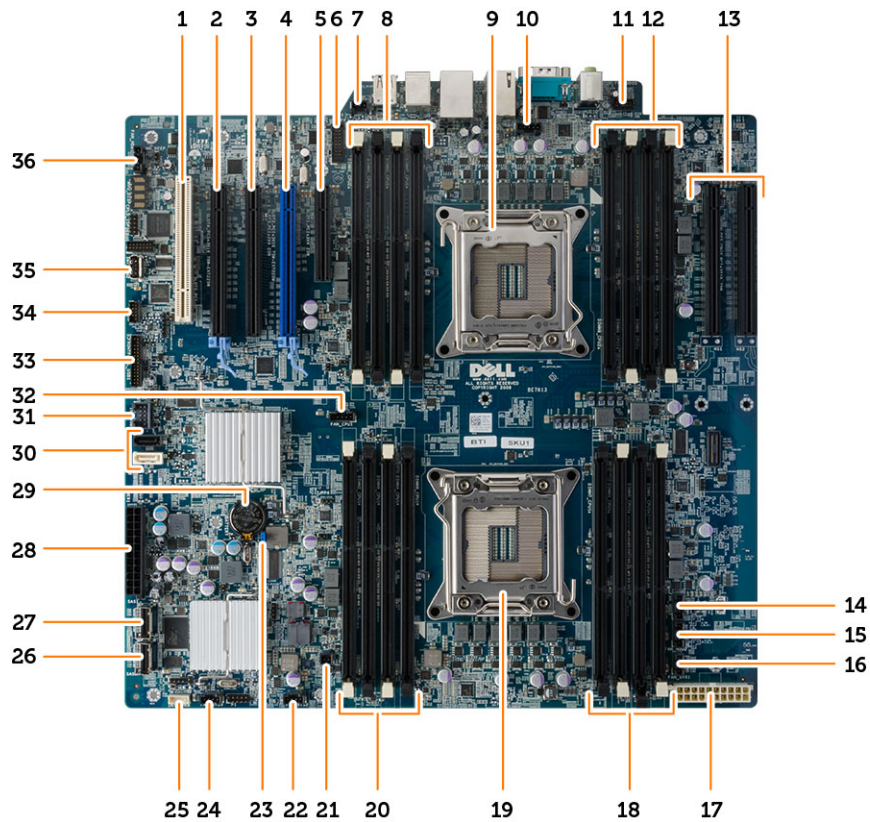

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. PCI 카드 슬롯(slot 5) | 2. PCI Express 3.0 x16 카드 슬롯(slot 4) |
| 3. PCI Express x4 카드 슬롯(slot 3) | 4. PCI Express 3.0 x16 카드 슬롯(slot 2) |
| 5. PCI Express 3.0 x4 카드 슬롯(slot 1) | 6. USB 3.0 전면 패널 커넥터 |

- | | |
|---|--|
| 7. 침입 스위치 커넥터 | 8. DIMM 슬롯(선택 사양인 보조 프로세서가 설치되어 있는 경우만 사용 가능) |
| 9. 프로세서 소켓 | 10. CPU2 팬 커넥터 |
| 11. 전면 패널 오디오 커넥터 | 12. DIMM 슬롯(선택 사양인 보조 프로세서가 설치되어 있는 경우만 사용 가능) |
| 13. PCI Express 3.0 x16 슬롯(선택 사양인 두 번째 프로세서가 설치된 경우에만 사용 가능)(CPU2_SLOT1 및 CPU2_SLOT2) | 14. HDD3 팬 커넥터 |
| 15. HDD2 팬 커넥터 | 16. 시스템 팬 1 커넥터 |
| 17. CPU 전원 커넥터 | 18. DIMM 슬롯 |
| 19. 프로세서 소켓 | 20. DIMM 슬롯 |
| 21. 원격 전원 커넥터 | 22. 시스템 팬 커넥터 |
| 23. 암호 잠퍼 | 24. 시스템 팬 커넥터 |
| 25. 내부 스피커 커넥터 | 26. 내장 SAS0 커넥터 |
| 27. 내장 SAS1 커넥터 | 28. 주 전원 커넥터 |
| 29. 코인 셀 전지 | 30. SATA 커넥터 |
| 31. 플렉스 베이용 내부 USB 2.0 커넥터 | 32. CPU1 팬 커넥터 |
| 33. 전면 패널 커넥터 | 34. 열 센서 커넥터 |
| 35. 내부 USB 2.0 커넥터 | 36. 하드 드라이브 팬 커넥터 |

추가 정보

이 섹션에서는 컴퓨터의 추가 기능에 대한 정보를 제공합니다.

메모리 모듈 가이드라인

최적의 성능을 얻으려면 다음의 일반 지침을 따라 시스템 메모리를 구성합니다.


- 크기가 서로 다른 여러 개의 메모리 모듈(예: 2GB와 4GB)을 조합할 수 있지만 설치된 모든 채널의 구성은 동일해야 합니다.
- 메모리 모듈은 첫 번째 소켓부터 설치해야 합니다.
 - **노트:** 컴퓨터의 메모리 소켓에 매겨진 번호는 하드웨어 구성에 따라 다릅니다(예: A1, A2 또는 1,2,3).
- 쿼드급 메모리 모듈을 싱글 또는 듀얼 모듈과 조합하는 경우, 쿼드급 모듈을 흰색 분리 레버가 있는 소켓에 설치해야 합니다.
- 속도가 다른 메모리 모듈이 설치된 경우 설치된 메모리 모듈 중 속도가 가장 느린 모듈의 속도로 작동합니다.

전면 패널 새시 잠금 장치

전면 패널 새시 잠금 장치는 전면 패널을 잠급니다. 잠금 장치는 새시 안쪽에 있고, 2개의 버튼으로 구성됩니다.

- 주황색 버튼 — 이 버튼을 누르면 전면 패널이 잠깁니다.
- 녹색 버튼 — 이 버튼을 누르면 전면 패널의 잠김이 해제됩니다.

■ **노트:** 전면 패널 새시를 잠금 또는 잠금 해제하려면 새시의 왼쪽 덮개가 제거되어 있는지 항상 확인하십시오. 왼쪽 덮개를 제거하는 방법에 대한 정보는 왼쪽 덮개 제거를 참조하십시오.

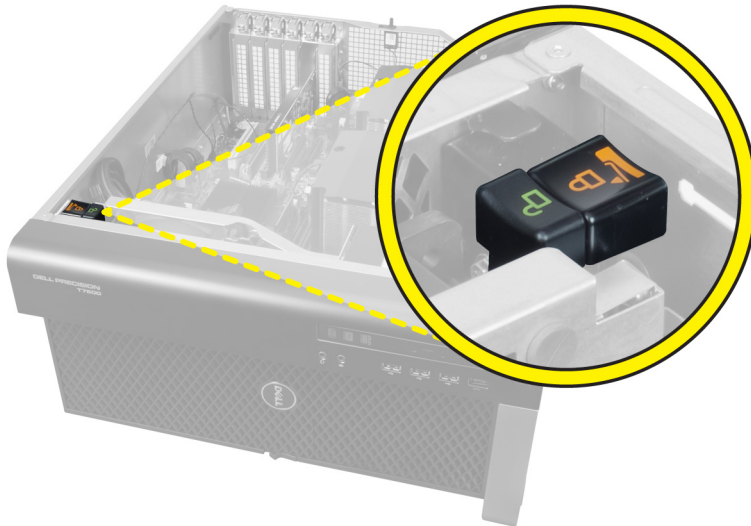


전원 공급 장치(PSU) 잠금 장치

PSU 잠금 장치는 PSU가 채시에서 분리되는 것을 방지합니다.

노트: PSU를 잠금 또는 잠금 해제하려면 먼저 채시 덮개가 제거되었는지 항상 확인하십시오. 제거하는 방법에 대한 정보는 공기 터널(사용 가능한 경우) 공기 터널(사용 가능한 경우) 제거를 참조하십시오.

PSU를 고정시키려면 잠금 해제 위치에서 나사를 풀고 잠금 위치로 나사를 조입니다. 마찬가지로, PSU의 잠금을 해제하려면 잠금 위치에서 나사를 풀고 잠금 해제 위치로 나사를 조입니다.

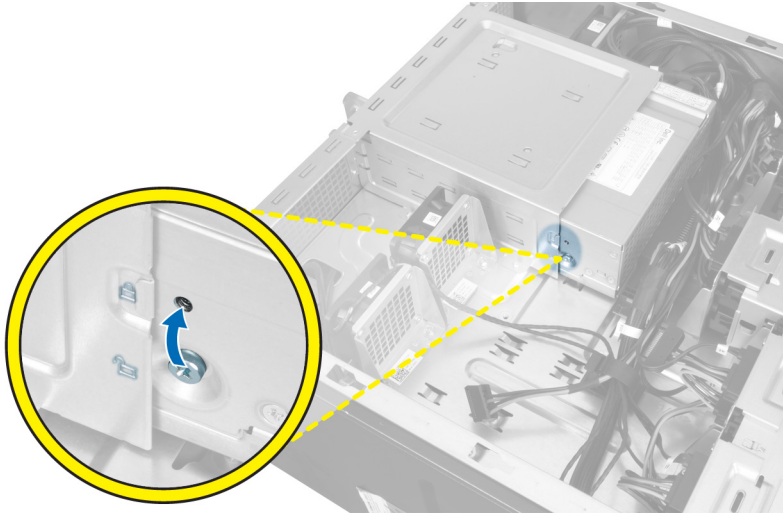

시스템 설정

시스템 설정을 통해 컴퓨터 하드웨어를 관리하고 BIOS 수준의 옵션을 지정할 수 있습니다. 시스템 설정에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 하드웨어를 추가 또는 제거한 후 NVRAM 설정을 변경합니다.
- 시스템 하드웨어 구성을 봅니다.
- 내장형 장치를 활성화하거나 비활성화합니다.
- 성능 및 전원 관리 한계를 설정합니다.
- 컴퓨터 보안을 관리합니다.

부팅 시퀀스

부팅 시퀀스는 시스템 설정이 정의하는 부팅 장치 순서를 생략하고 직접 특정 장치(예: 광학 드라이브 또는 하드 드라이브)로 부팅할 수 있습니다. 전원 켜기 자체 테스트(POST) 중에 Dell 로고가 나타나면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- <F2> 키를 눌러 시스템 설정에 액세스
- <F12> 키를 눌러 1회 부팅 메뉴 실행

부팅할 수 있는 장치가 진단 옵션과 함께 1회 부팅 메뉴에 장치가 표시됩니다. 부팅 메뉴 옵션은 다음과 같습니다.

- 이동식 드라이브(사용 가능한 경우)
- STXXXX 드라이브
 - **노트:** XXX는 SATA 드라이브 번호를 표시합니다.
- 광학 드라이브
- 진단
 - **노트:** 진단을 선택하면, ePSA 진단 화면이 표시됩니다.


시스템 설정에 액세스 하기 위한 옵션도 부팅 시퀀스 화면에 표시됩니다.

탐색 키

다음 표에는 시스템 설정 탐색 키가 표시됩니다.

- **노트:** 대부분의 변경한 시스템 설정 옵션과 변경 사항은 기록되지만, 시스템을 다시 시작하기 전까지는 적용되지 않습니다.

표 1. 탐색 키

키	탐색
위쪽 화살표	이전 필드로 이동합니다.
아래쪽 화살표	다음 필드로 이동합니다.
<Enter>	선택한 필드에서 값을 선택하거나(해당하는 경우) 필드에서 링크를 따라갑니다.
스페이스바	드롭다운 목록을 확장 또는 축소합니다(해당하는 경우).
<Tab>	다음 포커스 영역으로 이동합니다.  노트: 표준 그래픽 브라우저에 한함.
<Esc>	주 화면이 보일 때까지 이전 페이지로 이동합니다. 주 화면에서 <Esc>를 누르면 저장되지 않은 변경 내용을 저장하라는 프롬프트 메시지가 나타나고 시스템을 다시 시작합니다.
<F1>	시스템 설정 도움말 파일을 표시합니다.

시스템 설치 프로그램 옵션






 **노트:** 해당 컴퓨터나 설치된 장치에 따라 이 섹션에 나열된 항목이 표시될 수도 있고 표시되지 않을 수도 있습니다.



표 2. 일반

옵션	설명
시스템 보드	이 섹션에는 컴퓨터의 기본 하드웨어 기능이 나열됩니다. <ul style="list-style-type: none"> • System Information • 메모리 구성 • PCI Information • Processor Information(프로세서 정보) • Device Information(장치 정보)
Boot Sequence	컴퓨터 운영체제를 찾는 순서를 변경할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Diskette Drive(디스켓 드라이브) • Internal HDD(내장 HDD) • USB Storage Device(USB 저장 장치) • CD/DVD/CD-RW Drive(CD/DVD/CD-RW 드라이브) • Onboard NIC(온보드 NIC) • SATA
Boot List Option	부팅 목록 옵션을 변경할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Legacy • UEFI
Advanced Boot Options	레거시 옵션 ROM을 사용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Disabled(비활성 상태)

옵션	설명
Date/Time	<ul style="list-style-type: none"> • Enabled(사용)(기본값) <p>날짜와 시간을 지정할 수 있습니다. 시스템 날짜와 시간에 대한 변경 사항이 즉시 적용됩니다.</p>

표 3. 시스템 구성

옵션	설명
Integrated NIC	<p>내장형 네트워크 컨트롤러를 구성할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled(비활성 상태) <ul style="list-style-type: none">  노트: 비활성 옵션은 AMT(Active Management Technology) 옵션이 비활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다. • UEFI 네트워크 스택 활성화 • Enabled(사용)(기본값) • Enabled w/PXE(PXE와 함께 사용)
Integrated NIC 2	<p>온보드 LAN 컨트롤러를 제어할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable(사용)(기본값) • Enable w/PXE(PXE로 활성화) <p> 노트: 이 기능은 T7610에서만 지원됩니다.</p>
Serial Port	<p>직렬 포트 설정을 확인하고 정의합니다. 직렬 포트를 다음과 같이 설정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled(비활성 상태) • COM1(기본값) • COM2 • COM3 • COM4 <p> 노트: 이 설정을 사용하지 않는 경우에도 운영 체제에서 자원을 할당할 수 있습니다.</p>
SATA Operation	
T3610 및 T5610	<p>내부 SATA 하드 드라이브 컨트롤러를 구성할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled(비활성 상태) • ATA • AHCI(기본값) • RAID On(RAID 켜기) <p> 노트: SATA는 RAID 모드를 지원하도록 구성됩니다. T7610에서는 SATA 작동이 지원되지 않습니다.</p>
Drives	

옵션	설명
T3610 및 T5610	<p>보드의 SATA 드라이브를 구성할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SATA3-HDD0 • SATA2-HDD2 • SATA2-ODD0 • SATA3-HDD1 • SATA2-HDD3 • SATA2-ODD1 <p>기본 설정: All drives are enabled(모든 드라이브 사용).</p> <p> 노트: 하드 드라이브가 RAID 컨트롤러 카드에 연결되어 있는 경우, 하드 드라이브는 모든 필드에 {none}을 표시합니다. 하드 드라이브는 RAID 컨트롤러 카드 BIOS에서 볼 수 있습니다.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • T7610 	<ul style="list-style-type: none"> • SATA2-ODD0 • SATA2-ODD1 <p>기본 설정: All drives are enabled(모든 드라이브 사용).</p> <p> 노트: 하드 드라이브가 RAID 컨트롤러 카드에 연결되어 있는 경우, 하드 드라이브는 모든 필드에 {none}을 표시합니다. 하드 드라이브는 RAID 컨트롤러 카드 BIOS에서 볼 수 있습니다.</p>
SMART Reporting	<p>이 필드는 시스템 시작 중 보고되는 내장형 드라이브에 대한 하드 드라이브 오류를 제어합니다. 이 기술은 SMART(Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) 사양의 일부입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable SMART Reporting(SMART 보고 사용) - 이 옵션은 기본적으로 사용하지 않도록 설정되어 있습니다.
USB Configuration	<p>내부 USB 구성을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support(부팅 지원 사용) • 전면 USB 포트 • 후면 쿼드 USB 포트 • 내부 USB 포트 활성화 • USB3 포트
PCI Bus Configuration	<p>PCI 버스를 구성할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 256 PCI 버스(기본값) • 128 PCI 버스 • 64 PCI 버스
Memory Map IO above 4GB	<p>4GB 이상의 메모리 맵 IO를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memory Map IO above 4GB(4GB 이상의 메모리 맵 IO) - 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.
Optional HDD Fans	<p>HDD 팬을 제어할 수 있습니다. 기본 설정: 시스템 구성에 따릅니다.</p>

옵션	설명
오디오	오디오 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 기본 설정: Audio is enabled(오디오 사용)
SAS RAID Controller (T7610 only)	내장 SAS RAID HDD 컨트롤러의 작동을 제어할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Enabled(사용)(기본값) • Disabled(비활성 상태)

표 4. 동영상

옵션	설명
Primary Video Slot	주 부팅 비디오 장치를 구성할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Auto(자동)(기본값) • 슬롯 1 • 슬롯 2: VGA 호환 가능 • 슬롯 3 • 슬롯 4 • 슬롯 5 • 슬롯 6

표 5. 보안

옵션	설명
Internal HDD-0 Password	이 옵션은 시스템의 내장 하드 디스크 드라이브(HDD)에 대한 암호를 설정, 변경 또는 삭제합니다.
Strong Password	항상 강력한 암호를 설정하도록 옵션을 강제 설정할 수 있습니다. 기본 설정: Enable Strong Password(강력한 암호 사용) 가 선택되어 있지 않습니다.
Password Configuration	암호 길이를 정의할 수 있습니다. 최소 = 4, 최대 = 32
Password Bypass	설정된 경우, 시스템 암호를 생략할 수 있는 권한을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Disabled(사용 안 함)(기본값) • Reboot bypass(재부팅 무시)
Password Change	관리자 암호를 설정한 경우, 시스템 암호에 대한 권한을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 기본 설정: Allow Non-Admin Password Changes(비관리자 암호 변경 허용) 이 선택됩니다.
TPM Security	POST 도중 TPM(Trusted Platform Module)을 활성화할 수 있습니다. 기본 설정: The option is disabled(옵션 비활성화) .
Computrace	선택 사양인 컴퓨트레이스 소프트웨어를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> • On-Silent(기본값) • Disable(사용 안 함) • Enable(사용)

옵션	설명
Chassis Intrusion	새시 침입 기능을 제어할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Enable(사용)(기본값) • One Time Enable(한 번 사용) • Disable(사용 안 함)
CPU XD Support	프로세서의 실행 사용 안 함 모드를 사용하도록 설정할 수 있습니다. 기본 설정: Enable CPU XD Support(CPU XD 지원 사용)
OROM Keyboard Access	부팅 중 핫키를 통해 옵션 ROM 구성 화면에 들어갈 것인지 여부를 결정할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Enable(사용)(기본값) • One Time Enable(한 번 사용) • Disable(사용 안 함)
Admin Setup Lockout	관리자 암호가 설정되어 있을 때 사용자가 Setup(설정)에 들어가지 못하도록 차단할 수 있습니다. 기본 설정: Disabled(사용 안 함)

표 6. Secure Boot

옵션	설명
Secure Boot Enable	보안 부팅 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Disabled(사용 안 함)(기본값) • Enabled(활성 상태)
Expert Key Management	사용자 지정 모드 키 관리를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Disabled(사용 안 함)(기본값)

표 7. 성능

옵션	설명
Multi Core Support	이 필드는 프로세서가 하나의 코어를 활성화할지 모든 코어를 활성화할지 여부를 지정합니다. 일부 응용프로그램의 성능은 추가 코어로 개선됩니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 프로세서에 대한 멀티코어 지원을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> • All(모두)(기본값) • 1 • 2 • 4 • 5 • 6 • 7



옵션	설명
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 • 9 <p> 노트:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 표시되는 옵션은 설치된 프로세서에 따라 다를 수 있습니다. • 옵션은 설치된 프로세서에 의해 지원되는 코어 개수에 따라 다릅니다(N-코어 프로세서에 대해 모두, 1, 2, N-1)
Intel SpeedStep	Intel SpeedStep 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 기본 설정: Enable Intel SpeedStep(Intel SpeedStep 사용)
C States Control	추가 프로세서 절전 상태를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 기본 설정: Enabled(사용)
Intel TurboBoost	프로세서의 Intel TurboBoost 모드를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. 기본 설정: Enable Intel TurboBoost(Intel TurboBoost 사용)
Hyper-Thread Control	프로세서의 HyperThreading 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. 기본 설정: Enabled(사용)
Cache Prefetch	기본 설정: Enable Hardware Prefetch and Adjacent Cache Line Prefetch(하드웨어 프리페치 및 인접 캐시 라인 프리페치 사용)
Dell Reliable Memory Technology(RMT)	시스템 RAM의 메모리 오류를 식별하고 격리할 수 있습니다. 기본 설정: Enable Dell Reliable Memory Technology(RMT)(Dell RMT 활성화)  노트: 이 기능은 ECC 메모리 모듈이 설치된 T3610에서만 지원됩니다.

표 8. 전원 관리

옵션	설명
AC Recovery	AC 전력 손실 후 AC 전원이 공급될 때 컴퓨터가 응답하는 방법을 지정합니다. AC Recovery는 다음과 같이 설정할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Power Off(전원 끄기)(기본값) • 전원 켜기 • Last Power State(마지막 전원 상태)
Auto On Time	컴퓨터가 자동으로 켜지는 시간을 설정할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Disabled(사용 안 함)(기본값) • Every Day(매일)

옵션	설명
	<ul style="list-style-type: none"> • Weekdays(평일) • Select Days(날짜 선택)
Deep Sleep Control	<p>Deep Sleep(최대 절전) 옵션이 활성화될 때 컨트롤을 정의할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled(사용 안 함)(기본값) • Enabled in S5 only(S5에서만 사용) • Enabled in S4 and S5(S4와 S5에서 사용)
Fan Speed Control	<p>시스템 팬의 속도를 제어할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto(자동)(기본값) • High(높음) • Medium(보통) • Low(낮음)
USB Wake Support	<p>USB 장치가 시스템을 대기 모드에서 재개하도록 설정할 수 있습니다. 기본 설정: Disabled(사용 안 함)</p>
Wake on LAN	<p>이 옵션을 사용하면 특별한 LAN 신호에 의해 트리거될 경우 꺼짐 상태였던 컴퓨터의 전원을 켤 수 있습니다. 대기 상태에서 재개하는 것은 이 설정과 무관하며 운영 체제에서 사용하도록 설정해야 합니다. 이 기능은 컴퓨터가 AC 전원 공급 장치에 연결되어 있을 때만 작동합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled(사용 안 함) - LAN 또는 무선 LAN에서 웨이크업 신호를 수신할 때 시스템이 특별한 LAN 신호로 전원을 켤 수 없습니다. • LAN Only - 시스템이 특별한 LAN 신호로 전원을 켤 수 있습니다. <p>이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.</p>
Block Sleep	<p>OS 환경에서 절전 상태(S3 단계)로 들어가지 못하게 차단합니다. 기본 설정: Disabled(사용 안 함)</p>

표 9. POST Behavior

옵션	설명
Numlock LED	<p>시스템 부팅 시 NumLock 기능을 활성화할 수 있을지 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.</p>
Keyboard Errors	<p>부팅 시 키보드 관련 오류를 보고할지 지정합니다. 이 옵션은 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다.</p>
Fastboot	<p>일부 호환성 단계를 건너뛰어 부팅 속도를 높일 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thorough(정밀) - 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. • Minimal(최소) • Auto(자동)

표 10. Virtualization Support(가상화 지원)

옵션	설명
Virtualization	이 옵션은 VMM(Virtual Machine Monitor)이 Intel 가상화 기술이 제공하는 추가 하드웨어 기능을 활용할지 여부를 지정합니다. <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology(Intel Virtualization Technology 사용) - 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
VT for Direct I/O	VMM(Virtual Machine Monitor)에서 직접 I/O용 Intel 가상화 기술이 제공하는 추가 하드웨어 기능을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O(직접 I/O용 Intel Virtualization Technology 사용) - 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
Trusted Execution	MVMM(Measured Virtual Machine Monitor)이 Intel Trusted Execution 프로그램이 제공하는 추가 하드웨어 기능을 활용할 수 있을지 지정합니다. <ul style="list-style-type: none"> • Trusted Execution (TPM 보안) - 이 옵션은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

표 11. Maintenance(유지 관리)

옵션	설명
Service Tag	컴퓨터의 서비스 태그를 표시합니다.
Asset Tag	자산 태그가 설정되지 않은 경우 사용자가 시스템 자산 태그를 만들 수 있도록 합니다. 이 옵션은 기본적으로 설정되어 있지 않습니다.
SERR Messages	SERR 메시지 메커니즘을 제어합니다. 이 옵션은 기본적으로 설정되어 있지 않습니다. 일부 그래픽 카드는 SERR 메시지 메커니즘 비활성화를 요구합니다.

표 12. System Logs(시스템 로그)

옵션	설명
BIOS events	시스템 이벤트 로그를 표시하며 로그를 지울 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log

BIOS 업데이트

시스템 보드를 교체하거나 업데이트가 가능하다면 BIOS(시스템 설정)을 업데이트할 것을 권장합니다. 랩탑 사용자는 컴퓨터 배터리가 완전히 충전되고 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오.


1. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
2. dell.com/support로 이동합니다.
3. 컴퓨터의 서비스 태그 또는 익스프레스 서비스 코드가 있는 경우:
 - **노트:** 서비스 태그를 찾으려면 **Where is my Service Tag?(서비스 태그는 어디에 있습니까?)**를 클릭합니다.
 - **노트:** 서비스 태그를 찾을 수 없는 경우에는 **Detect Service Tag(서비스 태그 인식)**을 클릭하고, 화면의 지침에 따라 진행합니다.
4. 서비스 태그 또는 익스프레스 서비스 코드를 입력하고 **제출**을 클릭합니다.
5. 서비스 태그를 찾을 수 없는 경우에는 사용자 컴퓨터의 제품 범주를 클릭합니다.
6. 목록에서 **제품 유형**을 선택합니다.


7. 컴퓨터 모델을 선택합니다. 그러면 컴퓨터에 대한 **제품 지원** 페이지가 나타납니다.
8. **Drivers & Downloads**(드라이버 및 다운로드)를 클릭합니다.
9. 드라이버 및 다운로드 화면의 **운영 체제** 드롭다운 목록에서 **BIOS**를 선택합니다.
10. 가장 최근의 BIOS 파일을 찾고 **Download File**(파일 다운로드)를 클릭합니다.
11. **Please select your download method below**(아래의 다운로드 방법을 선택하십시오) 창에서 **Download File**(파일 다운로드)를 클릭합니다.
File Download(파일 다운로드) 창이 나타납니다.
12. 파일을 바탕 컴퓨터에 저장하려면 **Save**(저장)를 클릭합니다.
13. **Run**(실행)를 클릭하여 업데이트 된 BIOS 설정을 컴퓨터에 설치합니다.
화면에 나타나는 지침을 따릅니다.


시스템 및 설정 암호

컴퓨터 보안을 위해 시스템 및 설정 암호를 생성할 수 있습니다.

암호 유형	설명
시스템 암호	시스템 로그인하기 위해 입력해야 하는 암호.
설정 암호	컴퓨터의 BIOS 설정에 액세스하고 변경하기 위해 입력해야 하는 암호.


 주의: 암호 기능은 컴퓨터 데이터에 기본적인 수준의 보안을 제공합니다.

 주의: 컴퓨터가 잠겨 있지 않고 사용하지 않는 경우에는 컴퓨터에 저장된 데이터에 누구라도 액세스할 수 있습니다.

 노트: 컴퓨터는 시스템 및 설정 암호 기능이 비활성화된 상태로 제공됩니다.

시스템 암호 및 설정 암호 할당

새로운 **System Password**(시스템 암호) 및/또는 **Setup Password**(설정 암호)를 할당하거나 기존의 **System Password**(시스템 암호) 및/또는 **Setup Password**(설정 암호)를 변경할 수 있습니다. **Password Status**(암호 상태)가 **Unlocked**(잠금 해제)인 경우에만, 암호 상태가 **Locked**(잠금)인 경우에는 시스템 암호를 변경할 수 없습니다.

 노트: 암호 접점이 비활성이면 기존 시스템 암호 및 설정 암호는 삭제되며 컴퓨터 로그인 시 시스템 암호를 입력할 필요가 없습니다.

시스템 설정에 들어가려면 컴퓨터의 전원이 켜진 직후, 또는 재부팅 직후에 <F2>를 누릅니다.

1. **System BIOS** (시스템 BIOS) 또는 **System Setup**(시스템 설정) 화면에서 **System Security**(시스템 보안)를 선택하고 <Enter>를 누릅니다.
System Security (시스템 보안) 화면이 나타납니다.
2. **System Security** (시스템 보안) 화면에서 **Password Status**(암호 상태)가 **Unlocked**(잠금 해제)인지 확인합니다.
3. **System Password** (시스템 암호)를 선택하고 시스템 암호를 입력한 후 <Enter> 또는 <Tab>을 누릅니다..
다음 지침을 따라 시스템 암호를 할당합니다.

- 암호 길이는 최대 32글자입니다.
- 암호에는 0부터 9까지의 숫자가 포함될 수 있습니다.
- 소문자만 유효하며 대문자는 사용할 수 없습니다.
- 다음 특수 문자만 사용할 수 있습니다: 공백, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), (|), (\), (|), (^).


메시지에 따라 시스템 암호를 다시 입력합니다.

4. 이전에 입력한 시스템 암호를 입력하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.
5. **Setup Password(설정 암호)**를 선택하고 시스템 암호를 입력한 후 <Enter> 또는 <Tab>을 누릅니다.
설정 암호를 입력하라는 메시지가 나타납니다.
6. 이전에 입력한 설정 암호를 입력하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.
7. <Esc>와 변경 내용을 저장하라는 메시지를 누릅니다.
8. 변경 사항을 저장하려면 <Y>를 누릅니다.
컴퓨터를 다시 부팅합니다.

현재 시스템 및/또는 설정 암호를 삭제하거나 변경


기존 시스템 및/또는 설정 암호를 삭제하거나 변경하기 전에 시스템 설정의 **Password Status(암호 상태)**가 잠금 해제 상태인지 확인합니다. **Password Status(암호 상태)**가 잠금 상태이면 기존 시스템 및/또는 설정 암호를 삭제하거나 변경할 수 없습니다.



시스템 설정에 들어가려면 컴퓨터의 전원이 켜진 직후, 또는 재부팅 직후에 <F2>를 누릅니다.

1. **System BIOS** (시스템 BIOS) 또는 **System Setup**(시스템 설정) 화면에서 **System Security**(시스템 보안)을 선택하고 <Enter>를 누릅니다.
System Security (시스템 보안) 화면이 표시됩니다.
2. **System Security**(시스템 보안) 화면에서 **Password Status(암호 상태)**를 **Unlocked(잠금 해제)**합니다.
3. **System Password**(시스템 암호)를 선택하고, 기존 시스템 및/또는 설정 암호를 변경 또는 삭제한 후 <Enter> 또는 <Tab>을 누릅니다.
4. **Setup Password**(설정 암호)를 선택하고, 기존 시스템 및/또는 설정 암호를 변경 또는 삭제한 후 <Enter> 또는 <Tab>을 누릅니다.
 **노트:** 시스템 및/또는 설정 암호를 변경하는 경우 명령에 따라 새 암호를 다시 입력합니다. 시스템 및/또는 설정 암호를 삭제하는 경우 명령에 따라 삭제를 확인합니다.
5. <Esc>와 변경 내용을 저장하라는 메시지를 누릅니다.
6. 변경 내용을 저장하고 시스템 설정에서 나가려면 <Y>를 누릅니다.
컴퓨터를 다시 부팅합니다.

시스템 암호 비활성화

시스템 소프트웨어 보안 기능에는 시스템 암호와 설정 암호가 있습니다. 암호 점퍼는 현재 사용 중인 모든 암호를 비활성화합니다. **PSWD** 점퍼는 2핀 방식입니다.

 **노트:** 암호 점퍼는 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

1. *컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전*의 절차를 따르십시오.
2. 덮개를 제거합니다.
3. 시스템 보드에서 **PSWD** 점퍼를 찾습니다. 시스템 보드에서 **PSWD** 점퍼를 찾으려면 시스템 보드 구성 요소를 참조하십시오.
4. 시스템 보드에서 **PSWD** 점퍼를 제거합니다.
 **노트:** 기존 암호는 점퍼 없이 컴퓨터를 부팅하기 전까지 비활성화(삭제)되지 않습니다.
5. 덮개를 설치합니다.
 **노트:** 설치된 **PSWD** 점퍼로 새 시스템 및/또는 설정 암호를 할당하는 경우에는 다음 부팅 시 시스템이 새 암호를 비활성화합니다.
6. 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하고 켭니다.
7. 컴퓨터를 끄고 전원 케이블을 전원 콘센트에서 분리합니다.
8. 덮개를 제거합니다.

9. 점퍼를 핀에 끼웁니다.
10. 덮개를 설치합니다.
11. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.
12. 컴퓨터를 켭니다.
13. 시스템 설정으로 가서 새 시스템 암호 또는 설정 암호를 할당합니다.


Diagnosics


컴퓨터에 문제가 있으면 Dell의 기술 지원 팀에 문의하기 전에 먼저 ePSA 진단을 실행하십시오. 진단을 실행하는 목적은 추가 장비의 필요성이나 데이터 손실의 위험 없이 컴퓨터 하드웨어를 테스트하기 위한 것입니다. 문제를 스스로 해결할 수 없으면 서비스 및 지원 직원이 진단 결과로 문제 해결을 도울 수 있습니다.

강화된 사전 부팅 시스템 평가(ePSA) 진단

ePSA 진단(시스템 진단이라고도 함)은 하드웨어 전체를 점검합니다. ePSA는 BIOS에 내장되어 있으며 BIOS에 의해 내부적으로 실행됩니다. 내장 시스템 진단은 특정 장치 또는 장치 그룹에 대해 다음과 같은 옵션을 제공합니다.

- 자동으로 테스트 또는 상호 작용 모드를 실행합니다.
- 테스트를 반복합니다.
- 테스트 결과를 표시 또는 저장합니다.
- 오류가 발생한 장치에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 추가 테스트 옵션으로 세부 검사를 실행합니다.
- 테스트가 성공적으로 완료되었음을 알리는 상태 메시지를 봅니다.
- 테스트 중 발생하는 문제를 알리는 오류 메시지를 봅니다.

 **주의:** 시스템 진단을 사용하면 사용자의 컴퓨터만 테스트할 수 있습니다. 다른 컴퓨터에서 이 프로그램을 사용하면 유효하지 않은 결과 또는 오류 메시지가 발생할 수 있습니다.

 **노트:** 테스트를 위한 몇 가지 특정 장치는 사용자 상호 작용을 요구합니다. 진단 테스트를 수행할 때는 사용자가 항상 컴퓨터 터미널에 위치하는지 확인하십시오.

1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 컴퓨터가 부팅될 때 Dell 로고가 나타나면 <F12> 키를 누릅니다.
3. 부팅 메뉴 화면에서 **Diagnosics** 옵션을 선택합니다.
컴퓨터에서 감지되는 모든 장치 목록을 나열하는 **Enhanced Pre-boot System Assessment** (강화된 사전 부팅 시스템 평가) 창이 표시됩니다. 진단이 감지되는 모든 장치에서 테스트를 시작합니다.
4. 특정 장치에서만 진단 테스트를 실행하려면 <Esc>를 누른 다음 **Yes(예)**를 눌러 진단 테스트를 중지합니다.
5. 왼쪽 창에서 장치를 선택하고 **Run Tests(테스트 실행)**을 클릭합니다.
6. 문제가 발생하면 오류 코드가 표시됩니다.
오류 코드를 확인하고 Dell에 문의하십시오.

컴퓨터 문제 해결

컴퓨터가 작동되는 동안 진단 표시등, 경고음 코드, 오류 메시지와 같은 표시기를 사용하여 컴퓨터의 문제를 해결할 수 있습니다.

진단 LED

노트: 진단 LED는 전체 POST 프로세스 진행 과정을 알려줍니다. 그러나 POST(Power-on Self-Test) 루틴을 중지시킨 문제는 알려주지 않습니다.

진단 LED는 새시 전면의 전원 버튼 옆에 있습니다. 이러한 진단 LED는 POST 프로세스 중에만 활성화 상태를 유지하고 표시됩니다. 운영체제가 로드되기 시작하면 진단 LED가 꺼지며 더 이상 표시되지 않습니다.

각 LED에는 꺼짐 또는 켜짐의 두 가지 상태가 표시됩니다. LED 스택을 따라 아래쪽으로 내려갈수록 가장 큰 비트는 1번으로 표시되며 다른 세 개는 2, 3, 4로 표시됩니다. POST 후 정상 작동 상태에서는 4개의 LED가 모두 켜지고 BIOS가 제어 기능을 운영체제로 보내면서 꺼집니다.


노트: 진단 표시등은 전원 버튼이 주황색이거나 꺼져 있을 때 깜박이며, 흰색일 때는 깜박이지 않습니다.

표 13. POST 진단 LED 패턴

진단 LED



- 컴퓨터의 전원이 꺼져 있거나 전력을 공급 받지 못하고 있습니다.
- 컴퓨터가 정상적으로 부팅되고 작동됩니다.
- 컴퓨터가 꺼지면 AC 전원 공급 장치를 연결하고 컴퓨터를 켭니다.



- PCI 장치 구성 활동이 진행 중이거나, PCI 장치 오류가 발견되었습니다.
- PCI와 PCI-E 슬롯에서 모든 주변 카드를 제거하고 컴퓨터를 다시 부팅합니다. 컴퓨터가 부팅되면 결함이 있는 카드가 발견될 때까지 하나씩 주변 카드를 추가하십시오.



- 프로세서 오류가 발생했을 수 있습니다.
- 프로세서를 다시 설치합니다.



- 메모리 모듈은 감지되었지만 메모리 전원 오류가 발생했습니다.
- 두 개 이상의 메모리 모듈이 설치된 경우에는 전체 모듈을 모두 제거했다가 다시 한 개 모듈을 설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 컴퓨터가 정상적으로 시작되면 장애가 있는 모듈이 파악되거나 오류 없이 모든 모듈이 재설치될 때까지 추가 메모리 모듈(한 번에 한 개씩)을 계속 설치하십시오. 메모리 모듈이 한 개만 설치된 경우에는 다른 DIMM 커넥터로 옮기고 컴퓨터를 다시 시작해 보십시오.

2 4

그래픽 카드 오류가 발생했을 수 있습니다.

- 가능하면 올바르게 작동하는 동일한 종류의 메모리를 컴퓨터에 장착하십시오.
- 디스플레이/모니터가 별도의 그래픽 카드에 꽂혀 있는지 확인합니다.
- 설치된 그래픽 카드를 다시 끼우십시오.
- 가능하면 올바르게 작동하는 그래픽 카드를 컴퓨터에 설치하십시오.

2 3

하드 드라이브 오류가 발생했을 수 있습니다.

- 모든 전원 및 데이터 케이블을 연결하십시오.

2 3 4

USB 오류가 발생했을 수 있습니다.

- 모든 USB 장치를 다시 설치하고 모든 케이블 연결을 확인합니다.

1

메모리 모듈이 감지되지 않습니다.

- 두 개 이상의 메모리 모듈이 설치된 경우에는 전체 모듈을 모두 제거했다가 다시 한 개 모듈을 설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 컴퓨터가 정상적으로 시작되면 결함이 있는 모듈이 파악되거나 오류 없이 모든 모듈이 재설치될 때까지 추가 메모리 모듈(한 번에 한 개씩)을 계속 설치하십시오.
- 가능하면 올바르게 작동하는 동일한 종류의 메모리를 컴퓨터에 장착하십시오.

1 4

전원 커넥터가 올바르게 설치되지 않았습니다.

- 전원 공급 장치에서 2x2 전원 커넥터를 다시 장착합니다.

1 3

메모리 모듈이 감지되었지만 메모리 구성이나 호환성 오류가 발생했습니다.

- 메모리 모듈/커넥터 배치에 특별 요구사항이 없는지 확인합니다.
- 사용 중인 메모리가 컴퓨터에서 지원되는지 확인합니다.

1 3 4

시스템 보드 자원 및/또는 하드웨어 오류가 발생했을 수 있습니다.

- CMOS를 지웁니다(코인 셀 배터리를 다시 끼웁니다. 코인 셀 배터리 제거 및 설치를 참조하십시오).
- 모든 내장 및 외장 주변 장치를 분리하고 컴퓨터를 다시 시작합니다. 컴퓨터가 부팅되면 결함이 있는 장치가 발견될 때까지 하나씩 주변 카드를 추가하십시오.
- 문제가 계속되면 시스템 보드/시스템 보드 구성 요소에 결함이 있는 것입니다.

1 2

시스템 보드 오류가 발생했을 수 있습니다.

- 모든 내장 및 외장 주변 장치를 제거하고 컴퓨터를 다시 시작합니다. 컴퓨터가 부팅되면 불량 장치가 발견될 때까지 하나씩 주변 카드를 추가하십시오.
- 문제가 계속되면 시스템 보드에 결함이 있는 것입니다.

1 2 3

일부 다른 오류가 발생했습니다.

- 디스플레이/모니터가 별도의 그래픽 카드에 꽂혀 있는지 확인합니다.
- 모든 하드 드라이브와 광학 드라이브 케이블이 시스템 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 화면에 장치(예: 플로피 드라이브 또는 하드 드라이브)의 문제를 식별하는 오류 메시지가 나타나면, 해당 장치를 검사하여 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 운영체제에서 한 장치(예: 플로피 드라이브 또는 광학 드라이브)로 부팅을 시도하는 경우 시스템 설치 프로그램을 확인하여 컴퓨터에 설치된 장치의 부팅 순서가 정확한지 확인합니다.

4

시스템이 복구 모드입니다.

- BIOS 체크섬 오류가 발견되었으며 현재 시스템이 복구 모드입니다.

1 2 3 4

핸드오프로 부팅합니다.

- POST 프로세스의 종료 상태를 표시됩니다. POST가 완료되면 정상적으로 LED가 짧게 깜박입니다. 운영체제로 핸드오프가 완료되면 LED는 꺼집니다.

오류 메시지

문제의 심각도에 따라 다음과 같은 세 가지 유형의 BIOS 오류 메시지가 표시됩니다.

컴퓨터가 완전히 중지되는 오류

이러한 오류 메시지가 나타나면 컴퓨터가 중지되며 시스템의 전원을 다시 켜야 합니다. 다음 표에는 오류 메시지가 나와 있습니다.

표 14. 컴퓨터가 완전히 중지되는 오류

오류 메시지
Error! Non-ECC DIMMs are not supported on this system.(오류! 비 ECC DIMM이 이 시스템을 지원하지 않습니다.)
Alert! Processor cache size is mismatched.(경고! 프로세서 캐시 크기가 일치하지 않습니다.) 유사한 프로세서나 1개의 프로세서를 설치하십시오.
Alert! Processor type mismatch.(경고! 프로세서 유형이 일치하지 않습니다.)

오류 메시지

유사한 프로세서나 1개의 프로세서를 설치하십시오.

Alert! Processor speed mismatch(경고! 프로세서 속도가 일치하지 않습니다.)

유사한 프로세서나 1개의 프로세서를 설치하십시오.

Alert! Incompatible Processor detected(경고! 호환되지 않는 프로세서가 감지되었습니다.)

유사한 프로세서나 1개의 프로세서를 설치하십시오.

컴퓨터가 중지되지 않는 오류

이 오류 메시지가 나타나면 컴퓨터가 중지되지 않으나, 경고 메시지가 표시되면서 몇 초 동안 정지된 후 다시 부팅됩니다. 다음 표에는 오류 메시지가 나와 있습니다.

표 15. 컴퓨터가 중지되지 않는 오류

오류 메시지

Alert! Cover was previously removed(경고! 덮개가 제거되었습니다.)

컴퓨터가 정상적으로 중지될 때 발생하는 오류

이러한 오류 메시지가 나타나면 컴퓨터가 정상적으로 중지되며, 메시지에 따라 <F1>을 눌러 계속하거나 <F2>를 눌러 시스템 설정으로 들어갑니다. 다음 표에 오류 메시지가 나와 있습니다.

표 16. — 컴퓨터가 정상적으로 중지될 때 발생하는 오류

오류 메시지

Alert! Front I/O Cable failure(경고! 전면 I/O 케이블에 오류가 발생했습니다.)

Alert! Left Memory fan failure(경고! 왼쪽 메모리 팬에 오류가 발생했습니다.)

Alert! Right Memory fan failure(경고! 오른쪽 메모리 팬에 오류가 발생했습니다.)

Alert! PCI fan failure(경고! PCI 팬에 오류가 발생했습니다.)

Alert! Chipset heat sink not detected(경고! 칩셋 방열판이 감지되지 않습니다.)

Alert! Hard Drive fan1 failure(경고! 하드 드라이브 팬 1에 오류가 발생했습니다.)

Alert! Hard Drive fan2 failure(경고! 하드 드라이브 팬 2에 오류가 발생했습니다.)

Alert! Hard Drive fan3 failure(경고! 하드 드라이브 팬 3에 오류가 발생했습니다.)

Alert! CPU 0 fan failure(경고! CPU 0 팬에 오류가 발생했습니다.)

Alert! CPU 1 fan failure(경고! CPU 1 팬에 오류가 발생했습니다.)

Alert! Memory related failure detected(경고! 메모리 관련 오류가 발견되었습니다.)

Alert! Correctable memory error has been detected in memory slot DIMMx(경고! 메모리 슬롯 DIMMx에 수정 가능한 메모리 오류가 발견되었습니다.)

경고: 최적화되지 않은 메모리 구성이 발견되었습니다. 메모리 대역폭을 늘리려면 검정색 래치 앞의 흰색 래치에 DIMM 커넥터를 끼우십시오.

현재 전원 공급 장치가 시스템의 최근 구성 변경 내용을 지원하지 않습니다. Dell 기술 지원 팀에게 더 높은 와트의 전원 공급 장치로 업그레이드하는 방법을 문의하십시오.

오류 메시지

Dell의 **Reliable Memory Technology(RMT)**가 시스템 메모리의 오류를 발견하고 격리시켰습니다. 작업을 계속할 수 있습니다. 메모리 모듈을 교체하는 것이 좋습니다. 특정 **DIMM** 정보는 **BIOS** 설정에서 **RMT** 이벤트 로그 화면을 참조하십시오.

Dell의 **Reliable Memory Technology(RMT)**가 시스템 메모리의 오류를 발견하고 격리시켰습니다. 작업을 계속할 수 있습니다. 추가 오류는 격리되지 않습니다. 메모리 모듈을 교체하는 것이 좋습니다. 특정 **DIMM** 정보는 **BIOS** 설정에서 **RMT** 이벤트 로그 화면을 참조하십시오.

기술 사양


 **노트:** 제품은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 다음은 현지 법률에 따라 컴퓨터와 함께 제공되는 사양일 뿐입니다. 컴퓨터에 대한 전체 사양은 지원 사이트(dell.com/support)에 제공되는 **사용 설명서**의 사양 항목을 참조하십시오. 컴퓨터 구성에 대한 자세한 정보가 필요하면 Windows 운영 체제의 **도움말 및 지원**에서 컴퓨터에 대한 정보를 확인할 수 있는 옵션을 선택하십시오.

표 17. 프로세서

특징	사양
종류	4, 6, 8, 10 및 12 코어 Intel Xeon E5 v2 프로세서.
캐시	
명령 캐시	32 KB
데이터 캐시	<ul style="list-style-type: none"> • 32 KB • 캐시당 256 kB의 중간 레벨 캐시 • 모든 코어에서 공유되는 최대 30 MB 마지막 레벨 캐시(LLC)(코어당 2.5 MB)

표 18. System Information

특징	사양
칩셋	Intel C600 칩셋
BIOS 칩(NVRAM)	8 MB + 4 MB 직렬 플래시 EEPROM

표 19. 메모리

특징	사양
메모리 모듈 커넥터	
T3610/T5610	DIMM 슬롯 8개
T7610	DIMM 슬롯 16개
메모리 모듈 용량	
T3610/T5610	2GB, 4GB, 8GB, 16GB
T7610	2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
종류	
T3610	1600 및 1866 DDR3 RDIMM ECC/비 ECC
T5610	1600 및 1866 DDR3 RDIMM ECC
T7610	1600 및 1866 DDR3 RDIMM, 32 GB LRDIMM ECC
최소 메모리	
T3610/T5610/T7610	4GB

특징	사양
최대 메모리	
T3610/T5610	128 GB
T7610	512 GB

표 20. 동영상

특징	사양
개별형(PCIe 3.0/2.0 x16)	
T3610/T5610	최대 2(전장, 전체 길이, 최대 300 W)
T7610	최대 4(전장, 전체 길이, 최대 600 W)

표 21. Audio

특징	사양
내장형	Realtek ALC3220 오디오 코덱

표 22. 네트워크

특징	사양
T3610/T5610	Intel 82759
T7610	Intel 82759 및 Intel 82754

표 23. 확장 인터페이스

특징	사양
PCI:	
SLOT1	PCI Express 3.0 x4, 4GB/s
SLOT2	PCI Express 3.0 x16, 16GB/s
SLOT3	PCI Express 2.0 x4, 2GB/s
SLOT4	PCI Express 3.0 x16, 16GB/s
SLOT5	PCI 2.3(32비트, 33 MHz), 133MB/s
SLOT1_CPU2(CPU2 필요)	PCI Express 3.0 x16, 16GB/s
SLOT2_CPU2(CPU2 필요)	PCI Express 3.0 x16, 16GB/s
스토리지(HDD/SSD):	
SAS0	LSI 2308 SAS 2.0, SATA 3.0, 6Gbps(포트 4개)
SAS1	LSI 2308 SAS 2.0, SATA 3.0, 6Gbps(포트 4개)
스토리지(ODD):	
SATA0	Intel AHCI SATA 3.0, 6Gbps
SATA1	Intel AHCI SATA 3.0, 6Gbps
USB:	
전면 포트	USB 3.0, 5Gbps(포트 1개), USB 2.0, 480Mbps(포트 3개)

특징	사양
후면 포트	USB 3.0, 5Gbps(포트 3개), USB 2.0, 480Mbps(포트 3개)
내부 포트	USB 2.0, 480Mbps(포트 3개)

표 24. Drives

특징	사양
T3610/T5610	
외부 접근 가능:	
Slimline SATA 광학 베이	1개
5.25인치 드라이브 베이	1개:
	<ul style="list-style-type: none"> • 5.25인치 SATA 장치 1개 또는 3.5인치 SATA HDD 장치 1개 지원 • 매체 카드 판독기 1개 지원 • 최대 2개의 2.5인치 SAS/SATA/HDD/SSD 지원(어댑터 옵션 포함)
내부 액세스 가능	
3.5인치 하드 드라이브 베이	2개:
	<ul style="list-style-type: none"> • 3.5인치 SATA 2개 지원 • 2.5인치 SAS/SATA/HDD/SSD 지원
T7610	
외부 접근 가능:	
Slimline SATA 광학 베이	1개
5.25인치 드라이브 베이	1개:
	<ul style="list-style-type: none"> • 5.25인치 장치 1개 지원 • 매체 카드 판독기 1개 지원 • 최대 4개의 2.5인치 하드 드라이브 지원(어댑터 옵션 포함)
3.5인치 하드 드라이브 베이	4개
내부 액세스 가능	없음

표 25. 외부 커넥터

특징	사양
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • 전면 패널 — 마이크 입력, 헤드폰 출력 • 후면 패널 — 라인 출력, 마이크/라인 입력
네트워크	
T3610/T5610	RJ-45 1개
T7610	RJ-45 2개
직렬	9핀 커넥터 1개
USB	

특징	사양
T3610/T5610/T7610	<ul style="list-style-type: none"> • 전면 패널 — USB 2.0 3개 및 USB 3.0 1개 • 후면 패널 — USB 2.0 3개 및 USB 3.0 1개 • 내부 — USB 2.0 3개
동영상	비디오 카드에 따라 다름 <ul style="list-style-type: none"> • DVI 커넥터 • DisplayPort • DMS-59

표 26. 내부 커넥터

특징	사양
시스템 전원	28핀 커넥터 1개
시스템 팬	4핀 커넥터 3개
프로세서 팬	
T3610	5핀 커넥터 1개
T5610/T7610	5핀 커넥터 2개
HDD 팬	
T3610/T5610	5핀 커넥터 1개
T7610	5핀 커넥터 3개
메모리	
T3610/T5610	240핀 커넥터 8개
T7610	240핀 커넥터 16개
프로세서	
T3610	LGA-2011 소켓 1개
T5610/T7610	LGA-2011 소켓 2개
후면 I/O:	
PCI Express	
PCI Express x4	
T3610/T5610	164핀 커넥터 2개
T7610	98핀 커넥터 1개, 164핀 커넥터 1개
PCI Express x16	
T3610/T5610	164핀 커넥터 2개
T7610	164핀 커넥터 2개(보조 프로세서가 옵션으로 설치되어 있는 경우 4개)
PCI 2.3	124핀 커넥터 1개
전면 I/O:	
Front USB(전면 USB)	14핀 커넥터 1개

특징	사양
내부 USB	A형 암 커넥터 1개, 듀얼 포트 2x5 헤더 1개
전면 패널 제어	2x14핀 커넥터 1개
전면 패널 오디오 HDA 헤더	2x5핀 커넥터 1개
하드 드라이브/광학 드라이브:	
SATA	
T3610/T5610	<ul style="list-style-type: none"> HDD용 7핀 SATA 커넥터 4개 ODD용 7핀 SATA 커넥터 2개
T7610	<ul style="list-style-type: none"> HDD용 36핀 미니 SAS 커넥터 2개 ODD용 7핀 SATA 커넥터 2개
전원	
T3610	24핀 1개 및 8핀 커넥터 1개
T5610	24핀 1개 및 8핀 커넥터 2개
T7610	24핀 1개 및 20핀 커넥터 1개

표 27. 제어부 및 표시등

특징	사양
전원 버튼 표시등:	<p>꺼짐 — 시스템이 꺼져 있거나, 플러그가 연결되어 있지 않습니다.</p> <p>흰색 표시등 켜짐 — 컴퓨터가 정상적으로 작동 중입니다.</p> <p>흰색 표시등이 깜박임 — 컴퓨터가 대기 상태입니다.</p> <p>주황색 표시등 켜짐 — (컴퓨터가 시작되지 않을 때) 시스템 보드 또는 전원 공급 장치에 문제가 있음을 나타냅니다.</p> <p>주황색으로 깜박임 — 시스템 보드에 문제가 있음을 나타냅니다.</p>
드라이브 작동 표시등	<p>흰색 표시등 — 흰색으로 깜박이면 컴퓨터가 하드 드라이브에서 데이터를 읽거나 쓰는 중임을 나타냅니다.</p>
네트워크 링크 무결성 표시등(후면 패널)	<p>녹색 표시등 — 컴퓨터가 10Mbps의 속도로 네트워크에 연결되어 있음을 나타냅니다.</p> <p>주황색 표시등 — 컴퓨터가 100 Mbps의 속도로 네트워크에 연결되어 있음을 나타냅니다.</p> <p>노란색 표시등 — 1000 Mbps의 속도로 네트워크와 컴퓨터 간의 연결 상태가 좋음을 나타냅니다.</p>
네트워크 작동 표시등(후면 패널)	<p>노란색 표시등 — 네트워크 연결이 활성화될 때 깜박입니다.</p>
진단 표시등:	<p>꺼짐 — 컴퓨터가 꺼져 있거나, POST를 완료했습니다.</p> <p>주황색/깜박임 표시등 — 특정 진단 코드는 서비스 설명서를 참조하십시오.</p>

표 28. 전원

특징	사양
코인 셀 배터리	3 V CR2032 리튬 코인 셀
전압	100 VAC ~ 240 VAC
와트	
T3610	685/425 W(입력 전압 100 VAC – 240 VAC)
T5610	825 / 685 W(입력 전압 100 VAC – 240 VAC)
T7610	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 W(입력 전압 100 VAC – 107 VAC) • 1300 W(입력 전압 181 VAC – 240 VAC) • 1100 W(입력 전압 108 VAC – 180 VAC)
최대 열 손실	
1300 W	<ul style="list-style-type: none"> • 4015.3 BTU/Hr(100 VAC에서) • 4365.5 BTU/Hr(107 VAC에서) • 5099.9 BTU/Hr(181 VAC에서)
825 W	3312.6 BTU/Hr
685 W	2750.5 BTU/Hr
425 W	1706.5 BTU/Hr



노트: 열 손실은 전원 공급 장치의 와트 정격을 사용하여 계산합니다.

표 29. 규격


특징	사양
T5610	
높이(풋 포함)	416.90 mm(16.41인치)
높이(풋 제외)	414.00 mm(16.30인치)
T3610	
높이(풋 포함)	175.50 mm(6.91인치)
높이(풋 제외)	414.00 mm(16.30인치)
T3610/T5610	
폭	172.60 mm(6.79인치)
깊이	471.00 mm(18.54인치)
무게(최대):	14.00 kg(30.86파운드) / 13.2 kg(29.10파운드)
T7610	
높이(풋 포함)	433.40 mm(17.06인치)
높이(풋 제외)	430.50 mm(16.95인치)
폭	216.00 mm(8.51인치)
깊이	525.00 mm(20.67인치)

특징	사양
무게(최소)	16.90 kg(37.26파운드)

표 30. 환경적 특성

특징	사양
온도:	
작동 시	10°C ~ 35°C(50°F ~ 95°F)
보관 시	-40 ~ 65 °C(-40 ~ 149 °F)
상대 습도(최대)	20% ~ 80%(비응축)
최대 진동:	
작동 시	0.0002 G ² /Hz에서 5 Hz ~ 350 Hz
보관 시	0.001 ~ 0.01 G ² /Hz에서 5 Hz ~ 500 Hz
최대 충격:	
작동 시	2 msec +/- 10% 펄스 기간에 40G +/- 5% (51 cm/sec[20인치/sec]와 동등함)
보관 시	2 msec +/- 10% 펄스 기간에 105G +/- 5% (127 cm/sec[50인치/sec]와 동등함)
고도:	
작동 시	-15.2 m ~ 3048 m(-50피트 ~ 10,000피트)
보관 시	-15.2 m ~ 10,668 m(-50피트 ~ 35,000피트)
공기 오염 수준	ISA-S71.04-1985의 규정에 따른 G1

Dell에 문의하기

 **노트:** 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

Dell은 다양한 온라인/전화 기반의 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면

1. dell.com/support를 방문하십시오.
2. 지원 카테고리를 선택합니다.
3. 페이지 상단의 **Choose a Country/Region**(국가/지역 선택) 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.
4. 필요한 서비스 또는 지원 링크를 선택하십시오.