




Dell Precision Workstation T7610

Brukerhåndbok

Forskriftsmessig modell: D02X
Forskriftsmessig type: D02X002



Merknader, forholdsregler og advarsler

-  **MERK:** En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre.
-  **FORSIKTIG:** En FORHOLDSREGEL angir enten potensiell fare for maskinvaren eller for tap av data og forteller hvordan du kan unngå problemet.
-  **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, for personskade eller for død.

Copyright © 2014 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover og regler om copyright og intellektuell eiendom. Dell™ Dell-logoen er varemerker som tilhører Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og navn som er nevnt i dette dokumentet kan være varemerker som eies av deres respektive bedrifter.

2014-03

Rev. A01

Innholdsfortegnelse

1 Arbeide inne i datamaskinen.....	7
Før du arbeider inne i datamaskinen.....	7
Slå av datamaskinen.....	8
Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.....	8
2 Fjerne og installere komponenter.....	11
Anbefalte verktøy.....	11
Systemoversikt.....	11
Ta ut strømforsyningsenheten (PSU).....	12
Sette inn strømforsyningsenheten.....	12
Ta av frontdekselet.....	13
Sette på frontdekselet.....	13
Ta ut harddisken.....	14
Sette inn harddisken.....	16
Ta av det venstre dekselet.....	17
Sette på det venstre dekselet.....	17
Ta ut innbruddsbryteren.....	18
Sette inn innbruddsbryteren.....	18
Ta ut PCI-kortet.....	18
Sette inn PCI-kortet.....	19
Fjerne den slanke optiske stasjonen.....	19
Sette inn den optiske stasjonen.....	22
Ta ut lufttunnelen	22
Montere lufttunnelen	23
Ta ut minnet.....	24
Sette inn minnet.....	24
Ta ut klokkebatteriet.....	24
Sette inn klokkebatteriet.....	25
Ta ut varmeavlederen.....	25
Installere varmelederen.....	26
Ta av varmeavlederviften.....	26
Montere varmeavlederviften.....	27
Ta ut systemviften.....	27
Sette inn systemviften.....	31
Ta av I/U-frontpanelet i og USB 3.0-portene.....	31
Sette på I/U-frontpanelet i og USB 3.0-portene.....	33
Ta ut strømbryteren.....	34
Sette inn strømbryteren.....	35

Ta ut høyttaleren.....	35
Sette inn høyttaleren.....	36
Ta av det høyre dekselet.....	37
Sette på det høyre dekselet.....	38
Fjerne 5,25-tommes optisk stasjon.....	38
Installere 5,25-tommers optisk stasjon.....	39
Ta ut varmekøleren.....	39
Sette inn varmekøleren.....	41
Ta ut prosessoren.....	41
Sette inn prosessoren.....	42
Ta ut harddiskviften.....	43
Montere harddiskviften.....	44
Ta ut strømforsyningskortet.....	44
Sette inn strømforsyningskortet.....	45
Ta ut hovedkortet.....	46
Sette inn hovedkortet.....	47
Hovedkortkomponenter.....	48
3 Tilleggsinformasjon.....	51
Retningslinjer for minnemodul.....	51
Frontpanellås.....	51
Strømforsyningslås.....	52
4 Systemoppsett.....	53
Oppstartsrekkefølge.....	53
Navigeringsknapper.....	53
Alternativer i System Setup.....	54
Oppdatere BIOS	61
System- og installeringspassord.....	62
Tildele et system- installeringspassord.....	62
Slette eller endre et eksisterende system og/eller installasjonspassord.....	63
Deaktivere et systempassord.....	63
5 Diagnostikk.....	65
Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA)-diagnostikk.....	65
6 Feilsøke datamaskinen din.....	67
Diagnoselamper (LED).....	67
Feilmeldinger.....	69
Feil som stopper datamaskinen fullstendig.....	69
Feil som ikke stopper datamaskinen.....	70
Feil som stopper datamaskinen midlertidig.....	70


7 Tekniske spesifikasjoner.....	73
8 kontakte Dell.....	81


Arbeide inne i datamaskinen

Før du arbeider inne i datamaskinen

Følg disse sikkerhetsreglene for å beskytte datamaskinen mot mulig skade og ivareta din egen sikkerhet. Hvis ikke annet er angitt, forutsetter hver av prosedyrene i dette dokumentet følgende:


- Du har lest sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen.
- En komponent kan byttes ut eller – hvis den er kjøpt separat – monteres ved å utføre trinnene for demontering av komponenten i motsatt rekkefølge.


 **ADVARSEL:** Før du arbeider inne i datamaskinen må du lese sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen. Se mer informasjon om gode sikkerhetsrutiner på hjemmesiden for overholdelse av forskrifter (Regulatory Compliance) på www.dell.com/regulatory_compliance.

 **FORSIKTIG:** Mange reparasjoner kan bare utføres av en autorisert servicetekniker. Du bør bare utføre feilsøking og enkle reparasjoner som tillates i produktdokumentasjonen, eller angis på Internett eller av telefonservice- og støtteamet. Skader som oppstår på grunn av reparasjoner som ikke er autorisert av Dell, dekkes ikke av garantien. Les og følg sikkerhetsanvisningene som følger med produktet.

 **FORSIKTIG:** Unngå elektrostatisk utlading. Forbind deg selv til jord med en jordingsstropp rundt håndleddet eller ved å berøre en umalt metallflate med jevne mellomrom, for eksempel en kontakt på baksiden av datamaskinen.


 **FORSIKTIG:** Vær forsiktig når du håndterer komponenter og kort. Ikke berør komponentene eller kontaktene på et kort. Hold kortene i kantene eller i festbraketten av metall. Komponenter som for eksempel prosessoren, må holdes i kantene og ikke i pinnene.

 **FORSIKTIG:** Når du kobler fra en kabel, må du trekke i kontakten eller uttrekkstappen, ikke i selve kabelen. Enkelte kabler har kontakter med sperretapper. Hvis du kobler fra denne typen kabel, må du presse inn sperretappene før du kobler fra kabelen. Når du trekker kontakter fra hverandre, må du trekke dem rett og jevnt ut for å unngå å bøye kontaktpinnene. Når du skal koble til en kabel, må du først kontrollere at begge kontaktene er riktig orientert og innrettet.

 **MERK:** Fargen på datamaskinen og enkelte komponenter kan se annerledes ut enn det som er vist i dette dokumentet.


For å unngå å skade datamaskinen må du utføre trinnene nedenfor før du begynner å arbeide inne i datamaskinen.

1. Pass på at arbeidsunderlaget er plant og rent, slik at du unngår riper i datamaskindekselet.
2. Slå av datamaskinen (se Slå av datamaskinen).

 **FORSIKTIG:** Når du skal koble fra en nettverkskabel, må du først koble kabelen fra datamaskinen og deretter fra nettverksenheten.

3. Koble alle nettverkskabler fra datamaskinen.
4. Koble datamaskinen og alt tilkoblet utstyr fra strømuttakene.
5. Trykk og hold inne strømknappen mens datamaskinen er koblet fra, for å jorde hovedkortet.



6. Ta av dekslet.

 **FORSIKTIG:** Før du berører noe inne i datamaskinen bør du jorde deg selv ved å berøre en ulakkert metallflate, f.eks metallet på baksiden av datamaskinen. Mens du arbeider bør du ved jevne mellomrom berøre en ulakkert metallflate for å utlade statisk elektrisitet som kan skade de interne komponentene.

Slå av datamaskinen

 **FORSIKTIG:** Lagre og lukk alle åpne filer og avslutt eventuelle åpne programmer før du slår av datamaskinen hvis du vil unngå å miste data.


1. Slå av operativsystemet:

- I Windows 8:
 - Bruke en berøringsskjerm:
 - a. Sveip med fingeren fra høyre skjermkant slik at du åpner amulettmenyen og velg **Settings** (innstillinger).
 - b. Velg deretter  og velg så **Shut down** (slå av).
 - Bruke en mus:
 - a. Pek i øvre høyre hjørne av skjermen og klikk **Settings** (innstillinger).
 - b. Klikk deretter på  og velg så **Shut down** (slå av).

- I Windows 7:

1. Klikk **Start** .
2. Klikk **Shut down** (slå av).

eller

1. Klikk **Start** .
2. Klikk pilen nederst til høyre på **Start**-menyen som vist nedenfor, og deretter på **Shut Down** (slå av).




2. Kontroller at datamaskinen og alt tilkoblet utstyr er slått av. Hvis ikke datamaskinen og tilkoblet utstyr ble automatisk slått av da du avsluttet operativsystemet, holder du inne strømknappen i ca. 6 sekunder for å slå dem av.

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen

Når du er ferdig med å sette alt tilbake, må du passe på at du kobler til eventuelle eksterne enheter, kort og kabler før du slår på datamaskinen.

1. Sett tilbake dekslet.

 **FORSIKTIG:** Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobles først kablen til nettverksenheten og deretter til datamaskinen.

2. Koble telefon- og nettverkskablene til datamaskinen.
3. Koble til datamaskinen og alle tilkoblede enheter i strømuttakene.
4. Slå på datamaskinen.

5. Hvis nødvendigt må du kontrollere at datamaskinen fungerer som den skal ved at køre Dell Diagnostics.

Fjerne og installere komponenter


Denne delen gir detaljert informasjon om hvordan du kan fjerne og installere komponentene i datamaskinen.

Anbefalte verktøy

Veiledningene i dette dokumentet kan kreve at du bruker følgende verktøy:

- En liten skrutrekker med vanlig blad
- En stjerneskrutrekker
- Liten plasspiss

Systemoversikt

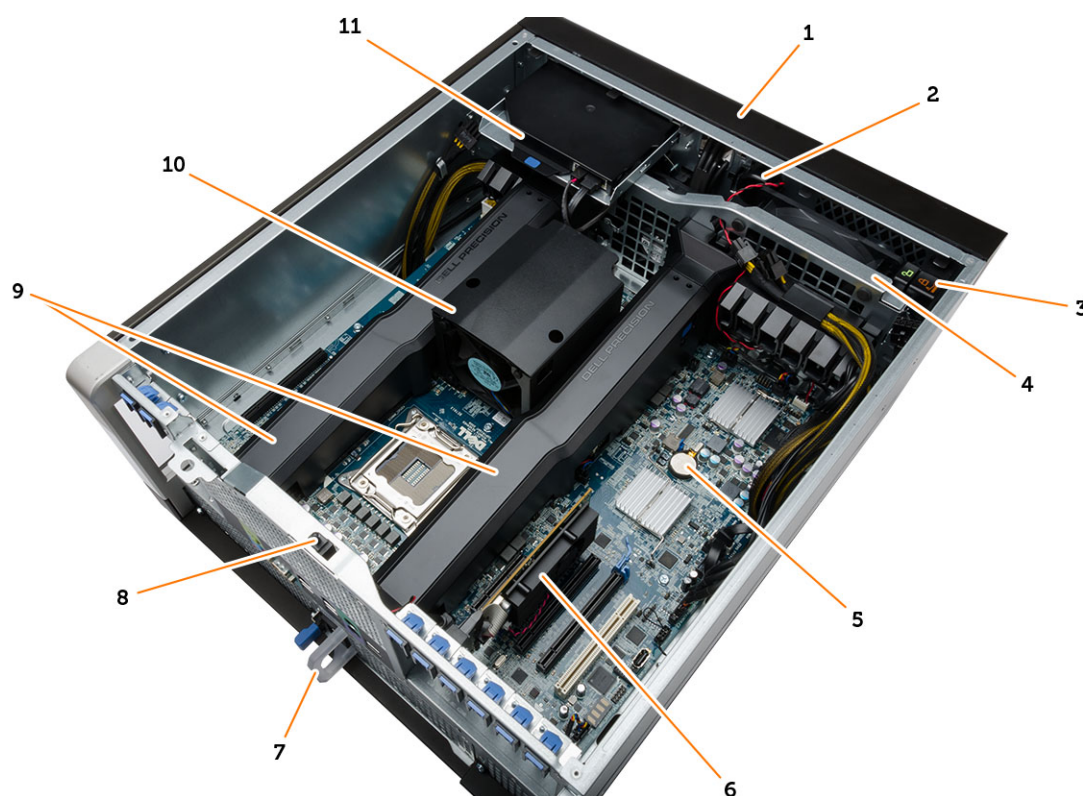

Figur 1. Innsiden av T7610


- | | | | |
|----|-------------------|----|-------------|
| 1. | frontdeksel | 2. | høyttaler |
| 3. | Frontpanellås | 4. | systemvifte |
| 5. | knappcellebatteri | 6. | PCI-kort |

7. strømforsyningsenhet (PSU)
9. lufttunneler

8. innbruddsbryter
10. varmeavleder

Ta ut strømforsyningsenheten (PSU)

1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Hvis strømforsyningsenheten er låst, må du skru ut skruen for å låse den opp. Du finner mer informasjon under [Låse strømforsyningsenheten](#).
3. Trykk på og hold nede den blå tappen. Trekk deretter strømforsyningsenheten ut av datamaskinen.

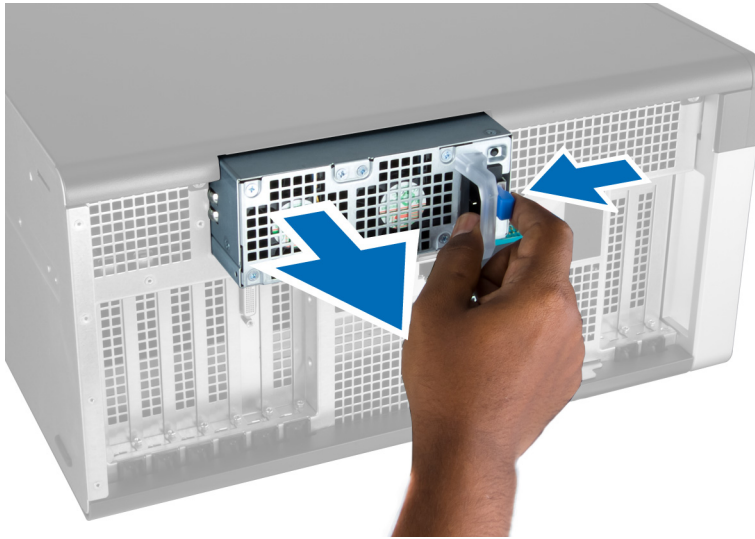

Sette inn strømforsyningsenheten

1. Hold strømforsyningsenheten i håndtaket og skyv den inn i kammeret slik at den klikker på plass.
2. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta av frontdekselet

 **MERK:** Frontdekselet kan være festet med en frontpanellås. Du finner mer informasjon i [Ytterligere informasjon – Frontpanellås](#).

1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Trykk på låsetappen som fester frontdekselet.



3. Hold tappen nede og trekk frontdekselet utover for å ta det av datamaskinen.




Sette på frontdekselet

1. Plasser frontdekselet på datamaskinen.
2. Trykk frontdekselet ned slik at det låses på plass med et klikk.
3. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut harddisken

1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Ta av frontdekslet.
3. Trekk klemmen på harddiskbraketten utover.

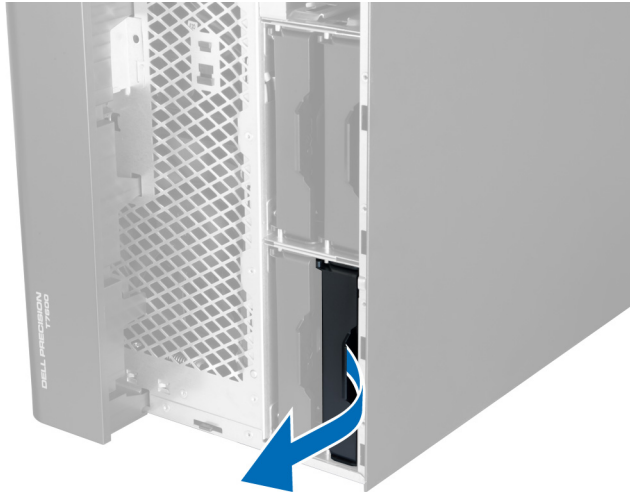

4. Skyv harddiskbraketten utover slik at du kan ta den ut av datamaskinen.




5. Hvis det er installert en ekstra harddisk, trekker du klemmen på den ekstra harddisken utover.



6. Skyv den andre harddiskbraketten utover slik at du kan ta den ut av datamaskinen.




7. Bøy harddiskbraketten fra begge sider slik at harddisken løsner.

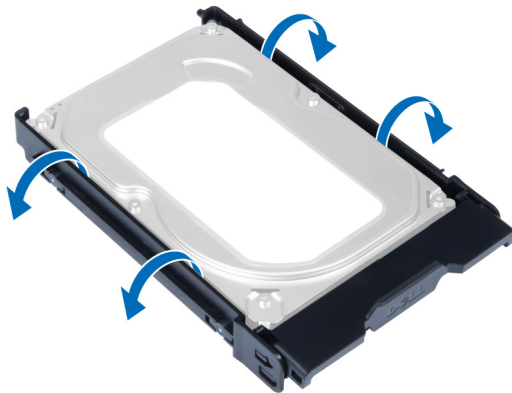

8. Løft harddisken opp og ut av harddiskbraketten.



9. Hvis en 2,5-tommers harddisk er installert: Skyv festeklemmene utover og løft harddisken opp og ut av harddiskrommet på 3,5 tommer.

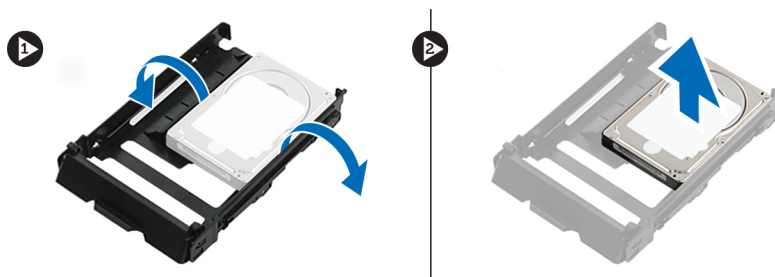

Sette inn harddisken


1. Hvis en harddisk på 2,5" er monteret, må du plassere harddisken på harddiskrammen og trykke den på plass.
2. Bøy harddiskbraketten og sett harddisken inn i braketten.
3. Skyv harddiskbraketten på plass i kammeret og lukk klemmen på harddiskbraketten.
4. Sett på plass frontdekselet.
5. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta av det venstre dekselet

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen.*
2. Trekk låsetappen til dekslet på siden av datamaskinen oppover.



3. Løft opp dekselet i 45 graders vinkel og ta det av datamaskinen.

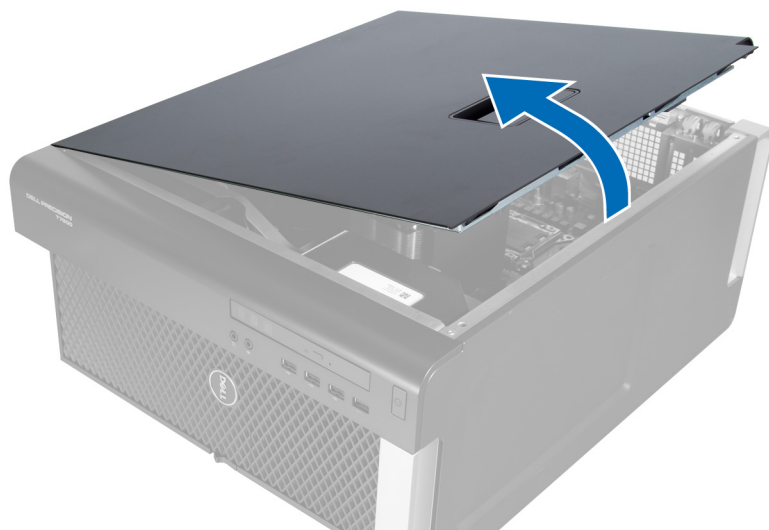


Sette på det venstre dekselet


1. Plasser datamaskindekselet på kabinettet.
2. Trykk på dekselet slik at det låses på plass med et klikk.
3. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.*

Ta ut innbruddsbryteren

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen.*
2. Ta av det venstre dekselet.
3. Trykk på låsetappen for innbruddsbryteren og koble kontakten fra hovedkortet.
 - a. Trekk innbruddsbryterkabelen ut av kabinettet.

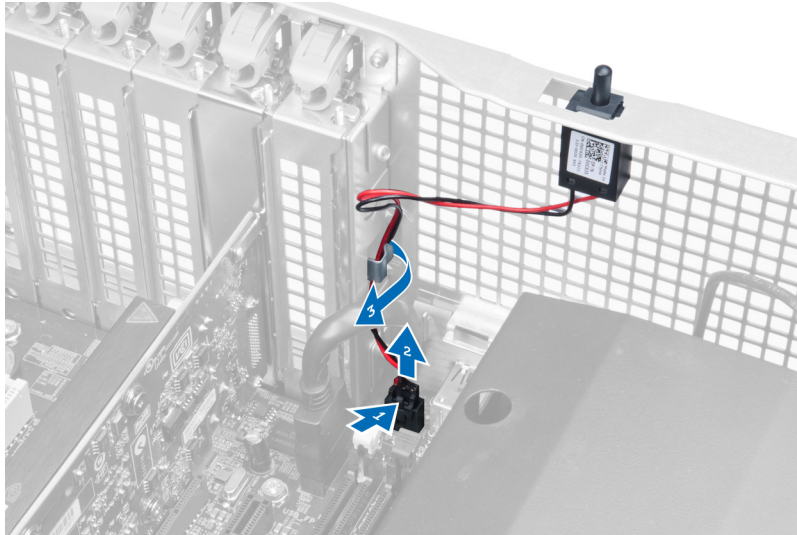

4. Trykk på innbruddsbryteren og ta den ut av datamaskinen.

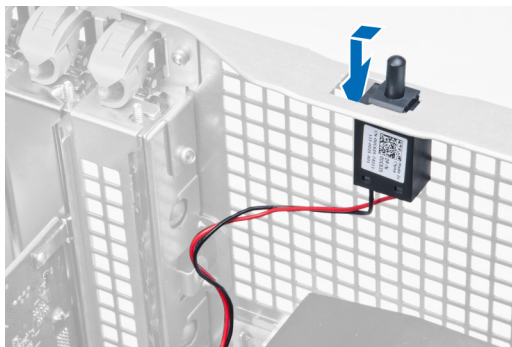


Sette inn innbruddsbryteren

1. Sett innbruddsbryteren på plass i holderen på kabinettet.
2. Før innbruddsbryterkabelen rundt kabinettklemmene og koble til kontakten på hovedkortet.
3. Sett på plass det venstre dekselet.
4. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.*


Ta ut PCI-kortet

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen.*
2. Ta av det venstre dekselet.

3. Åpne plastlåsen som holder PCI-kortet på plass i sporet.

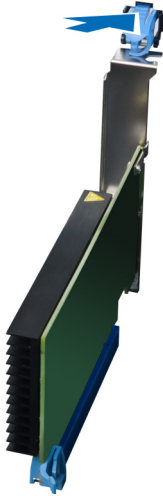

4. Trykk ned låsen og trekk PCI-kortet ut av datamaskinen.

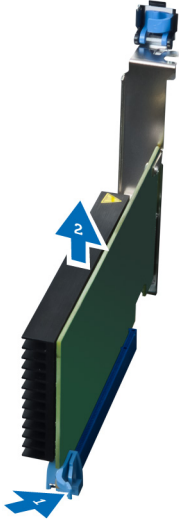


Sette inn PCI-kortet

1. Skyv utvidelseskortet inn i kortsporet, og fest låsen.
2. Sett på plastlåsen som holder PCI-kortet fast i sporet.
3. Sett på plass det venstre dekselet.
4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.


Fjerne den slanke optiske stasjonen

1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Ta av det venstre dekselet.


3. Koble strømkabelen fra baksiden av den optiske stasjonen.

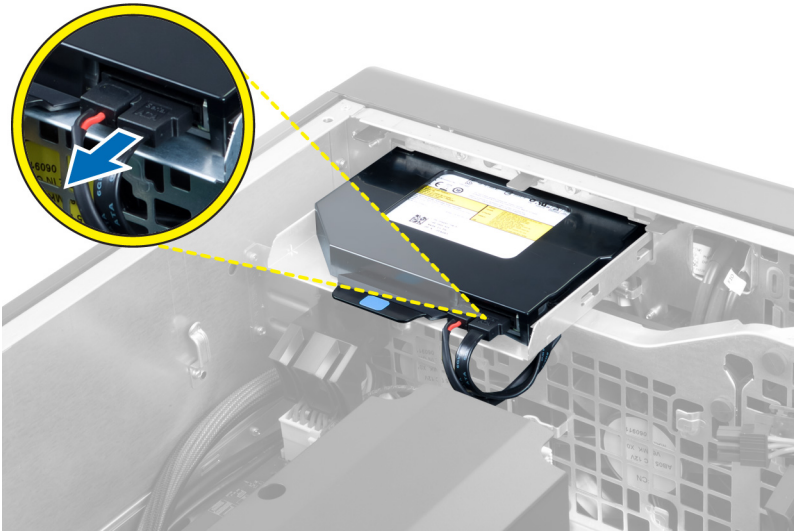

4. Koble strømkabelen fra baksiden av den optiske stasjonen.

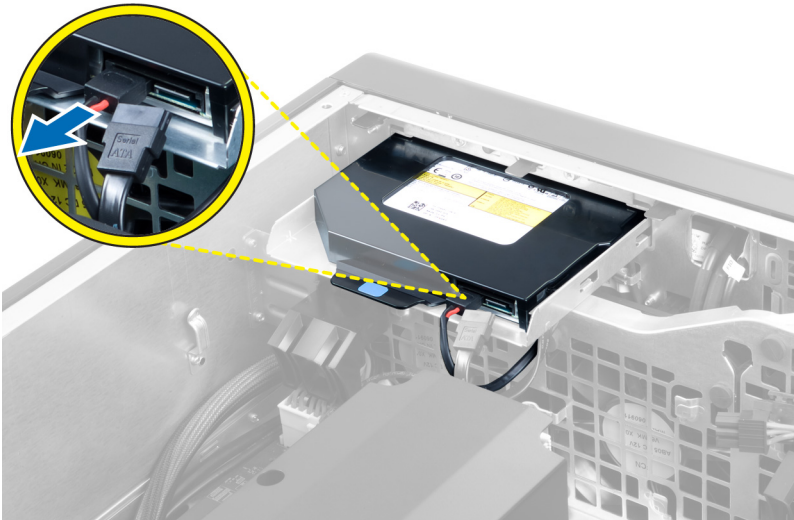

5. Trykk på den blå tappen for å frigjøre låsene som fester den optiske stasjonen.

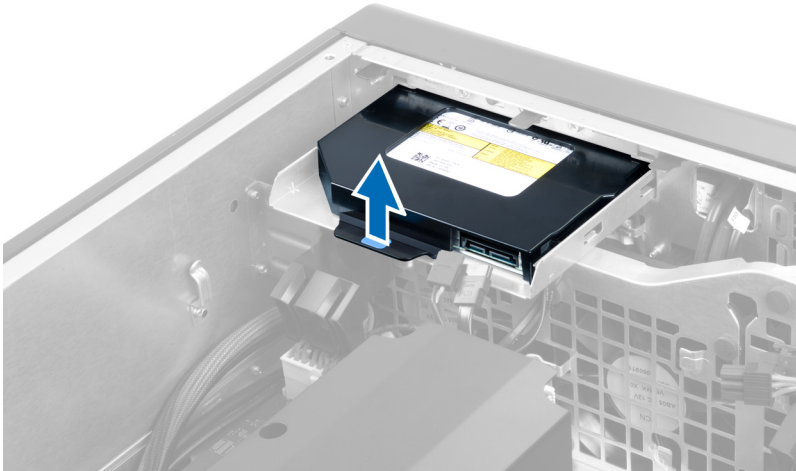


6. Skyv den optiske stasjonen ut av kammeret, og løft den opp og ut av datamaskinen.



7. Bøy låsene på braketten til den optiske stasjonen utover slik at den optiske stasjonen løsner fra braketten.




8. Løft den optiske stasjonen opp og ut av braketten.

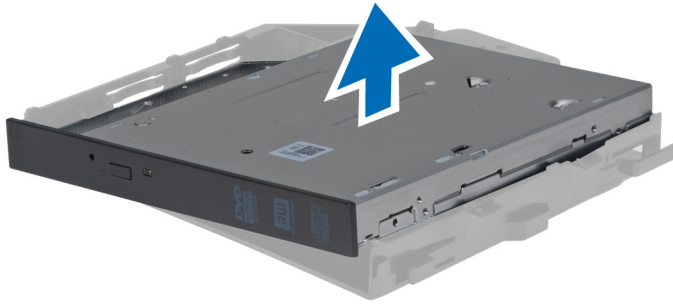


Sette inn den optiske stasjonen

1. Skyv den optiske stasjonen inn i kammeret og kontroller at den sitter ordentlig på plass.
2. Koble til strømkabelen og datakabelen på baksiden av den optiske stasjonen.
3. Sett på plass det venstre dekselet.
4. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.*

Ta ut lufttunnelen

 **MERK:** Lufttunnelen er en valgfri komponent, og det er ikke sikkert at datamaskinen din ble levert med den.


1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen.*
2. Fjern:
 - a. venstre deksel
 - b. optisk stasjon
3. Trykk på de blå festetappene på hver side av lufttunnelen, og løft lufttunnelen opp.

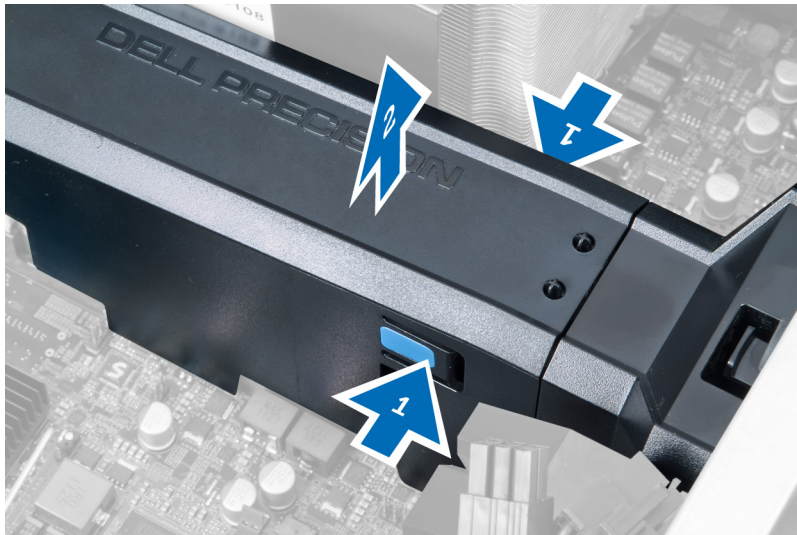

- Trykk på låsetappen på den andre siden av luftkanalmodulen slik at den frigjøres fra kabinettet.




- Trykk på låsetappen på basen til luftkanalen og løft den opp slik at den kan tas ut av datamaskinen.

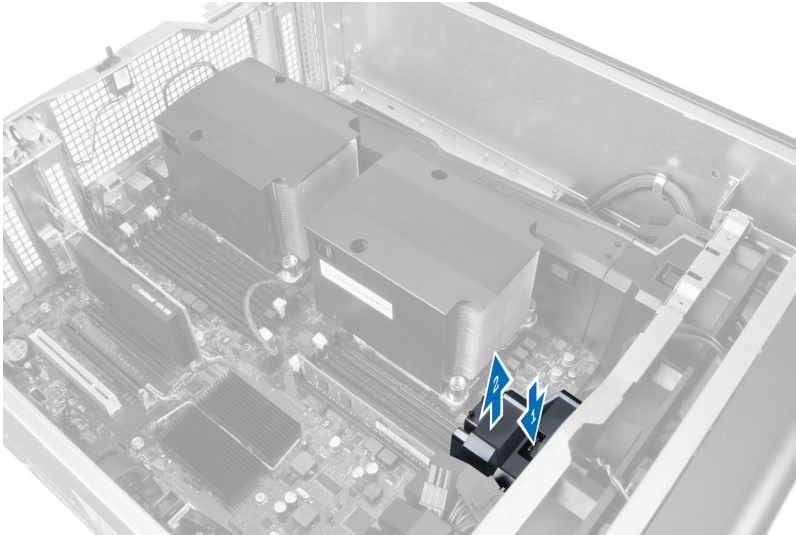

- Gjenta prosedyren for å ta ut den andre luftkanalmodulen av datamaskinen.


Montere lufttunnelen

 **MERK:** Lufttunnelen er en valgfri komponent, og det er ikke sikkert at datamaskinen din ble levert med den.

- Monter basen til luftkanalen i datamaskinens kabinett.
- Monter lufttunnelen på basen og trykk den ned til den klikker på plass.
- Sett på plass:
 - optisk stasjon
 - venstre deksel
- Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut minnet

1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a. deksel
 - b. lufttunnel (hvis tilgjengelig)
3. Trykk på klemmene som fester minnet på hver side av minnemodulen, og løft minnemodulen oppover for å ta den ut av datamaskinen.

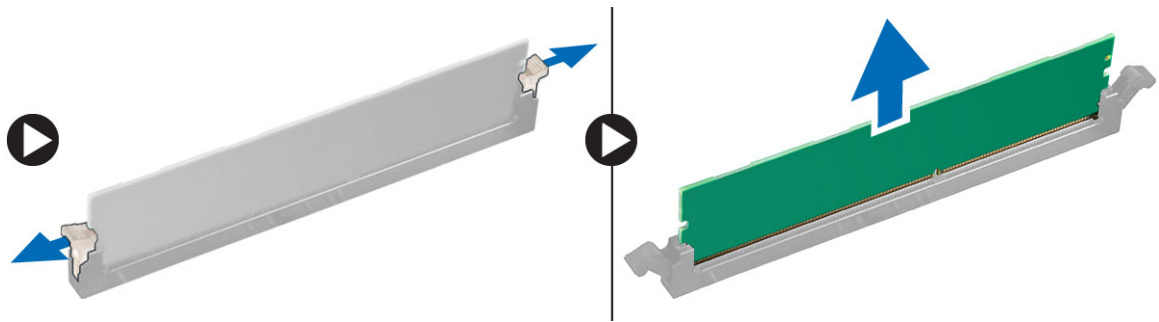


Sette inn minnet

1. Sett minnemodulen inn i minnesokkelen.
2. Trykk på minnemodulen slik at minnet blir holdt på plass av festeklemmene.
3. Sett på plass:
 - a. lufttunnel (hvis tilgjengelig)
 - b. deksel
4. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut klokkebatteriet

1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a. deksel
 - b. lufttunnel (hvis tilgjengelig)
3. Skyv låsetappen bort fra batteriet slik at batteriet spretter opp fra sokkelen. Løft knappcellebatteriet ut av datamaskinen.

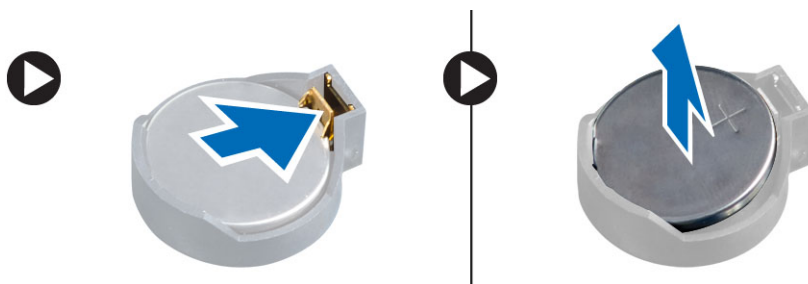


Sette inn klokkebatteriet


1. Plasser knappcellebatteriet i sporet på hovedkortet.
2. Trykk klokkebatteriet ned slik at låsetappen smetter tilbake på plass og låser batteriet.
3. Sett på plass:
 - a. deksel
 - b. lufttunnel (hvis tilgjengelig)
4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.*

Ta ut varmeavlederen


1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen.*
2. Ta av det venstre dekselet.
3. Koble kabelen til varmeavlederviften fra hovedkortet.

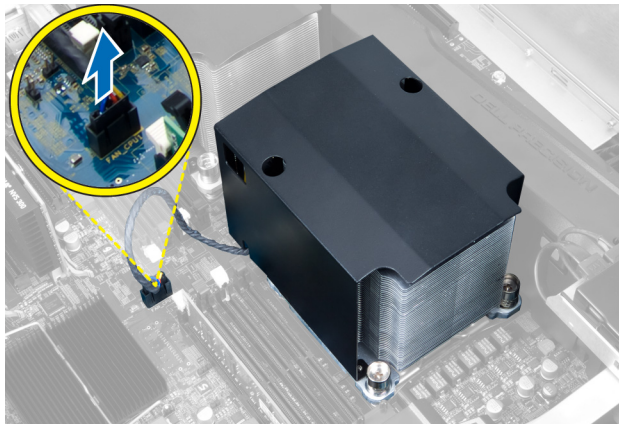

4. Skru ut festeskruene fra varmeavlederen.

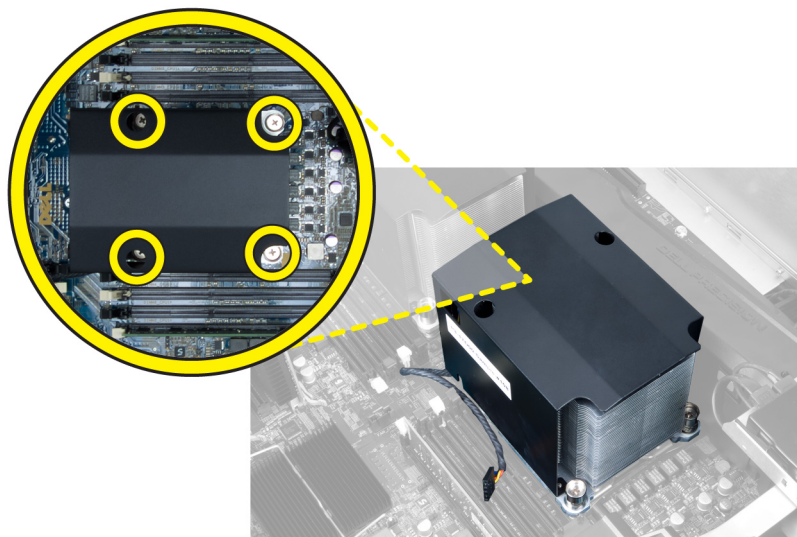

5. Løft varmeavlederen opp og ta den ut av datamaskinen.

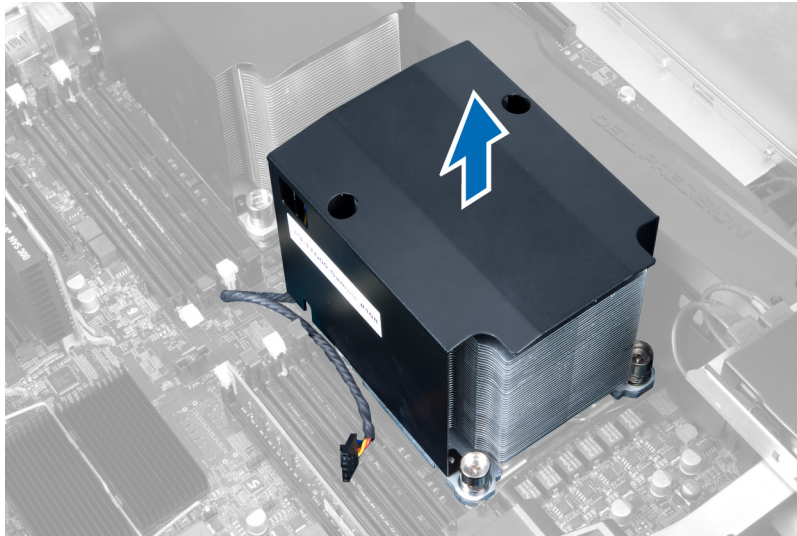


Installere varmelederen


1. Plasser varmeavlederen inne i datamaskinen.
2. Skru inn festeskruene for å feste varmeavlederen til hovedkortet.
3. Koble varmeavlederens kabel til hovedkortet.
4. Sett på dekselet.
5. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta av varmeavlederviften

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a. venstre deksel
 - b. varmeavleder
3. Skyv tappene utover for å løsne varmeavlederviften fra enheten.

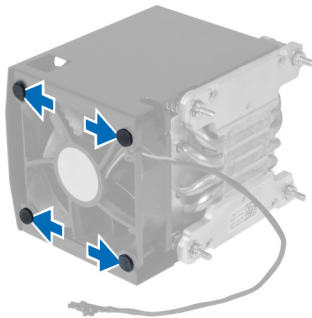

4. Ta varmeavlederviften bort fra varmeavlederenheten.

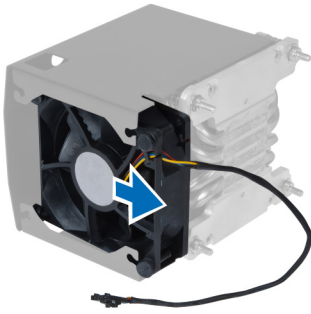


Montere varmeavlederviften


1. Skru varmeavlederviften på plass i varmeavlederen.
2. Koble til maljen som fester varmeavlederviften til varmeavlederenheten.
3. Sett på plass:
 - a. varmeavleder
 - b. deksel
4. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.*

Ta ut systemviften


1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen.*
2. Fjern:
 - a. venstre deksel
 - b. optisk stasjon
 - c. lufttunnel (hvis tilgjengelig)
3. Skru ut skruene som fester braketten til den optiske stasjonen.

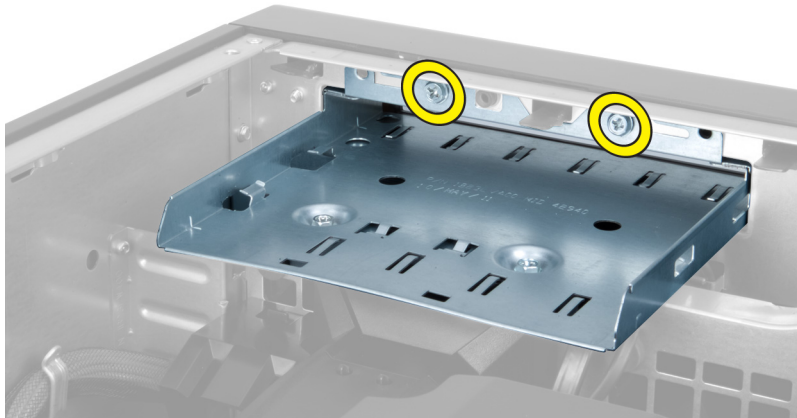


4. Skyv luftkanalen i den anviste retningen for å hekte den løs fra systemviftemodulen.

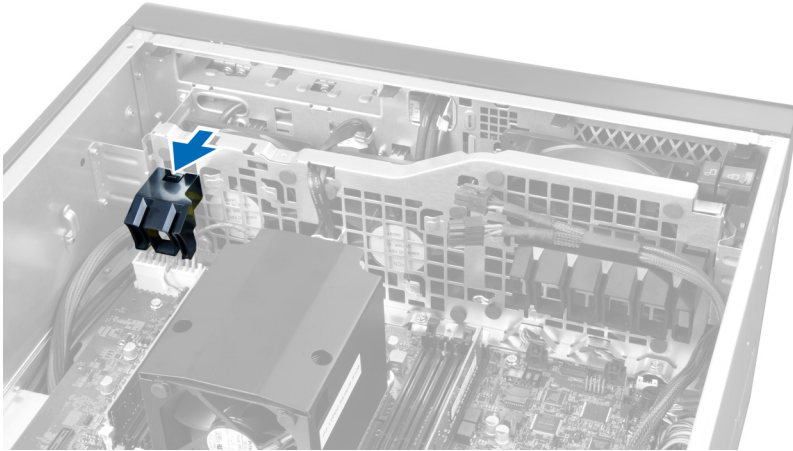


5. Løft luftkanalen opp og bort fra datamaskinen.

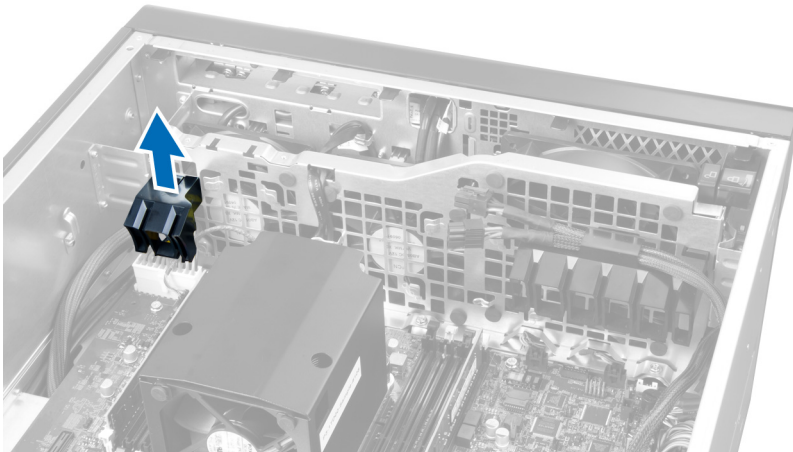


6. Løsne skjermkortet fra låsen.

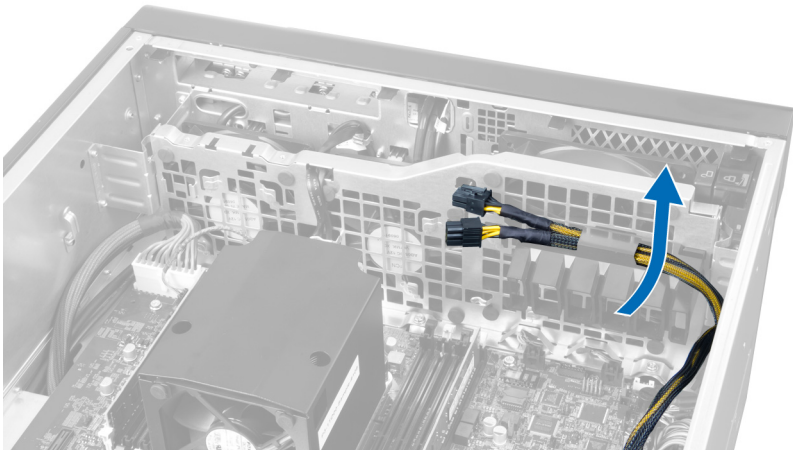


7. Trekk den andre luftkanalen bort fra systemviftemodulen.

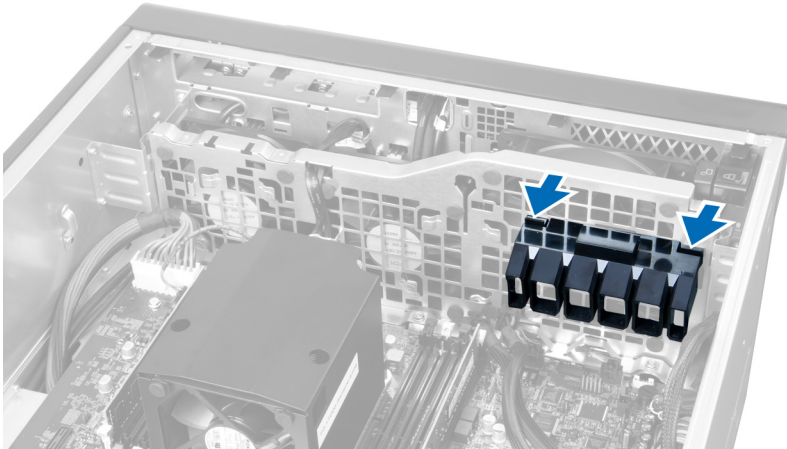


8. Løft den andre luftkanalen opp og bort fra datamaskinen.

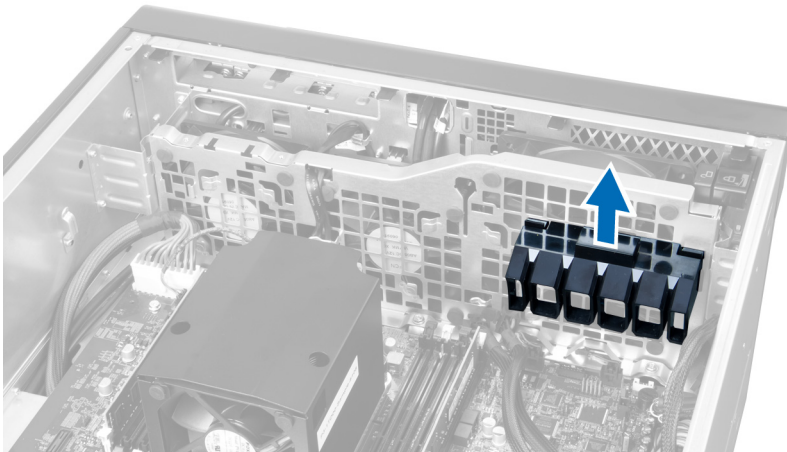


9. Trekk systemviftekabelen gjennom åpningen i systemviftemodulen.

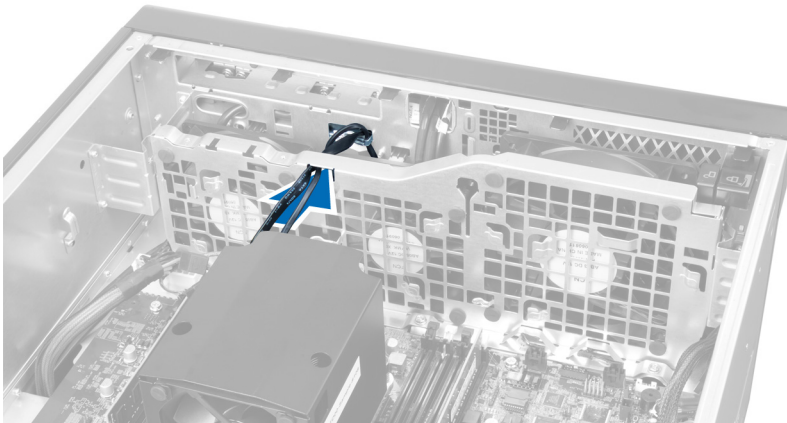


10. Koble systemviftekabelen fra kontaktene på hovedkortet.

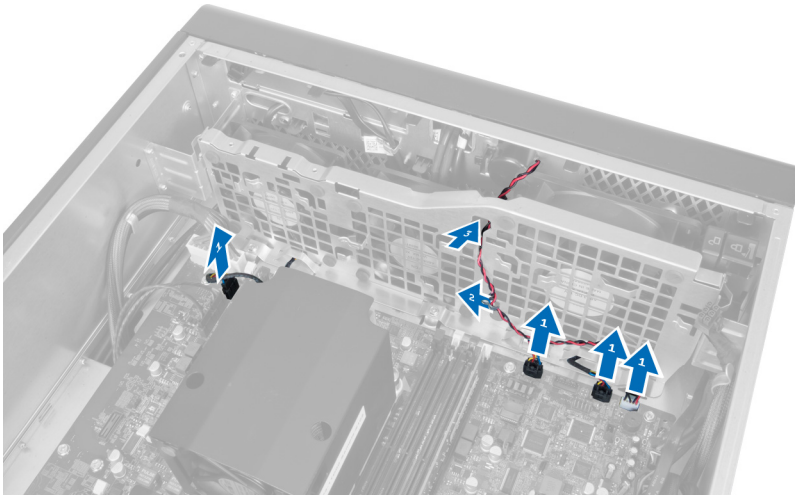


11. Skru ut skruene som fester systemviftemodulen til kabinettet.

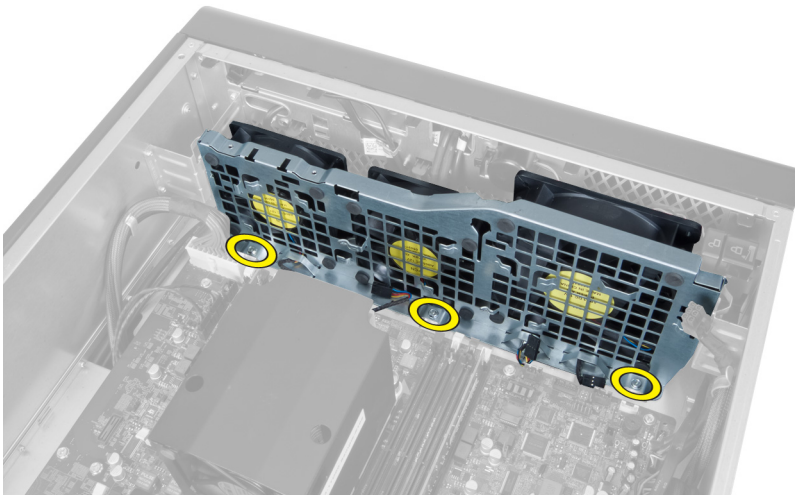

12. Trekk systemviftekabelen gjennom åpningen i systemviftemodulen.

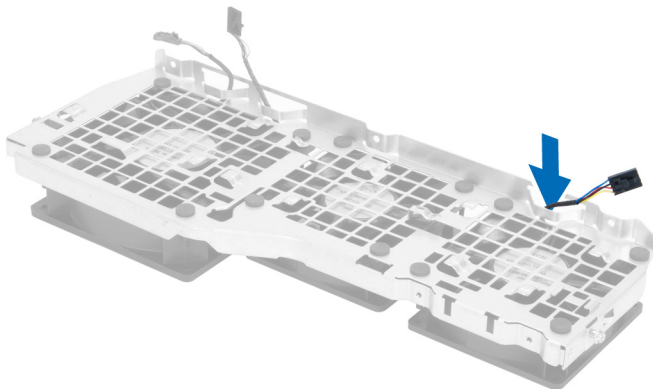

13. Løsne maljen som fester systemviften, og løft viften opp og bort fra vifteenheten.

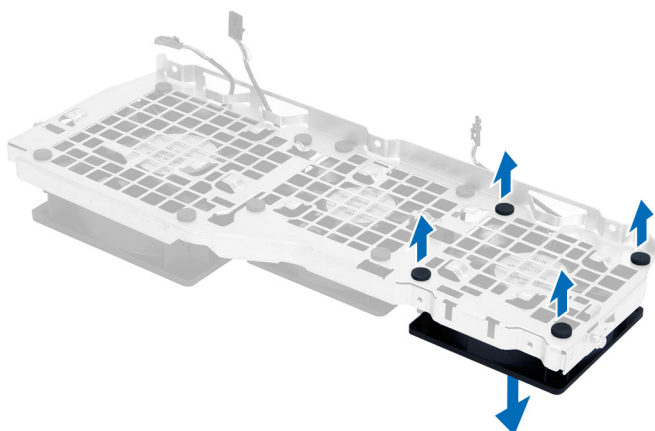


Sette inn systemviften

1. Trekk til maljen som fester systemviften til systemviftemodulen.
2. Koble systemviftekabelen til systemviftemodulen.
3. Skru inn skruene som fester systemviftemodulen til kabinettet.
4. Koble kablene til systemviften til hovedkortet.
5. Før kablene til systemviften ut av åpningen på vifteenheten, i retning hovedkortet.
6. Skyv den største luftkanalen nedover i festetappene slik at den festes til systemviftemodulen.
7. Skyv den minste luftkanalen nedover i festetappene slik at den festes til systemviftemodulen.
8. Skru inn skruene som fester den optiske stasjonsbraketten til kabinettet.
9. Sett på plass:
 - a. lufttunnel (hvis tilgjengelig)
 - b. optisk stasjon
 - c. venstre deksel
10. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.


Ta av I/U-frontpanelet i og USB 3.0-portene

1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a. venstre deksel
 - b. frontdeksel


3. Koble fra alle kablene til I/U-panelet.

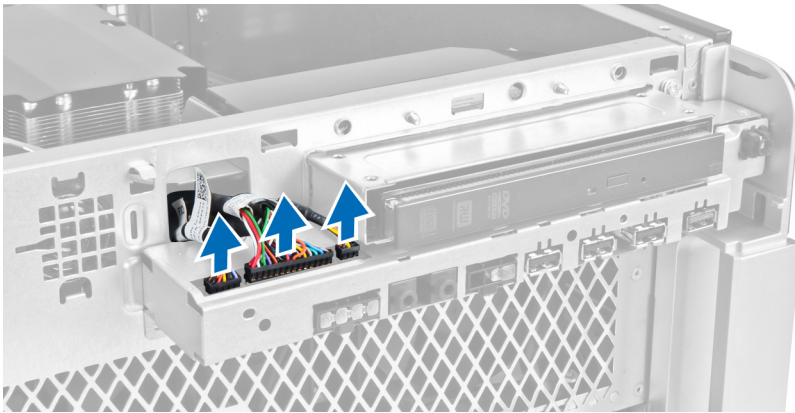


4. Skru ut skruene som fester I/U-frontpanelet til datamaskinens kabinet.

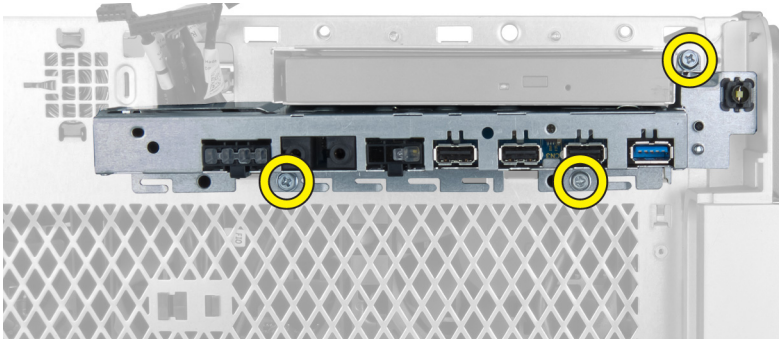


5. Dra I/U-frontpanelet bort fra datamaskinen for å løsne kanten fra kabinettklemmen.

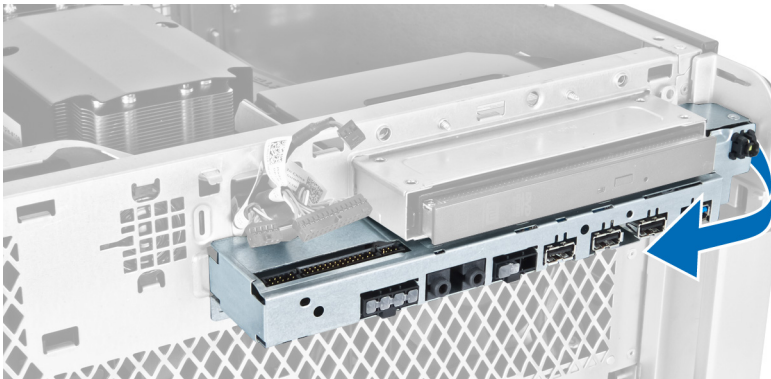


6. Skyv den motstående kanten av I/U-frontpanelet utover for å frigjøre I/U-modulen fra kabinettet.

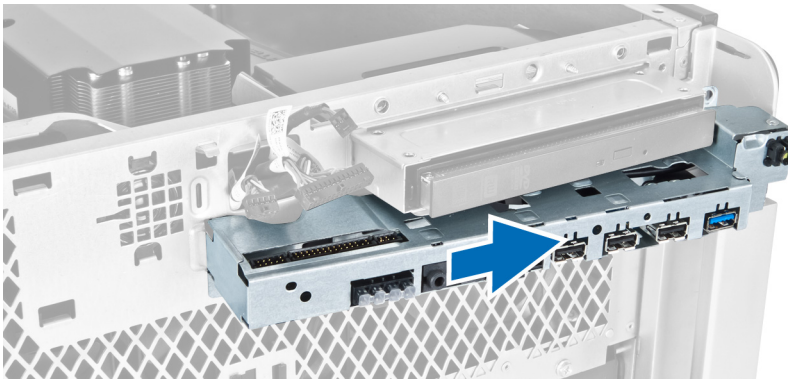

7. Skru ut skruene som fester USB 3.0-modulen til I/U-frontpanelet, og ta den ut av datamaskinen.

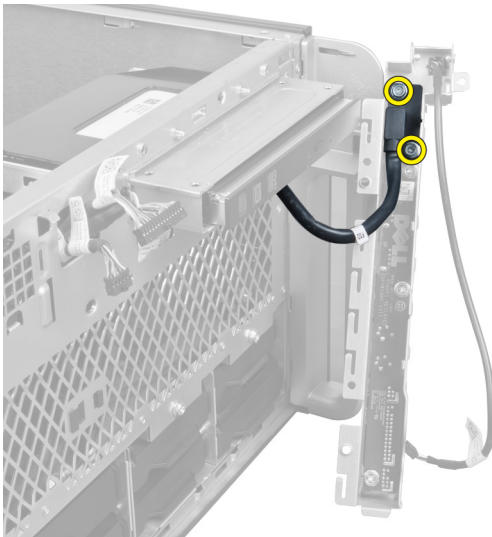

8. Skru ut skruene som fester I/U-frontpanelet, og ta det av datamaskinen.

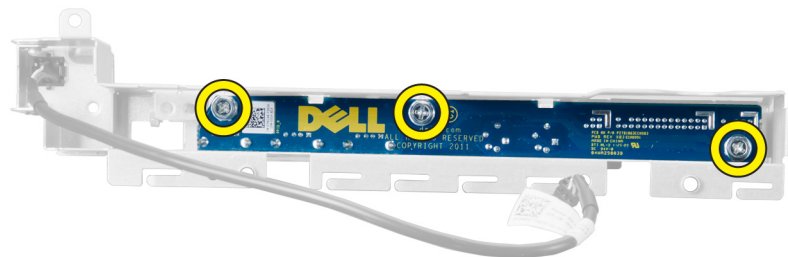


Sette på I/U-frontpanelet i og USB 3.0-portene

1. Plasser USB 3.0-modulen til I/U-frontpanelet og skru inn skruene som holder den på plass.
2. Plasser I/U-frontpanelet og skru inn skruene som holder det på plass.
3. Plasser I/U-frontpanelenheten på kabinettet og fest den med kabinettklemmene på begge sider.
4. Skru inn skruene som fester I/U-frontpanelet til kabinettet.
5. Koble samtlige kabler som hører til I/U-frontpanelet.


6. Sett på plass:
 - a. frontdeksel
 - b. venstre deksel
7. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.*

Ta ut strømbryteren

1. Følg prosedyren i *Før du arbeider inne i datamaskinen.*
2. Fjern:
 - a. venstre deksel
 - b. frontdeksel
3. Utfør følgende:
 - a. Koble strømbryterkabelen fra hovedkortet [1].
 - b. Ta av I/U-panelet [2].
 - c. Trykk på sidene av strømbrytermodulem for å løsne strømbryteren fra kammeret den ligger i [3].

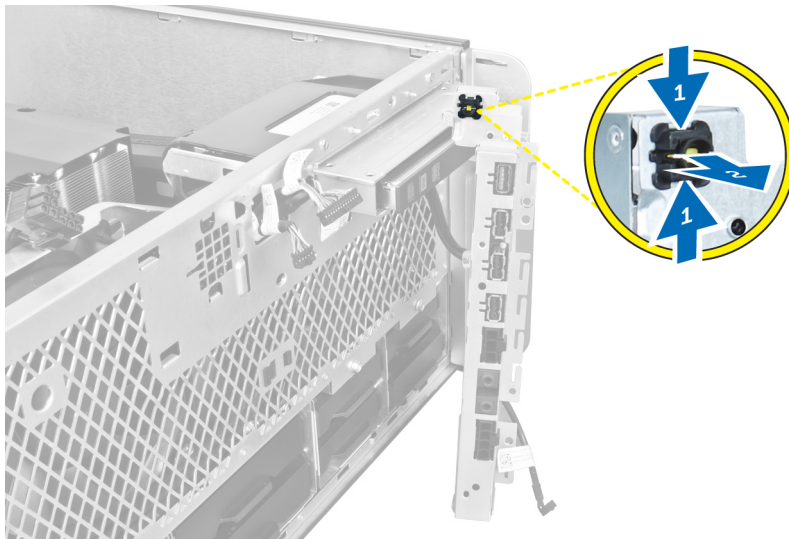

4. Ta ut strømbrytermoduleen av datamaskinen.

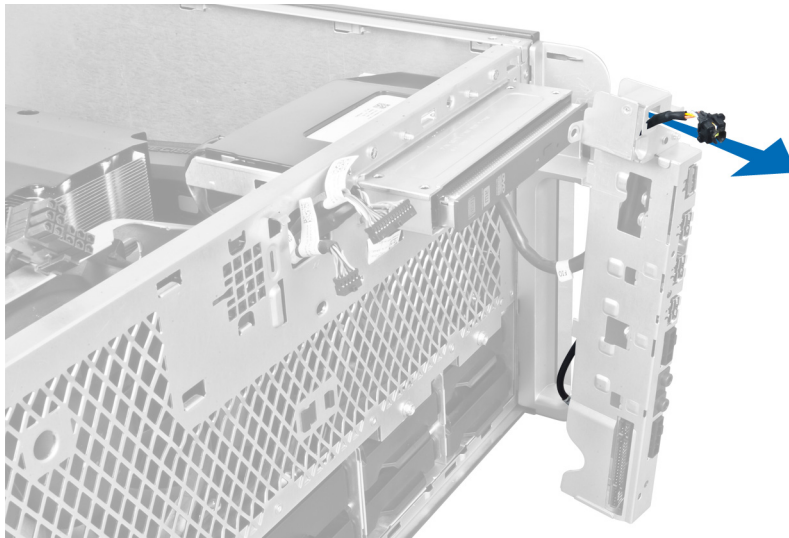


Sette inn strømbryteren

1. Koble kabelen til strømbryteren til hovedkortet.
2. Før strømbrytermoduleen gjennom åpningen i frontpanelet.
3. Trykk på festetappen for å feste strømbryteren.
4. Sett på plass:
 - a. frontdeksel
 - b. venstre deksel
5. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.


Ta ut høyttaleren

1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Ta av det venstre dekselet.

3. Koble høyttalerkabelen fra hovedkortet og trekk den ut av festeklemmen på kabinettet.

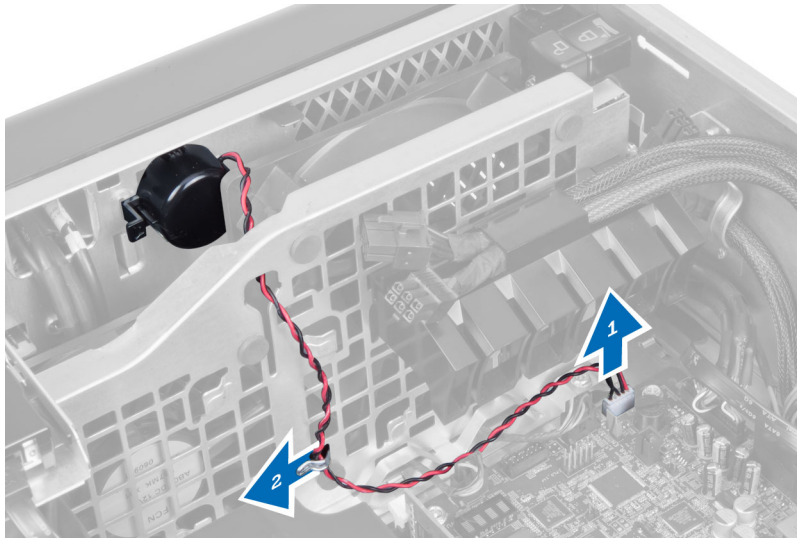

4. Utfør følgende:
 - a. Trykk inn høyttalerlåsene på begge sider for å frigjøre høyttaleren fra datamaskinen.
 - b. Løft høyttaleren opp av datamaskinen.
 - c. Fjern høyttalerkabelen igjennom åpningen.

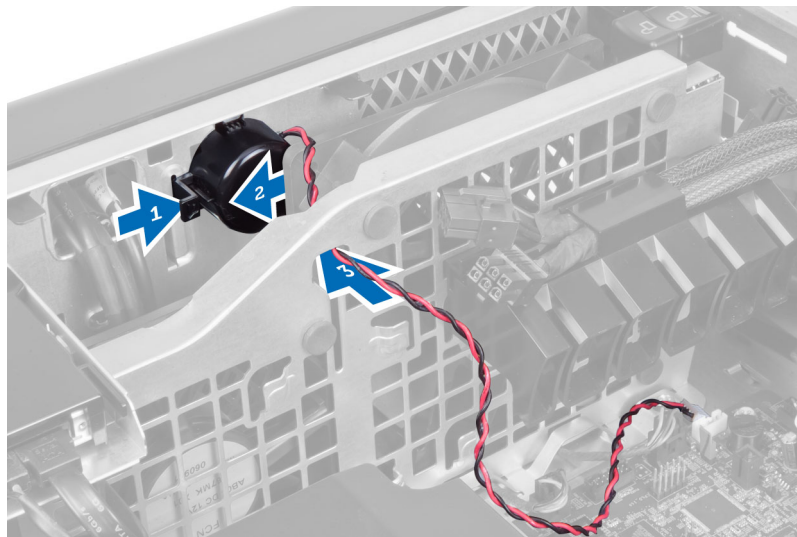


Sette inn høyttaleren

1. Sett inn høyttaleren og før høyttalerkabelen gjennom kabinettet.
2. Koble høyttalerkabelen til hovedkortet.
3. Sett på plass det venstre dekselet.
4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta av det høyre dekselet


1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen.*
2. Skru ut skruene som fester det høyre dekselet til kabinettet.

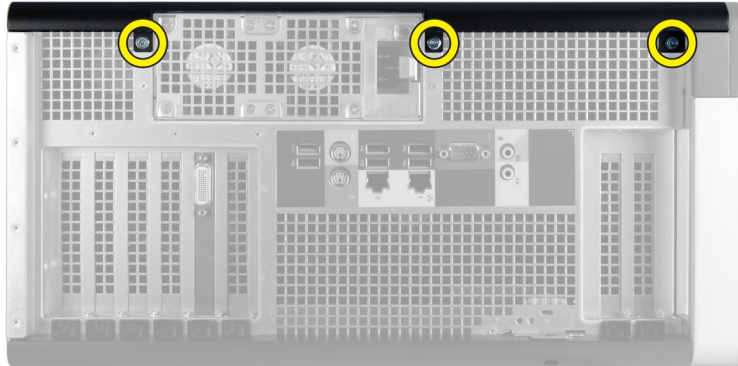

3. Skyv det høyre dekselet i den angitte retningen for å ta det av datamaskinen.



4. Løft det høyre dekselet i 45 graders vinkel og ta det av datamaskinen.

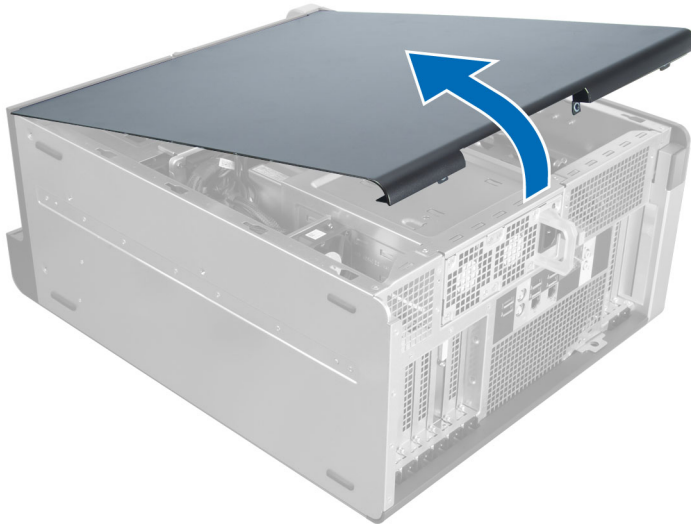

Figur 2.

Sette på det høyre dekselet

1. Plasser frontdekslet på datamaskinen.
2. Skru inn skruene som fester det høyre dekselet til datamaskinen.
3. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Fjerne 5,25-tommers optisk stasjon

1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a. høyre deksel
 - b. frontdeksel
3. Koble datakabelen og strømkablene fra baksiden av den optiske stasjonen.



4. Trykk på ultiøserisåen (1), og skyv den optiske stasjonen utover for å løse ut av harddiskrammen (2).



5. Ta skruene ut av den optiske stasjonen, og ta ut av braketten.




Installere 5,25-tommers optisk stasjon

1. Plasser den optiske stasjonen på braketten, og stram il skruene for å feste den optiske stasjonen.
2. Skyv den optiske stasjonen inn i harddiskrammen.
3. Koble strømledningen og datakablene til den optiske stasjonen.
4. Sett på plass:
 - a. frontdeksel
 - b. høyre deksel
5. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.


Ta ut varmføleren

1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Fjern:
 - a. venstre deksel
 - b. høyre deksel
 - c. lufttunnel (hvis tilgjengelig)


3. Utfør følgende:
- Koble kabelen til den termiske sensoren fra hovedkortet [1].
 - Løsne kabelen til den termiske sensoren fra kabinettklipsene [2].

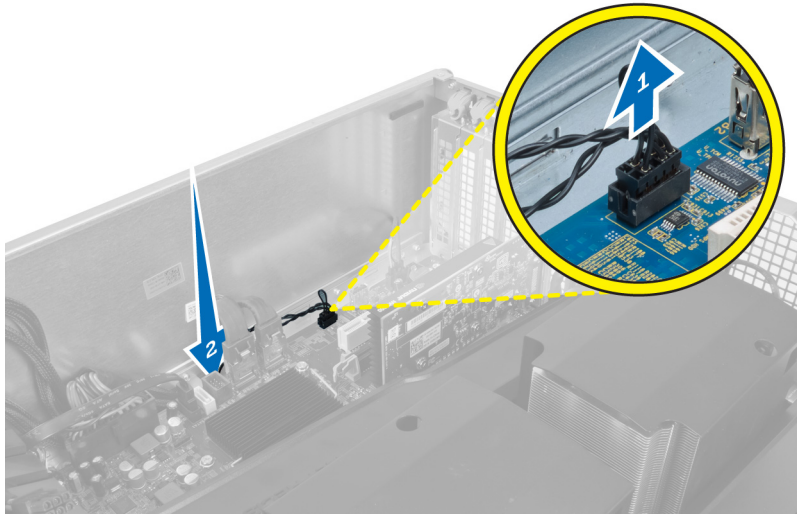

4. Trekk varmemølerkabelen gjennom festeklemmene på kabinettet.

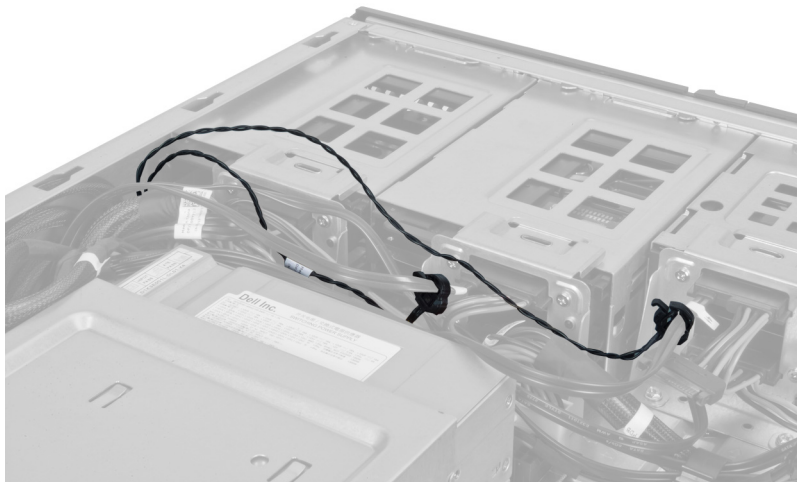

5. Åpne låsen som fester varmføleren, og ta varmføleren ut av datamaskinen.

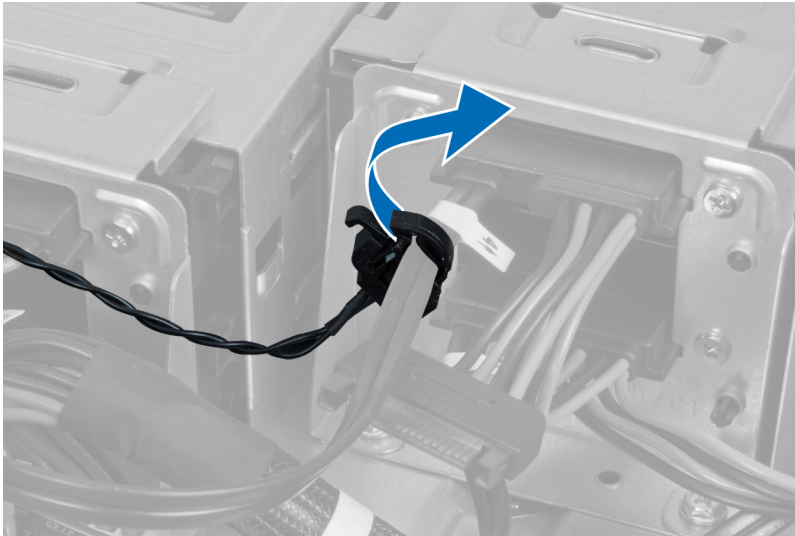


Sette inn varmføleren

1. Monter varmfølerkabelen på hovedkortet.
2. Før varmfølerkabelen rundt kabinettet på datamaskinen.
3. Fest låsen som holder varmesensorkabelen på plass.
4. Sett på plass:
 - a. lufttunnel (hvis tilgjengelig)
 - b. høyre deksel
 - c. venstre deksel
5. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.*


Ta ut prosessoren

1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen.*
2. Fjern:
 - a. deksel
 - b. lufttunnel (hvis tilgjengelig)
 - c. varmeavleder

3. Slik tar du ut prosessen:

 **MERK:** Prosessordekelet holdes på plass ved hjelp av to spaker. De er merket med symboler som indikerer hvilken spak som skal åpnes først, og hvilken spak som lukkes først.


- Trykk på den første spaken som holder prosessordekelet på plass, og frigjør dekelet sidelengs fra festekroken.
- Gjenta trinn a for å frigjøre den andre spaken fra festekroken.
- Løft opp prosessordekelet og ta det av.
- Løft opp prosessoren for å ta den ut av sokkelen, og pakk den inn i emballasje som beskytter mot statisk elektrisitet.

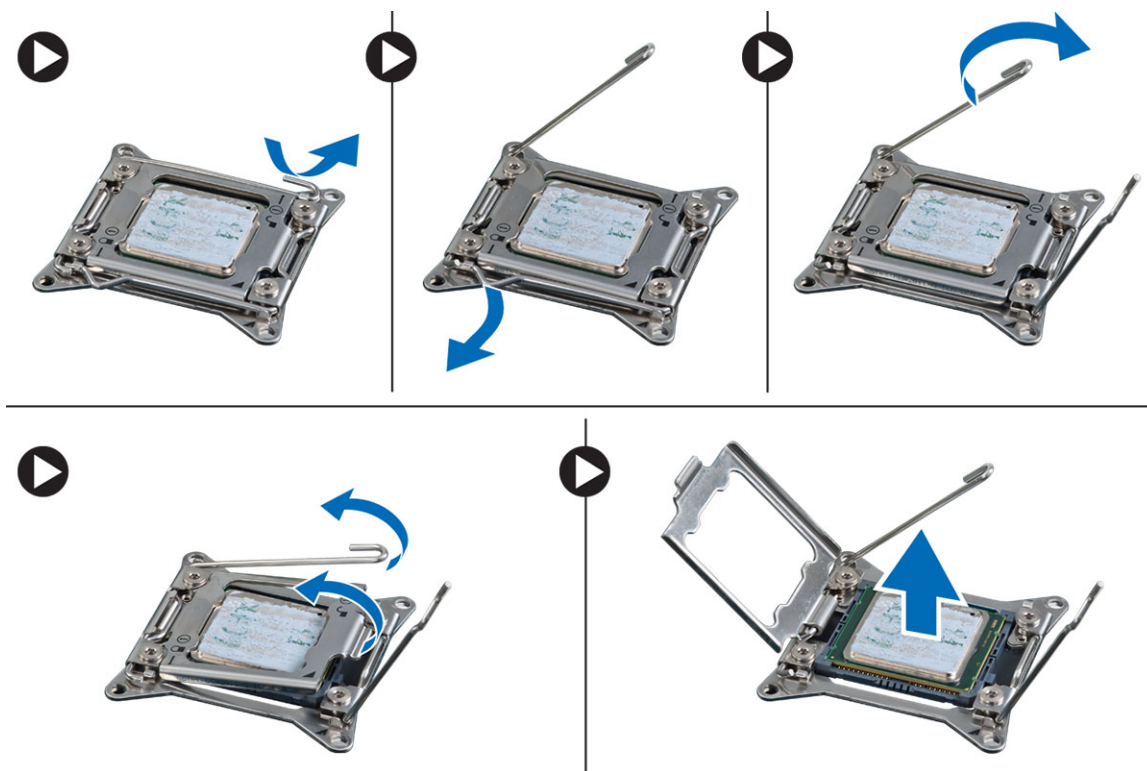

4. Gjenta prosedyren ovenfor for å ta ut den andre prosessoren (hvis det er aktuelt) av datamaskinen. Se i Hovedkortkomponenter for å kontrollere om datamaskinen har to prosessorspor.

Sette inn prosessoren

- Sett prosessoren på sokkelen.
- Sett på plass prosessordekelet.


 **MERK:** Prosessordekelet holdes på plass ved hjelp av to spaker. De er merket med symboler som indikerer hvilken spak som skal åpnes først, og hvilken spak som lukkes først.

- Skyv den første spaken sidelengs inn i festekroken for å feste prosessoren.
- Gjenta trinn 3 for å skyve den andre spaken inn i festekroken.

5. Sett på plass:
 - a. varmeavleder
 - b. lufttunnel (hvis tilgjengelig)
 - c. deksel
6. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.*

Ta ut harddiskviften


1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen.*
2. Fjern:
 - a. venstre deksel
 - b. høyre deksel
 - c. PCI-kort
3. Koble kabelen til harddiskviften fra hovedkortet.

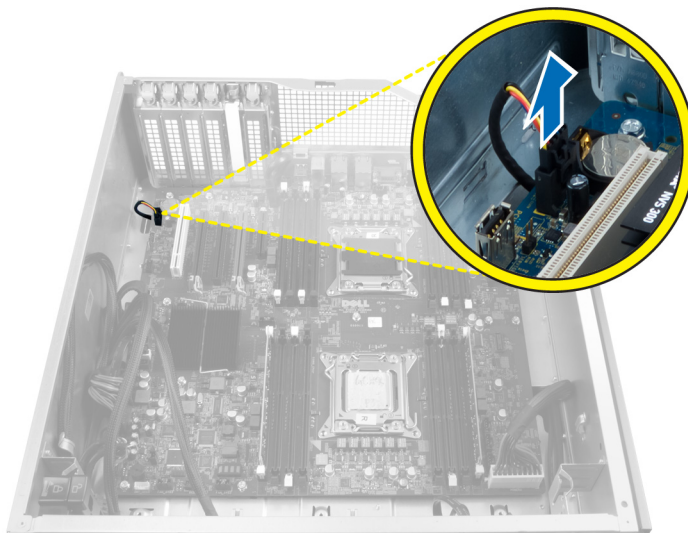

4. Før kabelen inn fra undersiden av kabinettet som vist på figuren.



5. Skru ut skruene som fester harddiskviften til fronten av kabinettet, og ta viften ut av datamaskinen.

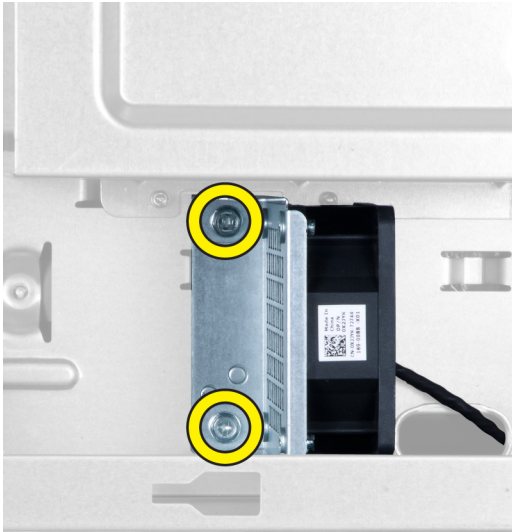


Montere harddiskviften

1. Skru inn skruene som fester harddiskviften til fronten av kabinettet.
2. Før kabelen til harddiskviften gjennom kabinettet og koble den til i sporet på hovedkortet.
3. Sett på plass:
 - a. PCI-kort
 - b. venstre deksel
 - c. høyre deksel
4. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut strømforsyningskortet

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Ta av det høyre dekselet.

3. Koble fra alle kabler som er koblet til strømforsyningskortet.

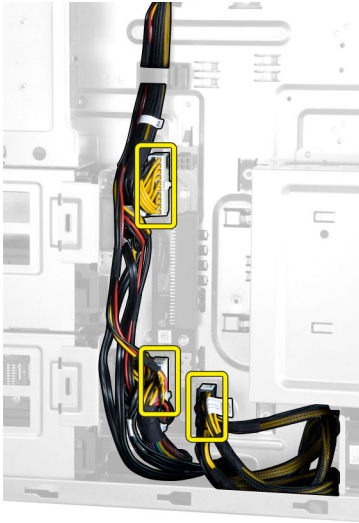

4. Skru ut skruene som fester strømforsyningskortet til kabinettet, og ta kortet ut av datamaskinen.




Sette inn strømforsyningskortet


1. Skru inn skruene som fester strømforsyningskortet til kabinettet.
2. Koble til alle kablene som hører til strømforsyningskortet.
3. Sett på det høyre dekselet.
4. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.

Ta ut hovedkortet


1. Følg prosedyrene i *Før du arbeider inne i datamaskinen.*
2. Ta av:
 - a. venstre deksel
 - b. optisk stasjon
 - c. lufttunnel
 - d. varmeavleder
 - e. systemvifte
 - f. frontdeksel
 - g. harddisk
 - h. innbruddsbryter
 - i. knappcellebatteri
 - j. PCI-kort
 - k. minnemodul(er)
 - l. prosessor
3. Koble fra alle kontaktene på hovedkortet.

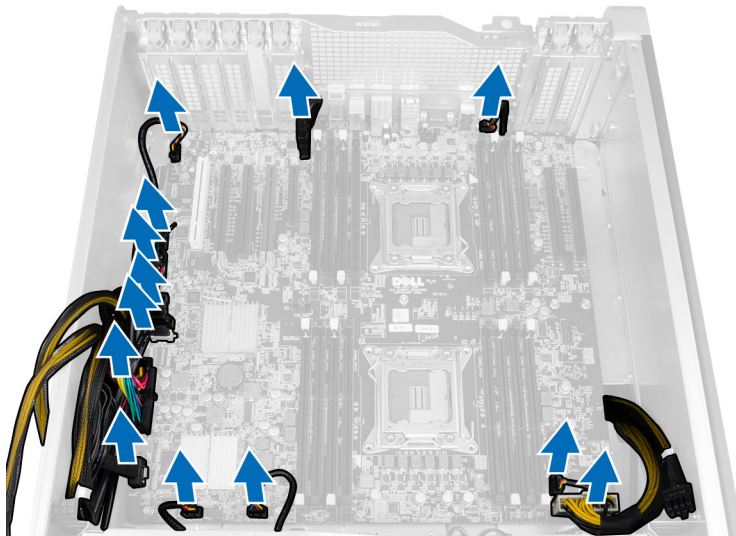

4. Skru ut skruene som fester hovedkortet til kabinettet.

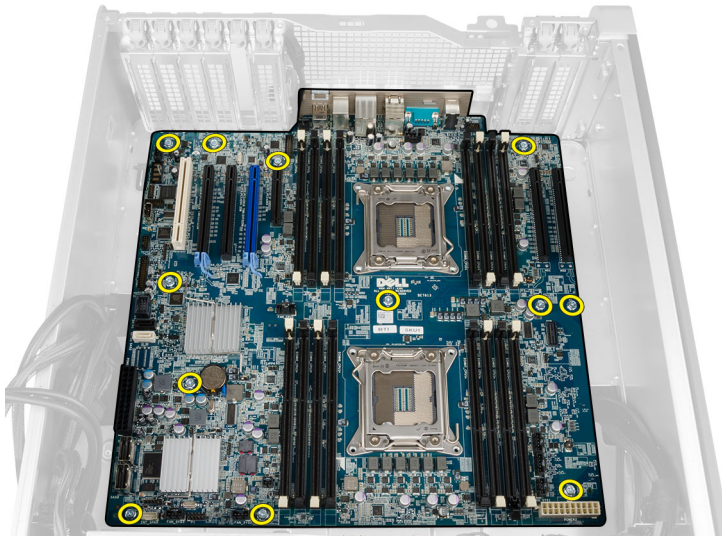

5. Løft hovedkortet forsiktig opp, og ta det ut av datamaskinen.

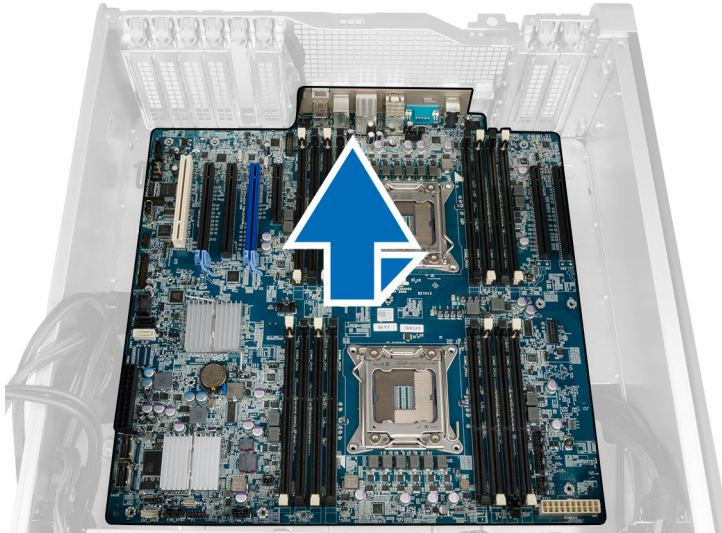


Sette inn hovedkortet

1. Juster hovedkortet med kontaktene på fremsiden av kabinettet, og sett hovedkortet ned i kabinettet.
2. Trekk til skruene som fester hovedkortet til kabinettet.
3. Koble til kontaktene på hovedkortet.

4. Sett på plass:
 - a. prosessor
 - b. minnemodul(er)
 - c. PCI-kort
 - d. knappcellebatteri
 - e. innbruddsbryter
 - f. harddisk
 - g. frontdeksel
 - h. systemvifte
 - i. varmeavleder
 - j. lufttunnel
 - k. optisk stasjon
 - l. venstre deksel
5. Følg prosedyrene i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.*

Hovedkortkomponenter

Følgende bilde viser hovedkortkomponentene.

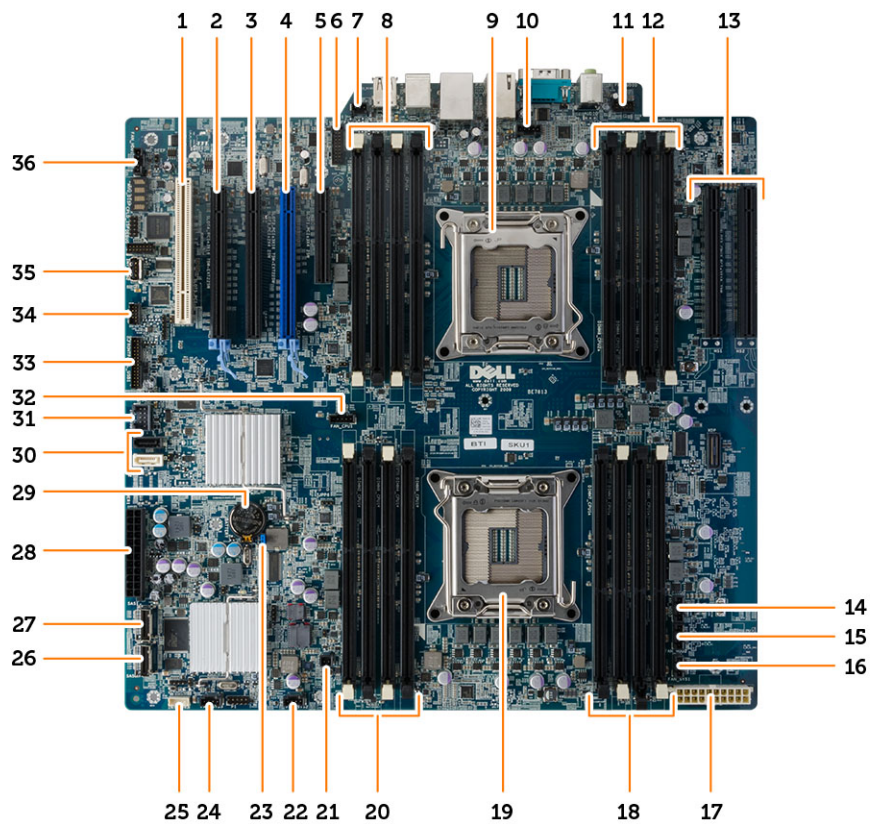

- | | |
|--|---|
| 1. PCI card-spor (spor 5) | 2. PCI Express 3.0 x16 card-spor (spor 4) |
| 3. PCI Express x4 card-spor (spor 3) | 4. PCI Express 3.0 x16 card-spor (spor 2) |
| 5. PCI Express 3.0 x4 card-spor (spor 1) | 6. USB 3.0-kontakt for frontpanel |

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 7. | kontakt for innbruddsbryter | 8. | DIMM-spor (tilgjengelig bare hvis en valgfri ekstra prosessor er installert) |
| 9. | processorsokkel | 10. | Kontakt til CPU2-vifte |
| 11. | Lydkontakt for frontpanel | 12. | DIMM-spor (tilgjengelig bare hvis en valgfri ekstra prosessor er installert) |
| 13. | PCI Express 3.0 x16-spor (bare tilgjengelig når valgfri sekundær prosessor er installert) (CPU2_SLOT1 og CPU2_SLOT2) | 14. | HDD3-viftekontakt |
| 15. | HDD2-viftekontakt | 16. | Kontakt for systemvifte 1 |
| 17. | Strømkontakt | 18. | DIMM-spor |
| 19. | processorsokkel | 20. | DIMM-spor |
| 21. | Ekstern strømkontakt | 22. | Kontakt for systemvifte |
| 23. | passordkrysskobling | 24. | kontakt for systemvifte |
| 25. | kontakt for intern høyttaler | 26. | Integrert SAS0-kontakt |
| 27. | Integrert SAS1-kontakt | 28. | nettstrømkontakt |
| 29. | knappcellebatteri | 30. | SATA-kontakter |
| 31. | Intern USB 2.0-kontakt for flexbay | 32. | Kontakt til CPU1-vifte |
| 33. | Kontakt til frontpanel | 34. | Kontakt for termisk sensor |
| 35. | Intern USB 2.0-kontakt | 36. | Kontakt for harddiskvifte |

Tilleggsinformasjon

Denne delen inneholder informasjon om tilleggsfunksjoner på datamaskinen.

Retningslinjer for minnemodul

For å sikre optimal ytelse på din datamaskin må du overholde følgende retningslinjer når du konfigurerer systemminnet:


- Minnemoduler av forskjellige størrelser kan blandes (eks. 2 GB og 4 GB), men alle brukte kanaler må ha identiske konfigurasjoner.
- Minnemodulene må installeres med start i den første kontakten.
 - ✎ **MERK:** Minnekontaktene på datamaskinen din kan være merket forskjellig alt etter maskinvarens konfigurasjon. For eksempel A1, A2 eller 1,2,3.
- Hvis minnemoduler med fire rekker blandes med minnemoduler med enkelt og doble rekker, må minnemodulene med fire rekker settes ned i kontaktene med hvite utløsertapper.
- Hvis minnemoduler med forskjellig hastighet monteres, vil alle fungere med hastigheten til de tregeste minnemodulene.

Frontpanellås

Med frontpanellåsen på kabinettet kan du låse frontpanelet. Låsen befinner seg på innsiden av panelet. Den består av to knapper:


- oransje knapp – trykk på denne knappen for å låse frontpanelet.
- grønn knapp – trykk på denne knappen for å låse opp frontpanelet.

✎ **MERK:** Husk alltid å ta av det venstre dekselet på kabinettet når du skal låse frontpanelet opp eller igjen. Du finner informasjon om hvordan du tar av det venstre dekselet i delen Ta av det venstre dekselet.

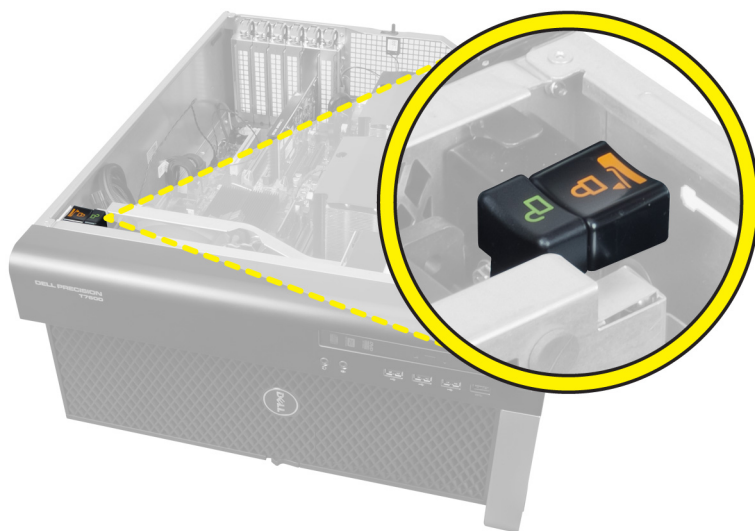


Strømforsyningslås

Strømforsyningslåsen gjør at strømforsyningsenheten ikke kan fjernes fra kabinettet.

 **MERK:** Husk alltid å ta av dekselet på kabinettet når du skal låse strømforsyningslåsen opp eller igjen. Du finner mer informasjon om hvordan du tar av lufttunnel (hvis tilgjengelig) i Ta av lufttunnel (hvis tilgjengelig).

Når du skal sikre strømforsyningsenheten, skrur du ut skruen fra plasseringen for ulåst og trekker den til på plasseringen for låst. Og omvendt: Når du skal låse opp strømforsyningsenheten, skrur du ut skruen fra plasseringen for låst og trekker den til på plasseringen for ulåst.

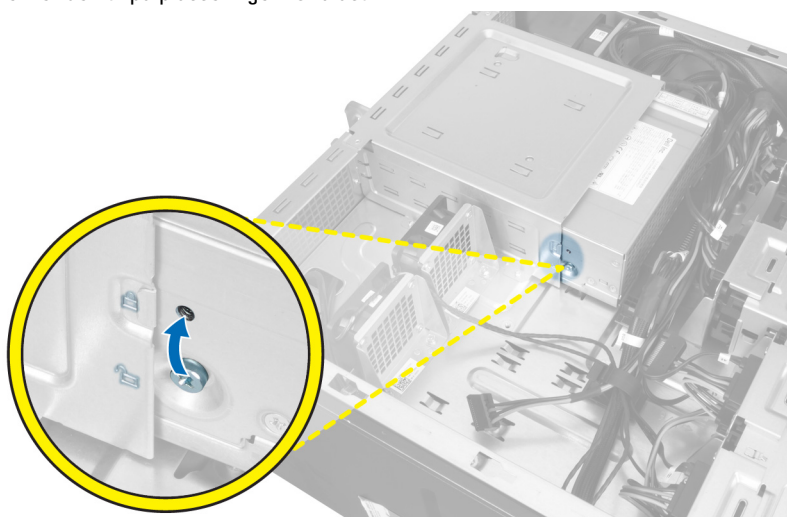

Systemoppsett

Systemoppsettet gir deg muligheten til å administrere datamaskinens maskinvare og spesifisere BIOS-alternativer. Fra systemoppsettet kan du:

- Endre NVRAM-innstillingene etter at du har lagt til eller fjernet maskinvare.
- Se på systemets maskinvarekonfigurering
- Aktivere eller deaktivere integrerte enheter
- Sette ytelses- og strømadministrasjonsgrenser
- Administrere datamaskinens sikkerhet

Oppstartsrekkefølge

Oppstartsrekkefølgen gir deg muligheten til å overstyre den systemdefinerte oppstartsrekkefølgen, og starte på en angitt enhet (f.eks. en optisk stasjon eller annen harddisk). Under POST, når Dell-logoen vises, kan du:

- Åpne systemkonfigurasjon ved å trykke <F2>
- Åpne en engangsoppstartsmeny ved å trykke <F12>

Oppstartsmenyen vises enhetene som du kan starte fra, inkludert et alternativ for diagnostisering. Alternativene på oppstartsmenyen er:

- Removable Drive (ekstern flyttbar stasjon) (hvis tilgjengelig)
- STXXXX Drive (stasjon STXXXX)
 - ✎ **MERK:** XXX angir SATA-nummeret.
- Optical Drive (optisk stasjon)
- Diagnostics (Diagnostikk)
 - ✎ **MERK:** Hvis du velger Diagnostics, vil du bli presentert med **ePSA diagnostics**-skjermen.

Skjermen med oppstartsekvensen gir deg også muligheten til å gå inn på systemoppsettet.


Navigeringsknapper

Følgende tabell viser navigeringstastene for systemoppsettet.


- ✎ **MERK:** Når det gjelder de fleste av alternativene på systemoppsettet så blir de endringene du gjør registrert, men de vil ikke gjelde før etter at du har startet systemet på nytt.

Tabell 1. Navigeringsknapper

Taster	Navigasjon
Opp-pil	Går til forrige felt
Ned-pil	Går til neste felt

Taster	Navigasjon
<Enter>	Gir deg muligheten til å velge en verdi i det valgte feltet (hvis mulig), eller følge en kobling i et felt.
Mellomromstast	Utvider eller slår sammen en nedtrekkslistem hvis tilgjengelig.
<Tab>	Flytter markøren til neste fokusområde.  MERK: Gjelder bare standard grafisk visning.
<Esc>	Går til forrige side helt fra til hovedmenyen. Hvis du trykker <Esc> på hovedmenyen, vil du blir presentert med en melding som ber deg lagre ev. endringer og starte systemet på nytt.
<F1>	Viser systemoppsettets hjelpefil.

Alternativer i System Setup





 **MERK:** Avhengig av datamaskinen og enhetene som er installert, er det mulig at noen av elementene i denne listen ikke vises.



Tabell 2. Generelt

Alternativ	Beskrivelse
System Board	Denne delen inneholder en oversikt over de viktigste maskinvarefunksjonene på datamaskinen. <ul style="list-style-type: none"> • System Information • Minnekonfigurasjon • PCI-informasjon • Processor Information (Proessorinformasjon) • Device Information (Enhetsinformasjon)
Boot Sequence	Her kan du endre i hvilken rekkefølge datamaskinen skal søke etter operativsystemer. <ul style="list-style-type: none"> • Diskette Drive • Internal HDD • USB Storage Device (USB-lagringsenhet) • CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW-stasjon) • Onboard NIC (integreert nettverkskort) • SATA
Boot List Option	Her kan du endre oppstartslisten. <ul style="list-style-type: none"> • Legacy (Eldre) • UEFI
Advanced Boot Options	Lar deg endre aktivere alternativet Enable Legacy Option ROMs (aktiver støtte for eldre ROM).

Alternativ	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • Disabled (deaktivert) • Aktivert (Standard)
Date/Time	Brukes til å stille inn dato og klokkeslett. Endringer i datoen og klokkeslettet gjøres gjeldende omgående.

Tabell 3. System Configuration (Systemkonfigurasjon)

Alternativ	Beskrivelse
Integrated NIC	<p>Her kan du konfigurere den integrerte nettverkskontrolleren. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (deaktivert)  MERK: Du kan bare deaktivere hvis alternativet Active Management Technology (AMT) er deaktivert. • Enable UEFI Network Stack (Aktiver UEFI-nettverksstabel) • Aktivert (Standard) • Aktivert m//PXE
Integrated NIC 2	<p>Gir deg muligheten til å kontrollere det innebygde nettverkskortet. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivert (Standard) • Aktivert m//PXE <p> MERK: Denne egenskapen er bare støttet på T7610</p>
Serial Port	<p>Identifiserer og definerer serieportinnstillingene. Du kan angi serieporten til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (deaktivert) • COM1 (standard) • COM2 • COM3 • COM4 <p> MERK: Operativsystemet kan tildele ressurser selv om denne innstillingen er deaktivert.</p>
SATA Operation T3610 og T5610	<p>Her kan du konfigurere den interne SATA-harddiskkontrolleren. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (deaktivert) • ATA • AHCI (standard) • RAID On (RAID på) <p> MERK: SATA er konfigurert til å støtte RAID-modus. Ingen støtte for SATA-operasjoner i T7610.</p>

Alternativ	Beskrivelse
Drives	
T3610 og T5610	<p>Her kan du konfigurere de innebygde SATA-stasjonene. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SATA3–HDD0 • SATA2–HDD2 • SATA2–ODD0 • SATA3–HDD1 • SATA2–HDD3 • SATA2–ODD1 <p>Standardinnstilling: Alle stasjoner er aktiverte.</p> <p> MERK: Hvis harddiskene er koblet til en RAID-kontroller, vil harddiskene bli vist som {none} i alle felt. Du kan da se harddiskene i biosen til RAID-kontrolleren.</p>
• T7610	<ul style="list-style-type: none"> • SATA2–ODD0 • SATA2–ODD1 <p>Standardinnstilling: Alle stasjoner er aktiverte.</p> <p> MERK: Hvis harddiskene er koblet til en RAID-kontroller, vil harddiskene bli vist som {none} i alle felt. Du kan da se harddiskene i biosen til RAID-kontrolleren.</p>
SMART Reporting	<p>Dette feltet avgjør om harddiskfeil for de integrerte harddiskene rapporteres under oppstart. Denne teknologien er en del av SMART-spesifikasjonen (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable SMART Reporting (aktiver SMART-rapportering) – Dette alternativet er deaktivert som standard.
USB Configuration	<p>Her kan du aktivere eller deaktivere interne USB-enheter. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support (aktiver oppstartstøtte) • Front USB Ports (Fremre USB-porter) • Back Quad USB Ports (Bakre fire USB-porter) • Enable internal USB ports (Aktiver interne USB-porter) • USB3 Ports (USB3-porter)
PCI Bus Configuration	<p>Brukes til å konfigurere PCI-bussene. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 256 PCI Buses (256 PCI-busser) (Standard) • 128 PCI Buses (128 PCI-busser) • 64 PCI Buses (64 PCI-busser)
Memory Map IO above 4GB	<p>Gir deg muligheten til å aktivere eller deaktivere minnetilordning IO over 4GB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memory Map IO above 4GB - Dette alternativet er deaktivert som standard.
Optional HDD Fans	<p>Brukes til å styre harddiskviftene.</p>

Alternativ	Beskrivelse
	Standardinnstilling: avhenger av systemkonfigurasjonen
Audio	Her kan du aktivere eller deaktivere lydfunksjonen. Standardinnstilling: Audio is enabled (Lyd er aktivert)
SAS RAID Controller (T7610 only)	Gir deg muligheten til å styre funksjonen til den integrerte SAS RAID HDD-kontrolleren. <ul style="list-style-type: none"> • Aktivert (Standard) • Disabled (deaktivert)

Tabell 4. Skjermkort

Alternativ	Beskrivelse
Primary Video Slot	Her kan du konfigurere det primære skjermkortet. Alternativene er: <ul style="list-style-type: none"> • Auto (standard) • SLOT 1 (Spor 1) • SLOT 2: VGA Compatible (Spor 2: VGA-kompatibel) • SLOT 3 (Spor 3) • SLOT 4 (Spor 4) • SLOT 5 (Spor 5) • SLOT 6 (Spor 6)

Tabell 5. Security (Sikkerhet)

Alternativ	Beskrivelse
Internal HDD-0 Password	Disse alternativene lar deg angi, endre eller slette passordet på systemets interne harddisk (HDD).
Strong Password	Her kan du angi at sterke passord alltid må angis. Standardinnstilling: Enable Strong Password (aktiver sterkt passord) er ikke valgt.
Password Configuration	Du kan selv definere lengden på passordet ditt. Min = 4, Maks = 32
Password Bypass	Gir deg muligheten til å aktivere eller deaktivere tillatelse til å omgå systempassordet når dette er valgt. Alternativene er: <ul style="list-style-type: none"> • Disable (Deaktivert)(standard) • Reboot bypass (forbigåelse ved omstart)
Password Change	Lar deg aktivere eller deaktivere tillatelse til å endre systempassordet når administratorpassordet er angitt. Standardinnstilling: Allow Non-Admin Password Changes (Tillat endring av andre passord enn administratorpassord) er ikke valgt
TPM Security	Her kan du aktivere TPM (Trusted Platform Module) under POST. Standardinnstilling: Alternativet er deaktivert.
Computrace	Her kan du aktivere eller deaktivere programvaren Computrace (tilleggsutstyr) Alternativene er: <ul style="list-style-type: none"> • On-Silent (Default)



Alternativ	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • Disable (deaktiver) • Enable (aktiver)
Chassis Intrusion	<p>Gir deg muligheten til å kontrollere den innebygde innbruddsikringen. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable (Aktivert) (Standard) • One Time Enable (aktiver én gang) • Disable (deaktiver)
CPU XD Support	<p>Her kan du aktivere modusen Execute Disable (utfør deaktivering) for prosessoren. Standardinnstilling: Enable CPU XD Support (aktiver CPU XD-støtte)</p>
OROM Keyboard Access	<p>Her kan du angi om brukeren skal kunne få tilgang til alternativ ROM-konfigurasjon ved hjelp av hurtigtaster under oppstart. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable (Aktivert) (Standard) • One Time Enable (aktiver én gang) • Disable (deaktiver)
Admin Setup Lockout	<p>Gjør at du kan hindre brukere i å komme inn i oppsettet når det er angitt et administratorpassord. Standardinnstilling: Disabled (deaktivert)</p>

Tabell 6. Secure Boot

Alternativ	Beskrivelse
Secure Boot Enable	<p>Her kan du aktivere eller deaktivere sikker oppstart. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disable (Deaktivert)(standard) • Enabled (aktivert)
Expert Key Management	<p>Gir deg muligheten til å aktivere eller deaktivere Custom Mode Key Management.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disable (Deaktivert)(standard)

Tabell 7. Performance (Ytelse)

Alternativ	Beskrivelse
Multi Core Support	<p>Dette feltet angir om én eller samtlige kjerner skal være aktivert i prosessoren. Noen programmer får bedre ytelse med flere kjerner. Dette alternativet er aktivert som standard. Du kan aktivere eller deaktivere støtte for flere kjerner for prosessoren. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • All (Default) • 1 • 2 • 4

Alternativ	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 <p> MERK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativene som vises kan variere avhengig av installert(e) prosessor(er). • Alternativene avhenger av antallet prosessorkjerner som støttes av den installerte prosessoren (All, 1, 2, N-1 for N-Core Processors)
Intel SpeedStep	<p>Her kan du aktivere eller deaktivere funksjonen Intel SpeedStep.</p> <p>Standardinnstilling: Enable Intel SpeedStep (aktiver Intel SpeedStep)</p>
C States Control	<p>Her kan du aktivere eller deaktivere ekstra hviletilstander prosessoren.</p> <p>Standardinnstilling: Enabled (Aktivert)</p>
Intel TurboBoost	<p>Her kan du aktivere eller deaktivere prosessormodusen Intel TurboBoost.</p> <p>Standardinnstilling: Enable Intel TurboBoost (aktiver Intel TurboBoost)</p>
Hyper-Thread Control	<p>Her kan du aktivere eller deaktivere HyperThreading i prosessoren.</p> <p>Standardinnstilling: Enabled (aktivert)</p>
Cache Prefetch	<p>Standardinnstilling: Enable Hardware Prefetch and Adjacent Cache Line Prefetch (Aktiver maskinvarebasert forhåndshenting og forhåndshenting av tilstøtende hurtigbufferlinje)</p>
Dell Reliable Memory Technology (RMT)	<p>Gir deg muligheten til å identifisere og identifisere minnefeil i systemets minne.</p> <p>Standardinnstilling: Enable Dell Reliable Memory Technology (RMT) (Aktiver Dell RMT)</p> <p> MERK: Denne egenskapen støttes i T3610 bare når det er montert minnetyper av typen ECC.</p>

Tabell 8. Power Management (Strømstyring)

Alternativ	Beskrivelse
AC Recovery	<p>Spesifiserer hvordan datamaskinen reagerer når strømmen blir slått på etter strøbrudd. Du kan innstille strømgjenopprettingen til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power Off (strøm av) (standard)

Alternativ	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • Power On (Slå på) • Last Power State (Siste strømtilstand)
Auto On Time	<p>Her kan du angi et klokkeslett da datamaskinen skal slås på automatisk. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disable (Deaktivert)(standard) • Every Day (hver dag) • Weekdays (ukedager) • Select Days (utvalgte dager)
Deep Sleep Control	<p>Her kan du definere kontrollene når Deep Sleep er aktivert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disable (Deaktivert)(standard) • Enabled in S5 only (Aktivert bare i S5) • Enabled in S4 and S5 (Aktivert i S4 og S5)
Fan Speed Control	<p>Gir deg muligheten til å styre hastigheten til systemviftene. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto (standard) • High (Høy) • Medium • Low (Lav)
USB Wake Support	<p>Her kan du aktivere at USB-enheter skal kunne vekke systemet fra ventemodus. Standardinnstilling: Disabled (deaktivert)</p>
Wake on LAN	<p>Dette alternativet lar datamaskinen starte fra av-tilstand ved hjelp av et spesielt LAN-signal. Vekking fra ventemodus påvirkes ikke av denne innstillingen og må aktiveres i operativsystemet. Denne funksjonen virker bare når datamaskinen er koblet til vekselstrøm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Deaktivert) – Hindrer systemet i å slås på av spesielle LAN-signaler når det mottar et vekkesignal fra LAN eller trådløs LAN. • LAN Only (Bare LAN) – Tillater at systemet slås på av spesielle LAN-signaler. <p>Dette alternativet er deaktivert som standard.</p>
Block Sleep	<p>Gir deg muligheten til å blokkere at maskinen kan gå til dvalemodus (S3) fra operativsystemet. Standardinnstilling: Disabled (deaktivert)</p>

Tabell 9. POST Behavior

Alternativ	Beskrivelse
Numlock LED	<p>Spesifiserer om funksjonen NumLock kan aktiveres når systemet starter opp. Dette alternativet er aktivert som standard.</p>
Keyboard Errors	<p>Angir om tastaturrelaterte feil skal rapporteres ved oppstart. Dette alternativet er aktivert som standard.</p>
Fastboot	<p>Dette alternativet kan påskynde oppstartsprosessen ved å forbygge noen kompatibilitetstrinn. Alternativene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thorough (grundig) - Dette alternativet er valgt som standard. • Minimal

Alternativ	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> • Auto

Tabell 10. Virtualization Support (virtualiseringsstøtte)

Alternativ	Beskrivelse
Virtualization	<p>Dette alternativet angir om en VMM (Virtual Machine Monitor) kan bruke de ekstra maskinvarefunksjonene i Intels virtualiseringsteknologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology (Aktiver Intels virtualiseringsteknologi) – dette alternativet er aktivert som standard.
VT for Direct I/O	<p>Aktiverer eller deaktiverer VMM (Virtual Machine Monitor) gjennom bruk av ekstra maskinvare som tilbys av Intels virtualiseringsteknologi for direkte I/U.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O (aktiver Intel Virtualization-teknologi for direkte I/U) - dette alternativet er aktivert som standard.
Trusted Execution	<p>Her kan du angi om en Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) skal kunne bruke de ekstra maskinvarefunksjonene i Intel Trusted Execution Technology.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trusted Execution (pålitelig kjøring) - dette alternativet er deaktivert som standard.

Tabell 11. Maintenance (vedlikehold)

Alternativ	Beskrivelse
Service Tag	Viser datamaskinens servicekode.
Asset Tag	Her kan du opprette en utstyrskode for systemet hvis det ikke allerede er gjort. Dette alternativet er ikke angitt som standard.
SERR Messages	Styrer SERR-meldingsmekanismen. Dette alternativet er ikke valgt som standard. Noen skjermkort krever at SERR-meldingsmekanismen er deaktivert.

Tabell 12. System Logs (systemlogger)


Alternativ	Beskrivelse
BIOS events	<p>Viser systemhendelseslogger og gir deg mulighet til å tømme loggen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Tøm logg)

Oppdatere BIOS

Det anbefales at du oppdaterer BIOS (systemoppsettet) når du bytter hovedkort eller hvis det finnes en oppdatering tilgjengelig. På bærbare datamaskiner må du sørge for at batteriet er fulladet og koblet til en strømkontakt

1. Start datamaskinen på nytt.
2. Gå til dell.com/support.
3. Hvis du har datamaskinens servicekode eller ekspresservicekode:

 **MERK:** Du finner servicekoden ved å klikke på **Where is my Service Tag?** (Hvor er servicekoden min?).

 **MERK:** Hvis du ikke finner servicekoden, klikker du på **Detect Service Tag** (Finn servicekode). Følg instruksjonene på skjermen.


4. Tast inn **servicekoden** eller **ekspreservicekoden**, og klikk deretter **Submit** (send).
5. Hvis du ikke finner servicekoden, klikker du på produktkategorien til datamaskinen.
6. Velg **Product Type** (Produkttype) fra listen.
7. Velg datamaskinmodellen og siden **Product Support** (Produktstøtte) for datamaskinen vises.
8. Klikk på **Drivers & Downloads** (drivere og nedlastinger).
9. På skjermen med drivere og nedlastinger, under listen **Operating System** (Operativsystem) må du velge **BIOS**.
10. Finn den siste BIOS-filen og klikk deretter **Download File** (last ned fil).
11. Velg ønsket nedlastingsmetode i vinduet **Please select your download method below** (velg nedlastingsmetode nedenfor). Klikk deretter **Download File** (Last ned fil).
Vinduet **File Download** (Filnedlasting) vises.
12. Klikk **Save** (lagre) for å lagre filen på datamaskinen din.
13. Klikk **Run** (kjør) for å installere den oppdaterte BIOS-filen på datamaskinen din.
Følg anvisningene på skjermen.


System- og installeringspassord

Du kan opprette et system- og et installeringspassord for å sikre datamaskinen.

Passordtype	Beskrivelse
System Password (Systempassord)	Et passord som du må taste inn for å kunne logge deg på systemet.
Setup password (Installeringspassord)	Et passord som du må taste inn for å få tilgang til datamaskinens BIOS-innstillinger.


 **FORSIKTIG:** Passordfunksjonen gir deg et grunnleggende sikkerhetsnivå på datamaskinen din.

 **FORSIKTIG:** Alle kan få tilgang til data som er lagret på datamaskinen din hvis den ikke er låst og ligger uovervåket.

 **MERK:** Datamaskinen din blir levert med system- og installeringspassordet deaktivert.

Tildele et system- installeringspassord

Du kan tildele et nytt **systempassord** og/eller et **installeringspassord**, eller endre et eksisterende **systempassord** og/eller **installeringspassord** bare når **Password Status** (Passordstatus) er **Unlocked** (ilåst). Hvis passordstatusen er **Locked** (låst), kan du ikke endre systempassordet.

 **MERK:** Hvis passordbryteren er deaktivert, vil det eksisterende system- og installeringspassordet bli slettet og du vil ikke trenge noen passord for å kunne komme inn på datamaskinen.

Hvis du vil på systeminnstillingene må du trykke <F2> rett etter at du har slått på maskinen eller startet på nytt.

1. På skjermen **System BIOS** eller **System Setup** (systemoppsett) må du velge **System Security** (systemsikkerhet) og deretter trykke <Enter>.
Skjermen **System Security** (systemsikkerhet) vises.
2. På skjermen **System Security** (systemsikkerhet) må du kontrollere at feltet **Password Status** (passordstatus) er **Unlocked** (ulåst).

3. Velg **System Password**, tast inn systempassordet og trykk deretter <Enter> eller <Tab>. Bruk følgende retningslinje når du skal tildele systempassordet:

- Et passord kan ha opp til 32 tegn.
- Passordet kan inneholde numrene 0 til 9.
- bare små bokstaver er tillatt, slik at du kan ikke bruke store bokstaver.
- Bare følgende spesialtegn er tillatt: mellomrom, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), (I), (\), (l), (').


Tast inn systempassordet på nytt når du blir bedt om det.

4. Tast inn systempassordet som du tastet inn tidligere og klikk deretter **OK**.
5. Velg **Setup Password**, tast inn systempassordet og trykk deretter <Enter> eller <Tab>. En melding ber deg taste inn installeringspassordet på nytt.
6. Tast inn installeringspassordet som du tastet inn tidligere og klikk deretter **OK**.
7. Trykk <Esc> og du blir bedt om å lagre endringene.
8. Trykk <Y> hvis du vil lagre endringene.
Datamaskinen starter på nytt.

Slette eller endre et eksisterende system og/eller installasjonspassord.


Kontroller at **Password Status** (passordstatus) er ulåst (på systemoppsettet) før du prøver å slette eller endre eksisterende system- og/eller installeringspassordet. Du kan ikke slette eller endre et eksisterende system- eller installeringspassord hvis **Password Status** er låst.

Hvis du vil på systeminnstillingene må du trykke <F2> rett etter at du har slått på maskinen eller startet på nytt.



1. På skjermen **System BIOS** eller **System Setup** (systemoppsett) må du velge **System Security** (systemsikkerhet) og deretter trykke <Enter>. Skjermen **System Security** (systemsikkerhet) vises.
2. På skjermen **System Security** (systemsikkerhet) må du kontrollere at feltet **Password Status** (passordstatus) er **Unlocked** (ulåst).
3. Velg **System Password** (systempassord), endre eller slett eksisterende systempassord og trykk deretter <Enter> eller <Tab>.
4. Velg **Setup Password** (installeringspassord), endre eller slett eksisterende installeringspassord og trykk deretter <Enter> eller <Tab>.
 **MERK:** Hvis du endrer system- og/eller installeringspassordet må du taste inn det nye passordet når du blir bedt om det. Hvis du skal slette system- og/eller installeringspassordet må du bekrefte slettingen når du blir bedt om det.
5. Trykk <Esc> og du blir bedt om å lagre endringene.
6. Trykk <Y> hvis du vil lagre endringene før du går ut av systemoppsettet.
Datamaskinen starter på nytt.

Deaktivere et systempassord

Sikkerhetsfunksjonene i systemets programvare omfatter et systempassord og et oppsettpassord. Passord-jumperen deaktiverer alle passord som for tiden er i bruk. Det er 2 pinner for passord-jumperen.

 **MERK:** Passord-jumperen er deaktivert som standard.

1. Følg fremgangsmåten i *Før du arbeider inne i datamaskinen*.
2. Ta av dekselet.

3. Finn passord-jumperen på hovedkortet. Se Hovedkortkomponenter for å finne ut hvordan du gjør dette.
4. Fjern passord-jumperen fra hovedkortet.
 -  **MERK:** De eksisterende passordene deaktiveres (slettes) ikke før datamaskinen startes på nytt uten jumperen.
5. Sett på plass dekselet.
 -  **MERK:** Hvis du angir et nytt system- og/eller oppsettpassord mens passord-jumperen er installert, deaktiverer systemet eventuelle nye passord neste gang det starter opp.
6. Koble datamaskinen til strømforsyningen og slå på datamaskinen.
7. Slå av datamaskinen og trekk strømkabelen ut av stikkontakten.
8. Ta av dekselet.
9. Sett på plass jumperen på pinnene.
10. Sett på plass dekselet.
11. Følg fremgangsmåten i *Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen*.
12. Slå på datamaskinen.
13. Gå til systemoppsettet og angi et nytt system- eller oppsettpassord.

Diagnostikk

Hvis du har problemer med datamaskinen din må du kjøre ePSA-diagnostiseringen før du tar kontakt med Dell for teknisk assistanse. Målet med denne diagnostiske kjøringen er å teste datamaskinens maskinvare uten behov for ekstern utstyr eller fare for tap av data. Hvis du ikke kan løse problemet på egen hånd, kan vårt service- og supportpersonell bruke resultatet fra diagnostikken til å hjelpe deg med å løse problemet.

Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA)-diagnostikk

ePSA-diagnostikk (også kjent som systemdiagnostikk) utfører en komplett kontroll av maskinvaren din. ePSA er en del av BIOS, og startes internt av BIOS. den innebygde systemdiagnosen gir deg et sett med alternativer for spesielle enheter, eller enhetsgrupper, slik at du kan:

- Kjøre testene automatisk eller i et interaktivt modus
- Repetere testene
- Vise eller lagre testresultatene
- Utføre grundige tester for å introdusere flere testalternativer, som kan gi mer informasjon om enheten(e) med problemer
- Se på statusmeldinger som informerer deg om testene blir utført vellykket
- Se på feilmeldinger som informerer deg om problemer som oppstod under testing



FORSIKTIG: Du må bare bruke verktøyene for systemdiagnos til å teste datamaskinen din. Hvis du bruker testene på andre datamaskiner kan dette føre til ugyldige resultater eller ugyldige meldinger.




MERK: Noen av testene for spesielle enheter krever tilbakemelding fra brukeren. Du må alltid forsikre deg om at du er ved datamaskinen når du utfører diagnosetestene.

1. Slå på datamaskinen.
2. Når datamaskinen starter opp, må du trykke <F12> når du ser Dell-logoen.
3. På oppstartsmenyne må du velge alternativet **Diagnostics** (diagnostikk).
Vinduet **Enhanced Pre-boot System Assessment** vises, og her ser du en liste over alle enheten på datamaskinen. De diagnostiske verktøyene starter testene på alle registrerte enheter.
4. Hvis du ønske rå kjøre diagnostiske tester på en spesiell enhet, må du trykke <Esc> og deretter klikke **Yes** (ja) for å stoppe testene.
5. Velg deretter enheten på venstre pane og klikk deretter **Run Tests** (kjør tester).
6. Hvis det er noen problemer, vises feilkodene.
Noter deg feilkoden og ta kontakt med Dell.

Feilsøke datamaskinen din


Du kan feilsøke datamaskinen ved hjelp av diagnoselysene, pipekoder og feilmeldinger som vises/høres mens datamaskinen er i bruk.

Diagnoselamper (LED)

 **MERK:** Diagnoselampene (LED) fungerer bare som indikatorer for POST-prosessen. Disse LED-lampene indikerer ikke hva som fikk POST-rutinen til å stoppe.

Diagnoselampene (LED) er plassert foran på kabinettet, ved siden av strømknappen. Disse LED-lampene aktiveres og er synlige bare under POST-prosessen. Når operativsystemet starter opp, slås de av og er ikke lenger synlige.

Hver enkelt LED-lampe har to mulige av- eller på-tilstander. Den viktigste biten er merket med tallet 1, og de andre tre er merket med henholdsvis 2, 3 og 4, nedover eller på tvers av LED-stakken. Den normale driftstilstanden etter POST er at alle fire LED-lampene lyser, og at de slås av når BIOS overlater styringen til operativsystemet.

 **MERK:** Diagnoselampene blinker når strømknappen lyser gult eller er av, og blinker ikke når den lyser hvitt.

Tabell 13. POST-mønstre for diagnoselampe (LED)

Diagnoselamper (LED)



- Datamaskinen er enten avslått eller uten strømtilførsel
- Datamaskinen er startet og kjører normalt.
- Hvis datamaskinen er avslått, må du koble til strømforsyningen og slå på datamaskinen.




- PCI-enhetskonfigurasjon pågår, eller det er oppdaget feil på en PCI-enhet.
- Fjern alle periferikort fra PCI- og PCI-E-sporene og start datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen starter, setter du inn igjen periferikortene ett etter ett for å finne hvilket som er dårlig.



- Det kan ha oppstått en prosessorfeil.
- Sett inn prosessoren på nytt.



- Minnemoduler er registrert, men det har oppstått en feil i strømforsyningen til minnet.
- Hvis det er installert to eller flere minnemoduler, må du ta ut modulene, installere én av dem igjen og starte datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen starter som normalt, fortsetter du med å installere flere moduler (én om gangen) til du har funnet den defekte modulen, eller alle moduler er installert uten feil. Hvis bare én minnemodul er installert, kan du forsøke å flytte den til en




Det kan ha oppstått en feil med grafikkortet.

- annen DIMM-kontakt og starte datamaskinen på nytt.
- Installer en godkjent minnemodul som du vet fungerer, og som er av samme type som den i datamaskinen, hvis en slik er tilgjengelig.



Det kan ha oppstått en feil på harddisken.

- Kontroller at displayet/skjermen er koblet til et dedikert skjermkort.
- Sett inn igjen alle installerte skjermkort.
- Hvis et slikt er tilgjengelig, kan du installere et velfungerende grafikkort i datamaskinen.



Det kan ha oppstått en USB-feil.

- Sett inn alle strømledninger og datakabler på nytt.



Det er ikke registrert noen minnemoduler.

- Sett inn alle USB-enheter og kontroller kabeltilkoblingene på nytt.

- Hvis du har installert to eller flere minnemoduler, tar du ut modulene, installerer deretter én av dem igjen og starter datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen starter som normalt, fortsetter du med å installere flere moduler (én om gangen) til du har funnet den defekte modulen, eller alle moduler er installert uten feil.
- Installer en minnemodul som du vet fungerer, og som er av samme type som den i datamaskinen, hvis en slik er tilgjengelig.




Strømkontakten er ikke installert riktig.

- Sett inn 2x2-strømkontakten fra strømforsyningsenheten på nytt.



Minnemoduler er registrert, men det har oppstått en minnekonfigurasjons- eller kompatibilitetsfeil.

- Kontroller at det ikke er noen spesielle krav til plassering av minnemoduler/-kontakter.
- Kontroller at minnetypen du bruker, støttes av maskinen.



Det kan ha oppstått en feil med ressursen for hovedkortet og/eller maskinvaren.

- Nullstill CMOS (Sett inn knappcellebatteriet på nytt. Se Ta ut og sette inn knappcellebatteriet).
- Koble fra alt internt og eksternt periferutstyr og start datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen starter, setter du

1 2

Det er oppstått en mulig feil på hovedkortet.

- inn igjen periferikortene ett og ett for å finne ut hvilket som er defekt.
- Hvis problemet vedvarer, er hovedkortet eller hovedkortkomponenter defekt(e).

1 2 3

Det har oppstått en annen feil.

- Koble fra alt internt og eksternt periferiutstyr og start datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen starter, setter du inn igjen periferikortene ett og ett for å finne ut hvilket som er defekt.
- Hvis problemet vedvarer, er det en feil på hovedkortet.
- Kontroller at displayet/skjermen er koblet til et dedikert skjermkort.
- Kontroller at alle harddiskkabler og kabler til den optiske stasjonen er koblet til hovedkortet på riktig måte.
- Hvis det vises en feilmelding angående et problem med en enhet (for eksempel en diskettstasjon eller en harddisk), må du kontrollere om enheten fungerer som den skal.
- Hvis operativsystemet forsøker å starte opp fra en enhet (for eksempel diskettstasjonen eller en optisk stasjon), må du kontrollere systemoppsettprogrammet og se etter om oppstartsrekkefølgen er riktig for de enhetene som er installert på datamaskinen.

4

Systemet er i gjenopprettingsmodus

- Det ble registrert en feil med BIOS-kontrollsummen, og systemet er nå i gjenopprettingsmodus.

1 2 3 4

Oppstarten er fullført

- Angir slutten på POST-prosessen. LED-lampene er vanligvis i denne tilstanden et lite øyeblikk idet POST fullføres. LED-lampene slukkes når operativsystemet har overtatt.

Feilmeldinger

Det vises tre typer BIOS-feilmeldinger, avhengig av hvor alvorlig problemet er. De er:

Feil som stopper datamaskinen fullstendig

Disse feilmeldingene stopper datamaskinen slik at du må starte den på nytt.

Tabell 14. Feil som stopper datamaskinen fullstendig

Feilmelding
Error! Non-ECC DIMMs are not supported on this system (Feil! DIMM-kontakter som ikke er ECC, støttes ikke på dette systemet).
Alert! Processor cache size is mismatched (Varsel! Ulike størrelser på prosessorenes hurtigbure). Installer like prosessorer eller én prosessor
Alert! Processor type mismatch (Varsel! Prosessortypene stemmer ikke overens). Installer like prosessorer eller én prosessor
Alert! Processor speed mismatch (Varsel! Prosessorene har ulik hastighet). Installer like prosessorer eller én prosessor
Alert! Incompatible Processor detected (Varsel! Inkompatibel prosessor funnet). Installer like prosessorer eller én prosessor

Feil som ikke stopper datamaskinen

Disse feilmeldingene fører ikke til at datamaskinen stopper, men viser en advarselmelding, stopper opp noen få sekunder og fortsetter deretter oppstarten. Følgende tabell viser feilmeldingene.

Tabell 15. Feil som ikke stopper datamaskinen

Feilmelding
Alert! Cover was previously removed (Varsel! Deksel er tatt av).

Feil som stopper datamaskinen midlertidig

Disse feilmeldingene fører til at datamaskinen stopper midlertidig, og det vises en ledetekst som ber deg trykke på <F1> for å fortsette eller <F2 > hvis du vil gå til systemoppsettet. Følgende tabell viser feilmeldingene.

Tabell 16. – Feil som stopper datamaskinen midlertidig

Feilmelding
Alert! Front I/O Cable failure (Varsel! Front I/U-kabelsvikt).
Alert! Left Memory fan failure (Varsel! (Svikt i venstre minnevifte).
Alert! Right Memory fan failure (Varsel! (Svikt i høyre minnevifte).
Alert! PCI fan failure (Varsel! Svikt i PCI-viften).
Alert! Chipset heat sink not detected (Varsel! Varmeavleder for brikkesett ikke funnet).
Alert! Hard Drive fan1 failure (Varsel! Svikt i harddiskvifte 1).
Alert! Hard Drive fan2 failure (Varsel! Svikt i harddiskvifte 2).
Alert! Hard Drive fan3 failure (Varsel! Svikt i harddiskvifte 3).
Alert! CPU 0 fan failure (Varsel! Svikt i CPU 0-vifte)
Alert! CPU 1 fan failure (Varsel! Svikt i CPU 1-vifte)
Alert! Memory related failure detected (Varsel! Minnerelatert svikt funnet).

Feilmelding

Alert! Correctable memory error has been detected in memory slot DIMMx (Varsel! Korrigierbar minnefeil er funnet i minnesporet DIMMx).


Warning: Non-optimal memory population detected. For increased memory bandwidth populate DIMM connectors with white latches before those with black latches (Advarsel: Ikke-optimal minnebruk funnet. Hvis du vil øke minnebåndbredden, må du fylle DIMM-kontakter med hvite klips før dem med svarte klips).

Your current power supply does not support the recent configuration changes made to your system. Please contact Dell Technical support team to learn about upgrading to a higher wattage power supply (Den gjeldende strømtilførselen støtter ikke konfigurasjonsendringene som nylig er utført på systemet. Kontakt Dells team for teknisk støtte for å få vite hvordan du oppgraderer til en strømkilde med høyere større effekt).

Dell Reliable Memory Technology (RMT) has discovered and isolated errors in system memory. You may continue to work. Memory module replacement is recommended. Please refer to the RMT Event log screen in BIOS setup for specific DIMM information (Dell RMT har funnet og isolert feil på systemminnet. Du kan fortsette arbeidet. Det anbefales å skifte ut minnemodulen. Se skjermbildet RMT Event log (Hendelsesloggen for RMT) i BIOS-oppsettet hvis du vil ha spesifikk DIMM-informasjon).

Dell Reliable Memory Technology (RMT) has discovered and isolated errors in system memory. You may continue to work. Additional errors will not be isolated. Memory module replacement is recommended. Please refer to the RMT Event log screen in BIOS setup for specific DIMM information (Dell RMT har funnet og isolert feil på systemminnet. Du kan fortsette arbeidet. Ytterligere feil vil ikke bli isolert. Det anbefales å skifte ut minnemodulen. Se skjermbildet RMT Event log (Hendelsesloggen for RMT) i BIOS-oppsettet hvis du vil ha spesifikk DIMM-informasjon).

Tekniske spesifikasjoner

 **MERK:** Tilbudene kan variere fra region til region. Følgende er spesifikasjoner som loven krever at skal følge med datamaskinen. Gå til **Spesifikasjonsdelen i brukerhåndboken** som finnes på støttenettstedet dell.com/support, for å finne omfattende spesifikasjon om datamaskinen. Gå til **Hjelp og støtte** i Windows-operativsystemet og velg alternativet for å vise informasjon om datamaskinen for å finne informasjon om datamaskinens konfigurasjon.

Tabell 17. Prosessor

Funksjon	Spesifikasjoner
Type	4-, 6-, 8-, 10- og 12-kjerners Intel Xeon E5 v2-prosessor.
Hurtigbuffer	
Instruksjonshurtigbuffer	32 kB
Datahurtigbuffer	<ul style="list-style-type: none"> • 32 kB • 256 kB hurtigbuffer på mellomnivå per kjerne • Opp til 30 MB last level cache (Sistenivåcache - LLC) delt på alle kjerner (2,5 MB per kjerne)

Tabell 18. System Information (Systeminformasjon)

Funksjon	Spesifikasjoner
Brikkesett	Intel C600-brikkesett
BIOS-brikke (NVRAM)	8 MB + 4 MB seriell flash-EEPROM

Tabell 19. Minne

Funksjon	Spesifikasjoner
Minnemodulkontakt	
T3610/T5610	8 DIMM-spor
T7610	16 DIMM-spor
Minnemodulkapasitet	
T3610/T5610	2 GB, 4 GB, 8 GB og 16 GB
T7610	2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB og 32 GB
Type	
T3610	1600 og 1866 DDR3 RDIMM ECC/Non-ECC
T5610	1600 og 1866 DDR3 RDIMM ECC
T7610	1600 og 1866 DDR3 RDIMM, og 32 GB LRDIMM ECC
Minste minne	

Funksjon	Spesifikasjoner
T3610/T5610/T7610	4 GB
Største minne	
T3610/T5610	128 GB
T7610	512 GB

Tabell 20. Video (Skjermkort)

Funksjon	Spesifikasjoner
Separat (PCIe 3.0/2.0 x16)	
T3610/T5610	opptil 2 med full høyde, full lengde (maksimalt 300 W)
T7610	opptil 4 med full høyde, full lengde (maksimalt 600 W)

Tabell 21. Audio

Funksjon	Spesifikasjoner
Integrert	Realtek ALC3220 lydkodek

Tabell 22. Nettverk

Funksjon	Spesifikasjoner
T3610/T5610	Intel 82759
T7610	Intel 82759 og Intel 82754

Tabell 23. Utvidelsesgrensesnitt

Funksjon	Spesifikasjoner
PCI:	
SLOT1	PCI Express 3.0 x4, 4 GB/s
SLOT2	PCI Express 3.0 x16, 16 GB/s
SLOT3	PCI Express 2.0 x4, 2 GB/s
SLOT4	PCI Express 3.0 x16, 16 GB/s
SLOT5	PCI 2.3 (32-biters, 33 MHz): 133 MB/s
SLOT1_CPU2 (CPU2 påkrevd)	PCI Express 3.0 x16, 16 GB/s
SLOT2_CPU2 (CPU2 påkrevd)	PCI Express 3.0 x16, 16 GB/s
Lagring (HDD/SSD):	
SAS0	LSI 2308 SAS 2.0, SATA 3.0, 6 Gbps (4 porter)
SAS1	LSI 2308 SAS 2.0, SATA 3.0, 6 Gbps (4 porter)
Lagring (ODD):	
SATA0	Intel AHCI SATA 3.0, 6 Gbps
SATA1	Intel AHCI SATA 3.0, 6 Gbps
USB:	

Funksjon	Spesifikasjoner
Porter foran	USB 3.0, 5 Gbps (1 port); USB 2.0, 480 Mbps (3 porter)
Porter bak	USB 3.0, 5 Gbps (3 porter); USB 2.0, 480 Mbps (3 porter)
Interne porter	USB 2.0, 480 Mbps (3 porter)

Tabell 24. Drives

Funksjon	Spesifikasjoner
T3610/T5610	
Eksternt tilgjengelig:	
Slimline SATA optisk rom	ett
5,25-tommers stasjonsbrønner	en: <ul style="list-style-type: none"> • Støtter en 5,25" SATA-enhet, eller en 3,5" SATA harddisk • Støtter en mediekortleser • Støtter opp til 2,5" SAS/SATA/harddisker/SSDer (med adapter (tillegg))
Internt tilgjengelig	
3,5-tommers harddiskbrønner	to: <ul style="list-style-type: none"> • Støtter to 3,5" SATA • Støtter 2,5" SAS/SATA harddisker/SSDer
T7610	
Eksternt tilgjengelig:	
Slimline SATA optisk rom	ett
5,25-tommers stasjonsbrønner	en: <ul style="list-style-type: none"> • Støtter en 5,25" enhet • Støtter en mediekortleser • Støtter opp til fire 2,5" harddisker (med braketter (tillegg))
3,5-tommers harddiskbrønner	fire
Internt tilgjengelig	ingen

Tabell 25. Eksterne kontakter

Funksjon	Spesifikasjoner
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Frontpanel – mikrofon inn, hodetelefon ut • Bakpanel – linje ut, mikrofon inn/linje inn
Nettverk	
T3610/T5610	én RJ-45
T7610	to RJ-45
Seriell	én 9-pinnings kontakt

Funksjon	Spesifikasjoner
USB	
T3610/T5610/T7610	<ul style="list-style-type: none"> • frontpanel – tre USB 2.0 og én USB 3.0 • bakpanel – tre USB 2.0 og én USB 3.0 • internt – tre USB 2.0
Video (Skjermkort)	Skjermkortavhengig
	<ul style="list-style-type: none"> • DVI-kontakt • DisplayPort • DMS-59

Tabell 26. Interne kontakter

Funksjon	Spesifikasjoner
Systemstrøm	én 28-pinnerskontakt
Systemvifter	tre 4-pinners kontakter
Prosessurvifter	
T3610	én 5-pinnerskontakt
T5610/T7610	to 5-pinners kontakter
Harddiskvifter	
T3610/T5610	én 5-pinnerskontakt
T7610	tre 5-pinnerskontakter
Minne	
T3610/T5610	åtte 240-pinnerskontakter
T7610	seksten 240-pinnerskontakter
Prosesor	
T3610	én LGA-2011-sokkel
T5610/T7610	to LGA-2011-sokler
Bakre I/U:	
PCI Express:	
PCI-Express x4	
T3610/T5610	to 164-pinners kontakter
T7610	én 98-pinnerskontakt, én 164-pinnerskontakt
PCI Express x16	
T3610/T5610	to 164-pinners kontakter
T7610	to 164-pinnerskontakter (fire når en ekstra prosessor er installert)
PCI 2.3	én 124-pinners kontakt
Front I/U:	

Funksjon	Spesifikasjoner
Fremre USB	én 14-pinningskontakt
Intern USB	én type A hunn, én Dual Port 2x5 Header
Frontpanelkontroll	én 2x14-pinningskontakt
HDA-hode for lyd på frontpanel	én 2x5-pinningskontakt
Harddisk/Optisk stasjon:	
SATA	
T3610/T5610	<ul style="list-style-type: none"> • fire 7-pinnings SATA-kontakter for harddisker • to 7-pinnings SATA-kontakter for optiske harddisker
T7610	<ul style="list-style-type: none"> • to 36-pinnings mini-SAS-kontakter for harddisker • to 7-pinnings SATA-kontakter for optiske harddisker
Strøm	
T3610	én 24-pinnings- og én 8-pinningskontakt
T5610	én 24-pinnings- og to 8-pinningskontakter
T7610	én 24-pinnings- og én 20-pinningskontakt

Tabell 27. Kontroller og lamper

Funksjon	Spesifikasjoner
Strømknapplampe	<p>av – systemet er av eller koblet fra.</p> <p>kontinuerlig hvitt lys – datamaskinen fungerer normalt.</p> <p>blinkende hvitt lys – datamaskinen er i ventemodus.</p> <p>kontinuerlig gult lys – datamaskinen starter ikke, indikerer et problem med hovedkortet eller strømforsyningen.</p> <p>blinkende gult lys – indikerer et problem med hovedkortet.</p>
Lampe for stasjonsaktivitet	hvitt lys – hvitt blinkende lys angir at datamaskinen leser data fra eller skriver data til harddisken.
Lamper for nettverkstilkobling (bakpanel)	<p>grønt lys — god forbindelse på 10 Mbs mellom nettverket og datamaskinen.</p> <p>oransje lys – god forbindelse på 100 Mbs mellom nettverket og datamaskinen.</p> <p>gult lys – god forbindelse på 1000 Mbs mellom nettverket og datamaskinen.</p>
Lamper for nettverksaktivitet (bakpanel)	gult lys – blinker når det er nettverksaktivitet på koblingen.
Diagnoselamper:	<p>av – datamaskinen er av eller har fullført POST.</p> <p>gult/blinkende lys – se servicehåndboken for spesifikke diagnosekoder.</p>

Tabell 28. Strøm

Funksjon	Spesifikasjoner
Klokkebatteri	3 V CR2032 litium knappcelle
Spenning	100 VAC til 240 VAC
Effekt	
T3610	685 / 425 W (inngangseffekt på 100 VAC – 240 VAC)
T5610	825 / 685 W (inngangseffekt på 100 VAC – 240 VAC)
T7610	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 W (inngangseffekt 100 VAC – 107 VAC) • 1300 W (inngangseffekt 181 VAC – 240 VAC) • 1100 W (inngangseffekt 108 VAC – 180 VAC)
Maksimal varmeutstråling	
1300 W	<ul style="list-style-type: none"> • 4015,3 BTU/t (Ved 100 VAC) • 4365,5 BTU/t (Ved 107 VAC) • 5099,9 BTU/t (Ved 181 VAC)
825 W	3312,6 BTU/t
685 W	2750,5 BTU/t
425 W	1706,5 BTU/t



MERK: Varmeavgivelse er beregnet ved hjelp av wattklassifiseringen for strømforsyningen.

Tabell 29. Fysiske mål


Funksjon	Spesifikasjoner
T5610	
Høyde (med føtter)	416,90 mm (16,41 tommer)
Høyde (uten føtter)	414,00 mm (16,30 tommer)
T3610	
Høyde (med føtter)	175,50 mm (6,91 tommer)
Høyde (uten føtter)	414,00 mm (16,30 tommer)
T3610/T5610	
Bredde	172,60 mm (6,79 tommer)
Dybde	471,00 mm (18,54 tommer)
Vekt (minimum):	14,00 kg (30,86 pund) / 13,2 kg (29,10 pund)
T7610	
Høyde (med føtter)	433,40 mm (17,06 tommer)
Høyde (uten føtter)	430,50 mm (16,95 tommer)
Bredde	216,00 mm (8,51 tommer)
Dybde	525,00 mm (20,67 tommer)

Funksjon	Spesifikasjoner
Vekt (minimum)	16,90 kg (37,26 pund)

Tabell 30. Omgivelser

Funksjon	Spesifikasjoner
Temperatur:	
Ved bruk	10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)
Oppbevaring	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ fuktighet (maks.)	20 % til 80 % (ikke-kondenserende)
Maksimal vibrasjon:	
Ved bruk	5 Hz til 350 Hz ved 0,0002 G ² /Hz
Oppbevaring	5 Hz til 500 Hz ved 0,001 til 0,01 G ² /Hz
Maksimalt støt:	
Ved bruk	40 G +/- 5 % med pulsvarighet på 2 msec +/- 10 % (tilsvarende 51 cm/sek [20 tommer/sek])
Oppbevaring	105 G +/- 5 % med pulsvarighet på 2 msec +/- 10 % (tilsvarende 127 cm/sek [50 tommer/sek])
Høyde over havet:	
Ved bruk	-15,2 m til 3048 m (-50 til 10 000 fot)
Oppbevaring	-15,2 m til 10 668 m (-50 til 35 000 fot)
Luftforurensningsnivå	G1 som definert i ISA-S71.04-1985

kontakte Dell

 **MERK:** Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.

Dell tilbyr flere nettbaserte og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengeligheten varierer etter land og produkt. Det kan hende at enkelte tjenester ikke er tilgjengelige i ditt område. For å kontakte Dell for spørsmål om salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1. Gå til **dell.com/support**
2. Velg din støttekategori.
3. Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen Choose A Country/Region (Velg et land/område) øverst på siden.
4. Velg ønsket tjenestetype eller kundestøttetype basert på de behovene du har.