

Dell Precision arbetsstation T7610

Ägarens handbok

Regleringsmodell: D02X
Regleringstyp: D02X002



Upplysningar och varningar



OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn.



CAUTION: VIKTIGT! Indikerar risk för skada på maskinvaran eller förlust av data, samt ger information om hur du undviker problemet.



WARNING: En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

Copyright © 2014 Dell Inc. Med ensamrätt. Denna produkt skyddas av amerikanska och internationella immaterialrättsliga lagar. Dell™ och Dell-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc. i USA och/eller andra jurisdiktioner. Alla övriga märken och namn som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

2014-03

Rev. A01

Innehåll

1 Arbeta med datorn.....	7
Innan du arbetar inuti datorn.....	7
Stänga av datorn.....	8
När du har arbetat inuti datorn.....	8
2 Ta bort och installera komponenter.....	9
Rekommenderade verktyg.....	9
Systemöversikt.....	9
Ta bort nätaggregatet.....	10
Installera nätaggregatet.....	10
Ta bort frontkåpan.....	11
Installera frontpanelen.....	11
Ta bort hårddisken.....	12
Installera hårddisken.....	14
Ta bort den vänstra kåpan.....	15
Installera den vänstra kåpan.....	15
Ta bort intrångsbrytaren.....	16
Installera intrångsbrytaren.....	16
Ta bort PCI-kortet.....	16
Installera PCI-kortet.....	17
Ta bort den optiska Slimline-enheten.....	17
Installera den optiska Slimline-enheten.....	20
Ta bort luftkanalen	20
Installera lufttunneln	21
Ta bort minnet.....	22
Installera minnet.....	22
Ta bort knappcells batteriet.....	22
Installera knappcells batteriet.....	23
Ta bort kylflänsen.....	23
Installera kylflänsen.....	24
Ta bort kylflänsfläkten.....	24
Installera kylflänsfläkten.....	25
Ta bort systemfläkten.....	25
Installera systemfläkten.....	29
Ta bort I/O-panelen och USB 3.0-portarna.....	29
Installera I/O-panelen och USB 3.0-portarna.....	31
Ta bort strömbrytaren.....	32
Installera strömbrytaren.....	33

Ta bort högtalaren.....	33
Installera högtalaren.....	34
Ta bort den högra kåpan.....	35
Installera den högra kåpan.....	36
Ta bort den optiska enheten (5,25-tums).....	36
Installera den optiska enheten (5,25-tums).....	37
Ta bort termodetektorn.....	37
Installera termodetektorn.....	39
Ta bort processorn.....	39
Installera processorn.....	40
Ta bort hårddiskfläkten.....	41
Installera hårddiskfläkten.....	42
Ta bort nätaggregatskortet.....	42
Installera nätaggregatskortet.....	43
Ta bort moderkortet.....	44
Installera moderkortet.....	45
Komponenter på moderkortet.....	46
3 Ytterligare information.....	49
Riktlinjer för minnesmoduler.....	49
Chassilås på frontpanelen.....	49
Lås för nätaggregatsenheten.....	50
4 Systeminstallationsprogrammet.....	51
Startsekvens.....	51
Navigeringstangenter.....	51
Alternativ i systeminstallationsprogrammet.....	52
Uppdatera BIOS	59
System- och installationslösenord.....	60
Tilldela ett system- och installationslösenord.....	60
Radera eller ändra ett befintligt system- och/eller installationslösenord.....	61
Inaktivera ett systemlösenord.....	62
5 Diagnostik.....	63
Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA).....	63
6 Felsöka datorn.....	65
Diagnostiklysdioder.....	65
Felmeddelanden.....	67
Fel som helt stoppar datorn.....	67
Fel som inte stoppar datorn.....	68
Fel som tillfälligt stoppar datorn.....	68

7 Tekniska specifikationer.....	71
8 Kontakta Dell.....	79

Arbeta med datorn

Innan du arbetar inuti datorn

Följ säkerhetsanvisningarna nedan för att skydda dig och datorn mot potentiella skador. Om inget annat anges förutsätts i varje procedur i det här dokumentet att följande villkor har uppfyllts:


- Du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.
- En komponent kan ersättas eller – om du köper den separat – monteras i omvänd ordning jämfört med borttagningsproceduren.


 **WARNING:** Innan du gör något arbete i datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regulefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

 **CAUTION:** Många reparationer får endast utföras av en behörig tekniker. Du bör bara felsöka och utföra enkla reparationer som beskrivs i produktdokumentationen eller enligt instruktionerna från supportteamet online eller per telefon. Skada som uppstår p.g.a. service som inte godkänts av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ säkerhetsanvisningarna som medföljer produkten.

 **CAUTION:** Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig. Använd ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (till exempel en kontakt på datorns baksida) med jämna mellanrum.

 **CAUTION:** Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll kortet i kanterna eller i metallfästet. Håll alltid en komponent, t.ex. en processor, i kanten och aldrig i stiftet.

 **CAUTION:** När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. Dra isär kontakterna rakt ifrån varandra så att inga kontaktstift böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.


 **OBS:** Färgen på datorn och vissa komponenter kan skilja sig från dem som visas i det här dokumentet.

För att undvika att skada datorn ska du utföra följande åtgärder innan du börjar arbeta i den.

1. Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorkåpan skadas.
2. Stäng av datorn (se Stänga av datorn).

 **CAUTION: Nätverkskablar kopplas först loss från datorn och sedan från nätverksenheten.**



3. Koppla bort alla externa kablar från datorn.
4. Koppla loss datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.
5. Tryck och håll ned strömbrytaren när datorn är urkopplad så att moderkortet jordas.
6. Ta bort kåpan.

 **CAUTION:** Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, till exempel metallen på datorns baksida, innan du vidrör något inuti datorn. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid en olackerad metallyta för att avleda statisk elektricitet som kan skada de inbyggda komponenterna.


Stänga av datorn

 **CAUTION: Undvik dataförlust genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn.**

1. Stäng av operativsystemet:

- I Windows 8:
 - Med en pekaktiverad enhet:
 - a. Svep från högerkanten på skärmen, öppna menyn med snabbknappar och välj **Inställningar**.
 - b. Välj  och välj sedan **Avsluta**
 - Med en mus:
 - a. Peka på det övre högra hörnet på skärmen och klicka på **Inställningar**.
 - b. Klicka på  och välj sedan **Avsluta**.

• I Windows 7:

1. Klicka på **Start** .
2. Klicka på **Stäng av**.

eller

1. Klicka på **Start** .
2. Klicka på pilen i det nedre högra hörnet av **Start**-menyn (se bilden nedan) och klicka sedan på **Stäng av**.



2. Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om inte datorn och de anslutna enheterna automatiskt stängdes av när du avslutade operativsystemet så håller du strömbrytaren intryckt i ungefär 6 sekunder för att stänga av dem.

När du har arbetat inuti datorn

När du har utfört utbytesprocedurerna ser du till att ansluta de externa enheterna, korten, kablarna osv. innan du startar datorn.

1. Sätt tillbaka kåpan.

 **CAUTION: Anslut alltid nätverkskablar till nätverksenheten först och sedan till datorn.**

2. Anslut eventuella telefon- eller nätverkskablar till datorn.
3. Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.
4. Starta datorn.
5. Kontrollera vid behov att datorn fungerar korrekt genom att köra Dell Diagnostics.

Ta bort och installera komponenter


Det här avsnittet ger detaljerad information om hur man tar bort och installerar komponenter i datorn.

Rekommenderade verktyg

Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:

- Liten spårskruvmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Liten plastrits

Systemöversikt

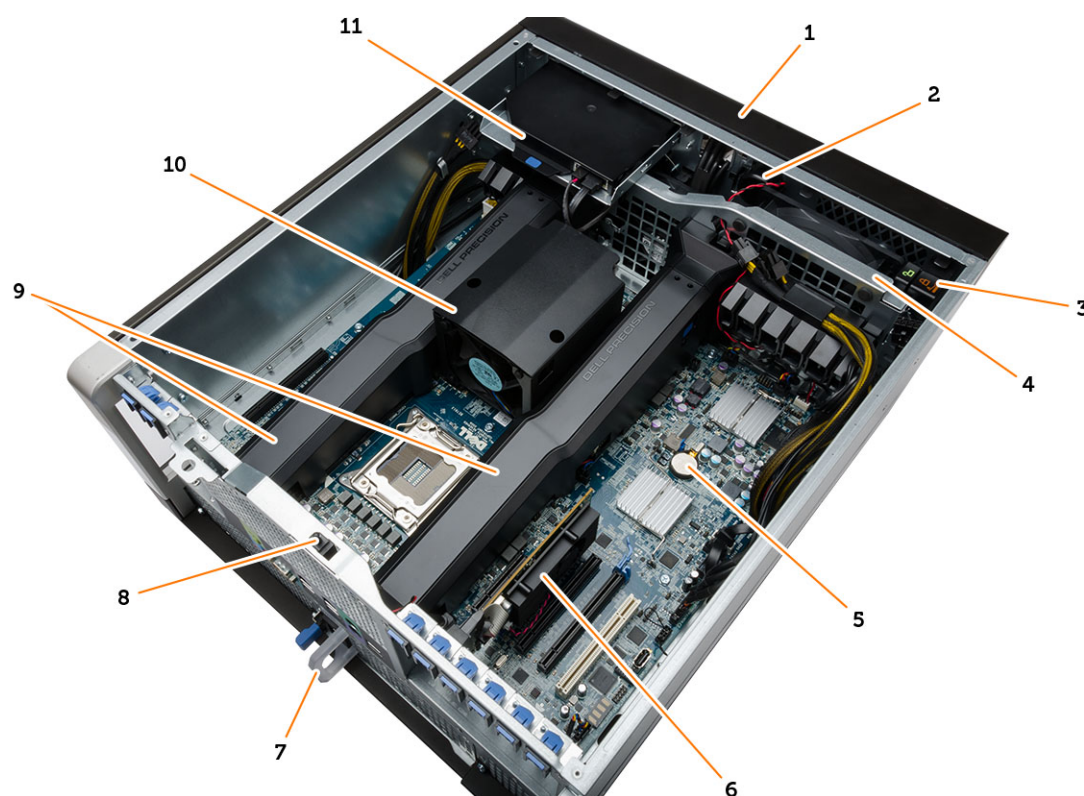

Figur 1. Vy från insidan av T7610-datorn


- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. frontkåpan | 2. högtalare |
| 3. chassilås på frontpanelen | 4. systemfläkten |
| 5. knappcellsbatteri | 6. PCI-kort |

7. nättaggregat (PSU)
9. lufttunnlar

8. intrångsbrytaren
10. kylfläns

Ta bort nättaggregatet

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Om nättaggregatet är låst tar du bort skruven för att låsa upp det. Mer information finns i [Låsfunktion för nättaggregat](#).
3. Håll den blå fliken intryckt och dra sedan bort nättaggregatsenheten från datorn.

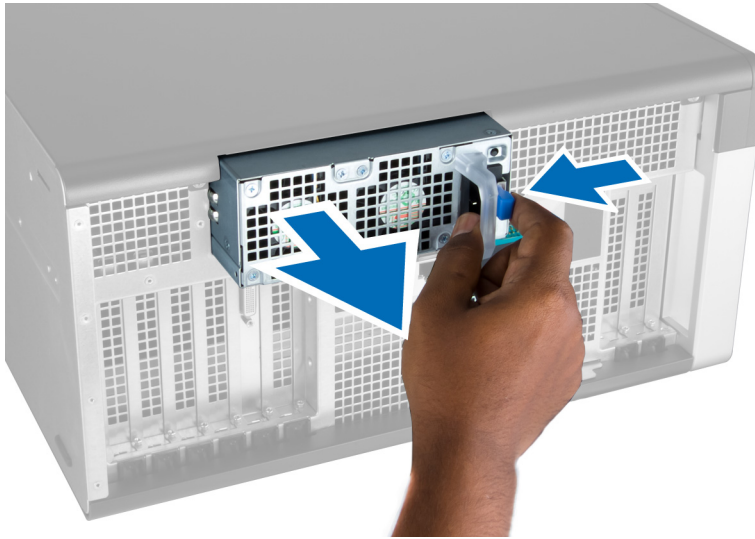

Installera nättaggregatet

1. Fatta tag i handtaget på nättaggregatet och tryck in det i facket tills det klickar på plats.
2. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort frontkåpan

 **OBS:** Frontkåpan kan säkras med chassilåset på frontpanelen. Mer information om chassilåset på frontpanelen finns i [Ytterligare information - Chassilås på frontpanelen](#).

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Tryck ned frigöringshaken på frontkåpan.



3. Håll haken nedtryckt, dra frontkåpan utåt för ta bort den från datorn.




Installera frontpanelen

1. Placera frontkåpan på datorn.
2. Tryck ned frontpanelen tills den klickar på plats.
3. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort hårddisken

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort frontkåpan.
3. Tryck spännet på hårddiskhållaren utåt.

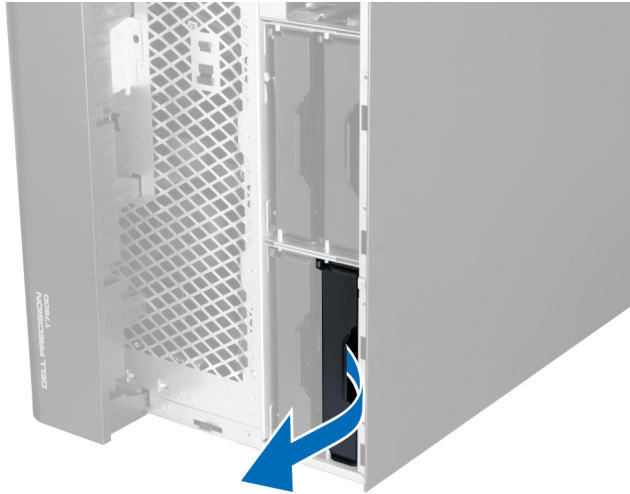

4. Skjut hårddiskhållaren utåt för att ta bort den från datorn.




5. Om det finns en andra hårddisk installerad drar du spännet på den andra hårddiskhållaren utåt.




6. Skjut den andra hårddiskhållaren utåt för att ta bort den från datorn.




7. Böj hårddiskhållarens båda sidor för att lossa den från hårddisken.

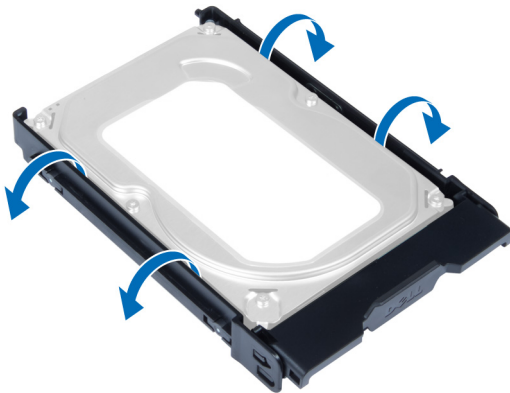

8. Lyft hårdskivan uppåt för att ta bort den från hårdskivhållaren.

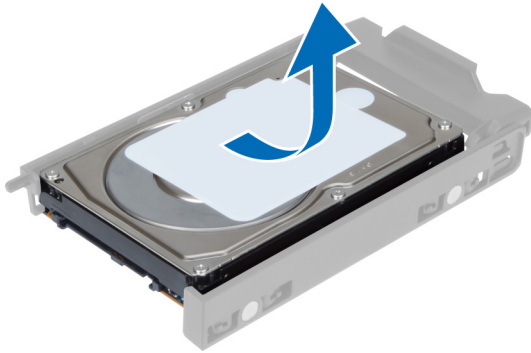

9. Om det finns en 2,5-tums hårdskiva installerad, tryck hållspännena utåt och lyft upp hårdskivan för att ta bort den från 3,5-tums hårdskivhållaren.

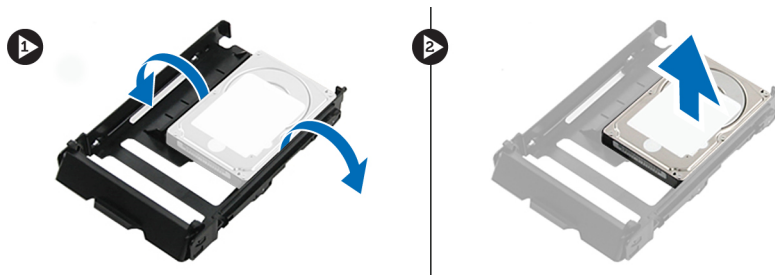

Installera hårdskivan


1. Om det finns en 2,5-tums hårdskiva installerad, placera hårdskivan i hårdskivkassetten tills den snäpper på plats.
2. Böj hårdskivhållaren och sätt sedan in hårdskivan i hållaren.
3. Skjut in hårdskivhållaren i facket och stäng spännet på hårdskivhållaren.
4. Installera frontkåpan.
5. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort den vänstra kåpan

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Dra upp frigöringshaken för kåpan på sidan av datorn.



3. Lyft upp kåpan med en 45-graders vinkel och ta bort den från datorn.

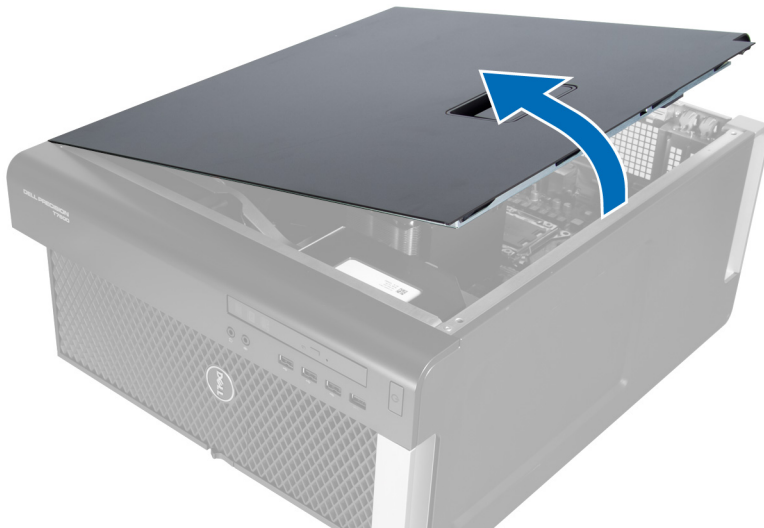


Installera den vänstra kåpan


1. Placera datorkåpan på chassit.
2. Tryck ner kåpan tills den klickar fast på plats.
3. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort intrångsbrytaren

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort den vänstra kåpan.
3. Tryck in frigöringshaken för intrångsbrytaren och koppla bort kontakten från moderkortet.
 - a. Trä ut intrångsbrytarkabeln från chassit.

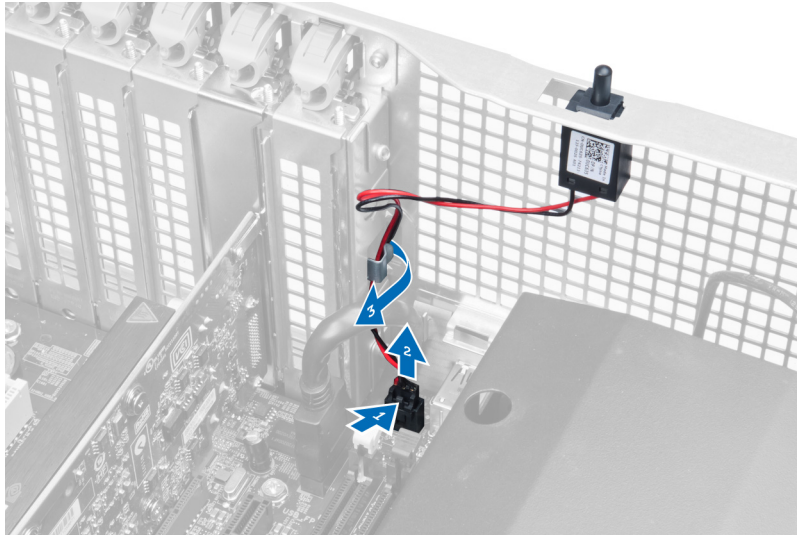

4. Tryck intrångsbrytaren nedåt och ta bort den från datorn.

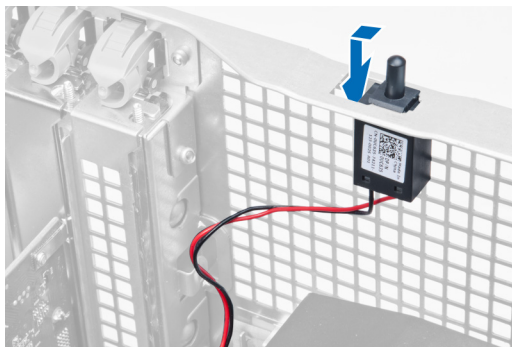


Installera intrångsbrytaren

1. Installera intrångsbrytaren i sin platshållare på chassit.
2. Dra intrångsbrytarkabeln runt chassiklämmorna och installera kontakten på moderkortet.
3. Installera den vänstra kåpan.
4. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.


Ta bort PCI-kortet

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort den vänstra kåpan.

3. Öppna plasthaken som håller fast PCI-kortet i facket.

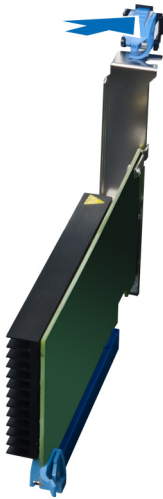

4. Tryck ned haken och dra bort PCI-kortet från datorn.

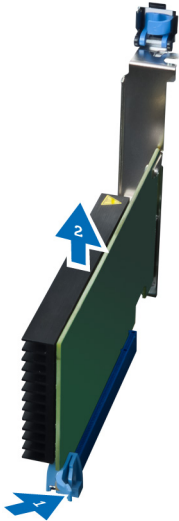


Installera PCI-kortet

1. Tryck in expansionskortet i kortplatsen och fäst haken.
2. Installera plasthaken som håller fast PCI-kortet i kortplatsen.
3. Installera den vänstra kåpan.
4. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.


Ta bort den optiska Slimline-enheten

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort den vänstra kåpan.


3. Koppla bort kabeln från baksidan av den optiska enheten.

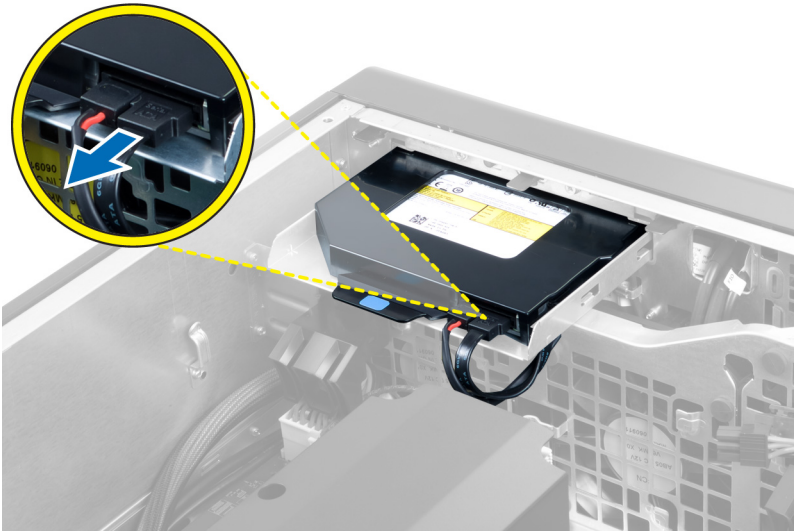

4. Koppla bort strömkabeln från baksidan av den optiska enheten.

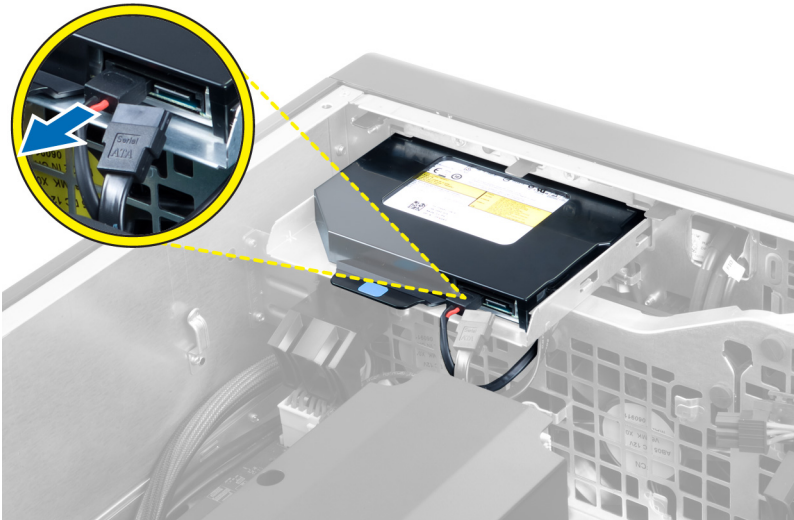


5. Tryck ned den blå frigöringsfliken för att lossa hakarna som håller fast den optiska enheten.

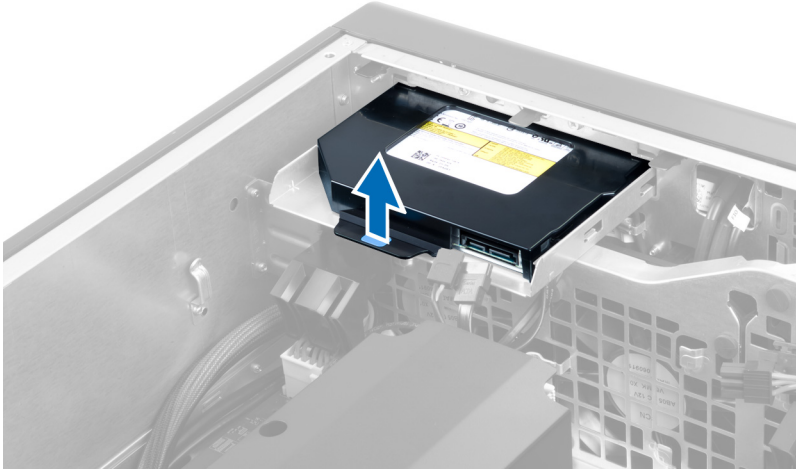


6. Skjut ut den optiska enheten ur facket och lyft upp den för att ta bort den från datorn.



7. Böj hakarna på den optiska enhetshållaren utåt för att lossa den optiska enheten från hållaren.

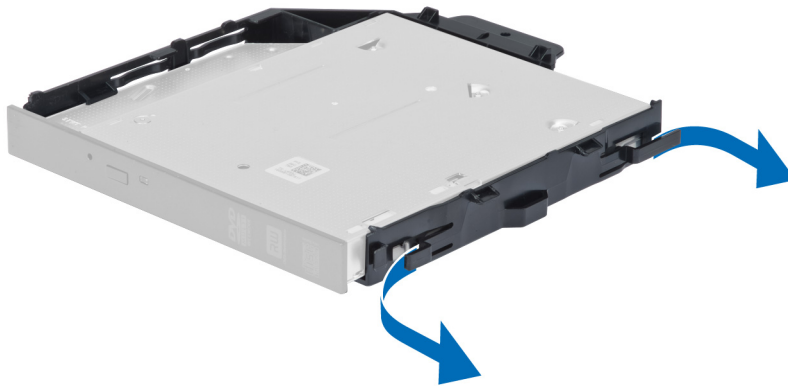


8. Lyft upp den optiska enheten och ta bort den från hållaren.

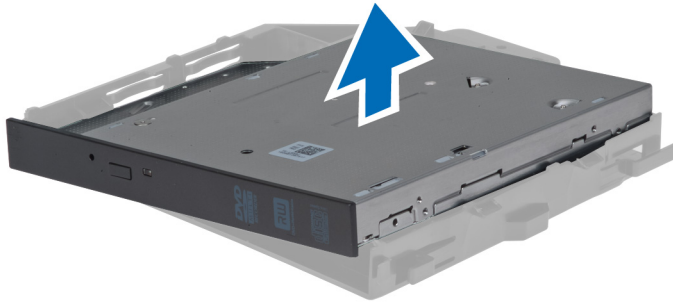


Installera den optiska Slimline-enheten

1. Skjut in den optiska enheten i facket och se till att den sitter fast ordentligt.
2. Anslut strömkabeln till den optiska enhetens baksida.
3. Installera den vänstra kåpan.
4. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.


Ta bort luftkanalen

 **OBS:** Luftkanalen är en tillvalskomponent och kanske inte levererades med din dator.


1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort:
 - a. den vänstra kåpan
 - b. den optiska enheten
3. Tryck ned de blå låsflikarna på vardera sidan av lufttunneln och lyft lufttunneln uppåt.

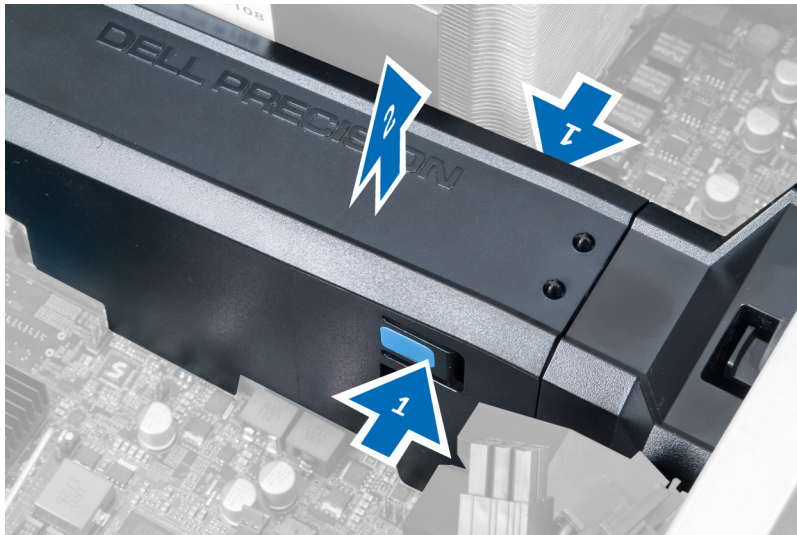

- Tryck ned frigöringshaken på den andra sidan av lufttunnelmodulen för att lossa den från chassit.

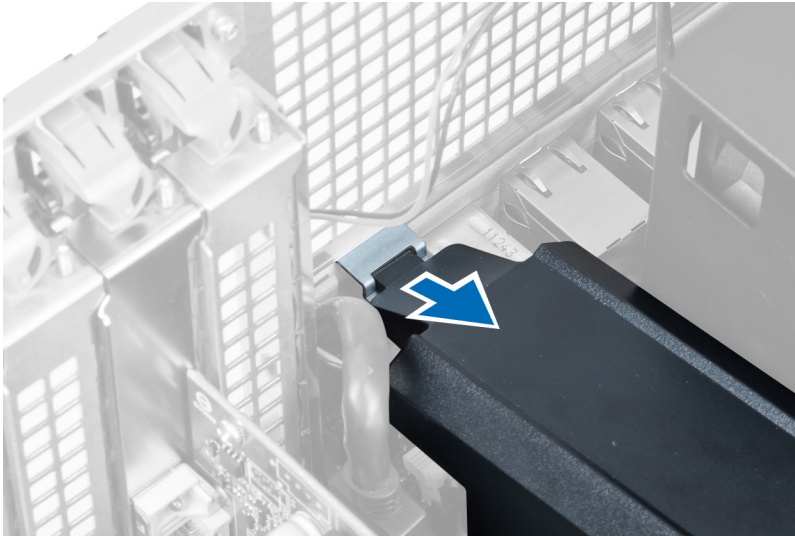


- Tryck ned frigöringshaken på lufttunnelns bas och lyft den uppåt för att ta bort den från datorn.

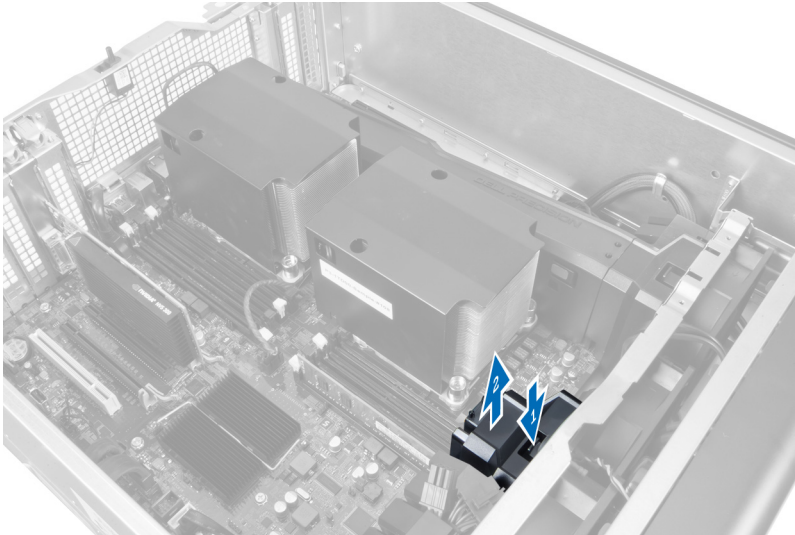

- Upprepa ovan för att ta bort den andra lufttunnelmodulen från datorn.


Installera lufttunneln

 **OBS:** Luftkanalen är en tillvalskomponent och kanske inte levererades med din dator.

- Installera lufttunnelbasen på datorchassit.
- Montera lufttunnelmodulen på basen och tryck nedåt tills den klickar på plats.
- Installera:
 - den optiska enheten
 - den vänstra kåpan
- Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort minnet

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort:
 - a. kåpan
 - b. lufttunnel (om sådan finns)
3. Tryck nedåt på minnets låsklämmor på vardera sida av minnesmodulerna och lyft minnesmodulen uppåt för att ta bort den från datorn.

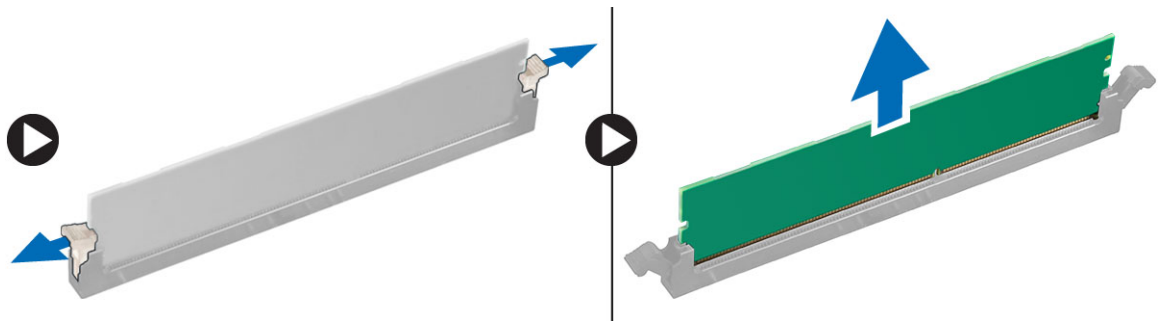


Installera minnet

1. Sätt in minnesmodulen i minnessockeln.
2. Tryck nedåt på minnesmodulen tills låsklämmorna fäster minnet på plats.
3. Installera:
 - a. lufttunnel (om sådan finns)
 - b. kåpan
4. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort knappcellsbatteriet

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort:
 - a. kåpan
 - b. lufttunnel (om sådan finns)
3. Tryck bort frigöringshaken från batteriet så att det hoppar upp från sockeln. Lyft ut knappcellsbatteriet ur datorn.

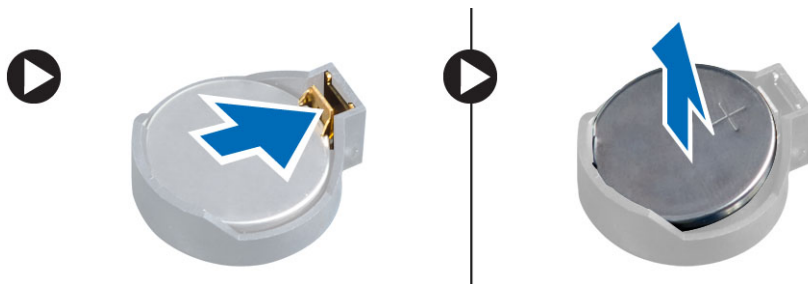


Installera knappcellsbatteriet


1. Placera knappcellsbatteriet i facket på moderkortet.
2. Tryck ned knappcellsbatteriet tills frigöringshaken fjädrar tillbaka och håller fast batteriet.
3. Installera:
 - a. kåpan
 - b. lufttunnel (om sådan finns)
4. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort kylflänsen


1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort den vänstra kåpan.
3. Koppla bort kabeln för kylflänsfläkten från moderkortet.

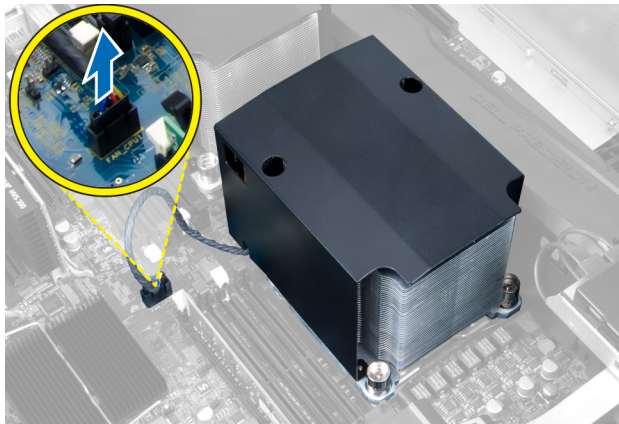

4. Ta bort fästskruvarna som håller fast kylflänsen.

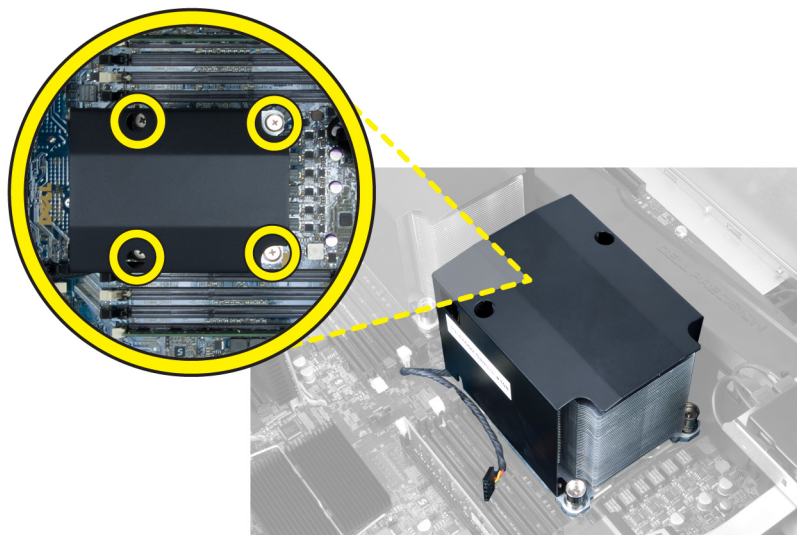

5. Lyft upp kylflänsen och ta bort den från datorn.

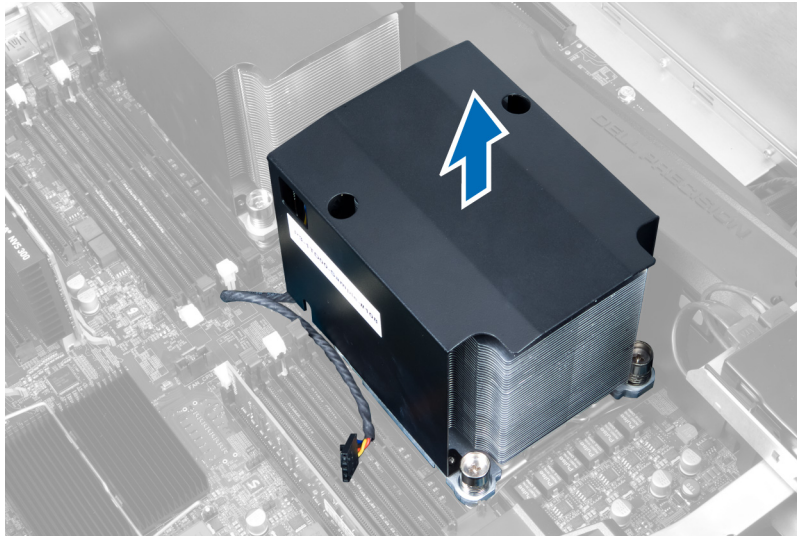


Installera kylflänsen


1. Placera kylflänsen inuti datorn.
2. Dra åt fästskruvarna som håller fast kylflänsen mot moderkortet.
3. Anslut kylflänskabeln till moderkortet.
4. Montera kåpan.
5. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort kylflänsfläkten

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort:
 - a. den vänstra kåpan
 - b. kylflänsen
3. Tryck fästhuvudena utåt så att kylflänsfläkten lossar från monteringen.

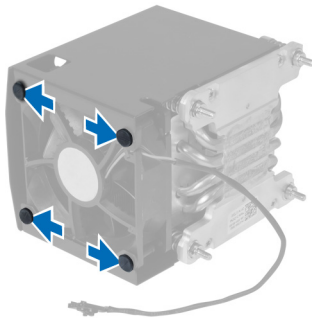

4. Ta bort kylflänsfläkten från kylflänsmonteringen.

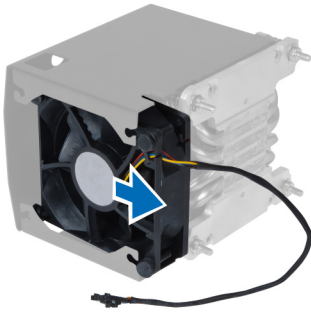


Installera kylflänsfläkten


1. Skjut in kylflänsfläkten i kylflänsmonteringen.
2. Tryck in fästhuvudena som håller fast kylflänsfläkten i kylflänsmonteringen.
3. Installera:
 - a. kylflänsen
 - b. kåpan
4. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort systemfläkten


1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort:
 - a. den vänstra kåpan
 - b. den optiska enheten
 - c. lufttunneln (om sådan finns)
3. Ta bort skruvarna som håller fast den optiska enhetslådan.

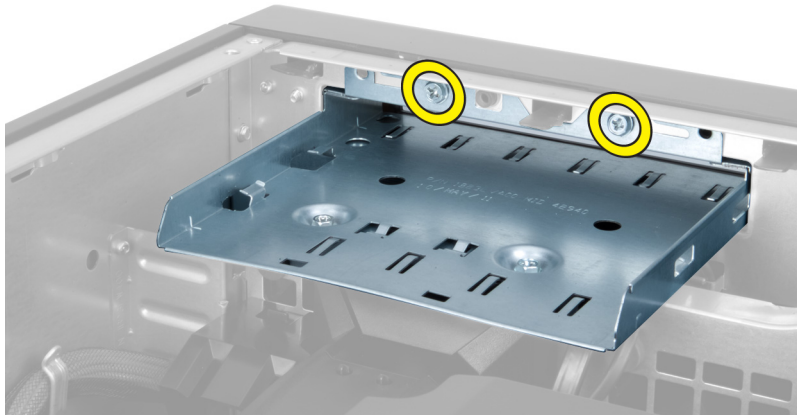


4. Tryck luftkanalen i den riktning som visas för att haka av den från systemfläktmodulen.

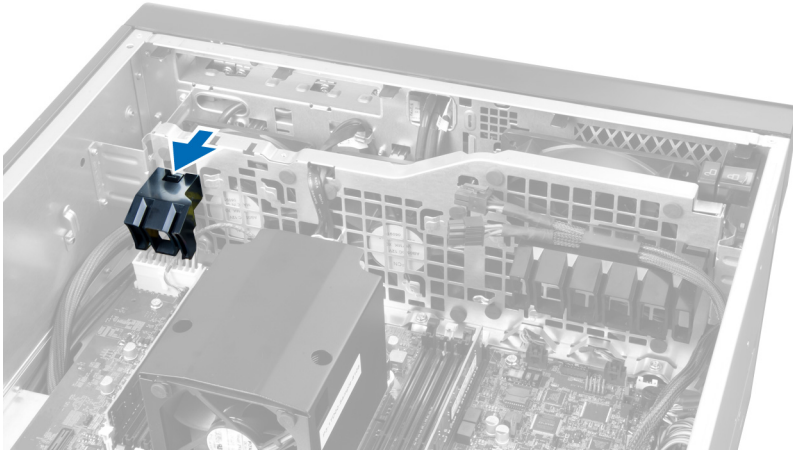


5. Lyft luftkanalen uppåt för att ta bort den från datorn.

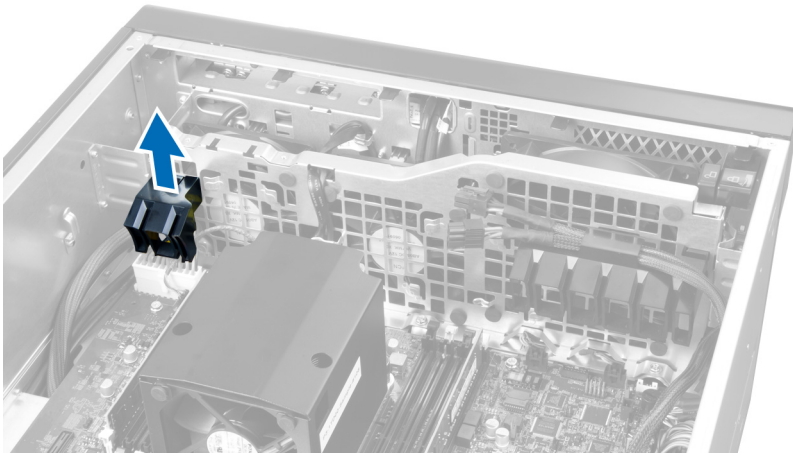


6. Ta bort grafikortskabeln från haken.

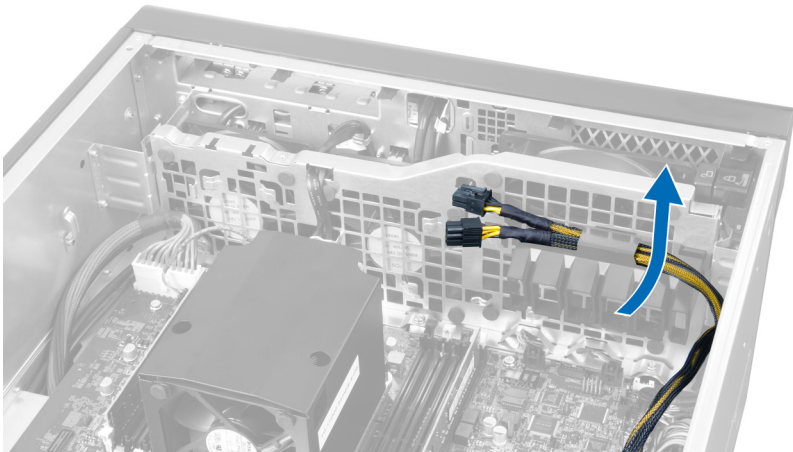


7. Dra den andra luftkanalen i motsatt riktning mot systemfläktmodulen.

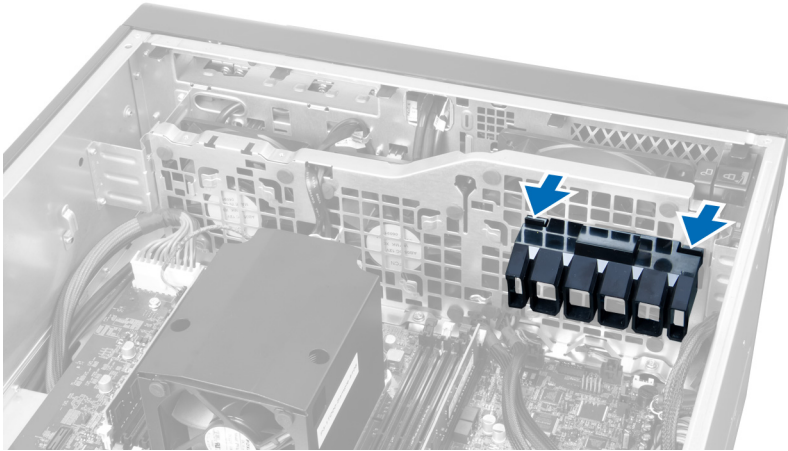


8. Lyft den andra luftkanalen uppåt för att ta bort den från datorn.

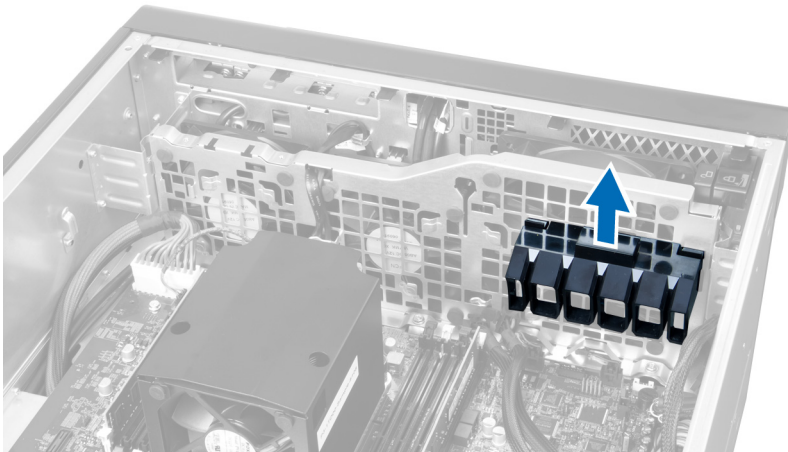


9. Dra systemfläktkabeln genom öppningen i systemfläktmodulen.

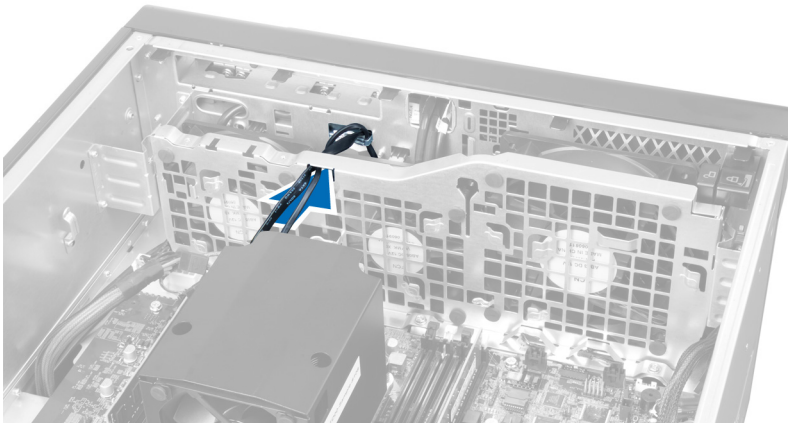


10. Koppla bort systemfläktkabelns kontakter från moderkortet.

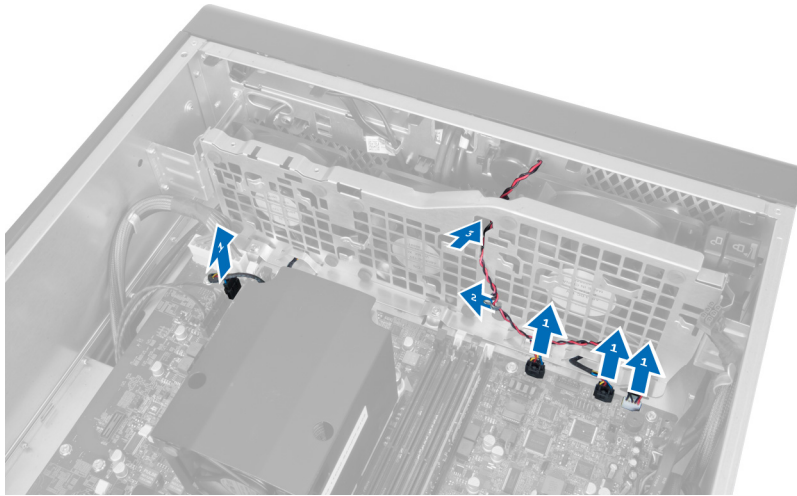


11. Ta bort skruvarna som håller fast systemfläktmodulen i chassit.

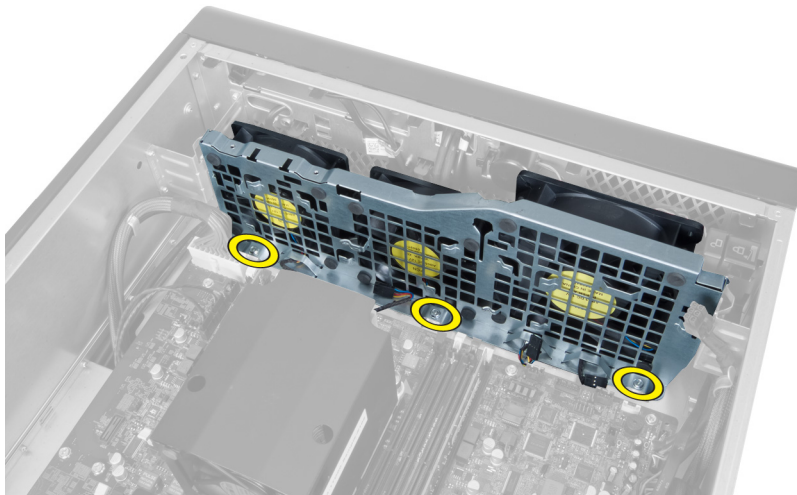

12. För in fläktkabeln genom öppningen för att lossa systemfläktmodulen.

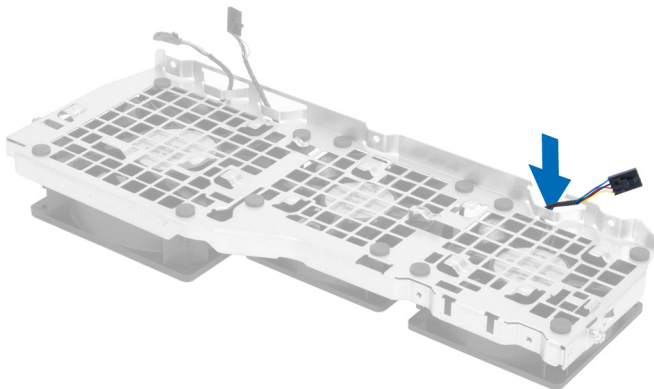

13. Ta bort fästhuvudena som håller fast systemfläkten, lyft upp fläkten och ta bort den från fläktmonteringen.

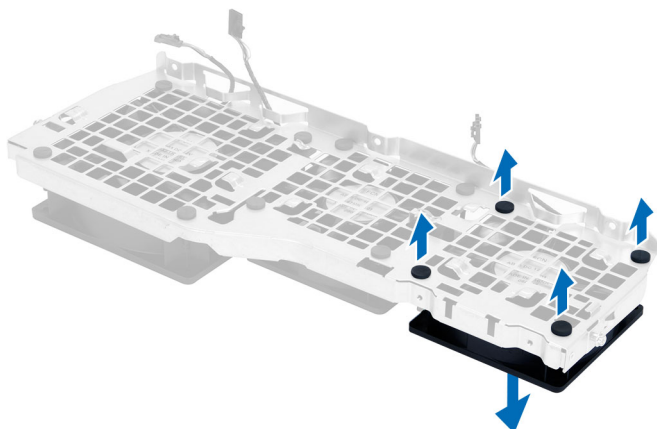


Installera systemfläkten

1. Dra åt fästhuvudena som håller fast systemfläkten i systemfläktmodulen.
2. Anslut systemfläktkabeln till systemfläktmodulen.
3. Installera skruvarna som håller fast systemfläktmodulen i chassit.
4. Anslut systemflätkablarna till kontaktarna på moderkortet.
5. Dra systemflätkablarna ut genom öppningarna i systemfläktmodulen i riktning mot moderkortet.
6. Skjut den större luftkanalen nedåt i riktning mot hållflikarna tills den sitter fast på systemfläktmodulen.
7. Skjut den mindre luftkanalen nedåt i riktning mot hållflikarna tills den sitter fast på systemfläktmodulen.
8. Installera skruvarna som håller fast fästet för den optiska enheten i chassit.
9. Installera:
 - a. lufttunneln (om sådan finns)
 - b. den optiska enheten
 - c. den vänstra kåpan
10. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.


Ta bort I/O-panelen och USB 3.0-portarna

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort:
 - a. den vänstra kåpan
 - b. frontkåpan


3. Koppla bort alla kablar från I/O-panelen.

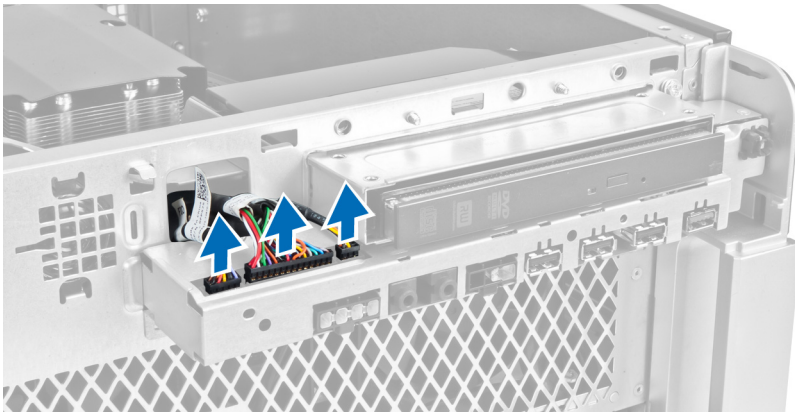


4. Ta bort skruvarna som håller fast I/O-panelen i datorchassit.

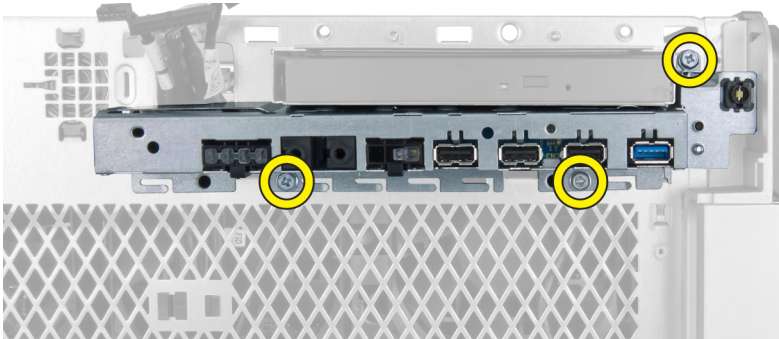


5. Dra I/O-panelen i motsatt riktning mot datorn för att lossa dess kant från chassislämman.

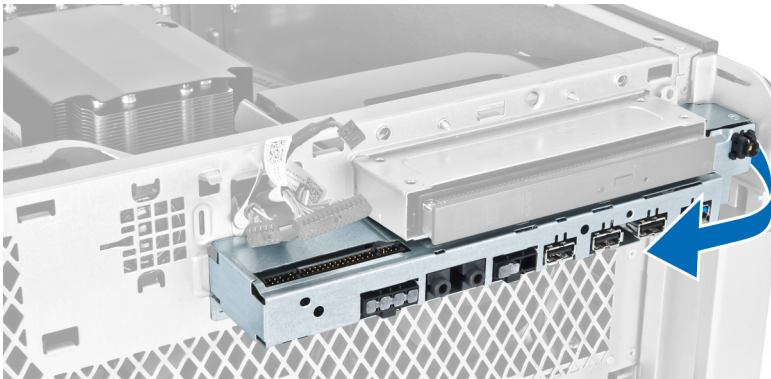

6. Skjut den motsatta sidan av I/O-panelen utåt för att koppla loss I/O-modulen från chassit.

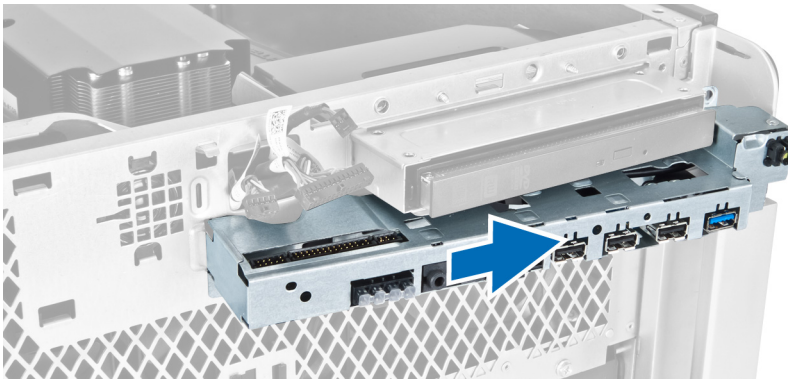

7. Ta bort skruvarna som håller fast USB 3.0-modulen i I/O-panelen och ta bort den från datorn.

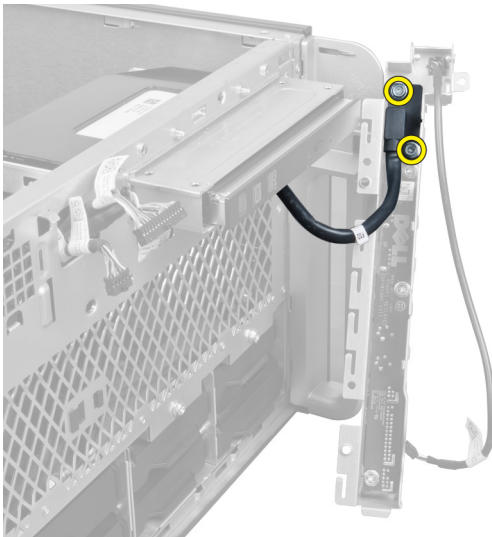

8. Ta bort skruvarna som håller fast I/O-panelen och ta bort den från datorn.




Installera I/O-panelen och USB 3.0-portarna

1. Placera USB 3.0-modulen på I/O-panelen och installera skruvarna som håller den på plats.
2. Sätt I/O-panelen på plats och installera skruvarna som håller fast den.
3. Ta bort och sätt tillbaka den främre I/O-panelmonteringen på chassit och fäst den med chassiklämmorna på båda sidorna.
4. Installera skruvarna som håller fast I/O-panelen i chassit.


5. Anslut alla kablar till I/O-panelen.
6. Installera:
 - a. frontkåpan
 - b. den vänstra kåpan
7. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort strömbrytaren

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar på datorn*.
2. Ta bort:
 - a. den vänstra kåpan
 - b. frontkåpan
3. Utför följande steg:
 - a. Koppla bort strömbrytarkabeln från moderkortet [1].
 - b. Ta bort I/O-panelen [2].
 - c. Tryck nedåt på strömbrytarmodulens sidor för att lossa strömbrytaren från facket [3].

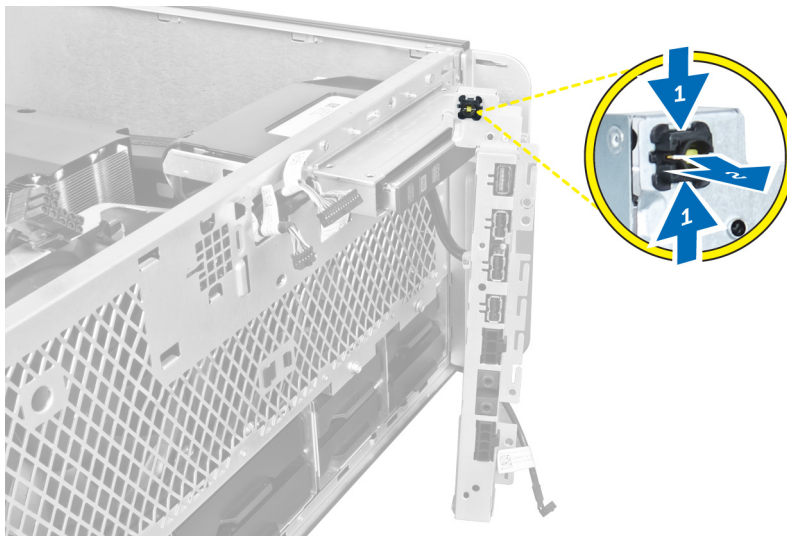

4. Ta bort strömbrytaren från datorn.

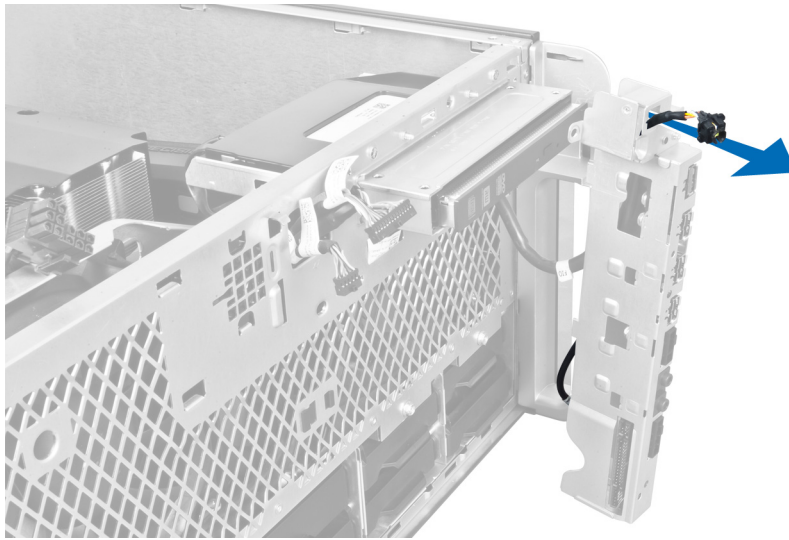


Installera strömbrytaren

1. Anslut strömbrytarkabeln till moderkortet.
2. Dra strömbrytarmodulen genom öppningen i frontpanelen.
3. Tryck in hållfliken för att sätt fast strömbrytaren.
4. Installera:
 - a. frontkåpan
 - b. den vänstra kåpan
5. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.


Ta bort högtalaren

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort den vänstra kåpan.

3. Koppla bort högtalarkabeln från moderkortet och trä ut den från låsklämmorna på chassit.

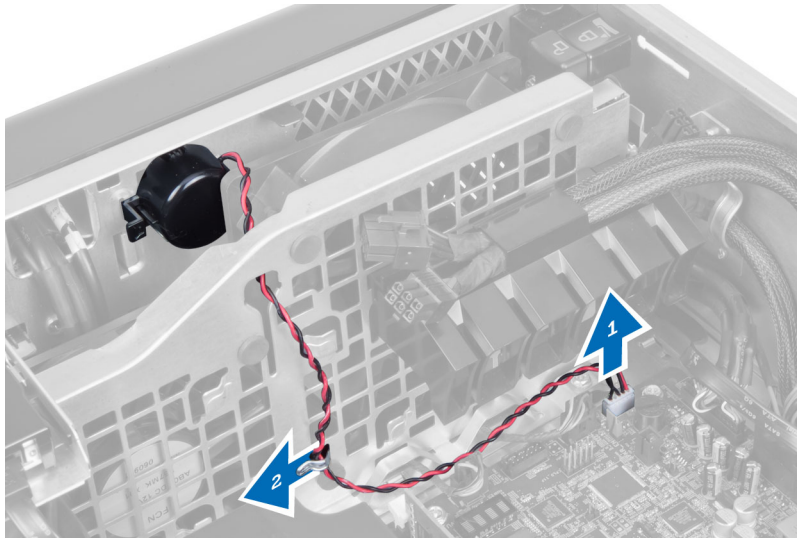

4. Utför följande steg:
 - a. Tryck ned högtalarhaken på båda sidorna så att högtalaren lossar från chassit.
 - b. Lyft bort högtalaren från datorn.
 - c. Ta bort högtalarkabeln genom öppningen.

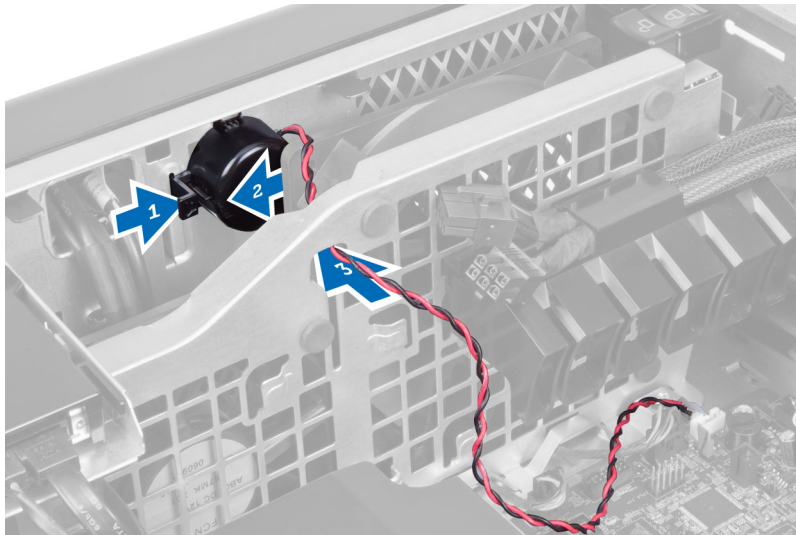


Installera högtalaren

1. Installera högtalaren och dra högtalarkabeln genom chassit.
2. Anslut högtalarkabeln till moderkortet.
3. Installera den vänstra kåpan.
4. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort den högra kåpan


1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort de skruvarna som håller fast den högra kåpan i chassit.

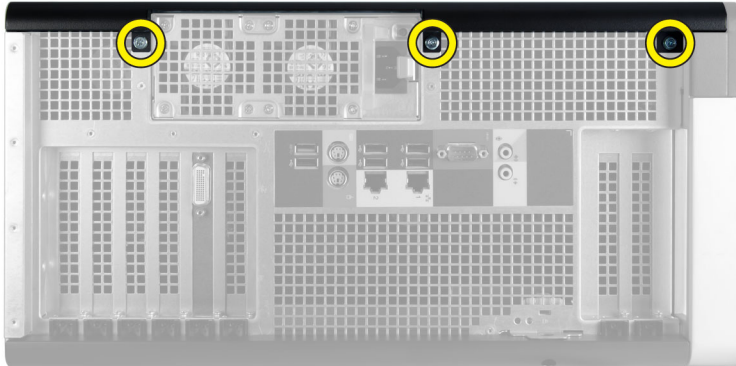

3. Skjut den högra kåpan i den riktning som visas för att ta bort den från datorn.



4. Vinkla den högra kåpan 45 grader och ta bort den från datorn.

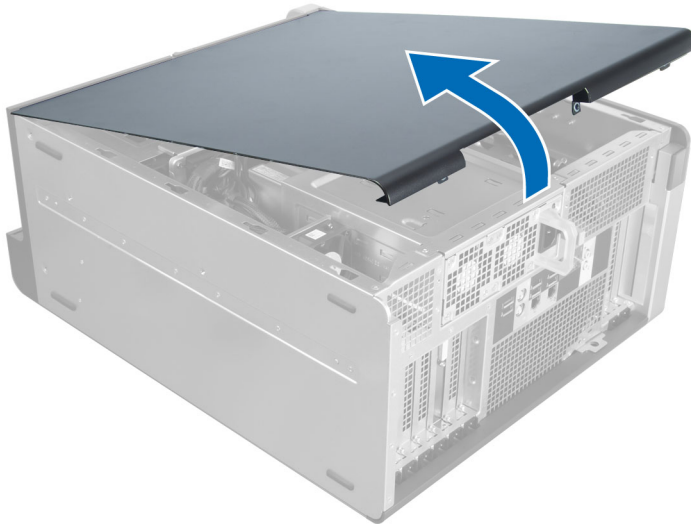

Figur 2.

Installera den högra kåpan

1. Placera frontkåpan på datorn.
2. Installera skruvarna som håller fast den högra kåpan i datorn.
3. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort den optiska enheten (5,25-tums)

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort:
 - a. den högra kåpan
 - b. frontkåpan
3. Koppla bort data- och strömkablarna från den optiska enhetens baksida.



4. Tryck på frigöringshaken (1) och skjut den optiska enheten utåt så att den lossar från enhetsuttaget (2).



5. Ta bort skruvarna från den optiska enheten och ta bort fästet.




Installera den optiska enheten (5,25-tums)

1. Placera den optiska enheten i fästet och dra åt skruvarna som håller fast den optiska enheten.
2. Skjut in den optiska enheten i enhetsuttaget.
3. Anslut ström- och datakablar till den optiska enheten.
4. Installera:
 - a. frontkåpan
 - b. den högra kåpan
5. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.


Ta bort termodetektorn

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort:
 - a. den vänstra kåpan
 - b. den högra kåpan
 - c. lufttunneln (om sådan finns)


3. Utför följande steg:
- Koppla bort termodetektorkabeln från moderkortet [1].
 - Trä ut termodetektorkabeln genom chassislämmorna [2].

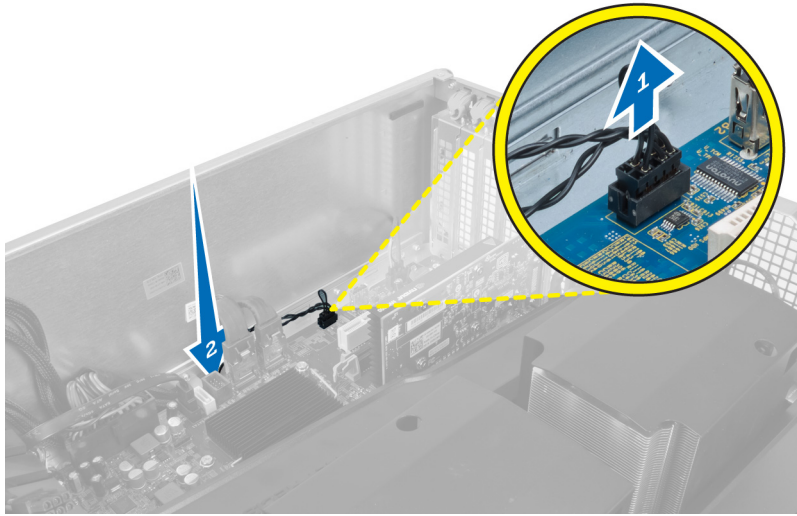

4. Trä ut termodetektorkabeln från låsklämmorna på chassit.

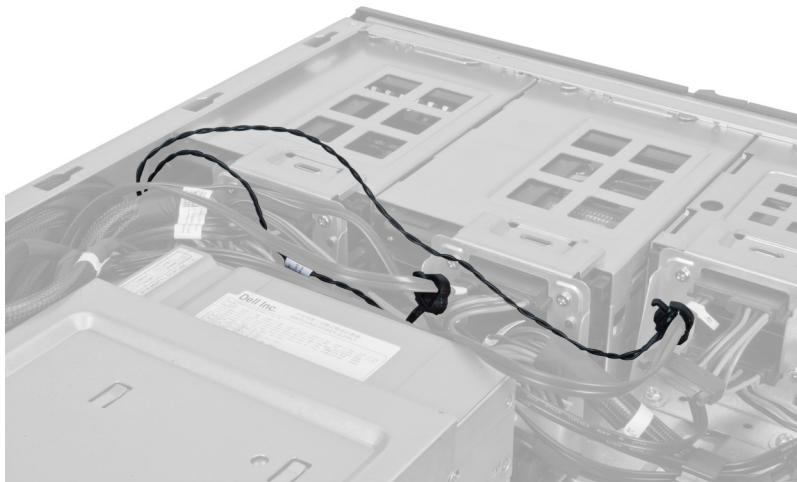

5. Öppna haken som håller fast termodetektorn och ta bort den från datorn.

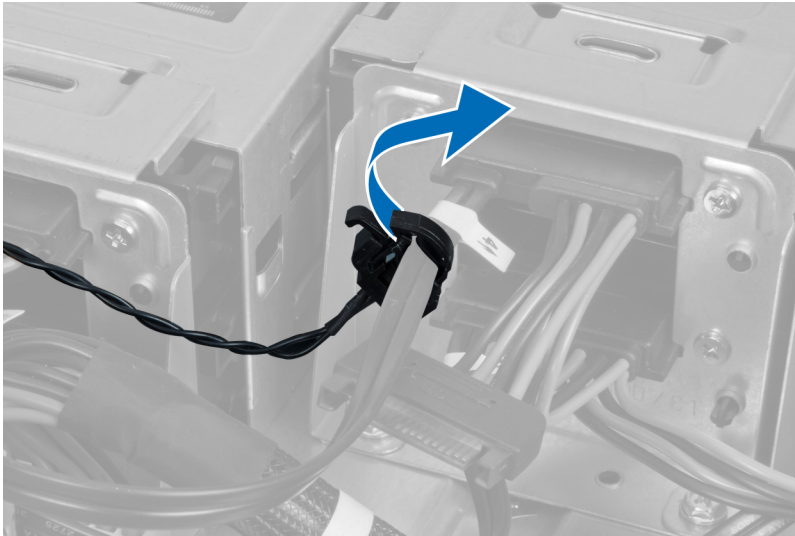


Installera termodetektorn

1. Installera termodetektorkabeln på moderkortet.
2. Dra termodetektorkabeln runt datorchassit.
3. Sätt fast haken som håller fast termodetektorkabeln.
4. Installera:
 - a. lufttunneln (om sådan finns)
 - b. den högra kåpan
 - c. den vänstra kåpan
5. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.


Ta bort processorn

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort:
 - a. kåpan
 - b. lufttunnel (om sådan finns)
 - c. kylflänsen

3. Så här tar du bort processorn.

 **OBS:** Processorkåpan sitter fast med två spakar. På spakarna finns bilder som talar om vilken spak som måste öppnas först och vilken spak som måste stängas först.

- Tryck ned den första spaken som håller processorn på plats och frigör den i sidled från hållkroken.
- Upprepa steg "a" och lossa den andra spaken från hållkroken.
- Lyft upp processorkåpan och ta bort den.
- Lyft upp processorn och ta bort den från sockeln och placera den sedan i en antistatisk förpackning.

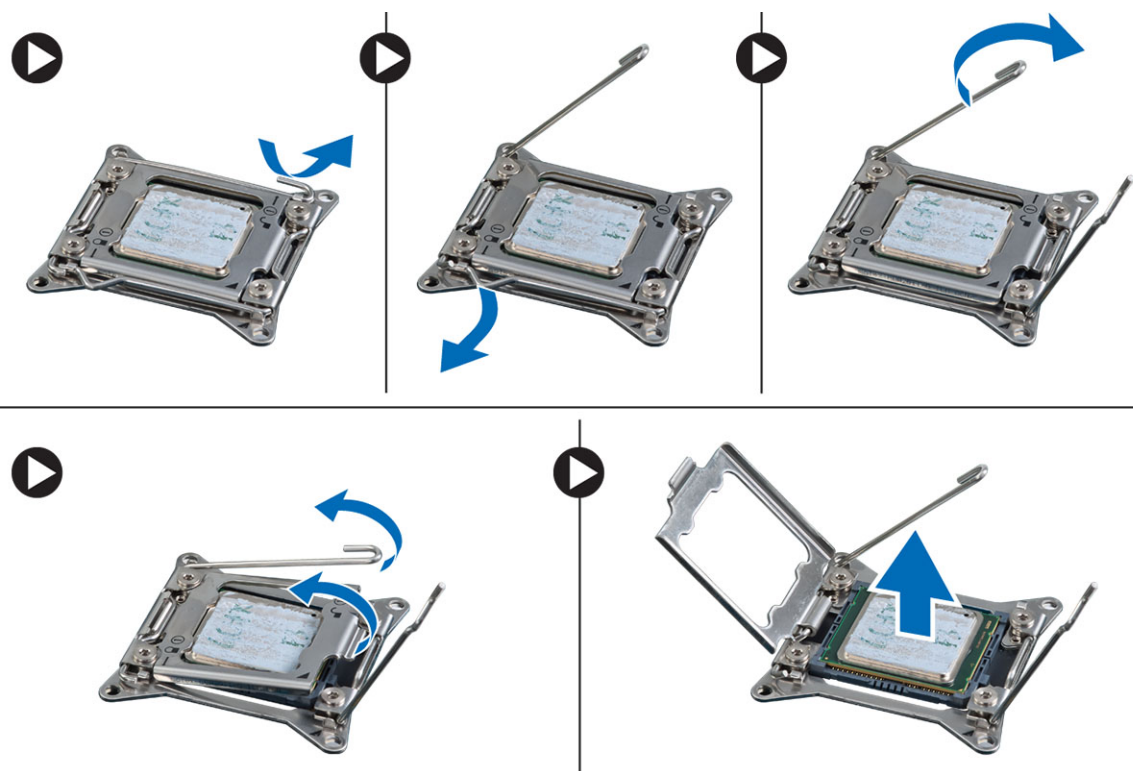


4. Upprepa stegen ovan för att ta bort den andra processorn (om sådan finns) från datorn.

Du kan kontrollera om datorn har plats för dubbla processorer genom att läsa i Moderkortskomponenter.

Installera processorn


- Placera processorn i sockeln.
- Sätt tillbaka processorkåpan.

 **OBS:** Processorkåpan sitter fast med två spakar. På spakarna finns bilder som talar om vilken spak som måste öppnas först och vilken spak som måste stängas först.

- Skjut spaken i sidled in i hållkroken så att processorn sitter fast.
- Upprepa steg "3" och skjut in den andra spaken från hållkroken.
- Installera:
 - kyllänsen
 - lufttunnel (om sådan finns)
 - kåpan
- Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort hårddiskfläkten


1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort:
 - a. den vänstra kåpan
 - b. den högra kåpan
 - c. PCI-kort
3. Koppla loss hårddiskfläktkabeln från moderkortet.

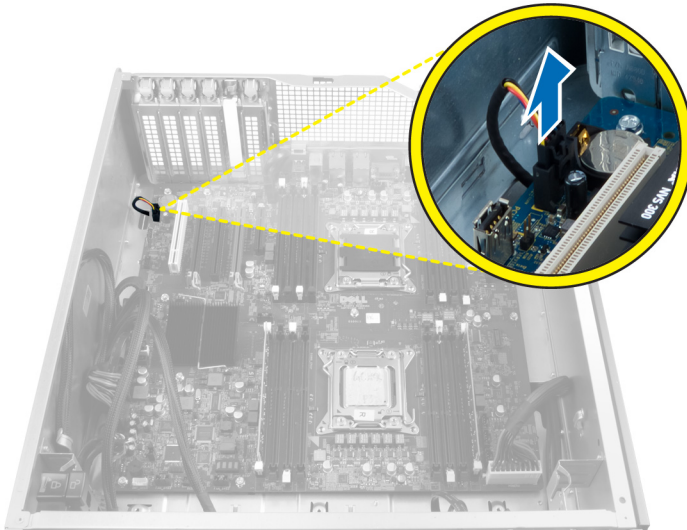

4. Dra kabeln från undersidan av datorchassit så som indikeras i bilden.



5. Ta bort skruvarna som håller fast hårddiskfläkten i framsidan av chassit och ta bort fläkten från datorn.

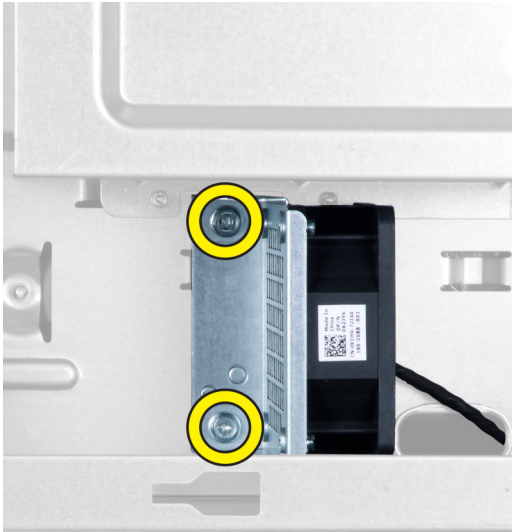


Installera hårddiskfläkten

1. Installera skruvarna som håller fast hårddiskfläkten i framsidan av chassit.
2. Dra hårddiskflätkabeln genom chassit och anslut den till dess fack på moderkortet.
3. Installera:
 - a. PCI-kortet
 - b. den vänstra kåpan
 - c. den högra kåpan
4. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort nätaggregatskortet

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort den högra kåpan

3. Koppla bort alla kablar som är anslutna till nätaggregatskortet.

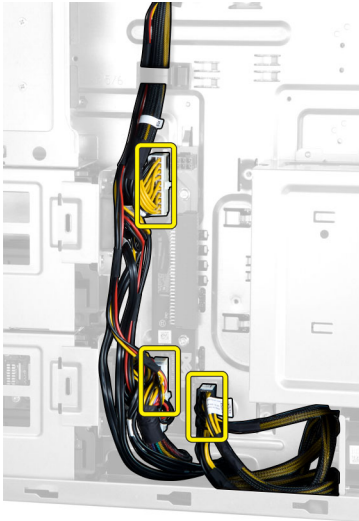

4. Ta bort skruvarna som håller fast nätaggregatskortet i chassit och ta bort det från datorn.




Installera nätaggregatskortet


1. Installera skruvarna som håller fast nätaggregatskortet i chassit.
2. Anslut alla kablar till nätaggregatskortet.
3. Installera den högra kåpan
4. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Ta bort moderkortet


1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort:
 - a. den vänstra kåpan
 - b. den optiska enheten
 - c. lufttunneln
 - d. kylflänsen
 - e. systemfläkten
 - f. frontkåpan
 - g. hårddisken
 - h. chassiintrångsbrytaren
 - i. knappcellsbatteri
 - j. PCI-kort
 - k. minnesmodulerna
 - l. processorn
3. Koppla bort alla kontakter från moderkortet.

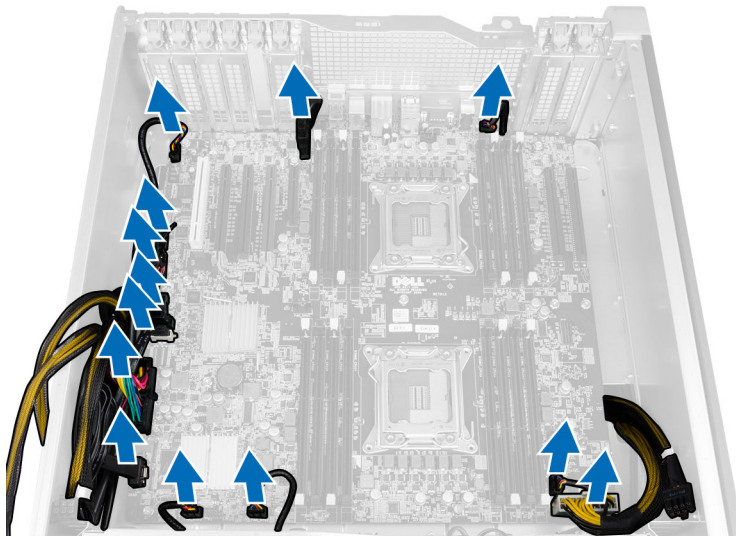

4. Ta bort skruvarna som håller fast moderkortet i chassit.

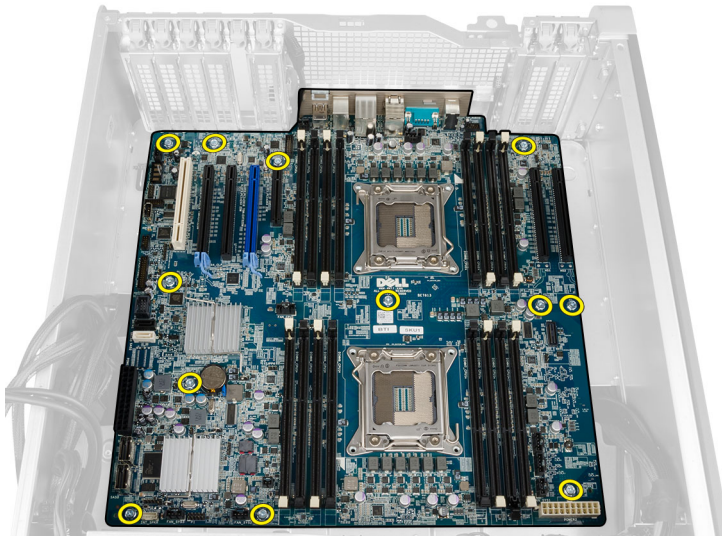

5. Lyft upp moderkortet och ta bort det från datorn.

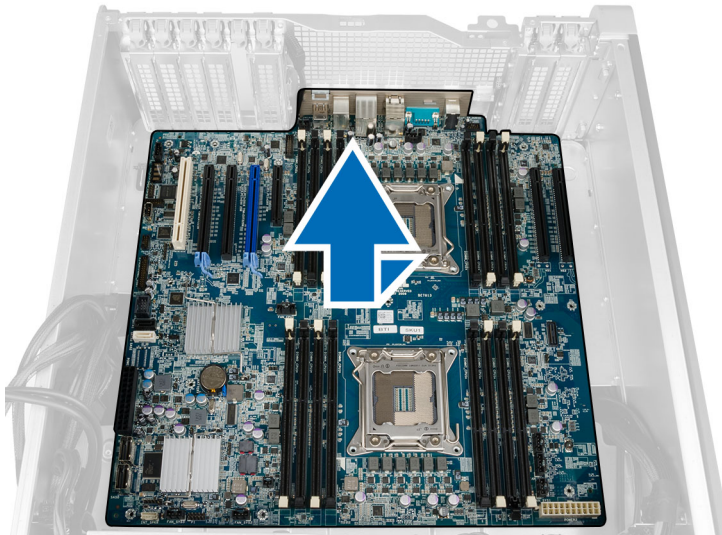


Installera moderkortet

1. Rikta in moderkortet med portkontaktarna på chassits baksida och placera moderkortet i chassit.
2. Dra åt skruvarna som håller fast moderkortet i chassit.
3. Anslut kontakterna till moderkortet.

4. Installera:
 - a. processorn
 - b. minnesmodulerna
 - c. PCI-kort
 - d. knappcellsbatteri
 - e. chassiintrångsbrytaren
 - f. hårddisken
 - g. frontkåpan
 - h. systemfläkten
 - i. kylflänsen
 - j. lufttunneln
 - k. den optiska enheten
 - l. den vänstra kåpan
5. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.

Komponenter på moderkortet

Efterföljande bilder visar moderkortskomponenterna.

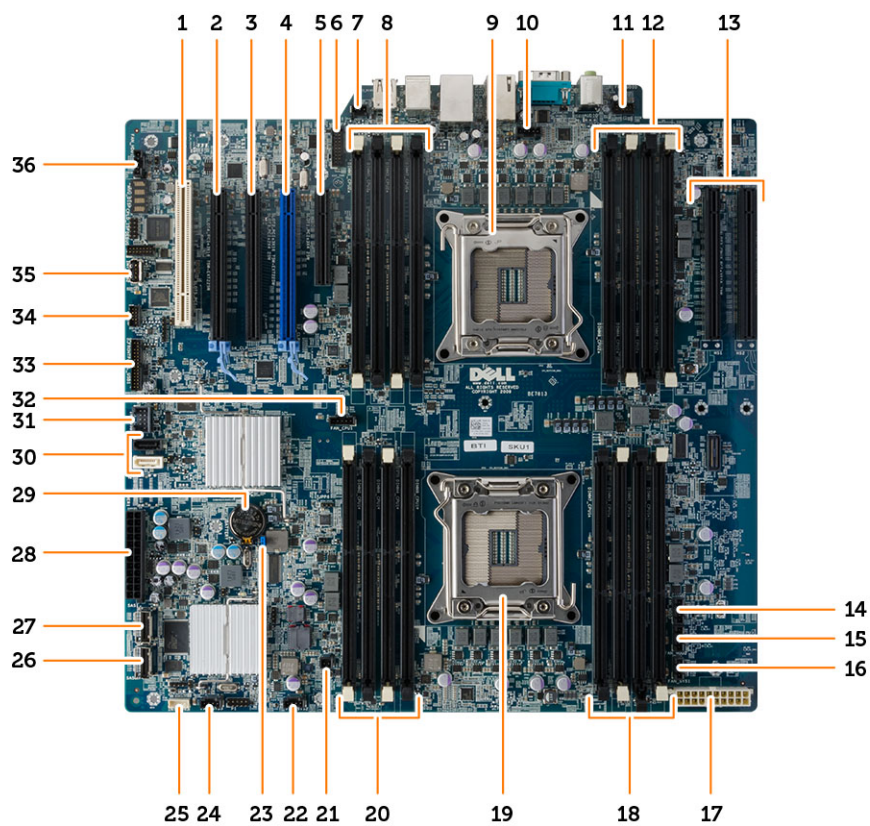

- | | |
|---|--|
| 1. PCI-kortplats (kortplats 5) | 2. PCI Express 3.0 x16-kortplats (kortplats 4) |
| 3. PCI Express x4-kortplats (kortplats 3) | 4. PCI Express 3.0 x16-kortplats (kortplats 2) |
| 5. PCI Express 3.0 x4-kortplats (kortplats 1) | 6. USB 3.0-kontakt på frontpanelen |

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 7. | kontakt för intrångsbrytare | 8. | DIMM-fack (endast tillgängliga när en andra processor är installerad (tillval)) |
| 9. | processorsockel | 10. | CPU2-fläktkontakt |
| 11. | ljudkontakt på frontpanelen | 12. | DIMM-fack (endast tillgängliga när en andra processor är installerad (tillval)) |
| 13. | PCI Express 3.0 x16-kortplatser (endast tillgängliga när en andra processor är installerad (tillval)) (CPU2_SLOT1 och CPU2_SLOT2) | 14. | kontakt för hårddiskfläkt 3 |
| 15. | kontakt för hårddiskfläkt 2 | 16. | kontakt för systemfläkt 1 |
| 17. | strömkontakt för processor | 18. | DIMM-fack |
| 19. | processorsockel | 20. | DIMM-fack |
| 21. | fjärrströmkontakt | 22. | kontakt för systemfläkt |
| 23. | lösenordbygel | 24. | kontakt för systemfläkt |
| 25. | kontakt för intern högtalare | 26. | inbyggd SAS0-kontakt |
| 27. | inbyggd SAS1-kontakt | 28. | nätkontakt |
| 29. | knappcells batteri | 30. | SATA-kontakter |
| 31. | intern USB 2.0-kontakt för flexbay | 32. | CPU1-fläktkontakt |
| 33. | frontpanelskontakt | 34. | kontakt för termodetektor |
| 35. | intern USB 2.0-kontakt | 36. | kontakt för hårddiskfläkt |

Ytterligare information

I det här avsnittet ges information om de extrafunktioner som finns i datorn.

Riktlinjer för minnesmoduler


För att garantera optimal prestanda för datorn bör du följa nedanstående allmänna riktlinjer när du konfigurerar systemminnet.

- Det går att blanda minnesmoduler av olika storlekar (till exempel 2 GB och 4 GB). All använda kanaler måste dock ha identiska konfigurationer.
- Minnesmodulerna måste installeras med start i den första sockeln.
 - ✎ **OBS:** Minnessocklarna i datorn kan vara olika märkta beroende på maskinvarukonfigurationen. Till exempel A1, A2 eller 1, 2, 3.
- Om quad-rank-minnesmoduler blandas med single- eller dual-rank-moduler så måste quad-rank-modulerna installeras i socklarna med de vita frigöringsspakarna.
- Om minnesmoduler med olika hastigheter installeras så fungerar de alla med hastigheten på den långsammaste minnesmodulerna.

Chassilås på frontpanelen


Med chassilåset på frontpanelen kan du låsa frontpanelen. Låset sitter inuti chassit och består av två knappar.

- orange knapp - tryck på den här knappen för att låsa frontpanelen.
- grön knapp - tryck på den här knappen för att låsa upp frontpanelen.
- ✎ **OBS:** För att låsa eller låsa upp frontpanelen måste du först se till att den vänstra kåpan i chassit är borttagen. Information om hur du tar bort den vänstra kåpan finns i Ta bort den vänstra kåpan.

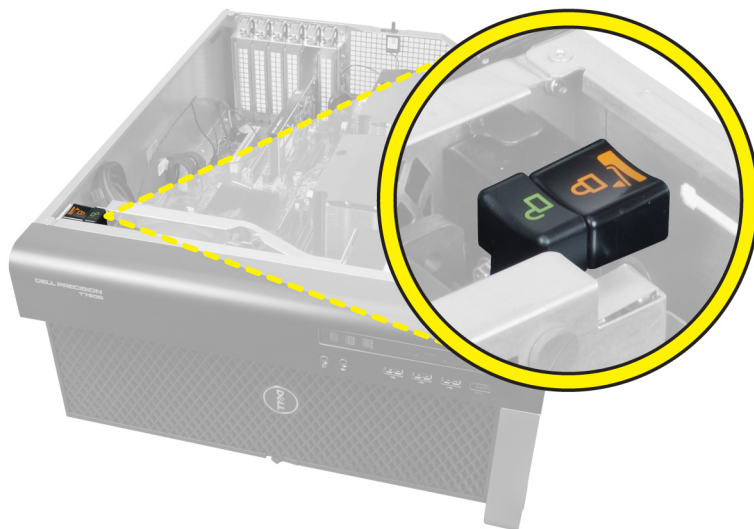


Lås för nätaggregatsenheten

Låset för nätaggregatet förhindrar att det tas bort från chassit.

 **OBS:** Innan du låser eller låser upp nätaggregatet måste du se till att kåpan är borttagen. Information om hur du tar bort lufttunnel (om sådan finns) finns i Ta bort lufttunnel (om sådan finns).

Säkra nätaggregatet genom att ta bort skruven från det olåsta läget och dra åt skruven i det låsta läget. På motsvarande sätt tar du bort skruven från det låsta läget och drar åt skruven i det olåsta läget för att låsa upp nätaggregatet.

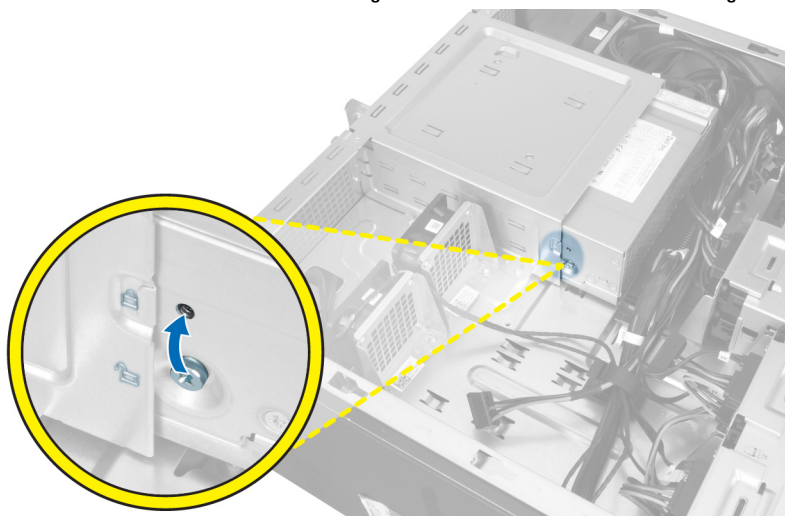

Systeminstallationsprogrammet

Med systeminstallationsprogrammet kan du hantera maskinvaran i datorn och ange alternativ för BIOS-nivåer. Från systeminstallationsprogrammet kan du:


- Ändra NVRAM-inställningarna när du har lagt till eller tagit bort maskinvara
- Visa systemets maskinvarukonfiguration
- Aktivera eller inaktivera inbyggda enheter
- Sätta gränsvärden för prestanda och strömhantering
- Hantera datorsäkerheten

Startsekvens


Med startsekvensen kan du förbigå den startsekvens som är definierad i systeminstallationsprogrammet och starta direkt från en specificerad enhet (till exempel optisk enhet eller hårddisk). Under självtestet vid strömtillslag (POST), när Dell-logotypen visas kan du:

- Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på tangenten <F2>
- Öppna engångsstartmenyn genom att trycka på tangenten <F12>

Engångsstartmenyn visar de enheter som du kan starta från inklusive diagnostikalternativet. Alternativerna i startmenyn är:

- Borttagbar enhet (om sådan finns)
 - STXXXX-enhet
-  **OBS:** XXX anger numret på SATA-enheten.


- Optisk enhet
- Diagnostik

 **OBS:** Om du väljer Diagnostics (Diagnostik) visas skärmen **ePSA diagnostics** (ePSA-diagnostik).


Startsekvensskärmen visar även alternativet att öppna systeminstallationsskärmen.

Navigeringstangenter


Följande tabell visar navigeringstangenterna i systeminstallationsprogrammet.

 **OBS:** För de flesta alternativ i systeminstallationsprogrammet gäller att ändringar som görs sparas men träder inte i kraft förrän systemet startas om.

Tabell 1. Navigeringstangenter

Tangenter	Navigering
Upp-pil	Går till föregående fält.
Ned-pil	Går till nästa fält.
<Retur>	Gör att du kan välja ett värde i det markerade fältet (om sådana finns) eller följer länken i fältet.
Mellanslag	Visar eller döljer en nedrullningsbar meny, om sådan finns.
<Tabb>	Går till nästa fokuserade område.  OBS: Endast för webbläsare med standardgrafik.
<Esc>	Går till föregående sida tills huvudskärmen visas. När du trycker på <Esc> i huvudskärmen blir du ombedd att spara osparade ändringar och starta om systemet.
<F1>	Visar hjälpfilen för systeminstallationsprogrammet.

Alternativ i systeminstallationsprogrammet





 **OBS:** Beroende på datorn och dess installerade enheter visas kanske inte alla objekt som beskrivs i det här avsnittet.



Tabell 2. General (allmänt)

Alternativ	Beskrivning
Moderkort	I det här avsnittet beskrivs de primära maskinvarufunktionerna i datorn. <ul style="list-style-type: none"> • System Information • Memory Configuration (minneskonfiguration) • PCI Information (PCI-information) • Processor Information (processorinformation) • Device Information (enhetsinformation)
Boot Sequence	Här kan du ändra ordningen som datorn använder när den försöker hitta ett operativsystem. <ul style="list-style-type: none"> • Diskette Drive • Internal HDD • USB Storage Device (USB-lagringsenhet) • CD/DVD/CD-RW Drive (CD-/DVD-/CD-RW-enhet) • Onboard NIC (inbyggt nätverkskort) • SATA
Boot List Option	Här kan du ändra alternativet för startlistan. <ul style="list-style-type: none"> • Legacy (tidigare) • UEFI
Advanced Boot Options	Här kan du aktivera alternativ för äldre ROM

Alternativ	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> Disabled (inaktiverad) Enabled (aktiverat) (standard)
Date/Time	Här kan du ändra datum och tid. Ändringar av systemdatumet och tiden träder i kraft omedelbart.

Tabell 3. System Configuration (systemkonfiguration)

Alternativ	Beskrivning
Integrated NIC	<p>Här kan du konfigurera den inbyggda nätverksstyrenheten. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (inaktiverad)  OBS: Du kan bara använda det inaktiverade alternativet om alternativet Active Management Technology (AMT) är inaktiverat. Enable UEFI Network Stack (aktivera UEFI-nätverksstack) Enabled (aktiverat) (standard) Enabled w/PXE (aktiverad med PXE)
Integrated NIC 2	<p>Här kan du styra de inbyggda LAN-styrenheterna. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable (aktivera) (standard) Enable w/PXE (aktivera w/PXE)  OBS: Den här funktionen stöds endast på T7610
Serial Port	<p>Identifierar och definierar inställningar för serieporten. Du kan ställa in serieporten till:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (inaktiverad) COM1 (standard) COM2 COM3 COM4  OBS: Operativsystemet kan tilldela resurser även om inställningen är inaktiverad.
SATA Operation T3610 och T5610	<p>Här kan du konfigurera den inbyggda SATA-hårddiskstyrenheten. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (inaktiverad) ATA AHCI (standard) RAID 0n (RAID på)  OBS: SATA är konfigurerad att stödja RAID-läge. Inget stöd för SATA-drift i T7610.

Alternativ	Beskrivning
Drives	
T3610 och T5610	<p>Här kan du konfigurera de installerade SATA-enheterna. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SATA3–HDD0 • SATA2–HDD2 • SATA2–ODD0 • SATA3–HDD1 • SATA2–HDD3 • SATA2–ODD1 <p>Standardinställning: All drives are enabled (alla enheter är aktiverade)</p> <p> OBS: Om hårddiskarna är anslutna till ett RAID-styrkort visar hårddiskarna {none} i alla fält. Hårddiskarna kan visas i BIOS för RAID-styrkortet.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • T7610 	<ul style="list-style-type: none"> • SATA2–ODD0 • SATA2–ODD1 <p>Standardinställning: All drives are enabled (alla enheter är aktiverade)</p> <p> OBS: Om hårddiskarna är anslutna till ett RAID-styrkort visar hårddiskarna {none} i alla fält. Hårddiskarna kan visas i BIOS för RAID-styrkortet.</p>
SMART Reporting	<p>Det här fältet styr om hårddiskfel för inbyggda enheter rapporteras under systemstart. Tekniken är en del av SMART-specifikationen (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology - Teknik för självövervakning och rapportering).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable SMART Reporting (aktivera SMART-rapportering) - Det här alternativet är inaktiverat som standard.
USB Configuration	<p>Här kan du aktivera eller inaktivera den interna USB-konfigurationen. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support (aktivera startstöd) • Front USB Ports (främre USB-portar) • Back Quad USB Ports (bakre fyra USB-portar) • Enable internal USB ports (aktivera interna USB-portar) • USB3 Ports (USB3-portar)
PCI Bus Configuration	<p>Här kan du konfigurera PCI-bussarna. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 256 PCI Buses (256 PCI-bussar) (standard) • 128 PCI Buses (128 PCI-bussar) • 64 PCI Buses (64 PCI-bussar)
Memory Map IO above 4GB	<p>Här kan du aktivera eller inaktivera minnesmappning av IO över 4 GB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memory Map IO above 4GB (minnesmappning av IO över 4 GB) - Det här alternativet är inaktiverat som standard.
Optional HDD Fans	<p>Här kan du styra hårddiskfläktarna.</p>

Alternativ	Beskrivning
Audio	Standardinställning: Beror på systemkonfigurationen. Här kan du aktivera och inaktivera ljudfunktionen. Standardinställning: Audio is enabled (ljud är aktiverat)
SAS RAID Controller (T7610 only)	Här kan du styra funktionen av SAS RAID-hårddiskstyrenheten. <ul style="list-style-type: none"> • Enabled (aktiverat) (standard) • Disabled (inaktiverad)

Tabell 4. Bild

Alternativ	Beskrivning
Primary Video Slot	Här kan du konfigurera den primära startenheten för bildskärm. Alternativen är: <ul style="list-style-type: none"> • Auto (standard) • SLOT 1 • SLOT 2: VGA Compatible (VGA-kompatibel) • SLOT 3 • SLOT 4 • SLOT 5 • SLOT 6

Tabell 5. Security (säkerhet)

Alternativ	Beskrivning
Internal HDD-0 Password	Med dessa alternativ kan du ställa in, ändra eller radera lösenordet på systemets interna hårddisk (HDD).
Strong Password	Här kan du aktivera funktionen så att lösenord alltid måste vara starka. Standardinställning: Enable Strong Password (aktivera starkt lösenord) är inte valt.
Password Configuration	Du kan definiera längden på lösenordet. Min = 4 , max = 32
Password Bypass	Här kan du aktivera eller inaktivera lösenordsförbigången för systemlösenordet, när det är inställt. Alternativen är: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (inaktiverad) (standard) • Reboot bypass (förbigå omstart)
Password Change	Här kan du aktivera eller inaktivera tillgången till systemlösenorden när administratörlösenordet är satt. Standardinställning: Allow Non-Admin Password Changes (tillåt ändringar av icke-administratörlösenord) är valt
TPM Security	Här kan du aktivera modulen för betrodd plattform (TPM) under självttest. Standardinställning: Alternativet är inaktiverat.
Computrace	Här kan du aktivera eller inaktivera tillvalsprogrammet Computrace. Alternativen är: <ul style="list-style-type: none"> • On-Silent (tyst) (standard) • Disable (inaktivera)



Alternativ	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> • Enable (aktivera)
Chassis Intrusion	<p>Här kan du styra funktionen för chassitrång. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable (aktivera) (standard) • One Time Enable (aktivera en gång) • Disable (inaktivera)
CPU XD Support	<p>Här kan du aktivera processorns Execute Disable-läge. Standardinställning: Enable CPU XD Support (aktivera CPU XD-support)</p>
OROM Keyboard Access	<p>Här kan du bestämma huruvida användare kan öppna konfigurationsskärmarna för tillvals-ROM med snabbtangenter vid start. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable (aktivera) (standard) • One Time Enable (aktivera en gång) • Disable (inaktivera)
Admin Setup Lockout	<p>Här kan du förhindra att användare öppnar systeminstallationsprogrammet när ett administratörslösenord är satt. Standardinställning: Disabled (inaktiverad)</p>

Tabell 6. Secure Boot (säker start)

Alternativ	Beskrivning
Secure Boot Enable	<p>Här kan du aktivera eller inaktivera funktionen för säker start. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (inaktiverad) (standard) • Enabled (aktiverad)
Expert Key Management	<p>Här kan du aktivera eller inaktivera hanteringen av nyckelhantering i anpassat läge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (inaktiverad) (standard)

Tabell 7. Performance (prestanda)

Alternativ	Beskrivning
Multi Core Support	<p>Det här fältet anger huruvida processorn har en eller alla kärnor aktiverade. Prestanda för vissa program förbättras med ytterligare kärnor. Det här alternativet är aktiverat som standard. Här kan du aktivera eller inaktivera flerkärnssupport för processorn. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • All (alla) (standard) • 1 • 2 • 4

Alternativ	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 <p> OBS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alternativen som visas kan variera beroende på de installerade processorerna. • Alternativen beror på antalet kärnor som stöds av den installerade processorn (alla, 1, 2, N-1 för processorer med N-kärnor)
Intel SpeedStep	Här kan du aktivera eller inaktivera Intel SpeedStep-funktionen. Standardinställning: Enable Intel SpeedStep (aktivera Intel SpeedStep-funktionen)
C States Control	Här kan du aktivera eller inaktivera de extra strömsparlägena för processorn. Standardinställning: Enabled (aktiverad)
Intel TurboBoost	Här kan du aktivera eller inaktivera processorläget Intel TurboBoost. Standardinställning: Enable Intel TurboBoost (aktivera Intel TurboBoost-funktionen)
Hyper-Thread Control	Här kan du aktivera eller inaktivera hypertrådstyrning i processorn. Standardinställning: Enabled (aktiverad)
Cache Prefetch	Standardinställning: Enable Hardware Prefetch and Adjacent Cache Line Prefetch (aktivera maskinvaruförhämtning och intelligande radförhämtning av cacheminne)
Dell Reliable Memory Technology (RMT)	Här kan du identifiera och isolera minnesfel i systemets RAM. Standardinställning: Enable Dell Reliable Memory Technology (RMT) (aktivera Dell pålitlig minnesteknik (RMT))  OBS: Den här funktionen stöds endast i T3610 när ECC-minnesmoduler är installerade.

Tabell 8. Power Manangement (strömhantering)

Alternativ	Beskrivning
AC Recovery	Anger vad datorn gör när nätströmmen återställs efter ett elavbrott. Du kan ställa in det här alternativet på: <ul style="list-style-type: none"> • Power Off (stäng av) (standard)

Alternativ	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> Power On (ström på) Last Power State (senaste strömläge)
Auto On Time	<p>Här kan du ange den tidpunkt när datorn ska starta automatiskt. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (inaktiverad) (standard) Every day (varje dag) Weekdays (veckodagar) Select Days (vissa dagar)
Deep Sleep Control	<p>Här kan du ange när djupviloläget aktiveras.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (inaktiverad) (standard) Enabled in S5 only (endast aktiverad i S5) Enabled in S4 and S5 (aktiverad i S4 och S5)
Fan Speed Control	<p>Här kan du styra hastigheten på systemfläkten. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> Auto (standard) High (hög) Medium Low (låg)
USB Wake Support	<p>Här kan du aktivera USB-enheter så att de aktiverar systemet från vänteläget. Standardinställning: Disabled (inaktiverad)</p>
Wake on LAN	<p>Med det här alternativet kan datorn starta när det triggas av en special-LAN-signal. Aktivering från vänteläget påverkas inte av den här inställningen utan måste aktiveras i operativsystemet. Den här funktionen fungerar endast när datorn är ansluten till ett nätaggregat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (inaktiverad) - Systemet tillåts inte att starta från special-LAN-signaler när det tar emot en aktiveringssignal från LAN eller trådlöst LAN. LAN Only (endast LAN) - Systemet kan slås på av special-LAN-signaler. <p>Det här alternativet är inaktiverat som standard.</p>
Block Sleep	<p>Här kan du blockera övergången till strömsparläge (S3-läge) i operativsystemmiljö. Standardinställning: Disabled (inaktiverad)</p>

Tabell 9. POST Behavior

Alternativ	Beskrivning
Numlock LED	Anger om NumLock kan aktiveras när datorn startas. Det här alternativet är normalt aktiverat.
Keyboard Errors	Anger om fel som har med tangentbordet att göra rapporteras när datorn startas. Det här alternativet är normalt aktiverat.
Fastboot	<p>Gör att du kan snabba upp startprocessen genom att hoppa över vissa kompatibilitetssteg. Alternativen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thorough (grundlig) - Det här alternativet är aktiverat som standard. Minimal

Alternativ	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> • Auto

Tabell 10. Virtualization Support (virtualiseringsstöd)

Alternativ	Beskrivning
Virtualization	<p>Det här alternativet anger huruvida en VMM (Virtual Machine Monitor - Virtuell maskinövervakning) kan använda den extra maskinvarukapaciteten genom Intels virtualiseringsteknik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology (aktivera Intel Virtualization-tekniken) – Det här alternativet är aktiverat som standard.
VT for Direct I/O	<p>Aktiverar och inaktiverar den virtuella maskinövervakningen (VMM) från att använda den extra maskinvarukapaciteten genom Intels virtualiseringsteknik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O (aktivera Intel Virtualization-tekniken för direkt-I/O) – Det här alternativet är aktiverat som standard
Trusted Execution	<p>Här kan du ange om en MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) kan utnyttja de ytterligare maskinvarufunktioner som tillhandahålls av Intel Trusted Execution-teknik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trusted Execution (TPM-säkerhet) – Det här alternativet är inaktiverat som standard.

Tabell 11. Maintenance (underhåll)

Alternativ	Beskrivning
Service Tag	Visar datorns servicenummer.
Asset Tag	Här kan du skapa en inventariebeteckning för systemet om den inte redan finns. Det här alternativet är inte inställt som standard.
SERR Messages	Styr mekanismen för SERR-meddelanden. Det här alternativet är inte inställt som standard. Vissa grafikkort kräver att mekanismen för SERR-meddelanden är inaktiverad.



Tabell 12. System Logs (systemloggar)

Alternativ	Beskrivning
BIOS events	<p>Visar systemets händelselogg och låter dig rensa loggen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (rensa logg)

Uppdatera BIOS

Vi rekommenderar att du uppdaterar BIOS (systeminstallationsprogrammet) när moderkortet har bytts ut eller om det finns en uppdatering. För bärbara datorer ser du till att batteriet är fulladdat och anslutet till ett eluttag.

1. Starta om datorn.
2. Gå till dell.com/support.

3. Om du har datorns servicenummer eller expresskod:
 -  **OBS:** För att lokalisera servicenumret, klicka på **Where is my Service Tag?** (Var är mitt servicenummer?)
 -  **OBS:** Om du inte hittar servicenumret klickar du på **Detect Service Tag** (Detektera servicenumret). Gå vidare med anvisningarna på skärmen.
4. Ange **Service Tag** (Servicenummer) eller **Express Service Code** (Expresskod) och klicka på **Submit** (Skicka).
5. Om du inte kan hitta servicenumret klickar du på Product Category (Produktkategori) för din dator.
6. Välj **Product Type** (Produkttyp) från listan.
7. Välj datormodell. Nu visas sidan **Product Support** (Produktsupport) för din dator.
8. Klicka på **Drivers & Downloads** (Drivrutiner och hämtningar).
9. På skärmen med drivrutiner och hämtningar, under listrutan **Operating System** (Operativsystem), väljer du **BIOS**.
10. Identifiera den senaste BIOS-filen och klicka på **Download File** (Hämta fil).
11. Välj den hämtningsmetod du föredrar i **Please select your download method below window** (Välj hämtningsmetod); klicka på **Download File** (Hämta fil).
Fönstret **File download** (Filhämtning) visas.
12. Klicka på **Save** (Spara) för att spara filen på datorn.
13. Klicka på **Run** (Kör) för att installera de uppdaterade BIOS-inställningarna på datorn.
Följ anvisningarna på skärmen.


System- och installationslösenord

Du kan skapa ett systemlösenord och ett installationslösenord för att skydda datorn.

Lösenordstyp	Beskrivning
Systemlösenord	Lösenord som du måste ange för att logga in till systemet.
Installationslösenord	Lösenord som du måste ange för att öppna och göra ändringar i datorns BIOS-inställningar.


 **CAUTION:** Lösenordsfunktionerna ger dig en grundläggande säkerhetsnivå för informationen på datorn.

 **CAUTION:** Vem som helst kan komma åt informationen som är lagrad på datorn om den inte är låst och lämnas utan tillsyn.

 **OBS:** När datorn levereras är funktionen för system- och installationslösenord inaktiverad.

Tilldela ett system- och installationslösenord

Du kan endast ange ett nytt **systemlösenord** och/eller **installationslösenord** eller ändra ett befintligt **systemlösenord** och/eller **installationslösenord** när **Password Status** (Lösenordstatus) är **Unlocked** (Upplåst). Om Password Status (Lösenordstatus) är **Locked** (Låst) kan du inte ändra systemlösenordet.


 **OBS:** Om lösenordsbygeln är inaktiverad raderas de befintliga systemlösenordet och installationslösenordet och du måste inte ange systemlösenordet för att logga in till datorn.

Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på <F2> omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

1. På skärmen **System BIOS** (System-BIOS) eller **System Setup** (Systeminstallation) väljer du **System Security** (Systemssäkerhet) och trycker på <Retur>. Skärmen **System Security** (Systemssäkerhet) visas.
2. På skärmen **System Security** (Systemssäkerhet) kontrollerar du att **Password Status** (Lösenordstatus) är **Unlocked** (Upplåst).
3. Välj **System Password** (Systemlösenord), ange systemlösenordet och tryck på <Retur> eller <Tabb>. Använd följande rekommendationer för systemlösenordet:
 - Ett lösenord kan ha upp till 32 tecken
 - Lösenordet kan innehålla siffrorna 0 till 9
 - Endast små bokstäver är giltiga, stora bokstäver är inte tillåtna.
 - Endast följande specialtecken är tillåtna, blanksteg, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (:), (|), (\), (]), (').Skriv in lösenordet igen när du blir ombedd.
4. Skriv in systemlösenordet som du angav tidigare och tryck på **OK**.
5. Välj **Setup Password** (Installationslösenord), skriv in ditt installationslösenord och tryck på <Retur> eller <Tabb>. Du blir ombedd att skriva in installationslösenordet igen.
6. Skriv in installationslösenordet som du angav tidigare och tryck på **OK**.
7. Tryck på <Esc> och du blir ombedd att spara ändringarna.
8. Tryck på <Y> för att spara ändringarna. Datorn startar om.


Radera eller ändra ett befintligt system- och/eller installationslösenord

Kontrollera att **Password Status** (Lösenordstatus) är Unlocked (Upplåst) (i systeminstallationsprogrammet) innan du försöker radera eller ändra ett befintligt system- och/eller installationslösenord. Du kan inte radera eller ändra ett befintligt system- och/eller installationslösenord om **Password Status** (Lösenordstatus) är Locked (låst). Starta systeminstallationsprogrammet genom att trycka på <F2> omedelbart efter det att datorn startats eller startats om.

1. På skärmen **System BIOS** (System-BIOS) eller **System Setup** (Systeminstallation) väljer du **System Security** (Systemssäkerhet) och trycker på <Retur>. Skärmen **System Security** (Systemssäkerhet) visas.
2. På skärmen **System Security** (Systemssäkerhet), kontrollera att **Password Status** (Lösenordstatus) är **Unlocked** (Olåst).
3. Välj **System Password** (Systemlösenord), ändra eller radera det befintliga systemlösenordet och tryck på <Retur> eller <Tabb>.
4. Välj **Setup Password** (Installationslösenord), ändra eller radera det befintliga installationslösenordet och tryck på <Retur> eller <Tabb>.  **OBS:** Om du ändrar system- och/eller installationslösenordet måste du skriva in det nya lösenordet igen. Om du raderar system- och/eller installationslösenordet måste du bekräfta raderingen.
5. Tryck på <Esc> och du blir ombedd att spara ändringarna.
6. Tryck på <Y> för att spara ändringarna och avsluta systeminstallationsprogrammet. Datorn startar om.

Inaktivera ett systemlösenord


Säkerhetsfunktionerna i systemets programvara inkluderar ett systemlösenord och ett installationslösenord. Lösenordsbyglarna inaktiverar alla lösenord som för närvarande används. Det finns två stift för lösenordsbygeln (PSWD).

 **OBS:** Lösenordsbygeln är inaktiverad som standard.

1. Följ anvisningarna i *Innan du arbetar inuti datorn*.
2. Ta bort kåpan.
3. Identifiera PSWD-bygeln på moderkortet. Se Moderkortskomponenter för information om hur du identifierar PSWD-bygeln på moderkortet.
4. Ta bort PSWD-bygeln från moderkortet.

 **OBS:** De befintliga lösenorden är inte inaktiverade (raderade) förrän datorn startar utan bygeln.

5. Sätt tillbaka kåpan.

 **OBS:** Om du tilldelar ett nytt system- och/eller installationslösenord med PSWD-bygeln installerad så kommer de nya lösenorden att inaktiveras vid nästa start.

6. Anslut datorn till ett eluttag och slå på datorn.
7. Stäng av datorn och koppla bort strömkabeln från eluttaget.
8. Ta bort kåpan.
9. Sätt tillbaka bygeln på stiften.
10. Sätt tillbaka kåpan.
11. Följ anvisningarna i *När du har arbetat inuti datorn*.
12. Slå på datorn.
13. Gå till systeminstallationsprogrammet och sätt ett nytt system- eller installationslösenord.

Diagnostik

Om du har problem med datorn kör du ePSA-diagnostiken innan du kontaktar Dell för teknisk hjälp. Syftet med att köra diagnostiken är att testa datorns maskinvara utan att ytterligare utrustning krävs och utan att riskera att information går förlorad. Om du inte kan fixa problemet själv kan service- och supportpersonal använda diagnostikresultatet för att hjälpa dig att lösa problemet.

Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start (ePSA)

ePSA-diagnostiken (kallas även systemdiagnostik) utför en komplett kontroll av maskinvaran. ePSA är inbyggd i BIOS och startas internt av BIOS. Den inbyggda systemdiagnostiken tillhandahåller ett antal alternativ för en viss enhet eller grupper av enheter som du kan använda för att:

- Köra test automatiskt eller i interaktivt läge
- Upprepa test
- Visa och spara testresultat
- Köra grundliga tester med ytterligare testalternativ för att skaffa extra information om enheter med fel
- Visa statusmeddelanden som informerar dig om att testerna har slutförts utan fel
- Visa felmeddelanden som informerar dig om problem som upptäckts under testningen



CAUTION: Använd endast systemdiagnostiken för din dator. Om detta program används med andra datorer kan det ge ett felaktigt resultat eller felmeddelanden.



OBS: Vissa tester för specifika enheter kräver användarinteraktion. Se till att du är närvarande vid datorn när diagnostiktestet körs.

1. Slå på datorn.
2. När datorn startar trycker du på tangenten <F12> när Dell-logotypen visas.
3. Välj alternativet **Diagnostics** (Diagnostik) på startmenyskärmen.
Fönstret **Enhanced Pre-boot System Assessment** (Förbättrad systemutvärderingsdiagnostik före start) visas med alla enheter som upptäckts i datorn. Diagnostiken börjar köra tester på alla upptäckta enheter.
4. Om du vill köra diagnostiktestet på en viss enhet trycker du på <Esc> och klickar på **Yes** (Ja) för att stoppa diagnostiktestet.
5. Välj enheten i den vänstra rutan och klicka på **Run Tests** (Kör tester).
6. Om det finns problem visas felkoderna.
Anteckna felkoden och kontakta Dell.

Felsöka datorn


Du kan felsöka datorn med indikatorer som diagnostiklampor, pipkoder och felmeddelanden när datorn används.

Diagnostiklysdioder

 **OBS:** Diagnostiklysdioderna fungerar endast som en indikering under självtestet vid strömtillslag (POST). Lysdioderna indikerar inte problem som gör att POST-rutinen avbryts.

Diagnostiklysdioderna sitter bredvid strömbrytaren på chassits framsida. De här diagnostiklysdioderna är endast aktiva och synliga under POST-processen. När operativsystemet börjar laddas stängs de av och är inte längre synliga.

Varje lysdiod har två möjliga lägen som är AV och PÅ. Den mest signifikanta biten är märkt med nummer 1 och de övriga tre är märkta 2, 3 och 4 i ordning nedåt och längs med lysdiodstacken. Det normala driftstillståndet efter POST är att alla fyra lysdioder är PÅ och sedan släcks när BIOS lämnar över kontrollen till operativsystemet.


 **OBS:** Diagnostiklysdioderna blinkar när strömbrytaren lyser gul eller är släckt. De blinkar inte när strömbrytaren lyser vit.

Tabell 13. Lysdiodmönster för POST-diagnostik

Diagnostiklysdioder



- Datorn är antingen avstängd eller tar inte emot ström
- Datorn har startat upp och fungerar normalt.
- Om datorn är avstängd ansluter du strömtillförseln och slår på datorn.










- Konfigurationsaktivitet för PCI-enheten pågår eller så har ett fel upptäckts på PCI-enheten.
- Ta bort alla extrakort från PCI- och PCI-E-kortplatserna och starta om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka korten ett i taget tills du hittar det felaktiga kortet.



- Ett möjligt fel på processorn har uppstått.
- Ta bort och sätt tillbaka processorn.



- Minnesmoduler har upptäckts, men ett fel på minnesströmförsörjningen har uppstått.
- Om två eller flera minnesmoduler är installerade tar du bort modulerna och sätter tillbaka en modul i taget och startar om datorn. Om datorn startar normalt fortsätter du att sätta tillbaka minnesmodulerna (en i taget) tills du har identifierat den felaktiga modulen eller satt tillbaka alla moduler utan fel. Om endast en minnesmodul är installerad försöker du flytta den till en annan

	<p>Ett möjligt grafikkortfel har uppstått.</p>	<p>DIMM-kontakt och starta om datorn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om möjligt bör du installera verifierat fungerande arbetsminne av samma typ i datorn. • Kontrollera att bildskärmen är ansluten till ett separat grafikkort. • Ta bort och sätt tillbaka alla installerade grafikkort. • Installera om möjligt ett fungerande grafikkort i datorn.
	<p>Ett hårddiskfel kan ha inträffat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort och sätt tillbaka alla ström- och datakablar.
	<p>Ett möjligt USB-fel har uppstått.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sätt tillbaka alla USB-enheter och kontrollera alla kabelanslutningar.
	<p>Inga minnesmoduler kunde identifieras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Om det finns två eller flera minnesmoduler installerade tar du bort modulerna, installerar sedan en modul och startar om datorn. Om datorn startar normalt fortsätter du att installera ytterligare minnesmoduler (en i taget) tills du har identifierat en felaktig modul eller installerat alla moduler utan fel. • Om möjligt bör du installera fungerande arbetsminne av samma typ i datorn.
	<p>Nätkontakten är inte korrekt isatt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ta ur och sätt tillbaka 2x2-nätkontaktarna från nätaggregatet.
	<p>Minnesmoduler har upptäckts men det har uppstått ett minneskonfigurations- eller minneskompatibilitetsfel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att det inte finns några särskilda krav på placering av minnesmodulen/kontakten. • Kontrollera att det minne du använder stöds av datorn.
	<p>Ett möjligt resursfel för moderkortet och/eller maskinvarufel har uppstått.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rensa CMOS (ta bort och sätt tillbaka knappcells batteriet. Se Ta bort och installera knappcells batteriet). • Koppla bort all intern och extern extrautrustning och starta om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka extrakorten ett i taget tills du hittar det felaktiga kortet. • Om problemet kvarstår är det fel på moderkortet/ moderkortkomponenten.

1 2

Ett möjligt fel på moderkortet har uppstått.

- Koppla bort all intern och extern extrautrustning och starta om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka extrakortet ett i taget tills du hittar det felaktiga kortet.
- Om problemet kvarstår är det fel på moderkortet.

1 2 3

Ett annat fel har uppstått.

- Kontrollera att bildskärmen är ansluten till ett separat grafikkort.
- Kontrollera att alla kablar för hårddiskar och optiska enheter är ordentligt anslutna till moderkortet.
- Om ett felmeddelande på skärmen visar att det är problem med en enhet (exempelvis diskettenheten eller hårddisken), kontrollera den enheten för att undersöka om den fungerar korrekt.
- Om operativsystemet försöker starta från en enhet (exempelvis diskettenheten eller den optiska enheten) ska du kontrollera systeminställningsprogrammet och se till att startsekvensen är den rätta för enheterna som är installerade i datorn.

4

Systemet är i återställningsläge

- Ett fel i BIOS-kontrollsumman upptäcktes och systemet är nu i återställningsläge.

1 2 3 4

Överlämning efter start.

- Indikerar slutet på POST-processen. Lysdioderna är normalt i detta läge en kort stund när POST slutförs. När överlämningen till operativsystemet är klar släcks lysdioderna.

Felmeddelanden

Beroende på svårighetsgraden på problemet visas tre typer av BIOS-felmeddelanden. De är:

Fel som helt stoppar datorn

Dessa fel stoppar datorn och kräver att du stänger av och slår på systemets strömförsörjning igen. Följande tabell visar felmeddelandena.

Tabell 14. Fel som helt stoppar datorn

Felmeddelande
Error! Non-ECC DIMMs are not supported on this system. (Fel! Icke-ECC-DIMM:s stöds inte av systemet)
Alert! Processor cache size is mismatched. (Varning! Processorernas cachestorlekar stämmer inte överens)

Felmeddelande

Installera processorer av samma typ eller endast en processor.

Alert! Processor type mismatch. (Varning! Processortyperna stämmer inte överens)

Installera processorer av samma typ eller endast en processor.

Alert! Processor speed mismatch (Varning! Processorhastigheterna stämmer inte överens)

Installera processorer av samma typ eller endast en processor.

Alert! Incompatible Processor detected. (Varning! Inkompatibel processor upptäcktes)

Installera processorer av samma typ eller endast en processor.

Fel som inte stoppar datorn

Dessa fel stoppar inte datorn utan visar ett varningsmeddelande, pausar datorn under några sekunder och därefter fortsätter datorn att starta. Följande tabell visar felmeddelandena.

Tabell 15. Fel som inte stoppar datorn

Felmeddelande

Alert! Cover was previously removed. (Varning! Kåpan togs bort)

Fel som tillfälligt stoppar datorn

Dessa fel stoppar datorn tillfälligt och du blir ombedd att trycka på <F1> för att fortsätta eller <F2 > för att öppna systeminstallationsprogrammet. Följande tabell visar felmeddelandena.

Tabell 16. - Fel som tillfälligt stoppar datorn

Felmeddelande

Alert! Front I/O Cable failure. (Varning! Fel på främre I/O-kabeln)

Alert! Left Memory fan failure. (Varning! Fel på vänster minnesfläkt)

Alert! Right Memory fan failure. (Varning! Fel på höger minnesfläkt)

Alert! PCI fan failure. (Varning! Fel på PCI-fläkt)

Alert! Chipset heat sink not detected. (Varning! Kyflänsen för kretsutrustningen hittades inte)

Alert! Hard Drive fan1 failure. (Varning! Fel på hårddiskfläkt 1)

Alert! Hard Drive fan2 failure. (Varning! Fel på hårddiskfläkt 2)

Alert! Hard Drive fan3 failure. (Varning! Fel på hårddiskfläkt 3)

Alert! CPU 0 fan failure. (Varning! Fel på processor 0-fläkt)

Alert! CPU 1 fan failure. (Varning! Fel på processor 1-fläkt)

Alert! Memory related failure detected. (Varning! Minnesrelaterat fel upptäcktes)

Alert! Correctable memory error has been detected in memory slot DIMMx. (Varning! Korrigerbart minnesfel upptäcktes i minnessock DIMMx)

Warning: Non-optimal memory population detected. For increased memory bandwidth populate DIMM connectors with white latches before those with black latches. (Varning! En icke-optimal minnesbestyckning upptäcktes. För ökad minnesbandbredd skall DIMM-kontakter med vita hakar användas före dem med svarta hakar)


Felmeddelande

Your current power supply does not support the recent configuration changes made to your system. Please contact Dell Technical support team to learn about upgrading to a higher wattage power supply. (Ditt nuvarande system stöder inte de nyss gjorda konfigurationsändringarna i systemet. Kontakta Dells tekniska supporttjänst för att få veta mer om uppgradering till ett nätaggregat med större effekt)

Dell Reliable Memory Technology (RMT) has discovered and isolated errors in system memory. You may continue to work. Memory module replacement is recommended. Please refer to the RMT Event log screen in BIOS setup for specific DIMM information. (Dells Reliable Memory Technology (RMT) har upptäckt och isolerat fel i systemminnet. Du kan fortsätta med ditt arbete. Vi rekommenderar att du byter ut minnesmodulen. Hänvisa till händelseloggskärmen för RMT i BIOS-inställningarna för specifik DIMM-information)

Dell Reliable Memory Technology (RMT) has discovered and isolated errors in system memory. You may continue to work. Additional errors will not be isolated. Memory module replacement is recommended. Please refer to the RMT Event log screen in BIOS setup for specific DIMM information. (Dells Reliable Memory Technology (RMT) har upptäckt och isolerat fel i systemminnet. Du kan fortsätta med ditt arbete. Ytterligare fel kommer inte att isoleras. Vi rekommenderar att du byter ut minnesmodulen. Hänvisa till händelseloggskärmen för RMT i BIOS-inställningarna för specifik DIMM-information)

Tekniska specifikationer

 **OBS:** Erbjudanden kan variera efter region. Följande specifikationer är endast de som enligt lag måste levereras med din dator. En fullständig specifikation av din dator finns i avsnittet **Specifikationer i Ägarens handbok** som finns på supportwebbplatsen dell.com/support. För mer information om din dators konfiguration, gå till **Hjälp och support** i ditt Windows-operativsystem eller välj alternativet att visa information om din dator.

Tabell 17. Processor

Funktion	Specifikation
Typ	Intel Xeon E5 v2-processor med 4, 6, 8, 10 och 12 kärnor.
Cacheminne	
Cacheminne för instruktioner	32 kB
Cacheminne för data	<ul style="list-style-type: none"> • 32 kB • 256 kB cacheminne på mellannivå per kärna • Upp till 30 MB LLC (last level cache) delat mellan alla kärnor (2,5 MB per kärna)

Tabell 18. Systeminformation

Funktion	Specifikation
Kretsuppsättning	Intel C600-kretsuppsättning
BIOS-krets (NVRAM)	8 MB + 4 MB seriellt flash-EEPROM

Tabell 19. Minne

Funktion	Specifikation
Minnesmodulkontakt	
T3610 / T5610	8 DIMM-kortplatser
T7610	16 DIMM-kortplatser
Minnesmodulkapacitet	
T3610 / T5610	2 GB, 4 GB, 8 GB och 16 GB
T7610	2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB och 32 GB
Typ	
T3610	1600 och 1866 DDR3 RDIMM ECC/icke-ECC
T5610	1600 och 1866 DDR3 RDIMM ECC
T7610	1600 och 1866 DDR3 RDIMM och 32 GB LRDIMM ECC
Minsta minne	

Funktion	Specifikation
T3610 / T5610 / T7610	4 GB
Största minne	
T3610 / T5610	128 GB
T7610	512 GB

Tabell 20. Video

Funktion	Specifikation
Separat (PCIe 3.0/2.0 x16)	
T3610 / T5610	upp till 2 fullhöjds, fullängds (högst 300 W)
T7610	upp till 4 fullhöjds, fullängds (högst 600 W)

Tabell 21. Ljud

Funktion	Specifikation
Inbyggt	Realtek ALC3220-ljudkodek

Tabell 22. Nätverk

Funktion	Specifikation
T3610 / T5610	Intel 82759
T7610	Intel 82759 och Intel 82754

Tabell 23. Expansionsgränssnitt

Funktion	Specifikation
PCI:	
KORTPLATS1	PCI Express 3.0 x4, 4 GB/s
KORTPLATS2	PCI Express 3.0 x16, 16 GB/s
KORTPLATS3	PCI Express 2.0 x4, 2 GB/s
KORTPLATS4	PCI Express 3.0 x16, 16 GB/s
KORTPLATS5	PCI 2.3 (32-bitars, 33 MHz): 133 MB/s
SLOT1_CPU2 (CPU2 krävs)	PCI Express 3.0 x16, 16 GB/s
SLOT2_CPU2 (CPU2 krävs)	PCI Express 3.0 x16, 16 GB/s
Lagring (HDD/SSD):	
SAS0	LSI 2308 SAS 2.0, SATA 3.0, 6 Gbps (4 portar)
SAS1	LSI 2308 SAS 2.0, SATA 3.0, 6 Gbps (4 portar)
Lagring (ODD):	
SATA0	Intel AHCI SATA 3.0, 6 Gbps
SATA1	Intel AHCI SATA 3.0, 6 Gbps
USB:	

Funktion	Specifikation
Portar på framsidan	USB 3.0, 5 Gbps (1 port); USB 2.0, 480 Mbps (3 portar)
Portar på baksidan	USB 3.0, 5 Gbps (3 portar); USB 2.0, 480 Mbps (3 portar)
Interna portar	USB 2.0, 480 Mbps (3 portar)

Tabell 24. Enheter

Funktion	Specifikation
T3610 / T5610	
Externt åtkomliga:	
Slimline optiska SATA-fack	ett
5,25-tums enhetsfack	ett: <ul style="list-style-type: none"> • stöder en 5,25-tums SATA-enhet eller stöder en 3,5-tums SATA-hårddiskenhet • stöder en mediakortläsare • stöder upp till två 2,5-tums SAS/SATA/HDD/SSD (med valfria adaptrar)
Internt åtkomliga	
3,5-tums hårddiskfack	två: <ul style="list-style-type: none"> • stöder två 3,5-tums SATA • stöder 2,5-tums SAS/SATA/HDD/SSD
T7610	
Externt åtkomliga:	
Slimline optiska SATA-fack	ett
5,25-tums enhetsfack	ett: <ul style="list-style-type: none"> • stöder en 5,25-tums enhet • stöder en mediakortläsare • stöder upp till fyra 2,5-tums hårddiskar (med valfria adaptrar)
3,5-tums hårddiskfack	fyra
Internt åtkomliga	inget

Tabell 25. Externa kontakter

Funktion	Specifikation
Ljud	<ul style="list-style-type: none"> • frontpanel - mikrofon in, hörlurar ut • bakpanel - linje ut, mikrofon in/linje in
Nätverk	
T3610/T5610	en RJ-45
T7610	två RJ-45

Funktion	Specifikation
Seriellt	en 9-stiftskontakt
USB	
T3610 / T5610 / T7610	<ul style="list-style-type: none"> • frontpanel - tre USB 2.0 och en USB 3.0 • bakpanel - tre USB 2.0 och en USB 3.0 • internt - tre USB 2.0
Video	Bildskärmskortberoende
	<ul style="list-style-type: none"> • DVI-kontakt • DisplayPort-anslutning • DMS-59

Tabell 26. Interna kontakter

Funktion	Specifikation
Systemström	en 28-stiftskontakt
Systemfläktar	tre 4-stiftskontakter
Processorfläktar	
T3610	En 5-stiftskontakt
T5610/T7610	två 5-stiftskontakter
Härdiskfläktar	
T3610 / T5610	En 5-stiftskontakt
T7610	tre 5-stiftskontakter
Minne	
T3610 / T5610	åtta 240-stiftskontakter
T7610	sexton 240-stiftskontakter
Processor	
T3610	en LGA-2011-sockel
T5610 / T7610	två LGA-2011-socklar
Bakre I/O:	
PCI Express	
PCI Express x4	
T3610 / T5610	två 164-stiftskontakter
T7610	en 98-stiftskontakt, en 164-stiftskontakt
PCI Express x16	
T3610 / T5610	två 164-stiftskontakter
T7610	två 164-stiftskontakter (fyra när tillvalet med en andra processor är installerat)
PCI 2.3	en 124-stiftskontakt

Funktion	Specifikation
Främre I/O:	
Främre USB	en 14-stiftskontakt
Intern USB	en typ A-hona, en dubbelport 2x5-huvud
Frontpanelkontroll	en 2x14-stiftkontakt
HDA-ljud på frontpanelen	en 2x5-stiftkontakt
Hårddisk/optisk enhet:	
SATA	
T3610 / T5610	<ul style="list-style-type: none"> • fyra 7-stifts SATA-kontakter för hårddisk • två 7-stifts SATA-kontakter för optisk enhet
T7610	<ul style="list-style-type: none"> • två 36-stifts mini-SAS-kontakter för hårddisk • två 7-stifts SATA-kontakter för optisk enhet
Strömförsörjning	
T3610	en 24-stifts- och en 8-stiftskontakt
T5610	en 24-stifts- och två 8-stiftskontakter
T7610	en 24-stifts- och en 20-stiftskontakt

Tabell 27. Kontroller och lampor

Funktion	Specifikation
Strömbrytarlampa:	<p>av — systemet är frånslaget eller utan strömanslutning.</p> <p>fast vitt sken — datorn fungerar normalt.</p> <p>blinkande vitt sken — datorn är i vänteläge.</p> <p>fast gult sken — datorn startar inte vilket indikerar ett problem med moderkortet eller strömförsörjningen.</p> <p>blinkande gult sken — indikerar ett problem med moderkortet.</p>
Lampa för enhetsaktivitet	vitt sken — blinkade vitt sken visar att datorn läser data eller skriver data till hårddisken.
Lampor för nätverksintegritet (bakpanel)	<p>grönt sken — anslutningen mellan nätverket och datorn är 10 Mbps och fungerar bra</p> <p>orange sken — anslutningen mellan nätverket och datorn är 100 Mbps och fungerar bra.</p> <p>gult sken — anslutningen mellan nätverket och datorn är 1000 Mbps och fungerar bra.</p>
Lampor för nätverksaktivitet (bakpanel)	gult sken — blinkar när det finns aktivitet på nätverksanslutningen.
Diagnostisklampor:	<p>av — datorn är frånslagen eller har slutfört POST.</p> <p>gult/blinkande sken — specifika diagnostikkoder finns i servicehandboken.</p>

Tabell 28. Strömförsörjning

Funktion	Specifikation
Knappcells batteri	3 V CR2032-litiumcellbatteri
Spänning	100 VAC - 240 VAC
Effekt	
T3610	685/425 W (inspänning på 100 VAC – 240 VAC)
T5610	825/685 W (inspänning på 100 VAC – 240 VAC)
T7610	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 W (inspänning 100 VAC – 107 VAC) • 1300 W (inspänning 181 VAC – 240 VAC) • 1100 W (inspänning 108 VAC – 180 VAC)
Maximal värmeförlust	
1300 W	<ul style="list-style-type: none"> • 4015,3 BTU/h (vid 100 VAC) • 4365,5 BTU/h (vid 107 VAC) • 5099,9 BTU/h (vid 181 VAC)
825 W	3312,6 BTU/h
685 W	2750,5 BTU/h
425 W	1706,5 BTU/h



OBS: Värmeförlusten är beräknad med strömförsörjningens wattmärkning.

Tabell 29. Fysiska mått


Funktion	Specifikation
T5610	
Höjd (med fötter)	416,90 mm (16,41 tum)
Höjd (utan fötter)	414,00 mm (16,30 tum)
T3610	
Höjd (med fötter)	175,50 mm (6,91 tum)
Höjd (utan fötter)	414,00 mm (16,30 tum)
T3610 / T5610	
Bredd	172,60 mm (6,79 tum)
Djup	471,00 mm (18,54 tum)
Vikt (minimum):	14,00 kg (30,86 pund) / 13,2 kg (29,10 pund)
T7610	
Höjd (med fötter)	433,40 mm (17,06 tum)
Höjd (utan fötter)	430,50 mm (16,95 tum)
Bredd	216,00 mm (8,51 tum)
Djup	525,00 mm (20,67 tum)

Funktion	Specifikation
Vikt (minimum)	16,90 kg (37,26 pund)

Tabell 30. Miljöpåverkan

Funktion	Specifikation
Temperatur:	
Drift	10 °C till 35 °C (50 °F till 95 °F)
Förvaring	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	20 % till 80 % (icke-kondenserande)
Maximal vibration:	
Drift	5 Hz to 350 Hz vid 0,0002 G ² /Hz
Förvaring	5 Hz to 500 Hz vid 0,001 to 0,01 G ² /Hz
Maximal stöt:	
Drift	40 G +/- 5 % med pulsvaraktighet på 2 ms +/- 10 % (motsvarande 51 cm/s [20 tum/s])
Förvaring	105 G +/- 5 % med pulsvaraktighet på 2 ms +/- 10 % (motsvarande 127 cm/s [50 tum/s])
Höjd över havet:	
Drift	-15,2 m till 3048 m (-50 fot till 10 000 fot)
Förvaring	-15,2 m till 10 668 m (-50 fot till 35 000 fot)
Luftburen föroreningsnivå	G1 enligt ISA-S71.04-1985

Kontakta Dell

 **OBS:** Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

1. Besök dell.com/support.
2. Välj supportkategori.
3. Bekräfta ditt land eller din region i listrutan Choose a Country/Region (Välj land/region) längst upp på sidan.
4. Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.