

Dell Precision Tower 7910

Eigenaarshandleiding

Regelgevingsmodel: D02X
Regelgevingstype: D02X003



Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen



OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.



WAARSCHUWING: EEN WAARSCHUWING duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.



GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

Copyright © 2014 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit product wordt beschermd door wetgeving voor auteursrecht en intellectueel eigendom binnen en buiten de VS. Dell™ en het Dell-logo zijn handelsmerken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere jurisdicties. Alle overige merken en namen in dit documenten kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn.

2014–09

Rev. A00

Inhoudsopgave

1 Aan de computer werken.....	6
Voordat u aan de computer gaat werken.....	6
Uw computer uitschakelen.....	7
Nadat u aan de computer hebt gewerkt.....	8
2 Het verwijderen en installeren van onderdelen.....	9
Aanbevolen hulpmiddelen.....	9
Systeemoverzicht.....	10
De voeding verwijderen.....	12
De PSU (voeding) plaatsen.....	13
Het voorpaneel verwijderen.....	13
Het voorpaneel plaatsen.....	14
De harde schijf verwijderen.....	14
De harde schijf installeren.....	17
Het linkerpaneel verwijderen.....	17
Het linkerpaneel plaatsen.....	18
De intrusieschakelaar verwijderen.....	18
De intrusieschakelaar plaatsen.....	19
De PCI-kaart verwijderen.....	19
De PCI-kaart plaatsen.....	20
Het Slimline optische station verwijderen.....	20
Het Slimline optische station plaatsen.....	23
De geheugenbehuizing verwijderen.....	23
De geheugenbehuizing installeren.....	24
Het geheugen verwijderen.....	25
Het geheugen installeren.....	25
De knoopbatterij verwijderen.....	25
De knoopbatterij plaatsen.....	26
De warmteafleider verwijderen.....	26
De warmteafleider plaatsen.....	27
De ventilator van de warmteafleider verwijderen.....	28
De ventilator van de warmteafleider plaatsen.....	28
De PCIe-kaarthouder verwijderen.....	28
De PCIe-kaarthouder installeren.....	29
De systeemventilator verwijderen.....	29
De systeemventilator installeren.....	34
Het montagekader aan de voorkant verwijderen.....	34
Het montagekader aan de voorkant installeren.....	35

Het I/O-paneel en de USB 3.0-poorten verwijderen.....	36
Het I/O-paneel en de USB 3.0-poorten plaatsen.....	37
De stroomschakelaar verwijderen.....	38
De stroomschakelaar installeren.....	39
De luidspreker verwijderen.....	39
De luidspreker plaatsen.....	40
Het rechterpaneel verwijderen.....	41
Het rechterpaneel plaatsen.....	42
Het 5,25-inch optische station verwijderen.....	42
Het 5,25-inch optische station plaatsen.....	43
De HDD-warmtesensor verwijderen.....	43
De HDD-warmtesensor installeren.....	45
De processor verwijderen.....	45
De processor plaatsen.....	46
De ventilator van de harde schijf verwijderen.....	47
De ventilator van de harde schijf plaatsen.....	48
De PSU-kaart (voeding) verwijderen.....	48
De PSU-kaart (voeding) plaatsen.....	49
Onderdelen van het moederbord.....	49
Het moederbord verwijderen.....	51
Het moederbord plaatsen.....	53
3 Extra informatie.....	54
Richtlijnen voor de geheugenmodule.....	54
Voorpaneel-chassisvergrendeling.....	54
PSU-vergrendeling (voeding).....	55
4 Installatie van het systeem.....	56
Bootsequence (Opstartvolgorde).....	56
Navigatietoetsen.....	56
Opties voor Systeeminstallatie.....	57
Het BIOS updaten	65
Systeem- en installatiewachtwoord.....	66
Een systeem- en installatiewachtwoord toewijzen.....	66
Verwijderen of wijzigen van een bestaand wachtwoord voor het systeem en/of de installatie.....	67
Een systeemwachtwoord uitschakelen.....	68
5 Diagnostiek.....	69
Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA).....	69
6 Problemen oplossen.....	70

Diagnostische LED-lampjes.....	70
Foutmeldingen.....	73
Fouten waardoor uw computer volledig wordt gestopt.....	73
Fouten waardoor uw computer niet wordt gestopt.....	73
Fouten die een "soft halt" van uw computer veroorzaken.....	73
7 Technische specificaties.....	75
8 Contact opnemen met Dell.....	81

Aan de computer werken

Voordat u aan de computer gaat werken

Volg de onderstaande veiligheidsrichtlijnen om uw eigen veiligheid te garanderen en de computer tegen mogelijke schade te beschermen. Tenzij anders aangegeven, wordt er bij elke procedure in dit document van de volgende veronderstellingen uitgegaan:

- U hebt de veiligheidsinformatie geraadpleegd die bij uw computer is geleverd.
- Een onderdeel kan worden vervangen of, indien afzonderlijk aangeschaft, worden geïnstalleerd door de verwijderingsprocedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.

 **GEVAAR:** Koppel alle voedingsbronnen los voordat u de computerbehuizing of -panelen opent. Zodra u klaar bent met de werkzaamheden binnen de computer, plaatst u de behuizing en alle panelen en schroeven terug voordat u de computer weer aansluit op de voedingsbron.

 **GEVAAR:** Lees de veiligheidsinstructies die bij de computer zijn geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze webpagina over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance.

 **WAARSCHUWING:** Een groot aantal reparaties mag alleen door een erkend servicemonteur worden uitgevoerd. U mag alleen probleemoplossing en eenvoudige reparaties uitvoeren zoals toegestaan volgens de documentatie bij uw product of zoals geïnstrueerd door het on line of telefonische team voor service en ondersteuning. Schade die het gevolg is van onderhoud dat niet door Dell is geautoriseerd, wordt niet gedekt door uw garantie. Lees de veiligheidsinstructies die bij het product zijn geleverd en leef deze na.

 **WAARSCHUWING:** Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken, zoals een connector aan de achterkant van de computer.

 **WAARSCHUWING:** Ga voorzichtig met componenten en kaarten om. Raak de componenten en de contacten op kaarten niet aan. Pak kaarten vast bij de uiteinden of bij de metalen bevestigingsbeugel. Houd een component, zoals een processor, vast aan de uiteinden, niet aan de pinnen.

 **WAARSCHUWING:** Verwijder kabels door aan de stekker of aan de kabelontlastingslus te trekken en niet aan de kabel zelf. Sommige kabels zijn voorzien van een connector met borglippen. Als u dit type kabel loskoppelt, moet u de borglippen ingedrukt houden voordat u de kabel verwijdt. Trek connectoren in een rechte lijn uit elkaar om te voorkomen dat connectorpinnen verbuigen. Ook moet u voordat u een kabel verbindt, controleren of beide connectoren op juiste wijze zijn opgesteld en uitgelijnd.

 **OPMERKING:** De kleur van uw computer en bepaalde onderdelen kunnen verschillen van de kleur die in dit document is afgebeeld.

Om schade aan de computer te voorkomen, moet u de volgende instructies opvolgen voordat u in de computer gaat werken.

1. Zorg ervoor dat het werkoppervlak vlak en schoon is, om te voorkomen dat de computerkap bekrast raakt.
2. Schakel uw computer uit (zie Uw computer uitschakelen).

 **WAARSCHUWING: Wanneer u een netwerkkabel wilt verwijderen, moet u eerst de connector van de netwerkkabel uit de computer verwijderen en daarna de netwerkkabel loskoppelen van het netwerkkapparaat.**

3. Verwijder alle stekkers van netwerkkabels uit de computer.
4. Haal de stekker van de computer en van alle aangesloten apparaten uit het stopcontact.
5. Houd de aan-uitknop ingedrukt terwijl de stekker van de computer uit het stopcontact is verwijderd om het moederbord te aarden.
6. Verwijder de kap.

 **WAARSCHUWING: Raak onderdelen pas aan nadat u zich hebt geaard door een ongeverfd metalen oppervlak van de behuizing aan te raken, zoals het metaal rondom de openingen voor de kaarten aan de achterkant van de computer. Raak tijdens het werken aan uw computer af en toe een ongeverfd metalen oppervlak aan om eventuele statische elektriciteit, die schadelijk kan zijn voor interne componenten, te ontladen.**

Uw computer uitschakelen

 **WAARSCHUWING: U voorkomt gegevensverlies door alle gegevens in geopende bestanden op te slaan en de bestanden te sluiten. Sluit vervolgens alle geopende programma's voordat u de computer uitzet.**

1. Sluit het besturingssysteem af:
 - In Windows 8.1:
 - Het gebruik van een apparaat met aanraakfunctie:
 - a. Beweeg vanaf de rechterrand van het scherm om het Charms-menu te openen en selecteer **Settings** (Instellingen).
 - b. Selecteer het  en selecteer vervolgens **Shut down** (Afsluiten).

Of

 - * Tik op het Startscherm op  en selecteer vervolgens **Shut down** (Afsluiten).
 - Het gebruik van een muis:
 - a. Wijs naar de hoek rechtsboven in het scherm en klik op **Settings** (Instellingen).
 - b. Klik op het  en selecteer **Shut down** (Afsluiten).

Of

 - * Klik op het Startscherm op  en selecteer vervolgens **Shut down** (Afsluiten).
 - In Windows 7:

1. Klik op **Start** .
2. Klik op **Shutdown** (Afsluiten).

of

1. Klik op **Start** .
2. Klik op de pijl in de rechteronderhoek van het menu **Start**, zoals hieronder wordt getoond,



en klik vervolgens op **Shutdown** (Afsluiten).

2. Controleer of alle op de computer aangesloten apparaten uitgeschakeld zijn. Houd de aan-uitknop zes seconden ingedrukt, indien uw computer en aangesloten apparaten niet automatisch worden uitgeschakeld wanneer u het besturingssysteem afsluit.

Nadat u aan de computer hebt gewerkt

Nadat u onderdelen hebt vervangen of geplaatst, moet u controleren of u alle externe apparaten, kaarten, kabels etc. hebt aangesloten voordat u de computer inschakelt.

1. Plaats de kap terug.



WAARSCHUWING: Als u een netwerkkabel wilt aansluiten, sluit u de kabel eerst aan op het netwerkkapparaat en sluit u de kabel vervolgens aan op de computer.

2. Sluit alle telefoon- of netwerkkabels aan op uw computer.
3. Sluit uw computer en alle aangesloten apparaten aan op het stopcontact.
4. Zet de computer aan.
5. Controleer of de computer goed functioneert door Dell Diagnostics (Dell-diagnostiek) uit te voeren.

Het verwijderen en installeren van onderdelen

Deze paragraaf beschrijft gedetailleerd hoe de onderdelen moeten worden verwijderd uit, of worden geïnstalleerd in uw computer.

Aanbevolen hulpmiddelen


Bij de procedures in dit document heeft u mogelijk de volgende hulpmiddelen nodig:

- Kleine sleufkopschroevendraaier
- #2 Phillips schroevendraaier
- #1 kruiskopschroevendraaier
- Klein plastic pennetje

Voor instructievideo's, documentatie en oplossingen voor problemen, scan deze QR-code, of klik hier: <http://www.Dell.com/QRL/Workstation/T7910>




Systeemoverzicht

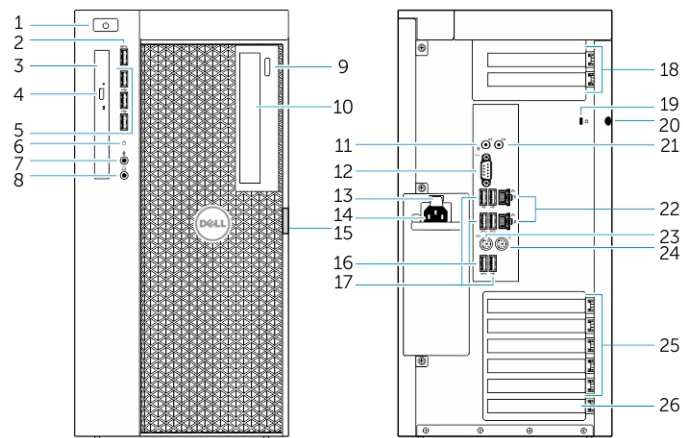

Afbeelding 1. Voor- en achteraanzicht van de T7910-computer


1. aan-uitknop/voedingslampje
2. USB 3.0-connector
3. optisch station (optioneel)
4. uitwerpknop optisch station (optie)
5. USB 2.0-aansluitingen
6. activiteitenlampje van de harde schijf
7. microfoonconnector
8. hoofdtelefoonconnector
9. uitwerpknop optisch station (optie)
10. optisch station (optioneel)
11. lijningang/microfoonaansluiting
12. seriële connector
13. ontgrendeling van stroomvoorziening
14. voedingskabelconnector
15. Klepontgrendeling van harde schijf
16. USB 3.0-connectoren
17. USB 2.0-aansluitingen
18. sleuven uitbreidingskaarten
19. sleuf voor de beveiligingskabel
20. beugel van hangslot
21. lijnuitgangconnector
22. netwerkconnector
23. PS/2-toetsenbordaansluiting

- 24. PS/2-muisaansluiting
- 25. actieve sleuven voor uitbreidingskaarten
- 26. mechanische sleuf

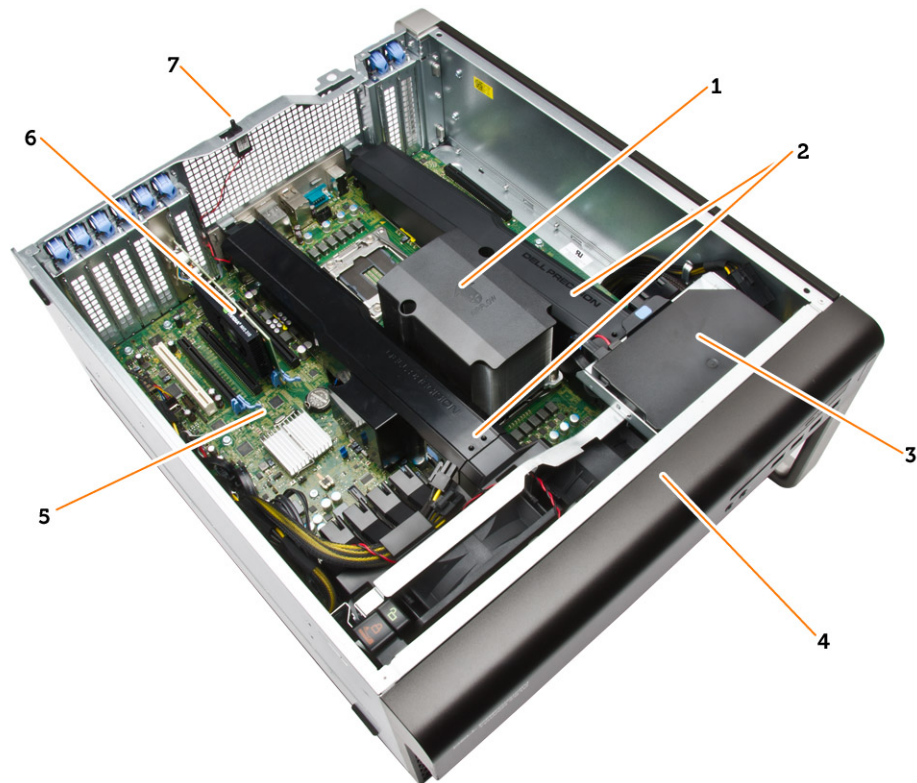

Afbeelding 2. Binnenaanzicht van de T7910-computer

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. warmteafleider met ingebouwde ventilator | 2. geheugenbehuizing |
| 3. optisch station | 4. montagekader vooraan |
| 5. moederbord | 6. grafische kaart |
| 7. intrusieschakelaar | |

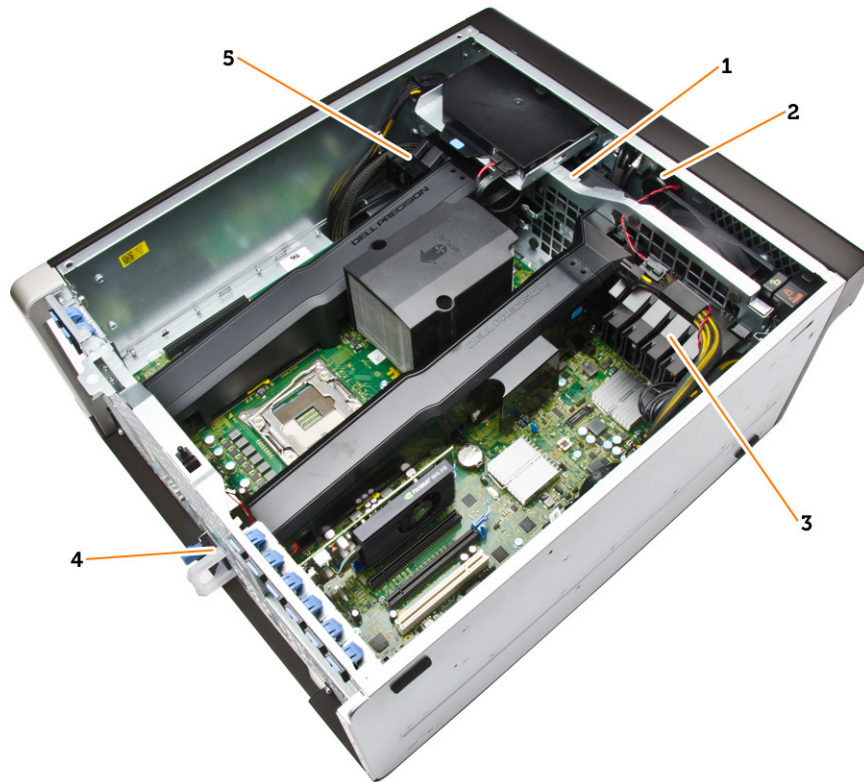


Afbeelding 3. Binnenaanzicht van de T7910-computer

1. systeemventilatoren
2. luidspreker
3. PCIe-kaartklem
4. voeding
5. PCIe-kaartklem

De voeding verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder als de PSU is vergrendeld, de PSU-schroef om de PSU te verwijderen. Raadpleeg het hoofdstuk [Vergrendelfunctie van de PSU](#) voor meer informatie.
3. Houd het blauwe lipje ingedrukt en trek de voeding vervolgens weg van de computer.

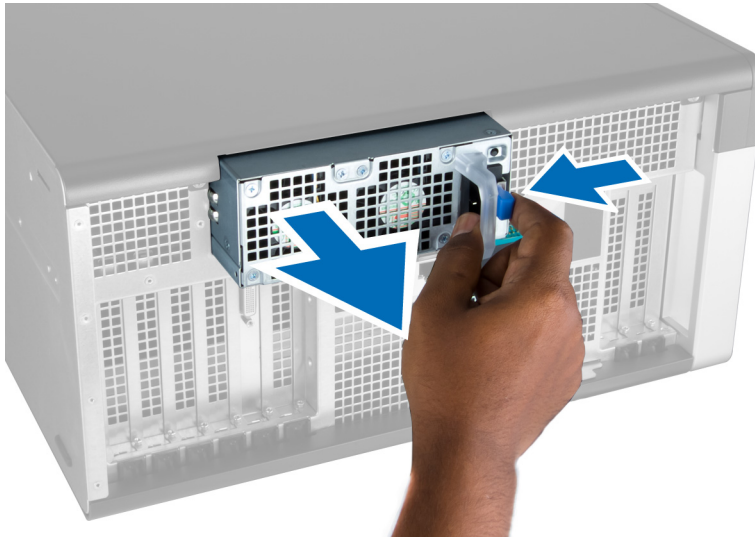

De PSU (voeding) plaatsen

1. Pak het hendeltje van de PSU en druk het onderdeel in het compartiment totdat het vastklikt.
2. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

Het voorpaneel verwijderen

 **OPMERKING:** Het voorpaneel kan worden bevestigd met behulp van de voorpaneel-systeemkastvergrendeling; zie [Aanvullende informatie: voorpaneel-systeemkastvergrendeling](#).

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Druk de voorpaneelvergrendeling omlaag.



3. Houd de vergrendeling omlaag gedrukt en trek de voorplaat naar buiten om deze uit de computer te verwijderen.




Het voorpaneel plaatsen

1. Plaats het voorpaneel op de computer.
2. Druk het voorpaneel omlaag totdat deze vastklikt.
3. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

De harde schijf verwijderen


1. Volg de procedures in [voordat u werkzaamheden in de computer verricht](#).
2. Verwijder het [voorpaneel](#).
3. Trek de klem van de beugel van de harde schijf naar buiten.

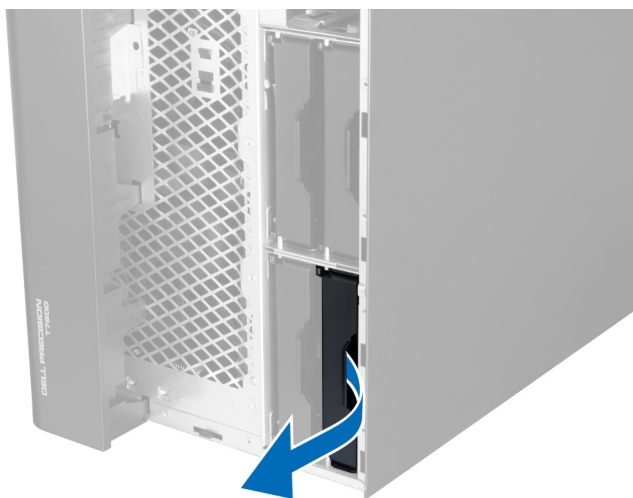

4. Schuif de beugel van de harde schijf naar buiten om deze uit de computer te verwijderen.



5. Trek de klem van de beugel van de tweede harde schijf naar buiten als er een tweede harde schijf is geplaatst.

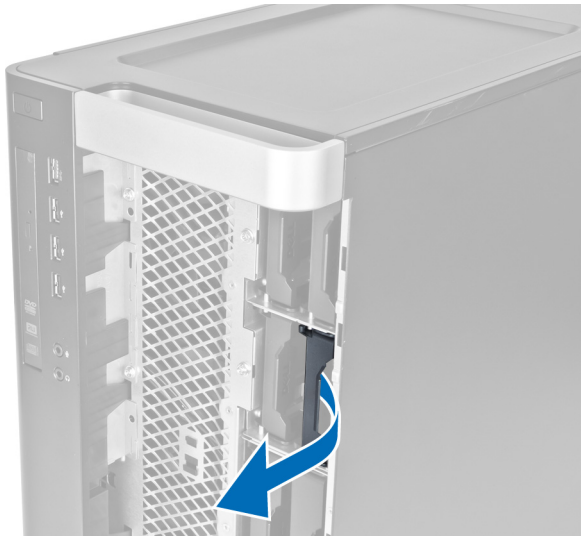

6. Schuif de tweede beugel van de harde schijf naar buiten om deze uit de computer te verwijderen.




7. Buig de beugel van de harde schijf aan beide zijden om de harde schijf los te maken.



8. Til de harde schijf omhoog om deze uit de beugel te verwijderen.



9. Als er 2,5 inch harde schijf is geplaatst, druk dan de borgklemmetjes naar buiten en til de schijf omhoog om deze uit de 3,5 inch harde-schijfhouder te verwijderen.

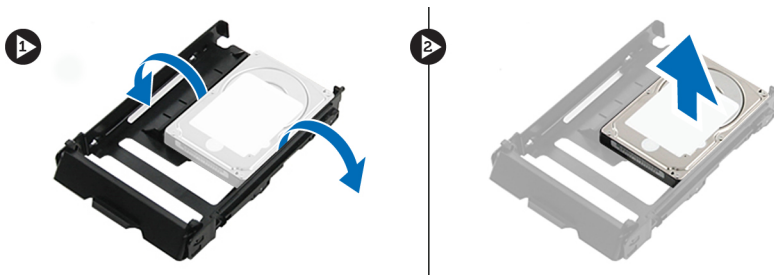

De harde schijf installeren


1. Als een harde schijf van 2,5 of 3,5 inch geplaatst is, klik de harde schijf dan vast op de houder van de harde schijf.
2. Buig de beugel van de harde schijf open en plaats vervolgens de harde schijf in de beugel.
3. Schuif de beugel van de harde schijf in het compartiment en sluit de klem van de beugel van de harde schijf.
4. Plaats de [voorplaat](#).
5. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

Het linkerpaneel verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Trek het ontgrendelingslipje van het computerpaneel aan de zijkant van de computer omhoog.



3. Til het paneel omhoog tot een hoek van 45 graden en verwijder het paneel van de computer.

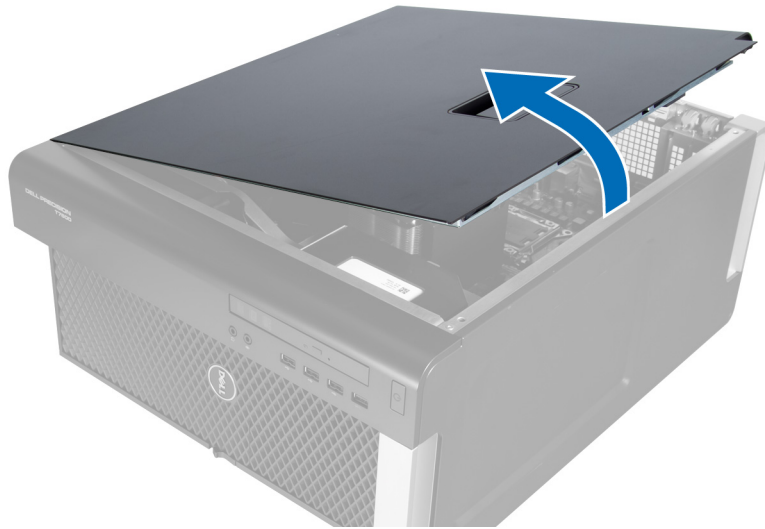


Het linkerpaneel plaatsen

1. Plaats het computerpaneel op het chassis.
2. Druk het paneel omlaag totdat het op zijn plaats klikt.
3. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

De intrusieschakelaar verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:
 - a. [linkerpaneel](#)
 - b. [geheugenbehuizing](#)
3. Voer de volgende stappen uit zoals wordt getoond in de afbeelding:
 - a. Druk op de vergrendeling van de intrusieschakelaar en koppel de connector los van het moederbord [1,2].
 - b. Haal de kabel van de intrusieschakelaar uit de geleiders in de systeemkast [3].
 - c. Druk de intrusieschakelaar omlaag en verwijder deze uit de computer [4].

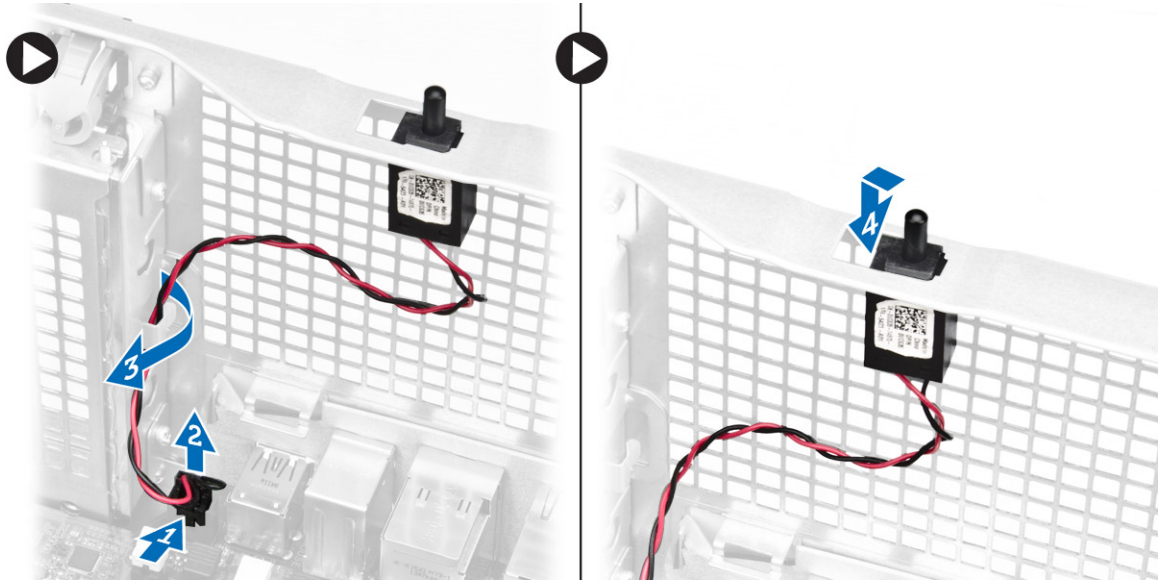


De intrusieschakelaar plaatsen


1. Plaats de intrusieschakelaar in de houder op het chassis.
2. Leid de kabel van de intrusieschakelaar door de klemmetjes op het chassis en plaats de connector op het moederbord.
3. Plaats:
 - a. [geheugenbehuizing](#)
 - b. [linkerpaneel](#)
4. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

De PCI-kaart verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder het [linkerpaneel](#).
3. Open de plastic vergrendeling waarmee de PCI-kaart in de sleuf is vastgezet.

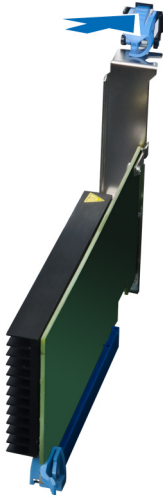

4. Druk de vergrendeling naar beneden en trek de PCI-kaart voorzichtig uit de computer.

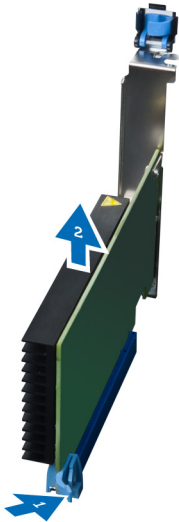


De PCI-kaart plaatsen


1. Druk de PCI-kaart in de kaartsleuf en maak de vergrendeling vast.
2. Plaats de plastic vergrendeling waarmee de PCI-kaart in de kaartsleuf wordt vastgezet.
3. Plaats het [linkerpaneel](#).
4. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

Het Slimline optische station verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder het [linkerpaneel](#).
3. Koppel de datakabel los van de achterzijde van het optische station.

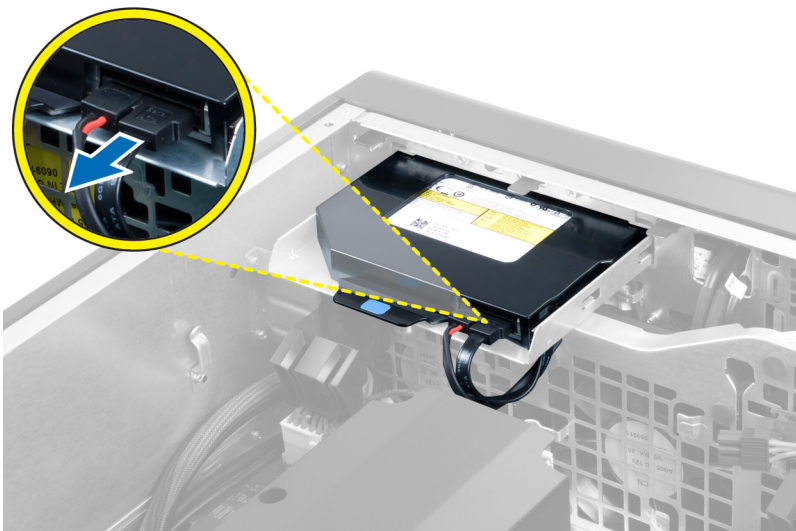

4. Maak de voedingskabel los van de achterzijde van de schijf.

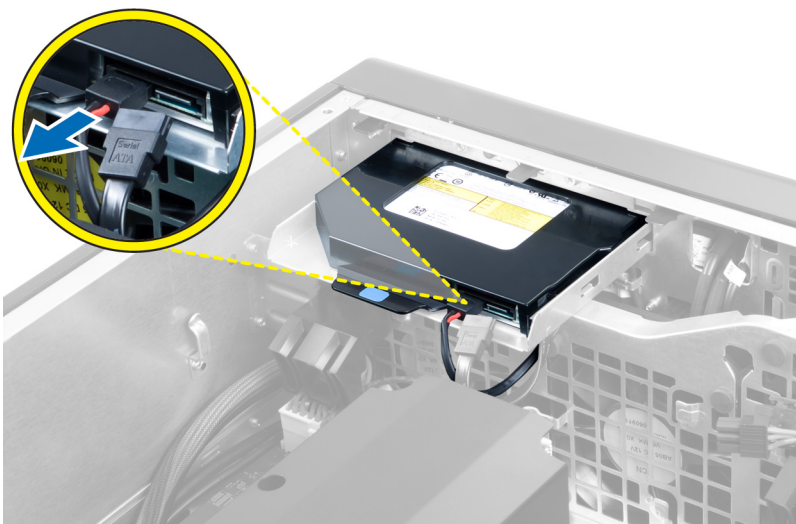

5. Trek het blauwe vergrendelingslipje omhoog om de klemmen los te maken waarmee het optische station vastzit.

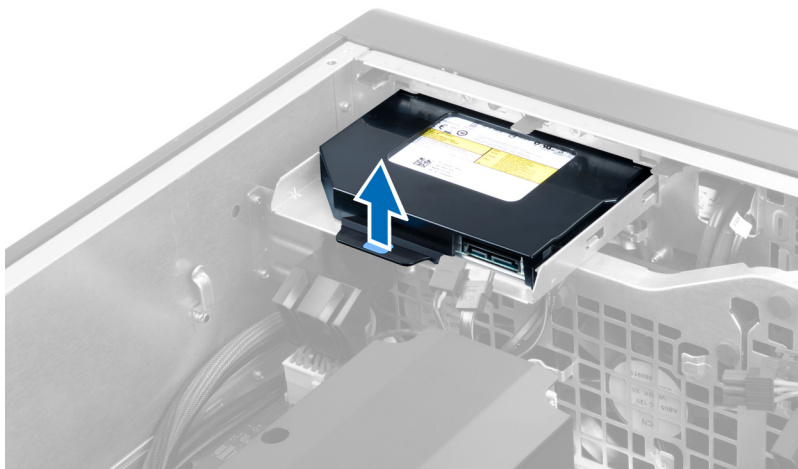


6. Schuif het optische station uit het compartiment en til het omhoog om het uit de computer te verwijderen.



7. Buig de vergrendelingslipjes van het optische station naar buiten om het optische station los te maken uit de bracket.



8. Til het optische station uit de bracket.

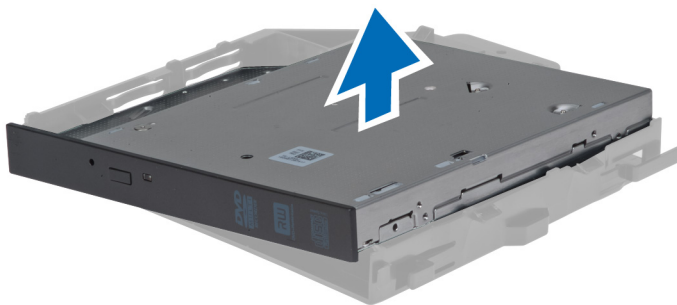

Het Slimline optische station plaatsen

1. Schuif het optische station in het compartiment en zorg ervoor dat het goed vastzit.
2. Maak de stroomkabel en de datakabel los van de achterzijde van het optische station.
3. Plaats het [linkerpaneel](#).
4. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

De geheugenbehuizing verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:
 - a. [linkerpaneel](#)
 - b. [optisch station](#)
3. Druk de blauwe vergrendelingslipjes op beide zijden van de geheugenbehuizing omlaag en til de geheugenbehuizing omhoog.



4. Druk het vergrendelingslipje op de andere zijde van de geheugenbehuizingmodule in om de module los te maken van de systeemkast.



5. Druk op het vergrendelingslipje op de onderzijde van de geheugenbehuizing en til deze omhoog uit de systeemkast.

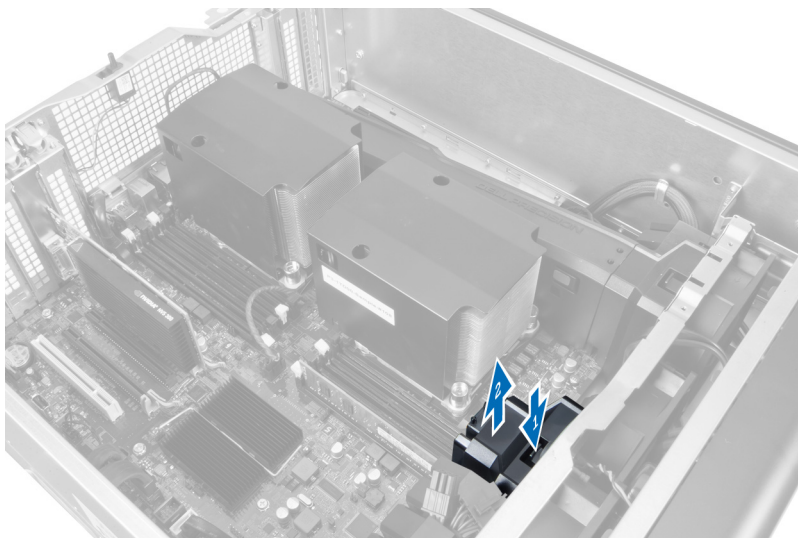

6. Herhaal de stappen om de tweede geheugenbehuizingmodule uit de systeemkast te verwijderen.


De geheugenbehuizing installeren

1. Plaats de onderzijde van de geheugenbehuizing in de systeemkast van de computer.
2. Bevestig de geheugenbehuizingmodule op de onderplaat en druk de module omlaag totdat deze vastklikt.
3. Plaats:
 - a. [optisch station](#)
 - b. [linkerpaneel](#)
4. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

Het geheugen verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:
 - a. [linkerpaneel](#)
 - b. [optisch station](#)
 - c. [geheugenbehuizing](#)
3. Druk de vergrendelingsklemmetjes van het geheugen op beide zijden van de geheugenmodule omlaag en til de geheugenmodule omhoog om deze uit de computer te verwijderen.

 **OPMERKING:** Het kantelen van DIMM tijdens het verwijderen kan de DIMM beschadigen.

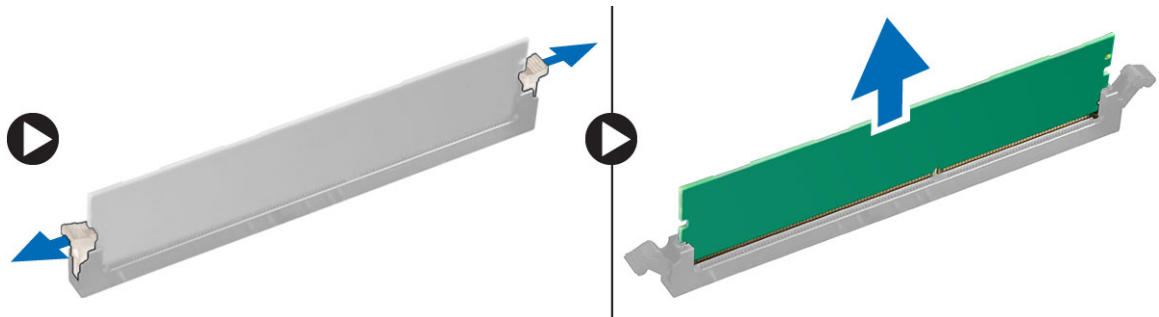

Het geheugen installeren

1. Plaats de geheugenkaart in de geheugenhouder.
 2. Druk de geheugenmodule omlaag totdat de vergrendelingsklemmetjes het geheugen vastzetten.
-  **OPMERKING:** Het kantelen van DIMM tijdens het inbrengen kan de DIMM beschadigen.
3. Plaats:
 - a. [geheugenbehuizing](#)
 - b. [optisch station](#)
 - c. [linkerpaneel](#)
 4. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

De knoopbatterij verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:
 - a. [linkerpaneel](#)
 - b. [PCIe-kaart](#)
3. Duw de ontgrendeling weg van de batterij zodat deze loskomt uit de houder. Til de knoopbatterij uit de computer.




De knoopbatterij plaatsen


1. Plaats de knoopbatterij in de sleuf op het moederbord.
2. Druk de knoopbatterij omlaag totdat het ontgrendellipje terug op zijn plaats veert en de batterij vastzet.
3. Plaats:
 - a. [PCle-kaart](#)
 - b. [linkerpaneel](#)
4. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

De warmteafleider verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:
 - a. [linkerpaneel](#)
 - b. [geheugenbehuizing](#) (midden)
3. Verwijder de kabel van de ventilator uit het moederbord.

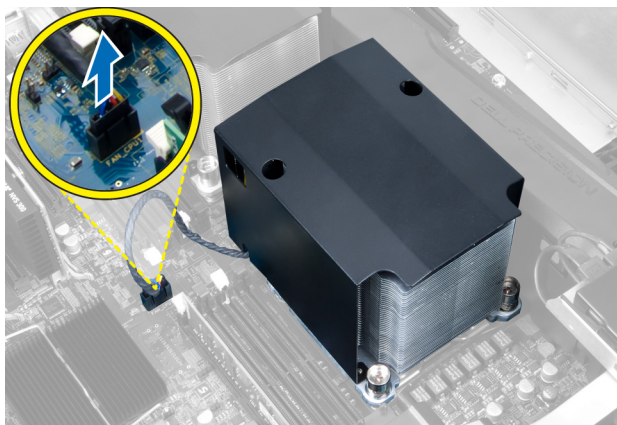

4. Verwijder de geborgde schroeven waarmee de warmteafleider is bevestigd.

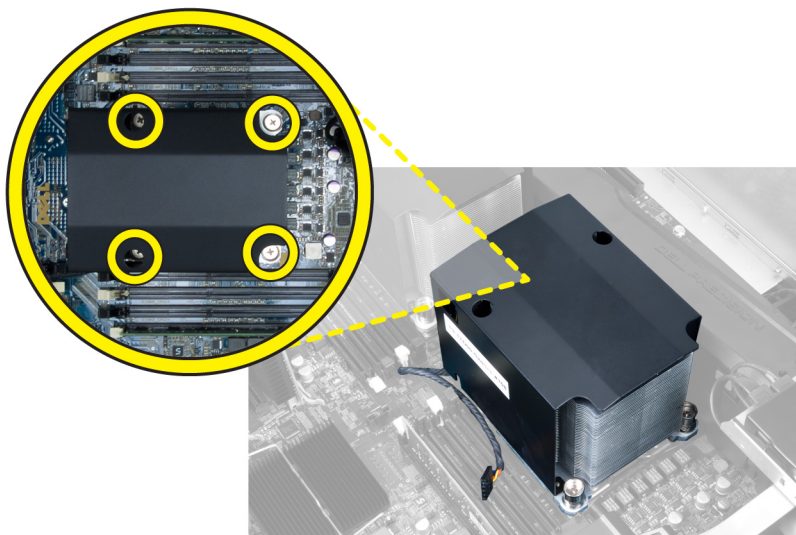

5. Til de warmteafleider omhoog en verwijder deze uit de computer.

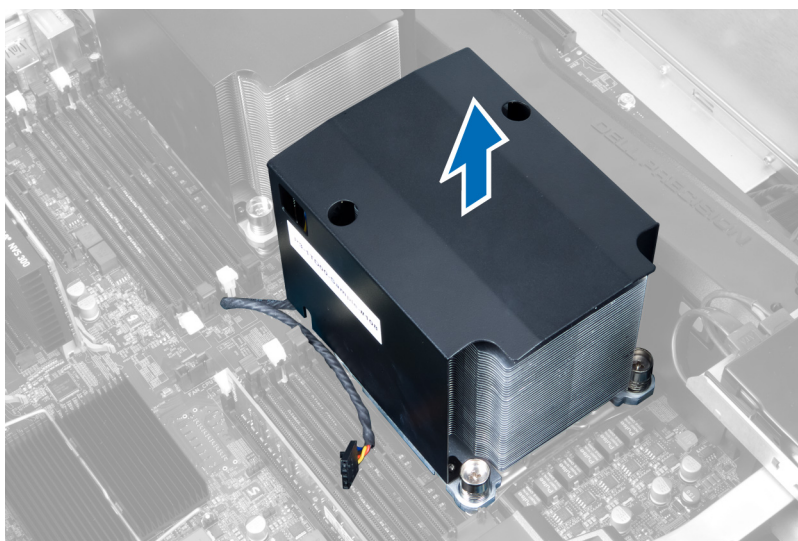


De warmteafleider plaatsen


1. Plaats de warmteafleider in de computer.
2. Draai de geborgde schroeven vast om de warmteafleider aan het moederbord te bevestigen.
 -  **OPMERKING:** Een verkeerde positie van de schroeven kan het systeem beschadigen.
3. Sluit de kabel van de warmteafleider aan op het moederbord.
4. Plaats:
 - a. [geheugenbehuizing](#) (midden)
 - b. [linkerpaneel](#)
5. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

De ventilator van de warmteafleider verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:
 - a. [linkerpaneel](#)
 - b. [warmteafleider](#)
 - c. [geheugenbehuizing](#) (midden)
3. Duw de doorvoertules naar buiten om de ventilator van de warmteafleider los te maken uit de eenheid.

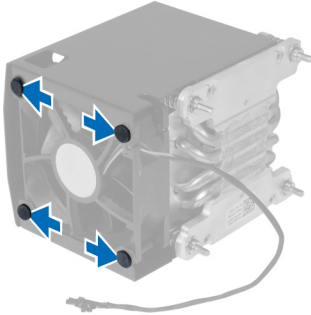

4. Verwijder de ventilator van de warmteafleider uit de warmteafleider.

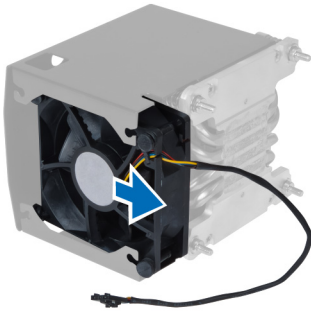


De ventilator van de warmteafleider plaatsen

1. Schuif de ventilator van de warmteafleider in de warmteafleider.
2. Sluit de doorvoertules aan om de ventilator van de warmteafleider aan de warmteafleider te bevestigen.
3. Plaats:
 - a. [warmteafleider](#)
 - b. [geheugenbehuizing](#) (midden)
 - c. [linkerpaneel](#)
4. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

De PCIe-kaarthouder verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:

- a. [linkerpaneel](#)
 - b. [PCIe-kaarten](#)
3. Voer de volgende stappen uit zoals wordt getoond in de afbeelding:
 - a. Draai de kabel los uit de klem [1].
 - b. Druk de klem in en schuif de klem naar buiten om de PCIe-kaarthouder [2] los te maken.
 - c. Til de PCIe-kaarthouder omhoog en verwijder deze uit de computer [3].

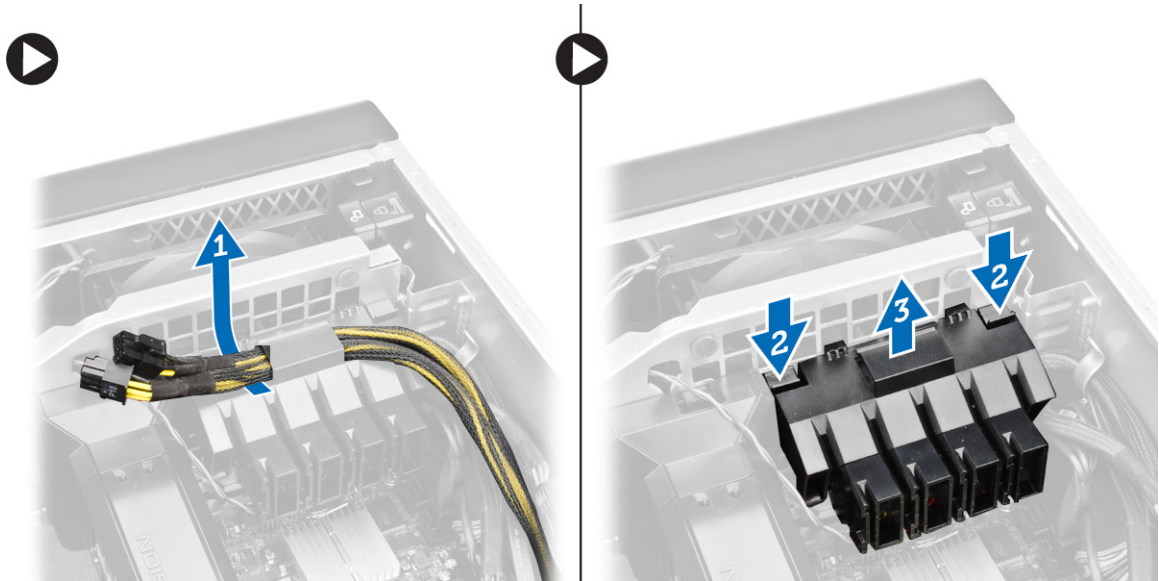


De PCIe-kaarthouder installeren

1. Plaats de PCIe-kaarthouder in de sleuf en plaats de klemmen.
2. Geleid de kabels door de klemmen.
3. Plaats:
 - a. [PCIe-kaarten](#)
 - b. [linkerpaneel](#)
4. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

De systeemventilator verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:
 - a. [linkerpaneel](#)
 - b. [optisch station](#)
 - c. [PCIe-kaarthouder](#)
 - d. [geheugenbehuizing](#)
3. Verwijder de schroeven waarmee de beugel van het optische station is bevestigd.

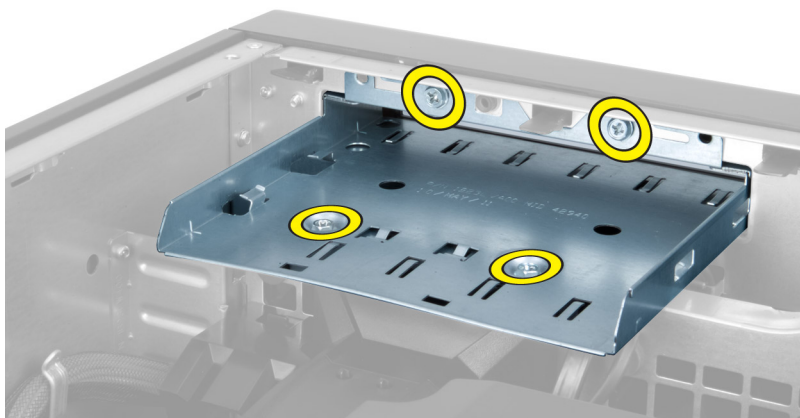


4. Druk de PCIe-kaarthouder in de aangegeven richting om deze los te maken van de systeemventilatormodule.




5. Til de PCIe-kaarthouder omhoog om deze uit de computer te verwijderen.

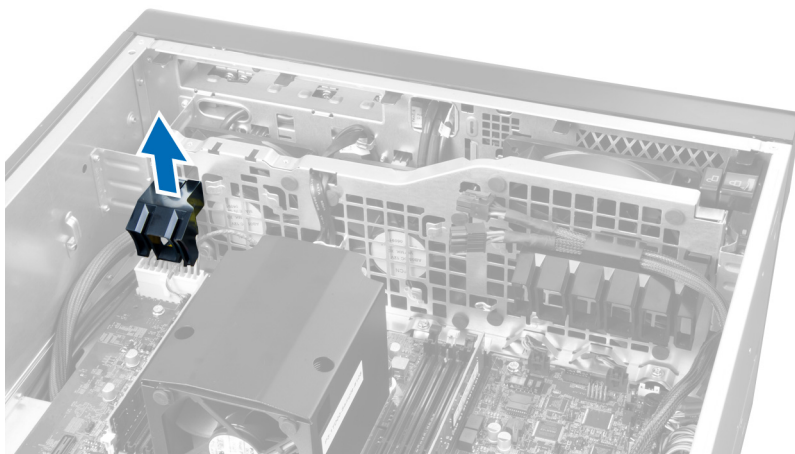


6. Verwijder de kabel van de grafische kaart uit de vergrendeling.

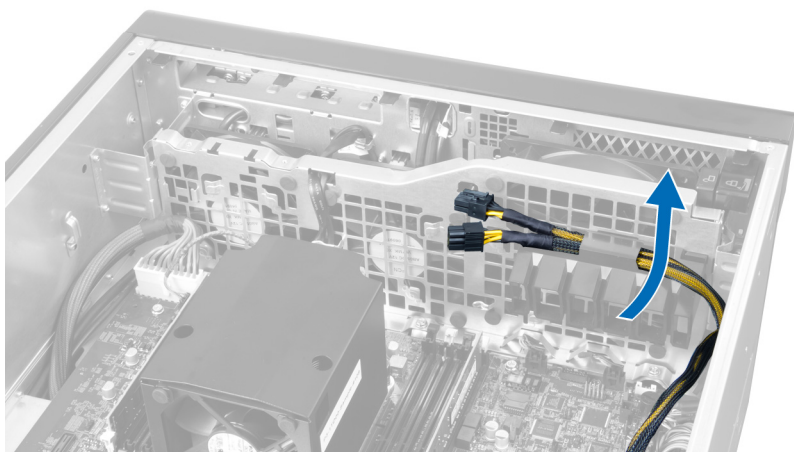


7. Leid de kabel van de systeemventilator door de opening in de systeemventilatormodule.

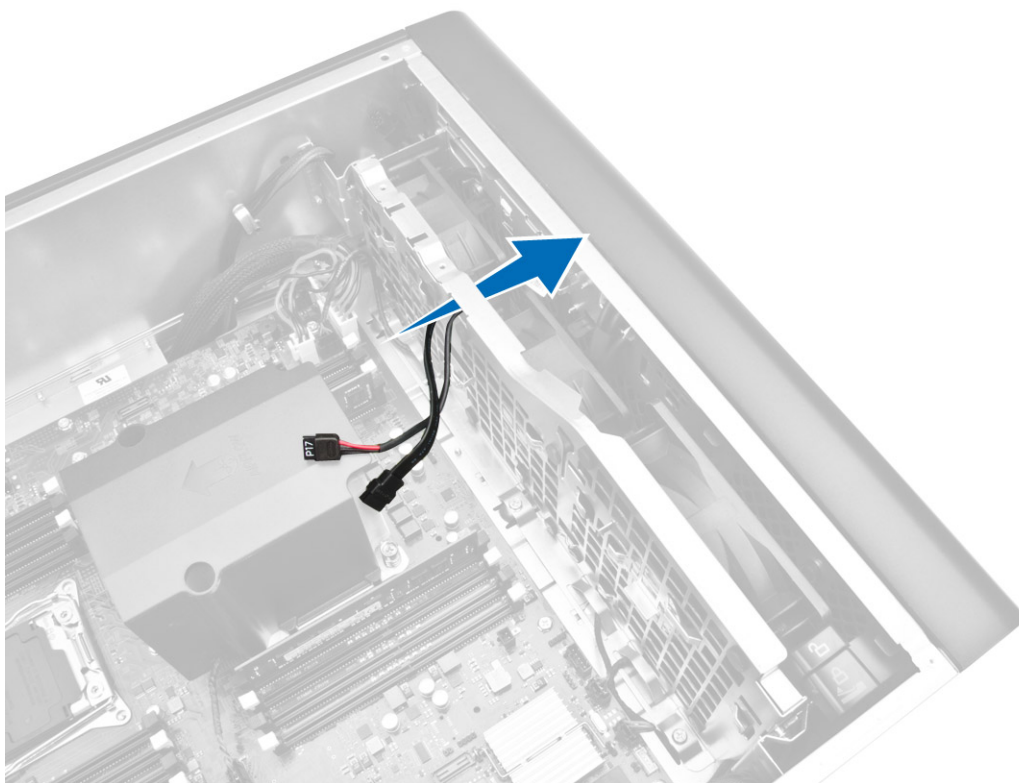


8. Voer de volgende stappen uit zoals wordt getoond in de afbeelding:
 - a. Trek de kabelansluitingen van de systeemventilator en de ingebouwde luidspreker los van het moederbord [1,2].

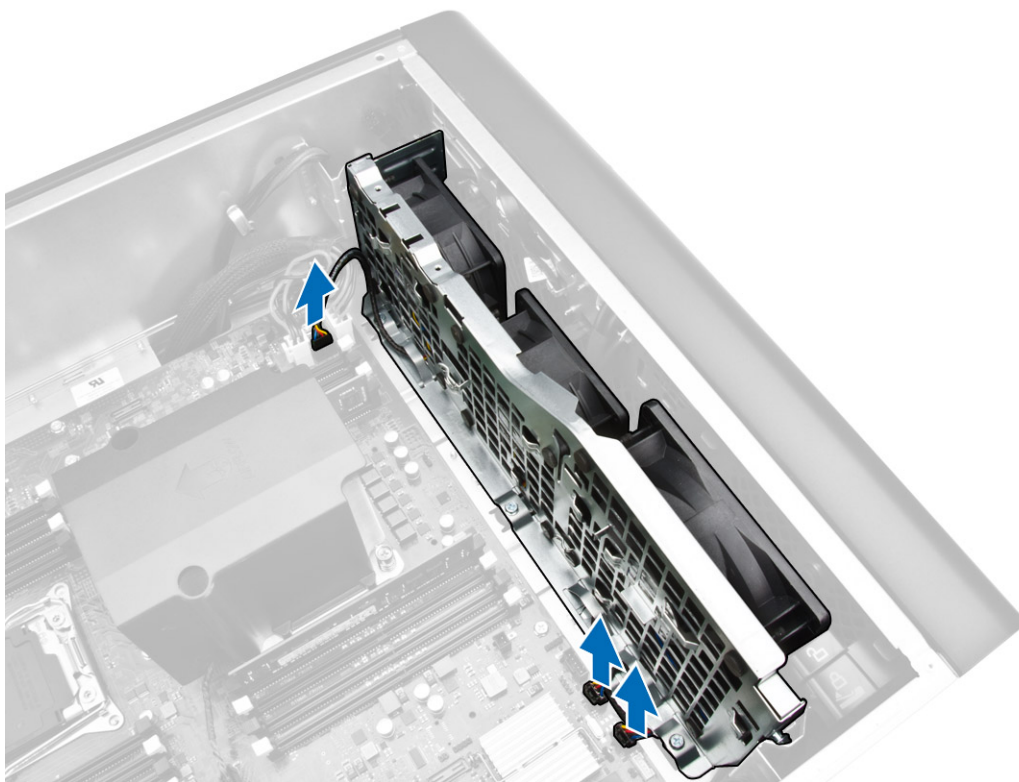


9. Voer de volgende stappen uit zoals wordt getoond in de afbeelding:
- Verwijder de schroeven waarmee de systeemventilator aan het chassis [1] is bevestigd.
 - Til de systeemventilator omhoog en weg van het chassis [2].

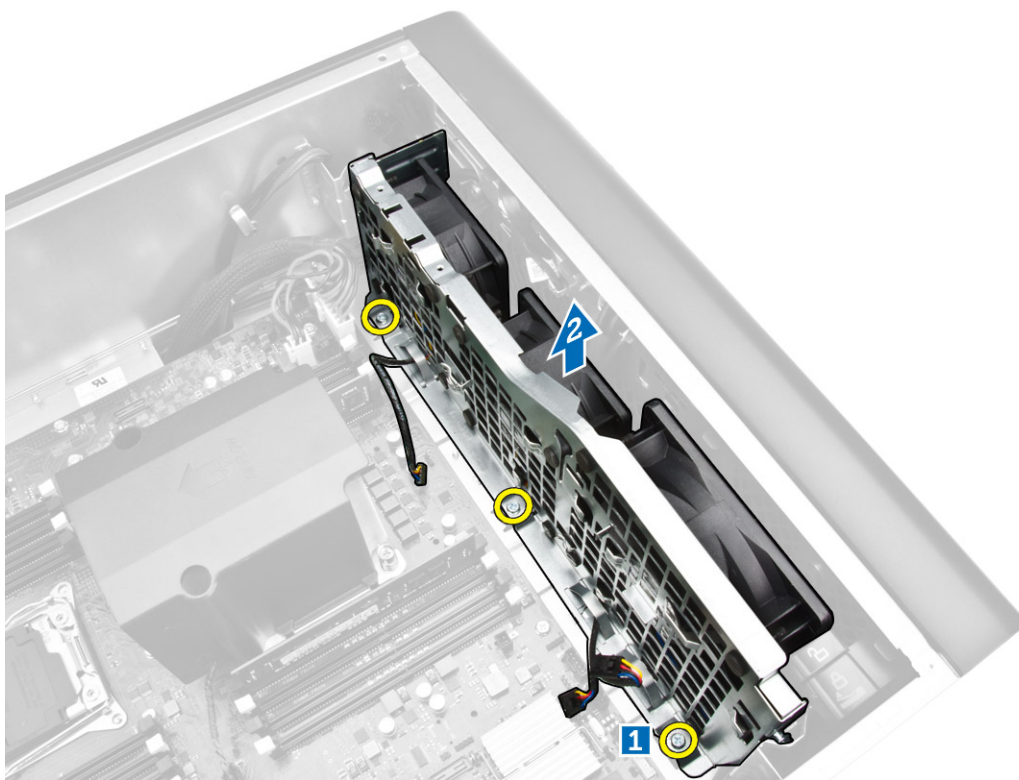

- 10.** Steek de ventilatorkabel door de opening om de systeemventilatormodule los te maken.

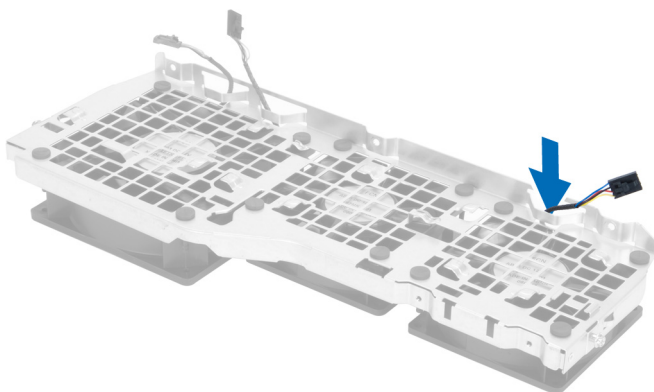

- 11.** Verwijder de doorvoertules waarmee de systeemventilator is bevestigd, til de ventilator omhoog en verwijder hem uit de ventilatoreenheid.

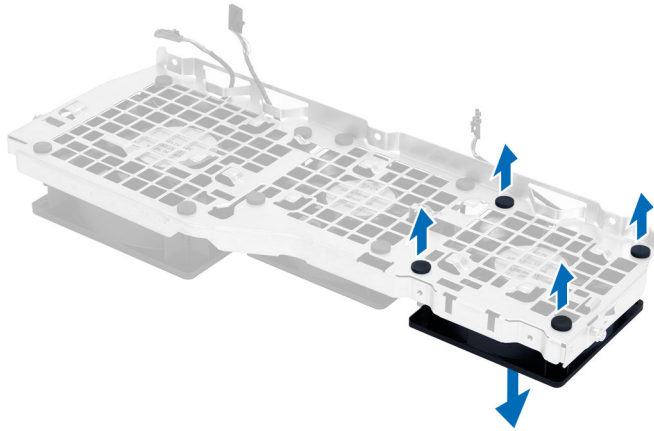


De systeemventilator installeren


1. Draai de doorvoertules aan waarmee de systeemventilator aan de systeemventilatormodule is bevestigd.
2. Sluit de kabel van de systeemventilator aan op de systeemventilatormodule.
3. Plaats de schroeven waarmee de systeemventilatormodule aan het chassis is bevestigd.
4. Leid de kabels van de systeemventilator door de opening in de systeemventilatormodule naar buiten, in de richting van het moederbord.
5. Sluit de kabels van de systeemventilator en de ingebouwde luidsprekers aan op de connectoren op het moederbord.
6. Schuif de borgmodules van de geheugenbehuizing omlaag in de vergrendelingen totdat ze vastgeklemd zijn aan de systeemventilatormodule.
7. Plaats de schroeven waarmee de beugel van het optische-station aan het chassis is bevestigd.
8. Plaats:
 - a. [geheugenbehuizing](#)
 - b. [PCIe-kaarthouder](#)
 - c. [optisch station](#)
 - d. [linkerpaneel](#)
9. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

Het montagekader aan de voorkant verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder het [linkerpaneel](#).
3. Wrik voorzichtig de borgklemmen van het montagekader los van de systeemkast, aan de zijkant van het montagekader.

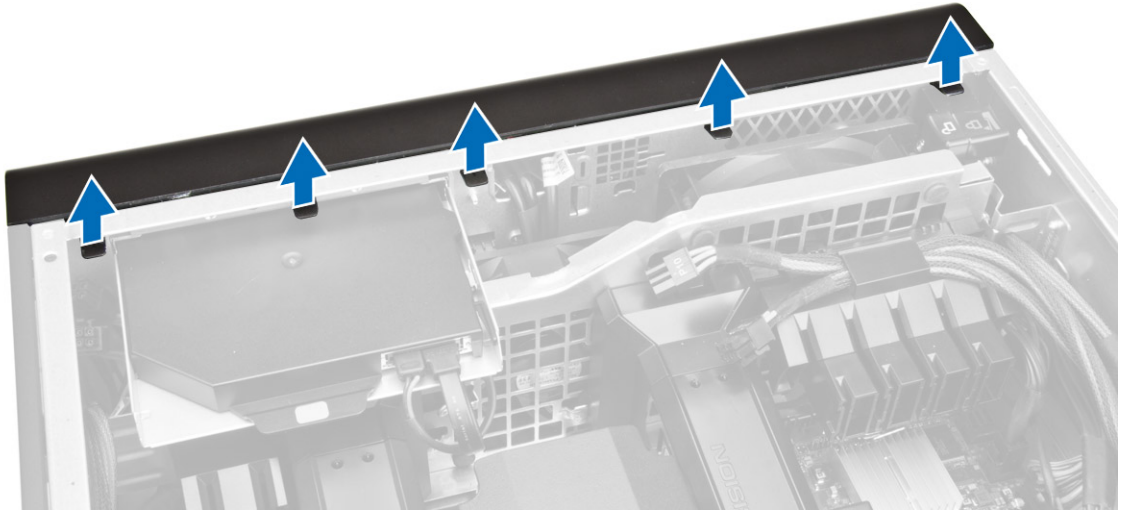

4. Draai en trek het montagekader weg van de computer om de haakjes aan de andere rand van het montagekader los te maken van het chassis.

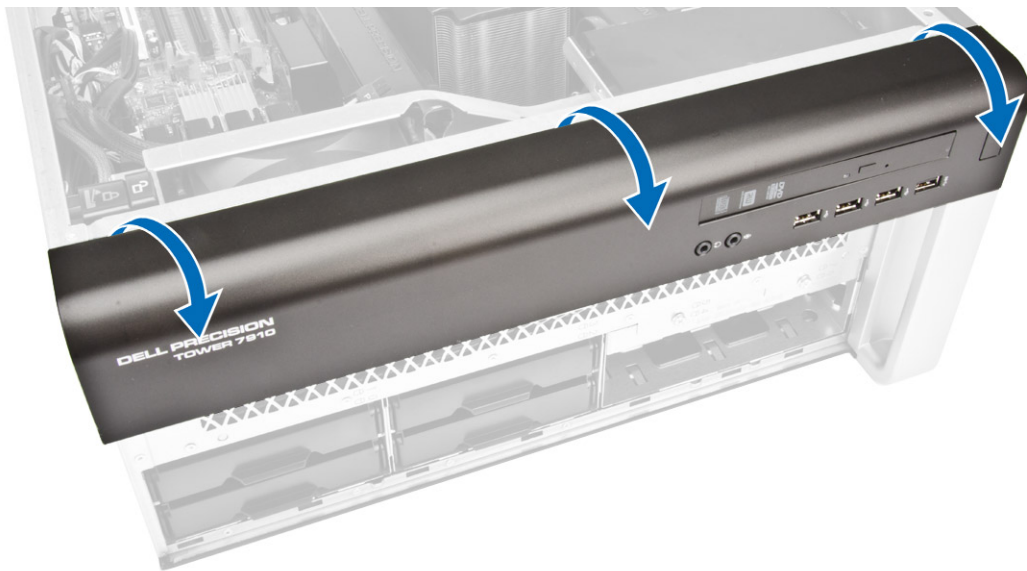


Het montagekader aan de voorkant installeren


1. Steek de haken langs de onderzijde van het montagekader in de sleuven op de voorzijde van het chassis.
2. Draai het montagekader in de richting van de computer totdat de borgklemmen van het montagekader vastklikken.
3. Plaats het [linkerpaneel](#).
4. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

Het I/O-paneel en de USB 3.0-poorten verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:
 - a. [montagekader vooraan](#)
 - b. [linkerpaneel](#)
 - c. [voorpaneel](#)
3. Koppel alle kabels los van het I/O-paneel.

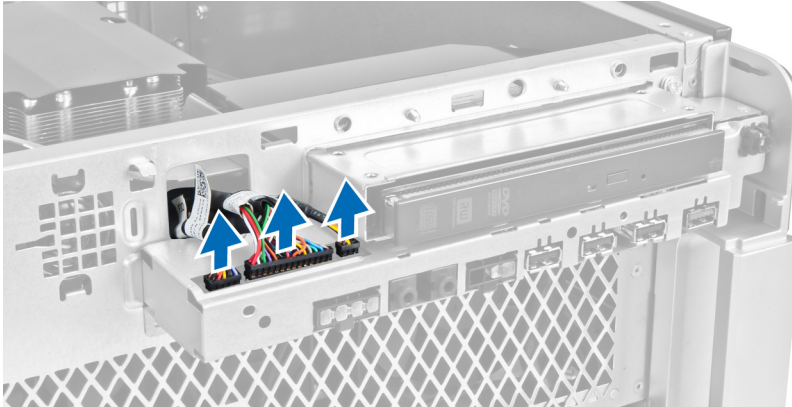


4. Verwijder de schroeven waarmee het I/O-paneel aan het computerchassis is bevestigd.

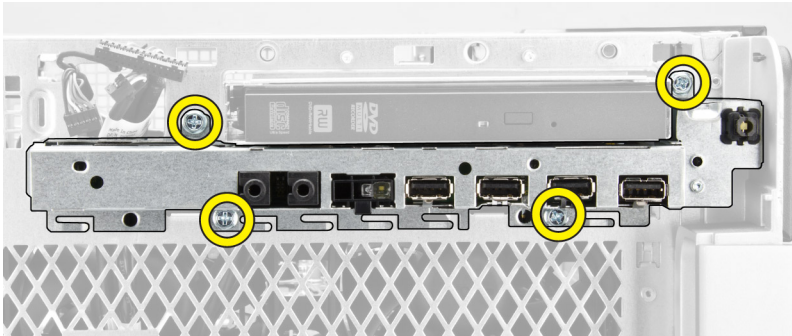


5. Trek het I/O-paneel in een tegengestelde richting van de computer om de rand los te maken uit de klem van het chassis.

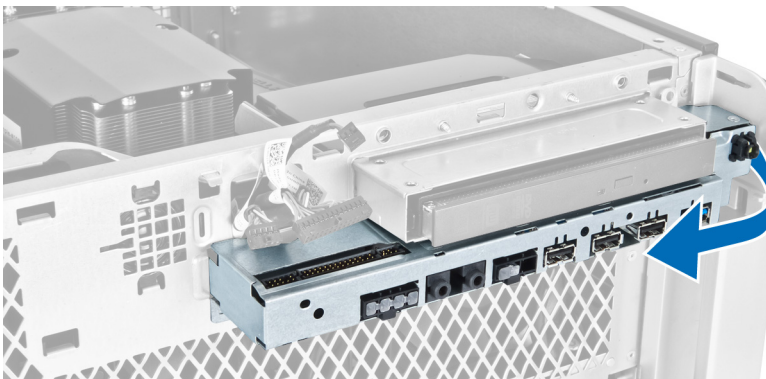


6. Schuif de tegenoverliggende rand van het I/O-paneel naar buiten om de I/O-module los te maken van het chassis.

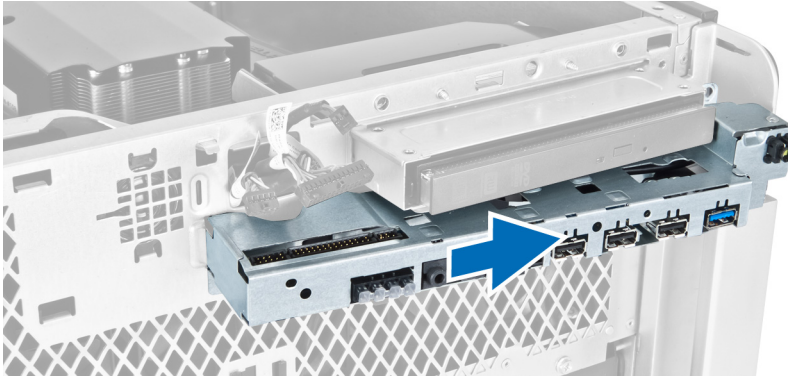

7. Verwijder de schroeven waarmee de USB 3.0-module aan het I/O-paneel is bevestigd en verwijder hem uit de computer.

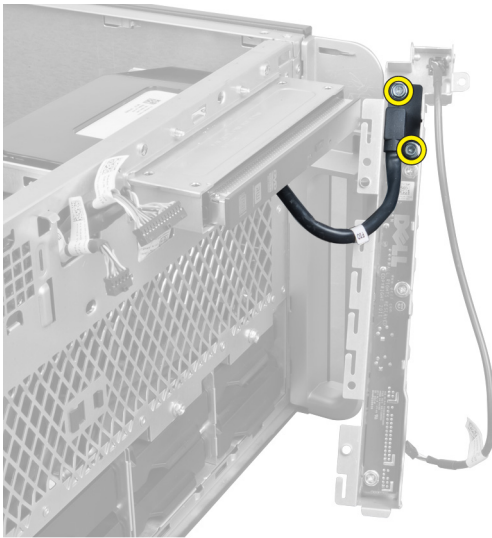

8. Verwijder de schroeven waarmee het I/O-paneel is bevestigd en verwijder het I/O-paneel uit de computer.

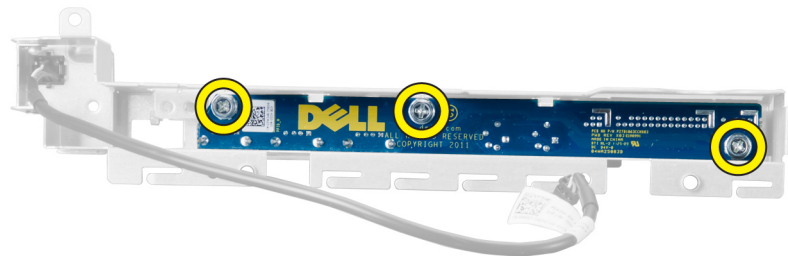


Het I/O-paneel en de USB 3.0-poorten plaatsen

1. Plaats het I/O-paneel en gebruik de schroeven om het vast te zetten.
2. Plaats de USB 3.0-module op het I/O-paneel en gebruik de schroeven om deze vast te zetten.


3. Plaats het I/O-paneel terug op het chassis en maak deze met de klemmetjes aan beide zijden vast aan het chassis.
4. Plaats de schroeven waarmee het I/O-paneel aan het chassis wordt bevestigd.
5. Sluit alle kabels aan op het I/O-paneel.
6. Plaats:
 - a. [montagekader vooraan](#)
 - b. [voorpaneel](#)
 - c. [linkerpaneel](#)
7. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

De stroomschakelaar verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:
 - a. [linkerpaneel](#)
 - b. [voorpaneel](#)
 - c. [montagekader vooraan](#)
 - d. [I/O-paneel](#)
3. Voer de volgende stappen uit:
 - a. Trek de stroomstekker los uit het I/O-paneel.
 - b. Druk de aan-uitknopmodule aan beide zijden omlaag om de aan-uitknop los te maken uit het compartiment [1,2].

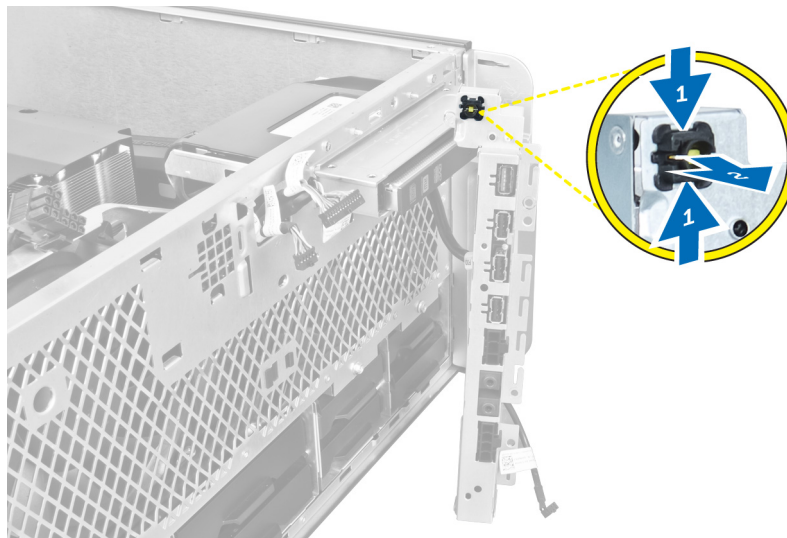

4. Verwijder de aan-uitknop uit de computer.

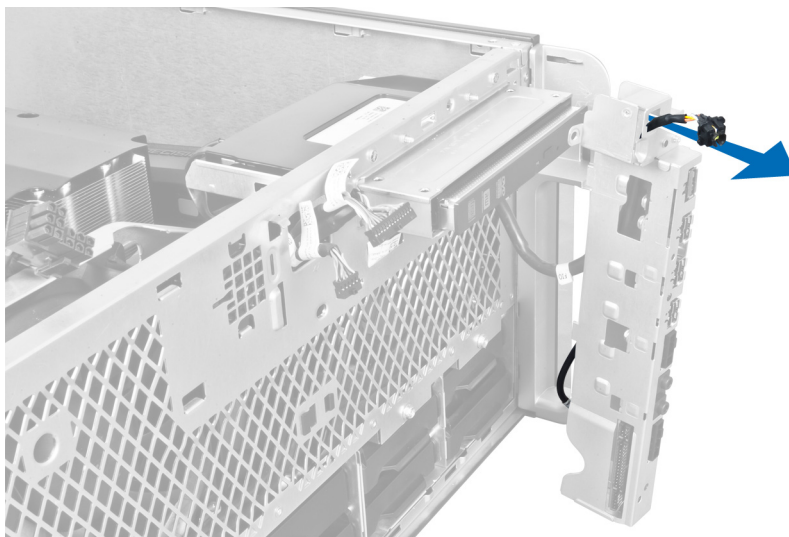


De stroomschakelaar installeren


1. Sluit de kabel van de stroomschakelaar aan op de kaart van het I/O-paneel.
2. Schuif de aan-uitknopmodule door de opening in het voorpaneel.
3. Druk de bevestigingsklemmen in om de aan-uitknop vast te klikken.
4. Plaats:
 - a. [I/O-paneel](#)
 - b. [montagekader vooraan](#)
 - c. [voorpaneel](#)
 - d. [linkerpaneel](#)
5. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

De luidspreker verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder het [linkerpaneel](#).
3. Koppel de luidsprekerkabel los van het moederbord en maak de kabel los uit het bevestigingsklemmetje op de systeemkast.

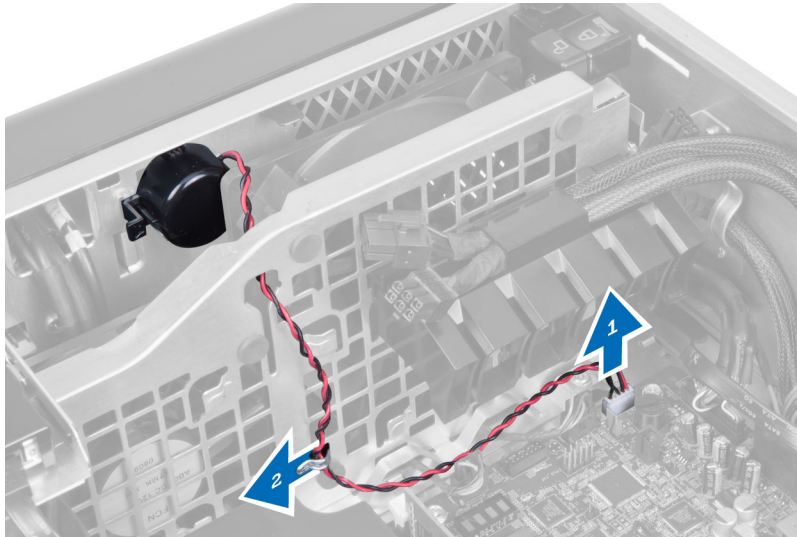

4. Voer de volgende stappen uit:
 - a. Druk de vergrendeling van de luidspreker aan beide zijden in om de luidspreker los te maken van het chassis.
 - b. Til de luidspreker omhoog om hem uit de computer te verwijderen.
 - c. Verwijder de luidsprekerkabel door de opening.

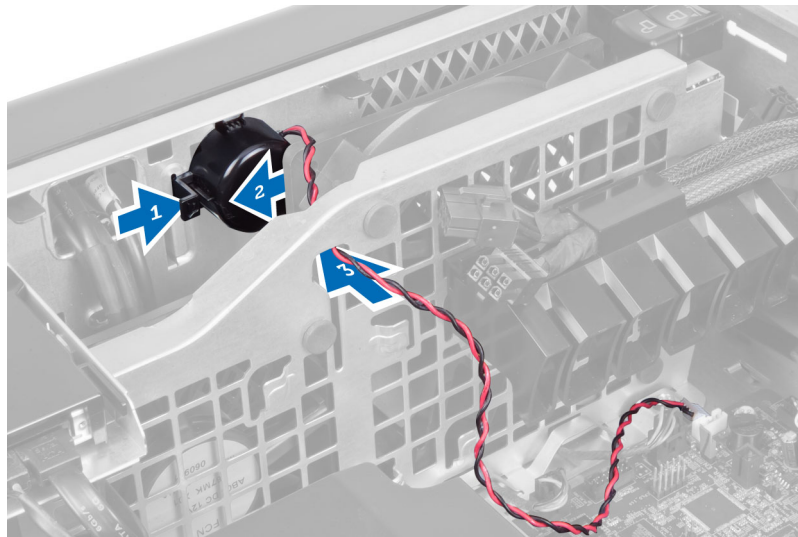


De luidspreker plaatsen

1. Plaats de luidsprekers en leid de luidsprekerkabel door de systeemkast.
2. Sluit de luidsprekerkabel aan op het moederbord.
3. Plaats het [linkerpaneel](#).
4. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

Het rechterpaneel verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder de schroeven waarmee het rechterpaneel aan de systeemkast vastzit.

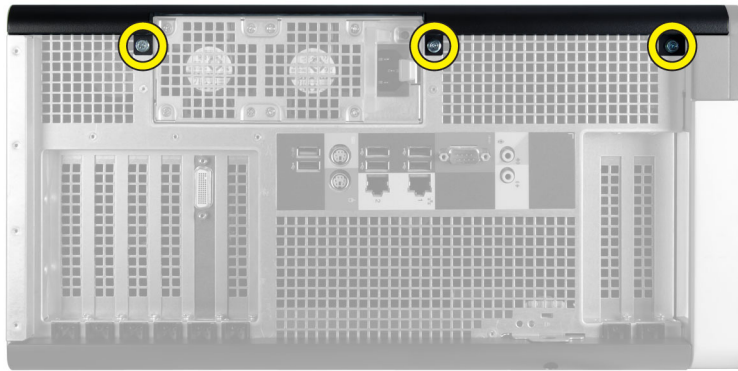

3. Schuif het rechterpaneel in de aangegeven richting om deze uit de computer te verwijderen.



4. Til het rechterpaneel onder een hoek van 45 graden omhoog en verwijder deze uit de computer.

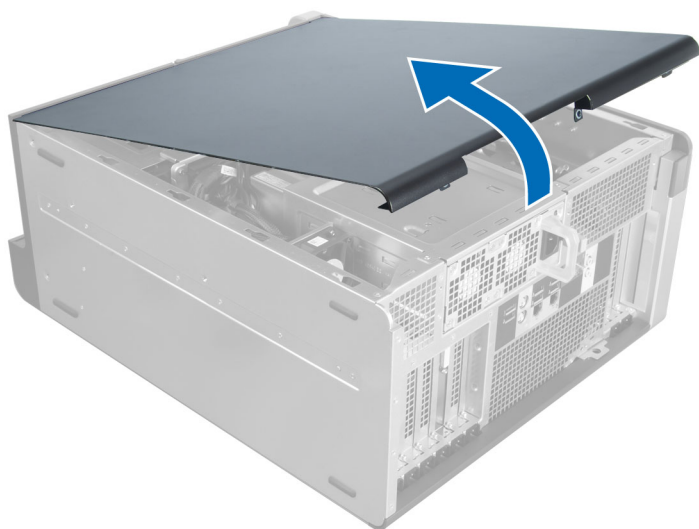

Afbeelding 4.

Het rechterpaneel plaatsen


1. Plaats het rechterpaneel op de computer.
2. Plaats de schroeven waarmee het rechterpaneel aan de computer wordt bevestigd.
3. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

Het 5,25-inch optische station verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:
 - a. [rechterpaneel](#)
3. Verwijder de datakabel en stroomkabel uit de achterzijde van het optische station.



4. Druk de vergrendeling in en schuif het optische station naar buiten om het los te maken uit het stationcompartiment [1,2].

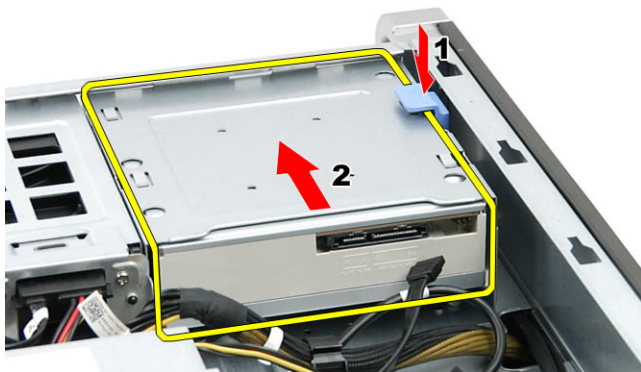

5. Verwijder de schroeven uit het optische station en verwijder de beugel.



Het 5,25-inch optische station plaatsen


OPMERKING: Als het systeem niet voorzien is van een optisch station, verwijder dan de kap van het 5,25 inch optische station van het voorpaneel om het optische station te installeren.

1. Plaats het optische station op de bracket en draai de schroeven aan om het optische station vast te zetten.
2. Schuif het optische station in het stationcompartiment.
3. Sluit de stroom- en gegevenskabels aan op het optische station.
4. Plaats:
 - a. [rechterpaneel](#)
5. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).


De HDD-warmtesensor verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:
 - a. [linkerpaneel](#)
 - b. [rechterpaneel](#)
3. Voer de volgende stappen uit:
 - a. Koppel de kabel van de HDD-warmtesensor los van het moederbord [1].


- b. Haal de kabel van de HDD-warmtesensor uit de geleiders door de opening van het chassis [2].

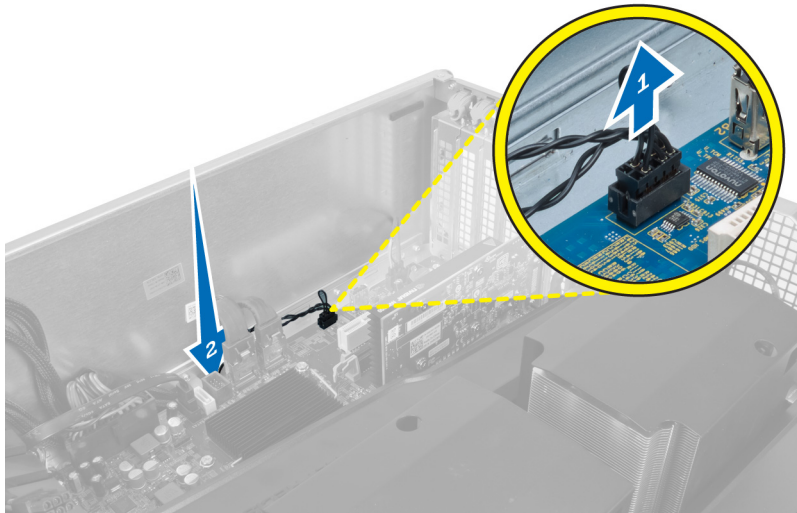

4. Haal de kabel van de HDD-warmtesensor uit de bevestigingsklemmetjes op het chassis.

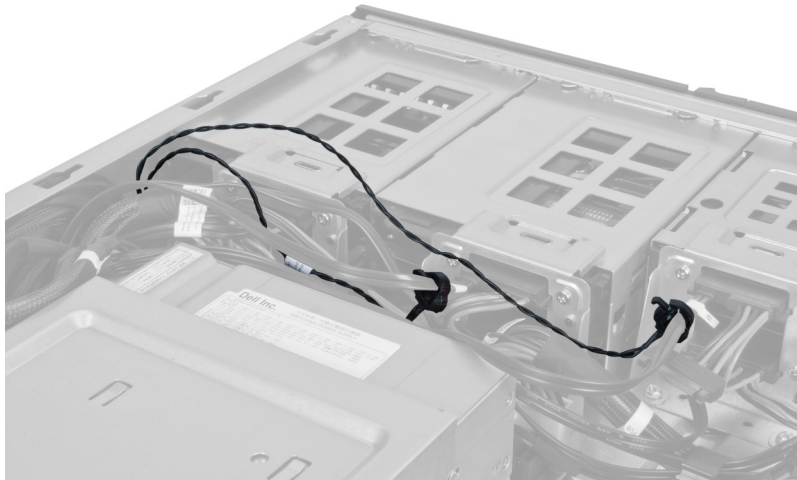

5. Open de vergrendeling waarmee de HDD-warmtesensor is bevestigd en verwijder de warmtesensor uit de computer.

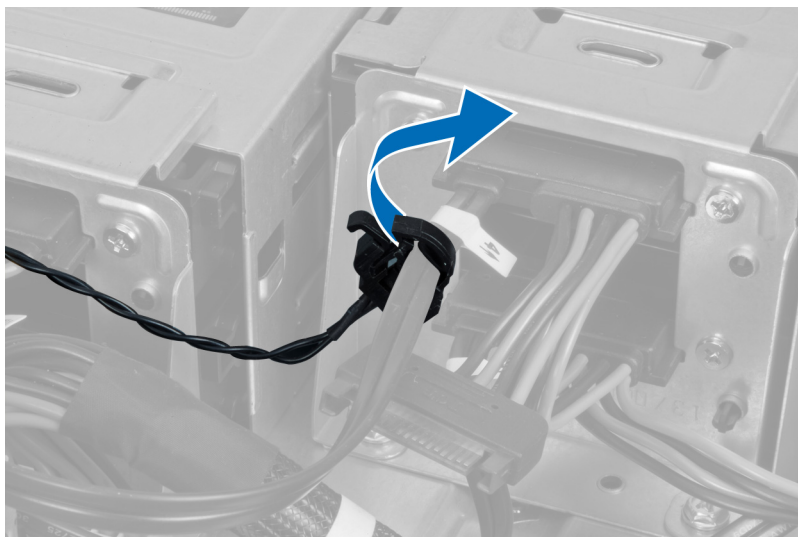

De HDD-warmtesensor installeren

1. Sluit de kabel van de HDD-warmtesensor aan op het moederbord.
2. Leid de kabel van de HDD-warmtesensor rond het chassis van de computer.
3. Bevestig de vergrendeling waarmee de kabel van de HDD-warmtesensor is bevestigd.
4. Plaats:
 - a. [rechterpaneel](#)
 - b. [linkerpaneel](#)
5. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).


De processor verwijderen

1. Volg de procedures in [voordat u werkzaamheden in de computer verricht](#).
2. Verwijder:
 - a. [linkerpaneel](#)
 - b. [warmteafleider](#)
3. De processor verwijderen:



OPMERKING: De afdekplaat van de processor is vergrendeld met twee hendeltjes. Deze zijn voorzien van pictogrammen waarmee wordt aangegeven welk hendeltje als eerste moet worden geopend en welk hendeltje als eerste moet worden gesloten.

- a. Druk het eerste hendeltje dat de afdekplaat van de processor op zijn plaats houdt, omlaag en maak deze zijwaarts los uit het retentiehaakje [1].
- b. Herhaal stap 'a' om het tweede hendeltje los te maken uit het retentiehaakje [2].
- c. Til de hendel omhoog van de retentiehaak [3].
- d. Druk de eerste hendel omlaag [4].
- e. Til de afdekplaat van de processor omhoog en verwijder de plaat [5].
- f. Til de processor omhoog om deze uit de houder te verwijderen en plaats deze in een antistatische verpakking [6].

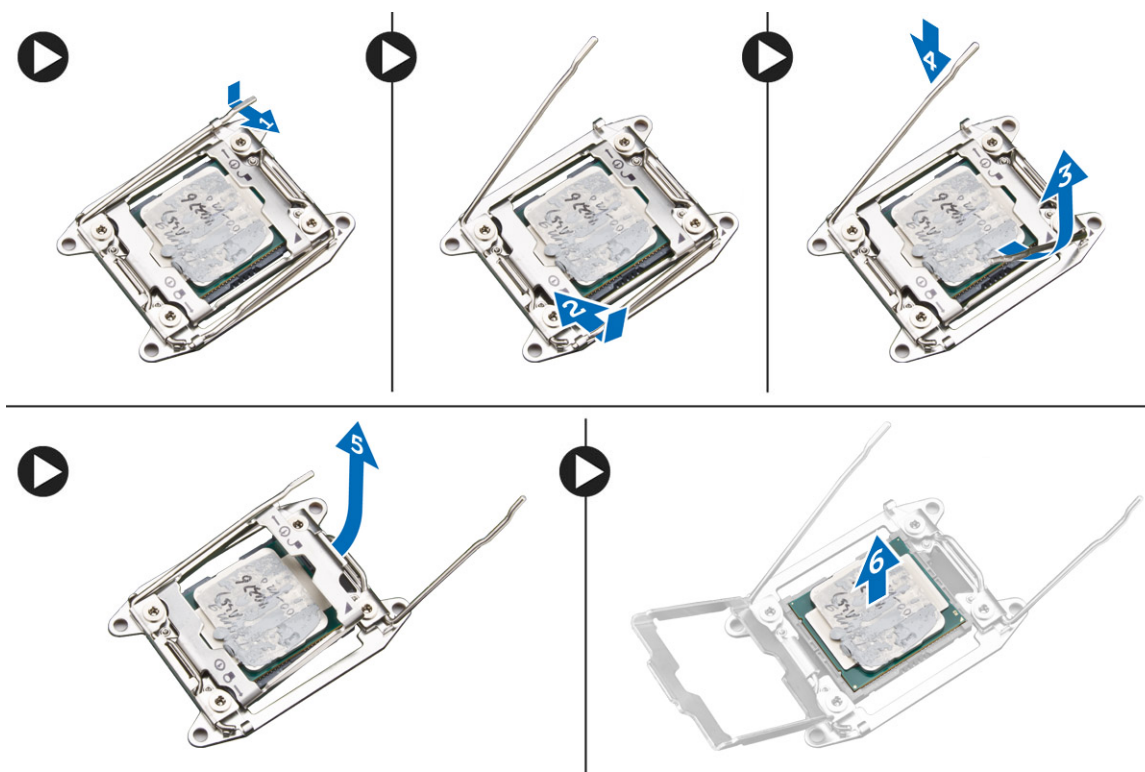

OPMERKING: Als de pennen tijdens het verwijderen van de processor beschadigen, dan kan de processor beschadigd raken.

4. Herhaal de bovenstaande stappen om de tweede processor (indien beschikbaar) uit de computer te verwijderen.

Raadpleeg het hoofdstuk Componenten van het moederbord om te controleren of uw computer sleuven heeft voor twee processoren.

De processor plaatsen


1. Plaats de processor in de socket.
2. Plaats de computerkap terug.

OPMERKING: De afdekplaat van de processor is vergrendeld met twee hendeltjes. Deze zijn voorzien van pictogrammen waarmee wordt aangegeven welk hendeltje als eerste moet worden geopend en welk hendeltje als eerste moet worden gesloten.

3. Schuif het eerste hendeltje opzij in het retentiehaakje om de processor vast te zetten.
4. Herhaal stap '3' om het tweede hendeltje om het retentiehaakje te schuiven.
5. Plaats:
 - a. [warmteafleider](#)
 - b. [linkerpaneel](#)
6. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

De ventilator van de harde schijf verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:
 - a. [linkerpaneel](#)
 - b. [rechterpaneel](#)
3. Maak de ventilatorkabel van de harde schijf los van het moederbord.

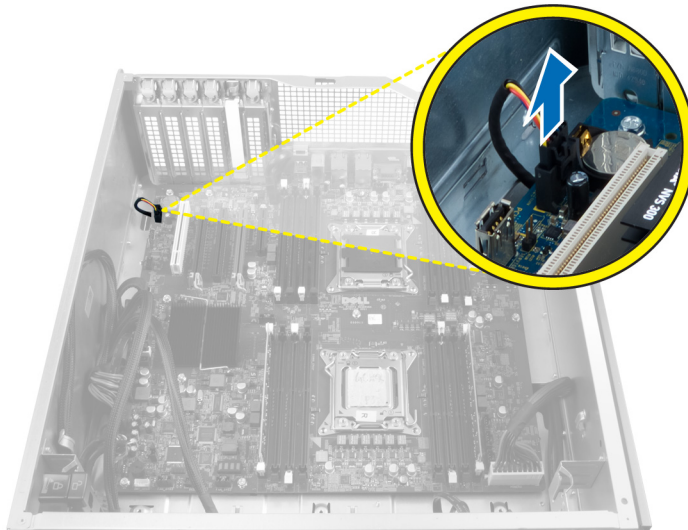

4. Leid de kabel van onder het computerchassis zoals aangegeven.



5. Verwijder de schroeven waarmee de ventilator van de harde schijf aan het chassis van de computer vastzit en verwijder de ventilator uit de computer.

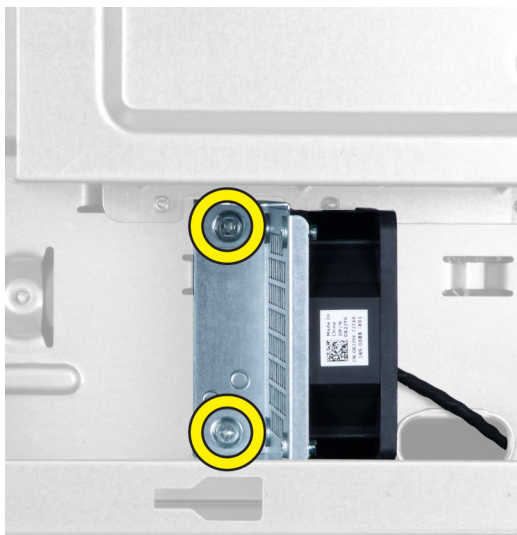


De ventilator van de harde schijf plaatsen

1. Plaats de schroeven waarmee de ventilator van de harde schijf aan de systeemkast vastzit.
2. Leid de kabel van de ventilator van de harde schijf door het chassis en sluit hem aan op de sleuf op het moederbord.
3. Plaats:
 - a. [linkerpaneel](#)
 - b. [rechterpaneel](#)
4. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

De PSU-kaart (voeding) verwijderen

1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder:
 - a. [rechterpaneel](#)
 - b. [PSU](#)
3.
 - a. Koppel alle kabels los die op de PSU-kaart [1] zijn aangesloten.
 - b. Verwijder de schroeven waarmee de PSU-kaart aan het chassis [2] wordt bevestigd.
 - c. Til de PSU-kaart omhoog en verwijder deze uit de computer [3].

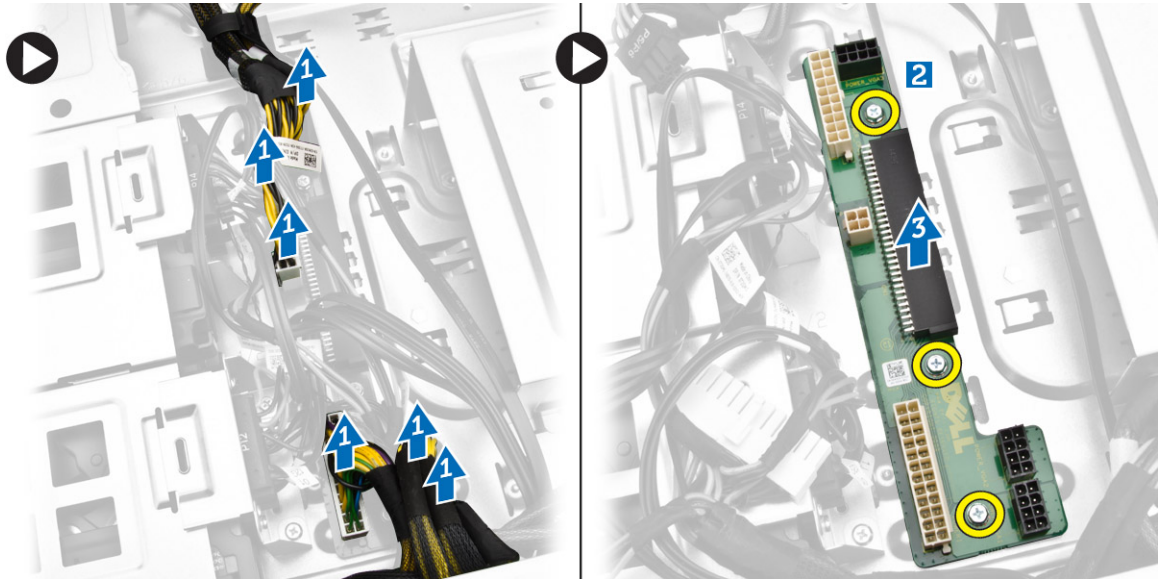


De PSU-kaart (voeding) plaatsen

1. Plaats de schroeven waarmee de PSU-kaart aan het chassis wordt bevestigd.
2. Sluit alle kabels aan op de PSU-kaart.
3. Plaats:
 - a. [PSU](#)
 - b. [rechterpaneel](#)
4. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

Onderdelen van het moederbord

De onderstaande afbeelding toont de componenten van het moederbord.

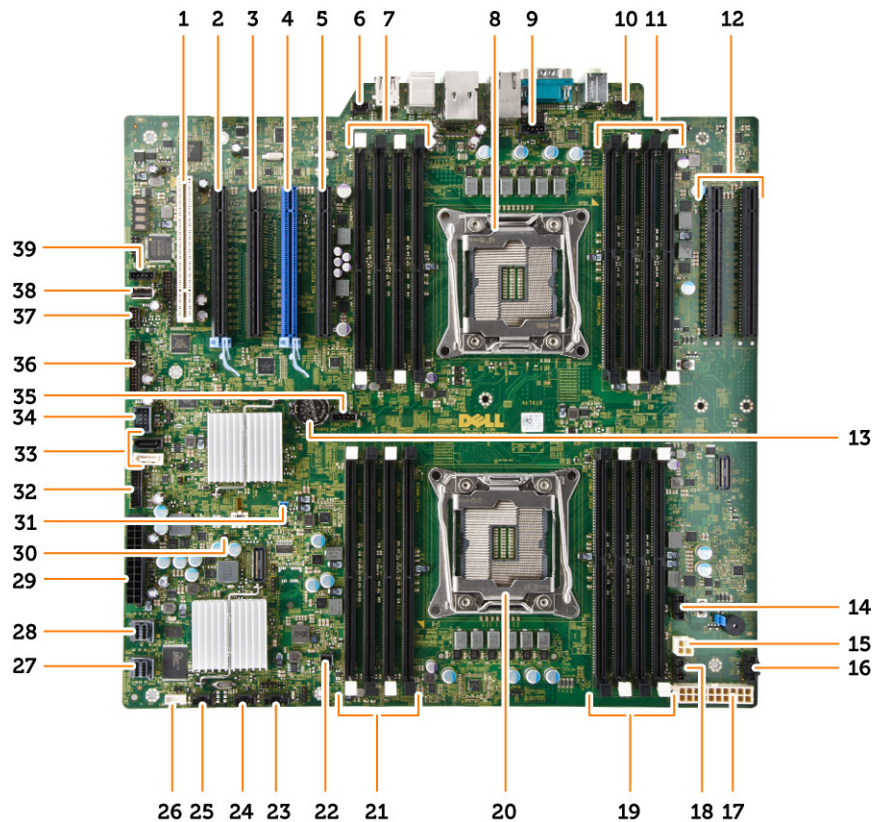


- | | |
|---|---|
| 1. PCI-kaartsleuf (sleuf 5) | 2. PCI Express 3.0 x16 kaartsleuf (sleuf 4) |
| 3. PCI Express 2.0 x16 (x4 elektrisch) kaartsleuf (sleuf 3) | 4. PCI Express 3.0 x16 kaartsleuf (sleuf 2) |
| 5. PCI Express 3.0 x16 (x4 elektrisch) kaartsleuf (sleuf 1) | 6. connector voor intrusieschakelaar |
| 7. DIMM-sleuven (alleen beschikbaar wanneer optionele tweede processor is geïnstalleerd) | 8. processorsocket |
| 9. connector van ventilator voor CPU2 | 10. Audio-aansluiting voorpaneel |
| 11. DIMM-sleuven (alleen beschikbaar wanneer optionele tweede processor is geïnstalleerd) | 12. PCI Express 3.0 x16 sleuven (alleen beschikbaar wanneer optionele tweede processor is geplaatst) (CPU2_SLOT1 en CPU2_SLOT2) |
| 13. knoopbatterij | 14. HDD3-ventilatorconnector |
| 15. Connector processorvoeding | 16. HDD2-ventilatorconnector |
| 17. Connector processorvoeding | 18. connector voor systeemventilator |
| 19. DIMM-sleuven | 20. processorsocket |
| 21. DIMM-sleuven | 22. externe stroomconnector |
| 23. Thunderbolt zijkantconnector | 24. connector voor systeemventilator |
| 25. connector voor systeemventilator | 26. connector voor de interne luidspreker |
| 27. geïntegreerde SAS0-connector | 28. geïntegreerde SAS1-connector |


- | | |
|--|--|
| 29. hoofdvoedingsaansluiting | 30. CMOS Wis-jumper |
| 31. wachtwoordjumper | 32. connector voor de ventilator van de harde schijf |
| 33. SATA-connectoren | 34. USB 3.0 connector voor voorpaneel |
| 35. connector van ventilator voor CPU1 | 36. connector op het voorpaneel |
| 37. connector warmtesensor | 38. Interne USB 2.0-connector |
| 39. HDD1-ventilatorconnector | |

Het moederbord verwijderen


1. Volg de procedures in [Voordat u in de computer gaat werken](#).
2. Verwijder de volgende onderdelen:
 - a. [linkerpaneel](#)
 - b. houder optisch station
 - c. [optisch station](#)
 - d. onderkant geheugenbehuizing
 - e. [geheugenbehuizingen](#)
 - f. [warmteafleider](#)
 - g. [PCIe-kaarthouder](#)
 - h. [PCIe-kaart\(en\)](#)
 - i. [geheugenmodule\(s\)](#)
 - j. [processor](#)
3. Koppel alle aansluitingen los van het moederbord.

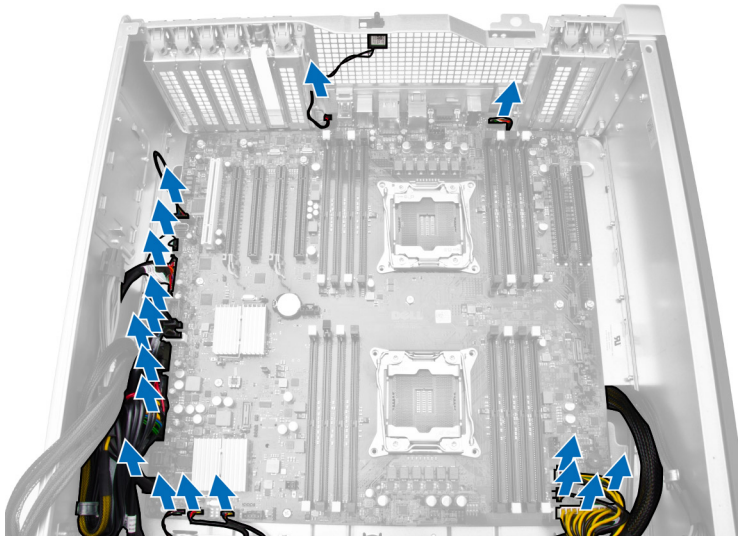


4. Verwijder de schroeven waarmee het moederbord aan het chassis vastzit.

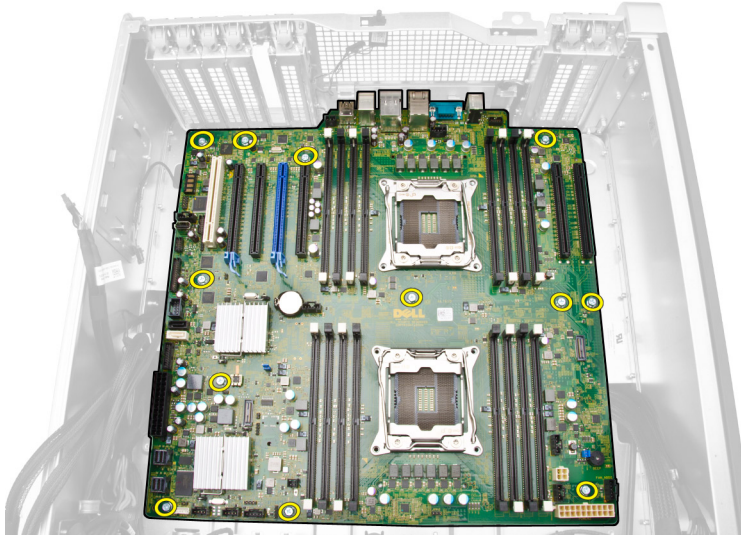

5. Voer de volgende stappen uit zoals wordt getoond in de afbeelding:
- Schuif het moederbord naar de voorkant [1].
 - Kantel het moederbord [2].

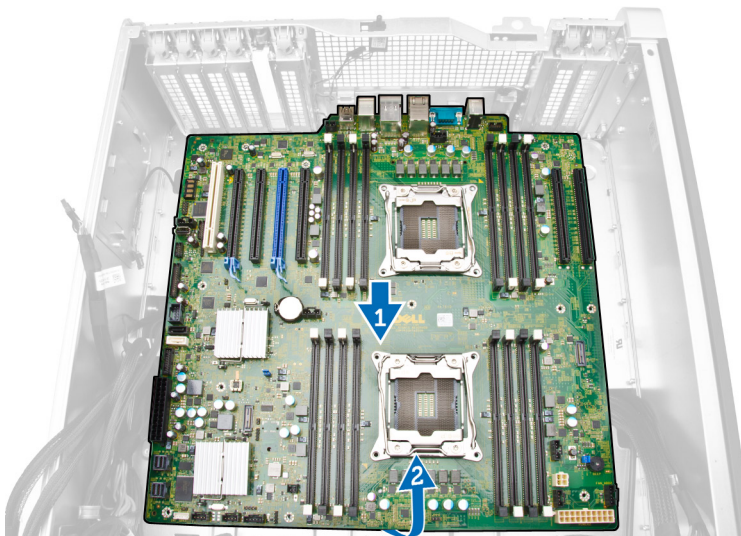

6. Til het moederbord omhoog om het uit de systeemkast te verwijderen.

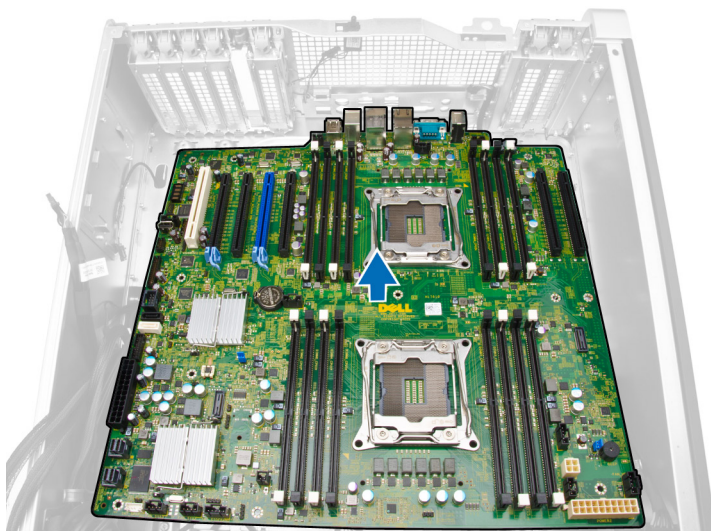

Het moederbord plaatsen

1. Lijn het moederbord uit met de poortconnectoren aan de achterkant van het chassis en plaats het moederbord in het chassis.
2. Draai de schroeven vast waarmee het moederbord aan de systeemkast vastzit.
3. Sluit de aansluitingen aan op het moederbord.
4. Plaats:
 - a. [processor](#)
 - b. [geheugenmodule\(s\)](#)
 - c. [PCIe-kaarthouder](#)
 - d. [PCIe-kaart\(en\)](#)
 - e. [warmteafleider](#)
 - f. onderkant geheugenbehuizing
 - g. [geheugenbehuizingen](#)
 - h. houder optisch station
 - i. [optisch station](#)
 - j. [linkerpaneel](#)
5. Volg de procedures in [nadat u werkzaamheden aan de binnenkant van uw computer heeft verricht](#).

Extra informatie

Dit hoofdstuk bevat informatie voor de extra functies op uw computer.

Richtlijnen voor de geheugenmodule

Neem voor maximale prestaties van de computer de volgende richtlijnen in acht bij het configureren van het systeemgeheugen.

- Geheugenmodules van verschillende uitvoeringen kunnen worden gecombineerd (bijvoorbeeld 2 GB en 4 GB), maar alle bezette kanalen moeten identiek geconfigureerd zijn.
- Geheugenmodules moeten worden geïnstalleerd vanaf de eerste houder.



OPMERKING: Registered DIMMS (R-DIMMs) en Load Reduced DIMMS (LR-DIMMs) mogen niet gecombineerd worden.

- Als er geheugenmodules met verschillende snelheden geïnstalleerd worden, functioneren ze op de snelheid van de geïnstalleerde geheugenmodules met de laagste snelheid.



OPMERKING: Als alle DIMMs van het type 2133 zijn, kan de bestelde CPU het geheugen op een langzamere snelheid laten werken.


Voorpaneel-chassisvergrendeling

Met de voorpaneel-chassisvergrendeling kunt u het voorpaneel vergrendelen. De vergrendeling bevindt zich binnenin het chassis en bestaat uit twee knoppen:

- oranje knop: druk op deze knop om het voorpaneel te vergrendelen.
- groene knop: druk op deze knop om het voorpaneel te ontgrendelen.



OPMERKING: Zorg er bij het vergrendelen en ontgrendelen van het voorpaneel-chassis altijd voor dat de linkerplaat van het chassis is verwijderd. Zie het hoofdstuk Linkerplaat verwijderen voor informatie over het verwijderen van de linkerplaat.

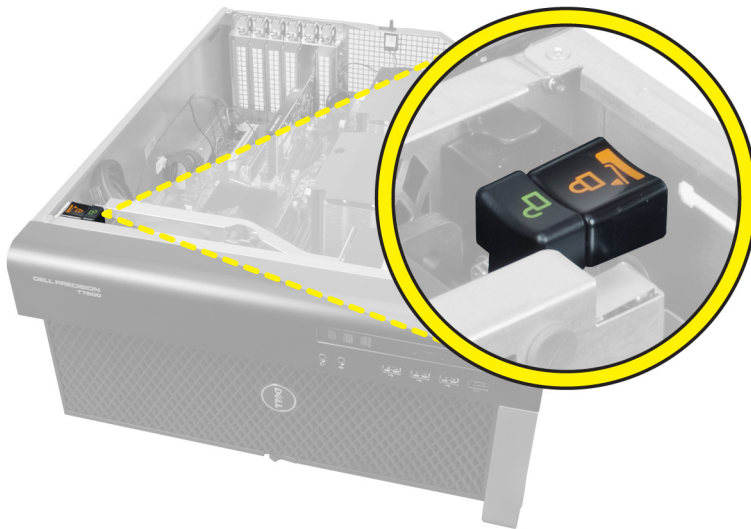


PSU-vergrendeling (voeding)

De PSU-vergrendeling voorkomt de verwijdering van de PSU uit het chassis.

OPMERKING: Zorg bij het vergrendelen of ontgrendelen van de PSU altijd dat het paneel van het chassis verwijderd is.

Verwijder de schroef van de ontgrendelschroeflocatie en draai de schroef vast op de vergrendellocatie als u de voeding wilt bevestigen. Zo verwijdert u ook de schroef uit de vergrendelschroeflocatie en draait u de schroef vast op de ontgrendelschroeflocatie als u de voeding wilt ontgrendelen.

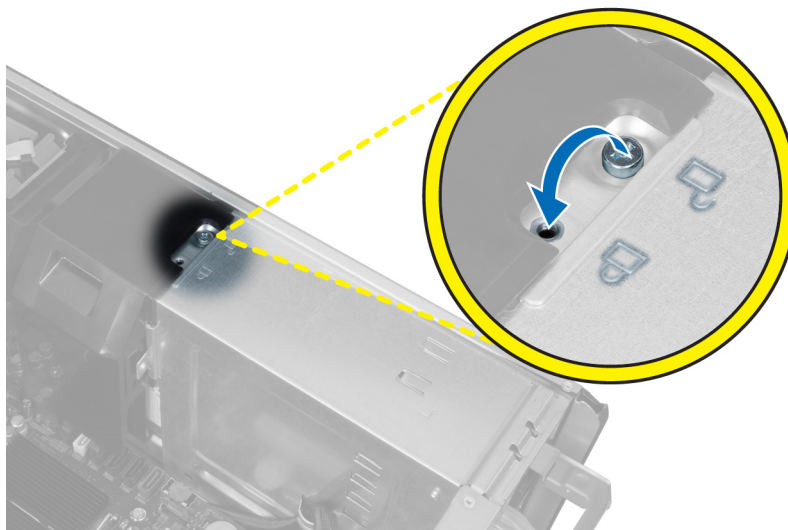

Installatie van het systeem

Met systeeminstallatie kunt u de hardware van uw computer beheren en de opties voor het BIOS-niveau opgeven. Vanaf de systeeminstallatie kunt u:

- de NVRAM-instellingen wijzigingen na het toevoegen of verwijderen van hardware
- de configuratie van de systeemhardware bekijken
- geïntegreerde apparaten in- of uitschakelen
- grenswaarden voor performance en stroombeheer instellen
- de computerbeveiliging beheren

Bootsequence (Opstartvolgorde)

Met Opstartvolgorde kunt u het opstartapparaat dat in de systeeminstallatie gespecificeerd staat, omzeilen en rechtstreeks vanaf een specifiek apparaat opstarten (bijvoorbeeld: optische schijf of vaste schijf). Tijdens de Power-on Self Test (POST), wanneer het logo van Dell verschijnt, kunt u:

- de systeeminstallatie openen door op <F2> te drukken
- het eenmalige opstartmenu openen door op <F12> te drukken

In het eenmalige opstartmenu staat het apparaat waar het systeem vanaf kan opstarten en de optie voor diagnostiek. De opties van het opstartmenu zijn:

- Verwijderbare schijf (mits beschikbaar)
- STXXXX schijf



OPMERKING: XXX staat voor het nummer van de SATA-schijf.

- Optische schijf
- Diagnostiek



OPMERKING: Na het selecteren van Diagnostiek wordt het scherm **ePSA-diagnostiek** geopend.

In het scherm voor de opstartvolgorde wordt ook de optie weergegeven voor het openen van het scherm systeeminstallatie.

Navigatietoetsen

De volgende tabel geeft de navigatietoetsen weer voor het installeren van het systeem.



OPMERKING: Voor de meeste system setup-opties geldt dat de door u aangebrachte wijzigingen wel worden opgeslagen, maar pas worden geëffectueerd nadat het systeem opnieuw is opgestart.

Tabel 1. Navigatietoetsen

Toetsen	Navigatie
Pijl Omhoog	Gaat naar het vorige veld.
Pijl Omlaag	Gaat naar het volgende veld.
<Enter>	Hiermee kunt u een waarde in het geselecteerde veld invullen (mits van toepassing) of de verwijzing in het veld volgen.
Spatiebalk	Vergroot of verkleint een vervolgkeuzelijst, Mits van toepassing).
<Tab>	Gaat naar het focusveld.
	 OPMERKING: Alleen voor de standaard grafische browser.
<Esc>	Gaat naar de vorige pagina totdat u het hoofdscherm bekijkt. Door in het hoofdscherm op <Esc> te drukken, verschijnt een melding om de niet opgeslagen wijzigingen op te slaan en het systeem opnieuw op te starten.
<F1>	Hiermee wordt het hulpbestand voor de systeeminstallatie geopend.

Opties voor Systeeminstallatie

 **OPMERKING:** Afhankelijk van uw computer en de geïnstalleerde apparaten kunnen de onderdelen die in dit gedeelte worden vermeld wel of niet worden weergegeven.

Tabel 2. Algemeen

Optie	Beschrijving
System Information	Dit gedeelte bevat de belangrijkste hardwarefuncties van de computer. • Systeeminformatie • Geheugenconfiguratie • Processor Information (Processorgegevens) • Device Information (Apparaatgegevens) • PCI Information (PCI-gegevens)
Boot Sequence	Hiermee kunt u de volgorde instellen waarin de computer een besturingssysteem probeert te vinden. • Diskette Drive • USB Storage Device (USB-opslagapparaat) • CD/DVD/CD-RW Drive (Cd/dvd/cd-rw-station) • Onboard NIC (NIC op kaart) • Internal HDD (Interne harde schijf)
Boot List Option	Hiermee kunt u de optie voor de opstartlijst wijzigen. • Legacy • UEFI

Optie	Beschrijving
Advanced Boot Options	Hiermee kunt u Legacy-optie ROM's inschakelen • Enable Legacy Option ROMs (Legacy-opties ROM's inschakelen (Standaard))
Date/Time	Hiermee kunt u de datum en tijd instellen. De wijzigingen aan de systeemdatum- en tijd worden direct van kracht.

Tabel 3. Systeemconfiguratie

Optie	Beschrijving
Integrated NIC	Hiermee kunt u de geïntegreerde netwerkcontroller configureren. De opties zijn: • Enable UEFI Network Stack • Disabled (Uitgeschakeld)  OPMERKING: U kunt de optie Disabled (Uitgeschakeld) alleen gebruiken als de optie Active Management Technology (AMT) is uitgeschakeld. • Enabled (Ingeschakeld) • Enabled w/PXE (Ingeschakeld met PXE) (Standaardinstelling)
Integrated NIC 2	Hiermee kunt u de geïntegreerde netwerkcontroller configureren. De opties zijn: • Enabled (Ingeschakeld) (standaard) • Enabled w/PXE (Ingeschakeld met PXE).  OPMERKING: Deze functie wordt alleen ondersteund op Tower 7910.
Serial Port	Hier worden de instellingen van de seriële poort opgegeven en gedefinieerd. U kunt de seriële poort als volgt instellen: • Disabled (Uitgeschakeld) • COM1 (standaardinstelling) • COM2 • COM3 • COM4  OPMERKING: Het besturingssysteem kan bronnen toewijzen, zelfs als de instelling is uitgeschakeld.
SATA Operation	
Tower 7910	Hiermee kunt u de interne SATA-vaste-schijfcontroller configureren. De opties zijn: • Disabled (Uitgeschakeld) • ATA

Optie	Beschrijving
	• AHCI (standaardinstelling)  OPMERKING: SATA is geconfigureerd ter ondersteuning van de RAID-modus. In Tower 7910 is geen ondersteuning voor SATA-bewerkingen.
Drives	
Tower 7910	• SATA-0 • SATA-1 Standaardinstelling: All drives are enabled (Alle stations zijn ingeschakeld).  OPMERKING: Als de harde schijven worden aangesloten op een RAID-controllerkaart, dan tonen de harde schijven {none} (geen) in alle velden. De harde schijven zijn zichtbaar in het BIOS van de RAID-controllerkaart.
SMART Reporting	Met dit veld wordt bepaald of fouten met de harde schijf voor de geïntegreerde apparaten tijdens het opstarten worden gerapporteerd. Deze technologie is onderdeel van de specificatie SMART (Self Monitoring Analysis en Reporting Technology). • Enable SMART Reporting (SMART-rapportage inschakelen): deze optie is standaard uitgeschakeld.
USB Configuration	Hiermee kunt u de interne USB-configuratie in- of uitschakelen. De opties zijn: • Enable Boot Support (Opstartondersteuning inschakelen) • Enable Front USB Ports (USB-poorten voorzijde inschakelen) • Enable internal USB ports (Interne USB-poorten inschakelen) • Enable Rear USB Ports (USB-poorten aan achterzijde inschakelen)
SAS RAID Controller (Tower 7910 only)	Hiermee kunt u de werking van de geïntegreerde SAS RAID HDD-controller beheren. • Enabled (Ingeschakeld) (standaardinstelling) • Disabled (Uitgeschakeld).
HDD Fans	Hiermee kunt u de ventilatoren voor de harde schijf beheren. Standaardinstelling: is afhankelijk van de systeemconfiguratie
Audio	Hiermee kunt u de geluidsfunctie in- of uitschakelen. • Enable Audio (Geluid inschakelen) (standaard)
Memory Map IO above 4GB	Hiermee kunt u Geheugentoewijzing IO hoger dan 4 GB in- of uitschakelen. • Memory Map IO above 4GB (Geheugentoewijzing IO hoger

Optie	Beschrijving
	dan 4 GB): deze optie is standaard uitgeschakeld.
Thunderbolt	Hiermee kunt u de Thunderbolt-ondersteuning in-/uitschakelen. • Enabled (Ingeschakeld) • Disabled (Uitgeschakeld) (standaard)
Miscellaneous devices	Hiermee kunt u de diverse op de kaart ingebouwde apparaten in- of uitschakelen. • Enable PCI Slot (PCI-sleuf inschakelen)
PCI MMIO Space Size	Dit veld bestuurt de balans van 32-bit geheugen beschikbaar tussen PCI (geheugen-geplaatst IO) en het besturingssysteem. • Klein (standaard) • Groot

Tabel 4. Video

Optie	Beschrijving
Primary Video Slot	Hiermee kunt u het primaire opstartvideoapparaat configureren. De opties zijn: • Auto (Automatisch) (standaardinstelling) • SLEUF 1 • SLEUF 2: VGA-compatibel • SLEUF 3 • SLEUF 4 • SLEUF 5 • SLEUF 6 (alleen Tower 5810 en Tower 7810) • SLEUF1_CPU2: VGA-compatibel (alleen Tower 7910) • SLEUF2_CPU2 (alleen Tower 7910)

Tabel 5. Security (Beveiliging)

Optie	Beschrijving
Strong Password	Hiermee kunt de optie forceren om altijd veilige wachtwoorden in te stellen. Standaardinstelling: Enable Strong Password (Sterk wachtwoord inschakelen) is niet geselecteerd.
Password Configuration	Hier kunt u de lengte van uw wachtwoord instellen. Min = 4 , max = 32

Optie	Beschrijving
Password Bypass	Hiermee kunt u de machtigingen voor het overslaan van het wachtwoord (indien ingeschakeld) inschakelen of uitschakelen. De opties zijn: • Disabled (Uitgeschakeld) (standaard) • Reboot bypass (Opnieuw opstarten omzeilen)
Password Change	Hiermee kunt u de wachtwoorden voor het systeem wijzigen wanneer het beheerderswachtwoord is ingesteld. Standaardinstelling: Allow Non-Admin Password Changes (Wijzigingen op niet-beheerderswachtwoorden toestaan) is geselecteerd
TPM Security	Hiermee kunt u de Trusted Platform Module (TPM) tijdens POST inschakelen. Standaardinstelling: De optie is uitgeschakeld.
Computrace (R)	Hiermee kunt u de optionele Computrace-software activeren of uitschakelen. Dit zijn de opties: • Deactivate (Deactiveren) (standaard) • Disable (Uitschakelen) • Activate (Activeren)
CPU XD Support	Hiermee kunt u de modus Execute Disable (Uitvoeren uitschakelen) van de processor inschakelen. • Enable CPU XD Support (CPU XD-ondersteuning inschakelen) (standaard)
OROM Keyboard Access	Hiermee kunt u bepalen of gebruikers de Option ROM Configuration-schermen kunnen openen via sneltoetsen tijdens het opstarten. De opties zijn: • Enable (Inschakelen) (standaardinstelling) • One Time Enable (Eenmalig inschakelen) • Disable (Uitschakelen)
Admin Setup Lockout	Hiermee kunt u voorkomen dat gebruikers de Setup openen wanneer er een beheerderswachtwoord is ingesteld. • Enable Admin Setup Lockout Standaardinstelling: De optie is uitgeschakeld.

Tabel 6. Secure Boot

Optie	Beschrijving
Secure Boot Enable	Hiermee kunt u de functie Beveiligd opstarten in- of uitschakelen. De opties zijn: • Disabled (Uitgeschakeld) (standaard) • Enabled (Ingeschakeld)
Expert Key Management	Hiermee kunt u Custom Mode Key Management in- of uitschakelen. • Disabled (Uitgeschakeld) (standaard)

Tabel 7. Prestaties

Optie	Beschrijving
Multi Core Support	Met dit veld specificeert u of de processor één of meerdere kernen ingeschakeld heeft. De performance van sommige toepassingen zal met de extra kernen verbeteren. Deze optie staat standaard op ingeschakeld. Hiermee kunt u voor de processor de ondersteuning van meerdere kernen in- of uitschakelen. De opties zijn: • All (Alle) (standaard) • 1 • 2 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9  OPMERKING: • De getoonde opties kunnen verschillen op basis van de geplaatste processor(en). • De opties zijn afhankelijk van het aantal kernen dat wordt ondersteund door de geplaatste processor (All, 1, 2, N-1 voor N-Core processoren)
Intel SpeedStep	Hiermee kunt u de functie Intel SpeedStep in- of uitschakelen. Standaardinstelling: Enable Intel SpeedStep (Intel SpeedStep inschakelen)
C States	Hiermee kunt u de aanvullende slaapstanden van de processor in- of uitschakelen: Standaardinstelling: Enabled (Ingeschakeld)
Limit CPUID Value	Dit veld beperkt de maximumwaarde die door de Standard CPUID Function van de processor wordt ondersteund. • CPUID Limit inschakelen Standaardinstelling: De optie is uitgeschakeld.
Intel TurboBoost	Hiermee kunt u de Intel TurboBoost-modus van de processor in- of uitschakelen.

Optie	Beschrijving
	Standaardinstelling: Enable Intel TurboBoost (Intel TurboBoost ingeschakeld)
Hyper-Thread Control	Hiermee kunt u HyperThreading in de processor in- of uitschakelen. Standaardinstelling: Enabled (Ingeschakeld)
Cache Prefetch	Standaardinstelling: Hardwarematige prefetch and Adjacent Cache Line Prefetch inschakelen
Dell Reliable Memory Technology (RMT)	Hiermee kunt u geheugenfouten in het RAM van het systeem identificeren en isoleren. Standaardinstelling: Enable Dell Reliable Memory Technology (RMT)

Tabel 8. Energiebeheer

Optie	Beschrijving
AC Recovery	Geeft aan hoe de computer zal reageren als de netstroom wordt herstelt na een periode van stroomuitval. U kunt AC Recovery instellen op: • Power Off (Uitgeschakeld, standaardinstelling) • Power On (Stroom aan) • Last Power State (Laatste energiestand)
Auto On Time	Hiermee kunt u de tijd instellen waarop de computer automatisch moet worden ingeschakeld. De opties zijn: • Disabled (Uitgeschakeld) (standaard) • Every Day (Elke dag) • Weekdays (Op werkdagen) • Select Days (Dagen selecteren)
Deep Sleep Control	Hiermee kunt u de besturingen definiëren wanneer Deep Sleep (Diepe slaap) is ingeschakeld. • Disabled (Uitgeschakeld) (standaard) • Enabled in S5 only (Alleen ingeschakeld in S5) • Enabled in S4 and S5 (Ingeschakeld in S4 en S5)
Fan Speed Control	Hiermee kunt u de snelheid van de systeemventilator instellen. De opties zijn: • Auto (Automatisch) (standaardinstelling) • Medium laag • Medium hoog • Medium • Hoog • Laag

Optie	Beschrijving
USB Wake Support	Hiermee kunt USB-apparaten inschakelen zodat het systeem in de stand-bymodus weer wordt ingeschakeld. • Enable USB Wake Support (Uit stand-by door USB inschakelen) Standaardinstelling: De optie is uitgeschakeld.
Wake on LAN	Met deze optie kan de computer opstarten vanuit de uit-stand wanneer hij door een speciaal LAN-sigitaal wordt getriggerd. Inschakelen vanuit stand-by wordt niet beïnvloed door deze instelling en moet worden ingeschakeld in het besturingssysteem. Deze functie werkt alleen wanneer de computer is aangesloten op netvoeding. • Disabled (Uitgeschakeld): het systeem wordt niet ingeschakeld wanneer deze een signaal voor inschakeling ontvangt van het LAN of het draadloze LAN. • LAN Only (Alleen LAN): het systeem wordt ingeschakeld door speciale LAN-signalen. • LAN with PXE Boot - Hiermee kan het systeem worden aangezet en meteen worden opgestart tot PXE wanneer het een ontwaakpakket ontvangt dat naar het systeem gestuurd is in de status S4 of S5. Deze optie is standaard uitgeschakeld.
Block Sleep	Hiermee kunt u voorkomen dat de computer naar de slaapstand (S3 stand) gaat in OS Environment. Standaardinstelling: Disabled (Uitgeschakeld)

Tabel 9. POST Behavior

Optie	Beschrijving
Numlock LED	Geeft aan of de NumLock-functie kan worden ingeschakeld wanneer het systeem wordt opgestart. Deze optie is standaard ingeschakeld.
Keyboard Errors	Geeft aan of toetsenbord-gerelateerde fouten worden gemeld wanneer het systeem wordt opgestart. Deze optie is standaard ingeschakeld.
Fastboot	Hiermee kunt u het opstarten versnellen door enkele compatibiliteitsstappen over te slaan. De opties zijn: • Minimal (Minimaal) • Thorough (Grondig): deze optie is standaard ingeschakeld. • Auto (Automatisch)

Tabel 10. Virtualisatie-ondersteuning

Optie	Beschrijving
Virtualization	Deze optie geeft aan of een Virtual Machine Monitor (VMM) gebruik kan maken van de aanvullende hardwaremogelijkheden die door Intel Virtualization Technology worden geleverd. • Enable Intel Virtualization Technology (Intel-virtualisatietechnologie inschakelen) : deze optie is standaard ingeschakeld.
VT for Direct I/O	Hiermee schakelt u VMM (Virtual Machine Monitor) in of uit voor het gebruik van de extra hardwaremogelijkheden van Intel Virtualization Technology voor directe I/O.

Optie	Beschrijving
	• Enable VT for Direct I/O (VT voor directe I/O inschakelen) – Deze optie is standaard geselecteerd.
Trusted Execution	Met deze optie geeft u aan of een MVMM (Measured Virtual Machine Monitor) de extra hardwareopties kan gebruiken die worden geboden door de Intel Trusted Execution Technology. • TPM Security (TPM-beveiliging): deze optie is standaard uitgeschakeld.

Tabel 11. Maintenance (Onderhoud)

Optie	Beschrijving
Service Tag	Dit toont de servicetag van uw computer.
Asset Tag	Hier kunt u een inventaristag voor de computer maken als er nog geen inventaristag is ingesteld. Deze optie is standaard niet ingesteld.
SERR Messages	Hiermee wordt het SERR-meldingsmechanisme ingesteld. Deze optie is standaard uitgeschakeld. Voor sommige grafische kaarten is vereist dat het SERR-meldingsmechanisme is uitgeschakeld.

Tabel 12. System Logs (Systeemlogboeken)

Optie	Beschrijving
BIOS events	Toont het logboek voor systeemgebeurtenissen; hiermee kunt u het logboek wissen. • Clear Log (Logboek wissen)

Tabel 13. Engineering Configurations (Technische configuraties)

Optie	Beschrijving
ASPM	• Auto (Automatisch) (standaardinstelling) • L1 Only (Alleen L1) • Disabled (Uitgeschakeld) • L0s and L1 (L0s en L1) • L0s Only (Alleen L0s)
Pcie LinkSpeed	• Auto (Automatisch) (standaardinstelling) • Gen1 • Gen2 • Gen3

Het BIOS updaten

Het wordt aanbevolen om uw BIOS (systeeminstallatie) te updaten, tijdens het vervangen van het moederbord, of wanneer een update beschikbaar is. Bij laptops dient ervoor te worden gezorgd dat de accu volledig is opgeladen en de notebook op de reguliere stroomvoorziening is aangesloten.

1. Start de computer opnieuw op.
2. Ga naar dell.com/support.

3. Vul de **Service Tag** of **Express Service Code** in en klik op **Submit** (Verzenden).
 -  **OPMERKING:** Als u het serviceplaatje wilt vinden, klik dan op **Waar is mijn serviceplaatje?**
 -  **OPMERKING:** Als u uw servicetag niet kunt vinden, klik dan op **Mijn product detecteren**. Ga verder met de instructies op het scherm.
4. Als u het serviceplaatje niet kunt vinden, klik dan op de productcategorie van uw computer.
5. Kies in de lijst het **producttype**.
6. Selecteer uw computermodel en de **Productondersteuningspagina** van uw computer verschijnt.
7. Klik op **Stuurprogramma's ophalen** en klik op **Alle stuurprogramma's tonen**.
De pagina met de stuurprogramma's en downloads verschijnt.
8. Selecteer **BIOS** op het scherm voor stuurprogramma's en downloads, onder de vervolgkeuzelijst **Besturingssysteem**.
9. Bepaal het nieuwste BIOS-bestand en klik op **Download File** (Bestand downloaden).
U kunt ook controleren voor welke stuurprogramma's een update nodig is. Als u dit voor uw product wilt doen, klikt u op **Systeem analyseren voor updates** en volgt u de instructies op het scherm.
10. Selecteer uw voorkeursmethode voor het downloaden in het venster **Selecteer hieronder uw voorkeursmethode voor downloaden**; klik op **Download File** (Bestand downloaden).
Het venster **File Download** (Bestand downloaden) wordt weergegeven.
11. Klik op **Save** (Opslaan) om het bestand op uw computer op te slaan.
12. Klik op **Run (Uitvoeren)** om de bijgewerkte BIOS-instellingen te installeren op uw computer.
Volg de aanwijzingen op het scherm.

Systeem- en installatiewachtwoord

U kunt ter beveiliging van uw computer een wachtwoord voor het systeem en de installatie aanmaken.

Type wachtwoord Beschrijving

System Password Wachtwoord dat moet worden ingevuld om aan uw systeem in te loggen.
(Systeemwachtwoord)

Installatiewachtwoord Wachtwoord dat moet worden ingevuld voor toegang en het aanbrengen van
wijzigingen aan de BIOS-instellingen van uw computer.

 **WAARSCHUWING:** De wachtwoordfunctie zorgt voor een basisbeveiliging van de gegevens in uw computer.

 **WAARSCHUWING:** Iedereen heeft toegang tot de gegevens op uw computer als deze onbeheerd en niet vergrendeld wordt achtergelaten.

 **OPMERKING:** De wachtwoordfunctie is bij levering van uw computer uitgeschakeld.

Een systeem- en installatiewachtwoord toewijzen

U kunt een nieuw **Systeemwachtwoord** en/of **Installatiewachtwoord** toewijzen, of een bestaand **Systeemwachtwoord** en/of **Installatiewachtwoord** alleen wijzigen wanneer **WachtwoordstatusOntgrendeld** is. Als de wachtwoordstatus **Vergrendeld** is, kunt u het systeemwachtwoord niet wijzigen.



OPMERKING: Als de wachtwoord-jumper is uitgeschakeld, worden de bestaande wachtwoorden voor systeem en installatie verwijderd en heeft u geen systeemwachtwoord nodig om op de computer in te loggen.

Druk voor het openen van een system setup na het aanzetten of opnieuw opstarten van de computer meteen op <F2>.

1. Selecteer in het scherm **System BIOS** (Systeem BIOS), of **System Setup** (Systeeminstallatie) **System Security** (Systeembeveiliging) en druk op <Enter>.

Het scherm **Systeembeveiliging** wordt geopend.

2. Controleer in het scherm **Systeembeveiliging** of de **Wachtwoordstatus ontgrendeld is**.
3. Selecteer **Systeemwachtwoord**, wijzig of verwijder het huidige systeemwachtwoord en druk op <Enter> of <Tab>.

Hanteer de volgende richtlijnen om het systeemwachtwoord toe te kennen:

- Een wachtwoord mag bestaan uit maximaal 32 tekens.
- Het wachtwoord mag de nummers 0 t/m 9 bevatten.
- Er mogen alleen kleine letters worden gebruikt.
- Alleen de volgende speciale tekens zijn toegestaan: spatie, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), (l), (\), (i), (').

Vul het systeemwachtwoord op aangeven nogmaals in.

4. Vul hetzelfde systeemwachtwoord als daarvoor in en klik op **OK**.
5. Selecteer **Installatiewachtwoord**, vul het systeemwachtwoord in en druk op <Enter> of <Tab>.

Er verschijnt een melding om het installatiewachtwoord nogmaals in te vullen.

6. Vul hetzelfde wachtwoord als daarvoor in en klik op **OK**.
7. Druk op <Esc> waarna een melding verschijnt om de wijzigingen op te slaan.
8. Druk op <Y> om de wijzigingen op te slaan.

Hierna wordt de computer opnieuw opgestart.

Verwijderen of wijzigen van een bestaand wachtwoord voor het systeem en/of de installatie

Zorg dat de **Password Status** (Wachtwoordstatus) in de systeeminstallatie ontgrendeld is voordat het wachtwoord voor het systeem en/of de installatie gewijzigd wordt. U kunt geen van beide wachtwoorden verwijderen of wijzigen als de **Password Status** (Wachtwoordstatus) geblokkeerd is. Druk na het aanzetten of opnieuw opstarten van de computer meteen op <F2>.

1. Selecteer in het scherm **System BIOS** (Systeem BIOS), of **System Setup** (Systeeminstallatie) **System Security** (Systeembeveiliging) en druk op <Enter>.
Het scherm **System Security** (Systeembeveiliging) wordt geopend.
2. Controleer in het scherm **System Security** (Systeembeveiliging), of de **Password Status ontgrendeld is**.
3. Selecteer **System Password** (Systeemwachtwoord), wijzig of verwijder het huidige systeemwachtwoord en druk op <Enter> of <Tab>.
4. Selecteer **Setup Password** (Installatiewachtwoord), wijzig of verwijder het huidige installatiewachtwoord en druk op <Enter> of <Tab>.



OPMERKING: Vul bij het wijzigen van het systeem- en/of installatiewachtwoord het nieuwe wachtwoord in wanneer de melding daarvoor verschijnt. Als een van beide of beide wachtwoorden wordt verwijderd, dient de melding daarover ook te worden bevestigd.

5. Druk op <Esc> waarna een melding verschijnt om de wijzigingen op te slaan.

6. Druk op <Y> om de wijzigingen op te slaan en de systeeminstallatie te verlaten.
Hierna wordt de computer opnieuw opgestart.

Een systeemwachtwoord uitschakelen

De softwarebeveiligingsfuncties van het systeem omvatten een systeemwachtwoord en een setupwachtwoord. Door middel van de wachtwoordjumper worden alle wachtwoorden uitgeschakeld die op dat moment in gebruik zijn. Er zijn 2-pins voor de PSWD-jumper.

 **OPMERKING:** De wachtwoordjumper is standaard uitgeschakeld.

1. Volg de procedures in *Voordat u handelingen uitvoert in de computer*.
2. Verwijder de kap.
3. Lokaliseer de PSWD-jumper op het moederbord. Raadpleeg voor het lokaliseren van de PSWD-jumper op het moederbord het hoofdstuk Componenten van het moederbord.
4. Verwijder de PSWD-jumper van het moederbord.

 **OPMERKING:** De bestaande wachtwoorden worden niet uitgeschakeld (gewist) totdat de computer wordt opgestart zonder de jumper.

5. Plaats de kap.

 **OPMERKING:** Als u een nieuw systeem- en/of setupwachtwoord hebt geïnstalleerd met de PSWD-jumper, dan worden de nieuwe wachtwoorden door het systeem uitgeschakeld wanneer deze de volgende keer wordt opgestart.

6. Sluit de computer aan op het stopcontact en schakel de computer in.
7. Schakel de computer uit en haal de stekker uit het stopcontact.
8. Verwijder de kap.
9. Plaats de jumper terug op de pinnen.
10. Plaats de kap.
11. Volg de procedures in *Nadat u aan de computer hebt gewerkt*.
12. Schakel uw computer in.
13. Ga naar de system setup en wijs een nieuw systeem- of setupwachtwoord toe.

Diagnostiek

Start bij problemen met uw computer eerst de ePSA diagnosefuncties voordat u met Dell contact opneemt voor technische assistentie. Het doel van het starten van deze diagnostische functies is het testen van de hardware van uw computer zonder extra apparatuur nodig te hebben of de kans te lopen om gegevens te verliezen. Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, kunnen de medewerkers u op basis van de diagnosefuncties verder helpen om het probleem op te lossen.

Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA)

Het diagnostische ePSA (ook bekend als systeemdiagnose) voert een volledige controle van de hardware van uw computer uit. Het ePSA maakt deel uit van het BIOS en wordt door het BIOS gestart. Deze diagnosefunctie biedt een reeks mogelijkheden voor specifieke apparaten of groepen apparaten waarmee u:

- automatische tests kunt laten uitvoeren of in interactieve modus
- tests herhalen
- testresultaten weergeven of opslaan
- grondige testen kunt laten uitvoeren voor extra testmogelijkheden voor nog meer informatie over het/de defecte apparaat/apparaten
- statusmeldingen bekijken waarin staat of de tests goed verlopen zijn
- foutmeldingen bekijken waarin staat of er tijdens het testen problemen zijn opgetreden



WAARSCHUWING: de systeemdiagnose kunt gebruiken om alleen uw computer te testen. Het gebruik van dit programma op meerdere computers kan leiden tot ongeldige resultaten of foutmeldingen.



OPMERKING: Sommige testen voor specifieke apparaten moeten interactie worden doorlopen. Zorg er daarom voor dat u altijd zicht op het beeldscherm heeft wanneer de tests worden uitgevoerd

1. Start de computer op.
2. Druk tijdens het opstarten van de computer op <F12> wanneer het logo van Dell verschijnt.
3. Selecteer in het opstartmenu de optie **Diagnostics** (Diagnose).
Het venster **Enhanced Pre-boot System Assessment** (ePSA) wordt geopend met alle apparaten die de computer heeft gedetecteerd. Het diagnoseprogramma start de tests voor al deze apparaten.



OPMERKING: Het systeem kan opnieuw worden opgestart voordat het diagnoseprogramma wordt opgestart, afhankelijk van de configuratie.

4. Als u alleen een test voor een specifiek apparaat wilt laten uitvoeren, drukt u op <Esc> en klikt u op **Yes** (Ja) om de diagnosetest te stoppen.
5. Selecteer het apparaat in het linkervenster en klik op **Run Tests** (Tests starten).
6. Van eventuele problemen worden foutcodes weergegeven.
er de foutcode(s) en neem contact op met Dell.

Problemen oplossen

Eventuele problemen met uw computer kunt oplossen met aanduidingen, zoals diagnostische lampjes, piepcodes en foutmeldingen die eventueel tijdens het werken met de computer optreden.

Diagnostische LED-lampjes

 **OPMERKING:** De diagnostische LED-lampjes dienen slechts als voortgangsindicator tijdens het POST-proces. Deze lampjes geven niet het probleem aan dat er de oorzaak van is dat het POST-proces stopt.

De diagnostische LED-lampjes bevinden zich aan de voorzijde van het chassis, naast de aan-uitknop. Deze diagnostische LED-lampjes zijn alleen actief en zichtbaar tijdens het POST-proces. Zodra het besturingssysteem begint te laden, gaan de lampjes uit en zijn deze niet langer meer zichtbaar.

Elk LED-lampje heeft twee mogelijke standen: OFF of ON (AAN of UIT).

 **OPMERKING:** De diagnostische lampjes gaan knipperen wanneer de aan-uitknop geel is of is uitgeschakeld, en knipperen niet wanneer deze wit is.

Tabel 14. Patronen POST diagnostische LED-lampjes

Status Stroom LED-lampje	Systeemstand	Opmerkingen
Uit	S5/S4	Normaal- Systeem staat uit/sluimerstand
Knipperend wit	S3	Normaal- Systeem staat in stand-by/uitstel
Knipperend oranje lampje	N.v.t.	Abnormaal- PSU gaat niet aan, aanbevolen PSU BIST. Vervang PSU.
Ononderbroken wit	S0	Normaal- Systeem functioneert
Ononderbroken geel	N.v.t.	Abnormaal- Systeem kan niet worden aangezet, Controleer de onderdelen van het moederbord of vervang het moederbord.

 **OPMERKING: Het knipperpatroon van het amberkleurige LED** – Het patroon is 2 of 3 keer knipperen, gevolgd door een korte pauze om vervolgens x aantal keren knipperen tot 7 te laten oplopen. Het herhaalde patroon heeft in het midden een langdurige pauze. Bijvoorbeeld 2,3 = 2 amber knippert, korte pauze, 3 amber knippert, gevolgd door lange pauze en daarna herhaalt de cyclus zich.

Tabel 15. Patronen POST diagnostische LED-lampjes

Knipperpatroon	Systeemstand	Opmerkingen
2,1	Er is mogelijk een fout in het moederbord opgetreden.	Vervang het moederbord.
2,2	Er is mogelijk een probleem met de PSU of de kabel.	Start PSU BIST. Controleer de PSU-kabels naar het moederbord om er zeker van te zijn dat alle kabels goed zijn aangesloten.
2,3	Er is mogelijk een fout met het moederbord, het geheugen of de CPU opgetreden.	Als er twee of meer geheugenmodules geïnstalleerd zijn, verwijdert u de modules, plaatst u er één terug en start u de computer opnieuw op. Als de computer normaal opstart, gaat u verder met de installatie van de andere geheugenmodules (één tegelijk), totdat u de defecte module hebt opgespoord of alle modules zonder problemen hebt geïnstalleerd.
2, 4	Er is mogelijk een fout in de knoopbatterij opgetreden.	
2, 5	Systeem bevindt zich in herstelmodus	Er is een fout in de BIOS-checksum gedetecteerd en het systeem bevindt zich nu in de herstelmodus.
2, 6	Er is mogelijk een fout in de processor opgetreden	Plaats de processor opnieuw
2, 7	Er zijn geheugenmodules gedetecteerd, maar er heeft zich een fout voorgedaan in de voeding van het geheugen.	Als er twee of meer geheugenmodules geïnstalleerd zijn, verwijdert u de modules, plaatst u er één terug en start u de computer opnieuw op. Als de computer normaal opstart, gaat u verder met de installatie van de andere geheugenmodules (één tegelijk), totdat u de defecte module hebt opgespoord of alle modules zonder problemen hebt geïnstalleerd.
3,1	Configuratieactiviteit van het PCI-apparaat is bezig of er is een fout van het PCI-apparaat gedetecteerd.	Verwijder alle externe kaarten uit de PCI- en PCI-E-sleuven en start de computer opnieuw op. Als de computer opstart, plaatst u de kaarten één voor één terug totdat u de probleemkaart vindt.

3,2	Er is mogelijk een fout in de HDD of USB opgetreden.	Sluit alle stroom- en datakabels opnieuw op de HDD's aan. Installeer opnieuw alle USB-apparaten en controleer de kabelverbindingen.
3,3	Geen geheugenmodules geïnstalleerd	Als er twee of meer geheugenmodules geïnstalleerd zijn, verwijdert u de modules, plaatst u er één terug en start u de computer opnieuw op. Als de computer normaal opstart, gaat u verder met de installatie van de andere geheugenmodules (één tegelijk), totdat u de defecte module hebt opgespoord of alle modules zonder problemen hebt geïnstalleerd. Installeer zo mogelijk werkgeheugen van hetzelfde type in uw computer.
3, 4	Stroomconnector niet goed geïnstalleerd.	Plaats de 2x2-voedingsconnector van de voeding terug.
3, 5	Er zijn wel geheugenmodules gedetecteerd, maar er is een fout opgetreden in de geheugenconfiguratie of -compatibiliteit.	Zorg ervoor dat voor het plaatsen van de geheugenmodule of de connector geen speciale vereisten zijn. Zorg dat het geheugen dat u gebruikt door uw computer ondersteund wordt.
3, 6	Er is mogelijk een probleem met een moederbordbron en/of hardware opgetreden.	Wis CMOS (Plaats de knoopbatterij opnieuw. Zie Knoopbatterij verwijderen en plaatsen).
3, 7	Er is een andere fout opgetreden.	Zorg dat het beeldscherm of de monitor is aangesloten op een externe grafische kaart. Zorg dat de kabels van alle harde schijven en optische stations goed op het moederbord zijn aangesloten. Als op het scherm een foutmelding verschijnt ten aanzien van een apparaat (zoals een floppydisk of harde schijf), controleer dan of het apparaat goed functioneert. Als het besturingssysteem wil opstarten vanaf een apparaat (zoals een floppydisk of optisch station), controleer dan of in de systeeminstellingen de opstartvolgorde goed staat ingesteld voor de apparaten die op uw computer aangesloten zijn.

Foutmeldingen

Er zijn drie soorten foutmeldingen van het BIOS die worden weergegeven afhankelijk van de ernst van het probleem. Deze zijn:

Fouten waardoor uw computer volledig wordt gestopt

Deze foutmeldingen stoppen de computer waardoor u de stroom van het systeem moet wisselen. De volgende tabel bevat de foutmeldingen.

Tabel 16. Fouten waardoor uw computer volledig wordt gestopt

Foutmelding
Error! Non-ECC DIMMs are not supported on this system. (Fout! Niet-ECC DIMM's worden niet ondersteund op dit systeem.)
Alert! Processor cache size is mismatched. Install like processor or one processor. (Alarm! Cachegrootte van de processor komt niet overeen. Plaats een gelijkwaardige processor of één processor.)
Alert! Processor type mismatch. Install like processor or one processor. (Alarm! Processortype komt niet overeen. Plaats een gelijkwaardige processor of één processor.)
Alert! Processor speed mismatch. Install like processor or one processor. (Alarm! Processorsnelheid komt niet overeen. Plaats een gelijkwaardige processor of één processor.)
Alert! Incompatible Processor detected. Install like processor or one processor. (Alarm! Incompatibele processor gedetecteerd. Plaats een gelijkwaardige of één processor.)

Fouten waardoor uw computer niet wordt gestopt

Uw computer stopt niet door deze foutmeldingen, maar er wordt wel een waarschuwing melding weergegeven, uw computer wordt enkele minuten gepauzeerd en wordt dan verder opgestart. De volgende tabel bevat de foutmeldingen.

Tabel 17. Fouten waardoor uw computer niet wordt gestopt

Foutmelding
Alert! Cover was previously removed. (Alarm! Kap is al eerder verwijderd.)

Fouten die een "soft halt" van uw computer veroorzaken

Deze foutmeldingen veroorzaken een "soft halt" van uw computer en u wordt gevraagd op <F1> te drukken om door te gaan of op <F2 > om de system setup te openen. De volgende tabel bevat de foutmeldingen.

Tabel 18. — Fouten die een "soft halt" van uw computer veroorzaken

Foutmelding
Alert! Front I/O Cable failure. (Alarm! Storing van de voorste I/O-kabel.)
Alert! Left Memory fan failure. (Alarm! Storing van de linkerventilator van het geheugen.)
Alert! Right Memory fan failure. (Alarm! Storing van de rechterventilator van het geheugen.)
Alert! PCI fan failure. (Alarm! Storing van de PCI-ventilator.)
Alert! Chipset heat sink not detected. (Alarm! Chipset warmteafleider niet gedetecteerd.)
Alert! Hard Drive fan1 failure. (Alarm! Storing van ventilator 1 van vaste schijf.)
Alert! Hard Drive fan2 failure. (Alarm! Storing van ventilator 2 van vaste schijf.)
Alert! Hard Drive fan3 failure. (Alarm! Storing van ventilator 3 van vaste schijf.)
Alert! CPU 0 fan failure. (Alarm! Storing van ventilator van CPU 0.)
Alert! CPU 1 fan failure. (Alarm! Storing van ventilator van CPU 1.)
Alert! Memory related failure detected. (Alarm! Geheugen-gerelateerde storing gedetecteerd.)
Alert! Correctable memory error has been detected in memory slot DIMMx. (Alarm! Er is een corrigeerbare geheugenfout gedetecteerd in geheugensleuf DIMMx.)
Warning: Non-optimal memory population detected. For increased memory bandwidth populate DIMM connectors with white latches before those with black latches. (Waarschuwing: niet optimale geheugenpopulatie gedetecteerd. Voor meer geheugenbandbreedte moeten de DIMM-connectors van witte vergrendelingen worden voorzien vóór die met zwarte vergrendelingen.)
Your current power supply does not support the recent configuration changes made to your system. Please contact Dell Technical support team to learn about upgrading to a higher wattage power supply. (Uw huidige voeding biedt geen ondersteuning voor de recentelijk gemaakt configuratiewijzigingen voor uw systeem. Neem contact op met het ondersteuningsteam van Dell Technical voor meer informatie over het upgraden naar een voeding met een hoger wattage.)
Dell Reliable Memory Technology (RMT) has discovered and isolated errors in system memory. You may continue to work. Memory module replacement is recommended. Please refer to the RMT Event log screen in BIOS setup for specific DIMM information. (Dell Reliable Memory Technology (RMT) heeft fouten in het systeemgeheugen ontdekt en geïsoleerd. U kunt verder werken. Er wordt aanbevolen de geheugenmodule te vervangen. Raadpleeg het scherm van het RMT-gebeurtenissenlogboek in de BIOS setup voor specifieke informatie over DIMM's.)
Dell Reliable Memory Technology (RMT) has discovered and isolated errors in system memory. You may continue to work. Additional errors will not be isolated. Memory module replacement is recommended. Please refer to the RMT Event log screen in BIOS setup for specific DIMM information. (Dell Reliable Memory Technology (RMT) heeft fouten in het systeemgeheugen ontdekt en geïsoleerd. U kunt verder werken. Aanvullende fouten worden niet geïsoleerd. Er wordt aanbevolen de geheugenmodule te vervangen. Raadpleeg het scherm van het RMT-gebeurtenissenlogboek in de BIOS setup voor specifieke informatie over DIMM's.)

Technische specificaties

 **OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. De volgende specificaties worden in naleving van de wet bij de computer meegeleverd. Ga voor meer informatie over de configuratie van uw computer naar **Help en ondersteuning** in uw Windows-besturingssysteem en selecteer de optie om informatie over uw computer te bekijken.

Tabel 19. Processor

Functie	Specificatie
Type	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18 core Intel Xeon-processor.
Cache	
Instructiecache	32 KB
Gegevenscache	• 32 KB • 256 KB Mid-Level cache per kern • Max. 45 MB last level cache (LLC) gedeeld onder alle kernen (2,5 MB per kern)

Tabel 20. Systeeminformatie

Functie	Specificatie
Chipset	Intel(R) C610, C612 chipset
BIOS-chip (NVRAM)	16 MB seriële flash-EEPROM

Tabel 21. Geheugen

Functie	Specificatie
Connector voor geheugenmodule	16 DIMM-sleuven (8 per CPU)
Capaciteit geheugenmodules	4 GB, 8 GB en 16 GB RDIMM, en 32 GB LR-DIMM
Type	2133 DDR4 RDIMM en LR-DIMM ECC
Minimumgeheugen	8 GB per CPU
Maximumgeheugen	512 GB

Tabel 22. Video

Functie	Specificatie
Los (PCIe 3.0/2.0 x16)	max. 4 volledige hoogte, volledige lengte (maximaal 675 W) *Vereist 2e CPU

Tabel 23. Audio

Functie	Specificatie
Geïntegreerd	Realtek ALC3220 audio codec

Tabel 24. Netwerk

Functie	Specificatie
Tower 7910	Intel i217 en Intel i210

Tabel 25. Uitbreidingsinterfaces

Functie	Specificatie
PCI	
SLEUF1	PCI Express 3.0 x16 (x4 elektrisch), 16 GB/s
SLEUF2	PCI Express 3.0 x16, 16 GB/s
SLEUF3	PCI Express 2.0 x16 (x4 elektrisch), 16 GB/s
SLEUF4	PCI Express 3.0 x16, 16 GB/s
SLEUF5	PCI
CPU2 SLEUF1	PCI Express 3.0 x16 (vereist tweede CPU)
CPU2 SLEUF2	PCI Express 3.0 x16 (vereist tweede CPU)
Opslag (HDD/SSD):	
SAS0 4-poort mini-SAS	SAS3, 12 Gbps (SATA3, 6 Gbps)
SAS1 4-poort mini-SAS	SAS3, 12 Gbps (SATA3, 6 Gbps)
Opslag (ODD):	
SATA2-ODD0	Intel AHCI SATA 3.0, 6 Gbps
SATA2-ODD1	Intel AHCI SATA 3.0, 6 Gbps
USB:	
Poorten aan voorzijde	USB 3.0, 5 Gbps (1 poort) USB 2.0, 480 Mbps (3 poorten)
Poorten aan achterzijde	USB 3.0, 5 Gbps (3 poorten)
Interne poorten	USB 2.0, 480 Mbps (3 poorten)

Tabel 26. Drives

Functie	Specificatie
Tower 7910	
Extern toegankelijk:	
Slimline optische SATA-compartimenten	één
5,25 inch schijfcompartimenten	één: • ondersteunt één 5,25-inch apparaat • ondersteunt één mediakaartlezer

Functie	Specificatie
	• ondersteunt maximaal 2,5-inch hard schijven (met optionele adapters)
3,5 inch harde-schijfcompartimenten	vier
 OPMERKING: Deze harde schijfcompartimenten hebben een draagvermogen voor vier 2,5 inch harde schijf met meegeleverde HDD-houder.	
Intern toegankelijk	Geen

Tabel 27. Externe connectoren

Functie	Specificatie
Audio	• voorpaneel: microfooningang, hoofdtelefoonuitgang • achterpaneel: lijnuitgang, microfooningang/lijningang
Netwerk	
Tower 7910	twee RJ45-connectoren
Serieel	één 9-pins connector
USB	
Tower 7910	• voorpaneel: drie USB 2.0 en één USB 3.0 • achterpaneel: drie USB 2.0 en één USB 3.0 • intern: drie USB 2.0
Video	afhankelijk van videokaart
	• DVI-connector • mini DisplayPort • DisplayPort • DMS-59

Tabel 28. Interne connectoren

Functie	Specificatie
Systeemvermogen	één 28-pins connector
Systeemventilatoren	drie 4-pins connectoren
Thunderbolt zijkantconnector	één 5-pins connector
Processorventilatoren	
Tower 7910	twee 5-pins connectoren
ventilatoren van harde schijf	
Tower 7910	drie 5-pins connectoren
Geheugen	
Tower 7910	zestien 288-pins connectoren
Processor	

Functie	Specificatie
Tower 7910	twee LGA-2011-sockets
I/O achterzijde:	
PCI Express	
PCI Express x4	
Tower 7910	één 98-pins connector, één 164-pins connector
PCI Express x16	
Tower 7910	twee 164-pins connectoren (vier wanneer de optionele tweede processor is geïnstalleerd)
PCI 2.3	één 124-pins connector
I/O voorzijde:	
USB voorzijde	één 14-pins connector
Interne USB	één type A vrouwtje, één dual-port 2x5-kop
Voorpaneelbesturing	één 2x14 pins connector
HDA-kop audio voorpaneel	één 2x5 pins connector
Harde schijf/Optisch station:	
SATA	
Tower 7910	• twee 36-pins mini-SAS connectoren voor HDD • twee 7-pins SATA-connectoren voor ODD
Voeding	
Tower 7910	één 24-pins, één 20-pins en één 4-pins connector

Tabel 29. Schakelaars en lampjes

Functie	Specificatie
Lampje aan-uitknop:	uit: systeem is uit of losgekoppeld. ononderbroken wit lampje: computer werkt normaal. knipperend wit lampje: computer staat in stand-by. ononderbroken oranje lampje: de computer start niet op; dit geeft aan dat er een probleem is met het moederbord of de voeding. knipperend oranje lampje: dit geeft een probleem met het moederbord aan.
lampje schijfactiviteit	wit lampje: een knipperend wit lampje geeft aan dat de computer gegevens leest van de harde schijf of gegevens schrijft naar de harde schijf.
Lampjes voor de integriteit van de netwerkverbinding (achterpaneel)	groen lampje: er is een goede 10 Mbps-verbinding tussen het netwerk en de computer oranje lampje: er is een goede 100 Mbps-verbinding tussen het netwerk en de computer

Functie	Specificatie
lampjes voor de netwerkactiviteit (achterpaneel)	geel lampje: er is een goede 1000 Mbps-verbinding tussen het netwerk en de computer geel lampje: knippert wanneer er netwerkactiviteit is op de verbinding.

Tabel 30. Voeding

Functie	Specificatie
Knoopbatterij	CR2032-lithiumknoopbatterij van 3 V
Spanning	100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom
Wattage	1000 W (ingangsspanning 100 V wisselstroom – 107 V wisselstroom) 1300 W (ingangsspanning 181 V wisselstroom – 240 V wisselstroom) 1100 W (ingangsspanning 108 V wisselstroom – 180 V wisselstroom)
Maximale hitteverspreiding	
1300 W	4015,3 BTU/uur (bij 100 V wisselstroom) 4365,5 BTU/uur (bij 107 V wisselstroom) 5099,9 BTU/uur (bij 181 V wisselstroom)



OPMERKING: Hitteverspreiding wordt berekend aan de hand van de wattagewaarde voor de voeding.

Tabel 31. Fysiek

Functie	Specificatie
Hoogte (met pootjes)	433,40 mm (17,06 inches)
Hoogte (zonder pootjes)	430,50 mm (16,95 inches)
Breedte	216,00 mm (8,51 inches)
Diepte	525,00 mm (20,67 inches)
Gewicht (minimum)	16,90 kg (37,26 lb)

Tabel 32. Omgeving

Functie	Specificatie
Temperatuur:	
Operationeel	10 °C tot 35 °C (50 °F tot 95 °F)
Opslag	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
Relatieve vochtigheid (maximum)	20% tot 80% (niet-condenserend)
Maximumvibratie:	
Operationeel	5 Hz tot 350 Hz bij 0,0002 G ² /Hz
Opslag	5 Hz tot 500 Hz bij 0,001 tot 0,01 G ² /Hz

Functie	Specificatie
Maximumimpact:	
Operationeel	40 G +/- 5% bij pulsduur van 2 msec +/- 10% (equivalent aan 51 cm/sec [20 inch/sec])
Opslag	105 G +/- 5% bij pulsduur van 2 msec +/- 10% (equivalent aan 127 cm/sec [50 in/sec])
Hoogte:	
Operationeel	-15,2 m tot 3048 m (-50 ft tot 10.000 ft)
Opslag	-15,2 m tot 10.668 m (-50 ft tot 35.000 ft)
Mate van luchtvervuiling	G1 zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

Contact opnemen met Dell



OPMERKING: Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.

Dell biedt diverse online en telefonische ondersteunings- en servicemogelijkheden. De beschikbaarheid verschilt per land en product en sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Wanneer u met Dell contact wilt opnemen voor vragen over de verkoop, technische ondersteuning of de klantenservice:

1. Ga naar **dell.com/support**.
2. Selecteer uw ondersteuningscategorie.
3. Zoek naar uw land of regio in het vervolgkeuzemenu **Choose a Country/Region** (Kies een land/regio) onderaan de pagina.
4. Selecteer de gewenste service- of ondersteuningslink.