

# Dell Precision Tower 5810/7810/7910 およびラック 7910

シリアル PCIe カードのセットアップガイド



トピック：

- ・ シリアルアドインカードのセットアップ

## シリアルアドインカードのセットアップ


本項では、Dell Precision タワー 5810、7810、7910、およびラック 7910 へのシリアルアドインカードの取り付け方法について、簡潔に説明しています。

シリアル PCIe カードでのジャンパの設定

J6 ( シリアル 1 )	
1 ~ 2	5 V
3 ~ 4	RI ( デフォルト )
5 ~ 6	12V

J65 ( シリアル 1 )	
1 ~ 2	5 V
3 ~ 4	DCD ( デフォルト )
5 ~ 6	12V

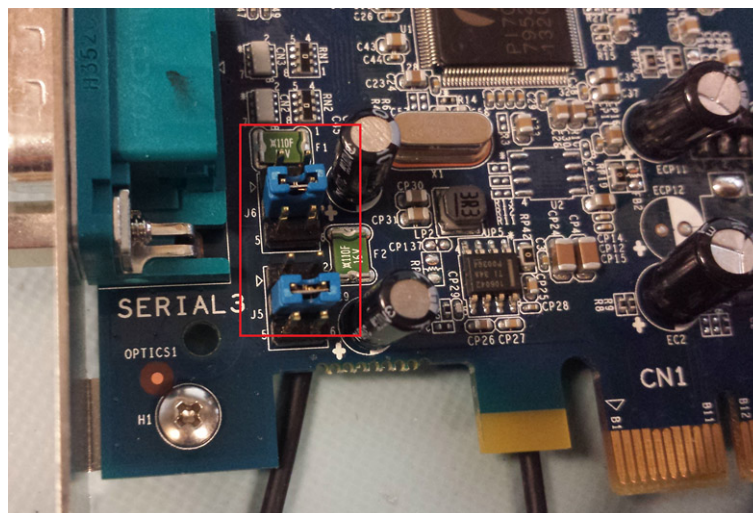

シリアルアドインカードには2つの選択可能なジャンパがあります。

- 設定 1 ~ 2 は 5V の電源シリアルポートを提供します。
- 設定 3 ~ 4 は標準の電源シリアルポートを提供します。
- 設定 5 ~ 6 は 12V の電源シリアルポートを提供します。
- デフォルトは標準のシリアルポート ( 3 ~ 4 ) です。

1. アドインカード ( AIC ) を取り付ける前に、シリアルカードソフトウェアをインストールします。

**メモ:** Windows オペレーティングシステムと、Linux オペレーティングシステムの両方にインストール用のドライバをダウンロードするには、[dell.com/support](http://dell.com/support) にアクセスしてください。

2. Precision **タワー 7910** の場合：シリアル AIC は、スロット CPU1-1、CPU1-3、CPU1-4、CPU2-1、CPU2-2 にセットされます。
3. Precision **タワー 5810/ タワー 7810** の場合：シリアル AIC はスロット 1、3、4、5 にセットされます。

## 詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピュータに同梱されている安全と規制に関するドキュメント、および規制の順守について説明しているホームページ ([www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)) を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制認可
- 快適な使い方

また、以下の項目については、[www.dell.com](http://www.dell.com) を参照してください。

- 保証
- 契約条件 (米国のみ)
- エンドユーザーライセンス契約

製品の追加情報は [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals) でご利用いただけます。

**Copyright © 2014 Dell Inc. All rights reserved.** この製品は、米国および国際著作権法、ならびに米国および国際知的財産法で保護されています。Dell™、およびデルのロゴは、米国および/またはその他管轄区域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されているその他すべての商標および名称は、各社の商標である場合があります。