

戴尔 Precision 塔式工作站 5810/7810/7910 和 机架式工作站 7910 串行 PCIe 卡设置指南



主题：

- 设置串行附加卡


设置串行附加卡

本节简要介绍了如何在 Dell Precision Tower 5810、7810、7910 和 Rack 7910 上安装串行附加卡。

串行 PCIe 卡上的跳线设置

J6 (串行 1)	
1-2	5 V
3-4	RI (默认)
5-6	12V

J65 (串行 1)	
1-2	5 V
3-4	DCD (默认)
5-6	12V

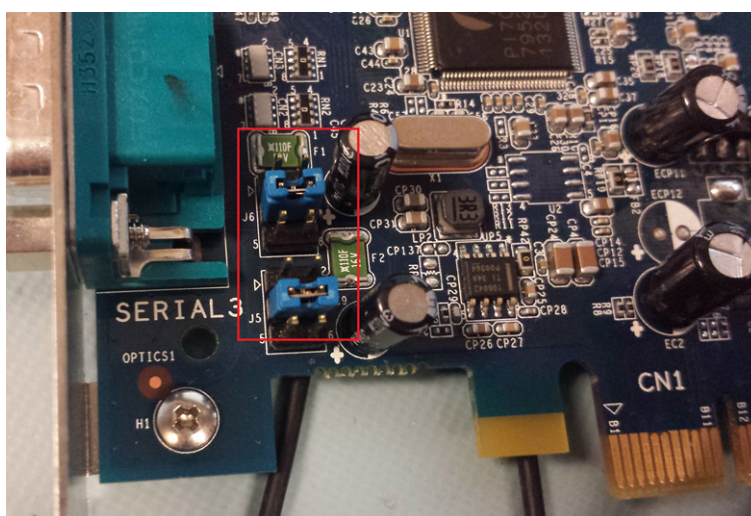

串行附加卡有两个可选择的跳线：

- 设置 1-2 将提供 5V 电源串行端口。
- 设置 3-4 将提供标准串行端口。
- 设置 5-6 将提供 12V 电源串行端口。
- 默认设置为标准的串行端口 (3-4)。

1. 安装串行卡软件，然后再安装附加卡 (AIC)。

注：要下载驱动程序，在 Windows 操作系统和 Linux 操作系统上进行安装，请转至 dell.com/support。

2. 对于 Precision **Tower 7910**：串行 AIC 放于插槽 CPU1-1、CPU1-3、CPU1-4、CPU2-1、CPU2-2 中。
3. 对于 Precision **Tower 5810/ Tower 7810**：串行 AIC 放于插槽 1、3、4、5 中。

查找更多信息和资源

请参阅计算机附带的安全与管制说明文件以及合规 Web 站点 www.dell.com/regulatory_compliance，了解有关以下内容的详情：

- 最佳安全操作
- 法规认证
- 人机工程学

请访问 www.dell.com，了解以下其它信息：

- 保修
- 条款和条件（仅限于美国）
- 最终用户许可协议

有关产品的其他信息，请访问 www.dell.com/support/manuals

版权所有 © 2014 Dell Inc. 保留所有权利。 本产品受美国、国际版权和知识产权法律保护。Dell™ 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和 / 或其他管辖区域的商标。所有此处提及的其他商标和产品名称可能是其各自所属公司的商标。