

Dell Precision 立式 5810/7810/7910 和機架式 7910

序列 PCIe 卡設定指南



主題：

- 安裝序列 Add-In-Card


安裝序列 Add-In-Card

本節簡要說明如何在 Dell Precision Tower 5810、7810、7910 和 Rack 7910 上安裝序列 Add-In-Card。

序列 PCIe-Card 上的跳接器設定

J6 (序列 1)	
1-2	5 V
3-4	RI (預設值)
5-6	12V

J65 (序列 1)	
1-2	5 V
3-4	DCD (預設值)
5-6	12V

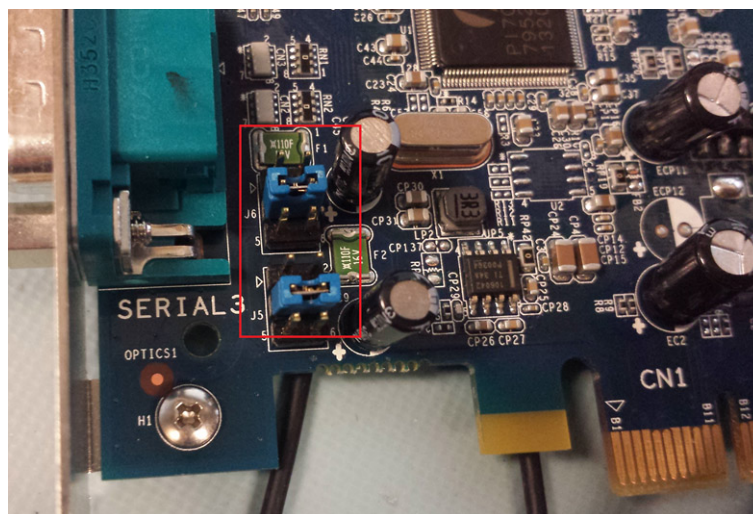

序列 Add-In-Card 有兩個可選跳接器：

- 設定 1-2 將提供 5V 電源序列埠。
- 設定 3-4 將提供標準電源序列埠。
- 設定 5-6 將提供 12V 電源序列埠。
- 預設值為標準序列埠 (3-4)。

1. 安裝 Add-In-Card (AIC) 之前先安裝序列卡軟體。

 註：若要下載安裝在 Windows 作業系統和 Linux 作業系統的驅動程式，請移至 dell.com/support。

- Precision **Tower 7910**：序列 AIC 安裝在 CPU1-1、CPU1-3、CPU1-4、CPU2-1、CPU2-2 插槽中。
- Precision **Tower 5810/Tower 7810**：序列 AIC 安裝在插槽 1、3、4、5 中。

尋找更多資訊和資源

請參閱您電腦隨附的安全和法規文件，以及法規遵循 Web 站台 www.dell.com/regulatory_compliance，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 安全性方面的最佳實踐
- 法規認證
- 人體工學

請參閱 www.dell.com，以獲得有關以下內容的更多資訊：

- 保固
- 條款與條件 (僅限於美國)
- 最終使用者授權合約

有關您產品的更多資訊，請參閱 www.dell.com/support。

Copyright © 2014 Dell Inc. 著作權所有，並保留一切權利。本產品受美國與國際著作權及智慧財產權法保護。Dell™ 與 Dell 徽標是 Dell Inc. 在美國和/或其他轄區的商標。本文提及的所有其他標誌與名稱皆屬於其個別公司的商標。