

Dell EMC OpenManage Integration version 7.2 avec Microsoft System Center pour System Center Operations Manager

Guide de l'utilisateur

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : ATTENTION vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT signale un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle, voire de décès.

Table des matières

Chapitre 1: À propos de ce guide.....	8
Nouveautés de ce guide.....	8
Public visé.....	8
Chapitre 2: À propos de Dell EMC OpenManage Integration with Microsoft System Center (OMIMSSC) pour System Center Operations Manager (SCOM).....	9
Présentation de l'architecture OMIMSSC.....	10
Principales fonctionnalités de l'OMIMSSC.....	10
Avantages de l'appliance OMIMSSC.....	11
Comparer les fonctionnalités offertes par OMIMSSC à celles offertes par DSMPS.....	11
Nouvelles fonctionnalités d'OMIMSSC 7.2.....	12
Chapitre 3: Acheter et gérer la licence OMIMSSC.....	14
Types de licences OMIMSSC.....	14
Fonctionnalités OMIMSSC sous licence.....	14
Fonctionnalités OMIMSSC sans licence.....	14
Acheter la licence OMIMSSC.....	14
Vérifier l'utilisation de votre licence OMIMSSC.....	15
Chapitre 4: Informations sur les ports et matrice de communication pour l'appliance OMIMSSC.....	16
Chapitre 5: Matrice de support.....	18
Rôles utilisateur nécessaires à l'utilisation d'OMIMSSC.....	20
Chapitre 6: Déployer et configurer l'appliance OMIMSSC.....	21
Télécharger OMIMSSC à partir du site de support.....	22
Avant le déploiement d'OMIMSSC sur Hyper-V ou ESXi.....	22
Déployer et configurer OMIMSSC sur Hyper-V.....	22
Assurez-vous que l'appliance OMIMSSC est hébergée sur Hyper-V.....	23
Déployer et configurer OMIMSSC sur ESXi.....	23
Configurer l'appliance OMIMSSC.....	24
Configurer les paramètres réseau de la machine virtuelle OMIMSSC.....	25
Chapitre 7: Interfaces OMIMSSC et SCOM pour la gestion des périphériques.....	26
Se connecter au portail d'administration d'OMIMSSC.....	26
Chapitre 8: Inscrire (enregistrer) les serveurs de gestion dans OMIMSSC.....	28
Télécharger le pack de gestion de la configuration Dell EMC OMIMSSC.....	28
Importer et installer manuellement le pack de gestion de la configuration OMIMSSC sur SCOM.....	28
Inscrire un ou plusieurs serveurs de gestion dans OMIMSSC.....	29
Chapitre 9: Tâches que vous pouvez effectuer sur le portail d'administration d'OMIMSSC.....	31
Afficher la version actuelle, le nom d'hôte et l'adresse IP de l'appliance OMIMSSC.....	31

Mettre à jour les informations d'identification de connexion du ou des serveurs de gestion inscrits à l'aide du portail d'administration d'OMIMSSC.....	31
Afficher et actualiser les données sur les consoles SCOM inscrites dans OMIMSSC.....	32
Afficher les journaux de débogage d'OMIMSSC.....	32

Chapitre 10: Gérer OMIMSSC à partir de la console SCOM..... 33

Importer et déployer des packs de gestion des fonctionnalités à partir d'OMIMSSC version 7.1.1 vers la console SCOM.....	33
Démarrer l'OMIMSSC à l'aide de la console SCOM.....	34
Remplacer l'adresse IP actuelle de l'OMIMSSC par la nouvelle adresse IP.....	34
Profils d'identification dans OMIMSSC.....	34
Créer un profil d'identification Windows pour l'inscription d'une console SCOM sur OMIMSSC.....	35
Créer un profil d'identification de périphérique dans OMIMSSC.....	35
Modifier un profil d'identification dans OMIMSSC.....	36
Supprimer un profil d'identification dans OMIMSSC.....	36
Exécuter des tâches sur la console SCOM.....	36
Remplacer les propriétés pour personnaliser le processus de découverte des périphériques.....	36

Chapitre 11: Découverte et surveillance des serveurs PowerEdge à l'aide des fonctionnalités sous licence de surveillance d'OMIMSSC..... 38

Présentation des fonctionnalités sous licence de surveillance dans OMIMSSC pour les serveurs PowerEdge et les stations de travail en rack.....	38
Éditions évolutives et détaillées de la fonctionnalité de surveillance d'OMIMSSC.....	38
Découverte et classification des serveurs PowerEdge et des stations de travail à l'aide de WS-Man ou d'un accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte.....	39
Conditions préalables pour détecter les serveurs PowerEdge à l'aide de la surveillance (sous licence) des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC.....	39
Découvrir les serveurs PowerEdge à l'aide d'iDRAC WS-Man via OMIMSSC.....	39
Détecter les serveurs PowerEdge à l'aide de la console SCOM.....	40
Découvertes d'objets à l'aide de WS-Man.....	41
Installer les services SNMP pour surveiller les serveurs PowerEdge.....	41
Surveillance des serveurs PowerEdge et des stations de travail en rack sur la console SCOM.....	42
Vues Alertes des serveurs et des stations de travail en rack surveillés.....	42
Vues Diagramme des serveurs et des stations de travail en rack surveillés.....	42
Afficher la surveillance des performances et de l'alimentation des serveurs PowerEdge.....	43
Afficher les vues État des serveurs PowerEdge et des stations de travail en rack.....	44

Chapitre 12: Découverte et surveillance des châssis Dell EMC à l'aide d'OMIMSSC..... 45

Découverte et classification des châssis.....	45
Détecter les châssis Dell EMC PowerEdge à l'aide d'OMIMSSC.....	45
Détecter les châssis Dell EMC PowerEdge à l'aide de SCOM.....	46
Fonctionnalité de surveillance de châssis dans OMIMSSC.....	46
Vues des châssis surveillés sur la console SCOM.....	47
Fonction de corrélation des serveurs modulaires avec les châssis.....	49
Objets découverts à l'aide de la fonctionnalité de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis.....	49

Chapitre 13: Découverte et surveillance des commutateurs réseau Dell EMC à l'aide d'OMIMSSC..... 50

Découverte et classification des commutateurs réseau.....	50
Remplacer les propriétés pour personnaliser le processus de découverte des commutateurs réseau.....	50

Importer les packs de gestion des commutateurs réseau pour la découverte depuis le portail d'administration d'OMIMSSC.....	50
Détecter les commutateurs réseau Dell EMC à l'aide d'OMIMSSC.....	51
Détecter les commutateurs réseau Dell EMC à l'aide de SCOM.....	51
Fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau dans OMIMSSC.....	52
Vues des commutateurs réseau surveillés sur la console SCOM.....	52
Chapitre 14: Gérer des périphériques Dell EMC à l'aide de l'appliance OMIMSSC.....	54
Synchroniser les données des périphériques découverts dans le SCOM inscrit avec OMIMSSC.....	54
Supprimer des périphériques Dell EMC dans OMIMSSC.....	54
Chapitre 15: Afficher les tâches dans le portail d'administration d'OMIMSSC et le Tableau de bord OpenManage Integration.....	55
États des tâches dans OMIMSSC.....	55
Afficher les tâches dans OMIMSSC.....	55
Afficher les journaux relatifs à l'appliance dans OMIMSSC.....	56
Afficher les journaux génériques dans OMIMSSC.....	56
Annuler des tâches OMIMSSC.....	56
Chapitre 16: Exécuter des tâches sur la console SCOM pour les fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC.....	57
Exécuter des tâches basées sur la fonctionnalité de surveillance d'OMIMSSC sur SCOM.....	57
Tâches s'exécutant sur les périphériques Dell EMC à l'aide des fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC.....	57
Vérifier la connexion aux nœuds.....	58
Afficher les informations sur la garantie des serveurs PowerEdge.....	58
Démarrer l'OMSA sur des serveurs monolithiques à l'aide de la console SCOM.....	58
Démarrer l'iDRAC à l'aide de la console SCOM.....	59
Démarrer le bureau à distance sur des serveurs monolithiques à l'aide de la console SCOM.....	59
Exécuter une réinitialisation matérielle d'un iDRAC à distance.....	59
Effacer les journaux ESM (Embedded Server Management).....	59
Tâches liées à la gestion de l'alimentation.....	60
Démarrer la console Dell CMC.....	60
Chapitre 17: Mise à niveau de l'appliance OMIMSSC.....	61
Mettre à niveau la version de l'appliance OMIMSSC à l'aide des correctifs.....	61
Procédure générique pour la mise à niveau de la version de l'appliance OMIMSSC à l'aide des correctifs.....	61
Enregistrer les correctifs OMIMSSC dans le référentiel.....	61
Mettre à niveau OMIMSSC à l'aide des correctifs stockés hors ligne ou en ligne.....	62
Sauvegarder et restaurer les données de l'appliance OMIMSSC.....	63
Sauvegarder les données d'OMIMSSC 7.1 et OMIMSSC 7.1.1.....	63
Sauvegarder les données d'OMIMSSC 7.2 à l'aide du portail d'administration d'OMIMSSC.....	63
Restaurer les données de l'OMIMSSC.....	64
Restaurer les données des versions 7.1 et 7.1.1 de l'appliance OMIMSSC à l'aide d'une adresse IP.....	65
Restaurer les données d'OMIMSSC 7.2 à l'aide d'un partage CIFS.....	65
Chapitre 18: Annulation de l'inscription (annulation de l'enregistrement) des serveurs de gestion inscrits dans OMIMSSC.....	68
Afficher l'état de l'annulation de l'inscription d'une console SCOM.....	68

Chapitre 19: Supprimer une machine virtuelle OMIMSSC.....	69
Chapitre 20: Dépannage.....	70
Après le déploiement de l'appliance OMIMSSC, aucune adresse IP n'est attribuée à l'appliance OMIMSSC.....	70
Après le déploiement de l'appliance OMIMSSC, l'inscription de serveurs de gestion avec OMIMSSC échoue ou les packs de gestion ne sont pas correctement installés.....	70
Impossible de démarrer le Tableau de bord OpenManage Integration dans la console SCOM.....	71
Impossible de se connecter à l'appliance OMIMSSC.....	71
Constatation de problèmes lorsque les noms d'utilisateur du compte local et du compte de domaine correspondent, mais que les mots de passe diffèrent.....	71
Résoudre les problèmes liés à la synchronisation des données des périphériques Dell EMC avec l'OMIMSSC.....	72
Nettoyer manuellement la console SCOM qui est inaccessible au cours de l'annulation de l'inscription.....	72
La connexion est indisponible entre OMIMSSC et la console SCOM.....	73
Impossible de se connecter au portail d'administration d'OMIMSSC à l'aide du navigateur Mozilla Firefox.....	73
Une tâche exécutée sur OMIMSSC pour détecter un périphérique reste à l'état En cours pendant plus de cinq heures.....	74
Impossible de détecter et surveiller les périphériques après le redémarrage d'OMIMSSC.....	74
ID d'événement 33333 : nouvelle tentative de couche d'accès aux données rejetée sur SqlError.....	74
Résoudre les problèmes dans le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC.....	75
Chapitre 21: Rubriques de référence.....	77
Fonctionnalités de surveillance prises en charge par OMIMSSC.....	77
Fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC.....	77
Fonctionnalité de surveillance de châssis Dell EMC.....	80
Fonctionnalité de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis Dell EMC.....	82
Fonction de surveillance du commutateur réseau Dell EMC.....	83
Configuration des fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC à l'aide du Tableau de bord de gestion des fonctionnalités.....	84
Importer les fonctionnalités de surveillance à l'aide du Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC.....	85
Mettre à niveau les fonctionnalités de surveillance à l'aide du Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC.....	86
Personnalisation des fonctionnalités de surveillance à l'aide du Tableau de bord Gestion des fonctionnalités pour les éditions évolutives et détaillées.....	87
Supprimer les fonctionnalités de surveillance à l'aide du Tableau de bord Gestion des fonctionnalités Dell EMC.....	87
Niveaux de gravité des appareils détectés.....	88
Principales fonctionnalités de la surveillance sous licence des serveurs PowerEdge dans OMIMSSC.....	88
Mode de verrouillage de la configuration système dans les serveurs iDRAC9 PowerEdge.....	88
Gestionnaire de groupe iDRAC sur les serveurs iDRAC9 PowerEdge.....	89
Résolution automatique des événements.....	89
Planification de la capacité des serveurs PowerEdge découverts via l'iDRAC et iSM.....	89
Détecter et restaurer l'état d'un CMC ou d'un OpenManage Enterprise-Modular en échec.....	90
Informations de connexion aux ports des serveurs PowerEdge découverts via l'iDRAC et iSM.....	90
Composants matériels des serveurs et des stations de travail en rack surveillés par OMIMSSC.....	90
Composants matériels du châssis surveillés par OMIMSSC.....	92
Composants matériels des commutateurs réseau surveillés par l'OMIMSSC.....	93
Options de vues fournies par les fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC.....	93
Vues Diagramme affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC.....	93

Vues d'état affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC.....	96
Vues de surveillance des performances et de l'alimentation affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC.....	97
Moniteurs d'unités OMIMSSC.....	98
Moniteurs d'unités dans la fonctionnalité de surveillance sous licence d'OMIMSSC et de DSMPS pour les serveurs PowerEdge et les stations de travail.....	98
Moniteurs d'unités pour la fonctionnalité de surveillance des châssis Dell EMC.....	100
Moniteurs d'unités pour la fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau Dell EMC.....	100
Règles d'événement utilisées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC.....	101
Chapitre 22: Ressources supplémentaires.....	102
Chapitre 23: Accès au contenu de support à partir du site de support Dell EMC.....	103
Chapitre 24: Contacter Dell Technologies.....	104
Annexe A : Glossaire.....	105
Annexe B : Rubriques supplémentaires.....	106
Configurer SCOM pour surveiller les interruptions et les moniteurs d'unités à base d'interruptions.....	106
Créer un compte « À exécuter en tant que » pour la surveillance SNMP.....	106
Associer plusieurs comptes « À exécuter en tant que ».....	107
Installer le modèle d'appareil WS-Man (Web Services Management) et SMASH.....	107
Tâche Associer un compte « À exécuter en tant que » – Fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC.....	108

À propos de ce guide


Ce guide de l'utilisateur fournit des informations sur le déploiement, la configuration et la surveillance efficace des périphériques et applications Dell EMC de votre datacenter à l'aide de Dell EMC OpenManage Integration with Microsoft System Center (OMIMSSC) pour l'appliance System Center Operations Manager (SCOM). Ce guide complète la documentation SCOM fournie par Microsoft et n'a pas pour but de décrire toutes les opérations que vous pouvez effectuer à l'aide des différentes fonctionnalités de SCOM. Toutefois, si nécessaire, ce guide décrit les tâches que vous pouvez effectuer sur SCOM (surveiller et gérer les périphériques Dell EMC) à l'aide des fonctionnalités de surveillance de l'OMIMSSC. En plus de ce guide, consultez la version la plus récente des notes de mise à jour d'OMIMSSC sur le site de support afin de connaître les correctifs et les problèmes recensés de l'appliance OMIMSSC.

Sujets :

- [Nouveautés de ce guide](#)
- [Public visé](#)


Nouveautés de ce guide

- Les étapes d'installation et de configuration de l'appliance OMIMSSC qui figuraient précédemment dans le Guide d'installation sont désormais incluses dans ce Guide de l'utilisateur. Reportez-vous à ce guide pour le déploiement, la configuration, l'utilisation et le dépannage de l'appliance OMIMSSC.
- La section **Rubriques de référence** énumère les informations conceptuelles et de référence associées aux rubriques des tâches respectives.
- Afin d'améliorer la lisibilité et pour plus de clarté, des infographies et des captures d'écran de l'appliance sont fournies pour les différentes fonctionnalités de l'appliance OMIMSSC.
- Tous les détails spécifiques à Dell EMC Server Management Pack Suite (DSMPS) pour System Center Operations Manager sont désormais disponibles en tant que guide séparé. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de Dell EMC Server Management Pack Suite pour Microsoft System Center Operations Manager* sur le site de support de Dell Technologies.
- Pour améliorer l'évolutivité des nœuds à l'aide d'OMIMSSC, des informations sur l'installation et la configuration des serveurs de gestion proxy (ci-après dénommés serveurs de relais d'alerte Dell EMC) sont désormais disponibles sous forme de livre blanc technique. Reportez-vous au livre blanc technique *Scalability with Dell EMC OpenManage Integration with Microsoft System Center (OMIMSSC) for System Center Operations Manager (SCOM)* sur le site de support de Dell Technologies.

 **REMARQUE :** Dans ce guide, les serveurs de gestion proxy sont donc désignés par le terme « serveurs de relais d'alerte Dell EMC ».

Public visé

Ce guide de l'utilisateur d'OMIMSSC s'adresse aux administrateurs de serveur et de datacenter.

 **PRÉCAUTION :** Le lecteur de ce document est censé posséder des connaissances pratiques sur les applications SCOM de Microsoft et d'autres applications de surveillance de périphériques. Un manque d'expérience dans l'utilisation de SCOM et d'autres applications de surveillance peut causer une perte de données.

À propos de Dell EMC OpenManage Integration with Microsoft System Center (OMIMSSC) pour System Center Operations Manager (SCOM)

Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) vous permet de surveiller les périphériques et les applications au sein de votre datacenter. Dell EMC fournit des packs de gestion à la fois sur l'appliance OpenManage Integration with Microsoft System Center (OMIMSSC) for Operations Manager et sur Dell EMC Server Management Pack Suite (DSMPS). Cela permet aux administrateurs de gérer leurs périphériques Microsoft et Dell EMC à l'aide d'une interface unique : la console Microsoft System Center Operations Manager (SCOM). L'appliance Dell EMC OMIMSSC est une intégration avec Microsoft SCOM pour découvrir, inventorier, surveiller l'intégrité et générer des mesures et des alertes de performances pour les serveurs Dell EMC PowerEdge et les stations de travail en rack détectés par l'iDRAC à l'aide de WS-Man, les châssis ou les systèmes modulaires (y compris PowerEdge MX7000) et les commutateurs réseau. L'appliance OMIMSSC offre une surveillance sans agent des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC via l'iDRAC à l'aide de WS-Man, des châssis et des commutateurs réseau. Vous pouvez utiliser les packs de gestion existants pour effectuer la surveillance basée sur l'agent de serveurs PowerEdge et des stations de travail en rack à l'aide d'iSM, WMI ou d'un agent OMSA.

OMIMSSC est une machine virtuelle qui est hébergée sur :

- Hyper-V à l'aide d'un fichier VHD.
- VMware ESXi à l'aide d'un fichier OVA.

OMIMSSC est une solution basée sur une appliance disponible dans un package sous forme de fichier ZIP. Il existe deux formats de fichiers pris en charge par l'appliance qui peuvent être extraits à partir des packages ZIP suivants :

- OMIMSSC_SCOM_7.2.0.xxxx_VHD.zip, où xxxx correspond à la version du build, peut être extrait au format fichier VHD.
- OMIMSSC_SCOM_7.2.0.xxxx_OVA.zip, où xxxx correspond à la version du build, peut être extrait au format fichier OVA.


Les deux packages compressés ci-dessus contiennent :

- Un fichier VHD ou OVA.
- Un script PowerShell **DellEMC-Proxy-MS-Configuration-Script.ps1** pour configurer certaines entrées de registre sur des serveurs de gestion proxy (ci-après dénommés serveurs de relais d'alerte Dell EMC) à l'aide du fichier de registre **DellEMC-SCOM-Agent-Registry.reg**.
- Un dossier de documentation contenant le fichier readme.txt et la version PDF du Guide de l'utilisateur d'OMIMSSC.

L'appliance Dell EMC OMIMSSC est basée sur CentOS et interagit avec les périphériques Dell EMC.

Les protocoles pris en charge pour la communication avec les périphériques sont les suivants :

- Web Services-Management (WS-MAN)
- Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol - Protocole de gestion de réseau simple)
- Redfish

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur les connexions des ports, reportez-vous à la section [Informations sur les ports et matrice de communication pour l'appliance OMIMSSC](#), page 16.

Sujets :

- [Présentation de l'architecture OMIMSSC](#)
- [Principales fonctionnalités de l'OMIMSSC](#)
- [Avantages de l'appliance OMIMSSC](#)
- [Comparer les fonctionnalités offertes par OMIMSSC à celles offertes par DSMPS](#)
- [Nouvelles fonctionnalités d'OMIMSSC 7.2](#)

Présentation de l'architecture OMIMSSC

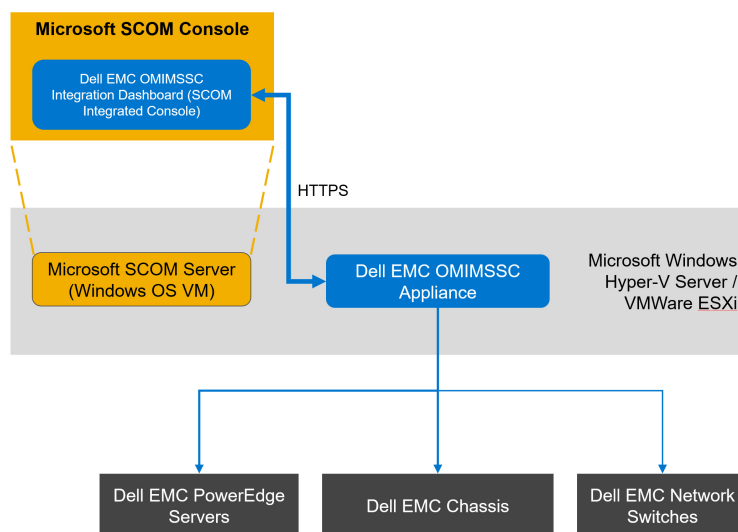


Figure 1. Architecture de l'appliance OMIMSSC

Principales fonctionnalités de l'OMIMSSC

Tableau 1. Principales fonctionnalités de l'OMIMSSC avec leur description

Fonctionnalités	Description
Centre de licence	Gérez les licences OMIMSSC à partir du portail d'administration Dell EMC OMIMSSC.
Fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC	<p>Prise en charge des éléments suivants à l'aide du Tableau de bord OpenManage Integration :</p> <ul style="list-style-type: none"> Détection et surveillance sous licence des serveurs PowerEdge de 12e et 13e génération, des serveurs PowerEdge basés sur l'iDRAC9, des serveurs PowerVault, des racks Dell Precision pris en charge, ainsi que surveillance matérielle des serveurs de marque Dell EMC ou des serveurs Dell EMC OEM Ready, ainsi que des nœuds Dell EMC Microsoft Storage Spaces Direct Ready Nodes via : <ul style="list-style-type: none"> l'iDRAC à l'aide de l'interface WS-MAN l'accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte l'iSM à l'aide de WMI (Windows Management Instrumentation) Détection et surveillance des serveurs PowerEdge de 12e et 13e génération, des serveurs PowerEdge basés sur l'iDRAC9, des serveurs PowerVault, des racks Dell Precision pris en charge, ainsi que surveillance matérielle des serveurs de marque Dell EMC ou des serveurs Dell EMC OEM Ready, ainsi que des nœuds Dell EMC Microsoft Storage Spaces Direct Ready Nodes à l'aide de l'iDRAC. Détection et surveillance des serveurs PowerEdge de 12e et 13e génération ainsi que des serveurs PowerEdge basés sur l'iDRAC9 à l'aide d'iSM. Pour obtenir la liste complète des serveurs pris en charge, reportez-vous à la section Plates-

Tableau 1. Principales fonctionnalités de l'OMIMSSC avec leur description (suite)

Fonctionnalités	Description
	<p>formes prises en charge dans le <i>Guide d'installation de l'iDRAC Service Module</i> sur le site de support.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interruptions SNMP pour les périphériques découverts grâce à la fonctionnalité WS-Man de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack (sous licence).
Fonctionnalité de surveillance de châssis Dell EMC	<p>Prise en charge des éléments suivants à l'aide du Tableau de bord OpenManage Integration :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Découverte et surveillance de châssis Dell EMC et de périphériques de châssis Dell OEM Ready. ● Découverte des modules de serveur et du résumé des logements de châssis des châssis CMC. ● Interruptions SNMP des périphériques de châssis.
Fonction de surveillance du commutateur réseau Dell EMC	<p>Prise en charge des éléments suivants à l'aide du Tableau de bord OpenManage Integration :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Découverte et surveillance des périphériques de commutateur réseau Dell EMC. ● Interruptions SNMP pour les commutateurs réseau Dell EMC.
Fonctionnalité de surveillance de DRAC	<p>Prend en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Découverte et surveillance des périphériques iDRAC pris en charge : 12e et 13e génération uniquement. ● Interruptions SNMP et PET pour les périphériques DRAC. <p>La fonctionnalité de surveillance de DRAC est obsolète pour les serveurs PowerEdge basés sur l'iDRAC9. Pour surveiller les serveurs PowerEdge basés sur l'iDRAC9, Dell Technologies recommande d'utiliser la fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack (sous licence) Dell EMC sans agent.</p>

Avantages de l'appliance OMIMSSC

- Simplifie les opérations de datacenter grâce à l'intégration d'OMIMSSC avec la console SCOM.
- Utilise l'architecture de surveillance sans agent pour les serveurs PowerEdge.
- Simplifie la surveillance des périphériques à l'aide d'un tableau de bord de gestion.
- Réduit les coûts opérationnels, accroît l'efficacité et permet aux administrateurs d'effectuer des tâches à valeur ajoutée.
- Mise à l'échelle selon les fonctionnalités de surveillance en configurant des serveurs de gestion de proxy dans le groupe de gestion.
- Peut être déployé sur Hyper-V ou ESXi à l'aide des formats de fichiers VHD ou OVA.

Comparer les fonctionnalités offertes par OMIMSSC à celles offertes par DSMPS

- **Comparez la solution proposée.**
 - Solution proposée par l'appliance OMIMSSC : OMIMSSC est une intégration avec SCOM, une solution qui offre une surveillance sans agent des périphériques Dell EMC, notamment les serveurs PowerEdge, les châssis PowerEdge et les commutateurs réseau.
 - Solution proposée par DSMPS : Dell EMC Server Management Pack Suite offre une solution de surveillance basée sur l'agent pour les serveurs Dell EMC PowerEdge.
- **Comparez les fonctionnalités de découverte et de surveillance.**
 - Découverte et surveillance proposées par l'appliance OMIMSSC : découverte et surveillance sans agent de l'iDRAC des plates-formes suivantes :
 - Serveurs et stations de travail en rack

- Châssis et systèmes modulaires
- Commutateurs réseau
- Découverte et surveillance proposées par DSMPS : découverte et surveillance des serveurs et des stations de travail en rack à l'aide d'un agent logiciel (OMSA) ou via iSM (pour la découverte par iSM, la licence iDRAC est importée vers la console iDRAC, qui est par nœud).

i REMARQUE : La détection de la licence d'iSM reste identique à la détection native de SCOM à l'aide des packs de gestion DSMPS correspondant à cette fonctionnalité de surveillance.

- **Comparez les fonctionnalités sous licence.**

- Fonctionnalités de licence proposées par l'appliance OMIMSSC : l'appliance OMIMSSC dispose d'une licence pour la fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC à l'aide de l'iDRAC sans agent et d'iSM.

i REMARQUE : La fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack à base d'agent (basée sur iSM-WMI) n'est pas prise en charge directement via la console de l'appliance OMIMSSC. La détection de la licence d'iSM reste identique à la détection native de SCOM à l'aide des packs de gestion DSMPS correspondant à cette fonctionnalité de surveillance.

- Fonctionnalités de licence proposées par DSMPS : DSMPS dispose d'une licence pour la fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC à l'aide d'iSM.

- **Comparez les fonctionnalités sans licence.**

- Fonctionnalités sans licence proposées par l'appliance OMIMSSC :

- Fonctionnalité de surveillance de châssis Dell EMC
- Fonctionnalité de surveillance de châssis des serveurs modulaires Dell EMC
- Fonctionnalité de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis Dell EMC
- Fonction de surveillance du commutateur réseau Dell EMC

- Fonctionnalités sans licence proposées par DSMPS :

- Fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC à l'aide d'OMSA (sans licence)
- Fonctionnalité de surveillance du contrôleur Dell Remote Access Controller (DRAC)

- **Comparez les types de licence** L'appliance OMIMSSC et les versions de DSMPS ont les types de licence suivants :

- Licence d'évaluation : version d'essai de la licence qui prend en charge jusqu'à cinq nœuds.
- Licence de production : vous pouvez acheter la licence de production à partir Dell EMC en fonction du nombre de nœuds que vous souhaitez surveiller qui sont gérés par OMIMSSC pour SCOM.

- **Besoin de serveurs de gestion proxy (ci-après dénommés serveurs de relais d'alerte Dell EMC) dans OMIMSSC et DSMPS**

- Faut-il un serveur de gestion proxy avec l'appliance OMIMSSC ? Oui. Pour plus d'informations, reportez-vous au livre blanc technique *Scalability with Dell EMC OpenManage Integration with Microsoft System Center (OMIMSSC) for System Center Operations Manager (SCOM)* sur le site de support.
- Faut-il un serveur de gestion proxy avec DSMPS ? Non (non applicable).

- **Comparez le nombre de nœuds pris en charge.**

- Nœuds pris en charge par l'appliance OMIMSSC : 600 et plus, par multiples de 1 000 périphériques. Pour plus d'informations sur la configuration des serveurs de gestion proxy, reportez-vous au livre blanc technique *Scalability with Dell EMC OpenManage Integration with Microsoft System Center (OMIMSSC) for System Center Operations Manager (SCOM)* sur le site de support.
- Nœuds pris en charge par DSMPS : 600 périphériques au maximum.

Pour plus d'informations sur DSMPS, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de Dell EMC Server Management Pack Suite pour Microsoft System Center Operations Manager* sur le site de support.

Nouvelles fonctionnalités d'OMIMSSC 7.2

- Outre la prise en charge existante du déploiement d'OMIMSSC sur Hyper-V à l'aide d'un fichier VHD, vous pouvez déployer OMIMSSC 7.2 sur des versions de VMware ESXi à l'aide d'un fichier OVA. Pour plus d'informations sur les cartes ESXi prises en charge, reportez-vous à la section [Matrice de support](#), page 18.
- Mise à jour cumulative 1 pour SCOM 2019.
- Mise à jour cumulative 8 pour SCOM 2016.
- Mise à jour cumulative 9 pour SCOM 2016.
- Prise en charge des environnements dans lesquels SCOM est déployé avec des serveurs de passerelle, où le serveur de gestion SCOM, le serveur de gestion proxy, OMIMSSC et l'iDRAC font partie du même réseau de gestion.
- Prise en charge des serveurs PowerEdge les plus récents basés sur l'iDRAC9 :
 - PowerEdge R6515
 - PowerEdge R6525
 - PowerEdge R7515

- PowerEdge R7525
- PowerEdge C6525

Pour plus d'informations sur les serveurs PowerEdge basés sur l'iDRAC 9, reportez-vous à la section [Serveurs PowerEdge basés sur l'iDRAC 9](#).

- Support de la surveillance matérielle du serveur PowerEdge XE2420 à l'aide du serveur et de la station de travail au format rack (sous licence) : surveillance sans agent de l'iDRAC.
- Prise en charge de la sauvegarde et de la restauration des données de l'appliance OMIMSSC.
- La fonctionnalité de mise à jour du correctif est améliorée grâce à la mise à jour automatique des packs de gestion Dell EMC applicables, qui ont été importés précédemment dans la console SCOM, des RPM de noyau et des RPM d'applications. OMIMSSC peut être mis à jour à l'aide de l'espace d'un référentiel en ligne.
- Correctifs de sécurité de gravité moyenne : l'accès NFS a été restreint uniquement aux serveurs SCOM inscrits. Les clients qui sont concernés par les versions précédentes sont invités à effectuer une mise à niveau vers la version la plus récente.

Acheter et gérer la licence OMIMSSC

La fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC est une fonctionnalité sous licence. Les licences doivent être achetées en fonction du nombre de nœuds que vous souhaitez surveiller. Un nœud est un serveur qui est surveillé à l'aide de l'adresse IP de l'iDRAC (sans agent, à l'aide de WS-Man) ou de l'iSM (basé sur l'agent, à l'aide de WMI).

Sujets :


- [Types de licences OMIMSSC](#)
- [Fonctionnalités OMIMSSC sous licence](#)
- [Fonctionnalités OMIMSSC sans licence](#)
- [Acheter la licence OMIMSSC](#)
- [Vérifier l'utilisation de votre licence OMIMSSC](#)

Types de licences OMIMSSC

- Licence d'évaluation : version d'essai de la licence qui prend en charge jusqu'à cinq nœuds. Par défaut, l'appliance OMIMSSC est fournie avec la licence d'évaluation qui permet de découvrir et surveiller jusqu'à cinq nœuds.
- Licence de production : achat en fonction du nombre de nœuds que vous souhaitez surveiller par l'OMIMSSC. Pour plus d'informations sur l'achat de licences, reportez-vous à la section [Acheter la licence OMIMSSC](#), page 14.

Fonctionnalités OMIMSSC sous licence

L'appliance OMIMSSC dispose d'une licence pour la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC à l'aide de l'iDRAC sans agent et d'iSM.

 **REMARQUE** : La découverte sous licence d'iSM n'est pas prise en charge par le biais de la console de l'appliance OMIMSSC.

Fonctionnalités OMIMSSC sans licence

- Fonctionnalité de surveillance de châssis Dell EMC
- Fonctionnalité de surveillance de châssis des serveurs modulaires Dell EMC
- Fonctionnalité de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis Dell EMC
- Fonctionnalité de surveillance du commutateur réseau Dell EMC

Acheter la licence OMIMSSC

Pour exploiter pleinement la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC, vous devez acheter les licences (en fonction du nombre requis de nœuds gérés) auprès de Dell Technologies. La confirmation de commande et la licence sont envoyées à l'adresse e-mail que vous avez spécifiée dans **Mon compte – Dell**. Les licences achetées peuvent également être téléchargées sur le portail Dell Digital Locker à l'adresse <https://www.dell.com/support/software/fr/fr/frdhs1>. Si vous ne parvenez pas à télécharger vos licences, envoyez un e-mail au support client de Dell Technologies en allant à l'adresse <https://www.dell.com/support/incidents-online/fr-fr/contactus/Dynamic>.

Les licences sont également régies par les mêmes conditions de licence que le Contrat de licence utilisateur final (CLUF) de produit. Vous pouvez obtenir les termes du contrat de licence les plus récents à l'adresse [Dell.com/learn/fr/fr/frcorp1/terms?s=corp](https://www.dell.com/learn/fr/fr/frcorp1/terms?s=corp). Contactez le service commercial et de support de Dell Technologies pour plus d'informations.

Vérifier l'utilisation de votre licence OMIMSSC

Pour afficher les serveurs PowerEdge gérés par la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC pour SCOM :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**.
2. Développez **Dell EMC > Tableau de bord Gestion des fonctionnalités Dell EMC**.

Le nombre de nœuds consommés s'affiche dans la colonne **Nombre total de nœuds**.

Informations sur les ports et matrice de communication pour l'appliance OMIMSSC

Pour connecter l'appliance OMIMSSC aux applications et périphériques qui doivent être surveillés par OMIMSSC, vous devez vous assurer que certains ports, protocoles et réseaux de communication sont disponibles et activés sur l'OMIMSSC et le serveur de gestion SCOM.

Tableau 2. Informations sur les ports de l'appliance OMIMSSC

Objectif de la communication	Numéro de port	Protocoles	Direction	Source	Destination	Description
Intégrité, métriques, collecte d'inventaire à partir des périphériques	443	TCP	Sortant	appliance OMIMSSC	iDRAC, CMC ou périphériques réseau	Utilise WS-Man, Redfish ou SNMP.
Mise à jour de l'intégrité ou des métriques pour SCOM	5985 et 5986	TCP	Sortant	Appliance OMIMSSC	Serveur de gestion SCOM	L'événement Windows est créé à l'aide du PowerShell distant. Les règles du pack de gestion Dell EMC surveillent les événements et mettent à jour la base de données SCOM.
Mise à jour de l'inventaire ou de l'intégrité pour SCOM	111 et 2049	TCP et UDP	Entrant	Serveur de gestion SCOM	appliance OMIMSSC	L'appliance permet au partage NFS de partager les détails de l'inventaire vers les packs de gestion.
DNS	53	TCP	Sortant	appliance OMIMSSC	Serveur DNS	Résolution de DNS pour l'appliance.
Opérations de l'interface utilisateur graphique à partir de la vue SCOM	443	TCP	Entrant	Serveur de gestion SCOM	appliance OMIMSSC	Opérations de l'interface utilisateur graphique à l'aide du tableau de bord OMIMSSC, qui est démarré à partir de la console SCOM.

Tableau 3. Informations sur les ports pour le serveur de gestion SCOM

Objectif de la communication	Numéro de port	Protocoles	Direction	Source	Destination	Description
Interruptions SNMP	162	UDP	Entrant	iDRAC, CMC, périphériques réseau	Tous les serveurs de gestion SCOM et les serveurs de gestion proxy	OMIMSSC distribue le nombre total de périphériques à l'ensemble des serveurs de gestion proxy. Proxy MS reçoit l'alerte et la convertit en événements Windows.
Mise à jour de l'intégrité ou des métriques pour SCOM	5985 et 5986	TCP	Entrant	appliance OMIMSSC	Tous les serveurs de gestion SCOM	Les commandes PowerShell sont démarrées à partir de l'appliance.
Mise à jour de l'inventaire ou de l'intégrité pour SCOM	111 et 2049	TCP et UDP	Sortant	Tous les serveurs de gestion SCOM	appliance OMIMSSC	L'appliance permet au partage NFS de partager les détails de l'inventaire avec les packs de gestion.

Tableau 3. Informations sur les ports pour le serveur de gestion SCOM (suite)

Objectif de la communication	Numéro de port	Protocoles	Direction	Source	Destination	Description
Opérations de l'interface utilisateur graphique	443	TCP	Sortant	Tous les serveurs de gestion SCOM	appliance OMIMSSC	Opérations de l'interface utilisateur graphique à l'aide du tableau de bord OMIMSSC, qui est démarré à partir de la console SCOM.

Tableau 4. Informations sur les ports des périphériques Dell EMC (iDRAC, CMC, OME-Modular ou commutateur réseau)

Objectif de la communication	Numéro de port	Protocoles	Direction	Source	Destination	Description
Interruptions SNMP	162	UDP	Sortant	iDRAC, CMC ou périphériques réseau	Serveur de gestion proxy ou serveur de gestion	OMIMSSC distribue le nombre total de périphériques à l'ensemble des serveurs de gestion proxy. Le serveur de gestion proxy reçoit l'alerte et la convertit en événements Windows.
Intégrité, métriques ou collecte d'inventaire à partir des périphériques	443	TCP	Entrant	Appliance OMIMSSC	iDRAC, CMC ou périphériques réseau	Utilise WS-Man, Redfish ou SNMP.

Matrice de support

Avant le déploiement et la configuration de l'appliance OMIMSSC, assurez-vous que les exigences logicielles et matérielles sont respectées.

Tableau 5. Matrice de support

Logiciel et matériel pris en charge	Conditions préalables et versions
Microsoft System Center Operations Manager (SCOM)	<p>L'un des numéros de version SCOM suivants doit déjà être installé sur le serveur de gestion :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SCOM 1807 ● SCOM 1801 ● SCOM 2012 R2 ● SCOM 2016 ● SCOM 2019 <p>i REMARQUE : Sur les systèmes exécutant la version Nano Server du système d'exploitation Windows Server 2016, appliquez le package d'agent <i>Update Rollup 1 for Microsoft System Center 2016 – Operations Manager</i> fourni dans l'article KB3190029 de la base de connaissances Microsoft. Pour plus d'informations, voir https://support.microsoft.com/en-us/help/3190029/update-rollup-1.</p> <p>Vous pouvez effectuer une mise à niveau vers les dernières versions de SCOM à partir de versions précédentes en suivant les recommandations de Microsoft. Pour plus d'informations sur les scénarios de mise à niveau pris en charge, reportez-vous à la documentation Microsoft System Center.</p>
Microsoft Hyper-V Manager	<ul style="list-style-type: none"> ● Sur Windows Server 2019 : Microsoft Corporation version 10.0.17763.1 ● Sur Windows Server 2016 : Microsoft Corporation version 10.0.14393.0 ● Sur Windows Server 2012 R2 : Microsoft Corporation version 6.3.9600.16384
VMware ESXi	6.5, 6.7 ou 7.0
Navigateurs	<p>Pour démarrer le portail d'administration d'OMIMSSC, vous devez utiliser l'un des navigateurs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Microsoft Internet Explorer 11 ou supérieur ● Mozilla Firefox 30 ou supérieur ● Google Chrome 23 ou supérieur ● Microsoft Edge
Configuration Windows requise pour le déploiement d'OMIMSSC sur le serveur de gestion à l'aide de la console SCOM	<ul style="list-style-type: none"> ● Activez les règles de pare-feu Windows suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ○ Réponse SCOM SNMP ○ Écouteur SCOM Trap SNMP ○ Réponse ping SCOM ● Windows PowerShell 3.0 ou version ultérieure si votre système exécute le système d'exploitation Windows Server 2012 R2.
RAM pour l'appliance OMIMSSC	8 Go au minimum
Cœurs de processeur pour l'appliance OMIMSSC	<p>4</p> <p>Les cœurs de processeur sont configurés par défaut lors du déploiement de l'appliance OMIMSSC à l'aide du format OVA. Si vous utilisez le format VHD, vous devez configurer les cœurs de processeur pour la machine virtuelle au cours du processus de déploiement.</p>

Tableau 5. Matrice de support (suite)

Logiciel et matériel pris en charge	Conditions préalables et versions	
Disque dur sur le système sur lequel la machine virtuelle de l'appliance OMIMSSC est déployée.	40 Go au minimum	
Fonctionnalités du système OMIMMSC		
Configuration requise du Management Server (MS)	-	
Systèmes d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> • Pour SCOM 2019, voir https://www.docs.microsoft.com/en-us/system-center/scom/?view=sc-om-2019. • Pour SCOM 2016, voir https://www.docs.microsoft.com/en-us/system-center/scom/?view=sc-om-2016. • Pour SCOM 2012 R2, voir https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/system-center/system-center-2012-R2/hh546785(v=sc.12). <p>Les éditions détaillées et évolutives du châssis sont prises en charge uniquement sur SCOM 2019, SCOM 2016 et SCOM 2012 R2.</p>	
Configuration matérielle gérée	-	
Surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC (sous licence)	Serveurs PowerEdge basés sur l'iDRAC9 avec Lifecycle Controller	Version du firmware 4.20.20.20 et versions antérieures
	Serveurs PowerEdge de 13e génération basés sur l'iDRAC8 avec Lifecycle Controller	Version du firmware 2.xx.xx.xx
	Serveurs PowerEdge de 12e génération basés sur l'iDRAC7	Versions du firmware 1.6x.6x et 2.xx.xx.xx
Fonctionnalité de surveillance du module de service de l'iDRAC (ISM)	iSM pour serveurs PowerEdge basés sur l'iDRAC9 et de 13e génération	3.5.1 et 3.4.0
Fonctionnalité de surveillance de châssis Dell EMC	Dell EMC PowerEdge FX 2/FX2s	Versions du firmware 2.21 et 2.20
	Dell EMC PowerEdge VRTX	Versions du firmware 3.21 et 3.20
	Dell EMC PowerEdge M1000e	Versions du firmware 6.21 et 6.20
Fonctionnalité de surveillance OpenManage Enterprise Modular	Dell EMC PowerEdge MX7000	Versions du firmware 1.10.20 et 1.10.10
Fonctionnalité de surveillance de DRAC	iDRAC8 avec Lifecycle Controller modulaire et monolithique	Version du firmware 2.xx.xx.xx
	iDRAC 7 modulaire et monolithique	Versions du firmware 2.xx.xx.xx et 1.6x.6x
	iDRAC6 Monolithique	Versions du firmware 2.92 et 2.85
	iDRAC6 Modulaire	Versions du firmware 3.80 et 3.65
Fonctionnalité de surveillance du commutateur réseau Dell EMC	Commutateurs réseau N-Series	Versions du firmware 6.6.xx.xx et 6.5.xx.xx
	Commutateurs réseau M-Series, S-Series et Z-Series	Versions du firmware 9.14.xx.xx et 9.13.xx.xx

Fonction de corrélation des serveurs modulaires avec les châssis

La fonctionnalité de corrélation des serveurs modulaires avec les châssis est utilisée pour la corrélation entre les logements du châssis et ses serveurs lames modulaires. Les serveurs lames modulaires peuvent être détectés via la fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack, ou par la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack. Pour les versions des châssis Dell EMC, iDRAC, iSM et OMSA prises en charge, reportez-vous à la section des versions respectives du firmware prises en charge.

REMARQUE : Pour utiliser le serveur de gestion proxy sur OMIMSSC, reportez-vous au livre blanc technique *Scalability with Dell EMC OpenManage Integration with Microsoft System Center (OMIMSSC) for System Center Operations Manager (SCOM)* sur le site de support. Voir aussi www.docs.microsoft.com.

REMARQUE : OMIMSSC prend en charge l'inscription d'un groupe de gestion via l'inscription de l'un des serveurs de gestion au sein du groupe.

REMARQUE : Dans le cas des serveurs de passerelle, l'iDRAC doit être accessible à partir de l'appliance OMIMSSC pour détecter les périphériques.

Sujets :

- [Rôles utilisateur nécessaires à l'utilisation d'OMIMSSC](#)

Rôles utilisateur nécessaires à l'utilisation d'OMIMSSC

- Créez un compte d'utilisateur de profil d'identification Windows.
- L'utilisateur doit être membre des groupes suivants :
 - Groupe d'utilisateurs de domaine.
 - Groupe d'administrateurs locaux sur le serveur de gestion et les serveurs de gestion proxy.
 - Groupe d'administrateurs SCOM.

Déployer et configurer l'appliance OMIMSSC

Pour surveiller les périphériques Dell EMC et d'autres applications de surveillance de votre datacenter, vous pouvez utiliser Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) comme interface commune en intégrant l'appliance OMIMSSC. En tant qu'administrateur, vous devez déployer et configurer OMIMSSC, puis enregistrer les serveurs de gestion associés.

Processus de déploiement de haut niveau de l'appliance OMIMSSC :

- Déployez OMIMSSC sur Hyper-V ou ESXi.
- Connectez-vous pour la première fois en tant qu'administrateur à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI) OMIMSSC.
- Configurez la machine virtuelle OMIMSSC après la première connexion.
- Téléchargez manuellement et importez le pack de gestion de la configuration Dell EMC OMIMSSC.
- Inscrivez le ou les serveurs de gestion dans OMIMSSC.

REMARQUE : Pour pouvoir inscrire les serveurs de gestion dans OMIMSSC et pour installer les packs de gestion :

- Lors du déploiement d'OMIMSSC, assurez-vous d'activer l'option Synchroniser l'heure de l'invité avec celle de l'hôte sur la machine virtuelle.
- Lors de la configuration des paramètres réseau de la machine virtuelle OMIMSSC sous CONFIGURATION IPv4, si vous attribuez une adresse IP statique, saisissez l'adresse IP et enregistrez les modifications. Ouvrez à nouveau l'option Configurer le réseau sur l'interface de ligne de commande et modifiez le nom d'hôte. Voir [Configurer les paramètres réseau de la machine virtuelle OMIMSSC](#), page 25.

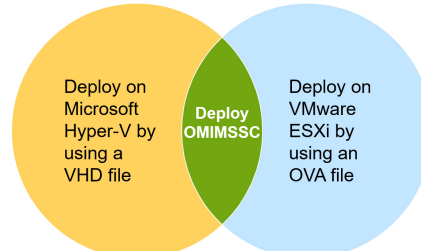


Figure 2. Déployer OMIMSSC

Avant de commencer à déployer OMIMSSC, Dell Technologies vous recommande de lire les informations suivantes :

- La section **Matrice de support** de ce guide afin de connaître les exigences du matériel et des logiciels pris en charge.
- Les dernières notes de mise à jour d'OMIMSSC disponibles sur le site de support pour obtenir des informations sur les nouvelles fonctionnalités, les limitations et les problèmes connus dans OMIMSSC.

Sujets :

- [Télécharger OMIMSSC à partir du site de support](#)
- [Avant le déploiement d'OMIMSSC sur Hyper-V ou ESXi](#)
- [Déployer et configurer OMIMSSC sur Hyper-V](#)
- [Déployer et configurer OMIMSSC sur ESXi](#)
- [Configurer l'appliance OMIMSSC](#)

Télécharger OMIMSSC à partir du site de support

1. Téléchargez le fichier OMIMSSC à partir du [site de support de Dell Technologies](#).

REMARQUE : Si vous ne parvenez pas à télécharger vos clés de licence, contactez le support Dell Technologies en allant à l'adresse www.dell.com/support/softwarecontacts. Localisez le numéro de téléphone du support Dell Technologies régional correspondant à votre produit.

2. Extrayez le fichier VHD ou OVA pour configurer l'appliance OMIMSSC.

REMARQUE : Avant d'extraire le fichier VHD, assurez-vous qu'un minimum d'espace disque de 60 Go est disponible sur le système sur lequel vous souhaitez déployer l'appliance OMIMSSC.

Avant le déploiement d'OMIMSSC sur Hyper-V ou ESXi

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies avant de déployer OMIMSSC à l'aide des méthodes Hyper-V ou ESXi :

- Le commutateur virtuel ou le réseau de machines virtuelles est activé au sein du réseau du groupe de gestion pour communiquer avec l'appliance OMIMSSC et le serveur de gestion.
- L'espace mémoire recommandé est disponible pour la machine virtuelle sur l'hôte Hyper-V ou l'hôte ESXi. Voir [Matrice de support](#) , page 18.

Choisissez l'une des méthodes suivantes pour déployer l'appliance OMIMSSC :

- Si vous utilisez Hyper-V, déployez une machine virtuelle à l'aide d'un fichier VHD. Voir [Déployer et configurer OMIMSSC sur Hyper-V](#) , page 22.
- Si vous utilisez VMware ESXi, déployez une machine virtuelle à l'aide d'un fichier OVA. Voir [Déployer et configurer OMIMSSC sur ESXi](#) , page 23.

Vous pouvez configurer un serveur NTP pour synchroniser l'heure entre l'hôte Hyper-V ou l'hôte ESXi et le serveur de gestion SCOM.

Déployer et configurer OMIMSSC sur Hyper-V

Vous pouvez déployer OMIMSSC sur Hyper-V à l'aide de l'interface utilisateur du Gestionnaire Hyper-V.

Conditions préalables :

- Assurez-vous que les exigences logicielles et matérielles sont respectées et que les rôles utilisateur nécessaires sont configurés. Voir [Matrice de support](#) , page 18.
- Le fichier ZIP OMIMSSC requis est téléchargé à partir du site de support et le fichier VHD est extrait pour le déploiement. Voir [Télécharger OMIMSSC à partir du site de support](#) , page 22.
- Assurez-vous que les instructions de la section [Avant le déploiement d'OMIMSSC sur Hyper-V ou ESXi](#) , page 22 sont respectées.

Pour déployer OMIMSSC sur Hyper-V, procédez comme suit :

1. Dans le Gestionnaire Hyper-V, depuis le menu **Actions**, cliquez sur **Nouveau > Machine virtuelle**.
L'**Assistant Nouvelle machine virtuelle** s'affiche.
 - a. Lisez les instructions de la section **Avant de commencer**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b. Dans la section **Spécifier un nom et un emplacement**, saisissez un nom pour la machine virtuelle, puis cliquez sur **Suivant**.
Si vous souhaitez enregistrer la machine virtuelle à un autre emplacement, sélectionnez la case à cocher **Stocker la machine virtuelle à un autre emplacement**. Cliquez sur **Parcourir**, puis sélectionnez un nouvel emplacement.
 - c. Dans la section **Spécifier une génération**, sélectionnez **Génération 1**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - d. Dans la section **Attribuer de la mémoire**, attribuez l'espace disque pour la machine virtuelle nouvellement créée. Par exemple, 8 192 Mo. Voir [Matrice de support](#) , page 18.
 - e. Dans la section **Configurer la mise en réseau**, sélectionnez le réseau que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle machine virtuelle à partir du menu déroulant **Connexion**.
 - f. Cliquez sur **Suivant**.
 - g. Dans la section **Connecter un disque dur virtuel**, sélectionnez **Utiliser un disque dur virtuel existant**.
 - h. Naviguez jusqu'à l'emplacement où le fichier VHD OMIMSSC est enregistré, puis sélectionnez le fichier.
 - i. Dans la section **Résumé**, vérifiez les informations que vous avez fournies, puis cliquez sur **Terminer**.
2. Définissez le nombre de processeurs virtuels sur 4. Par défaut, le nombre de processeurs est défini sur 1. Pour définir le nombre de processeurs :

- a. Dans la liste des machines virtuelles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **OMIMSSC**, puis sélectionnez **Paramètres**.
 - b. Dans la boîte de dialogue **Paramètres**, dans le volet de gauche, sélectionnez **Processeur**.
 - c. Dans la zone **Nombre de processeurs virtuels**, saisissez ou sélectionnez 4.
 - d. Cliquez sur **OK**.
3. Pour activer l'option **Synchronisation de l'heure** sur la machine virtuelle hébergée sur Hyper-V, procédez comme suit :
- a. Sélectionnez la machine virtuelle hébergée sur Hyper-V.
 - b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle et sélectionnez **Paramètres**.
 - c. Cliquez sur **Gestion > Services d'intégration > Synchronisation de l'heure**.
Les heures de Hyper-V et du serveur de gestion SCOM sont synchronisées.

Assurez-vous que l'appliance OMIMSSC est hébergée sur Hyper-V

Après avoir déployé OMIMSSC sur Hyper-V, pour vous assurer que l'OMIMSSC est hébergé sur Hyper-V avec les configurations requises, procédez comme suit :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle de l'appliance OMIMSSC et cliquez sur **Paramètres**.
2. Assurez-vous que l'espace mémoire et le nombre de processeurs sont conformes aux valeurs recommandées. Voir [Matrice de support](#), page 18.
 - a. Sinon, attribuez la mémoire dans RAM de démarrage, puis cliquez sur **Appliquer**.
3. Assurez-vous que le nombre de processeurs est conforme à la valeur recommandée.
 - a. Sinon, spécifiez le nombre de processeurs dans **Nombre de processeurs virtuels** sous **Processeurs**.
4. Cliquez sur **Contrôleur IDE : contrôleur IDE 0 > Disque dur**, puis assurez-vous que le champ **Disque dur virtuel** indique le fichier OMIMSSC.
 - a. Sinon, cliquez sur **Parcourir**, puis sélectionnez le fichier extrait OMIMSSC.
 - b. Cliquez sur **Appliquer**.
5. Assurez-vous que le commutateur virtuel est connecté à une carte NIC physique.
 - a. Sinon, configurez la carte NIC, puis sélectionnez la carte NIC appropriée dans le menu déroulant **Commutateur virtuel**.
 - b. Cliquez sur **Appliquer**.
6. Dans le menu **Gestionnaire Hyper-V**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la machine virtuelle de l'appliance et effectuez les opérations suivantes :
 - a. Cliquez sur **Connecter**, puis cliquez sur **Démarrer**.

Si la machine virtuelle nouvellement créée avec le disque virtuel sélectionné de l'appliance ne parvient pas à s'amorcer et génère une exception de panique du noyau, modifiez les paramètres de la machine virtuelle. Activez ensuite l'option de mémoire dynamique pour la machine virtuelle.

Déployer et configurer OMIMSSC sur ESXi

Avant de déployer OMIMSSC à l'aide d'ESXi, assurez-vous d'extraire le fichier OVA du fichier ZIP compressé vers un lecteur local. Pour déployer OMIMSSC sur ESXi, procédez comme suit :

1. Démarrez ESXi à l'aide de l'adresse IP.
La page de connexion **VMware ESXi** s'affiche.
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur **Se connecter**.
3. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Machines virtuelles**.
4. Pour créer une machine virtuelle, sélectionnez **Créer ou enregistrer une machine virtuelle**.
L'Assistant **Nouvelle machine virtuelle** s'affiche.
 - a. Dans la section **Sélectionner un type de création**, sélectionnez **Déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF ou OVA**.
 - b. Cliquez sur **Suivant**.
 - c. Dans la section **Sélectionner des fichiers OVF et VMDK**, saisissez un nom pour la machine virtuelle que vous souhaitez créer.
 - d. Cliquez sur **Cliquer pour sélectionner des fichiers ou faire un glisser-déposer**.
 - e. Double-cliquez sur le fichier *OMIMSSC_xx.ovf*. Le pack de gestion OVA est chargé dans le processus d'installation.
 - f. Cliquez sur **Suivant**.
 - g. Dans la section **Sélectionner le stockage**, sélectionnez le stockage ou le datastore dans lequel vous souhaitez stocker les fichiers de configuration et du disque virtuel.
 - h. Cliquez sur **Suivant**.

- i. Dans la section **Options de déploiement**, sélectionnez les mappages réseau requis.
 - La fonctionnalité de provisionnement de disque **Dynamique** est sélectionnée par défaut.
 - L'option de mise sous tension automatique de la machine virtuelle est activée.
 - j. Cliquez sur **Suivant**.
 - k. Dans la section **Prêt à terminer**, vérifiez les paramètres que vous avez spécifiés, puis cliquez sur **Terminer**.
Le processus de création de la VM démarre. Vous pouvez afficher l'état de l'opération dans le volet **Tâches récentes**.
5. Activez l'option Synchroniser l'heure de l'invité avec celle de l'hôte sur la machine virtuelle hébergée sur ESXi :
- a. Sélectionnez la machine virtuelle et cliquez sur **Modifier les options**.
 - b. Sélectionnez **Options VM**.
 - c. Sélectionnez **Outils VMware > Heure > Synchroniser l'heure de l'invité avec celle de l'hôte**.

Configurer l'appliance OMIMSSC

Après avoir déployé l'appliance OMIMSSC, connectez-vous à l'OMIMSSC en tant qu'administrateur pour la première fois en procédant comme suit :

1. Dans la liste des machines virtuelles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **OMIMSSC**, puis sélectionnez **Connecter**.
Par défaut, la machine virtuelle est en mode hors tension.
 2. Dans la barre de menus, cliquez sur le symbole **Démarrer**.
 3. Avant d'essayer de vous connecter, attendez cinq minutes que tous les services soient démarrés.
 4. Dans l'interface CLI, saisissez ce qui suit :
 - localhost login = **admin**
 - Saisissez le nouveau mot de passe admin = Saisissez un mot de passe fort et sûr.
 - Veuillez confirmer le nouveau mot de passe admin = Saisissez à nouveau le même mot de passe.
- REMARQUE :** Dell Technologies vous recommande de configurer et d'utiliser des mots de passe forts pour authentifier l'utilisateur administrateur de l'appliance et pour la page d'ouverture de session du Tableau de bord OMIMSSC.
5. Appuyez sur Entrée.
L'interface de ligne de commande (CLI) s'affiche.

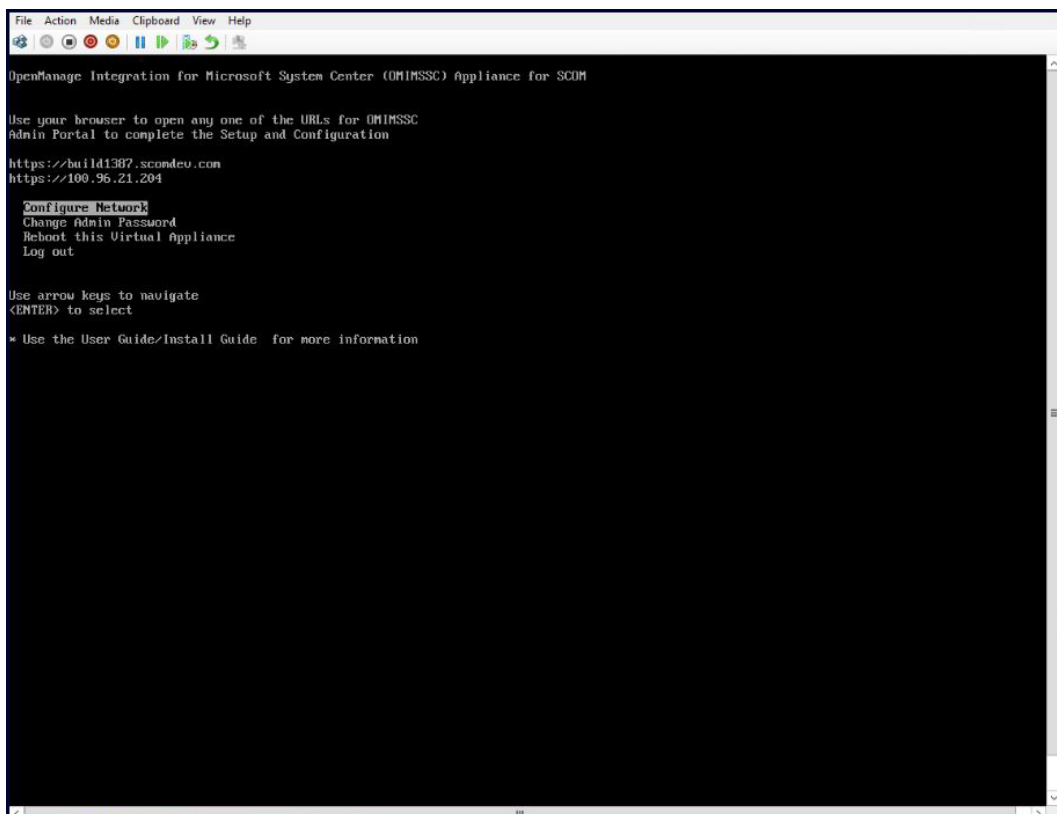


Figure 3. Interface de ligne de commande OMIMSSC

Configurer les paramètres réseau de la machine virtuelle OMIMSSC

Lorsque vous êtes connecté pour la première fois à l'OMIMSSC, configurez les paramètres réseau OMIMSSC à l'aide du serveur de gestion SCOM en procédant comme suit :

1. Dans l'interface de ligne de commande, sélectionnez **Configurer le réseau**, puis appuyez sur Entrée.
2. Dans la section **Network Manager**, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez **Modifier une connexion** et appuyez sur Entrée.
 - i. Sélectionnez la connexion Ethernet (eth0), puis sélectionnez **Modifier**.
 - ii. Appuyez sur Entrée.
 - b. Pour fournir une adresse IPv4, sélectionnez **CONFIGURATION IPv4** et choisissez l'une des options suivantes :
 - Affectation automatique : par défaut, l'option **Automatique** est sélectionnée et une adresse IPv4 attribuée par DHCP est automatiquement remplie.
 - Affectation manuelle : remplacez l'option par **Manuelle** et saisissez une adresse IPv4 statique.Appuyez sur Entrée.
 - c. Dans les serveurs DNS, saisissez l'adresse IP du DNS, puis appuyez sur Entrée.
 - d. Sélectionnez **Retour** pour revenir à l'interface de ligne de commande, puis sélectionnez **Configurer le réseau** et appuyez sur Entrée.
 - e. Sélectionnez **Configurer le nom d'hôte du système** et appuyez sur Entrée.
 - f. Dans la zone **Nom d'hôte**, saisissez le FQDN du système hôte, puis appuyez sur **OK**.
Par exemple, **HostName.DomainName.com**.
 - g. Lorsqu'une confirmation vous est demandée, appuyez sur **Entrée**.
3. À partir de la CLI, notez l'URL du portail d'administration de l'appliance OMIMSSC nouvellement déployée.
 - i **REMARQUE** : Assurez-vous que le serveur de gestion SCOM est accessible depuis l'appliance OMIMSSC. Voir [Informations sur les ports et matrice de communication pour l'appliance OMIMSSC](#) , page 16.
 - i **REMARQUE** : Un nom d'hôte :
 - Peut contenir les caractères alphanumériques (a-z et 0-9), le tiret (-) et un point (.).
 - Ne peut pas commencer par un tiret ou un point.
 - Ne doit pas contenir d'autres caractères spéciaux tels qu'un trait de soulignement (_).
 - i **REMARQUE** : Vous pouvez modifier l'adresse IP de l'OMIMSSC en sélectionnant l'option de **Configuration de périphérique**. Ne modifiez pas le nom d'hôte de l'appliance après ce point.
4. Sélectionnez **Quitter**, puis appuyez sur Entrée.

Interfaces OMIMSSC et SCOM pour la gestion des périphériques

Pour l'appliance OMIMSSC, les opérations de surveillance doivent être faites pour les éléments suivants, en fonction du type de tâches de gestion des périphériques que vous effectuez :

- **Portail d'administration d'OMIMSSC** : le portail d'administration, qui est accessible via un navigateur Web pris en charge, vous permet de vous connecter en tant qu'administrateur pour afficher toutes les tâches démarrées dans Dell EMC OMIMSSC par les différents utilisateurs, afficher les détails de la licence et de la console, inscrire une console SCOM sur OMIMSSC et mettre à niveau Dell EMC OMIMSSC.
- **Console SCOM** : la console SCOM fournit les vues Dell EMC État, Diagramme et Mesures de performances pour l'affichage des objets découverts dans la console.
- **Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration** : s'affiche sous la forme d'une vue dans la console SCOM. Utilisez cette page pour la découverte des périphériques Dell EMC, leur surveillance et la surveillance de leurs performances. Par exemple, pour les tâches liées au démarrage du Tableau de bord OpenManage Integration depuis la console SCOM, à la détection de périphériques Dell EMC (serveurs PowerEdge à l'aide de WS-Man, stations de travail en rack, châssis et commutateurs réseau), à la gestion des profils d'identification et à la gestion des tâches.

Sujets :

- [Se connecter au portail d'administration d'OMIMSSC](#)

Se connecter au portail d'administration d'OMIMSSC

1. Démarrez le navigateur pris en charge et saisissez l'adresse IP de l'OMIMSSC.
Pour obtenir l'adresse IP ou les détails de l'URL de l'OMIMSSC, reportez-vous à la section [Configurer les paramètres réseau de la machine virtuelle OMIMSSC](#), page 25.
2. Sur la page **Connexion** du portail d'administration d'OMIMSSC, saisissez le mot de passe de l'administrateur.
Le mot de passe de l'administrateur est défini lors de la configuration de l'appliance OMIMSSC. Voir [Configurer l'appliance OMIMSSC](#), page 24.

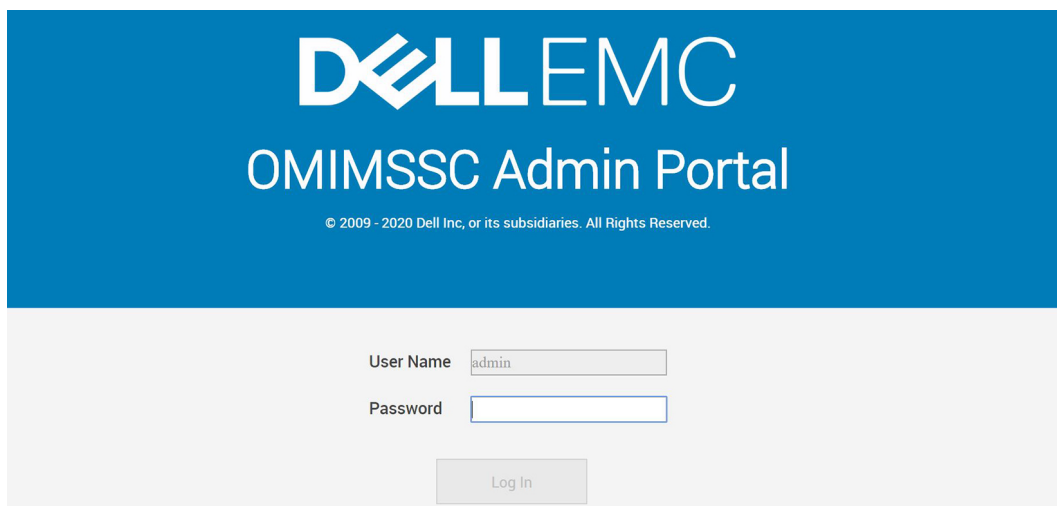


Figure 4. Portail d'administration d'OMIMSSC : page de connexion

3. Cliquez sur **Connexion**.
La page du portail d'administration OpenManage Integration for Microsoft System Center s'affiche.

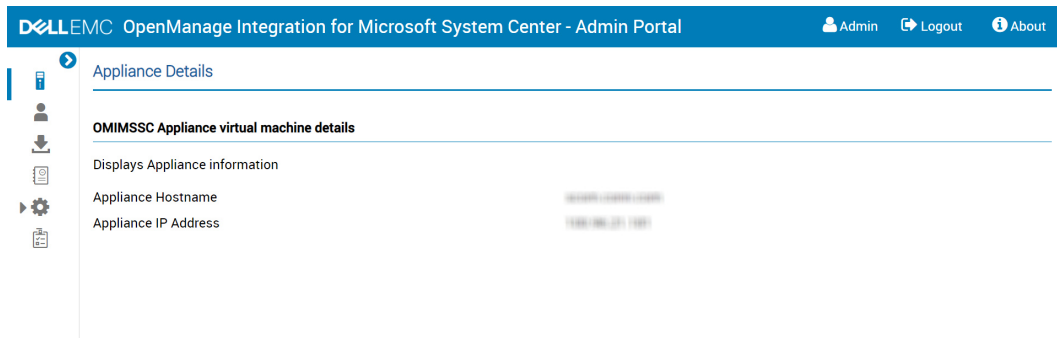


Figure 5. Portail d'administration d'OMIMSSC

Inscrire (enregistrer) les serveurs de gestion dans OMIMSSC

Une fois que vous vous êtes connecté à OMIMSSC et avez configuré ses propriétés réseau avec le serveur de gestion SCOM, procédez comme suit pour inscrire les serveurs de gestion dans le groupe de gestion avec l'appliance OMIMSSC :

- Téléchargez le pack de gestion de configuration OMIMSSC sur le serveur de gestion à l'aide de la console SCOM.
- Importez et installez manuellement le pack de gestion de la configuration OMIMSSC sur SCOM.
- Inscrivez les serveurs de gestion dans OMIMSSC.

Sujets :

- [Télécharger le pack de gestion de la configuration Dell EMC OMIMSSC](#)
- [Importer et installer manuellement le pack de gestion de la configuration OMIMSSC sur SCOM](#)
- [Inscrire un ou plusieurs serveurs de gestion dans OMIMSSC](#)

Télécharger le pack de gestion de la configuration Dell EMC OMIMSSC

1. Démarrez un navigateur Web sur un système sur lequel SCOM est installé et avec lequel vous souhaitez inscrire l'appliance OMIMSSC.
2. Saisissez l'URL du portail d'administration d'OMIMSSC que vous avez obtenue après la première connexion à l'OMIMSSC. Voir [Configurer l'appliance OMIMSSC](#) , page 24.
3. Sur la page de connexion OMIMSSC, connectez-vous en tant qu'administrateur par défaut en saisissant le mot de passe correct.
4. Développez le volet de gauche et sélectionnez **Téléchargements**.
5. Dans le volet en cours, sous Pack de gestion de la configuration OMIMSSC, sélectionnez **Télécharger le pack de gestion**.
6. Téléchargez ces packs de gestion de la configuration et enregistrez-les dans un emplacement connu.
Ces packs de gestion vous sont nécessaires pour l'importation dans SCOM, puis pour l'inscription des serveurs de gestion sur l'appliance OMIMSSC.

Importer et installer manuellement le pack de gestion de la configuration OMIMSSC sur SCOM

Pour inscrire des serveurs de gestion dans OMIMSSC, vous devez d'abord importer et installer le pack de gestion de la configuration sur la console SCOM en procédant comme suit :

1. Téléchargez le pack de gestion de la configuration OMIMSSC sur le système sur lequel SCOM est installé. Pour plus d'informations, voir [Télécharger le pack de gestion de la configuration Dell EMC OMIMSSC](#) , page 28.
2. Démarrez la console SCOM.
3. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Administration > Packs de gestion > Packs de gestion installés**.
La liste de tous les packs de gestion installés sur SCOM s'affiche.
4. Pour exécuter la tâche d'importation des packs de gestion OMIMSSC, cliquez sur **Importer les packs de gestion** dans le volet **Tâches**.
L'Assistant **Importer les packs de gestion** s'affiche.
5. Dans la liste **Ajouter**, sélectionnez **Ajouter à partir du disque**.
 - a. Si vous êtes invité à rechercher des packs de gestion manquants dans le catalogue en ligne, cliquez conformément aux instructions.
6. Double-cliquez sur le fichier du pack de gestion téléchargé.

7. Sélectionnez le fichier *Dell.EMC.OMIMSSC.Configuration.mp*, puis cliquez sur **Installer**.
Le fichier du pack de gestion sélectionné est importé (téléchargé) et déployé sur SCOM. Après avoir téléchargé et importé les packs de gestion de la configuration sur la console SCOM, vous pouvez inscrire les serveurs de gestion dans l'appliance OMIMSSC. Les packs de gestion effectuent les opérations suivantes sur le serveur de gestion sur lequel SCOM est configuré :
 - Active le client NFS.
 - Active le PowerShell distant.
 - Ajoute la règle WinRM au pare-feu.
 - Active le client WinRM et l'authentification du serveur.
8. Cliquez sur **Fermer**.
Les packs de gestion de la configuration téléchargés s'affichent désormais dans la liste des **Packs de gestion installés**.

REMARQUE : Un événement informatif (ID d'événement 71) est généré dans l'observateur d'événements Windows sous **Journaux Windows > Application**. Cet événement contient les informations relatives aux conditions préalables qui sont configurées sur les serveurs de gestion.

Inscrire un ou plusieurs serveurs de gestion dans OMIMSSC

Conditions préalables :

Avant de procéder à l'inscription, assurez-vous d'avoir :

- Téléchargé le pack de gestion de la configuration Dell EMC OMIMSSC. Voir [Télécharger le pack de gestion de la configuration Dell EMC OMIMSSC](#) , page 28.
- Importé et installé manuellement le pack de gestion de la configuration sur la console SCOM. Voir [Importer et installer manuellement le pack de gestion de la configuration OMIMSSC sur SCOM](#) , page 28.

Pour gérer et surveiller les périphériques Dell EMC à l'aide de la console SCOM, vous devez d'abord inscrire le serveur de gestion dans le pool de ressources du serveur de gestion (AMSRP) du groupe de gestion dans OMIMSSC. Pour inscrire un ou plusieurs serveurs de gestion dans OMIMSSC, procédez comme suit :


1. Dans un navigateur Web, indiquez l'adresse IP de l'appliance OMIMSSC et connectez-vous en tant qu'utilisateur ADMIN OMIMSSC.
2. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Paramètres > Inscription de console**.
3. Dans le volet en cours, cliquez sur **Inscrire**.
4. Dans la boîte de dialogue **Inscrire une console Microsoft System Center Operations Manager** :
 - a. Saisissez le nom de la console SCOM que vous souhaitez inscrire (associer) dans l'appliance OMIMSSC.
 - b. Dans les zones **Nom** et **Description**, saisissez le nom et la description de la console.
 - c. Dans la zone **FQDN du serveur**, saisissez le FQDN d'un des serveurs de gestion.
 - d. Dans le menu déroulant **Informations d'identification**, sélectionnez un profil d'informations d'identification Windows.
Pour créer un profil d'identification, reportez-vous à la section [Créer un profil d'identification Windows pour l'inscription d'une console SCOM sur OMIMSSC](#) , page 35.
 - e. Pour vérifier la connexion entre OMIMSSC et SCOM, cliquez sur **Tester la connexion**.
Patientez quelques instants. Si vous êtes connecté avec succès, le message suivant s'affiche : `Test connection is successful`.
5. Cliquez sur **Inscrire**.

Le serveur de gestion avec la console SCOM est correctement inscrit dans l'appliance OMIMSSC et répertorié sur la page **Inscription de console**.

- Patientez quelques instants. Cela peut prendre 10 à 15 minutes pour que tous les packs de gestion associés à OMIMSSC puissent être importés dans la console SCOM. L'ID d'événement 71 est généré. Reportez-vous aux journaux OMIMSSC pour obtenir des informations sur les modifications de configuration.
- Pour résoudre tout problème survenant pendant ou après l'inscription, reportez-vous à la section [Dépannage](#) , page 70 du Guide de l'utilisateur.
- Si le groupe de gestion SCOM se compose d'un pool de ressources personnalisé, assurez-vous d'héberger le serveur de gestion proxy sur le serveur de gestion appartenant au pool de ressources personnalisé.

S'il existe plusieurs serveurs de gestion au sein du groupe de gestion, ce processus permet d'inscrire tous les serveurs de gestion de ce groupe de gestion. Si un serveur de gestion a été ajouté ou supprimé du groupe de gestion, synchronisez les données OMIMSSC à l'aide de la console SCOM. Voir [Afficher et actualiser les données sur les consoles SCOM inscrites dans OMIMSSC](#) , page 32.

Le lien du Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration s'affiche sous le volet **Surveillance** > **Dell EMC** > **Vue Dell EMC OpenManage Integration** de la console SCOM. Vous pouvez maintenant démarrer la détection et la surveillance de vos périphériques à l'aide du Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration ou via la console SCOM.

 **AVERTISSEMENT** : Avant d'essayer d'inscrire les consoles (dans un groupe de gestion) dans une autre appliance OMIMSSC, assurez-vous d'annuler leur inscription dans l'appliance actuelle. Patientez jusqu'à ce que les périphériques dans les vues Dell EMC soient effacés et que les packs de gestion soient supprimés de la console SCOM, puis recommencez l'opération. Le temps nécessaire pour cette opération peut varier en fonction du nombre de périphériques et du mode sélectionné.

Tâches que vous pouvez effectuer sur le portail d'administration d'OMIMSSC

Sujets :

- Afficher la version actuelle, le nom d'hôte et l'adresse IP de l'appliance OMIMSSC
- Mettre à jour les informations d'identification de connexion du ou des serveurs de gestion inscrits à l'aide du portail d'administration d'OMIMSSC
- Afficher et actualiser les données sur les consoles SCOM inscrites dans OMIMSSC
- Afficher les journaux de débogage d'OMIMSSC

Afficher la version actuelle, le nom d'hôte et l'adresse IP de l'appliance OMIMSSC

1. Connectez-vous au portail d'administration d'OMIMSSC en tant qu'administrateur.
2. Pour afficher la version de l'appliance OMIMSSC, cliquez sur **À propos** dans l'angle supérieur droit. La version de build et la version déployées de l'appliance OMIMSSC s'affichent.
3. Sur le portail d'administration, développez le volet de gauche et cliquez sur **Détails de l'appliance**. Le nom d'hôte et l'adresse IP de l'appliance s'affichent dans le volet en cours.

Mettre à jour les informations d'identification de connexion du ou des serveurs de gestion inscrits à l'aide du portail d'administration d'OMIMSSC

Vous pouvez modifier les informations d'identification de l'administrateur SCOM à partir du portail d'administration d'OMIMSSC. Dans le cas d'un compte SCOM, modifiez les informations d'identification dans Active Directory (AD) avant de modifier le compte dans OMIMSSC.

Pour modifier les informations d'identification utilisées pour le ou les serveurs de gestion inscrits dans le portail d'administration d'OMIMSSC, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au portail d'administration d'OMIMSSC en tant qu'administrateur.
2. Développez le volet de gauche et sélectionnez **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Inscription de console**.
Les consoles inscrites s'affichent.
4. Sélectionnez une console à modifier, puis cliquez sur **Modifier**.
5. Dans la boîte de dialogue **Inscrire une console Microsoft System Center Operations Manager**, procédez comme suit :
 - a. Saisissez un mot de passe.
 - b. Testez la connexion entre la console SCOM et OMIMSSC en cliquant sur **Tester la connexion**.
 - c. Cliquez sur **Terminer**.

Afficher et actualiser les données sur les consoles SCOM inscrites dans OMIMSSC

Pour gérer efficacement toutes les consoles inscrites dans l'OMIMSSC, vous pouvez afficher et actualiser les données sur les consoles à l'aide du portail d'administration d'OMIMSSC. Pour afficher et actualiser les informations, procédez comme suit :

1. Dans le portail d'administration, cliquez sur **Paramètres**.
2. Cliquez sur **Inscription de console**.
Toutes les consoles inscrites s'affichent.
3. Pour afficher la liste la plus récente des consoles inscrites, cliquez sur **Actualiser**.

Afficher les journaux de débogage d'OMIMSSC

1. Connectez-vous au portail d'administration d'OMIMSSC en tant qu'administrateur.
2. Développez le volet de gauche et sélectionnez **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Centre des tâches et des journaux > Journaux de l'apppliance > Journaux génériques**.

Les fichiers journaux s'affichent dans une fenêtre distincte.

Gérer OMIMSSC à partir de la console SCOM

La fonctionnalité clé de l'appliance OMIMSSC est qu'elle vous permet de surveiller et de gérer vos périphériques à l'aide d'une interface commune unique : la console SCOM. Pour gérer les périphériques à l'aide de la console SCOM, vous devez importer et déployer des packs de gestion spécifiques depuis OMIMSSC vers la console SCOM.


Sujets :

- Importer et déployer des packs de gestion des fonctionnalités à partir d'OMIMSSC version 7.1.1 vers la console SCOM
- Démarrer l'OMIMSSC à l'aide de la console SCOM
- Profils d'identification dans OMIMSSC
- Exécuter des tâches sur la console SCOM
- Remplacer les propriétés pour personnaliser le processus de découverte des périphériques

Importer et déployer des packs de gestion des fonctionnalités à partir d'OMIMSSC version 7.1.1 vers la console SCOM

Conditions préalables :

 **REMARQUE** : Assurez-vous que vous avez appliqué la mise à jour du correctif.

 **PRÉCAUTION** : Si vous utilisez des numéros de version SCOM 1801, 1807 ou 2019, mettez à jour le pack de gestion des fonctionnalités en suivant les étapes décrites ci-après dans cette rubrique pour mettre à niveau OMIMSSC de la version 7.1 vers la version 7.1.1 à l'aide de la fonctionnalité de mise à jour du correctif.

La console SCOM vous permet de gérer les fonctionnalités de surveillance et de gestion des périphériques de votre appliance OMIMSSC. Pour utiliser l'OMIMSSC au moyen de la console SCOM, importez et installez le pack de gestion des fonctionnalités en procédant comme suit :

1. Connectez-vous au système de fichiers de l'appliance via un outil FTP. Utilisez par exemple WinSCP, et saisissez l'adresse IP de l'appliance et les informations d'identification de l'utilisateur en lecture seule.
 - Nom d'utilisateur = **readonly**
 - Mot de passe = Mot de passe de l'administrateur OMIMSSC
2. Accédez au répertoire de l'appliance à l'emplacement de dossier suivant : `/usr/share/webapps/spectre/Spectre/WEB-INF/classes/com/dell/tejas/ig/ps/command/DellManagementPacks`.
3. Copiez le fichier *Dell.FeatureManagement.Pack.mp* dans un dossier local.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier *Dell.FeatureManagement.Pack.mp*, puis sélectionnez **Télécharger**.
5. Sur la console SCOM, cliquez sur **Administration** > **Packs de gestion** > **Packs de gestion installés**.
6. Sélectionnez **Importer des packs de gestion** depuis la **Vue d'ensemble de l'administration**.
7. Dans l'Assistant **Sélectionner des packs de gestion**, cliquez sur **Ajouter** > **Ajouter à partir du disque**.
8. Dans le menu déroulant, sélectionnez le dossier dans lequel le pack de gestion est téléchargé.
9. Sélectionnez le fichier téléchargé que vous souhaitez importer et cliquez sur **Ouvrir**.
10. Sélectionnez *Dell.FeatureManagement.Pack.mp* et cliquez sur **Installer**.
11. Cliquez sur **Fermer**.
La version 7.2 du pack de gestion des fonctionnalités est désormais déployée.

Démarrer l'OMIMSSC à l'aide de la console SCOM

Pour découvrir et gérer vos périphériques, vous pouvez ouvrir une session dans le Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration à l'aide de la console SCOM. Si l'adresse IP actuelle de l'OMIMSSC est modifiée, vous pouvez [remplacer l'adresse IP actuelle de l'OMIMSSC par la nouvelle adresse IP](#).

REMARQUE : Lors du démarrage de l'OMIMSSC, dans votre navigateur Web par défaut, sélectionnez le fuseau horaire pour les **Sites de confiance** dans les paramètres de sécurité, puis modifiez les paramètres avancés en décochant l'option **Ne pas enregistrer les pages chiffrées sur le disque**.

Pour démarrer le Tableau de bord OpenManage Integration depuis la console SCOM :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**, puis développez **Dell EMC > Vues Dell EMC OpenManage Integrations > Tableau de bord OpenManage Integration**.
La page de connexion de Dell EMC OMIMSSC s'affiche.
2. Connectez-vous avec les informations d'identification de l'administrateur OMIMSSC.
La page **Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration : présentation** s'affiche.

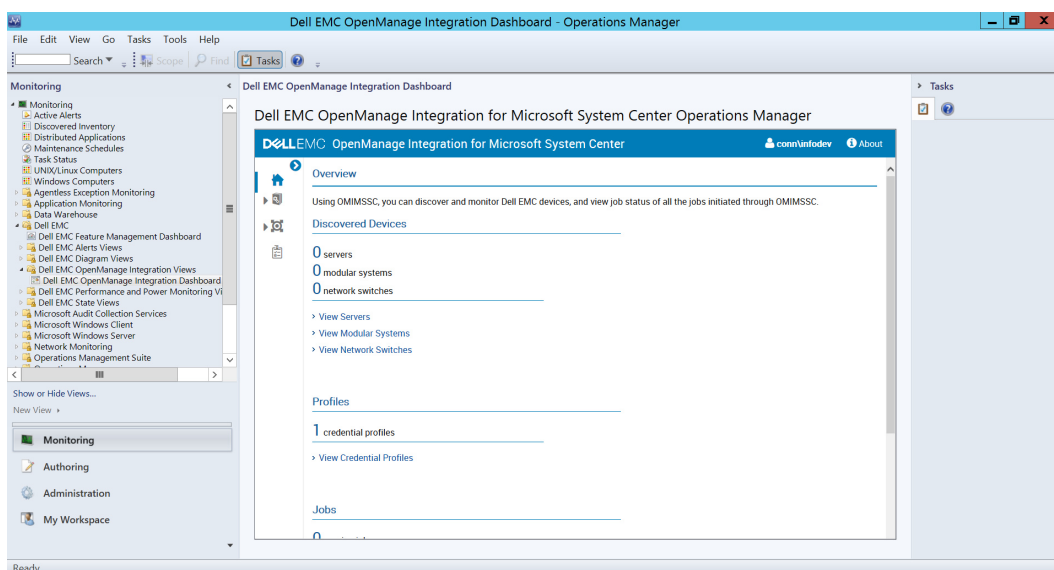


Figure 6. Tableau de bord OpenManage Integration : page Présentation

Remplacer l'adresse IP actuelle de l'OMIMSSC par la nouvelle adresse IP


1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Création** et développez **Objets du pack de gestion > Moniteurs**.
2. Dans le champ **Rechercher**, recherchez **Appliance** et faites défiler vers le bas jusqu'à **Serveur de gestion > SDK Dell EMC – Remplacer l'adresse IP de l'appliance**.
3. Sous **Adresse IP de l'appliance Dell EMC**, modifiez la valeur de remplacement et spécifiez la nouvelle adresse IP.
4. Enregistrez les informations remplacées dans le pack de gestion **SDK Dell EMC – Remplacer l'adresse IP de l'appliance**.

Profils d'identification dans OMIMSSC

Les profils d'identification simplifient l'utilisation et la gestion des informations d'identification de l'utilisateur en authentifiant les capacités basées sur les rôles d'un utilisateur. Chaque profil d'informations d'identification contient un nom d'utilisateur et un mot de passe pour un seul compte d'utilisateur. OMIMSSC utilise des profils d'identification de périphérique pour se connecter aux iDRAC, CMC, OpenManage Enterprise Modular ou commutateurs réseau des systèmes gérés.

Dans OMIMSSC, vous pouvez créer le profil d'identification suivant :

- **Profil d'identification Windows** : ce profil est utilisé pour l'inscription de la console sur l'OMIMSSC. Pour plus d'informations sur la création d'un profil d'identification Windows, reportez-vous à la section [Créer un profil d'identification Windows pour l'inscription d'une console SCOM sur OMIMSSC](#) , page 35.
- **Profil d'identification de périphérique** : ce profil comprend les informations d'identification, la chaîne de communauté SNMP, le numéro de port HTTPS et les champs de numéro de port SNMP utilisés pour accéder à une console iDRAC, un Chassis Management Controller, un OpenManage Enterprise Modular ou une console de gestion de commutateurs réseau. Les champs qui s'affichent varient en fonction du protocole sélectionné. Par exemple, HTTP fournit les options de nom d'utilisateur, de mot de passe et de numéro de port.

 **REMARQUE** : Un profil d'identification de périphérique est utilisé pour la découverte d'un serveur, d'un système modulaire ou d'un commutateur réseau.

Créer un profil d'identification Windows pour l'inscription d'une console SCOM sur OMIMSSC

Pour créer un nouveau profil d'identification Windows :

1. Lors de l'inscription d'un ou de plusieurs serveurs de gestion avec SCOM, accédez à la page **Inscription de console** et cliquez sur **Créer nouveau**.
2. Dans la boîte de dialogue **Créer un profil**, saisissez ou sélectionnez les données suivantes :
 - a. Dans le menu déroulant **Type de profil d'identification**, sélectionnez un **Profil d'informations d'identification Windows**.
 - b. Saisissez un nom pour le profil d'identification nouvellement créé.
 - c. Fournissez les informations d'identification de l'utilisateur qui inscrira un serveur de gestion SCOM à l'OMIMSSC.
 - d. Saisissez le nom de domaine du serveur de gestion associé à ce SCOM.
 - e. Cliquez sur **Terminer**.
Passez à l'étape 7 pour créer le profil d'identification Windows.
3. Pour créer un profil d'identification Windows dans la console SCOM après l'inscription des serveurs de gestion, sélectionnez **Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration** sous **Vues Dell EMC OpenManage Integrations**.
Le Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration s'affiche.
4. Connectez-vous à Dell EMC OMIMSSC.
5. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Profils et configuration** > **Profil d'informations d'identification**, puis sur **Créer**.
6. Effectuez les actions indiquées à l'étape 2.
7. Saisissez un nom de tâche unique, puis cliquez sur **Terminer**.

Le nouveau profil d'identification Windows est créé puis répertorié dans le menu déroulant **Informations d'identification**.

Créer un profil d'identification de périphérique dans OMIMSSC

1. Dans le volet de gauche de SCOM, sélectionnez **Surveillance**.
2. Développez **Dell EMC** > **Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration**.
3. Saisissez les informations d'identification de l'administrateur OMIMSSC pour vous connecter au Tableau de bord OpenManage Integration.
4. Développez le volet de gauche, puis sélectionnez **Profils et configuration** > **Profil d'identification**.
Les profils d'identification disponibles sont répertoriés dans le volet en cours.
5. Cliquez sur **Créer**.
6. Dans la boîte de dialogue **Profil d'identification**, saisissez ou sélectionnez les données suivantes :
 - a. Dans le menu déroulant **Type de profil d'identification**, sélectionnez **Profil d'identification de périphérique**.
 - b. Saisissez le nom et la description du nouveau profil d'identification.
7. Pour créer un profil d'identification de périphérique pour :
 - Serveurs PowerEdge, châssis et systèmes modulaires :
 - a. Sélectionnez HTTP comme protocole.
 - b. Saisissez les informations d'identification.
 - c. Si nécessaire, modifiez le numéro de port WS-Man ou Rest.
 - Commutateurs réseau :
 - a. Sélectionnez SNMP comme protocole.
 - b. Saisissez la chaîne de communauté et le numéro de port SNMP.

8. Pour synchroniser les périphériques découverts dans SCOM, dans le menu déroulant **Profil par défaut pour**, sélectionnez l'une des options suivantes afin d'en faire le profil par défaut pour le type d'informations d'identification que vous avez sélectionné.
OMIMSSC utilise le profil par défaut pour découvrir les périphériques découverts dans la console SCOM native.
 - iDRAC : profil par défaut pour les serveurs.
 - CMC : profil par défaut pour Chassis Management Controller ou OpenManage Enterprise Modular (CMC/OME-M).
 - Commutateur réseau : profil par défaut pour le commutateur réseau.
 - Aucun : sélectionnez cette option pour ne pas définir ce profil comme profil par défaut.Le profil iDRAC par défaut est utilisé pour accéder au périphérique lors de la découverte d'un périphérique ou lors de la synchronisation.
9. Cliquez sur **Terminer**.

Le profil d'identification du périphérique est créé et répertorié dans la liste des **Profils d'identification**. Pour actualiser la liste, cliquez sur **Actualiser**.

Modifier un profil d'identification dans OMIMSSC

1. Dans la console SCOM, dans le volet de gauche, cliquez sur **Surveillance**.
2. Dans le volet **Surveillance**, cliquez sur **Vues Dell EMC OpenManage Integrations > Tableau de bord OpenManage Integration**.
3. Connectez-vous à l'OMIMSSC en tant qu'administrateur.
4. Cliquez sur **Profils et configuration > Profil d'identification**.
5. Sélectionnez le profil à modifier, puis cliquez sur **Modifier**.
6. Modifiez les paramètres et cliquez sur **Enregistrer**.

Supprimer un profil d'identification dans OMIMSSC

1. Dans la console SCOM, dans le volet de gauche, cliquez sur **Surveillance**.
2. Dans le volet **Surveillance**, cliquez sur **Vues Dell EMC OpenManage Integrations > Tableau de bord OpenManage Integration**.
3. Connectez-vous à l'OMIMSSC en tant qu'administrateur.
4. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Profils et configuration > Profil d'identification**.
5. Sélectionnez le profil à supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.

Exécuter des tâches sur la console SCOM

1. Dans le volet de gauche de SCOM, sélectionnez **Surveillance**.
2. Développez **Dell EMC**.
3. Développez l'une des vues **Diagramme, État** ou **Alertes**.
4. Sélectionnez le périphérique sur lequel vous souhaitez exécuter la tâche.
La liste des tâches que vous pouvez exécuter à l'aide de la fonctionnalité de surveillance qui est utilisée par le périphérique s'affiche dans le volet **Tâches** de la console SCOM.
5. Dans le volet **Tâches**, cliquez sur la tâche que vous souhaitez exécuter.
La tâche est démarrée, puis un récapitulatif de la tâche s'affiche une fois la tâche exécutée avec succès.

Remplacer les propriétés pour personnaliser le processus de découverte des périphériques

Vous pouvez personnaliser la détection des périphériques Dell EMC en remplaçant leurs mesures des paramètres de détection, des performances et de l'intégrité. Pour remplacer les paramètres de découverte, des performances et les mesures d'intégrité, effectuez les opérations suivantes sur le tableau de bord d'OMIMSSC :

1. Dans le volet de gauche de SCOM, cliquez sur **Surveillance**.
2. Cliquez sur **Dell EMC > Vues Dell EMC OpenManage Integrations > Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration**.
La page Ouverture de session OMIMSSC s'affiche dans le volet en cours.

3. Saisissez les informations d'identification pour afficher le tableau de bord OMIMSSC, puis connectez-vous à l'OMIMSSC. Saisissez le nom d'utilisateur au format : **domaine\nom_dutilisateur**.
4. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Profils et configuration**.
5. Sélectionnez **Profils et configuration**.
La page **Priorités de découverte, de surveillance et de performance** s'affiche. Le type de découverte et les intervalles de surveillance définis sur les types de périphériques disponibles s'affichent dans le tableau.
6. Cliquez sur **Modifier**.
La boîte de dialogue **Remplacer les intervalles de découverte, de surveillance et de performances** s'affiche.
7. Personnalisez les paramètres de surveillance en sélectionnant ou en saisissant des données dans les champs :
 - a. Cochez la case correspondant au type de périphérique dont les propriétés de découverte doivent être remplacées.
 - b. Sélectionnez **Détaillé** ou **Évolutif** comme type de découverte. Assurez-vous de définir les types de découvertes de tous les types de périphériques sur Détaillé ou Évolutif.
 - c. Saisissez la fréquence d'exécution automatique des tâches de découverte et d'état d'intégrité des périphériques.
 - d. Pour activer la collecte de mesures, sélectionnez **Oui** dans le menu déroulant, puis saisissez l'intervalle de temps après lequel les mesures doivent être collectées.
 - e. Cliquez sur **Appliquer**.

Découverte et surveillance des serveurs PowerEdge à l'aide des fonctionnalités sous licence de surveillance d'OMIMSSC

Sujets :

- Présentation des fonctionnalités sous licence de surveillance dans OMIMSSC pour les serveurs PowerEdge et les stations de travail en rack
- Découverte et classification des serveurs PowerEdge et des stations de travail à l'aide de WS-Man ou d'un accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte
- Conditions préalables pour détecter les serveurs PowerEdge à l'aide de la surveillance (sous licence) des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC
- Découvrir les serveurs PowerEdge à l'aide d'iDRAC WS-Man via OMIMSSC
- Détecter les serveurs PowerEdge à l'aide de la console SCOM
- Découvertes d'objets à l'aide de WS-Man
- Installer les services SNMP pour surveiller les serveurs PowerEdge
- Surveillance des serveurs PowerEdge et des stations de travail en rack sur la console SCOM

Présentation des fonctionnalités sous licence de surveillance dans OMIMSSC pour les serveurs PowerEdge et les stations de travail en rack

En fonction de votre méthode de découverte et de surveillance des périphériques suivants, la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC fournit un inventaire Détaillé ou Évolutif :

- Serveurs PowerEdge YX2X, YX3X et basés sur l'iDRAC9
- Serveurs PowerVault
- Dell Precision Racks
- serveurs OEM sous marque Dell
- serveurs Dell OEM Ready
- Nœuds Ready d'espaces de stockage direct Dell EMC Microsoft

Il s'agit d'une fonctionnalité sous licence. L'inventaire et la surveillance de ces périphériques peuvent s'effectuer via l'iDRAC ou l'iDRAC Service Module (iSM) installé sur le serveur Dell EMC géré ou sur la station de travail en rack. Pour ce faire, ils utilisent l'une des méthodes suivantes qui dépend de votre préférence en matière de surveillance :

- iDRAC WS-Man
- Accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte
- iSM-WMI

Éditions évolutives et détaillées de la fonctionnalité de surveillance d'OMIMSSC

Édition évolutive

- Générez l'inventaire jusqu'à un niveau de groupe individuel uniquement pour la fonctionnalité de surveillance sous licence à l'aide d'iSM-WMI.
- L'inventaire jusqu'au niveau de l'instance est disponible dans l'édition Évolutive.

- Surveillance de l'intégrité au niveau du serveur, de la station de travail en rack et du groupe de composants.

Édition détaillée

- Inventaire et surveillance de l'intégrité des composants individuels.
- Affichage des mesures sur l'alimentation, la température, les cartes NIC, le processeur, la mémoire, de la valeur CUPS (calcul de l'utilisation par seconde), du pourcentage d'usure du disque SSD PCIe et des mesures de performances d'E/S.

Découverte et classification des serveurs PowerEdge et des stations de travail à l'aide de WS-Man ou d'un accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte

L'appliance OMIMSSC vous permet de découvrir et de classer les serveurs PowerEdge et les stations de travail en rack. Le tableau suivant énumère les informations de détection et de regroupement du matériel par la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC via l'iDRAC-WS-Man.

Tableau 6. Découverte et regroupement des serveurs PowerEdge

Groupe	Vue Diagramme	Type de matériel
Serveurs Dell EMC PowerEdge	<ul style="list-style-type: none"> • Serveurs monolithiques Dell EMC • Serveurs modulaires Dell EMC • Groupes de traîneaux Dell EMC 	<ul style="list-style-type: none"> • Systèmes Dell PowerEdge • Systèmes Dell PowerVault
Station de travail en rack Dell EMC	Diagramme de la station de travail en rack Dell EMC	Dell Precision Racks

Conditions préalables pour détecter les serveurs PowerEdge à l'aide de la surveillance (sous licence) des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC

- Conditions préalables communes :
 - Avant de découvrir un serveur Dell EMC PowerEdge à l'aide de la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC, installez le fichier de la bibliothèque Microsoft SMASH (MPB). Pour plus d'informations sur l'installation du fichier de la bibliothèque Microsoft SMASH (MPB), reportez-vous à la section [Installer le modèle d'appareil WS-Man \(Web Services Management\) et SMASH](#), page 107.
- Pour l'accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte :
 - La version iSM requise est installée sur le nœud géré.
 - L'accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte est activé.

Pour plus d'informations sur la découverte des serveurs PowerEdge à l'aide de l'accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte, consultez la section [Accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte](#) dans le Guide de l'utilisateur de l'iDRAC7 ou iDRAC8 à l'adresse <https://www.dell.com/idracmanuals>.

Découvrir les serveurs PowerEdge à l'aide d'iDRAC WS-Man via OMIMSSC

Vous pouvez détecter les serveurs Dell EMC PowerEdge à l'aide d'iDRAC-WSMan via le **Tableau de bord OpenManage Integration** en utilisant une adresse IP ou une plage d'adresses IP.

Pour découvrir les serveurs PowerEdge à l'aide d'iDRAC WS-Man via OMIMSSC :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**.

2. Développez **Dell EMC > Vues Dell EMC OpenManage Integrations**, puis sélectionnez **Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration**.
La page Ouverture de session OMIMSSC s'affiche dans le volet en cours.
3. Saisissez les informations d'identification pour afficher le tableau de bord OMIMSSC, puis connectez-vous à l'OMIMSSC. Saisissez le nom d'utilisateur au format : **domaine\nom_dutilisateur**.
4. Sélectionnez **Surveillance** et cliquez sur le lien **Afficher les serveurs** pour découvrir les serveurs PowerEdge.
5. Sur la page **Vue Serveur**, cliquez sur **Découvrir**.
6. Dans la boîte de dialogue **Découvrir**, saisissez l'adresse IP de l'iDRAC et les informations d'identification du type de périphérique d'un serveur à découvrir. Lorsque vous découvrez des serveurs en utilisant une plage d'adresses IP, saisissez une plage d'adresses IP (IPv4) dans un sous-réseau en incluant la plage de début et de fin.
 - a. Pour l'option **Découvrir à l'aide d'une adresse IP ou d'une plage d'adresses IP** :
 - Pour détecter un serveur en utilisant son adresse IP :
 - a. Dans la zone **Adresse IP de l'iDRAC**, saisissez l'adresse IP du serveur à détecter.
 - Pour découvrir plusieurs serveurs à l'aide d'une plage d'adresses IP :
 - a. Saisissez la plage d'adresses IP.
 - b. Pour exclure des adresses IP de la découverte, cochez la case **Activer la plage d'exclusion**, puis saisissez la plage d'adresses IP à exclure.

Vous pouvez découvrir un maximum de 250 serveurs à la fois et les tâches successives de détection peuvent être déclenchées dans un intervalle d'une heure.
7. Dans le menu déroulant **Appliquer ce profil d'identification**, sélectionnez le profil d'identification de périphérique qui doit être utilisé pour la découverte du périphérique. Pour créer un profil d'identification de périphérique, cliquez sur **Créer**. Voir [Créer un profil d'identification de périphérique dans OMIMSSC](#), page 35.
8. Pour afficher l'état de cette tâche, activez la case à cocher **Accéder à la liste des tâches**.
9. Saisissez un nom pour cette tâche de détection.
10. Cliquez sur **Terminer**.
Une tâche de détection est créée et démarrée, et les serveurs découverts sont répertoriés dans la page **Vue Serveur**.

REMARQUE : Assurez-vous que l'un des champs Destination des alertes dans la liste Paramètres d'interruptions et de courrier électronique SNMP est laissé vide. Cela permettra de configurer automatiquement la destination d'interruption SNMP lors de la détection de périphériques. Activez les alertes et interruptions SNMP sur l'iDRAC. Avec le compte de surveillance SNMP configuré dans SCOM, la vue Alertes Serveurs et stations de travail en rack Dell EMC (sous licence) affiche les alertes SNMP provenant de l'iDRAC. Pour plus d'informations sur la configuration de la destination d'interruption dans l'iDRAC, consultez la page <https://www.dell.com/iDRACmanuals>.

Détecter les serveurs PowerEdge à l'aide de la console SCOM

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Création**.
2. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Ajouter l'Assistant de surveillance** et effectuez les actions suivantes :
3. Dans la boîte de dialogue **Ajouter l'Assistant de surveillance**, sous **Type de surveillance**, sélectionnez **WS-Management et Découverte de périphériques SMASH**, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Sous **Propriétés générales**, saisissez un nom et une description pour le modèle.
 - a. Sous **Pack d'administration**, cliquez sur **Nouveau**.
 - b. Saisissez un nom pour le pack d'administration dans le champ **Nom** et cliquez sur **Suivant**.
Pour en savoir plus sur la création d'un pack de gestion, reportez-vous à la documentation SCOM Microsoft.
 - c. Cliquez sur **Créer**.
Le pack de gestion que vous avez créé est sélectionné dans le menu déroulant Pack de gestion.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sous **Sélectionner la cible**, dans le menu déroulant **Indiquer la cible**, sélectionnez un pool de ressources de surveillance des périphériques, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Sous **Informations d'identification**, cliquez sur **Nouveau** et créez un compte « À exécuter en tant que » pour l'authentification simple.



REMARQUE : Si vous utilisez les références de domaine AD pour l'iDRAC, saisissez les références au format suivant :
`nom_utilisateur@nom_domaine.com`

- a. Sélectionnez le compte « À exécuter en tant que » que vous venez de créer dans le menu déroulant **Compte « À exécuter en tant que »** et cliquez sur **Suivant**.
8. Sous **Périphériques**, cliquez sur **Ajouter**.
 - a. Dans l'écran **Ajouter des périphériques**, spécifiez l'adresse IP de l'iDRAC (si votre méthode de découverte préférée est l'iDRAC WS-Man) ou l'adresse IP de l'hôte (si votre méthode de découverte préférée est l'accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte) des systèmes à découvrir, en fonction de vos préférences. Vous pouvez spécifier l'adresse IP souhaitée en :
 - Analysant le **Sous-réseau IP** fourni.
 - Analysant une **Plage IP** spécifiée.
 - Important un fichier texte contenant la liste des adresses IP de l'iDRAC ou de l'hôte.Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Configuration à l'aide d'un script PowerShell iSM* dans le Guide de l'utilisateur d'Integrated Dell Remote Access Controller 7/9 avec Lifecycle Controller, disponible sur <https://www.dell.com/idracmanuals>.
 - b. Cliquez sur **Options avancées**, sélectionnez les options **Sauter le contrôle CA** et **Sauter le contrôle CN**, puis cliquez sur **OK**.
 - c. Cliquez sur **Rechercher des périphériques** pour trouver des serveurs Dell EMC PowerEdge sur le réseau. Les adresses IP sont répertoriées sous **Périphériques disponibles**.
 - d. Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter la liste des adresses IP à surveiller et cliquez sur **OK**.
9. Sous **Spécifier les périphériques à surveiller**, cliquez sur **Créer**.
10. Cliquez sur **Fermer**.

Les serveurs PowerEdge détectés sont initialement répertoriés sous **Surveillance > WS-Management et surveillance SMASH > État des périphériques WS-Management**. Lorsque la découverte SMASH automatiquement déclenchée par Operations Manager est terminée, les serveurs PowerEdge sont répertoriés sous **Surveillance > WS-Management et surveillance SMASH > État des périphériques SMASH**.
11. Activez la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC à l'aide du **Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC**.

Découvertes d'objets à l'aide de WS-Man

- Objet de découverte : découverte de serveurs Dell EMC PowerEdge
- Description : classe les serveurs Dell EMC PowerEdge et renseigne les principaux attributs et composants.
- Objet de découverte : découverte de Dell Device Helper
- Description : découvre Dell Device Helper en tant qu'objet.
- Objet de découverte : découverte de la corrélation des cartes NIC hôtes Dell
- Description : corréle les interfaces NIC hôtes avec des interfaces physiques.



REMARQUE : Les interfaces réseau groupées n'affichent que l'une des cartes réseau dans l'équipe.

Installer les services SNMP pour surveiller les serveurs PowerEdge



REMARQUE : Pour être en mesure de recevoir des alertes SNMP depuis les périphériques découverts par l'intermédiaire de la fonctionnalité d'accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte, vous devez installer les services SNMP sur le nœud géré et également définir l'adresse IP du serveur de gestion comme destination des interruptions dans les services SNMP.

Pour installer les services SNMP sur le nœud géré, effectuez les actions suivantes :

1. Cliquez sur **Gestionnaire de serveur > Rôles et fonctionnalités > Fonctionnalités**.
2. Installez les SNMP Services.
3. Dans la liste des services disponibles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **SNMP Services** et sélectionnez **Propriétés**.
4. Dans la fenêtre **Propriétés des services SNMP (ordinateur local)**, cliquez sur l'onglet **Interruptions**.
5. Définissez une chaîne de communauté dans la zone **Nom de communauté**, puis saisissez l'adresse IP du serveur de gestion dans la zone **Destinations des interruptions**.
6. Cliquez sur **OK**.

Les interruptions SNMP pour le nœud qui est découvert via iSM à l'aide de la méthode d'accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte (expérimental) sont désormais reçues. Les [Niveaux de gravité des appareils détectés](#), page 88 indiquent l'état d'intégrité des serveurs PowerEdge sur le réseau. Ils comprennent la surveillance de l'intégrité des systèmes monolithiques et modulaires et des racks Dell Precision pris en charge et de leurs composants à intervalles réguliers.

Parce que les composants du système surveillés par la fonctionnalité de **Surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC**, qui est sans licence, et par la fonctionnalité de **Surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC** (sous licence) ne sont pas exactement les mêmes, il est possible que l'intégrité globale du serveur affichée par les méthodes sans licence (OMSA) et sous licence (iDRAC-WS-Man, accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte, ou iSM-WMI) soit différente. Lorsque vous constatez ce type de problème, analysez l'état du composant spécifique afin de résoudre des problèmes dans le composant système et ramener l'intégrité globale du serveur à l'état **OK**.

Surveillance des serveurs PowerEdge et des stations de travail en rack sur la console SCOM

L'appliance OMIMSSC fournit les types de vues suivants pour les serveurs et les stations de travail en rack surveillés sur la console SCOM, sous le dossier **Dell EMC** :

- [Vues Alertes des serveurs et des stations de travail en rack surveillés](#), page 42
- [Vues Diagramme des serveurs et des stations de travail en rack surveillés](#), page 42
- [Afficher la surveillance des performances et de l'alimentation des serveurs PowerEdge](#), page 43
- [Afficher les vues État des serveurs PowerEdge et des stations de travail en rack](#), page 44

Vues Alertes des serveurs et des stations de travail en rack surveillés

L'option des vues Alertes est disponible pour gérer les alertes matérielles et de stockage provenant de serveurs et de stations de travail en rack Dell EMC. Les alertes de liaisons montantes et descendantes pour les événements émanant des cartes d'interface réseau Broadcom et Intel pour les serveurs PowerEdge, PowerVault et les racks Dell Precision pris en charge sont affichées par la fonctionnalité de **surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC (sous licence)**.

Afficher les alertes des serveurs et des stations de travail en rack surveillés

Pour afficher les alertes de la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des racks Dell EMC sur la console SCOM :

1. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Surveillance**, puis développez **Dell EMC > Vues Alerte Dell EMC**.
Les Vues Alertes Dell EMC suivantes s'affichent :
 - Vue Alertes d'interface réseau Dell EMC : affiche les alertes de liaison active/inactive émanant des cartes réseau détectées.
 - Vue Alertes des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC (sous licence) et vue Alertes des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC : affiche les interruptions SNMP pour les serveurs Dell PowerEdge de 12e et 13e génération, les serveurs PowerEdge basés sur l'iDRAC9, les serveurs PowerVault et les stations de travail en rack Dell Precision équipés d'iDRAC7, d'iDRAC8 ou d'iDRAC9.
 - Vues Alertes de la station de travail en rack Dell EMC
 - Alertes d'interface réseau Dell EMC
 - Alertes sur les stations de travail en rack Dell EMC
2. Sélectionnez la **vue Alertes des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC (sous licence)**.
Dans le volet en cours sont affichées les alertes qui répondent aux critères que vous spécifiez, tels que la gravité de l'alerte, l'état de résolution ou les alertes qui vous sont affectées.
3. Sélectionnez l'alerte pour afficher des informations relatives à cette alerte dans la section **Détails de l'alerte**.


Vues Diagramme des serveurs et des stations de travail en rack surveillés

Les **Vues Diagramme Dell EMC** fournissent une représentation hiérarchique et graphique de tous les serveurs PowerEdge et de toutes les stations de travail en rack Precision pris en charge sur le réseau.


Afficher les vues Diagramme des serveurs et des stations de travail en rack


1. Dans la console SCOM, dans le volet de gauche, cliquez sur **Surveillance**, puis développez **Dell EMC > Vues Diagramme Dell EMC**. Pour plus d'informations sur les vues Diagramme disponibles, reportez-vous à la section [Vues Diagramme affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC](#), page 93.
2. En fonction des serveurs ou des stations de travail en rack dont vous souhaitez afficher l'état, sélectionnez la vue Diagramme correspondante.
Le volet de droite affiche une représentation hiérarchique et graphique de la station de travail ou du serveur Dell EMC sélectionné.
3. Pour afficher plus d'informations sur un périphérique, sélectionnez un composant dans le diagramme.
Les détails du composant s'affichent dans la section **Affichage détaillé**.

Afficher la surveillance des performances et de l'alimentation des serveurs PowerEdge

1. Dans le volet de gauche de SCOM, cliquez sur **Surveillance**.
2. Sélectionnez **Dell EMC > Vues de surveillance des performances et de l'alimentation Dell EMC**.
 **REMARQUE** : Toutes les règles de mesures de performance sont désactivées par défaut pour la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC.
Pour plus d'informations sur les vues de surveillance des performances et de l'alimentation disponibles, reportez-vous à la section [Vues de surveillance des performances et de l'alimentation affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC](#), page 97.
3. Pour afficher les mesures d'**utilisation de la carte système**, sélectionnez **Surveillance des performances et de l'alimentation Dell EMC > Utilisation de la carte système Dell EMC**. Voir [Vues de surveillance des performances et de l'alimentation affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC](#), page 97.
4. Sélectionnez les compteurs depuis les vues des performances individuelles, puis sélectionnez la plage horaire pour laquelle les valeurs sont requises.
Les données collectées sont représentées sous forme graphique pour chaque système.

Un moniteur d'unités surveille le compteur de performances sur deux cycles successifs pour vérifier s'il dépasse la valeur seuil critique configurée. Lorsque la valeur seuil critique est dépassée, le serveur change d'état et une alerte critique est générée. Ce moniteur d'unités est désactivé par défaut. Vous pouvez remplacer (activer) les valeurs seuils du volet **Création** de la console SCOM. Les moniteurs d'unités sont disponibles sous les objets **Serveur Dell** pour la fonctionnalité de surveillance sous licence. Pour activer les moniteurs d'unités et définir les valeurs seuils des moniteurs d'unités, reportez-vous à la section [Activer les moniteurs d'unités de surveillance des performances et de l'alimentation](#), page 43.

 **REMARQUE** : La surveillance de l'alimentation ne s'applique qu'aux serveurs Dell EMC PowerEdge dotés de la fonctionnalité de surveillance de l'alimentation. Elle n'est activée que lorsque l'édition Détaillée de la fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC est présente.

 **REMARQUE** : Vue Performances de disque : iSM (%). Cette option est désactivée par défaut et ne s'affiche que lorsque l'édition Détaillée de la fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC est installée et importée.

Activer les moniteurs d'unités de surveillance des performances et de l'alimentation

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, cliquez sur **Création**.
2. Développez **Objets du pack de gestion**, puis sélectionnez **Moniteurs**.
3. Dans le volet en cours, dans le champ **Rechercher**, cherchez **Performance**.
La liste des périphériques dont les performances sont surveillées est affichée.
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez **Serveur Dell** et développez **Performances**.
Les moniteurs d'unités de performances associés aux serveurs Dell sont répertoriés.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le moniteur d'unités que vous souhaitez activer, puis cliquez sur **Remplacements > Remplacer le moniteur > Pour tous les objets de la classe : Serveur Dell**.
6. Dans la boîte de dialogue **Propriétés de remplacement** :
 - a. Dans la ligne **Activé**, définissez la **Valeur de remplacement** sur **Vrai**.
 - b. Dans la section **Pack de gestion**, sélectionnez un pack de gestion dans la liste déroulante.
Pour créer un pack de gestion pour OMIMSSC, cliquez sur **Nouveau**.

7. Cliquez sur **Appliquer**.

Afficher les vues État des serveurs PowerEdge et des stations de travail en rack

1. Dans le volet de gauche de SCOM, sélectionnez **Surveillance**, puis développez **Dell EMC > Vues État Dell EMC**.
L'état des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC qui sont gérés par SCOM sur le réseau s'affiche. Voir [Vues d'état affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC](#), page 96.
 2. Sélectionnez un composant pour en afficher les données.
Des informations détaillées s'affichent dans la section **Affichage détaillé**.
-  **REMARQUE** : L'intégrité du groupe est un état de cumul de l'intégrité des sous-composants.

Découverte et surveillance des châssis Dell EMC à l'aide d'OMIMSSC

La fonctionnalité de surveillance des châssis Dell EMC prend en charge la détection et la surveillance de Dell EMC Chassis Management Controller/OpenManage Enterprise Modular (CMC/OME-M) sur les châssis PowerEdge MX7000, PowerEdge FX2 ou FX2s, PowerEdge VRTX, PowerEdge M1000E et Dell OEM Ready utilisant :

- Le protocole SNMP et/ou WS-Man
- Redfish

La fonctionnalité de surveillance des châssis Dell EMC prend également en charge la surveillance détaillée des composants individuels du châssis dans la version de SCOM prise en charge.

Sujets :

- [Découverte et classification des châssis](#)
- [Détecter les châssis Dell EMC PowerEdge à l'aide d'OMIMSSC](#)
- [Détecter les châssis Dell EMC PowerEdge à l'aide de SCOM](#)
- [Fonctionnalité de surveillance de châssis dans OMIMSSC](#)
- [Fonction de corrélation des serveurs modulaires avec les châssis](#)

Découverte et classification des châssis

L'appliance OMIMSSC vous permet de découvrir et de classer les systèmes Dell EMC CMC/OME-M (Chassis Management Controller/OpenManage Enterprise Modular) sur PowerEdge MX7000, PowerEdge FX2/ FX2s, PowerEdge M1000e et PowerEdge VRTX.

Le tableau suivant énumère les détails de la découverte et du regroupement de matériel de la fonctionnalité de surveillance des châssis Dell EMC.

Tableau 7. Découverte et regroupement des châssis Dell EMC

Groupe	Vue Diagramme	Type de matériel
Dell EMC CMC/ OME-M	Vues Diagramme des châssis Dell	Instances CMC/OME-M sur le réseau, le châssis et ses composants, et les logements de modules serveur occupés dans le châssis.
Dell EMC PowerEdge M1000e	Vue Diagramme des châssis Dell EMC M1000e	PowerEdge M1000e
Dell EMC PowerEdge VRTX	Vue Diagramme des châssis Dell EMC VRTX	PowerEdge VRTX
Dell EMC FX2	Vue Diagramme des châssis Dell EMC FX2	PowerEdge FX2
Dell EMC PowerEdge MX7000	Vue Diagramme des châssis Dell EMC MX7000	PowerEdge MX7000

Détecter les châssis Dell EMC PowerEdge à l'aide d'OMIMSSC

Vous pouvez détecter les châssis Dell EMC PowerEdge à l'aide du **Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration** en utilisant une adresse IP ou une plage d'adresses IP. Pour découvrir un châssis, saisissez l'adresse IP d'un châssis et les informations d'identification

du type de périphérique du châssis. Lorsque vous découvrez des châssis en utilisant une plage d'adresses IP, saisissez une plage d'adresses IP (IPv4) dans un sous-réseau en incluant la plage de début et de fin.


Pour détecter les châssis Dell EMC PowerEdge à l'aide d'OMIMSSC :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**.
2. Développez **Dell EMC > Vues Dell EMC OpenManage Integrations**, puis sélectionnez **Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration**.
La page Ouverture de session OMIMSSC s'affiche dans le volet en cours.
3. Saisissez les informations d'identification pour afficher le tableau de bord OMIMSSC, puis connectez-vous à l'OMIMSSC. Saisissez le nom d'utilisateur au format : **domaine\nom_dutilisateur**.
4. Sélectionnez **Surveillance** et cliquez sur le lien **Afficher les serveurs modulaires** pour découvrir le châssis.
5. Sur la page **Vue Systèmes modulaires**, cliquez sur **Découvrir**.
6. Dans la boîte de dialogue **Découvrir**, procédez comme suit :
 - a. Pour l'option **Découvrir à l'aide d'une adresse IP ou d'une plage d'adresses IP** :
 - Pour détecter un châssis en utilisant son adresse IP :
 - a. Dans la zone **Adresse IP**, saisissez l'adresse IP du châssis à détecter.
 - Pour découvrir plusieurs châssis à l'aide d'une plage d'adresses IP :
 - a. Saisissez la plage d'adresses IP.
 - b. Pour exclure des adresses IP de la découverte, cochez la case **Activer la plage d'exclusion**, puis saisissez la plage d'adresses IP à exclure.
7. Dans le menu déroulant **Appliquer ce profil d'identification**, sélectionnez le profil d'identification de périphérique qui doit être utilisé pour la découverte du périphérique. Pour créer un profil d'identification de périphérique, cliquez sur **Créer**. Voir [Créer un profil d'identification de périphérique dans OMIMSSC](#), page 35.
8. Pour afficher l'état de cette tâche, activez la case à cocher **Accéder à la liste des tâches**.
9. Saisissez un nom pour cette tâche de détection.
10. Cliquez sur **Terminer**.
Une tâche de détection est créée et démarrée, et les châssis découverts sont répertoriés dans la page **Vue Systèmes modulaires**.

Détecter les châssis Dell EMC PowerEdge à l'aide de SCOM

Les périphériques de châssis doivent être découverts en tant que périphériques réseau sous la section **Administration** de la console SCOM. Pour découvrir les châssis dans la console SCOM, effectuez les opérations suivantes :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, cliquez sur **Administration**.
2. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Assistant Détection**.
3. Sélectionnez **Périphériques réseau**, puis effectuez les tâches qui vous sont demandées par l'**Assistant Gestion des ordinateurs et des périphériques**. Pour plus d'informations, consultez la documentation SCOM de Microsoft.

 **REMARQUE** : Sélectionnez le compte « Exécuter en tant que » créé pour la découverte des périphériques de châssis.

4. Sur l'écran **Ajouter une console d'appareil**, saisissez l'adresse IP du châssis que vous voulez découvrir.
5. Sélectionnez obligatoirement le compte « Exécuter en tant que » dans le menu déroulant **Compte « Exécuter en tant que »** SNMP V1 ou SNMP V2.
6. Activez les fonctionnalités de surveillance des châssis à l'aide du **Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC**.
Effectuez la synchronisation avec Microsoft System Center à partir de la console OMIMSSC pour terminer la découverte des périphériques de châssis détectés dans la console SCOM.

Fonctionnalité de surveillance de châssis dans OMIMSSC

Vous pouvez utiliser le volet **Surveillance** d'Operations Manager pour sélectionner les vues qui fournissent des informations complètes d'intégrité sur les périphériques Dell EMC CMC/OME-M (Chassis Management Controller/OpenManage Enterprise Modular) découverts.

La fonctionnalité de surveillance des châssis Dell EMC permet de découvrir et de surveiller l'intégrité des périphériques Dell CMC/OME-M. Les [Niveaux de gravité des appareils détectés](#), page 88 indiquent l'intégrité des périphériques Dell CMC/OME-M sur le réseau.

La surveillance de châssis comprend la surveillance de l'intégrité des périphériques de châssis Dell, à intervalles réguliers et lorsque des événements se produisent.

REMARQUE : Pour effectuer la surveillance détaillée des châssis Dell EMC, associez le compte Exécuter en tant que de référence WS-Man pour accéder aux CMC Dell, la cible étant la classe Dell Modular Chassis ou l'objet CMC correspondant (si vous avez différents comptes Exécuter en tant que pour différents périphériques CMC/OME-M) pour le profil d'identification du compte de connexion Dell EMC.

Vues des châssis surveillés sur la console SCOM

L'appliance OMIMSSC fournit les types de vues suivants pour la surveillance des châssis Dell EMC sur la console SCOM, sous **Surveillance > Dell EMC** :

- [Afficher les alertes des châssis Dell EMC surveillés](#), page 47
- [Afficher les vues Diagramme du châssis](#), page 47
- [Afficher la surveillance des performances et de l'alimentation du châssis PowerEdge sur la console SCOM](#), page 48
- [Afficher les vues État des châssis](#), page 49

Afficher les alertes des châssis Dell EMC surveillés

La vue Alertes pour les châssis surveillés permet de gérer les événements matériels et de stockage provenant de périphériques Dell EMC CMC/OME-M (Chassis Management Controller/OpenManage Enterprise Modular). Les interruptions SNMP envoyées par les périphériques de châssis sont affichées par la fonctionnalité de surveillance de châssis Dell EMC.

Pour afficher les alertes de surveillance de châssis :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**.
2. Développez **Dell EMC > Vues Alertes Dell EMC**.

Les vues Alertes suivantes s'affichent :

- **Alertes de châssis Dell EMC** : affiche les interruptions SNMP émanant des périphériques de châssis découverts.
- **Vues Alertes de châssis Dell EMC**
 - **Vue Alerte de châssis Dell EMC FX2** : affiche les interruptions SNMP émanant des périphériques de châssis PowerEdge FX2 découverts.
 - **Vue Alerte de châssis Dell EMC M1000E** : affiche les interruptions SNMP émanant des périphériques de châssis PowerEdge M1000E découverts.
 - **Vue Alerte de châssis Dell EMC MX7000** : affiche les interruptions SNMP émanant des périphériques de châssis PowerEdge MX7000 découverts.
 - **Vue Alerte de châssis Dell EMC VRTX** : affiche les interruptions SNMP émanant des périphériques de châssis PowerEdge VRTX découverts.

3. Sélectionnez la vue Alerte requise.
Dans le volet en cours sont affichées les alertes qui répondent aux critères que vous spécifiez, tels que la gravité de l'alerte, l'état de résolution ou les alertes qui vous sont affectées.
4. Sélectionnez une alerte pour afficher des informations relatives à cette alerte dans la section **Détails de l'alerte**.

Afficher les vues Diagramme du châssis

Pour la vue Diagramme des châssis surveillés sur la console SCOM :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**, puis développez **Dell EMC > Vues Diagramme Dell EMC**.
2. Sélectionnez le dossier **Vues Diagramme Dell EMC** pour les vues suivantes :
 - [Afficher la vue Diagramme du groupe de contrôleurs de gestion du châssis Dell EMC](#), page 48
 - - Vue Diagramme des châssis Dell EMC FX2
 - Vue Diagramme des châssis Dell EMC M1000E
 - Vue Diagramme des châssis Dell EMC MX7000
 - Vue Diagramme des châssis Dell EMC VRTX

Voir [Vues Diagramme](#) affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC , page 93.

- Sélectionnez la vue Diagramme requise.
Le volet en cours affiche les représentations hiérarchique et graphique du châssis Dell EMC sélectionné.
- Sélectionnez un composant dans le diagramme afin d'en afficher les détails dans la section **Affichage détaillé**.

Afficher la vue Diagramme du groupe de contrôleurs de gestion du châssis Dell EMC

La vue en diagramme du **Groupe de Dell EMC Chassis Management Controllers** offre une représentation graphique de tous les Dell EMC Chassis Management Controllers/OpenManage Enterprise Modular (CMC/OME-M), PowerEdge MX7000, PowerEdge FX2, PowerEdge M1000E et PowerEdge VRTX, et leur inventaire.

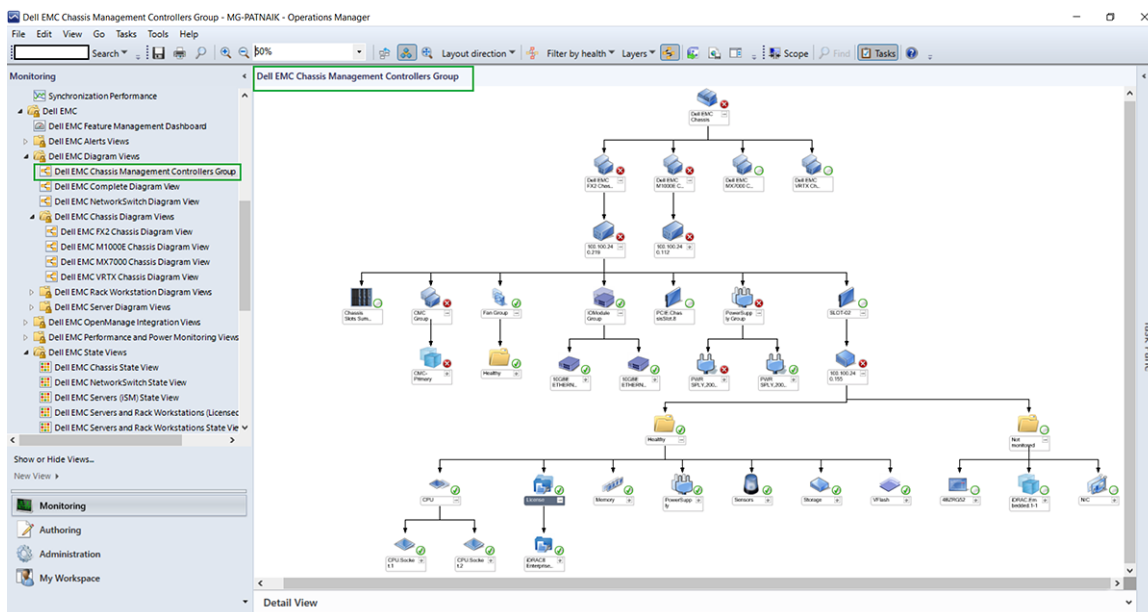


Figure 7. Vue Diagramme du groupe de contrôleurs de gestion du châssis Dell EMC

Pour afficher les éléments suivants, dans le cas des châssis Dell EMC CMC découverts, activez la découverte de logement qui est désactivée par défaut :

- Le résumé des logements libres et occupés dans le **Résumé des logements de châssis**.
- Les informations détaillées de l'inventaire de logements modifiés sur les châssis CMC qui sont reflétés dans la **Vue Diagramme**.
- La corrélation entre les serveurs Dell EMC PowerEdge découverts à l'aide de la fonctionnalité de surveillance sous licence ou sans licence et les logements des châssis CMC affichés dans le diagramme **Groupe de contrôleurs de gestion de châssis Dell EMC**. Le serveur Dell EMC PowerEdge est visible sous le logement dans le diagramme.

REMARQUE : Créez un **Compte d'identification** pour la découverte des logements CMC avec une authentification simple, basique ou Digest uniquement.

REMARQUE : Le firmware de l'iDRAC des systèmes modulaires doit être compatible avec le firmware du contrôleur Chassis Management Controller (CMC). Faute de quoi, le numéro de série s'affiche comme étant **Indisponible** et il se peut que la corrélation de la lame du châssis soit impossible.

Afficher la surveillance des performances et de l'alimentation du châssis PowerEdge sur la console SCOM

La **Vue Performances du châssis Dell EMC** n'est disponible que si la fonctionnalité détaillée de la fonctionnalité de surveillance des châssis Dell EMC est installée et si vous avez sélectionné Surveillance des mesures lors du remplacement des paramètres des mesures. Pour en savoir plus sur le remplacement des paramètres des mesures, reportez-vous à la section [Remplacer les propriétés pour personnaliser le processus de découverte des périphériques](#) , page 36.

Pour afficher la surveillance des performances et de l'alimentation des châssis Dell EMC :

- Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**.

2. Développez **Dell EMC > Vues de surveillance des performances et de l'alimentation Dell EMC > Vue Performances du châssis Dell EMC**.
3. Sélectionnez les compteurs depuis les vues des performances individuelles, puis sélectionnez la plage horaire pour laquelle les valeurs sont requises.
Les données collectées sont représentées sous forme graphique pour chaque système.

Afficher les vues État des châssis

Les vues État pour les châssis Dell EMC permettent d'afficher l'intégrité des périphériques Dell EMC CMC/OME-M (Chassis Management Controller/OpenManage Enterprise Modular).

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**, puis développez **Dell EMC > Vues État Dell EMC**.
2. Sélectionnez le groupe de châssis requis pour afficher l'état d'intégrité. Vous pouvez afficher l'état des groupes suivants :
 - Vues État Dell EMC
 - Vues État du châssis Dell EMC
 - Vue État du châssis Dell EMC FX2
 - Vue État du châssis Dell EMC M1000E
 - Vue État du châssis Dell EMC MX7000
 - Vue État du châssis Dell EMC VRTX

Voir [Vues d'état affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC](#), page 96.

L'intégrité d'un composant est obtenue en examinant les alertes non résolues qui sont associées au composant. Les [Niveaux de gravité des appareils détectés](#), page 88 indiquent les différents composants d'état qu'OMIMSSC utilise avec leurs niveaux de gravité correspondants.

Fonction de corrélation des serveurs modulaires avec les châssis

La fonctionnalité de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis prend en charge les fonctionnalités suivantes :

- Corrélation des serveurs modulaires détectés à l'aide de la fonctionnalité de surveillance sans licence ou sous licence avec logements de châssis.
 - REMARQUE :** Par défaut, la détection des logements Dell EMC Chassis Management Controller/OpenManage Enterprise Modular (CMC/OME-M) est désactivée. Activez alors la détection des logements CMC/OME-M pour que la fonctionnalité de corrélation fonctionne.
- Corrélation entre les composants de stockage partagés de châssis et les serveurs Dell EMC PowerEdge.
 - REMARQUE :** Permet d'importer l'édition Détaillée de la surveillance de châssis Dell EMC pour la corrélation entre les composants partagés de châssis et les serveurs Dell EMC PowerEdge.

Objets découverts à l'aide de la fonctionnalité de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis

- **Objet de découverte :** découverte de la corrélation entre les châssis Dell EMC et les serveurs modulaires.
 - **Description :** découvre la corrélation entre les châssis Dell EMC et les systèmes modulaires.
 - **Objet de découverte :** découverte de la corrélation entre le stockage du châssis Dell EMC et les serveurs lames.
 - **Description :** découvre la corrélation entre les composants partagés de châssis et les serveurs Dell EMC PowerEdge découverts via la surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC.
- REMARQUE :** Les graphiques de performances des serveurs modulaires détectés et mis en corrélation s'affichent dans la Vue Performances des serveurs Dell EMC et dans la Vue Performances du châssis Dell EMC.

Découverte et surveillance des commutateurs réseau Dell EMC à l'aide d'OMIMSSC

La fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau Dell EMC prend en charge la découverte et la surveillance des commutateurs réseau tels que les commutateurs M-Series, Z-Series, N-Series et S-Series. La fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau Dell EMC utilise une communication basée sur SNMP.

La fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau Dell EMC prend également en charge un niveau détaillé de surveillance des composants individuels de commutateurs dans la console SCOM prise en charge.

Sujets :

- [Découverte et classification des commutateurs réseau](#)
- [Remplacer les propriétés pour personnaliser le processus de découverte des commutateurs réseau](#)
- [Importer les packs de gestion des commutateurs réseau pour la découverte depuis le portail d'administration d'OMIMSSC](#)
- [Détection des commutateurs réseau Dell EMC à l'aide d'OMIMSSC](#)
- [Détection des commutateurs réseau Dell EMC à l'aide de SCOM](#)
- [Fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau dans OMIMSSC](#)

Découverte et classification des commutateurs réseau

Les informations de la découverte et du regroupement du matériel par la fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau sont les suivantes :

- Groupe : commutateur réseau Dell EMC
- Vue Diagramme : vues Diagramme du commutateur réseau Dell EMC
- Type de matériel : instances de commutateur sur le réseau, commutateur et ses composants.

Remplacer les propriétés pour personnaliser le processus de découverte des commutateurs réseau

Vous pouvez personnaliser la découverte des commutateurs réseau en remplaçant les paramètres de découverte, des performances et des mesures d'intégrité. Pour remplacer les paramètres de découverte et les mesures d'intégrité des commutateurs réseau, reportez-vous à la section [Remplacer les propriétés pour personnaliser le processus de découverte des périphériques](#), page 36. Pour modifier les paramètres du commutateur, sur la page **Remplacer les intervalles de découverte, de surveillance et de performances**, cochez la case **Commutateurs réseau**.

Importer les packs de gestion des commutateurs réseau pour la découverte depuis le portail d'administration d'OMIMSSC

1. Dans un navigateur Web, saisissez l'adresse IP de l'OMIMSSC, puis fournissez les informations d'identification d'administrateur par défaut pour vous connecter au portail d'administration d'OMIMSSC.
2. Cliquez sur **Connexion**.
La page **Portail d'administration OpenManage Integration pour Microsoft System Center** s'affiche.
3. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Paramètres > Inscription de console**.
Les consoles inscrites s'affichent.

4. Sélectionnez la console inscrite.
Le bouton **Importer des packs de gestion** est activé.
5. Cliquez sur **Importer des packs de gestion**.
La page **Importer des packs de gestion pour les périphériques** s'affiche.
6. Sélectionnez **Commutateurs réseau > Installer > Exécuter**.

Les packs de gestion des commutateurs réseau Dell EMC sont importés.

REMARQUE : Si vous souhaitez réinstaller ou réparer les packs de gestion existants, importez les packs de gestion des commutateurs réseau en effectuant les tâches mentionnées ci-dessus.

Pour supprimer les packs de gestion importés, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Commutateurs réseau > Désinstaller > Exécuter**.

Tous les packs de gestion importés pour les commutateurs réseau Dell EMC sont supprimés.

Détecter les commutateurs réseau Dell EMC à l'aide d'OMIMSSC

Conditions préalables : importez le pack de gestion des commutateurs réseau Dell EMC dans la console SCOM à partir du portail d'administration d'OMIMSSC.

Vous pouvez détecter les commutateurs en utilisant une adresse IP ou une plage d'adresses IP. Pour découvrir les commutateurs, indiquez l'adresse IP du commutateur et le profil d'identification du périphérique commutateur. Lorsque vous découvrez des commutateurs en utilisant une plage d'adresses IP, spécifiez une plage d'adresses IP (IPv4) (dans un sous-réseau) en incluant l'adresse IP de début et de fin dans la plage.

Pour découvrir un commutateur réseau à l'aide d'OMIMSSC :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**.
2. Développez **Dell EMC > Vues Dell EMC OpenManage Integrations**, puis sélectionnez **Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration**.
La page Ouverture de session OMIMSSC s'affiche dans le volet en cours.
3. Saisissez les informations d'identification pour vous connecter à l'OMIMSSC. Saisissez le nom d'utilisateur au format : **domaine\nom_dutilisateur**.
4. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Surveillance > Vue Commutateur réseau**, puis cliquez sur **Découvrir**.
5. Dans la boîte de dialogue **Découvrir** :
 - Pour découvrir plusieurs commutateurs réseau à l'aide d'une plage d'adresses IP, pour l'option **Découvrir à l'aide d'une adresse IP ou d'une plage d'adresses IP** :
 - a. Saisissez la plage d'adresses IP.
 - b. Pour exclure des adresses IP de la découverte, cochez la case **Activer la plage d'exclusion**, puis saisissez la plage d'adresses IP à exclure.
 - Pour détecter un commutateur réseau à l'aide de son adresse IP :
 - a. Dans la zone **Adresse IP du commutateur réseau**, saisissez l'adresse IP du commutateur réseau à détecter.
6. Dans le menu déroulant **Appliquer ce profil d'identification**, sélectionnez le profil d'identification de périphérique qui doit être utilisé pour la découverte du périphérique. Pour créer un profil d'identification de périphérique, cliquez sur **Créer**. Voir [Créer un profil d'identification de périphérique dans OMIMSSC](#), page 35.
7. Pour afficher l'état de cette tâche, activez la case à cocher **Accéder à la liste des tâches**.
8. Saisissez un nom pour cette tâche de détection.
9. Cliquez sur **Terminer**.
Une tâche de détection est créée et démarrée, et les commutateurs réseau découverts sont répertoriés dans la page **Vue Commutateur réseau**.

Détecter les commutateurs réseau Dell EMC à l'aide de SCOM

Conditions préalables : importez le pack de gestion des commutateurs réseau Dell EMC dans la console SCOM à partir du portail d'administration d'OMIMSSC.

Les commutateurs réseau Dell EMC peuvent être découverts en tant que périphériques réseau dans la console SCOM.

Pour découvrir les commutateurs réseau à l'aide de SCOM :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, cliquez sur **Administration**.
2. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Assistant Détection**.
3. Sélectionnez **Périphériques réseau**, puis effectuez les tâches qui vous sont demandées par l'**Assistant Gestion des ordinateurs et des périphériques**. Pour plus d'informations, consultez la documentation de Microsoft Operations Manager.
4. Sélectionnez obligatoirement le compte « Exécuter en tant que » dans le menu déroulant **Compte « Exécuter en tant que »** SNMP V1 ou V2.
5. La fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau est activée lors de l'importation du pack de gestion des commutateurs réseau à partir du portail d'administration d'OMIMSSC.

REMARQUE : Effectuez la synchronisation avec Microsoft System Center à partir de la console OMIMSSC pour terminer la découverte des commutateurs réseau découverts dans la console SCOM.

Fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau dans OMIMSSC

La fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau Dell EMC permet de détecter et de surveiller l'état d'intégrité des commutateurs réseau Dell EMC. Vous pouvez utiliser le volet **Surveillance** de la console SCOM pour sélectionner les vues qui fournissent des informations complètes d'intégrité sur les commutateurs réseau Dell EMC découverts. Les [Niveaux de gravité des appareils détectés](#), page 88 indiquent l'état d'intégrité des commutateurs réseau Dell EMC sur le réseau.

La fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau Dell EMC comprend la surveillance de l'état d'intégrité des commutateurs réseau Dell EMC, tant à intervalles réguliers qu'en cas de changements de l'état d'intégrité.

REMARQUE : Lorsque vous surveillez l'état d'intégrité des périphériques de commutation réseau, associez le compte Exécuter en tant que de la chaîne de communauté au compte de surveillance SNMP ciblé au niveau de la classe de commutateur réseau Dell EMC ou de l'objet de commutation correspondant (si vous avez des comptes Exécuter en tant que différents pour différents périphériques de commutation réseau).

Vues des commutateurs réseau surveillés sur la console SCOM

L'appliance OMIMSSC fournit les types de vues suivants pour la surveillance des commutateurs réseau Dell EMC sur la console SCOM, sous **Surveillance > Dell EMC** :

- [Afficher les alertes des commutateurs réseau Dell EMC surveillés](#), page 52
- [Afficher la vue Diagramme des commutateurs réseau](#), page 52
- [Afficher la vue État des commutateurs réseau](#), page 53

Afficher les alertes des commutateurs réseau Dell EMC surveillés

La vue Alertes est disponible pour gérer le matériel à partir des commutateurs réseau Dell EMC. Les interruptions SNMP qui sont envoyées via le périphérique ou le commutateur réseau découvert sont affichées dans la vue Alertes de commutateur réseau Dell EMC.

Pour afficher les alertes de surveillance des commutateurs réseau :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**.
2. Développez **Dell EMC > Vues Alertes Dell EMC**.
Les alertes qui répondent aux critères prédéfinis et celles qui sont affectées aux commutateurs réseau s'affichent.
3. Sélectionnez une alerte pour afficher des informations relatives à cette alerte dans la section **Détails de l'alerte**.

Afficher la vue Diagramme des commutateurs réseau

La vue Diagramme Dell EMC offre une représentation hiérarchique et graphique de tous les commutateurs réseau Dell EMC découverts. Pour afficher les diagrammes pour la fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau sur la console SCOM :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**.

2. Développez **Dell EMC > Vues Diagramme Dell EMC**.
3. Sélectionnez le dossier **Vues Diagramme** pour afficher les éléments suivants :
 - Vue Diagramme complet
 - Vue Diagramme du commutateur réseau Dell EMC
 Voir [Vues Diagramme affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC](#) , page 93.
4. Sélectionnez la vue Diagramme requise.
5. Développez le groupe des commutateurs réseau pour afficher les commutateurs découverts pris en charge et non pris en charge.
6. Le composant de commutation dans la vue Diagramme peut être développé davantage pour afficher les composants sous-jacents. Sélectionnez un composant pour en afficher les détails dans la section **Affichage détaillé**.

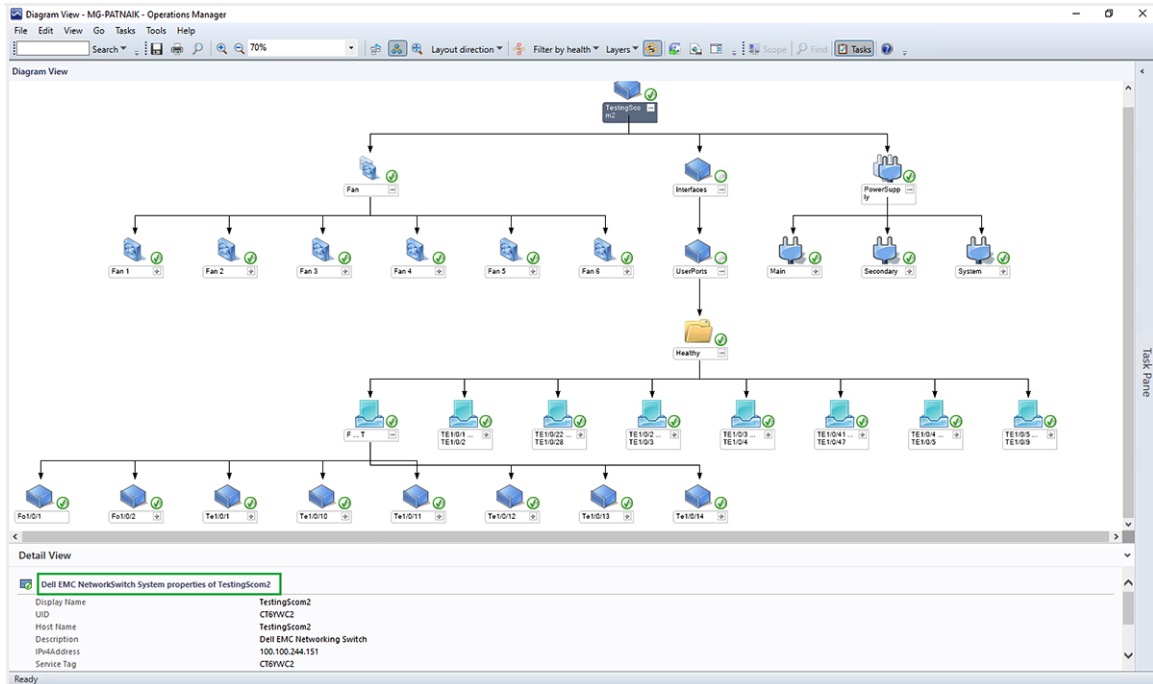


Figure 8. Vue Diagramme du commutateur réseau Dell EMC

Afficher la vue État des commutateurs réseau

Pour afficher l'état d'intégrité des commutateurs réseau Dell EMC découverts dans la console SCOM :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**, puis développez **Dell EMC > Vues État Dell EMC**.
2. Sélectionnez **Vue État du commutateur réseau Dell EMC**.
Les états d'intégrité de tous les commutateurs réseau découverts s'affichent. Voir [Vues d'état affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC](#) , page 96.
REMARQUE : L'intégrité du groupe est un état de cumul de l'intégrité de tous les sous-composants.
3. Sélectionnez un composant dans la vue État du commutateur réseau Dell EMC pour afficher les détails dans la section **Affichage détaillé**.

Gérer des périphériques Dell EMC à l'aide de l'appliance OMIMSSC

Sujets :

- Synchroniser les données des périphériques découverts dans le SCOM inscrit avec OMIMSSC
- Supprimer des périphériques Dell EMC dans OMIMSSC

Synchroniser les données des périphériques découverts dans le SCOM inscrit avec OMIMSSC

Conditions préalables :

Créez un profil d'identification avant d'effectuer la synchronisation avec OMIMSSC.

En fonction du type de périphérique que vous envisagez de synchroniser avec OMIMSSC, définissez le profil par défaut sur l'iDRAC, le CMC ou le commutateur réseau à partir du menu déroulant. Par défaut, les périphériques sont synchronisés une fois toutes les six heures. Pour synchroniser un périphérique à l'aide de l'appliance OMIMSSC, procédez comme suit :


1. Dans le volet de gauche de SCOM, cliquez sur **Surveillance**.
2. Cliquez sur **Dell EMC > Vues Dell EMC OpenManage Integrations > Tableau de bord Dell EMC OpenManage Integration**. La page Ouverture de session OMIMSSC s'affiche dans le volet en cours.
3. Saisissez les informations d'identification pour vous connecter à l'OMIMSSC. Saisissez le nom d'utilisateur au format : **domaine\nom_dutilisateur**.
4. Sélectionnez **Surveillance**, puis cliquez sur le lien correspondant au type de périphérique que vous souhaitez synchroniser :
 - Pour synchroniser un serveur PowerEdge, cliquez sur **Afficher les serveurs**.
 - Pour synchroniser un CMC ou un châssis, cliquez sur **Afficher les systèmes modulaires**.
 - Pour synchroniser des commutateurs réseau, cliquez sur **Afficher les commutateurs réseau**.
5. Sur la page **Vue <type de périphérique>**, sélectionnez le périphérique, puis cliquez sur **Synchroniser avec MSSC**.
6. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **Oui**.

Une tâche est créée et les données des périphériques sélectionnés dans le SCOM inscrit sont synchronisées avec OMIMSSC.

Supprimer des périphériques Dell EMC dans OMIMSSC

1. Dans la console SCOM, dans le volet de gauche, cliquez sur **Surveillance**.
2. Cliquez sur **Vues Dell EMC OpenManage Integrations > Tableau de bord OpenManage Integration**.
3. Connectez-vous à l'OMIMSSC en tant qu'administrateur.
4. Sélectionnez **Surveillance** et sélectionnez le type de périphérique que vous souhaitez supprimer. Par exemple, pour supprimer un serveur, cliquez sur **Afficher les serveurs**. La liste des périphériques surveillés par OMIMSSC s'affiche.
5. Sur la page **Vue <type de périphérique>**, sélectionnez le périphérique.
6. Cliquez sur **Supprimer**.
7. Lorsque le programme vous invite à confirmer, cliquez sur **Oui**.

Une tâche est démarrée pour supprimer le périphérique de l'OMIMSSC. Pour afficher l'état de la tâche, reportez-vous à la page **Tâches et journaux**. Le processus de suppression prend quelques minutes.

 **REMARQUE** : Si l'opération de suppression est déclenchée à partir de la console SCOM, il faut un cycle de détection pour supprimer l'objet.

Afficher les tâches dans le portail d'administration d'OMIMSSC et le Tableau de bord OpenManage Integration

Vous pouvez afficher toutes les informations sur les tâches lancées dans OMIMSSC ainsi que l'état d'avancement d'une tâche et de ses sous-tâches via la page **Tâches et journaux**. Vous pouvez également filtrer et afficher les tâches pour une catégorie. Vous pouvez consulter les tâches à partir du portail d'administration d'OMIMSSC et du Tableau de bord OpenManage Integration.

Les noms de tâches sont fournis par les utilisateurs ou sont générés par le système, et les sous-tâches sont nommées d'après l'adresse IP du serveur géré. Développez la sous-tâche pour afficher les journaux d'activité de cette tâche. Il existe quatre catégories de tâche :

Les différents états des tâches définies dans OMIMSSC sont les suivants :

- Annulée : la tâche a été annulée manuellement par vous ou par un redémarrage d'OMIMSSC.
- Succès : la tâche s'est terminée avec succès.
- Échec : la tâche n'a pas pu être exécutée correctement.
- En cours : la tâche est en cours d'exécution.
- Planifiée : la tâche a été planifiée pour une date ultérieure.
- En attente : la tâche est dans une file d'attente avant son exécution.
- Récurrent : la tâche s'exécutera de manière répétée après un intervalle de temps fixe.

REMARQUE : Si plusieurs tâches sont soumises en même temps sur le même serveur, celles-ci échouent. Par conséquent, assurez-vous de planifier les tâches à des moments différents.

Sujets :

- [États des tâches dans OMIMSSC](#)
- [Afficher les tâches dans OMIMSSC](#)
- [Afficher les journaux relatifs à l'appliance dans OMIMSSC](#)
- [Afficher les journaux génériques dans OMIMSSC](#)
- [Annuler des tâches OMIMSSC](#)

États des tâches dans OMIMSSC


- En cours : indique les tâches qui sont actuellement en cours d'exécution.
- Historique : indique les tâches qui ont été exécutées par le passé ainsi que leur état de tâche.
- Planifiée : indique les tâches planifiées à une date et une heure futures. Vous pouvez également annuler les tâches planifiées.
- Journaux génériques : indique les messages de journal courants spécifiques à l'appliance OMIMSSC, les messages de journal courants qui ne sont pas spécifiques à une tâche secondaire et d'autres activités pour chaque utilisateur en spécifiant le nom d'utilisateur et le FQDN de la console.
- Portail d'administration Dell EMC OMIMSSC : indique les tâches lancées par tous les utilisateurs d'OMIMSSC.
- OMIMSSC : indique les tâches spécifiques à un utilisateur et à une console.

Afficher les tâches dans OMIMSSC

À l'aide du portail d'administration d'OMIMSSC ou du Tableau de bord OpenManage Integration (qui peut être affiché sur la console SCOM elle-même), vous pouvez consulter l'état de différents types de tâches : en cours d'exécution, planifiées et terminées (historique). Pour afficher l'état de la tâche, procédez comme suit sur la page OMIMSSC :

1. Connectez-vous à l'appliance OMIMSSC en tant qu'administrateur.
2. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Centre des tâches et des journaux**.

3. Dans la console Dell EMC OMIMSSC, cliquez sur **Centre de journaux et tâches**.
4. Pour afficher une catégorie spécifique de tâches, telle que En cours d'exécution, Planifiée, Historique ou Générique, cliquez sur l'onglet correspondant.
La liste des tâches de la catégorie sélectionnée s'affiche. Les tâches sont classées en fonction des périphériques surveillés par l'OMIMSSC.
5. Pour afficher des informations sur les tâches en cours d'exécution sur un périphérique, développez le nom de la tâche. Développez davantage pour afficher les messages de journal pour cette tâche.
6. (Facultatif) Pour afficher les tâches de différentes catégories, utilisez les filtres. Vous pouvez également afficher son état dans la colonne **État**.

 **REMARQUE** : Tous les messages de journalisation génériques liés aux tâches sont répertoriés dans l'onglet **Générique**, mais pas dans l'onglet En cours ou Historique.

Afficher les journaux relatifs à l'appliance dans OMIMSSC

Journaux de l'appliance : affiche tous les messages de journal spécifiques à l'appliance OMIMSSC, tels que le redémarrage d'OMIMSSC.

 **REMARQUE** : Vous ne pouvez afficher les messages de journal de l'appliance qu'à partir du portail d'administration.

Afficher les journaux génériques dans OMIMSSC

Journaux génériques : affiche tous les messages de journal courants pour les tâches répertoriées dans les onglets En cours, Historique et Planifiée. Ces journaux sont propres à une console et un utilisateur.

Annuler des tâches OMIMSSC

Assurez-vous que la tâche présente l'état Planifiée. Pour annuler des tâches OMIMSSC :

1. Dans OMIMSSC, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans le volet de navigation, cliquez sur **Centre de maintenance**, puis cliquez sur **Gérer les tâches**.
 - Dans le volet de navigation, cliquez sur **Centre des tâches et des journaux**, puis cliquez sur l'onglet **Planifiée**.
2. Sélectionnez les tâches à annuler, puis cliquez sur **Annuler** et sur **Oui** pour confirmer.

Exécuter des tâches sur la console SCOM pour les fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC

Sujets :

- Exécuter des tâches basées sur la fonctionnalité de surveillance d'OMIMSSC sur SCOM
- Tâches s'exécutant sur les périphériques Dell EMC à l'aide des fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC

Exécuter des tâches basées sur la fonctionnalité de surveillance d'OMIMSSC sur SCOM

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**.
2. Développez **Dell EMC**.
3. Développez l'une des vues **Diagramme**, **État** ou **Alertes**.
4. Sélectionnez le périphérique sur lequel vous souhaitez exécuter la tâche.
La liste des tâches que vous pouvez exécuter à l'aide de la fonctionnalité de surveillance qui est utilisée par le périphérique s'affiche dans le volet **Tâches** de la console SCOM.
5. Dans le volet **Tâches**, cliquez sur la tâche que vous souhaitez exécuter.
La tâche est démarrée, puis un récapitulatif de la tâche s'affiche une fois la tâche exécutée avec succès.

 **REMARQUE** : Certaines tâches ont des conditions préalables pour être exécutées avec succès.

Tâches s'exécutant sur les périphériques Dell EMC à l'aide des fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC

Lorsque vous sélectionnez un périphérique ou un composant, les tâches correspondantes s'affichent dans le volet **Tâches** de la console SCOM. Voici une liste des tâches que vous pouvez exécuter sur des périphériques Dell EMC à l'aide des différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC.

Tâches OMIMSSC exécutées sur la console SCOM	Fonctionnalité de surveillance d'OMIMSSC		
	Serveurs et stations de travail en rack (iDRAC WS-Man)	Châssis	Commutateurs réseau
Vérification de l'interface des nœuds	Oui	Oui	Non
Obtention d'informations sur la garantie	Oui	Non	Non
Lancement de Dell OpenManage Server Administrator (serveur monolithique)	Oui	Non	Non
Lancement de la console de l'accès distant Dell EMC	Oui	Non	Non

Tâches OMIMSSC exécutées sur la console SCOM	Fonctionnalité de surveillance d'OMIMSSC		
	Serveurs et stations de travail en rack (iDRAC WS-Man)	Châssis	Commutateurs réseau
Lancement du bureau à distance (serveur monolithique)	Oui	Non	Non
Réinitialisation matérielle de l'iDRAC	Non	Non	Non
Effacement des journaux ESM	Non	Non	Non
Lancement de la console Dell EMC CMC	Non	Oui	Non
Tâches liées à la gestion de l'alimentation			
Vérification de l'état de l'alimentation	Non	Non	Non
Mise hors tension forcée	Non	Non	Non
Cycle d'alimentation	Non	Non	Non
Mise hors tension normale	Non	Non	Non
Sous tension	Non	Non	Non
Réinitialisation de l'alimentation	Non	Non	Non
Activation de l'identification DEL	Non	Non	Non
Désactivation de l'identification DEL	Non	Non	Non

Pour exécuter les tâches basées sur la fonctionnalité de surveillance sur une console SCOM, reportez-vous à la section [Exécuter des tâches basées sur la fonctionnalité de surveillance d'OMIMSSC sur SCOM](#), page 57.

Vérifier la connexion aux nœuds

En exécutant la tâche **Vérifier les interfaces des nœuds**, vous pouvez vérifier si le périphérique ou DRAC/iDRAC Dell EMC sélectionné et ses interfaces correspondantes sont accessibles. Une fois la tâche exécutée avec succès, un récapitulatif de l'accessibilité au serveur et à l'interface s'affiche.

Afficher les informations sur la garantie des serveurs PowerEdge

En exécutant la tâche **Obtention d'informations sur la garantie**, vous pouvez afficher l'état de la garantie du périphérique Dell EMC.

Démarrer l'OMSA sur des serveurs monolithiques à l'aide de la console SCOM

En exécutant la tâche **Lancer Dell OpenManage Server Administrator**, vous pouvez démarrer l'application Dell OMSA.


 **REMARQUE** : Les tâches de DSMPS (Dell EMC Server Management Pack Suite) ouvrent la console à distance dans Internet Explorer.

Démarrer l'iDRAC à l'aide de la console SCOM

En exécutant la tâche **Lancer la console de l'accès distant Dell EMC**, vous pouvez démarrer l'application Dell iDRAC.

Démarrer le bureau à distance sur des serveurs monolithiques à l'aide de la console SCOM

En exécutant la tâche **Lancer le bureau à distance Dell EMC**, vous pouvez démarrer un bureau à distance sur des serveurs Dell EMC monolithiques.

 **REMARQUE** : Vous pouvez démarrer le bureau à distance Dell EMC uniquement si le système d'exploitation Windows est installé et que le bureau à distance est activé manuellement sur le nœud géré.

Exécuter une réinitialisation matérielle d'un iDRAC à distance

Vous pouvez réinitialiser un iDRAC à distance sans arrêter le système d'exploitation d'un serveur. Cette tâche est disponible uniquement sur les serveurs PowerEdge qui sont découverts par l'iSM (iDRAC Service Manager) via l'iSM-WMI. Pour réinitialiser l'iDRAC à distance, vous devez d'abord disposer de privilèges administrateur sur le système d'exploitation hôte.

Pour réinitialiser l'iDRAC à distance, procédez comme suit sur la console SCOM :

1. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Surveillance**.
2. Cliquez sur **Dell EMC > Vues État Dell EMC > Vue État des serveurs Dell EMC (iSM)**.
Les informations d'état s'affichent et les serveurs qui sont détectés par l'iSM via WMI sont répertoriés dans le volet en cours.
3. Sélectionnez le serveur sur lequel vous souhaitez réinitialiser à distance l'iDRAC.
Dans la section **Tâches** du volet de droite, les tâches que vous pouvez effectuer sur le serveur sélectionné s'affichent.
4. Cliquez sur **Réinitialisation matérielle de l'iDRAC**.
La fenêtre **Exécuter une tâche – Réinitialisation matérielle de l'iDRAC** s'affiche.
5. Cliquez sur **Exécuter**.
La fenêtre **État de la tâche – Réinitialisation matérielle d'iDRAC** s'affiche avec l'état de la réinitialisation.
6. Cliquez sur **Fermer**.
L'iDRAC est correctement réinitialisé sans arrêter le système d'exploitation du serveur.

Effacer les journaux ESM (Embedded Server Management)

Le journal Server Administrator Embedded Server Management (ESM), désigné également par journal du matériel, conserve une liste de tous les événements système générés par le matériel, tels que le code de correction d'erreur (ECC), la réinitialisation et le démarrage du système, et les changements de seuil de sonde. Vous pouvez consulter ce journal lorsque des erreurs matérielles s'affichent ou lorsque le système ne fonctionne pas correctement.

Pour exécuter la tâche Effacer les journaux ESM, procédez comme suit :

1. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Surveillance**.
2. Développez **Dell EMC**.
3. Développez l'une des vues **Diagramme**, **État** ou **Alertes**.
4. Sélectionnez le périphérique sur lequel vous souhaitez exécuter la tâche.
La liste des tâches que vous pouvez exécuter à l'aide de la fonctionnalité de surveillance qui est utilisée par le périphérique s'affiche dans le volet **Tâches** de la console SCOM.
5. Dans le volet **Tâches**, cliquez sur **Tâches de serveur Dell EMC Windows > Effacer les journaux ESM**.
La fenêtre **Exécuter les tâches** s'affiche.
6. Cliquez sur **Exécuter**.
Les journaux ESM du périphérique sélectionné sont supprimés.

REMARQUE : Lorsque vous exécutez la tâche Effacement des journaux ESM, seul le résultat de l'initialisation de la tâche est affiché sur l'écran d'exécution de la tâche. Par exemple, l'écran d'exécution des tâches peut afficher un résultat positif même si les journaux ESM ne sont pas effacés. Cela signifie que le lancement de la tâche Effacement des journaux d'événements a réussi.

Tâches liées à la gestion de l'alimentation

- Vérifiez l'état de l'alimentation des serveurs PowerEdge et des stations de travail en rack Dell EMC : vous pouvez exécuter cette tâche uniquement sur les serveurs surveillés par la version sans licence de DSMPS. En exécutant la tâche Vérification de l'état de l'alimentation, vous pouvez vérifier l'état de l'alimentation et gérer les tâches de contrôle de l'alimentation à l'aide du shell IPMI.
- Mise hors tension du serveur PowerEdge en arrêtant le système d'exploitation : en exécutant la tâche Mise hors tension forcée, vous pouvez mettre le serveur PowerEdge hors tension sans arrêter le système d'exploitation.
- Exécuter un cycle d'alimentation sur un serveur PowerEdge : en exécutant la tâche Cycle d'alimentation, vous pouvez mettre le serveur PowerEdge hors tension, puis le remettre sous tension après un délai.
- Mettre normalement hors tension un serveur PowerEdge : en exécutant la tâche Mise hors tension normale, vous pouvez arrêter le système d'exploitation, puis mettre hors tension le serveur PowerEdge.
- Mettre sous tension un serveur PowerEdge : en exécutant la tâche Mise sous tension, vous pouvez mettre le serveur PowerEdge sous tension s'il est hors tension.
- Réinitialiser l'alimentation d'un serveur PowerEdge : en exécutant la tâche Réinitialisation de l'alimentation, vous pouvez mettre le serveur PowerEdge sous tension s'il est hors tension.
- Identifier un serveur basé sur OMSA en activant l'identification LED : en exécutant la tâche Activation de l'identification LED, vous pouvez activer la fonctionnalité permettant d'identifier un serveur à l'aide d'une LED clignotante. De même, en exécutant la tâche Désactivation de l'identification LED, la fonctionnalité permettant d'identifier un serveur à l'aide d'une LED clignotante est désactivée.

REMARQUE : Pour activer la gestion avancée de l'alimentation, installez BMU dans le chemin par défaut. Si BMU n'est pas installé dans le chemin par défaut, créez une tâche de console. Pour plus d'informations sur la création d'une tâche de console, reportez-vous à la section [Identifier l'état du périphérique et de son alimentation à l'aide de l'identification LED](#)

Démarrer la console Dell CMC

En exécutant la tâche **Lancement de la console Dell EMC CMC**, vous pouvez démarrer l'application CMC (Chassis Management Controller) installée sur un châssis Dell EMC.

Mise à niveau de l'appliance OMIMSSC

Vous pouvez mettre à niveau l'appliance OMIMSSC vers la version la plus récente de deux manières :

- À l'aide des correctifs disponibles sur le site de support de Dell Technologies.
- En sauvegardant les données de l'appliance OMIMSSC (notamment les paramètres et les configurations), puis en restaurant le fichier sauvegardé dans la dernière version de l'appliance OMIMSSC.

Sujets :

- [Mettre à niveau la version de l'appliance OMIMSSC à l'aide des correctifs](#)
- [Sauvegarder et restaurer les données de l'appliance OMIMSSC](#)
- [Restaurer les données de l'OMIMSSC](#)

Mettre à niveau la version de l'appliance OMIMSSC à l'aide des correctifs

Une fois le déploiement et la configuration d'OMIMSSC effectués, si une mise à jour de correctif est disponible avec les correctifs de défaut critiques ou les ajouts de fonctionnalités nécessaires, vous pouvez effectuer une mise à niveau à l'aide de la fonctionnalité de mise à jour du correctif dans OMIMSSC. Voici quelques-uns des principaux avantages des correctifs :

- Vous pouvez enregistrer les fichiers du correctif directement sur un serveur HTTP et les utiliser pour les mises à jour.
- Vous pouvez appliquer ces correctifs de manière incrémentielle. Toutefois, une fois la mise à jour effectuée, vous ne pouvez pas revenir en arrière.
- Un correctif est cumulatif : le correctif le plus récent comporte les corrections de toutes les versions précédentes.

REMARQUE : La mise à niveau de l'appliance OMIMSSC à partir de précédentes versions d'OMIMSSC vers OMIMSSC version 7.2 à l'aide de la fonctionnalité de mise à jour du correctif n'est pas prise en charge. Pour effectuer une mise à niveau à partir d'une version antérieure d'OMIMSSC, sauvegardez les données de votre version actuelle, puis restaurez-la dans l'appliance OMIMSSC version 7.2. Pour plus d'informations sur la création d'un fichier de sauvegarde et la restauration des données de l'appliance OMIMSSC, reportez-vous aux sections Sauvegarde et Restauration de ce guide.

Procédure générique pour la mise à niveau de la version de l'appliance OMIMSSC à l'aide des correctifs

1. Condition préalable à la mise à niveau d'OMIMSSC : assurez-vous qu'aucune tâche n'est en cours d'exécution. Si une tâche est en cours d'exécution, attendez qu'elle soit terminée.
2. Recherchez les dernières mises à jour du correctif OMIMSSC disponibles :
 - a. Sur le portail d'administration d'OMIMSSC, accédez à la page **Appliquer les correctifs et mises à jour**.
 - b. Cliquez sur **Rechercher des mises à jour**.
 - c. La page **Mises à jour du correctif** affiche les informations relatives à la version actuelle d'OMIMSSC et à la version mise à jour de l'appliance OMIMSSC, le cas échéant.
3. Téléchargez le correctif depuis le site de support.
4. Copiez la mise à jour du correctif téléchargée vers le référentiel. Pour plus d'informations, voir [Enregistrer les correctifs OMIMSSC dans le référentiel](#), page 61.
5. Installez les mises à jour du correctif. Voir [Mettre à niveau OMIMSSC à l'aide des correctifs stockés hors ligne ou en ligne](#), page 62.

Enregistrer les correctifs OMIMSSC dans le référentiel

Après vous être assuré sur le portail d'administration d'OMIMSSC qu'un correctif plus récent est disponible pour la mise à niveau de la version de l'OMIMSSC, procédez comme suit pour enregistrer le correctif hors ligne afin de pouvoir l'utiliser pour la mise à niveau :

1. Enregistrez le correctif téléchargé dans un référentiel.
2. Cliquez deux fois sur le correctif téléchargé et extrayez les fichiers.
3. Assurez-vous que les formats de fichiers dans le correctif sont pris en charge par le serveur HTTP. Si ce n'est pas le cas, demandez à l'administrateur HTTP d'ajouter la prise en charge.

Les formats de fichiers suivants sont pris en charge :

- RPM
- XML
- txt
- BZ2. Pour activer le format de fichier BZ2 :
 - a. Démarrez le Gestionnaire IIS sur le serveur sur lequel les fichiers de référentiel sont enregistrés.
 - b. Développez le nom de l'hôte. Cliquez sur **Sites > Site Web par défaut**.
 - c. Dans le volet **Action**, cliquez sur **Ajouter**.
 - d. Saisissez BZ2 comme extension du nom de fichier et APP ou BZ2 comme type MIME.
 - e. Cliquez sur **OK**.

Mettre à niveau OMIMSSC à l'aide des correctifs stockés hors ligne ou en ligne

1. Connectez-vous au portail d'administration d'OMIMSSC et sélectionnez **Paramètres > Mises à jour du correctif**.
2. Sur la page **Appliquer les correctifs et mises à jour**, dans le champ **URL du référentiel**, effectuez les opérations suivantes :
 - Pour effectuer une mise à niveau à l'aide des correctifs stockés hors ligne, saisissez les informations d'URL au format suivant : **https://<nom du serveur>:<nom du port>/<chemin d'accès au référentiel>**
 - Pour effectuer une mise à niveau à l'aide des correctifs stockés en ligne (linux.dell.com/repo/omimssc-scom), saisissez les informations d'URL au format suivant : **https://<nom du serveur>:<nom du port>/<chemin d'accès au référentiel>**

Par exemple, **https://linux.dell.com/repo/omimssc-scom/latest/**. Ne saisissez pas un trait de soulignement (_) dans l'URL du référentiel.

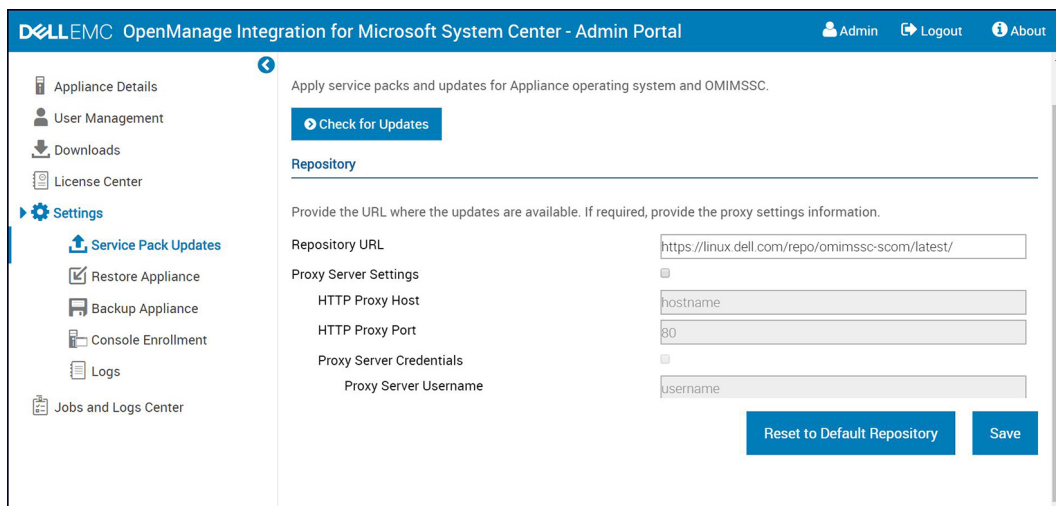


Figure 9. Assistant de mise à jour du correctif

3. Pour réinitialiser le chemin de destination du référentiel par défaut, cliquez sur **Réinitialiser le référentiel par défaut**.
4. Si nécessaire, cochez la case **Paramètres du serveur proxy**, puis saisissez les informations du serveur proxy et les informations d'identification pour accéder au serveur.
5. Cliquez sur **Rechercher des mises à jour**. Les versions actuelles d'OMIMSSC et du correctif s'affichent.
6. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.
7. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Paramètres > Journaux**.

8. Pour afficher ou télécharger les fichiers journaux de la mise à niveau du correctif, accédez au répertoire des journaux de mise à niveau et
 - a. sélectionnez le répertoire <service pack version number>. Par exemple, sélectionnez le **répertoire 7.1.1.2035** pour afficher ou télécharger les fichiers journaux de la mise à niveau du correctif.
9. Connectez-vous au portail d'administration d'OMIMSSC, puis supprimez l'historique du cache du navigateur.
10. Une fois la mise à jour du correctif terminée, redémarrez manuellement l'appliance OMIMSSC.

Sauvegarder et restaurer les données de l'appliance OMIMSSC

La fonctionnalité de sauvegarde d'OMIMSSC enregistre des informations sur toutes les consoles SCOM inscrites, les périphériques découverts, ainsi que les informations de licence, les tâches exécutées dans le tableau de bord OMIMSSC, les profils d'informations d'identification et les paramètres de configuration. Pour mettre à niveau l'appliance OMIMSSC, restaurez le fichier sauvegardé dans la dernière version de l'appliance OMIMSSC.

REMARQUE : La mise à niveau de l'appliance OMIMSSC vers la version 7.2 à l'aide des correctifs n'est pas prise en charge. Pour effectuer la mise à niveau, créez un fichier de sauvegarde de l'appliance et restaurez le fichier de sauvegarde dans l'appliance OMIMSSC version 7.2. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections relatives à la sauvegarde et à la restauration d'OMIMSSC dans ce guide.

Sauvegarder les données d'OMIMSSC 7.1 et OMIMSSC 7.1.1

La fonctionnalité de sauvegarde conserve les données à partir des versions 7.1 et 7.1.1 d'OMIMSSC et crée un fichier de sauvegarde. Si le tableau de bord OMIMSSC montre que des tâches sont en cours d'exécution, attendez qu'elles soient terminées, puis sauvegardez les données de l'appliance.

Pour sauvegarder les données de l'appliance OMIMSSC :

1. Démarrez l'interface VM de l'appliance OMIMSSC. L'interface TUI (interface utilisateur en mode texte) s'affiche.
2. Saisissez le mot de passe administrateur et appuyez sur Entrée. Les options de configuration de l'appliance s'affichent.
3. À l'aide des touches fléchées, accédez à **Sauvegarde des données de l'appliance**, puis appuyez sur Entrée.

Sauvegarder les données d'OMIMSSC 7.2 à l'aide du portail d'administration d'OMIMSSC

Conditions préalables :

Assurez-vous que vous avez créé un dossier de partage CIFS.

La fonction de sauvegarde conserve les données de l'appliance à partir de la version 7.2 et crée un fichier de sauvegarde à l'emplacement du partage CIFS personnalisé.

Pour sauvegarder les données de la version 7.2 de l'appliance OMIMSSC, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au portail d'administration d'OMIMSSC en tant qu'administrateur par défaut en saisissant le mot de passe. La page de connexion du portail d'administration s'affiche.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Paramètres > Appliance de sauvegarde**. L'assistant **Paramètres et détails de la sauvegarde** s'affiche.

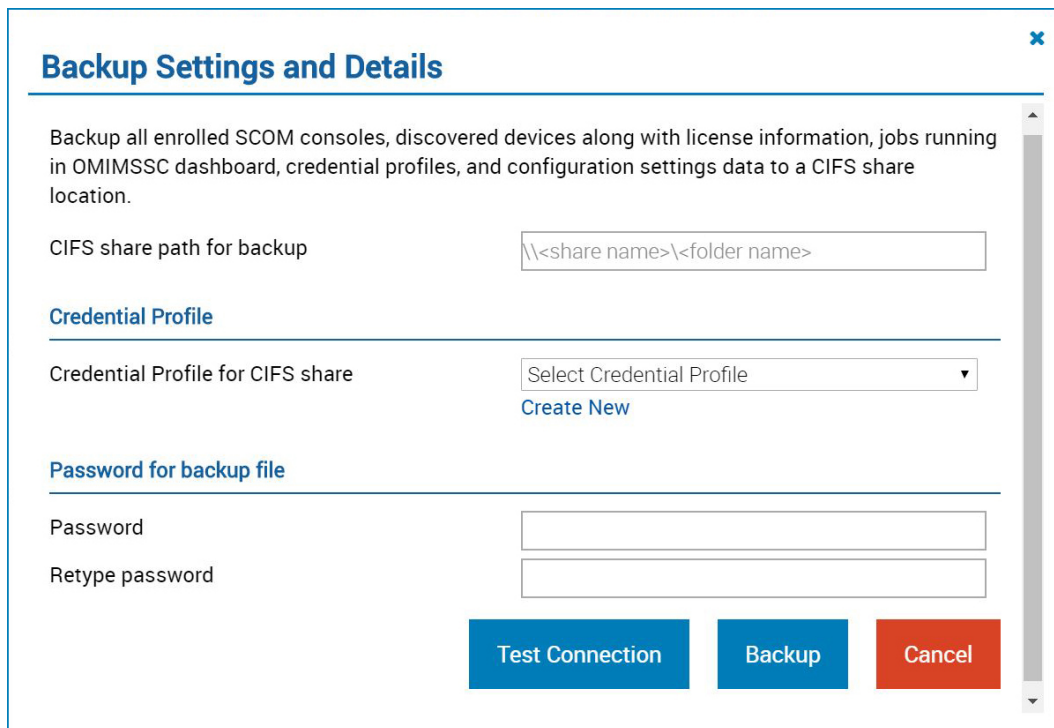


Figure 10. Assistant de sauvegarde de l'appliance OMIMSSC

3. Dans la zone **Chemin d'accès au partage CIFS pour la sauvegarde**, saisissez le chemin d'accès au dossier du partage CIFS des fichiers de sauvegarde.
 - REMARQUE :** Assurez-vous que le dossier CIFS pour la sauvegarde se trouve dans le même domaine que le serveur de gestion SCOM.
4. Dans le menu déroulant **Profil d'identification pour le partage CIFS**, sélectionnez le profil d'identification pour accéder au chemin d'accès du partage.
 - (Facultatif) Pour créer un profil d'identification Windows, cliquez sur **Créer**.
5. Pour chiffrer le fichier de sauvegarde, saisissez un mot de passe fort, puis confirmez-le.
6. Cliquez sur **Test de connexion**.
 - Un message s'affiche si la connexion au partage CIFS est établie.
7. Cliquez sur **Sauvegarder**.
 - Un message s'affiche pour indiquer que l'opération de sauvegarde est terminée.
 - REMARQUE :** Le fichier de sauvegarde est enregistré sur le partage CIFS spécifié en tant que fichier ZIP.
8. Cliquez sur **Fermer**.

Restaurer les données de l'OMIMSSC

Restaure toutes les consoles SCOM inscrites, les périphériques découverts, ainsi que les informations de licence, les tâches exécutées dans le tableau de bord OMIMSSC, les profils d'informations d'identification, les paramètres de configuration de la détection de périphériques et les informations relatives aux serveurs de gestion proxy. Pour restaurer les fichiers de l'OMIMSSC, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à l'OMIMSSC en tant qu'administrateur par défaut.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Paramètres > Restaurer l'appliance**.
 - L'assistant **Restaurer l'appliance** s'affiche.
3. Lisez les informations et le message d'alerte.
4. Restaurer l'appliance OMIMSSC :
 - [Restaurer les données des versions 7.1 et 7.1.1 de l'appliance OMIMSSC à l'aide d'une adresse IP](#) , page 65.
 - [Restaurer les données d'OMIMSSC 7.2 à l'aide d'un partage CIFS](#) , page 65

Restaurer les données des versions 7.1 et 7.1.1 de l'appliance OMIMSSC à l'aide d'une adresse IP

1. Dans la zone **Adresse de l'appliance**, saisissez l'adresse IP de l'appliance OMIMSSC 7.1 ou 7.1.1 sur laquelle les données de sauvegarde sont enregistrées.
2. Dans la zone **FQDN du serveur de gestion SCOM inscrit**, saisissez le FQDN du serveur géré par SCOM qui est inscrit dans OMIMSSC. Voir [Récupérer le FQDN du serveur de gestion SCOM inscrit](#), page 66.

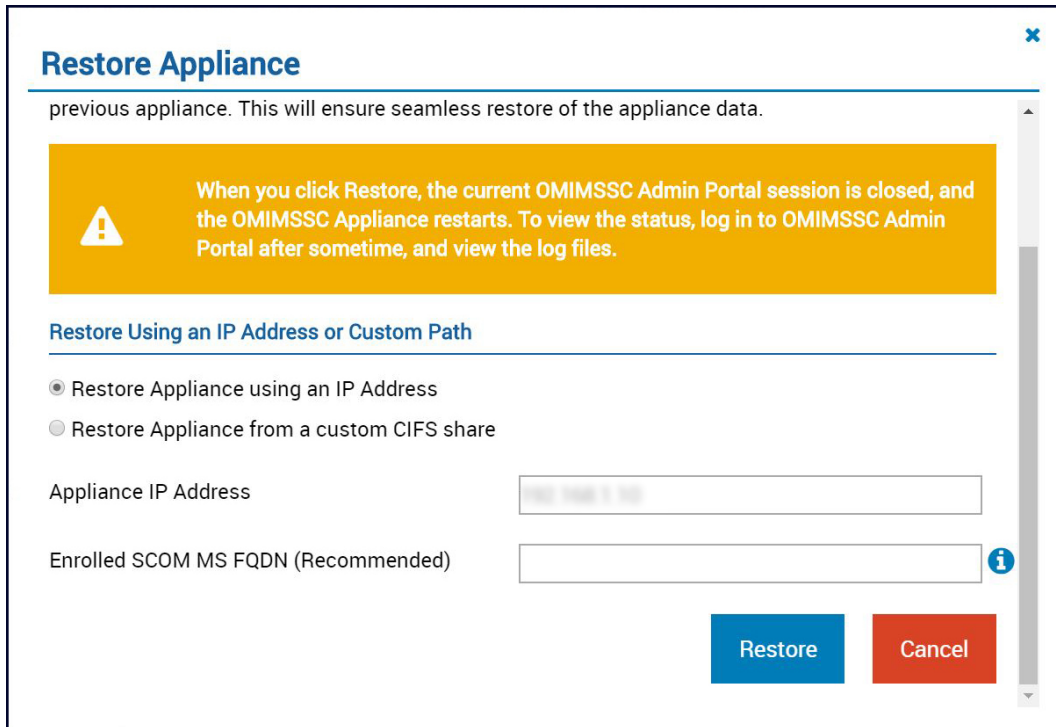


Figure 11. Restaurer l'appliance à l'aide d'une adresse IP

REMARQUE : Lorsque le paramètre FQDN du serveur de gestion SCOM inscrit est manquant ou incorrect, des incohérences peuvent se présenter sur le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC. Une fois l'opération de restauration terminée, mettez à jour la version disponible pour toutes les fonctionnalités installées sur le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC.

3. Sélectionnez **Restaurer**.

Les données d'OMIMSSC 7.1 ou OMIMSSC 7.1.1 sont restaurées et l'appliance est redémarrée automatiquement. Pour afficher l'état de l'opération de restauration, reportez-vous à la section [Afficher l'état de la restauration des données de l'appliance OMIMSSC](#), page 67.

Restaurer les données d'OMIMSSC 7.2 à l'aide d'un partage CIFS

1. Dans la zone **Emplacement du partage CIFS du fichier de sauvegarde**, saisissez l'emplacement du fichier sur le partage CIFS (où vous avez enregistré la sauvegarde) au format suivant : \\<CIFSsharepath>\<backupfilename>.tar.gz

REMARQUE : Assurez-vous que l'emplacement du partage CIFS du fichier de sauvegarde se trouve dans le même domaine que le serveur de gestion SCOM.

2. Dans le menu déroulant **Profil d'identification pour le partage CIFS**, sélectionnez le profil d'identification qu'OMIMSSC doit utiliser pour accéder au chemin d'accès du partage. (Facultatif) Pour créer un profil d'identification Windows, cliquez sur **Créer**.

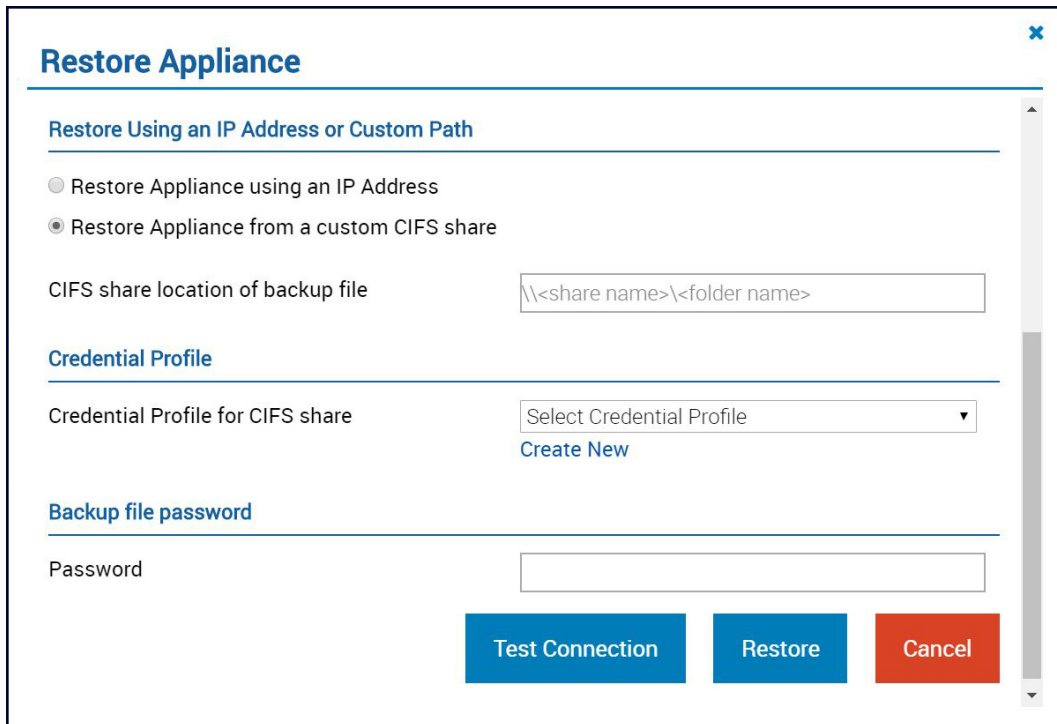


Figure 12. Restaurer l'appliance à partir d'un partage CIFS personnalisé

3. Dans la zone **Mot de passe**, saisissez le mot de passe du fichier de sauvegarde chiffré.

REMARQUE : Les fichiers sauvegardés sont chiffrés à l'aide du mot de passe. Par conséquent, le processus de restauration échoue lorsqu'un mot de passe est incorrect.

4. Cliquez sur **Test de connexion**.
Si la connexion a été démarrée avec succès, un message s'affiche.
5. Cliquez sur **Restaurer**.

Un message s'affiche pour indiquer que l'opération de restauration est terminée :

When you restore an OMIMSSC appliance, the current OMIMSSC admin portal session is closed, and the OMIMSSC appliance restarts. To view the status, log in to the OMIMSSC admin portal after approximately 30 minutes, and view the log files

6. Pour continuer, cliquez sur **Oui**.
Les données d'OMIMSSC 7.2 sont restaurées et l'appliance est redémarrée automatiquement. Pour afficher l'état de l'opération de restauration, reportez-vous à la section [Afficher l'état de la restauration des données de l'appliance OMIMSSC](#), page 67.

Récupérer le FQDN du serveur de gestion SCOM inscrit

1. Démarrez la console SCOM.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Création**.
3. Cliquez sur **Objets du pack de gestion**, puis double-cliquez sur **Découvertes d'objets**.
4. Dans la zone **Rechercher**, recherchez **Détection de l'hôte de gestion des fonctionnalités Dell EMC**.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez **Remplacement** > **Récapitulatif** > **Pour tous les objets de la classe : serveur de gestion**.
La boîte de dialogue de l'Assistant **Résumé des remplacements** s'affiche.
6. Recherchez Classe=**Découverte d'objet**, Paramètre=**FQDN de l'hôte FMP**, puis la valeur effective correspondante pour le nom FQDN MS.

Afficher l'état de la restauration des données de l'appliance OMIMSSC

Après avoir restauré les données de l'appliance OMIMSSC, il est recommandé d'attendre 15 minutes avant de vous connecter afin que tous les services soient lancés. Pour afficher l'état d'une tâche exécutée sur OMIMSSC afin de restaurer les données de l'appliance, procédez comme suit :

1. Connectez-vous au portail d'administration d'OMIMSSC en tant qu'administrateur par défaut.
2. Pour afficher les journaux de restauration, sélectionnez **Paramètres > Centre des tâches et des journaux**.
3. Cliquez sur **Journaux génériques > Journaux de l'appliance**.

i **REMARQUE :** Lorsque vous effectuez une restauration à partir des versions 7.1 et 7.1.1 de l'appliance OMIMSSC, attendez que tous les packs de gestion soient mis à jour vers la version 7.2 d'OMIMSSC. En outre, assurez-vous que le Tableau de bord Gestion des fonctionnalités est mis à jour et que l'appliance est redémarrée automatiquement. Patientez une heure pour afficher le tableau de bord mis à jour.

i **REMARQUE :** Une fois les données OMIMSSC restaurées, mettez hors tension la machine virtuelle avec la version antérieure de l'appliance OMIMSSC sur laquelle les données ont été sauvegardées.

Annulation de l'inscription (annulation de l'enregistrement) des serveurs de gestion inscrits dans OMIMSSC

1. Connectez-vous au portail d'administration en tant qu'administrateur par défaut.
2. Dans le volet de gauche, développez **Paramètres** et cliquez sur **Inscription de console**. Tous les serveurs de gestion inscrits s'affichent.

 **AVERTISSEMENT : Avant d'annuler l'inscription des serveurs de gestion dans un groupe de gestion, fermez l'emplacement du partage de l'appliance OMIMSSC s'il est ouvert sur l'un des serveurs de gestion.**

3. Sélectionnez la console SCOM (serveur de gestion) dont vous souhaitez annuler l'inscription, puis cliquez sur **Annuler l'inscription**.

Si la console SCOM n'est pas accessible lors de l'annulation de l'inscription, un message s'affiche pour vous recommander de mettre la console en ligne avant d'effectuer cette action. Si vous souhaitez poursuivre l'annulation de l'inscription, nettoyez la console SCOM qui est explicitement inscrite par l'utilisateur. Pour plus d'informations, voir [Nettoyer manuellement la console SCOM qui est inaccessible au cours de l'annulation de l'inscription](#), page 72.

S'il existe plusieurs consoles SCOM au sein du groupe de gestion, ce processus va permettre d'annuler l'inscription de toutes les consoles au sein du groupe de gestion à partir de l'appliance. Tous les packs de gestion Dell et les périphériques Dell EMC surveillés à l'aide de l'appliance sont supprimés de la console SCOM une fois l'annulation de l'inscription terminée.

Sujets :

- [Afficher l'état de l'annulation de l'inscription d'une console SCOM](#)

Afficher l'état de l'annulation de l'inscription d'une console SCOM

Une fois que vous avez annulé l'inscription d'une console SCOM à partir du portail d'administration d'OMIMSSC, procédez comme suit pour afficher l'état de l'annulation de l'inscription :

1. Connectez-vous au portail d'administration d'OMIMSSC.
2. Affichez les journaux de l'appliance.
3. Sélectionnez **Centre des tâches et des journaux**.
4. Cliquez sur **Historique**.

Les modifications appliquées au pack de gestion de la configuration dans lequel le SCOM est configuré ne sont pas rétablies. Pour plus d'informations sur les modifications apportées, reportez-vous à la section [Télécharger le pack de gestion de la configuration Dell EMC OMIMSSC](#), page 28.

Supprimer une machine virtuelle OMIMSSC

Avant de supprimer la machine virtuelle de l'appliance OMIMSSC, assurez-vous que vous avez annulé l'inscription des serveurs de gestion inscrits. Pour supprimer une machine virtuelle de l'appliance OMIMSSC :

1. Dans un serveur Windows et pour une machine virtuelle avec OMIMSSC, sous Gestionnaire Hyper-V, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Machine virtuelle de l'appliance** et cliquez sur **Mettre hors tension**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Machine virtuelle de l'appliance**, puis cliquez sur **Supprimer**.

Dépannage

Sujets :

- Après le déploiement de l'appliance OMIMSSC, aucune adresse IP n'est attribuée à l'appliance OMIMSSC
- Après le déploiement de l'appliance OMIMSSC, l'inscription de serveurs de gestion avec OMIMSSC échoue ou les packs de gestion ne sont pas correctement installés
- Impossible de démarrer le Tableau de bord OpenManage Integration dans la console SCOM
- Impossible de se connecter à l'appliance OMIMSSC
- Constatation de problèmes lorsque les noms d'utilisateur du compte local et du compte de domaine correspondent, mais que les mots de passe diffèrent
- Résoudre les problèmes liés à la synchronisation des données des périphériques Dell EMC avec l'OMIMSSC
- Nettoyer manuellement la console SCOM qui est inaccessible au cours de l'annulation de l'inscription
- La connexion est indisponible entre OMIMSSC et la console SCOM
- Impossible de se connecter au portail d'administration d'OMIMSSC à l'aide du navigateur Mozilla Firefox
- Une tâche exécutée sur OMIMSSC pour détecter un périphérique reste à l'état En cours pendant plus de cinq heures
- Impossible de détecter et surveiller les périphériques après le redémarrage d'OMIMSSC
- ID d'événement 33333 : nouvelle tentative de couche d'accès aux données rejetée sur SqlError
- Résoudre les problèmes dans le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC

Après le déploiement de l'appliance OMIMSSC, aucune adresse IP n'est attribuée à l'appliance OMIMSSC

Après la création et le démarrage de l'appliance, l'adresse IP n'est pas attribuée et ne s'affiche pas sur l'interface de ligne de commande.

Solution de contournement : vérifiez la configuration correcte du commutateur virtuel qui est mappé à un commutateur physique, puis connectez-vous à l'appliance OMIMSSC.

Après le déploiement de l'appliance OMIMSSC, l'inscription de serveurs de gestion avec OMIMSSC échoue ou les packs de gestion ne sont pas correctement installés

Solution de contournement :


- Lors du déploiement de l'appliance OMIMSSC, assurez-vous que l'option Synchroniser l'heure de l'invité avec celle de l'hôte sur la machine virtuelle est activée.
- Lors de la configuration des paramètres réseau de la machine virtuelle OMIMSSC sous CONFIGURATION IPv4, si vous attribuez une adresse IP statique, saisissez l'adresse IP et enregistrez les modifications. Ouvrez à nouveau l'option **Configurer le réseau** sur l'interface de ligne de commande et modifiez le nom d'hôte. Voir [Configurer les paramètres réseau de la machine virtuelle OMIMSSC](#), page 25.

Impossible de démarrer le Tableau de bord OpenManage Integration dans la console SCOM

Après l'inscription, le Tableau de bord OpenManage Integration ne se charge pas dans la console SCOM ou en cas de modification dans l'adresse IP de l'appliance OMIMSSC.

Solution de contournement : mettez à jour l'adresse IP de l'appliance OMIMSSC sous Moniteurs d'unités :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Création**.
2. Sélectionnez **Création > Objets du pack d'administration > Écrans**.
3. Dans le champ **Rechercher**, sous Serveur de gestion, cherchez **SDK Dell EMC - Remplacer l'adresse IP de l'appliance**.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **SDK Dell EMC - Remplacer l'adresse IP de l'appliance**, puis cliquez sur **Remplacer > Remplacer le moniteur > Pour tous les objets de la classe**.
L'Assistant **Propriétés de remplacement** s'affiche.
5. Sélectionnez **Adresse IP de l'appliance Dell EMC** sous le nom du paramètre.
6. Mettez à jour la Valeur de remplacement, puis cliquez sur **OK**.

 **REMARQUE** : Veillez à ne pas sélectionner d'autres paramètres de remplacement.

Impossible de se connecter à l'appliance OMIMSSC

Après le déploiement de l'appliance OMIMSSC, un double-clic sur l'icône de l'appliance OMIMSSC provoque l'affichage du message suivant :

```
Connection to server failed.
```

Solution de contournement :

- Ajoutez l'adresse IP de l'appliance OMIMSSC et le FQDN comme site de confiance.
- Dans le DNS, ajoutez l'adresse IP de l'appliance et le FQDN dans les zones de recherche directes et inversées.
- Vérifiez la présence de messages d'erreur dans le fichier `C:\ProgramData\VMMLogs\AdminConsole`.

Constataion de problèmes lorsque les noms d'utilisateur du compte local et du compte de domaine correspondent, mais que les mots de passe diffèrent

Les problèmes suivants sont constatés lorsque les noms d'utilisateur sont identiques mais que les mots de passe diffèrent pour le compte d'utilisateur de domaine et l'utilisateur local sur le serveur de gestion et/ou sur le serveur de gestion proxy :

- Impossible d'obtenir un test de connexion concluant entre l'appliance OMIMSSC et la console SCOM.
- Après qu'une tâche de détection s'est terminée avec succès dans le Tableau de bord OpenManage Integration, des objets SCOM ne sont pas découverts dans les vues d'état des périphériques Dell EMC et les vues Diagramme respectives.
- Les périphériques détectés dans la console SCOM restent à l'état Non surveillé dans les vues d'état des périphériques Dell EMC et les vues Diagramme.

Par exemple :

- Compte d'utilisateur de domaine : `domain\user1, pwd1`
- Compte d'utilisateur local : `user1, Pwd2`

Lorsque l'utilisateur tente de s'inscrire avec le compte d'utilisateur de domaine ci-dessus, l'opération de test de la connexion ne réussit pas.

Solution de contournement : utilisez des noms d'utilisateur différents pour les comptes d'utilisateur de domaine et local, ou utilisez un compte d'utilisateur unique en tant qu'utilisateur local lors de l'inscription d'une console SCOM dans l'appliance OMIMSSC.

Assurez-vous de configurer le compte d'utilisateur de domaine modifié sur le serveur de gestion et/ou sur le serveur de gestion proxy avant de détecter les périphériques Dell EMC.

Résoudre les problèmes liés à la synchronisation des données des périphériques Dell EMC avec l'OMIMSSC

Parfois, les périphériques qui sont détectés dans SCOM peuvent ne pas être synchronisés avec l'OMIMSSC en raison d'informations non valides : informations d'identification, numéro de port HTTPS, numéro de port SNMP ou chaîne de communauté. Ces erreurs empêchent l'OMIMSSC de détecter les périphériques, qui sont alors répertoriés avec leurs adresses IP. Pour résoudre les erreurs de synchronisation, assurez-vous de fournir les informations d'identification appropriées.

Pour résoudre les erreurs de synchronisation, procédez comme suit :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Surveillance**.
2. Sélectionnez **Vues Dell EMC OpenManage Integrations > Tableau de bord OpenManage Integration**.
3. Connectez-vous à l'OMIMSSC en tant qu'administrateur.
4. Sélectionnez **Surveillance > Résoudre les erreurs de synchronisation**.
Une liste des adresses IP des périphériques pour lesquels la synchronisation a échoué s'affiche.
5. Sélectionnez le périphérique, puis sélectionnez le profil d'identification de périphérique.
Pour créer un profil d'identification de périphérique, cliquez sur **Créer**. Voir [Créer un profil d'identification de périphérique dans OMIMSSC](#), page 35.
6. Spécifiez un nom de tâche et, si nécessaire, cochez la case **Accéder à la liste des tâches** pour afficher automatiquement l'état de la tâche après sa soumission.
7. Cliquez sur **Terminer**.

Nettoyer manuellement la console SCOM qui est inaccessible au cours de l'annulation de l'inscription

Au cours de l'annulation de l'inscription, si la console SCOM est inaccessible et que vous forcez l'annulation de l'inscription, alors les packs de gestion installés ne sont pas nettoyés de la console inaccessible. Pour supprimer les packs de gestion installés sur la console SCOM, procédez comme suit :

1. Dans le volet de gauche de la console SCOM, sélectionnez **Création**.
2. Pour afficher une liste des groupes, cliquez sur **Groupes**.
3. Dans la liste des groupes, sélectionnez **DellProxyMSGGroup**.
4. Vérifiez si des membres explicites ont été ajoutés dans le groupe et supprimez-les.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe et cliquez sur **Supprimer**.
Le DellProxyMSGGroup est supprimé.
6. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Administration**.
7. Pour afficher la liste des packs de gestion installés, dans SCOM 2016 et versions ultérieures, sélectionnez **Administration > Packs de gestion > Packs de gestion installés**.
8. Pour supprimer le pack de gestion de la console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les packs de gestion dans l'ordre suivant, puis cliquez sur **Supprimer** :
 - Utilitaire de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis Dell EMC
 - Pack de gestion iSM de serveur géré Dell EMC
 - Vue du tableau de bord Dell EMC Server OpenManage Integration
 - Serveur Windows Dell EMC (édition évolutive)
 - Gestion des fonctionnalités Dell EMC TaskRefresher
 - Remplacement de gestion de fonctionnalités Dell EMC
 - Bibliothèque de modèle de serveur géré Dell EMC
 - Création du groupe Dell EMC
 - Bibliothèque des opérations de serveur Dell EMC
 - Gestion de fonctionnalités Dell EMC
 - Vue du CMC du châssis Dell EMC
 - Modèle du CMC du châssis Dell EMC
 - Bibliothèque des opérations CMC de Dell EMC
 - Vue du serveur Dell EMC
 - Remplacement de Dell EMC SDK ApplianceIP

- Modèle de serveur Dell EMC
- Bibliothèque de vues de serveur Dell EMC
- Bibliothèque de modèle de serveur Dell EMC
- Modèle CMC de Dell EMC
- 0 remplacement de Dell EMC AgentResource
- Vue de Dell EMC NetworkSwitch
- Dell EMC NetworkSwitch
- Remplacement d'écrans de Dell EMC PerformanceThreshold
- Bibliothèque du matériel de base de Dell EMC
- Dell EMC Operations Library Common
- Pack de gestion de l'information de l'appliance Dell EMC
- Pack de gestion de la configuration de Dell EMC

Tous les packs de gestion et les remplacements sont supprimés.

- Supprimez le dossier de Dell Management Pack qui est présent sur le disque local en suivant le chemin d'accès : %PROGRAMFILES%\Dell Management Packs\Server Mgmt Suite\7.2\
- Supprimez l'entrée de registre Dell Server Management Pack Suites de l'Éditeur de registre en procédant comme suit :
 - Sélectionnez **HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Dell**.
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Dell Server Management Pack Suites** et supprimez l'entrée de registre.

La connexion est indisponible entre OMIMSSC et la console SCOM

Lorsque vous redémarrez le serveur sur lequel OMIMSSC est déployé, la connexion entre l'appliance OMIMSSC et la console SCOM est perdue. Cela est dû au fait que la stratégie d'exécution de la console SCOM pour l'utilisateur n'est pas active. Connectez-vous au serveur de la console SCOM à l'aide du compte d'utilisateur de la console SCOM pour rendre la stratégie d'exécution active. Cependant, après l'ouverture de session, la connexion n'est pas rétablie tant que les tâches suivantes n'ont pas été effectuées.

- Définissez la stratégie d'exécution de PowerShell comme suit :

- Système local = « RemoteSigned »
- Compte de la console SCOM = « Unrestricted ».

Pour plus d'informations sur les paramètres de politique, consultez les documents Microsoft suivants :

- PowerShell : stratégies d'exécution –https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_execution_policies?view=powershell-7
- PowerShell : paramètres de stratégie de groupe –https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_group_policy_settings?view=powershell-7

- Une fois la politique d'exécution définie, redémarrez le serveur de la console SCOM.

Impossible de se connecter au portail d'administration d'OMIMSSC à l'aide du navigateur Mozilla Firefox

Lorsque vous accédez au portail d'administration d'OMIMSSC à l'aide du navigateur Mozilla Firefox, le message d'avertissement suivant s'affiche :

Secure Connection Failed

Solution de contournement : supprimez le certificat créé à partir d'une entrée précédente du portail d'administration dans le navigateur.


Une tâche exécutée sur OMIMSSC pour détecter un périphérique reste à l'état En cours pendant plus de cinq heures

La tâche de détection de périphériques exécutée à partir d'OMIMSSC reste bloquée dans la liste des tâches en cours d'exécution pendant plus de cinq heures.

Solution de contournement : créez et exécutez une nouvelle tâche pour la détection de périphériques avec le même ensemble d'adresses IP.

Impossible de détecter et surveiller les périphériques après le redémarrage d'OMIMSSC

Lorsqu'OMIMSSC redémarre, la connectivité entre la console SCOM et l'appliance OMIMSSC est perdue. Une fois que l'appliance est démarrée, toutes les opérations de détection et de surveillance des périphériques Dell EMC sont rétablies durant le cycle suivant de détection et de surveillance, respectivement.

 **REMARQUE :** Le cycle de détection et de surveillance par défaut est de 24 heures.

Si vous voulez démarrer la détection et la surveillance du périphérique Dell EMC avant le cycle de 24 heures, vous pouvez modifier les valeurs de remplacement.

Pour modifier les valeurs de remplacement, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à OMIMSSC.
2. Sélectionnez **Profils et configuration > Configuration**.
3. Cliquez sur l'onglet **Modifier**, puis sélectionnez le périphérique pour modifier la valeur de remplacement.
4. Dans la colonne d'intervalle de détection, modifiez la valeur de remplacement et cliquez sur **Appliquer**.
La détection est déclenchée à nouveau immédiatement après la modification des valeurs de remplacement.

(Facultatif) Vous pouvez afficher les modifications appliquées en sélectionnant **Centre des tâches et des journaux > Tâches planifiées**.

ID d'événement 33333 : nouvelle tentative de couche d'accès aux données rejetée sur SqlError

L'événement d'avertissement avec l'ID d'événement 33333 est généré sur le serveur de gestion lorsque le pack de gestion iSM tente de détecter les agents du proxy. Pour supprimer cet événement, vous devez désactiver la détection iSM qui est ciblée sur les agents du proxy.

Pour désactiver la détection iSM qui est exécutée sur l'agent du proxy et empêcher l'ID d'événement 33333 d'être généré à nouveau, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la console SCOM.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Création > Objets du pack de gestion**, puis double-cliquez sur **Détections d'objets**.
3. Dans le champ **Rechercher**, cherchez **iSM**.
4. Sélectionnez **Type découvert : Serveur Dell > Découverte de serveur Dell**.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Découverte de serveur Dell**, puis cliquez sur **Remplacements > Remplacer la découverte d'objets > Pour un groupe**.
L'assistant **Sélectionner un objet** s'affiche.
6. Sélectionnez le groupe **DellProxyMSGroup**, puis cliquez sur **OK**.

Résoudre les problèmes dans le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC

Lors de l'utilisation de la fonctionnalité de restauration dans OMIMSSC, certains des problèmes suivants sont constatés dans le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC :

La version d'OMIMSSC indiquée est 7.1 en raison d'un FQDN non valide ou lorsque les informations du FQDN ne sont pas fournies.

Lorsque vous fournissez un FQDN de serveur de gestion erroné, ou si vous n'en fournissez aucun, pendant l'opération de restauration dans le portail d'administration d'OMIMSSC, la version disponible de l'appliance pour les fonctionnalités de surveillance est indiquée comme 7.1 sur le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC.

1. Une fois l'opération de restauration terminée, sélectionnez **Création** dans la console SCOM.
2. Développez **Objets du pack de gestion**.
3. Double-cliquez sur **Découvertes d'objets**.
4. Dans le champ **Rechercher**, recherchez **Découverte de l'hôte de gestion des fonctionnalités Dell**.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Détection de l'hôte de gestion des fonctionnalités Dell**, puis cliquez sur **Remplacements > Remplacer la découverte d'objets > Pour tous les objets de la classe : Serveur de gestion**.
6. Sélectionnez le **FQDN de l'hôte FMP**, puis définissez la valeur de remplacement sur le FQDN du serveur de gestion utilisé lors de l'opération de restauration. Pour récupérer le nom de FQDN de l'hôte FMP :
 - a. Connectez-vous au portail d'administration OMIMSSC.
 - b. Sélectionnez **Centre des tâches et des journaux > Journaux génériques > Journaux de l'appliance**.
 - c. Dans Journaux d'activités, consultez le message suivant :

```
Information: The Dell registry entry on the MS with FQDN <name> has been updated.
```

7. Cliquez sur **OK**.

Le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités affiche une liste vide pour les serveurs de gestion restants.

Lorsque le serveur de gestion utilisé pour l'inscription dans le portail d'administration d'OMIMSSC est supprimé du groupe de gestion SCOM, le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC affiche les serveurs de gestion restants comme une liste vide. Pour restaurer la fonctionnalité du Tableau de bord de gestion des fonctionnalités :

1. Mettez à jour le correctif.
2. Démarrez le serveur de gestion qui a été supprimé du groupe de gestion.
3. Dans la fenêtre d'**invite de commande**, exécutez la commande suivante : **Run reg export HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dell\Dell Server Management Pack Suites c:\Export.txt**
4. Démarrez l'un des serveurs de gestion du groupe de gestion.
5. Copiez le fichier exporté C:\Export.txt sur le serveur de gestion.
6. Dans la fenêtre d'**invite de commande**, exécutez **reg import c:\Export.txt**.
7. Suivez les étapes 1 à 6 de la section *La version d'OMIMSSC indiquée est 7.1 en raison d'un FQDN non valide ou lorsque les informations du FQDN ne sont pas fournies*.
8. Cliquez sur **OK**.

Le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités indique différentes versions d'OMIMSSC pour les fonctionnalités de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack et des châssis

Le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités affiche deux entrées de versions d'OMIMSSC disponibles : une pour la fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC et une pour la fonctionnalité de surveillance des châssis Dell EMC. Par

exemple, la surveillance du serveur indique la version 7.1, mais celle du châssis indique la version 7.2. Pour supprimer les fonctionnalités de surveillance dont la version disponible correspond à 7.1 sur le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités, procédez comme suit :

1. Dans la fenêtre d'**invite de commande**, exécutez la commande suivante :

```
Run reg export HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dell\Dell Server Management Pack Suites  
C:\Export.txt
```


2. Après l'exportation, exécutez les commandes suivantes :

- **reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dell**


Une invite vous demande si vous voulez supprimer définitivement les entrées de registre.


- **reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dell (Yes/No) ?**

Saisissez **Y** pour confirmer, sinon saisissez **N**.

 **REMARQUE :** Pour obtenir le FQDN du serveur de gestion inscrit, reportez-vous à la section *Restaurer l'appliance OMIMSSC* de ce guide.

Après la suppression de l'entrée de registre, il faut 10 à 15 minutes pour que le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités répercute le changement et affiche la version disponible mise à jour de l'OMIMSSC.

 **REMARQUE :** Pour afficher l'entrée de registre correspondant à la version 7.1, assurez-vous de démarrer l'Éditeur de registre sur le serveur de gestion qui a été précédemment inscrit.

 **REMARQUE :** Deux numéros de version différents d'OMIMSSC s'affichent, même lorsque :

- Vous n'avez pas importé la fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau Dell EMC et la fonctionnalité de surveillance DRAC lors de la mise à niveau de la version.
- Vous avez effectué l'importation après la restauration.

Rubriques de référence

Sujets :

- Fonctionnalités de surveillance prises en charge par OMIMSSC
- Configuration des fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC à l'aide du Tableau de bord de gestion des fonctionnalités
- Niveaux de gravité des appareils détectés
- Principales fonctionnalités de la surveillance sous licence des serveurs PowerEdge dans OMIMSSC
- Composants matériels des serveurs et des stations de travail en rack surveillés par OMIMSSC
- Composants matériels du châssis surveillés par OMIMSSC
- Composants matériels des commutateurs réseau surveillés par l'OMIMSSC
- Options de vues fournies par les fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC
- Moniteurs d'unités OMIMSSC
- Règles d'événement utilisées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC

Fonctionnalités de surveillance prises en charge par OMIMSSC

Les rubriques de cette section décrivent les fonctionnalités de surveillance prises en charge par l'appliance OMIMSSC pour SCOM.

Fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC

La fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC assure un inventaire détaillé ou évolutif, selon la méthode de détection que vous utilisez, et une surveillance des périphériques suivants :

- Serveurs PowerEdge de 12e et 13e génération, et serveurs PowerEdge basés sur iDRAC9
- Serveurs PowerVault
- Surveillance matérielle des serveurs de marque Dell EMC ou des serveurs Dell EMC OEM Ready et des instances Dell EMC Microsoft Storage Spaces Direct Ready Nodes
- Dell Precision Racks

L'inventaire et la surveillance de ces périphériques peuvent s'effectuer via l'iDRAC ou l'iDRAC Service Module (iSM) installé sur le serveur Dell EMC géré ou sur la station de travail en rack. Pour ce faire, ils utilisent l'une des méthodes suivantes qui dépend de votre préférence en matière de surveillance :

- iDRAC à l'aide de WS-Man
- Accès à l'iDRAC par l'intermédiaire du système d'exploitation hôte
- iSM à l'aide de WMI

Il s'agit d'une fonctionnalité sous licence. Pour connaître la liste des plates-formes prises en charge pour l'iSM, reportez-vous au *Guide d'installation d'iDRAC Service Module* sur le site de support.

Packs de gestion

Tableau 8. Packs de gestion requis pour la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC

Fonctionnalité	Emplacement par défaut des packs de gestion	Packs de gestion
Surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC (sous licence)	<p>Bibliothèque</p> <p>%PROGRAMFILES%\Dell Management Packs\Server Mgmt Suite\7.2\Library</p> <p>Packs de gestion évolutifs et détaillés</p> <p>C:\PROGRAMFILES%\Dell Management Packs\Server Mgmt Suite\7.2\Server Monitoring</p>	<p>Bibliothèque</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dell.Connections.HardwareLibrary.mp ● Dell.OperationsLibrary.Server.mp <p>Packs de gestion surveillés</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pour les serveurs ou stations de travail en rack Dell EMC détectés via l'iSM-WMI : <ul style="list-style-type: none"> ○ Dell.ManagedServer.iSM.mp ○ Dell.ManagedServer.Model.mp ○ Dell.View.Server.mp ● Pour les serveurs ou stations de travail en rack Dell EMC détectés via iDRAC-WS-Man : <ul style="list-style-type: none"> ○ Dell.Model.Server.mp ○ Dell.OperationsLibrary.Server.mp ○ Dell.Server.OOB.mp ○ Dell.View.Server.mp ● Dell.Model.Server.mp ● Dell.Server.SDK.mp ● Dell.Server.SDKServer.mp ● Dell.View.Server.mp

Conditions préalables de la configuration

- Assurez-vous que l'iSM est installé.
 - La fonctionnalité WMI est activée pour la découverte de périphériques via iSM-WMI.
 - L'accès à l'iDRAC via le système d'exploitation de l'hôte est activé pour la découverte de périphériques via l'accès à l'iDRAC par le système d'exploitation de l'hôte.
- Assurez-vous qu'il existe une connectivité WS-Man (WS-Management) à l'iDRAC.
- Assurez-vous que les ports SNMP sur le pare-feu sont activés.
- Assurez-vous que Dell Device Helper est installé.
- Veillez à ce que la valeur `MaxEnvelopeSizeKb` dans le paramètre WinRM soit supérieure (pour Windows Server 2008 R2 uniquement).

Configuration requise du Management Server (MS)

- Microsoft System Center – Operations Manager 2012 et versions ultérieures : la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC n'est disponible que sur les serveurs de gestion exécutant Operations Manager 2012 et versions ultérieures.
- Bibliothèque SMASH de Microsoft (MPB) : la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack de Dell EMC nécessite que la bibliothèque SMASH de Microsoft détecte les serveurs Dell EMC PowerEdge. Voir [Installer le modèle d'appareil WS-Man \(Web Services Management\) et SMASH](#), page 107.

Configuration matérielle gérée

- Version d'iSM requise installée sur le périphérique Dell EMC. En fonction de vos besoins de surveillance, les fonctionnalités suivantes doivent être activées via la console iDRAC :
 - WMI (Windows Management Instrumentation), pour assurer la surveillance via l'iSM-WMI.
 - l'accès à l'iDRAC via le système d'exploitation de l'hôte (fonctionnalité expérimentale), pour assurer la surveillance via l'iDRAC à l'aide de l'adresse IP de l'hôte

- IDRAC7 ou plus récent

REMARQUE : Si vous utilisez la version 2.40.40.40 du firmware de l'iDRAC, ou ultérieure, alors la version 1.1 du protocole TLS (Transport Layer Security), ou ultérieure, est activée par défaut. Avant d'installer Dell EMC Server Management Pack Suite version 7.2 pour Microsoft System Center Configuration Manager, reportez-vous à <https://www.support.microsoft.com/en-us/kb/3140245> pour plus d'informations sur les mises à jour de TLS. En fonction de votre navigateur Web, vous devrez peut-être activer la prise en charge de TLS 1.1 ou version ultérieure.

Tâches de gestion des fonctionnalités


Le tableau suivant répertorie les tâches de la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC disponibles dans le **Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC**. Certaines tâches énumérées dans le tableau des tâches de gestion de fonctionnalités apparaissent uniquement après avoir importé la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC.

REMARQUE : Ignorez les erreurs résultant de la réimportation de packs de gestion existants apparaissant sous les journaux d'erreurs dans le journal des événements. Ces erreurs surviennent lorsque le **Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC** réimporte tous les packs de gestion dépendants déjà importés lors de l'importation d'une fonctionnalité de surveillance.

Tableau 9. Tâches de gestion des fonctionnalités

Tâches	Description
Activer la fonctionnalité de proxy d'agent	Active la fonctionnalité de proxy d'agent pour les serveurs Dell EMC PowerEdge exécutant la version prise en charge de l'iSM et déclenche également la détection de ces serveurs.
Définir sur la fonctionnalité évolutive (sous licence)	Si la fonctionnalité détaillée est en cours d'exécution sur le système, le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC passe de la fonctionnalité détaillée à la fonctionnalité évolutive pour cette méthode de surveillance. Lors de la mise à niveau depuis une version antérieure, exécutez cette tâche pour utiliser la dernière version de cette fonctionnalité de surveillance.
Définir sur la fonctionnalité détaillée (sous licence)	Si la fonctionnalité évolutive est en cours d'exécution sur le système, le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC passe de la fonctionnalité évolutive à la fonctionnalité détaillée pour cette méthode de surveillance. Lors de la mise à niveau depuis une version antérieure, exécutez cette tâche pour utiliser la dernière version de cette fonctionnalité de surveillance.
Définir comme méthode de surveillance préférée (sous licence)	Active la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC comme méthode de surveillance préférée pour ces stations de travail, lorsque ces périphériques sont surveillés à la fois par la fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC et la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC.
Activer la résolution automatique d'événements	Active la fonctionnalité de résolution automatique d'événements.
Désactiver la résolution automatique d'événements	Désactive la fonctionnalité de résolution automatique d'événements.
Associer le compte « À exécuter en tant que »	Cette tâche associe le compte « À exécuter en tant que » utilisé pour la découverte SMASH à tous les objets des serveurs Dell requis pour la surveillance de l'intégrité. Pour plus d'informations, voir Tâche Associer un compte « À exécuter en tant que » – Fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC , page 108.

Tableau 9. Tâches de gestion des fonctionnalités (suite)

Tâches	Description
Supprimer la fonctionnalité de surveillance (sous licence)	Supprime la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC.
Actualiser le tableau de bord	Met à jour le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC .  REMARQUE : La tâche Actualiser le tableau de bord peut ne pas mettre à jour le tableau de bord immédiatement ; la mise à jour du contenu du tableau de bord peut prendre quelques minutes.
Actualiser le nombre de nœuds	Met à jour le nombre de nœuds des serveurs surveillés à l'aide de cette fonctionnalité.

Fonctionnalité de surveillance de châssis Dell EMC

La fonctionnalité de surveillance de châssis Dell EMC prend en charge la détection et la surveillance de Dell EMC Chassis Management Controller/OpenManage Enterprise Modular (CMC/OME-M) sur les châssis PowerEdge MX7000, PowerEdge FX2/FX2s, PowerEdge VRTX, PowerEdge M1000E et Dell OEM Ready utilisant :

- Le protocole SNMP et/ou WS-Man
- RedFish

La fonctionnalité de surveillance de châssis Dell EMC prend également en charge la surveillance détaillée des composants individuels du châssis dans le Microsoft System Center Operations Manager pris en charge.

Packs de gestion

Tableau 10. Packs de gestion requis pour la fonctionnalité de surveillance des châssis Dell EMC

Fonctionnalité	Emplacement par défaut des packs de gestion	Packs de gestion
Surveillance du châssis Dell EMC	<p>Bibliothèque</p> <p>%PROGRAMFILES%\Dell Management Packs\Server Mgmt Suite\7.2\Library</p> <p>Packs de gestion surveillés</p> <p>%PROGRAMFILES%\Dell Management Packs\Server Mgmt Suite\7.2\Chassis Monitoring</p>	<p>Bibliothèque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dell.Connections.HardwareLibrary.mp • Dell.OperationsLibrary.Common.mp <p>Packs de gestion surveillés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dell.CMC.SDK.mp • Dell.Model.CMC.mp • Dell.CMC.Sync.mp • Dell.View.SDKCMC.mp

Conditions préalables de la configuration

- Assurez-vous que les ports SNMP sur le pare-feu sont activés.
- Assurez-vous que Dell Device Helper est installé.
- Assurez-vous que la connectivité WS-Man fonctionne entre le serveur de gestion et le nœud géré.

Configuration requise pour la surveillance du châssis Dell EMC

- Pour que la découverte de logement et la corrélation fonctionnent, veillez à ce que l'utilitaire Dell Device Helper soit installé.
- Pour surveiller les composants du contrôleur de châssis, du module d'E/S, du groupe de module d'E/S, du bloc d'alimentation et du groupe du bloc d'alimentation.
- Pour surveiller l'intégrité des périphériques de châssis, associez le compte « À exécuter en tant que » de la chaîne de communauté au Compte de surveillance SNMP en configurant la cible sur la classe Dell Modular Chassis ou l'objet Châssis respectif (si vous avez différents comptes « À exécuter en tant que » pour différents périphériques de châssis).

- Pour détecter les logements de châssis et le résumé des logements de châssis pour Dell EMC Chassis Management Controller/OpenManage Enterprise Modular (CMC/OME-M), créez des comptes « À exécuter en tant que » et associez-les aux profils : profils « À exécuter en tant que » - Compte de connexion CMC Dell. De plus, activez la Découverte des logements CMC à partir de la console SCOM.
- Pour exécuter une surveillance détaillée du châssis, créez des comptes « À exécuter en tant que » avec les informations d'identification WS-Man requises pour accéder aux Dell EMC CMC/OME-Ms et associez-les aux profils : profils « À exécuter en tant que » - Compte de connexion Dell CMC.

REMARQUE : Si vous utilisez les références de domaine AD pour Dell EMC CMC/OME-M, entrez les références au format suivant : `nomd'utilisateur@nomdedomaine.com`

Configuration de la fonctionnalité Dell EMC Chassis Management Controller/OpenManage Enterprise Modular (CMC/OME-M) pour corrélér les modules de serveur avec le résumé des logements de châssis

Pour configurer la fonctionnalité Dell EMC Chassis Management Controller/OpenManage Enterprise Modular (CMC/OME-M) pour corrélér les modules de serveur, créez des comptes « À exécuter en tant que » et associez-les à des profils « À exécuter en tant que » pour renseigner le résumé des logements de châssis.

1. Créez un compte « À exécuter en tant que » de type Authentification simple qui dispose de privilèges pour se connecter au CMC/OME-M sur le châssis. Vous pouvez également utiliser les types de comptes « À exécuter en tant que » Basic ou Digest pour configurer les informations d'identification de l'utilisateur.
2. Sélectionnez l'option Moins sécurisé ou Plus sécurisé dans la configuration de Compte « À exécuter en tant que » pour pouvoir distribuer de manière sélective la configuration sur des serveurs de gestion particuliers.
3. Associez les comptes « À exécuter en tant que » créés au profil Compte de connexion CMC de Dell et sélectionnez la classe, le groupe ou l'objet approprié sur lequel vous pouvez configurer le profil.

Pour activer la détection du résumé des logements pour le périphérique CMC/OME-M, définissez la propriété d'activation sur Vrai dans l'option Détection des logements CMC de Dell. Elle est désactivée par défaut.

REMARQUE : Ajoutez le compte Action de gestion du serveur au groupe d'administration SCOM.

REMARQUE : Une fois le logement découvert, si vous supprimez le lien entre Compte « À exécuter en tant que » et Profil « À exécuter en tant que », ou si vous désactivez le workflow de découverte de logements, les logements découverts restent avec les anciennes données.

Tâches de gestion des fonctionnalités

Le tableau suivant répertorie les tâches de surveillance de châssis Dell EMC disponibles sur le **Tableau de bord de gestion de fonctionnalités Dell EMC**. Certaines tâches énumérées dans le tableau Tâches de gestion des fonctionnalités apparaissent uniquement après avoir importé la fonctionnalité de surveillance de châssis Dell EMC.

REMARQUE : Ignorez les erreurs résultant de la réimportation de packs de gestion existants apparaissant sous les journaux d'erreurs dans le journal des événements. Ces erreurs surviennent lorsque le **Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC** réimporte tous les packs de gestion dépendants déjà importés lors de l'importation d'une fonctionnalité de surveillance.

REMARQUE : Attendez que la tâche se termine (la modification de la mise à jour d'état apparaît dans le tableau de bord) avant d'exécuter une autre tâche via le Tableau de bord Gestion des fonctionnalités Dell EMC.

Tableau 11. Tâches de gestion des fonctionnalités

Tâches	Description
Définir sur la surveillance évolutive	<p>Si la fonctionnalité détaillée est en cours d'exécution sur le système, le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC passe de la fonctionnalité détaillée à la fonctionnalité évolutive.</p> <p>Lors de la mise à niveau depuis une version antérieure, exécutez cette tâche pour utiliser la dernière version de cette fonctionnalité de surveillance.</p>

Tableau 11. Tâches de gestion des fonctionnalités (suite)

Tâches	Description
Définir sur la surveillance détaillée	Si la fonctionnalité évolutive est en cours d'exécution sur le système, le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités passe de la fonctionnalité évolutive à la fonctionnalité détaillée.
Actualiser le nombre de nœuds	Permet de mettre à jour le nombre de nœuds.
Actualiser le tableau de bord	Met à jour le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC . <i>i</i> REMARQUE : Il est possible que la tâche Actualiser le tableau de bord ne mette pas à jour le tableau de bord immédiatement. Le processus de mise à jour du tableau de bord peut prendre plusieurs minutes.

Fonctionnalité de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis Dell EMC

La fonctionnalité de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis prend en charge les fonctionnalités suivantes :

- Corrélation des serveurs modulaires détectés à l'aide de la fonctionnalité de surveillance sans licence ou sous licence avec logements de châssis.
i **REMARQUE :** Par défaut, la détection des logements Dell EMC Chassis Management Controller/OpenManage Enterprise Modular (CMC/OME-M) est désactivée. Activez alors la détection des logements CMC/OME-M pour que la fonctionnalité de corrélation fonctionne.
- Corrélation entre les composants de stockage partagés de châssis et les serveurs Dell EMC PowerEdge.
i **REMARQUE :** Permet d'importer la surveillance détaillée de châssis Dell EMC pour la corrélation entre les composants partagés de châssis et les serveurs Dell EMC PowerEdge.

Packs de gestion

Tableau 12. Packs de gestion requis pour la fonctionnalité de surveillance de la corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis Dell EMC

Fonctionnalité	Emplacement par défaut des packs de gestion	Packs de gestion
Corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis Dell EMC	Bibliothèque %PROGRAMFILES%\Dell Management Packs\Server Mgmt Suite\7.2\Library Packs de gestion surveillés %PROGRAMFILES%\Dell Management Packs\Server Mgmt Suite\7.2\ChassisModular ServerCorrelation	Bibliothèque <ul style="list-style-type: none"> • Dell.Connections.HardwareLibrary.mp • Dell.OperationsLibrary.Common.mp Packs de gestion surveillés <ul style="list-style-type: none"> • Dell.ChassisModularServer.Correlation.mp

Configuration requise du Management Server (MS)

Corrélation des châssis lame dans l'environnement SCOM distribué

Pour activer l'agent proxy :

1. Dans la console SCOM, cliquez sur **Administration**.

2. Dans le volet **Administration**, développez **Administration > Gestion des périphériques > Serveurs de gestion**.
3. Sélectionnez le serveur de gestion dans lequel vous avez découvert les périphériques de châssis.
4. Effectuez un clic droit pour sélectionner **Propriétés**.
5. Dans **Propriétés de serveur de gestion**, cliquez sur **Sécurité**.
6. Sélectionnez l'option **Autoriser ce serveur à agir comme proxy et découvrir les objets gérés sur les autres ordinateurs**.
7. Cliquez sur **OK**.

Tâches de gestion des fonctionnalités

Le tableau suivant répertorie les tâches de la fonctionnalité de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis Dell disponibles sur le **Tableau de bord de gestion de fonctionnalités Dell EMC**. Certaines tâches qui sont énumérées dans le tableau Tâches de gestion des fonctionnalités apparaissent uniquement après avoir importé la fonctionnalité de surveillance de la corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis Dell EMC.

- REMARQUE :** Ignorez les erreurs résultant de la réimportation de packs de gestion existants apparaissant sous les journaux d'erreurs dans le journal des événements. Ces erreurs surviennent lorsque le **Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC** réimporte tous les packs de gestion dépendants déjà importés lors de l'importation d'une fonctionnalité de surveillance.
- REMARQUE :** Attendez que la tâche se termine (la modification de la mise à jour d'état apparaît dans le tableau de bord) avant d'exécuter une autre tâche via le Tableau de bord Gestion des fonctionnalités Dell EMC.

Tableau 13. Tâches de gestion des fonctionnalités

Tâches	Description
Actualiser le nombre de nœuds	Permet de mettre à jour le nombre de nœuds.
Actualiser le tableau de bord	Met à jour le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC. REMARQUE : Il est possible que la tâche Actualiser le tableau de bord ne mette pas à jour le tableau de bord immédiatement. Le processus de mise à jour du tableau de bord peut prendre plusieurs minutes.
Mise à niveau de la fonctionnalité de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis	Met à niveau vers la dernière version de la fonctionnalité de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis Dell EMC.
Suppression de la fonctionnalité de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis	Supprime la fonctionnalité de corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis Dell EMC.

Fonction de surveillance du commutateur réseau Dell EMC

La fonctionnalité de surveillance du commutateur réseau Dell EMC prend en charge la détection et la surveillance des commutateurs réseau, y compris les commutateurs M-Series, Z-Series, N-Series et S-Series. La fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau utilise une communication basée sur SNMP.

La fonctionnalité de surveillance du commutateur réseau Dell EMC prend également en charge un niveau détaillé de surveillance des composants individuels de commutateurs dans le Microsoft System Center Operations Manager pris en charge.

Packs de gestion

Tableau 14. Packs de gestion requis pour la fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau Dell EMC

Fonctionnalité	Emplacement par défaut des packs de gestion	Packs de gestion
Surveillance du commutateur réseau Dell EMC	Bibliothèque %PROGRAMFILES%\Dell Management Packs\Server Mgmt Suite\7.2\Library	Bibliothèque <ul style="list-style-type: none"> • Dell.Connections.HardwareLibrary.mp • Dell.OperationsLibrary.Common.mp Packs de gestion surveillés

Tableau 14. Packs de gestion requis pour la fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau Dell EMC

Fonctionnalité	Emplacement par défaut des packs de gestion	Packs de gestion
	Packs de gestion surveillés %PROGRAMFILES%\Dell Management Packs\Server Mgmt Suite\7.2\NetworkSwitch Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> Dell.NetworkSwitch.mp Dell.View.NetworkSwitch.mp

Tâches de gestion des fonctionnalités

Le tableau suivant répertorie les tâches de surveillance du commutateur réseau Dell EMC disponibles sur le **Tableau de bord de gestion de fonctionnalités Dell EMC**. Certaines tâches énumérées dans le tableau Tâches de gestion des fonctionnalités apparaissent uniquement après avoir importé la fonctionnalité de surveillance de commutateur réseau.

REMARQUE : Ignorez les erreurs résultant de la réimportation de packs de gestion existants apparaissant sous les journaux d'erreurs dans le journal des événements. Ces erreurs surviennent lorsque le **Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC** réimporte tous les packs de gestion dépendants déjà importés lors de l'importation d'une fonctionnalité de surveillance.

REMARQUE : Attendez que la tâche se termine (la modification de la mise à jour d'état apparaît dans le tableau de bord) avant d'exécuter une autre tâche via le Tableau de bord Gestion des fonctionnalités Dell EMC.

Tableau 15. Tâches de gestion des fonctionnalités

Tâches	Description
Actualiser le nombre de nœuds	Permet de mettre à jour le nombre de nœuds.
Actualiser le tableau de bord	Met à jour le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC. REMARQUE : Il est possible que la tâche Actualiser le tableau de bord ne mette pas à jour le tableau de bord immédiatement. Le processus de mise à jour du tableau de bord peut prendre plusieurs minutes.
Définir sur la surveillance évolutive	Si l'édition Détaillée est en cours d'exécution sur le système, le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC passe à l'édition Évolutive. Lors de la mise à niveau depuis une version antérieure, exécutez cette tâche pour utiliser la dernière version de cette fonctionnalité de surveillance.
Définir sur la surveillance détaillée	Si l'édition Évolutive est en cours d'exécution sur le système, le Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC passe à l'édition Détaillée. Lors de la mise à niveau depuis une version antérieure, exécutez cette tâche pour utiliser la dernière version de cette fonctionnalité de surveillance.

Configuration des fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC à l'aide du Tableau de bord de gestion des fonctionnalités

Le **Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC** fournit des options pour la configuration des fonctionnalités de surveillance en utilisant l'appliance OMIMSSC pour surveiller les différents périphériques Dell EMC : serveurs PowerEdge, nœuds Ready

d'espaces de stockage direct PowerEdge, racks Dell EMC Precision, Dell Remote Access Controllers (DRAC), commutateurs réseau Dell EMC, serveurs OEM Dell EMC et châssis Dell EMC, y compris PowerEdge FX2, PowerEdge VRTX, PowerEdge M1000e et PowerEdge MX7000. Vous pouvez importer, mettre à niveau et supprimer les fonctionnalités de surveillance à l'aide du Tableau de bord Gestion des fonctionnalités Dell EMC.

Importer les fonctionnalités de surveillance à l'aide du Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC

Le **Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC** vous permet d'afficher les fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC disponibles et de les configurer automatiquement pour importer, mettre à niveau et supprimer les packs de gestion requis par une fonctionnalité.

Pour importer les fonctionnalités de surveillance :

1. Démarrez la console SCOM.
2. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Surveillance**.
3. Développez **Dell EMC > Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC**.

Sur la page **Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell Technologies**, vous pouvez afficher la liste des fonctionnalités de surveillance Dell EMC installées, la version en cours d'utilisation, la version vers laquelle vous pouvez effectuer une mise à niveau, le niveau de surveillance, le nombre total de nœuds utilisés par la licence actuelle, ainsi que les licences requises le cas échéant.

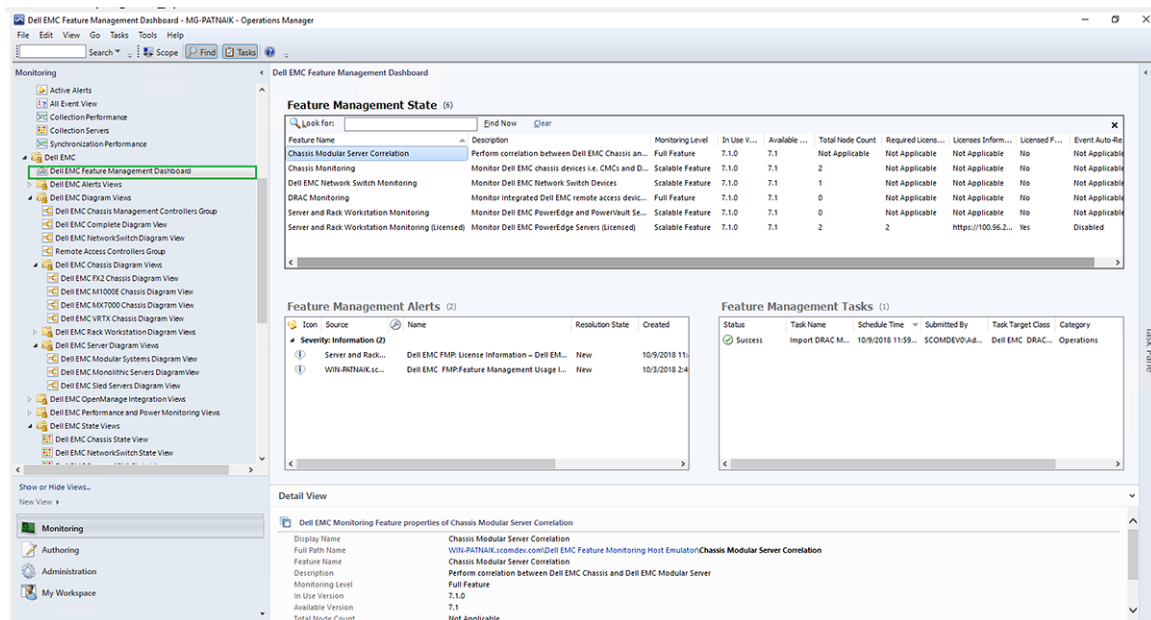


Figure 13. Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC

4. Sélectionnez la fonctionnalité de surveillance que vous souhaitez installer.
5. Dans le volet **Tâches**, développez **Tâches de la fonctionnalité de surveillance Dell EMC**.
6. Cliquez sur la tâche pour importer une fonctionnalité.
7. Dans l'écran **Exécuter une tâche**, sélectionnez **Utiliser le compte prédéfini « À exécuter en tant que »**.
8. Cliquez sur **Exécuter**.
9. Une fois la tâche terminée avec succès, cliquez sur **Fermer**.

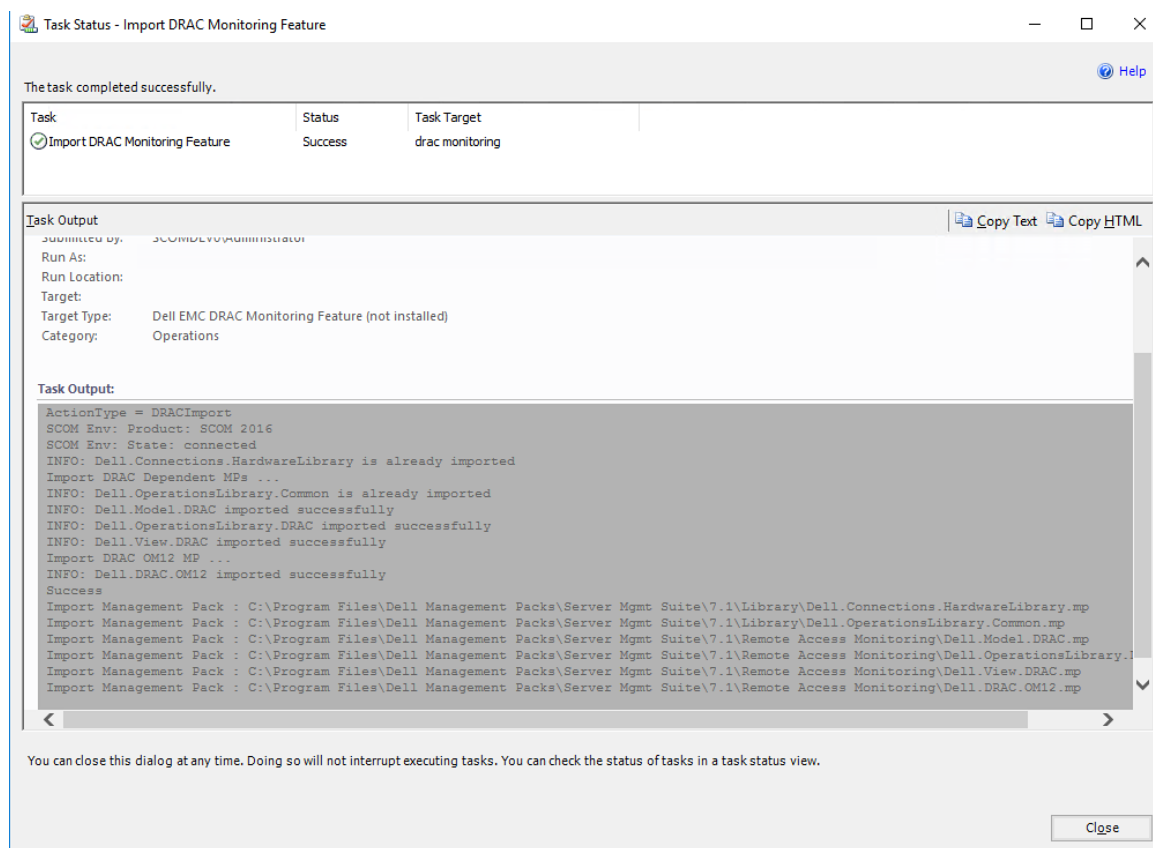


Figure 14. État de la tâche Importation de la fonctionnalité de surveillance

10. Répétez les étapes 3 à 8 pour chaque fonctionnalité de surveillance que vous souhaitez activer.

REMARQUE : Avant d'exécuter une autre tâche à l'aide du **Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell Technologies**, attendez que les tâches en cours se terminent.

Mettre à niveau les fonctionnalités de surveillance à l'aide du Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC

Afin de vous assurer de pouvoir bénéficier des dernières fonctionnalités de surveillance offertes par l'appliance OMIMSSC, vous devez mettre à niveau les fonctionnalités de surveillance dès qu'elles sont publiées. Pour mettre à niveau les fonctionnalités de surveillance à l'aide du Tableau de bord de gestion des fonctionnalités, procédez comme suit :

1. Démarrez la console SCOM.
2. Sélectionnez **Surveillance**.
3. Développez **Dell EMC > Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC**.
4. Sélectionnez la fonctionnalité de surveillance que vous souhaitez mettre à niveau.
5. Dans le volet **Tâches**, développez **Tâches de la fonctionnalité de surveillance Dell EMC** et sélectionnez la tâche de mise à niveau.
6. Dans l'écran **Exécuter la tâche** Mise à niveau, sélectionnez **Utiliser le compte prédéfini « À exécuter en tant que »**.
7. Cliquez sur **Exécuter**.

PRÉCAUTION : S'il existe des dépendances ou des associations qui doivent être remplacées, entraînant ainsi la perte de données, la tâche ne peut pas s'exécuter avec succès et un message approprié s'affiche. Pour continuer à exécuter la tâche, cliquez sur Remplacer et définissez le remplacement Résoudre les avertissements/erreurs automatiquement sur Vrai.

8. Après que la tâche est terminée, cliquez sur **Fermer**.

Personnalisation des fonctionnalités de surveillance à l'aide du Tableau de bord Gestion des fonctionnalités pour les éditions évolutives et détaillées

Tableau 16. Personnalisation des fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC à l'aide du Tableau de bord Gestion des fonctionnalités Dell EMC : éditions Évolutive et Détaillée

Fonctionnalités	Édition évolutive	Édition détaillée
Surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC	Inventaire et surveillance de l'intégrité au niveau du serveur et du groupe de composants.	Inventaire et surveillance détaillés des composants suivants : mémoire, processeurs, capteurs, interfaces réseau, contrôleurs de stockage, disques et volumes. Les informations sur le BIOS sont également affichées.
Surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC (sous licence)	<ul style="list-style-type: none"> • Inventaire jusqu'au niveau des composants individuels. • Surveillance de l'intégrité au niveau du serveur, de la station de travail en rack et du groupe de composants. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventaire et surveillance de l'intégrité des composants individuels. • Affichez les mesures de puissance, la température, le processeur de cartes d'interface réseau, la mémoire, le CUPS (utilisation par seconde de l'ordinateur), le pourcentage d'usure du disque SSD PCIe et les mesures de performances d'E/S.
Surveillance du châssis Dell EMC	<ul style="list-style-type: none"> • Inventaire du châssis • Résumé des logements de châssis • Surveillance de l'intégrité du châssis 	Inventaire et surveillance de l'intégrité des composants individuels.
Surveillance de DRAC	<ul style="list-style-type: none"> • Inventaire d'iDRAC • Surveillance de l'intégrité de l'iDRAC 	Non applicable
Corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis Dell EMC	Corrélation entre les serveurs modulaires et les châssis : affichage de l'inventaire et de l'intégrité depuis le châssis jusqu'aux composants situés à l'intérieur du serveur modulaire Dell.	Non applicable
Surveillance du commutateur réseau Dell EMC	<ul style="list-style-type: none"> • Inventaire du commutateur réseau • Surveillance de l'intégrité des commutateurs réseau 	Inventaire et surveillance de l'intégrité des composants individuels du commutateur réseau.

Supprimer les fonctionnalités de surveillance à l'aide du Tableau de bord Gestion des fonctionnalités Dell EMC

Pour supprimer ou désactiver les fonctionnalités de surveillance, utilisez le **Tableau de bord Gestion des fonctionnalités Dell EMC**. Avant de supprimer l'une des fonctionnalités de surveillance, fermez ou résolvez toutes les alertes ouvertes. Lors de la suppression d'une fonctionnalité de surveillance, le **Tableau de bord Gestion des fonctionnalités Dell EMC** exporte toutes les références de remplacement en tant que sauvegarde dans le dossier d'installation. Toutefois, les informations sur les groupes personnalisés et les informations de remplacement des instances ne peuvent pas être réutilisées à l'avenir.


Pour supprimer les fonctionnalités de surveillance :

1. Démarrez la console SCOM et sélectionnez **Surveillance**.
2. Dans le volet **Surveillance**, développez **Dell EMC > Tableau de bord Gestion des fonctionnalités Dell EMC**.
Le volet **Tableau de bord Gestion des fonctionnalités Dell EMC** affiche la liste des fonctionnalités de surveillance présentes dans la console SCOM.
3. Sélectionnez la fonctionnalité de surveillance que vous souhaitez supprimer.
4. Dans le volet **Tâches**, développez **Tâches de la fonctionnalité de surveillance Dell EMC**.
5. Pour supprimer la fonctionnalité de surveillance, cliquez sur **Supprimer la fonctionnalité**.


Par exemple, pour supprimer la fonctionnalité **Surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC**, cliquez sur **Supprimer la fonctionnalité de surveillance** dans le volet **Tâches**.

6. Sur l'écran **Exécuter une tâche – Supprimer la fonctionnalité**, cliquez sur **Utiliser le compte prédéfini « À exécuter en tant que »**.

7. Cliquez sur **Exécuter**.






 **PRÉCAUTION** : S'il existe des dépendances ou des associations qui doivent être remplacées, entraînant ainsi la perte de données, la tâche ne peut pas s'exécuter avec succès. Pour continuer à exécuter la tâche, cliquez sur **Remplacer et définissez le remplacement Résoudre les avertissements/erreurs automatiquement sur Vrai**.

8. Après que la tâche est terminée, cliquez sur **Fermer**.

 **REMARQUE** : L'exécution de la tâche **Supprimer la fonctionnalité de surveillance** dans le **Tableau de bord Gestion des fonctionnalités Dell EMC** peut échouer s'il existe des remplacements référencés sur les instances ou le groupe personnalisé. Dans ce cas, veillez à supprimer les remplacements qui sont associés aux instances ou au groupe personnalisé.

Niveaux de gravité des appareils détectés

Symboles indiquant les niveaux de gravité des appareils Dell EMC détectés sur la console SCOM :


-  – Normal/OK : le composant fonctionne comme prévu.
-  – Critique/Panne/Erreur : indique qu'un composant est tombé en panne ou est sur le point de tomber en panne. Il exige un dépannage immédiat et il devra peut-être être remplacé. Des pertes de données ont pu se produire.
-  – Avertissement/Non critique : une sonde ou un autre appareil de surveillance a détecté qu'une valeur du composant est supérieure ou inférieure au niveau acceptable. Le composant peut toujours fonctionner mais risque d'échouer. Il se peut également que ce composant fonctionne dans un état dégradé.
-  : l'état d'intégrité ne s'applique pas au composant spécifique.
-  : le service n'est pas disponible.

Principales fonctionnalités de la surveillance sous licence des serveurs PowerEdge dans OMIMSSC

Mode de verrouillage de la configuration système dans les serveurs iDRAC9 PowerEdge

La fonctionnalité Mode de verrouillage de la configuration système est disponible dans l'iDRAC pour les serveurs PowerEdge basés sur iDRAC9. Celle-ci verrouille la configuration du système, y compris les mises à jour du firmware. Une fois que le mode de verrouillage de la configuration système est activé :

- Vous ne pouvez pas modifier la configuration du système. Cette fonctionnalité est destinée à protéger le système des modifications non intentionnelles. En utilisant la console iDRAC, vous pouvez activer ou désactiver le mode de verrouillage de la configuration système.
- Vous ne pouvez pas configurer les informations de destination d'interruption dans les serveurs. Par conséquent, les alertes ne sont pas générées à des fins de surveillance. Dans ce cas, vous êtes averti par une alerte critique indiquant que le mode de verrouillage de la configuration système est activé et que les informations de destination d'interruption pour les alertes ne sont pas configurées.

 **REMARQUE** : Dell Technologies vous recommande de mettre à jour l'« intervalle de règle d'alerte Dell OM : verrouillage de la configuration système » immédiatement après la mise à jour ou la modification de l'intervalle de découverte du serveur. Cela garantit que l'alerte du mode System Lockdown est générée après la fin de la découverte du serveur après un certain intervalle.

Vous pouvez afficher les détails du mode de verrouillage de la configuration système dans le volet Affichage détaillé de la vue Diagramme Dell EMC. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de l'iDRAC9 version 3.00.00.00*

disponible sur le site de support. Cette fonctionnalité est disponible pour les serveurs détectés via les méthodes iDRAC et iSM de la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC.

Gestionnaire de groupe iDRAC sur les serveurs iDRAC9 PowerEdge

La fonctionnalité Gestionnaire de groupe iDRAC est disponible pour les serveurs PowerEdge basés sur l'iDRAC9 afin de fournir une gestion de base simplifiée des contrôleurs iDRAC et des serveurs associés sur le même réseau local. La fonctionnalité Gestionnaire de groupe permet d'obtenir une expérience de console « une-à-plusieurs » sans devoir recourir à une application distincte. À l'aide du gestionnaire de groupe iDRAC, vous pouvez afficher les informations sur un ensemble de serveurs et opérer une gestion plus efficace qu'avec une simple inspection visuelle des pannes et autres méthodes manuelles.

Vous pouvez afficher les informations sur le gestionnaire de groupe iDRAC, l'état du gestionnaire de groupe iDRAC et le nom du groupe iDRAC sous l'objet iDRAC dans le volet Affichage détaillé de la vue Diagramme. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de l'iDRAC9 version 3.00.00.00* disponible sur le site de support. Cette fonctionnalité est disponible pour les serveurs détectés via les méthodes iDRAC et iSM de la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC.

Résolution automatique des événements

Cette section décrit la résolution ou l'acquiescement automatique des événements de périphérique Dell à l'aide de la fonctionnalité Résolution automatique des événements.

Dell EMC Server Management Pack Suite reçoit et traite les événements provenant des périphériques Dell. Ces événements peuvent être classés de façon générale comme des problèmes, des informations et des événements de résolution. Tous ces événements restent sur la console jusqu'à leur fermeture manuelle. Même après la résolution du problème au niveau du nœud, l'événement de problème et l'événement de résolution correspondant restent dans la console jusqu'à ce qu'ils soient acquiescés manuellement. La fonctionnalité de résolution automatique d'événement résout automatiquement ou accuse réception de ces événements de périphérique Dell.

La résolution automatique des événements peut être classée de la façon suivante :

- **Problème à problème** : un événement de problème résout un autre événement de problème. Par exemple, un capteur de température envoie un avertissement lorsqu'il dépasse le seuil d'avertissement. Si aucune action n'est effectuée, après un certain temps, le même capteur envoie un événement critique lorsqu'il arrive à l'événement critique. Dans ce cas, l'événement d'avertissement n'est pas important, car il n'existe pas. L'événement d'avertissement est acquiescé et seul l'événement critique est affiché sur la console.
- **Problème à résolution** : une résolution ou un événement normal résout un problème. Par exemple, un capteur de température envoie un avertissement lorsqu'il dépasse le seuil d'avertissement. Lorsque l'administrateur prend les mesures appropriées, le même capteur envoie l'événement de résolution ou l'événement normal après un certain temps. Dans ce cas, l'événement d'avertissement n'est pas important, car il n'existe pas. L'événement d'avertissement est acquiescé et seul l'événement normal est affiché sur la console.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les serveurs qui sont détectés via iDRAC WS-Man. Par défaut, la résolution automatique des événements est désactivée. Activez cette fonctionnalité à l'aide de la tâche Activer la résolution automatique des événements. Les tâches Activer la résolution automatique des événements et Désactiver la résolution des événements sont disponibles sous **Dell EMC > Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC > Surveillance (sous licence) des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC > Tâches des fonctionnalités de surveillance Dell EMC**.

Planification de la capacité des serveurs PowerEdge découverts via l'iDRAC et iSM

Vous pouvez contrôler si l'utilisation du serveur a dépassé la valeur seuil de capacité configurée à l'aide du moniteur d'unités Vérification de la capacité du serveur Dell. Le moniteur d'unités Vérification de la capacité du serveur Dell surveille l'utilisation moyenne du système ou du CUPS pour le dernier jour de chaque serveur par rapport à la valeur seuil de capacité configurée. Ce moniteur d'unités est désactivé par défaut. Pour activer le moniteur d'unités Vérification de la capacité du serveur Dell, reportez-vous à la section [Activer les moniteurs d'unités de surveillance des performances et de l'alimentation](#), page 43.

La valeur seuil minimale est 1 et la valeur seuil maximale est 99. La valeur seuil par défaut est 60. Vous pouvez configurer les valeurs seuils dans la plage spécifiée, c'est-à-dire de 1 à 99. Dans le cas où vous spécifiez une valeur seuil autre qu'une valeur comprise dans les plages spécifiées, ce seuil est réinitialisé sur sa valeur par défaut.

Un événement d'avertissement par serveur est généré lorsque l'utilisation moyenne du système ou du CUPS pour le dernier jour dépasse la valeur seuil configurée. L'événement d'avertissement est automatiquement résolu lorsque l'utilisation moyenne du système ou du CUPS pour le dernier jour correspond à nouveau à la valeur seuil configurée.

Vous pouvez afficher les détails de l'alerte d'avertissement dans le volet Détails sur les alertes sous Surveillance.

Détecter et restaurer l'état d'un CMC ou d'un OpenManage Enterprise-Modular en échec

Grâce à la fonctionnalité de détection par l'iDRAC de la défaillance d'un périphérique Dell EMC CMC/OME-M (Chassis Management Controller/OpenManage Enterprise Modular), l'iDRAC d'un serveur modulaire compatible RSM (Rack Style Management) détecte un CMC en panne ou non disponible. En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez prendre des mesures correctives immédiates pour remettre le périphérique Dell EMC CMC/OME-M en échec dans un état normal.

Le Capteur de contrôleur de châssis Dell indique la présence ou la défaillance d'un périphérique Dell EMC CMC/OME-M. Vous pouvez afficher l'état d'intégrité obtenu par le moniteur d'unités en cliquant sur **Vues Diagramme Dell EMC > Capteur de contrôleur de châssis Dell** sous Capteurs.

REMARQUE :

- Le Capteur de contrôleur de châssis Dell est disponible dans les éditions Évolutive et Détaillée du pack de gestion.
- La détection par l'iDRAC de la défaillance d'un périphérique Dell EMC CMC/OME-M est prise en charge pour les châssis PowerEdge FX2 YX3X et pour ceux basés sur l'iDRAC9.

Informations de connexion aux ports des serveurs PowerEdge découverts via l'iDRAC et iSM

 **REMARQUE :** Cette fonctionnalité n'est prise en charge que pour les serveurs PowerEdge basés sur l'iDRAC9.

La fonctionnalité Informations de connexion aux ports des serveurs fournit des détails sur le mappage physique des ports du commutateur aux ports du serveur et sur les connexions de ports dédiés iDRAC. Cette fonctionnalité vous permet de réduire le débogage des erreurs de câblage en identifiant les ports de commutation qui sont connectés aux ports réseau d'un serveur et au port dédié iDRAC. Vous pouvez afficher les informations relatives à la connexion aux ports des serveurs sous Objets iDRAC NIC et NIC dans le volet Affichage détaillé de la vue Diagramme Dell EMC. Outre les informations d'inventaire de chaque carte NIC, les informations d'identification du châssis du commutateur et les informations d'identification du port sont renseignées. Cette fonctionnalité est disponible pour les serveurs Dell EMC PowerEdge détectés via les méthodes iDRAC et iSM de la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC.

Composants matériels des serveurs et des stations de travail en rack surveillés par OMIMSSC

Le tableau suivant fournit des informations sur les composants matériels surveillés pris en charge dans les fonctionnalités Évolutive et Détaillée pour les périphériques Dell EMC découverts via l'iDRAC-WS-Man dans OMIMSSC.

Tableau 17. Composants matériels surveillés : fonctionnalité Évolutive et Détaillée

Composants matériels	Évolutif	Détaillé
BIOS	Non	Non
Groupe de capteurs de batterie	Non	Oui
Capteur de batterie	Non	Oui
Groupe de capteurs actuels	Non	Oui
Capteur de courant	Non	Oui
Groupe de capteurs de ventilateur	Non	Oui
Capteur de ventilateur	Non	Oui
Groupe de cartes réseau hôtes	Non	Oui
Adresse NIC de l'hôte	Non	Oui
Interface réseau iDRAC	Oui	Oui

Tableau 17. Composants matériels surveillés : fonctionnalité Évolutive et Détaillée (suite)

Composants matériels	Évolutif	Détaillé
iDRAC	Non	Non
Groupe de capteurs d'intrusion	Non	Oui
Capteur d'intrusion	Non	Oui
Groupe de licences	Oui	Non
Licence	Non	Oui
Mémoire	Oui	Non
Instance de mémoire	Oui	Oui
Interface réseau physique	Non	Oui
Groupe d'interfaces réseau physiques	Oui	Oui
Groupe de processeurs	Oui	Non
Processeur	Oui	Non
Groupe de blocs d'alimentation	Oui	Oui
Alimentation électrique	Non	Oui
Extenseur PCIeSSD	Non	Oui
Fond de panier PCIeSSD	Non	Oui
Disque physique PCIeSSD	Non	Oui
Capteurs de serveur	Non	Oui
Stockage de serveur	Oui	Oui
Connecteur de contrôleur de stockage	Non	Oui
Contrôleur de stockage	Non	Oui
Capteur de contrôleur de stockage	Non	Oui
Groupe de batteries de contrôleur de stockage	Non	Oui
Batterie de contrôleur de stockage	Non	Oui
Groupe de disques virtuels de stockage	Non	Oui
Stockage - Disque virtuel	Non	Oui
Groupe de disques physiques de contrôleur de stockage	Non	Oui
Disque physique de contrôleur de stockage	Non	Oui
Boîtier de contrôleur de stockage	Non	Oui
EMM de boîtier de contrôleur de stockage	Non	Oui
Groupe de capteurs de ventilateur de boîtier de contrôleur de stockage	Non	Oui
Capteur de ventilateur de boîtier de contrôleur de stockage	Non	Oui
Groupe de blocs d'alimentation de boîtier de contrôleur de stockage	Non	Oui
Bloc d'alimentation de boîtier de contrôleur de stockage	Non	Oui
Groupe de capteurs de température de boîtier de contrôleur de stockage	Non	Oui
Capteur de température de boîtier de contrôleur de stockage	Non	Oui

Tableau 17. Composants matériels surveillés : fonctionnalité Évolutive et Détaillée (suite)

Composants matériels	Évolutif	Détaillé
Capteur de boîtier de contrôleur de stockage	Non	Oui
Groupe de cartes SD	Non	Oui
Carte SD	Non	Oui
Groupe de capteurs de température	Non	Oui
Capteur de température	Non	Oui
Groupe de capteurs de tension	Non	Oui
Capteur de tension	Non	Oui

Composants matériels du châssis surveillés par OMIMSSC

Le tableau suivant fournit des informations sur les composants matériels surveillés qui sont pris en charge dans la fonctionnalité Évolutive et Détaillée.

Tableau 18. Composants matériels du châssis surveillés : prise en charge des fonctionnalités Évolutive et Détaillée.

Composants matériels	PowerEdge MX7000		PowerEdge M1000e		PowerEdge FX2		PowerEdge VRTX	
	Évolutif	Détaillé	Évolutif	Détaillé	Évolutif	Détaillé	Évolutif	Détaillé
Informations sur les logements CMC/OME-M	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Logement CMC/OME-M	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Groupe de ventilateurs	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Groupe de modules IO	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Groupe de blocs d'alimentation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ventilateur	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Module d'ES	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Alimentation électrique	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Groupe de périphériques PCIe	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Périphérique PCIe	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
Stockage	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Contrôleur de stockage	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Groupe de disques virtuels du contrôleur de stockage	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Disque virtuel du contrôleur de stockage	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Groupe de disques physiques de contrôleur de stockage	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Disque physique de contrôleur de stockage	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Boîtier de stockage	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui

Composants matériels des commutateurs réseau surveillés par l'OMIMSSC

Le tableau suivant fournit des informations sur les composants matériels des commutateurs réseau surveillés pris en charge dans la fonctionnalité Évolutive et Détaillée :

Tableau 19. Composants matériels des commutateurs réseau surveillés : fonctionnalité Évolutive et Détaillée

Composants matériels	Mode Découverte	
	Évolutif	Détaillé
Commutateur	Oui	Oui
Groupe de ventilateurs	Oui	Oui
Unité de ventilateur	Non	Oui
Groupe de blocs d'alimentation	Oui	Oui
Bloc d'alimentation	Non	Oui
Interfaces	Oui	Non
Groupe de ports utilisateur	Oui	Non
Instances de port utilisateur	Non	Oui

Options de vues fournies par les fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC

Types de vues	Fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC		
	Serveurs et stations de travail en rack (sous licence)	Châssis	Commutateurs réseau
Vue Alerte	Oui	Oui	Oui
Vue Diagramme	Oui	Oui	Oui
Vue de surveillance des performances et de l'alimentation	Oui	Oui	Oui
Vue État	Oui	Oui	Oui

Vues Diagramme affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC

Tableau 20. Vues Diagramme affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC

Type de vue Diagramme affichée sur la console SCOM	Fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC		
	Serveurs et stations de travail en rack (sous licence)	Châssis	Commutateurs réseau
Vue Diagramme complet	Oui	Non	Oui
Vue Diagramme de la station de travail en rack	Oui	Non	Non
Vue Diagramme des serveurs modulaires	Oui	Non	Non

Tableau 20. Vues Diagramme affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC (suite)

Type de vue Diagramme affichée sur la console SCOM	Fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC		
	Serveurs et stations de travail en rack (sous licence)	Châssis	Commutateurs réseau
Vue Diagramme des serveurs monolithiques	Oui	Non	Non
Vue Diagramme des serveurs traîneaux	Oui	Non	Non
Vue Diagramme de l'unité	Oui	Non	Non
Vue Diagramme du groupe de contrôleurs RAC	Non	Non	Non
Vue Diagramme du groupe CMC	Non	Oui	Non
Vue Diagramme du châssis	Non	Oui	Non
Vue Diagramme des commutateurs réseau	Non	Non	Oui

Vue Diagramme complet prise en charge par OMIMSSC

La vue Diagramme complet Dell EMC affiche une représentation graphique de tous les périphériques Dell EMC surveillés par la console SCOM. Vous pouvez développer et vérifier l'état des différents périphériques et de leurs composants dans le diagramme.

La vue Diagramme complet affichée par les fonctionnalités de surveillance dans DSMPS comprend des informations sur les éléments suivants :

- Serveurs modulaires et monolithiques Dell EMC
- Groupes de traîneaux Dell EMC
- Groupe de stations de travail en rack Dell EMC
- Stations de travail en rack Dell EMC (version sous licence DSMPS uniquement)
- Contrôleurs de gestion du châssis
- Contrôleurs RAC
- Systèmes non gérés Dell EMC

Vue diagramme de la station de travail en rack prise en charge par DSMPS

La vue Diagramme de la station de travail en rack Dell EMC fournit une représentation graphique de toutes les stations de travail en rack Dell EMC prises en charge et vous permet de développer et de vérifier l'état des périphériques individuels et de leurs composants dans le diagramme. Sélectionnez une station de travail en rack dans le diagramme afin d'en afficher les détails dans la section **Affichage détaillé**.

Données des composants affichées par les vues Diagramme des systèmes modulaires et monolithiques

La vue Diagramme des systèmes modulaires Dell EMC et la vue Diagramme des serveurs monolithiques Dell EMC affichent des informations sur les composants suivants :

Tableau 21. Données des composants affichées par les vues Diagramme des systèmes modulaires et monolithiques

Données des composants affichées par les vues Diagramme modulaires et monolithiques	Fonctionnalité de surveillance d'OMIMSSC
	Serveurs et stations de travail en rack (sous licence)
interfaces réseau physiques	Oui
Mémoire	Oui

Tableau 21. Données des composants affichées par les vues Diagramme des systèmes modulaires et monolithiques (suite)

Données des composants affichées par les vues Diagramme modulaires et monolithiques	Fonctionnalité de surveillance d'OMIMSSC
	Serveurs et stations de travail en rack (sous licence)
Bloc d'alimentation	Oui
Capteurs	Oui
Processeurs	Oui
Composants de stockage	Oui
BIOS (inventaire uniquement)	Oui
BIOS	Non
Carte réseau d'iDRAC	Oui
Adresse NIC de l'hôte	Oui
Carte SD	Oui
Groupe d'interface réseau	Non
Licence	Oui
Groupe de mémoires	Non
Groupe PSU	Non
Groupe de capteurs	Non
Groupe de processeurs	Non
Groupe de composants de stockage	Non
Groupe de cartes réseau hôtes	Non
iDRAC	Non
Groupe de licences iDRAC	Non
Groupe SSD/PCIe	Non
Groupe de cartes SD	Non

Vue Diagramme des systèmes modulaires prise en charge par OMIMSSC

La vue Diagramme des systèmes modulaires offre une représentation graphique de tous les systèmes modulaires Dell EMC et vous permet de développer et de vérifier l'état de périphériques individuels et de leurs composants dans le diagramme.

Vue Diagramme des serveurs monolithiques prise en charge par OMIMSSC

La vue Diagramme des serveurs monolithiques Dell EMC offre une représentation graphique de tous les systèmes monolithiques et vous permet de développer et de vérifier l'état de périphériques individuels et de leurs composants dans le diagramme.

Vue Diagramme des serveurs traîneaux prise en charge par OMIMSSC

La vue Diagramme des serveurs traîneaux Dell EMC offre une représentation graphique de tous les serveurs traîneaux et vous permet de développer et de vérifier l'état de périphériques individuels et de leurs composants dans le diagramme. Sélectionnez un serveur traîneau dans le diagramme afin d'en afficher les détails dans la section **Affichage détaillé**.

Vue Diagramme de l'unité du serveur PowerEdge prise en charge par OMIMSSC

Sélectionnez un serveur Dell EMC PowerEdge, à partir de la Vue des systèmes modulaires Dell EMC ou des Vues Diagramme des serveurs monolithiques Dell EMC, pour afficher le diagramme spécifique à ce système particulier. Les diagrammes spécifiques au système illustrent et indiquent l'état des composants qui sont pris en charge par la fonctionnalité de surveillance d'OMIMSSC.

Vue Diagramme du groupe de contrôleurs RAC prise en charge par OMIMSSC

La vue du diagramme Groupe de contrôleurs RAC offre une représentation graphique de tous les périphériques iDRAC6, iDRAC7 et iDRAC8. Sélectionnez un composant dans le diagramme afin d'en afficher les détails dans la section **Affichage détaillé**.

Hiérarchie des composants du contrôleur de stockage

Pour afficher l'état et l'intégrité des composants tels que les disques durs, les connecteurs, les lecteurs virtuels, les contrôleurs, les capteurs et les boîtiers, développez le composant **Stockage** dans n'importe quelle vue Diagramme des instances système Dell EMC.

Vues d'état affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC

Tableau 22. Vues d'état affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC

Type de vue d'état affichée sur la console SCOM	Fonctionnalité de surveillance d'OMIMSSC		
	Serveurs et stations de travail en rack (sous licence)	Châssis	Commutateurs réseau
Vue État des serveurs et des stations de travail en rack	Non	Non	Non
Vue État de la station de travail en rack gérée	Non	Non	Non
Vue État des serveurs FM	Oui	Non	Non
Vue État des serveurs traîneaux	Non	Non	Non
Vue État du serveur (iSM)	Non	Non	Non
Vue État des serveurs traîneaux (iSM)	Non	Non	Non
Vue État du DRAC	Non	Non	Non
Vue État des serveurs et des stations de travail en rack (sous licence)	Oui	Non	Non
Vue État de la station de travail gérée (sous licence)	Oui	Non	Non
Vue État des serveurs traîneaux (sous licence)	Oui	Non	Non
Vue État des serveurs non gérés (sous licence)	Oui	Non	Non
Vue État du châssis FX2	Non	Oui	Non
Vue État du châssis MX1000E	Non	Oui	Non
Vue État du châssis MX7000	Non	Oui	Non
Vue État du châssis VRTX	Non	Oui	Non

Tableau 22. Vues d'état affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC (suite)

Type de vue d'état affichée sur la console SCOM	Fonctionnalité de surveillance d'OMIMSSC		
	Serveurs et stations de travail en rack (sous licence)	Châssis	Commutateurs réseau
Vue État des commutateurs réseau	Non	Non	Oui

Vues de surveillance des performances et de l'alimentation affichées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC

La vue des performances vous permet de personnaliser la façon dont vous souhaitez afficher les données de performances collectées à partir des objets et des compteurs de performances. Cela inclut la possibilité d'afficher en même temps les données opérationnelles historiques et actuelles. Vous devez sélectionner Afficher dans le volet Détails pour afficher les données d'une règle dans le graphique dans le volet Résultats.

Vue de surveillance des performances et de l'alimentation dans la fonctionnalité de surveillance sous licence d'OMIMSSC pour les serveurs PowerEdge et les stations de travail

Les vues de surveillance des performances et de l'alimentation OMIMSSC suivantes sont affichées pour les serveurs PowerEdge et les stations de travail :

- Vue des performances Dell
- Performances de disques – iSM

REMARQUE : Par défaut, toutes les règles de mesures de performance sont désactivées pour la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC.

Dans le cadre de la vue de surveillance des performances et de l'alimentation OMIMSSC pour les serveurs et les stations de travail en rack, les vues Utilisation de la carte système suivantes s'affichent :

- Utilisation de l'UC (%)
- IO Usage (Utilisation des E/S) (%)
- Utilisation de la mémoire (%)
- Utilisation (%) de l'ensemble du système

REMARQUE :

- Les mesures d'utilisation des cartes système ne sont prises en charge que sur certains serveurs de la 13e génération des serveurs PowerEdge. Par défaut, la règle de performance du serveur Dell est définie sur Désactivé.
- La Vue Performances Dell EMC affiche l'indice de performance du processeur, de la mémoire, de l'utilisation des E/S, et l'indice CUPS au niveau système sous forme graphique.

Vue de surveillance des performances et de l'alimentation dans la fonctionnalité de surveillance sous licence d'OMIMSSC pour les châssis

La vue de surveillance des performances et de l'alimentation OMIMSSC suivante s'affiche pour les châssis Dell EMC :

- Vue Performances du châssis Dell EMC

REMARQUE : La vue Performances du châssis Dell EMC n'est disponible que si la fonctionnalité détaillée de la fonctionnalité de surveillance des châssis Dell EMC est installée et si vous avez sélectionné Oui pour la Surveillance des mesures lors du remplacement des paramètres des mesures.

Moniteurs d'unités OMIMSSC

Un moniteur d'unités surveille le compteur de performances sur deux cycles successifs pour vérifier si celui-ci dépasse une valeur seuil. Lorsque la valeur seuil est dépassée, le serveur Dell EMC PowerEdge change d'état et génère une alerte. Ce moniteur d'unités est désactivé par défaut. Vous pouvez remplacer (activer) les valeurs seuils dans le volet **Création** de la console SCOM. Les moniteurs d'unités sont disponibles sous les objets Serveur Windows Dell pour la fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC. Pour activer les valeurs seuils des moniteurs d'unités, reportez-vous à la section [Activer les moniteurs d'unités de surveillance des performances et de l'alimentation](#), page 43. Les moniteurs d'unités Dell évaluent les différentes conditions qui peuvent survenir dans les objets surveillés. Le résultat de cette évaluation détermine l'état d'intégrité d'une cible.

Les moniteurs d'unités Dell sont les suivants :

- Moniteur d'événements : moniteur déclenché par l'événement que l'instrumentation Dell enregistre dans le journal des événements Windows, indiquant l'intégrité de l'objet correspondant.
- Moniteur périodique : moniteur déclenché par une interrogation périodique configurée en tant qu'intervalle en secondes.

Moniteurs d'unités dans la fonctionnalité de surveillance sous licence d'OMIMSSC et de DSMPS pour les serveurs PowerEdge et les stations de travail

Tous les moniteurs d'unités suivants fournis par la fonctionnalité sous licence (iDRAC WS-Man) d'OMIMSSC sont de type **Périodique** :

- Serveur Dell EMC PowerEdge
 - Association de comptes "À exécuter en tant que" de serveurs Dell
 - Moniteur d'unités de serveur Dell
- Bloc d'alimentation de serveur Dell
 - Unité de bloc d'alimentation de serveur Dell
- Groupe de processeur de serveur Dell
 - Groupe de processeur de serveur Dell
- Capteur de contrôleur de châssis de serveur Dell
 - Capteur de contrôleur de châssis de serveur Dell
- Contrôleur de stockage Dell
 - Contrôleur de stockage de serveur Dell
- Batterie de contrôleur de serveur Dell
 - Unité de batterie de contrôleur de serveur Dell
- Capteur de batterie Dell
 - Intégrité de capteur de batterie de serveur Dell
- Groupe de capteur de batterie Dell
 - Intégrité de capteur de groupe de batterie de serveur Dell
- Capteur de courant Dell
 - Intégrité de capteur de courant de serveur Dell
- Capteur de ventilateur Dell
 - Intégrité de capteur de ventilateur de serveur Dell
- Groupe de capteur de ventilateur Dell
 - Intégrité de capteur de groupe de ventilateur de serveur Dell
- Capteur d'intrusion Dell
 - Intégrité de capteur d'intrusion de serveur Dell
- Serveur lame modulaire Dell avec système d'exploitation
 - Association de comptes "À exécuter en tant que" de serveurs Dell
 - Moniteur d'unités de serveur Dell
- Serveur lame modulaire Dell sans système d'exploitation
 - Association de comptes "À exécuter en tant que" de serveurs Dell
 - Moniteur d'unités de serveur Dell
- Serveur monolithique Dell avec système d'exploitation
 - Association de comptes "À exécuter en tant que" de serveurs Dell
 - Moniteur d'unités de serveur Dell
- Serveur monolithique Dell sans système d'exploitation

- Association de comptes "À exécuter en tant que" de serveurs Dell
- Moniteur d'unités de serveur Dell
- Groupe d'interfaces réseau Dell
 - Groupe d'interfaces réseau de serveur Dell
- Interface réseau iDRAC Dell
 - Unité d'interface réseau iDRAC de serveur Dell
- Vérification du seuil de capacité des serveurs Dell
 - Vérification du seuil de capacité des serveurs Dell
- Carte d'interface réseau de l'hôte du serveur Dell
 - Carte d'interface réseau de l'hôte du serveur Dell
- Licence de serveur Dell
 - Licence de serveur Dell
- Groupe de licences de serveur Dell
 - Groupe de licences de serveur Dell
- Interface réseau physique
 - Unité d'interface réseau de serveur Dell
- fond de panier SSD PCIe
 - Fond de panier SSD PCIe de serveur Dell
- Extenseur SSD PCIe
 - Extenseur SSD PCIe de serveur Dell
- Disque physique SSD PCIe
 - Défaillance prévisible de disque du disque physique SSD PCIe de serveur Dell
 - État principal du disque physique SSD PCIe de serveur Dell
- Carte SD de serveur Dell
 - Carte SD de serveur Dell
 - Groupe de cartes SD de serveur Dell
- Boîtier de connecteur de serveur Dell
 - Boîtier de connecteur de serveur Dell
- EMM de boîtier de contrôleur de stockage Dell
 - EMM de boîtier de serveur Dell
- Capteur de ventilateur de boîtier de contrôleur de stockage Dell
 - Capteur de ventilateur de boîtier de serveur Dell
- Disque physique de boîtier de contrôleur de stockage Dell
 - Disque physique externe de boîtier de serveur Dell
- Bloc d'alimentation de boîtier de contrôleur de stockage Dell
 - Bloc d'alimentation de boîtier de serveur Dell
- Capteur de température de boîtier de contrôleur de stockage Dell
 - Capteur de temperature de serveur Dell
- Disque physique interne de contrôleur de stockage Dell
 - Unité de disque physique interne de serveur Dell
- Disque physique de contrôleur de stockage Dell
 - Disque physique à connexion directe de contrôleur de serveur Dell
- Groupe de stockage Dell
 - Stockage de serveur Dell
- Disque de stockage virtuel Dell
 - Unité de disque virtuel de contrôleur de serveur Dell
- Capteur de température Dell
 - Intégrité de capteur de temperature de serveur Dell
- Groupe de capteur de température Dell
 - Intégrité de groupe de capteur de temperature de serveur Dell
- Capteur de tension Dell
 - Intégrité de capteur de tension de serveur Dell
- Groupe de capteur de tension Dell
 - Groupe de tension de capteurs de serveur Dell

Moniteurs d'unités pour la fonctionnalité de surveillance des châssis Dell EMC

Tous les moniteurs d'unités suivants fournis par la fonctionnalité de surveillance des châssis sont de type **Périodique** :

- Dell EMC CMC/OME-M
 - Association de comptes « Exécuter en tant que » de châssis Dell
 - État Dell CMC
- Intégrité générale du châssis de Dell
 - Surveillance de l'unité d'intégrité générale du châssis de Dell
- Module d'E/S de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation de l'intégrité de module d'E/S de châssis Dell
- Ventilateur de châssis modulaire Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation de l'intégrité de ventilateur de châssis Dell
- Contrôleur modulaire de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation d'intégrité de CMC de châssis Dell
- Groupe de contrôleurs modulaires de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation d'intégrité de groupe de CMC de châssis Dell
- Bloc d'alimentation modulaire de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation d'intégrité de bloc d'alimentation de châssis Dell
- Groupe de blocs d'alimentation modulaires de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation d'intégrité de groupe de blocs d'alimentation de châssis Dell
- Périphérique PCIe modulaire de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation d'intégrité de périphériques PCIe de châssis Dell
- Boîtier de stockage de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation d'intégrité de boîtier de stockage de châssis Dell
- Contrôleur de stockage de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation d'intégrité de contrôleur de stockage de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation d'intégrité de batterie de contrôleur de stockage de châssis Dell
- Disque virtuel de contrôleur de stockage de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation d'intégrité de disque virtuel de stockage de châssis Dell
- Disque physique interne de boîtier de contrôleur de stockage de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation d'état d'intégrité principale de disque physique interne de stockage de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation d'état d'intégrité prédictive de disque physique interne de stockage de châssis Dell
- Disque physique externe de boîtier de contrôleur de stockage de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation d'état d'intégrité principale de disque physique externe de stockage de châssis Dell
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation d'état d'intégrité prédictive de disque physique externe de stockage de châssis Dell

Moniteurs d'unités pour la fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau Dell EMC

Tous les moniteurs d'unités suivants fournis par la fonctionnalité de surveillance des commutateurs réseau sont de type **Périodique** :

- Commutateur réseau Dell EMC
 - État du commutateur réseau Dell EMC
- Groupe de ventilateurs du commutateur réseau Dell EMC
 - Moniteur d'unités d'intégrité globale du groupe de ventilateurs du commutateur réseau Dell EMC
- Unités de ventilateur du commutateur réseau Dell EMC
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation de l'intégrité de ventilateur du commutateur réseau Dell EMC
- Groupe de ports utilisateur du commutateur réseau Dell EMC
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation de l'intégrité du groupe de ports utilisateur du commutateur réseau Dell EMC
- Unités de port utilisateur de commutateur réseau Dell EMC
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation de l'intégrité de port utilisateur du commutateur réseau Dell EMC
- Blocs d'alimentation du commutateur réseau Dell EMC
 - Moniteur d'unités basé sur l'interrogation de l'intégrité d'alimentation du commutateur réseau Dell EMC
- Groupe de blocs d'alimentation du commutateur réseau Dell EMC

- Moniteur d'unités basé sur l'interrogation de l'intégrité du groupe de blocs d'alimentation du commutateur réseau Dell EMC
- Interfaces du commutateur réseau Dell EMC
 - Moniteur d'unités d'intégrité globale des interfaces du commutateur réseau Dell EMC

Règles d'événement utilisées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC

Les administrateurs de datacenters qui utilisent la console SCOM peuvent souhaiter être informés des règles et des moniteurs exécutés sur un système. Les règles d'événement qui sont utilisées par différentes fonctionnalités de surveillance d'OMIMSSC fournissent aux administrateurs des informations pertinentes.

Règles d'événement traitées par la fonctionnalité de surveillance sous licence (iDRAC WS-Man) d'OMIMSSC pour les serveurs PowerEdge et les stations de travail

Règles de traitement des événements des systèmes Dell

OMIMSSC traite les règles des serveurs Dell EMC PowerEdge.

Serveurs Dell EMC PowerEdge via iDRAC-WS-Man

Toutes les traps SNMP d'information, d'avertissement et critiques relatives aux serveurs Dell EMC PowerEdge découverts à l'aide de la fonctionnalité (sous licence) de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC sont associées à une règle trap SNMP. Chacune de ces règles est traitée en fonction des critères suivants :

- Nom de la source = Adresse IP du serveur Dell
- OID = ID de l'interruption réelle de l'événement d'interruption
- Fournisseur de données = fournisseur de l'événement trap SNMP

Règles d'événement traitées par la fonctionnalité de surveillance de châssis sous licence d'OMIMSSC

- Règles de traitement des événements des systèmes Dell : la suite Dell EMC Server Management Pack Suite traite les règles issues des interruptions de châssis.
- Périphériques de châssis Dell EMC : tous les traps SNMP d'information, d'avertissement et critiques relatives aux périphériques de châssis sont associées à une règle de trap SNMP. Chacune de ces règles est traitée en fonction des critères suivants :
 - Nom de la Source = Nom ou IP du DRAC/CMC
 - OID = ID de l'interruption réelle de l'événement trap SNMP du DRAC ou CMC
 - Fournisseur de données = trap SNMP

REMARQUE : Les alertes d'information sont désactivées par défaut. Pour recevoir ces alertes, importez le pack d'administration des alertes d'information.

Ressources supplémentaires

Tableau 23. Ressources supplémentaires

Document	Description	Disponibilité
Guide de l'utilisateur « Dell EMC Server Management Pack Suite pour Microsoft System Center Operations Manager »	Fournit des informations sur l'installation, la configuration, l'utilisation et le dépannage de DSMPS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendez-vous sur Dell.com/esmmanuals. 2. Sélectionnez Server Management Pack Versions for Microsoft System Center Operations Manager, puis sélectionnez la version de l'application requise. 3. Sélectionnez l'onglet DOCUMENTATION pour accéder à ces documents.
Notes de mise à jour « Dell EMC OpenManage Integration with Microsoft System Center for System Center Operations Manager »	Fournit des informations sur les nouvelles fonctionnalités, les problèmes connus et les solutions de contournement relatives à OMIMSSC et DSMPS.	
Livre blanc technique Scalability with Dell EMC OpenManage Integration with Microsoft System Center for System Center Operations Manager	Fournit des informations pour faire évoluer vos fonctionnalités de surveillance en ajoutant des serveurs de gestion de proxy dans votre environnement OMIMSSC.	

Accès au contenu de support à partir du site de support Dell EMC


Accédez au contenu de support lié à un ensemble d'outils de gestion de systèmes à l'aide de liens directs, en accédant au site de support Dell EMC, ou à l'aide d'un moteur de recherche.

- Liens directs :
 - Pour la gestion des systèmes Dell EMC Enterprise et la gestion à distance des systèmes Dell EMC Enterprise à distance : <https://www.dell.com/esmmanuals>
 - Pour les solutions de virtualisation Dell EMC : <https://www.dell.com/SoftwareManuals>
 - Pour Dell EMC OpenManage : <https://www.dell.com/openmanagemanuals>
 - Pour iDRAC : <https://www.dell.com/idracmanuals>
 - Pour la gestion des systèmes Dell EMC OpenManage Connections Enterprise : <https://www.dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement>
 - Pour les outils facilitant la maintenance Dell EMC : <https://www.dell.com/serviceabilitytools>
- Site de support Dell EMC :
 1. Rendez-vous sur <https://www.dell.com/support>.
 2. Cliquez sur **Parcourir tous les produits**.
 3. Sur la page **Tous les produits**, cliquez sur **Logiciel** et cliquez sur le lien requis.
 4. Cliquez sur le produit requis, puis sur la version requise.

À l'aide des moteurs de recherche, saisissez le nom et la version du document dans la zone de recherche.

Contacteur Dell Technologies

Dell Technologies offre plusieurs options de service et de support en ligne et par téléphone. Leur disponibilité variant selon le pays ou la région et selon le produit, il est possible que certains services ne soient pas proposés dans votre zone géographique.

 **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous trouverez les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, facture ou catalogue de produits Dell Technologies.

Pour toute question commerciale, de support technique ou de service client, n'hésitez pas à contacter Dell Technologies :

1. Rendez-vous sur Dell.com/support.
2. Dans la partie inférieure droite de la page, sélectionnez dans la liste le pays ou la région de votre choix.
3. Cliquez sur **Contactez-nous** et sélectionnez le lien de support approprié.

Tableau 24. Termes utilisés dans ce guide

Terme	Description
AMSRP	Tous les pools de ressources du serveur de gestion
OME-M CMC	Dell EMC Chassis Management Controller/OpenManage Enterprise modulaire
DSMPS	Dell EMC Server Management Pack Suite pour Microsoft System Center Operations Manager
DRAC/ iDRAC	Dell Remote Access Controller/Integrated Dell Remote Access Controller du serveur Dell EMC PowerEdge, des serveurs OEM sous marque Dell et des serveurs Dell OEM Ready, sauf mention contraire.
Surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC	Il s'agit d'une fonctionnalité sans licence proposée par OMIMSSC pour détecter et surveiller les serveurs PowerEdge, les systèmes PowerVault Monolithic et PowerVault Modular, les serveurs OEM sous marque Dell EMC et Dell OEM Ready, et les racks Dell Precision pris en charge exécutant le système d'exploitation Windows pris en charge à l'aide de l'OpenManage Server Administrator (OMSA) pris en charge dans un datacenter.
Surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC (sous licence)	Il s'agit d'une fonctionnalité sous licence qui est proposée par OMIMSSC pour détecter et surveiller les serveurs PowerEdge de 12e et 13e génération ainsi que ceux basés sur l'iDRAC9, les serveurs PowerVault et les racks Dell Precision pris en charge dans un datacenter. La surveillance matérielle des serveurs de marque Dell EMC ou des serveurs Dell EMC OEM Ready et des nœuds Ready d'espaces de stockage direct Dell EMC Microsoft est également prise en charge.
FMD	Tableau de bord de gestion des fonctionnalités Dell EMC
iSM	Le module des services iDRAC est un logiciel léger qui s'exécute sur le serveur et complète iDRAC avec les informations de surveillance du système d'exploitation. Pour plus d'informations sur iSM et la plate-forme prise en charge, reportez-vous au <i>Guide d'installation de l'iDRAC Service Module</i> à l'adresse Dell.com/support .
MS	Serveur de gestion
MP	Management Pack
OMIMSSC	Dell EMC OpenManage Integration pour Microsoft System Center Operations Manager
Proxy MS	Serveurs de gestion proxy (ci-après dénommés serveurs de relais d'alerte Dell EMC) qui permettent d'accroître les capacités de surveillance dans votre environnement OMIMSSC.
Serveurs PowerEdge	Serveurs monolithiques PowerEdge, serveurs modulaires PowerEdge, périphériques PowerVault, stations de travail en rack prises en charge, serveurs OEM de marque Dell et serveurs Dell OEM Ready, sauf mention contraire.
SCOM	Microsoft System Center for Operations Manager.
VM	Machine virtuelle

Rubriques supplémentaires

Sujets :

- Configurer SCOM pour surveiller les interruptions et les moniteurs d'unités à base d'interruptions
- Créer un compte « À exécuter en tant que » pour la surveillance SNMP
- Associer plusieurs comptes « À exécuter en tant que »
- Installer le modèle d'appareil WS-Man (Web Services Management) et SMASH
- Tâche Associer un compte « À exécuter en tant que » – Fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC

Configurer SCOM pour surveiller les interruptions et les moniteurs d'unités à base d'interruptions

Pour surveiller les interruptions et les moniteurs d'unités à base d'interruption dans SCOM, procédez comme suit :

1. Démarrez la console SCOM et sélectionnez **Administration**.
2. Dans le volet **Administration**, naviguez jusqu'à **Exécuter comme configuration > Profils**.
3. Dans la liste de profils disponibles, cliquez à droite sur **Compte de surveillance SNMP** et cliquez sur **Propriétés**.
L'écran **Introduction** s'affiche.
4. Cliquez sur **Suivant**.
L'écran **Indiquer les propriétés générales du profil « À exécuter en tant que »** s'affiche.
5. Cliquez sur **Suivant**.
L'écran **Ajouter des comptes « À exécuter en tant que »** s'affiche.
6. Cliquez sur **Ajouter**.
7. Pour détecter les appareils, sélectionnez la chaîne de communauté dans le menu déroulant **Compte « À exécuter en tant que »**
 - REMARQUE :** Si aucune chaîne de communauté d'un compte « À exécuter en tant que » n'est disponible, créez-en une. Reportez-vous à la section [Créer un compte « À exécuter en tant que » pour la surveillance SNMP](#).
 - REMARQUE :** Si vous utilisez plusieurs comptes « À exécuter en tant que » pour détecter les appareils, associez chaque appareil à son compte « À exécuter en tant que » correspondant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Associer plusieurs comptes « À exécuter en tant que »](#).
8. Cliquez sur **OK**.
9. Dès que vous avez terminé les tâches de l'Assistant, cliquez sur **Fermer**.

Créer un compte « À exécuter en tant que » pour la surveillance SNMP

1. Démarrez la console SCOM et sélectionnez **Administration**.
2. Dans le volet **Administration**, cliquez sur **Configuration « À exécuter en tant que » > Comptes**.
3. Effectuez un clic droit sur **Comptes** et cliquez sur **Créer un compte « À exécuter en tant que »**.
L'écran **Introduction** s'affiche.
 - REMARQUE :** Pour plus d'informations sur le compte « À exécuter en tant que » pour la surveillance du réseau, reportez-vous à la [documentation de Microsoft](#).
4. Cliquez sur **Suivant**.
L'écran **Propriétés générales** s'affiche.
5. Sélectionnez une chaîne de communauté dans le menu déroulant **Type de compte « À exécuter en tant que »**.

6. Dans la zone **Nom d’affichage**, saisissez le nom de la chaîne de communauté et cliquez sur **Suivant**.
7. Dans la zone **Chaîne de communauté**, saisissez la chaîne de communauté, puis cliquez sur **Suivant**. L’écran **Sécurité de distribution** s’affiche.
8. Sélectionnez l’option **Moins sécurisé – Je souhaite que les informations d’identification soient distribuées automatiquement à tous les ordinateurs gérés**, puis cliquez sur **Créer**.
9. Dès que vous avez terminé les tâches de l’Assistant, cliquez sur **Fermer**.

Associer plusieurs comptes « À exécuter en tant que »

1. Effectuez les étapes 1 à 6 de la section [Configuration d’Operations Manager pour surveiller les interruptions et les moniteurs d’unités à base d’interruptions](#).
2. Dans l’écran **Ajouter un compte Run As Account**, sélectionnez l’option **Une classe, un groupe ou un objet sélectionné**.
3. Cliquez sur **Sélectionner > Classe**. L’écran **Recherche de classe** s’affiche.


REMARQUE : Vous pouvez également associer le Compte « À exécuter en tant que » de chaîne de communauté à un objet ou à un groupe. Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation Microsoft concernant SCOM à l’adresse www.docs.microsoft.com.
4. Dans la zone **Filtrer par (facultatif)**, saisissez le nom de la classe. En fonction du type d’appareil, saisissez **Serveur Dell EMC, Dell CMC/OME-M** ou **Dell EMC DRAC/MC**.
5. Cliquez sur **Rechercher**.
6. Sous **Éléments disponibles**, sélectionnez la classe que vous souhaitez ajouter.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Dans l’écran **Ajouter un compte Run As Account**, cliquez sur **OK**.
9. Pour chaque type de classe que vous souhaitez gérer, répétez les étapes 2 à 8.
10. Cliquez sur **Enregistrer**.
11. Dès que vous avez terminé les tâches de l’Assistant, cliquez sur **Fermer**.

Installer le modèle d’appareil WS-Man (Web Services Management) et SMASH

1. Sur la page www.microsoft.com/en-en/download/confirmation.aspx?id=29266, téléchargez le fichier MPB de la bibliothèque SMASH suivant dans un emplacement temporaire : `WS-ManagementAndSMASHDeviceDiscoveryTemplate.msi`.
2. Exécutez le fichier .msi pour copier le fichier MPB de la bibliothèque SMASH dans l’emplacement par défaut ou l’emplacement utilisateur.
3. Démarrez la console SCOM.
4. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Administration**.
5. Sélectionnez **Packs de gestion**, puis sélectionnez **Importer les packs de gestion** dans le volet en cours.
6. Sélectionnez **Ajouter > Ajouter à partir du disque**.
7. Saisissez les détails d’emplacement ou naviguez jusqu’à l’emplacement dans lequel vous avez téléchargé le fichier MPB de bibliothèque SMASH de Microsoft.
8. Sélectionnez le fichier MPB et cliquez sur **Ouvrir**. L’écran **Importer les packs de gestion** s’affiche avec le modèle dans la **liste Importer**.
9. Cliquez sur **Installer**.

Tâche Associer un compte « À exécuter en tant que » – Fonctionnalité de surveillance des serveurs et des stations de travail en rack Dell EMC

La tâche Associer un compte « À exécuter en tant que » associe le compte « À exécuter en tant que » utilisé pour détecter SMASH avec tous les objets de serveur Dell qui sont requis pour la surveillance de l'intégrité. Cette tâche est disponible en tant qu'option pour réaliser une association de niveau objet.

 **AVERTISSEMENT** : Effectuez la tâche Associer le compte « À exécuter en tant que » uniquement si nécessaire. Cette tâche a une incidence sur la configuration de tous les objets de serveurs Dell. Le moniteur d'unités de l'association de compte « À exécuter en tant que » du serveur Dell réalise automatiquement l'association au niveau objet.