

Dell Precision Tower

5810/7810/7910/1700MT/1700SFF/3620MT and Rack 7910

Thunderbolt アドインカードセットアップガイド



トピック：

- ・ [Thunderbolt アドインカードのセットアップ](#)

Thunderbolt アドインカードのセットアップ

本項では、Dell Precision Tower 5810、7810、7910、Rack 7910、T1700 MT、T1700 SFF および 3620 MT への Thunderbolt アドインカードの取り付け方法について、簡潔に説明しています。

Thunderbolt カードをセットアップする前の必須要件：

1. Thunderbolt アドインカード (AIC) を利用するには、システム ボードに Thunderbolt と互換性があることを確認します。



2. アドインカード (AIC) を取り付ける前に、Thunderbolt ソフトウェアをインストールします。


メモ: Thunderbolt カードは Windows オペレーティングシステムのみサポートします。Linux オペレーティングシステムはサポートされていません。

Thunderbolt アドインカードをセットアップするには

1. GPIO ケーブルをシステム ボードの GPIO ヘッダに接続します。

メモ: 一方の端をカードに接続し、もう一方の端をシステム ボード上の GPIO ヘッダに接続している、GPIO 用 5 ピンケーブルがあります。

- Precision **タワー 7910** の場合：Thunderbolt AIC は CPU1 のスロット 3 にセットされています
- Precision **タワー 5810/T7810** の場合：Thunderbolt AIC は CPU1 のスロット 5 にセットされています
- Precision **ラック 7910** の場合：Thunderbolt AIC はサポートされていません
- Precision **T1700 MT** の場合：Thunderbolt AIC はスロット 4 にセットされています
- Precision **T1700 SFF** の場合：Thunderbolt AIC はスロット 1 にセットされています
- Precision **T3620 MT** の場合：Thunderbolt アドインカード (AIC) はスロット 3 にセットされています

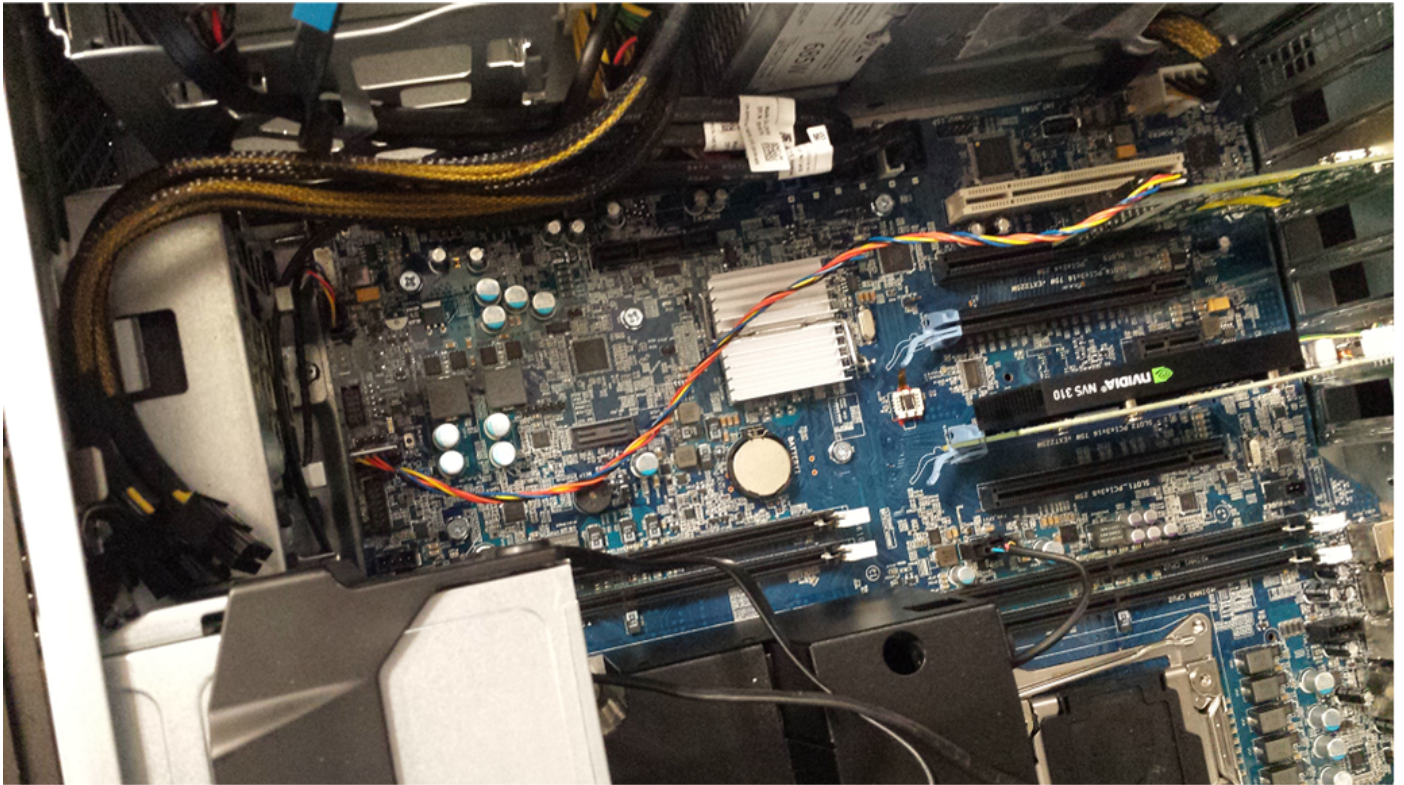

2. DisplayPort を DisplayPort ケーブルに接続します。



情報およびリソース詳細

以下の項目の詳細については、お使いのコンピュータに同梱されている安全と規制に関するドキュメント、および法令遵守について説明している Web サイト (www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制に関する認可
- 人間工学に関する情報

また、以下の項目については、 Dell.com を参照してください。

- 保証
- 使用条件（米国のみ）
- エンド ユーザー ライセンス契約

製品の追加情報は、<https://www.dell.com/support> で入手可能です。

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries. All rights reserved. Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。