

Dell Precision Tower

5810/7810/7910/1700MT/1700SFF/3620MT

and Rack 7910

Thunderbolt **附加卡设置指南**



主题：

- [设置 Thunderbolt 附加卡](#)

设置 Thunderbolt 附加卡

本部分简要说明如何在戴尔 Precision Tower 5810、7810、7910、Rack 7910、T1700 MT、T1700 SFF 和 3620 MT 上安装 Thunderbolt 附加卡。

在设置 Thunderbolt 卡前，必须执行以下操作：



1. 要使用 Thunderbolt 附加卡 (AIC)，确保您具备能够兼容的 Thunderbolt 系统板。
2. 安装 Thunderbolt 软件，然后再安装附加卡 (AIC)。


注： Thunderbolt 卡仅支持 Windows 操作系统。Linux 操作系统不受支持。

要设置 Thunderbolt 附加卡

1. 将 GPIO 线缆连接至系统板上的 GPIO 接口。

注： 有一个 5 针键控线缆，一端连接附加卡，另一端连接至系统板上的 GPIO 接口。

- 对于 Precision **Tower 7910**：Thunderbolt AIC 放于 CPU1 插槽 3 中
- 对于 Precision **Tower 5810/T7810**：Thunderbolt AIC 放于 CPU1 插槽 5 中
- 对于 Precision **Rack 7910**：Thunderbolt AIC 不受支持
- 对于 Precision **T1700 MT**：Thunderbolt AIC 放于插槽 4 中
- 对于 Precision **T1700 SFF**：Thunderbolt AIC 放于插槽 1 中
- 对于 Precision **T3620 MT**：Thunderbolt 附加卡 (AIC) 放于插槽 3 中

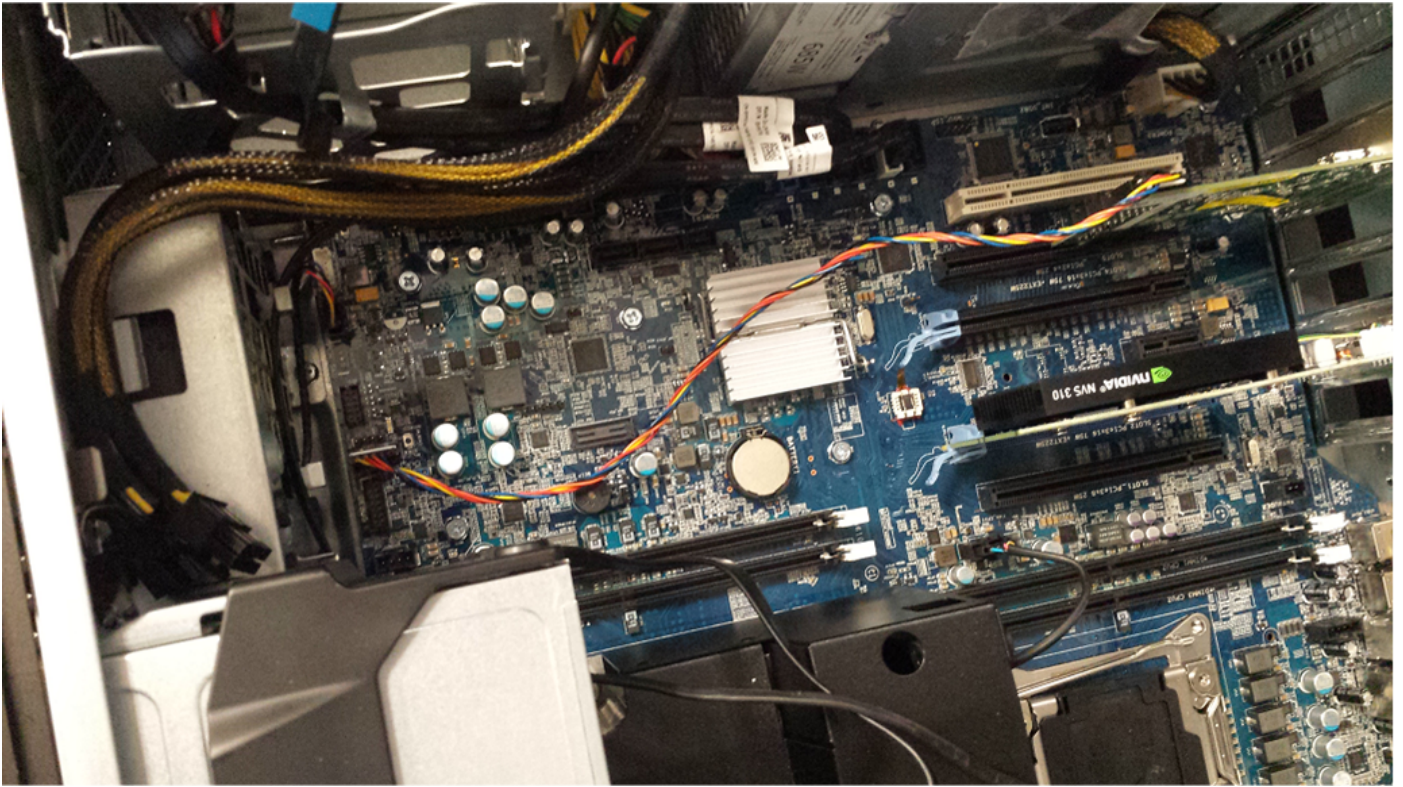

2. 将显示屏端口连接至 DisplayPort 线缆。



查找更多信息和资源

请参阅计算机附带的安全与法规说明文件以及法规合规性网站 www.dell.com/regulatory_compliance，了解有关以下内容的详情：

- 安全最佳实践
- 法规认证
- 人体工程学

请访问 Dell.com，了解以下其他信息：

- 保修
- 条款和条件 (仅限美国)
- 最终用户许可协议

有关产品的其他信息, 请访问 <https://www.dell.com/support>。

© 2017 Dell Inc. 或其子公司。保留所有权利 Dell、EMC 和其他商标是 Dell Inc. 或其附属机构的商标。其他商标可能是其各自所有者的商标。